



C3310 Instrukcja obsługi modelu



WERSJA POLSKA

C3310

Instrukcja obsługi modelu



Instrukcja obsługi modelu **C3310**
wersja polska

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU! INFORMUJEMY, ŻE NINIEJSZA INSTRUKCJA OBSŁUGI MOŻE ZAWIERAĆ RÓŻNICE W STOSUNKU DO FAKTYCZNEGO TELEFONU W ZALEŻNOŚCI OD WERSJI OPROGRAMOWANIA I OPERATORA SIECI.



Postępowanie ze zużytym urządzeniem.

Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz ich części, a w szczególności baterie i akumulatory, nie powinny być wyrzucane do śmietnika miejskiego.

Ich przechowywaniem oraz utylizacją zajmują się zakłady wyznaczone do tego przez odpowiedni urząd. Jeżeli na produkcie umieszczony jest przekreślony symbol śmietnika, oznacza to, że jest on zgodny z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC.

Wstęp

Gratulujemy zakupu zaawansowanego kompaktowego telefonu komórkowego C3310, umożliwiającego korzystanie z najnowocześniejszych cyfrowych technologii komunikacyjnych.



W niniejszej instrukcji obsługi przedstawiono ważne informacje dotyczące użytkowania i obsługi telefonu komórkowego. Aby prawidłowo korzystać z wszystkich funkcji telefonu i zapobiec uszkodzeniom lub nieprawidłowemu używaniu telefonu, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Wszelkie zmiany lub modyfikacje telefonu niezatwierdzone jednoznacznie w niniejszej instrukcji mogą spowodować unieważnienie gwarancji.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Łamanie tych zasad może być niebezpieczne lub nielegalne. Szczegółowe informacje zawiera niniejsza instrukcja obsługi.

Ostrzeżenie

- Telefony komórkowe należy wyłączać przed wejściem do samolotu.
- Podczas kierowania pojazdem telefonu komórkowego nie wolno trzymać w ręku.
- Telefonów komórkowych nie należy używać w pobliżu stacji benzynowych, magazynów paliw, zakładów chemicznych ani w pobliżu prac wybuchowych.
- Dla własnego bezpieczeństwa należy używać TYLKO odpowiednich ORYGINALNYCH baterii i ładowarek.
- Ładowanego telefonu nie wolno dotykać mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Telefon należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zawiera on małe elementy, które mogą spowodować zadławienie.

Uwaga

- Telefon należy wyłączać we wszystkich strefach, w których nakazują to przepisy. Na przykład nie wolno używać telefonu w szpitalach, gdyż może on zakłócać działanie czułej aparatury medycznej.
- Funkcja połączenia alarmowego może nie być dostępna w niektórych sieciach komórkowych. Nie należy zatem nigdy polegać wyłącznie na telefonie w kwestii zapewnienia komunikacji w sytuacjach awaryjnych.
- W celu uniknięcia uszkodzenia telefonu należy używać tylko ORYGINALNEGO wyposażenia dodatkowego.

- Wszystkie nadajniki radiowe mogą zakłócać pracę znajdujących się w ich pobliżu urządzeń elektronicznych. Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników TV, odbiorników radiowych, komputerów, itp.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- Nie należy demontować telefonu ani baterii.

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

Narażenie na wpływ fal radiowych oraz informacje o współczynniku SAR (Specific Absorption Rate)

Telefon komórkowy C3310 zaprojektowano zgodnie z wymogami norm bezpieczeństwa dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych. Wymagania te oparte są na wytycznych naukowych i uwzględniają marginesy bezpieczeństwa mające zapewnić bezpieczeństwo wszystkich osób bez względu na wiek i stan zdrowia.

- W wytycznych tych stosowany jest współczynnik SAR (Specific Absorption Rate). Testy SAR wykonuje się za pomocą standardowej metody, gdy telefon pracuje z największą mocą na wszystkich wykorzystywanych pasmach częstotliwości.
- Mimo że modele telefonów komórkowych LG różnią się między sobą współczynnikiem SAR, wszystkie spełniają odpowiednie normy narażenia na wpływ fal radiowych.
- Limit współczynnika SAR zalecany przez komisję ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) wynosi 2 W/kg w przeliczeniu na 10 g tkanki.
- Podczas używania telefonu przy uchu najwyższa wartość współczynnika SAR zarejestrowana przez system DASY4 wyniosła 0.975 W/kg (na 10 g tkanki).
- W państwach, które przyjęły limit współczynnika SAR zalecany przez instytut IEEE, wynosi on 1,6 W/kg w przeliczeniu na 1 gram tkanki.

Eksplatacja i konserwacja

Ostrzeżenie! Używaj wyłącznie baterii, ładowarek oraz akcesoriów przeznaczonych dla tego modelu telefonu. Użycie innego typu baterii i urządzeń może spowodować zagrożenie oraz unieważnienie gwarancji.

- Nie demontuj telefonu. W razie potrzeby telefon należy oddać do naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym.

- Korzystaj z telefonu z dala od urządzeń elektronicznych, takich jak odbiorniki TV, radioodbiorniki lub komputery.
- Nie umieszczaj telefonu w pobliżu urządzeń emitujących ciepło, takich jak kaloryfery lub kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj telefonu na wibracje mechaniczne ani wstrząsy.
- Powłoka telefonu może zostać uszkodzona w przypadku owinięcia go w papier pakowy lub winylowy.
- Do czyszczenia telefonu nie używaj agresywnych substancji chemicznych (takich jak alkohol, benzen, rozcieńczalniki itd.) ani silnych detergentów. Stwarza to zagrożenie pożarowe.
- Nie narażaj telefonu na oddziaływanie nadmiernego dymu ani pyłu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart magnetycznych; może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie stukaj w ekran ostrymi przedmiotami, gdyż może to uszkodzić wyświetlacz telefonu lub sam telefon.
- Nie wystawiaj telefonu na działanie płynów i wilgoci.
- Akcesoriów takich jak słuchawki douszne używaj z rozwagą.
- W razie umieszczenia telefonu w torbie lub kieszeni bez zasłonięcia gniazda telefonu (styków zasilania), metalowe przedmioty, takie jak bilon, spinacz do papieru lub długopis mogą wywołać zwarcie w układach elektrycznych telefonu. Podczas nieużywania telefonu należy zawsze zasłaniać jego gniazdo zasilania.
- Pod żadnym pozorem nie wolno wkładać telefonu do kuchenki mikrofalowej – grozi to wybuchem baterii.
- Serwis telefonu i akcesoriów powinien wykonywać fachowy, autoryzowany personel. Błędna instalacja lub serwis mogą skutkować wypadkami i – w konsekwencji – unieważnieniem gwarancji.

- Nie wolno korzystać z telefonu z uszkodzoną anteną. W zetknięciu ze skórą uszkodzona antena może spowodować lekkie oparzenia. W celu wymiany uszkodzonej anteny należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym firmy LG.
- Etykieta telefonu zawiera ważne informacje dotyczące obsługi klientów. Nie należy jej usuwać.

Wydajne korzystanie z telefonu

Aby korzystać z pełnych możliwości telefonu przy minimalnym zużyciu energii, należy:

- Podczas rozmowy trzymać telefon tak, jak standardowy telefon stacjonarny. Podczas mówienia do mikrofonu należy ustawiać antenę tak, aby skierowana była w górę i za ramię. Jeżeli antena jest wysuwana, podczas rozmowy powinna być ona wysunięta.
- Nie należy dotykać anteny podczas korzystania z telefonu. Może to wpłynąć na jakość połączenia oraz spowodować zwiększone zużycie energii przez telefon i skrócenie czasu rozmów i gotowości.
- Jeżeli telefon komórkowy obsługuje funkcję podczerwieni, nie należy kierować wiązki podczerwieni w stronę czyichkolwiek oczu.

Urządzenia elektroniczne

Wszystkie telefony komórkowe narażone są na zakłócenia, które mogą wpłynąć na ich pracę.

- Nie należy używać telefonu komórkowego w pobliżu urządzeń medycznych bez uzyskania pozwolenia. Nie należy umieszczać telefonu w pobliżu rozrusznika serca, na przykład w kieszeni na piersi.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników TV, odbiorników radiowych, komputerów, itp.

- Nie wolno narażać telefonu na zginanie, zarysowania ani kontakt z ładunkami elektrostatycznymi.

Bezpieczeństwo na drodze

Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas prowadzenia samochodu.

- Podczas jazdy nie należy trzymać telefonu w ręku.
- Należy zawsze poświęcać pełną uwagę prowadzeniu pojazdu.
- Rozmowy należy prowadzić przy użyciu zestawu głośnomówiącego.
- Jeżeli wymagają tego warunki na drodze, przed odebraniem lub wykonaniem połączenia należy zjechać z drogi i zaparkować.
- Fale radiowe mogą wpływać na pracę systemów elektronicznych pojazdu, takich jak radio lub układy bezpieczeństwa.
- W samochodzie nie wolno kłaść telefonu luzem ani instalować zestawu głośnomówiącego w pobliżu poduszki powietrznej. W razie nieprawidłowej instalacji zestawu głośnomówiącego uruchomienie poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia cieleśne.

Prace wybuchowe

Nie należy korzystać z telefonu w pobliżu prac wybuchowych. Należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami, regulaminami i ograniczeniami.

Otoczenie grożące eksplozją

- Telefonu nie należy używać na stacjach benzynowych. Nie należy używać go także w pobliżu paliwa i chemikaliów.
- Nie należy transportować i przechowywać łatwopalnych gazów i płynów oraz materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym i jego akcesoriami.

Na pokładzie samolotu

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia systemów samolotu.

- Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć telefon.
- Gdy samolot znajduje się na ziemi, nie należy używać telefonu bez pozwolenia załogi.

Informacje na temat użytkowania baterii

- Baterii nie trzeba rozładowywać przed jej ponownym naładowaniem. W odróżnieniu od innych baterii, w tej baterii nie występuje efekt pamięci, obniżający wydajność.
- Używaj tylko baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zapewniają największą żywotność baterii.
- Nie demontuj baterii ani nie zwieraj jej zacisków.
- Dbaj o czystość styków baterii.
- Baterię należy wymienić, gdy nie zapewnia już odpowiednio długiego czasu działania telefonu. Zanim to nastąpi, baterię można naładować setki razy.
- Baterię należy naładować po jej nieużywaniu przez dłuższy czas — zapewnij to jej maksymalną żywotność.
- Nie narażaj ładowarki na bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego ani nie używaj jej w miejscach o dużej wilgotności, takich jak łazienka.
- Nie pozostawiaj baterii w miejscach gorących ani zimnych, gdyż może to spowodować pogorszenie jej wydajności.

Usługi sieciowe

- Dostępność niektórych usług sieciowych i funkcji opisanych w tej instrukcji obsługi zależy od operatora sieci oraz od typu abonamentu. W związku z tym niektóre z menu telefonu mogą być niedostępne. Szczegółowych informacji na temat abonamentu udziela operator sieci komórkowej.

Instrukcja obsługi modelu C3310

Funkcje telefonu C3310	14	W trakcie połączenia	31
Części telefonu	14	Konferencja	32
Wyświetlane informacje	17	Drzewo menu	34
Ikony wyświetlacza	18	Profile	36
Pierwsze kroki	20	Aktywuj	36
Instalacja karty SIM		Personalizuj	36
i baterii telefonu	20	Zmień nazwę	37
Ładowanie baterii	22	Rejestr połączeń	38
Odlączanie ładowarki	23	Nieodebrane połączenia	38
Ogólne funkcje	24	Odebrane połączenia	38
Wykonywanie połączenia	24	Wybierane połączenia	38
Regulowanie głośności	25	Usuń ostatnie połączenia	39
Odbieranie połączenia	25	Informacje o połączeniach	39
Wprowadzanie tekstu	26	Czas połączeń	39
Wybieranie funkcji i opcji	30	Koszty połączeń	39
Menu w czasie połączenia	31	Ustawienia	40
		Informacje o GPRS	40



Czas połączeń	40	Memo	49
Ilość danych	40	Wiadomości	50
Akcesoria	41	Napisz wiadomość tekstową	50
Kalkulator	41	Napisz wiadomość multimedialną	52
Konwerter jednostek	41	Skrzynka odbiorcza	53
Czas globalny	42	Skrzynka nadawcza	55
Dyktafon	42	Robocze	56
Nagraj	42	Odsłuchaj pocztę głosową	56
Pokaż listę	42	Wiadomości sieciowe	57
Stan pamięci	42	Czytaj	57
Organizer	43	Tematy	57
Kontakty	43	Szablony wiadomości	58
Szukaj	43	Szablony wiadomości tekstowych	58
Dodaj nowy	44	Szablony wiadomości	
Grupa	44	multimedialnych	58
Proste wybieranie	45	Podpis	58
Ustawienia	45	Ustawienia	59
Kopiuj wszystko	46	Wiadomość tekstowa	59
Usuń wszystko	47	Wiadomość graficzna	59
Informacje	47	Centrum poczty głosowej	60
Kalendarz	48	Wiadomości sieciowe	60
Dodaj nowy	48	Wiadomości PUSH	61
Widok	49	Aparat fotograficzny	62
Pokaż wszystko	49	Zrób zdjęcie	62
Usuń ostatnie	49	Zdjęcie z tłem	63
Usuń wszystko	49	Tryb ciągły	63

Album	64	Żądanie kodu PIN 1	71
Podgląd wszystkich obrazów	64	Blokada telefonu	72
Obrazy z aparatu	64	Blokowanie połączeń	72
Zdjęcia z tłem	64	Numery ustalone	73
Zdjęcia do książki telefonicznej	65	Zmień kody	73
Ustawienia	65	Ustawienia sieci	74
Stan pamięci	65	Automatyczny wybór sieci	74
Czyść album	65	Ręczny wybór sieci	74
Autozapis	65	Preferowane sieci	74
		Zresetuj ustawienia	74
Ustawienia	66	Ustawienia GPRS	74
Budzik	66		
Data i godzina	66	Usługi	75
Ustaw datę	66	Internet	76
Format daty	66	Strona domowa	76
Ustaw godzinę	66	Zakładki	76
Format godziny	66	Profile	77
Ustawienia telefonu	67	Idź do adresu	79
Ustawienia wyświetlania	67	Ustawienia cache	79
Język	67	Ustawienia Cookies	79
Ustawienia połączeń	68	Certyfikacja zabezpieczeń	80
Przekaz połączeń	68	Resetuj profile	80
Tryb odpowiedzi	69	Wersja przeglądarki	80
Wysyłaj numer	70	Idea	80
Połączenie oczekujące	70		
Sygnał co minutę	70	Pobrane	81
Ponowne wybieranie	71	Gry i inne	81
Ustawienia zabezpieczeń	71	Obrazy	83

Dźwięki 83

Akcesoria 84

Dane techniczne 85

Funkcje telefonu C3310

Części telefonu

1. Słuchawka

2. Wewnętrzny wyświetlacz LCD

- **Góra:** moc sygnału, poziom naładowania baterii i różne funkcje
- **Dół:** wyświetlane funkcje odpowiedniego klawisza

3. Klawisze alfanumeryczne

- **W trybie gotowości:** wprowadzanie numerów **Przytrzymanie**

 – połączenia międzynarodowe

 – menu poczty głosowej

 –  – szybkie wybieranie

 – samowyzwalacz kamery

- **W trybie edycji:** wprowadzanie liczb, liter i znaków

4. Mikrofon

5. Klawisze boczne



- **W trybie gotowości (otwarty):** głośność klawiszy
- **W trybie gotowości (zamknięty):** włączenie podświetlenia zewnętrznego wyświetlacza LCD (przytrzymanie)
- **W menu:** przewijanie w górę i w dół
- **Podczas połączenia:** głośność słuchawki

6. Boczny klawisz kamery

7. Zewnętrzny wyświetlacz LCD

8. Lampa błyskowa

9. Obiektyw kamery

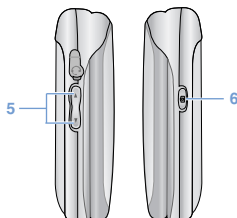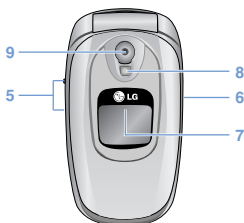



1. Klawisz nawigacyjny

• W trybie gotowości:

-  **Krótko:** lista Ulubione
-  **Krótko:** lista Kontakty
-  **Krótko:** lista Wiadomości
-  **Krótko:** lista Profile
- Przytrzymanie:** włączenie/ wyłączenie trybu Wibrowanie

• W menu: przewijanie w górę i w dół

2. Klawisz potwierdzenia

3. Klawisze funkcyjne

- Wykonują funkcje wskazywane na wyświetlaczu.

4. Klawisz dostępu do internetu

- dłuższe przytrzymanie uruchamia przeglądarkę WAP.

5. Klawisz aparatu fotograficznego

- **Krótko:** wyświetla menu Aparat fotograficzny
- **Przytrzymanie:** włącza menu Zrób zdjęcie

6. Klawisz połączenia

- Umożliwia wybieranie numeru i odbieranie połączeń.
- W trybie gotowości: ostatnie połączenia wykonane, odebrane i nieodebrane.

7. Klawisz Koniec

- Włącza/wyłącza zasilanie (przytrzymanie)
- Kończy lub odrzuca połączenie.

8. Klawisz anulowania

Widok z tyłu



Wyświetlane informacje



Obszar ikon

Obszar tekstu i grafiki

Wyświetlane funkcje
odpowiedniego klawisza
funkcyjnego









Obszar	Opis
Pierwszy wiersz	Różne ikony. Patrz strona 18.
Środkowe wiersze	Komunikaty, instrukcje i wprowadzane informacje, takie jak wybierany numer telefonu.
Ostatni wiersz	Aktualne funkcje klawiszy funkcyjnych.

Na ekranie wyświetlanych może być kilka ikon. Ich lista znajduje się poniżej.

Ikony wyświetlacza

Ikona/wskaźnik	Opis
	Wskazuje moc sygnału sieci. *
	Nawiązane jest połączenie.
	Usługa GPRS jest dostępna.
	Wskazuje korzystanie z usługi roamingu.
	Alarm ustawiony i włączony.
	Wskazuje stan naładowania baterii.
	Odebrano wiadomość tekstową.
	Odebrano wiadomość poczty głosowej.
	Wskazuje możliwość sprawdzenia harmonogramu.

- ! Uwaga!** * Jakość rozmowy może się zmieniać w zależności od zasięgu sieci. Gdy moc sygnału spadnie poniżej 2 pasków, może dojść do zaniku dźwięku, rozłączenia rozmowy lub złej jakości dźwięku.
Paski wskazują moc sygnału sieci. Brak pasków oznacza, że nie ma zasięgu: w takim przypadku nie można korzystać z żadnych usług sieciowych (połączeń, wiadomości itd.).

Ikona/wskaźnik	Opis
	Wybrano profil Tylko wibrowanie.
	Wybrano profil Ogólne.
	Wybrano profil Głośno.
	Wybrano profil Cicho.
	Wybrano profil Zestaw słuchawkowy.
	Można przekierować wywołanie.
	Oznacza, że telefon połączony jest z siecią WAP.
	Oznacza, że wykorzystywana jest funkcja GPRS.


Pierwsze kroki

Instalacja karty SIM i baterii telefonu

1. Zdejmij pokrywę baterii.

Przed wyjęciem baterii upewnij się, że telefon jest wyłączony.



Naciśnij zatrzask pokrywy baterii i przesunij pokrywę baterii w kierunku dołu telefonu. Następnie zdejmij pokrywę baterii.

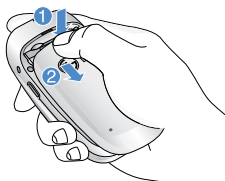

- Uwaga!** Wyjęcie baterii z telefonu, gdy jest włączony, może spowodować jego awarię.


2. Wyjmij baterię.

Chwyć i unieś górną krawędź baterii, aby wyjąć ją z komory.

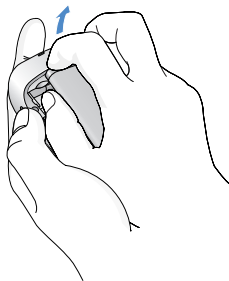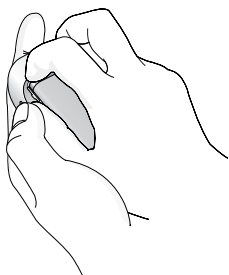


3. Zainstaluj kartę SIM.

Włóż kartę SIM do uchwytu. Wsuń kartę SIM do odpowiedniego uchwytu. Upewnij się, że karta SIM jest dobrze włożona i że złoty obszar styku na karcie skierowany jest w dół. Aby wyjąć kartę SIM, naciśnij ją lekko i pociągnij w przeciwnym kierunku.

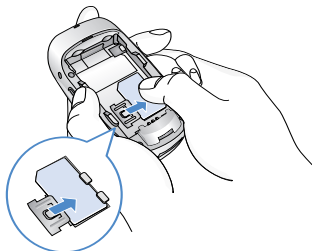


Aby włożyć kartę SIM

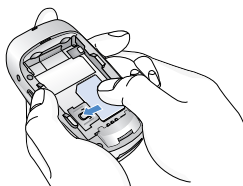

Aby wyjąć kartę SIM

- ! Przestroga!** Metalowe złącze karty SIM można łatwo uszkodzić wskutek zarysowania. Z kartą SIM należy obchodzić się bardzo ostrożnie. Należy postępować według instrukcji dostarczonych z kartą SIM.

4. Włóż baterię.

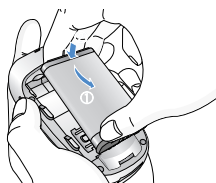

Włóż najpierw dolną część baterii do komory. Przyciśnij górną część baterii do momentu jej zablokowania na miejscu.



5. Załóż pokrywę baterii.



Położ pokrywę baterii na telefonie i przesun ją do momentu zablokowania zatrzasku.

Ładowanie baterii

Przed podłączeniem ładowarki do telefonu należy włożyć do niego baterię.

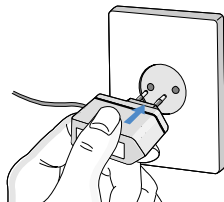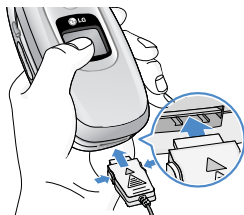

1. Przed użyciem telefonu należy upewnić się, że bateria jest w pełni naładowana.
 2. Ustaw wtyczkę tak, aby strzałka znajdowała się u góry zgodnie z rysunkiem, a następnie wciśnij wtyczkę zasilacza do gniazda w telefonie do momentu jej zablokowania na miejscu.
 3. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego. Należy używać tylko ładowarki znajdującej się w zestawie z telefonem.
 4. Ruchome paski na ikonie baterii zatrzymają się po całkowitym naładowaniu baterii.
- Uwaga!**
- Wtyku ładowarki nie należy podłączać z użyciem siły, gdyż może to spowodować uszkodzenie telefonu i/lub ładowarki.
 - Podłącz ładowarkę baterii pionowo do gniazda sieci elektrycznej.
 - W razie używania ładowarki za granicą należy użyć odpowiedniego adaptera wtyku.
 - Podczas ładowania nie należy wyjmować baterii ani karty SIM z telefonu.

- ⚠ Ostrzeżenie!**
- Kabel i ładowarkę należy odłączyć podczas burzy, aby uniknąć porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia telefonu.
 - Należy się upewnić, że bateria nie styka się z żadnymi przedmiotami o ostrych krawędziach, nawet takimi jak zęby zwierząt lub paznokcie. Stwarza to zagrożenie pożarowe.
 - Podczas ładowania telefonu nie wolno wykonywać ani odbierać połączeń, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia w telefonie i/lub spowodować porażenie prądem lub pożar .





Odłączanie ładowarki

W celu odłączenia wtyku ładowarki od telefonu należy przycisnąć boczne przyciski zgodnie z rysunkiem.





Ogólne funkcje



Wykonywanie połączenia

1. Upewnij się, że telefon jest włączony.
2. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Aby edytować numer na ekranie wyświetlacza, naciskaj klawisz , aby usuwać po jednej cyfrze.
 - ▶ Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby usunąć cały numer.
3. Naciśnij klawisz , aby wybrać numer.
4. Aby zakończyć, naciśnij klawisz .

Wykonywanie połączenia przy użyciu klawisza połączenia

1. Naciśnij klawisz , aby wyświetlić listę ostatnich przychodzących, wychodzących i nieodebranych połączeń.
2. Wybierz żądany numer za pomocą klawisza nawigacyjnego.
3. Naciśnij klawisz .

Wykonywanie połączeń międzynarodowych

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby wprowadzić numer kierunkowy w ruchu międzynarodowym. Znak „+” można zastąpić kodem połączenia międzynarodowego.
2. Wprowadź numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy obszaru i numer telefonu.
3. Naciśnij klawisz .

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz .

Wykonywanie połączenia przy użyciu listy Kontakty

Często wybierane numery razem z nazwiskami osób można zapisać na karcie SIM i/lub w pamięci telefonu (na liście Kontakty). Numer telefonu można wybrać, znajdując żądane nazwisko w spisie kontaktów. Szczegółowe informacje na temat funkcji Kontakty – patrz strona 43.




Regulowanie głośności

Aby dostosować głośność słuchawki podczas rozmowy, należy użyć przycisków bocznych telefonu.


W trybie gotowości przyciski te służą do ustawiania głośności klawiszy.

Odbieranie połączenia

Gdy nadchodzi połączenie telefon dzwoni, a na ekranie wyświetlana jest ikona migającego telefonu. Jeżeli osoba dzwoniąca jest zidentyfikowana, na ekranie wyświetlony zostanie jej numer telefonu (lub nazwisko, jeżeli numer jest zapisany w książce adresowej).

1. Otwórz telefon i naciśnij klawisz  albo lewy klawisz funkcyjny, aby odebrać połączenie przychodzące. Jeżeli jako tryb odbierania wybrano opcję Dowolny klawiszem (Menu 7.4.2), opcja , to aby odebrać połączenie, należy nacisnąć dowolny klawisz oprócz klawisza  i prawego klawisza funkcyjnego.

! **Uwaga!** Aby odrzucić przychodzące połączenie, należy nacisnąć i przytrzymać jeden z klawiszy bocznych po lewej stronie telefonu.


2. Aby zakończyć połączenie, zamknij telefon lub naciśnij klawisz .

! **Uwaga!** Połączenie można także odebrać podczas używania książki adresowej i innych funkcji menu.

Tryb wibracje (szybki)

Tryb Wibrowanie można włączyć, naciskając i przytrzymując lewy klawisz.

Moc sygnału

Wewnątrz budynków zazwyczaj wystarczy podejść do okna, aby uzyskać lepszy sygnał. Moc sygnału można sprawdzić za pomocą wskaźnika sygnału () na ekranie telefonu.

Wprowadzanie tekstu

Znaki alfanumeryczne można wprowadzać za pomocą klawiatury telefonu. Czynności takie jak zapisywanie nazwisk w książce adresowej, wprowadzanie wiadomości oraz planowanie zdarzeń w kalendarzu wymagają wprowadzania tekstu.

W telefonie dostępne są następujące metody wprowadzania tekstu.

- ❗ **Uwaga!** W niektórych polach dozwolony jest tylko jeden tryb wprowadzania (np. w polu numeru telefonu w książce adresowej można wprowadzić tylko cyfry).


Tryb T9

Tryb ten umożliwia wprowadzanie tekstu przez naciskanie klawisza każdej litery tylko raz. Każdy klawisz na klawiaturze ma przypisaną więcej niż jedną literę. W trybie T9 telefon automatycznie porównuje naciśnięcia klawiszy z wewnętrznym słownikiem w celu ustalenia poprawnego słowa, tym samym wymagając mniej naciśnieć klawiszy niż tradycyjny tryb ABC.

Tryb ABC

Tryb ten umożliwia wprowadzanie liter poprzez naciskanie klawisza z żądaną literą raz, dwa, trzy lub cztery razy, do chwili wyświetlenia żądanej litery.


Tryb 123 (tryb cyfr)

Tryb ten umożliwia wprowadzanie cyfr za pomocą pojedynczych naciśnień klawiszy. Aby włączyć tryb 123 podczas wprowadzania tekstu, należy naciskać klawisz  do chwili wyświetlenia wskaźnika trybu 123.

Tryb symboli


Umożliwia wprowadzanie znaków specjalnych.



Zmiana trybu wprowadzania tekstu

1. Gdy aktywne jest pole umożliwiające wprowadzanie znaków, w prawym górnym rogu ekranu LCD wyświetlany jest wskaźnik trybu wprowadzania tekstu.
2. Aby zmienić tryb, naciśnij klawisz . Zmieniane są dostępne tryby.

Korzystanie z trybu T9



Tryb przewidywania tekstu (T9) umożliwia łatwe wprowadzanie słów za pomocą minimalnej liczby naciśnień klawiszy. Po naciśnięciu każdego klawisza telefon wyświetli znaki, które będą najbardziej prawdopodobne według wbudowanego słownika. Po dodaniu nowych liter wyświetlane słowa zmieniają się, odzwierciedlając zmiany słownika.



! Uwaga! Przytrzymując klawisz , można wybrać inny język funkcji T9. Można to również zrobić za pomocą menu. Domyślnie tryb T9 telefonu jest wyłączony.


1. W trybie przewidywania tekstu (T9) zacznij wprowadzać słowo, naciskając klawisze  - . Klawisz każdej litery naciskaj raz.
 - ▶ Do chwili wprowadzenia wszystkich liter należy ignorować słowo wyświetlane na ekranie.
 - ▶ Jeżeli po wprowadzeniu całego słowa jest ono nadal niepoprawne, naciśnij dolny klawisz nawigacyjny raz lub więcej razy, do chwili wyświetlenia odpowiedniego słowa.

Przykład: Naciśnij klawisze     aby wpisać wyraz **Good**.



Naciśnij klawisze     [klawisz nawigacyjny w dół], aby wpisać wyraz **Home**.




- ▶ Jeżeli żądanego słowa nie ma na liście, należy dodać je w trybie ABC.
- 2. Przed edytowaniem i usuwaniem znaków należy wprowadzić całe słowo.
- 3. Każde słowo należy zakończyć spacją, naciskając klawisz  lub .

Aby usuwać litery, naciśnij klawisz . Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby wyczyścić wiele liter po kolei.

- ❗ **Uwaga!** Aby zakończyć tryb wprowadzania tekstu bez zapisywania wprowadzonych informacji, należy nacisnąć klawisz . Telefon przejdzie w tryb gotowości.

Korzystanie z trybu ABC

Do wprowadzania tekstu służą klawisze  - .

1. Naciśnij klawisz z żądaną literą:
 - ▶ Raz, aby uzyskać pierwszą literę.
 - ▶ Dwa razy, aby uzyskać drugą literę.
 - ▶ Itd.
2. Aby wstawić spację, naciśnij raz klawisz . Aby usuwać litery, naciśnij klawisz . Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby wyczyścić wiele liter po kolei.

! Uwaga! Poniższa tabela zawiera informacje na temat znaków dostępnych za pomocą klawiszy.

Klawisz	Kolejno wyświetlane znaki	
	Duże	Małe
	. , / ? ! - : ' " 1	. , / ? ! - : ' " 1
	A B C A Ć Ä Å Č 2	a b c a ć ä å č 2
	D E F E Ě Ď ě ě 3	d e f e ě ď ě ě 3
	G H I Í 4	g h i í 4
	J K L Ĺ ĺ Ľ ě 5	j k l Ĺ ĺ ľ ě 5
	M N O Ń ó Ő ň Ő 6	m n o Ń ó ő ň ő 6
	P Q R S Ś Ŕ ŕ Š 7	p q r s ś ŕ ř š 7
	T U V Ů ů Ů ů 8	t u v Ů ů Ů ů 8
	W X Y Z Ž ž Ý ý 9	w x y z ž ž ý ý 9
	[spacja] 0	[spacja] 0

Korzystanie z trybu 123 (numerycznego)

Tryb 123 umożliwia wprowadzanie cyfr w wiadomości tekstowej (np. numeru telefonu).



Przed ręcznym przejściem w odpowiedni tryb wprowadzania tekstu należy wprowadzić żądany numer za pomocą klawiszy cyfr.

Korzystanie z trybu symboli


Tryb symboli umożliwia wprowadzanie symboli i znaków specjalnych.

Aby wprowadzić symbol, naciśnij klawisz . Za pomocą klawiszy nawigacyjnych zaznacz żądany symbol, a następnie naciśnij klawisz [OK].

Wybieranie funkcji i opcji

Telefon ma zestaw funkcji umożliwiających jego dostosowanie. Funkcje te pogrupowane są w menu i podmenu. Dostęp do nich można uzyskać za pomocą klawiszy funkcyjnych  i . Każde menu i podmenu umożliwia przeglądanie i zmianę opcji konkretnej funkcji.

Funkcje klawiszy funkcyjnych zmieniają się w zależności od kontekstu; etykiety w dolnym wierszu ekranu, tuż nad tymi klawiszami, wskazują ich aktualną funkcję.

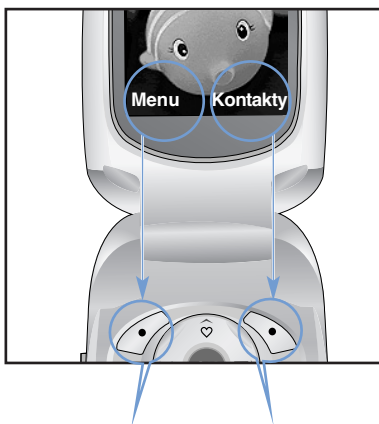

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby uzyskać dostęp do menu.

Naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby uzyskać dostęp do listy kontaktów.

Menu w czasie połączenia

Telefon ma kilka funkcji, z których można korzystać podczas połączenia. Aby uzyskać dostęp do tych funkcji podczas połączenia, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [**Opcje**].


W trakcie połączenia

Menu wyświetlane na ekranie aparatu podczas połączenia różni się od domyślnego menu głównego, wyświetlanego na ekranie w trybie gotowości. Poniżej opisano dostępne opcje.


Wykonywanie drugiego połączenia (funkcja zależna od sieci)


W celu wykonania drugiego połączenia można wybrać numer z książki adresowej. W tym celu należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać opcję **Kontakty**.

Przełączanie między dwoma połączeniami


Aby przełączać się między dwoma połączeniami, należy nacisnąć klawisz  lub lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać polecenie **Przełącz**.


Odbieranie przychodzącego połączenia

Aby odebrać połączenie przychodzące, gdy dzwoni telefon, wystarczy nacisnąć klawisz . Telefon może również informować użytkownika o połączeniu przychodzącym podczas innego połączenia. W słuchawce rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat o **połączeniu oczekującym**. Funkcja ta, znana jako połączenie oczekujące, dostępna jest tylko w sieciach, które ją realizują. Szczegółowe informacje dotyczące włączania i wyłączania usługi połączeń oczekujących zawiera sekcja **Połączenie oczekujące** (menu 7.4.4).

Przy włączonej funkcji Połączenie oczekujące można wstrzymać pierwsze połączenie i odebrać drugie połączenie, naciskając klawisz .

Odrzucanie przychodzącego połączenia

Połączenie przychodzące można odrzucić bez odbierania, naciskając klawisz .

Podczas rozmowy połączenie przychodzące można odrzucić, naciskając klawisz .

Wyciszenie mikrofonu

Aby wyciszyć mikrofon podczas rozmowy, należy nacisnąć klawisz **[Opcje]**, a następnie wybrać opcję **[Wycisz]**. W celu anulowania wyciszenia naciśnij klawisz **[Włącz mikrofon]**. Po wyciszeniu rozmówca niczego nie słyszy w aparacie, natomiast rozmówcę nadal słychać.

Sygnalizacja DTMF podczas połączenia



Aby włączyć sygnalizację DTMF podczas połączenia (np. w celu wybrania numeru wewnętrznego), naciśnij klawisz **[Opcje]**, a następnie wybierz pozycję **Wystać DTMF – DTMF włącz**. Aby wyłączyć sygnalizację tonową, wybierz opcję **DTMF wyłącz**. Sygnalizacja DTMF jest normalnie włączona.

Konferencja

Usługa połączenia konferencyjnego umożliwia prowadzenie jednoczesnej rozmowy z więcej niż jednym rozmówcą, jeśli operator realizuje taką usługę. Połączenie konferencyjne jest możliwe tylko wówczas, gdy jedno połączenie jest aktywne, drugie wstrzymane, a oba połączenia zostały odebrane. Po nawiązaniu połączenia konferencyjnego abonent, który ustawił konferencję, może dodawać, rozłączać lub oddzielać połączenia (tj. usuwać je z konferencji, lecz nadal podtrzymywać z nimi połączenie). Opcje te są dostępne w menu podczas połączenia. W połączeniu konferencyjnym może uczestniczyć maksymalnie pięciu rozmówców. Abonent, który ustawił konferencję, steruje nią i tylko on może dodawać połączenia do konferencji.

Wykonywanie drugiego połączenia


Podczas połączenia można wykonać drugie połączenie. W tym celu

należy wprowadzić drugi numer i nacisnąć klawisz . Po ustanowieniu drugiego połączenia pierwsze zostanie automatycznie zawieszono. Naciskając klawisz , można przełączać się między rozmowami.

Tworzenie połączenia konferencyjnego

Aby utworzyć połączenie konferencyjne, należy wstrzymać jedno połączenie, utworzyć drugie, nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać polecenie **Dołącz** w menu **Połączenie konferencyjne**.

Włączanie wstrzymanego połączenia konferencyjnego

Aby uaktywnić wstrzymane połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz . Można też nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Opcje], a następnie wybrać polecenie **Wstrzymaj wszystkie** w menu **Połączenie konferencyjne**. Inne wstrzymane połączenia zostaną utrzymane. Aby powrócić w tryb połączenia konferencyjnego, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Opcje], a następnie wybrać polecenie **Połączenie konferencyjne**.


Dodawanie połączeń do połączenia konferencyjnego

Aby dodać połączenie do nawiązanego połączenia konferencyjnego, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać polecenie **Dołącz** w menu **Konferencja**.

Połączenie prywatne podczas połączenia konferencyjnego

Aby rozmawiać prywatnie z jednym z uczestników połączenia konferencyjnego, należy wyświetlić numer żądanej osoby na ekranie, a następnie nacisnąć lewy klawisz funkcyjny. Aby wstrzymać wszystkie pozostałe połączenia, należy wybrać polecenie **Prywatnie** w menu **Konferencja**.

Kończenie połączenia konferencyjnego

Połączenie uczestnika konferencji wyświetlanego aktualnie na ekranie można zakończyć, naciskając klawisz .

Drzewo menu

1 Profile

- 1 Tylko wibruje
- 2 Milczy
- 3 Ogólny
- 4 Głośny
- 5 Zestaw słuchawkowy

2 Rejestr połączeń

- 1 Nieodebrane połączenia
- 2 Odebrane połączenia
- 3 Wybierane połączenia
- 4 Usuń ostatnie połączenia
- 5 Informacje o połączeniach
- 6 Informacje o GPRS

3 Akcesoria

- 1 Kalkulator
- 2 Konwerter jednostek
- 3 Czas globalny
- 4 Dyktafon
- 5 Stan pamięci

4 Organizery

- 1 Kontakty
- 2 Kalendarz
- 3 Memo

5 Wiadomości

- 1 Napisz wiadomość tekstową
- 2 Napisz wiadomość multimedialną
- 3 Skrzynka odbiorcza
- 4 Skrzynka nadawcza
- 5 Robocze
- 6 Odsłuchaj pocztę głosową
- 7 Wiadomości sieciowe
- 8 Szablony wiadomości
- 9 Ustawienia

6 Aparat fotograficzny

- 1 Zrób zdjęcie
- 2 Zdjęcie z tłem
- 3 Tryb ciągły
- 4 Album
- 5 Ustawienia

8 Usługi

- 1 Internet
- 2 Idea

7 Ustawienia

- 1 Budzik
- 2 Data i godzina
- 3 Ustawienia telefonu
- 4 Ustawienia połączeń
- 5 Ustawienia zabezpieczeń
- 6 Ustawienia sieci
- 7 Zresetuj ustawienia
- 8 Ustawienia GPRS

9 Pobrane

- 1 Gry i inne
- 2 Obrazy
- 3 Dźwięki

Profile

Menu 1


Menu Profile umożliwia regulację głośności i dostosowanie dźwięków telefonu do różnych zdarzeń, otoczenia i grup.

Dostępnych jest pięć domyślnych profili: **Tylko wibruje**, **Milczy**, **Ogólny**, **Głośny** i **Zestaw słuchawkowy**. Każdy profil można spersonalizować.

W tym celu należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny **[Menu]**, a następnie za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybrać polecenie **Profile**.


Aktywuj

Menu 1.x.1

1. Wyświetlona zostanie lista profili.
2. Na liście **Profile** przewiń dożądanego profilu, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny . Naciśnij klawisz **[Wybierz]** lub **OK**.
3. Następnie wybierz polecenie **Aktywuj**.

Personalizuj

Menu 1.x.2

Przewiń dożądanego profilu na liście Profile. Po naciśnięciu lewego klawisz funkcyjnego  lub klawisza **OK** wybierz polecenie **Personalizuj**. Zostanie otwarte menu ustawień profilu. Ustaw żądane opcje.

- ▶ **Typ powiadomienia o połączeniu:** ustawia typ alertu o połączeniach przychodzących.
- ▶ **Dźwięk dzwonka:** umożliwia wybór żądanego dzwonka z listy.
- ▶ **Głośność dzwonka:** umożliwia ustawianie głośności dzwonka.
- ▶ **Typ sygnału wiadomości:** ustawia typ alertu o wiadomościach.
- ▶ **Dźwięk wiadomości:** ustawia dźwięk sygnału wiadomości.
- ▶ **Dźwięk klawiatury:** umożliwia wybór żądanego dźwięku klawiatury.
- ▶ **Głośność klawiszy:** umożliwia ustawianie głośności klawiatury.
- ▶ **Dźwięk klapki:** umożliwia ustawienie sygnału pokrywy.



- ▶ **Głośność efektów dźwiękowych:** umożliwia ustawianie głośności efektów dźwiękowych.
- ▶ **Głośność włączenia/wyłączenia:** umożliwia ustawienie głośności dźwięku odtwarzanego podczas włączania/wyłączenia telefonu.
- ▶ **Autoodbieranie:** ta funkcja zostanie uaktywniona tylko w przypadku podłączenia do telefonu mikrozestawu słuchawkowego.
 - **Wyłącz:** telefon nie będzie automatycznie odbierać połączeń.
 - **Po 5 sek.:** telefon automatycznie odbierze połączenie po 5 sekundach.
 - **Po 10 sek.:** telefon automatycznie odbierze połączenie po 10 sekundach.

Zmień nazwę

Menu 1.x.3

Profilom można nadawać dowolne nazwy.

- ❗ **Uwaga!** Nie można zmienić nazwy profili **Tylko wibracje** i **Zestaw słuchawkowy**.

1. Aby zmienić nazwę profilu, przewiń dożądanego profilu na liście profili, naciśnij lewy klawisz funkcyjny  lub klawisz OK, a następnie wybierz polecenie **Zmień nazwę**.
2. Wprowadź żądaną nazwę, a następnie naciśnij klawisz OK lub lewy klawisz funkcyjny  [OK].

Rejestr połączeń

Menu 2

Umożliwia sprawdzenie rejestru nieodebranych, odebranych i wykonanych połączeń, pod warunkiem, że sieć obsługuje funkcję identyfikacji rozmówcy (CLI).

Numer i nazwa (jeżeli jest dostępna) zostaną wyświetlone razem z datą i godziną wykonania połączenia. Funkcja ta umożliwia także przeglądanie czasów połączeń.

Nieodebrane połączenia

Menu 2.1

Opcja ta umożliwia wyświetlenie 10 ostatnich nieodebranych połączeń. Możliwe jest też:

- Wyświetlenie numeru (jeżeli jest on dostępny) oraz wybranie go lub zapisanie w książce adresowej.
- Wprowadzenie nowej nazwy dla numeru i zapisanie jej w książce adresowej.
- Wystanie wiadomości na ten numer.
- Usunięcie połączenia z listy.

Odebrane połączenia

Menu 2.2

Opcja ta umożliwia wyświetlenie 10 ostatnich odebranych połączeń. Możliwe jest też:

- Wyświetlenie numeru (jeżeli jest on dostępny) oraz wybranie go lub zapisanie w książce adresowej.
- Wprowadzenie nowej nazwy dla numeru i zapisanie jej w książce adresowej.
- Wystanie wiadomości na ten numer.
- Usunięcie połączenia z listy.

Wybierane połączenia

Menu 2.3

Opcja ta umożliwia wyświetlenie 20 ostatnio wybieranych numerów. Możliwe jest też:

- Wyświetlenie numeru (jeżeli jest on dostępny) oraz wybranie go lub zapisanie w książce adresowej.
- Wprowadzenie nowej nazwy dla numeru i zapisanie jej w książce adresowej.
- Wysłanie wiadomości na ten numer.
- Usunięcie połączenia z listy.

Usuń ostatnie połączenia

Menu 2.4

Umożliwia usunięcie list **połączeń nieodebranych** i **odebranych**. Można usunąć wszystkie listy połączeń naraz.


Informacje o połączeniach

Menu 2.5

Czas połączeń

Menu 2.5.1

Umożliwia wyświetlenie czasu trwania połączeń przychodzących i wychodzących. Można również zresetować zegary połączeń. Dostępne są następujące zegary:

- ▶ **Ostatnie połączenia:** długość ostatniego połączenia.
- ▶ **Wszystkie połączenia:** całkowita długość wszystkich połączeń wykonanych lub odebranych od czasu ostatniego wyzerowania licznika.
- ▶ **Odebrane połączenia:** długość wszystkich połączeń przychodzących.
- ▶ **Wybierane połączenia:** długość wszystkich połączeń wychodzących.
- ▶ **Wyzeruj wszystko:** umożliwia wyzerowanie wszystkich zegarów czasu połączeń – w tym celu należy nacisnąć klawisz funkcyjny  [Tak].

Koszty połączeń

Menu 2.5.2

Umożliwia sprawdzenie kosztu ostatniego połączenia, wszystkich

połączeń, pozostałych środków, a także zerowanie liczników kosztów. Do zresetowania kosztów niezbędny jest kod PIN2.

Ustawienia

Menu 2.5.3

(funkcja zależna od karty SIM)

- ▶ **Ustaw taryfę:** umożliwia ustawienie waluty i ceny jednostki taryfikacyjnej. Informacje o cenach jednostek taryfikacyjnych zapewnia operator sieci. Do ustawienia waluty i jednostki w tym menu niezbędny jest kod PIN2.
- ▶ **Ustaw limit:** Ta usługa sieciowa umożliwia ograniczanie kosztów połączeń zgodnie z ustawieniem limitu kosztów wyrażonym w wybranych jednostkach. Wybierz opcję **Czytaj**, aby wyświetlić liczbę pozostałych jednostek. Aby dokonać zmiany limitu kosztów, wybierz opcję **Zmień**.
- ▶ **Autowyświetlanie:** ta usługa sieciowa umożliwia automatyczne sprawdzanie kosztu ostatniego połączenia. W celu wyświetlenia kosztu ostatniego połączenia po zakończeniu rozmowy, należy wybrać opcję **Włącz**.

Informacje o GPRS

Menu 2.6

Umożliwia sprawdzenie ilości danych przestanych przez sieć za pomocą funkcji GPRS. Ponadto umożliwia sprawdzenie czasu spędzonego online.

Czas połączeń

Menu 2.6.1

Umożliwia sprawdzenie czasu trwania **Ostatniego połączenia** oraz **Wszystkich połączeń**. Można również wyzerować zegary połączeń.

Ilość danych




Menu 2.6.2




Umożliwia sprawdzenie ilości **Wysłane, Odebrane, Wszystkie i Wyzeruj wszystko** danych oraz **wyzerowanie wszystkich liczników**.

Kalkulator

Menu 3.1

Udostępnia standardowe funkcje, takie jak +, -, x, ÷: **Dodawanie, Odejmowanie, Mnożenie i Dzielenie.**







1. Wprowadź cyfry za pomocą klawiszy numerycznych.
2. Wybierz znak działania za pomocą klawisza nawigacyjnego.
3. Wprowadź kolejne cyfry.
4. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Wynik], aby wyświetlić wynik.
5. Aby powtórzyć powyższą procedurę, naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Resetuj] lub wprowadź kolejne cyfry.
6. Aby zamknąć funkcję **Kalkulator**, naciśnij prawy klawisz funkcyjny  [Wstecz].

- !** **Uwaga!** Do usuwania wszelkich cyfr i znaków służy klawisz  .
Do wprowadzania znaku odejmowania służy klawisz  .
Do wprowadzania ułamków służy klawisz  .

Konwerter jednostek

Menu 3.2




Służy do przeliczania jednostek miar. Można przeliczać 4 typy jednostek: **Długość, Powierzchnia, Masa i Objętość.**

1. Do wybierania jednego z czterech typów jednostek służy klawisz  [Jednostk].
2. Do wybierania wartości standardowych służą klawisze  i  .
3. Do wybierania konwertowanej jednostki służą klawisze  i  .
4. Można sprawdzić konwertowaną wartość żądanej jednostki. Ponadto można wprowadzić ułamki za pomocą klawisza  .

Czas globalny

Menu 3.3

Umożliwia wyświetlenie czasu w największych miastach świata.

1. Wybierz miasto z żądanej strefy czasowej, naciskając klawisz ,  .
2. Za pomocą klawisza  [Ustaw] można ustawić godzinę w wybranym mieście jako godzinę bieżącą.

Dyktafon



Menu 3.4

Funkcja notatki głosowej umożliwia nagranie 10 wiadomości głosowych o długości do 15 sekund każda.

Nagraj

Menu 3.4.1

Za pomocą menu Dyktafon można nagrać notatkę głosową.

1. Po uruchomieniu nagrywania wyświetlony zostanie komunikat Nagrywa oraz pozostały czas nagrania.
2. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Zapisz].
3. Wprowadź nazwę notatki głosowej, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK].

Pokaż listę

Menu 3.4.2

Wyświetla listę notatek głosowych. Nagraną notatkę głosową można odtworzyć lub usunąć.


Stan pamięci:

Menu 3.5

Umożliwia sprawdzenie ilości wolnej i zajętej pamięci w każdym z magazynów i na karcie SIM. Możliwe jest bezpośrednie przejście do menu każdego z magazynów.

Kontakty



Menu 4.1


- ❗ **Uwaga!** Aby przejść do tego menu, w trybie gotowości naciśnij prawy klawisz funkcyjny  [Nazwy].

Szukaj

Menu 4.1.1

(wybieranie numeru ze spisu telefonów)

1. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny  **[Szukaj]**. Naciśnij klawisz [Wybierz] lub [OK].
2. Wprowadź wyszukiwaną nazwę lub naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Lista], aby wyświetlić całą listę spisu telefonów.











❗ **Uwaga!** Szybkie wyszukiwanie jest dostępne poprzez wprowadzenie pierwszej litery nazwy lub numeru, który chcesz znaleźć.
3. W celu edytowania, usunięcia lub skopiowania wpisu naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Opcje]. Wyświetlone zostanie poniższe menu.
 - ▶ **Edytuj:** umożliwia edycję nazwy, numeru, grupy, symbolu i zdjęcia za pomocą klawisza nawigacji.
 - ▶ **Napisz wiadomość tekstową/Napisz wiadomość multimedialną:** umożliwia wysłanie wiadomości SMS/ MMS na wybrany numer.
 - ▶ **Kopiuj:** służy do kopiowania wpisu z karty SIM na aparat lub z aparatu na kartę SIM.
 - ▶ **Numer główny:** umożliwia wybór jednego często używanego numeru telefonu komórkowego, domowego lub biurowego. Jeśli ten numer zostanie ustawiony, to podczas wyszukiwania będzie wyświetlany jako pierwszy.
 - ▶ **Usuń:** służy do usuwania wpisu.

Dodaj nowy

Menu 4.1.2

Ta funkcja umożliwia dodanie wpisu do spisu telefonów. W pamięci aparatu można zapisać 200 wpisów. Pojemność karty SIM zależy od operatora sieci.

W pamięci aparatu można zapisać nazwy o długości 20 znaków. Liczba znaków zapisywanych na karcie SIM zależy od właściwości karty SIM.

1. Wybierz polecenie **Dodaj nowy**, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Wybierz] lub klawisz [OK].
2. Wybierz pamięć, w której chcesz zapisać wpis: **SIM** lub **Telefon**. Jeżeli wybrana zostanie pamięć aparatu, należy wybrać główny numer.
 - a. Naciśnij klawisz  [OK], aby wprowadzić nazwę.
 - b. Naciśnij klawisz  [OK], a następnie wprowadź numer.
 - c. Naciśnij klawisz  [OK].
 - d. Za pomocą klawiszy  i  można ustawić grupę dla wpisu
 - e. Za pomocą klawiszy , ,  i  można ustawić symbol i grafikę dla wpisu.

Grupa



Menu 4.1.3



Jedna grupa może zawierać 20 członków. Dostępnych jest 7 grup.

- ▶ **Lista członków:** wyświetla członków wybranej grupy.
- ▶ **Dzwonek grupy:** umożliwia określenie dźwięku dzwonka dla wywołań od członków tej grupy.
- ▶ **Ikona grupy:** umożliwia wybór ikony dla danej grupy.
- ▶ **Dodaj członka:** służy do dodawania członków grupy. Liczba członków grupy nie może przekroczyć 20.
- ▶ **Usuń członka:** usuwa członka z listy członków grupy. Wpis danej osoby nie zostaje usunięty ze spisu telefonów.
- ▶ **Zmień nazwę:** umożliwia zmianę nazwy grupy.

Proste wybieranie



Menu 4.1.4

Do każdego z klawiszy od  do  można przypisać wpis z listy nazw. Wówczas można wykonać połączenie, naciskając ten klawisz.


1. Otwórz spis telefonów, naciskając prawy klawisz funkcyjny  [Nazwy] w trybie gotowości.
2. Przewiń listę do pozycji **Proste wybieranie**, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Wybierz].
3. Aby dodać numer do listy prostego wybierania, zaznacz pozycję (**puste**). Następnie można wyszukać nazwę w spisie telefonów.
4. Wybierz nazwę przypisaną do klawisza prostego wybierania i wybierz opcję **Zmień** lub **Usuń**, aby ją edytować.

Ustawienia

Menu 4.1.5


1. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny  [Nazwy] w trybie gotowości.
2. Przewiń listę do pozycji **Ustawienia**, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Wybierz].

► Ustaw pamięć

Przewiń listę do pozycji **Ustaw pamięć**, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Wybierz].

- W przypadku wybrania pozycji **Zmienne** telefon będzie żądać wybrania pamięci, w której ma być zapisany wpis.
- W przypadku wybrania pozycji **SIM** lub **Telefon** telefon będzie zapisywać wpisy w wybranej pamięci.

► Szukaj

Przewiń listę do pozycji **Szukaj wg**, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Wybierz].

- W przypadku wybrania pozycji **Zmienne** telefon będzie żądać wybrania sposobu wyszukania.
- W przypadku wybrania pozycji **Nazwa** lub **Numer** telefon będzie wyszukiwać wpisy według nazw lub numerów.

► Podgląd opcji



Przeźwiń listę do pozycji **Podgląd opcji**, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Wybierz].

- **Tylko nazwa:** ustawia wyświetlanie wyłącznie nazw na liście spisu telefonów.
- **Z obrazem:** ustawia wyświetlanie symboli i grafik na liście spisu telefonów.
- **Nazwa i numer:** ustawia wyświetlanie nazw i numerów na liście spisu telefonów.

Kopiuj wszystko

Menu 4.1.6





Umożliwia skopiowanie lub przeniesienie wpisów z pamięci karty SIM do pamięci telefonu i na odwrót.

1. Otwórz Spis telefonów, naciskając prawy klawisz funkcyjny  [Nazwy] w trybie gotowości.
2. Przeźwiń listę do pozycji **Kopiuj wszystkie**, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Wybierz].
 - **Z SIM do telefonu:** służy do kopiowania wpisu z dokarty SIM do pamięci telefonu.
 - **Z telefonu do SIM:** służy do kopiowania wpisu z pamięci telefonu na kartę SIM.
3. Zostaną wyświetlone poniższe podmenu.
 - **Zachowaj oryginał:** podczas kopiowania oryginalny wpis zostanie zachowany.
 - **Usuń oryginał:** podczas kopiowania oryginalny wpis zostanie usunięty.

Usuń wszystko

Menu 4.1.7

Służy do usuwania wszystkich wpisów z list Karta SIM i Aparat. Ta funkcja wymaga użycia kodu zabezpieczającego.






1. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny  [Nazwy] w trybie gotowości, wybierz opcję **Usuń wszystkie** i naciśnij klawisz  [Wybierz].
2. Wybierz pamięć, którą chcesz wymazać.
3. Wprowadź kod zabezpieczający i naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK] lub prawy klawisz funkcyjny  [Wstecz].

Informacje

Menu 4.1.8




▶ Numery serwisów

Funkcja ta zapewnia dostęp do wykazu usług świadczonych przez operatora sieci (jeśli obsługuje je karta SIM).

1. Otwórz Spis telefonów, naciskając prawy klawisz funkcyjny  [Nazwy] w trybie gotowości, a następnie wybierz opcję **Informacje**.
2. Przewiń listę do pozycji **Numery serwisów**, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Wybierz].
3. Zostaną wyświetlone nazwy dostępnych usług.
4. Wybierz usługę za pomocą klawiszy  i . Naciśnij klawisz  [Połącz].

▶ Stan pamięci

Ta funkcja umożliwia sprawdzenie, ile wpisów jest zajętych, a ile wolnych w spisie telefonów.

1. Otwórz Spis telefonów, naciskając prawy klawisz funkcyjny  [Nazwy] w trybie gotowości. Wybierz opcję **Informacje**, naciskając lewy klawisz funkcyjny  [Wybierz].
2. Przewiń listę do pozycji **Stan pamięci**, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK].

► Własny numer (funkcja zależna od karty SIM)









Umożliwia zapisanie i sprawdzanie własnego numeru na karcie SIM.


Kalendarz

Menu 4.2

Po przejściu do tego menu wyświetlony zostanie kalendarz. U góry ekranu znajdują się sekcje daty. Po każdej zmianie daty kalendarz zostanie zaktualizowany zgodnie z datą. Do ustawienia określonego dnia służy kursor w kształcie kwadratu. Podkreślenie w kalendarzu znaczy, że dany dzień zawiera termin lub notatkę. Ta funkcja ułatwia przypomnienie sobie o terminie i notatce. W przypadku ustawienia alarmu dla notatki telefon emituje alarm dźwiękowy.

Aby zmienić dzień, miesiąc i rok:


Klawisz	Opis	Klawisz	Opis
 	Co rok	 	Co tydzień
 	Co miesiąc	 	Co dzień

W trybie kalendarza naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Opcje], aby wyświetlić następujące menu.

Dodaj nowy



Menu 4.2.1



Umożliwia dodanie terminów lub notatek dla wybranego dnia. Można przechowywać maksymalnie 20 notatek.

Wprowadź temat, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK]. Następnie wprowadź żądane informacje w polach **Godzina**, **Powtór** i **Alarm**.

Widok




Menu 4.2.2

Wyświetla wszystkie terminy i notatki dla wybranego dnia. Do przewijania listy notatek służą klawisze  i . W przypadku ustawienia alarmu dla notatki wyświetlana jest ikona budzika.

Aby wyświetlić szczegóły notatki, naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Wybierz]. Aby usunąć lub edytować wybraną notatkę, naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Opcje].

Pokaż wszystko

Menu 4.2.3

Służy do wyświetlania wszystkich notatek. Do przewijania listy notatek służą klawisze  i . Aby wyświetlić szczegóły notatki, naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Wybierz].

Usuń ostatnie

Menu 4.2.4

Umożliwia usunięcie starych terminów, których powiadomienia już zostały wyświetlone.





Usuń wszystko

Menu 4.2.5

Umożliwia usunięcie wszystkich notatek.

Memo

Menu 4.3

1. Przewiń listę do pozycji Memo, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Wybierz].
 2. Jeśli lista jest pusta, wybierz polecenie Dodaj nową, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Dodaj].
 3. Wprowadź tekst notatki, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK].
- !** Uwaga! Aby zmienić tryb wprowadzania tekstu, naciskaj klawisz .

Wiadomości



Menu 5

To menu zawiera funkcje dotyczące usługi SMS (krótkich wiadomości tekstowych), MMS (wiadomości multimedialnych), poczty głosowej oraz komunikatów sieciowych.

Napisz wiadomość tekstową

Menu 5.1

Umożliwia wpisywanie i edytowanie wiadomości tekstowych oraz sprawdzanie liczby stron wiadomości.



1. Przejdź do menu **Wiadomości**, naciskając lewy klawisz funkcyjny  [Wybierz].
2. Aby napisać nową wiadomość, wybierz opcję **Wpisz wiadomość tekstową**.
3. Funkcja T9 ułatwia wprowadzanie tekstu wiadomości.
4. Naciśnij klawisz [Wstaw], aby wstawić dodatkowe elementy do wiadomości.
5. Aby ustawić opcje tekstu lub zakończyć pisanie wiadomości, naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Opcje].

- ! Uwaga!** Telefon obsługuje wiadomości EMS w wersji 5, co umożliwia dołączanie do wiadomości kolorowych obrazów, dźwięków, stylów tekstów itp. Jeżeli telefon adresata nie obsługuje tego typu opcji, może on nie być w stanie ich odebrać.

Wstaw

- ▶ **Symbol:** pozwala wpisać znaki specjalne.
- ▶ **Obraz:** umożliwia wstawianie do wiadomości grafiki Domyślnej lub grafik z folderu Mój folder.
- ▶ **Dźwięk:** umożliwia wstawianie do wiadomości dźwięków.
- ▶ **Szablony wiadomości tekstowych:** telefon zawiera gotowe do użycia Szablony tekstowe.
- ▶ **Kontakty:** umożliwia wstawianie numerów telefonów lub adresów e-mail z książki adresowej.
- ▶ **Podpis:** do wiadomości można dodać sygnaturę.


Opcje

- ▶ **Wyślij:** wysła wiadomości tekstowe.
 1. Wprowadź numer odbiorcy.
 2. Naciśnij klawisz , aby dodać adresatów.
 3. Numery telefonów można dodawać za pomocą książki adresowej.
 4. Po wprowadzeniu numerów naciśnij lewy klawisz funkcyjny .

Wszystkie wiadomości są automatycznie zapisywane w folderze Skrzynka nadawcza, nawet w przypadku niepowodzenia wysłania.

- ▶ **Zapisz:** służy do zachowywania wiadomości w folderze Robocze.
- ▶ **Czcionka:** umożliwia wybór **Rozmiaru** i **Stylu** czcionek.
- ▶ **Kolor:** umożliwia wybór **Koloru** tekstu i tła.
- ▶ **Wyrównanie:** umożliwia wyrównanie zawartości wiadomości do **Lewo**, **Środek** lub **Prawo**.
- ▶ **Dodaj wyraz do słownika T9:** umożliwia dodawanie własnych słów do słownika. Opcja ta wyświetlana jest tylko w trybie **Przewidywania (T9Abc/T9abc/ T9ABC)**.
- ▶ **Języki słownika T9:** umożliwia wybór języka funkcji T9.
- ▶ **Wyjście:** wybór opcji **Zakończ** podczas pisania wiadomości powoduje zakończenie wprowadzania i powrót do menu Wiadomości. Wpisana wiadomość nie zostanie zapisana.
- ❗ **Uwaga!** Telefon obsługuje polskie znaki diakrytyczne, takie jak np. „ą”, „ę”. Jednakże może się zdarzyć, iż pomimo ich użycia podczas pisania wiadomości tekstowej, po jej dostarczeniu do telefonu odbiorcy zostaną one zastąpione odpowiadającymi im znakami alfabetu łacińskiego np. „ą → a”, „ę → e”.

Umożliwia wpisywanie i edytowanie wiadomości multimedialnych oraz sprawdzanie rozmiaru wiadomości.

1. Przejdź do menu **Wiadomości**, naciskając lewy klawisz funkcyjny  [Wybierz].
2. Aby napisać nową wiadomość, wybierz opcję Napisz MMS.
3. Możesz utworzyć nową wiadomość lub wybrać jeden z gotowych szablonów multimedialnych.
4. Naciśnij klawisz **Wstaw**, aby dodać Symbol, Zdjęcie, Obraz, Dźwięk, Notatkę głosową, Szablon tekstowy lub Podpis.

Opcje

- ▶ **Wyślij:** umożliwia wysłanie wiadomości do wielu odbiorców, nadanie jej priorytetu oraz zaplanowanie późniejszego nadania wiadomości.
- ❗ **Uwaga!**
 - Wszystkie wiadomości są automatycznie zapisywane w folderze Skrzynka nadawcza, nawet w przypadku niepowodzenia wysłania
 - Dostępność usługi nadawania priorytetów jest zależna od operatora.
- ▶ **Podgląd:** umożliwia podgląd utworzonej wiadomości multimedialnej.
- ▶ **Zapisz:** zapisuje wiadomość multimedialną jako **wersję roboczą** lub **szablon**.
- ▶ **Dodaj zdjęcie:** umożliwia wstawienie slajdu przed lub za slajdem bieżącym.
- ▶ **Przejdź do zdjęcia:** umożliwia przejście do poprzedniego lub następnego slajdu.
- ▶ **Usuń zdjęcie:** umożliwia usunięcie bieżącego slajdu.
- ▶ **Ustaw format zdjęcia**








- **Ustaw sekundnik:** umożliwia ustawienie zegara dla slajdu, tekstu, grafiki i dźwięku.
- **Zamień tekst i obraz:** umożliwia zamianę pozycji grafiki i tekstu w wiadomości.
- ▶ **Usuń media:** umożliwia usuwanie grafik, dźwięków lub wideo ze slajdu.
- ❗ **Uwaga!** Opcja ta wyświetlana jest tylko wówczas, gdy slajd zawiera multimedia.
- ▶ **Dodaj wyraz do słownika T9:** umożliwia dodawanie własnych słów do słownika. Opcja ta wyświetlana jest tylko w trybie Przewidywania (T9Abc/T9abc/ T9ABC).
- ▶ **Język słownika T9:** umożliwia wybór języka funkcji T9.
- ▶ **Wyjście:** umożliwia powrót do menu Wiadomości.
- ❗ **Uwaga!** Po wybraniu grafiki (15K) podczas wprowadzania wiadomości multimedialnej jej załadowanie potrwa co najmniej 15 sekund. W tym czasie nie będzie możliwe używanie żadnych klawiszy. Po 15 sekundach będzie można kontynuować wprowadzanie wiadomości multimedialnej.

Skrzynka odbiorcza

Menu 5.3

Użytkownik zostanie powiadomiony o otrzymaniu wiadomości. Zostaną one zapisane w Skrzynce odbiorczej.

Typ wiadomości w skrzynce odbiorczej można rozpoznać za pomocą ikony. Szczegółowe informacje zawiera opis ikon poniżej.


Ikona	Znaczenie ikon
	Wiadomość MMS
	Wiadomość SMS
	Wiadomość SIM
	Przeczytana wiadomość MMS
	Przeczytana wiadomość SMS
	Wiadomość push
	Powiadomienie o wiadomości multimedialnej

Jeżeli telefon wyświetli komunikat „Brak miejsca na wiadomość karty SIM”, należy usunąć wiadomości SIM ze Skrzynki odbiorczej. Jeżeli telefon wyświetli komunikat „Brak miejsca na wiadomość”, można zwolnić miejsce w każdym z magazynów, usuwając wiadomości, multimedia i aplikacje.

* Wiadomość SIM

Wiadomości SIM są to wiadomości przechowywane na karcie SIM. Można je przenieść na telefon.

W przypadku powiadomień o wiadomości multimedialnej należy poczekać na pobranie i przetworzenie wiadomości.

Aby odczytać wiadomość, zaznacz ją za pomocą lewego klawisza funkcyjnego .

- ▶ **Widok:** umożliwia podgląd odebranych wiadomości.
- ▶ **Odpowiedz:** umożliwia wystanie odpowiedzi do nadawcy wiadomości.
- ▶ **Przełącz:** umożliwia przesłanie wybranej wiadomości dalej do innego odbiorcy.
- ▶ **Oddzwon:** umożliwia oddzwonienie do nadawcy wiadomości.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie wiadomości.

- ▶ **Wyświetl informacje:** wyświetla informacje na temat odebranych wiadomości: adres nadawcy, temat (tylko wiadomości multimedialne), datę i godzinę wiadomości, rodzaj wiadomości oraz jej rozmiar.
- ▶ **Usuń wszystkie:** umożliwia usunięcie wszystkich wiadomości.

Skrzynka nadawcza

Menu 5.4

W folderze tym przechowywane są wysłane i niewysłane wiadomości. Można sprawdzić stan doręczenia każdej wysłanej wiadomości.

Folder ten można przeglądać w taki sam sposób jak skrzynkę odbiorczą.

Ikona	Znaczenie ikon
	Wysłana wiadomość MMS
	Niewysłana wiadomość MMS
	Doręczenie wiadomości MMS potwierdzone
	Wiadomość SMS wysłana
	Niewysłana wiadomość SMS
	Doręczenie wiadomości SMS potwierdzone

Gdy wiadomość została już wysłana:

- ▶ **Widok:** umożliwia podgląd wysłanych wiadomości.
- ▶ **Przekaż:** umożliwia przesłanie bieżącej wiadomości dalej do innych odbiorców.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie wiadomości.
- ▶ **Wyświetl informacje:** wyświetla informacje na temat wiadomości w skrzynce nadawczej: adres odbiorcy, temat (tylko wiadomości multimedialne), datę i godzinę wiadomości, rodzaj wiadomości oraz jej rozmiar.

- ▶ **Usuń wszystko:** umożliwia usunięcie wszystkich niewysłanych wiadomości.

Robocze

Menu 5.5



Przy użyciu tego menu użytkownik może określić do pięciu wiadomości multimedialnych, których najczęściej używa. W tym menu wyświetlana jest lista szablonów wiadomości multimedialnych.

Dostępne są następujące opcje:

- ▶ **Pokaż:** umożliwia wyświetlenie wiadomości multimedialnej.
- ▶ **Edytuj:** umożliwia zmianę wybranej wiadomości.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie wybranej wiadomości.
- ▶ **Wyświetl Informacje:** umożliwia wyświetlenie informacji na temat wiadomości.
- ▶ **Usuń wszystko:** usuwa wszystkie wiadomości z folderu.

Odsłuchaj pocztę głosową

Menu 5.6

Po wybraniu tego menu należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny  [OK], aby odsłuchać wiadomości głosowe. Odsłuchiwanie poczty głosowej jest też możliwe po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza  w trybie gotowości.

- ▶ **Uwaga!** Po otrzymaniu poczty głosowej telefon wyświetla ikonę i emituje sygnał dźwiękowy. Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego ustawienia telefonu zapewnia operator sieci.

Wiadomości sieciowe




Menu 5.7

(funkcja zależna od sieci i typu abonamentu)

Wiadomości sieciowe są to wiadomości dostarczane do telefonu przez operatora sieci. Są to informacje ogólne, takie jak prognoza pogody, informacje o korkach, taksówkach, aptekach oraz kursy akcji. Każdy typ informacji ma numer; tym samym możliwe jest odbieranie informacji, o ile wprowadzono jej numer. Po odebraniu komunikatu informacyjnego zostanie wyświetlone powiadomienie o otrzymaniu wiadomości lub sama wiadomość. Aby wyświetlić daną wiadomość ponownie lub w trybie innym niż gotowości, należy postąpić zgodnie z poniższą procedurą;

Czytaj


Menu 5.7.1

1. Po odebraniu komunikatu informacyjnego opcja **Czytaj** umożliwia jego wyświetlenie na ekranie. Następną wiadomość można wyświetlić za pomocą klawiszy , , lub  [Dalej].
2. Wiadomość będzie wyświetlana do chwili odebrania nowej wiadomości.

Tematy

Menu 5.7.2

(funkcja zależna od sieci i typu abonamentu)

- ▶ **Dodaj nowy:** umożliwia dodawanie numerów serwisów informacyjnych i ich nazw do pamięci telefonu.
- ▶ **Pokaż listę:** umożliwia wyświetlenie dodanych numerów serwisów informacyjnych. Klawisz  > [Opcje] umożliwia edytowanie i usuwanie dodanej kategorii wiadomości sieciowych.
- ▶ **Lista aktywna:** umożliwia uaktywnienie numerów serwisów informacyjnych. Aby odbierać komunikaty z danego serwisu informacyjnego, należy uaktywnić jego numer.

Szablony wiadomości

Menu 5.8

Szablony wiadomości tekstowych

Menu 5.8.1

Dostępnych jest poniższych 6 szablonów tekstowych.

- **Proszę zadzwoń.**
- **Jestem spóźniony. Będę tam o**
- **Gdzie jesteście?**
- **Jestem w drodze.**
- **Bardzo pilne. Proszę o kontakt.**
- **Kocham Cię.**

Szablony wiadomości multimedialnych

Menu 5.8.2

Dostępne są następujące opcje:

- ▶ **Widok:** umożliwia wyświetlenie szablonu MMS.
- ▶ **Edytuj:** umożliwia edytowanie szablonu MMS.
- ▶ **Dodaj nowy:** umożliwia dodanie nowego szablonu multimedialnego.
- ▶ **Napisz wiadomość:** umożliwia napisanie i wysłanie wiadomości multimedialnej.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie szablonu.
- ▶ **Usuń wszystko:** umożliwia usunięcie wszystkich wiadomości multimedialnych.

Podpis

Menu 5.8.3

Umożliwia utworzenie własnej sygnatury.

Wiadomość tekstowa

Menu 5.9.1

▶ Rodzaj wiadomości:

Tekst, Głos, Fax, Paging, X.400, E-mail, ERMES

Zazwyczaj ustawiony jest typ wiadomości Tekst. Można przekonwertować tekst na inne formaty. W sprawie dostępności tej funkcji należy skontaktować się z operatorem sieci.

- ▶ **Okres ważności:** ta usługa sieciowa umożliwia ustawienie czasu, przez który wiadomości będą przechowywane w centrum wiadomości.
- ▶ **Raport doręczenia:** po włączeniu tej opcji możliwe będzie ustalenie, czy wiadomość została doręczona.
- ▶ **Odpowiedz przez to samo centrum:** opcja ta umożliwia odbiorcy wiadomości wysłanie odpowiedzi na koszt nadawcy.
- ▶ **Centrum SMS:** to menu zawiera numer centrum SMS, niezbędny do wysyłania wiadomości tekstowych.

Wiadomość graficzna

Menu 5.9.2

- ▶ **Priorytet:** umożliwia ustawienie priorytetu wybranej wiadomości:
- ▶ **Okres ważności:** ta usługa sieciowa umożliwia ustawienie czasu, przez który wiadomości będą przechowywane w centrum wiadomości.
- ▶ **Raport doręczenia:** po włączeniu tej opcji możliwe będzie ustalenie, czy wiadomość została doręczona.
- ▶ **Automatyczne pobieranie:** po **włączeniu** tej opcji wiadomości multimedialne są automatycznie pobierane po doręczeniu. Po **wyłączeniu** tej opcji odbierane jest tylko powiadomienie. Po włączeniu opcji **Tylko w kraju** macierzysta wiadomości multimedialne są odbierane w zależności od sieci.

- ▶ **Ustawienia sieci:** umożliwia wybór adresu URL serwera wiadomości multimedialnych, jeżeli wybrano serwer.
- ▶ **Dozwolone typy wiadomości**
 - Osobiste:** wiadomości osobiste.
 - Reklamy:** wiadomości komercyjne.
 - Informacje:** niezbędne informacje.

Centrum poczty głosowej

Menu 5.9.3

Pocztę głosową można odbierać pod warunkiem, że operator obsługuje tę funkcję. Po nadejściu poczty głosowej na ekranie wyświetlany jest odpowiedni symbol. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedniego ustawienia telefonu zapewnia operator sieci.

- ▶ **Gdy w sieci domowej:** wybór tej opcji umożliwia odsłuchanie poczty głosowej.
- ▶ **Gdy w roamingu:** jeżeli obsługiwana jest funkcja roamingu, opcja ta umożliwia odsłuchanie poczty głosowej nawet za granicą.

Wiadomości sieciowe

Menu 5.9.4

▶ Odbierz

Tak: aby odbierać komunikaty informacyjne, należy wybrać opcję Tak.

Nie: aby nie odbierać komunikatów informacyjnych, należy wybrać opcję Nie.

▶ Sygnał

Tak: telefon emituje sygnał dźwiękowy po odebraniu komunikatu informacyjnego.

Nie: telefon nie będzie emitować sygnału dźwiękowego po odebraniu komunikatu informacyjnego.

▶ **Języki**

Aby wybrać żądany język, należy nacisnąć klawisz [Wł./Wyt.].
Od tej chwili komunikaty informacyjne będą wyświetlane w wybranym języku.

Wiadomości PUSH

Menu 5.9.5
















Umożliwia ustawienie odbierania lub nieodbierania wiadomości.

Umożliwia wykonywanie zdjęć ludzi i zdarzeń.

Zrób zdjęcie



Menu 6.1

• Wykonywanie zdjęć z otwartą pokrywą

- Wybierz opcję Zrób zdjęcie, a następnie naciśnij klawisz  .
Aby od razu przejść do tego menu, przytrzymaj klawisz  .
 - Skadruj obiekt, a następnie naciśnij klawisz  .
 - Aby zapisać zdjęcie, naciśnij lewy klawisz funkcyjny  lub klawisz  .
- ! Uwaga!** Klawiszem nawigacyjnym można ustawić żądany rozmiar, jasność, kolor i powiększenie zdjęcia. ( lub ).
- Zoom** []: umożliwia ustawienie powiększenia x1 – x5, w zależności od rozdzielczości.
 - Kolor** []: dostępne są 3 ustawienia: Kolor, Sepia, Czarno-białe.
 - Jasność** []: do ustawiania jasności służy klawisz nawigacyjny w prawo/w lewo. Dostępnych jest 5 ustawień: -2, -1, 0, +1, +2.
 - Automatycznie** []: umożliwia wybranie czasu samowyzwalacza (wył., 3 sekundy i 5 sekund). Po tym czasie telefon wykonuje zdjęcie.
 - Stan pamięci** []: umożliwia sprawdzenie ilości pamięci dostępnej na nowe zdjęcia.
 - Lampa błyskowa** []: umożliwia ustawienie lampy błyskowej w razie wykonywania zdjęcia w ciemnym miejscu.
 - Rozdzielczość** []: umożliwia ustawienie rozdzielczości obrazu, wysokiej (640x480), średniej (320x240), niskiej (128x160) i dla spisu telefonów (48x48).
 - Jakość zdjęcia** []: umożliwia ustawienie jakości obrazu, Podstawowej, Normalnej i Wysokiej.



• Wykonywanie zdjęć z zamkniętą pokrywą

Można zwrócić telefon ku sobie i wykonać autoportret – obraz będzie wyświetlany na zewnętrznym ekranie LCD.

1. Przytrzymaj klawisz [].
2. Skadruj obiekt, a następnie naciśnij klawisz []. Tym razem zdjęcie zostanie zapisane automatycznie.

Zdjęcie z tłem



Menu 6.2

Zdjęcia można robić na różnych tłach. Można również wybrać obramowanie, naciskając klawisz nawigacyjny ( lub ).

! Uwaga! W tym trybie nie można zmienić rozdzielczości.

Tryb ciągły

Menu 6.3

Można wykonać 9 zdjęć w serii. Po zrobieniu zdjęcia można je wyświetlić, naciskając lewy klawisz funkcyjny  . Można również je zapisać, naciskając lewy klawisz funkcyjny  .

Umożliwia przeglądanie i wysyłanie zdjęć. Ponadto umożliwia ustawienie tła.

Podgląd wszystkich obrazów Menu 6.4.1

Wyświetla wszystkie grafiki po kolei.

Obrazy z aparatu Menu 6.4.2

Wyświetla wszystkie grafiki oprócz zdjęć w obramowaniach i ze spisu telefonów.

Zdjęcia z tłem Menu 6.4.3

Umożliwia podgląd wszystkich zdjęć w obramowaniach.

• Opcje

- ▶ **Podgląd wszystkiego:** umożliwia wyświetlenie 9 miniatur na ekranie.
- ▶ **Napisz wiadomość multimedialną:** umożliwia wysyłanie zdjęć w wiadomościach MMS.
- ▶ **Ustaw jako tapetę:** umożliwia wybór obrazu używanego jako tapeta.
- ▶ **Pokaz zdjęć:** umożliwia wyświetlanie zdjęć jako pokazu slajdów.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie obrazu.
- ▶ **Edytuj nazwę:** umożliwia zmianę nazwy zdjęcia.
- ▶ **Wyświetl informacje:** umożliwia wyświetlenie tytułu, rozmiaru, daty i godziny wybranego zdjęcia.
- ▶ **Ochrona:** umożliwia zablokowanie zdjęcia w celu ochrony przed przypadkowym usunięciem.

Zdjęcia do książki telefonicznej

Menu 6.4.4

Umożliwia podgląd wszystkich zdjęć ze spisu telefonów.

- ▶ **Ustaw jako tapetę:** umożliwia wybór obrazu używanego jako tapeta.
- ▶ **Pokaz zdjęć:** umożliwia wyświetlanie zdjęć jako pokazu slajdów.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie obrazu.
- ▶ **Edytuj nazwę:** umożliwia zmianę nazwy zdjęcia.
- ▶ **Wyświetl informacje:** umożliwia wyświetlenie tytułu, rozmiaru, daty i godziny wybranego zdjęcia.
- ▶ **Ochrona:** umożliwia zablokowanie zdjęcia w celu ochrony przed przypadkowym usunięciem.

Ustawienia

Menu 6.5

Stan pamięci

Menu 6.5.1

Umożliwia sprawdzenie ilości pamięci zdjęć i wolnej pamięci.

Czyść album

Menu 6.5.2

Umożliwia usunięcie wszystkich obrazów zapisanych w pamięci.

Autozapis



Menu 6.5.3

Powoduje automatyczne zapisywanie zdjęć zrobionych kamerą.

Ustawienia

Menu 7



Dla ułatwienia i wygody można ustawić w poniższych menu preferowane ustawienia.

1. Naciśnij klawisz  [Menu] w trybie gotowości.
2. Naciśnij klawisz , aby bezpośrednio przejść do menu **Ustawienia**.

Budzik

Menu 7.1

Można ustawić włączenie do 5 alarmów o określonej porze.

1. Wybierz opcję **Włącz** i wprowadź żądaną godzinę.
2. Wybierz okres powtarzania alarmu: **Raz, Pon ~ Pt, Pon ~ Sob, Codziennie**.
3. Wybierz żądaną dźwięk budzika i naciśnij klawisz  [OK].
4. Wprowadź nazwę alarmu i naciśnij klawisz  [OK].

Data i godzina

Menu 7.2

Umożliwia ustawianie funkcji związanych z datą i godziną.

Ustaw datę

Menu 7.2.1

Umożliwia wprowadzenie bieżącej daty.

Format daty

Menu 7.2.2

Umożliwia ustawienie formatu daty, na przykład DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM/DD. (D: dzień/M: miesiąc/R: rok)

Ustaw godzinę

Menu 7.2.3

Umożliwia wprowadzenie bieżącej godziny.

Format godziny

Menu 7.2.4

Umożliwia wybór między 12-godzinnym lub 24-godzinnym formatem godziny.

Ustawienia telefonu



Menu 7.3



Umożliwia ustawianie funkcji związanych z telefonem.

Ustawienia wyświetlania

Menu 7.3.1

- ▶ **Tapeta:** umożliwia wybór obrazu wyświetlanego w tle w trybie gotowości.
 - **Wewnętrzny wyświetlacz**
 - **Zewnętrzny wyświetlacz**


Predefiniowane
Grafikę lub animację można wybrać za pomocą klawiszy  lub .

Mój folder
Umożliwia wybór obrazu lub animacji używanej jako tapeta.
- ▶ **Styl wyświetlania:** dostępne są 4 style kolorów – Styl 1, Styl 2, Styl 3, Styl 4.
- ▶ **Powitanie:** włączenie tej opcji umożliwia edycję tekstu wyświetlanego na ekranie w trybie gotowości.
- ▶ **Podświetlenie:** umożliwia ustawienie czasu podświetlania wyświetlacza.
- ▶ **Kontrast wyświetlacza:** Umożliwia regulację jasności wyświetlacza LCD za pomocą klawiszy ( i .
- ▶ **Okno informacyjne:** umożliwia podgląd stanu wybranego menu przed jego otwarciem. Stan wyświetlany jest w dolnej części wyświetlacza.
- ▶ **Nazwa sieci:** włączenie tej opcji powoduje, że nazwa sieci (operatora) jest wyświetlana na wewnętrznym wyświetlaczu LCD.

Język

Menu 7.3.2

Umożliwia zmianę języka tekstów wyświetlanych przez telefon. Ustawienie to wpływa także na język trybu wprowadzania tekstu.

Aby wyświetlić menu dotyczące połączeń, należy nacisnąć klawisz  [Wybierz] w menu Ustawianie.

Przekaz połączeń

Menu 7.4.1

Usługa przekazywania umożliwia przekierowywanie przychodzących wywołań głosowych, wywołań faksowych oraz wywołań transmisji danych na inny numer telefonu. Szczegółowe informacje zapewnia operator sieci.

▶ Wszystkie połączenia głosowe

Powoduje bezwarunkowe przekierowanie wywołań głosowych.

▶ Kiedy zajęte

Powoduje przekierowanie wywołań głosowych, gdy telefon jest zajęty.

▶ Gdy nie odpowiada

Powoduje przekierowanie nieodebranych wywołań głosowych.

▶ Gdy niedostępny

Powoduje przekierowanie wywołań głosowych, gdy telefon jest wyłączony lub poza zasięgiem sieci.

▶ Wszystkie połączenia danych

Powoduje bezwarunkowe przekierowanie połączeń komputerowych.

▶ Wszystkie faxy

Powoduje bezwarunkowe przekierowanie połączeń faksowych.

▶ Anuluj wszystkie

Anuluje wszelkie przekierowywanie połączeń.

Podmenu

Menu **Przekazywanie połączeń** zawierają poniższe podmenu.

• Aktywuj

Służy do włączania odpowiedniej usługi.

Do centrum poczty głosowej

Przekierowuje połączenie do centrum wiadomości. Tej funkcji nie ma w menu Dane ani Faksowe.

Do innego numer

Służy do wprowadzania numeru, na który będą przekierowywane połączenia.

Do ulubionego

Można wybrać jeden z 5 numerów, na które ostatnio przekazywano rozmowy.

• Anuluj

Służy do wyłączenia odpowiedniej usługi.

• Sprawdź stan

Umożliwia sprawdzenie stanu odpowiedniej usługi.


Tryb odpowiedzi

Menu 7.4.2


▶ Otwierając klapkę

Po zaznaczeniu tej pozycji połączenia przychodzące można odebrać jedynie otwierając pokrywę aparatu.

▶ Dowolnym klawiszem

Po zaznaczeniu tej pozycji połączenia przychodzące można odebrać, naciskając każdy klawisz z wyjątkiem klawisza  [Koniec].

▶ Tylko klawiszem odbioru

Po zaznaczeniu tej pozycji połączenia przychodzące można odebrać, naciskając wyłącznie klawisz  [Połączone].

Wysyłaj numer (funkcja zależna od sieci i typu abonamentu)

Menu 7.4.3

▶ Włącz

Umożliwia wysyłanie numeru telefonu do rozmówcy. Numer zostanie wyświetlony na ekranie telefonu rozmówcy.

▶ Wyłącz

Numer telefonu nie będzie wysyłany.

▶ Ustawia sieć

Jeśli wybrano to ustawienie, możliwe jest wysyłanie własnego numeru telefonu w zależności od ustawień usługi dwóch numerów, czyli numeru linii 1 lub linii 2.

Połączenie oczekujące (funkcja zależna od sieci)

Menu 7.4.4

▶ Aktywuj

Opcja Uaktywnij umożliwia odbieranie połączeń oczekujących.

▶ Anuluj

Opcja Anuluj uniemożliwia odbieranie połączeń oczekujących.

▶ Sprawdź stan

Wyświetla stan usługi Połączenie oczekujące.

Sygnal co minutę

Menu 7.4.5

W przypadku wybrania opcji **Włącz** podczas połączenia co minutę wyemitowany zostanie krótki sygnał dźwiękowy.

Ponowne wybieranie

Menu 7.4.6

▶ Włącz

Funkcja jest aktywna, telefon w przypadku niepowodzenia połączenia będzie automatycznie próbował ponownie nawiązać połączenie.

▶ Wyłącz

Telefon nie będzie automatycznie próbował ponownie nawiązać połączenia.


Ustawienia zabezpieczeń

Menu 7.5

Żądanie kodu PIN 1

Menu 7.5.1

W tym menu można ustawić telefon na żądanie kodu PIN karty SIM po włączeniu telefonu. Po włączeniu tej funkcji wyświetlane będzie żądanie wprowadzenia kodu PIN1.

1. Wybierz opcję **Żądanie kodu PIN1** w menu ustawień zabezpieczeń, a następnie naciśnij klawisz  [Wybierz].
2. Wybierz opcję **Włącz/Wyłącz**.
3. Aby zmienić to ustawienie, należy wprowadzić kod PIN podczas włączania telefonu.
4. Po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu kodu PIN telefon zostanie zablokowany. Jeżeli kod PIN jest zablokowany, należy wprowadzić kod PUK.
5. Kod PUK można wprowadzić błędnie do 10 razy. Jeżeli kod PUK zostanie wprowadzony błędnie więcej niż 10 razy, odblokowanie telefonu będzie niemożliwe. W takim przypadku należy skontaktować się z operatorem.

Blokada telefonu

Menu 7.5.2

Kod zabezpieczający chroni telefon przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Po uaktywnieniu blokady telefonu przy każdym włączeniu telefonu będzie wymagane podanie kodu zabezpieczającego. Po ustawieniu blokady telefonu w tryb **Automatyczny** telefon będzie żądać podania kodu zabezpieczającego tylko po zmianie karty SIM.

Blokowanie połączeń

Menu 7.5.3

Funkcja Blokowanie połączeń uniemożliwia wykonywanie lub odbieranie określonych kategorii połączeń. Ta funkcja wymaga hasła blokady połączeń. Menu zawiera poniższe podmenu:

▶ Wychodzące

Blokowanie wszystkich połączeń wychodzących.

▶ Międzynarodowe

Blokowanie wszystkich międzynarodowych połączeń wychodzących.

▶ Międzynarodowe gdy w roamingu

Blokowanie wszystkich międzynarodowych połączeń wychodzących z wyjątkiem połączeń z siecią macierzystą.

▶ Przychodzących

Blokowanie wszystkich połączeń przychodzących.

▶ Przychodzące gdy w roamingu

Blokowanie wszystkich połączeń przychodzących podczas roamingu.

▶ Anuluj wszystkie

Służy do anulowania wszelkich blokad połączeń.

▶ Zmień hasło

Umożliwia zmianę hasła usługi blokowania połączeń.

Podmenu:**• Aktywuj**

Umożliwia uaktywnienie wybranych ograniczeń.

• Anuluj

Wyłącza wybrane restrykcje.

• Sprawdź stan

Wyświetla stan blokowania połączeń.

Numery ustalone
(funkcja zależna od karty SIM)

Menu 7.5.4

Połączenia wychodzące można ograniczyć tylko do wybranych numerów telefonu. Numery te są zabezpieczone kodem PIN2.

▶ Aktywuj

Połączenia wychodzące można ograniczyć tylko do wybranych numerów telefonu.

▶ Anuluj

Umożliwia wyłączenie funkcji numerów ustalonych.

▶ Lista numerów


Wyświetla listę numerów zapisanych jako numery ustalone.

Zmień kody

Menu 7.5.5

Kod PIN (Personal Identification Number, osobisty numer identyfikacyjny) umożliwia zabezpieczenie telefonu przed używaniem przez nieautoryzowane osoby.

Można zmienić następujące kody: **Kod PIN1**, **Kod PIN2** i **Kod zabezpieczający**.

1. Aby zmienić kod PIN1/PIN2/zabezpieczający, wprowadź dotychczasowy kod, a następnie naciśnij klawisz  [OK].
2. Wprowadź nowy kod PIN1/PIN2/zabezpieczający, a następnie potwierdź go.

Ustawienia sieci

Menu 7.6

Służy do wybierania sieci, w której telefon będzie rejestrowany automatycznie lub ręcznie. Zazwyczaj ustawiona jest opcja wyboru sieci **Automatycznie**.

Automatyczny wybór sieci

Menu 7.6.1

W trybie automatycznym telefon wyszuka dostępne sieci i automatycznie wybierze jedną z nich. Po wybraniu trybu automatycznego telefon pozostanie w tym trybie nawet po jego wyłączeniu i ponownym włączeniu.

Ręczny wybór sieci

Menu 7.6.2

Telefon wyszuka dostępne sieci i wyświetli ich listę. Następnie można wybrać żadaną sieć, jeżeli ta sieć ma umowę na roaming z operatorem sieci macierzystej abonenta. Jeżeli połączenie z wybraną siecią nie powiedzie się, telefon umożliwi wybór innej sieci.

Preferowane sieci

Menu 7.6.3

Służy do ustawiania listy preferowanych sieci, w których powinien próbować zarejestrować się telefon przed próbą zarejestrowania się w jakiegokolwiek innej sieci. Lista ta jest tworzona na podstawie wstępnie określonej w telefonie listy znanych sieci.

Zresetuj ustawienia

Menu 7.7

Umożliwia przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych. Do włączenia tej funkcji wymagany jest kod zabezpieczający.


Ustawienia GPRS

Menu 7.8

Umożliwia skonfigurowanie usługi GPRS.

Do dyspozycji użytkownika są różne usługi WAP, takie jak bankowość, wiadomości, prognoza pogody oraz rozkład lotów samolotów. Usługi te są specjalnie zaprojektowane do użytku z telefonami komórkowymi i utrzymywane przez usługodawców WAP.

Informacje o dostępności i cenniku usług WAP należy uzyskać od operatora sieci i/lub usługodawcy. Usługodawcy dostarczą też informacji na temat używania oferowanych przez nich usług.





Po nawiązaniu połączenia wyświetlona zostanie strona główna. Jej zawartość zależy od usługodawcy. Aby zakończyć pracę z przeglądarką internetową, należy nacisnąć klawisz (). Telefon wróci do poprzedniego menu.

Obsługa przeglądarki WAP

Przeglądanie Internetu jest możliwe przy użyciu klawiszy telefonu lub menu przeglądarki WAP.

Używanie klawiszy telefonu

W trybie przeglądania Internetu klawisze mają inne funkcje niż w trybie telefonu.

Klawisz	Opis
 	Przewija treść strony wiersz po wierszu
	Wraca do poprzedniej strony
	Wybiera opcje i potwierdza czynności

Używanie menu przeglądarki WAP

Podczas przeglądania mobilnej sieci Web dostępne są następujące opcje menu.

- ! Uwaga!** Menu przeglądarki WAP może być różne w różnych wersjach przeglądarki.

Strona domowa

Menu 8.1.1


Łączy ze stroną główną. Strona główna jest określona w aktywnym profilu. Jeśli nie została określona w aktywnym profilu, zostanie użyta strona określona przez usługodawcę.




Zakładki

Menu 8.1.2

Menu to umożliwia zapisanie adresów URL ulubionych stron internetowych w celu zapewnienia łatwego dostępu do nich. W telefonie dostępnych jest kilka preinstalowanych zakładek. Preinstalowanych zakładek nie można usunąć.

Aby utworzyć zakładkę:

1. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Opcje].
2. Wybierz polecenie Dodaj nowy, a następnie naciśnij klawisz OK.
3. Wprowadź żądany adres URL i tytuł, a następnie naciśnij klawisz OK.

* **Porada:** symbole wprowadza się za pomocą klawiszy  i  .
Aby wprowadzić kropkę, naciśnij klawisz  .

Po wybraniu żądanej zakładki dostępne są następujące opcje.

- ▶ **Połącz:** umożliwia połączenie z wybraną zakładką.
- ▶ **Dodaj nowy:** umożliwia utworzenie nowej zakładki.
- ▶ **Edytuj:** umożliwia edycję adresu URL i/lub tytułu wybranej zakładki.
- ▶ **Usuń:** usuwa wybraną zakładkę.
- ▶ **Usuń wszystko:** usuwa wszystkie zakładki.

Profile

Menu 8.1.3

Profil są to informacje o sieci używane do połączenia z Internetem. Każdy z profili ma następujące podmenu:

- ▶ **Aktywuj:** uaktywia wybrany profil.
- ▶ **Ustawienia:** umożliwia edycję i zmianę ustawień WAP wybranego profilu.
 - **Strona domowa:** to ustawienie umożliwia wprowadzenie adresu (URL) witryny, która ma być używana jako strona główna. Nie ma potrzeby wpisywania przedrostka „http://” przed każdym adresem URL. Przeglądarka WAP doda go automatycznie.
 - **Nośnik:** umożliwia ustawienie typu transmisji danych.

1 Dane

2 GPRS

- **Ustawienia danych:** menu to wyświetlane jest tylko wówczas, gdy w menu Nośnik wybrano opcję Dane.

Adres IP: adres IP bramy WAP.

Numer dial-up: numer telefonu dostępowego żądanej bramy WAP.

Nazwa użytkownika: identyfikator użytkownika na serwerze dostępowym (a NIE bramie WAP).

Hasło: hasło wymagane przez serwer dostępowy (a NIE bramę WAP) w celu identyfikacji użytkownika.

Typ połączeń: typ połączenia transmisji danych, analogowe lub cyfrowe (ISDN).

Prędkość połączenia: szybkość połączenia transmisji danych; 9600 lub 14400.

Czas opóźnienia: maksymalny okres bezczynności. Jeżeli przez ten czas nie zostaną przesłane ani wprowadzone żadne dane, połączenie WAP zostanie rozłączone.

- **Ustawienia GPRS:** Poniższe ustawienia usługi są dostępne tylko w przypadku wybrania jako typu transmisji opcji GPRS.

Adres IP: adres IP bramy WAP.

APN: serwer APN (dostępowy) połączenia GPRS.

Nazwa użytkownika: identyfikator użytkownika serwera APN.

Hasło: hasło wymagane przez serwer APN.

- **Typ połączenia:** opcje typu połączenia, Tymczasowe albo Ciągłe, są dostępne w zależności od używanej bramy.

Ciągłe

Mechanizm dostarczania z potwierdzeniem, niezawodny, lecz generuje większy ruch w sieci.

Tymczasowe

Usługa bez potwierdzenia (bezpoleceniowa).

HTTP

Bezpośrednie połączenie klientów z serwerem za pomocą protokołu HTTP.

- **Ustawienia proxy**

Adres IP: adres IP używanego serwera proxy.

Port: port serwera proxy.

- **Ustawienia DNS**

Serwer podstawowy: adres IP podstawowego serwera DNS.

Serwer zapasowy: adres IP pomocniczego serwera DNS.

- **Ustawienia zabezpieczeń:** w zależności od używanego portu bramy opcję tę należy włączyć (Wł.) lub wyłączyć (Wył.).
- **Wyświetlanie grafiki:** umożliwia wybranie wyświetlania albo niewyświetlania obrazów na kartach WAP.

- ▶ **Zmień nazwę:** umożliwia zmianę nazwy profilu.
- ▶ **Usuń:** usuwa wybrany profil z listy.
- ▶ **Dodaj nowy:** umożliwia dodanie nowego profilu.

Idź do adresu

Menu 8.1.4

Umożliwia przejście bezpośrednio do żądanej witryny. Po wprowadzeniu żądanego adresu URL naciśnij klawisz OK.

Ustawienia cache

Menu 8.1.5

Informacje lub usługi, z których użytkownik korzystał podczas pracy z telefonem, są zapisywane w pamięci podręcznej telefonu.

Opróżnij cache

Usuwa zawartość pamięci podręcznej.

Sprawdź cache

Określa, czy przed wykonaniem połączenia sprawdzana jest pamięć podręczna.

- ⓘ **Uwaga!** Pamięć cache jest to pamięć buforowa, służąca do tymczasowego przechowywania danych.

Ustawienia Cookies

Menu 8.1.6

Informacje lub usługi, z których użytkownik korzystał podczas pracy z telefonem, są zapisywane w pamięci podręcznej telefonu.

Wyczyść cookies

Usuwa całą zawartość plików cookie.

Sprawdź cookies

Umożliwia sprawdzenie, czy plik cookie jest używany.

Certyfikacja zabezpieczeń

Menu 8.1.7

Służy do wyświetlania listy dostępnych certyfikatów.

- ▶ **Autoryzuj:** umożliwia wyświetlenie listy certyfikatów urzędów zapisanych w telefonie.
- ▶ **Osobiste:** umożliwia wyświetlenie listy certyfikatów osobistych zapisanych w telefonie.

Resetuj profile

Menu 8.1.8

Służy do resetowania profili w celu przywrócenia ustawień oryginalnych.

Wersja przeglądarki

Menu 8.1.9

Wyświetla wersję przeglądarki WAP.

Idea



Menu 8.2

(nazwa zależna od rodzaju karty SIM oraz operatora)

Operator może oferować specjalne aplikacje na karcie SIM, takie jak programy bankowe, giełdowe itd.

Po zarejestrowaniu się w takim serwisie jego nazwa będzie wyświetlana na końcu menu głównego. Dzięki menu Usługa karty SIM telefon jest przystosowany do obsługi dodatkowych usług, które w przyszłości mogą zostać wprowadzone przez operatora sieci.

Szczegółowe informacje zapewnia operator sieci.


- **Moje gry i inne:** menu to umożliwia zarządzanie aplikacjami Java zainstalowanymi w telefonie. Umożliwia ono uruchamianie i usuwanie pobranych aplikacji oraz ustawianie opcji połączenia. Pobrane aplikacje zorganizowane są w folderach. Aby otworzyć wybrany folder lub uruchomić wybrany midlet, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny  [Wybierz]. Naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego  [Menu] umożliwia dostęp do następujących poleceń.
 - ▶ **Uruchom:** uruchamia wybraną aplikację.
 - ▶ **Info:** wyświetla informacje na temat wybranej aplikacji.
 - ▶ **Aktualizuj:** aktualizuje aplikację za pomocą usługi WAP.
 - ▶ **Opcje:** niektóre aplikacje Java mogą wymagać nawiązania połączenia transmisji danych. Polecenie to umożliwia zmianę opcji połączenia.
 - **Zawsze:** połączenie tworzone jest automatycznie bez powiadamiania użytkownika.
 - **Komunikat:** wyświetla komunikat z pytaniem o zezwolenie na nawiązanie połączenia.
 - **Nigdy:** nie zezwala na tworzenie połączeń.
- ! **Uwaga!** Nie jest możliwe usunięcie lub zmiana nazwy preinstalowanego folderu ani gry w takim folderze.

Java™ jest to technologia opracowana przez firmę Sun Microsystems. MIDlet Java można pobrać za pomocą telefonu obsługującego standard WAP w podobny sposób jak pobiera się aplety Java przy użyciu przeglądarek internetowych Netscape i MS Internet Explorer. Aplikacje Java, takie jak gry, mogą być pobierane i uruchamiane na telefonie, jeśli zezwala na to usługodawca. Po pobraniu programu dostęp do niego można uzyskać za pomocą menu **Moje gry i inne**. Umożliwia ono wybór, uruchamianie i usuwanie programów. Pliki programów w języku Java przechowywane w telefonie zapisywane są w formacie .JAD lub .JAR.

- ❗ **Uwaga!** • Plik JAR zawiera skompresowaną aplikację Java, a plik JAD zawiera szczegółowe informacje na temat tej aplikacji. Przed pobraniem aplikacji z sieci można obejrzeć wszystkie szczegółowe informacje pochodzące z pliku JAD.
- Chociaż język Java (J2ME) stanowi standard, niektóre aplikacje Java nie są zgodne ze wszystkimi urządzeniami dostępnymi na rynku, ponieważ w różnych modelach telefonów używane mogą być różne biblioteki. W razie pobrania aplikacji Java nie przeznaczonych dla tego modelu telefonu oprogramowanie może zostać zablokowane lub wyłączone, co wymaga „ponownego uruchomienia” telefonu. Należy pamiętać, że tego typu problemy wynikają z niezgodności aplikacji, a nie z usterki telefonu.
- ❗ **Przeostrożność!** Na telefonie uruchamiać można wyłącznie programy oparte na środowisku J2ME (Java 2 Micro Edition). Programy korzystające z technologii J2SE (Java 2 Standard Edition) mogą być uruchamiane tylko na komputerach osobistych.

Obrazy


Menu 9.2

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Opcje], aby wyświetlić następujące opcje.

- ▶ **Ustaw jako tapetę:** umożliwia ustawienie aktualnie zaznaczonego obrazu jako tapety.
- ▶ **Napisz wiadomość multimedialną:** umożliwia wystanie pobranej grafiki w wiadomości MMS.

Dźwięki

Menu 9.3

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Opcje], aby wyświetlić następujące opcje.

- ▶ **Ustaw jako dzwonek:** ustawia aktualnie zaznaczony dźwięk jako sygnał dzwonka.
- ▶ **Napisz wiadomość:** umożliwia wystanie melodii w wiadomości SMS lub MMS.

Akcesoria

Dostępnych jest wiele akcesoriów do tego telefonu komórkowego. Można je wybrać w zależności od osobistych potrzeb komunikacyjnych.

Bateria standardowa



Mikrozestaw stereo

Umożliwia pracę bez zajmowania rąk. Zawiera słuchawkę i mikrofon.




Ładowarka podróżna

Ładowarka ta umożliwia naładowanie baterii poza domem lub biurem.



Zestaw do transmisji danych i dysk CD

Umożliwia połączenie telefonu z komputerem i wymianę danych.



- Uwaga!**
- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
 - Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować unieważnienie gwarancji.
 - W różnych regionach mogą być dostępne różne akcesoria; szczegółowe informacje można uzyskać w regionalnych serwisach lub u sprzedawców.

Dane techniczne

Ogólne

Nazwa produktu : C3310

System : GSM 900/DCS 1800

Waga netto : 62g (Bez baterii)

Temperatury otoczenia

Maksymalna : +55°C

Minimalna : -10°C

Deklaracja zgodności



LG Electronics

Dane dostawcy

Nazwa

LG Electronics Inc

Adres

LG Electronics Inc, LG Kang-nam Tower 679, Yoksam-dong,
Kangnam-gu, Seoul, Korea

Dane produktu

Nazwa produktu

Dwuzakresowy terminal GSM 900 / GSM 1800

Nazwa Modelu

C3310

Nazwa handlowa

LG

CE 0168

Zgodność ze standardami

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

EN 301 489-7: 2002

EN 60950-1: 2001

EN 50360: 2001

3GPPPTS 51.010-1, V5.8.0: 2003

Wybor zgodnie z GCF-CC. V3.14.0 włącznie z wymaganiami normy EN 301 511

Informacje dodatkowe

Zgodność z normami potwierdzona przez BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Wielka Brytania Identyfikator: 0166 (BABT numer organu powiadzianego) i raport z testu GSM (nr 61.290.4.168.01), raport z testu EMC (nr 00431-4521-F4275C), raport z testu bezpieczeństwa (nr ITYA0157694) i raport z testu SAR (nr TCMA0855884).

Deklaracja

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością, że powyższy produkt, którego dotyczy ta deklaracja, spełnia wymogi wyżej wymienionych norm i dyrektyw.

Nazwisko

Data wystawienia

Jin Seog, Kim / Director

13 marca 2004

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15,1327 AE Almere, Holandia
Tel: +31 - 36 - 547 - 8940, e-mail: seokim@lge.com

Podpis przedstawiciela

