

Algemene informatie

<LG-klantinformatiecenter>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Zorg dat u het juiste nummer hebt voordat u belt.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Make sure the number is correct before making a call.



CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0348317 (1.0)

KG376 Gebruikershandleiding

NEDERLANDS
ENGLISH

IKG376I

GEBRUIKERSHANDLEIDING

De tekst in deze handleiding kan afwijken van uw telefoon, afhankelijk van de gebruikte softwareversie van de telefoon en de serviceprovider.



Uw oude toestel wegdoen

1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Inhoud

De SIM-kaart installeren en de batterij opladen	3	Oproepinfo	13
De SIM-kaart installeren		Profielen	
Illustraties		Extra	14
Onderdelen van de telefoon	4	Instellingen	15
Display-informatie	5	Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik	17
Pictogrammen op het scherm		Waarschuwing	
De telefoon inschakelen en uitschakelen	6	Onderhoud van het product	
Een oproep plaatsen		Elektronische apparaten	18
Een oproep beantwoorden		Veiligheid onderweg	
Een internationale oproep plaatsen		Explosiewerkzaamheden	
Menu en opties	7	Explosiegevaar	19
Tekst invoeren	8	In vliegtuigen	
De toon instellen	9	Noodoproepen	
Beltoon		Batterij en onderhoud	20
Beltonen en volumes voor beltonen, toetsenbord en berichten		Blootstelling aan radiogolven	21
Menustructuur	10	Netwerkservice	22
Beknopt overzicht	11	Problemen oplossen	23
Berichten		Accessoires	26
Contacten	12	Technische gegevens	27

De SIM-kaart installeren en de batterij opladen

De SIM-kaart installeren

Als u zich abonneert op een mobiel netwerk, krijgt u een plug-in-SIM-kaart met de gegevens van uw abonnement zoals uw PIN-code, optionele services en dergelijke.

Belangrijk!

› De plug-in-SIM-kaart en de contactpunten kunnen gemakkelijk beschadigd raken door krassen of verbuiging. Ga dus zorgvuldig met de kaart om en wees voorzichtig bij het

plaatsen en verwijderen ervan. Houd SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

› Op deze telefoon wordt USIM niet ondersteund.

Illustraties

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
- Open de batterijklep
Plaats uw SIM-kaart
Sluit de batterijklep
Laad de batterij op

1



2



3



4



5




Laad de batterij volledig op voordat u deze voor het eerst gebruikt.

Onderdelen van de telefoon





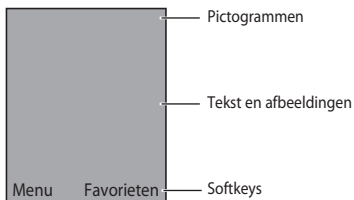



Display-informatie





Pictogrammen op het scherm

In onderstaande tabel worden verschillende indicatoren of pictogrammen beschreven die op het display van de telefoon kunnen worden weergegeven.



	Geeft de sterkte van het netwerksignaal aan.
	Er is verbinding gemaakt.
	Geeft aan dat u een roaming-service gebruikt.
	Het alarm is ingesteld en staat aan.
	Geeft de status van de batterij aan.
	U hebt een tekstbericht ontvangen.
	U hebt een spraakbericht ontvangen.

	Menu Alleen trilfunctie in profiel.
	Menu Normaal in profiel.
	Menu Buiten in profiel.
	Menu Stil in profiel.
	Menu Headset in profiel.
	U kunt uw agenda bekijken.



De telefoon inschakelen en uitschakelen

1. Houd de toets  [EINDE] ingedrukt totdat de telefoon wordt ingeschakeld.
2. Als u de telefoon wilt uitschakelen, houdt u de toets  [EINDE] ingedrukt totdat de Uit-afbeelding wordt weergegeven.

Een oproep plaatsen



1. Voer een telefoonnummer in, inclusief het netnummer.
2. Druk op de toets  [VERZENDEN] om het nummer te bellen.
3. Als u klaar bent, drukt u op de toets  [EINDE].

Een oproep beantwoorden

1. Als de telefoon overgaat en het telefoonpictogram knippert op het scherm, drukt u op de toets  [Verzenden] of op de linker softkey om de oproep te beantwoorden.
2. Als de menuoptie Een toets (menu 6.4.2.2) is ingesteld, kunt u met elke toets een oproep beantwoorden behalve met de toets [Einde] of de rechter softkey.
3. Druk op de toets  [Einde] om het gesprek te beëindigen.

Opmerking: Nadat het gesprek is geëindigd, keert de telefoon terug naar de stand-bymodus.

Een internationale oproep plaatsen

1. Houd de toets  ingedrukt om de internationale toegangscode in te voeren. Het teken '+' wordt gebruikt als voorvoegsel voor een internationaal nummer.
2. Voer vervolgens het landnummer, het netnummer en het telefoonnummer in.
3. Druk op de toets  [Verzenden] om het nummer te bellen.

Menu en opties

Uw telefoon biedt een aantal functies waarmee u de telefoon kunt aanpassen. Deze functies zijn gerangschikt in menu's en submenu's die u kunt bereiken via de linker en rechter softkeys.


De tekst onder aan het scherm, direct boven de softkeys, geeft aan welke functie de toetsen op dat moment vervullen.



Druk op de linkersoftkey om toegang te krijgen tot het beschikbare menu.

Druk op de rechter softkey om toegang te krijgen tot de beschikbare Favorieten.

Tekst invoeren

U kunt alfanumerieke tekens invoeren via de toetsen van de telefoon. Druk op de toets  om een andere modus in te schakelen.

T9-modus

In deze modus kunt u woorden invoeren met maar één druk op de toets per letter. Aan elke toets op het toetsenblok zijn meerdere letters toegekend. In de T9-modus worden uw toetsaanslagen automatisch vergeleken met een interne woordenlijst om het juiste woord te bepalen. Op deze manier hoeft u minder toetsen in te drukken dan in de gewone ABC-modus.

ABC-modus

Met deze modus kunt u letters invoeren door eenmaal, tweemaal, driemaal of viermaal op de toets te drukken met de gewenste letter totdat de letter wordt weergegeven.

123-modus (nummermodus)

Typ nummers met één toetsaanslag per cijfer.

Symboolmodus

In deze modus kunt u speciale tekens invoeren door de toets  in te drukken.

De toon instellen

Beltoon

1. Druk op de linker softkey [Menu] en selecteer [Profielen - Normaal] met behulp van de navigatietoetsen omhoog/omlaag.
2. Selecteer [Personaliseren] en kies het beltoonmenu.
3. Druk via de linker softkey op [OK] en stel de gewenste beltoon in.

Tip

› Als u het belsignaal wilt instellen op trillen, dient u de modus Trilfunctie te selecteren of de 'navigatietoets omhoog ingedrukt te houden.

Beltonen en volumes voor beltonen, toetsenbord en berichten

U kunt tonen en volumes instellen voor beltonen, toetsenbord en berichten

U kunt het geluid kiezen dat klinkt wanneer een toets wordt ingedrukt en u kunt het volume hiervoor aanpassen.

[Menu - Profielen - Normaal - Personaliseren]

Menustructuur

1. Berichten

- 1 Nieuw bericht
- 2 Postvak IN
- 3 Concepten
- 4 Postvak UIT
- 5 Verzonden
- 6 Voicemail beluisteren
- 7 Inforbericht
- 8 Sjablonen
- 9 Instellingen

2. Contacten

- 1 Zoeken
- 2 Nieuw contact
- 3 Snelkeuzes
- 4 Alles kopiëren
- 5 Alles wissen
- 6 Geheugenstatus
- 7 Informatie

3. Oproepinfo

- 1 Alle oproepen
- 2 Gemiste oproepen
- 3 Gekozen oproepen
- 4 Ontvangen oproepen
- 5 Gespreksduur

4. Profielen

5. Extra

- 1 Spelletje
- 2 Agenda
- 3 Alarm
- 4 Spraak memo
- 5 Memo
- 6 Rekenmachine
- 7 Stopwatch
- 8 Eenheden omrekenen
- 9 Wereldtijd

6. Instellingen

- 1 Datum & tijd
- 2 Taal
- 3 Display
- 4 Bellen
- 5 Beveiliging
- 6 Energie besparen
- 7 Netwerkkeuze
- 8 Herstellen instellingen
- 9 Geheugenstatus

Beknopt overzicht



In dit gedeelte vindt u een korte uitleg bij de verschillende functies van de telefoon.

Berichten Menu 1

Dit menu bevat functies voor SMS (Short Message Services).

Nieuw bericht	Dit menu bevat functies voor SMS (Short Message Services).
Postvak IN	U wordt gewaarschuwd als er een bericht is ontvangen.
Concepten	In dit menu wordt het bericht weergegeven dat in een tijdelijke map is opgeslagen.
Postvak UIT	Met dit menu kunt u het bericht weergeven dat nog moet worden verzonden of dat niet kon worden verzonden.
Verzonden	Met dit menu kunt u de berichten weergeven die al zijn verzonden (u ziet ook de tijd en de inhoud).
Voicemail beluisteren	Via dit menu hebt u snel toegang tot uw voicemailbox (indien beschikbaar in uw netwerk).
Infobericht	Infoberichten zijn tekstberichten die u op uw telefoon ontvangt van het netwerk.
Sjablonen	Er bevinden zich vooraf gedefinieerde berichten in de lijst. U kunt sjabloonberichten weergeven en bewerken en nieuwe berichten maken.
Instellingen	In dit menu kunt u functies van uw netwerkprovider instellen.

Contacten Menu 2

- Zoeken** U kunt in het telefoonboek naar contactpersonen zoeken.
Opmerking: u kunt direct zoeken door de eerste letter van de naam in te voeren.
- Nieuw contact** Via dit menu kunt u telefoonboekvermeldingen toevoegen.
- Snelkeuzes** U kunt contacten toewijzen aan de toetsen  tot en met .
- Alles kopiëren** U kunt alle vermeldingen op de SIM-geheugenkaart naar het telefoongeheugen kopiëren en andersom.
- Alles wisen** U kunt alle vermeldingen op de SIM-geheugenkaart of het telefoongeheugen verwijderen.
- Geheugenstatus** U kunt controleren hoeveel vrije ruimte er is en hoeveel geheugen in gebruik is.
- Informatie**
- › **Servicenummers:** hier kunt u de lijst met door de serviceprovider toegewezen servicenummers bekijken.
 - › **Eigen nummer:** hier kunt u uw eigen nummer op de SIM-kaart opslaan en bekijken.
 - › **Visitekaartje:** met deze optie kunt u uw eigen visitekaartje maken, met uw naam en een mobiel telefoonnummer, enz.

Oproepinfo Menu 3

U kunt het overzicht van gemiste, ontvangen en gekozen nummers alleen controleren als het netwerk oproepidentificatie binnen het servicegebied ondersteunt. Het nummer en de naam (indien beschikbaar) worden samen met de datum en tijd van de oproep weergegeven. U kunt ook de gespreksduur weergeven.

Alle oproepen	Hiermee geeft u alle lijsten van drie typen (Ontvangen/Gekozen/Gemiste oproepen) op tijd weer.
Gemiste oproepen	Met deze optie kunt u de laatste 10 onbeantwoorde oproepen weergeven.
Gekozen oproepen	Met deze optie kunt u de laatste 10 uitgaande oproepen weergeven (daadwerkelijk gebeld of geprobeerd te bellen).
Ontvangen oproepen	Met deze optie kunt u de laatste 10 binnenkomende oproepen weergeven.
Gespreksduur	Hiermee kunt u de duur van uw inkomende en uitgaande oproepen bekijken.

Profielen Menu 4

U kunt van beltoon wisselen en de beltonen aanpassen.

Extra Menu 5

- Spelletje** In dit menu kunt u het spelletje beheren dat op uw telefoon is geïnstalleerd.
- Agenda** U kunt uw dagelijkse of maandelijkse schema's bekijken.
- Alarm** Hiermee kunt u één van drie mogelijke alarmen instellen. De actuele tijd wordt boven in het scherm weergegeven als u een alarm instelt. Als de activeringstijd voor het alarm wordt bereikt, wordt het alarmpictogram op het LCD-scherm weergegeven en gaat het gekozen alarmgeluid af.
- Spraak memo** U kunt een spraakmemo opnemen.
- Memo** U kunt een takenlijst maken.
- Rekenmachine** De rekenmachine bevat standaardfuncties zoals + (**optellen**), – (**afrekken**), x (**vermenigvuldigen**) en ÷ (**delen**).
- Stopwatch** Stopwatch is beschikbaar en werkt zoals de stopwatch die in het dagelijkse leven wordt gebruikt.
- Eenheden omrekenen** Hiermee kunt u elke maateenheid converteren naar een andere eenheid.
- Wereldtijd** Hiermee kunt u de tijd in een andere tijdzone of een ander land opzoeken.

U kunt de volgende menu's naar wens instellen.

- | | |
|-------------------------|--|
| Datum & tijd | U kunt functies voor datum en tijd instellen. |
| Taal | U kunt de schermtaal van de telefoon wijzigen.
Dit is ook van invloed op de modus Language Input. |
| Display | U kunt de instellingen voor het telefoondisplay aanpassen. |
| Bellen | U kunt het voor een oproep relevante menu instellen. |
| Beveiliging | In dit menu kunt u de beveiliging van de telefoon regelen. <ul style="list-style-type: none">› PIN-codeverzoek: u kunt instellen of er bij het inschakelen van de telefoon naar de PIN-code van uw SIM-kaart wordt gevraagd.› Telefoonvergrendeling: u kunt een beveiligingscode gebruiken om onbevoegd gebruik van uw telefoon tegen te gaan.› Oproep blokkeren: met de oproepblokkeringservice kunt u een bepaalde categorie oproepen blokkeren. Voor deze functie is een wachtwoord vereist.› Vast oproepnummer (afhankelijk van SIM): u kunt uw uitgaande oproepen beperken tot geselecteerde telefoonnummers. De nummers worden beveiligd door uw PIN2-code. Als u na het inschakelen van deze service nummers wilt instellen waarnaar kan worden gebeld, dient u deze nummers aan de contacten toe te voegen nadat u een vast oproepnummer hebt ingeschakeld. |

Instellingen Menu 6 (vervolg)

› **Codes wijzigen:** PIN is een acroniem voor Personal Identification Number (persoonlijk identificatienummer), waarmee toegang van onbevoegden wordt voorkomen. U kunt de toegangscode wijzigen: Beveiligingscode, PIN-code, PIN2-code.

Energie besparen Als u Aan selecteert, bespaart u energie als u de telefoon niet gebruikt.

Netwerkkeuze U kunt handmatig of automatisch een netwerk selecteren dat wordt geregistreerd. De netwerkselectie is meestal ingesteld op Automatisch.

Herstellen instellingen U kunt alle fabrieksinstellingen weer terugzetten. U hebt een beveiligingscode nodig om deze functie te activeren.

Geheugenstatus U kunt controleren hoeveel vrije ruimte beschikbaar is op elke geheugenlocatie en wat het geheugengebruik is.

□ Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het niet volgen van deze richtlijnen kan gevaarlijk of verboden zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.

Waarschuwing

- › Gebruik voor uw veiligheid ALLEEN de aangegeven ORIGINELE batterijen en opladers.
- › Schakel de telefoon uit in gebieden waar de voorschriften dit van u vragen. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen, waar telefoongebruik de medische apparatuur kan beïnvloeden.
- › Batterijen dienen volgens de geldende wetgeving te worden weggegooid.

Onderhoud van het product

WAARSCHUWING! Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- › Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- › Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- › Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen).
- › Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.

□ Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik (vervolg)

Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

› Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker, zoals in uw borstzak.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- › Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- › Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreekit.
- › Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

□ Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik (vervolg)

Explosiegevaar

Gebruik de telefoon niet bij pompstations. Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

› Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.

Bewaar de telefoon op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

□ Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik (vervolg)

Batterij en onderhoud

- › De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen "geheugen" dat van invloed is op de prestaties.
- › Gebruik alleen batterijen en opladers van LG. De opladers van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- › Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- › Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen voordat deze moet worden vervangen.
- › Stel de batterijoplader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- › Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- › Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant.

□ Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik (vervolg)

Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate)

Deze mobiele telefoon, model KG376, is ontwikkeld met het oog op naleving van geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften zijn gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen met veiligheidsmarges die de veiligheid waarborgen van alle personen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand.

De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.

- › Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- › De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over tien gram lichaamswefsel.
- › De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon dat door DASY4 werd getest voor gebruik op het oor is 1,24 W/kg (10 g) en indien gedragen op het lichaam 0,455 W/kg (10 g).
- › Voor inwoners in landen/gebieden die de door de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) geadviseerde SAR-limiet toepassen, is de waarde gemiddeld 1,6 W/kg per één (1) gram weefsel.

□ Netwerkservice

De draadloze telefoon die in deze gids is beschreven, is goedgekeurd voor het gebruik met GSM 900- en DCS 1800-netwerken.

- › De functie Dualband is netwerkafhankelijk. Vraag uw lokale serviceprovider of u zich kunt abonneren op deze functie.
- › In deze gids zijn een aantal functies aangeduid als netwerkservices. Dit zijn speciale services die worden aangeboden door uw serviceprovider. Voordat u deze netwerkservices kunt gebruiken, moet u zich daarop abonneren bij uw serviceprovider. Deze kan u ook instructies geven voor het gebruik van deze services.

❑ Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk te maken krijgt bij het gebruik van uw telefoon. Voor sommige problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
SIM-fout	Er bevindt zich geen SIM-kaart in de telefoon of de kaart is verkeerd geplaatst.	Plaats de SIM-kaart op de juiste manier.
Geen verbinding met het netwerk	Zwak signaal U bevindt zich buiten het GSM-netwerk	Verplaats u naar een raam of een open ruimte. Ga na in welke gebieden de provider dekking heeft.
Codes komen niet overeen	Als u een andere beveiligingscode wilt instellen, dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren. De twee door u ingevoerde codes komen niet met elkaar overeen.	Neem contact op met uw serviceprovider.
Functie kan niet worden ingesteld	Geen ondersteuning door serviceprovider, of registratie noodzakelijk	Neem contact op met uw serviceprovider.

❑ Problemen oplossen

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Oproepen niet beschikbaar	Fout tijdens kiezen Nieuwe SIM-kaart geplaatst. Kostenlimiet bereikt.	Nieuw netwerk niet toegestaan. Controleer op nieuwe beperkingen. Neem contact op met uw serviceprovider of stel limiet opnieuw in met PIN 2.
Telefoon kan niet worden ingeschakeld	Aan-uitknop te kort ingedrukt Batterij leeg Batterijcontacten vuil	Druk minimaal twee seconden op de aan-uitknop. Laad de batterij op. Controleer de laadindicator op het display. Maak de contactpunten schoon.

❑ Problemen oplossen

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Fout tijdens laden	Batterij geheel leeg Temperatuur buiten toegestaan bereik	Laad de batterij op. Zorg voor de juiste omgevingstemperatuur, wacht een ogenblik en laad de batterij vervolgens opnieuw op.
	Probleem bij contactpunten	Controleer de voeding en aansluiting van de telefoon. Controleer de contactpunten van de batterij en maak deze indien nodig schoon.
	Geen netspanning	Steek de stekker in een ander stopcontact of controleer het voltage.
	Storing bij lader	Vervang de lader als deze niet warm aanvoelt.
	Verkeerde lader	Gebruik alleen originele LG-accessoires.
	Storing bij batterij	Vervang de batterij.
Telefoon verliest netwerk	Signaal te zwak	Verbinding met een andere serviceprovider vindt automatisch plaats.
Nummer niet toegestaan	De functie Vast oproepnummer is ingeschakeld.	Instellingen controleren.

□ Accessoires

Deze accessoires worden mogelijk met de KG376 meegeleverd.

Oplader



Gebruikershandleiding

Alles over uw KG376

Batterij



OPMERKING:

- Gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
- De accessoires kunnen per regio verschillen. Neem contact op met ons regionale servicekantoor of onze vertegenwoordiger voor meer informatie.

□ Technische gegevens

Algemeen

- › Productnaam : KG376
- › Systeem: E-GSM 900 / DCS 1800

Omgevingstemperaturen

- › Max.: 55 °C, bij opladen (45 °C)
- › Min.: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Supplier Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment

Model Name

KG377/KG376/MG377b

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/ EN62209-1: 2006
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives.

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Vekwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 547 - 8946, Fax : +31 - 36 - 547 - 6794
e-mail : jacob@lge.com

Name

Seung Hyun, J / Director

Issued Date

02 Jun 2009


Signature of representative

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!

› The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

› USIM is not supported in a phone.

Illustrations

- 1 2 Open battery cover
- 3 Insert your SIM
- 4 Close the battery cover
- 5 Charge your battery

1



2



3



4



5



Fully charge the battery before using it for the first time.

Phone Components



Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800 network.

- › Dualband is a network dependent feature. Check with your local service provider if you can subscribe to and use this feature.
- › A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product remains in effect for a period of 24 months from the date of purchase of the product. The limited warranty for the batteries remains in effect for a period of 12 months from the date of purchase of the product. Accessories only have a 6 month warranty.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakeage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. CONDITIONS :

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



LG Electronics Inc.

Memo

Memo
