

KU250 | Bruksanvisning |

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0245510(1.1) **H**

Lg Electronics Inc.

| KU250 | Bruksanvisning



SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI



| KU250 | Bruksanvisning

En del av innehållet i den här handboken kanske inte stämmer in på din telefon, beroende på telefonens programvara eller på tjänsteleverantören.

CE 0168

Bluetooth QD ID B012660

IKU250 BRUKSANVISNING I - SVENSKA

Det här dokumentet är användarhandboken till videomobiltelefonen LG KU250 3G. Alla rättigheter till det här dokumentet förbehålls LG Electronics. Kopiering, ändring och distribution av detta dokument utan medgivande från LG Electronics är förbjudet.



Kassering av din gamla apparat

1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan du få av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

Innehåll

Säkerhetsinformation 5

KU250 översikt 11

Mobilens delar

Komma igång 13

Sätta i USIM-kortet och batteriet

Ladda batteriet 14

Koppla bort

batteriladdaren 16

Så här använder du ett microSD-minneskort

Formatera minneskort 18

Slå på/av telefonen

Användning 19

Ringa och ta emot samtal

Skriva text 22

Översikt av menyfunktioner 23

Spel & program 26

Mina applikationer

Inställningar

Samtalsinställn. 27

Ring videosamtal

Samtalslistor 28

Alla samtal

Uppringda

Mottagna

Missade samtal

Samtalslängd

Datavolym 29

Samtalskostnader

Vidarekoppla

Röstsamtal

Videosamtal 30

Avaktivera alla

Samtalsspärr

Röstsamtal

Videosamtal

Avaktivera alla

Fast nummer

Samtal väntar

Gemensamma Inst. 31

Avvisa samtal

Visa mitt nummer

Återuppringning.

Svara metod 32

Minut-ton

Svarsläge Bluetooth

Spara nytt nummer

Videosamtalsinst.

Profil 33

Multimedia 35

Kamera

Videokamera

Musik 36

Senast spelade

Alla spår

Spellistor

Artister

Album

Genrer 37

Blanda spår

Videospellistor

Röstmemo 39

Meddelanden 40

Skapa nytt medd.

Meddelanden

E-post 41

Inkorg 42

E-post 43

Utkast 45

Utkorg

Skickat 46

Mallar 47

Textmall

Multimediemallar

Smiley

Inställningar

Textmeddelande

MMS 48

E-post 50

Videomeddelande 52

Röstmedd.

Tjänstmeddelande

Infotjänst

Mina saker 53

Mina bilder

Mina ljud 54

Mina videor 55

Mina applikationer 56

Övrigt 57

Mitt minneskort

Verktyg 58

Snabbmeny

Alarm

Miniräknare 59

Enhetsomvandlare

Valuta

Yta

Längd 60

Vikt

Temperatur

Volym

Hastighet 61

Världstid

SIM-tjänster

Kontakter 62

Lägg till ny 62

Sök

Kortnummer

Grupper

Servicenummer 63

Eget nummer

Mitt visitkort

Inställningar

Visa information

Synkronisera

Kopiera

Flytta 64

Säkerhetskopiera kontakter

Återställ kontakter

Rensa kontakter

Minnesinfo.

Webbläsare 65

Hem

Ange adress

Bokmärken

Sparade sidor 66

Historik

Inställningar

Profiler

Innehåll

Inställningar för utseende	67
Cache	
Cookies	
Återställa inställningar	
Säkerhet	

Anslutningar	68
Bluetooth	
Server-synk.	71
USB-anslutning	72

Kalender	73
Kalender	
Att göra	74
Anteckning	
Privat anteckning	
Hitta datum	
Inställningar	75

Kalender	
Säkerhetskopiera kalender och Att göra-uppgifter	
Återställ kalender och Att göra uppgifter	

Minnesinfo.	75
Ta bort alla	

Inställningar 76

Telefon	
Automatiskt knapplås	
Språk	
Energispar	
Mobilinfo	
Skärm	
Skärmtema	
Menyutseende	
Font	
Bakgrundsbelysning	
Välkomstmeddelande	77

Tid och datum	
Tid	
Datum	
Auto. datum/tid	
Sommartid	78

Nät	
Välj nät	
Nätläge	
Förvald lista	

Anslutningspunkter	79
Uppspelning	
Säkerhet	
PIN-begäran	

Mobillås	80
Ändra koder	
Minneshanterare	
Telefonens gemensamma minne	
Telefonens tilldelade minne	81

USIM-minne	
Externt minne	
Huvudlagringsinställning	
Återst. Inställn.	

Tillbehör	82
------------------	-----------

Teknisk information	84
----------------------------	-----------

Säkerhetsinformation

Läs igenom följande information. Att inte ta hänsyn till denna säkerhetsinformation kan vara olagligt eller medföra risk för skada.

Information om certifikat (SAR)

Enheten uppfyller internationella krav vid exponering för radiovåg

Den här mobila enheten är en radiosändare och -mottagare. Den är utformad och tillverkad för att inte överskrida den gräns för exponering av radiofrekvensenergi (RF) som fastställts i internationella krav (ICNIRP).

De här gränsvärdena är en del av de omfattande riktlinjer och fastställda tillåtna RF-energinivåer som gäller för allmänheten. Riktlinjerna har framtagits av oberoende vetenskapliga organisationer genom en omfattande utvärdering av forskningsresultat under utvalda tidsperioder.

Riktlinjerna har en ordentlig säkerhetsmarginal som är utformad för att garantera säkerheten för alla personer oavsett ålder och hälsotillstånd. Exponeringsstandarden för mobila enheter

anges i en enhet som kallas Specific Absorption Rate eller SAR. SAR-gränsen i de internationella kraven är 2,0 W/kg*. SAR-tester utförs enligt standardmetoder där enheten sänder med högsta tillåtna effektnivå på alla testade frekvensband. Även om SAR bestäms vid den högsta certifierade effektnivån kan enhetens faktiska SAR-nivå under drift ligga långt under maxvärdet.

Det beror på att enheten är utformad för att fungera på flera effektnivåer och använda endast så mycket kraft som behövs för att nå mobilnätet. Generellt kan man säga att ju närmare en basstation du befinner dig, desto lägre blir kraftnivån. Innan en telefonmodell släpps på marknaden måste den testas och certifieras enligt det europeiska R&TTedirektivet. Ett viktigt krav i det här direktivet är skyddet av användarens och andra personers säkerhet och hälsa. Det högsta SAR-värde som uppmätts för telefonen vid tester av användning vid örat var 1.24 W/kg.

Säkerhetsinformation

Enheten uppfyller kraven för RF-exponering både vid normal användning vid örat och vid användning minst 1,5 cm från kroppen. När du bär enheten i en väska, bältesklämma eller hållare ska dessa inte vara gjorda i metall och produkten ska bäras minst 1,5 cm från kroppen. För att du ska kunna överföra datafiler eller meddelanden med enheten krävs en god anslutning till nätverket. Ibland kan överföringen av datafiler eller meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning hittas. Följ ovanstående instruktioner om avstånd tills överföringen är klar. Det högsta SAR-värde som uppmätts för telefonen vid tester av användning mot kroppen var 1.04 W/kg.

* SAR-gränsen för mobila enheter som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) per tio gram kroppsvävnad. Riktlinjerna omfattar en ordentlig säkerhetsmarginal för att ge allmänheten extra skydd och för att täcka eventuella variationer i mätningarna. SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporteringskrav och nätverksband.

Information om SAR i olika länder hittar du i produktinformationen på www.lgmobile.com.

Skötsel och underhåll

Varning!

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för användning med denna telefon. Annars kan det hända att garantin inte gäller, dessutom kan det vara farligt.

- ▶ Plocka inte isär telefonen. (Eventuella reparationer ska utföras av behörig servicetekniker.)
- ▶ Använd inte telefonen i närheten av elapparater, t.ex. tvoch radioapparater eller datorer.
- ▶ Förvara inte telefonen i närheten av värmekällor som t ex element eller spisar.
- ▶ Lägg aldrig mobilen i en mikrovågsugn, eftersom batteriet kan explodera.

- ▶ Tappa inte mobilen i golvet.
- ▶ Utsätt inte mobilen för mekaniska vibrationer eller stötar.
- ▶ Telefonhöljets yta kan skadas om den täcks med plastfilm eller liknande.
- ▶ Rengör telefonens utsida med en torr trasa. (Använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol.)
- ▶ Utsätt inte mobilen för stora mängder rök eller damm.
- ▶ Förvara inte mobilen i närheten av kreditkort eller resebiljetter, den kan skada informationen på magnetremsorna.
- ▶ Vassa föremål kan skada displayen.
- ▶ Utsätt inte mobilen för vätska eller fukt.
- ▶ Använd tillbehör, såsom hörlurar, med försiktighet. Tillse att kablarna är väl inkopplade. Och rör inte vid antennen i onödan.
- ▶ Var försiktig när du använder tillbehör som t ex headset. Rör inte vid antennen i onödan.

Elektronisk utrustning

Alla mobiltelefoner riskerar att störa elektronik i närheten.

- ▶ Använd till exempel inte telefonen på sjukhus eftersom medicinsk utrustning kan påverkas. Placera aldrig telefonen i närheten av en pacemaker, till exempel i bröstfickan.
- ▶ Mobiltelefoner kan orsaka störningar på vissa hörapparater.
- ▶ Telefonen kan även orsaka mindre störningar på tv-apparater, radio, datorer, osv.

Säkerhetsinformation

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka regler som gäller för användning av mobil under bilkörning.

- ▶ Använd inte en handhållen telefon när du kör bil, använd handsfree istället.
- ▶ Ägna all uppmärksamhet på köringen.
- ▶ Använd handsfree-utrustning om sådan finns.
- ▶ Stanna helst bilen när du ska ringa eller ta emot ett samtal.
- ▶ Telefonens radiovågor kan påverka delar av elektroniken i bilen, till exempel bilstereo eller säkerhetsutrustning.
- ▶ Om fordonet du kör är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.

Under lyssning på musik utomhus, se till att volymen är tillräckligt låg så att du är medveten om omgivningen. Detta gäller framförallt allt då du är ute i trafiken och går över gatan.

Undvik hörselskador

Hörselskador kan uppstå vid långvarig lyssning med hög volym. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av mobilen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

Sprängningsarbeten

Använd inte telefonen i närheten av plats där sprängningsarbeten pågår. Följ de säkerhetsföreskrifter som finns.

Brandfarliga miljöer

- ▶ Använd inte telefonen på bensinstationer, eller i närheten av bensen eller brandfarliga kemikalier.
- ▶ Transportera eller förvara inte brandfarliga gaser, vätskor eller sprängämnen tillsammans med din mobiltelefon i bilen.

När du flyger

Mobiltelefoner kan orsaka störningar i flygplan.

- ▶ Stäng av din mobiltelefon innan du går ombord.
- ▶ Använd heller inte telefonen på marken utan tillstånd från flygpersonalen.

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Försätt dig därför inte i en beroendesituation där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Laddning och skötsel av batteriet

- ▶ Du behöver inte ladda ur batteriet helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier påverkas inte batteriets prestanda.
- ▶ Använd endast batterier och batteriladdare från LG. Laddare från LG är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- ▶ Plocka inte isär batteriet eller kortslut det.
- ▶ Se till att batteriets metallkontakter är rena.

Säkerhetsinformation

- ▶ Byt ut batteriet när prestandan inte längre är tillräcklig. Batteriet kan laddas hundratals gånger innan det behöver bytas ut.
- ▶ Om batteriet inte har använts under en längre period bör det laddas för att ge full effekt.
- ▶ Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus och använd den inte i utrymmen med hög luftfuktighet, t.ex. badrum.
- ▶ Förvara inte batteriet på varma eller kalla platser, detta kan försämra prestandan.
- ▶ Det finns risk för explosioner om batteriet ersätts av fel batterityp.
- ▶ Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner.

KU250 översikt

Mobilens delar

Vy framifrån

Hörlur

Navigeringsknappar

▶ I viloläge:

-  Snabbmeny
-  Sök
-  Profil
-  Meddelanden

- ▶ **På meny:** Bläddra upp och ner

Tangenten för fleruppgiftskörning

Mikrofon



Huvudskärm

- ▶ **Överst:** Signalstyrka, batterinivå och olika funktioner
- ▶ **Nederst:** Funktionsknapp

funktionsknapp

Med de här knapparna utför du de funktioner som visas längst ner på skärmen.


Raderingsknapp

Används till att radera ett tecken för varje tryckning. Håll ned knappen om du vill radera allt du skrivit in.

Alfanumeriska knappar

- ▶ **I viloläge:** Ange nummer som du vill ringa Håll ned
 -  - Utlandssamtal
 -  - Aktivera menyn för röstbrevlådecenter
 -  till  - Snabbuppringning
- ▶ **I redigeringsläge:** Ange nummer och tecken

KU250 översikt

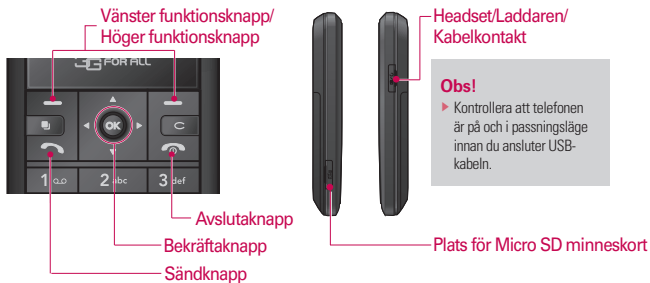

Vy bakifrån



Sätta i USIM-kortet och batteriet

1. Sätta i USIM-kortet

USIM-kortet innehåller ditt telefonnummer, information om tjänster och kontakter och måste sättas in i telefonen. Om USIM-kortet tas ut ur telefonen blir den obrukbar (förutom nödsamtal beroende på vilket land du befinner dig i) tills ett giltigt kort sätts in. Koppla alltid ur laddaren och andra tillbehör från telefonen innan USIM-kortet sätts i och tas ut. Skjut in USIM-kortet i USIM-korthållaren.

Se till att USIM-kortet är ordentligt isatt och att kontaktytan i guld är vänd nedåt. Om du vill ta ut USIM-kortet trycker du det lätt nedåt och drar det i motsatt riktning.



För att sätta i USIM-kortet

För att ta bort USIM-kortet

Anmärkning

- ▶ USIM-kortets metallkontakter är ömtåliga och repas lätt. Var speciellt uppmärksam på USIM-kortet när det hanteras. Följ de instruktioner som medföljer USIM-kortet.

Komma igång

2. Installera batteriet.

Sätt in batteriet eller batterifacket så att metallkontakterna möts i mitten av telefonen.

Tryck ned batteriets övre del tills det klickar på plats. Lägga batteriluckan mot telefonen enligt bilden.



3. Ta ur batteriet.

Vänd telefonen upp och ned, enligt bilden, och öppna batteriluckan genom att försiktigt trycka ned den och lyft sedan av den. och lyft sedan upp batteriet med fingrarna och dra ut batteriet.




Ladda batteriet

Innan du ansluter reseadaptern till telefonen måste du installera batteriet.



1. Med pilen mot dig som bilden visar, skjuter du in kontakten på batteriladdaren i uttaget i mobilens nederdel tills den klickar på plats.
2. Anslut batteriladdarens stickkontakt till ett nätuttag. Använd endast batteriladdaren som medföljer mobilen.

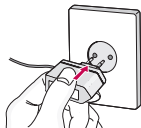

Obs!

- ▶ Använd endast den laddare som medföljde i förpackningen.

3. När batteriet är fulladdat stannar staplarna på batteriindikatorn
4. Se till att batteriet är fulladdat innan du använder mobilen.

Varning!

- Om batteriet är helt urladdat kommer laddningsfönstret att visas på skärmen efter ungefär 1 till 1,5 minuter efter att batteriladdaren har anslutits.
- Använd inte våld när du sätter i kontakten eftersom detta kan skada mobilen eller batteriladdaren.
- För in batteriladdaren vertikalt i vägguttaget.
- Om du använder en batteriladdare utomlands måste du använda en tillhörande kontaktadapter för rätt configuration.
- Ta inte bort batteriet eller SIM-kortet vid laddning.

Komma igång

Varning!

- *Dra ur strömsladden och laddaren vid åskväder för att undvika elektriska stötar eller brand.*
- *Se till att batteriet inte kommer i kontakt med vassa föremål, t.ex. naglar eller ett djurs tänder. Det kan medföra brandrisk.*

Koppla bort batteriladdaren

Koppla ur laddaren från telefonen genom att dra i kontakten och inte i sladden.



Så här använder du ett microSD-minneskort



<MicroSD-minneskort>

<Så här sätter du i ett microSD-minneskort>

1. Stäng av telefonen. Om du tar ut eller sätter i ett microSD-minneskort när telefonen är påslagen kan filer som finns lagrade på kortet skadas.
2. Öppna plastluckan som skyddar platsen för microSD-minneskortet.



3. Sätt in minneskortet i kortplatsen med metallkontakterna nedåt. Tvinga inte in minneskortet i kortplatsen. Om kortet inte kan skjutas in enkelt kontrollerar du att kortet har satts in på rätt sätt eller om det finns något som ligger i vägen i kortplatsen.
4. När det är isatt, tryck på minneskortet tills du hör ett klick, vilket innebär att microSD-kortet sitter på plats ordentligt.



5. Stäng plastluckan.
6. Ta ut minneskortet genom att stänga av telefonen och trycka in minneskortet med fingertoppen, vilket aktiverar utmatningsfunktionen.

Observera:

- ▶ Undvik att använda minneskortet när batterinivån är låg.
- ▶ När du skriver till kortet, vänta tills uppgiften är slutförd innan kortet tas ut.
- ▶ Kortet passar bara på ett sätt i telefonen.
- ▶ Undvik att böja eller tvinga in kortet i kortplatsen.
- ▶ Använd inga andra minneskort än microSD-kort.
- ▶ Om microSD-kortet har formaterats med FAT32, formatera då om microSD-kortet med FAT16 igen.

Se handboken för minneskortet för mer information om microSD.

Komma igång

Formatera minneskort

Innan första användningen av minneskortet måste det formateras. Efter att minneskortet är installerat, välj **Meny** → **Inställningar** → **Minnshanterare** → **Externt minne**, tryck sedan på . Det här bör endast utföras när du sätter i minneskortet för första gången. Under formateringen skapas diverse mappar för olika datatyper.

Slå på/av telefonen

Slå på telefonen

Kontrollera att USIM-kortet sitter i telefonen och att batteriet är laddat. Tryck in och håll ned  tills telefonen är påslagen. Om PIN-begäran är aktiverad, ange PIN-koden för USIM-kortet som medföljer kortet.

Efter några sekunder registreras du på nätet.





Slå av telefonen

Tryck in och håll ned  tills telefonen slås av. Det kan dröja en stund innan telefonen slås av.


Slå inte på telefonen igen under den tiden.

Ringa och ta emot samtal





Ringa ett röstsamtal

1. Ange telefonnummer inklusive riktnummer.
 - ▶ Radera en siffra genom att trycka på . Radera alla siffror genom att trycka på och hålla ned knappen .
2. Tryck på  för att ringa upp.
3. Tryck på  eller slå ihop telefonen när du vill avsluta samtalet

Obs!



- ▶ Om du vill aktivera mikrofonen under ett samtal, aktiverar du funktionsknapparna och trycker på .

Ringa ett tidigare uppringt samtal

1. I viloläget, tryck  för att visa de senast inkomna, utgående och missade samtalen.
2. Välj önskat nummer med hjälp av  / .
3. Tryck på  för att ringa upp numret.

Ringa/ta emot videosamtal

Videosamtal kan du göra där det finns 3G-täckning. Om den du ringer upp har en 3G videomobil och befinner sig i ett område med 3G-täckning kommer samtalet upprättas. Du kan även besvara inkommande videosamtal. Ring/besvara ett videosamtal så här:

1. Ange telefonnummer med knappsatsen eller välj telefonnumret i någon av listorna Ringda samtal/Mottagna samtal.
 - ▶ Ångra feltryckningar genom att under kort tid trycka på knappen , vilket raderar den senaste knapptryckningen, eller tryck på och håll ned knappen  så raderas alla angivna siffror.

Användning

- Om du inte vill använda högtalartelefon, kontrollera att du har anslutit headsetet.
- Starta videofunktionen genom att trycka på den vänstra funktionsknappen [Val] och välj **Videosamtal**.
- Du får en uppmaning om att andra program måste stängas innan du ringer videosamtalet.

Obs!

- Det tar ett tag innan videosamtalet kopplas. Ha tålmod. Kopplingstiden beror också på hur snabbt samtalet besvaras. När videosamtalet kopplas ser du din egen bild på skärmen, som sedan ersätts av samtalspartens bild när samtalet besvarats.



- Justera kamerapositionen vid behov.
- Tryck på knappen Avsluta när du vill avsluta samtalet.

Ringa ett röst-/videosamtal från Kontakter

Det är lätt att ringa någon vars nummer du har sparat i Kontakter.

- Tryck  för att öppna kontaktlistan.
- Bläddra till rätt kontakt.
- Tryck  för att ringa ett röstsamtal. Tryck på vänster funktionsknapp och välj Ring videosamtal för att ringa ett videosamtal.
- Tryck på  när du vill avsluta samtalet.

Ringa utlandssamtal


- Tryck på och håll ned knappen  för prefixet för utlandssamtal. Symbolen "+" föregår internationella landskoder.
- Ange landsnummer, riktnummer och abonnentens nummer.
- Tryck på  .

Ta emot samtal

När du får ett samtal ringer telefonen och den blinkande telefonikonen visas på skärmen. Om det nummer som samtalet kommer ifrån kan identifieras visas kontaktens namn.

1. Svara på ett inkommande samtal genom att trycka på  -knappen.

Note

- ▶ Avvisa ett inkommande samtal genom att trycka på  eller två gånger på höger funktionsknapp.
- ▶ Om du ställer in Svarsläge till Tryck på sändknappen (meny 2.10.4) kan du besvara samtalet genom att trycka på .
- ▶ Om svarsläget är inställt på Valfri knapp, besvaras samtalet genom tryck på valfri knapp förutom .

2. Avsluta samtalet genom att trycka på .

Note

- ▶ Du kan besvara ett samtal samtidigt som du använder Kontakter eller andra menyfunktioner.
- ▶ När det kompatibla headsetet är anslutet kan du även svara genom att använda knappen på headsetet. Avvisa ett inkommande samtal genom att trycka på .
- ▶ Du kan stänga av ringsignalen vid inkommande samtal genom att trycka på och hålla in navigeringsknappen ned för volym.

Signalstyrka


Du kan se vilken styrka din signal har på signalindikatorn på telefonens skärm. Signalstyrkan kan variera, särskilt inne i byggnader. Mottagningen kan förbättras om du ställer dig nära ett fönster.

Användning

Skriva text

Du kan skriva bokstäver och siffror med knappsatsen. När du t.ex. sparar namn i Kontakter, skriver meddelanden och personliga hälsningar samt antecknar händelser i kalendern måste du skriva text. Du kan skriva text på telefonen på följande sätt.

T9-läge

Med T9 kan du skriva hela ord med bara en knapptryckning. Varje knapp har flera bokstäver. Det du skriver jämförs med en ordlista som automatiskt "gissar" vilket ord du vill skriva. Det går betydligt snabbare att skriva text i detta läge. Om du trycker på -knappen kan du aktivera eller avbryta T9-läget.

ABC-läge

I ABC-läge skriver du en bokstav i taget genom att trycka en, två, tre eller fyra gånger på en knapp tills rätt bokstav visas på displayen.

123-läge (Sifferläge)

Du skriver in siffror med en knapptryckning per siffra.

123 - skriva siffror i textläge

I 123-läget kan du skriva siffror i ett SMS (t.ex. ett telefonnummer). Tryck på de knappar som anger siffrorna som ska skrivas och ändra sedan manuellt tillbaka till önskat textläge.

Översikt av menyfunktioner

Menyn i den här telefonen kan visas på två olika sätt. Det ena är ett rutnät och det andra är i listformat. Observera att menynummeralternativen är olika för varje vy. Standardinställningen på telefonen har ställts in för att visa menyn i rutnätstypen, så alla menynummerval i handboken visas i enlighet med den inställningen.

Du kan gå in i en meny genom att trycka på **OK** i viloläget. Flytta till önskat menyval och tryck **OK** för att gå in i undermenyn. Från huvudmenyn kan du också gå direkt in i en undermeny genom att trycka på motsvarande siffra. Huvudmenyn består av följande menyer och undermenyer.

1. Spel & program	2. Samtalsinställn.	3. Profil
1.1 Mina applikationer	2.1 Ring videosamtal	3.1 Normal
1.2 Inställningar	2.2 Samtalslistor	3.2 Tyst
	2.3 Samtalslängd	3.3 Endast vibration
	2.4 Datavolymer	3.4 Utomhus
	2.5 Samtalskostnader	3.5 Headset
	2.6 Vidarekoppla	3.6 Egna inställn. 1
	2.7 Samtalsspärr	3.7 Egna inställn. 2
	2.8 Fast nummer	3.8 Egna inställn. 3
	2.9 Samtal väntar	
	2.0 Gemensamma inst.	
	2.* Videosamtalsinst.	

Översikt av menyfunktioner

4. Multimedia

4.1 Kamera

4.2 Videokamera

4.3 Musik

4.4 Videospellistor

4.5 Röstmemo

5. Meddelanden

5.1 Skapa nytt medd.

5.2 Inkorg

5.3 E-post

5.4 Utkast

5.5 Utkorg

5.6 Skickat

5.7 Mallar

5.8 Smiley

5.9 Inställningar

6. Mina saker

6.1 Mina bilder

6.2 Mina ljud

6.3 Mina videor

6.4 Mina applikationer

6.5 Övrigt

6.6 Mitt minneskort

7. Verktyg

7.1 Snabbmeny

7.2 Alarm

7.3 Miniräknare

7.4 Enhetsomvandlare

7.5 Världstid

7.6 SIM-tjänster

8. Kontakter

8.1 Lägg till ny

8.2 Sök

8.3 Kortnummer

8.4 Grupper

8.5 Servicenummer

8.6 Eget nummer

8.7 Mitt visitkort

8.8 Inställningar

9. Webbläsare
9.1 Hem
9.2 Ange adress
9.3 Bokmärken
9.4 Sparade sidor
9.5 Historik
9.6 Inställningar
*. Anslutningar
*.1 Bluetooth
*.2 Server-synk.
*.3 USB-anlutning

0. Kalender
0.1 Kalender
0.2 Att göra
0.3 Anteckning
0.4 Privat anteckning
0.5 Hitta datum
0.6 Inställningar

#. Inställningar
#.1 Telefon
#.2 Skärm
#.3 Tid och datum
#.4 Nät
#.5 Säkerhet
#.6 Minneshanterare
#.7 Återst. inställn.

Spel & program

Mina applikationer Meny 1.1

Du kan enkelt hämta spel och andra program från den här menyn. Den har två mappar som standard, Spel och Program. Varje mapp har en färdig länk för att hämta spel eller program. Observera att det kan medföra extra kostnader att använda onlinetjänster.

Inställningar Meny 1.2

[Val]

Lägg till ny

1. Välj Lägg till ny från Val-menyn. Följande poster måste konfigureras.

Namn på tjänst	Ange ett namn för profilen.
Anslutningsläge	Välj anslutningssätt ur listan. (Standard är TCP med proxy eller TCP utan proxy)
IP-adress	Ange IP-adressen till din WAP-gateway, den tillhandahålls av din operatör. (t.ex. 195. 115. 025. 129)
Proxyserverport	Portdetaljer beror på anslutningssätt och tillhandahålls av din operatör.
Anslutningspunkt	Välj åtkomstpunkt ur listan. (Mer information om att lägga till eller ändra en ny åtkomstpunkt finns på sidan 79.)

2. Tryck på  [Spara] för att spara ändrade inställningar.


Visa

Profilen visas.Ring videosamtal

Ring videosamtal

Meny 21

Med den här menyn kan du ringa ett videosamtal.

1. Ange numret du vill ringa upp på följande sätt.
 - ▶ Slå numret på knappsatsen.
 - ▶ Välj numret från Sök kontakter med hjälp av vänster funktionsknapp [Val].
 - ▶ Sök upp numret i samtalslistorna genom att trycka på  [Videosamtal].
2. Tryck på mittenknappen [Videosamtal] för att ringa ett videosamtal.

Vid ett videosamtal

När du ringer ett videosamtal visas kontaktens namn, samtalslängden, kontaktens bild, volymindikatorn, videokontrollpanelen och din bild på skärmen.

Du kan öppna följande alternativmenyer genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val].

- ▶ **Högtalare** (På /Av)
- ▶ **Bluetooth/Handsfree tal**(När bluetooth-headsetet är anslutet)
- ▶ **Parkera / Återgå**
- ▶ **Ta bild**
- ▶ **Kamera (av/på)**
- ▶ **Visa nummer**
- ▶ **Gå till kontakter**
- ▶ **Gå till meddelanden**
- ▶ **Avsluta samtal**
- ▶ **Inställningar**

Inkommande videosamtal

När ett videosamtal tas emot visas information om uppringaren på följande sätt.

- ▶ **Bild/Animering:** Visar bild-ID, bild vald i Kontakter eller standardanimering för inkommande samtal.
- ▶ **Namn och nummer på den som ringer:** Visar numret till den som ringer upp. Om numret finns lagrat i Kontakter visas namnet på kontakten.

Samtalslistor

Meny 22

Alla samtal (Meny 2.2.1)

Med den här funktionen kan du visa en lista med missade, mottagna och uppringda samtal. Du kan ringa ett samtal eller skicka ett meddelande till numret som du har markerat i listan. Du kan också spara numret i Kontakter.

Uppringda (Meny 2.2.2)

Med den här funktionen kan du visa en lista med ringda samtal, ringa ett samtal, skicka ett meddelande och spara numret i Kontakter.

Mottagna (Meny 2.2.3)

Med den här funktionen kan du visa en lista över mottagna samtal, ringa ett samtal, skicka ett meddelande och spara numret i Kontakter.

Missade samtal (Meny 2.2.4)

Med den här funktionen kan du visa en lista över missade samtal, ringa ett samtal, skicka ett meddelande och spara numret i Kontakter.

Samtalslängd

Meny 23

Genom att trycka på Val kan du välja att nollställa ett eller samtliga typer av samtalstider. Nollställning kräver att du anger din säkerhetskod.

Följande alternativ är tillgängliga:

- ▶ **Alla samtal:** Visar total samtalstid.
- ▶ **Uppringda nr:** Visar utgående samtals tid.
- ▶ **Mottagna samtal:** Visar inkommande samtals tid.
- ▶ **Senaste samtal:** Visar det senaste samtalet i timmar/minuter/sekunder.

Datavoly m

Meny 2.4

Du kan kontrollera skickad, mottagen och all volym data som överförs.

Tryck vänster funktionsknapp [Val] och välj fullständig nollställning eller initieringen av den valda volymtypen. Nollställning kräver att du anger din säkerhetskod.

Samtalskostnader

Meny 2.5

1. Den här funktionen visar samtalskostnader för Senaste samtal och Alla samtal.
2. Om du vill använda funktionen, tryck på mittknappen [Rensa] och ange PIN2-koden.
3. Välj mellan **Enhet** eller **Valuta** in **Ange samtalskostn.** Beroende på dina inställningar visas samtalskostnaden visas under samtalets gång (om USIM-kortet och nätverket har funktioner för AOC (Advice Of Charge)).

4. I inställningen **Ange gräns**, välj **På** om du vill ange en kostnadsgräns. Det finns menyer för vidarekoppling av Röst- och Videosamtal.

Vidarekoppla

Meny 2.6

Det finns menyer för vidarekoppling av Röst- och Videosamtal.

Om du trycker på  kan du aktivera vidarekopplingsmenyn.

Röstsamtal (Meny 2.6.1)

- ▶ **Alla röstsamt**
- ▶ **Vid upptaget**
- ▶ **Inget svar**
- ▶ **Inte anträffbar**

1. När numret finns i listan

2. När numret inte finns i listan

Samtalsinställn.

Videosamtal (Meny 2.6.2)

- ▶ **Alla videosamtal**
- ▶ **Vid upptaget**
- ▶ **Inget svar**
- ▶ **Inte anträffbar**

1. När numret finns i listan

2. När numret inte finns i listan

Avaktivera alla (Meny 2.6.3)

Du kan välja att avaktivera alla eller att inte göra det.

Samtalsspärr Meny 2.7

Det finns menyer för att spärra Röst- och Videosamtal.

Röstsamtal (Meny 2.7.1)

Videosamtal (Meny 2.7.2)

- ▶ **Alla utg. samtal**
- ▶ **Utg. utlandssamtal**
- ▶ **Utg. Utl.samt. Utom t. Sverige**

- ▶ **Alla ink. samtal**
- ▶ **Inkommande utomlands**

Avaktivera alla (Meny 2.7.3)

Du kan välja att avaktivera alla eller att inte göra det.

Fast nummer Meny 2.8

- ▶ **På/Av:** Välj om du vill aktivera FDN (Fixed Dial Numbers) eller ej. Autentisering med PIN-kod krävs.

Samtal väntar Meny 2.9

- ▶ **Aktivera:** Aktiverar tjänsten Samtal väntar. När du väljer denna post visas ett meddelande och en animering om att begäran utförs. När nätet svarar visas resultatet av åtgärden.
- ▶ **Avaktivera:** Avaktiverar tjänsten Samtal väntar. När du väljer denna post visas ett meddelande och en animering om att begäran utförs. När nätet svarar visas resultatet av åtgärden.

- ▶ **Visa status:** Visar nätverkets status för tjänsten Samtal väntar. När du väljer denna post visas ett meddelande och en animering om att begäran utförs. När nätet svarar visas resultatet av åtgärden.

Gemensamma Inst. Meny 2.0

Avvisa samtal (Meny 2.0.1)

Du kan ställa in om du vill avvisa samtal.

1. Välj På i menyn Avvisa för att aktivera Avvisa samtal. Menyn Avvisa samtal visas.
2. Välj önskade val för avvisning av samtal i menyn.
 - ▶ **Alla samtal:** Avvisar alla samtal.
 - ▶ **Kontakter:** Avvisar kontakter från numren som finns sparade i Kontakter.
 - ▶ **Grupper:** Ange grupper att avvisa samtal från grupper i Kontakter.

- ▶ **Oregistrerad:** Avvisa samtal från nummer som inte finns i Kontakter.
- ▶ **Anonym:** Avvisa samtal som inte visar nummerinformation.

Visa mitt nummer (Meny 2.0.2)

- ▶ **Anges av nät:** Ställer in standardinställningarna från operatören.
- ▶ **På:** Konfigurerar så att telefonen skickar ditt telefonnummer när du ringer ett samtal.
- ▶ **Av:** Konfigurerar så att telefonen inte skickar ditt telefonnummer när du ringer ett samtal.

Återuppringning. (Meny 2.0.3)

Låter dig ställa in funktionen för automatisk återuppringning när ett samtal inte kopplats fram.

Samtalsinställn.

Svara metod (Meny 2.0.4)

Låter dig ställa in hur du vill svara. Välj mellan sändknappen och **Valfri knapp**.

Minut-ton (Meny 2.0.5)

Avgör om en ljudsignal ska låta en gång varje minut under ett samtal.

Svarsläge Bluetooth (Meny 2.0.6)

- ▶ **Handsfree:** Besvara ett samtal genom att använda ett Bluetooth-headset om det är anslutet.
- ▶ **Mobil:** Om du trycker på knappen  på mobilen när du svarar på ett samtal kan du tala i luren. Om du trycker på knappen på Bluetooth-headsetet när du svarar kan du tala i headsetet.

Det här är det ursprungligt valda svarssättet. När du pratar kan du byta från mobilen till headsetet eller från headsetet till mobilen.

Spara nytt nummer (Meny 2.0.7)

På en meny kan du spara telefonnummer när du avslutar ett samtal om telefonnumret inte sparas i en telefonbok.

Videosamtalsinst. Meny 2.*

Du kan ställa in vad skärmen ska visa när du ringer/tar emot ett videosamtal.

- ▶ **Använd privat bild:** Avgör om du vill visa den privata bilden eller inte.
- ▶ **Välj privat bild:** Välj stillbilden som ska visas.
- ▶ **Spiegel:** Välj för att aktivera spegeleffekten.
 - **På:** Visar bilden spegelvänd vertikalt.
 - **Av:** Visar bilden som den är.
- ▶ **Storlek på min bild:** Välj vilken bildstorlek som ska visas.
- ▶ **Position på min bild:** Välj var du vill placera din bild.

Du kan välja ringsignal eller vibration för inkommande samtal och i profilen ställa in ljud och volym på ringsignal, knappljud och ljudeffekt. Varje profil som du väljer att ändra har sin egen lista med inställningar.

▶ **Meddela via**

Med det här alternativet bestäms hur inkommande samtal aviseras. Du kan välja följande Ringsignal, Vibration, Tyst, Ringsignal & vibration, Ringer efter vibration och Max ringsignal och vibration.

▶ **Ringsignal röst:**

Välj ringsignal för inkommande röstsamtal.

▶ **Ringsignal Video:**

Välj ringsignal för inkommande videosamtal.

▶ **Volym**

Du kan välja sju olika volymnivåer på ringsignalen

▶ **Meddelandesignal**

Du kan välja en fil bland dina egna filer eller standardfiler som spelas upp när det kommer ett meddelande till telefonen.

▶ **Meddelandetön**

Du kan ställa in hur ofta telefonen ska påminna dig om ett mottaget meddelande innan du har läst det.

▶ **Knappljud**

Du kan välja vilken effekt som ska spelas upp när du trycker på knapparna.

▶ **Knappljudsvolym**

Du kan välja mellan 7 olika volymnivåer för den valda effekten.

▶ **Bekräftelsetön**

Du kan ställa in vilken bekräftelsesignal som ska spelas upp som bekräftelse på åtgärder i telefonen.

▶ **Startljud**

Du kan ställa in vilken effekt som ska spelas upp när telefonen slås på.

Profil

▶ **Startfil**

Du kan välja vilken fil som ska spelas upp när telefonen slås på.

▶ **Avstängningsljud**

Du kan välja vilken effekt som ska spelas upp när telefonen stängs av.

▶ **Avstängningsfil**

Du kan välja vilken fil som ska spelas upp när telefonen stängs av.

Kamera

Meny 4.1

Ta bilder i önskad storlek och använd dem i adressboken, startskärmen och andra mer generella ändamål. När en bild har tagits kan Meddelande / E-posta / Bluetooth.

1. Tryck på vänster funktionsknapp för att öppna Val-menyn och göra följande inställningar.
 - ▶ Bläddra mellan valen i menyerna med  / .
 - ▶ Markera önskat värde med  /  och bekräfta ditt val med .
2. När alla inställningar är färdiga, tryck på höger funktionsknapp [Stäng].
3. Fokusera kameran på det motiv du vill fotografera och tryck på .

4. Spara bilden genom att trycka på  . Den sparas i mappen Mina bilder som ligger under Mina saker.

Obs!

- ▶ Tryck på den högra funktionsknappen [Bakåt] om du vill återgå till förhandsgranskning.


Videokamera

Meny 4.2

När en videosekvens har spelats in kan den skickas via Meddelande, Skicka e-post till eller Bluetooth.

1. Tryck på vänster funktionsknapp för att öppna Val-menyn och göra följande inställningar.

Multimedia

- ▶ Bläddra mellan valen i menyerna med  / .
 - ▶ Markera önskat värde med  /  och bekräfta ditt val med .
2. När alla inställningar är färdiga, tryck på höger funktionsknapp [Stäng].
 3. Fokusera kameran på det du vill spela in och tryck på  för att starta inspelningen. Tryck på  för att stoppa inspelningen.
 - ▶ Pausa inspelningen genom att trycka höger funktionsknapp [Paus].
 4. Tryck på  för att spara videosekvensen. Den sparas i mappen Mina videor som ligger under Mina saker.

Obs!

- ▶ Tryck på den högra funktionsknappen [Bakåt] om du vill återgå till förhandsgranskningsläget.

Musik

Meny 4.3

Senast spelade (Meny 4.3.1)

Den här menyn aktiveras när ett ljudspår spelas.

Alla spår (Meny 4.3.2)

Du kan visa alla musikfiler som är lagrade i telefonen/det externa minnet.

Spellistor (Meny 4.3.3)

Du kan skapa dina egna spellistor genom att välja spår från menyn på Alla spår.

Artister (Meny 4.3.4)

Du kan visa och spela musik sorterat per artist.

Album (Meny 4.3.5)

Du kan visa och spela musik sorterat per album.

Genrer (Meny 4.3.6)

Du kan visa och spela musik sorterat per genre.

Blanda spår (Meny 4.3.7)

Om du vill spela upp musiken kontinuerligt och slumpvis väljer du det här alternativet.

Videospellistor

Meny 4.4

Här kan du hantera eller skicka hämtade eller inspelade videosekvenser.

Om du trycker på  [Alla videor] kan du aktivera videofilen.

Följande funktioner kan du utföra med den vänstra funktionsknappen [Val] i listan med Videosekvenser.

- ▶ **Skicka:** Skicka det markerade videoklipplet via Meddelande, E-post eller Bluetooth om det inte är skyddat av DRM (Digital Rights Management).

- ▶ **Ta bort:** Radera den markerade videofilen.
- ▶ **Markera/avmarkera:** Med funktionen Markera/avmarkera kan du skicka, radera, flytta och kopiera flera filer på samma gång.
- ▶ **Använd som:** Du använda videofilen som signal för när du får ett röst- eller videosamtal. Den här menyn är beroende av innehållet.
- ▶ **Filinfo.:** Visa information om den markerade videofilen.
- ▶ **Minnesstatus:** Visa minnesstatus. (mobil eller externt minneskort).

Med videospelaren kan du visa videor. Videofiler visas som miniatyrer i listan. Välj önskad video med knapparna



Multimedia

Använd vänster funktionsknapp [Skicka] för att lägga till den markerade videon till ett meddelande, e-postmeddelande eller via Bluetooth.

När du väljer alternativ 1 Spela upp spelas videoklippen upp i mediaspelaren. För att göra paus i uppspelningen, tryck **OK**. För att fortsätta uppspelningen, tryck på **OK** igen.

För att göra en skärmdump trycker du på vänster funktionsknapp [Alternativ] och väljer Ta bild när uppspelningen är pausad.

För att visa uppspelningen i helskärm, tryck höger funktionsknapp under uppspelningen.

För att återgå till föregående skärmstorlek, tryck höger funktionsknapp igen i helskärmsläget.

När du visar videoklipp i mediaspelaren finns följande val:

- ▶ **Upprepa:** Ställ in val för upprepning (Ingen/Aktuell fil/Alla filer).
 - ▶ **Filinfo.:** Kontrollera information för filen som spelas (Namn, Storlek, Datum, Typ, Längd, Tid).
 - ▶ **Skicka:** Du kan skicka den markerade videon i ett meddelande, via e-post eller Bluetooth, förutsatt att videon inte är skyddad med DRM (igital Rights Management).
 - ▶ **Ta bort:** Radera den markerade videon.
 - ▶ **Använd som:** Du använda videofilen som signal för när du får ett röst- eller videosamtal. Den här meny är beroende av innehållet.
-
- ▶ **Liggande visning:** Du kan visa videon i läget för liggande visning.
 - ▶ **Ljud av/Ljud på:** Om volymen är inställd på mer än 0 stängs ljudet av och om volymen är inställd på 0 slås ljudet på.

Röstmemo

Meny 4.5

1. Tryck på vänster funktionsknapp [Val] för att visa alternativmenyn innan du spelar in .
2. Markera önskat menyval med  /  och tryck på .
- ▶ **Längd:** Du kan ställa in inspelningstiden till MMSmeddelande storlek, 30 sekunder eller 1 minut.
- ▶ **Kvalitet:** Välj inspelningskvalitet mellan Hög / Medium / Låg
- ▶ **Gå till Mina ljud:** Öppna mappen med Röstanteckningar i Mina Filer.
3. Inspelingen startar när du trycker på . När en inspelning är påbörjad visas inspelningstiden på skärmen. Avbryt inspelingen genom att trycka på [Bakåt].
4. När inspelingen är avslutad avslutar du genom att trycka på . Den inspelade filen sparas automatiskt i mappen Röstanteckningar under Mina saker. Om du trycker på  igen kan du spela in en ny röst.
5. Tryck på vänster funktionsknapp för att välja alternativ efter röstanteckningen.
6. Välj önskad meny med  /  och tryck på .
7. Tryck höger funktionsknapp om du vill stänga undermenyns fönster.

Meddelanden

Skapa nytt medd.

Meny 5.1

Meddelanden (Meny 5.1.1)

Du kan skriva och redigera meddelanden med en kombination av text, bild, video och ljud.

1. Skriv in ditt meddelande i Meddelandefältet.

Val-menyer i Meddelandefältet

► **Infoga:** Du kan infoga följande:

1. **Bild:** Infoga en bild. (Befintlig bild/ta bild)
2. **Video:** Infoga en videosekvens. (En sekvens per sida)
3. **Ljud:** Infoga en ljudfil. (En ljudfil per sida)
4. **Symboler:** Infoga symboler. Tryck på  efter att du tryckt på motsvarande sifferknappar.

5. **Mall:** Infoga en färdig textmall. Efter att du valt en mall, tryck . Den valda mallen infogas till meddelandefönstret.
 6. **Smiley:** Du kan infoga en smiley när du skriver ett meddelande.
 7. **Namn och nummer:** När du har sökt efter namnet och numret i telefonboken kan du infoga posten.
 8. **Lägg till ny sida:** Välj det här för att infoga en ny bild.
 9. **Ämne:** Välj det här för att infoga ett ämne.
- **Spara som utkast:** Spara ditt meddelande i mappen Utkast.
- **Inmatningsätt:** Välj önskat läge för ordlistan.
- **Skriftspråk:** Du kan välja språket för meddelandet.
- **Lägg till:** Sparar ett ord till ordlistan.

2. Stäng menyn eller återgå till föregående meny efter inställningsundermenyerna genom att trycka höger funktionsknapp [Bakåt].
3. Tryck på bekräftelseknappen [Skicka] när du vill visa skärmbilden för mottagare. Där kan du ange telefonnumren direkt eller via kontakter som är lagrade i telefonboken. Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du utföra följande funktioner.
 - ▶ **Senaste:** Du kan använda de senaste MMS-adresserna du tidigare skickat till.
 - ▶ **Spara som utkast:** Spara ditt meddelande i mappen Utkast genom att välja den här menyn.
 - ▶ **Avsluta**
4. Skicka meddelandet genom att trycka på bekräftelseknappen [Skicka]. Meddelandet sparas automatiskt i mappen Skickade objekt. Om meddelandet inte skickas blir det kvar i Utkorgen och får status misslyckat.

E-post (Meny 5.1.2)

Innan du skickar eller tar emot e-post måste du skapa ett e-postkonto. (Se sidorna 50-51 för hur du skapar ett e-postkonto.)

1. Skriv in e-postadresserna till mottagarna i fälten To, Cc och Bcc. Tryck  för att söka i Kontakter.
2. Flytta markören till Ämnesfältet och skriv in ämnet.
3. Skriv in meddelandetexten genom att flytta markören till Meddelandefältet.
4. Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du utföra följande funktioner.
 - ▶ **Infoga:** Välj den här menyn om du vill infoga special characters, Mallar eller Kontakter. Det går även att infoga multimediefiler. (Bilder, videos and Ljud).
 - ▶ **Spara som utkast:** välj den här menyn om du vill spara meddelandet i mappen Utkast.
 - ▶ **Visa bilaga:** Visa den bifogade filen. (Det här valet är bara tillgängligt när det finns filer bifogade.)

Meddelanden

- ▶ **Ta bort:** Tar bort den bifogade filen.
 - ▶ **Inmatningssätt:** Välj önskat läge för ordlistan.
 - ▶ **Lägg t. ordlista:** Lägg till nya ord till ordlistan.
 - ▶ **Skriftspråk:** Du kan ändra skriftspråket.
 - ▶ **Ange prioritet för e-post:** Välj prioriteten för de e-postmeddelanden du skickar.
5. När du skrivit färdigt ett e-postmeddelande trycker du på  för att skicka det.

Inkorg

Meny 5.2

1. Du kan visa sparade meddelanden. Välj ett meddelande och tryck på  för att visa meddelandet.
2. Du kan visa det föregående eller följande meddelandet genom att använda den  / .
3. Om du får avisering om ett MMS, välj Hämta i MMS-aviseringsskärmen. Filen överförs och du kan titta på den när meddelandet mottagits.

Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du välja följande funktioner i Inkorgen.

- ▶ **Svara till:** Skapar ett svarsmeddelande till avsändaren eller till alla mottagare av meddelandet.
- ▶ **Vidarebefordra:** Vidarebefordra markerat meddelande.

Obs!

- ▶ Stöds inte för MMS- (avisering) och WAP pushmeddelanden.

- ▶ **Ring videosamtal:** Du kan ringa ett videosamtal.
- ▶ **Ta bort:** radera det markerade meddelandet.
- ▶ **Skapa nytt medd.:** Du kan skriva ett nytt meddelande eller ett e-postmeddelande.
- ▶ **Kopiera:** SMS kan kopieras till telefonen eller USIMkortet.
- ▶ **Flytta:** SMS kan flyttas mellan telefonen och USIMkortet.
- ▶ **Filtrera:** Visar meddelanden av önskade typer.
- ▶ **Markera/avmarkera:** Skriv ett nytt meddelande, vykort eller ett e-postmeddelande.
- ▶ **Meddelandeinfo.:** Du kan kontrollera meddelandetyp, datum och tid och var det är sparat.

Obs!


- ▶ Du kan kontrollera sparade e-postmeddelanden i E-post [Meny 5.3].

E-post

Meny 5.3

När du öppnar den här menyn kan du antingen ansluta till din externa brevlåda och hämta nya e-postmeddelanden eller så kan du se tidigare hämtade e-postmeddelanden utan att logga in på e-postservern.

Upp till 300 e-postmeddelanden lagras i brevlådan.

1. Markera ett e-postkonto och tryck på  för att se mottagna e-postmeddelanden.
2. I e-postlistan kan du använda Alternativknappen för följande funktioner [Val]. Beroende på typ av e-postbrevlåda (POP3 eller IMAP4) är valen under [Val] olika.

Meddelanden

- ▶ **Svara till:** Skapa ett svarsmeddelande till avsändaren eller till alla mottagare av meddelandet.
- ▶ **Vidarebefordra:** Vidarebefordra det markerade e-postmeddelandet till andra mottagare.
- ▶ **Kopiera till:** Kopiera det markerade meddelandet till en annan mapp (endast IMAP4).
- ▶ **Hämta:** Hämta nya e-postmeddelanden.(endast POP3)
- ▶ **Meddelandesynk.:** E-postmeddelanden synkroniseras med servern (endast IMAP4).
- ▶ **Ta bort:** För POP3 tas e-posten bort. För IMAP4 ändras flaggan.
- ▶ **Ta bort från server:** Tar bort det markerade e-postmeddelandet från servern.(endast POP3)
- ▶ **Skapa nytt medd.:** Skriv ett nytt meddelande eller ett e-postmeddelande.
- ▶ **Ange som läst/olästa:** Ange om det markerade e-postmeddelandet visas som läst eller oläst.
- ▶ **Mark./Avmarkera:** Använd funktionen markera/avmarkera för att radera flera poster.
- ▶ **Utplåna:** Töm det markerade meddelandet från servern (endast IMAP4).
- ▶ **Sortera efter:** Sortera e-postmeddelanden efter vald typ.
- ▶ **Meddelandeinfo.:** Översiktinformation om meddelandet, inklusive storlek, typ, datum och filnamn.

Utkast

Meny 5.4

Du kan visa sparade meddelanden. Välj ett meddelande och tryck sedan på knappen  för att redigera meddelandet.

Du kan använda följande funktioner med Alternativknappen [Val].

- ▶ **Skicka:** Skickar det markerade meddelandet.
- ▶ **Ta bort:** Tar bort det markerade meddelandet.
- ▶ **Skapa nytt medd.:** Skriv ett nytt meddelande eller ett e-postmeddelande.
- ▶ **Markera/avmarkera:** Radera ett eller flera meddelanden samtidigt.
- ▶ **Filtrera:** Visar meddelanden av önskade typer.
- ▶ **Meddelandeinfo.:** Du kan kontrollera meddelandetyp, datum, tid, storlek och var det är sparat.

Utkorg

Meny 5.5

Utkorgen är en tillfällig lagringsplats för meddelanden som ska skickas. Meddelanden som misslyckas att skickas hamnar också i Utkorgen. Till exempel hamnar e-post i Utkorgen om e-postkontot inte är korrekt konfigurerat.

1. Välj ett meddelande.
2. Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du utföra följande funktioner.

[När du vill skicka / avvaktande meddelanden]

- ▶ **Skapa nytt medd.:** Skriv ett nytt meddelande eller ett e-postmeddelande.
- ▶ **Skicka inte:** Avbryt sändning eller för avvaktande sändning.
- ▶ **Meddelandeinfo:** Du kan kontrollera meddelandetyp, datum, tid och var det är sparat.

Meddelanden

[För ett meddelande som har misslyckats]

- ▶ **Skicka om:** Skicka markerat meddelande på nytt.
- ▶ **Ta bort:** Radera det markerade meddelandet.
- ▶ **Spara som utkast:** Du kan skicka meddelandet till utkast.
- ▶ **Skapa nytt medd.:** Du kan skriva ett nytt meddelande eller E-mail.
- ▶ **Meddelande information:** Du kan kolla meddelandetyp, -datum, -tid, storlek, och vart det sparas.

Skickat

Meny 5.6

Visar skickade meddelanden (Meddelande/E-post)

[Val]

- ▶ **Vidarebefordra:** Vidarebefordra markerat meddelande.
- ▶ **Ändra :** Du kan redigera det valda meddelandet.
- ▶ **Ta bort:** Tar bort det markerade meddelandet.
- ▶ **Skapa nytt medd.:** Öppna ett nytt meddelande.
- ▶ **Markera/avmarkera:** Radera ett eller flera meddelanden samtidigt.
- ▶ **Filtrera:** Visar meddelanden av önskade typer.
- ▶ **Meddelandeinfo.:** Översiktsinformation om meddelandet, inklusive storlek, typ, datum och filnamn.

Mallar

Meny 5.7

Textmall (Meny 5.7.1)

Vanligt förekommande fraser kan du lägga till, ändra och radera med vänster funktionsknapp [Val].

Obs!

- ▶ Beroende på operatör sparas användbara fraser som standard.

Multimediemallar (Meny 5.7.2)

Med den vänstra funktionsknappen kan du utföra följande funktioner.

- ▶ **Lägg till ny:** Skapa en ny multimediemall.
- ▶ **Skapa MMS:** Skapa ett MMS med den valda mallen.
- ▶ **Ändra:** Redigera den valda mallen.
- ▶ **Ta bort:** Ta bort den valda mallen.
- ▶ **Ta bort al**

Smiley

Meny 5.8

Du kan lägga till, ändra och ta bort smileys. Du kan infoga en smiley när du skriver ett meddelande. Om du trycker på bekräftelseknappen kan du visa ikonen.

Inställningar

Meny 5.9

Textmeddelande (Meny 5.9.1)

Konfigurera inställningar för SMS-meddelanden.

1. **SMS-central:** Skriv in adressen till din textmeddelandecentral.
2. **Leveransrapport:** Genom att aktivera den här funktionen ser du om ditt meddelande har kommit fram till mottagaren.
3. **Giltighetstid:** Med den här nättjänsten kan du ange hur länge ett textmeddelande sparas av meddelandetjänsten.

Meddelanden

4. Meddelandetyp: Text, Röst, Fax, Personsökare(Nationellt), X.400, E-post

Normalt används meddelandetypen **Text**. Du kan ändra texten till andra format. Kontakta din operatör för mer information om denna funktion.

5. Teckenvisning: Auto/ Standardalfabet/ Unicode.

6. Skicka lång text som: Välj ett långt meddelande som flera SMS eller MMS.

MMS (Meny 5.9.2)

Konfigurera inställningar för MM-Smeddelanden.

1. **Hämtningsläge:** Du kan välja olika hämtningslägen för ditt hemnät och när du är i ett annat nät (roaming). Välj **Automatisk** om du vill ta emot MMS automatiskt. Välj **Manuellt** kommer du bara få ett aviseringsmeddelande i inkorgen och du kan sedan välja om du vill hämta ditt MMS eller ej.
2. **leveransrapport:** Välj om du vill begära ett bekräftelsemeddelande av en mottagare och om du tillåter att bekräftelsemeddelande skickas till en avsändare.
 - ▶ Begär rapport: Här bestäms om bekräftelse på att meddelandet lästs ska begäras för ett MMS.
 - ▶ Tillåt rapport: Här bestäms om mottagningsbekräftelse ska skickas på begäran om sådan.

3. **Svaralternativ:** Välj om du vill begära ett läskvitto från mottagaren och om du tillåter att läskvittan skickas till avsändare.
 - ▶ **Begär svar:** Här bestäms om bekräftelse på att meddelande lästs ska begäras för ett MMS.
 - ▶ **Tillåt svar:** Här bestäms om bekräftelse på att meddelande lästs ska skickas på begäran om sådan.
4. **Prioritet:** Du kan ange prioritet för meddelandena (Låg, Normal eller Hög).
5. **Giltighetstid:** Med den här meny kan du konfigurera giltighetstiden för ett meddelande när du överför ett MMS. Meddelandet sparas endast på multimediaservern under den tidslängd som konfigurerats.
6. **Bildvisningstid:** När du skriver ett meddelande kan du med den här meny konfigurera hur länge varje sida ska visas.
7. **Leveranstid:** Bestämmer när meddelandet ska levereras till mottagaren. MMS-centralen levererar meddelandet när leveranstiden passerats.
8. **MMS-central:** Här ställer du in nätverksinformation för att skicka MMS, som till exempel MMSC och WAP-gateway.
 - ▶ **Titel:** Profilens namn.
 - ▶ **MMSC URL:** Ange MMS-centralens URL.
 - ▶ **MMS Proxy:** Ange adress och portnummer för WAP-gateway.
 - ▶ **Anslutningsläge:** Välj ett av anslutningslägena. (TCP med Proxy, TCP utan Proxy, UDP)
 - ▶ **Uppkopplingar:** Ange åtkomstpunktens namn. (se inställningarna för WAP-anslutning.)

Tryck på höger funktionsknapp [Gjord] för att spara ändringar och slutföra MMS-inställningarna.

Meddelanden

E-post (Meny 5.9.3)

Konfigurera inställningarna för att ta emot och skicka e-post.

1. **E-postkonto:** Skapa eller konfigurera ett e-postkonto, inklusive e-postserver och användar-ID. Ändra ett markerat e-postkonto genom att trycka på höger funktionsknapp [Val] -2. Redigera Välj det e-postkonto som ska användas med  . Du kan välja följande funktioner med Alternativknappen.

- ▶ **Lägga till ny:** Skapa ett nytt e-postkonto.
- ▶ **Ändra:** Välj om du vill ändra inställningar i e-postkontot.
- ▶ **Visa:** Visar ett valt e-postkonto.
- ▶ **Markera/avmarkera:** Använd funktionen markera/avmarkera för att radera flera poster.
- ▶ **Ta bort:** Raderar det markerade e-postkontot. Alla e-postmeddelanden i kontot kommer att tas bort.

2. **Tillåt svarsmeddelande:** Här väljer du om bekräftelse på att meddelande lästs ska skickas på begäran om sådan.
3. **Begär e-postsvar:** Här bestämmer du om du vill begära en bekräftelse på att ett e-postmeddelande har lästs.
4. **Hämtningsintervall:** Konfigurera intervall för att hämta e-post automatiskt från e-postservern för inkommande e-post. När ett nytt e-postmeddelande tagits emot visas en ikon överst på skärmen. Välj automatiskt hämtningsintervall mellan **Av, 15 minuter, 30 minuter, 1 timme, 2 timmar, 4 timmar och 8 timmar.** Observera att det kan medföra extra kostnader att använda funktionen Hämtningsintervall.
5. **Inkludera medd. i:** Ha med originalmeddelandet när du vidarebefordrar eller svarar på det.
6. **Inkludera bilaga:** Bestäm om du vill ta med den bifogade filen när du vidarebefordrar meddelandet.

- 7. Autohämtning vid roaming:** Hämta e-postkonto automatiskt när du rör dig in i ett roaming-område.
- 8. Meddelande vid ny e-post**
Information: När nya e-postmeddelanden hämtas automatiskt i UE kan du ange om aviseringsinformation ska visas.
- 9. Signatur:** Konfigurera en textsignatur som kan läggas till i slutet av e-postmeddelanden. Signaturen kan läggas till automatiskt eller manuellt på slutet av ett e-postmeddelande när det skrivs.
- 10. Prioritet:** Du kan ange prioritet för meddelandena (Låg, Normal eller Hög).

Skapa ett nytt e-postkonto

- Välj Lägg till ny på menyn för epostkontoval.
- E-postkontot måste konfigureras.
- Tryck på mittenknappen [Spara] för att slutföra konfigurationen av e-postkontot.

Ändra ett e-postkonto

- Markera e-postkonto du vill ändra på listan med e-postkonton och tryck på vänster funktionsknapp [Val] och välj sedan Redigera.
- Ändra önskade fält genom att flytta markören uppåt eller neråt.
- När du är färdig med konfigurationen trycker du på mittenknappen [Spara] för att slutföra konfigurationen av e-postkontot.

Obs!

- ▶ När du försöker ändra brevlådetypen kommer alla tidigare hämtade e-postmeddelanden att tas bort.

Meddelanden

Videomeddelande (Meny 5.9.4)

Med den här menyn kan du hämta videopost om nätoperatören tillhandahåller den funktionen.

Kontrollera vilka tjänster nätoperatören erbjuder så att du kan ställa in telefonen därefter.

Röstmedd. (Meny 5.9.5)

Du kan lägga till eller ändra röstbrevlådecenter.

Tjänstmeddelande (Meny 5.9.6)

Konfigurera inställningar för tjänstmeddelande.

Infotjänst (Meny 5.9.7)

- ▶ **CB på/av:** Ställ in status för mottagningen.
- ▶ **Kanaler:** Lägg till eller ändra kanaler.
- ▶ **Språk:** Du kan välja önskat språk. Sedan kommer infotjänstmeddelanden att visas på det språket.

Mina bilder

Meny 6.1

I mappen Bilder finns det färdiga länkar för att hämta bilder från Internet och Standardbilder.

Tryck på bekräftelseknappen om du vill visa bilden mer detaljerat.

När en fil är markerad visas följande val när du trycker på vänster funktionsknapp [Val].

- ▶ **Skicka:** Du kan skicka den markerade bilden i ett meddelande, via e-post eller Bluetooth, förutsatt att bilden inte är skyddad med DRM (Digital Rights Management).
- ▶ **Använd som**
 - **Bakgrundsbild:** Du kan använda bilden som tema för startskärmen.
 - **Utgående samtal**
 - **Kontaktbild:** Du kan använda bilden för en vald post i kontakter. När du får ett samtal visas då den bild du sparat i kontakter.
 - **Start up:** Du kan använda bilden som startbakgrund.

- **Avstängning:** Du kan använda bilden som avstängningsbild.
- ▶ **Flytta:** Flytta filen till en annan mapp.
- ▶ **Kopiera:** Kopiera filen till en annan mapp.
- ▶ **Ta bort:** Radera den markerade bilden.
- ▶ **Markera/avmarkera:** Med funktionen Markera/avmarkera kan du skicka, radera, flytta och kopiera flera filer på samma gång.
- ▶ **Filer**
 - **Ändra namn:** Ändra namn på bilden.
 - **Ändra:** Med den här funktionen kan du redigera bilden.
 - **Filinfo.:** Visa information om den markerade bildfilen.
- ▶ **Skapa ny mapp:** Skapa en ny mapp i den mapp som är markerad.
- ▶ **Bildspel:** Du kan starta eller välja ett bildspel (normal eller helskärm, i önskad hastighet).
- ▶ **Sortera efter:** Sortera filer efter namn, datum eller typ.

Mina saker

- ▶ **Rutnätsvy:** Du kan visa bilderna i en rutnätsvy.
- ▶ **Minnesstatus:** Visa minnesstatus (mobil eller externt minneskort).

Mina ljud

Meny 6.2

I mappen Ljud finns det färdiga länkar för att hämta ringsignaler och musik, samt mappar med Standardljud och Röstanteckningar.

När en fil är markerad visas följande val när du trycker på vänster funktionsknapp [Val].

- ▶ **Skicka:** Du kan skicka den markerade bilden i ett meddelande, via e-post eller Bluetooth, förutsatt att bilden inte är skyddad med DRM (Digital Rights Management).
- ▶ **Använd som**
 - **Röstringsignal:** Du använda ljudfilen som ringsignal för inkommande röstsamtal.
 - **Videoringsignal:** Du använda ljudfilen som ringsignal för inkommande videosamtal.

- **Meddelandesignal:** Du använda ljudfilen som signal för när du får ett meddelande.
- **Start:** Du använda ljudfilen som signal för när mobilen slås på.
- **Avstängning:** Du använda ljudfilen som ringsignal för när mobilen stängs av.
- ▶ **Flytta:** Flytta filen till en annan mapp.
- ▶ **Kopiera:** Kopiera filen till en annan mapp.
- ▶ **Ta bort:** Radera den markerade bilden.
- ▶ **Markera/avmarkera:** Med funktionen Markera/avmarkera kan du skicka, radera, flytta och kopiera flera filer på samma gång.
- ▶ **Filer**
 - **Ändra namn:** Ändra namn på bilden.
 - **Filinfo.:** Visa information om den markerade bildfilen.
- ▶ **Sortera efter:** Sortera filer efter namn, datum eller filtyp.
- ▶ **Minnesstatus:** Visa minnesstatus (mobil eller externt minneskort).

Mina videor

Meny 6.3

Här kan du hantera eller skicka hämtade eller tagna videosekvenser.

Om du trycker på  [Anslut] kan du aktivera videofilen.

Följande funktioner kan du utföra med den vänstra funktionsknappen [Val] i listan med Videosekvenser.

- ▶ **Skicka:** Du kan skicka den markerade videon i ett meddelande, via e-post eller Bluetooth, förutsatt att videon inte är skyddad med DRM (igital Rights Management).
- ▶ **Använd som:** Du använda videofilen som signal för när du får ett röst- eller videosamtal.
- ▶ **Flytta:** Flytta filen till mobilminnet eller till det externa minnet.
- ▶ **Kopiera:** Kopiera filen i mobilminnet eller externa minnet.
- ▶ **Ta bort:** Radera den markerade videofilen.

▶ **Markera/avmarkera:** Med funktionen Markera/avmarkera kan du skicka, radera, flytta och kopiera flera filer på samma gång.

▶ Filer

- **Ändra namn:** Ändra videofilens namn.





- **Filinfo.:** Visa information om den markerade videofilen.



▶ **Skapa ny mapp:** Skapa en ny mapp.

▶ **Sortera efter:** Sortera filer efter namn, datum eller filtyp.

▶ **Rutnätsvy:** Du kan visa bilderna i en rutnätsvy.

▶ **Minnesstatus:** Visa minnesstatus. (mobil eller externt minneskort).

Med videospelaren kan du visa videor. Videofiler visas som miniatyrer i listan. Välj önskad video med knapparna  /  /  / . Markera önskad video och tryck Spela upp för att visa videosekvensen.

När du trycker på OK (Spela upp) spelar videoklippet upp i mediaspelaren. För att göra paus i uppspelningen, tryck . För att fortsätta uppspelningen, tryck på  igen.

Mina saker

Om du vill göra en skärmdump väljer du alternativ 3. ta bild när uppspelningen är pausad.

Om du vill visa uppspelningen i helskärm väljer du alternativ 1. bredbilsformat under uppspelningen.

För att återgå till föregående skärmstorlek, tryck höger funktionsknapp igen i helskärmsläget.

När du visar videoklipp i mediaspelaren finns följande val:

- ▶ **Liggande visning:** Du kan visa videon i läget för liggande visning.
- ▶ **Ljud av/Ljud på:** Om volymen är inställd på mer än 0 stängs ljudet av och om volymen är inställd på 0 slås ljudet på.
- ▶ **Ta bild:** Spara det som visas på den pausade skärmen som en bildfil (endast tillgängligt i pausläge).
- ▶ **Upprepa:** Ställ in val för upprepning (Ingen/Aktuell fil/Alla filer).

- ▶ **Filinfo.:** Kontrollera information för filen som spelas (Namn, Storlek, Datum, Typ, Längd, Tid).
- ▶ **Skicka:** Du kan skicka den markerade videon i ett meddelande, via e-post eller Bluetooth, förutsatt att videon inte är skyddad med DRM (igital Rights Management).
- ▶ **Ta bort:** Radera den markerade videon.
- ▶ **Använd som:** Du använda videofilen som signal för när du får ett röst- eller videosamtal.

Mina applikationer

Meny 6.4

Du kan enkelt hämta spel och andra program från den här menyn. Den har två mappar som standard, Spel och Program. Varje mapp har en färdig länk för att hämta spel eller program. Observera att det kan medföra extra kostnader att använda onlinetjänster.

Övrigt

Meny 6.5

Filer som inte är bilder, videor, ljud eller program lagras i den här mappen. De tas emot med e-post.

Mitt minneskort

Meny 6.6

Om du köper till ett externt microSD-minneskort, så kan du hantera mer innehåll. Du hanterar innehållet på minneskortet på samma sätt som på telefonen.

Verktyg

Snabbmeny

Meny 7.1

Du kan ange funktioner som ska sparas i snabbmenyn. Du kan spara funktioner som används ofta i snabbmenyn.

Alarm

Meny 7.2

Om du ställer in alarmet visas  i meddelandefältet. Alarmet ljuder på den inställda tiden. Tryck på  för att stänga av alarmet. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Snooze] och välj hur långt snooze-intervall du vill ha. Alarmljudet tystnar och återtas efter den valda snooze-tiden. Du kan ställa in upp till 5 alarm.

1. Välj önskat alarm som du vill ställa in i alarmlistan. Om det inte finns något alarm trycker du på den högra funktionsknappen [Lägg t.], så kan du ställa in ett alarm.
2. **Aktivera/Avbryt alarm:** Ställ eller avbryt alarmet med valen för att ställa in alarm eller genom att välja alarmtid.

3. Ange alarmtid: Ange önskad alarmtid genom att ange timme och minut. Välj antingen "AM" eller "PM". De valen är synliga om telefonen är inställd på att visa tid med 12-timmarsformat.
4. **Välj upprepningssläge:** Välj önskat repetitionsläge med  /  eller välj det läge du vill ha i listan genom att trycka på vänster funktionsknapp [Lista].
5. **Välj klocka:** Välj vilken alarmsignal som ska låta när alarmet går genom att trycka på vänster funktionsknapp [Redigera].
6. **Skriv anteckning:** Ange alarmnamn.
7. **Snooze:** Ange längden på snooze-tiden för alarmet.
8. När du är färdig med inställningarna av alarmet trycker du på Klar.

Obs!





- ▶ Alarmet kommer att ringa även om mobilen är avslagen.




Miniräknare

Meny 7.3

Med räknarmodulen kan du utföra grundläggande aritmetiska funktioner som addition, subtraktion, multiplikation och division samt några matematiska funktioner. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

1. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val].
2. Välj önskad funktion.

Skriv in siffror genom att använda sifvertangenterna och ange räknesätt med  /  /  / .

Skriv decimalkomma med . Ta bort tecken genom att trycka på . Tecken tas då bort ett och ett i omvänd ordning. Om du trycker och håller inne  tas alla tecken bort på en gång. Om du trycker på en symbol när beräkningen är slutförd och resultatet visas på skärmen sparas resultatet till symbolen och finns kvar till nästa beräkning.

Enhetsomvandlare

Meny 7.4

Om du vill konvertera valuta, ytmått, längd, vikt, temperatur, volym och hastighet ska du använda den här menyn.

Valuta (Meny 7.4.1)

1. Välj menyn Valuta.
2. Användaren kan ställa in en växelkurs med menyalternativet "Ändra valuta".
3. Ange upp till 6 olika valutors växelkurser i förhållande till SEK och tryck på [Spara]. Nu kan du konvertera en valuta till en annan.
4. Du kan visa värdet på upp till 6 valutor.
5. Tryck [Återst.] om du vill rensa inmatningsfältet.

Yta (Meny 7.4.2)

1. Välj menyn Yta.
2. Välj önskad enhet att konvertera till med [Enhet].

3. Ange standardenhet och visa det konverterade värdet.
4. Om du vill rensa inmatningsfältet, tryck på för [Återst.]. Markören ställer sig då i inmatningsfältet.

Längd (Meny 7.4.3)

1. Välj menyn Längd.
2. Välj önskad enhet att konvertera till med [Lista].
3. Ange standardenhet och visa det konverterade värdet.
4. Om du vill rensa inmatningsfältet, tryck på för [Återst.]. Markören ställer sig då i inmatningsfältet.

Vikt (Meny 7.4.4)

1. Välj menyn Vikt.
2. Välj önskad enhet att konvertera till med [Lista].
3. Ange standardenheten och visa det konverterade värdet.

4. Om du vill rensa inmatningsfältet, tryck på för [Återst.]. Markören ställer sig då i inmatningsfältet.

Temperatur (Meny 7.4.5)

1. Välj menyn Temperatur.
2. Använd upp- och nerpil för att ställa markören på önskad enhet.
3. Ange standardenheten och visa det konverterade värdet.
4. Om du vill rensa inmatningsfältet, tryck på för [Återst.]. Markören ställer sig då i inmatningsfältet.

Volym (Meny 7.4.6)

1. Välj menyn Volym.
2. Välj önskad enhet att konvertera till med [Lista].
3. Ange standardenheten och visa det konverterade värdet.
4. Om du vill rensa inmatningsfältet, tryck på för [Återst.]. Markören ställer sig då i inmatningsfältet.

Hastighet (Meny 7.4.7)

1. Välj menyn Hastighet.
2. Välj önskad enhet att konvertera till med [Lista].
3. Ange standardenheten och visa det konverterade värdet.
4. Om du vill rensa inmatningsfältet, tryck på för [Återst.]. Markören ställer sig då i inmatningsfältet.

Världstid

Meny 7.5

Världstidsfunktionen ger information om vad klockan är i större städer i världen.

1. Du kan välja en önskad stad som bas med hjälp av den vänstra funktionsknappen Alternativ → Lägg till stad eller Alternativ → Lägg till stad → Karta.
2. Du kan byta stad med hjälp av den vänstra funktionsknappen Alternativ → Ändra stad eller Ändra aktuell stad.

3. Du kan byta till sommartid med hjälp av den vänstra funktionsknappen Alternativ → Sommartid.
4. Du kan välja analogt klockläge med Alternativ → Analog klocka.

SIM-tjänster

Meny 7.6

Din nätoperatör kan erbjuda dig speciella funktioner via SIM-kortet, t.ex. banktjänster och börsnyheter. Om du är registrerad för någon av de här tjänsterna så visas tjänstens namn sist i huvudmenyn. SIM-tjänsterna anpassar telefonen för framtiden genom att nya tjänster från din nätoperatör kan användas när de utvecklas.

Du får mer information från din nätoperatör.

Kontakter

Lägg till ny

Meny 8.1

Du kan lägga till ny kontaktinformation. Du kan ange namn, olika telefonnummer och e-postadresser till en ny kontakt. Du kan också tilldela kontakten till grupper, lägga till en bild eller avatar, ge kontakten en speciell ringsignal och till och med skriva en anteckning om kontakten.

Sök

Meny 8.2

Här kan du söka i kontaktinformationen. Som standard söker du på namn. Aktuell sökmetod och resultat visas i Sökfönstret. Du kan ringa ett telefonsamtal eller skicka ett meddelande till det markerade telefonnumret.

Kortnummer

Meny 8.3

Med den här menyn kan du ställa in kortnummer. Kortnummer konfigureras för tangenterna 2-9. Du kan lägga till kortnummer för en specifik kontakt med upp till 5 olika nummer och en kontakt kan ha flera kortnummer.

Grupper

Meny 8.4

Använd den här menyn om du vill hantera gruppinformation (både information sparade i mobilen och på USIM-kortet). I mobilminnet finns 4 standardgrupper: Familj, Vänner, Kollegor och Skolan. Du kan lägga till, ändra och ta bort grupper. Om en personlig ringsignal för ett visst nummer inte valts används den gruppsignal kontakten tillhör.

Servicenummer

Meny 8.5

Visa listan med servicenummer, SDN (Service Dialling Numbers) tilldelade av din tjänsteleverantör (om det stöds av USIM-kortet). Bland dem finns nödsamtal, katalogsökningar och nummer till röstbrevlådor. När du markerat ett servicenummer, trycker du på  så ringer du upp tjänsten.

Eget nummer

Meny 8.6

Med den här funktionen kan du visa telefonnumret på USIM-kortet. Du kan spara egna nummer som används på USIM-kortet.

Mitt visitkort

Meny 8.7

Du kan skapa egna visitkort genom att trycka på den vänstra funktionsknappen Lägg till. När du har angett namn, nummer, e-post och bild kan du använda det som ett visitkort när du skickar meddelandet.

Inställningar

Meny 8.8

Visa information (Meny 8.8.1)

- ▶ **Visa kontakter från:** Välj vilken kontaktinformation som ska visas (från telefonens minne, USIM-kortet eller båggedera). Standardinställningen är Alla.
- ▶ **Visa namn:** Du kan ställa in visningsordningen per namn.
- ▶ **Visa bilder:** Ange om du vill visa bild/avatar eller inte.

Synkronisera (Meny 8.8.2)

Kopiera (Meny 8.8.3)

Kopiera kontaktinformation från telefonminnet till USIM-kortet eller från USIM-kortet till telefonminnet. Kopiera valda poster eller allihop.

Kontakter

Flytta (Meny 8.8.4)

Flytta kontaktinformation från telefonminnet till USIM-kortet eller från USIM-kortet till telefonminnet. Du kan flytta alla objekt eller flytta ett i taget.

Säkerhetskopiera kontakter

(Meny 8.8.5)

Du kan spara alla telefonboksdata på externa minneskort genom att formatera vcard.

Återställ kontakter (Meny 8.8.6)

Du kan återställa alla telefonboksdata på externa minneskort till telefonens minne genom att formatera vCard.

Rensa kontakter (Meny 8.8.7)

Radera all kontaktinformation. Radera all kontaktinformation sparad i mobilen och på USIM-kortet.

Minnesinfo. (Meny 8.8.8)

Du kan kontrollera statusen hos minnet på den här menyn.

Hem

Meny 9.1

Sessionsdata bör rensas innan du upprättar en ny säker datasession.

Ange adress

Meny 9.2

Du kan själv skriva in en URL-adress och öppna den tillhörande webbsidan.


- ▶ Ange en symbol genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val] och välj **1. Infoga symbol** på Val-menyn, så visas en symboltabell.
- ▶ Byt inmatningsläge genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val] och välj 2. Inmatningsläge.

Bokmärken


Meny 9.3

Du kan spara dina favoriter eller oftast besökta URL-adresser/sidor. Åtgärderna Skicka, Lägg till ny, Redigera, Markera/avmarkera eller Ta bort kan utföras för Favoriter. Ett flertal förkonfigurerade URL-adresser finns lagrade som favoriter.

Lägga till en ny favorit

1. Tryck på vänster funktionsknapp [Val] och välj 2. Lägg till ny på Val-menyn.
2. Skriv in en titel och den tillhörande URL-adressen.
3. Spara med .

Öppna en sparad favorit

Tryck på  när du vill öppna en favorit.

Webbläsare

Skicka favoriter till andra

Välj Skicka på Val-menyn. Du kan skicka favoriter som ett meddelande eller med e-post.

Ta bort en favorit

Välj Ta bort på Val-menyn. Du kan ta bort flera favoriter på samma gång genom att använda funktionen Markera/avmarkera.

Redigera favoriter

Välj Redigera på Val-menyn. Redigera titeln och den tillhörande URL-adressen. Spara med .

Obs!

- ▶ Du kan använda mobil-TV-tjänsten.

Sparade sidor

Meny 9.4

Telefonen kan spara sidan som visas som en offlinesida. Upp till 20 sidor kan sparas.

Historik

Meny 9.5

Du kan visa en lista med de sidor som du har besökt.

Inställningar

Meny 9.6

Du kan ändra webbläsarens inställningar för hur du ansluter, visar sidor och hanterar säkerhet och certifikat.

Profil (Meny 9.6.1)

Välj en profil genom att trycka på . Då aktiveras profilen för start av webbläsare.

Inställningar för utseende

(Meny 9.6.2)

Webbläsarens standardteckentabell ställs till något av följande:

Automatisk, Engelska(ASCII), Engelska(ISO), Engelska(LATIN), Unicode(USC2 BE), Unicode(USC2 LE), Unicode(USC2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

Cache (Meny 9.6.3)

Om du aktiverar cachen så kan du lagra visade sidor i telefonen. När en sida har lagrats i cachen går det mycket snabbare att hämta sidan när du senare vill visa samma sida.

Cookies (Meny 9.6.4)

Om du aktiverar cookies kan du lagra cookies som överförs från servern. Om du avaktiverar den här funktionen kommer cookies inte att lagras i telefonen.

Återställa inställningar (Meny 9.6.5)

Välj det här om du vill återställa webbläsaren till telefonens standardinställningar.

Säkerhet (Meny 9.6.6)

Certifikatlista

Om det lagrats, Här finns en lista med rot/ca-certifikat nödvändiga för WTLS/TLS. Välj det certifikat som du vill visa.

Rensa session

Välj det här för att rensa säkra datasessioner (WTLS/TLS). Sessionsdata bör rensas innan du upprättar en ny säker datasession.

Anslutningar

Bluetooth

Meny *.1

Bluetooth-anslutning

Din telefon har inbyggd Bluetooth trådlös teknologi som gör det möjligt att ansluta din telefon trådlöst till andra Bluetooth-enheter som till exempel en handsfree, PC, PDA eller andra telefoner.

Obs!

- ▶ Vi rekommenderar att telefonen och Bluetooth-enheten du vill upprätta kommunikation emellan befinner sig inom 10 meter från varandra. Anslutningen kan förbättras om det inte står några fasta föremål mellan telefonen och Bluetooth-enheten.

1. Komma igång

- **Meny *. Anslutningar** → **1. Bluetooth** → **1. Slå på/Stäng av**

För att använda Bluetooth-funktioner måste du först **Slå på**.

2. Söka efter enhet

- **Meny** → ***.Anslutningar** → **1. Bluetooth** → **2. Sök efter ny enhet**

På den här menyn kan du söka efter och para ihop en ny Bluetooth-enhet med telefonen. Läs <Ihoppning av enheter>.

3. Ihopparade enheter

Om det inte finns några ihopparade enheter.

Val → Lägg till ny enhet

Om det redan finns en ihopparad Bluetooth-enhet.

- **Meny** → ***Anslutningar** → **1. Bluetooth** → **Ihopparade enheter**

Val

- ▶ **Lägg till ny enhet:** Med den här menyn kan du para ihop en ny Bluetooth-enhet med telefonen.
- ▶ **Ändra namn:** På den här menyn kan du använda ett smeknamn för en ihopparad enhet.

▶ Anslut

1. Om du vill ansluta till den valda enheten väljer du alternativet Anslut.
2. Om du vill stänga anslutningen till den valda enheten väljer du alternativet Koppla ner.

▶ **Ta bort:** Med den här menyn kan du ta bort den ihopparade Bluetooth-enheten.

▶ **Ta bort alla:** Med den här menyn kan du ta bort alla ihopparade Bluetooth-enheter.

4. Bluetooth-inställningar

- **Meny *.Anslutningar → 1. Bluetooth → 4. Inställningar**

- **Min synlighet:** Ställ in på [Enhetsens synlighet] så andra enheter kan hitta telefonen när de söker efter en Bluetooth-enhet. Väljer du [Synlig] kommer andra enheter inte hitta din telefon när de söker efter en Bluetooth-enhet.

- **Min namn:** Skriv in vad din mobil ska ha för namn när den hittas av andra enheter. Mobilens namn visas bara på andra enheter när [Enhetsens synlighet] är inställd på [Synlig].

- **Tjänster som stöds:** På den här menyn visas en lista över Bluetooth-tjänster som är tillgängliga i telefonen.

- **Min adress:** På den här menyn visas din Bluetooth-enhets adress.

Obs!

- ▶ Vi rekommenderar att telefonen och Bluetooth-enheten du vill upprätta kommunikation emellan befinner sig inom 10 meter från varandra. Anslutningen kan förbättras om det inte står några fasta föremål mellan telefonen och Bluetooth-enheten.

<Para enheter>

1. Sök efter en Bluetooth-enhet att ansluta till genom att trycka på Val > Lägg till ny enhet
2. På skärmen visas meddelandet **Söker efter enheter**. Bluetooth-enheter inom 10 meters räckvidd hittas.

Anslutningar

3. Om några Bluetooth-enheter hittas visas de i en lista på skärmen. Om inga Bluetooth-enheter hittas får du en fråga om du vill söka på nytt.

4. Ihopparningsprocedur

- Tryck Lägg t. En dialogruta öppnas på skärmen där du får ange lösenord.

- När du har skapat ett lösenord (med mellan 1 och 16 siffror) måste användaren av den andra enheten ange lösenordet för ihopparning. Användaren av den andra enheten måste känna till lösenordet i förväg för att bli autentiserad.

<Ansluta headset/handsfree>

1. Para ihop headsetet på det sätt som beskrivs i avsnittet Ihopparning av enheter.
2. Använd headsetet genom att välja headsetet från de ihopparade enheterna, och välj Val>Anslut.
3. Om du vill koppla bort headsetet väljer du det från de ihopparade enheterna och väljer sedan Val>Koppla från.

<Ta bort enheter>

1. Välj en enhet du vill koppla bort på skärmen Ihopparade enheter.
2. Du kan ta bort en enhet genom att välja Alternativ > Ta bort. Ta bort alla ihopparade enheter genom att välja Val > Ta bort alla.

<Överföra data med Bluetooth>

1. Om du vill överföra data från din mobil till en annan Bluetooth-enhet, välj först det program där informationen finns sparad. Till exempel, om du vill skicka data från mappen Mina filer till en annan enhet, välj Meny > 6. Mina saker > 1. Mina bilder / 2. Mina ljud / 3. Mina videor / 5. Övrigt / 6. Mitt minneskort > Välj data att överföra > Val > Skicka > 3. Bluetooth 4. Mina applikationer
2. Överföra data
 - 1) De ihopparade enheterna visas. Om den önskade enhet inte finns med i listan väljer du [Uppdatera].
 - 2) Välj den enhet du vill överföra data till bland enheterna i listan och tryck på den.

- 3) Om den andra parten godkänner överföringen så överförs data.

<Ta emot data med Bluetooth>

Om en annan part försöker överföra data visas en anslutningsförfrågan på skärmen. Om du tillåter anslutningen överförs data till din telefon.

Under dataöverföringen ändras Bluetooth-ikonen till en Filöverföringsikon.

De mottagna filerna sparas i relevant mapp efter filtyp. Exempelvis sparas bildfiler automatiskt i mappen Mina bilder.

Server-synk.


Meny *2

Obs!


- ▶ Den här tjänsten är inte tillgänglig i alla länder. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Om nätverksoperatören stöder synkroniseringstjänster kan du använda den här funktionen för att synkronisera data i telefonen med data på en server som exempelvis Kontakter, Att göra och Anteckning via ett trådlöst nätverk.


Anslut

1. Välj posten Anslut och tryck på .
2. Anslut till servern med den valda serverprofilen. Den animerade synkroniseringen visas medan synkroniseringen pågår.

Listor

Välj alternativet Listor och tryck på  om du vill se en förteckning över den senast utförda synkroniseringen.

Serversynk. Center

1. Välj posten Serversynk.center och tryck på .
2. Med den här menyn kan du ställa in profilen för en Synkroniseringsserver.
 - ▶ **Profilnamn:** Skriv in namnet för profilen.

Anslutningar

- ▶ **Väradress:** Kontakta din tjänsteleverantör.
- ▶ **SyncML-proxy:** Kontakta tjänsteleverantören.
- ▶ **Användarnamn:** Ange ditt användar-ID för synkroniseringsservern.
- ▶ **Lösenord:** Skriv in ditt lösenord.
- ▶ **Namn:** På/Av
- ▶ **Namn på kontakt:** Skriv in namnet på servers databas för Kontakter.
- ▶ **Kalender:** Välj om du vill synkronisera din Kalender eller ej.
- ▶ **Kalendernamn:** Skriv inn navnet på kontaktdatabasen for servertilgang.
- ▶ **Att-göra:** Välj om du vill synkronisera din Att-göra-lista eller ej.
- ▶ **Att-göra-titel:** Skriv in namnet på servers databas för Attgöra.
- ▶ **Anteckning:** Välj om du vill synkronisera anteckningen.

- ▶ **Anteckningsnamn:** Skriv namnet på servers databas för Anteckningar.
- ▶ **Synktyper:** Välj typ av synkronisering nedan.
- ▶ **Anslutningspunkt:** Välj en uppkoppling för dataanslutningen.

USB-anslutning

Meny *3

Telefonens USB-anslutning kan användas för flera ändamål. USB-anslutningsläget måste ställas in för flera användningsområden.

Vid användning av masslagringsfunktionen med exempelvis USB-minnen väljer du Masslagring på den här menyn. Masslagring är endast tillgängligt för externa minneskort.

Om du använder andra funktioner som uppringning, PC Sync m.fl. förutom masslagring, väljer du Datatjänst på den här menyn.


Kalender

Meny 0.1

Kalenderfunktioner och sökningar

1. Kalenderinnehållet månadsvis

Du kan visa kalenderns innehåll månad för månad. Markören står på aktuellt datum och det inskrivna datumet är markerat.

Det som planerats för datumet som markören står på visas en grå ruta. Tryck på **1-12** för att visa föregående år och **3-4** för att visa nästa år, trycker du **5-6** kommer du till dagens datum. Tryck på **7-8** för att visa föregående månad och **9-10** för att visa nästa månad. Genom att trycka på **11-12** byter du till veckovy. Bläddra mellan datum med hjälp av 

2. Detaljerad visning

Du kan använda ett detaljerat schema som visar hela innehållet i det schema som konfigurerats. Sk icka schemat till en annan telefon eller en webbplats med SMS, MMS (bildmeddelande), e-post eller Bluetooth med hjälp av vänster funktionsknapp [Val].

Lägga till ny händelse

Du kan lägga till en händelse. Konfigurera startdatum, slutdatum, starttid, sluttid, innehåll, typ av schema, repetition och påminnelse för varje schemapost.

- ▶ **Ange typ:** Möte, Jubileum, Födelsedag, Andra
- ▶ **Aktivera upprepning:** En gång, Varje dag, Varje vecka, Varje månad, Varje år, Användarinställn.
- ▶ **Aktivera alarm:** Inget alarm, 1 tid, 15min. innan, 30 min. innan, 1 timme innan, 1 dag innan, 3 dagar innan, 1 vecka innan.

Ta bort poster

1. Ta bort tidigare poster

Med den här funktionen kan du ta bort alla tidigare poster.

2. Ta bort alla poster

Med den här funktionen kan du ta bort allt sparad kalenderinnehåll.

Kalender

Markera helgdagar

Du kan markera helgdagar i kalendern.

Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] och välj Skriv in semester.

Valt datum visas nu i rött.

Ta bort helgdagen genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val] och välja Rensa semester.

Påminnelser

Om du ställt in alarmer ringer det med det valda ljudet på inställd tid. Om påminnelsetiden är före kalendernoteringens starttid kan du ställa in alarmer på en ny tid.

Att göra

Meny.02

Du kan visa ändra och lägga till uppgifter. Uppgifterna visas i tidsordning. Uppgifter visas på olika sätt beroende på om de är slutförda eller inte.

- ▶ **Lägg t.**
- ▶ **Detaljerad visning och Ändra**
- ▶ **Ställ in uppgiftsstatus**

Anteckning

Meny.03

Med anteckningar kan du visa och hantera sparade anteckningar och lägga till nya anteckningar.

- ▶ **Lägg till anteckning**
- ▶ **Ändra och radera anteckningar**

Privat anteckning

Meny.04

Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] och välj Skriv in semester. Ange en säkerhetskod för att få använda den här menyn.

- ▶ **Lägg till privat anteckning**
- ▶ **Redigera och ta bort privat anteckning**

Hitta datum

Meny.05

Med den här funktionen kan du söka efter datum.

Inställningar

Meny 0.6

Kalender (Meny 0.6.1)

Ange inställningar för visning av kalendern.

- ▶ **Standardvy:** Du kan ange standardvy för kalendern: månadsvy, veckovy
- ▶ **Starttid veckovis:** 1AM, 2AM, 3AM, 4AM, 5AM, 6AM, 7AM, 8AM, 9AM, 10AM, 11AM, 12PM
- ▶ **Veckan börjar på:** Du kan ange standarddag som inleder veckan: söndagar eller måndagar

Säkerhetskopiera kalender och Att göra-uppgifter (Meny 0.6.2)

Du kan skapa säkerhetskopieringsfiler för kalendern eller aktivitetsposter som sparas i telefonen när du sätter in ett externt minne.

Återställ kalender och Att göra uppgifter (Meny 0.6.3)

Du kan återställa säkerhetskopieringsfiler för kalender eller aktiviteter när du sätter in ett externt minne.

Minnesinfo. (Meny 0.6.4)

Du kan visa information om tillgängligt minne för Kalendern, Uppgifter, Anteckningar och Privata anteckningar.

Ta bort alla (Meny 0.6.5)

Du kan ta bort allt i Kalendern, Uppgifter, Anteckningar och Privata anteckningar.

Inställningar

Telefon

Meny #.1

Automatiskt knapplås (Meny #.1.1)

Om du aktiverar den här funktionen aktiveras knapplåset automatiskt i viloläge utan att du behöver trycka på någon knapp.

Språk (Meny #.1.2)

Välj språk för skärmtexterna. Du kan välja Automatisk på språkmenyn så används det språk som används på USIM-kortet.

Energispar (Meny #.1.3)

Välj om strömsparläget ska vara på eller ej.

Mobilinfo (Meny #.1.4)

Den här funktionen visar telefonnumret på USIM-kortet, modell, namn och mjukvaruversion på mobiltelefonen.

Skärm

Meny #.2

I den här menyn kan du ställa in alternativen för skärmen och menyns grafiska gränssnitt.


Skärmtema (Meny #.2.1)

Du kan välja vilket skärmtema som ska visas på huvudskärmen.

Menyutseende (Meny #.2.2)

Välja önskat menyutseende, Rutnätsstil eller En och en.

Font (Meny #.2.3)

Du kan välja teckensnitt, teckenstorlek och teckenfärg när du ringer upp nummer med 

Bakgrundsbelysning (Meny #.2.4)

Du kan ange tidsgräns för bakgrundsbelysning och ljusstyrka på startskärmen och tidsgräns för knappatsen individuellt.

Välkomstmeddelande (Meny #2.5)




Efter att du valt På kan du skriva in ett välkomstmeddelande.

Tid och datum

Meny #3




Även om lokal tid automatiskt ställs in när telefonen registreras på nätverket kan användare konfigurera tid och datum direkt i den här menyn. Tiden som konfigureras av användaren är giltig endast så länge telefonen är påslagen.

Tid (Meny #3.1)

1. Välj Tid från listan Tid och datum och tryck .
2. Ställ markören på önskat fält, Timmar, Minuter, Sek. eller am/pm med hjälp av navigeringsknapparna. (När du valt 12-timmar som Tidformat)
3. Ange timme, minut och sekund med hjälp av sifferknapparna.
4. Välj tidsformat med  och  navigationsknapp.

5. Välj format för timsignal, t.ex. Av, Gökur eller Ringklocka.
6. Tryc -knappen för att ställa in klockan med det angivna värdet.

Datum (Meny #3.2)

1. Välj Datum från listan med Datum & tid och tryck på .
2. Välj datumformat med  och  navigationsknapp.
3. Ange timme, minut och sekund med hjälp av sifferknapparna.
4. Tryck på mittenknappen [Spara] så ställs angivet datum in.

Auto. datum/tid (Meny #3.3)

När den automatiska uppdateringen är På uppdateras datum och tid automatiskt utifrån den aktuella tidszonen. Om Bekräfta först är valt bekräftas tid och datum innan de uppdateras automatiskt.

Inställningar

Sommartid (Meny #.3.4)

Välj om du vill aktivera funktionen för sommartid eller inte. Du kan ställa in sommartid med en eller två timmars förskjutning.

Nät

Meny #.4

Välj nät (Meny #.4.1)

Välj mellan **Automatisk** eller **Manuell**.

- ▶ **Automatisk:** Med den här funktionen söks nättäckning och registrering på nätet automatiskt. Den rekommenderas för bästa service och kvalitet.
- ▶ **Manuell:** Alla nuvarande tillgängliga nät för 2G(GSM) och 3G(UMTS) visas och du kan välja att registrera dig på ett av dem. Om registreringen på nätverket misslyckas visas nätverkslistan igen och du kan välja ett annat att registrera dig på.

Nätläge (Meny #.4.2)

Du kan ställa in vilken typ av nätverk som ska sökas när nätverk söks i menyn Välj nät.

- ▶ **Automatisk:** Söker alla anslutbara nät.
- ▶ **UMTS:** Söker endast nät som stödjer 3G.
- ▶ **GSM 900/1800:** Sök endast nätverk som använder GSM 900/1800-bandet.
- ▶ **GSM 1900:** Söker endast nätverk som stöder GSM 1900 MHz.

Förvald lista (Meny #.4.3)

Om nät söks automatiskt kan du lägga till nät som du föredrar att ansluta till. Du kan välja mellan följande alternativ:

- ▶ **Lägg till ny:** Du kan lägga till ett nytt nät med hjälp av följande.
 - **Sök:** Välj ett nät från listan lagrad i telefonen.
 - **Ange nytt nät:** Lägg till ett nytt nät genom att ange landskod (MCC) och nätets kod (MNC) och RAT till Lägg t.

- ▶ **Ta bort:** Raderar det markerade nätet.
- ▶ **Ändra:** Du kan ändra informationen för det valda nätverket.
- ▶ **Flytta upp:** Flytter det valgte netværk opad.
- ▶ **Flytta ner:** Flyttar markerat nät neråt.

Anslutningspunkter (Meny #4.4)

I den här menyn visas en lista över anslutningspunkter. Du kan skapa nya profiler, radera eller ändra dem med hjälp av Valmenyn. Däremot kan du inte radera eller ändra standardinställningar anpassade till nationella variationer.

Du kan redigera följande inställningar genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val] och Redigera.

Uppspelning (Meny #4.5)

Du kan ändra nätverksinställningarna för uppspelning av strömmande innehåll.

Säkerhet

Meny #5

PIN-begäran (Meny #5.1)

När det här är valt till På blir du ombedd att slå din PIN-kod varje gång du slår på telefonen.

Obs!

- ▶ Tryck på höger funktionsknapp i fönstret för PIN-kod så återgår du till föregående steg.
- ▶ Om en felaktig PIN-kod anges 3 gånger blir PIN-koden ogiltig. Då måste du ange PUK-koden för att konfigurera PIN-koden på nytt.

Inställningar

Obs!

- ▶ Högsta antalet gånger du får skriva in PUK-koden är 10.
(Obs!: Om du anger en felaktig PUK-kod 10 gånger blockeras USIM-kortet och måste ersä
- ▶ Om begäran om PIN-kod inte kan avaktiveras p.g.a. inställningar från din operatör kommer du inte kunna välja det här menyalternativet.

Mobillås (Meny #.5.2)

Du kan låsa din telefon. Följande fyra låsfunktioner finns tillgängliga.

När mobilen slås på: Låser mobilen varje gång den slås på.

Om SIM-kortet byts ut: Låser mobilen när telefonens USIM har blivit utbytt.

Omedelbart: Låser mobilen omedelbart.

Ingen: Avaktiverar låsfunktionen.

Du måste slå in din säkerhetskod för att

bekräfta ditt val.

- ▶ För att låsa upp mobilen måste du ange din säkerhetskod.

Ändra koder (Meny #.5.3)

Du kan ändra PIN, PIN2 och mobilens lösenord.

Minneshanterare

Meny #.6

Telefonens gemensamma minne

(Meny #.6.1)

Den här funktionen visar status för användarminnet på mobiltelefonen. Eftersom funktionen genomsöker hela filsystemet tar den några sekunder att genomföra.

Telefonens tilldelade minne

(Meny #.6.2)

Den här funktionen visar status för minnet tilldelat till användaren. Normalt innehåller det SMS, Kontakter, Kalendern, Uppgifter och Anteckningar.

1. Alarm(utom standardalarm)
2. Samtalslistor
3. Bokmärken(utom standardfavoriter)
4. Diverse
 - ▶ Privat anteckning
 - ▶ Snabbmeny(utom standardmenyer)
 - ▶ Webb läsare > Historik
 - ▶ Webb läsare > Sparade sidor
 - ▶ Meddelanden > Nyligen använda
 - ▶ Samtalskostnader
 - ▶ Samtalslängd

Det ger en klar bild över utnyttjat värde jämfört med totalt värde för varje post.

USIM-minne (Meny #.6.3)

Den här funktionen visar status för användarminne på USIM-kortet.

Externt minne (Meny #.6.4)

Den här funktionen visar status för användarminne på det externa minneskortet. Den här funktionen visar förhållandet mellan använt och ledigt minne.

Huvudlagringsinställning (Meny #.6.5)

Du kan välja att lagringsplats för den hämtade filen: i telefonen eller på ett externt minne.

Återst. Inställn.

Meny #.7

Välj det här för att återställa telefonen till dess ursprungliga standardinställningar. Du måste då ange din säkerhetskod.

Tillbehör

Det finns olika tillbehör till din mobiltelefon. Välj de alternativ som passar dina kommunikationsbehov.

Reseladdare

Med den här laddaren kan du ladda batteriet när du inte är hemma eller på kontoret.



Standardbatteri



Obs!

- ▶ Använd endast originaltillbehör från LG.
- ▶ I annat fall kanske inte garantin gäller.
- ▶ Tillgången på tillbehör kan variera lokalt. För mer information kontakta din lokala återförsäljare.

Headset

Headset ansluts till telefonen så att den kan användas utan att du behöver använda händerna. Hörlurar, mikrofon och integrerad svars- och avslutningsknapp. Köpes separat (medföljer ej). Om du vill ha mer information kontaktar du din lokala återförsäljare eller ett servicecenter.



SGEY0005516



SGEY0003210



SGEY0003209

Teknisk information

Allmänt

Produktnamn: KU250

System: GSM900/DCS1800/PCS 1900, WCDMA 2100

Nettovikt: 57.2g (utan batteri)

Temperaturgränser

Normal: 55°C

Laddning: 45°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KJ250,U250

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.3.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1

ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1

ETSI TS 151 010-1 V5.0.0 specified by ETSI EN 301 811 V9.0.2

ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 808-1 V2.2.1 ETSI EN 301 808-2 V2.2.1,

ETSI EN 300 328 V1.8.1

EN 60960/EN 60361:2001

EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directive

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

10.Apr. 2007

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36-547 - 8940, e-mail : eectdm @ lge.com


Signature of representative

IKU250 HÅNDBOKI

- NORSK

Dette dokumentet er brukerhåndboken til videomobiltelefonen LG KU250 3G. LG Electronics har alle rettigheter til dette dokumentet. Det er forbudt å kopiere, endre og distribuere dette dokumentet uten samtykke fra LG Electronics.



Kaste det gamle utstyret

1. Når det er festet et slikt symbol (en søppeldunk med et kryss over) til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal avhendes på annen måte enn den kommunale avfallstjenesten. De skal leveres på egne miljøstasjoner som er opprettet av staten eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Innhold

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk 5

KU250

Produktbeskrivelse 11

Telefonens deler

Komme i gang 13

Slik monterer du USIM-kort og telefonbatteri

Lade batteriet 14

Koble fra laderen 16

Slik bruker du et microSDminnekort

Formatering av minnekort 18

Slå telefonen på/av

Generelle funksjoner 19

Ringe og svare på anrop

Skrive inn tekst 22

Oversikt over menyfunksjoner 23

Spill og programmer 26

Mine spill og prog. Innstillinger

Ringe 27

Foreta videoanrop

Anropslogger 28

Alle anrop

Oppringte nummer

Mottatte anrop

Ubesvarte anrop

Varighet på samtale

Datavolum 29

Samtalekostnader

Viderekobling av anrop

Stemmesamtaler

Videoanrop 30

Deaktiver alle

Nummersperre

Stemmesamtaler

Videoanrop

Deaktiver alle

Faste numre

Samtale venter

Delt innstilling 31

Anropsavvisning

Send mitt nummer

Automatisk oppkall

Svarmodus 32

Minuttvarsel

BT-svarmodus

Lagre nytt nummer

Videoanropsinnst.

Profiler 33

Multimedia 35

Kamera

Videokamera

Musikk 36

Nylig avspilt

Alle spor

Spilleliste

Artister

Album

Sjangere	37
Tilfeldig rekkefølge på spor	
Video - spillelister	
Taleopptaker	39
<hr/>	
Meldinger	40
Opprett ny melding	
Melding	
E-post	41
Innboks	42
Postkasse	44
Utkast	45
Utboкс	46
Sendte elem.	47
Maler	
Tekst maler	
Multimedia maler	48
Uttryksikoner	
Innstillinger	
Tekstmelding	
MMS	49
E-post	50
Videopost	53

Talepost	53
Servicemelding	
Informasjonstjeneste	
<hr/>	
Mine ting	54
Mine bilder	
Mine lyder	55
Mine videoer	56
Mine spill og prog.	58
Andre	
Mitt minnekort	
<hr/>	
Verktøy	59
Hurtigmeny	
Alarmer	
Kalkulator	60
Konverter	
Valuta	
Overflate	
Lengde	61
Vekt	
Temperatur	
Volum	
Hastighet	62
Verdenstid	

SIM-tjeneste	62
<hr/>	
Navn	63
Legg til ny	
Søk	
Hurtigvalg	
Grupper	
Tjenestenumre	64
Eget nummer	
Mitt visittkort	
Innstillinger	
Vis data	
Synkroniser kontakt	
Kopier	
Flytt	65
Sikkerhetskopier kontakter	
Gjenopprett kontakter	
Slett kontakter	
Minne-info.	
<hr/>	
Nettleser	66
Hjem	
tast inn adresse	
Bokmerker	
Lagrede sider	67

Innhold

Historie 67

Innstillinger

Profiler

Utseendeinnstillinger 68

Cache

Cookies

Tilbakestill innstillinger

Sikkerhet

Tilkoblingsmulighet 69

Bluetooth

Serversynk 72

USB-tilkobling 74

Organisator 75

Kalender

Gjøremål 76

Notater

Hemmelige notater

Datosøker

Innstillinger 77

Kalender

Sikkerhetskopiere kalender og oppgaver

Gjenopprette kalender og

oppgaver 77

Minne-info.

Klarer alle

Innstillinger 78

Telefon

Automatisk tastelås

Språk

Strømsparing

Telefoninformasjon

Skjerm

Skjermmotiv

Menystil

Skrift

Bakgrunnsbelysning

Hilsen 79

Dato og tid

Tid

Dato

Automatisk oppdatering dato/tid

Sommertid 80

Nettverk

Velg nettverk

Nettverksmodus

Prioriterte lister

Tilgangspunkter 81

Streaming

Sikkerhet

Oppgi PIN-kode

Lås for håndsett 82

Endre koder

Minneadministrator

Delt telefonminne

Reservert telefonminne 83

USIM-minne

Eksternt minne

Hovedlagerinnstilling

Tilbakestill innstillinger

Tilbehør 84

Teknisk informasjon 86

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å la være å følge dem. Mer detaljert informasjon finner du i denne håndboken.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

DENNE ENHETEN FØLGER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER

Den mobile enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdiene for eksponering for radiobølger (RF) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer (ICNIRP). Disse grenseverdiene er en del av omfattende retningslinjer og fastsetter tillatte nivåer av RF-energi for befolkningen generelt. Retningslinjene er utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier.

I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som er utarbeidet for å sikre at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandarden for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen som er oppgitt i de internasjonale retningslinjene er 2,0 W/kg*. SAR-tester er utført ved standard bruksplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved det høyeste sertifiserte strømnivået, kan det virkelige SAR-nivået til enheten under bruk være godt under maksimalverdien. Dette skyldes at enheten er utformet for å bruke flere strømnivåer, slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket.

Generelt er det slik at jo nærmere du er en basestasjon, jo lavere vil den avgitte effekten være. Før en telefonmodell blir tilgjengelig for salg for befolkningen generelt, må det vises til samsvar med det europeiske R&TTE-direktivet.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Dette direktivet inneholder som et av de viktigste kravene at helsen og sikkerheten til brukeren og andre personer beskyttes. Den høyeste SAR-verdien for denne enheten etter testing for bruk inntil øret er 1,24 W/kg.

Denne enheten følger retningslinjene for RF-eksponering enten ved vanlig bruk inntil øret eller når den plasseres minst 1,5 cm ut fra kroppen. Når det brukes en bæresekke, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 1,5 cm ut fra kroppen. Enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. I noen tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil en slik tilkobling er tilgjengelig. Sørg for at de ovennevnte instruksjonene om avstand følges til overføringen er fullført. Den høyeste SAR-verdien for denne enheten etter testing for bruk inntil kroppen er 1,04 W/kg.

* SAR-grensen for mobile enheter som brukes av befolkningen generelt, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) gjennomsnittlig fordelt over ti gram kroppsvev. Retningslinjene inkluderer en betydelig sikkerhetsmargin for å gi befolkningen ekstra beskyttelse og for å ta høyde for variasjoner i målinger. SAR-verdier kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav og nettverksbåndet. SAR-informasjon fra andre regioner finner du under produktinformasjonen på www.lgmobile.com.

Stell og vedlikehold av produktet

ADVARSEL!

Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med denne bestemte telefonmodellen. Bruk av andre typer utstyr kan gjøre godkjenningen eller garantien for telefonen ugyldig, og kan være farlig.

- ▶ Ikke demonter telefonen. (La en kvalifisert servicetekniker ta seg av reparasjoner).
- ▶ Oppbevar telefonen i god avstand fra elektrisk utstyr som TV, radioapparat eller datamaskin.
- ▶ Telefonen bør ikke plasseres nær varmekilder som radiatorer eller komfyrer.
- ▶ Plasser aldri telefonen i mikrobølgeovnen, da dette medfører fare for eksplosjon.
- ▶ Ikke mist telefonen i gulvet.
- ▶ Utsett ikke telefonen for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- ▶ Telefonens belegg kan skades hvis den dekkes med vinylomslag e.l.
- ▶ Bruk en tørr klut for å rengjøre telefonens belegg. (Ikke bruk oppløsningsmidler, slik som benzen, tynner eller alkohol).
- ▶ Utsett ikke telefonen for kraftig røyk eller støv.
- ▶ Oppbevar ikke telefonen ved siden av kredittkort eller billetter. Det kan påvirke informasjonen som er lagret på magnetstripene.
- ▶ Ikke berør skjermen med skarpe objekter. Det kan påføre telefonen skade.
- ▶ Utsett ikke telefonen for væske eller fukt.
- ▶ Bruk tilleggsutstyr som høretelefoner med varsomhet. Påse at kabler etc. ikke er til hinder, og unngå unødvendig berøring av antennen.
- ▶ Bruk tilbehør, som øretelefon, forsiktig.

Elektronisk utstyr

Alle mobiltelefoner kan generere interferens, noe som kan påvirke funksjonen til elektronisk utstyr.

- ▶ Bruk aldri mobiltelefonen i nærheten av medisinsk utstyr uten først å spørre om tillatelse. Unngå å plassere telefonen over en pacemaker, f.eks. i brystlommen.
- ▶ Enkelte typer høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- ▶ Mindre interferens kan påvirke fjernsyn, radioer, PC-er osv.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Trafikksikkerhet

Undersøk hvilke lover og regler for bruk av mobiltelefon som gjelder der du kjører.

- ▶ Ikke bruk en håndholdt mobiltelefon mens du kjører.
- ▶ Konsentrer deg helt og fullt om kjøringen.
- ▶ Bruk et håndfrisett hvis det er mulig.
- ▶ Hvis kjøreforholdene tilsier det, bør du kjøre ut til kanten av veien og stoppe før du ringer eller besvarer et anrop.
- ▶ IRF-energi kan forstyrre noen av de elektroniske systemene i bilen din, slik som bilstereo eller sikkerhetsutstyr.
- ▶ Hvis kjøretøyet ditt er utstyrt med airbag, må denne ikke dekkes til med installert eller transportabelt trådløst utstyr. Det kan forårsake alvorlige skader på grunn av utilbørlig utførelse.

Hvis du hører på musikk mens du er ute, vær vennlig å påse at volumet er på et slikt nivå at du er oppmerksom på det som skjer rundt deg. Dette er spesielt viktig når du ferdes i trafikkerte områder.

Unngå skader på hørselen din!

Du kan få skader på hørselen din, dersom du utsettes for høye lyder over tid. Vi anbefaler derfor at du holder telefonen bort fra ørene når du skrur den av og på. Volumet på ringetoner og musikkavspilling bør også settes på et rimelig nivå.

Sprengingsområde

Ikke bruk telefonen mens sprengning pågår. Følg restriksjoner, reguleringer og regler.

Områder med mulig eksplosjonsfare

- ▶ Ikke bruk telefonen ved en bensinpumpe eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.

- ▶ Ikke transporter eller oppbevar eksplosiver eller brennbar gass/væske sammen med mobiltelefon og tilbehør.

I fly

Trådløst utstyr kan forårsake interferens i fly.

- ▶ Slå av mobiltelefonen før ombordstigning i fly.
- ▶ Ikke bruk den på bakken uten tillatelse fra personalet.

BARN

Oppbevar telefonen på et trygt sted utenfor små barns rekkevidde. Telefonen inneholder små deler som kan føre til kvelningsfare hvis de løsnes.

Nødsamtaler

Det er mulig at nødsamtaler ikke er tilgjengelige under alle mobilnettverk. Derfor bør du ikke være totalt avhengig av telefonen for å kunne foreta en nødsamtale. Sjekk med din lokale tjenesteleverandør.

Informasjon om og behandling av batteri

- ▶ Du behøver ikke å lade ut batteriet fullstendig før det lades opp på nytt. I motsetning til andre batterisystemer finnes det ikke noen minneeffekt som kan skade batteriytelsen.
- ▶ Bruk bare LG-batterier og -ladere. LG-ladere er utformet for å gi batteriet lengst mulig levetid.
- ▶ Ikke demonter eller kortslutt batteripakken.
- ▶ Pass på at metallkontaktene på batteripakken er rene.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- ▶ Skift ut batteriet når det ikke lenger fungerer tilfredsstillende. Batteripakken kan lades opp hundrevis av ganger før den må erstattes.
- ▶ Lad opp batteriet hvis det ikke har vært i bruk på lang tid.
- ▶ Ikke utsett batteriladeren for direkte sollys eller for bruk i høy fuktighet, slik som på badet.
- ▶ Ikke legg igjen batteriet på varme eller kalde steder. Dette kan skade batteriets ytelse.
- ▶ Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- ▶ Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner.


KU250 Produktbeskrivelse

Telefonens deler

Åpen



KU250 Produktbeskrivelse

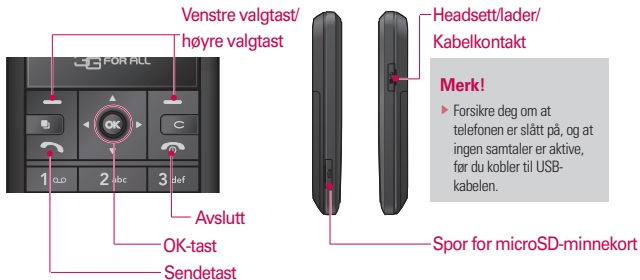

Bakside



Komme i gang

Slik monterer du USIM-kort og telefonbatteri

1. Sett inn USIM-kortet.

USIM-kortet inneholder ditt telefonnummer, servicedetaljer og kontakter og må settes inn i telefonen din.

Hvis USIM-kortet ditt fjernes, blir telefonen ubrukelig inntil et gyldig kort settes inn (unntatt nødnummer avhengig av hvilket land du befinner deg i). Kople alltid fra laderen og annet tilbehør fra telefonen før USIM-kortet settes inn eller tas ut.

Skyv USIM-kortet inn i USIM-kortholderen. Forsikre deg om at USIM-kortet er riktig satt inn, og at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned. Når du skal ta ut USIM-kortet, trykker du det forsiktig ned og drar det i motsatt retning.



For å sette inn USIM-kort For å ta ut USIM-kort

Bemerk

- ▶ Metallkontakten på USIM-kortet kan lett bli ødelagt av riper. Vær spesielt varsom med USIM-kortet ved håndtering og innsetting. Følg instruksjonene som følger med USIM-kortet.

Komme i gang

2. Sett i batteriet.

Sett batteriet inn i batterirommet slik at metallkontaktene møtes i midten av telefonen. Trykk ned den øverste delen av batteriet til det smekker på plass. Plasser batteridekselet som vist.



3. Ta ut batteriet.

Snu telefonen opp ned, som vist, og trykk batteridekselet forsiktig ned for å løsne det, og løft det av. Løft deretter opp batteriet med fingrene, og dra det ut.




Lade batteriet

Før du kobler reiseadapteren til telefonen, må du først sette inn batteriet.



1. Skyv pluggen på laderen inn i kontakten i enden av telefonen med pilen opp, som vist på illustrasjonen, til du hører et klikk.
2. Sett laderen i en stikkontakt med vekselstrøm. Bruk kun den originale laderen som følger med telefonen.

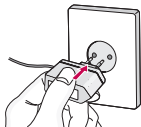

Merk

- ▶ Du må bare brukere laderen som følger med i esken.

3. Batteriindikatoren slutter å bevege seg når ladingen er fullført.
4. Batteriet skal lades helt opp før du tar telefonen i bruk.

Forsiktig!

- Hvis batteriet er helt utladet, vises ladeskjermen på LCD-skjermen ca. 1 til 1,5 minutter etter at du har koblet til reiseadapteren.
- Ikke bruk makt når du håndterer pluggen – det kan skade telefonen og/eller laderen.
- Sett inn batteriladeren loddrett i strømuttaket på veggen.
- Hvis du bruker batteriladeren utenfor ditt eget land, må du bruke en adapter som kan festes på, for å få riktig strømnivå
- Ikke fjern batteriet eller SIM-kortet når telefonen står til ladning.

Komme i gang

Advarsel!

- *Trekk ut strømledningen og laderen i tordenvær for å unngå elektrisk støt eller brann.*
- *Kontroller at ingen skarpe objekter, for eksempel dyretenner og negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.*

Koble fra laderen

Koble laderen fra telefonen slik det vises i illustrasjonen nedenfor.



Slik bruker du et microSD-minnekort



<MicroSD-minnekort>

<Slik setter du inn et microSD-minnekort>

1. Slå av telefonen. Hvis du setter inn eller fjerner microSD-kortet når telefonen er på, kan det skade filene som er lagret på minnekortet.
2. Løft opp plastdekelet som beskytter microSD-sporet.



3. Sett inn minnekortet i sporet med metallkontaktene nedover. Ikke tving minnekortet inn i sporet. Hvis kortet ikke glir lett inn, kontrollerer du at du setter inn kortet på riktig måte, eller om det finnes et fremmedlegeme i sporet.
4. Når det er satt inn, trykker du på minnekortet til du hører et klikk, som betyr at microSD-minnekortet er satt inn riktig.



5. Lukk plastbeskyttelsen til sporet.
6. Hvis du vil fjerne minnekortet, slår du av telefonen, åpner sporbeskyttelsen og trykker minnekortet inn i sporet med fingrene, slik at utløsermekanismen aktiveres.

OBS!

- ▶ Unngå å bruke Flash-minnekortet når batteriet er nesten utladet.
- ▶ Når du skriver til kortet, venter du til handlingen er ferdig før du tar ut kortet.
- ▶ Kortet er laget slik at det bare er en måte å sette det inn på.
- ▶ Ikke bøy kortet eller tving det inn i sporet.
- ▶ Ikke sett inn andre typer minnekort enn de som er laget av microSD.
- ▶ Hvis microSD-kortet er formatert ved hjelp av FAT32, må du formatere det igjen ved hjelp av FAT16.

Hvis du vil ha mer informasjon om microSD, kan du lese instruksjonshåndboken til minnekortet.

Komme i gang

Formatering av minnekort

Før du begynner å bruke et minnekort, må det formateres. Etter at du har satt inn minnekortet, velger du **Meny** → **Innstillinger** → **Minneadministrasjon** → **Eksternt minne**, og deretter trykker du på . Du trenger bare å utføre denne operasjonen når du setter inn minnekortet for første gang. Under formateringen opprettes det ulike mapper for ulike datatyper.


Slå telefonen på/av

Slå på håndsettet

Forsikre deg om at USIM-kortet er i håndsettet, og at batteriet er ladet. Trykk og hold -tasten nede til telefonen er på. Oppgi PIN-koden som fulgte med USIM-kortet, hvis PIN-kodeinnstillingen er på.

Etter et par sekunder er du registrert på nettverket.

Slå av håndsettet





Trykk og hold -tasten nede til telefonen er av. Det kan bli noen sekunders forsinkelse mens håndsettet slår seg av.

Ikke skru på håndsettet igjen i løpet av denne tiden.


Generelle funksjoner

Ring og svare på anrop




Foreta et taleanrop

1. Tast inn nummeret, inkludert fullstendig områdekode.
- ▶ Når du skal slette et tall, trykker du på  -tasten. Når du skal slette alle tall, trykker og holder du  -tasten nede.
2. Trykk på  -tasten for å foreta anropet.
3. Trykk på  -tasten for å avslutte anropet eller lukk håndsettet.

Merk

- ▶ Når du skal aktivere høyttaleren under et anrop, aktiver berøringstastene og trykk på .

Ring fra anropsloggene

1. Hvis du trykker på  i hvilmodus, vises de siste innkommende, utgående og ubesvarte anropene.
2. Velg ønsket nummer ved hjelp av  / .

3. Trykk på  for å ringe nummeret.

Foreta et videoanrop

Du kan foreta et videoanrop i tjenesteområder med 3G-dekning. Hvis den du ringer til har en 3G-videotelefon i et tjenesteområde med 3G-dekning, kan anropet opprettes. Du kan også svare på et videoanrop som et innkommende videoanrop. Når du skal foreta/svare på et videoanrop, gjør du følgende:


1. Tast inn telefonnummeret ved hjelp av tastaturet, eller velg telefonnummeret fra listen over oppringte/mottatte anrop.
- ▶ Hvis du skal rette opp feil, trykker du raskt på  -tasten for å slette det siste nummeret, eller trykker og holder  -tasten nede for å slette alle numre.
2. Hvis du ikke vil bruke høyttaleren, må du sørge for å ha koblet til headsettet.
3. Når du skal starte videofunksjonen, trykker du på venstre valgtast [Alternativer] og velger **Videoanrop**.

Generelle funksjoner

- ▶ Du får beskjed om at du må lukke andre programmer for å foreta videoanropet.



Merk

- ▶ Det kan ta litt tid å koble til videoanropet. Vær tålmodig. Tilkoblingstiden avhenger også av hvor raskt den andre parten svarer på anropet. Du ser deg selv på skjermen mens videoanropet kobles til. Når den andre parten svarer, ser du et bilde av denne personen på skjermen.

4. Tilpass kameraposisjonen hvis det er nødvendig.
5. Trykk på  for å avslutte anropet, eller lukk håndsettet.

Foreta et tale-/videoanrop fra Kontakter

Det er enkelt å ringe til noen når du har lagret nummeret deres i Kontakter.

1. Trykk for å åpne kontaktlisten.
2. Bla til kontakten for å ringe.
3. Trykk på  for å foreta et taleanrop. Trykk på venstre valgtast, og velg Foreta videoanrop for å foreta et videoanrop.
4. Trykk på  for å avslutte anropet.

Foreta internasjonale anrop




1. Trykk og hold  -tasten nede for å vise det internasjonale prefikset. Tegnet "+" står før den internasjonale tilgangskoden.
2. Tast inn landkoden, områdekoden og telefonnummeret.
3. Trykk på  -tasten.

Svare på et anrop

Når du mottar et anrop, ringer telefonen, og et blinkende telefonikon vises på skjermen. Hvis det er mulig å identifisere den som ringer, vises personens telefonnummer (eller navn, hvis det er lagret i Kontakter).


1. Svar på et innkommende anrop ved å trykke på  -tasten.

Merk

- ▶ Når du skal avise et innkommende anrop, trykker du på  -tasten eller den høyre valgtasten to ganger.
- ▶ Hvis du setter svarmodus til Trykk send-knappen (Meny 2.10.4), kan du svare på anropet ved å trykke på .
- ▶ Hvis svarmodus er angitt til Trykk en tast, svarer du på anropet med alle taster unntatt .

2. Avslutt anropet ved å trykke på .

Merk

- ▶ Du kan besvare et anrop mens du bruker Kontakter eller andre menyfunksjoner.
- ▶ Hvis det er koblet til et kompatibelt headsett, kan du også svare på anrop ved hjelp av headsett-tasten eller telefonen. Hvis du vil avise et innkommende anrop, trykker du på .
- ▶ Du kan slå av ringelyden ved å trykke på og holde nede navigeringstasten for volum.

Signalstyrke


Du kan kontrollere styrken på signalet ved å se på signalindikatoren på LCD-skjermen på telefonen. Signalstyrken kan variere, spesielt inne i bygninger. Hvis du går nærmere et vindu, kan det bedre mottaksforholdene.

Generelle funksjoner

Skrive inn tekst

Du kan skrive inn alfanumeriske tegn ved hjelp av tastaturet. Du må for eksempel skrive inn tekst for å kunne lagre navn i Kontakter, skrive en melding, opprette en personlig hilsen eller føre opp avtaler i kalenderen. Metodene for innskriving av tekst som finnes på håndsettet, er som følger:

T9-modus

Denne modusen lar deg skrive inn ord med bare ett tastetrykk per bokstav. Hver tast på tastaturet har mer enn én bokstav. T9-modusen sammenligner automatisk tastetrykkene dine med en innebygd ordliste for å komme fram til det korrekte ordet, og krever dermed langt færre tastetrykk enn den tradisjonelle ABC-modusen. Dette kalles prediktiv tekst. Hvis du trykker på -tasten, kan du aktivere eller deaktivere T9-modus.

ABC-modus

Denne modusen lar deg skrive inn bokstaver ved å trykke på tasten med ønsket bokstav en, to, tre eller fire ganger inntil bokstaven vises.

123-modus (tallmodus)

Skriv inn tall med ett tastetrykk per siffer.

Bruke 123-modus (tallmodus)

123-modus lar deg skrive inn tall i en tekstmelding (f.eks. et telefonnummer). Trykk på tastene med tallene du ønsker, før du manuelt bytter tilbake til passende modus for tekstinnskriving.

Oversikt over menyfunksjoner

Menyen til denne telefonen kan vises på to ulike måter: i rutenett eller i listeforamt. Vær oppmerksom på at menynummeralternativene varierer i hver visning. Standardinnstillingen er angitt til å vise menyen i rutenett, så derfor er alle menynummervalgene i denne håndboken angitt i henhold til denne innstillingen.

Du kan åpne en meny ved å trykke på **OK** på skjermen i hvilemodus. Flytt til den ønskede menyen og trykk på **OK** for å gå inn i undermenyen. Fra hovedmenyen kan du også gå inn i en undermeny ved å trykke på den tilsvarende talltasten som følger. Hovedmenyen består av følgende toppmenyer og undermenyer:

1. Spill og programmer	2. Ringe	3. Profiler
1.1 Mine spill og prog.	2.1 Foreta videoanrop	3.1 Normal
1.2 Innstillinger	2.2 Anropslogger	3.2 Lydløs
	2.3 Varighet på samtale	3.3 Bare vibrer
	2.4 Datavolum	3.4 Utendørs
	2.5 Samtalekostnader	3.5 Headset
	2.6 Viderekobling av anrop	3.6 Tilpasset 1
	2.7 Nummersperre	3.7 Tilpasset 2
	2.8 Faste numre	3.8 Tilpasset 3
	2.9 Samtale venter	
	2.0 Delt innstilling	
	2.* Videoanropsinnst.	

Oversikt over menyfunksjoner

4. Multimedia

- 4.1 Kamera
- 4.2 Videokamera
- 4.3 Musikk
- 4.4 Video - spillelister
- 4.5 Taleopptaker

5. Meldinger

- 5.1 Opprett ny melding
- 5.2 Innboks
- 5.3 Postkasse
- 5.4 Utkast
- 5.5 Utboks
- 5.6 Sendte elem.
- 5.7 Maler
- 5.8 Uttrykksikoner
- 5.9 Innstillinger

6. Mine ting

- 6.1 Mine bilder
- 6.2 Mine lyder
- 6.3 Mine videoer
- 6.4 Mine spill og prog.
- 6.5 Andre
- 6.6 Mitt minnekort

7. Verktøy

- 7.1 Hurtigmeny
- 7.2 Alarmer
- 7.3 Kalkulator
- 7.4 Konverter
- 7.5 Verdenstid
- 7.6 SIM-tjeneste

8. Navn

- 8.1 Legg til ny
- 8.2 Søk
- 8.3 Hurtigvalg
- 8.4 Grupper
- 8.5 Tjenestenumre
- 8.6 Eget nummer
- 8.7 Mitt visittkort
- 8.8 Innstillinger

9. Nettleser
9.1 Hjem
9.2 tast inn adresse
9.3 Bokmerker
9.4 Lagrede sider
9.5 Historie
9.6 Innstillinger
*. Tilkoblingsmulighet
*.1 Bluetooth
*.2 Serversynk
*.3 USB-tilkobling

0. Organisorator
0.1 Kalender
0.2 Gjøremaal
0.3 Notater
0.4 Hemmelige notater
0.5 Datasøker
0.6 Innstillinger

#. Innstillinger
#.1 Telefon
#.2 Skjerm
#.3 Dato og tid
#.4 Nettverk
#.5 Sikkerhet
#.6 Minneadministrator
#.7 Tilbakestill innstillinger

Spill og programmer

Mine spill og prog.

Meny 1.1

Du kan enkelt laste ned spill og andre programmer på denne menyen. Som standard inneholder den to mapper, **Spill** og **Programmer**. Hver mappe har en innebygd kobling til nedlasting av spill og programmer. Vær oppmerksom på at det kan påløpe tilleggskostnader når du bruker tjenester på Internett.

Innstillinger

Meny 1.2

[Alt]

Legg til ny

1. Velg "Legg til ny" på "Velg"-menyen. Følgende elementer trenger å konfigureres.

Navn på tjeneste	Oppgi et kontonavn for profilen.
Tilkoblingsmodus	Velg fra gitt liste med tilkoblingsmodus. (Standard er TCP med Proxy eller TCP uten Proxy).
IP-adresse	Angi IP-adressen til WAP-gatewayen som er gitt av operatøren (f.eks. 195. 115. 025. 129).
Proxy-serverport	Informasjon om porten gis av operatøren, avhengig av tilkoblingsmodus.
Tilgangspunkt	Velg fra listen over tilgangspunkter. (Hvis du vil vite mer om hvordan du legger til eller redigerer nye tilgangspunkter, ser du side 81).

2. Trykk på **OK**-tasten for å lagre enhver konfigurasjonsending.


Vis

Du kan vise profilen.

Foreta videoanrop

Meny 2.1

Du kan foreta et videoanrop ved hjelp av denne menyen.

1. Angi nummeret du vil ringe.
 - ▶ Du kan taste inn nummeret.
 - ▶ Du kan velge nummeret fra alternativet Søk i Kontakter ved hjelp av venstre valgtast [Alt].
 - ▶ Du finner nummeret fra alle anropslogger ved å trykke på  [Videoanrop].
2. Trykk på midttasten [Videoanrop] for å foreta et videoanrop.

Under et videoanrop

Når du er i et videoanrop, viser skjermen kontaktens navn og varigheten på samtalen, kontaktens bilde, en volumindikator, et videokontrollpanel og ditt bilde.

Du kan få tilgang til menyene nedenfor ved å trykke på venstre valgtast [Alt]

- ▶ **Høytaler** (på/av)
- ▶ **Bluetooth/Telefon – tale**
(Når Bluetooth-headsettet er tilkoblet)
- ▶ **Parker samtale/fortsett**
- ▶ **Fang opp**
- ▶ **Kamera** (inn/ut)
- ▶ **Vis avsenders nummer**
- ▶ **Gå til kontakter**
- ▶ **Gå til meldinger**
- ▶ **Avslutt samtale**
- ▶ **Innstillinger**

Innkommende videoanrop

Når du mottar et videoanrop, vises informasjonen til den som ringer, slik:

- ▶ **Bilde/Animasjon:** Viser bilde-ID, bilde konfigurert i Kontakter eller standardanimasjon som indikerer det innkommende anropet.
- ▶ **Oppringerens navn og nummer:** Viser nummeret til den som ringer. Hvis nummeret er lagret i Kontakter, vises navnet til kontakten.

Anropslogger

Meny 2.2

Alle anrop (Meny 2.2.1)

Lar deg vise alle tapte, mottatte og oppringte anropsoppføringer. Du kan foreta et anrop eller sende en melding til nummeret du har valgt i oppføringene. Du kan også lagre nummeret i Kontakter.

Oppringte nummer (Meny 2.2.2)

Lar deg vise oppringte anropsoppføringer, foreta et anrop, sende en melding og lagre nummeret i Kontakter.

Mottatte anrop (Meny 2.2.3)

Lar deg vise mottatte anropsoppføringer, foreta et anrop, sende en melding og lagre nummeret i Kontakter.

Ubesvarte anrop (Meny 2.2.4)

Lar deg vise tapte anropsoppføringer, foreta et anrop, sende en melding og lagre nummeret i Kontakter.

Varighet på samtale

Meny 2.3

Du kan vise anropstid sortert etter typer. Trykk på venstre valgtast for å velge delvis eller full initialisering. Trykk også på høyre valgtast for initialisering av valgt varighetstype. Initialisering krever sikkerhetskoden.

Følgende tidtakere er tilgjengelige:

- ▶ **Alle anrop:** Viser total anropstid.
- ▶ **Oppringte nummer:** Viser utgående anropstid.
- ▶ **Mottatte anrop:** Viser innkommende anropstid.
- ▶ **Siste samtale:** Viser den siste anropstiden i time-/minutt-/sekundenheter.

Datavolum

Meny 2.4

Lar deg kontrollere sendt, mottatt og alle datavolum som er overført.

Trykk på venstre valgtast [Alt.] for å velge full initialisering eller valgt volumtypeinitialisering. Initialisering krever sikkerhetskoden.

Samtalekostnader

Meny 2.5

1. Denne funksjonen viser samtalekostnaden for Siste anrop og Alle anrop.
2. Hvis du vil initialisere, trykker du på midttasten [Tøm] og angir PIN2-koden.
3. Du kan velge enten **Enhet** eller **Valuta i Angi samtalekostnad**. Samtalekostnaden vises under en samtale i henhold til det du har angitt. (hvis dette støttes av USIM og Network support Advice Of Charge (AOC)).

4. I konfigurasjonen for kostnadsgrænse for samtale velges På for å konfigurere kostnadsgrænsen. Når kostnadsgrænsen er konfigurert og grænsen for samtalekostnaden nås, tillates det ikke å foreta et anrop.

Viderekobling av anrop

Meny 2.6

Det vises menyer for viderekobling av tale- og videoanrop.

Hvis du trykker på , kan du aktivere viderekoblingsmenyen.

Stemmesamtaler (Meny 2.6.1)

- ▶ **Alle taleanrop**
- ▶ **Når opptatt**
- ▶ **Intet svar**
- ▶ **Kan ikke nås**

1. Når nummerlisten ikke er der
2. Når nummerlisten er der

Ringe

Videoanrop (Meny 2.6.2)

- ▶ **Alle videoanrop**
- ▶ **Når opptatt**
- ▶ **Intet svar**
- ▶ **Kan ikke nås**

1. Når nummerlisten ikke er der
2. Når nummerlisten er der

Deaktiver alle (Meny 2.6.3)

Du kan velge å deaktivere alle.

Nummersperre Meny 2.7

Det vises menyer for sperring av tale- og videoanrop.

Stemmesamtaler (Meny 2.7.1)

Videoanrop (Meny 2.7.2)

- ▶ **Alle utgående**
- ▶ **Utgående internasjonal**

- ▶ **Utgående internasjonale anrop unntatt fedreland**
- ▶ **Alle innkommende**
- ▶ **Innkommende utenlands**

Deaktiver alle (Meny 2.7.3)

Du kan velge å deaktivere alle.

Faste numre Meny 2.8

- ▶ **På/Av:** Velg for å aktivere eller deaktivere FDN. PIN-godkjenning kreves.

Samtale venter Meny 2.9

- ▶ **Aktiver:** Aktiverer venter-tjeneste. Å velge dette elementet viser anmodningsmelding og –animasjon. Når nettverket svarer, vises resultatet av operasjonen.

- ▶ **Deaktiver:** Deaktiverer Samtale venter-tjeneste. Å velge dette elementet viser anmodningsmelding og -animasjon. Når nettverket svarer, vises resultatet av operasjonen.
- ▶ **Vis status:** Viser aktivert gruppeelement for Samtale venter-tjenesten på nettverket. Å velge dette elementet viser anmodningsmelding og -animasjon. Når nettverket svarer, vises resultatet av operasjonen.

Delt innstilling

Meny 2.0

Anropsavvisning (Meny 2.0.1)

Du kan angi om innkommende anrop skal avvises.

1. Velg På på Avvis-menyen for å aktivere avvisning av anrop. Menyene Liste for avslag vises.
 2. Angi ønsket alternativ for avvisning av anrop på menyene Liste over avslag.
- ▶ **Alle anrop:** Avviser alle anrop.
 - ▶ **Navn:** Avviser anropene fra nummeret

som er lagret i Kontakter.

- ▶ **Grupper:** Du kan angi avvisning av anrop etter gruppeenheter som er lagret i Kontakter.
- ▶ **Uregistrert:** Avviser anrop fra numre som ikke er lagret i Kontakter.
- ▶ **Ingen innringer-ID:** Avvis anrop som ikke har CLI-informasjon (Calling Line Identification).

Send mitt nummer (Meny 2.0.2)

- ▶ **Angitt av nettverk:** Konfigureres med standardinnstillinger satt av tjenesteleverandøren.
- ▶ **På:** Konfigureres til å sende mitt telefonnummer når et utgående anrop foretas.
- ▶ **Av:** Konfigureres til å ikke sende mitt telefonnummer når et utgående anrop foretas.

Automatisk oppkall (Meny 2.0.3)

Lar deg sette funksjonen for å ringe opp på nytt hvis anropsforsøk har feilet.

Svarmodus (Meny 2.0.4)

Lar deg sette svaremetode. Du kan velge mellom å trykke på Send-tasten, åpne klaffen og trykke på en hvilken som helst tast.

Minuttvarsel (Meny 2.0.5)

Bestemmer hvorvidt en 1-minutts tone skal lyde for hvert minutt du er på telefonen.

BT-svarmodus (Meny 2.0.6)

- ▶ **Håndfri:** Du kan svare på et anrop ved hjelp av Bluetooth-headsettet når Bluetooth er tilkoblet.
- ▶ **Håndsett:** Hvis du trykker på Send-tasten på telefonen for å svare på et anrop, kan du snakke i selve telefonen. Hvis du trykker på tasten for Bluetooth-headsettet for å svare på et anrop, kan du snakke ved hjelp av Bluetooth-headsettet.

Dette er det opprinnelige valget for svarmodus. Du kan veksle mellom håndsett og headsett mens du snakker.

Lagre nytt nummer (Meny 2.0.7)

På denne menyen kan du lagre telefonnummeret når du avslutter et anrop, hvis telefonnummeret ikke er lagret i en telefonboken

Videoanropsinnst. Meny 2*

Du kan stille inn skjermvisningen når du foretar/mottar et videoanrop.

- ▶ **Bruk eget bilde:** Angi om eget bilde skal vises eller ikke.
- ▶ **Velg eget bilde:** Velg stillbildet som skal vises.
- ▶ **Speil:** Velg om speileffekten skal aktiveres eller ikke.
 - **På:** Viser bildet speilvendt.
 - **Av:** Viser bildet som det er.
- ▶ **Størrelsen på bildet mitt:** Velg størrelsen som bildet ditt skal vises i.
- ▶ **Plasseringen til bildet mit:** Velg plasseringen der du vil at bildet ditt skal vises.

Du kan velge ringetone eller vibrerende varsling for et innkommende anrop og konfigurere lyden og volumet til ringetonen, tastetonen og lydeffekten i samsvar med en profil. En annen alternativliste er tilgjengelig for hver profil som er valgt for redigering.

▶ **Varsle ved**

Dette alternativet bestemmer varslingsmodusen for det innkommende anropet. Du kan velge mellom Ring, Vibrering, Lydløs, Ring & vibrering, Ring etter vibrering og Maks. ring og vibrering.

▶ **Taleringetone**

Du kan velge ringetone for innkommende taleanrop.

▶ **Videoringetone**

Du kan velge ringetone for innkommende videoanrop.

▶ **Volum**

Du kan angi ringetonevolumet.

▶ **Varseltone for melding**

Du kan angi hvor ofte videotelefonen skal varsle deg om at du har mottatt en melding, til den er lest.

▶ **Meldingstone**

Du kan velge en fil blant de personlige filene dine eller fra standardfilene, som skal spilles av på videotelefonen når du mottar en melding.

▶ **Tastetone**

Du kan angi effekten som skal spilles av når du trykker på tastene.

▶ **Volum tastetone**

Du kan angi volumet for den valgte effekten, og du kan velge mellom sju tilgjengelige nivåer.

▶ **Bekreftelsestone**

Du kan angi bekreftelsestonen som skal spilles av på telefonen for å bekrefte handlinger.

Profiler

▶ **Oppstartslyd**

Du kan angi hvilken effekt som skal spilles av når telefonen slås på.

▶ **Oppstartsfil**

Du kan velge hvilken fil som skal spilles av når telefonen slås på.

▶ **Avslutningslyd**

Du kan angi hvilken effekt som skal spilles av når telefonen slås av.

▶ **Avslutningsfil**

Du kan velge hvilken fil som skal spilles av når telefonen slås av.

Kamera

Meny 4.1

Med dette programmet kan du ta et stillbilde. Du kan ta et bilde med den størrelsen du vil ha, og bruke det som bilde i adresseboken, på startsidene eller til mer generelle formål.

Når du har tatt et stillbilde, kan du sende det som en MMS, en gruppemelding eller via e-post eller Bluetooth.

1. Trykk på venstre valgtast for å åpne Alternativer og angi ønsket miljø på følgende måte.
 - ▶ Gå gjennom menyene med  og .
 - ▶ Velg ønsket verdi med  og , og bekreft valget med .
2. Når du har angitt alle innstillingene, trykker du på høyre valgtast [Lukk].
3. Still inn kameraet på det du vil ta bilde av, og trykk på .
4. Trykk på  for å lagre bildet. Det lagres i Mine bilder-mappen i Mine filer.

Du kan sende bildet direkte via Melding, E-post eller Bluetooth ved å trykke på høyre valgtast [Send].

Merk

- ▶ Trykk på høyre valgtast [Tilbake] for å gå tilbake til forhåndsvisningsmodus.

Videokamera

Meny 4.2

Med dette programmet kan du ta opp et videoklipp. Du kan spille av og vise en lagret videofil via denne menyen. Når du har tatt opp et videoklipp, kan du sende det som Meldinger, via e-post eller Bluetooth.

1. Trykk på venstre valgtast for å åpne Alternativer og angi ønsket miljø på følgende måte.

Multimedia

- ▶ Gå gjennom menyene med  / .
 - ▶ Velg ønsket verdi med  / , og bekreft valget med .
2. Når du har angitt alle innstillingene, trykker du på høyre valgtast [Lukk].
 3. Rett kameraet mot det du skal ta opp, og trykk på  for å starte opptaket. Trykk på  for å stoppe opptaket.
 - ▶ Du kan stoppe opptaket midlertidig ved å trykke på venstre valgtast [Pause].
 4. Trykk på  for å lagre videoklippet. Det lagres i Mine videoer-mappen i Mine ting. Mine filer.

Merk

- ▶ Trykk på høyre valgtast [Tilbake] for å gå tilbake til forhåndsvisningsmodus.

Musikk

Meny 4.3

Nylig avspilt (Meny 4.3.1)

Denne menyen aktiveres når det er spor som spilles av.

Alle spor (Meny 4.3.2)

Du kan vise alle musikkfilene som er lagret i telefonen eller det eksterne minnet.

Spilleliste (Meny 4.3.3)

Du kan opprette dine egne spillelister ved å velge spor fra Alle spor-menylisten.

Artister (Meny 4.3.4)

Du kan vise og spille av musikk sortert etter Artister.

Album (Meny 4.3.5)

Du kan vise og spille av musikk sortert etter Album.

Sjangere (Meny 4.3.6)

Du kan vise og spille av musikk sortert etter Sjangere.

Tilfeldig rekkefølge på spor

(Meny 4.3.7)

Hvis du vil spille av musikk kontinuerlig og i tilfeldig rekkefølge, velger du dette alternativet.

Video - spillelister

Meny 4.4

Her kan du administrere eller sende videoklipp du har lastet ned eller spilt inn.

Ved å trykke på  [Koble til] kan du aktivere videofilen.

Følgende alternativer er tilgjengelige via venstre valgtast [Alt.] i videolisten.

- ▶ **Send:** Du kan sende det valgte videoklippet via Melding, E-post eller Bluetooth hvis det ikke er beskyttet av Digital Rights Management (DRM).

- ▶ **Slett:** Du kan slette den valgte videoen.
- ▶ **Merk/fjern merking:** Ved hjelp av Merk-funksjonen kan du sende, slette, flytte og kopiere flere filer.
- ▶ **Bruk som:** Du kan angi at en videofil skal fungere som talingetone eller videoringetone. Denne menyen er avhengig av innholdet.
- ▶ **Filinfo:** Du kan vise informasjon om den valgte videofilen.
- ▶ **Minnestatus:** Viser minnestatus (telefon eller eksternt minnekort).

Du kan vise en video med videospilleren. Videofiler vises i listen som miniatyrbilder.

Du kan velge ønsket video med .

Velg en ønsket video, og velg Spill for å vise den innspilte videoen.

Bruk venstre valgtast [Send] til å legge ved den valgte videoen med en tekstmelding eller e-post, eller med Bluetooth.

Multimedia

Når alternativ 1. Spill er valgt, spilles videoklippet av i Media Player. Hvis du vil stoppe avspillingen midlertidig, trykker du på **OK**-tasten under avspillingen. Når du vil fortsette avspillingen, trykker du på **OK**-tasten en gang til.

Hvis du vil ta bildet som vises på skjermen, trykker du på venstre valgtast [Alternativer] og velger Ta bilde når avspillingen er satt på pause. Hvis du vil vise den gjeldende avspillingen på hele skjermen, trykker du på alternativ 1. bredformat under avspillingen.


Hvis du vil vise den gjeldende avspillingen på hele skjermen, trykker du på høyre valgtast under avspillingen.

Når du viser videoklipp i Media Player, er følgende alternativer tilgjengelige:

- ▶ **Liggende visning:** Du kan vise videoen i modus for liggende visning.
- ▶ **Dempet:** Du kan lagre det som er på skjermen, når den er satt på pause, i en bildefil (bare mulig i Pause-modus).
- ▶ **Gjenta:** Du kan angi alternativet for gjentakelse (Ingen/Gjeldende fil/Alle filer).
- ▶ **Filinfo:** Du kan vise informasjon om filene som spilles av (Filnavn, Størrelse, Dato, Type, Varighet, Beskyttet).
- ▶ **Send:** Du kan sende det valgte videoklippet via Melding, e-post eller Bluetooth, hvis det ikke er beskyttet av Digital Rights Management (DRM).
- ▶ **Slett:** Sletter den valgte videoen.
- ▶ **Bruk som:** Du kan angi at en videofil skal fungere som talerinetone eller videoringetone. Denne menyen er avhengig av innholdet.

Taleopptaker

Meny 4.5

1. Trykk på venstre valgtast [Alt.] for å vise alternativhurtigmenyen før opptak.
2. Flytt til det ønskede menyelementet med  /  og trykk på .
- ▶ **Varighet:** Du kan sette opptaksvarigheten til MMS-mld.størrelse 30 sekunder eller 1 min.
- ▶ **Kvalitet:** Du kan velge mellom opptaks-kvalitetene **Høy, Middels** og **Lav**.
- ▶ **Gå til mine lyder:** Åpner Taleopptak-mappen i Mine filer.
3. Når du trykker på , begynner opptaket. Når et opptak har startet, vises opptakstid og gjeldende opptaksfilnavn på LCD-skjermen. Hvis du vil avbryte opptaket, trykker du på Tilbake.
4. Når du er ferdig med opptaket, trykker du på  for å stoppe. Opptaksfilen lagres automatisk i Taleopptaker-mappen i Mine filer. Hvis du trykker på  igjen, kan du starte et nytt taleopptak.
5. Trykk på venstre valgtast for å velge forskjellige alternativer etter taleopptaket.
6. Velg ønsket meny med  /  og trykk på .
7. Trykk på høyre valgtast når du skal lukke hurtigvinduet i undermenyen.

Meldinger

Opprett ny melding Meny 5.1

Melding (Meny 5.1.1)

Du kan skrive og redigere en melding som inneholder en kombinasjon av tekst, bilde, video og lyd.

1. Skriv inn meldingen i Meldingsfeltet.

Alternativ-menyer i Meldingsfeltet

- ▶ **Sett inn:** Du kan sette inn følgende elementer:
 1. **Bilde:** Du kan sette inn et bilde. (Ett bilde per lysbilde). (Eksisterende bilde / Ta bilde)
 2. **Video:** Du kan sette inn et videoklipp. (Ett videoklipp per lysbilde).
 3. **Lyd:** Du kan sette inn en lydfil. (Én lydfil per lysbilde).
 4. **Symboler:** Du kan sette inn ulike symboler. Når du har trykt på de riktige taltastene, trykker du på .

5. **Mal:** Du kan sette inn tekstmaler som er lagret på telefonen. Når du har valgt en, trykker du på . Den valgte malen settes inn i Meldingsvinduet.
 6. **Uttrykksikoner:** Du kan sette inn et uttrykksikon når du skriver en melding.
 7. **Navn og nummer:** Etter å ha funnet navn og nummer i telefonboken, kan du sette inn oppføringen.
 8. **Ny dias:** Ny dias: Velg dette for å legge til et nytt lysbilde.
 9. **Emne:** Velg dette alternativet for å sette inn et emne.
- ▶ **Lagre i Utkast:** Velg dette alternativet når du skal lagre meldingen i Utkast.
 - ▶ **Innskrivingsmetode:** Velg ønsket ordlistemodus.
 - ▶ **Tastespråk:** Du kan velge hvilket språk du vil skrive en melding på.
 - ▶ **Legg til i ordliste:** Du kan legge til et ord i ordlisten.

- Trykk på høyre valgtast [Tilbake] for å avslutte menyen eller gå tilbake til den forrige menyen etter at du har angitt undermenyer.
- Trykk på bekreftelsestasten [Send] for å gå til mottakerskjermen. Der kan du angi telefonnumre direkte eller fra kontakter som er lagret i telefonboken. Bruk følgende funksjoner ved hjelp av venstre valgtast [Alt].
 - ▶ **Nylig brukt:** Du kan bruke de siste MMS-adressene du har sendt til tidligere.
 - ▶ **Lagre i Utkast:** Velg denne menyen for å lagre meldingen i Utkast.
 - ▶ **Avslutt**
- Trykk på bekreftelsestasten [Send] for å sende meldingen. Meldingene lagres automatisk i Sendte elem.-mappen. Hvis meldingen ikke ble sendt, blir den liggende i utboksen med en status om at den mislyktes.

E-post (Meny 5.1.2)

Når du skal sende/motta en e-postmelding, må du konfigurere en e-postkonto. (Se side 50-52 for hvordan du oppretter en e-postkonto).




- Angi e-postadressene til mottakerne i Til-, Kopi- og Blindkopi-feltet. Du kan søke etter kontakter ved å trykke på .
- Flytt markøren til Emne-feltet, og tast inn emnet.
- Du kan taste inn meldingsinnholdet ved å flytte markøren til Emne-feltet.
- Bruk følgende funksjoner ved hjelp av venstre valgtast [Alt].
 - ▶ **Sett inn:** Velg denne menyen hvis du vil sette inn spesielle symboler, maler, og kontakter. Det er også mulig å legge ved multimediefiler. (Bilder, videoer og lyder).

Meldinger

- ▶ **Lagre i Utkast:** Velg denne menyen når du skal lagre meldingen i Utkast.
 - ▶ **Vis vedlegg:** Vis den vedlagte filen. (Dette elementet er bare tilgjengelig når enkelte filer er vedlagt).
 - ▶ **Fjern:** Sletter vedleggsfilen.
 - ▶ **Innskrivingsmetode:** Velg ønsket ordlistemodus.
 - ▶ **Legg til i ordliste:** Du kan legge til et nytt ord i ordlisten.
 - ▶ **Tastespråk:** Du kan endre tastespråket.
 - ▶ **Angi e-postprioritet:** Du kan konfigurere prioriteten for e-postmeldingen du vil sende.
5. Når du er ferdig med å skrive en e-postmelding, trykker du på  for å sende meldingen.

Innboks

Meny 5.2

1. Du kan se lagrede meldinger. Velg en melding og trykk på  for å se den.
2. Du kan se forrige eller neste melding ved å bruke  / .
3. Hvis du vil vise et MMS-varsel, kan du velge Last ned på meldingsvisnings-skjermen. Da overføres filen og denne kan ses når overføringen er ferdig.

Du kan bruke følgende funksjoner ved hjelp av venstre valgtast [Alt.] i innboksen.

- ▶ **Svar til:** Oppretter et svar til avsenderen eller alle mottakerne av den valgte meldingen.
- ▶ **Videresend:** Videresender den valgte meldingen.

Merk

- ▶ Ikke støtte for multimediemeldinger (varsling) og WAP Push-meldinger.

- ▶ **Foreta videoanrop:** Du kan foreta et videoanrop.
- ▶ **Slett:** Slett gjeldende melding.
- ▶ **Opprett ny melding:** Du kan skrive en ny melding eller e-postmelding.
- ▶ **Kopier:** Når det gjelder SMS, kan du kopiere meldingen til telefonen eller USIM-kortet.
- ▶ **Flytt:** Når det gjelder SMS, kan du flytte meldingen til telefonen eller USIM-kortet.
- ▶ **Filter:** Viser meldinger etter ønsket meldingstype.

- ▶ **Merk/fjern merking:** Du kan velge en eller flere meldinger hvis du vil slette flere samtidig.
- ▶ **Meldingsinformasjon:** Du kan kontrollere meldingstypen, datoen, klokkeslettet og hvor den er lagret.

Merk

- ▶ Du kan sjekke de lagrede e-postmeldingene i E-post [Meny 5.3].

Meldinger

Postkasse


Meny 5.3

Når du åpner denne menyen, kan du enten koble til den eksterne postkassen din for å hente nye e-postmeldinger, eller du kan vise tidligere mottatte e-postmeldinger uten å logge deg på e-postserveren.

Du kan sjekke lagrede e-postmeldinger, utkast, utboksen og sendte e-postmeldinger. I innboksen lagres opptil 20 e-postmeldinger. (Du kan lagre opptil 5 meldinger i

Utboks, opptil 5 i Uttkast og opptil 10 i Sendt.)

Du kan lagre opptil 300 e-postmeldinger i Postkassen.


1. Velg en e-postkonto og trykk deretter på  for å vise listen over mottatte e-poster.
2. I e-postlisten kan du bruke følgende funksjoner med ved hjelp av venstre valgtast [Alt]. Støttede [Alt.] varierer etter e-postbokstype (POP3 eller IMAP4).

- ▶ **Svar til:** Oppretter et svar til avsenderen eller alle mottakerne av den valgte meldingen.
- ▶ **Videresend:** Videre sender den valgte e-postmeldingen til andre.
- ▶ **Kopier til:** Kopierer den valgte meldingen til en annen mappe (bare IMAP4).
- ▶ **Last ned:** Henter nye e-postmeldinger (bare POP3).
- ▶ **Meldingssynkronisering:** E-postmeldingen synkroniserer med serveren (bare IMAP4).
- ▶ **Slett:** Når det gjelder POP3, slettes e-postmeldingen. Når det gjelder IMAP4, endres flagget.
- ▶ **Slett fra server:** Slett en valgt e-postmelding fra serveren (bare POP3).
- ▶ **Opprett ny melding:** Du kan skrive en ny melding eller e-postmelding.

- ▶ **Angi som lest/ulest:** Du kan angi den valgte e-postmeldingen som lest eller ulest.
- ▶ **Merk/fjern merking:** Bruk alternativet Merk/Fjern merking hvis du vil slette flere samtidig.
- ▶ **Annullere:** Sletter den valgte meldingen fra serveren (bare IMAP4).
- ▶ **sorter ved:** Sorterer e-postmeldingen etter valgt type.
- ▶ **Meldingsinformasjon:** Kort informasjon om meldingen, inkludert størrelse, type, dato og filnavn.

Utkast

Meny 5.4

Du kan vise lagrede meldinger. Velg en melding og trykk på  for å vise meldingen.

Du kan bruke følgende funksjoner med (Alternativ)- tasten.

- ▶ **Send:** Sender den valgte meldingen.
- ▶ **Slett:** Sletter den valgte meldingen.
- ▶ **Opprett ny melding:** Du kan skrive en ny melding eller en e-post.
- ▶ **Merk/fjern merking:** Du kan velge en eller flere meldinger hvis du vil slette flere samtidig.
- ▶ **Filter:** Viser meldinger etter ønsket meldingstype.
- ▶ **Meldingsinformasjon:** Du kan kontrollere meldingstypen, datoen, klokkeslettet, størrelsen og hvor den er lagret.

Meldinger

Utboks

Meny 5.5

Utboksen er en midlertidig lagringsplass for meldinger som venter på å bli sendt. Meldinger som ikke kunne sendes, plasseres også i utboksen. E-postmeldinger vil for eksempel plasseres i Utboksen hvis e-postkontoen ikke er riktig konfigurert.

1. Velg en melding.
2. Du kan bruke følgende funksjoner med (Alternativ)-tasten.

[For meldinger som sendes/venter]

- ▶ **Opprett ny melding:** Du kan skrive en ny melding eller en e-post.
- ▶ **Avbryt sending:** Du kan stanse sende-/ventestatus.
- ▶ **Meldingsinformasjon:** Du kan kontrollere meldingstypen, datoen, klokkeslettet og hvor den er lagret.

[Ved meldingsfeil]

- ▶ **Sende på nytt:** Sender den valgte meldingen på nytt.
- ▶ **Slett:** Sletter den aktuelle meldingen.
- ▶ **Lagre i Utkast:** Du kan lagre meldingen i Utkast.
- ▶ **Opprett ny melding:** Du kan skrive en ny melding eller en e-post.
- ▶ **Meldingsinformasjon:** Du kan kontrollere meldingstypen, datoen, klokkeslettet og hvor den er lagret.

Sendte elem.

Meny 5.6

Viser meldingene du har sendt (Tekstmelding/MMS/E-post).

[Alt.]

- ▶ **Videresend:** Videre sender den valgte meldingen.
- ▶ **Rediger:** Du kan redigere den valgte meldingen.
- ▶ **Slett:** Sletter den valgte meldingen.
- ▶ **Opprett ny melding:** Du kan skrive en ny melding.
- ▶ **Merk/fjern merking:** Du kan velge en eller flere meldinger hvis du vil slette flere samtidig.
- ▶ **Filter:** Viser meldinger etter ønskede meldingstyper.
- ▶ **Meldingsinformasjon:** Du kan kontrollere meldingstypen, datoen, klokkeslettet og hvor den er lagret.

Maler

Meny 5.7

Tekst maler (Meny 5.7.1)

Du kan legge til, redigere og slette mye brukte nyttige fraser ved hjelp av venstre valgtast [Alt.]

Merk

- ▶ De nyttige frasene er lagret som standard, avhengig av tjenesteleverandøren.

Meldinger

Multimedia maler (Meny 5.7.2)

Du kan bruke de følgende funksjonene ved hjelp av venstre valgtast

- ▶ **Legg til ny:** Du kan lage en ny MMS-mal.
- ▶ **Skriv multimediamelding:** Oppretter en MMS med den valgte malen.
- ▶ **Rediger:** Redigerer den valgte malen.
- ▶ **Vis vedlegg:** Sletter den valgte malen.
- ▶ **Meldingsinformasjon:** Sletter alle maler (unntatt de forhåndsinstallerte).

Uttrykksikoner Meny 5.8

Du kan legge til, redigere og slette uttrykksikoner. Du kan sette inn ønsket uttrykksikon når du skriver en melding. Hvis du trykker på bekreftelsestasten, kan du vise ikonet.

Innstillinger Meny 5.9

Tekstmelding (Meny 5.9.1)

Du kan konfigurere alternativer i forbindelse med tekstmeldinger.

1. **Tekst meldingscenter:** Skriv inn adressen til tekstmeldingssenteret.
2. **Leveringsrapport:** Ved å aktivere dette alternativet kan du bekrefte om meldingen ble sendt.
3. **Gyldighetsperiode:** Med denne nettverkstjenesten kan du angi hvor lenge tekstmeldingene skal lagres i meldingssenteret.
4. **Meldingstype:**
Tekst, Tale, Faks, X.400, E-post
Meldingstypen er vanligvis angitt som Tekst. Du kan konvertere teksten til andre formater. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for å undersøke om denne funksjonen er tilgjengelig.

5. **Tegnsett omkoder: Auto/ Standard alfabete/ Unikode.**
6. **Send lang tekst som:** Velg en lang tekstmelding som Flere SMS-meldinger eller MMS.

MMS (Meny 5.9.2)

Du kan konfigurere MMS-relaterte alternativer.

1. **gjenfinningsmodus:** Du kan angi gjenfinningsmodus ved hjelp av henholdsvis Hjemmenettverk og I utlandet. Hvis du velger Automatisk, mottar du MMS-meldinger automatisk. Hvis du velger Manuelt, får du bare varslingsmeldingen i innboksen, og deretter kan du avgjøre om du vil laste ned MMS-meldinger eller ikke.
2. **Leveringsrapport:** Med dette alternativet kan du angi om du vil be en mottakeren om leveringsbekreftelse, og om det skal sendes leveringsbekreftelse til en avsenderen.
 - ▶ **Be om rapport:** Angir om du skal be om leveringsbekreftelse for en MMS.
 - ▶ **Tillat rapport:** Bestem om man bør tillate at en leveringsbekreftelsespost sendes på en forespørsel om leveringsbekreftelsespost.
3. **Lesebekreftelse:** Med dette alternativet kan du angi om du vil be mottakeren om en lesebekreftelse, og om det skal sendes lesebekreftelse til avsenderen.
 - ▶ **Be om lesebekreftelse:** Angir om du skal be om lesebekreftelse for en MMS.
 - ▶ **Tillat svar:** Bestem om man bør tillate at en bekræftelse for lest melding sendes etter at en bekræftelse for lest melding har blitt anmodet.
4. **Prioritet:** Du kan velge prioritetsnivået for meldingene (lav, normal eller høy).

Meldinger

- Gyldighetsperiode:** Du kan angi gyldighetsperioden for en melding når du sender en MMS. Meldingen lagres på MMS-serveren bare i den angitte perioden.
- Lysbildevarighet:** Du kan angi varigheten for hver side når du skriver meldingen.
- Leveringstid:** Konfigurerer leveringstiden på meldingen til mottakeren. MMS-senteret vil levere meldingen etter leveringstiden.
- MMS-senter:** Lar deg konfigurere nettverksinformasjon, for eksempel MMSC og WAP-gatewayen, for sending av MMS.
 - ▶ **Tittel:** Profilnavn.
 - ▶ **MMSC URL:** Angi URL-adressen til MMS-senteret.
 - ▶ **MMS proxy:** Skriv inn portnummer og adresse til WAP-gatewayen.

- ▶ **Tilkoblingsmodus:** Velg en av tilkoblingsmodiene. (TCP med Proxy, TCP uten Proxy, UDP).
- ▶ **Tilgangspunkter:** Spesifiser navn på tilgangspunktet (se innstillingen for WAP-tilkobling).

Trykk på høyre valgtast [Ferdig] for å lagre endringene og fullføre innstillingen for MMS-senteret.

E-post (Meny 5.9.3)

Du kan konfigurere innstillinger for mottak og sending av e-postmeldinger.

- E-postkontoer:** Du kan opprette eller konfigurere en e-postkonto inkludert e-postserver og bruker-ID. Du kan redigere en valgt e-postkonto ved å trykke på venstre valgtast (Alternativ) 2. Rediger. Du kan velge en e-postkonto som skal brukes til å sende e-post ved hjelp av  . Du kan velge de følgende funksjonene ved hjelp av venstre valgtast [Alt.]

- ▶ **Legg til ny:** Oppretter en ny e-postkonto.
 - ▶ **Rediger:** Velg dette for å redigere e-postkontoen.
 - ▶ **Vis:** Viser en valgt e-postkonto.
 - ▶ **Merk/fjern merking:** Bruk alternativet Merk/Fjern hvis du vil slette flere samtidig.
 - ▶ **Slett:** Sletter en valgt e-postkonto. Alle e-postmeldingene i kontoen vil slettes.
2. **Tillat svar på e-post:** Bestemmer om du skal tillate å sende en lesebekreftelse til en forespørsel om lesebekreftelse.
 3. **Be om svar på e-post:** Bestemmer om du skal be mottakeren av e-postmeldingen om lesebekreftelse.
 4. **Hent intervall:** Du kan konfigurere Hent intervall til å hente e-postmeldinger automatisk fra serveren for innkommende e-post. Når du mottar ny e-postmelding, vises det et ikon øverst på skjermen. Du kan angi følgende verdier for automatisk mottak: **Av, 15 minutter, 30 minutter, 1 time, 2 timer, 4 timer eller 8 timer.** Vær oppmerksom på at det kan påløpe tilleggskostnader når du bruker Hent intervall-funksjonen.
 5. **Inkluder melding i nvideresend.og svar:** Bestemmer om du skal inkludere den opprinnelige meldingen når du videresender meldingen eller svarer på den.
 6. **Inkluder vedlegg:** Bestemmer om du skal inkludere vedleggsfilen når du videresender meldingen.
 7. **Auto. henting v.roaming:** Henter e-postkontoen automatisk når du flytter den til et roaming-område.

Meldinger

- 8. Nytt e-post varsel Info:** Når nye e-postmeldinger hentes automatisk i UE, kan du bestemme at det skal vises en varslingslinje.
- 9. Signatur:** Du kan konfigurere en tekstsSignatur som skal legges til nederst i en e-postmelding. Den konfigurerte signaturteksten legges til nederst i e-postmeldingen automatisk eller manuelt når du skriver en ny e-postmelding.
- 10. Prioritet:** Du kan velge prioritetsnivået for meldingene (lav, normal eller høy).

Opprette en ny e-postkonto

1. Velg Legg til ny fra menyalternativene til e-postkontoen.
2. E-posten må konfigureres.
3. Trykk på Ferdig-tasten for å fullføre konfigureringen av e-postkontoen.

Redigering av en e-postkonto

1. Velg en ønsket e-postkonto fra E-postkonto-listen, og trykk på venstre valgknapp [Alternativer] før du velger Rediger.
2. Du kan redigere ønskede felt ved å bevege markøren opp og ned.
3. Når konfigureringen er fullført, trykker du på Ferdig-tasten for å fullføre konfigureringen av e-postkontoen.

Merk

- ▶ Når du prøver å endre postboksstypen, slettes alle e-postmeldinger som er nedlastet tidligere.

Videopost (Meny 5.9.4)

Med denne menyen kan du motta videopost hvis denne funksjonen støttes av tjenesteleverandøren.

Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om tjenesten, slik at du kan konfigurere telefonen riktig.

Talepost (Meny 5.9.5)

Du kan konfigurere alternativet for mottak av tjenestemeldinger

Servicemelding (Meny 5.9.6)

Du kan konfigurere alternativet for mottak av tjenestemelding.

Informasjonstjeneste (Meny 5.9.7)

- ▶ **Mobil sending:** Du kan angi mottaksstatusen.
- ▶ **Kanaler:** Du kan legge til eller endre kanalene.
- ▶ **Språk:** Du kan velge ønsket språk. Deretter vises informasjons-tjenestemeldingen på det språket du har valgt.

Mine ting

Mine bilder

Meny 6.1

Bildemappen består av innebygde koblinger for å laste ned bilder via Internett og Standardbilder.

Hvis du vil vise bildet i detalj, kan du trykke på bekræftelsestasten.

Når en fil er valgt, vises følgende alternativer hvis du trykker på venstre valgtast [Alt].

▶ **Send:** Du kan sende det valgte bildet via Melding, Postkort eller Bluetooth hvis det ikke er beskyttet av Digital Rights Management (DRM).

▶ **Bruk som**

- **Veggpapir:** Du kan velge et bilde som bakgrunnsbilde.

- **Utgående anrop**

- **Kontakter-bilde:** Du kan knytte bildet til en valgt oppføring i kontaktlisten. Når du mottar et innkommende anrop, vises bildet du lagret for kontakten.

- **Start:** Du kan angi at et bilde skal være tema for startskjermen.

- **Sla av:** Du kan angi at et bilde skal vises når du slår av telefonen.

▶ **Flytt:** Gjør det mulig å flytte filen til en annen mappe.

▶ **Kopier:** Gjør det mulig å kopiere filen til en annen mappe.

▶ **Slett:** Sletter det valgte bildet.

▶ **Merk/fjern merking:** Ved hjelp av Merkfunksjonen kan du sende, slette, flytte og kopiere flere filer.

▶ **Fil**

- **Gi nytt navn:** Du kan gi bildet et nytt navn.

- **Rediger:** Du kan redigere bildet.

- **Filinfo:** Du kan vise informasjon om den valgte bildefilen.

▶ **Opprett ny mappe:** Du kan opprette en ny mappe i mappen du har valgt.

▶ **Lysbildefremvisning:** Du kan vise bildene som en lysbildefremvisning.

▶ **Sorter ved:** Du kan sortere filene etter navn, dato eller filtype.

- ▶ **Rutenettoversikt:** Du kan vise bildene i rutenettvisning.
- ▶ **Minnestatus:** Du kan vise minnestatusen (telefon eller eksternt minnekort).

Mine lyder

Meny 6.2

Mappen Lyder består av innebygde koblinger for nedlasting av ringetoner og musikk, og mappene Standardlyder og Taleopptak.

Når en fil er valgt, vises følgende alternativer hvis du trykker på venstre valgtast [Alternativer].

- ▶ **Send:** Du kan sende det valgte bildet via Melding, Postkort eller Bluetooth hvis det ikke er beskyttet av Digital Rights Management (DRM).
- ▶ **Bruk som**
 - **Taleringetone:** Du kan angi at en lydfil skal fungere som ringetone når du mottar et innkommende taleanrop.
 - **Videoringetone:** Du kan angi at en lydfil skal fungere som ringetone når du mottar et innkommende videoanrop.
- **Meldingstone:** Du kan angi at en lydfil skal fungere som ringetone når du mottar en melding.
- **Start:** Du kan angi at en lydfil skal spilles av når telefonen slås på.
- **Slå av:** Du kan angi at en lydfil skal spilles av når telefonen slås av.
- ▶ **Flytt:** Gjør det mulig å flytte filen til en annen mappe.
- ▶ **Kopier:** Gjør det mulig å kopiere filen til en annen mappe.
- ▶ **Slett:** Sletter det valgte bildet.
- ▶ **Merk/fjern merking:** Ved hjelp av Merk-funksjonen kan du sende, slette, flytte og kopiere flere filer.
- ▶ **Fil**
 - **Gi nytt navn:** Du kan gi bildet et nytt navn.
 - **Filinfo:** Viser informasjon om den valgte bildefilen.
- ▶ **Sorter ved:** Du kan sortere filene etter navn, dato eller filtype.

Mine ting

- ▶ **Minnestatus:** Du kan vise minnestatusen (telefon eller eksternt minnekort).

Mine videoer

Meny 6.3

Her kan du administrere eller sende videoklipp du har lastet ned eller spilt inn.

Ved å trykke på  [Koble til] kan du aktivere videofilen.

Følgende alternativer er tilgjengelige via venstre valgtast [Alt.] i videolisten.

- ▶ **Send:** Du kan sende det valgte videoklippet via Melding, Postkort eller Bluetooth hvis det ikke er beskyttet av Digital Rights Management (DRM).
- ▶ **Bruk som:** Du kan angi at en videofil skal fungere som taleringetone eller videoringetone.
- ▶ **Flytt:** Flytter filen til telefonminnet eller det eksterne minnet.

- ▶ **Kopier:** Kopierer filen til telefonminnet eller det eksterne minnet.
- ▶ **Slett:** Du kan slette den valgte videoen.
- ▶ **Merk/fjern merking:** Ved hjelp av Merk-funksjonen kan du sende, slette, flytte og kopiere flere filer.

▶ Fil

- **Gi nytt navn:** Du kan gi videoen et nytt navn.
- **Filinfo:** Du kan vise informasjon om den valgte videofilen.
- ▶ **Opprett ny mappe:** Du kan opprette en ny mappe.
- ▶ **Sorter ved:** Du kan sortere filene etter navn, dato eller filtype.
- ▶ **Minnestatus:** Viser minnestatusen (telefon eller eksternt minnekort).

Du kan vise en video med videospilleren.

Videofiler vises i listen som miniatyrbilder.

Du kan velge ønsket video med  /  /



Velg en ønsket video, og velg Spill for å vise den innspilte videoen.

Når du trykker på OK-tasten (Spill), spilles videoklippet av i Media Player.

Når alternativ 1. Spill er valgt, spilles videoklippet av i Media Player. Hvis du vil stoppe avspillingen midlertidig, trykker du på OK-tasten under avspillingen. Når du vil fortsette avspillingen, trykker du på OK-tasten en gang til.

Hvis du vil ta bildet som vises på skjermen, velger du alternativ 3. Ta bilde når avspillingen er satt på pause. Hvis du vil vise den gjeldende avspillingen på hele skjermen, trykker du på alternativ 1. bredformat under avspillingen.

Hvis du vil vise den gjeldende avspillingen på hele skjermen, trykker du på høyre valgtast under avspillingen.

Når du viser videoklipp i Media Player, er følgende alternativer tilgjengelige:

- ▶ **Liggende visning:** Du kan vise videoen i modus for liggende visning.
- ▶ **Capture:** Hvis volumet er satt til mer enn 0, blir Dempet-modus aktivert, og hvis volumet er 0, blir Lyd på-modus aktivert.
- ▶ **Dempet:** Du kan lagre det som er på skjermen når den er satt på pause, i en bildefil (bare mulig i Pause-modus).
- ▶ **Gjenta:** Du kan angi alternativet for gjentakelse (Ingen/Gjeldende fil/Alle filer).
- ▶ **Filinfo:** Du kan vise informasjon om filene som spilles av (Filnavn, Størrelse, Dato, Type, Varighet, Beskytt).
- ▶ **Send:** Du kan sende det valgte videoklippet via Melding, Postkort eller Bluetooth, hvis det ikke er beskyttet av Digital Rights Management (DRM).
- ▶ **Slett:** Sletter den valgte videoen.
- ▶ **Bruk som:** Du kan angi at en videofil skal fungere som taleringetone eller videoringetone.

Mine ting

Mine spill og prog.

Meny 6.4

Du kan enkelt laste ned spill og andre programmer på denne menyen. Som standard inneholder den to mapper, **Spill** og **Programmer**. Hver mappe har en innebygd kobling til nedlasting av spill og programmer. Vær oppmerksom på at det kan påløpe tilleggs kostnader når du bruker tjenester på Internett.

Andre

Meny 6.5

Andre filer enn bilder, videoer, lyder og programmer lagres i denne mappen. De mottas på e-post.

Mitt minnekort

Meny 6.6

Hvis du kjøper et ekstra eksternt microSD-minnekort, kan du administrere mer innhold. Du kan administrere innhold på samme måte som på telefonen.



Hurtigmeny

Meny 7.1

Du kan angi funksjoner som skal lagres i hurtigmenyen. Du kan lagre funksjoner du bruker ofte, i hurtigmenyen.

Alarmer

Meny 7.2

Hvis du konfigurerer alarmen, vil  vises på den uvirksomme skjermen. Den spesifiserte alarmen ringer til planlagt tid. Trykk på -tasten for å stoppe alarmen og denne vil deaktiveres. Trykk på høyre valgtast [Slumre], og velg slumreintervallet. Alarmlyden stopper og starter igjen etter det valgte tidsintervallet. Du kan konfigurere opptil 5 alarmer.

1. Velg den alarmen du ønsker i alarmlisten. Trykk på høyre funksjonstast [Legge til] for å legge til en alarm hvis det ikke er noen i listen.
2. **Stille/Kansellere alarm:** Still inn eller avbryt alarmen med alternativene for å angi om alarmen er på eller ved å velge alarmtid.

3. **Tast inn alarmtid:** Tast inn ønsket alarmtid ved å spesifisere time og minutt. Velg enten "AM" eller "PM" synlig hvis 12-timersformat er spesifisert for telefonen.
4. **Velg repetisjonsmodus:** Velg ønsket repetisjonsmodus ved hjelp av  /  eller ved å velge den fra listen ved å trykke på venstre valgtast [Liste].
5. **Velg ringeklokke:** Velg klokken som skal ringe ved alarmtiden ved å åpne listen ved å trykke på den venstre valgtasten [Rediger].
6. **Tast inn notat:** Tast inn navn på alarmen.
7. **Slumre:** Du kan angi slumretiden for alarmen.
8. Når du er ferdig med å stille inn klokkealarmen, trykker du på høyre valgtast [Ferdig].

Merk

- ▶ Alarmen går selv om telefonen er slått av.




Kalkulator

Meny 7.3

Med kalkulatormodulen kan du utføre grunnleggende regnefunksjoner som å legge sammen, trekke fra, gange og dele, i tillegg til noen avanserte funksjoner (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad).

1. Trykk deretter på venstre valgtast [Alt.]
2. Velg funksjonen du vil bruke.

Du kan skrive inn tall med talltastene, og sette inn funksjoner ved hjelp av  / , .

Du kan også sette inn desimaltegn ved å trykke på . Hvis du trykker på , slettes ett og ett tegn bakfra. Hvis du holder inne , slettes alle tegnene bakfra på én gang. Når utregningen er fullført og resultatet vises på skjermen, kan du trykke på et symbol for å lagre resultatet i symbolet og fortsette å regne.

Konverter

Meny 7.4

I denne menyen kan brukere konvertere **Valuta, Overflate, Lengde, Vekt, Temperatur, Volum** og **Hastighet**.

Valuta (Meny 7.4.1)

1. Velg Valuta-menyen.
2. Brukere kan angi valutavekslingskurs ved å bruke alternativmenyen Endre valuta.
3. Skriv inn valutakurser for opptil seks valutaer, for eksempel NOK, og trykk deretter på [Lagre]. Deretter kan du konvertere fra én valuta til en annen.
4. Du kan vise verdien for opptil seks valutaenheter.
5. Trykk på [Tilbakestill] for å slette det aktuelle inntastingsfeltet.

Overflate (Meny 7.4.2)

1. Velg Overflate-menyen.
2. Velg enhet som ønskes konvertert ved å bruke [Enhet].

3. Angi standardenhet og vis den konverterte verdien.
4. Trykk på [Tilbakestill] for å slette det aktuelle inntastingsfeltet og plasser markøren i inntastingsfeltet.

Lengde (Meny 7.4.3)

1. Velg Lengde-menyen.
2. Velg enhet som ønskes konvertert ved å bruke [Enhet].
3. Tast inn standardenhet og vis konvertert verdi.
4. Trykk på [Tilbakestill] for å slette det aktuelle inntastingsfeltet og plasser markøren i inntastingsfeltet.

Vekt (Meny 7.4.4)

1. Velg Vektmeny.
2. Velg enheten du ønsker å konvertere [Enhet].
3. Skriv inn standardenhet og vis konvertert verdi.

4. Trykk på [Tilbakestill] for å tømme det gjeldende innskrivingsfeltet og plasser markøren i innskrivingsfeltet.

Temperatur (Meny 7.4.5)

1. Velg Temperatur-menyen.
2. Plasser markøren i ønsket enhet ved å bruke opp- eller ned-piltasten.
3. Tast inn standardenhet og vis konvertert verdi.
4. Trykk på [Tilbakestill] for å slette det aktuelle inntastingsfeltet og plasser markøren i inntastingsfeltet.

Volum (Meny 7.4.6)

1. Velg Volum-menyen.
2. Velg enhet som ønskes konvertert ved å bruke [Enhet].
3. Tast inn standardenhet og vis konvertert verdi.
4. Trykk på [Tilbakestill] for å slette det aktuelle inntastingsfeltet og plasser markøren i inntastingsfeltet.

Hastighet (Meny 7.4.7)

1. Velg Hastighetsmenyen.
2. Velg enhet som ønskes konvertert ved å bruke [Enhet].
3. Tast inn standardenhet og vis konvertert verdi.
4. Trykk [Tilbakestill] for å slette det aktuelle inntastingsfeltet og plasser markøren i inntastingsfeltet.

Verdenstid

Meny 7.5

Funksjonen Verdenstid gir informasjon om tiden i større byer i hele verden.

1. Du kan velge ønsket by som utgangspunkt ved hjelp av venstre valgtast Alternativer og Legg til by eller Alternativer og Legg til by og Kart.
2. Du kan endre by ved hjelp av venstre valgtast Alternativer og Endre by eller Endre gjeldende by.

3. Du kan angi sommertid ved hjelp av venstre valgtast Alternativer og Sommertid.
4. Du kan velge modus for analog klokke med Alternativer og Analog klokke.

SIM-tjeneste

Meny 7.6

Tjenesteleverandøren kan tilby spesialprogrammer gjennom SIM-kortet, for eksempel betalingstjenester, aksjemarked osv. Hvis du er registrert for en av disse tjenestene, vises tjenestenavnet nederst på hovedmenyen. Med menyen for SIM-tjenester er telefonen fremtidssikker og støtter tillegg i tjenestene fra tjenesteleverandøren.

Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Legg til ny

Meny 8.1

Du kan registrere en ny kontaktadresse. Du kan skrive inn navn, flere telefonnumre og e-postadresser til en ny kontakt. Du kan også plassere kontakter i grupper, inkludere et bilde eller en avatar, gi dem en egen ringetone og til og med skrive inn et notat for kontakten.

Søk

Meny 8.2

Utfører søkefunksjonen i kontaktadressene. Søkeoperasjonen utføres basert på et navn som standard. Aktuell søkemetode og resultater av søket vises i Søke-vinduet. På høyre side av skjermen kommer det fram et bilde eller avatar som er registrert i den valgte kontaktadressen.

Hurtigvalg

Meny 8.3

Ved å bruke denne menyen kan du administrere hurtigvalg. Hurtigvalg konfigureres mellom 2-9. Du kan registrere hurtigvalg for ethvert av 5 nummere til en spesifikk kontaktadresse, og en kontaktadresse kan ha flere hurtigvalg.

Grupper


Meny 8.4

Ved å bruke denne menyen kan du administrere gruppeinformasjon både lagret på håndsettet og USIM. I minnet for håndsettet: Det finnes 4 standardgrupper: Familie, Venner, Kolleger og Skole. Du kan legge til opptil 30 grupper. Du kan anviser et bilde og en ringetone for hver gruppe. Hvis det ikke har blitt spesifisert en ringetone for et nummer, vil et anrop til dette nummeret ringe med lyden til den gruppen det er anvist til.

Navn

Tjenestenumre

Meny 8.5

Du kan vise listen over tjenestenumrene (SDN) tilordnet av tjenesteleverandøren (hvis de støttes av USIM-kortet). Dette gjelder blant annet nødnumre, numre til opplysningstjenester og talepostnumre. Etter å ha valgt tjenestenummer, trykk på  for å ringe tjenesten.

Eget nummer

Meny 8.6

Gjør at du kan vise telefonnummeret ditt i USIM-kortet. Du kan lagre egne numre som brukes i USIM-kortet.

Mitt visittkort

Meny 8.7

Du kan lage ditt eget visittkort ved å trykke på den venstre valgtasten Legg til. Når du har lagt inn navn, nummer, e-postadresse og bilde, kan du bruke det som visittkort når du sender meldingen.

Innstillinger

Meny 8.8

Vis data (Meny 8.8.1)

- ▶ **Vis kontakter fra:** Velg hvilken kontaktinformasjon som skal vises (fra telefonminnet, USIM-kort eller begge). Standardinnstillingen er begge.
- ▶ **Visning av navn:** Du kan angi visningsrekkefølge etter navn.
- ▶ **Vis bilde:** Velg om du vil vise bilde/avatar eller ikke.

Synkroniser kontakt (Meny 8.8.2)

Kopier (Meny 8.8.3)

Du kan kopiere informasjon i kontaktadresser fra telefonminnet til USIM eller fra USIM til telefonminnet. Du kan kopiere kun valgte elementer eller alle sammen.

Flytt (Meny 8.8.4)

Du kan flytte informasjon i kontaktadresser fra telefonminnet til USIM eller fra USIM til telefonminnet. Du kan flytte alle elementene samtidig eller ett om gangen.

Sikkerhetskopier kontakter

(Meny 8.8.5)

Ved å formatere vCard kan du lagre alle telefonbokdata på et eksternt minnekort.

Gjenoprett kontakter (Meny 8.8.6)

Ved å formatere vCard kan du gjenopprette alle telefonbokdataene fra det eksterne minnekortet til telefonminnet.

Slett kontakter (Meny 8.8.7)

Tømmer informasjon i kontaktadresser. Du kan slette alle kontaktadresser som er lagret på mobiltelefonens minne i tillegg til på USIM-kortet.

Minne-info. (Meny 8.8.8)

Du kan sjekke minnestatusen i denne menyen.

Nettleser

Hjem

Meny 9.1

Du kan åpne nettleseren og gå til startside for webtjenesten.

tast inn adresse

Meny 9.2

Du kan taste inn en URL-adresse manuelt og få tilgang til nettsiden den hører til.

- ▶ Hvis du vil skrive inn et symbol, trykker du på den venstre valgtasten [Alternativer] og velger 1. Sett inn symbol fra Alternativer-menyen, for å vise symboltabellen.
- ▶ Hvis du vil bytte innskrivingsmetode, trykker du på den venstre valgtasten [Alternativer] og velger 2. Innskrivingsmetode.

Bokmerker

Meny 9.3

Du kan lagre URL-adresser/nettsider du bruker ofte. Du kan utføre handlinger som **Send, Legg til ny, Rediger, Merk/Fjern merking** og **Slett** på **bokmerker**. Flere forhåndsconfigurerte URL-adresser er lagret som **bokmerker**.

Legge til et nytt bokmerke

1. Trykk på den venstre valgtasten [Alt.], og velg **2 Legg til ny** fra **Alternativer**-menyen.
2. Skriv inn navn og URL-adresse.
3. Trykk på **OK** for å lagre.

Koble til et ønsket bokmerke.

Trykk på **OK** for å koble til et ønsket bokmerke.

Sende bokmerket til andre

Velg **Send** på **Alternativer**-menyen. Du kan sende bokmerket med **tekstmelding** eller **e-post**.

Slette et bokmerke

Velg **Slett** på **Alternativer**-menyen. Ved hjelp av funksjonen **Merk/Fjern merking** kan du slette flere bokmerker samtidig.

Redigere et bokmerke

Velg **Rediger** på **Alternativer**-menyen. Rediger inn navn og URL-adresse. Trykk på  for å lagre.

Merk

- ▶ Du kan se på mobil-TV.

Lagrede sider

Meny 9.4

Telefonen kan lagre siden på skjermen som en frakoblet fil. Opptil 20 sider kan lagres.

Historie

Meny 9.5


Du kan vise listen over sider du allerede har koblet til.

Innstillinger

Meny 9.6

Du kan endre nettleserinnstillinger for tilkobling, visning, sikkerhet og sertifikater.

Profiler (Meny 9.6.1)

Velg aktuell profil ved å trykke på  - tasten. Dette aktiverer profilen for å aktivere start av nettleseren.

Utseendeinnstillinger (Meny 9.6.2)

Setter standardtegnsettet for nettleseren til en av følgende verdier:

Automatisk, Engelsk (ASCII), Engelsk (ISO), Engelsk (LATIN), Unikode (UCS2 BE), Unikode (UCS2 LE), Unikode (UCS2 Auto), Unikode (UTF-16 BE), Unikode (UTF-16 LE), Unikode (UTF-16 Auto), Unikode (UTF-8).

Cache (Meny 9.6.3)

Hvis du aktiverer Cache, kan du lagre åpnete sider på telefonen. Når en side er lagret i cacheminnet, økes nedlastingshastigheten betydelig ved senere søk på den samme siden.

Cookies (Meny 9.6.4)

Hvis du aktiverer Cookies, kan du lagre cookies sendt fra serveren. Hvis du deaktiverer denne funksjonen, kan ikke cookies lagres på telefonen.

Tilbakestill innstillinger (Meny 9.6.5)

Velg dette alternativet hvis du vil tilbakestille telefonen til standard nettleserkonfigurasjon.

Sikkerhet (Meny 9.6.6)

Sertifikatliste

Hvis lagret, Hvis den har blitt lagret, kan en liste over rot-/ca-sertifikater som trengs til WTLS/TLS, være her. Sertifikater kan vises fra listen.

Slett økt

Sikre (WTLS/TLS) øktdata kan slettes med dette alternativet. Øktdata bør slettes for å opprette en ny, sikker økt.

Tilkoblingsmulighet

Bluetooth

Meny *.1

Bluetooth-tilkobling

Telefonen din har innebygd trådløs Bluetooth-teknologi som gjør det mulig for deg å koble telefonen trådløst til andre Bluetooth-enheter som en håndfri, PC, PDA, en ekstern skjerm eller andre telefoner.

Merk

- ▶ Vi anbefaler at telefonen og Bluetooth-enheten du kommuniserer med, befinner seg innenfor et område på 10 meter. Forbindelsen kan bli bedre hvis det ikke er noen gjenstander mellom telefonen og Bluetooth-enheten.

1. Komme i gang

- **Meny *. Tilkoblingsmulighet** → **1. Bluetooth** → **1. Slå på/av**

Når du skal bruke Bluetooth-funksjonen, må du først angi **Slå på/**.

2. Søk etter ny enhet

- **Meny** → ***.Tilkoblingsmulighet** → **1. Bluetooth** → **2. Søk etter ny enhet**

Med denne menyen kan du søke etter og pare en ny Bluetooth-enhet med telefonen din. Les <Pare enheter>.

3. Parede enheter

Hvis det ikke finnes en paret enhet.

Valg → Legg til ny enhet

Hvis det allerede finnes en paret Bluetooth-enhet.

- **Meny** → **7. Tilkoblingsmulighet** → **1. Bluetooth** → **1. Pardeviser**

Tilkoblingsmulighet

Alternativer

- ▶ **Legg til ny enhet:** Med denne menyen kan du pare en ny Bluetooth-enhet med telefonen din.
- ▶ **Gi nytt navn:** Ved hjelp av denne menyen kan du bruke et kallenavn på en parret enhet.
 1. Hvis du vil opprette en forbindelse til den valgte enheten, velger du Tilkoble.
 2. Hvis du vil bryte forbindelsen til den valgte enheten, velger du Opphev.
- ▶ **Slett:** Med denne menyen kan du slette den pærede Bluetooth-enheten.
- ▶ **Slett alle:** Med denne menyen kan du slette alle pærede Bluetooth-enheter.

4. Konfigurere Bluetooth-innstillinger

- **Meny *.Tilkoblingsmulighet → 1. Bluetooth → 4. Innstillinger**
- **Telefonens synlighet:** Angi [Min enhets synlighet] til [Synlig] slik at andre enheter kan oppdage din telefon når de søker etter en Bluetooth-enhet. Hvis du velger [Skjult], kan ikke andre enheter oppdage din telefon når de søker etter en Bluetooth-enhet.

- **Mitt navn:** Du kan navngi eller gi nytt navn til telefonen din for å bestemme hvordan den vises på andre enheter. Telefonens navn vises kun på andre enheter når [Min enhets synlighet] er angitt til [Synlig].
- **Støttede tjenester:** Denne viser en liste over tilgjengelige Bluetooth-tjenester på telefonen.
- **Min adresse:** Denne menyen viser Bluetooth-enhetsadressen.

Merk

- ▶ Vi anbefaler at telefonen og Bluetooth-enheten du kommuniserer med, befinner seg innenfor et område på 10 meter. Forbindelsen kan bli bedre hvis det ikke er noen gjenstander mellom telefonen og Bluetooth-enheten.

<Pare enheter>

1. Hvis du vil søke etter en Bluetooth-enhet som du kan koble deg til, trykker du på Alternativer > Legg til ny enhet.
2. "Søker etter enheter" vises på skjermen. Alle Bluetooth-enheter innenfor en radius på 10 meter oppdages.
3. Hvis det blir funnet Bluetooth-enheter, vises disse på en liste på skjermen. Hvis ingen Bluetooth-enheter oppdages, får du spørsmål om du vil søke på nytt.
4. Paringsprosedyren
 - Trykk på (Legg til). Det vises et vindu på skjermen der du blir bedt om å oppgi passordet ditt.
 - Når et passord er opprettet (1–16 sifre), må brukeren av den andre enheten oppgi passordet for å kunne pare. Brukeren av den andre enheten må kjenne passordet før godkjenningen.

<Koble til et headsett eller håndfrisett>

1. Pare headsettet i henhold til prosedyren som beskrives i avsnittet om paring av enheter.
2. Når du skal bruke headsettet må du velge det fra listen over parede enheter, og velge Alternativer > Koble til.
3. Når du skal koble fra headsettet må du velge det fra listen over parede enheter, og velge Alternativer > Koble fra.

<Slette enheter>

1. Velg en enhet du vil slette, på skjermen Pardeviser.
2. Du kan slette en enhet ved å trykke på Slett-tasten eller velge Alternativer > Slett. Hvis du vil slette alle parede enheter, velger du Alternativer > Slett alle.

Tilkoblingsmulighet

<Overføre data via Bluetooth>

1. Når du skal overføre data fra telefonen din til en annen Bluetooth-enhet, velger du først programmet hvor måldataene lagres. Hvis du for eksempel skal sende data i Media-albumet til en annen enhet, velger du Meny > 6. Mine filer > 1. Mine bilder / 2. Mine lyder / 3. Mine videoer / 5. Andre / 6. Mitt minnekort > Velg data som skal overføres > Alternativer > Send > 3. Bluetooth.

2. Overføre data

- 1) De parede enhetene vises. Hvis enheten du vil bruke, ikke er oppført i listen, velger du [Oppdater].
- 2) Velg enheten du vil overføre data til, blant enhetene i listen, og trykk på den.
- 3) Hvis den andre parten tillater overføringen, overføres dataene.

<Motta data via Bluetooth>

Hvis en annen part forsøker å overføre data, vises forespørsel om å godta tilkoblingen på skjermen. Hvis du tillater overføringen, overføres dataene til telefonen din.

Under dataoverføringen, endres Bluetooth-ikonet til filoverføringsikonet.

De mottatte filene lagres til passende mapper for filtypene. Bilder lagres for eksempel automatisk i mappen Mine bilder.

Serversynk


Meny *2

Merk


- ▶ Denne tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

Hvis synkroniseringstjenesten støttes av nettverksoperatøren din, synkroniserer denne tjenestefunksjonen dataene i en telefon og dataene på en server, for eksempel informasjon i Kontakter, Kalender, Gjøremål og Notater, via et trådløst nettverk.

Tilkoble

1. Velg elementet Tilkoble, og trykk deretter på .
2. Koble til serveren med den valgte serverprofilen, og animasjonen for synkroniseringen vises mens synkroniseringen utføres.

Logger

Velg elementet Logger, og trykk deretter på  for å vise loggen for den siste synkroniserings-operasjonen som ble utført.

Serversynk.senter

1. Velg elementet Serversynk.-senter, og trykk deretter på .
2. I denne menyen kan du konfigurere profilen til en synkroniseringsserver.

- ▶ **Profilnavn:** Skriv inn navnet på profilen.
- ▶ **Vertsadresse:** Kontakt tjenesteleverandøren.
- ▶ **SyncML - proxy:** Kontakt tjenesteleverandøren.
- ▶ **Brukernavn:** Oppgi bruker-ID-en for synkroniseringsserveren.
- ▶ **Passord:** Skriv inn passordet.
- ▶ **Navn:** Velg om Kontakter skal synkroniseres eller ikke.
- ▶ **Kontaktnavn:** Skriv inn navnet på kontaktdatabasen for servertilgang.
- ▶ **Kalender:** Velg om Kalender skal synkroniseres eller ikke.
- ▶ **Navn på kalender:** Skriv inn navnet på kalenderdatabasen for servertilgang.
- ▶ **Gjøremål:** Velg om Gjøremål skal synkroniseres eller ikke.
- ▶ **Oppgavenavn:** Skriv inn navnet på oppgavedatabasen for servertilgang.
- ▶ **Notater:** Velg om Notat skal synkroniseres eller ikke.

Tilkoblingsmulighet

- ▶ **Navn på notat:** Skriv inn notatdatabasens navn for servertilgang.
- ▶ **Synk.type:** Velg synkroniseringstypen nedenfor.
- ▶ **Tilgangspunkt:** Velg tilgangspunktet som skal brukes for datatilkoblingen.

USB-tilkobling

Meny *3

Telefonens USB-tilkobling kan brukes til flere formål. Brukeren må angi USB-tilkoblingsmodus for flere bruksområder.

For å bruke en masselagringsfunksjon som USB-minnepinne, velges Masselagring i denne menyen. Masselagring er bare tilgjengelig for eksternt minnekort.

For å bruke andre funksjoner enn masselagring, velges Datatjeneste i denne menyen.

Kalender

Meny 0.1

Planlegg forespørsler og søk

1. Referanse etter måneder

Du kan referere til tidsplanene dine etter måneder. Markøren er på aktuell dato, og den registrerte datoen er merket.

Tidsplanen som er lagret for datoen hvor markøren befinner seg er representert med med en grå boks. Ved å trykke på hurtigtast **1**, flytter man seg til året før, og ved å trykke på tast **3**, flytter man seg til året etter, og ved å trykke på tast **5**, flytter man seg til i dag. Ved å trykke på tast **7**, går man til forrige måned, og med tast **9** flytter man seg til neste måned. Å trykke på **←** flytter til ukekalenderen. Du kan flytte dato ved hjelp av **▲** / **▼**, **▶** / **◀**.

2. Detaljert tidsplan

Du kan referere til en detaljert tidsplan, dvs. hele tidsplanens innhold konfigurert av brukeren. Du kan sende tidsplanen til en annen telefon eller en Internett-side via Tekstmelding, Multimedia meldinger e-post eller Bluetooth, ved å bruke venstre valgtast [Alt.]

Legg til ny hendelse

Du kan legge til en hendelse. Du kan konfigurere startdato, slutt dato, starttid, slutt-tid innhold, type hendelse, repetisjon og alarm for tidsplanen.

- ▶ **Angi kategori:** Avtale, Bursdag, Jubileum.
- ▶ **Angi gjenta:** En gang, Daglig, Ukentlig, Månedlig, Årlig, Brukerinnstilling.
- ▶ **Still inn alarm:** Ingen alarm angitt, Presis, 15 min før, 30 min før, 1 time før, 1 dag før, 3 dager før, 1 uke før.

Slett

1. Slett tidligere avtaler

Du kan slette alle tidligere avtaler ved hjelp av denne funksjonen.

2. Slett alle avtaler

Du kan slette alle planlagte avtaler ved bruk av denne funksjonen.

Konfigurerer og frigjøre ferie

Trykk på den venstre valgtasten [Alternativer] og velg **Angi ferie**.

Den valgte datoen vises i rødt.

Organisator

Hvis du vil fjerne ferien, kan du trykke på den venstre valgtasten [Alternativer] og velge **Fjern ferie.**

Tidsplansalarm

Hvis brukeren har konfigurert alarminnstillingene, vil den spesifiserte alarmlyden ringe. Hvis varslingstiden er før planlagt starttid, kan du stille inn alarmen igjen.

Gjøremaal

Meny.02

Du kan vise, redigere og legge til jobber som skal gjøres. Jobber som skal gjøres vises i tidsmessig rekkefølge. Oppgaver som er fullført og ikke fullført, vises på forskjellig måte.

- ▶ **Legg til ny**
- ▶ **Detaljert visning og Rediger**
- ▶ **Sett jobbstatus**

Notater

Meny.03

Ved å bruke funksjonen for notatadministrasjon, kan du vise og administrere innholdet i lagrede notater, samt legge til nye notater.

- ▶ **Legg til ny**
- ▶ **Rediger og slett notat**

Hemmelige notater

Meny.04

Du kan skrive et hemmelig notat hvis du vil holde noe for deg selv. Du oppgir sikkerhetskoden for å bruke denne menyen.

- ▶ **Legg til privat notat**
- ▶ **Rediger og slett et privat notat**

Datosøker

Meny.05

Med denne funksjonen kan du finne den datoen du vil.

Innstillinger

Meny 0.6

Kalender (Meny 0.6.1)

Du kan konfigurere kalendervisningen.

- ▶ **Standardvisning:** Du kan angi standardverdien for kalendervisning som Månedsvisning eller Ukesvisning.
- ▶ **Ukentlig starttid:** Kl. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.
- ▶ **Første ukedag er:** Du kan velge om den første dagen i uken skal være søndag eller mandag.

Sikkerhetskopiere kalender og oppgaver (Meny 0.6.2)

Når du setter inn eksternt minne, kan du lage sikkerhetskopier av kalender- eller oppgaveoppføringer som er lagret på mobiltelefonen.

Gjenopprette kalender og oppgaver (Meny 0.6.3)

Når du setter inn eksternt minne, kan du gjenopprette sikkerhetskopien av kalender eller oppgaver.

Minne-info. (Meny 0.6.4)

Du kan vise informasjon om tilgjengelig minne for Kalender, Oppgaver, Notat og Hemmelig notat.

Klarer alle (Meny 0.6.5)

Du kan slette alt i Kalender, Oppgaver, Notat og Hemmelig notat.

Innstillinger

Telefon

Meny #.1

Automatisk tastelås (Meny #.1.1)

Hvis du aktiverer denne funksjonen, låses tastaturet automatisk i standby-modus uten at du trenger å trykke på noen tast.

Språk (Meny #.1.2)

Velg skjermsspråk. Du kan velge språkalternativet Automatisk slik at visningsspråket vil være det språket som USIM-kortet støtter.

Strømsparing (Meny #.1.3)

Velg om du vil aktivere strømsparemodus.

Telefoninformasjon (Meny #.1.4)

Denne funksjonen viser USIM-kortets telefonnummer, modellnavnet og programvareversjonen til mobiltelefonen.

Skjerm

Meny #.2

Via denne menyen kan du tilpasse visningsalternativene for skjermen og hele det grafiske grensesnittet for menyene.


Skjermmotiv (Meny #.2.1)

Du kan angi bakgrunnsbildet som skal vises på hovedskjermen.

Menystil (Meny #.2.2)

Du kan velge menystilen du ønsker, Rutenettstil eller En etter én-stil.

Skrift (Meny #.2.3)

Du kan angi skriftstilen, skriftstørrelsen for oppringing og skriftfargen for oppringing ved hjelp av .

Bakgrunnsbelysning (Meny #.2.4)

Du kan angi varigheten for bakgrunnsbelysningen og lysstyrken på skjermen og varigheten for tastaturbelysningen hver for seg.

Hilsen (Meny #2.5)

Når du har valgt På, kan du skrive en velkomstmelding.

Dato og tid

Meny #3

Selv om gjeldende tidspunkt konfigureres automatisk når telefonen er registrert på nettverket, kan brukere konfigurere tid og dato direkte med denne menyen. Tiden som er konfigurert av brukeren, er kun gyldig mens telefonen er slått på.

Tid (Meny #3.1)

1. Velg elementet "Tid" fra listen Dato og Tid, og trykk deretter på .
2. Flytt til det ønskede feltet, "**Time**", "**Minutt**" "**Sekunder**" eller am/pm-feltet med navigasjonstastene (når du har valgt "12 timer" som "Tidsformat").
3. Skriv inn **time**, **minutt** og **sekund** ved hjelp av talltastene.
4. Velg tidsformat med  .

5. Velg timeindikatorformat, dvs. Av, Gjøkur eller Ringeklokke.
6. Trykk på -tasten for å stille inn tiden med den spesifiserte verdien.

Dato (Meny #3.2)

1. Velg elementet "Dato" fra listen Dato og Tid, og trykk deretter på .
2. Velg datoformat med  .
3. Skriv inn **dag**, **måned** og **år** ved hjelp av talltastene.
4. Trykk på den midtre valgtasten [Lagre] for å stille inn dato med den angitte verdien.

Automatisk oppdatering dato/tid

(Meny #3.3)

Når automatisk oppdatering er konfigurert til "På", blir klokkeslett og dato automatisk oppdatert i henhold til den aktuelle tidssonen. Hvis Bekreft først er valgt, blir oppdatering av klokkeslett og dato bekreftet før automatisk oppdatering utføres.

Innstillinger

Sommertid (Meny #3.4)

Velg om du vil aktivere sommertidfunksjonen eller ikke. Du kan angi tidsforskjellen ved sommertid for den valgte hjembyen som 1 eller 2 timer.

Nettverk

Meny #4

Velg nettverk (Meny #4.1)

Velg mellom Automatisk og Manuelt.

- ▶ **Automatisk:** Det søkes automatisk etter nettverket, og telefonen registreres i nettverket. Denne innstillingen anbefales for å få best mulig dekning og kvalitet.
- ▶ **Manuelt:** Alle de tilgjengelige 2G-nettverkene (GSM) og 3G-nettverkene (UMTS) vises, og du kan velge ett av dem til registrering. Hvis registreringen av nettverket mislykkes, vises nettverkslistene igjen, og du kan velge et annet til registrering.

Nettverksmodus (Meny #4.2)

Du kan angi en type nettverk som det skal søkes etter når det søkes etter nettverk, på menyen Velg nettverk.

- ▶ **Automatisk:** Søker etter alle nettverk det er mulig å koble seg til.
- ▶ **UMTS:** Søker bare etter nettverk som støtter 3G.
- ▶ **GSM 900/1800:** Søker bare etter nettverk som støtter GSM 900/1800.
- ▶ **GSM 1900:** Søker bare etter nettverk som støtter GSM 1900

Prioriterte lister (Meny #4.3)

Hvis nettverksøket utføres automatisk, kan du legge til et foretrukket nettverk som det skal kobles til. Følgende alternativer er tilgjengelige:

- ▶ **Legg til ny:** Du kan legge til et nytt nettverk ved hjelp av følgende alternativer.

- **Søk:** Du kan velge et fra listen over nettverk som er lagret på telefonen.
- **Tast inn nytt nettverk:** Du kan angi landkoden (MCC) og nettverkskoden (MNC) og RAT for å legge til.
- ▶ **Slett:** Sletter det valgte nettverket.
- ▶ **Rediger:** Du kan endre informasjon om det valgte nettverket.
- ▶ **Flytt opp:** Flytter det valgte nettverket oppover.
- ▶ **Flytt ned:** Flytter det valgte nettverket nedover.

Tilgangspunkter (Meny #.4.4)

Denne menyen viser listen over tilgangspunkter. Du kan registrere, slette og redigere ved å bruke Alternativ-menyen. Du kan imidlertid ikke slette eller redigere standardkonfigurasjoner avhengig av land. De følgende konfigurasjonselementene kan redigeres ved å trykke på den venstre valgtasten [Alternativ] og Rediger.

Streaming (Meny #.4.5)

Hvis du vil angi en annen nettverksinnstilling for å spille av streaming-innhold, kan du angi andre nettverksinnstillinger.

Sikkerhet

Meny #.5

Oppgi PIN-kode (Meny #.5.1)

Når denne innstillingen er satt til På, må du angi PIN-koden hver gang du slår på telefonen.

Merk

- ▶ Hvis du vil gå tilbake til forrige trinn, trykker du på venstre valgtast i skjermbildet for å oppgi PIN-kode.
- ▶ Hvis du angir feil PIN-kode tre ganger, blir PIN-koden ugyldig. Da må du angi PUK-koden for å konfigurere PIN-koden på nytt.

Innstillinger

Merk

- ▶ Du har maksimum 10 forsøk på å taste inn PUK-nummeret. (Merk: Hvis du har skrevet inn feil PUK-kode 10 ganger, blir USIM-kortet låst og må byttes ut.)
- ▶ Hvis forespørselen om PIN-kode ikke kan deaktiveres via operatørinstillinger, kan du ikke velge dette menyelementet.

Lås for håndsett (Meny#5.2)

Du kan låse telefonen. Følgende fire låsefunksjoner finnes:

Når man slår på: Låser telefonen hver gang den slås på.

Hvis USIM er byttet: Låser telefonen når USIM-kortet er byttet.

Øyeblikkelig: Låser telefonen øyeblikkelig.

Ingen: Deaktiverer låsefunksjonen.

Du må angi sikkerhetskoden for å bekrefte valget.

- ▶ Hvis du skal låse opp telefonen, må du angi sikkerhetskoden.

Endre koder (Meny#5.3)

Du kan endre PIN-koden, PIN2-koden og passordet til mobiltelefonen.

Minneadministrator Meny#6

Delt telefonminne (Meny#6.1)

Denne funksjonen viser status på mobiltelefonens brukerminne. Siden denne funksjonen skanner hele filsystemet etter statistikk, tar det et par sekunder.

Reservert telefonminne (Meny #6.2)

Denne funksjonen viser status for det brukerreserverte minnet. Standardinnholdet er Tekstmeldinger, Kontakter, Kalender, Oppgaver og Notat.

1. Alarm (unntatt standardalarm)
2. Anropshistorikk
3. Bokmerker (unntatt standardbokmerker)
4. Forskjellig

▶ Hemmelige notater

▶ Hurtigmeny (unntatt standardmenyer)

▶ Nettleser > Tast inn adresse > Historikk

▶ Nettleser > Historikk Nettleser > Lagrede sider

▶ Meldinger > Nylig brukt nummer

▶ Samtalekostnader

▶ Varighet på samtale

Det viser tydelig den faktiske mengden sammenlignet med totalmengden for hvert element.

USIM-minne (Meny #6.3)

Denne funksjonen viser status på brukerminnet i USIM-kortet

Eksternt minne (Meny #6.4)

Denne funksjonen viser status for det eksterne kortets brukerminne. Denne funksjonen viser statistikk for brukt og ledig plass i minnet.

Hovedlagerinnstilling (Meny #6.5)

Du kan velge hvor filen skal lagres når den lastes ned: telefonminne eller eksternt minne.

Tilbakestill innstillinger Meny #.7

Velg dette alternativet hvis du vil tilbakestille telefonen til standardkonfigurasjonen. Du må oppgi sikkerhetskoden.

Tilbehør

Det finnes forskjellig tilbehør til din mobiltelefon. Du kan velge disse alternativene ut ifra personlige kommunikasjonsbehov. Forhør deg om tilgjengeligheten hos din lokale forhandler.

Lader

Denne laderen gjør at du kan lade mobiltelefonen hjemme eller på kontoret.



Merk

- ▶ Bruk bare originalt tilbehør fra LG.
- ▶ I motsatt fall kan garantien bli ugyldig.
- ▶ Tilbehør kan variere i forskjellige områder. Vennligst kontakt vårt lokale serviceselskap eller representant hvis du har flere spørsmål.

Standardbatteri



Headset (Tilleggsutstyr)

Kobles til telefonen og gjør det mulig med håndfri bruk. Inkluderer hodetelefon, mikrofon og integrert knapp for å besvare/avslutte samtaler. Må kjøpes separat (ikke inkludert). Hvis du vil vite mer, kan du ta kontakt med forhandler eller servicesenter.



SGEY0005516



SGEY0003210



SGEY0003209

Teknisk informasjon

Generelt

Produktnavn: KU250

System: GSM900/DCS1800/PCS 1900, WCDMA 2100

Nettovekt: 57.2g (uten batteri)

Romtemperatur

Normal: 55°C

Lading: 45°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KU250,U250

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.8.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1

ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1

ETSI TS 101 010-1 V5.3.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2

ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,

ETSI EN 300 328 V1.8.1

EN 50080/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

10.Apr. 2007

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Vakwegzoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31 - 36-547-8940, e-mail: seoktm@lge.com


Signature of representative

I KU250 Brugermanual I

- Dansk

Dette dokument er betjeningsvejledningen til 3G-video mobiltelefonen LG KU250. Alle rettigheder til dette dokument tilhører LG Electronics. Kopiering, modificering og distribution af dette dokument uden tilladelse fra LG Electronics er forbudt.



Sådan smider du dit gamle apparat ud

1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

Indhold

Retningslinier for sikker og effektiv anvendelse	5
--	---

KU250 Egenskaber	11
Telefonens dele	

Før brug	13
----------	----

Isætning af USIM-kort og batteri	
----------------------------------	--

Opladning af batteriet	14
------------------------	----

Frakobling af opladeren	16
-------------------------	----

Sådan bruger du et mikro-SD-hukommelseskort	
---	--

Formatering af hukommelseskort	18
--------------------------------	----

Sådan tændes eller slukkes telefonen	
--------------------------------------	--

Generelle funktioner	19
----------------------	----

Sådan foretager og besvarer du opkald	
---------------------------------------	--

Indtastning af tekst	23
----------------------	----

Oversigt over menufunktioner	25
------------------------------	----

Spil og progr.	28
----------------	----

Mine applikationer	
Indstillinger	

Opkald	29
--------	----

Foretag videoopkald	
---------------------	--

Opkaldslogs	30
-------------	----

Alle opkald	
-------------	--

Kaldte numre	
--------------	--

Modtagne opkald	
-----------------	--

Tabte opkald	
--------------	--

Opkaldsvarighed	
-----------------	--

Datavolumen	31
-------------	----

Opkaldspris	
-------------	--

Viderestil opkald	32
-------------------	----

Taleopkald	
------------	--

Videotelefoni	
---------------	--

Deaktiver alle	
----------------	--

Opkaldsblokering	
------------------	--

Taleopkald	33
------------	----

Videotelefoni	
---------------	--

Deaktiver alle opkald	
-----------------------	--

Fast nummer	33
-------------	----

Opkald venter	
---------------	--

Alm. Indstilling	34
------------------	----

Afvis opkald	
--------------	--

Send mit nummer	
-----------------	--

Autogenopkald	
---------------	--

Svartilstand	
--------------	--

Minuttone	35
-----------	----

BT svartilstand	
-----------------	--

Gem nyt nummer	
----------------	--

Videopkaldsindstil.	
---------------------	--

Profiler	36
----------	----

Multimedie	38
------------	----

Kamera	
--------	--

Videokamera	
-------------	--

Musik	39
-------	----

Senest afspillet	
------------------	--

Alle spor	
-----------	--

Afspilningslister	
-------------------	--

Kunstnere	
-----------	--

Album	
-------	--

Generer	40
---------	----

Bland numre	
-------------	--

Videoafsp.lister	40
Diktafon	42
Meddelelser	43
Opret ny meddelelse	
Meddelelse	
Email	44
Indbakke	45
Mail-boks	46
Kladder	48
Udbakke	
Sendte meddeleler	49
Skabeloner	50
Tekstskabelon	
Multimedieskabeloner	
Smiley	
Indstillinger	
Tekstmeddelelse	
Multimedie-meddelelse	51
E-mail	53
Videomail	55
Talemeddelelse	
Service-meddelelse	
Serviceinfo	

Mine ting	56
Mine billeder	
Mine lyde	57
Mine videoer	58
Mine applikationer	61
Andre	
Mit hukommelseskort	
Værktøj	62
Hurtigmenu	
Alarmer	
Lommeregner	63
Omregner	
Valuta	
Overflade	
Længde	64
Vægt	
Temperatur	
Volumen	
Hastighed	65
Verdenstid	
SIM-tjeneste	

Kontakter	66
Tilføj ny	
Søg	
Lynopkald	
Opkaldsgrupper	
Tjenesteopkaldsnr.	67
Eget nummer	
Mit visitkort	
Indstillinger	
Vis data	
Synkroniser kontakt	
Kopier	
Flyt	68
Sikkerhedskopier kontakter	
Gendan kontakter	
Ryd telefonbog	
Hukommelsesinfo	
Browser	69
Hjem	
Indtast adresse	
Bogmærker	
Gemte sider	70
Historik	

Indhold

Indstillinger 70

Profiler	
Indstillinger for visning	71
Cache	
Cookies	
Gendan indstillinger	
Sikkerhed	

Tilslutninger 72

Bluetooth	
Serversynkron.	76
USB-tilslutning	78

Kalender 79

Kalender	
Opgaver	80
Memo	
Privat memo	
Vælg dag f. nedt	
Indstillinger	81
Kalender	
Sikkerhedskopier kalender og opgaveliste	

Gendan kalender og opgaveliste	81
Hukommelsesinfo	
Ryd alt	

Indstillinger 82

Tlf.

Autom. tastaturlås	
Sprog	
Strømsparer	
Telefoninfo	

Display

Skærm tema	
Menustil	
Skrifttype	
Baggrundsllys	
Velkomsthilsen	83

Dato & Tid

Tid	
Dato	
Autoopdat. dato/tid	
Sommertid	84

Netværk 84

Vælg netværk	
Mobilnet	
Foretrukne	
Adgangspunkter	85
Streaming	

Sikkerhed

PIN-kodeanmodning	
Telefonlås	86
Ændre koder	

Hukommelsesstyring

Almindelig telefonhukommelse	
Reserveret	
telefonhukommelse	87
USIM-hukommelse	
Ekstern hukommelse	
Indstillinger for primært lager	
Gendan indstillinger	

Tilbehør 88

Tekniske data 90

Retningslinier for sikker og effektiv anvendelse

Læs disse enkle retningslinier. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at følge anvisningerne. Yderligere detaljeret information findes i denne manual.

Certificeringsoplysninger (SAR)

DENNE ENHED OPFYLDER DE INTERNATIONALE RETNINGSLINJER FOR UDSÆTTELSE FOR RADIOBØLGER

Din mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er designet og fremstillet, så den ikke overskrider de grænser for udsættelse for radiofrekvens (RF), som de internationale retningslinjer (ICNIRP) anbefaler. Disse grænser er en del af omfattende retningslinjer og fastslår de tilladte niveauer af radiofrekvenssignaler for almindelige mennesker.

Retningslinjerne er udviklet af uafhængige forskningsinstitutioner gennem periodisk og grundig gennemgang af videnskabelige undersøgelser. Retningslinjerne omfatter en betydelig sikkerhedsmargen, som er udformet med henblik på at sørge for

sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

Strålingsgrænsen for mobile enheder benytter en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). SAR-grænsen i de internationale retningslinjer er 1,24 W/kg*. SAR-test udføres i almindelig betjeningsposition, mens enheden sender på det højeste certificerede effektiveau på alle de testede frekvensbånd.

Selvom SAR fastlægges på det højeste certificerede effektiveau kan enhedens faktiske SAR under drift være et godt stykke under maksimumværdien. Det er, fordi enheden er designet til at fungere på flere forskellige effektiveauer, så den kun bruger den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Generelt er enhedens udgangseffekt lavere, jo tættere du er på en basisstation. Alle telefonmodeller skal demonstrere, at de overholder det europæiske direktiv om radio- og teleterminaludstyr, før de udsendes på markedet. Et af de vigtigste krav i dette direktiv er beskyttelse af brugerens og andres helbred og sikkerhed.

Retningslinier for sikker og effektiv anvendelse

Den højeste testede SAR-værdi for denne enhed under brug ved øret er 1.24 W/kg.

Denne enhed opfylder retningslinjerne for udsættelse for radiofrekvens, hvis den bruges enten i normal betjeningsposition mod øret eller placeret mindst 1,5 cm væk fra kroppen. Hvis der bruges en bæretaske, bælteclips eller holder til at bære enheden på kroppen, bør den ikke indeholde metal og skal placere produktet mindst 1,5 cm væk fra kroppen. Denne enhed har brug for en forbindelse af høj kvalitet til netværket for at kunne sende datafiler eller meddelelser. I nogle tilfælde kan afsendelse af datafiler eller meddelelser blive udskudt, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående afstandsanvisninger følges, indtil afsendelsen er udført. Den højeste SAR-værdi for denne enhed under test af brug ved kroppen er 1.04 W/kg.

* SAR-grænsen for mobile enheder, der bruges af almindelige mennesker, er 2,0 watt/kilo (W/kg) i gennemsnit på ti gram kropsvæv.

Retningslinjerne omfatter en betydelig sikkerhedsmargin med henblik på at beskytte brugerne yderligere og for at tage højde for eventuelle målingsvariationer. SAR-værdierne kan variere, alt afhængigt af nationale rapporteringskrav og netværksbåndet. Du kan finde SAR-oplysninger for andre lande under produktoplysningerne på www.lgmobile.com.

Produktpleje og vedligeholdelse

ADVARSEL!

Anvend kun batterier, oplader og tilbehør, som er godkendt til brug med netop denne telefonmodel. Brug af andre typer kan annullere enhver form for godkendelse eller garanti for telefonen og kan være farlig.

- ▶ Skil ikke enheden ad. (Henvend dig til en kvalificeret servicetekniker, hvis telefonen skal repareres.)
- ▶ Telefonen bør holdes på afstand af elektriske apparater som fx tv, radio og pc.
- ▶ Enheden bør holdes på afstand af varmekilder som fx radiatorer og komfurer.
- ▶ Placer aldrig din telefon i en mikroovn, da det vil få batteriet til at eksplodere.
- ▶ Tab ikke telefonen.
- ▶ Udsæt ikke enheden for mekaniske rystelser eller stød.
- ▶ Telefonens overfladebehandling kan tage skade, hvis den dækkes med husholdningsfilm.
- ▶ Brug en tør klud til rengøring af enhedens ydre. (Lad være med at bruge opløsningsmidler som f.eks. rensebenzin, fortynder eller alkohol.)
- ▶ Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- ▶ Opbevar ikke telefonen sammen med kreditkort eller billetter: Den kan påvirke magnetstribens informationer.
- ▶ Berør ikke displayet med skarpe genstande: Det kan ødelægge telefonen.
- ▶ Udsæt ikke telefonen for væsker eller fugt.
- ▶ Vær forsigtig ved brug af tilbehør så som høretelefoner og headsets. Sørg for at kabler er gemt sikkert af vejen, og undgå at røre antennen.
- ▶ Tilbehør som f. eks. håndfrit sæt skal håndteres varsomt. Lad være med at berøre antennen unødigt.

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan udsættes for interferens, der kan påvirke ydeevnen.

- ▶ Anvend ikke din mobiltelefon i nærheden af udstyr til medicinsk brug uden at indhente tilladelse først. Undgå at anbringe telefonen i nærheden af en pacemaker, fx i din brystlomme.

Retningslinier for sikker og effektiv anvendelse

- ▶ Visse typer høreapparater forstyrres af mobiltelefoner.
- ▶ Svagere interferens kan påvirke tv-apparater, radioer, computere, etc.

Trafiksikkerhed

Overhold love og bestemmelser for brug af mobiltelefoner i de områder, du kører i.

- ▶ Benyt ikke håndholdt telefon, når du kører.
- ▶ Giv kørslen din fulde opmærksomhed.
- ▶ Benyt et håndfrit talesæt.
- ▶ Hold ind til siden og parkér, hvis omstændighederne tillader det, inden du foretager en opringning eller besvarer et opkald.
- ▶ Radiobølger kan påvirke visse elektroniske systemer i dit motorkøretøj, f.eks. bilstereo og sikkerhedsudstyr.
- ▶ Hvis din bil er udstyret med airbag, må du ikke blokere for den med installeret eller bærbart trådløst udstyr. Det kan forårsage alvorlig personskade på grund af forkert funktion.

Hvis du lytter til musik, sørg for at lyden er acceptabel, så du stadig er opmærksom på dine omgivelser. Dette er specielt vigtigt, når du krydser en vej.

Undgå skader på din hørelse

Din hørelse kan blive skadet ved meget høj musik i længere perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke tænder og slukker dit headset tæt på ørerne. Vi anbefaler også at musik og ringetoner er sat til et acceptabelt niveau.

Områder med eksplosionsfare

Anvend ikke telefonen i områder med eksplosionsfare. Vær opmærksom på forbud, og overhold alle forbud og bestemmelser.

Potentiel eksplosionsfare

- ▶ Anvend ikke telefonen på tankstationer eller lign. Anvend heller ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- ▶ Brandfarlig gas, væske og sprængstoffer må ikke transporteres eller opbevares samme sted i dit køretøj som din mobiltelefon eller tilbehør til denne.

Ombord på fly

Trådløst udstyr kan afstedkomme interferens ombord på fly.

- ▶ Sluk altid din mobiltelefon, før du går ombord på et fly.
- ▶ Benyt ikke din telefon, når flyet står på jorden, uden først at indhente tilladelse fra besætningen.

Børn

Opbevar telefonen på et sikkert sted uden for små børns rækkevidde. Den indeholder små løse dele, der kan medføre risiko for kvælning.

Nødopkald

Nødopkald er måske ikke til rådighed på alle mobile netværk. Derfor bør du aldrig være afhængig af udelukkende denne telefon til nødopkald. Kontakt din lokale tjenesteudbyder.

Batteri – information og vedligeholdelse

- ▶ Du behøver ikke at tømme batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ingen hukommelsesfunktion, som kan påvirke batteriets ydelse.

Retningslinier for sikker og effektiv anvendelse

- ▶ Brug udelukkende LG-batterier og -opladere. LG-opladere er designet til at maksimere batteriets levetid.
- ▶ Skil ikke batteriet ad, og kortslut det ikke.
- ▶ Hold batteriets metalstik rene.
- ▶ Udskift batteriet, når ydelsen ikke længere er acceptabel. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, før det skal udskiftes.
- ▶ Genoplad batteriet, hvis det ikke har været i brug længe, for at optimere ydelsen.
- ▶ Udsæt ikke opladeren for direkte sollys, og brug den ikke, hvor luftfugtigheden er høj som fx i et badeværelse.
- ▶ Opbevar ikke batteriet i meget varme eller kolde omgivelser, da dette kan forringe batteriets ydelse.
- ▶ Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- ▶ Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. producentens vejledning.

KU250 Egenskaber

Telefonens dele

Visning i åben tilstand



Højtaler

Navigationstast

- ▶ **I standbytilstand**
 - Hurtigmenu
 - Kontaktliste
 - Liste over Favoritter
 - Meddelelser
- ▶ **I menu:** Rul op og ned.

Multitasking-tast

Mikrofon

Hoveddisplay

- ▶ **Øverst:** Signalstyrke, batteriniveau og forskellige funktioner
- ▶ **Nederst:** Indikatorer for funktionstaster

funktionstast

Disse taster har de funktioner, der vises nederst i displayet.

Fjerntast

Sletter et tegn med hvert tryk. Hold tasten nede for at slette alle indtastninger.

Tastatur

- ▶ **I standbytilstand:** Indtast nummer ved opkald Tryk ned
 - 0*** - Internationale opkald
 - 1*** - Aktiverer telefonsvarermenuen
 - 2*** til **9*** - lynopkald
- ▶ **I redigeringstilstand:** Indtast tal og bogstaver

KU250 Egenskaber



Set bagfra



Isætning af USIM-kort og batteri

1. Isæt USIM-kortet.

Dit USIM-kort indeholder dit telefonnummer, serviceoplysninger og kontakter og skal indsættes i håndsættet. Hvis du fjerner USIM-kortet, kan du ikke bruge håndsættet (undtagen for nødopkald afhængigt af, hvilket land du befinder dig i), indtil et gyldigt kort indsættes. Frakobl altid opladeren og andet tilbehør fra håndsættet, før du indsætter eller fjerner USIM-kortet. Lad USIM-kortet glide ind i USIM-kortholderen. Kontroller, at USIM-kortet sidder korrekt. Guldkontaktområdet på kortet skal vende nedad. Fjern USIM-kortet ved at presse det let nedad og skubbe det i den modsatte retning.



Sådan isættes USIM-kortet Sådan fjernes USIM-kortet

Bemærk

- ▶ USIM-kortets metalstik kan nemt ødelægges af ridser. Vær meget forsigtig med USIM-kortet, når du rører ved det og installerer det. Følg instruktionerne, som fulgte med USIM-kortet.

Før brug

2. Fastgør batterilåget.

Sæt batteriet i batterirummet, så metalkontakterne rører hinanden i midten af telefonen. Tryk ned på toppen af batteriet, indtil det kommer på plads. Sæt batteridækslet på telefonen som vist.



3. Fjern batterilåget.

Vend telefonen på hovedet som vist, og skub forsigtigt batteridækslet nedad, så det løsnes og kan løftes af. Vend telefonen på hovedet som vist, løft derefter batteridækslet af med fingrene, og træk batteriet ud.




Opladning af batteriet

Sæt batteriet i, inden du tilslutter rejseadapteren til telefonen.



1. Med pilen vendt som vist på diagrammet tilsluttes stikket på opladeren på siden af telefonen, indtil det klikker på plads.
2. Tilslut den anden ende af opladeren til en stikkontakt. Brug kun den medfølgende oplader.

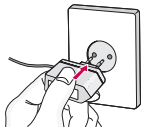

Bemærk

- ▶ Brug kun den medfølgende oplader.

3. Søjlerne i batteriikonet holder op med at bevæge sig, når batteriet er fuldt opladet.
4. Batteriet, som blev leveret sammen med telefonen, skal være helt opladet, før det tages i brug.

Forsigtig !

- Hvis batteriet er helt afladet, vises opladningsskærmen på skærmen ca. 1 til 1,5 minutter, efter at du har tilsluttet opladeren.
- Tving ikke opladeren på plads, da du risikerer at ødelægge telefonen og/eller opladeren.
- Indsæt batteriopladeren lodret i en stikkontakt på væggen.
- Hvis du bruger batteriopladeren i et andet land, skal du bruge en adapter.
- Fjern ikke batteri eller SIM-kort, mens telefonen lader op.

Advarsel!

- Tag opladeren ud af stikket under tordenvejr for at undgå elektrisk stød og brand.
- Ingen skarpe genstande, f.eks. dyretænder og negle, må komme i kontakt med batteriet. Der er risiko for, at dette kan forårsage brand.

Frakobling af opladeren

Fjern rejseopladeren fra telefonen, som vist på illustrationen nedenfor.



Sådan bruger du et mikro-SD-hukommelseskort



<microSD hukommelseskort>

<Sådan indsætter du et microSD-hukommelseskort>

1. Sluk telefonen. Hvis du indsætter eller fjerner microSD-kortet, mens telefonen er tændt, kan det beskadige de filer, der er gemt på hukommelseskortet.
2. Løft det plastdæksel, der beskytter microSD-stikket.



3. Indsæt hukommelseskortet i stikket med metalkontakterne nedad. Undlad at tvinge hukommelseskortet ned i stikket. Hvis kortet ikke let glider ind, skal du kontrollere, at kortet sættes i på den rigtige måde, og at der ikke sidder et fremmedlegeme i stikket.
4. Når det er sat i, skal du skubbe hukommelseskortet, indtil du hører et klik, betyder, at microSD-kortet er blevet korrekt monteret.



5. Luk stikkets beskyttelsesdæksel af plastik.
6. Hvis du vil tage hukommelseskortet ud, skal du slukke telefonen, åbne stikket og med fingerspidsen skubbe hukommelseskortet ind i stikket, hvorved udstødningsmekanismen aktiveres.

Bemærk:

- ▶ Undgå at bruge flash-hukommelseskort når batteriet er ved at løbe tør for strøm.
- ▶ Når du skriver til kortet, skal du vente med at fjerne kortet, til handlingen er udført.
- ▶ Kortet er designet, så det kun passer ind i systemet, når det vender på én bestemt måde.
- ▶ Undlad at bøje kortet eller tvinge det ind i stikket.
- ▶ Indsæt ikke hukommelseskort, som ikke er lavet af microSD.
- ▶ Hvis microSD er blevet formateret ved brug af FAT32, skal du formatere microSD igen ved brug af FAT16.

Se betjeningsvejledningen til hukommelseskortet, hvis du vil have flere oplysninger om microSD-kortet.

Formatering af hukommelseskort

Hukommelseskortet skal formateres før brug. Når du har indsat hukommelseskortet, skal du vælge **Menu** → **Indstillinger** → **Hukommelsesstyring** → **Ekstern hukommelse**, og derefter trykke på  OK. Denne handling skal kun udføres første gang, du indsætter hukommelseskortet. Under formateringen oprettes der forskellige mapper til forskellige datatyper.

Sådan tændes eller slukkes telefonen

Sådan tænder du for håndsettet

Kontroller, at USIM-kortet er sat i håndsettet og at batteriet er opladt. Tryk på tasten , og hold den nede, indtil telefonen tænder. Indtast den USIM-PIN-kode, som du fik sammen med USIM-kortet, hvis PIN-kodeindstillingen er slået til.

Efter et par sekunder bliver du registreret på netværket.

Sluk håndsettet





Tryk på tasten , og hold den nede, indtil telefonen slukker. Det kan tage nogle sekunder for håndsettet at lukke ned.

Tænd ikke for telefonen igen i denne periode.


Generelle funktioner

Sådan foretager og besvarer du opkald


Foretag et stemmeopkald

1. Indtast nummeret inklusive det komplette områdenummer.
 - ▶ Tryk på tasten  , hvis du vil slette et ciffer. Hvis du vil slette alle cifre, skal du trykke længe på tasten .
2. Tryk på tasten  for at ringe op.
3. Tryk på tasten  for at afslutte opkaldet.

Bemærk

- ▶ Hvis du vil aktivere højttaleren under et opkald, activate the touch keys and press .

Sådan foretages et opkald via opkaldslog

1. Tryk på  , mens telefonen er i standbytilstand for at få vist telefonnumrene på de seneste indgående, udgående og mistede opkald.
2. Vælg det ønskede nummer ved hjælp af .
3. Tryk på  for at ringe op til nummeret.

Foretag og besvar videoopkald

Du kan foretage et videoopkald i områder med 3G-dækning. Hvis den bruger, der ringes til, har en 3G-videotelefon i et område med 3G-dækning, oprettes samtalen. Du kan også besvare et indgående videoopkald. Hvis du vil foretage/ besvare et videoopkald, skal du gøre som følger.

Generelle funktioner

1. Indtast telefonnummeret ved hjælp af tastaturet, eller vælg telefonnummeret på listen med udgående / indgående opkald.
 - ▶ Hvis du vil rette en fejl, skal du trykke kort på tasten  for at slette det sidste tal eller trykke længe på tasten  for at slette alle tal.
2. Hvis du ikke vil bruge højttaleren, skal du sørge for at tilslutte et headset.
3. For at starte videofunktionen skal du trykke på den venstre funktionstast [Indstillinger] og vælge **Videopkald**.
 - ▶ Du får besked om, at du skal lukke andre programmer for at kunne foretage videopkaldet.

Bemærk

- ▶ Der kan gå et stykke tid, før videopkaldet får forbindelse. Vær tålmodig. Hvor lang tid det tager at oprette forbindelse, afhænger også af, hvor hurtigt den anden part besvarer opkaldet. Mens videopkaldet forbindes, kan du se billedet af dig selv. Når den anden person besvarer opkaldet, vil hans eller hendes billede blive vist på skærmen.



4. Juster om nødvendigt kameraets position.
5. Tryk på  tasten for at afslutte opkaldet, eller luk håndsættet.

Foretag et stemme-/videopkald fra Kontakter

Det er nemt at ringe til alle personer, hvis nummer du har gemt i Kontakter.

1. Tryk for at komme til kontaktlisten.
2. Rul ned til kontakten for at foretage et opkald.
3. Tryk på  for at foretage et stemmeopkald. Tryk på den venstre funktionstast, og vælg Foretag videopkald for at foretage et videopkald.
4. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Sådan foretages internationale opkald

1. Tryk på tasten , og hold den nede for at indsætte det international præfiks. Tegnet "+" skal sættes ind foran den internationale adgangskode.
2. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer.
3. Tryk på tasten .

Besvarelse af et opkald

Når du modtager et opkald, ringer telefonen, og ikonet med den blinkende telefon vises på skærmen. Hvis opkalderen kan identificeres, vises opkalderens telefonnummer (eller navn, hvis det er gemt i din adressebog).

1. Besvar et indgående opkald ved at trykke på tasten .


Generelle funktioner

Bemærk

- ▶ Hvis du vil afvise et indgående opkald, skal du trykke to gange på tasten  eller højre funktionstast.
- ▶ Hvis du indstiller Svartilstand til Tryk på send-tasten (menu 2.10.4), kan du besvare opkaldet ved at trykke på .
- ▶ Hvis svartilstanden er indstillet til Tryk på en vilkårlig tast, kan opkald besvares med tryk på en enhver tast undtagen .

2. Afslut opkaldet ved at trykke på .

Bemærk

- ▶ Du kan besvare et opkald, mens du bruger Kontakter eller andre menufunktioner.
- ▶ Når der er tilsluttet et kompatibelt hovedsæt, kan du også besvare opkald ved at trykke på hovedsættasten. Afvis et indgående opkald ved at trykke på .
- ▶ Du kan slå ringetonen fra, når der kommer et opkald, ved at trykke på lydstyrke ned-navigationstasten og holde den nede.

Signalstyrke

Du kan se signalstyrken på signalstyrkeindikatoren på din telefons skærm. Signalstyrken kan variere, især inde i bygninger. Modtagelsen forbedres muligvis, hvis du går hen til et vindue.

Indtastning af tekst

Du kan indtaste alfanumeriske tegn ved hjælp af tastaturet. Du skal for eksempel indtaste tekst, når du gemmer navne i Kontakter, skriver en besked, opretter en personlig hilsen eller planlægger aftaler i kalenderen. Håndsættet understøtter de følgende metoder til indtastning af tekst.

T9-tilstand

Denne tilstand giver dig mulighed for at indtaste ord med kun et tastetryk pr. bogstav. Hver tast på tastaturet dækker mere end et bogstav. T9-tilstanden sammenligner automatisk dine tastetryk med en indbygget ordbog for derved at afgøre, hvilket ord tastetrykket dækker, hvorfor der er behov for færre tastetryk end ved den traditionelle ABC-tilstand. Dette kendes også som prædikativ tekst. Ved tryk på tasten  kan du aktivere eller annullere T9-metoden.

Generelle funktioner

ABC-tilstand

Med denne metode kan du indtaste bogstaver ved at trykke på tasten med det ønskede bogstav en, to, tre eller flere gange, indtil bogstavet vises.

123-tilstand (Nummertilstand)

I denne tilstand kan du indtaste tal med et tryk pr. tal.

Sådan anvendes 123-tilstand (nummertilstand)

123-tilstand gør dig i stand til at indtaste tal i en tekstmeddelelse (fx et telefonnummer). Tryk på tasterne med de tal, du ønsker at indtaste, før du manuelt skifter tilbage til en egnet tekstindtastningstilstand.

Oversigt over menufunktioner

Telefonens menu kan vises på to måder. Enten som gittertype eller i listeformat. Bemærk, at der er forskel på menunummerpunkterne i de to visninger. Telefonens standardindstilling er at vise menuen som gittertype, og derfor er alle menunummervalgene i denne manual angivet med udgangspunkt i denne indstilling.

Du kan indlæse en menu ved at trykke på knappen **OK** på den tomme skærm. Gå til den ønskede post, og tryk på **OK** for at gå til undermenuen.

Fra hovedmenuen kan du også gå direkte til undermenuen ved at trykke på den tilsvarende numeriske tast, som følger. Hovedmenuen består af følgende overmenuer og undermenuer.

1. Spil og progr.	2. Opkald	3. Profiler
1.1 Mine applikationer	2.1 Foretag videoopkald	3.1 Normal
1.2 Indstillinger	2.2 Opkaldslogs	3.2 Stille
	2.3 Opkaldsvarighed	3.3 Kun vibration
	2.4 Datavolumen	3.4 Udendørs
	2.5 Opkaldspris	3.5 Telefon
	2.6 Viderestil opkald	3.6 Brugerdefineret 1
	2.7 Opkaldsblokering	3.7 Brugerdefineret 2
	2.8 Fast nummer	3.8 Brugerdefineret 3
	2.9 Opkald venter	
	2.0 Alm. Indstilling	
	2.* Videoopkaldsindstil.	

Oversigt over menufunktioner

4. Multimedie

- 4.1 Kamera
- 4.2 Videokamera
- 4.3 Musik
- 4.4 Videoafsp.lister
- 4.5 Diktafon

5. Meddelelser

- 5.1 Opret ny meddelelse
- 5.2 Indbakke
- 5.3 Mail-boks
- 5.4 Kladder
- 5.5 Udbakke
- 5.6 Sendte meddeleser
- 5.7 Skabeloner
- 5.8 Smiley
- 5.9 Indstillinger

6. Mine ting

- 6.1 Mine billeder
- 6.2 Mine lyde
- 6.3 Mine videoer
- 6.4 Mine applikationer
- 6.5 Andre
- 6.6 Mit hukommelseskort

7. Værktøj

- 7.1 Hurtigmenu
- 7.2 Alarmer
- 7.3 Lommeregner
- 7.4 Omregner
- 7.5 Verdenstid
- 7.6 SIM-tjeneste

8. Kontakter

- 8.1 Tilføj ny
- 8.2 Søg
- 8.3 Lynopkald
- 8.4 Opkaldsgrupper
- 8.5 Tjenesteopkaldsnr.
- 8.6 Eget nummer
- 8.7 Mit visitkort
- 8.8 Indstillinger

9. Browser
9.1 Hjem
9.2 Indtast adresse
9.3 Bogmærker
9.4 Gemte sider
9.5 Historik
9.6 Indstillinger
*. Tilslutninger
*.1 Bluetooth
*.2 Serversynkron.
*.3 USB-tilslutning

0. Kalender
0.1 Kalender
0.2 Opgaver
0.3 Memo
0.4 Privat memo
0.5 Vælg dag f. nedt
0.6 Indstillinger

#. Indstillinger
#.1 Tlf.
#.2 Display
#.3 Dato & Tid
#.4 Netværk
#.5 Sikkerhed
#.6 Hukommelsesstyring
#.7 Gendan indstillinger

Spil og progr.

Mine applikationer Menu 1.1

Du kan nemt downloade spil og andre programmer i denne menu. Den indeholder to mapper, Spil og Programmer, som standard. Hver mappe har et indbygget link til download af spil eller programmer. Bemærk, at der muligvis vil blive opkrævet ekstra betaling ved brug af onlinetjenester

Indstillinger Menu 1.2

[Valg]

Tilføj ny

1. Vælg Tilføj ny i menuen Indstillinger. De følgende punkter skal konfigureres.

Tjeneste navn	Indtast et kontonavn til profilen.
Forbindelsestilstand	Vælg på listen med forbindelsestilstande. (standard er TCP med Proxy eller TCP uden Proxy).
IP-adresse	Indtast den WAP Gateway IP-adresse, du har fået fra udbyderen. (f.eks. 195. 115. 025. 129)
Proxy-serverport	Portoplysningerne får du af udbyderen alt afhængigt af forbindelsestilstanden.
Adgangspunkt	Vælg fra listen over adgangspunkter. (du kan få flere oplysninger om tilføjelse eller redigering af et nyt adgangspunkt).


2. Tryk på tasten  [Gem] for at gemme eventuelle konfigurationsændringer.

Vis

Profilen vises.

Foretag videoopkald Menu 2.1

Du kan foretage et videoopkald ved hjælp af denne menu.

1. Indtast det nummer, der skal ringes op til.
 - ▶ Du kan indtaste nummeret ved hjælp af tastene tasterne.
 - ▶ Du kan vælge et nummer i Søg i kontakter ved hjælp af den venstre funktionstast [Valg]
 - ▶ Du kan finde nummeret i opkaldslog ved at trykke på  [Videoopk].
2. Tryk på den midterste tast [Videoopk] for at foretage et videoopkald.

Under et videoopkald

Når du er i gang med et videoopkald, viser skærmen kontaktens navn og opkaldets varighed, kontaktens billede, lydstyrken, videokontrolpanelet og dit eget billede.

Du kan få adgang til følgende indstillingsmenuer ved at trykke på venstre funktionstast [Valg]

- ▶ **Højtaler** (Til / Fra)
- ▶ **Bluetooth/Håndfri tale** (når Bluetooth-hovedsættet er tilsluttet).
- ▶ **Parkér / Genoptag**
- ▶ **Tag billede**
- ▶ **Kamera** (ind/ud)
- ▶ **Vis afsenders nummer**
- ▶ **Gå til kontakter**
- ▶ **Gå til meddelelser**
- ▶ **Afbryd opkald**
- ▶ **Indstillinger**

Indgående videoopkald

Når du modtager et videoopkald, vises oplysningerne om den person, der ringer, på følgende måde.

- ▶ **Billeder/Animation:** Viser billed-ID, det grafiske billede, der er konfigureret i Kontakter eller den standardanimation, som viser indgående opkald.

- **Opkalders navn og nummer:** Viser nummeret på den, der ringer op. Hvis nummeret er gemt i Kontakter, vises navnet på kontakten.

Opkaldslogs

Menu 2.2

Alle opkald (Menu 2.2.1)

Giver dig mulighed for at få vist poster for alle mistede, modtagne og udgående opkald. Du kan fortage et opkald eller sende en meddelelse til nummeret, du har valgt i posterne. Du kan også gemme numret i Kontaktpersoner.

Kaldte numre (Menu 2.2.2)

Giver dig mulighed for at få vist poster for udgående opkald, foretage et opkald, sende en meddelelse og gemme og gemme nummeret i Kontakter.

Modtagne opkald (Menu 2.2.3)

Giver mulighed for at se opkaldslisten over modtagne opkald, foretage et opkald, sende en meddelelse og gemme nummeret i Kontaktpersoner.

Tabte opkald (Menu 2.2.4)

Giver mulighed for at se opkaldslisten over mistede opkald, foretage et opkald, sende en meddelelse og gemme nummeret i Kontaktpersoner.

Opkaldsvarighed

Menu 2.3

Du kan få vist opkaldstid efter type. Tryk på den venstre funktionstast [Valg] for at vælge enten delvis eller fuldstændig initialisering. Tryk også på den højre funktionstast [Ryd] for at initialisere en valgt varighedstype. Initialisering kræver din sikkerhedskode.

De følgende timere er tilgængelige:

- ▶ **Alle opkald:** Viser den samlede opkaldstid.
- ▶ **Kaldte numre:** Viser den udgående opkaldstid.
- ▶ **Modtagne opkald:** Viser den indgående opkaldstid.
- ▶ **Seneste opkald:** Viser varigheden af det seneste opkald i timer/minutter/sekunder.

Datavolumen

Menu 24

Giver dig mulighed for at se sendte, modtagne og alle datamængder, der er overført.

Tryk på den venstre funktionstast [Valg] for at vælge fuldstændig initialisering eller den valgte volumentypeinitialisering. Initialisering kræver din sikkerhedskode.

Opkaldspris

Menu 25

1. Denne funktion viser dine opkaldsomkostninger for Sidste opkald og Alle opkald.
2. For at initialisere skal du trykke på midtertasten [Ryd] og indtaste PIN2-koden.
3. Du kan enten angive Enhed eller Valuta i Angiv opkaldsomkostninger. Omkaldsomkostninger vises under opkald iht. vises opkaldsprisen under et opkald (hvis USIM og netværk understøtter AOC (Advice Of Charge (Oplys opkaldspris))).
4. I konfigurationen Angiv grænse MINUS COMMA skal du vælge Til for at konfigurere omkostningsbegrænsning en. Når omkostningsbegrænsningen er konfigureret, og opkaldsomkostningerne når grænsen, kan du ikke foretage opkald.

Viderestil opkald

Menu 2.6

Omstillingstjenestemenuerne til tale- og videoopkald er tilgængelige.

Hvis du trykker på **OK**, kan du aktivere omstillingstjenestemenuen.

Taleopkald (Menu 2.6.1)

- ▶ **Alle personmedd.**
- ▶ **Hvis optaget**
- ▶ **Intet svar**
- ▶ **Der svares ikke**

- 1. Hvis der ikke findes en nummerliste**
- 2. Hvis der findes en nummerliste**

Videotelefoni (Menu 2.6.2)

- ▶ **Alle personmedd.**
- ▶ **Hvis optaget**
- ▶ **Intet svar**
- ▶ **Der svares ikke**

- 1. Hvis der ikke findes en nummerliste**
- 2. Hvis der findes en nummerliste**

Deaktiver alle (Menu 2.6.3)

Du kan vælge at deaktivere eller ikke deaktivere alle.

Opkaldsblokering

Menu 2.7

Opkaldsspærringsmenuerne til tale- og videoopkald er tilgængelige.

Taleopkald (Menu 2.7.1)

Videotelefoni (Menu 2.7.2)

- ▶ **Alle udgående**
- ▶ **Udgående internationale**
- ▶ **Udgående internationale opkald undt. hjemland**
- ▶ **Alle indgående**
- ▶ **Indgående i udlandet**

Deaktiver alle opkald (Menu 2.7.3)

Du kan vælge at deaktivere eller ikke deaktivere alle.

Fast nummer Menu 2.8

- ▶ **Til/Fra:** Aktiverer eller deaktiverer FDN. PIN-godkendelse kræves.

Opkald venter Menu 2.9

- ▶ **Aktiver:** Aktiverer venter-tjeneste. Vælges dette element, viser anmodningsmeddelelsen og animationen. Når netværket svarer, vises handlingens resultat.
- ▶ **Deaktiver:** Opkald venter-tjeneste. Vælges dette element, viser anmodningsmeddelelsen og animationen. Når netværket svarer, vises handlingens resultat.
- ▶ **Vis status:** Viser netværkets aktiverede element for tjenesten Opkald venter. Vælges dette element, viser anmodningsmeddelelsen og animationen. Når netværket svarer, vises handlingens resultat.

Alm. Indstilling

Menu 2.0

Afvis opkald (Menu 2.0.1)

Du kan angive, om du vil afvise indgående opkald.

1. Vælg "Til" i menuen Afvis for at aktivere opkaldsafvisning. Menuen Afvis-liste vises.
 2. Indstil den ønskede indstilling for opkaldsafvisning i menuen Afvis-liste.
- ▶ **Alle opkald:** Afviser alle opkald.
 - ▶ **Telefonbog:** Afviser opkald fra de numre, der er gemt i Kontakter.
 - ▶ **Grupper:** Du kan indstille opkaldsafvisning iht. gruppeenheder, der er gemt i Kontakter.
 - ▶ **Ikke registreret:** Afviser opkald fra de numre, der er gemt i Kontakter.
 - ▶ **Anonym:** Afvis opkald, som ikke har CLI-information (Calling Line Identification).

Send mit nummer (Menu 2.0.2)

- ▶ **Fabriksindstillinger:** Konfigurerer de standardindstillinger, der er fastsat af tjenesteudbyderen.
- ▶ **Til:** Konfigurerer at afsende mit telefonnummer, når der foretages et udgående opkald.
- ▶ **Fra:** Konfigurerer ikke at afsende mit telefonnummer, når der foretages et udgående opkald.

Autogenopkald (Menu 2.0.3)

Giver dig mulighed for at indstille funktionen til automatisk genopkald, når et opkaldsforløb er mislykkedes.

Svartilstand (Menu 2.0.4)

Giver dig mulighed for at indstille besvarelsesmetoden. Du kan vælge mellem at trykke på tasten Send, åbne klappen og trykke på en hvilken som helst tast.

Minuttone (Menu 2.0.5)

Bestemmer, om der skal afspilles en tone for hvert minut, du taler i telefonen.

BT svarstilstand (Menu 2.0.6)

- ▶ **Håndfri:** Du kan besvare et opkald gennem Bluetoothhovedsættet, når det er sluttet til.
- ▶ **Håndsæt:** Hvis du trykker på  på telefonen for at besvare et opkald, kan du tale i telefonen. Hvis du trykker på Bluetooth-hovedsættet til at besvare et opkald, kan du tale ved brug af Bluetooth-hovedsættet.

Dette er den første besvaringstilstand. Mens du taler, kan du skifte fra telefon til hovedsæt og omvendt.

Gem nyt nummer (Menu 2.0.7)

I dette menupunkt kan du gemme telefonnummeret, når samtalen afsluttes, hvis nummeret ikke er gemt i telefonbogen.

Videoopkaldsstil. Menu 2*

Du kan indstille skærmen, når du foretager eller modtager et videoopkald.

- ▶ **Brug privat billede:** Vælg, om det private billede skal vises eller ej.
- ▶ **Vælg privat billede:** Vælg det stillbillede, der skal vises.
- ▶ **Spejl:** Aktiverer eller deaktiverer spejleffekten.
 - **Til:** Viser billedet fra begge sider.
 - **Fra:** Viser billedet, som det er.
- ▶ **Mit billedformat:** Vælg din billedstørrelse, der skal vises.
- ▶ **Min billedplacering:** Vælg det sted, du ønsker dit billede, skal vises.

Profiler

Du kan vælge ringetone eller vibrator for at signalere et indgående opkald. Lyd og lydstyrke af ringetone, tastetone og lydeffekter kan konfigureres og tilpasses en profil. Der findes en ny liste over valgmuligheder for hver enkelt profil, som du vælger at redigere.

▶ **Signalér med**

Denne funktion afgør, hvordan du får besked om et indgående opkald. Du kan vælge mellem Ringetone, Vibration, Stille, Ringetone og vibration, Ringetone efter vibration og Maks. ringetone og vibration.

▶ **Taleringetone**

Du kan vælge en ringetone for indgående stemmeopkald.

▶ **Videoringetone**

Du kan vælge en ringetone for indgående videoopkald.

▶ **Volumen**

Indstil ringetonens lydstyrke.

▶ **Meddelelsesalarm**

Du kan indstille, hvor ofte videotelefonen skal informere dig om, at du har modtaget en meddelelse, indtil du har læst den.

▶ **Meddelelsestone**

Du kan vælge en fil blandt dine egne filer eller blandt standardfilerne, som skal afspilles af telefonen, når du modtager en meddelelse.

▶ **Tastelydeffekt**

Du kan indstille den lydeffekt, der skal afspilles, når du trykker på tasterne.

▶ **Tastelydstyrke**

Du kan indstille volumen for den valgte effekt og vælge mellem syv forskellige niveauer.

▶ **Advarselssignal**

Du kan indstille, hvilken bekræftelsestone der skal afspilles af telefonen som bekræftelse af handlinger.

▶ **Opstartsl lyd**

Du kan indstille, hvilken effekt der skal afspilles, når telefonen tændes.

▶ **Opstartsfil**

Du kan vælge, hvilken fil der skal afspilles, når telefonen tændes.

▶ **Nedlukningslyd**

Du kan indstille, hvilken effekt der skal afspilles, når telefonen slukkes.

▶ **Nedlukningsfil**

Du kan vælge, hvilken fil der skal afspilles, når videotelefonen slukkes.

Multimedie

Kamera

Menu 4.1

Med dette program kan du tage et stillbillede. Du kan tage et billede i den ønskede størrelse og bruge det som kontaktfoto, startbillede eller andre mere generelle formål.

Et optaget stillbillede kan sendes via MMS, Gruppemeddelelse, E-mail og Bluetooth.

1. Tryk på den venstre funktionstast for at få adgang til Indstillinger, og angiv det ønskede miljø, som følger.
 - ▶ Du kan navigere i indstillingsmenuerne med  / .
 - ▶ Vælg den ønskede værdi med  / , og bekræft valget med .
2. Når du har angivet alle indstillinger, skal du trykke på den højre funktionstast [Luk].
3. Peg kameraet mod det motiv, du vil optage, og tryk på .

4. Tryk på  for at gemme et billede. Det gemmes i mappen Mine billeder under Mine filer.

Bemærk


- ▶ Tryk på den højre funktionstast [Tilbage] for at gå tilbage til visning.

Videokamera

Menu 4.2

Med dette program kan du optage et videoklip. Du kan afspille og få vist en gemt videofil ved hjælp af denne menu. Et optaget videoklip kan sendes via Meddelelse, e-mail og Bluetooth.

1. Tryk på den venstre funktionstast for at få adgang til Indstillinger, og angiv det ønskede miljø, som følger.

- ▶ Du kan navigere i indstillingsmenuerne med  / .
 - ▶ Vælg den ønskede værdi med  / , og bekræft valget med .
2. Når du har angivet alle indstillinger, skal du trykke på den højre funktionstast [Luk].
 3. Peg kameraet mod det motiv, du vil optage, og tryk på  for at begynde optagelsen. Tryk på  for at stoppe optagelsen.
 - ▶ Du kan sætte optagelsen på pause ved at trykke på den venstre funktionstast [Pause].
 4. Tryk på  for at gemme videoklipet. Det gemmes i mappen Mine videoer under Mine filer.

Bemærk

- ▶ Tryk på den højre funktionstast [Tilbage] for at gå tilbage til visning.

Musik

Menu 4.3

Senest afspillet (Menu 4.3.1)

Denne menu aktiveres, når der aktuelt afspilles numre.

Alle spor (Menu 4.3.2)

Du kan se alle de musikfiler, der er gemt i telefonen/den eksterne hukommelse.

Afspilningslister (Menu 4.3.3)

Du kan oprette dine egne afspilningslister ved at vælge numrene fra menulisten Alle numre.

Kunstnere (Menu 4.3.4)

Du kan se og afspille musik efter Kunstnere.

Album (Menu 4.3.5)

Du kan se og afspille musik efter Album.

Multimedia

Genreer (Menu 4.3.6)

Du kan se og afspille musik efter Genreer.

Bland numre (Menu 4.3.7)

Hvis du vil afspille musikken hele tiden og i tilfældig rækkefølge, skal du vælge denne indstilling.

Videoafspilister

Menu 4.4

Her kan du håndtere eller sende downloadede eller optagede videoklip.

Hvis du trykker på  [Check], kan du aktivere videofil.

Følgende funktioner er tilgængelige ved brug af den venstre funktionstast [Valg] i listen Video.

- ▶ **Skriv meddelelse:** Du kan sende det valgte videoklip via Meddelelse, E-mail eller Bluetooth, hvis det ikke er beskyttet af DRM (Digital Rights Management).
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte video.



- ▶ **Marker/Fjern markering:** Med markeringsfunktionen kan du sende, slette, flytte og kopiere flere filer.
- ▶ **Brug som:** Du kan indstille videofilen som stemmeringetone eller videoringetone. Denne menu er indholdsafhængig.
- ▶ **Filinfo:** Viser oplysninger om den valgte videofil.
- ▶ **Hukommelsesstatus:** Viser hukommelsesstatus (for telefonen eller det eksterne hukommelseskort).

Du kan se en video via videoafspilleren. Videofiler vises på listen som eksempelbilleder.

Du kan vælge en video efter ønske ved hjælp af .

Vælg den ønskede video, og vælg Afspil for at få vist den optagede video.

Vælg den venstre funktionstast [Send] for at knytte den valgte video til en meddelelse, e-mail eller Bluetooth.

Når indstilling 1 Afspil er valgt, afspilles videoklipet på medieafspilleren. For at holde pause i afspilningen skal du trykke på  under afspilningen. For at fortsætte den afspilning, der er sat på pause, skal du trykke på  igen.

For at tage et billede af skærmen skal du trykke på venstre funktionstast [Indstillinger] og vælge Optag, når afspilningen er sat til pause.

For at få vist den aktuelle afspilning i fuld skærmvisning skal du trykke på den højre funktionstast under afspilningen.










For at vende tilbage til den forrige skærmstørrelse skal du trykke på den højre funktionstast en gang til i fuld skærmtilstand.

Når du ser videoklip på medieafspilleren, er følgende indstillinger tilgængelige:

- ▶ **Vis liggende:** Du kan se videoen i liggende format.
- ▶ **Lyd fra/til:** Hvis lydstyrken er indstillet til mere end 0, bliver tilstanden Slå lyd fra aktiv, og hvis lydstyrken er indstillet til 0, bliver Slå lyd til aktiv.
- ▶ **Hent:** Du kan optage det billede, der vises, når afspilning er sat på pause (kun muligt i pausetilstand).
- ▶ **Gentag:** Du kan indstille gentagelsestilstanden (Ingen/Aktuel fil/Alle filer).
- ▶ **Filinfo:** Du kan få vist oplysninger om de filer, der afspilles (Filnavn, Størrelse, Dato, Type, Varighed, Beskyttelse).
- ▶ **Send:** Du kan sende videoen via Meddelelse, E-mail eller Bluetooth, hvis filen ikke er beskyttet af DRM (Digital Rights Management).
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte video.
- ▶ **Brug som:** Du kan indstille videofilen som stemmeringetone eller videoringetone. Denne menu er indholdsafhængig.

Diktafon

Menu 4.5

1. Tryk på den venstre funktionstast [Valg] for at få vist pop-op-menuen Indstillinger før optagelse.
2. Flyt til det ønskede menupunkt ved hjælp af  / , og tryk på .
- ▶ **Varighed:** Du kan indstille optagevarighed til MMSmeddelelser til enten 30 sekunder eller 1 min.
- ▶ **Kvalitet:** Du kan vælge en optagelseskvalitet fra Superfin, Fin og Normal.
- ▶ **Gå til Mine lyde:** Åbner mappen Stemmeoptagelser i Mine filer.
3. Du starter optagelsen ved at trykke på . Når en optagelse startes, vises optagetiden på LCD-displayet. For at annullere optagelsen skal du trykke på Tilbage.
4. Når du vil afslutte optagelsen, skal du trykke på  for at stoppe. Den optagede fil gemmes automatisk i mappen Stemmeoptager i Mine filer. Hvis du trykker på  igen, kan du begynde at optage en ny stemme.
5. Tryk på den venstre funktionstast for at vælge mellem de forskellige muligheder efter stemmeoptagelsen.
6. Vælg den ønskede menu ved hjælp af  / , og tryk på .
7. Tryk på den højre funktionstast for at lukke pop-op-vinduet for undermenuen.

Opret ny meddelelse Menu 5.1

Meddelelse (Menu 5.1.1)

Du kan skrive og redigere en meddelelse, der indeholder en blanding af tekst, billede, video og lyd.

1. Indtast meddelelsen i feltet **Meddelelse**.

Indstillingsmenuer i feltet **Meddelelse**

- ▶ **Vedhæft:** Du kan indsætte et af følgende.
 1. **Billede:** Du kan indsætte et billede. (Eksisterende billede/Tag billede)
 2. **Video:** Du kan indsætte et videoklip. (Ét videoklip pr. dias.)
 3. **Lyd:** Du kan indsætte en lydfil. (Én lyd pr. dias)
 4. **Symboler:** Du kan indsætte diverse symboler. Tryk på tasten **OK**, når du har indtastet de pågældende nummertaster.

5. **Skabelon:** Du kan indsætte en tekstskebelon, der er gemt i telefonen. Når du har valgt en skabelon, skal du trykke på **OK**. Den valgte skabelon indsættes i vinduet **Meddelelse**.
6. **Smiley:** Du kan indsætte et humørikon i en meddelelse.
7. **Navn og nummer:** Efter søgning på navn og nummer i telefonbogen kan du indsætte posten.
8. **Tilføj dias:** Tilføj et nyt dias.
9. **Emne:** Vælg dette for at indsætte et emne.
- ▶ **Gem til:** Vælg dette for at gemme en meddelelse i kladder.
- ▶ **Input-metode:** Vælg den ønskede ordbogstilstand.
- ▶ **Skriftsprog:** Du kan vælge det sprog, der skal anvendes, når du skriver en meddelelse.
- ▶ **Tilføj:** Du kan føje et ord til ordbogen.

Meddelelser

2. Tryk på den højre funktionstast [Tilbage] for at afslutte menuen, eller gå til den forrige menu efter indstilling af undermenuer.
3. Tryk på bekræftelsestasten [Send] for at gå til skærmen med modtagere. Her kan du indtaste telefonnumrene direkte eller vælge dem via kontakterne i telefonbogen. Du kan vælge følgende funktioner ved hjælp af den venstre funktionstast [Valg].
 - ▶ **Nyligt anvendte:** Du kan bruge de seneste MMS-adresser, du har sendt til.
 - ▶ **Gem som kladder:** Vælg denne mulighed for at gemme meddelelsen i Kladder.
 - ▶ **Afslut**
4. Tryk på bekræftelsestasten [Send] for at sende meddelelsen. Meddelelsen bliver automatisk gemt i mappen Sendte emner. Hvis meddelelsen ikke er blevet sendt, forbliver den i udbakken med fejlstatus.

Email (Menu 5.1.2)

For at sende/modtage e-mail skal du først oprette en e-mail-konto (se side 53 - 54 om oprettelse af e-mail-konto).

1. Indtast modtagernes e-mail-adresser i felterne Til, Cc og Bcc. Du kan søge i Kontakter ved at trykke på **OK**.
2. Flyt markøren til feltet Emne, og indtast emnet.
3. Du kan indtaste meddelelsens indhold ved at flytte markøren til feltet Meddelelse.
4. Du kan vælge følgende funktioner ved hjælp af den venstre funktionstast [Valg].
 - ▶ **Indsæt:** Vælg denne menu for at indsætte specialtegn, skabelon og kontakter. Det er også muligt at vedhæfte multimediefiler (billeder, videoer og lyde).
 - ▶ **Søg i telefonbog:** Vælg denne menu for at indsætte e-mail-adresser, der er gemt i Kontakter. (Vises kun i menuen Indstillinger, når markøren er placeret i felterne Til/Cc/Bcc).

- ▶ **Nyligt anvendte:** Du kan genbruge den seneste e-mail-adresse, som du har gemt midlertidigt.
 - ▶ **Gem som kladder:** Vælg denne menu, hvis du vil gemme meddelelsen i Kladder.
 - ▶ **Vis vedhæftet fil:** Vis den vedhæftede fil. (Denne mulighed kan kun vælges, når der er vedhæftet filer).
 - ▶ **Fjern:** Fjerner den vedhæftede fil.
 - ▶ **Input-metode:** Vælg den ønskede ordbogstilstand.
 - ▶ **Skriftsprog:** Du kan ændre skriftsproget.
 - ▶ **Føj til ordbog:** Du kan tilføje et nyt ord til ordbogen.
 - ▶ **Angiv prioritet for e-mail:** Du kan konfigurere en prioritet, den e-mail, du sender, skal have.
5. Når du er færdig med at skrive en e-mail, skal du trykke på  for at sende e-mailen.

Indbakke

Menu 5.2

1. Du kan se gemte meddelelser. Vælg en meddelelse og tryk så på tasten  for at se meddelelsen.
2. Du kan se den foregående eller næste meddelelse ved at bruge  /  piletast.
3. Hvis du vil have vist en MMS (Besked), skal du vælge Modtag i skærbilledet til meddelelsesvisning. Derefter overføres filen, og du kan få vist filen, når overførslen er udført.

Du kan vælge følgende funktioner ved at bruge den venstre funktionstast [Indstillinger] i indbakken.

- ▶ **Svar til:** Opretter et svar til afsenderen eller til alle modtagere af den valgte meddelelse.
- ▶ **Videresend:** Du kan videresende en valgt meddelelse.

Meddelelser

Bemærk

- ▶ Understøttes ikke for multimediemeddelelse (underretning) og WAP-push-meddelelser.)

- ▶ **Foretag videoopkald:** Du kan foretage et videoopkald.
- ▶ **Slet:** Sletter den aktuelle meddelelse.
- ▶ **Opret ny meddelelse:** Du kan skrive en ny meddelelse eller e-mail.
- ▶ **Kopier:** Du kan kopiere en SMS til telefonen eller til dit USIM-kort.
- ▶ **Flyt:** Du kan flytte en SMS til telefonen eller til dit USIM-kort.
- ▶ **Filter:** Viser meddelelser efter ønsket meddelelsetype.
- ▶ **Marker/afmarker:** Du kan vælge en eller flere meddelelser, der skal slettes.

- ▶ **Meddelelsesinfo:** Du kan kontrollere meddelelsens type, dato, tid og det sted, hvor den er gemt.

Bemærk

- ▶ Du kan tjekke de gemte e-mails i E-mail [Menu 5.3].

Mail-boks

Menu 5.3

Når du åbner denne menu, kan du enten oprette forbindelse til din fjernindbakke for at hente dine nye e-mail-beskeder, eller du kan få vist de e-mail-beskeder, du hentede tidligere, uden at logge på e-mail-serveren.

Der kan gemmes op til 300 e-mails i indbakken.


1. Vælg en e-mail-konto, og tryk derefter på tasten **OK** for at få vist den modtagne liste med e-mails.
2. På listen med e-mails kan du anvende følgende funktioner vha. den venstre funktionstast [Indstillinger]. De understøttede [Indstillinger] varierer i forhold til e-mail-indbakketype (POP3 eller IMAP4).
 - ▶ **Svar til:** Opretter et svar til afsenderen eller alle modtagere af den valgte meddelelse.
 - ▶ **Videresend:** Videresender den valgte e-mail til andre.
 - ▶ **Kopier til:** Kopierer den valgte meddelelse til en anden mappe (kun IMAP4).
 - ▶ **Hent:** Henter nye e-mail-meddelelser. (kun POP3)
 - ▶ **Synkroniser meddelelser:** E-mail-meddelelsen synkroniseres med serveren (kun IMAP4).

- ▶ **Slet:** Hvis du anvender POP3, slettes e-mailen. Hvis du anvender IMAP4, ændres flaget.
- ▶ **Slet fra server:** Slet en valgt meddelelse fra serveren. (kun POP3)
- ▶ **Opret ny meddelelse:** Du kan skrive en ny meddelelse eller e-mail.
- ▶ **Marker som læst/ulæst:** Du kan markere den valgte e-mail som læst eller ulæst.
- ▶ **Marker/afmarker:** Brug indstillingen marker/afmarker for at slette flere meddelelser.
- ▶ **Fjern:** Fjerner den valgte meddelelse fra serveren (kun IMAP4).
- ▶ **Sorter efter:** Sorterer e-mail-meddelelser efter den valgte type.
- ▶ **Meddelelsesinfo:** Kortfattede oplysninger om meddelelsen, herunder størrelse, type, dato og filnavn.

Meddelelser

Kladder

Menu 5.4

Du kan se gemte meddelelser. Vælg en meddelelse, og tryk på tasten  for at redigere den.

Du kan bruge følgende funktioner ved hjælp af venstre valgtast [Vælg].

- ▶ **Send:** Sender den valgte meddelelse.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte meddelelse.
- ▶ **Opret ny meddelelse:** Du kan skrive en ny meddelelse eller e-mail.
- ▶ **Marker/afmarker:** Du kan vælge en eller flere meddelelser, der skal slettes.
- ▶ **Filter:** Viser meddelelser efter ønsket meddelelsetype.
- ▶ **Meddelelsesinfo:** Du kan kontrollere meddelelsens type, dato, tid, størrelse og det sted, hvor den er gemt.

Udbakke

Menu 5.5

Udbakken er et midlertidigt lagersted for meddelelser, der venter på at blive sendt. Ikke afsendte meddelelser ligger også i udbakken. E-mails vil f.eks. blive placeret i udbakken, hvis e-mail-kontoen ikke er korrekt konfigureret.

1. Vælg en meddelelse.
2. Du kan anvende følgende funktioner vha. den venstre funktionstast [Indstillinger].

[For at sende/ventende meddelelser]

- ▶ **Opret ny meddelelse:** Du kan skrive en ny meddelelse eller e-mail.
- ▶ **Annuller afsendelse:** Du kan annullere statussen sender/venter.
- ▶ **Meddelelsesinfo:** Du kan kontrollere meddelelsens type, dato, tid og det sted, hvor den er gemt.

[For en meddelelse, der ikke blev leveret]

- ▶ **Gensend:** Gensender den valgte meddelelse.
- ▶ **Slet:** Sletter den aktuelle meddelelse.
- ▶ **Gem som kladder:** Du kan sende meddelelsen til Kladder.
- ▶ **Opret ny meddelelse:** Du kan skrive en ny meddelelse eller e-mail.
- ▶ **Meddelelsesinformation:** Du kan kontrollere meddelelsens type, dato, tid, størrelse og det sted, hvor den er gemt.

Sendte meddelelser

Menu 5.6

Viser den meddelelse, du har sendt (Meddelelse/E-mail)

[Indstillinger]

- ▶ **Videresend:** Videresender den valgte meddelelse.
- ▶ **Redigér:** Du kan redigere den valgte meddelelse.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte meddelelse.
- ▶ **Opret ny meddelelse:** Du kan skrive en ny meddelelse.
- ▶ **Marker/afmarker:** Du kan vælge en eller flere meddelelser, der skal slettes.
- ▶ **Filter:** Viser meddelelser efter ønsket meddelelsestype.
- ▶ **Meddelelsesinformation:** Du kan kontrollere meddelelsens type, dato, tid, størrelse og det sted, hvor den er gemt.

Meddelelser

Skabeloner

Menu 5.7

Tekstskabelon (Menu 5.7.1)

Du kan tilføje, redigere og slette ofte anvendte nyttige sætninger ved hjælp af den venstre funktionstast [Indstillinger].

Bemærk

- ▶ Alt afhængigt af din tjenesteudbyder, gemmes nyttige sætninger som standard.

Multimedieskabeloner (Menu 5.7.2)

Du kan anvende følgende funktioner vha. den venstre funktionstast.

- ▶ **Tilføj ny:** Du kan oprette en ny multimedieskabelon.
- ▶ **Skriv MMS:** Opretter en multimediemeddelelse med den valgte skabelon.

- ▶ **Ændre:** Redigerer i den valgte skabelon.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte skabelon.
- ▶ **Slet alt:** Sletter alle skabeloner (undtaget forudindstillede)

Smiley

Menu 5.8

Du kan tilføje, redigere og slette humørikoner. Du kan indsætte det humørikon, du foretrækker, når du skriver en meddelelse. Hvis du trykker på bekræftelsestasten, kan du se ikonet.

Indstillinger

Menu 5.9

Tekstmeddelelse (Menu 5.9.1)

Du kan konfigurere tekstrelaterede meddelelsesfunktioner.

1. **SMS-center:** Indtast adressen på tekstmeddelelsescentret.

- Leveringsrapport:** Ved at aktivere denne funktion kan du se, om din meddelelse er blevet afsendt.
- Gyldighed:** Denne netværkstjeneste giver dig mulighed for at indstille, hvor længe dine SMS'er skal gemmes i meddelelsescentret.
- Meddelelsestype: Tekst, Telefonsvarer, Fax, Person søgning, X.400, e-mail, ERMES**
Beskedstypen er sædvanligvis angivet til Tekst. Du kan konvertere din tekst til andre formater. Spørg din udbyder om adgangen til denne funktion.
- Tegnvisning: Auto/ Standardalfabet/ Unicode.**
- Send lang tekst som:** Vælg en lang tekstmeddelelse som Flere SMS'er eller MMS'er.

Multimediemeddelelse (Menu 5.9.2)

Du kan konfigurere indstillingerne til multimediemeddelelser.

- Tilst. Hentning:** Du kan indstille tilstanden for hentning ved hjælp af henholdsvis hjemmenetværk og roaming-netværk. Hvis du vælger Automatisk, modtager du multimediemeddelelser automatisk. Hvis du vælger Manuel, modtager du kun en besked om meddelelsen i indbakken, og derefter kan du beslutte, om du vil downloade multimediemeddelelserne eller ej.
- Leveringsrapport:** Lader dig bestemme, om du vil bede om bekræftelse på, at en modtager har læst en e-mail, og om du vil tillade, at der sendes bekræftelses-e-mail til en afsender.
 - **Anmod om rapport:** Lader dig bestemme, om der skal anmodes om en bekræftelsesmail til en MMS.

Meddelelser

- ▶ **Tillad rapport:** Bestemmer, om der må sendes en bekræftelse på, at en mail er blevet modtaget, når afsenderen har anmodet om det.
- 3. **Læs svar:** Lader dig bestemme, om du vil bede om bekræftelse på, at en modtager har læst en e-mail, og om du vil tillade, at der sendes bekræftelses-e-mail til en afsender.
- ▶ **Anmodning om svar:** Bestemmer, om der skal anmodes om en bekræftelsesmail til en multimediemeddelelse.
- ▶ **Tillad svar:** Bestemmer, om der må sendes en bekræftelse på, at en mail er blevet læst, når afsenderen har anmodet om det.
- 4. **Prioritet:** Du kan vælge prioritetsniveau for meddelelserne (Lav, Normal og Høj).
- 5. **Gyldighed:** Lader dig angive en gyldighedsperiode for en MMS, der skal afsendes. Meddelelsen gemmes kun i multimedieserveren i det angivne tidsrum.
- 6. **Varighed af dias:** Lader dig angive varigheden for hver enkelt side, når du skriver en meddelelse.
- 7. **Leveringstid:** Konfigurerer leveringstiden for meddelelsen til modtageren. Multimediemeddelelsescentret leverer meddelelsen efter leveringstiden.
- 8. **MMS-center:** Giver dig mulighed for at konfigurere netværksoplysninger som f.eks. MMSC og WAP-gateway for at sende en multimediemeddelelse.
 - ▶ **Titel:** Profilnavn.
 - ▶ **MMSC URL:** Indtast multimediebeskedcentrets URLadresse.
 - ▶ **MMS Proxy:** Indtast WAP gateway-adressen og portnummeret.
 - ▶ **Forbindelsestilstand:** Vælg en forbindelsestilstand. (TCP med Proxy, TCP uden Proxy, UDP).
 - ▶ **Adgangspunkter:** Angiv navnet på adgangspunktet. (se WAP-forbindelsesindstillinger).

Tryk på den højre funktionstast [Udført] for at gemme ændringerne og fuldføre Multimediemed.- center-indstillinger.

E-mail (Menu 5.9.3)

Du kan angive indstillinger for afsendelse og modtagelse af e-mail.

- 1. E-mail-konto:** Du kan oprette eller konfigurere en e-mail-konto inklusive e-mail-server og bruger-ID. Du kan redigere en valgt e-mail-konto ved at trykke på den venstre funktionstast [Indstillinger] – 2. Rediger. Du kan vælge en e-mail-konto, som skal bruges til at sende en e-mail, med tasten **OK**. Du kan vælge følgende funktioner vha. den venstre funktionstast [Indstillinger].
 - ▶ **Tilføj ny:** Opret en ny e-mail-konto.
 - ▶ **Ændre:** Vælg denne for at redigere e-mail-kontoen.
 - ▶ **Vis:** Viser den valgte e-mail-konto.
 - ▶ **Marker/afmarker:** Brug indstillingen marker/afmarker for at slette flere meddelelser.
 - ▶ **Slet:** Sletter en valgt e-mail-konto. Alle e-mails på denne konto slettes.
- 2. Tillad svar på Email:** Bestemmer, om der må sendes en bekræftelse på, at en mail er blevet læst, når afsenderen har anmodet om det.
- 3. Anmod om svar på Email:** Bestemmer, om der skal anmodes om en bekræftelsesmail.
- 4. Interval for hentning:** Du kan konfigurere Interval for hentning til at hente e-mails automatisk fra serveren til indgående mails. Når der kommer en ny e-mail, vises et ikon øverst på skærmen. Du kan indstille de automatiske modtagelsesintervaller til Fra, 15 min., 30 min., 1 time, 2 timer, 4 timer eller 8 timer. Bemærk, at der muligvis bliver opkrævet ekstra betaling ved brug af funktionen Interval for hentning.

Meddelelser

- 5. Medtag meddelelsen i Videresend og Svar:** Bestemmer, om den oprindelige meddelelse skal medtages, når du videresender en meddelelse eller svarer på den.
- 6. Medtag vedhæftet fil:** Bestemmer, om den vedhæftede fil skal medtages, når du videresender meddelelsen.
- 7. Automatisk hentning i roaming:** Henter automatisk e-mail-konto, når du bevæger dig ind i et roaming-område.
- 8. Meddelelse om ny e-mail:** Når en ny e-mail-meddelelse hentes automatisk i UE, kan du vælge at få en pop-op-meddelelse.
- 9. Signatur:** Du kan konfigurere en tekstsSignatur, som skal tilføjes i slutningen af en e-mail. Den konfigurerede signaturtekst bliver tilføjet automatisk eller manuelt i slutningen af e-mailen, når du skriver den.
- 10. Prioritet:** Du kan vælge prioritetsniveau for e-mail (Lav, Normal og Høj).

Oprettelse af en ny e-mail-konto

- Vælg valgmuligheden Tilføj ny i menuen E-mail-konti.
- E-mailen skal konfigureres.
- Tryk på den midterste funktionstast [Gem] for at fuldføre konfigurationen af e-mail-konto.

Redigering af en e-mail-konto

- Vælg den ønskede e-mail-konto fra e-mail-kontolisten, tryk på den venstre funktionstast [Indstillinger], og vælg Rediger.
- Du kan redigere de ønskede felter ved at flytte markøren op og ned.
- Når konfigurationen er fuldført, skal du trykke på den midterste funktionstast [Gem] for at fuldføre konfigurationen af e-mail-kontoen.

Bemærk

- ▶ Når du prøver at ændre indbakketype, vil alle tidligere downloadede e-mails blive slettet.

Video mail-center (Menu 5.9.4)

I denne menu kan du modtage videomail, hvis netværksudbyderen tilbyder denne funktion.

Kontakt netværksudbyderen for at få de nødvendige oplysninger til at indstille håndsættet rigtigt.

Talemeddelelse (Menu 5.9.5)

Du kan tilføje eller redigere telefonsvarercentret.

Service-meddelelse (Menu 5.9.6)

Du kan konfigurere modtagelsesindstillingen for servicemeddelelsen.

Serviceinfo (Menu 5.9.7)

- ▶ **Opkaldsblok Til/fra:** Du kan angive modtagelsesstatus.
- ▶ **Kanaler:** Du kan tilføje eller redigere kanaler.
- ▶ **Sprog:** Du kan vælge det ønskede sprog. Derefter vises infomeddelelsen på det valgte sprog.

Mine ting

Mine billeder

Menu 6.1

Mappen Lyde består af indbyggede links til download af ringetoner og musik, og den indeholder også standardlyde og stemmeoptagelser.

Når en fil vælges, vises følgende indstillinger, når du trykker på den venstre funktionstast [Indstillinger].

▶ **Skriv meddelelse:** Du kan sende det valgte billede som meddelelse, e-mail eller via Bluetooth, så længe billedet ikke er beskyttet af DRM (Digital Rights Management).

▶ Brug som

- **Baggrundsbillede:** Du kan vælge et billede som skærmtema for opstartsskærmen.

- **Udgående opkald**

- **Kontakt-billede :** Du kan knytte billedet til en kontakt. Når du modtager et opkald, vises det billede, der er gemt under kontakten.

- **Opstart:** Du kan indstille et billede som opstartsskærm.

- **Nedlukning:** Du kan indstille et billede som nedlukningsbillede.

▶ **Flyt:** Muliggør, at filen kan flyttes til en anden mappe.

▶ **Kopier:** Muliggør, at filen kan kopieres til en anden mappe.

▶ **Slet:** Sletter det valgte billede.

▶ **Mark./Afmark:** Ved hjælp af funktionen Marker kan du sende, slette, flytte og kopiere flere filer.

▶ Filer

- **Omdøb:** Du kan omdøbe billedet.
 - **Ændre:** Gør det muligt at redigere billedet.
 - **Filinfo:** Viser oplysninger om den valgte billedfil.
- ▶ **Opret ny mappe:** Du kan oprette en ny mappe i den mappe, du har åben.
- ▶ **Diasshow:** Du kan se billederne som diasshow.
- ▶ **Sorter efter:** Du kan sortere filerne efter dato, filtype eller navn.
- ▶ **Gittervisning:** Du kan se billederne i gittervisning.
- ▶ **Hukommelsesstatus:** Du kan få vist hukommelsesstatus (for håndsættet eller det eksterne hukommelseskort).

Mine lyde

Menu 6.2

Mappen Lyde består af indbyggede links til download af ringetoner og musik, og den indeholder også standardlyde og stemmeoptagelser.

Når en fil vælges, vises følgende indstillinger, når du trykker på den venstre funktionstast [Indstillinger].

- ▶ **Skriv meddelelse:** Du kan sende det valgte billede som meddelelse, e-mail eller via Bluetooth, så længe billedet ikke er beskyttet af DRM (Digital Rights Management).
- ▶ **Brug som**
- **Stemmeringetone:** Du kan indstille lydfilen som ringetone, når du modtager et stemmeopkald.
 - **Videoringetone:** Du kan indstille lydfilen som ringetone, når du modtager et videoopkald.

Mine ting

- **Meddelelstone:** Du kan indstille lydfilen som ringetone, når du modtager en meddelelse.
- **Opstart:** Du kan indstille lydfilen som ringetone, når telefonen starter op.
- **Nedlukning:** Du kan indstille lydfilen som ringetone, når telefonen slukker.
- ▶ **Flyt:** Muliggør, at filen kan flyttes til en anden mappe.
- ▶ **Kopier:** Muliggør, at filen kan kopieres til en anden mappe.
- ▶ **Slet:** Sletter det valgte billede.
- ▶ **Mark./Afmark:** Ved hjælp af funktionen Marker kan du sende, slette, flytte og kopiere flere filer.
- ▶ **Filer**
 - **Omdøb:** Du kan omdøbe billedet.
 - **Filinfo:** Viser oplysninger om den valgte billedfil.

- ▶ **Sorter efter:** Du kan sortere filerne efter dato, filtype eller navn.
- ▶ **Hukommelsesstatus:** Du kan få vist hukommelsesstatus (for telefonen eller det eksterne hukommelseskort).

Mine videoer

Menu 6.3

Her kan du håndtere eller sende downloadede eller optagede videoklip.

Hvis du trykker på  [Opret forbindelse], kan du aktivere videofilen.

Følgende funktioner er tilgængelige ved brug af den venstre funktionstast [Indstillinger] i listen Video.

- ▶ **Skriv meddelelse:** Du kan sende det valgte videoklip som meddelelse, e-mail eller via Bluetooth, så længe billedet ikke er beskyttet af DRM (Digital Rights Management).
- ▶ **Brug som:** Du kan indstille videofilen som stemmeringetone eller videoringetone.
- ▶ **Flyt:** Flytter filen over i telefonhukommelsen eller den eksterne hukommelse.
- ▶ **Kopier:** Kopierer filen over i telefonhukommelsen eller den eksterne hukommelse.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte video.
- ▶ **Marker/Fjern markering:** Med markeringsfunktionen kan du sende, slette, flytte og kopiere flere filer.

▶ Filer

- **Omdøb:** Du kan omdøbe videoen.
- **Filinfo:** Viser oplysninger om den valgte videofil.
- ▶ **Opret ny mappe:** Du kan oprette en ny mappe.
- ▶ **Sorter efter:** Du kan sortere filerne efter navn, dato eller filtype.
- ▶ **Hukommelsesstatus:** Viser hukommelsesstatus (for telefonen eller den eksterne hukommelseskort).

Du kan se en video via videoafspilleren. Videofiler vises på listen som eksempelbilleder.

Du kan vælge en video efter ønske ved hjælp af  /  /  / .

Vælg den ønskede video, og vælg Afspil for at få vist den optagede video.

Mine ting

Når du trykker på OK-tasten (Afspil), afspilles videoklipet på medieafspilleren. Hvis du vil sætte afspilningen på pause, skal du trykke på tasten **OK** under afspilning. Du kan genoptage afspilningen ved at trykke på tasten **OK** igen.

For at tage et billede af skærbilledet, skal du vælge indstilling 3 Optag, når afspilningen er sat på pause.

For at se den aktuelle afspilning i fuld skærm skal du vælge indstilling 1. Bred visning under afspilningen.

Hvis du vil vende tilbage til den forrige skærmstørrelse, skal du trykke på den højre funktionstast igen, når afspilningen foregår i fuld skærm.

Når du ser videoklip på medieafspilleren, er følgende indstillinger tilgængelige:

- ▶ **Vis liggende:** Du kan se videoen i liggende format.
- ▶ **Bred visning:** Hvis lydstyrken er indstillet til mere end 0, bliver tilstanden Slå lyd fra aktiv, og hvis lydstyrken er indstillet til 0, bliver Slå lyd til aktiv.
- ▶ **Lyd fra:** Du kan optage det billede, der vises, når afspilning er sat på pause (kun muligt i pausetilstand).
- ▶ **Gentag:** Du kan indstille gentagelsestilstanden (Ingen/Aktuel fil/Alle filer).
- ▶ **Filinfo:** Du kan få vist oplysninger om de filer, der afspilles (Filnavn, Størrelse, Dato, Type, Varighed, Beskyttelse).
- ▶ **Send:** Du kan sende det valgte videoklip som meddelelse, e-mail eller via Bluetooth, så længe billedet ikke er beskyttet af DRM (Digital Rights Management).
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte video.
- ▶ **Brug som:** Du kan indstille videofilen som stemmeringetone eller videoringetone.

Mine applikationer

Menu 6.4

Du kan nemt downloade spil og andre programmer i denne menu. Den indeholder to mapper, Spil og Programmer, som standard. Hver mappe har et indbygget link til download af spil eller programmer. Bemærk, at der muligvis vil blive opkrævet ekstra betaling ved brug af onlinetjenester

Andre

Menu 6.5

Alle andre filer end billeder, videoer, lyde og programmer gemmes her. De modtages via e-mail.

Mit hukommelseskort

Menu 6.6

Hvis du køber et eksternt microSD-hukommelseskort (ekstraudstyr), kan du håndtere mere indhold. Du kan styre indhold, ligesom du gør på din telefon.

Værktøj


Hurtigmenu



Menu 7.1

Du kan angive funktioner, der skal gemmes i Hurtigmenuen. Du kan gemme ofte anvendte funktioner i Hurtigmenuen.

Alarmer

Menu 7.2

Hvis du indstiller alarmen, vises "🔔" på indikatorlinjen. Den angivne alarm høres på det planlagte tidspunkt. Tryk på tasten  for at stoppe alarmen, hvorefter alarmen ophører. Tryk på den venstre funktionstast [Snooze], og vælg det ønskede snooze-interval. Alarmen stoppes og genoptages, når snooze-intervallet udløber. Du kan konfigurere op til 5 alarmer.

1. Vælg din ønskede alarm til indstilling i alarmlisten. Tryk på venstre valgtast [Tilføj] for at tilføje en ny alarm, hvis der ikke er en alarm.
2. **Indstil/Annuller alarm:** Indstil eller annuller alarmen ved hjælp af valgmulighederne til angivelse af, om alarmen er slået til, eller ved at vælge alarmtidspunktet.
3. **Indtast alarmtid:** Indtast den ønskede alarmtid ved at angive time og minut. Vælg enten 'AM' eller 'PM', der vises, hvis der er angivet 12-timers ur for telefonen.
4. **Vælg gentagelsestilstand:** Vælg den ønskede gentagelsestilstand vha.  /  eller via listen ved at trykke på den venstre funktionstast [Liste].
5. **Vælg klokke:** Vælg den klokke, der skal ringe på alarmtidspunktet og åbne listen, ved hjælp af den venstre funktionstast [Rediger].
6. **Indtast notat:** Indtast alarmnavn.
7. **Snooze** Du kan indstille varigheden af snooze for alarmer.
8. Når du har afsluttet indstillingen af alarmer, skal du trykke på den midterste funktionstast [Gem].

Bemærk

- ▶ Alarmer udløses også, når telefonen er slukket.




Lommeregner

Menu 7.3

Med lommeregnermodulget får du adgang til helt basale regnefunktioner som at lægge sammen, trække fra, gange og dividere samt nogle mere komplekse matematiske funktioner. (sin, cos, tan, log, ln, exp, kvadratrods, grader, rad)

1. Tryk på den venstre funktionstast [Indstillinger].
2. Vælg den relevante funktion.

Du kan indtaste tallene ved hjælp af taltasterne og operatorene ved hjælp af .

Du kan også indsætte et decimalkomma ved at trykke på . Når du trykker på , bliver tegnene slettet sekventielt i omvendt rækkefølge. Hver gang, du holder  nede, slettes alle tegnene i omvendt rækkefølge i et hug. Når beregningen er afsluttet, og resultaterne vises på skærmen, kan du gemme resultatet under et symbol ved at trykke på symbolet, hvorefter beregningen fortsætter.

Omregner

Menu 7.4

Ved hjælp af denne menu kan brugerne konvertere Valuta, Overflade, Længde, Vægt, Temperatur, Lydstyrke og Hastighed.

Valuta (Menu 7.4.1)

1. Vælg en valutamenu.
2. Brugere kan angive en valutakurs vha. indstillingsmenuen "Skift valuta".
3. Indtast valutakurs for op til 6 kurser som f.eks. GBP, og tryk derefter på [Gem]. Derefter kan du konvertere en valuta til en anden.
4. Du kan se værdien af op til 6 kursenheder.
5. Tryk på [Nulstil] for at rydde det aktuelle indtastningsfelt.

Overflade (Menu 7.4.2)

1. Vælg menuen Overflade.
2. Vælg den enhed, du vil konvertere, ved hjælp af [Liste] (Enhed).

Værktøj

3. Indtast standardenheden, og se den konverterede værdi.
4. Tryk på [Nulstil] for at rydde det aktuelle indtastningsfelt, og placer markøren i indtastningsfeltet.

Længde (Menu 7.4.3)

1. Vælg menuen Længde.
2. Vælg den enhed, du vil konvertere, ved hjælp af [Liste] (Enhed).
3. Indtast standardenheden for at få den konverterede værdi vist.
4. Tryk på [Nulstil] for at rydde det aktuelle indtastningsfelt, og placer markøren i indtastningsfeltet.

Vægt (Menu 7.4.4)

1. Vælg menuen Vægt.
2. Vælg den enhed, du vil konvertere, ved hjælp af [Liste] (Enhed).
3. Indtast standardenheden for at få den konverterede værdi vist.

4. Tryk på [Nulstil] for at rydde det aktuelle indtastningsfelt, og placer markøren i indtastningsfeltet.

Temperatur (Menu 7.4.5)

1. Vælg menuen Temperatur.
2. Placer markøren i den ønskede enhed ved hjælp af opeller ned-piletasten.
3. Indtast standardenheden for at få den konverterede værdi vist.
4. Tryk på [Nulstil] for at rydde det aktuelle indtastningsfelt, og placer markøren i indtastningsfeltet.

Volumen (Menu 7.4.6)

1. Vælg menuen Volumen.
2. Vælg den enhed, du vil konvertere, ved hjælp af [Liste] (Enhed).
3. Indtast standardenheden for at få den konverterede værdi vist.
4. Tryk på [Nulstil] for at rydde det aktuelle indtastningsfelt, og placer markøren i indtastningsfeltet.

Hastighed (Menu 7.4.7)

1. Vælg menuen Hastighed.
2. Vælg den enhed, du vil konvertere, ved hjælp af [Liste] (Enhed).
3. Indtast standardenheden for at få den konverterede værdi vist.
4. Tryk på [Nulstil] for at rydde det aktuelle indtastningsfelt, og placer markøren i indtastningsfeltet.

Verdenstid

Menu 7.5

Funktionen Verdensur giver tidsoplysninger om større byer over hele verden.

1. Du kan vælge en ønsket by som base vha. den venstre funktionstast Indstillinger → Tilføj by eller Indstillinger → Tilføj by → Kort.
2. Du kan ændre byen vha. den venstre funktionstast Indstillinger → Skift by eller Skift aktuel by.

3. Du kan indstille til sommertid vha. den venstre funktionstast Indstillinger → Sommertid.
4. Du kan vælge Analogt ur under Indstillinger → Analogt ur.

SIM-tjeneste

Menu 7.6

Din tjenesteudbyder tilbyder muligvis særtjenester gennem USIM-kortet, som f.eks. netbank aktiekurser osv. Hvis du har tilmeldt dig en af disse tjenester, vises tjenestenavnet i slutningen af hovedmenuen. Med menuen USIM-tjenester er din telefon fremtidssikret og vil kunne understøtte senere tilføjede tjenester fra din udbyder.

Kontakt din udbyder for yderligere oplysninger.

Kontakter

Tilføj ny

Menu 8.1

Du kan registrere en ny kontaktadresse. Du kan indtaste navnet, forskellige telefonnumre og e-mail-adresser på en ny kontakt. Du kan også knytte kontakten til en gruppe, inkludere et billede eller en avatar, tilknytte en særlig ringetone og endda indtaste et notat for kontakten.

Søg

Menu 8.2

Søger i kontaktadresserne. Søgningen udføres som standard ud fra et navn. Den aktuelle søgemetode og de fundne resultater vises i vinduet Søg. Du kan foretage et telefonopkald eller sende en meddelelse til telefonnummeret.

Lynopkald

Menu 8.3

Med denne menu kan du håndtere lynopkald. Lynopkald konfigureres fra 2-9. Du kan registrere lynopkald fra ethvert nummer ud af fem numre for en bestemt kontaktadresse, og en kontaktadresse kan have flere lynopkald.

Opkaldsgrupper

Menu 8.4

Ved hjælp af denne menu kan du håndtere gruppeoplysninger, der er gemt i håndsættet eller på USIM-kortet. Håndsættets hukommelse indeholder 4 standardgrupper: Familie, Venner, Kolleger og Skole. Du kan tilføje, redigere og slette grupper. Hvis der ikke er angivet en ringetone for et nummer, høres den grupperingetone, der er tildelt nummerets gruppe.

Tjenesteopkaldsnr. Menu 8.5

Du kan få vist en liste over de serviceopkaldsnumre (SDN), der er tilknyttet din tjenesteudbyder (hvis funktionen understøttes af USIM-kortet). Disse numre omfatter nødopkaldsnumre, telefonbogsforespørgsler og telefonsvarenumre. Når du vælger et tjenestenummer, Tryk på  for at ringe op til tjenesten.

Eget nummer Menu 8.6

Brug denne til at få vist dit telefonnummer på USIM-kortet. Du kan gemme egne numre, der bruges i USIM-kortet.

Mit visitkort Menu 8.7

Du kan oprette dit eget visitkort ved at trykke på den venstre funktionstast Tilføj. Når du har indtastet navn, nummer, e-mail og billede, kan du bruge det som visitkort, når du sender en meddelelse.

Indstillinger Menu 8.8

Vis data (Menu 8.8.1)

- ▶ **Vis kontakter fra:** Vælg hvilke kontaktoplysninger der skal vises (fra telefonhukommelsen, fra USIM-kortet eller begge). Standardindstillingen er Alle
- ▶ **Navnevisning:** Du kan vælge visning efter navn.
- ▶ **Vis billede:** Vælg, om du vil have vist billede/avatar eller ej.

Synkroniser kontakt (Menu 8.8.2)

Kopier (Menu 8.8.3)

Du kan kopiere kontaktadresseoplysninger fra telefonens hukommelse til USIM-kortet eller fra USIM-kortet til telefonens hukommelse. Du kan kopiere de valgte elementer eller alle elementer.

Kontakter

Flyt (Menu 8.8.4)

Du kan kopiere kontaktadresseoplysninger fra telefonens hukommelse til USIM-kortet eller fra USIM-kortet til telefonens hukommelse. Du kan flytte alle elementer eller et ad gangen.

Sikkerhedskopier kontakter

(Menu 8.8.5)

Du kan gemme alle telefonbogsdata i et eksternt hukommelseskort ved at formatere vCard.

Gendan kontakter (Menu 8.8.6)

Du kan gendanne alle telefonbogsdata i et eksternt hukommelseskort til telefonens hukommelse ved at formatere vCard.

Ryd telefonbog (Menu 8.8.7)

Rydder alle kontaktadresseoplysninger. Du kan slette alle kontaktadresser, der er gemt i mobiltelefonens hukommelse og på USIM-kortet.

Hukommelsesinfo (Menu 8.8.8)

Du kan kontrollere status for hukommelse i denne menu.

Hjem

Menu 9.1

Du kan starte webbrowsersen, og gå ind på hjemmesiden.

Indtast adresse

Menu 9.2

Du kan indtaste en URL-adresse manuelt, og gå ind på den tilknyttede webside.

- ▶ For at indtaste et symbol skal du trykke på den venstre funktionstast [Valg] og vælge 1. Indsæt symbol i menuen Indstillinger for at vise symboltabellen.
- ▶ For at skifte til indtastningsmetode skal du trykke på den venstre funktionstast [Valg] og vælge 2. Indtastningsmetode.

Bogmærker


Menu 9.3

Du kan gemme ofte anvendte eller foretrukne URL'er/sider. Handlingerne Send, Tilføj ny, Rediger, Marker/afmarker eller Slet kan udføres under Bogmærker. Der er mange forudkonfigurerede URL'er gemt som bogmærker.

Tilføjelse af et nyt bogmærke

1. Tryk på den venstre funktionstast [Valg], og vælg 2. Tilføj ny i menuen Indstillinger.
2. Indtast titlen og de tilknyttede URL-oplysninger.
3. Tryk på  for at gemme.

Opret forbindelse til et ønsket bogmærke

Tryk på  for at oprette forbindelse til et ønsket bogmærke.

Browser

Send bogmærket til andre

Vælg Send i menuen Indstillinger. Du kan sende det som en meddelelse eller e-mail.

Sletning af et bogmærke

Vælg Slet i menuen Indstillinger. Du kan slette flere bogmærker vha. indstillingen Marker/afmarker.

Redigering af bogmærke

Vælg Rediger i menuen Indstillinger. Rediger titlen og de tilknyttede URL-oplysninger. Tryk på  for at gemme.

Bemærk

▶ Du kan nyde tjenesten Mobil-tv.

Gemte sider

Menu 9.4

Telefonen kan gemme siden, så du kan se den, selvom du ikke er online. Du kan gemme op til 20 sider.

Historik

Menu 9.5


Du kan se en liste over sider, du allerede har været inde på.

Indstillinger

Menu 9.6

Du kan ændre indstillingerne for browserens tilslutning, skærm, sikkerhed og certifikater.

Profiler (Menu 9.6.1)

Vælg den relevante profil ved at trykke på tasten . Det vil aktivere profilen til at starte browseren.

Indstillinger for visning (Menu 9.6.2)

Indstiller browserens standardtegn sæt til et af følgende.

Automatisk, Engelsk(ASCII), Engelsk(ISO), Engelsk(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

Cache (Menu 9.6.3)

Aktivering af cache lader dig gemme besøgte sider på din telefon. Når en side er gemt i cachen, bliver indlæsnings-hastigheden for siden markant højere, når du senere åbner den samme side.

Cookies (Menu 9.6.4)

Aktivering af cookies lader dig gemme cookies, som er sendt fra serveren. Deaktivering af denne funktion forhindrer, at cookies gemmes på din telefon.

Gendan indstillinger (Menu 9.6.5)

Vælg denne funktion, hvis du vil nulstille din telefon til standardbrowserkonfigurationen.

Sikkerhed (Menu 9.6.6)

Liste over certifikater

Hvis gemt, her findes en liste med rod-/ca-certifikater for WTLS/TLS. Certifikaterne kan vises fra listen.

Fjern session

Sikre sessionsdata (WTLS/ TLS) kan ryddes ved hjælp af denne valgmulighed. Sessionsdataene skal ryddes, for at der kan oprettes en ny sikker session.

Tilslutninger

Bluetooth

Menu *.1

Bluetooth-forbindelse

Telefonen har indbygget trådløs Bluetooth-teknologi, der giver dig mulighed for at oprette forbindelse mellem din telefon og andre Bluetooth-enheder, f.eks. et håndfrit sæt, en pc, en PDA eller andre telefoner.

Bemærk

- ▶ Vi anbefaler, at din telefon og den Bluetooth-enhed, du kommunikerer med, befinder sig inden for en afstand af 10 meter. Forbindelsen kan forbedres, hvis der ikke findes massive genstande mellem din telefon og den anden Bluetooth-enhed.

1. Kom i gang

- **Menu *. Tilslutninger** → **1. Bluetooth** → **1. Slå til**

Hvis du vil bruge Bluetooth-funktionen, skal du først indstille Slå til.

2. Søger efter ny enhed

- **Menu** → ***. Tilslutninger** → **1. Bluetooth** → **2. Søg efter ny enhed**

Ved hjælp af denne menu kan du søge efter og parre en ny Bluetooth-enhed med din telefon. Læs venligst <Parring af enheder>.

3. Parret enhe

Hvis der ikke findes en parret enhed.

Valg → **Tilføj ny enhed**

Hvis der allerede findes en parret enhed.

- **Menu** → **#. Tilslutninger** → **1. Bluetooth** → **3. Parrede enheder**

Valg

- ▶ **Tilføj ny enhed:** Ved hjælp af denne menu kan du parre en ny Bluetooth-enhed med din telefon.
- ▶ **Omdøb:** Ved hjælp af denne menu kan du knytte et "kælenavn" til en parret enhed.
- ▶ **Tilslut / Afbryd forbindelse**
 1. Hvis du vil oprette forbindelse til den valgte enhed, skal du vælge Tilslut.
 2. Hvis du vil afbryde forbindelsen til den valgte enhed, skal du vælge Afbryd.
- ▶ **Slet:** Ved hjælp af denne menu kan du slette den parrede Bluetooth-enhed.
- ▶ **Slet alt:** Ved hjælp af denne menu kan du slette alle parrede Bluetooth-enheder.

4. Konfiguration af Bluetooth-indstillinger

• Menu *. Tilslutninger → 1. Bluetooth → 4. Indstillinger

- **Min synlighed:** Sæt [Enheds synlighed] til [Synlig], så andre enheder kan finde din telefon, når de søger efter en Bluetooth-enhed. Hvis du vælger [Skjult], vil andre enheder ikke kunne finde din telefon, når de søger efter en Bluetooth-enhed.
- **Mit navn:** Du kan navngive eller omdøbe din telefon – navnet vises på andre enheder. Telefonens navn vises kun på andre enheder, hvis [Enheds synlighed] er sat til [Synlig].
- **Støttede tjenester:** Denne menu viser listen over tilgængelige Bluetooth-tjenester på din telefon.
- **Min adresse:** Denne menu viser adressen på din Bluetooth-enhed.

Bemærk

- ▶ Når en bruger anvender Bluetooth-enheder sammen med telefonen, udgør det en sikkerhedsrisiko for telefonen. Derfor anbefaler vi, at Bluetooth-synlighed indstilles til Skjult efter konfiguration eller parring af enheder. For indgående filer via Bluetooth, uanset parrede enheder, kan du vælge at acceptere eller afvise forbindelsen, efter du har tjekket oplysninger om afsenderen.

<Parring af enheder>

1. Hvis du vil søge efter en Bluetooth-enhed til parring, skal du trykke på Indstillinger > Tilføj ny enhed.
2. Skærmen viser "Søger efter enhed". Bluetooth-enheder findes inden for en afstand af 10 m.
3. Hvis der findes Bluetooth-enheder, vises disse enheder på skærmen. Hvis der ikke findes nogen Bluetooth-enheder, vil du blive spurgt, om du vil søge igen.
4. Parringsprocedure
 - Tryk [Tilføj]. Der vises et vindue på skærmen, som beder dig indtaste din adgangskode.
 - Efter at have oprettet en adgangskode (på 1 til 16 cifre) skal brugeren af den anden enhed indtaste adgangskoden til parring. Brugeren af den anden enhed skal kende adgangskoden på forhånd for at kunne blive godkendt.

<Tilslutning af headset/håndfri>

1. Tilslut headsettet ifølge de procedurer, der er beskrevet i afsnittet Parring af enheder.
2. For at bruge headsettet skal du vælge det i listen over parrede enheder og vælge Valg > Tilslut.
3. For at afbryde headsettet skal du vælge det i listen over parrede enheder og vælge Valg > Afbryd.

<Sletter enheder>

1. Vælg den enhed, der skal slettes, fra skærm billedet Parrede enheder.
2. Du kan slette en enhed ved at vælge Valg > Slet. Hvis du vil slette alle parrede enheder, skal du vælge Valg > Slet.

<Sådan overfører du data ved hjælp Bluetooth>

1. Hvis du vil overføre data fra din telefon til en anden Bluetooth-enhed, skal du først vælge det program, hvor destinationsdataene gemmes. Hvis du fx vil sende data i Mine ting til en anden enhed, skal du vælge Menu > 6. Mine ting > 1. Mine billeder / 2. Mine lyde / 3. Mine videoer / 5. Andre / 6. Mit hukommelseskort > Vælg data, der skal overføres > Valg > Skriv meddelelse > 3. Bluetooth
2. Overførsel af data
 - 1) De parrede enheder vises. Hvis den ønskede enhed ikke er på listen, skal du vælge [Opdater].
 - 2) I listen på skærmen skal du vælge og trykke på den enhed, du vil overføre data til.
 - 3) Hvis den anden part tillader overførslen, bliver den gennemført.

<Modtagelse af data ved hjælp af Bluetooth>

Hvis en anden part forsøger at overføre data, bliver du på skærmen spurgt, om du vil acceptere. Hvis du tillader tilslutningen, bliver data overført til din telefon.

Under dataoverførslen ændres Bluetooth-ikonet til et ikon for Filoverførsel.

De modtagne filer gemmes i de rette mapper i forhold til filtype. Billedfiler bliver for eksempel automatisk gemt i mappen Mine billeder.

Serversynkron.


Menu *2

Bemærk

- ▶ Denne tjeneste er ikke tilgængelig i alle lande. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger

Hvis tjenesten til synkronisering understøttes af din netværksoperatør, synkroniserer denne tjeneste de data, der er i telefonen, med de data, der er på serveren, som f.eks. Kontakter, Kalender, Opgaveliste og Memo via et trådløst netværk.

Tilslut

1. Vælg punktet Tilslut, og tryk på tasten .
2. Opret forbindelse til serveren med den valgte serverprofil. Synkroniseringsanimationen vises under synkroniseringen.

Lister

Vælg logpunkterne, og tryk på tasten **OK** for at få vist loggen for den seneste synkroniseringshandling, der er blevet udført.

Server-synkcenter

1. Vælg det element, der skal synkroniseres med serveren, og tryk på tasten **OK**.
2. Denne menu lader dig konfigurere profilen til en synkronisering med server.

- ▶ **Profilnavn:** Indtast profilnavn.
- ▶ **Host-adresse:** Kontakt din tjenesteudbyder.
- ▶ **SyncML-proxy:** Kontakt din tjenesteudbyder.
- ▶ **Brugernavn:** Indtast dit bruger-id til synkroniseringsserveren.
- ▶ **Adgangskode:** Indtast din adgangskode.
- ▶ **Kontakter:** Vælg, om du vil synkronisere kontakter.

- ▶ **Kontaktnavn:** Indtast Kontakt-databasenavnet på serveradressen.
- ▶ **Kalender:** Vælg, om du vil synkronisere kalenderen.
- ▶ **Kalendernavn:** Indtast det kalender-databasenavn, der skal bruges for at få adgang til serveren.
- ▶ **Aftaler:** Vælg, om du vil synkronisere opgavelisten.
- ▶ **Aftalenavn:** Indtast det opgavelistenavn, der skal bruges for at få adgang til serveren.
- ▶ **Memo:** Vælg, om Notat skal synkroniseres eller ej.
- ▶ **Notatnavn:** Indtast notatets database-navn for at få adgang til server.
- ▶ **Synk. - typer:** Vælg synkroniseringstype nedenfor.
- ▶ **Adgangspunkt:** Vælg det adgangspunkt, der skal bruges til dataforbindelsen.

Tilslutninger

USB-tilslutning

Menu *3

USB-tilslutningen på din telefon kan bruges til mange formål. Brugeren skal angive USB-forbindelsestilstanden for flere anvendelser.

Hvis brugeren anvender en lagerenhed, som f.eks. et USB-hukommelseskort, skal der vælges Lagerenhed i denne menu. Lagerenhed er kun tilgængelig for eksterne hukommelseskort.

Hvis brugeren anvender andre funktioner, som f.eks. opkald, pc-synkronisering osv., skal der vælges Datatjeneste i denne menu, medmindre det gælder Lagerenhed.

Kalender

Menu 0.1

Planlægning af forespørgsel og søgning

1. Henvisning ud fra måneder

Du kan henvise til din tidsplan ud fra måneder. Markøren er placeret over den aktuelle dato, og den registrerede dato er markeret.

Den tidsplan, der er gemt for den dato, hvor markøren er placeret, repræsenteres af med en grå boks. Tryk på genvejstasten **1** for at gå til det foregående år, tryk på tasten **3** for at gå til det næste år, eller tryk på tasten **5** for at gå til i dag. Tryk på tasten **7** for at gå til den foregående måned, eller tryk på tasten **9** for at gå til den næste måned. Hvis du trykker på ***** kommer du ind i ugekalenderen. Du kan flytte data vha. .

2. Detaljeret henvisning

Du kan få vist en detaljeret tidsplan, dvs. alt indholdet i den tidsplan, der er konfigureret til brugeren. Du kan sende tidsplanen til en anden telefon eller en internetside via SMS (tekstmeddelelse) eller MMS

(multimediemeddelelse), e-mail eller Bluetooth vha. den venstre funktionstast [Valg].

Tilføj ny

Du tilføje en begivenhed. Du kan konfigurere startdatoen, slutdatoen, starttiden, sluttiden, indhold, type begivenhed, gentagelse, alarm for tidsplanen.

- ▶ **Angiv kategori:** Aftale, Fødselsdag, Jubilæum
- ▶ **Vælg gentag:** 1 gang, Daglig, Hver uge, Hver måned, Hvert år, Brugerindstilling
- ▶ **Vælg alarm:** Ingen alarm, Til tiden, 15 min. inden, 30 min. inden, 1 time inden, 1 dag inden, 3 dage inden, 1 uge inden

Sletning af en tidsplan

1. Slet tidligere tidsplaner

Du kan slette alle tidligere tidsplaner vha. denne funktion.

2. Slet alle tidsplaner

Du kan slette alt gemt tidsplanindhold ved hjælp af denne funktion.

Oprettelse og afslutning af ferie

Kalender

Du kan oprette eller afslutte ferie. Tryk på den venstre funktionstast [Valg], og vælg Opret ferie.

De valgte data vises med rødt.

For at afslutte ferie skal du trykke på den venstre funktionstast [Valg] og vælge Fjern ferie.

Planlægningsunderretning

Hvis brugeren har konfigureret alarm-indstillingen, høres den angivne alarmlyd. Hvis tidspunktet for beskeden ligger før det planlagte starttidspunkt, kan du indstille alarmen igen.

Opgaver

Menu 0.2

Du kan få vist, redigere og tilføje opgaver, der skal udføres. Opgaver, der skal udføres, vises i tidsrækkefølge. Udførte og ikke-udførte opgaver vises på forskellige måder.

- ▶ **Tilføj ny**
- ▶ **Detaljevisning og rediger**
- ▶ **Indstilling af opgavestatus**

Memo

Menu 0.3

Ved hjælp af notatstyringsfunktionen kan du få vist og håndtere gemt notatindhold og tilføje et nyt notat.

- ▶ **Tilføj memo**
- ▶ **Redigering og sletning af et memo**

Privat memo

Menu 0.4

Du kan skrive et hemmeligt notat for at beskytte dit privatliv. Du skal indtaste sikkerhedskoden for at anvende denne menu.

- ▶ **Tilføj privat notat**
- ▶ **Rediger og slet et privat notat**

Vælg dag f. nedt

Menu 0.5

Du kan finde den ønskede dato med denne funktion.

Indstillinger

Menu 0.6

Kalender (Menu 0.6.1)

Du kan indstille konfigurationerne for at se kalenderen.

- ▶ **Standardvisning:** Du kan indstille standardværdien for kalendervisning: Månedvisning, ugevisning
- ▶ **ugentlig starttidspunkt:** Kl 1, Kl 2, Kl 3, Kl 4, Kl 5, Kl 6, Kl 7, Kl 8, Kl 9, Kl 10, Kl 11, Kl 12
- ▶ **Ugen starter:** Du kan indstille standarddagen for starten på en uge: Søndag, mandag

Sikkerhedskopier kalender og opgaveliste (Menu 0.6.2)

Du kan oprette sikkerhedskopier af kalenderen eller opgaver, der er gemt i telefonen, når du indsætter en ekstern hukommelse.

Gendan kalender og opgaveliste

(Menu 0.6.3)

Du kan gendanne sikkerhedskopier af kalender eller opgaver, når du indsætter en ekstern hukommelse.

Hukommelsesinfo (Menu 0.6.4)

Du kan se oplysninger om ledig hukommelse i forhold til Kalender, Opgaver, Notat og Hemmeligt notat.

Ryd alt (Menu 0.6.5)

Du kan fjerne alt indhold i Kalender, Opgaver, Notat og Hemmeligt notat.

Indstillinger

Tlf.

Menu #.1

Autom. tastaturlås (Menu #.1.1)

Hvis du aktiverer denne funktion, låses tastaturet automatisk i standbytilstand, uden at du skal trykke på en tast.

Sprog (Menu #.1.2)

Vælg displaysproget. Du kan vælge Automatisk sprogindstilling for at ændre displaysproget til det sprog, der understøttes af USIM-kortet.

Strømsparer (Menu #.1.3)

Beslut, om strømsparertilstanden skal aktiveres eller ej.

Telefoninfo (Menu #.1.4)

Denne funktion viser USIM-kortets telefonnummer, modelnavn og mobiletelefonens softwareversion.

Display

Menu #.2

Denne menu lader dig tilpasse skærmens visningsindstillinger og indstillingerne for hele menuens grafiske brugergrænseflade.



Skærm tema (Menu #.2.1)

Du kan indstille det tema, der skal vises på hovedskærmen.

Menustil (Menu #.2.2)

Du kan vælge mellem menuvisning i gitter- eller enkeltstruktur.

Skrifttype (Menu #.2.3)

Du kan angive skrifttype, skriftstørrelse for opkald og skriftfarve for opkald ved brug af  .

Baggrundsls (Menu #.2.4)

Du kan indstille baggrundslssets varighed og lysstyrken på startskærbilledet samt varigheden for hver enkelt tast.

Velkomsthilsen (Menu #.2.5)

Når du har valgt Til, kan du skrive en velkomsthilsen.

Dato & Tid

Menu #.3

Det aktuelle klokkeslæt konfigureres automatisk, når telefonen registreres på netværket, men brugeren kan konfigurere klokkeslæt og dato direkte ved hjælp af denne menu. Det klokkeslæt, der konfigureres af brugeren, er kun gyldigt, mens telefonen er tændt.

Tid (Menu #.3.1)

1. Vælg punktet 'Tid' på listen Dato og tid, og tryk derefter på .
2. Flyt til det ønskede felt, 'Time', 'Minut', 'Sek.' eller am/pm, ved hjælp af navigationstasterne. (når du har valgt '12 timer' som 'Tidsformat')
3. Indtast 'Time', 'Minutter' og 'Sek.' ved hjælp af taltasterne.
4. Vælg klokkeslætformat med piletasterne  .

5. Rul ned for at vælge timeindikator-formatet, f.eks. Fra, Kukur eller Klokke.
6. Tryk på tasten Udført for at indstille klokkeslættet med den angivne værdi.

Dato (Menu #.3.2)

1. Vælg punktet 'Dato' på listen Dato og tid, og tryk derefter på .
2. Vælg datoformat med   piletast.
3. Indtast 'Dag', 'Måned' og 'År' ved hjælp af taltasterne.
4. Tryk på den midterste funktionstast [Gem] for at indstille datoen for den angivne værdi.

Autoopdat. dato/tid (Menu #.3.3)

Når Automatisk opdatering er sat til Til, opdateres klokkeslæt og dato automatisk i overensstemmelse med den aktuelle tidszone. Hvis Bekræft først vælges, bekræftes dato og klokkeslæt før den automatiske opdatering.

Indstillinger

Sommertid (Menu #.3.4)

Vælg, om sommertidsfunktionen skal aktiveres. Du kan indstille sommertidsforskellen for den valgte hjemby med 1 eller 2 timer.

Netværk

Menu #.4

Vælg netværk (Menu #.4.1)

Vælg mellem Automatisk og Manuel.

- ▶ **Automatisk:** Søger automatisk efter netværket, og registrerer telefonen på netværket. Denne løsning anbefales, så du opnår den mest optimale tjeneste og kvalitet.
- ▶ **Manuel:** Alle netværk af typen 2G (GSM) og 3G (UMTS), der aktuelt er tilgængelige, vises, og du kan vælge det netværk, du vil registrere dig på. Hvis registreringen af netværket mislykkedes, vises netværkslisterne igen, og du kan vælge at registrere et andet.

Mobilnet (Menu #.4.2)

Du kan angive hvilken type netværk, der skal søges efter i menuen **Vælg netværk**.

- ▶ **Automatisk:** Søger efter alle netværk, der kan oprettes forbindelse til.
- ▶ **UMTS:** Søger kun efter netværk, der understøtter 3G.
- ▶ **GSM 900/1800:** Søger kun i netværk, der understøtter GSM 900/1800-bånd.
- ▶ **GSM 1900:** Søger kun efter netværk, der understøtter GSM 1900 MHz.

Foretrukne (Menu #.4.3)

Hvis netværkssøgningen foregår automatisk, kan du angive det netværk, du foretrækker at oprette forbindelse til. Du har adgang til følgende funktioner:

- ▶ **Tilføj ny:** Du kan tilføje et nyt netværk på følgende måder.
 - **Søg:** Du kan vælge et netværk fra den liste, der er gemt i telefonen.

- **Indtast nyt netværk:** Du kan indtaste den landekode (MCC) og den netværkskode (MNC) og RAT, der skal tilføjes.

- ▶ **Slet:** Sletter det valgte netværk.
- ▶ **Ændre:** Du kan ændre oplysninger for det valgte netværk.
- ▶ **Flyt op:** Flytter det valgte netværk opad.
- ▶ **Flyt ned:** Flytter det valgte netværk nedad.

Adgangspunkter (Menu #4.4)

Denne menu viser listen med adgangspunkter. Du kan oprette nye profiler og slette eller redigere dem ved hjælp af menuen Indstillinger. Afhængigt af dit land kan du dog ikke slette eller redigere standardkonfigurationer. Du kan redigere følgende konfigurationselementer ved at trykke på den venstre funktionstast [Indstillinger] og Rediger.

Streaming (Menu #4.5)

Du kan angive andre netværksindstillinger til streaming af indhold.

Sikkerhed

Menu #.5

PIN-kodeanmodning (Menu #.5.1)

Når indstillingen er angivet til TIL, skal du indtaste din PIN-kode, hver gang du tænder telefonen.

Bemærk

- ▶ Tryk på den højre funktionstast i vinduet til indtastning af PIN-koden for at gå tilbage til det foregående trin.
- ▶ Efter tre fejlagtige indtastninger af PIN-koden, spærres der for yderligere forsøg. Du skal indtaste PUK-koden for at kunne konfigurere en PIN-kode igen.

Indstillinger

Bemærk

- ▶ Du kan højst indtaste din PUK-kode 10 gange. (Bemærk: Hvis der indtastes en forkert PUK-kode 10 gange, blokeres USIM-kortet, og det skal så udskiftes).
- ▶ Hvis Anmodning om PIN-kode ikke kan deaktiveres ved hjælp af operatøringstillinger, kan du ikke vælge dette menupunkt.

Telefonlås (Menu #.5.2)

Du kan låse din telefon. Følgende fire låsefunktioner er tilgængelige.

Når telefonen tændes: Låser telefonen, når den tændes.

Hvis SIM-kortet udskif: Låser telefonen, når telefonens USIM-kort er blevet ændret.

Straks: Låser øjeblikkeligt telefonen.

Ingen: Deaktiverer låsefunktionen.

Du bliver bedt om at indtaste sikkerhedskoden for at bekræfte valget.

- ▶ Du skal bruge sikkerhedskoden til at låse op for telefonen.

Ændre koder (Menu #.5.3)

Du kan ændre PIN-, PIN2- og mobiltelefonadgangskoden.

Hukommelsesstyring Menu #.6

Almindelig telefonhukommelse (Menu #.6.1)

Denne funktion viser status for mobiltelefonens brugerhukommelse. Da denne funktion scanner hele filsystemet for statistik, varer det nogle sekunder.

Reserveret telefonhukommelse

(Menu #.6.2)

Denne funktion viser status for den bruger-reserverede hukommelse. Almindeligt indhold er tekstmeddelelser, kontakter, kalender, opgaver og notater.

1. Alarmer (undtagen standardalarm)
2. Opkaldsliste
3. Bogmærker (undtagen standardbogmærker)
4. Diverse
 - ▶ Privat memo
 - ▶ Hurtigmenu (undtagen standardmenuer)
 - ▶ Browser > Indtast adresse > Historik
 - ▶ Browser > HistorikBrowser > Gemt side
 - ▶ Meddelelser > Nyligt anvendt nr.
 - ▶ Opkaldspris
 - ▶ Opkaldsvarighed

Det giver et klart billede af det faktiske antal i forhold til det totale antal for hvert element.

USIM-hukommelse (Menu #.6.3)

Funktionen viser status på brugerhukommelsen i unlock USIM-kortet.

Ekstern hukommelse (Menu #.6.4)

Denne funktion viser status for brugerhukommelsen på det eksterne kort. Denne funktion viser brugsstatistik for anvendt og ledig hukommelse.

Indstillinger for primært lager

(Menu #.6.5)

Du kan vælge den lagringsenhed, filen skal downloades til: Telefonhukommelse eller ekstern hukommelse.

Gendan indstillinger Menu #.7

Vælg denne funktion, hvis du vil nulstille din telefon til standardkonfigurationen. Du bliver bedt om at indtaste sikkerhedskoden.

Tilbehør

Der findes forskelligt tilbehør til mobiltelefonen, som imødekommer mange forskellige kommunikationsbehov.

Oplader

Opladeren giver dig mulighed for at oplade batteriet, når du ikke befinder dig hjemme eller på kontoret.



Bemærk

- ▶ Benyt altid originalt LG-tilbehør.
- ▶ Brug af andet tilbehør kan betyde, at garantien bortfalder.
- ▶ Tilbehør kan variere alt efter område: Forhør dig hos vores lokale partner eller forhandler for at få yderligere oplysninger.

Standardbatteri



Hovedsæt (ekstraudstyr)

Kan sluttes til din telefon, så du kan få frie hænder. Med øresnegl, mikrofon og indbygget knap til besvarelse/afslutning af opkald. Hovedsættet skal købes separat (medfølger ikke). Du kan få yderligere oplysninger hos din lokale forhandler eller servicecenter.



SGEY0005516



SGEY0003210



SGEY0003209

Tekniske data

Normal

Produkt navn: KU250

System: GSM900/DCS1800/PCS 1900, WCDMA 2100

Nettovægt: 57.2 g (uden batteri)

Rumtemperatur

Normal: 55°C

Oplader: 45°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Supplier Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KU250,U250

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 486-01 V1.3.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1

ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1

ETSI TS 101 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V6.0.2

ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,

ETSI EN 300 328 V1.6.1

EN 60960/EN 60381:2001

EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

10.Apr. 2007

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Valuwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8640, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

IKU250 Käyttöopas I

- Suomi

Tämä on LG KU250-matkapuhelimen käyttöopas. LG Electronics pidättää kaikki tämän asiakirjan oikeudet. Tämän asiakirjan kopioiminen, muuttaminen ja jakaminen ilman LG Electronicsin lupaa on kielletty.



Vanhojen laitteiden hävittäminen

1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.

Sisällys

Turvallinen ja tehokas käyttö 5

KU250 ominaisuudet 11

Puhelimen osat

Näin pääset alkuun 13

USIM-kortin ja akun asettaminen

Akun lataaminen 14

Laturin irrottaminen 16

MicroSD*-muistikortin käyttö

Muistikortin alustaminen 18

Puhelimen käynnistys/sammutus

Yleiset toiminnot 19

Puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen

Tekstin syöttäminen 22

Yleistietoja valikkotoiminnoista24

Pelit ja sovellukset 27

Pelit ja sovellukset
Asetukset

Soittaminen 28

Soita videopuhelu

Puhelun lokit 29

Kaikki puhelut

Valitut numerot

Vastaanotetut puhelut

Vastaamattomat

Puhelun kestot

Siirretty data 30

Puhelukustannukset

Puhelun siirto

Äänipuhelut

Videopuhelut

Peru kaikkien aktivointi 31

Puhelun esto

Äänipuhelut

Videopuhelut

Peru kaikkien aktivointi 31

Kiinteät numerot

Puhelu odottaa

Asetukset 32

Puhelun hylkäys

Lähetä oma numero

Automaattinen toisto

Vastaaminen

Minuuttimuistutus 33

BT-vastaustila

Tallenna uusi numero

Videopuhelun asetus

Profiilit 34

Multimedia 35

Kamera

Videokamera

Musiikki 36

Viimeksi soitetut

Kaikki kappaleet

Soittolistat

Esittäjät

Albumit

Lajit	37
Kappaleiden satunnaistoisto	
Videoiden soittolistat	
Äänitallentaja	39
<hr/>	
Viestit	40
Luo uusi viesti	
Viesti	
Sähköposti	41
Vastaanotetut	42
Postilaatikko	43
Luonnokset	44
Lähtevät	45
Lähetetyt	46
Pohjat	
Tekstipohjat	
Multimediapohjat	
Hymiöt	47
Asetukset	
Tekstiviesti	
Multimediamiesti	
Sähköposti	49
Videoviesti	51
Vastaaaja	
Palveluviestit	

Info Palvelu	51
<hr/>	
Omat	52
Omat kuvat	
Omat äänet	53
Omat videot	54
Pelit ja sovellukset	56
Muut	
Oma muistikortti	
<hr/>	
Työkalut	57
Pikavalikko	
Hälytykset	
Laskin	58
Muunnin	
Valuutta	
Pinta	
Pituus	59
Paino	
Lämpötila	
Tilavuus	
Nopeus	60
Maailman aika	
USIM-palvelu	

Kontaktit	61
Lisää uusi	
Hae	61
Pikavalinnat	
Ryhmät	
Palvelunumerot	62
Oma numero	
Oma käyntikortti	
Asetukset	
Näytä tiedot	
Synkronoi yhteystiedot	
Kopioi	
Siirrä	63
Varmuuskopioi yhteystiedot	
Palauta yhteystiedot	
Tyhjennä yhteystiedot	
Tietoja muistista	
<hr/>	
Selain	64
Kotisivu	
Anna osoite	
Kirjanmerkki	

Sisälllys

Tallennettuja sivuja 65

Historia

Asetukset

Profiilit

Ulkoasun asetukset 66

Välimuisti

Cookie

Palauta asetukset

Turvallisuus

Yhdistettävyyys 67

Bluetooth

Palvelin synk. 70

USB-yhteys 72

Organisoiija 73

Kalenteri

Tehtävät 74

Muistio

Salainen muistio

Päivämäärähaku

Asetukset 75

Kalenteri

Varmuuskopio kalenterista

ja tehtävää-luettelosta 75

Palauta kalenterista ja

tehtävää-luettelosta

Tietoja muistista

Poista

Asetukset 76

Puhelin

Automaattinen näppäinlukko

Kieli

Virransäätö

Puhelimen tiedot

Näyttö

Näyttöasetukset

Valikon tyyli

Fontti

Taustavalo

Tervehdysteksti 77

Päivämäärä & Aika

Aika

Päivämäärä

Autom. Päivitys päivitys

päivä/ aika

Kesäaika 78

Verkko 78

Verkon valinta

Verkon tila

Prioriteettilista

Yhteysosoitteet 79

Suoratoisto

Turvallisuus

PIN-koodipyyntö

Matkapuhelin lukko 80

Vaihda koodeja

Muistin hallinta

Yleinen muisti

Varattu muisti 81

SIM-muisti

Ulkoinen muisti

Ensisijainen tallennusasetus

Palauta asetukset

Lisävarusteet 82

Tekniset tiedot 84

Turvallinen ja tehokas käyttö

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö voi olla vaarallista tai lainvastaista. Tässä käyttöohjeessa annetaan tarkempaa tietoa tuotteen käytöstä.

Hyväksyntätietoja (SAR)

TÄMÄ LAITE TÄYTTÄÄ KANSAINVÄLISET SUOSITUKSET, JOTKA KOSKEVAT ALTISTUMISTA RADIOAALLOILLE

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu niin, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa (ICNIRP) annettuja rajoja radiosignaalille altistumisesta. Nämä rajat ovat osa kattavia suosituksia, joissa määritetään sallittu radiosignaalisato keskiarvoasteelle. Riippumattomat tieteelliset organisaatiot ovat laatineet nämä suositukset arvioimalla perusteellisesti tieteellisiä tutkimuksia määräajoin. Suosituksissa on huomattava turvamarginaali, jolla varmistetaan kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja

terveydentilasta riippumatta.

Langattomien laitteiden altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. Kansainvälisten suositusten SAR-raja on 2,0 W/kg*. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksytyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Vaikka SAR mitataan suurimmalla hyväksytyllä tehotasolla, laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla paljon alle enimmäistason. Tämä johtuu siitä, että laite on suunniteltu toimimaan useilla tehokkuuksilla siten, että se käyttää vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Yleensä ottaen, mitä lähempänä tukiasemaa käyttäjä on, sitä matalampaa tehoa laite käyttää. Ennen kuin matkapuhelin tuodaan markkinoille, sen on todistettavasti täytettävä EU:n radio- ja telepätälaitetdirektiivin vaatimukset. Yksi direktiivin tärkeimmistä vaatimuksista on käyttäjän sekä muiden ihmisten terveyden ja turvallisuuden takaaminen. Tämän laitteen

Turvallinen ja tehokas käyttö

korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 1.24 W/kg, kun mittaus suoritettiin laite korvaa vasten.

Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut rajaarvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 1,5 metrin päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee sijaita vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä eikä pidikkeessä saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu. Tämän laitteen korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 1.04 W/kg, kun mittaus suoritettiin laite kehon lähellä.

* Yleiseen käyttöön suunniteltujen langattomien laitteiden SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma laskettuna keskimäärin 10 gramman kudosmassaa kohti. Suositukseen sisältyy huomattava turvamarginaali, joka antaa lisäsuojaa ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointivaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Muita maita koskevia SAR-tietoja löytyy tuotetiedoista osoitteesta www.lgmobile.com.

Tuotteen huolto ja ylläpito

VAROITUS!

Käytä vain tähän matkapuhelinmalliin tarkoitettuja akkuja, latureita ja oheistuotteita. Muiden kuin tähän malliin tarkoitettujen laitteiden käyttö voi mitätöidä tuotetakuun ja olla vaarallista.

- ▶ Älä pura puhelinta. Jos puhelin on rikki, vie se valtuutetulle huoltohenkilölle.
- ▶ Puhelin ei saa joutua kosketuksiin muiden sähköisten laitteiden, kuten television, radion tai tietokoneen, kanssa.
- ▶ Puhelin on pidettävä riittävän kaukana lämmönlähteistä, kuten lämpöpattereista ja keittotasoista.
- ▶ Älä ikinä laita puhelintasi mikroaaltouuniin, koska se voi aiheuttaa akun räjähtämisen.
- ▶ Älä pudota puhelinta.
- ▶ Mekaaninen värinä ja iskut voivat vaurioittaa puhelinta.
- ▶ Puhelimen kuori voi vaurioitua, jos se peitetään kääreellä tai muovilla.
- ▶ Käytä kuivaa kangasta puhdistamiseen. (Älä käytä liuotinta, kuten bensiiniä, tinneriä tai alkoholia.)
- ▶ Suuret määrät savua tai pölyä voivat vahingoittaa puhelinta.
- ▶ Jos puhelin on liian lähellä luotto- tai matkakortteja, se voi tyhjentää kortin magneettinauhan.
- ▶ Isku terävällä esineellä puhelimen näyttöön voi vahingoittaa laitetta.
- ▶ Vesi ja kosteus voivat vahingoittaa puhelinta.
- ▶ Ole varovainen käyttäessäsi lisävarusteita, kuten handsfreelaitetta. Varmista että johdot eivät ole tiellä. Älä koske puhelimen antenniin tarpeettomasti.

Sähkölaitteet

Sähkölaitteet voivat aiheuttaa häiriötä matkapuhelimen kuuluvuuteen.

- ▶ Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden läheisyydessä, jos et ole varma, aiheuttavatko ne toisilleen häiriötä. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen lähellä, esimerkiksi rintataskussa.
- ▶ Matkapuhelin aiheuttaa häiriötä joihinkin kuulolaitteisiin.
- ▶ Matkapuhelin voi aiheuttaa pientä häiriötä televisioon, radioon tai pöytätietokoneeseen jne.

Turvallinen ja tehokas käyttö

Liikenneturvallisuus

Tarkista matkapuhelimen käyttöä koskevat lait ja määräykset.

- ▶ Älä pidä matkapuhelinta kädessä ajaessa.
- ▶ Keskity ajaessa liikenteeseen.
- ▶ Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.
- ▶ Ajo-olosuhteiden niin vaatiessa aja tien sivuun ennen puhelun soittoa tai siihen vastaamista.
- ▶ Radiotaajuusenergia voi aiheuttaa häiriötä joihinkin moottorijoneuvon sähkölaitteisiin, kuten autostereoihin tai turvallisuuslaitteisiin.
- ▶ Kun ajat autoa älä sijoita puhelinta tai handsfree laitteita turvatyynyn lähelle. Jos langattomat laitteet on asennettu väärin ja turvatyyny laukeaa, voit loukkaantua vakavasti.

Kun kuuntelet musiikkia, varmista aina että äänenvoimakkuus on säädetty kohtuulliselle tasolle, jotta pysyt tietoisena ympäristöstäsi. Tämä on erityisen tärkeää katua ylittäessä.

Estä kuulovauriot

Pitkäaikainen altistuminen kovalle melulle voi vaurioittaa kuuloasi. Sen takia suosittelemme, ettet kytke puhelintasi päälle tai pois päältä lähellä korvaasi. Lisäksi suosittelemme että säädät sekä musiikin että puheluiden äänenvoimakkuuden kohtuulliselle tasolle.

Räjätystyömaa

Älä käytä puhelinta alueella, jossa on käynnissä räjäytystyö. Noudata kaikkia määräyksiä ja rajoituksia.

Räjähdysaltis kaasuseos

- ▶ Älä käytä puhelinta huoltoasemien läheisyydessä. Älä käytä puhelinta polttoaineiden tai kemiallisten aineiden läheisyydessä.

- ▶ Älä kuljeta tai säilytä räjähdysalttiita kaasuja, nesteitä tai räjähteitä ajoneuvossa samassa tilassa, jossa kuljetat matkapuhelinta ja sen lisävarusteita.

Lentokone

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriötä lentokoneessa.

- ▶ Sulje matkapuhelin ennen astumista lentokoneeseen.
- ▶ Älä käytä matkapuhelinta koneessa ilman lentohenkilökunnan lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa matkapuhelinverkoissa. Hätätilanteessa ei kannata luottaa pelkkään matkapuhelinyhteyteen.

Akun tiedot ja huolto

- ▶ Akkua ei tarvitse käyttää täysin loppuun ennen uudelleenlatausta. Toisin kuin muissa akkujärjestelmissä, KU250-matkapuhelimen akussa ei esiinny muisti-ilmiötä, joka haittaisi akun suoritusta.
- ▶ Käytä vain LG:n akkuja ja latureita. LG:n laturit on suunniteltu pidentämään akun käyttöikää.
- ▶ Älä pura akkua osiin tai altista sitä oikosululle.
- ▶ Pidä akun metalliset kosketuspinnat puhtaina.

Turvallinen ja tehokas käyttö

- ▶ Kun akun suorituskyky heikkenee liikaa, vaihda se uuteen. Akun voi ladata uudelleen satoja kertoja, ennen kuin se täytyy vaihtaa uuteen.
- ▶ Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, se on hyvä ladata täyteen ennen käyttöä.
- ▶ Älä altista akkulaturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa.
- ▶ Älä jätä akkua kylmiin tai kuumiin tiloihin, sillä akun suorituskyky voi heikentyä.
- ▶ Väärin asetettu akku saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- ▶ Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti.

KU250 ominaisuudet

Puhelimen osat

Edestä

- Kaiutin**
- Navigointinäppäin**
- ▶ **Sivunäppäimet**
 - ▶ **Pikavalikko**
 - ▶ **Yhteystietoluettelo**
 - ▶ **Suosikkiluettelo**
 - ▶ **Viestit**
- ▶ **Valikossa:** Selaa ylös & alas
- Monitoiminäppäin**



Mikrofoni

Näyttö

- ▶ **Ylhäällä:** signaalin voimakkuus, akun lataustila ja useita muita toimintoja
- ▶ **Alhaalla:** Näyttää valintanäppäinten toiminnon

Valintanäppäimet

Näillä näppäimillä suoritetaan näytön alaosassa olevan tekstin osoittama toiminto.

Poistonäppäin

Poistaa merkin joka painalluksella. Poista kaikki merkit syötetty sisältö pitämällä näppäintä alhaalla.


Aakkosnumeeriset näppäimet

- ▶ **Valmiustilassa:** näppäile valittavat numerot. Pidä alhaalla:

- ▶ **0 -** - Kansainväliset puhelut
- ▶ **1 -** - Vastaa palvelun käyttöönotto
- ▶ **2 -** to **9 -** - Pikavalinnat

- ▶ **Muokkaustilassa:** valitse numerot ja merkit

KU250 ominaisuudet

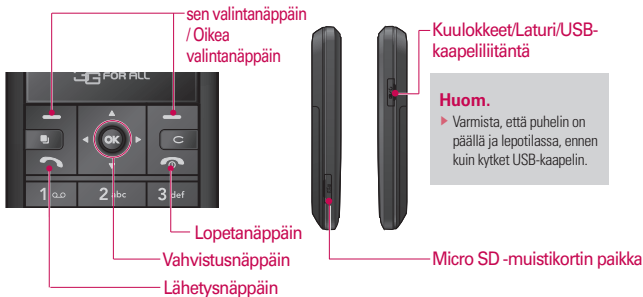

Takaa



Näin pääset alkuun

USIM-kortin ja akun asettaminen

1. Aseta USIM-kortti paikalleen.

Puhelimeen on asetettava USIM-kortti, jossa ovat tiedot omasta puhelinnumerosta, palveluista sekä yhteystiedot. Jos USIM-kortti poistetaan, puhelinta ei voi käyttää (pois lukien hätäpuhelut, riippuen missä maassa olet), kunnes puhelimeen on laitettu voimassa oleva USIM-kortti. Irrota aina akkulaturi ja muut lisävarusteet, ennen kuin asennat tai poistat USIM-kortin. Liu'uta USIM-kortti USIM-korttipaikkaan. Varmista, että USIM-kortti on asetettu oikein ja että kortin kullanvärinen kontaktipinta on alaspäin. Poista USIM-kortti painamalla kevyesti alaspäin ja vetämällä vastakkaiseen suuntaan.



USIM-kortin asettaminen USIM-kortin poistaminen

Huomautus

- ▶ USIM-kortin metallinen liitinpinta naarmuntuu helposti. Käsittele USIM-korttia varovasti asennuksen aikana. Seuraa USIM-kortin mukana toimitettuja ohjeita.

Näin pääset alkuun

2. Aseta akku paikalleen.

Aseta akku akkulokeroon siten, että metalliliitännät koskettavat puhelimen keskiosaa. Paina sen jälkeen akun yläosaa, kunnes se napsahtaa paikalleen. Aseta akun kansi puhelimeen kuvan osoittamalla tavalla.



3. Irrota akku.

Käännä puhelin ylösalaisin kuvan osoittamalla tavalla, paina akun kantta kevyesti alas ja nosta se pois. Käännä puhelin ylösalaisin kuvan osoittamalla tavalla, nosta akkua ja vedä se ulos.




Akun lataaminen

Aseta akku paikalleen ennen laturin liittämistä puhelimeen.



1. Kun nuoli on ylöspäin kuvan osoittamalla tavalla, työnnä laturin liitin puhelimen alaosassa olevaan liitäntään kunnes se napsahtaa paikalleen.
2. Kytke laturin toinen pää pistorasiaan.

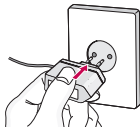

Huom.

- ▶ Käytä vain LG:n alkuperäisiä latureita.

3. Akun kuvakkeen palkit pysähtyvät, kun akku on ladattu.
4. Varmista, että akku on täysin ladattu ennen puhelimen käyttämistä.

HUOMIO!

- Jos akun lataus on purkautunut kokonaan, näkyviin tulee latausnäyttö 1 - 1,5 minuuttia sen jälkeen, kun latauskaapeli on kytketty.
- Älä työnnä liitintä paikalleen väkisin, sillä se voi vahingoittaa puhelinta tai sovitinta.
- Työnnä laturi pystysuorassa asennossa pistorasiaan.
- Jos käytät laturia ulkomailla, käytä sopivaa pistokesovitinta.
- Älä poista akkua tai SIM-korttia latauksen aikana.

Näin pääset alkuun

VAROITUS!

- *Irrota virtajohto ja laturi ukkosmyrskyn aikana välttääksesi sähköiskun ja tulipalon vaaran.*
- *Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Terävät esineet voivat aiheuttaa tulipalon.*

Laturin irrottaminen

Irrota sovitin puhelimesta alla olevan kuvan osoittamalla tavalla.



MicroSD*-muistikortin käyttö



<microSD-muistikortti>

1. Sammuta virta. Jos puhelin on päällä, microSD-kortin asentaminen tai poistaminen saattaa vahingoittaa kortin muistiin tallennettuja tiedostoja.
2. Nosta microSD-paikan muovinen suojakansi.



3. Aseta muistikortti paikalleen niin, että metalliliittimet ovat alaspäin. Älä pakota muistikorttia paikalleen. Jos kortti ei liu'u paikalleen helposti, varmista, että kortti on oikein päin ja ettei mikään tuki kortin paikkaa.
4. Työnnä korttia sisään, kunnes kuulet napsauksen, joka tarkoittaa, että microSD-kortti on asetettu oikein paikalleen.



5. Sulje muovinen suojakansi.
6. Poista muistikortti sammuttamalla puhelin ja avaamalla suojakansi. Työnnä sormenpäälläsi muistikorttia sisään, jolloin poistomekanismi aktivoituu.

Huom:

- ▶ Vältä käyttämästä Flash-muistikorttia, kun akun virta on vähissä.
- ▶ Kun tallennat muistikortille, odota kunnes tiedot ovat tallentuneet ennen kortin poistamista.
- ▶ Kortti on suunniteltu siten, että se asettuu laitteeseen helposti vain oikeassa asennossa.
- ▶ Älä taivuta korttia tai pakota sitä korttipaikkaan.
- ▶ Älä aseta puhelimeen muita kuin microSD-kortteja.
- ▶ Jos microSD on alustettu FAT32-tiedostomuotoon, alusta se uudelleen FAT16-muotoon.

Lisätietoja microSD-muistikortista saat muistikortin käyttöoppaasta.


Näin pääset alkuun

Muistikortin alustaminen

Ennen käyttöä muistikortti pitää alustaa. Kun muistikortti on syötetty puhelimeen, valitse **Valikko** → **Asetukset** → **Muistin hallinta** → **Ulkoinen muisti**, ja paina  -näppäintä. Tämä tehdään vain silloin, kun muistikortti otetaan käyttöön ensimmäisen kerran. Alustuksen aikana eri tietotyypeille luodaan omat kansiot.


Puhelimen käynnistys/ sammutus

Puhelimen käynnistys

Varmista, että puhelimessa on USIM-kortti ja että akku on ladattu. Paina  -näppäintä, kunnes virta on kytketty. Syötä USIM-kortin mukana saatu PIN-koodi, jos PIN-koodin kysely on käytössä.

Muutaman sekunnin kuluttua puhelin on hakenut verkon.





Puhelimen sammuttaminen

Paina  -näppäintä, kunnes virta sammuu. Virran katkaisemiseen voi mennä muutama sekunti.


Älä kytke puhelinta päälle tässä vaiheessa.

Puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen





Puhelun soittaminen

1. Syötä suuntanumero ja puhelinnumero.
 - ▶ Poista virheet painamalla  -näppäintä. Jos haluat poistaa kaikki syötetyt numerot, pidä  -näppäin painettuna.
2. Soita puhelu painamalla  -näppäintä.
3. Lopeta puhelu painamalla  -näppäintä

Huom.

- ▶ Jos haluat siirtyä puhumaan kaiuttimeen, aktivoi painikkeet ja paina  -näppäintä.

Puhelun soittaminen puhelulokista



1. Valmiustilassa saat viimeisimmät saapuvat, lähtevät ja vastaamattomat puhelut näkyviin painamalla  -näppäintä.
2. Valitse haluamasi puhelinnumero  /  -näppäimillä.
3. Soita numeroon painamalla  -näppäimillä.

Videopuhelun soittaminen ja vastaanottaminen

Voit soittaa videopuhelun 3G-verkossa. Jos puhelun vastaanottajalla on 3G-videopuhelin ja hän on 3G-verkon alueella, puhelu yhdistyy. Voit myös vastata saapuvaan videopuheluun. Soita videopuhelu / vastaa videopuheluun seuraavasti.


1. Syötä puhelinnumero näppäimistöllä tai valitse numero soitettujen tai vastaaHuom.ttujen puheluiden luettelosta.

Yleiset toiminnot

- ▶ Korjaa mahdolliset virheet:  -näppäimen lyhyt painallus poistaa viimeisen numeron ja  -näppäimen pitkäpainallus poistaa kaikki numerot.
- 2. Jos et halua puhua kaiuttimen kautta, varmista, että olet kytkenyt HF-laitteen.
- 3. Käynnistä videotointi painamalla vasenta valintanäppäintä [Asetukset] ja valitse **Videopuhelu**.
- ▶ Puhelin huomauttaa, että muut sovellukset on suljettava videopuhelun ajaksi.

Huom.



- ▶ Videopuhelun yhdistämiseen saattaa mennä hetki. Odota. Yhdistämis aika riippuu myös siitä, kuinka nopeasti puhelun vastaanottaja vastaa. Kun videopuheluyhteyttä muodostetaan, näet näytöllä oman kuvasi. Kun puheluun vastataan, näet näytöllä vastaajan kuvan.

4. Säädä kameran asentoa tarvittaessa.
5. Paina  lopettaaksesi puhelun.



Puhelun/videopuhelun soittaminen yhteystiedoista

Soittaminen on helppoa, kun numero on tallennettu yhteystietoihin.

1. Avaa yhteystietoluettelo painamalla näppäintä.


2. Hae yhteystietoverittämällä luetteloa ja soita puhelu.
3. Soita tavallinen puhelu painamalla  -näppäintä. Soita videopuhelu valitsemalla vasen valintanäppäin ja Soita videopuhelu.
4. Lopeta puhelu painamalla  -näppäintä.

Soittaminen ulkomaille


1. Pidä painiketta  painettuna, jolloin saat ulkomaan puhelun tunnuksen numeron alkuun. Kansainvälisen suuntanumeron etuliitteenä on +-merkki.
2. Kirjoita suuntanumerot ja puhelinnumero.
3. Paina  .

Puheluun vastaaminen

Kun sinulle tulee puhelu, puhelin soi ja näytössä vilkkuu puhelinkuvake. Jos puhelin tunnistaa soittajan, näytetään soittajan puhelinnumero (tai nimi, jos soittaja on tallennettu yhteystietoihin).

1. Vastaa tulevaan puheluun painamalla  -näppäintä.


Huom.

- ▶ Hylkää saapuva puhelu painamalla  -näppäintä tai kaksi kertaa oikeaa valintanäppäintä.
- ▶ Jos olet asettanut Vastaustilaksi Paina lähetysoikeutta (Valikko 2.10.4), voit vastata puheluun painamalla  -painiketta.
- ▶ Jos vastaustilaksi on asetettu Mikä tahansa, voit vastata puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä paitsi  -painiketta.

2. Lopeta puhelu painamalla  -näppäintä.

Yleiset toiminnot

Huom.

- ▶ Voit vastata puheluun myös käyttäessäsi yhteystietoja tai muita valikkotoimintoja.
- ▶ Kun yhteensopiva HF-laite on kytketty, voit vastata puheluun puhelimella tai painamalla HF-laitteen painiketta. Voit hylätä saapuvan puhelu painamalla  -näppäintä.
- ▶ Voit mykistää saapuvan puhelun soittoäänen pitämällä äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta painettuna.


Signaalin voimakkuus

Voit tarkistaa signaalin voimakkuuden puhelimen näytöllä sijaitsevasta signaalin voimakkuuden ilmaisimesta. Signaalin voimakkuus voi vaihdella, erityisesti sisätiloissa. Ikkunan läheisyyteen siirtyminen saattaa parantaa kuuluvuutta.

Tekstin syöttäminen

Näppäimistön avulla voi syöttää kirjaimia ja numeroita. Tekstin syöttämistä vaativia toimenpiteitä ovat esimerkiksi yhteystietojen tallentaminen, viestien kirjoittaminen ja tehtävien ajoittaminen kalenteriin. Puhelimeen voi syöttää tekstiä seuraavilla tavoilla.

T9-tila

Tässä tilassa sanojen syöttämiseksi kunkin kirjaimen painiketta painetaan vain kerran. Jokaiseen painikkeeseen kuuluu enemmän kuin yksi kirjain. T9-tila vertaa valintoja automaattisesti puhelimen sanakirjaan valitakseen oikean sanan. Tässä tilassa ei tarvitse näppäillä yhtä paljon kuin perinteisessä ABC-tilassa. Voit asettaa T9-syöttötilan päälle tai pois päältä painamalla  -painiketta.

ABC-tila

Tässä tilassa painikkeita painetaan tarvittava määrä oikean kirjaimen valitsemiseksi.

123-tila (numerotila)

Numerot näppäillään yksi kerrallaan.

123-tilan (numerotilan) käyttäminen

Numerotilassa tekstiviestiin voidaan syöttää numeroita, kuten puhelinnumero. Paina vaadittavia numeroita vastaavia näppäimiä ennen kuin siirryt manuaalisesti oikeaan tekstinsyöttötilaan.

Yleistietoja valikkotoiminnoista

Puhelimen valikko voidaan esittää kahdella eri tavalla. Valikko voidaan esittää taulukko- tai listamuodossa. Huomaa, että valikon numerovaihtoehdot riippuvat valikon esitystavasta. Oletuksena valikko näytetään taulukkomuodossa. Tämän vuoksi kaikki käyttöoppaasta löytyvät valikon numerovalinnat noudattavat taulukkomuotoa.

Pääset päävalikkoon painamalla **OK** perustilassa. Siirry haluttuun alavalikkoon kohdalle ja paina **OK**. Päävalikosta pääset myös suoraan haluttuun alavalikkoon painamalla vastaavaa näppäintä. Päävalikko sisältää seuraavat alavalikot.

1. Pelit ja sovellukset

1.1 Pelit ja sovellukset

1.2 Asetukset

2. Soittaminen

2.1 Soita videopuhelu

2.2 Puhelun lokit

2.3 Puhelun kestot

2.4 Siirretty data

2.5 Puhelukustannukset

2.6 Puhelun siirto

2.7 Puhelun esto

2.8 Kiinteät numerot

2.9 Puhelu odottaa

2.0 Asetukset

2.* Videopuhelun asetus

3. Profiilit

3.1 Normaali

3.2 Äänetön

3.3 Vain värinä

3.4 Ulkona

3.5 Kuulokkeet

3.6 Muokattu 1

3.7 Muokattu 2

3.8 Muokattu 3

4. Multimedia
4.1 Kamera
4.2 Videokamera
4.3 Musiikki
4.4 Videoiden soittolistat
4.5 Äänitallentaja
5. Viestit
5.1 Luo uusi viesti
5.2 Vastaanotetut
5.3 Postilaatikko
5.4 Luonnokset
5.5 Lähtevät
5.6 Lähetetyt
5.7 Pohjat
5.8 Hymiöt
5.9 Asetukset

6. Omat
6.1 Omat kuvat
6.2 Omat äänet
6.3 Omat videot
6.4 Pelit ja sovellukset
6.5 Muut
6.6 Oma muistikortti
7. Työkalut
7.1 Pikavalikko
7.2 Hälytykset
7.3 Laskin
7.4 Muunnin
7.5 Maailman aika
7.6 USIM-palvelu

8. Kontaktit
8.1 Lisää uusi
8.2 Hae
8.3 Pikavalinnat
8.4 Ryhmät
8.5 Palvelunumerot
8.6 Oma numero
8.7 Oma käyntikortti
8.8 Asetukset

Yleistietoja valikkotoiminnoista

9. Selain

9.1 Kotisivu

9.2 Anna osoite

9.3 Kirjanmerkki

9.4 Tallennettuja sivuja

9.5 Historia

9.6 Asetukset

*. Yhdistettävyys

*.1 Bluetooth

*.2 Palvelin synk.

*.3 USB-yhteys

0. Organisoija

0.1 Kalenteri

0.2 Tehtävät

0.3 Muistio

0.4 Salainen muistio

0.5 Päivämäärähaku

0.6 Asetukset

#. Asetukset

#.1 Puhelin

#.2 Näyttö

#.3 Päivämäärä & Aika

#.4 Verkko

#.5 Turvallisuus

#.6 Muistin hallinta

#.7 Palauta asetukset

Pelit ja sovellukset

Pelit ja sovellukset

Valikko 1.1

Tämän valikon avulla voit helposti ladata pelejä ja muita sovelluksia. Oletuksena on kaksi kansiota, Pelit ja Sovellukset. Kansioista löytyvät linkit pelien ja sovellusten lataamiseen. Huomaa, että verkkopalvelut voivat olla maksullisia.

Asetukset

Valikko 1.2

[Valinnat]

Lisää uusi

1. Valitse Valinnat-valikosta Lisää uusi.
Seuraavat kohteet pitää määrittää.

Palvelun nimi	Syötä profiilin tilin nimi.
Yhteystila	Valitse yhteystila luettelosta. (TCP ja Proxy)
IP-osoite	Syötä operaattorin ilmoittama WAP-yhdyskäytävän IP-osoite. (esim. 195. 115. 025. 129)
Välityspalvelimen portti	Saat tiedot käytettävistä yhteystiloista ja porteista operaattoriltasi.
Yhteysosoite	Valitse haluamasi tukipiste luettelosta. (Lisätietoja uuden tukipisteen lisäämisestä tai muokkaamisesta on sivulla 79.)

2. Tallenna muutokset painamalla  [Tallenna] -näppäintä.

Näytä

Voit tarkastella profiilia.


Soittaminen

Soita videopuhelu

Valikko 2.1

Tästä valikosta voit soittaa videopuheluita.

1. Kirjoita numero, johon haluat muodostaa yhteyden.

- ▶ Voit syöttää numeron näppäilemällä.
- ▶ Voit valita haluamasi numeron kohdasta Etsi yhteystiedot vasemmalla valintanäppäimellä [Asetukset].
- ▶ Voit hakea numeron puhelulokista valitsemalla  [Videopuhelu].

2. Soita videopuhelu painamalla keskimmäistä painiketta [Videopuhelu].

Puhelun aikana

Videopuhelun aikana näytöllä näkyy yhteystiedon nimi, puhelun kesto, yhteystiedon kuva, äänenvoimakkuuden ilmaisin, videon hallintapaneeli ja oma kuvasi.

Pääset seuraaviin asetusvalikoihin vasemmalla valintanäppäimellä [Valinnat].

- ▶ **Kaiutin** (Käytössä / pois käytöstä)
- ▶ **Bluetooth/Puhelin** (Kun Bluetooth-kuuloke on kytkettynä)

▶ **Laita odottamaan / Aloita uudestaan**

▶ **Talleta**

▶ **Kamera** (sisään / ulos)

▶ **Näytä lähettäjän numero**

▶ **Mene yhteystietoihin**

▶ **Mene viesteihin**

▶ **Lopeta puhelu**

▶ **Asetukset**

Saapuva videopuhelu

Videopuhelun saapuessa soittajan tiedot näkyvät jäljempänä kerrotulla tavalla.

- ▶ **Kuvat/Animaatio:** Näet näytöllä Yhteystiedot-kohdassa määritetyn yhteystiedon kuvan tai saapuvaa puhelua merkitsevän oletusanimaation.
- ▶ **Soittajan nimi ja numero:** Näet soittajan numeron. Jos numero on tallennettu Yhteystietoihin, näet näytöllä yhteystiedon nimen.

Puhelun lokit

Valikko 2.2

Kaikki puhelut (Valikko 2.2.1)

Voit tarkastella vastaamattomien, vastattujen ja soitettujen puhelujen tietoja. Voit soittaa tai lähettää viestin luettelosta valittuun numeroon. Voit myös tallentaa numeron yhteystietoihin.

Valitut numerot (Valikko 2.2.2)

Voit tarkastella soitettujen puhelujen tietoja, soittaa puhelun, lähettää viestin tai tallentaa numeron yhteystietoihin.

Vastaanotetut puhelut (Valikko 2.2.3)

Voit tarkastella vastattujen puhelujen tietoja, soittaa puhelun, lähettää viestin tai tallentaa numeron yhteystietoihin.

Vastaamattomat

(Valikko 2.2.4)

Voit tarkastella vastaamattomien puhelujen tietoja, soittaa puhelun, lähettää viestin tai tallentaa numeron yhteystietoihin.

Puhelun kestot

Valikko 2.3

Voit tarkastella puhelujen kestoja tyypeittäin. Paina vasenta valintanäppäintä [Asetukset] ja valitse joko osittainen alustus tai täydellinen alustus. Paina myös oikeaa valintanäppäintä [Tyhjennä] ja alusta valittu kestotyyppi. Tyhjennys vaatii suojakoodin.

Käytettävissä ovat seuraavat kestot:

- ▶ **Kaikki puhelut:** Näet puhelun keston.
- ▶ **Valitut numerot:** Näet lähtevän puhelun keston.
- ▶ **Vastaanotetut puhelut:** Näet saapuvan puhelun keston.
- ▶ **Viimeisin puhelu:** Näet viimeisimmän soittoajan muodossa tunnit/ minuutit/ sekunnit.

Siirretty data

Valikko 24

Näet lähetetyn ja saapuneen datan määrän sekä siirretyn datan kokonaismäärän.

Vasemmalla valintanäppäimellä [Valinnat] voit poistaa kaikki tiedot tai poistaa valitut tiedot. Tyhjennys vaatii suojakoodin.

Puhelukustannukset

Valikko 25

1. Tämä toiminto näyttää viimeisimmän puhelun ja kaikkien puhelujen yhteishinnan.
2. Suorita tyhjennys painamalla keskusnäppäintä [Tyhjennä] ja syötä PIN2-koodi.
3. Valitse Aseta puheluhinnat -valikosta joko yksikkö tai valuutta. Puhelun hinta näytetään asetuksen perusteella puhelun aikana. Puhelun hinta näytetään näytöllä puhelun aikana (jos USIM ja verkko tukevat AOC-toimintoa (Advice Of Charge)).

4. Määrittele hintaraja valitsemalla Aseta raja -arvoksi Käytössä. Kun määritetty hintaraja on ylitetty, soittamista ei sallita.

Puhelun siirto

Valikko 26

Voit aktivoida soitonsiirtovalikon painamalla  -painiketta.

Äänipuhelut (Valikko 2.6.1)

- ▶ **Kaikki äänipuhelut**
- ▶ **Kun varattu**
- ▶ **Ei vastausta**
- ▶ **Ei tavoiteltavissa**

Videopuhelut (Valikko 2.6.2)

- ▶ **Kaikki videopuhelut**
- ▶ **Kun varattu**
- ▶ **Ei vastausta**
- ▶ **Ei tavoiteltavissa**

Peru kaikkien aktivointi (Valikko 2.6.3)

Voit poistaa kaikki käytöstä tai olla poistamatta.

Puhelun esto

Valikko 2.7

Puhelimessa on puhelunestovalikot sekä ääni- että videopuheluille.

Äänipuhelut (Valikko 2.7.1)

Videopuhelut (Valikko 2.7.2)

- ▶ **Kaikki lähtevät**
- ▶ **Soitetut ulkomaanpuhelut**
- ▶ **Lähtevät ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan**
- ▶ **Kaikki tulevat**
- ▶ **Saapuvat puhelut ulkomailla**

Peru kaikkien aktivointi (Valikko 2.7.3)

Voit poistaa kaikki käytöstä tai olla poistamatta.

Kiinteät numerot

Valikko 2.8

- ▶ **Päällä/Pois:** Valitse, otetaanko FDN-numerot käyttöön. PIN-tunnistus on pakollinen.

Puhelu odottaa

Valikko 2.9

- ▶ **Aktivoi:** Ottaa koputustoiminnon käyttöön. Valinnan jälkeen näet kyselyviestin ja animaation. Verkon lähettämä vastaus kertoo lopputuloksen.
- ▶ **Peru aktivointi:** Poistaa koputustoiminnon käytöstä. Valinnan jälkeen näet kyselyviestin ja animaation. Verkon lähettämä vastaus kertoo lopputuloksen.] Katso tila: Näyttää verkon käytössä olevan koputuspalvelun ryhmäkohteen. Valinnan jälkeen näet kyselyviestin ja animaation. Verkon lähettämä vastaus kertoo lopputuloksen.

Asetukset

Valikko 2.0

Puhelun hylkäys (Valikko 2.0.1)

Tulevat puhelut voi määrittää hylättäväksi.

1. Ota puhelujen hylkäys käyttöön valitsemalla Hylkäävalikosta Käytössä. Hylkää-luettelovalikko avautuu.
2. Valitse hylättävät puhelut Hylkää-luettelovalikosta.
 - ▶ **kaikki puhelut:** Hylkää kaikki puhelut.
 - ▶ **Kontaktit:** Hylkää puhelut Yhteystietoihin tallennetuista numeroista.
 - ▶ **Ryhmät:** Voit hylätä puheluita Yhteystietoihin tallennettujen ryhmien perusteella.
 - ▶ **Rekisteröimätön:** Hylkää puhelut numeroista, joita ei ole tallennettu Yhteystietoihin.
 - ▶ **Ei soittajan tunnusta:** Hylkää puhelut, jotka eivät sisällä CLI-tietoja.

Lähetä oma numero (Valikko 2.0.2)

- ▶ **Verkko asettaa:** Tekee määriytykset palveluntarjoajan oletusasetusten mukaan.
- ▶ **Päällä:** Puhelin lähettää oman numeron lähteissä puheluissa.
- ▶ **Pois:** Puhelin ei lähetä omaa numeroa lähteissä puheluissa.

Automaattinen toisto (Valikko 2.0.3)

Voit ottaa käyttöön automaattisen uudelleenvälinnan epäonnistuneen soittoyriytyksen jälkeen.


Vastaaminen (Valikko 2.0.4)

Voit määrittää vastaustavan. Vaihtoehdot ovat vastausnäppäimen painaminen, läpän avaaminen ja minkä tahansa näppäimen painaminen.

Minuuttimuistutus (Valikko 2.0.5)

Määrittää, kuuluuko puhelun aikana merkkiääni kerran minuutissa.

BT-vastaustila (Valikko 2.0.6)

- ▶ **Handsfree:** Voit vastata puheluun käyttämällä Bluetoothkuulokemikrofonia, kun Bluetooth on kytkettyä.
- ▶ **Matkapuhelin:** Jos vastaat puheluun painamalla  -näppäintä puhelimesta, voit puhua puhelimeen. Jos vastaat puheluun painamalla Bluetoothkuulokkeen painiketta, voit puhua Bluetoothkuulokemikrofoniin.

Tämä on oletusarvoinen vastaustapavalinta. Puhelun aikana voit siirtyä kuulokemikrofonista puhelimeen ja päinvastoin.

Tallenna uusi numero (Valikko 2.0.7)

Tästä valikosta voit tallentaa puhelinnumeron puhelun päättyessä, jos numeroa ei ole tallennettu puhelinmuistioon.

Videopuhelun asetus Valikko 2.*

Voit määrittää näyttöasetukset videopuhelun soittamiseen / vastaanottamiseen.

- ▶ **Käytä yksityistä kuvaa:** Määritä, näytetäänkö yksityinen kuva.
- ▶ **Valitse yksityinen kuva:** Valitse näytettävä still-kuva.
- ▶ **Peili:** Valitse, aktivoidaanko peilitehoste.
 - **Päällä:** Näyttää peilikuvan.
 - **Pois:** Näyttää kuvan normaalisti.
- ▶ **Kuvakokoni:** Valitse kuvakoko, jota käytetään oman kuvan näyttämiseen.
- ▶ **Oman kuvan sijainti:** Valitse kohta, jossa oma kuva näytetään.

Profiilit

Voit valita saapuvalla puhelulle soittoäänien tai värinän, sekä muokata profiiliin soittoääntä, sen voimakkuutta, näppäinääniä ja äänitehosteita. Jokaiselle muokattavaksi valituille profiilille listataan eri vaihtoehdot.

▶ **Soittotyyppi**

Tämä vaihtoehto määrittää, miten saapuvasta puhelusta ilmoitetaan. Voit valita kohteista [Soitto], [Värinä], [Äänetön], [Soitto & värinä], [Soitto värinän jälkeen], [Maksimi soitto & värinä].

▶ **Soittoääni**

Voit valita soittoäänien saapuville äänipuheluille.

▶ **Videopuh. soittoääni**

Voit valita soittoäänien saapuville videopuheluille.

▶ **Äänitaso**

Aseta soittoäänien voimakkuus.

▶ **Viestihälytys**

Voit määrittää, kuinka usein videopuhelin muistuttaa saapuneesta viestistä, kunnes se luetaan.

▶ **Viestiääni**

Voit valita tiedoston, jonka opuhelin toistaa, kun viesti vastaaHuom.taan.

▶ **Näppäinäni**

Voit määrittää näppäinäänen.

▶ **Näppäinten voim.**

Voit valita näppäinäänen voimakkuuden seitsemästä eri tasosta.

▶ **Vahvistusääni**

Voit määrittää vahvistusäänien, jonka puhelin toistaa, kun toiminto vahvistetaan.

▶ **Käynnistysääni**

Voit määrittää, mikä ääni kuuluu, kun puhelimeen kytketään virta.

▶ **Käynnistystiedosto**

Voit valita, mikä tiedosto toistetaan, kun puhelimeen kytketään virta.

▶ **Sammutusääni**

Voit määrittää, mikä ääni kuuluu, kun puhelimen virta katkaistaan.





▶ **Sammutustiedosto**


Voit valita, mikä tiedosto toistetaan, kun puhelimen virta katkaistaan.

Kamera

Valikko 4.1

Tämän sovelluksen avulla voit ottaa valokuvan. Voit ottaa valokuvan halutussa koossa ja käyttää sitä osoitekirjan kuvana, päänäytön kuvana tai johonkin muuhun tarkoitukseen. Voit lähettää ottamasi valokuvan multimediatekstiviestinä, ryhmäviestinä, sähköpostiviestinä tai Bluetooth-viestinä.

1. Avaa Valinnat painamalla vasenta valintanäppäintä ja määritä ympäristö seuraavasti.
 - ▶ Siirry valintavalikosta toiseen  / .
 - ▶ Valitse haluttu arvo  /  ja vahvista valinta valitsemalla .
2. Kun olet määrittänyt kaikki asetukset, paina oikeaa valintanäppäintä [Sulje].
3. Tarkenna kamera kuvattavaan kohteeseen ja valitse .

4. Tallenna kuva valitsemalla . Kuva tallennetaan omien tiedostojen Kuvat-kansioon.

Huom.

- ▶ Siirry takaisin esikatselutilaan painamalla oikeaa valintanäppäintä [Takaisin].

Videokamera

Valikko 4.2




Tämän sovelluksen avulla voit tallentaa videoleikkeen. Voit toistaa ja katsoa tallennetun videotiedoston tässä valikossa. Tallennettu videoleike voidaan lähettää viestinä, sähköpostina tai Bluetoothin kautta.

1. Avaa Valinnat painamalla vasenta valintanäppäintä ja määritä ympäristö seuraavasti.



Multimedia

- ▶ Siirry valintavalikosta toiseen



- ▶ Valitse haluttu arvo  /  ja vahvista valinta valitsemalla .

2. Kun olet määrittänyt kaikki asetukset, paina oikeaa valintanäppäintä [Sulje].

3. Tarkenna kamera kuvattavaan kohteeseen ja aloita tallennus valitsemalla . Lopeta tallennus painamalla .

- ▶ Tallennuksen voi keskeyttää painamalla vasenta valintanäppäintä [Tauko].

4. Tallenna videoleike valitsemalla . Leike tallennetaan Omat-valikon Omat videot -kansioon.

Huom.

- ▶ Siirry takaisin esikatselutilaan painamalla oikeaa valintanäppäintä [Takaisin].

Musiikki

Valikko 4.3

Viimeksi toistetut (Valikko 4.3.1)

Tämä valikko aktivoituu, kun puhelimella toistetaan jotakin ääniraitaa.

Kaikki raidat (Valikko 4.3.2)

Voit tarkastella puhelimeen tai ulkoiseen muistiin tallennettuja musiikkitiedostoja.

Soittolista (Valikko 4.3.3)

Voit luoda omia soittolistoja valitsemalla raitoja Kaikki raidat-valikosta.

Esittäjät (Valikko 4.3.4)

Voit tarkastella tai toistaa musiikkia Esittäjän mukaan.

Albumit (Valikko 4.3.5)

Voit tarkastella tai toistaa musiikkia Albumin mukaan.

Lajit (Valikko 4.3.6)

Voit tarkastella tai toistaa musiikkia Lajin mukaan.

Kappaleiden satunnaistoisto

(Valikko 4.3.7)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat toistaa musiikkia jatkuvasti ja satunnaisesti.

Videoiden soittolistat Valikko 4.4

Hallitse tai lähetä ladattuja tai kuvattuja videoleikkeitä.

Voit valita videotiedoston valitsemalla  [Yhdistä].

Seuraavat vaihtoehdot löytyy [Valinnat] valikon alta.

- ▶ **Lähetä:** Voit lähettää videoleikkeen viestinä, sähköpostina tai Bluetoothin kautta, jos se ei ole DMR-suojattu (Digital Rights Management).

- ▶ **Poista:** Poistaa valitun videon.
- ▶ **Merkitse / Poista merkintä:** Merkitse-toiminnolla voi lähettää, poistaa, siirtää ja kopioida useita tiedostoja kerralla.
- ▶ **Käytä:** Voit määrittää videotiedoston ääni- tai videopuhelun soittoääneksi. Tämä valikko muuttuu sisällön mukaan.
- ▶ **Tiedostoinfo:** Näyttää valitun videotiedoston tiedot.
- ▶ **Muistin tila:** Näyttää muistin tilan (puhelimien muistin ja ulkoisen muistikortin).

Voit katsoa videon videosoittimessa. Videotiedostot näytetään luettelossa pikkukuvina. Voit valita haluamasi videon käyttämällä  oikeallenäppäimiä. Valitse haluamasi video ja katso tallennettu video valitsemalla Toista.

Liitä valittu video viestiin, sähköpostiin tai Bluetooth-lähetykseen valitsemalla vasen valintanäppäin [Lähetä].

Multimedia

Kun vaihtoehto 1 Toista on valittu, näet videon Media Player -soittimessa. Keskeytä toisto painamalla **OK** -näppäintä. Jatka toistoa painamalla uudelleen **OK** -näppäintä.

Tallenna näyttökuva painamalla vasenta valintanäppäintä [Asetukset] ja valitse Ota kuva, kun toisto on pysäytetty.

Jos haluat katsoa toistoa koko näytössä, paina oikeaa valintanäppäintä toiston aikana.


Palaa aiempaan näyttökokoon painamalla valintanäppäintä uudelleen kokonäyttötilassa.

Kun katselet videoleikkeitä Media Playerillä, käytettävissä on seuraavat toiminnot:

- ▶ **Mykistä:** Voit katsella videoita laajakuvatilassa.
- ▶ **Maisemanäkymä:** Voit tallentaa pysäytetyn videokuvan ja tallentaa sen kuvatiehostona (vain Keskeytetty-tilassa).
- ▶ **Toista:** Voit määrittää toiston asetukset (Ei mitään / Nykyinen tiedosto / Kaikki tiedostot).
- ▶ **Tiedostoinfo.:** Voit tarkastaa toistettavien tiedostojen tiedot (Tiedostonimi, Koko, Päivämäärä, Tyyppi, Kesto, Suojaus).
- ▶ **Lähetä:** Voit lähettää videon viestinä, sähköpostina tai Bluetoothin kautta, jos tiedosto ole DMR-suojattu (Digital Rights Management).
- ▶ **Poista:** Poistaa valitun videon.
- ▶ **Käytä:** Voit määrittää videotiedoston ääni- tai videopuhelun soittoääneksi. Tämä valikko muuttuu sisällön mukaan.

Äänitallentaja

Valikko 4.5

1. Voit tuoda vaihtoehtoponnahdusikkunan näkyviin ennen tallentamista painamalla vasenta valintanäppäintä [Vaihtoehto].
2. Siirry haluamaasi valikon kohtaan painikkeilla  /  ja paina  -näppäintä.
 - ▶ **Kesto:** Voit määrittää MMS-viesti koko, 30 sek.
 - ▶ **Laatu:** Tallennuslaadut ovat Erittäin tarkka, Tarkka ja Normaali.
 - ▶ **Käytä:** Avaa Omien tiedostojen Äänitallenteet-kansio.
3. Aloita tallennus painamalla  . Kun tallennus on aloitettu, näet tallennusajan näytöllä. Keskeytä tallennus valitsemalla Takaisin.
4. Kun tallennus on valmis, pysäytä tallennus valitsemalla  . Nauhoitettu tiedosto tallennetaan automaattisesti Omatvalikon Äänitallentaja -kansioon Voit aloittaa uuden äänen tallentamisen painamalla  -näppäintä uudelleen.
5. Tallentamisen jälkeen voit valita eri vaihtoehtoja painamalla vasenta valintanäppäintä.
6. Valitse haluamasi valikko näppäimillä  /  ja paina  -näppäintä.
7. Sulje alivalikkoponnahdusikkuna painamalla oikeaa valintanäppäintä.

Viestit

Luo uusi viesti

Valikko 5.1

Viesti (Valikko 5.1.1)


Voit kirjoittaa viestin ja muokata tekstiä, kuvia, videoita ja ääntä sisältävää viestiä.

1. Kirjoita viesti viestikenttään.

Viesti-kentän valikot

► **Lisää:** Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

1. **Kuva:** Voit lisätä kuvan. (Olemassa oleva kuva / Ota kuva)
2. **Video:** Voit lisätä videoleikkeen. (Yksi videoleike/ sivu)
3. **Ääni:** Voit lisätä äänitiedoston. (Yksi äänitiedosto/ sivu)
4. **Symbolit:** Voit lisätä eri symboleja. Kun olet valinnut symbolin, paina .

5. **Pohja:** Voit lisätä puhelimeen tallennetun tekstimallin. Kun olet valinnut haluamasi vaihtoehdon, paina . OKnäppäintä. Valittu malli lisätään Viesti-ikkunaan.

6. **Hymiö:** Voit lisätä viestiin hymiön.

7. **Nimi ja numero**

8. **Uusi sivu:** Lisää uuden sivun.

9. **Aihe:** Lisää aihe valitsemalla tämä vaihtoehto.

► **Tallenna luonnoksiin:** Tallentaa viestin Luonnoksiin.

► **Kirjoitustapa:** Valitse haluamasi sanakirjatila.

► **Kirjoituskieli:** Voit valita viestin kirjoituskielen.

► **Lisää sanakirjaan:** Voit lisätä sanan sanakirjaan.

2. Poistu valikosta tai siirry alivalikosta edelliseen valikkoon painamalla oikeaa valintanäppäintä [Takaisin].

3. Siirry valitsemaan vastaanottajat painamalla vahvistusnäppäintä [Lähetä]. Voit syöttää numerot suoraan tai hakea yhteystietoja puhelinmuistiosta. Voit käyttää seuraavia toimintoja vasemmalla valintanäppäimellä [Asetukset].

▶ **Viimeksi käytetyt:** Voit käyttää muutamia viimeksi käytettyjä MMS-osoitteita.

▶ **Tallenna luonnoksiin:** Valitse tämä valikko, kun haluat tallentaa viestin Luonnoksiin.

▶ **Takaisin**

4. Lähetä viesti painamalla vahvistusnäppäintä [Lähetä]. Viesti tallennetaan automaattisesti Lähetetyt kohteet -kansioon. Jos viestiä ei ole lähetetty, se jää Lähtevät-kansioon, ja sen tilaksi merkitään epäonnistunut.

Sähköposti (Valikko 5.1.2)

Sähköpostin lähettämistä ja vastaanottamista varten on avattava sähköpostitili. (Lisätietoja sähköpostitilin määrittämisestä on sivuilla 49 - 50.)

1. Syötä vastaanottajien sähköpostiosoitteet kohtiin Vastaanottaja, Kopio ja Piilokopio. Voit etsiä tietoja Yhteystiedoista painamalla  -painiketta.

2. Siirrä kohdistin Aihe-kenttään ja syötä aihe.

3. Syötä viestin sisältö siirtämällä kohdistimen Viesti-kenttään.

4. Käytä seuraavia toimintoja vasemmalla valintanäppäimellä [Asetukset].


▶ **Lisää:** Tässä valikossa voit lisätä erikoismerkkejä, pohjia ja yhteystietoja. Lisäksi voit liittää kuvia, videoita ja ääniä.

▶ **Lisää yhteystiedot:** Lisää Yhteystietoihin tallennettuja sähköpostiosoitteita valitsemalla tämä Valikko. (Näkyv vain Asetukset-valikossa, kun kohdistin on kentässä Vastaanottaja/Kopio/Piilokopio.)

▶ **Viimeksi käytetty:** Voit käyttää tilapäisesti tallentamaasi sähköpostiosoitetta.




▶ **Tallenna luonnoksiin:** Valitse tämä valikko, kun haluat tallentaa viestin Luonnoksiin.

- ▶ **Näytä liite:** Näyttää liitetiedoston. (Tämä kohde on käytettävissä vain, kun tiedostoja on liitettyinä.)
- ▶ **Poista:** Poistaa liitetiedoston.
- ▶ **Kirjoitustapa:** Valitse haluamasi sanakirjatila.
- ▶ **Lisää sanakirjaan:** Voit lisätä uuden sanan sanakirjaan.
- ▶ **Kirjoituskieli:** Voit vaihtaa kirjoituskielen.
- ▶ **Prioriteetti:** Voit asettaa sähköpostin tärkeyden.

5. Kun olet saanut sähköpostiviestin kirjoitettua, voit lähettää sen painamalla -näppäintä.

Vastaanotetut

Valikko 5.2

1. Voit tarkastella tallennettuja viestejä. Valitse viesti ja avaa se -näppäimellä.
2. Voit katsella edellistä tai seuraavaa viestiä valitsemalla  / .

3. Jos haluat katsoa multimediatekstin (Ilmoitus), valitse Hae viestin katselunäytössä. Tiedosto lähetetään, ja voit tarkastella tiedostoa, kun se on lähetetty.

Voit käyttää seuraavia toimintoja vasemalla valintapainikkeella [Asetukset] ollessasi Saapuneet-kansiossa.

- ▶ **Vastaus:** Luo vastauksen valitun viestin lähettäjälle tai kaikille vastaanottajille.
- ▶ **Eteenpäin:** Lähettää edelleen valitun viestin.

Huom.

- ▶ Multimediatekstejä (ilmoitus) eikä WAP push -viestejä tueta.

- ▶ **Soita videopuhelu:** Voit soittaa videopuhelun.
- ▶ **Poista:** Poistaa nykyisen viestin.
- ▶ **Luo uusi viesti:** Voit kirjoittaa uuden viestin tai sähköpostin.

- ▶ **Kopioi:** Voit kopioida tekstiviestin puhelimeen tai USIM-korttiin.
- ▶ **Siirrä:** Voit siirtää tekstiviestin puhelimeen tai USIMkorttiin.
- ▶ **Suodatin:** Näyttää viestit valitun tyyppin mukaan.
- ▶ **Merkitse/ Poista merkintä:** Voit poistaa useita viestejä samanaikaisesti.
- ▶ **Viestintiedot:** Voit tarkistaa viestityypin, päivämäärän ja tallennuspaikan.
- ▶ **Tallennaosoite:** Tallenna lähettänyt numero puhelinluetteloon.

Huom.

- ▶ Voit tarkistaa tallennetut sähköpostiviestit kohdassa Sähköposti [Valikko 5,6].

Postilaatikko

Valikko 5.3

Tässä valikossa voit ottaa etäyhteyden sähköpostiisi ja vastaanottaa uusia sähköpostiviestejä. Voit myös lukea aiemmin haettuja sähköpostiviestejä kirjautumatta sähköpostipalvelimelle.

Postilaatikkoon voidaan tallentaa jopa 300 sähköpostiviestiä.


1. Valitse sähköpostitili ja avaa vastaanotettujen sähköpostiviestien luettelo painamalla .
 2. Sähköpostiluettelossa voit käyttää seuraavia toimintoja [Valinnat]-näppäimellä. [Asetukset]-valikon sisältö riippuu postilaatikon tyyppistä (POP3 tai IMAP4).
- ▶ **Vastaa:** Luo vastauksen valitun viestin lähettäjälle tai kaikille vastaanottajille.
 - ▶ **Eteenpäin:** Lähettää valitun sähköpostiviestin muille.

- ▶ **Kopioi:** Kopioi valittu viesti toiseen kansioon (vain IMAP4).
- ▶ **Hae:** Hakee uudet sähköpostiviestit. (vain POP3)
- ▶ **Viestin synkronointi:** Sähköpostiviesti synkronoi tiedot palvelimen kanssa (vain IMAP4).
- ▶ **Poista:** Poistaa viestin, jos käytössä on POP3. Muuttaa merkin, jos käytössä on IMAP4.
- ▶ **Poista palvelimelta:** Deletes the email from server.(Only POP3)
- ▶ **Luo uusi viesti:** Voit kirjoittaa uuden viestin tai sähköpostin.
- ▶ **Määritä luetuksi / lukemattomaksi:** Voit merkitä valitun viestin luetuksi tai lukemattomaksi.
- ▶ **Merkitse/poista merkintä:** Voit poistaa useita viestejä samanaikaisesti käyttämällä merkitse/poista merkintä -vaihtoehtoa.
- ▶ **Pyyhi pois:** Poista merkitty viesti palvelimelta (vain IMAP4).

- ▶ **Lajittele perusteella:** Lajittele sähköpostiviesti valitun tyyppin mukaan.
- ▶ **Viestin tiedot:** Yleisiä tietoja viestistä, mm. koko, tyyppi, päivämäärä ja tiedostojen nimet.

Luonnokset

Valikko 5.4

Voit tarkastella tallennettuja viestejä. Valitse viesti ja muokkaa sitä avaamalla se  -näppäimellä.

[Valinnat]-näppäimellä voit käyttää seuraavia toimintoja.

- ▶ **Lähetä:** Lähettää valitun viestin.
- ▶ **Poista:** Poistaa valitun viestin.
- ▶ **Luo uusi viesti:** Voit kirjoittaa uuden viestin tai sähköpostin.
- ▶ **Merkitse/Poista merkintä:** Voit poistaa useita viestejä samanaikaisesti.
- ▶ **Suodatit:** Näyttää viestit valitun tyyppin mukaan.
- ▶ **Viesti-info.:** Voit tarkistaa viestityypin, päivämäärän, koon ja tallennuspaikan.
- ▶ **Editoi:** Voit muokata valittua viestiä.

Lähtevät

Valikko 5.5

Lähtevät-kansio on tilapäinen tallennuspaikka viesteille, jotka odottavat lähetystä. Epäonnistuneet viestit siirretään myös Lähtevät-kansioon. Sähköpostit siirretään Lähtevät-kansioon esimerkiksi silloin, jos sähköpostitiliä ei ole määritetty oikein.

1. Valitse viesti.
2. Voit käyttää seuraavia toimintoja vasemmalla valintanäppäimellä [Asetukset].

[Viestien lähettäminen / odottavat viestit]

- ▶ **Luo uusi viesti:** Voit kirjoittaa uuden viestin tai sähköpostin.
- ▶ **Peruuta lähettäminen:** Voit pysäyttää lähettää- tai odottaa-tilan.
- ▶ **Viestin tiedot:** Voit tarkistaa viestityypin, päivämäärän, koon ja tallennuspaikan.

[Epäonnistunut viesti]

- ▶ **Lähetä uudestaan:** Lähettää valitun viestin uudelleen.
- ▶ **Poista:** Poistaa nykyisen viestin.
- ▶ **Tallenna luonnoksiin:** Voit siirtää viestin luonnoksiin.
- ▶ **Luo uusi viesti:** Voit kirjoittaa uuden viestin tai sähköpostin.
- ▶ **Viestin tiedot:** Voit tarkistaa viestityypin, päivämäärän, koon, Koko ja tallennuspaikan.

Lähetetyt

Valikko 5.6

Näyttää lähetetyt viestit (Tekstiviesti / Multimediaviesti / Sähköposti).

[Asetukset]

- ▶ **Eteenpäin:** Lähettää edelleen valitun viestin.
- ▶ **Editoi:** Voit muokata valittua viestiä.
- ▶ **Poista:** Poistaa valitun viestin.
- ▶ **Luo uusi viesti:** Voit kirjoittaa uuden viestin.
- ▶ **Merkitse / Poista merkintä:** Voit poistaa useita viestejä samanaikaisesti.
- ▶ **Suodatin:** Näyttää viestit valitun tyyppin mukaan.
- ▶ **Viestin tiedot:** Voit tarkistaa viestityypin, päivämäärän, koon, Koko ja tallennuspaikan.

Pohjat

Valikko 5.7

Tekstipohjat (Valikko 5.7.1)

Voit lisätä, muokata ja poistaa usein käytettyjä hyödyllisiä fraaseja vasemmallalla valintanäppäimellä [Asetukset].

Huom.

- ▶ Palveluntarjoajasta riippuen tarpeelliset osat tallentuvat oletuksena.

Multimediapohjat (Valikko 5.7.2)

Voit käyttää seuraavia toimintoja vasemmallalla valintanäppäimellä.

- ▶ **Lisää uusi:** Voit luoda uuden multimedimallin.
- ▶ **Kirjoita multimediaviesti:** Luo multimediaviestin käyttäen valittua mallia.
- ▶ **Editoi:** Muokkaa valittua mallia.
- ▶ **Näytä liite:** Poistaa valitun mallin.

- **Viestin tiedot:** Poistaa kaikki mallit (ei esiasennettuja malleja).

Hymiöt

Valikko 5.8

Voit lisätä, muokata ja poistaa hymiöitä. Voit lisätä haluamasi hymiön kirjoittamaasi viestiin. Voit katsella kuvaketta painamalla vahvistusnäppäintä.

Asetukset

Valikko 5.9

Tekstiviesti (Valikko 5.9.1)

Voit määrittää multimediaviestien valinnat.

1. **Tekstiviestikeskus:** Syötä tekstiviestikeskuksen numero.
2. **Lähetysraportti:** Tällä toiminnolla voit varmistaa, että viesti on lähetetty onnistuneesti.
3. **Voimassaoloaika:** Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan tekstiviestejäsi säilytetään viestikeskuksessa.

4. **Viestityypit: Teksti, Ääni, Faksi, Haku, X. 400, Sähköposti, ERMES**

Tavallisesti viestityypiksi on määritetty Teksti. Voit muuntaa tekstin toiseen muotoon. Lisätietoja tästä palvelusta saat palveluntarjoajalta.

5. **Merkkien koodaus: Autom./ Oletuskirjaimisto/ Unicode.**

6. **Lähetä pitkä teksti muodossa:** Valitse pitkä tekstiviesti vaihtoehtoilla Useita tekstiviestejä tai MMS.

Multimediaviestit (Valikko 5.9.2)

Voit määrittää multimediaviestien valinnat.

1. **Noutokäytäntö:** Voit määrittää hakutilan käyttämällä Kotiverkkoa ja Seurantaverkkoa. Jos valitset Automaattinen, vastaanotat multimediaviestit automaattisesti. Jos valitset Manuaalinen, saat vain ilmoituksen Saapuneet-laatikoon ja voit päättää, haluatko ladata multimediaviestin.

- Lähetysraportti:** Voit määrittää, pyydetäänkö vastaanottajalta lähetysvahvistus, ja lähetetäänkö omasta puhelimesta lähetysvahvistuksia.
 - ▶ **Pyydä raportti:** Määrittää, pyydetäänkö multimediasivustista lähetysvahvistus.
 - ▶ **Salli raportti:** Määrittää, sallitaanko lähetysvahvistuksen lähettäminen lähetysvahvistuspyyntöön.
- Viestin luku:** Voit määrittää, pyydetäänkö vastaanottajalta lukuvahvistus, ja lähetetäänkö omasta puhelimesta lukuvahvistuksia.
 - ▶ **Pyydä vastaus:** Määrittää, pyydetäänkö multimediasivustista lukuvahvistus.
 - ▶ **Salli vastaus:** Määrittää, sallitaanko lukuvahvistusviestin lähettäminen lukuvahvistuspyynnölle.
- Prioriteetti:** Voit valita viestien tärkeystason (Matala, Normaali tai Korkea).
- Voimassaoloaika:** Voit määrittää viestin voimassaoloajan multimediasivustista lähetettäessä. Viesti tallennetaan multimediasivustikeskukseen vain määritetyksi ajaksi.
- Sivun kesto:** Voit määrittää kunkin sivun keston viestiä kirjoitettaessa.
- Toimitusaika:** Määrittää viestin toimitusajan vastaanottajalle. Multimediasivustikeskus toimittaa viestin toimitusajan jälkeen.
- MMS viestikeskus:** Voit määrittää multimediasivustin lähettämiseen vaadittavia verkkoyhteyden asetuksia, kuten MMSC tai WAP-yhdyskäytävä.
 - ▶ **Otsikko:** Profiilin nimi.
 - ▶ **MMS URL:** Syötä MMS-viestipalvelimen URL-osoite.
 - ▶ **MMS välipalvelin:** Syötä WAP-yhdyskäytävän osoite ja portin numero.

- ▶ **Yhteystila:** Valitse yhteystila. (TCP välityspalvelimella, TCP ilman välityspalvelinta, UDP)
- ▶ **Yhteysosoitteet:** Määrittä tukipisteen nimi (katso WAPyhteysasetukset).

Tallenna muutokset ja viimeistelee multimediaviesti painamalla oikeaa valintanäppäintä [Valmis]. keskusasetus.

Sähköposti (Valikko 5.9.3)

Voit määrittää sähköpostin lähetys- ja vastaanottoasetukset.

1. **Sähköpostitilit:** Voit luoda tai määrittää sähköpostitilin sekä sähköpostipalvelimen ja käyttäjätunnuksen. Voit muokata valittua sähköpostitiliä painamalla vasenta valintanäppäintä [vaihtoehto]- 2. Muokkaa. Voit valita käytettävän sähköpostitilin ja lähettää sähköpostiviestin  -näppäimellä. Valinnat-näppäimellä voit käyttää seuraavia toimintoja.
 - ▶ **Lisää uusi:** Luo uuden sähköpostitilin.
 - ▶ **Editoi:** Mahdollistaa sähköpostitilin muokkaamisen.

- ▶ **Näytä:** Näyttää valitun sähköpostitilin.
- ▶ **Merkitse/poista merkintä:** Voit poistaa useita viestejä samanaikaisesti käyttämällä merkitse/poista merkintä -vaihtoehtoa.
- ▶ **Poista:** Poistaa valitun sähköpostitilin. Kaikki sähköpostitiliin kuuluvat viestit poistetaan.

2. **Salli vastausviesti:** Määrittää, sallitaanko lukuvahvistusviestin lähettäminen lukuvahvistuspyynnölle.
3. **Pyydä vastaus sähköpostilla:** Määrittää, pyydetäänkö lukuvahvistusviesti.
4. **Hae aikaväli:** Voit määrittää automaattisen Hakuajan, jolloin sähköpostiviestit haetaan automaattisesti palvelimelta. Kun uusi viesti saapuu, näytön yläosaan ilmestyy kuvake. Voit valita automaattiseksi hakuajaksi Pois päältä, 15 minuuttia, 30 minuuttia, 1 tunti, 2 tuntia, 4 tuntia tai 8 tuntia. Huomaa, että Hakuaika -palvelu voi olla maksullinen.

5. Liitä viesti välitettyyn ja vastaukseen:

Voit määrittää, haluatko sisällyttää alkuperäisen viestin lähettäessäsi viestiä edelleen tai vastatessasi viestiin.

6. **Liitä liite:** Voit määrittää, haluatko sisällyttää liitetiedoston lähettäessäsi viestiä edelleen.

7. **Automaattinen palautus:** Hakee sähköpostitilin automaattisesti vaihtaessasi seuranta-alueita.

8. Uusi sähköpostiviesti-ilmoitus

Tiedot: Kun uusi sähköpostiviesti haetaan automaattisesti, voit halutessasi saada siitä ilmoituksen ponnahdusikkunaan.

9. **Allekirjoitus:** Voit määrittää sähköpostiviestin loppuun liitettävän allekirjoituksen. Määritetty allekirjoitusteksti liitetään lähetettäessä sähköpostin loppuun automaattisesti tai manuaalisesti.

10. **Prioriteetti:** Voit asettaa sähköpostin prioriteetin (Alhainen, Normaali tai Korkea)

Uuden sähköpostitilin luominen

1. Valitse Sähköpostitilit-valikosta Lisää uusi.
2. Sähköposti pitää määrittää.
3. Viimeistele sähköpostitilin määrittäminen painamalla keskusnäppäintä [Tallenna].

Sähköpostitilin muokkaaminen

1. Valitse muokattava sähköpostitili luettelosta ja paina vasenta valintanäppäintä [Asetukset] ja valitse Muokkaa.
2. Siirry muokattavaan kenttään siirtämällä kohdistinta ylös ja alas.
3. Kun määrytykset on tehty, lopeta sähköpostitilin määrittäminen painamalla keskusnäppäintä [Tallenna].

Huom.

- ▶ Kun yrität muuttaa postilaatikon tyyppiä, kaikki ladatut sähköpostit poistetaan.

Videopuh. vastaaja (Valikko 5.9.4)

Tässä valikossa voit hakea videoviestejä, jos palveluntarjoaja tukee toimintoa.

Kysy lisätietoja palvelusta palveluntarjoajalta, jotta voit määrittää puhelimen asetukset sen mukaisesti.

Vastaaja (Valikko 5.9.5)

Voit lisätä tai muokata videoviestikeskusta.

Palveluviestit (Valikko 5.9.6)

Voit määrittää palveluviestin vastaanottoasetukset.

Info Palvelu (Valikko 5.9.7)

- ▶ **Solun lähetys:** Voit määrittää vastaanottotilan.
- ▶ **Kanavat:** Voit lisätä tai muokata kanavia.
- ▶ **Kielet:** Valitse haluamasi kieli. Tämän jälkeen neuvontapalveluviesti näytetään valitsemallasi kielellä.

Omat

Omat kuvat

Valikko 6.1

Kuvat-kansio sisältää oletuskuvia ja linkejä kuvien lataamiseen Internetistä.

Näet kuvan tarkasti painamalla vahvistusnäppäintä.

Kun tiedosto on valittu, vasenta valintanäppäintä [Valinnat] painettaessa näytetään seuraavat vaihtoehdot.

▶ **Lähetä:** Voit lähettää valitun kuvan viestinä, sähköpostiviestinä tai Bluetooth-yhteydellä, jos kuvassa ei ole DRM (Digital Rights Management) -suojausta.

▶ Käytä

- **Taustakuva:** voit määrittää kuva taustakuvaksi.

- **Ulosmenevät puhelut**

- **Yhteystietojen kuva :** Voit määrittää valitsemasi kuvan yhteystietoihin. Kun vastaat puheluun, näet yhteystietoon tallennetun kuvan.

- **Käynnistys:** Voit määrittää kuvan aloitusnäytöksi.

- **Sammutus:** Voit määrittää kuvan sammutusnäytöksi.

▶ **Siirrä:** Voit siirtää tiedoston toiseen kansioon.

▶ **Kopioi:** Voit kopioida tiedoston toiseen kansioon.

▶ **Poista:** Poistaa valitun kuvan.

▶ **Merkitse/poista merkintä:** Käyttämällä toimitoa voit lähettää, poistaa, siirtää ja kopioida monta tiedostoa samaan aikaan.

▶ Tiedosto

- **Anna uusi nimi:** Voit nimetä kuvan uudelleen.

- **Editoi:** Voit muokata kuvaa.

- **Tiedostoinfo:** Näyttää valitun kuvatiedoston tiedot.

▶ **Luo uusi kansio:** Voit luoda valittuna olevaan kansioon alikansion.

▶ **Kuvaesitys:** Voit käynnistää tai määrittää (tavallinen tai koko näyttö, nopeus) kuvaesityksen.

- ▶ **Lajittele perusteella:** Voit lajitella tiedostot nimen, päivämäärän tai tiedostotyypin mukaan.
- ▶ **Ruudukkonäkymä:** Voit katsella kuvia ruudukkonäkymässä.
- ▶ **Muistin tila:** Voit tarkistaa muistin tilan (puhelimien muisti ja ulkoinen muistikortti).

Omat äänet

Valikko 6.2

Äänet-kansiossa on linkejä soittoäänien ja musiikin lataamiseen sekä oletusääniä ja äänitallenteita sisältäviä kansioita.

Kun tiedosto on valittu, seuraavat vaihtoehdot tulevat näkyviin painettaessa vasenta valintanäppäintä [Valinnat].

- ▶ **Lähetä:** Voit lähettää valitun kuvan viestinä, sähköpostiviestinä tai Bluetooth-yhteydellä, jos kuvassa ei ole DRM (Digital Rights Management) -suojausta.
- ▶ **Käytä**
 - **Soittoääni:** Voit määrittää äänitiedoston soittoääneksi, joka toimii tulevan äänipuhelun soittoäänenä.

- **Videopuhelun soittoääni:** Voit määrittää äänitiedoston soittoääneksi, joka toimii tulevan videopuhelun soittoäänenä.
- **Viestiääni:** Voit määrittää äänitiedoston soittoääneksi, joka kuuluu, kun vastaanotat viestin.
- **Käynnistys:** Voit määrittää äänitiedoston soittoääneksi, joka kuuluu, kun käynnistät puhelimen.
- **Sammutus:** Voit määrittää äänitiedoston soittoääneksi, joka kuuluu, kun sammutat puhelimen.
- ▶ **Siirrä:** Voit siirtää tiedoston toiseen kansioon.
- ▶ **Kopioi:** Voit kopioida tiedoston toiseen kansioon.
- ▶ **Poista:** Poistaa valitun kuvan.
- ▶ **Merkitse/poista merkintä:** Käyttämällä toimintoa voit lähettää, poistaa, siirtää ja kopioida monta tiedostoa samaan aikaan.

► Tiedosto

- **Anna uusi nimi:** Voit nimetä kuvan uudelleen.

- **Tiedostoinfo:** Näyttää valitun kuvatiedoston tiedot.

► **Lajittele perusteella:** Voit lajitella tiedostot nimen, päivämäärän tai tiedostotyypin mukaan.

► **Muistin tila:** Voit tarkistaa muistin tilan (puhelimien muisti ja ulkoinen muistikortti).

Omat videot

Valikko 6.3

Hallitse tai lähetä ladattuja tai kuvattuja videoleikkeitä.

Voit valita videotiedoston valitsemalla  [Yhdistä].

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista painamalla [Valinnat] painiketta.

► **Lähetä:** Voit lähettää valitun videoleikkeen viestinä, sähköpostiviestinä tai Bluetooth-yhteydellä, jos leikkeessä ei ole DRM (Digital Rights Management) -suojausta.

► **Käytä:** Voit määrittää videotiedoston ääni- tai videopuhelun soittoääneksi.

► **Siirrä:** Siirtää tiedoston puhelimen muistiin tai ulkoiseen muistiin.

► **Kopioi:** Kopioi tiedoston puhelimen muistiin tai ulkoiseen muistiin.

► **Poista:** Poistaa valitun videon.

► **Merkitse / Poista merkintä:** Merkitse-toinnolla voi lähettää, poistaa, siirtää ja kopioida useita tiedostoja kerralla.

► Tiedostot

- **Anna uusi nimi:** Voit nimetä videon uudelleen.

- **Tiedostoinfo:** Näyttää valitun videotiedoston tiedot.



► **Luo uusi kansio:** Voit luoda uuden kansion.

► **Lajittele perusteella:** Voit lajitella tiedostot nimen, päivämäärän tai tiedostotyypin mukaan.

► **Muistin tila:** Näyttää muistin tilan (puhelimien muistin ja ulkoisen muistikortin).

Voit katsoa videon videosoittimessa. Videotiedostot näytetään luettelossa pikkukuvina. Voit valita haluamasi videon käyttämällä  oikeallenäppäimiä. Valitse haluamasi video ja katso tallennettu video valitsemalla Toista.

Kun OK-näppäintä (Toista) painetaan, näet videoleikkeen Media Player -soittimessa.

Keskeytä toisto painamalla  -näppäintä toiston aikana. Jatka toistoa painamalla  -näppäintä uudelleen.

Tallenna näyttökuva valitsemalla vaihtoehto 3, kun toisto on keskeytetty.

Jos haluat katsoa nykyisen tiedoston koko näytössä, valitse toiston aikana valinta 1, laajakuvanäyttö.

Palaa aiempaan näyttökokoon painamalla valintanäppäintä uudelleen kokonäyttötilassa.

Kun katselet videoleikkeitä Media Playerillä, käytävissä on seuraavat toiminnot:

▶ **Maisemanäkymä:** Voit katsella videota vaakatasossa.

- ▶ **Mykistä/Poista:** Jos äänenvoimakkuus on säädetty suuremmaksi kuin 0, Mykistä-tila otetaan käyttöön, ja jos äänenvoimakkuuden säätö on 0, Poista mykistys -tila otetaan käyttöön.
- ▶ **Talleta:** Voit tallentaa pysäytetyn videokuvan ja tallentaa sen kuvatiedostona (vain Keskeytetty-tilassa).
- ▶ **Toista:** Voit määrittää toiston asetukset (Ei mitään / Nykyinen tiedosto / Kaikki tiedostot).
- ▶ **Tiedostoinfo.:** Voit tarkastaa toistettavien tiedostojen tiedot (Tiedostonimi, Koko, Päivämäärä, Tyyppi, Kesto, Suojaus).
- ▶ **Lähetä:** Voit lähettää valitun kuvan viestinä, sähköpostiviestinä tai Bluetooth-yhteydellä, jos kuvassa ei ole DRM (Digital Rights Management) -suojausta.
- ▶ **Poista:** Poistaa valitun videon.
- ▶ **Käytä:** Voit määrittää videotiedoston ääni- tai videopuhelun soittoäänneksi.

Pelit ja sovellukset Valikko 6.4

Tämän valikon avulla voit helposti ladata pelejä ja muita sovelluksia. Oletuksena on kaksi kansiota, Pelit ja Sovellukset. Kansioista löytyvät linkit pelien ja sovellusten lataamiseen. Huomaa, että verkkopalvelut voivat olla maksullisia.

Muut Valikko 6.5

Tähän kansioon tallennetaan kaikki muut tiedostot paitsi kuvat, videot, äänet ja sovellukset.

Oma muistikortti Valikko 6.6

Voit tallentaa enemmän sisältöä hankkimalla ulkoisen microSD-muistikortin. Voit hallita sisältöä samalla tavalla kuin puhelimesiasi.



Pikavalikko

Valikko 7.1

Voit määrittää pikavalikkoon tallennettavat toiminnot. Voit tallentaa usein käyttämäsi toiminnot pikavalikkoon.

Hälytykset

Valikko 7.2

Jos olet asettanut hälytyksen, kuvakepalkissa näkyy  kuvake. Määritetty hälytysääni soitetaan ajoitettuna aikana. Sammuta hälytys painamalla  -näppäintä. Paina oikeaa valintanäppäintä [Torkku] ja valitse torkkuhälytyksen väli. Herätysääni sammutetaan ja sen soittamista jatketaan valitun torkkuajan umpeuduttua. Voit määrittää enintään 5 hälytystä.

1. Valitse käytettävä hälytys hälytysluettelosta. Jos hälytystä ei ole, lisää uusi hälytys painamalla oikeaa valintanäppäintä [Lisää].
2. **Aseta/Peruuta hälytys:** Määritä tai peruuta hälytys ottamalla hälytys käyttöön tai poistamalla se käytöstä ja valitsemalla hälytysaika.

3. **Syötä hälytysaika:** Syötä haluamasi hälytysaika määrittämällä tunnit ja minuutit. Valitse AM tai PM, jos puhelimeen on määritetty ajan esitystavaksi 12 tuntia.
4. **Valitse toistotila:** Valitse haluamasi toistotila valitsemalla  /  tai valitse haluamasi vaihtoehto luettelosta painamalla vasenta valintanäppäintä [Luettelo].
5. **Valitse ääni:** Valitse hälytyksen soittoaani luettelosta painamalla vasenta valintanäppäintä [Muokkaa].
6. **Syötä nimi:** Syötä hälytyksen nimi.
7. **Torkku:** Voit määrittää hälytykselle torkkuvälin.
8. Kun hälytys on asetettu, paina keskushälytysnäppäintä [Tallenna].

Huom.

- ▶ Herätys toimii, vaikka puhelimen virta olisi katkaistu.

Laskin

Valikko 7.3

Laskimella voi tehdä peruslaskutoimituksia, kuten yhteen- ja vähennyslaskuja, kerto- ja jakolaskuja sekä muita funktiolaskuja. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad, +/-)



1. Paina vasenta valintanäppäintä [Valinnat].
2. Valitse oikea toiminto.

Voit syöttää numerot numeronäppäimillä ja operaattorit näppäimillä



Desimaalipilkun saa valitsemalla



. Merkit poistetaan käänteisessä järjestyksessä, kun painat  näppäintä. Kun pidät  -näppäintä alhaalla, kaikki merkit poistetaan kerralla käänteisessä järjestyksessä. Kun laskutoimitus on valmis ja tulos näytetään, symbolin painaminen tallentaa tuloksen symboliin ja jatkaa laskemista.

Muunnin

Valikko 7.4

Tässä valikossa voit laskea valuuttakursseja sekä muuntaa pinta-ala-, pituus-, paino-, lämpötila-, tilavuus- ja nopeusmittoja.

Valuutta (Valikko 7.4.1)

1. Valitse Valuutta valikko.
2. Käyttäjät voivat määrittää valinnalla Vaihda valuutta.
3. Valuuttakurssit voi syöttää kuudelle euroon verrattavalle valuutalle. Valitse lopuksi [Tallenna]. Tämän jälkeen voit tehdä valuuttamuunnoksia.
4. Voit katsella kuuden eri valuutan muunnosta.
5. Tyhjennä syöttökenttä painamalla [Taksin].

Pinta (Valikko 7.4.2)

1. Valitse Pinta-ala.
2. Valitse yksikkö johon haluat muuntaa painamalla [Lista].

3. Syötä vakioyksikkö, jonka jälkeen näet muunnetun arvon.
4. Tyhjennä nykyinen syöttökenttä painamalla [Takasin], ja vie kohdistin syöttökenttään.

Pituus (Valikko 7.4.3)

1. Valitse Pituus.
2. Valitse yksikkö, johon haluat muuntaa painamalla [Lista].
3. Syötä vakioyksikkö ja näet muunnetun pituuden.
4. Tyhjennä nykyinen syöttökenttä painamalla [Takasin], ja vie kohdistin syöttökenttään.

Paino (Valikko 7.4.4)

1. Valitse Paino.
2. Valitse yksikkö, johon haluat muuntaa painamalla [Lista].

3. Syötä vakioyksikkö ja näet muunnon tuloksen.
4. Tyhjennä nykyinen syöttökenttä painamalla [Takasin], ja vie kohdistin syöttökenttään.

Lämpötila (Valikko 7.4.5)

1. Valitse Lämpötila.
2. Vie kohdistin haluamaasi yksikköön ylä- ja alanuolinäppäimillä.
3. Syötä vakioyksikkö ja näet muunnon tuloksen.
4. Tyhjennä nykyinen syöttökenttä painamalla [Takasin], ja vie kohdistin syöttökenttään.

Tilavuus (Valikko 7.4.6)

1. Valitse Tilavuus.
2. Valitse yksikkö johon haluat muuntaa painamalla [Lista].

Työkalut

3. Syötä vakioyksikkö ja näet muunnon tuloksen.
4. Tyhjennä nykyinen syöttökenttä painamalla [Nollaa], ja vie kohdistin syöttökenttään.

Nopeus (Valikko 7.4.7)

1. Valitse Nopeus.
2. Valitse yksikkö johon haluat muuntaa painamalla [Lista].
3. Syötä vakioyksikkö ja näet muunnon tuloksen.
4. Tyhjennä nykyinen syöttökenttä painamalla [Nollaa], ja vie kohdistin syöttökenttään.

Maailman aika

Valikko 7.5

Maailmankello-toiminnolla näet kelloajan kaupungeissa eri puolilla maailmaa.

1. Voit valita haluamasi kaupungin lähtöpisteeksi vasemmalla valintanäppäimellä: Valinnat → Lisää kaupunki tai Asetukset → Lisää kaupunki → Kartta.

2. Voit vaihtaa kaupungin vasemmalla valintanäppäimellä Valinnat → Vaihda kaupunkia tai Vaihda nykyistä kaupunkia.
3. Voit ottaa kesäajan käyttöön vasemmalla valintanäppäimellä: Asetukset → Kesäaika.
4. Voit valita analogisen kellon valitsemalla Asetukset → Analoginen kello.

USIM-palvelu

Valikko 7.6

Palveluntarjoajasi voi tarjota SIM-kortin kautta erikoissovelluksia esimerkiksi pankkiasioiden hoitoon ja pörssikurssien seurantaan. Jos olet rekisteröitynyt jonkin tällaisen palvelun käyttäjäksi, palvelun nimi näkyy päävalikon lopussa. SIM-palvelut-valikon avulla voit varautua puhelimesi uusia käyttötapoja varten, sillä valikko tukee palveluntarjoajasi uusia palveluja.

Lisätietoja asiasta saat palveluntarjoajaltasi.

Lisää uusi

Valikko 8.1

Voit tallentaa uuden yhteystiedon. Voit antaa uuden yhteystiedon nimen sekä useita puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita. Voit liittää yhteystiedon ryhmiin, lisätä siihen kuvan tai avatarin ja määrittää sille tietyn soittoaänen. Lisäksi voit määrittää yhteystiedolle muiston.

Hae

Valikko 8.2

Hakee yhteystietoja. Tiedot haetaan oletusarvoisesti nimen perusteella. Nykyinen hakutapa ja löydetyt tulokset näytetään Haku-ikkunassa. Voit soittaa puhelun tai lähettää viestin valittuun numeroon.

Pikavalinnat

Valikko 8.3

Tässä valikossa voit hallita pikavalintoja. Voit määrittää pikavalintanumeroita välille 2-9. Voit tallentaa tietyille yhteystiedolle jopa 5 eri pikavalintanumeroa ja yhteystiedolla voi olla useita pikavalintoja.


Ryhmät

Valikko 8.4

Tässä valikossa voit hallita sekä puhelimeen että USIM-korttiin tallennettuja ryhmätietoja. Puhelimen muistissa on neljä oletusryhmä: Perhe, Ystävät, Kollegat, VIP ja Koulu. Voit lisätä, muokata ja poistaa ryhmiä. Jos numerolle ei ole määritetty omaa soittoaäntä, puhelin hälyttää sen ryhmän soittoaänellä, johon numero kuuluu.

Palvelunumerot

Valikko 8.5

Voit tarkastella palveluntarjoajasi palvelunumeroita (SDN) (USIM-kortin pitää tukea toimintoa). Tällaisia numeroita ovat hätänumerot, numeropalvelut ja puhepostin numerot. Palvelunumeron valinnan jälkeen tilaa palvelu painamalla  -näppäintä.

Oma numero

Valikko 8.6

Näyttää oman puhelinnumerosi, joka on tallennettu USIMkorttiin. Voit tallentaa omat USIM-kortilla käytössä olevat numerot.

Oma käyntikortti

Valikko 8.7

Voit luoda oman käyntikortin painamalla vasenta valintanäppäintä Lisää. Nimen, syöttämisen jälkeen voit käyttää sitä käyntikorttina lähettäessäsi viestejä.

Asetukset

Valikko 8.8

Näytä tiedot (Valikko 8.8.1)

- ▶ **Näytä kohteesta:** Valitse näytettävät yhteystiedot (puhelimien muistista, USIM-kortista tai molemmista). Oletusasetuksena on Kaikki
- ▶ **Nimen näyttö:** Voit määrittää näyttöjärjestyksen nimen mukaan.
- ▶ **Näytä kuva:** Valitse, näytetäänkö kuva tai avatar.

Synkronoi yhteystiedot (Valikko 8.8.2)

Kopioi (Valikko 8.8.3)

Voit kopioida yhteystietoja puhelimen muistista USIMkorttiin tai päinvastoin. Voit kopioida vain valitut tiedot tai kaikki tiedot.

Siirrä (Valikko 8.8.4)

Voit siirtää yhteystietoja puhelimen muistista USIM-korttiin tai päinvastoin. Voit siirtää kaikki kohteet tai yhden kohteen kerrallaan.

Varmuuskopio yhteystiedoista

(Valikko 8.8.5)

Voit tallentaa kaikki puhelinluettelon tiedot ulkoiseen muistiin alustamalla v-kortin.

Palauta yhteystiedot (Valikko 8.8.6)

Voit palauttaa kaikki puhelinluettelon tiedot ulkoisesta muistista puhelimen muistiin alustamalla v-kortin.

Tyhjennä yhteystiedot (Valikko 8.8.7)

Poistaa kaikki yhteystiedot. Voit poistaa kaikki yhteystiedot sekä puhelimen muistista että USIM-kortilta.

Tietoja muistista (Valikko 8.8.8)

Voit tarkistaa käytössä olevan muistin tilan valikosta.

Selain

Kotisivu

Valikko 9.1

Voit käynnistää verkkoselaimen ja avata kotisivun

Anna osoite

Valikko 9.2

Voit antaa URL-osoitteen manuaalisesti ja käyttää kyseisiä verkkosivuja.

- ▶ Voit lisätä merkin painamalla vasenta valintanäppäintä [Valinnat] ja valitsemalla 1. Lisää merkki Asetukset-valikosta. Näin voit katsella merkkiä.
- ▶ Vaihda syöttötilaan painamalla vasenta valintanäppäintä [Asetukset] ja valitsemalla 2. Syöttömenetelmä.

Kirjanmerkki

Valikko 9.3

Voit tallentaa usein käytetyt tai suosikki-URL-osoitteet ja -sivut. Kirjanmerkkejä voi lähettää, lisätä, muokata, merkitä ja poistaa. Kirjanmerkeissä on valmiina useita esimääritettyjä URL-osoitteita.

Uuden kirjanmerkin lisääminen

1. Paina vasenta valintanäppäintä [Valinnat] ja valitse Asetukset-valikosta 2 Lisää uusi.
2. Anna otsikko ja liitetty URL-osoite.
3. Tallenna painamalla  -näppäintä.

Liittäminen valittuun kirjanmerkkiin

Liitä haluamasi kirjanmerkki painamalla  -näppäintä.


Kirjanmerkin lähettäminen muille

Valitse Asetukset-valikosta Lähetä. Voit lähettää sen viestinä tai sähköpostina.

Kirjanmerkin poistaminen

Valitse Asetukset-valikosta Poista. Voit poistaa useita kirjanmerkkejä käyttämällä Merkitse- tai Poista merkintä -toimintoa.

Kirjanmerkin muokkaaminen

Valitse Asetukset-valikosta Muokkaa. Muokkaa otsikkoa ja liitetyn URL-osoitteen tietoja. Tallenna painamalla  -näppäintä.

Huom.

- ▶ Voit käyttää mobiili-TV-palveluja.

Tallennettuja sivuja

Valikko 9.4

Puhelin voi tallentaa näytössä olevan sivun off-linetiedostona. Sivuja voi tallentaa enintään 20.

Historia

Valikko 9.5


Voit katsella sivuluetteloa sivuista, joilla olet käynyt.

Asetukset

Valikko 9.6

Voit vaihtaa selaimen yhteys-, näyttö-, suojaus- ja sertifiikaattiasetuksia.

Profiilit (Valikko 9.6.1)

Valitse haluamasi profiili valitsemalla . Näin selaimen käyttäjäprofiili otetaan käyttöön.

Ulkoasun asetukset (Valikko 9.6.2)

Määrittää selaimen oletusmerkistöksi jonkin seuraavista.

Automaattinen, Englanti (ASCII), Englanti (ISO), Englanti (LATINA), Unicode (UCS2 BE), Unicode (UCS2 LE), Unicode (UCS2 Auto), Unicode (UTF-16 BE), Unicode (UTF-16 LE), Unicode (UTF-16 Auto), Unicode (UTF-8).

Välimuisti (Valikko 9.6.3)

Kun välimuisti on käytössä, avattuja sivuja voi tallentaa puhelimeen. Välimuistiin tallennettu sivu latautuu huomattavasti nopeammin seuraavilla kerroilla, kun samalla sivulla käydään.

Cookie (Valikko 9.6.4)

Evästeiden käyttäminen mahdollistaa palvelimen lähettämien evästeiden tallentamisen. Toiminnon poistaminen käytöstä estää evästeiden tallentamisen puhelimeen.

Palauta asetukset (Valikko 9.6.5)

Palauttaa puhelimen selaimen oletusasetukset.

Turvallisuus (Valikko 9.6.6)

Käyttöoikeusluettelo

Jos tallennettu, Luettelo WTLS/TLS-käytelyssä vaadituista juuri/casertifikaateista. Voit tarkastella luetteloon merkittyjä sertifikaatteja.

Tyhjennä istunto

Tämä valinta tyhjentää suojatun (WTLS/TLS) istunnon tiedot. Istunnon tiedot pitää tyhjentää ennen uuden suojatun istunnon luomista.

Bluetooth

Valikko *.1

Yhteysosoitteet

Puhelimessa on sisäänrakennettu langaton Bluetooth-tekniikka, jonka avulla puhelin voi ottaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten handsfreelaitteeseen, tietokoneeseen, kämmentietokoneeseen tai toiseen puhelimeen.

Huom.

- ▶ Puhelimen ja siihen yhteydessä olevan Bluetooth-laitteen suositeltava etäisyys on alle 10 metriä. Voit parantaa yhteyttä poistamalla kiinteät esteet puhelimen ja toisen Bluetooth-laitteen väliltä.

1. Aloitus

- **Valikko *. Yhdistettävyys** → **1. Bluetooth** → **1. Käynnistä/sammuta**

Ennen kuin voit käyttää **Bluetoothia**, se pitää ottaa käyttöön.

2. Etsitään laitetta

- **Valikko** → ***.Yhdistettävyys** → **1. Bluetooth** → **2. Etsi uusi laite**

Tässä valikossa voit etsiä ja liittää uuden Bluetooth-laitteen pariaksi puhelimen kanssa. Lisätietoja on kohdassa <Pariksi liittäminen>.

3. Yhdistetyt laitteet

Jos pariiliitosta ei ole muodostettu.

Valinnat → **Lisää uusi laite**

Jos pariiliitos on muodostettu.

- **Valikko** → ***.Yhdistettävyys** → **1. Bluetooth** → **1. Yhdistetyt laitteet**

Valinnat

- ▶ **Lisää uusi laite:** Tässä valikossa voit liittää uuden Bluetooth-laitteen pariaksi puhelimen kanssa.
- ▶ **Valinnat:** Tässä valikossa voit käyttää pariiliitokseen liitetystä laitteesta lempinimeä.

Yhdistettävyys

► Yhdistä

1. Kun haluat avata yhteyden valittuun laitteeseen, valitse Yhdistä.
2. Kun haluat katkaista yhteyden valittuun laitteeseen, valitse Katkaise.

► **Poista:** Tässä valikossa voit poistaa pariiksi liitetyn Bluetooth-laitteen.

► **Poista kaikki:** Tässä valikossa voit poistaa kaikki pariiksi liitetyt Bluetooth-laitteet.

4. Bluetooth-asetusten määrittäminen

- **Valikko *.Yhdistettävyys** → **1. Bluetooth** → **4. Asetukset**

- Oman matkapuhelimen näkyvyys:

Aseta [Oma puhelimen näkyvyys] arvoksi [Näkyvä], jotta muut laitteet voivat havaita puhelimen, kun ne etsivät Bluetooth-laitetta. Jos valitset [Kätkeyty], muut laitteet eivät voi havaita puhelintasi, kun ne etsivät Bluetooth-laitetta.

- **Oman nimi:** Voit antaa puhelimelle nimen, joka näkyy muille laitteille. Nimeä voi myös muuttaa. Puhelimesi nimi näkyy muissa laitteissa vain, kun [Oma puhelimen näkyvyys]-asetus on [Näkyvä].

- **Tuetut laitteet:** Valikossa näkyvät puhelimen käytettävissä olevat Bluetooth-palvelut.

- **Oma osoite:** Valikossa näkyy Bluetooth-laitteen osoite.

Huom.

- Suosittelemme, että puhelimen käytössä olevan Bluetooth-laitteen etäisyys on enintään 10 metriä puhelimesta. Voit parantaa yhteyttä poistamalla kiinteät esteet puhelimen ja toisen Bluetooth-laitteen väliltä.

<Pariksi liittäminen>

1. Etsi Bluetooth-laite pariliitokseen valitsemalla Asetukset > Lisää uusi laite
2. Näyttöön avautuu teksti Etsii laitteita. Toiminto etsii 10 metrin säteellä olevat Bluetoothlaitteet.
3. Löytyneet Bluetooth-laitteet näkyvät näytön luettelossa. Jos Bluetooth-laitteita ei löydy, puhelin kysyy, haluatko etsiä uudelleen.
4. Pariliitoksen muodostaminen
 - Paina [Lisää]. Näyttöön tulevassa ikkunassa sinua pyydetään antamaan salasanasasi.
 - Kun olet luonut salasanan (1 - 16 merkkiä), toisen laitteen käyttäjän pitää syöttää oma salasanasansa pariliitoksen muodostamista varten. Toisen laitteen käyttäjän on tiedettävä salasana etukäteen tunnistamista varten.

<Yhdistetään kuulokkeeseen tai handsfree-laitteeseen>

1. Liitä nappikuuloke puhelimeen noudattamalla Pariksi liittäminen -kohdassa annettuja ohjeita.
2. Kun haluat käyttää kuuloketta, valitse ensin kuuloke pariksi liitetyistä laitteista ja sitten Asetukset>Yhdistä.
3. Kun haluat poistaa kuulokkeen käytöstä, valitse ensin kuuloke pariksi liitetyistä laitteista ja sitten Asetukset>Katkaise.

<Laitteiden poistaminen>

1. Valitse erotettava pari Pariksi liitetyt laitteet -näytöstä.
2. Voit poistaa laitteen tai valitsemalla Valinnat > Poista. Jos haluat poistaa kaikki pariksi liitetyt laitteet, valitse Valinnat > Poista kaikki.

<Tiedon siirtäminen Bluetooth-yhteyden avulla>

1. Kun haluat siirtää tietoja puhelimesta toiseen Bluetoothlaitteeseen, valitse ensin sovellus, jonne tiedot on tallennettu. Jos esimerkiksi haluat lähettää tietoja Omatvalikosta toiseen laitteeseen, valitse Valikko > 6. Omat tiedostot > 1. Omat kuvat / 2. Omat äänet / 3. Omat videot / 5. Muut / 6. Oma muistikortti > Valitse siirrettävät tiedot > Valinnat > Lähetä > 3. Bluetooth
2. Tiedon lähetyks
 - 1) Pariksi liitetyt laitteet näytetään. Jos haluamasi laite ei ole luettelossa, valitse [Päivitä].
 - 2) Valitse näytön laiteluettelosta laite, johon haluat siirtää tietoja, ja paina sitä.
 - 3) Jos toinen osapuoli hyväksyy siirron, tiedot siirretään.

<Tietojen vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden avulla>

Jos toinen osapuoli yrittää siirtää tietoja, näytölle avautuu yhteyspyyntökysely. Jos toinen osapuoli yrittää siirtää tietoja, näytölle avautuu yhteyspyyntökysely.

Tietojen siirron aikana Bluetooth-kuvake muuttuu tiedostoniirtokuvakkeeksi.

Vastaanotetut tiedostot tallennetaan asianmukaisiin kansioihin tiedostotyyppien mukaan. Esimerkiksi kuvatiedostot tallennetaan automaattisesti Omat kuvat -kansioon.

Palvelin synk.

Valikko *2

Huom.

- ▶ Tämä palvelu ei ole käytettävissä kaikissa maissa. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Jos verkko-operaattori tukee synkronointipalvelua, tämä palvelutoiminto synkronoi puhelimen tiedot ja palvelimen tiedot, kuten yhteyshenkilöt, Tehtävät ja muistio langattoman verkon kautta.

Yhdistä

1. Valitse Yhdistä ja paina **OK**.
2. Muodostaa yhteyden valittuun palvelinprofiiliin ja näyttää synkronointianimaatiota, kunnes synkronointi on suoritettu.

Logit

Valitse Lokikohde ja avaa tarkasteltavaksi edellisen synkronointitapahtuman tiedot painamalla **OK**.

Synkronointikeskus

1. Valitse Palvelimen synkronointikeskuksen kohde ja paina **OK**.
2. Tässä valikossa voit määrittää profiiliin synkronointipalvelimelle.
 - ▶ **Profiilin nimi:** Syötä profiilille nimi.
 - ▶ **Palvelimen nimi:** Ota yhteyttä palveluntarjoajasi.

- ▶ **SyncML-välityspalvelin:** Ota yhteys palveluntarjoajaan.
- ▶ **Käyttäjätunnus:** Syötä synkronointipalvelimen käyttäjätunnuksesi.
- ▶ **Salasana:** Syötä salasanasasi.
- ▶ **Kontaktit:** Valitse, synkronoidaanko Yhteystiedot.
- ▶ **Kontaktien nimi:** Syötä palvelimen yhteystietokannan nimi.
- ▶ **Nimet:** Valitse, synkronoidaanko Kalenteri.
- ▶ **Kalenterinimi:** Syötä palvelimen kalenteritietokannan nimi.
- ▶ **Tehtävät:** Valitse, synkronoidaanko Tehtävät.
- ▶ **Tehtävän nimi:** Syötä palvelimen tehtävät-tietokannan nimi.
- ▶ **Muistio:** Valitse, synkronoidaanko Kalenteri.
- ▶ **Muistion nimi:** Anna muistion tietokannan nimi palvelinyhteyttä varten.

Yhdistettävyys

- ▶ **Synkronointityyppi:** Valitse synkronointityyppi alta.
- ▶ **Yhteysosoite:** Valitse tietoyhteyden tukipiste.

USB-yhteys

Valikko *3

Puhelimen USB-yhteyttä voi käyttää moniin tarkoituksiin. Käyttäjän on otettava USB-yhteys käyttöön, jos hän tarvitsee sitä.

Jos haluat käyttää massamuistitoimintoa, kuten USB-muistikorttia, valitse tästä valikosta Massamuisti. Massamuisti on aina ulkoinen muisti.

Jos haluat käyttää muita toimintoja kuin massamuistia, kuten numeronvalintaa tai tietokoneen synkronointia, valitse tästä valikosta Tietopalvelu.

Kalenteri

Valikko 0.1

Tehtäväkysely ja -haku

1. Kuukausinäkymä

Voit tarkastella tehtäviä kuukausittain. Kohdistin on kuluva päivän kohdalla, ja tehtäviä sisältävä päivämäärä on merkitty. Näet harmaasta laatikosta, onko kohdistimen alla olevalle päivämäärälle tallennettu tehtäviä. Siirry edelliseen vuoteen painamalla , seuraavaan vuoteen painamalla  ja kuluvaan päivään painamalla . Siirry edelliseen kuukauteen painamalla  ja seuraavaan kuukauteen painamalla . Voit siirtyä viikoittaiseen kalenteriin  -näppäimellä. Voit siirtää päivämäärää näppäimillä .

2. Tehtävien lisätiedot

Tehtävien lisätiedoissa näytetään kaikki tiedot määrittämistäsi tehtävistä. Voit lähettää aikataulun toiseen puhelimeen tai Internet-sivustoon tekstiviestinä, multimediamiestinä, sähköpostina tai Bluetooth-yhteydellä painamalla vasenta valintanäppäintä [Asetukset].

Lisää uusi tapahtuma

Voit lisätä tapahtuman. Voit määrittää aikatauluun aloituspäivän, lopetuspäivän, aloitusajan, lopetusajan, sisällön, tapahtumatyyppin, toiston ja hälytyksen.

- ▶ **Määritä luokka:** Tapaaminen, Syntymäpäivä, Vuosipäivä, Muu
- ▶ **Aseta toisto:** Yksi kerta, Päivittäin, Viikoittain, Kuukausittain, Vuosittain, Käyttäjän asetukset
- ▶ **Säädä hälytys:** Ei hälytystä, Alussa, 15 min ennen, 30 min ennen, 1 tunti ennen, 1 päivä ennen, 3 päivää ennen, 1 viikko ennen

Poista tehtävä

1. Aiempien aikataulujen poistaminen

Voit poistaa tällä toiminnolla kaikki aiemmat aikataulut.

2. Kaikkien aikataulujen poistaminen

Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki tallennetun tehtävän tiedot.

Määritä ja vapauta vapaapäivä

Voit määrittää tai vapauttaa käyttäjän lomia.

Organisoiija

Paina vasenta valintanäppäintä [Asetukset] ja valitse Määritä loma.

Valittu päivämäärä näkyy punaisena.

Voit vapauttaa loman painamalla vasenta valintanäppäintä [Asetukset] ja valitsemalla Poista loma.

Ajoita muistutus

Jos olet määrittänyt hälytysasetukset, kuulet määrittämäsi hälytysäänen. Jos hälytysaika on ennen määritettyä aloitusaikaa, voit määrittää hälytyksen uudelleen.

Tehtävät

Valikko 0.2

Voit tarkastella, muokata ja lisätä tehtäviä. Tehtävät näkyvät aikajärjestyksessä. Valmiit ja keskeneräiset tehtävät näytetään eri tavalla.

- ▶ **Lisää**
- ▶ **Tiedot-näyttö ja Muokkaus**
- ▶ **Aseta tehtävän tila**

Muistio

Valikko 0.3

Muistionhallinnassa voit tarkastella ja hallita tallennettujen muistioiden sisältöä ja lisätä uusia muistioita.

- ▶ **Lisää muistio**
- ▶ **Muokkaa ja poista muistio**

Salainen muistio

Valikko 0.4

Voit kirjoittaa salaisen muistion, jos haluat suojata yksityisyyttäsi. Anna turvakoodi, kun haluat käyttää tätä valikkoa.

- ▶ **Yksityisen muistion lisääminen**
- ▶ **Yksityisen muistion muokkaaminen ja poistaminen**

Päivämäärähaku

Valikko 0.5

Voit hakea haluamasi päivämäärän tällä toiminnolla.

Asetukset

Valikko 0.6

Kalenteri (Valikko 0.6.1)

Voit tehdä määrykset siten, että voit katsella kalenteria.

- ▶ **Oletusnäkyvä:** Voit määrittää kalenterin oletusarvoksi kuukausi- tai viikkonäkymän
- ▶ **Viikon alkamisaika:** 1AM, 2AM, 3AM, 4AM, 5AM, 6AM, 7AM, 8AM, 9AM, 10AM, 11AM, 12PM
- ▶ **Viikko alkaa:** Voit määrittää viikon aloituspäiväksi sunnuntain tai maanantain

Varmuuskopio kalenterista ja tehtävää-luettelosta (Valikko 0.6.2)

Voit luoda puhelimen kalenteri- ja tehtävämerkinnöistä varmuuskopiotiedostot ulkoiseen muistiin.

Palauta kalenteri ja tehtävää-luettelo (Valikko 0.6.3)

Voit hakea kalenterin ja tehtävien varmuuskopiotiedostot ulkoisesta muistista, kun se on asetettu paikalleen.

Tietoja muistista (Valikko 0.6.4)

Voit katsella käytettävissä olevan muistin kalenterin, tehtävien, muistion ja salaisen muistion tietoja.

Poista (Valikko 0.6.5)

Voit poistaa kaikki tiedot kalenterista, tehtävistä, muistiosta ja salaisesta muistiosta.

Asetukset

Puhelin

Valikko #.1

Automaattinen näppäinlukko

(Valikko #.1.1)

Jos otat tämä toiminnon käyttöön, näppäimistö lukkiutuu automaattisesti valmiutilassa ilman erillistä näppäimen painallusta.

Kieli (Valikko #.1.2)

Valitse näytön kieli. Valitse Automaattinen kieli, kun haluat vaihtaa näytön kielen USIM-kortin tukemalle kielelle.

Virransäästö (Valikko #.1.3)

Voit päättää, onko virransäästötila käytössä vai ei.

Puhelimen tiedot (Valikko #.1.4)

Tämä toiminto näyttää USIM-kortin puhelinnumeron sekä puhelimen mallin/ nimen ja ohjelmistoversion.

Näyttö

Valikko #.2

Tässä valikossa voit mukauttaa mieleiseksesi graafisen käyttöliittymän kaikki näytöt ja valikot.


Näyttöasetukset (Valikko #.2.1)

Voit määrittää päävalikossa käytettävän näyttöteeman.

Valikon tyyli (Valikko #.2.2)

Voit valita haluamasi valikkotyylin, joko Ruudukko tai Luettelo.

Fontti (Valikko #.2.3)

Voit määrittää fontin tyylin sekä numeroa syötettäessä käytettävän fontin koon ja värin käyttämällä .

Taustavalo (Valikko #.2.4)

Voit määrittää taustavalon keston ja kirkkauden päänäytössä ja näppäimistössä erikseen.




Tervehdysteksti (Valikko #2.5)

Kun olet valinnut Päällä, voit kirjoittaa tervehdysviestin.

Päivämäärä & Aika Valikko #3




Vaikka nykyinen aika asetetaan automaattisesti, kun puhelin kirjautuu verkkoon, ajan ja päivämäärän voi myös määrittää suoraan tässä valikossa. Käyttäjän määrittämä aika on voimassa vain niin kauan kuin puhelin on kytketty päälle.

Aika (Valikko #3.1)

1. Valitse Päivämäärä & Aika -luettelosta Aika ja paina .
2. Siirry navigointinäppäimillä Tunnit-, Minuutit- ,sekuntia tai am/pmkenttään(jos olet valinnut ajan esitystavaksi 12 tuntia).
3. Syötä päivä, kuukausi ja vuosi numeronäppäimillä.
4. Valitse ajan esitystapa käyttämällä  , .

5. Selaa ja valitse tasatuntimerkki: Ei käytössä, Käkikello tai Kellonsoitto.
6. Aseta määrittämäsi aika painamalla Kesk.

Päivämäärä (Valikko #3.2)

1. Valitse Päivämäärä & Aika -luettelosta Päivämäärä ja paina .
2. Valitse päivämäärän esitystapa käyttämällä  , .
3. Syötä päivä, kuukausi ja vuosi numeronäppäimillä.
4. Aseta määrittämäsi päivämäärä painamalla keskusnäppäintä [Tallenna].

Autom. Päivitys päivitys päivä/ aika (Valikko #3.3)

Kun Automaattinen päivitys on käytössä, päivämäärä ja aika päivittyvät automaattisesti nykyisen aikavyöhykkeen mukaan. Jos Vahvista ensin on valittu, päivämäärän ja ajan päivitys pitää vahvistaa ennen automaattista päivittämistä.

Asetukset

Kesäaika (Valikko #3.4)

Valitse, käytetäänkö kesäaikaa vai ei. Voit valita kesäajan eroksi 1 tai 2 tuntia kotikaupunkisi mukaan.

Verkko

Valikko #4

Verkon valinta (Valikko #4.1)

Valitse joko **Automaattinen** tai **Manuaalinen**.

- ▶ **Automaattinen:** Hakee verkon ja kirjaa puhelimen verkkoon automaattisesti. Tämä on suositeltava asetus parhaan palvelun ja laadun takaamiseksi.
- ▶ **Manuaalinen:** Näyttöön haetaan kaikki käytettävissä olevat 2G- (GSM) 3G-verkot (UMTS), ja voit valita, mihin niistä rekisteröidytään. Jos verkkorekisteröinti epäonnistuu, verkot luetaan uudelleen, ja voit valita toisen verkon.

Verkon tila (Valikko #4.2)

Voit määrittää, mitä verkkoja etsitään Valitse verkko - valikossa.

- ▶ **Automaattinen:** Hakee kaikki käytettävissä olevat verkot.
- ▶ **UMTS:** Hakee vain 3G-verkkoja.
- ▶ **GSM 900/1800:** Etsii vain GSM 900/1800-kaistaa tukevia verkkoja.
- ▶ **GSM 1900:** Hakee vain GSM 1900 MHz -verkkoja.

Prioriteettilista (Valikko #4.3)

Kun käytössä on automaattinen verkon haku, voit lisätä verkon, johon otetaan yhteyttä ensisijaisesti. Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot.

- ▶ **Lisää uusi:** Lisää uusi verkko seuraavasti.
 - **Hae:** Voit valita verkon verkkoluettelosta, joka on tallennettu puhelimeen.
 - **Syötä uusi verkko:** Syötä lisättävä maakoodi (MCC) ja verkkokoodi (MNC) ja lisättävä RAT.

- ▶ **Poista:** Poistaa valitun verkon.
- ▶ **Editoi:** Voit muuttaa valitun verkon tietoja.
- ▶ **Siirrä ylöspäin:** Siirtää valittua verkkoa ylöspäin.
- ▶ **Siirrä alaspäin:** Siirtää valittua verkkoa alaspäin.

Yhteysosoitteet (Valikko #4.4)

Tässä valikossa näytetään luettelo tukipisteistä. Asetuksetvalikossa voit luoda, poistaa ja muokata profiileja. Joitakin maakohtaisia oletusasetuksia ei voi kuitenkaan muokata eikä poistaa. Voit muokata seuraavia asetuksia painamalla vasenta valintanäppäintä [Asetukset] ja Muokkaa.

Suoratoisto (Valikko #4.5)

Tarvittaessa voit määrittää erilliset verkkoasetukset suoratoistosisällölle.

Turvallisuus

Valikko #.5

PIN-koodipyyntö (Valikko #5.1)

Kun tämä asetus on käytössä, PIN-koodi kysytään joka kerta, kun puhelimeen kytketään virta.

Huom.

- ▶ Palaa edelliseen vaiheeseen painamalla oikeaa valintanäppäintä PIN-koodin syöttöikkunassa.
- ▶ Jos PIN-koodi syötetään väärin kolme kertaa, se mitätöidään. Tämän jälkeen käyttäjän on syötettävä PUK-koodi (PIN Unblock Key) ja määritettävä uusi PIN-koodi.

Asetukset

Huom.

- ▶ PUK-koodin voi syöttää enintään 10 kertaa.
(Huom.: Kun PUK-koodi on syötetty väärin 10 kertaa, USIM-kortti lukittuu, ja se täytyy vaihtaa.)
- ▶ Jos PIN-koodipyyntöä ei voi näyttää operaattoriasetusten vuoksi, tämä valikkovaihtoehto ei ole valittavissa.

Matkapuhelin lukko (Valikko #5.2)

Puhelimen voi lukita. Käytettävissä ovat seuraavat neljä lukitustoimintoa.

Käynnistettäessä: Lukitsee puhelimen aina, kun puhelin käynnistetään.

Jos USIM vaihdettu: Lukitsee puhelimen, kun puhelimen USIM-kortti on vaihdettu.

Välittömästi: Lukitsee puhelimen välittömästi.

Ei mitään: Poistaa lukitustoiminnon käytöstä.

Valinta vahvistetaan syöttämällä turvakoodi.

- ▶ Puhelimen lukitus poistetaan syöttämällä turvakoodi.

Vaihda koodeja (Valikko #5.3)

Voit vaihtaa PIN- ja PIN2-koodin sekä puhelimen salasanan.

Muistin hallinta

Valikko #6

Yleinen muisti (Valikko #6.1)

Näyttää matkapuhelimen käyttömuistin tilan. Koska tämä toiminto tarkistaa tiedostojärjestelmän tiedot, siihen menee muutama sekunti.

Varattu muisti (Valikko #6.2)

Toiminto näyttää käyttäjän varaaman muistin tilan. Tyypillisesti muistia varaavat tekstiviestit, yhteystiedot, kalenteri, tehtävät ja muistio.

1. Hälytys(paitsi oletushälytys)
2. Puhelut
3. Kirjanmerkki (paitsi oletuskirjanmerkit)
4. Muut
 - ▶ Salainen muistio
 - ▶ Pikavalikko (paitsi oletusvalikot)
 - ▶ Selain > Anna osoite > Historia
 - ▶ Selain > Historia Selain > Tallennettu ja sivuja
 - ▶ Viestit > Viimeksi käytetyt numerot.
 - ▶ Puhelukustannukset
 - ▶ Puhelun kestot

Se antaa selkeän kuvan todellisesta määrästä verrattuna kunkin kohteen kokonaismäärään.

SIM-muisti (Valikko #6.3)

Näyttää USIM-kortin muistin tilan.

Ulkoinen muisti (Valikko #6.4)

Näyttää ulkoisen muistin tilan. Toiminto näyttää tilaston käytetystä ja vapaasta muistista.

Ensisijainen tallennusasetus

(Valikko #6.5)

Voit valita muistin, johon lataat tiedoston: puhelimen muisti tai ulkoinen muisti.

Palauta asetukset

Valikko #.7

Palauttaa puhelimen oletusasetukset. Vahvista syöttämällä turvakoodi.

Lisävarusteet

Tähän matkapuhelimeen on saatavana useita erilaisia lisävarusteita. Voit valita ne omien viestintätarpeidesi mukaan.

Matkasovitin

Tällä laturilla puhelimen akku voidaan ladata missä tahansa.



Vakioakku



Huom.

- ▶ Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- ▶ Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä takuun.
- ▶ Lisävarusteet saattavat vaihdella myyntialueen mukaan. Kysy lisätietoja paikalliselta Tiedot.

Kuuloke

Kuulokkeen voi liittää puhelimeen, ja se mahdollistaa handsfree-toiminnot. Sisältää korvaosan, mikrofonin ja integroidun puhelunhallintapainikkeen. Myydään erikseen (ei sisälly toimitukseen). Lisätietoja saat jälleenmyyjiltä ja asiakaspalvelusta.



SGEY0005516



SGEY0003210



SGEY0003209

Tekniset tiedot

Yleistä

Tuotteen nimi: KU250

Järjestelmä: GSM900/DCS1800/PCS 1900, WCDMA 2100

Nettopaino: 57.2 g (ilman akkua)

Käyttöympäristön lämpötila

Normaali: 55°C

Latauksessa: 45°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KL250,U250

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

RATE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.3.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1

ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1

ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2

ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,

ETSI EN 300 328 V1.3.1

EN 50369/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

10.Apr. 2007

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36-547 - 8940, e-mail : seotkim @ lge.com


Signature of representative

Bluetooth QD ID B012660