



**LG**

Life's Good

VARTOTOJO VADOVAS

# LED SKYSTŪJŲ KRISTA- LŲ TELEVIZŪRIAI

Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodami televizorių ir pasilikite instrukcijas ateičiai.

# LICENCIJOS

Palaikomos licencijos priklauso nuo modelio. Daugiau informacijos apie licencijas rasite adresu [www.lg.com](http://www.lg.com).



Pagamintas gavus „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dviguba D yra „Dolby Laboratories“ prekės ženklai.



HDMI, HDMI logotipas ir „High-Definition Multimedia Interface“ yra prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai, priklausantys bendrovei „HDMI Licensing LLC“.



APIE „DIVX VIDEO“: „DivX®“ – tai skaitmeninio vaizdo formatas, sukurtas „DivX, Inc.“ Šis prietaisas yra oficialus „DivX Certified®“ įrenginys, kuris rodo „DivX“ vaizdo įrašus. Daugiau informacijos ir programinės įrangos priemonių, skirtų konvertuoti failus į „DivX“ vaizdo formatą, rasite apsilankę adresu [www.divx.com](http://www.divx.com).

APIE „DIVX VIDEO-ON-DEMAND“: jei norite šiame „DivX“ Certified® įrenginyje matyti „DivX Video-on-Demand“ (VOD) filmus, jį reikia užregistruoti. Norėdami gauti registracijos kodą, prietaiso nustatymo meniu suraskite skyrių „DivX VOD“. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip užbaigti registraciją, apsilankykite svetainėje [vod.divx.com](http://vod.divx.com)

„DivX Certified®“ įrenginys, kuriame galite matyti „DivX Plus™“ HD (H.264/MKV) HD 1080p kokybės vaizdo įrašus, kartu su papildomomis funkcijomis.“

„DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra „DivX, Inc.“ prekės ženklai ir yra naudojami tik pagal licenciją.“

Saugomas vieno ar daugiau žemiau nurodytų JAV patentų:  
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”



## PASTABA

- Rodomas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.
- Jūsų televizoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek tiek skirtis nuo šiose instrukcijoje pateiktų paveikslėlių.
- Pasiekiami meniu ir parinktys gali skirtis pagal naudojamą įvesties šaltinį ar gaminio modelį.



# TURINYS

## 2 LICENCIJOS

### 6 SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS

- 6 Išpakavimas
- 9 Atskiras pirkinys
- 10 Dalys ir mygtukai
- 15 Televizoriaus kėlimas ir judinimas
- 15 Televizoriaus nustatymas
- 15 - Stovo tvirtinimas
- 19 - Montavimas ant stalo
- 21 - Montavimas ant sienos
- 22 - Kabelių tvarkymas

### 23 NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

- 26 „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pulto funkcijos
- 27 - RF ryšio rakto tvirtinimas
- 27 - „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pulto registravimas
- 27 - Kaip naudoti „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pultą
- 27 - Atsargumo priemonės, kurių reikia imtis naudojant „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pultą

### 28 TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS

- 28 Prijungimas prie antenos
- 28 - Antenos prijungimas
- 28 - Prijungimas prie palydovinės antenos
- 29 Televizoriaus įjungimas pirmąjį kartą
- 29 Televizoriaus žiūrėjimas
- 30 Pagrindinio meniu atvėrimas
- 31 Programų valdymas
- 31 - Automatinis programos nustatymas
- 34 - Kabelinės skaitmeninės TV (DTV) nustatymas
- 34 - Palydovinės skaitmeninės TV (DTV) nustatymas
- 35 - TIVU pr. sąr. atnaujinimas
- 36 - Programų nustatymas ranka (skaitmeniniu režimu)
- 37 - Programų nustatymas ranka (analoginiu režimu)
- 39 - Programų sąrašo redagavimas
- 40 - Stiprinimas
- 40 - Mėgstamiausių programų naudojimas
- 40 - CI [Bendrosios sąsajos] informacija
- 41 Papildomų parinkčių naudojimas
- 41 - Vaizdo formato pritaikymas
- 42 - AV režimų keitimas
- 43 - Įvesčių sąrašo naudojimas
- 44 Sparčiojo meniu naudojimas

## 45 PRAMOGOS

- 45 Tinklo jungtis
- 45 - Prisijungimas prie laidinio tinklo
- 46 - Prisijungimas prie belaidžio tinklo
- 48 - Kai saugumo kodas jau yra nustatytas
- 51 - Tinklo būklė
- 52 „Premium“ paskyros funkcija
- 52 - Pastaba
- 54 LG Apps Funkcija
- 54 - LG Apps registracija
- 55 - Prisijunkite naudodamiesi LG Apps paskyra
- 56 - LG Apps naudojimas.
- 57 - Mano priedų naudojimas
- 58 Naršyklės funkcija
- 58 - Naršyklės naudojimas
- 59 - Mėgstamiausių interneto svetainių naudojimas
- 60 - Interneto svetainių naršymas, tiesiogiai įvedus adresą
- 60 - Aplankytų interneto svetainių sąrašo peržiūra
- 61 „Smart Share“ funkcija
- 61 - USB atmintinių prijungimas
- 62 - DLNA DMP („Digital Living Network Alliance“, „Digital Media Player“) prijungimas
- 65 - DLNA DMR („Digital Living Network Alliance“, „Digital Media Render“) prijungimas
- 66 - Failų naršymas
- 67 - Vaizdo įrašų peržiūra
- 70 - „DivX“ registracijos kodas
- 71 - Nuotraukų peržiūra
- 73 - Muzikos klausymas
- 75 Apibūdinimas
- 75 - Laikmenų nuorodos ryšys
- 76 - Laikmenų nuorodos naudojimas
- 76 - Filmų žiūrėjimas
- 77 - Muzikos sekcijos naudojimas
- 77 - Televizijos programų sekcijos naudojimas
- 78 - Papildinių naudojimas
- 79 DVR funkcija
- 79 - Atsargumo priemonės, naudojant USB įrenginį
- 80 - Pakeistas laikas (TIESIOGINĖS TV TRANSLIACIJOS PRISTABDYMAS IR PALĖIDIMAS IŠ NAUJO)
- 83 - ĮRAŠYMAS
- 84 - TVARKARAŠTIS
- 87 - ĮRAŠYTA TV
- 90 EPG (Elektroninio programos gido) funkcija (skaitmeniniu režimu)
- 90 - EPG įjungimas / išjungimas
- 90 - Pasirinkite programą
- 91 - DABAR / KITAŠ gido režimas
- 91 - 8 dienų gido režimas
- 91 - Režimas „Pakeisti datos nustatymą“
- 91 - Išplėstinis aprašymo langelis



## 92 3D VAIZDAS

- 92 3D technologija
- 93 Naudojant 3D akinius
- 93 3D vaizdo žiūrėjimo diapazonas
- 94 3D vaizdo žiūrėjimas
- 94 - 3D vaizdo nustatymas

## 96 TELEVIZORIAUS NUSTATYMŲ PRITAIKYMAS

- 96 Meniu DIEGIMAS
- 97 Nustatymų pritaikymas
- 97 - Funkcijos DIEGIMAS nustatymai
- 98 - VAIZDO nustatymai
- 103 - GARSO nustatymai
- 106 - LAIKO nustatymas
- 108 - UŽRAKTO nustatymai
- 109 - Funkcijos PARINKTYS nustatymai
- 112 - TINKLO nustatymai
- 113 - Funkcijos PALAIKYMAS nustatymai

## 114 RYŠIŲ SUKŪRIMAS

- 115 Ryšio apžvalga
- 116 Jungiant prie HD imtuvo, DVD arba vaizdo kasečių leistuvo
- 116 - HDMI jungtis
- 116 - DVI su HDMI jungtis
- 117 - Komponento jungtis
- 117 - „Euro Scart“ jungtis
- 118 - Kompozitinė jungtis
- 118 Jungimas prie kompiuterio
- 119 - HDMI jungtis
- 119 - DVI su HDMI jungtis
- 120 - RGB jungtis
- 121 Prijungimas prie garso sistemos
- 121 - Skaitmeninė optinė garso jungtis
- 121 Jungimas prie ausinių jungties
- 122 Prisijungimas prie USB
- 122 Prisijungimas prie CI modulio
- 123 Belaidžio daugialypės terpės įrenginio prijungimas
- 123 SIMPLINK jungtis
- 124 - SIMPLINK meniu aktyvinimas ir naudojimas

## 125 TELETEKSTAS

- 125 Įjunkite / išjunkite
- 125 „Simple text“
- 125 - Puslapio pasirinkimas
- 125 „Top text“
- 125 - Bloko / grupės / puslapio pasirinkimas
- 125 - Tiesioginis puslapio pasirinkimas
- 126 „Fastext“
- 126 - Puslapio pasirinkimas
- 126 Specialioji teleteksto funkcija

## 127 SKAITMENINIS TELETEKSTAS

- 127 Teletekstas skaitmeninėje paslaugoje
- 127 Teletekstas skaitmeninėje paslaugoje

## 128 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- 128 Televizoriaus programinės aparatinės įrangos atnaujinimas
- 129 Televizoriaus valymas
- 129
- 129 - Ekranas ir rėmas
- 129 - Korpusas ir stovas
- 129 - Maitinimo laidas
- 130 Kaip išvengti „vaizdo išdeginimo“ arba „išdeginimo“ televizoriaus ekrane

## 131 GEDIMŲ ŠALINIMAS

## 133 SPECIFIKACIJA

## 145 INFORMACIJOS PAIEŠKOS KODAI


## 146 IŠORINIO VALDYMO ĮTAISO DIEGIMAS

- 146 RS-232C montavimas
- 146 Jungties tipas;
- „D-sub“ 9 kontaktų šakutė
- 147 RS-232C konfigūracija
- 148 Sujungimo parametrai
- 148 Komandų sąrašas
- 149 Perdavimo / priėmimo protokolas

# SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS

## Išpakavimas

Patikrinkite savo gaminio dėžę, ar joje yra nurodyti elementai. Jei trūksta priedų, kreipkitės į savo pardavėją, iš kurio įsigijote šį gaminį. Šiame vadove pateikta gaminių išvaizda gali skirtis nuo tikrosios.

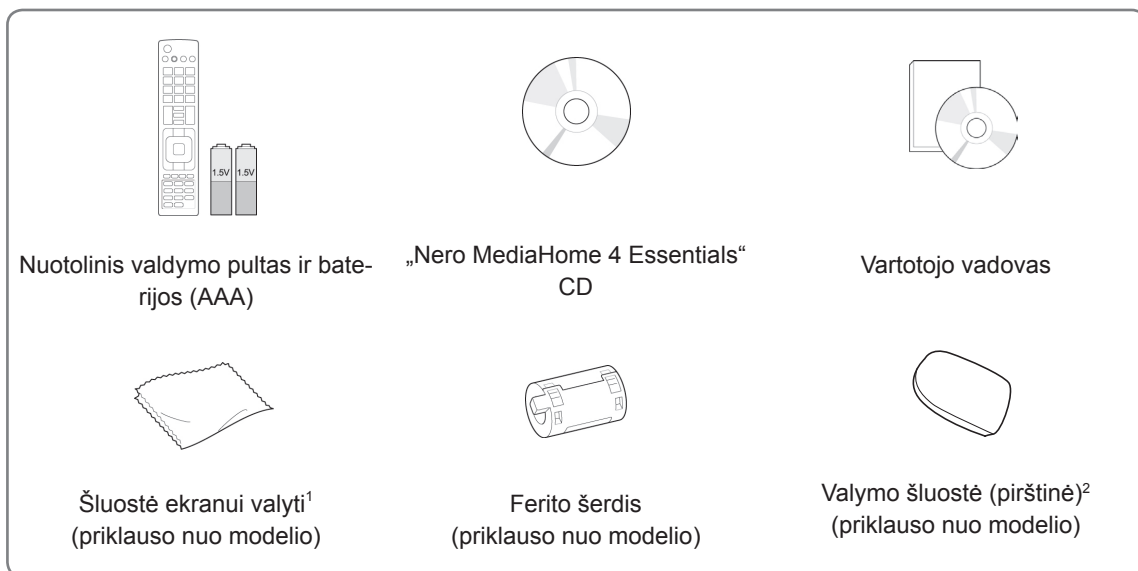


1 Švelniai nušluostykite dėmes nuo korpuso šluoste, skirta valyti ekraną.

2 Dėmes nuo išorės valykite tik valymo šluostėmis.

Valydami dėmes šurkščiai netrinkite. Per daug spausdami galite subraižyti arba išblukinti.

Priekinės dalies rėmelį lėtai viena kryptimi valykite valymo šluoste, kuri 1–2 kartus apipurkšta vandeniu. Nuvalę nešvarumus, taip pat nuvalykite likusią drėgmę. Dėl likusios drėgmės ant rėmelio gali likti vandens dėmių.

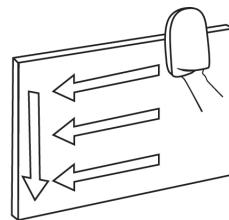

Tik 32/37/42/47/55LV55\*\*, 32/37/42/47/55LV57\*\*, 42/47/55LV77\*\*, 32/37/42/47/55LW55\*\*, 32/37/42/47/55LW57\*\*, 32/42/47/55LW65\*\*, 42/47/55LW75\*\*, 42/47/55LW77\*\*, 47/55LW95\*\*, 47/55LW98\*\*, 72LZ97\*\*




x 8  
M4 x 16  
(Tik 47/55LW95\*\*,  
47/55LW98\*\*)



x 8  
M4 x 12  
(Tik 32/37/42/47/55LV55\*\*,  
32/37/42/47/55LV57\*\*,  
42/47/55LV77\*\*,  
32/37/42/47/55LW55\*\*,  
32/37/42/47/55LW57\*\*,  
32/42/47/55LW65\*\*,  
42/47/55LW75\*\*,  
42/47/55LW77\*\*)




x 4      x 4  
M5 x 35    M4 x 26  
(Tik 72LZ97\*\*)

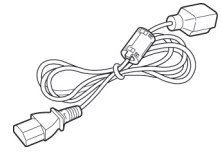


Maitinimo laidas  
(Tik 72LZ97\*\*)


Surinkimo sraigtas




Kompozitinis jungiamasis kabelis




Komponentinis jungiamasis kabelis



SCART jungiamasis kabelis



Kabalių laikiklis  
(priklauso nuo modelio)

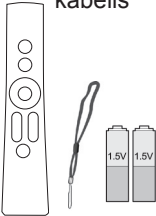

„Magic Motion“ nuotolinio valdymo prietaisas, dirželis, baterijos (AA)  
(Tik 42/47/55LV77\*\*, 42/47/55LW75\*\*, 42/47/55LW77\*\*, 47/55LW95\*\*, 47/55LW98\*\*, 72LZ97\*\*)



FPR 3D akiniai<sup>1</sup>  
(Tik 32/37/42/47/55LW55\*\*, 32/37/42/47/55LW57\*\*, 32/42/47/55LW65\*\*, 47/55LW98\*\*)




3D akiniai (AG-S250)  
(Tik 42/47/55LW75\*\*, 42/47/55LW77\*\*, 47/55LW95\*\*, 72LZ97\*\*)



Tvirtinimo sraigtas  
(Tik 32/37LV55\*\*, 32/37LV57\*\*, 32/37LW55\*\*, 32/37LW57\*\*, 32LW65\*\*)

1 Kai kuriose šalyse 3D akinių numeris gali skirtis.

Tik 32/37/42/47/55LV571S, 32/37/42/47/55LW573S, 32/37/42/47/55LW575S

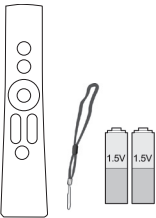


„Magic Motion“ nuotolinio valdymo prietaisas, dirželis, baterijos (AA)



RF ryšio raktas



RF ryšio raktas laidas




VELCRO

**DĖMESIO**

- Nenaudokite nepatvirtintų prekių, kad užtikrintumėte saugumą ir gaminio eksploataavimo trukmę.
- Bet kokia žalai ar sužalojimams, atsiradusiems dėl nepatvirtintų prekių naudojimo, garantija netaikoma.

**PASTABA**

- Su jūsų gaminių pateikiami elementai priklauso nuo gaminio modelio.
- Atnaujinus šio gaminio funkcijas, gaminio specifikacija ir šio vadovo turinys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
- Kaip naudoti ferito šerdį (priklauso nuo modelio)
  - Naudokite ferito šerdį, kad sumažintumėte elektromagnetines bangas, kurios gali sukelti televizoriaus trikdžius. Uždėkite ferito šerdį ant maitinimo kabelio arti sieninio lizdo.

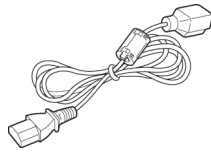


- Įdėkite ferito šerdį, kaip nurodyta toliau paveikslėlyje. (Tik 72LZ97\*\*)

- Naudokite ferito šerdį, kad sumažintumėte elektromagnetines bangas HDMI į DVI kabelį.



Ferito šerdį montuokite 15 cm  
nuo HDMI/DVI IN kabelio.

- Optimaliai jungčiai užtikrinti HDMI kabeliai ir USB įrenginiai turi turėti mažesnius nei 10 mm storio ir 18 mm pločio apvadus.

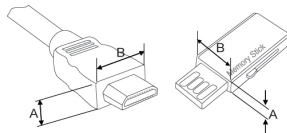


\*A ≤ 10 mm

\*B ≤ 18 mm


## Atskiras pirkiny

Atskiri įsigijami priedai, gerinant jų kokybę, gali būti pakeičiami arba modifikuojami iš anksto nepranešus. Norėdami įsigyti šiuos elementus, susisiekite su savo platintoju.


Šie įrenginiai veikia tik su suderinamais LG LED LCD televizoriais.

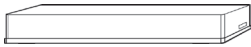

Belaidis daugialypės terpės įrenginys  
(AN-WL100E,  
AN-WL100ET)

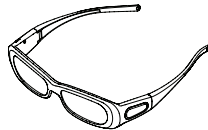


3D akiniai  
(AG-S230, AG-S250, AG-S270)  
(Tik 42/47/55LW75\*\*, 42/47/55LW77\*\*,  
47/55LW95\*\*, 72LZ97\*\*)



LG USB, skirtas VOD  
(AN-UM200)  
(Tik Prancūzijoje)



Belaidis LAN, skirtas plačia-  
juosčiam  
/DLNA adapteriui  
(AN-WF100)  
(Išskyrus 47/55LW95\*\*,  
47/55LW98\*\*)

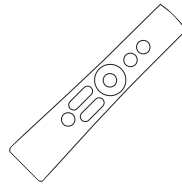

„Magic Motion“ nuotolinio valdymo prie-  
taisas  
(AN-MR200)



FPR 3D akiniai<sup>1</sup>  
(AG-F2\*\*)  
(Tik 32/37/42/47/55LW55\*\*,  
32/37/42/47/55LW57\*\*,  
32/42/47/55LW65\*\*, 47/55LW98\*\*)



Vaizdo skambučių kamera<sup>2</sup>  
(AN-VC300)  
(priklauso nuo modelio)

- 1 Modelio pavadinimą arba dizainą galima keisti priklausomai nuo produkto funkcijų atnaujinimo, gamintojo aplinkybių ar politikos.
- 2 Vaizdo skambučių kamerą galima naudoti su kai kuriais LG televizoriais. Vaizdo skambučių kamera galima ne visose šalyse.

## Dalys ir mygtukai

- Rodomas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.



### PASTABA


- Televizorius gali būti nustatomas į laukimo režimą, kad būtų sumažinamas energijos sunaudojimas. Jei nežiūrėsite televizoriaus ilgą laiką, jį taip pat reikia išjungti, kad sumažintumėte energijos suvartojimą. Naudojantis įrenginiu galima labai sumažinti sunaudojamą energiją, sumažinus paveikslėlio ryškumo lygį, tuomet sumažės ir bendros naudojimo išlaidos.



### DĖMESIO

- Nelipkite ant stiklinio stovo ir saugokite nuo smūgių. Jis gali sudužti ir stiklo šukėmis sužeisti arba televizorius gali nukristi.
- Televizoriaus nestumkite. Grindys arba gaminys gali būti sugadinti.
- Jei modelis tas pats, plona juostelė ant ekrano yra televizoriaus dalis, todėl nenuimkite jos.

Tik 32/42/47/55LW65\*\*, 47/55LW95\*\*, 47/55LW98\*\*

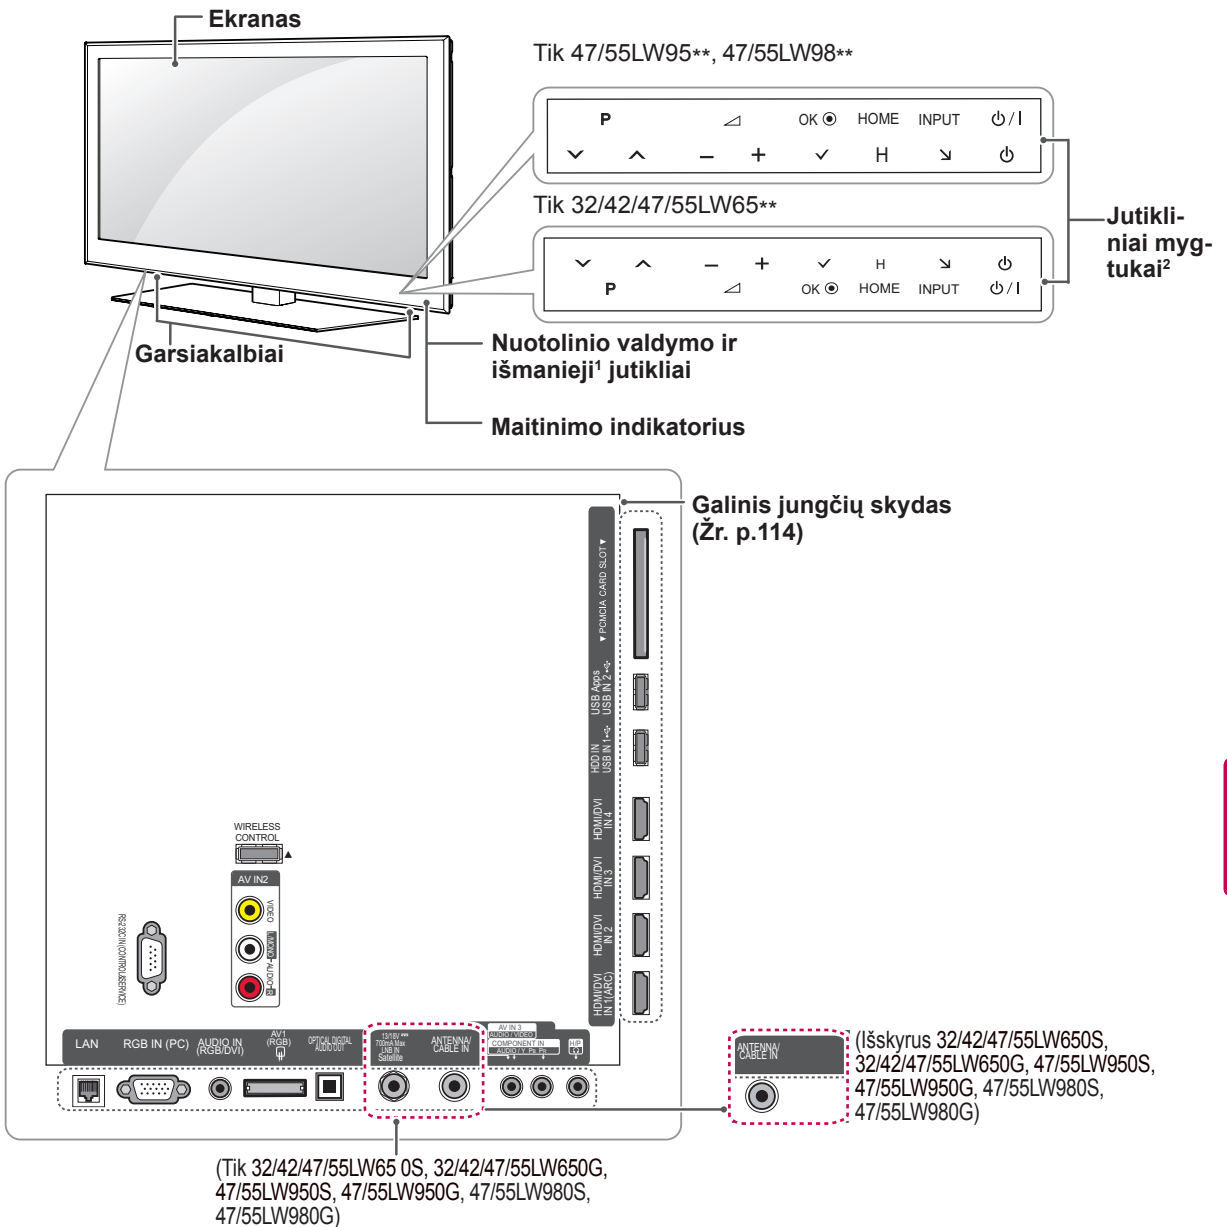

Lietuvių k.

Jutiklinis mygtukas <sup>2</sup>	Apibūdinimas
⏻ / I	Ijungia arba išjungia maitinimą.
INPUT (įvestis)	Pakeičia įvesties šaltinį.
HOME (pagrindinis)	Atveria pagrindinį meniu arba išsaugo jūsų įvestį ir uždaro meniu.
OK (gerai) ●	Parenka pažymėtą meniu parinktį arba patvirtina įvestį.
- / ▽ +	Pritaiko garsumo lygį.
√ P ^	Slenkama per įrašytas programas.


- 1 Išmanusis jutiklis – pagal aplinką pritaiko vaizdo kokybę ir šviesumą.
- 2 Visi mygtukai yra jutikliniai, juos galite valdyti tiesiog paliesdami pirštu.

**! PASTABA**

- Galite nustatyti, kad įsijungtų arba išsijungtų maitinimo indikatorius pasirinkdami **PARINKTYS** iš pagrindinio meniu – DIEGIMAS.

## 12 SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS

Tik 32/37/42/47LV55\*\*, 32/37/42/47/55LW55\*\*, 42/47/55LW75\*\*

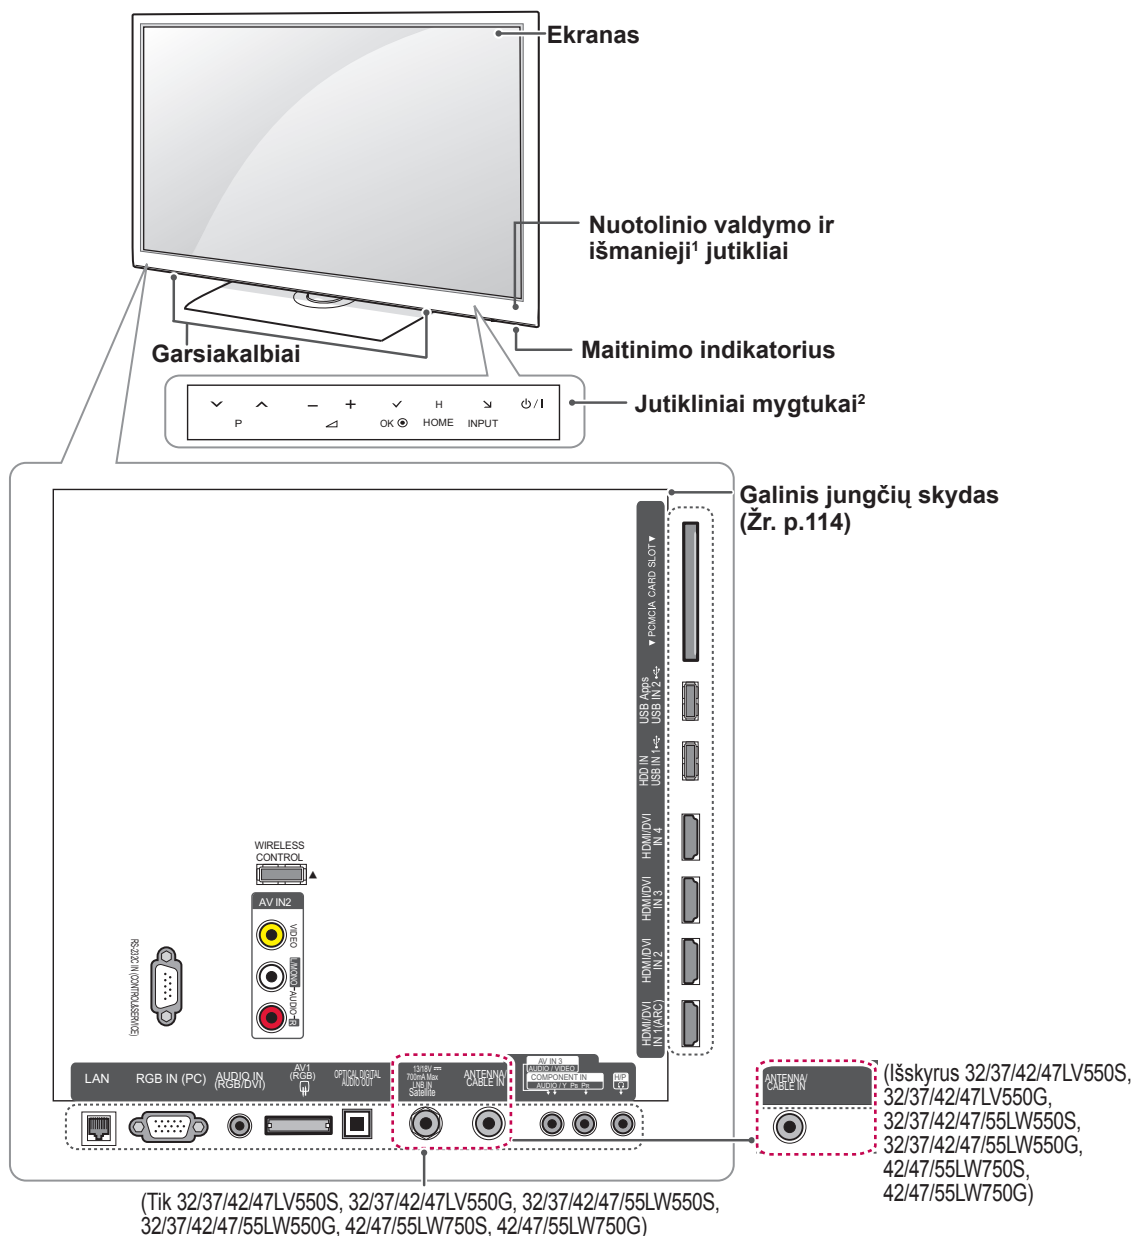

Jutiklinis mygtukas²	Apibūdinimas
⏻ / I	Ijungia arba išjungia maitinimą.
INPUT (įvestis)	Pakeičia įvesties šaltinį.
HOME (pagrindinis)	Atveria pagrindinį meniu arba išsaugo jūsų įvestį ir uždaro meniu.
OK (gerai) ●	Parenka pažymėtą meniu parinktį arba patvirtina įvestį.
- / +	Pritaiko garsumo lygį.
⏮ P ⏭	Slenkama per įrašytas programas.

- 1 Išmanusis jutiklis – pagal aplinką pritaiko vaizdo kokybę ir šviesumą.
- 2 Visi mygtukai yra jutikliniai, juos galite valdyti tiesiog paliesdami pirštu.





### PASTABA

- Galite nustatyti, kad įsijungtų arba išsijungtų maitinimo indikatorius pasirinkdami **PARINKTYS** iš pagrindinio meniu – DIEGIMAS.



Tik 32/37/42/47/55LV57\*\*, 42/47/55LV77\*\*, 32/37/42/47/55LW57\*\*, 42/47/55LW77\*\*

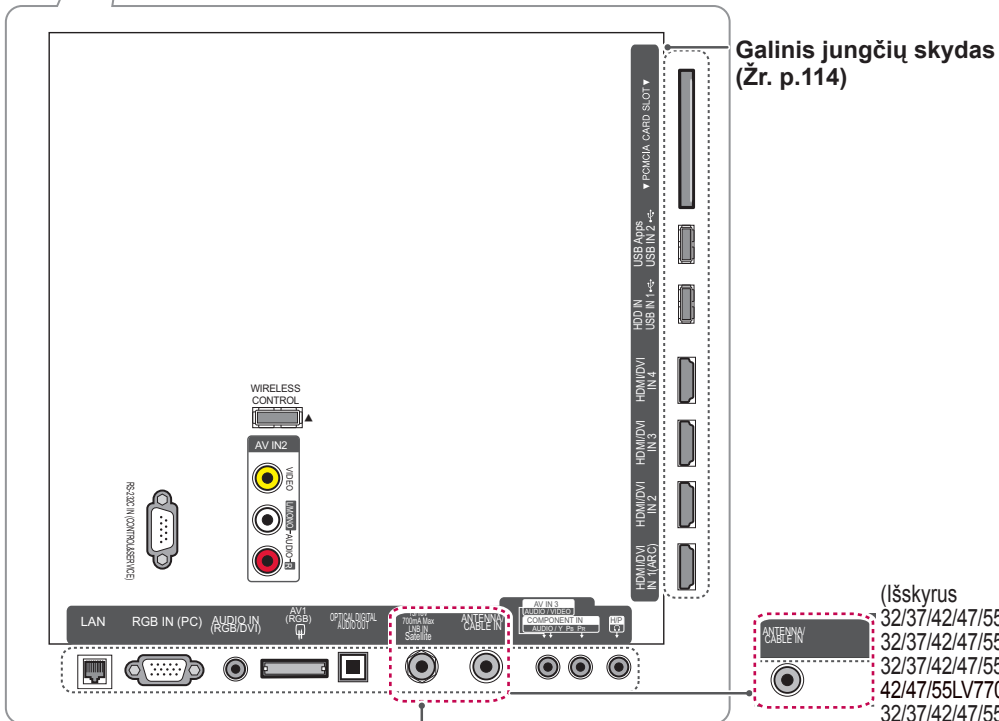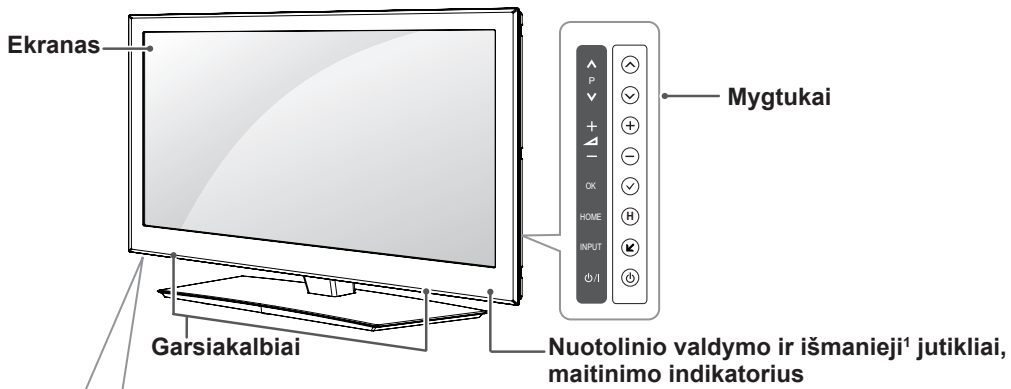

(Tik 32/37/42/47/55LV570S, 32/37/42/47/55LV571S, 32/37/42/47/55LV570G, 42/47/55LV770S, 32/37/42/47/55LW570S, 32/37/42/47/55LW573S, 32/37/42/47/55LW575S, 32/37/42/47/55LW570G, 42/47/55LW770S, 42/47/55LW770G)

(Išskyrus 32/37/42/47/55LV570S, 32/37/42/47/55LV571S, 32/37/42/47/55LV570G, 42/47/55LV770S, 32/37/42/47/55LV570S, 32/37/42/47/55LV573S, 32/37/42/47/55LW575S, 32/37/42/47/55LW570G, 42/47/55LW770S, 42/47/55LW770G)


Mygtukas	Apibūdinimas
⏻ / ⏪	Ijungia arba išjungia maitinimą.
INPUT (įvestis)	Pakeičia įvesties šaltinį.
HOME (pagrindinis)	Atveria pagrindinį meniu arba išsaugo jūsų įvestį ir uždaro meniu.
OK (gerai) ●	Parenka pažymėtą meniu parinktį arba patvirtina įvestį.
- / +	Pritaiko garsumo lygį.
∇ P ^	Slenkama per įrašytas programas.

1 Išmanusis jutiklis – pritaiko vaizdo kokybę ir šviesumą pagal aplinką.

**! PASTABA**

- Galite nustatyti, kad įsijungtų arba išsijungtų maitinimo indikatorius pasirinkdami **PARINKTYS** iš pagrindinio meniu – **DIEGIMAS**.

Tik 72LZ97\*\*

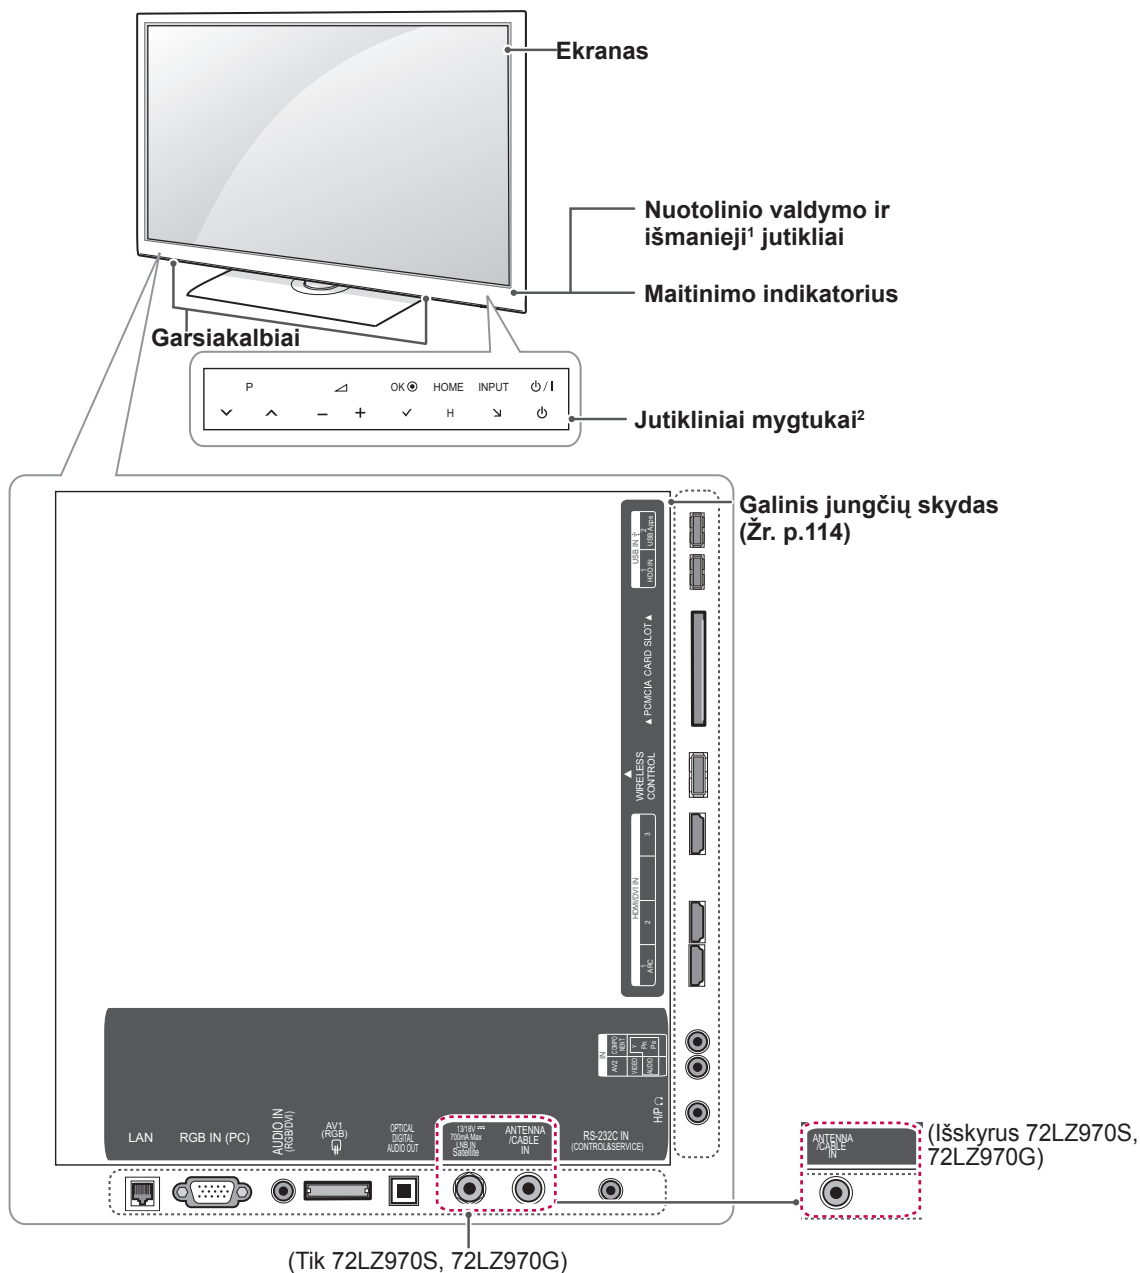

Lietuvių k.

(Tik 72LZ970S, 72LZ970G)

Jutklinis mygtukas²	Apibūdinimas
⏻ / I	Ijungia arba išjungia maitinimą.
INPUT (įvestis)	Pakeičia įvesties šaltinį.
HOME (pagrindinis)	Atveria pagrindinį meniu arba išsaugo jūsų įvestį ir uždaro meniu.
OK (gerai) ●	Parenka pažymėtą meniu parinktį arba patvirtina įvestį.
- ▲ +	Pritaiko garsumo lygį.
√ P ^	Slenkama per įrašytas programas.

- 1 Išmanusis jutiklis – pagal aplinką pritaiko vaizdo kokybę ir šviesumą.
- 2 Visi mygtukai yra jutikliniai, juos galite valdyti tiesiog paliesdami pirštu.



**PASTABA**

- Galite nustatyti, kad įsijungtų arba išsijungtų maitinimo indikatorius pasirinkdami **PARINKTYS** iš pagrindinio meniu – DIEGIMAS.

## Televizoriaus kėlimas ir judinimas

Prieš judindami arba keldami televizorių, perskaitykite šią informaciją, kad nesubraižytumėte ir nepažeistumėte televizoriaus ir galėtumėte jį saugiai pervežti nepriklausomai nuo jo tipo ir dydžio.




### DĖMESIO

- Visada stenkitės neliesi ekrano, kad jo nepažeistumėte.


- Televizorių rekomenduojama pervežti naudojant originalią televizoriaus pakuotę arba dėžę.
- Prieš judindami arba keldami televizorių, atjunkite jo maitinimo kabelį ir visus kitus kabelius.
- Laikykite televizoriaus ekraną nusukę nuo savęs, kad nepažeistumėte ekrano.



- Tvirtai laikykite televizorių už jo viršaus ir apačios. Jokių būdu nelaikykite už skaidrios dalies, garsiakalbio ar garsiakalbio grotelių.

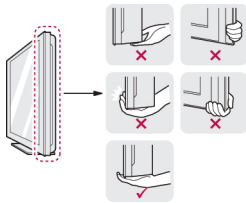

- Pernešant didelį televizorių turi dalyvauti mažiausiai 2 žmonės.
- Pernešdami televizorių rankomis laikykite jį taip, kaip parodyta šiame paveikslėlyje.

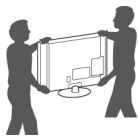

- Pernešdami televizorių stenkitės jo nekratyti ir per daug nepurtyti.
- Pernešdami televizorių laikykite jį vertikaliai, niekada neverskite ant šono ir nekreipkite į kairę ar dešinę.

## Televizoriaus nustatymas

Pastatykite savo televizorių ant pagrindo stovo ir sumontuokite ant stalo arba sienos.

### Stovo tvirtinimas

Jei nemontuosite televizoriaus prie sienos, naudokite šias instrukcijas stovui pritvirtinti.

Tik 47/55LW95\*\*, 47/55LW98\*\*

- 1 Paguldykite televizorių ant plokščio paviršiaus ekranu į apačią.




### DĖMESIO


- Paviršių uždenkite porolono kilimėliu arba minkštu apsauginiu audiniu, kad apsaugotumėte ekraną nuo pažeidimų. Pasirūpinkite, kad jokie objektai nespautų ekrano.

- 2 Pritvirtinkite **stovo korpuso** dalis prie televizoriaus **stovo pagrindo**.

Modelis	Surinkimo sraigtas	Sraigčių skaičius
47/55LW95**	M4 x 16	4
47/55LW98**		

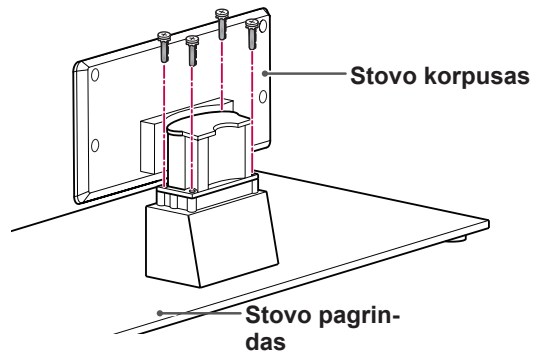


- 3 Pritvirtinkite **stovo galinio dangčio** dalis prie televizoriaus.

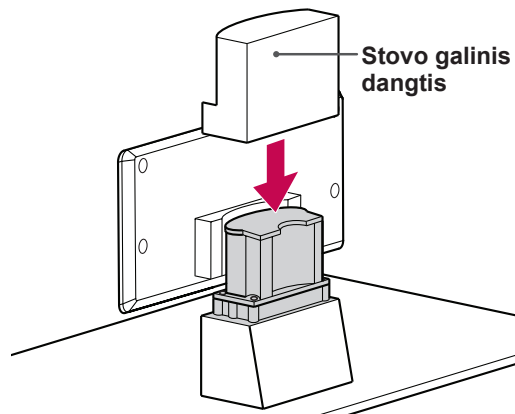

4 Televizorių prie stovo pritvirtinkite 4 sraigtais.

Modelis	Surinkimo sraigtas	Sraigų skaičius
47/55LW95** 47/55LW98**	M4 x 16	4

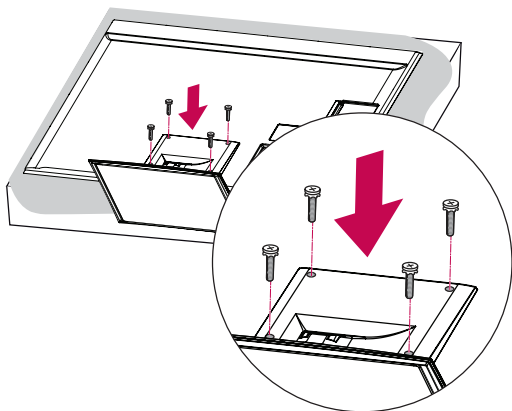

**! DĖMESIO**

- Tvirtai prisukite sraigtus, kad televizorius nepasvirtų į priekį. Per daug neprivėžkite.

Tik 32/37/42/47LV55\*\*, 32/37/42/47/55LV57\*\*, 42/47/55LV77\*\*, 32/37/42/47/55LW55\*\*, 32/37/42/47/55LW57\*\*, 32/42/47/55LW65\*\*, 42/47/55LW75\*\*, 42/47/55LW77\*\*


1 Paguldykite televizorių ant plokščio paviršiaus ekranu į apačią.

**! DĖMESIO**


- Paviršių uždenkite porolono kilimėliu arba minkštu apsauginiu audiniu, kad apsaugotumėte ekraną nuo pažeidimų. Pasirūpinkite, kad jokie objektai nespautų ekrano.

2 Pritvirtinkite **stovo korpuso** dalis prie televizoriaus **stovo pagrindo**.

Modelis	Surinkimo sraigtas	Sraigų skaičius
32/37/42/47LV55**, 32/37/42/47/55LV57**, 42/47/55LV77**, 32/37/42/47/55LW55**, 32/37/42/47/55LW57**, 42/47/55LW75**, 42/47/55LW77**, 32/42/47/55LW65**	M4 x 12	4

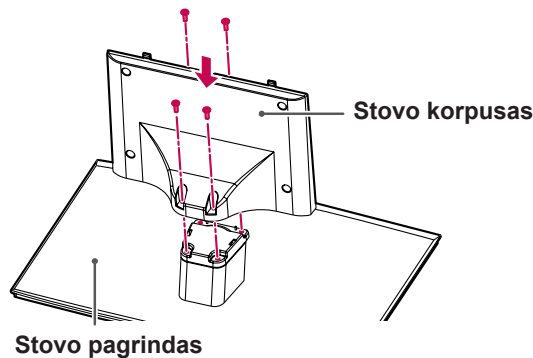


3 Sumontuokite televizorių taip, kaip parodyta.

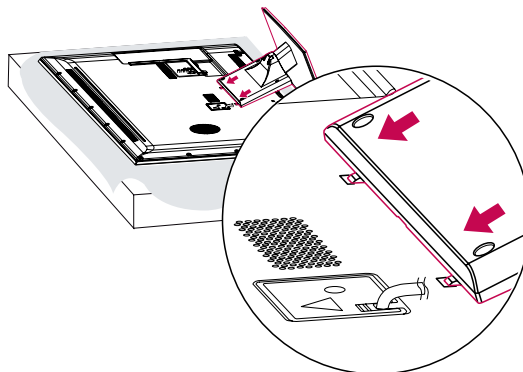

4 Televizorių prie stovo pritvirtinkite 4 sraigtais.

Modelis	Surinkimo sraigtas	Sraigčių skaičius
32/37/42/47LV55**, 32/37/42/47/55LV57**, 42/47/55LV77**, 32/37/42/47/55LW55**, 32/37/42/47/55LW57**, 42/47/55LW75**, 42/47/55LW77**, 32/42/47/55LW65**	M4 x 12	4

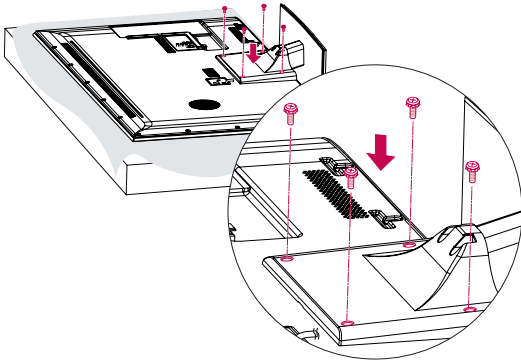

**DĖMESIO**

- Tvirtai prisukite sraigtus, kad televizorius nepasvirtų į priekį. Per daug nepriveržkite.

Tik 72LZ97\*\*


- 1 Paguldykite televizorių ant plokščio paviršiaus ekranu į apačią.

**! DĖMESIO**


- Paviršių uždenkite porolono kilimėliu arba minkštu apsauginiu audiniu, kad apsaugotumėte ekraną nuo pažeidimų. Pasirūpinkite, kad jokie objektai nespautų ekrano.

- 2 Pritvirtinkite **stovo korpuso** dalis prie televizoriaus **stovo pagrindo**.


Modelis	Surinkimo sraigtas	Sraigčių skaičius
72LZ97**	M5 x 35	4

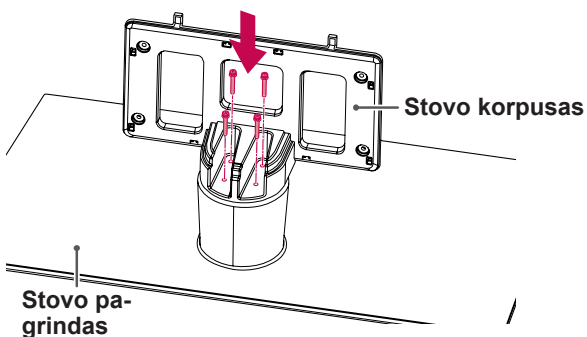

- 3 Sumontuokite televizorių taip, kaip parodyta.

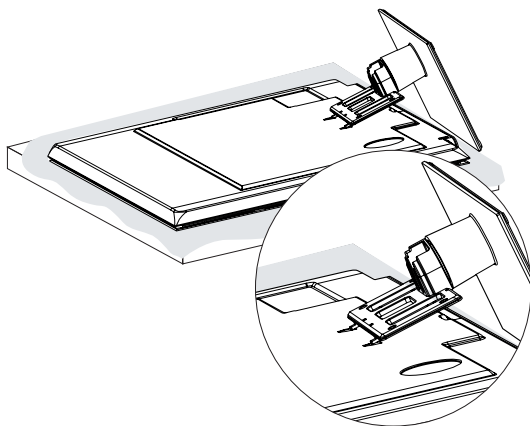


- 4 Pritvirtinkite **stovo galinio dangčio dalis** prie televizoriaus.

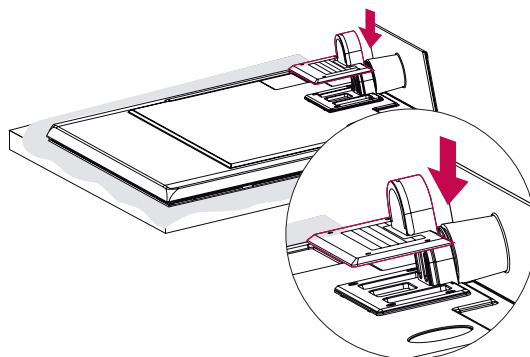

- 5 Televizorių prie stovo pritvirtinkite 4 sraigtais.

Modelis	Surinkimo sraigtas	Sraigčių skaičius
72LZ97**	M4 x 26	4

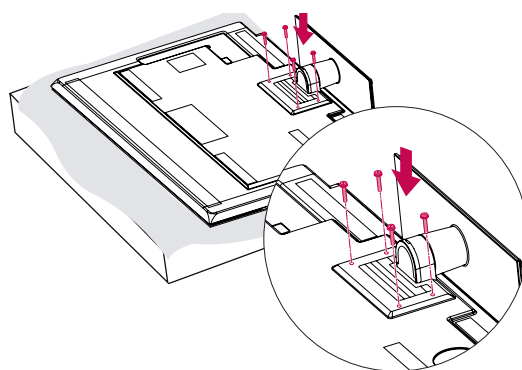


**! DĖMESIO**

- Tvirtai prisukite sraigtus, kad televizorius nepasvirtų į priekį. Per daug nepriveržkite.

## Montavimas ant stalo

- 1 Pakelkite ir pakreipkite televizorių į vertikalią padėtį ant stalo.  
–Palikite (mažiausiai) 10 cm tarpą nuo sienos, kad užtikrintumėte tinkamą vėdinimą.

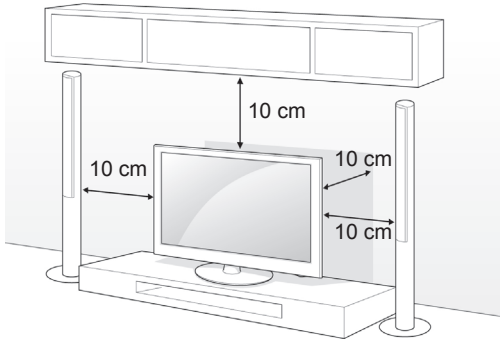

- 2 Prijunkite maitinimo laidą prie sieninio elektros lizdo.




### DĖMESIO

- Nestatykite televizoriaus šalia šilumos šaltinių, nes gali kilti gaisras ar būti padaryta kitokios žalos..



### PASTABA

- Pasukite 20 laipsnių į kairę arba į dešinę, kad pritaikytumėte televizoriaus kampą ir galėtumėte patogiai žiūrėti.

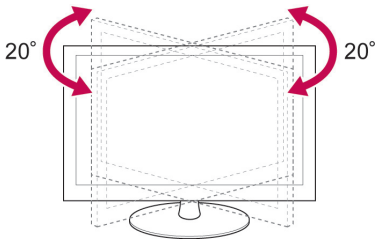


## Televizoriaus tvirtinimas prie stalo

Tik 32/37LV55\*\*, 32/37LV57\*\*, 32/37LW55\*\*, 32/37LW57\*\*, 32LW65\*\*

Pritvirtinkite televizorių prie stalo, kad užtikrintumėte, jog jis nepasvirs į priekį, nebus sugadintas ir nesukels galimų traumų.

Sumontuokite televizorių ant stalo, tuomet įkiškite ir priveržkite pateiktą sraigą stovo gale.

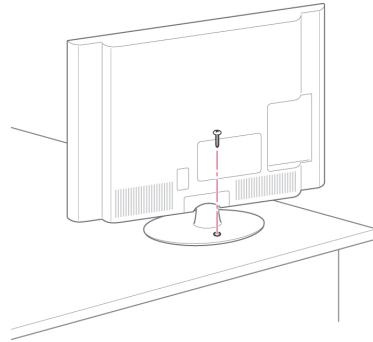


### ĮSPĖJIMAS

- Kad televizorius neparvirstų, jį pagal instrukcijas patikimai pritvirtinkite prie horizontalaus paviršiaus ar sienos. Nevartykite, nekratykite ir nesūbuokite televizoriaus – galite susižeisti.

**Televizoriaus tvirtinimas prie sienos**

(Ši funkcija veikia ne visuose modeliuose.)

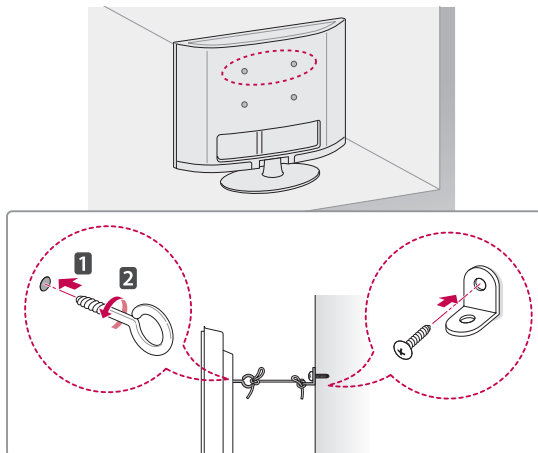

- 1 Galinėje televizoriaus pusėje įkiškite ir priveržkite varžtus su ašselėmis arba televizoriaus laikiklius ir varžtus.  
– Jei varžtų su ašselėmis vietoje yra įkišti varžtai, pirmiausia išimkite varžtus.
- 2 Prie sienos tvirtinamus laikiklius prisukite varžtais prie sienos.  
Pažymėkite prie sienos tvirtinamo laikiklio ir varžtų su ašselėmis vietą ant galinės televizoriaus pusės.
- 3 Tvirtai sujunkite varžtus su ašselėmis ir prie sienos tvirtinamus laikiklius tvirta virvele.  
Pasirūpinkite, kad virvelė eitų horizontaliai pagal plokščią paviršių.

**DĖMESIO**

- Pasirūpinkite, kad vaikai neliptų arba nesikabintų ant televizoriaus.

**PASTABA**


- Naudokite paaukštinimą ar spintelę, kurie būtų pakankamai tvirti ir dideli, kad saugiai išlaikytų televizorių.

**Kensingtono saugos sistemos naudojimas**

(Ši funkcija veikia ne visuose modeliuose.)

Kensingtono saugos sistemos jungtis yra televizoriaus galinėje pusėje. Daugiau informacijos apie montavimą ir naudojimą ieškokite su Kensingtono saugos sistema pateiktame vadove arba apsilykykite interneto svetainėje <http://www.kensington.com>.


Sujunkite Kensingtono saugos sistemos kabeliu televizorių ir stalą.

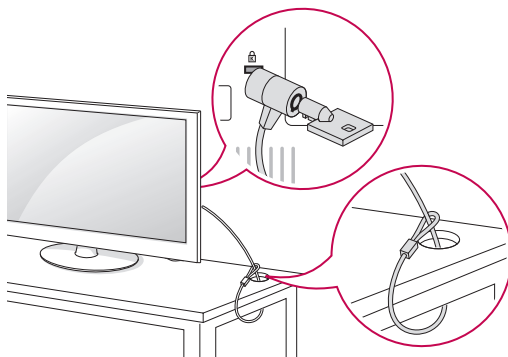



## Montavimas ant sienos

Atsargiai pritvirtinkite prie sienos tvirtinamą laikiklį ant televizoriaus galinės pusės ir sumontuokite jį ant vientisos sienos vertikaliai grindims. Jei norite televizorių kabinti ant kitų statybinių medžiagų, kreipkitės į kvalifikuotus meistrus. LG rekomenduoja, kad montavimą atliktų kvalifikuotas profesionalus montuotojas.

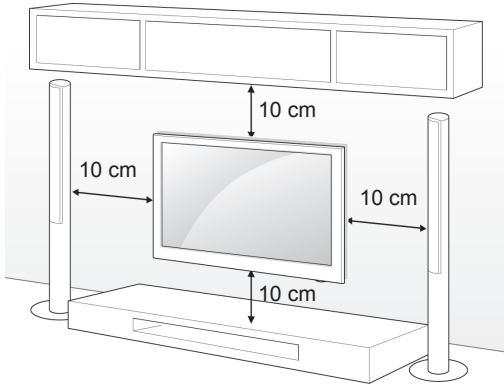


Įsitinkinkite, kad naudojate VESA standartą atitinkančius sraigtus ir prie sienos tvirtinamus laikiklius. Standartiniai prie sienos tvirtinamų laikiklių rinkinių matmenys pateikiami šioje lentelėje.

### Įsigyjamas atskirai (prie sienos tvirtinamas laikiklis)

<b>Modelis</b>	32LV55** 32LV57** 32LW55** 32LW57** 32LW65**	37LV55** 37LV57** 37LW55** 37LW57**
<b>VESA (A x B)</b>	200 x 100	200 x 200
<b>Standartinis sraigtas</b>	M4	M6
<b>Sraigčių skaičius</b>	4	4
<b>Prie sienos tvirtinamas laikiklis</b>	LSW100B, LSW100BG	LSW200B, LSW200BG

<b>Modelis</b>	42/47LV55** 42/47/55LV57** 42/47/55LV77** 42/47/55LW55** 42/47/55LW57** 42/47/55LW65** 42/47/55LW75** 42/47/55LW77** 47/55LW95** 47/55LW98**	72LZ97**
<b>VESA (A x B)</b>	400 x 400	600 x 400
<b>Standartinis sraigtas</b>	M6	M8
<b>Sraigčių skaičius</b>	4	4
<b>Prie sienos tvirtinamas laikiklis</b>	LSW400B, LSW400BG	LSW600B

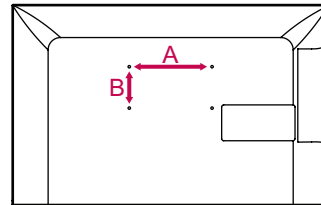

### ! DĖMESIO

- Pirmiausia atjunkite maitinimą ir tik tuomet judinkite arba montuokite televizorių. Antraip gali ištikti elektros smūgis.
- Jei sumontuosite televizorių ant lubų arba pakreiptos sienos, televizorius gali nukristi ir sunkiai sužaloti. Naudokite LG patvirtintą prie sienos tvirtinamą laikiklį ir kreipkitės į vietinį pardavėją arba kvalifikuotus meistrus.
- Nepriveržkite sraigčių per daug, nes taip galite pažeisti televizorių ir prarasti teises į garantinę priežiūrą.
- Naudokite VESA standartą atitinkančius sraigtus ir sieninius laikiklius. Bet kokiai žalai ar sužalojimams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo arba netinkamų priedų naudojimo, garantija netaikoma.


### ! PASTABA

- Naudokite sraigtus, kurie nurodyti VESA standartinių sraigčių specifikacijoje.
- Prie sienos tvirtinamo laikiklio rinkinyje yra montavimo vadovas ir reikalingos detalės.
- Sraigčių ilgis priklauso nuo prie sienos tvirtinamo laikiklio. Įsitinkinkite, kad naudojate tinkamo ilgumo sraigtus.
- Daugiau informacijos rasite su prie sienos tvirtinamu laikikliu pateiktame vadove.

## Kabelių tvarkymas

Tik 32/37/42/47LV55\*\*, 32/37/42/47/55LV57\*\*,  
42/47/55LV77\*\*, 32/37/42/47/55LW55\*\*,  
32/37/42/47/55LW57\*\*, 32/42/47/55LW65\*\*,  
42/47/55LW75\*\*, 42/47/55LW77\*\*, 47/55LW95\*\*,  
47/55LW98\*\*


- 1 Surinkite ir suriškite laidus televizoriaus nugarėlėje esančiu laidų laikikliu.

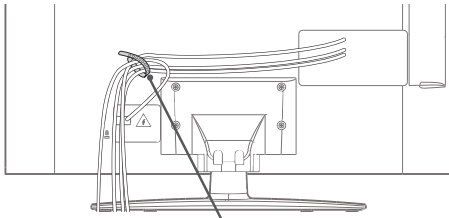

Kabelių laikiklis


Tik 72LZ97\*\*

- 1 Surinkite ir suriškite kabelius su kabelių spaustuku.

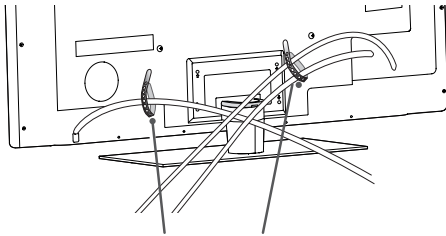

Kabelių laikiklis

- 2 Ištraukite tvarkomus kabelius ant stovo dangčio ir sutvarkykite. Tada patraukite jį atgal.

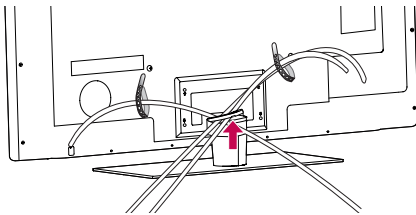

### DĖMESIO

- Nejudinkite televizoriaus laikydami už kabelių spaustuko, nes spaustukas gali sulūžti ir galite susižaloti arba sugadinti televizorių.


# NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

Šiame vadove pateikiami aprašymai pateikiami atsižvelgiant į nuotolinio valdymo pulto mygtukus.

Atidžiai perskaitykite šį vadovą ir tinkamai naudokite televizorių.


Norėdami pakeisti baterijas, atidarykite baterijų dangtelį, pakeiskite baterijas (1,5 V AAA), kad jų ⊕ ir ⊖ galai atitiktų ženklimą skyrelio viduje, ir uždarykite baterijų dangtelį. Naudodami nuotolinio valdymo pultą, nukreipkite jį į televizoriaus nuotolinio valdymo jutiklį.

Norėdami išimti maitinimo elementus, atlikite įdėjimo veiksmus atvirkščia tvarka.

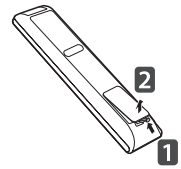

## DĖMESIO

- Nenaudokite vienu metu senų ir naujų baterijų, nes taip galite sugadinti nuotolinio valdymo pultą.

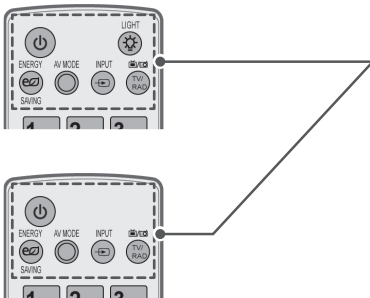

### ⏻ (POWER) (maitinimas)

Ijungia arba išjungia televizorių.

### LIGHT (šviesa)

Apšviečia nuotolinio valdymo pulto mygtukus.

ENERGY SAVING (energijos taupymas) (Žr. p.98)

Pritaiko ekrano šviesumą, kad būtų naudojama mažiau energijos.

AV MODE (AV režimas) (Žr. p.42)

Parenka AV režimą.

INPUT (įvestis) (Žr. p.43)

Pakeičia televizoriaus įvesties šaltinį; įjungia televizorių.

### TV/RAD (televizorius / radijas)

Pasirenkama radijo, televizijos ir skaitmeninės televizijos programa.



### Raidžių ir skaitmenų mygtukai

Įveda raides ir skaičius.

LIST (sąrašas) (Žr. p.39)


Atveria įrašytą programų sąrašą.

### ⏪ (tarpas)

Atveria tuščią tarpą ekrano klaviatūroje.

### Q.VIEW (sparčioji peržiūra)

Grįžta į prieš tai žiūrėtą programą.

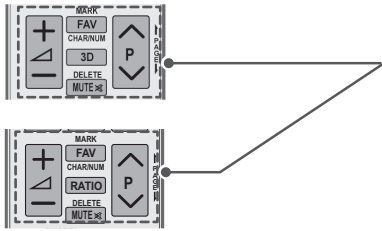

**△ + -**  
Pritaiko garsumo lygį.

**MARK (žymė)**

Pasirenkamas meniu arba parinktis.  
FAV (mėgstama) (Žr. p.40)  
Atveria mėgstamiausių programų sąrašą.  
**CHAR/NUM (ženklas / skaičius)**  
Perjungia raidžių ir skaičių įvesties režimus.

**3D** (tik 3D modeliams) (Žr. p.92)

Naudojamas 3D vaizdui žiūrėti.

**RATIO** (santykis) (Žr. p.41)

Pakeičia vaizdo dydį

**DELETED (trinti)**

Trina raides ir skaičius.

**MUTE (nutildyti)**


Nutildo visus garsus.

**P ^ v**

Slenkama per įrašytas programas.

**PAGE (puslapis)**

Pereinama prie ankstesnio arba kito ekrano.

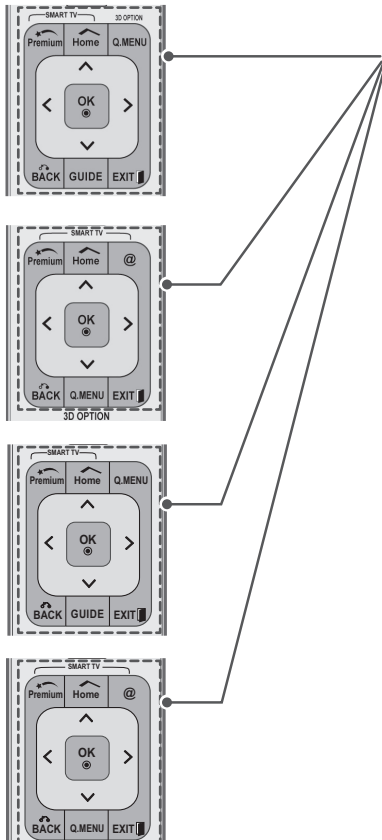

**Premium**

Atveria „Premium“ meniu langus.

**Home (pagrindinis)**

Atveria pagrindinio meniu langus.

**Q. MENU** (spartusis meniu) (Žr. p.44)

Atveria sparčiojo meniu langus.

**3D OPTION** (3D parinktis) (Tik 3D modeliams) (Žr. p.92)

Naudojamas 3D vaizdui žiūrėti.

**@**

Tiesioginė prieiga prie jūsų internetinio pramogų portalo ir naujienų paslaugų, kuriuos sukūrė „Orange“. (Tik Prancūzijoje)

**Navigacijos mygtukai** (aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn)

Slenkama per meniu langus arba parinktis.

**OK (gerai)**

Pasirenkami meniu ir parinktis ir patvirtinama jūsų įvestis.

**BACK (atgal)**

Grįžtama į ankstesnį lygmenį.

**GUIDE (gidas)**

Rodo programų gidą.

**EXIT (išeiti)**

Išvalo visus ekrano rodmenis ir vėl grįžta į televizoriaus žiūrėjimo režimą.




**Spalvoti mygtukai**

Jais pasiekiamos specialios tam tikrų meniu langų funkcijos.



**TELETEKSTO MYGTUKAI** (Žr. p.125)

Skystųjų kristalų televizoriai  
Išsamesnės informacijos rasite skyriuje „Teletekstas“.

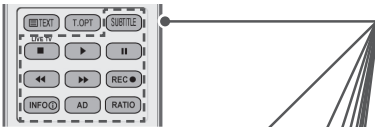


**SUBTITLE (subtitrai)**

Atkuria norimus subtitrus, jei įjungtas skaitmeninis režimas.

**Valdymo mygtukai** (■, ►, II, ◀, ▶)

Valdo papildomas funkcijas, DVR arba „Smart Share“ meniu langus, arba su SIMPLINK suderinamus įrenginius (USB, arba SIMPLINK, arba DVR).

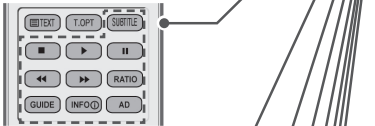

**LIVE TV** (tiesioginė TV) (Žr. p.79)

Grįžta į LIVE TV (tiesioginę TV).



**REC (įrašyti)**

Naudojamas siekiant pritaikyti DVR meniu.

**INFO** (informacija) (Žr. p.90)

Parodo informaciją apie dabartinę programą ir ekraną.



**AD**

Įjungia arba išjungia garso tipą.

**RATIO** (santykis) (Žr. p.41)

Pakeičia vaizdo dydį.



**GUIDE (gidas)**

Rodo programų gidą.



**SIMPLINK** (Žr. p.123)

Pasiekiami prie televizoriaus prijungti AV įrenginiai; atveriamas SIMPLINK meniu.



**APP/\***

Pasirinkite norimą MHP TV meniu šaltinį. (Tik Italijoje) (priklauso nuo modelio)



## „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pulto funkcijos

Šis priedas pridedamas ne prie visų modelių.


Žr. naudojimo instrukcijas „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pulto naudojimo vadove.

Atidžiai perskaitykite šį vadovą ir tinkamai naudokite televizorių.

Kai pasirodo pranešimas „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pulto baterija išseko. Pakeiskite bateriją.“, pakeiskite bateriją.


Norėdami pakeisti baterijas, atidarykite baterijų dangtelį, pakeiskite baterijas (1,5 V AA), kad jų  $\oplus$  ir  $\ominus$  galai atitiktų ženklinią skyrelio viduje, ir uždarykite baterijų dangtelį. Naudojami nuotolinio valdymo pultą, nukreipkite jį į televizoriaus nuotolinio valdymo jutiklį.

Norėdami išimti maitinimo elementus, atlikite įdėjimo veiksmus atvirkščia tvarka.

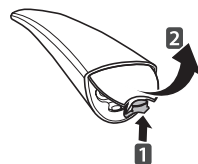

### ⚠ DĖMESIO

- Nenaudokite vienu metu senų ir naujų baterijų, nes taip galite sugadinti nuotolinio valdymo pultą

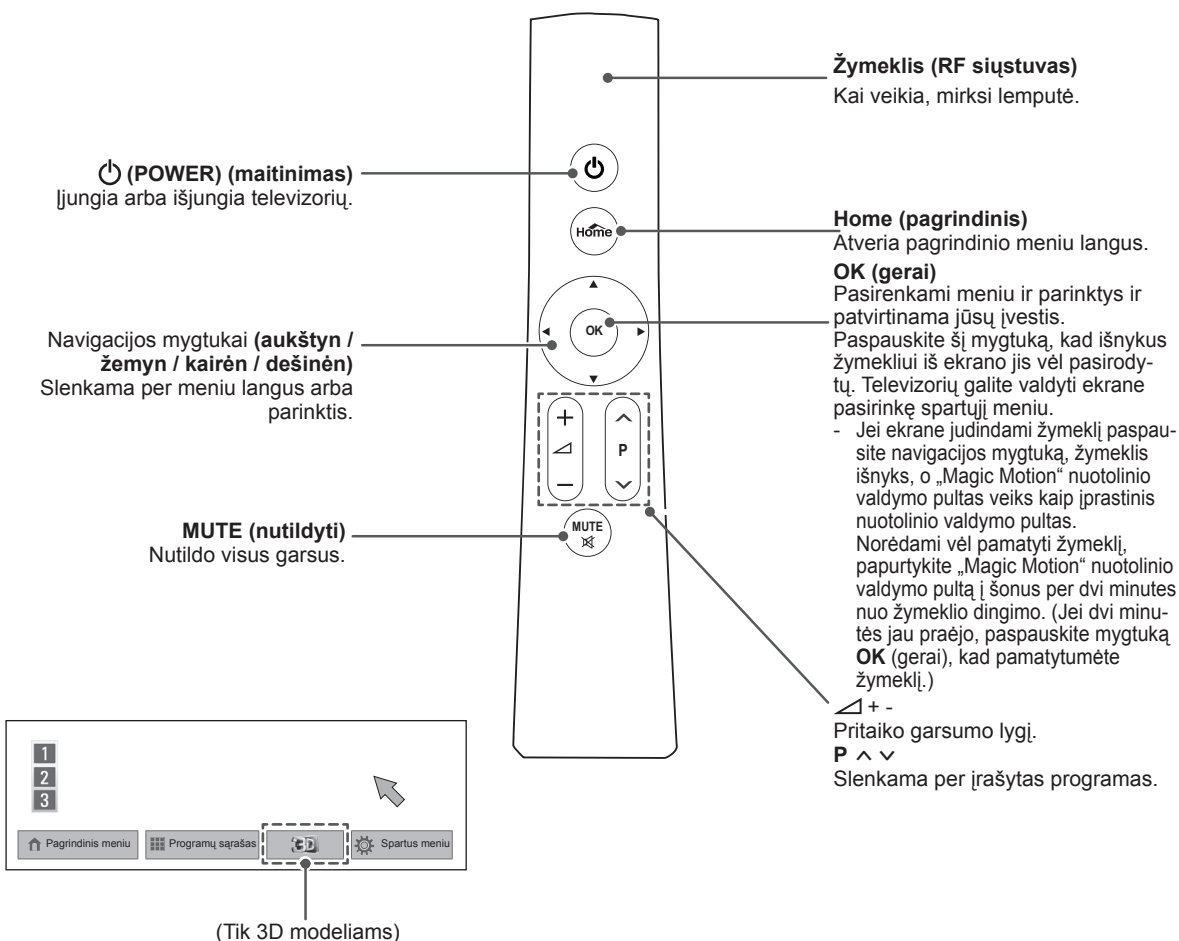


## RF ryšio rakto tvirtinimas

(Tik 32/37/42/47LV55\*\*, 32/37/42/47/55LV57\*\*, 32/37/42/47/55LW55\*\*, 32/37/42/47/55LW57\*\*, 32/42/47/55LW65\*\*)


Rodomas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.

- 1 Raskite specialią „Velcro“ tvirtinimo vietą ant televizoriaus. Tada nuplėškite apsauginį popierių ir pritvirtinkite „Velcro“ (tvirtinimo vieta priklauso nuo jūsų turimo televizoriaus modelio).

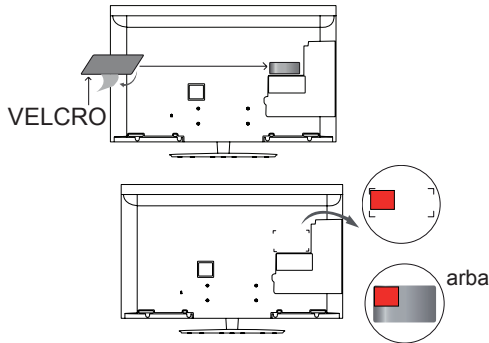


\* Pritvirtinkite RF ryšio raktą sulygiuodami jį su viršutiniu kairiuoju laikiklio kampu.

- 2 RF ryšio rakto laidų jungtį ant RF ryšio rakto prijunkite prie USB lizdo televizoriuje.

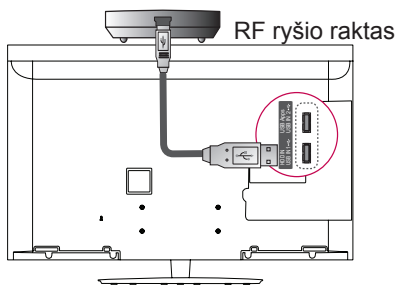


- 3 Pritvirtinkite RF ryšio raktą prie „Velcro“ juostelės, kaip parodyta, ir įjunkite televizorių.

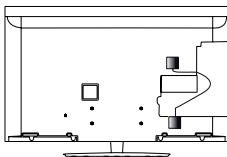

\* Jei yra pritvirtintas belaidžio daugialypės terpės įrenginio ryšio raktas, „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pulto RF ryšio raktą pritvirtinkite televizoriaus galinės pusės dešinėje, viršuje.

\* Kad išvengtumėte belaidžių įrenginių trukdžių, išlaikykite 20 cm atstumą tarp „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pulto ir „Wi-Fi“ ryšio rakto.

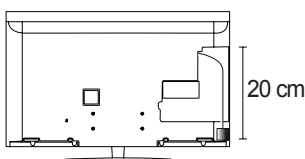

### ! PASTABA

- Atskiras pirkiny : išskyrus 32/37/42/47/55LV571S, 32/37/42/47/55LW573S, 32/37/42/47/55LW575S

## „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pulto registravimas

„Magic Motion“ nuotolinio valdymo pultas veikia susisiedamas su televizoriumi.

Norėdami naudoti „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pultą, užregistruokite jį.

### Kaip užregistruoti „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pultą

Norėdami užregistruoti nuotolinio valdymo pultą, paspauskite **nuotolinio valdymo pulto** mygtuką OK (gerai) laikydami jį nukreipę į savo televizorių.

### Kaip iš naujo užregistruoti „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pultą, jei registracija nepavyko


Iš naujo nustatykite nuotolinio valdymo pultą kartu paspausdami ir 5 sekundes palaikydami mygtukus OK (gerai) ir MUTE (nutildyti). (Iš naujo nustatčius mirksi žymeklio lemputė.) Pakartokite minėtą procedūrą, kad užregistruotumėte nuotolinio valdymo pultą.

### Kaip naudoti „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pultą

- 1 Paspauskite mygtuką OK (gerai), jei ekrane nerodomas žymeklis. Ekrane pasirodys žymeklis. Jei žymeklio tam tikrą laiką nenaudosite, jis išnyks.
- 2 Žymeklį galite judinti nukreipdami nuotolinio valdymo pulto žymeklio imtuvą į savo televizorių ir judindami jį kairėn, dešinėn, aukštyn ir žemyn. Jei žymeklis neveikia tinkamai paspaudus mygtuką OK (gerai), palikite nuotolinio valdymo pultą 10 sekundžių ir vėl jį naudokite.

### Atsargumo priemonės, kurių reikia imtis naudojant „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pultą

- Naudokite nuotolinio valdymo pultą ne toliau nei per nustatytą ryšio atstumą (10 m). Jei nuotolinio valdymo pultą naudosite didesniu atstumu arba jam trukdys koks nors objektas, gali kilti ryšio sutrikimų.
- Ryšio sutrikimų gali kilti ir dėl šalia esančių įrenginių. Elektros prietaisai, pvz., mikrobangų krosnelė arba belaidis LAN gaminytis, gali sukelti trikdžius, nes jie naudoja tą patį diapazoną (2,4 GHz) kaip ir „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pultas.
- „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pultą numetus arba stipriai sutrenkus jį galima sugadinti arba jis gali pradėti blogai veikti.
- Kai žaidžiate žaidimą naudodami „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pultą, laikykite jį saugiai – apvyniokite jo juostelę aplink riešą ir reguliuojamuoju žiedu pritaikykite juostelės ilgį.
- Pasisaugokite, kad naudodami „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pultą neatsitrenktumėte į šalia esančius baldus ar žmones.
- Gamintojas ir diegėjas negali teikti paslaugos, susijusios su žmonių sauga, nes taikomas belaidis įrenginys gali sukelti elektros bangų trikdžius.
- Rekomenduojama, kad prieigos taškas (AP) būtų toliau nei per 1 m nuo televizoriaus. Jei AP bus įrengtas arčiau nei per 1 m, dėl dažnių trikdžių „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pultas gali neveikti taip, kaip tikėtasi.

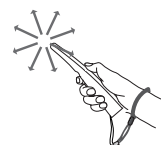


# TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS

## Prijungimas prie antenos

Kad galėtumėte žiūrėti televizorių, prijunkite anteną vadovaudamiesi toliau pateiktais nurodymais. Kad nesugadintumėte įrangos, niekuomet nejunkite į maitinimo tinklą jokių maitinimo kabelių, kol nebus prijungta visa įranga.

### Antenos prijungimas

Prijunkite televizorių prie sieninio antenos lizdo RF kabeliu (75 Ω).

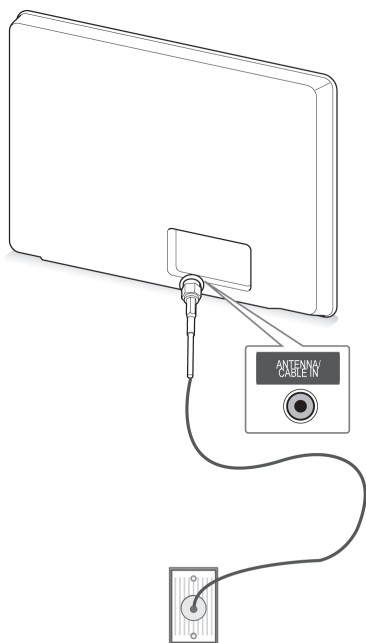


Sieninis antenos lizdas

### Prijungimas prie palydovinės antenos

(Tik palydoviniams modeliams)

Prijunkite televizorių prie palydovinės antenos per palydovo lizdą naudodami palydovo RF kabelį (75 Ω).

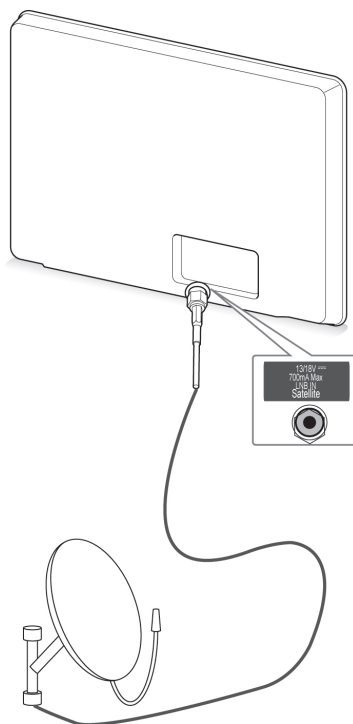

Palydovinė antena



#### PASTABA

- Jei norite naudoti daugiau nei du televizorius, naudokite signalo skirstytuvą.
- Jei vaizdo kokybė prasta, tinkamai sumontuokite signalo stiprintuvą, kad pagerintumėte vaizdo kokybę.
- Jei prijungus anteną vaizdo kokybė yra prasta, nukreipkite anteną tinkama kryptimi.
- Antenos kabelis ir konverteris nepridedami.



## Televizoriaus įjungimas pirmą kartą


Pirmą kartą įjungus televizorių pasirodo pradinio nustatymo ekranas. Pasirinkite kalbą ir pritaikykite pagrindinius nustatymus.

- 1 Prijunkite maitinimo laidą prie sieninio elektros lizdo.
- 2 Budėjimo režimu paspauskite maitinimo mygtuką **⏻ (POWER)**, kad įjungtumėte televizorių. Jei televizorių įjungėte pirmą kartą, pasirodo pradinio nustatymo ekranas.

### ! PASTABA

- Funkciją **Gamyklinių parametų atstatymas** galite pasiekti ir pagrindiniame meniu per **PARINKTYS – DIEGIMAS**.

- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad pritaikytumėte televizoriaus nustatymus pagal savo pageidavimus.

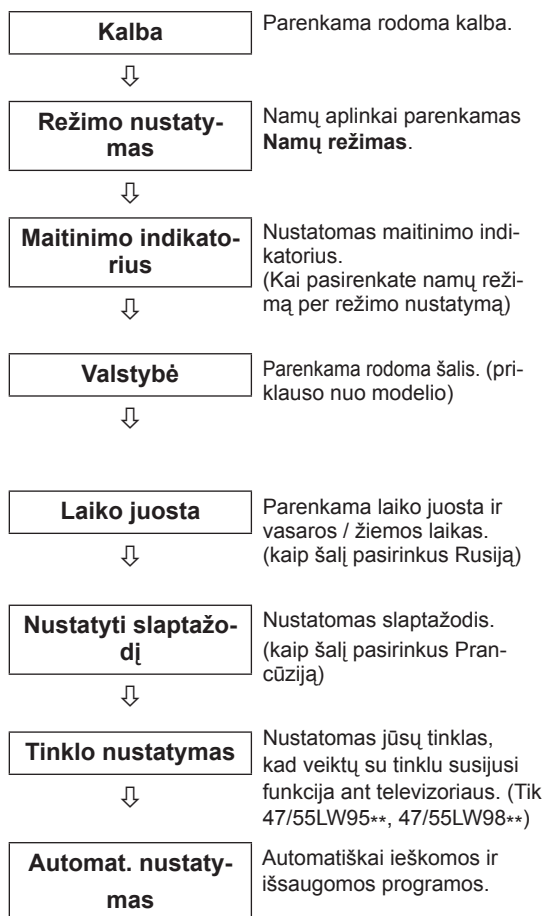

### ! PASTABA

- Tose šalyse, kuriose nėra patvirtintų DTV transliavimo standartų, atsižvelgiant į DTV transliavimo aplinką, gali neveikti kai kurios DTV funkcijos.
- Kaip šalį pasirinkus Prancūziją, slaptažodis yra ne „0“, „0“, „0“, „0“, o „1“, „2“, „3“, „4“.
- Norėdami žiūrėti geriausios kokybės vaizdą namų aplinkoje, pasirinkite **Namų režimas**.
- **Demonstracinis režimas** tinkamas naudoti tik parduotuvėje.
- Jei pasirenksite **Demonstracinis režimas**, bet kokie priderinti nustatymai persijungs į numatytuosius režimo **Demonstracinis režimas** nustatymus per 5 minutes.

- 4 Baigę pagrindinius nustatymus, paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

### ! PASTABA

- Jei pradinio nustatymo neužbaigsite, jis pasirodys, kai tik bus vėl įjungtas televizorius.
- Jei ilgesnį laiką neketinate naudoti televizoriaus, ištraukite maitinimo kabelį iš sieninio elektros lizdo.

- 5 Norėdami išjungti televizorių, paspauskite **⏻ (POWER)** (maitinimo) mygtuką.

## Televizoriaus žiūrėjimas

- 1 Budėjimo režimu paspauskite maitinimo mygtuką **⏻ (POWER)**, kad įjungtumėte televizorių.
- 2 Paspauskite **INPUT** (įvestis) ir pasirinkite **Antena**.
- 3 Norėdami išjungti televizorių, paspauskite **⏻ (POWER)** (maitinimo) mygtuką. Televizorius persijungia į budėjimo režimą.

## Pagrindinio meniu atvėrimas

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Paspauskite navigacijos mygtukus, **kad nuslinktumėte iki vieno iš šių meniu, ir paspauskite mygtuką OK** (gerai).
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite prie norimo nustatymo ar parinktės ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti).



Parinktys	Apibūdinimas
1	Dabartinė data, laikas
2	Kanalo programos informacija
3	Funkcijos kortelė: Galite mėgautis įvairaus turinio failais, pasirinkdami kiekvieną kortą, o „Premium“ kortą galite redaguoti pasirinkdami 5 elementus.
4	Funkcijos kortelės padėtis
5	Prisijungti
6	Išeiti
7	Šiuo metu žiūrimo kanalo ekranas
8	Meniu VESTIS, DIEGIMAS, GIDAS.
9	Paleidimo juosta

## Programų valdymas

### Automatinis programos nustatymas

#### Antenos pasirinkimas,

Naudokite šią funkciją, kad automatiškai rastumėte ir įrašytumėte visas prieinamas programas. Kai pradėsite automatinį programavimą, bus panaikinta visa anksčiau išsaugota techninės priežiūros informacija.

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Automat. nustatymas** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Antena** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 6 Pasirinkite **Pradėti**, kad pradėtumėte automatinę kanalų paiešką. Televizorius automatiškai ieško ir išsaugo prieinamas programas.
- 7 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti). Grįždami į ankstesnį meniu langą paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).

#### ! PASTABA

- Jei televizorius suras blokuojamą programą, jūsų bus paprašyta įvesti slaptažodį, kad programą būtų galima surasti.
- Galite išsaugoti iki 1 200 programų (išskyrus palydovinius modelius) arba 6 000 programų (tik palydoviniams modeliams). Galimų įrašyti programų skaičius priklauso nuo transliavimo signalo.
- Kai šalies meniu pasirenkate **Italija**, jei pasirodo iškylantysis langas atsiradus netinkamai programai po automatinės paieškos, pasirinkite transliuotoją netinkamam programos numeriui nustatyti.
- Kai šalies meniu pasirenkate JK, jei pasirodo iškylantysis langas atsiradus netinkamai programai po automatinės paieškos, pasirinkite transliuotoją netinkamam programos numeriui nustatyti.
- Šalies meniu pasirinkus **Norvegija**, jei tinklo pavadinimas atpažįstamas daugiau nei dukart po automatinio derinimo, galite pasirinkti tai, ką norite. Programų sąrašai sudaromi remiantis pasirinktu tinklo pavadinimu. (Tik Šiaurės šalių modeliams)
- Šiose šalyse galima naudoti DVB kabelį: Vokietija, Nyderlandai, Švedija, Šveicarija, Danija, Austrija, Suomija, Norvegija, Slovėnija, Vengrija, Ukraina, Bulgarija, Airija, Lenkija, Rumunija, Rusija, Lietuva, Estija, Latvija, Ispanija, Čekija. (Galima įrašyti papildomas palaikomas šalis.)

#### Kabelio pasirinkimas,

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Automat. nustatymas** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Kabelis** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 6 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Paslaugos operatorius** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 7 Paspauskite navigacijos arba skaičių mygtukus, kad nuslinktumėte ir tinkamai pakoreguotumėte nustatymus, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 8 Pasirinkite **Pradėti**, kad pradėtumėte automatinį kanalų nustatymą. Televizorius automatiškai ieško ir išsaugo prieinamas programas.
- 9 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti). Grįždami į ankstesnį meniu langą paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).

#### ! PASTABA

- Jei televizorius suras blokuojamą programą, jūsų bus paprašyta įvesti slaptažodį, kad programą būtų galima surasti.
- Naudokite šią funkciją, kad automatiškai rastumėte ir įrašytumėte visas prieinamas programas. Kai pradėsite automatinį programavimą, bus panaikinta visa anksčiau išsaugota techninės priežiūros informacija.
- Pasirinkus **Kabelis**, **Kabelinės televizijos paslaugų operatorius** pasirinkimo langas gali skirtis arba jis gali būti visai nerodomas priklausomai nuo atitinkamoje šalyje esamų kabelinės televizijos sąlygų.
- Laikinis langas, skirtas pasirinkti **Paslaugos operatorių**, rodomas tik pradžioje šiais 3 atvejais: kai atidarote meniu **Pradinis nustatymas**, kai pakeičiate **Antena** į **Kabelis** arba kai atidarote meniu pakeitę nustatymą **Šalis**.
- Norėdami pasirinkti paslaugos operatorių kitais nei nurodytais 3 atvejais, galite tai padaryti pasirinkdami **Diegimas->Kabelinės skaitmeninės TV (DTV) nustatymas->Paslaugos operatorius**.

- Sertifikatą gavę paslaugų operatoriai: Švedija („Comhem“, „Canal Digital“), Danija („YouSee“, „Canal Digital“, „Stofa“), Norvegija („Canal Digital“), Nyderlandai („Ziggo“, „UPC Digital“), Ukraina („Volia-Cable“), Vokietija (KDG), Šveicarija („CableCom“, UPC), Austrija („UPC Digital“), Vengrija („UPC Digital“), Airija („UPC Digital“), Lenkija („UPC Digital“), Rumunija („UPC Digital“), Rusija („OnLime“).
- Jeigu sąrašė nėra jūsų pageidaujamo paslaugų operatoriaus, pasirinkite **Kiti operatoriai**.
- Jei pasirenkate **Kiti operatoriai** arba pasirinkta šalis palaiko tik **Kiti operatoriai**, visiems kanalams surasti gali prireikti laiko, o kai kurie kanalai gali būti nesurasti.

Šitos vertės yra būtinos, kad būtų galima greitai ir teisingai ieškoti visų pasiekiamų programų.

Paprastai naudojamos vertės yra pateiktos kaip „numatytosios“.

Tačiau dėl teisingų nustatymų paklauskite kabelinių paslaugų teikėjo.

Kai vykdomas **Automat. nustatymas** DVB kabelio režimu, pasirinkus parinktį „Visas“, bus ieškoma per visus dažnius, siekiant rasti prieinamus kanalus.

Kai programa nėra ieškoma pasirinkus „Numatytasis“, atlikite paiešką pasirinkdami „Visas“.

Tačiau tuomet, kai programa yra ieškoma pasirinkus „Visas“, automat. nustatymo laikas gali pailgėti.

- **Dažnis:** įveskite vartotojo nustatytą dažnį.
- **Simbolių sparta:** įveskite vartotojo nustatytą simbolių spartą (simbolių sparta: greitis, kuriuo įrenginys, pvz., modemas, siunčia simbolius į kanalą).
- **Moduliacija:** įveskite vartotojo nustatytą moduliaciją. (Moduliacija: garso ir vaizdo signalų įkėlimas į perdavimo įtaisą).
- **Tinklo ID:** unikalus identifikatorius, priskirtas kiekvienam vartotojui.
- **Pradžios dažnis:** įveskite vartotojo nustatytą pradžios dažnio diapazoną.
- **Pabaigos dažnis:** įveskite vartotojo nustatytą pabaigos dažnio diapazoną.

### Palydovo pasirinkimas,

(Tik palydoviniams modeliams)

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Automat. nustatymas** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Palydovas** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 6 Spausdami navigacijos mygtukus tinkamai pakoreguokite ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 7 Pasirinkite **Pradėti**, kad pradėtumėte automatinį kanalų nustatymą. Televizorius automatiškai ieško ir išsaugo prieinamas programas.
- 8 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti). Grįždami į ankstesnį meniu langą paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).



### PASTABA

- **Programos tipas:** galite pasirinkti **Visos programos**, **Nemokamos transliacijos programa** arba **Mokama programa**.
- **Tinklo paieška:** galite ieškoti esamame **Atsakiklių sąrašė** ir **Atsakiklių sąrašė**, kuris buvo perduotas per **NIT**.
- Galite pakeisti **Identifikacijos nustatymo** informaciją per meniu **Nustatymas**.
- Galite **Pridėti / trinti Identifikacijos nustatymą** iš **DIEGIMAS** -> **Palydovų DTV nuostata** meniu.
- Jei jau saugoma daugiau nei 6000 programų, daugiau programų išsaugoti negalima. Norėdami pridėti programų, ištrinkite nenaudojamų nustatymų ID per meniu **DIEGIMAS** -> **Palydovų DTV nuostata** ir vėl nustatykite televizorių.

**Antžeminės ir palydovinės antenos pasirinkimas,**

(Tik palydoviniams modeliams)

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Automat. nustatymas** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Antžeminė ir palydovinė** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 6 Spausdami navigacijos mygtukus tinkamai pakoreguokite ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 7 Pasirinkite **Pradėti**, kad pradėtumėte automatinį kanalų nustatymą.  
Televizorius automatiškai ieško ir išsaugo prieinamas programas.
- 8 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti).  
Grįždami į ankstesnį meniu langą paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).

**Kabelinės ir palydovinės antenos pasirinkimas,**

(Tik palydoviniams modeliams)

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Automat. nustatymas** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Kabelinė ir palydovinė** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 6 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Paslaugos operatorius** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 7 Spauskite navigacijos mygtukus norėdami pasirinkti pageidaujimą kabelio nustatymą ir spauskite **OK** (gerai).
- 8 Spauskite navigacijos mygtukus norėdami pasirinkti pageidaujimą palydovo nustatymą ir spauskite **OK** (gerai).
- 9 Pasirinkite **Pradėti**, kad pradėtumėte automatinį kanalų nustatymą.  
Televizorius automatiškai ieško ir išsaugo prieinamas programas.
- 10 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti).  
Grįždami į ankstesnį meniu langą paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).

## Kabelinės skaitmeninės TV (DTV) nustatymas

(Tik Kabelio, Kabelinės ir palydovinės (tik palydoviniuose modeliuose) TV režimu)

Diapazonas, kurį vartotojas gali išrinkti iš paslaugos operatorių meniu, skiriasi priklausomai nuo paslaugos operatorių skaičiaus, kuriuos palaiko kiekviena šalis, ir jei palaikomų paslaugos operatorių skaičius kiekvienai šaliai yra 1, atitinkama funkcija tampa neaktyvi.

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Kabelinės skaitmeninės TV (DTV) nustatymas** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Paslaugos operatorius arba** Automatinis kanalų atnaujinimas ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 6 Pasirinkite norimą šaltinį.
- 7 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti). Grįždami į ankstesnį meniu langą paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).



### PASTABA

- Kai **Automatinis kanalų atnaujinimas įjungtas**, galite atnaujinti informaciją apie visas programas, kurias galima atnaujinti, įskaitant šiuo metu žiūrimą.
- Kai **Automatinis kanalų atnaujinimas yra išjungtas**, galite atnaujinti tik informaciją apie šiuo metu žiūrimą programą.
- Negalima pasirinkti **Kabelinės DTV nustatymai**, kai paslaugos operatorius yra nustatytas „Ziggo“.

## Palydovinės skaitmeninės TV (DTV) nustatymas

(tik Palydovo, Antžeminės ir palydovinės, Kabelinės ir palydovinės TV režimu – tik palydoviniuose modeliuose)

Galite pridėti arba ištrinti palydovo nustatymų ID.

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Palydovų DTV nuostata** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Pasirinkite pageidaujamą nustatymo ID.

Pagal savo pageidavimą galite pakeisti šiuos nustatymus kiekvienam nustatymo ID.

Parinktys	Apibūdinimas
<b>Palydovas</b>	Pasirinkite norimą palydovą.
<b>Mažatriukšmio bloko dažnis</b>	Pasirinkite vieną reikšmę iš <b>Universalus, 9750, 10600, 5150</b> . Jei mažatriukšmio bloko dažniui pasirinksite <b>Universalus</b> , kuris yra 9750/10600 (MHz), <b>22KHz Tone</b> bus išjungtas. Jei nerandate mažatriukšmio bloko dažnio reikšmės sąrašė, pasirinkite <b>Vartotojas</b> ir ranka įveskite dažnį.
<b>22KHz Tone</b>	Naudodami „22KHz Tone“ jungiklį, pasirinkite <b>A</b> arba <b>B</b> . Jei naudojate „22KHz Tone“, <b>Tone Burst</b> ir <b>Motorizuota sistema</b> yra išjungti.
<b>„Tone Burst“</b>	Naudodami „Tone Burst“ jungiklį, pasirinkite <b>A</b> arba <b>B</b> . Jei naudojate „Tone Burst“ <b>22KHz Tone</b> ir <b>Motorizuota sistema</b> išjungiami.
<b>Mažatriukšmio bloko galia</b>	Norėdami įjungti maitinimą mažatriukšmiam blokui, pasirinkite <b>Įjungti</b> . Jei pasirenkate <b>Išjungti</b> , <b>Motorizuota sistema</b> išjungiamas.
<b>„DiSEqC“</b>	Naudodami „DiSEqC“, pasirinkite vieną parinktį iš <b>DiSEqC A~D</b> . Jei naudojate „DiSEqC“, <b>Motorizuota sistema</b> išjungiamas.
<b>Motorizuota sistema</b>	Kai naudojate variklį, pasirinkite <b>Įjungti</b> . Antenos padėčiai nustatyti paspauskite mygtuką <b>OK</b> (gerai) ir pajudinkite variklį. Jei naudojate variklį, <b>22KHz Tone</b> , <b>Tone Burst</b> ir <b>DiSEqC</b> išjungiami.



- 6 Jei pasirinksite **Motorizuota sistema** > **Ijungti**, pasirinkite savo pageidaujama šaltinį.

Parinktys	Apibūdinimas
<b>Judėjimo kryptis</b>	Pasirinkite kryptį, kuria norite judinti variklį.
<b>Judėjimo režimas</b>	Galimi du režimai: žingsnio ir nepertraukiamas. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Žingsnis</b>: variklis juda pagal įvestą vertę (nuo 1 iki 128).</li> <li>• <b>Nepertraukiamas</b>: variklis juda nuolat, kol paspaudžiate „Sustabdyti“.</li> </ul>
<b>TP bandymas</b>	Pasirinkite TP bandymą, kurį norite nustatyti.
<b>Nustatyti ribas</b>	Nustatykite variklio judėjimą į rytus arba vakarus, kad variklis judėtų tik nustatyta kryptimi. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ijungti</b>: galite riboti judėjimą dabartine kryptimi pasirinkdami „Vakarai / Rytai“.</li> <li>• <b>Išjungti</b>: galite atšaukti nustatytą ribą.</li> </ul>
<b>Prie nulio</b>	Galite pasukti variklį ties „nuliu“.
<b>Išsaugoti</b>	Galite išsaugoti dabartinę variklio kryptį.

- 7 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti). Grįždami į ankstesnį meniu langą paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).

### ! PASTABA

- Jei nustatysite **Palydovas** į **Kiti** pridėdami nustatymo ID, turėsite pridėti atsakiklį naudodami **Rankin. nustatymą**.
- Galite pridėti iki 16 nustatymų ID.
- Visus nustatymų identifikatorius galima ištrinti, išskyrus **1 nustatymo ID**.
- Pasirinkdami **22KHz Tone** ir **DiSEqC** arba **Tone Burst** ir **DiSEqC**, turite sujungti juos į tą pačią padėtį, kuri parodyta OSD.
- Jei ištrinsite nustatymo ID, visos nustatymo ID išsaugotos programos bus ištrintos.

## TIVU pr. sąr. atnaujinimas

(tik Palydovo, Antžeminės ir palydovinės, Kabelinės ir palydovinės TV režimu – tik palydoviniuose modeliuose) (tik Italijoje)

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pereitumėte į **TIVU pr. sąr. atnaujinimas**, ir paspauskite **OK** (gerai).
- 5 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Išjungti** arba **Ijungti**.

### ! PASTABA

- Atnaujina informaciją apie pakeistą programų sąrašą priklausomai nuo konkrečioje šalyje naudojamų transliavimo parametrų.
- Atnaujina programų sąrašą, kai televizorius išjungtas visą laiką. Po atnaujinimo programų sąrašas gali būti pakeistas. Jei to nenorite, pasirinkite **Išjungti**.

## Programų nustatymas ranka (skaitmeniniu režimu)

Rankinis programų nustatymas – galite ranka pridėti programą prie programų sąrašo.

### Antenos pasirinkimas,

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Rankin. nustatymas** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DTV**.
- 6 Slinkite per programų tipus ir pridėkite arba pašalinkite programas.
- 7 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti). Grįždami į ankstesnį meniu langą paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).



### PASTABA

- Jei televizorius suras blokuojamą programą, jūsų bus paprašyta įvesti slaptažodį, kad programą būtų galima surasti.
- Jei nustatyta valstybė „Norvegija, Latvija“, galite pasirinkti **SBAND**.

### Kabelio pasirinkimas,

(Tik Kabelio, Kabelinės ir palydovinės (tik palydoviniuose modeliuose) TV režimu)

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Rankin. nustatymas** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Kabelinė DTV**.
- 6 Atlikite reikiamus pataisymus.
- 7 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti). Grįždami į ankstesnį meniu langą paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).



### PASTABA

- Jei televizorius suras blokuojamą programą, jūsų bus paprašyta įvesti slaptažodį, kad programą būtų galima surasti.
- **Simbolių sparta:** įveskite vartotojo nustatytą simbolių spartą (simbolių sparta: greitis, kuriuo įrenginys, pvz., modemas, siunčia simbolius į kanalą).
- **Moduliacija:** įveskite vartotojo nustatytą moduliaciją. (Moduliacija: garso ir vaizdo signalų įkėlimas į perdavimo įtaisą).
- Negalite pasirinkti **Kabelinė DTV, kai paslaugos operatorius yra nustatytas „Ziggo“ arba „Kiti operatoriai“** iš Nyderlandų.



**Palydovo pasirinkimas,**

(tik Palydovo, Antžeminės ir palydovinės, Kabelinės ir palydovinės TV režimu – tik palydoviniuose modeliuose)

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Rankin. nustatymas** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Palydovinė DTV**.
- 6 Atlikite reikiamus pataisymus.
- 7 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti). Grįždami į ankstesnį meniu langą paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).

**! PASTABA**

- Jei televizorius suras blokuojamą programą, jūsų bus paprašyta įvesti slaptažodį, kad programą būtų galima surasti.
- **Atsakiklis:** jei nėra atsakiklio, kurį galėtumėte naudoti, galite pridėti atsakiklį prisijungdami kaip **Vartotojas**.
- Jei jau saugoma daugiau nei 2 000 atsakiklių, daugiau atsakiklių pridėti negalima. Norėdami pridėti atsakiklių, ištrinkite nenaujamų nustatymų ID per meniu **DIEGIMAS > Palydovų DTV nuostata** ir vėl pabandykite dar kartą.
- Jei nėra atsakiklio, negalima naudoti funkcijos **Automat. nustatymas**. Tokiu atveju atsakiklį turite pridėti naudodami funkciją **Rankin. nustatymas**.

**Programų nustatymas ranka (analoginiu režimu)**

Rankinis nustatymas – galite ranka nustatyti ir pageidaujama tvarka sudėlioti nustatytas stotis.

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Rankin. nustatymas** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **TV** arba **Kabelinė TV**, arba **Kabelinė DTV**, arba **Palydovinė DTV**.
- 6 Slinkite per programų tipus ir pridėkite arba ištrinkite programas.
- 7 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasiektumėte TV sistema.
- 8 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **V/UHF** arba **Kabelis**.
- 9 Spausdami navigacijos arba skaičių mygtukus, nuslinkite iki pageidaujamo kanalo numerio.
- 10 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite ir pradėkite ieškoti.
- 11 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **Išsaugoti**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 12 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti). Grįždami į ankstesnį meniu langą paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).

**! PASTABA**

- Jei televizorius suras blokuojamą programą, jūsų bus paprašyta įvesti slaptažodį, kad programą būtų galima surasti.
- **L:** SECAM L/L' (Prancūzija) (išskyrus DVB-T2 palaikančius modelius)
- **BG:** PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Rytų Europa / Azija / Naujoji Zelandija / Vidurio Rytai / Afrika)
- **I:** PAL I (Jungtinė Karalystė / Airija / Honkongas / Pietų Afrika)
- **DK:** PAL D/K, SECAM D/K (Rytų Europa / Kinija / Afrika / NVS)
- Norėdami įrašyti kitą kanalą, pakartokite nuo 6 iki 11 žingsnius.

**Stoties pavadinimas**

Kiekvienam stoties numeriui galima suteikti pavadinimą iš penkių ženklų.

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Rankin. nustatymas** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **TV** arba **Kabelinė TV**.
- 6 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **Pavadinimas**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 7 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki pasirinkimo padėties ir pasirinkite antrą ženklą ir t. t. Galite naudoti abėcėlės raides A–Z, skaičius 0–9, +/ - ir tarpo simbolį ir paspausti **OK** (gerai).
- 8 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Uždaryti** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 9 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **Išsaugoti**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 10 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti). Grįždami į ankstesnį meniu langą paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).

**Tikslusis nustatymas**

(Išskyrus palydovinius modelius)

Paprastai tikslusis nustatymas yra reikalingas tuomet, kai yra prastas priėmimo signalas.

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Rankin. nustatymas** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **TV** arba **Kabelinė TV**.
- 6 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Kokybiškas**.
- 7 Tiksliu derinimu nustatomas geriausias vaizdas ir garsas.
- 8 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **Išsaugoti**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 9 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti). Grįždami į ankstesnį meniu langą paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).

## Programų sąrašo redagavimas

Kai programos numeris praleistas, tai reiškia, kad žiūrėdami televizorių negalėsite jo pasirinkti **P**  $\wedge$   $\vee$  mygtuku.

Jei norite išsirinkti praleistą programą, **SKAIČIŲ** mygtukais tiesiogiai įveskite programos numerį arba išsirinkite ją programų tvarkymo meniu. Naudojantis šia funkcija praleidžiamos įrašytos programos.

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Programų tvarkymas** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Koreguokite programas šiais mygtukais.

Mygtukas	Apibūdinimas
$\wedge$	Pažymi programos tipą.
$\wedge$ $\vee$ $<$ $>$	Slenka per programų tipus ar programas.
<b>OK (gerai)</b>	Redaguoja programas.
<b>Žiūrėti</b>	Parenkama pažymėta žiūrėti programa.
<b>Nustatyti kaip mėgstamas</b>	Užregistruoja arba atšaukia dabartinę programą mėgstamiausių sąraše.
<b>Praleisti</b>	Parenka programos numerį, kurį norėsite praleisti.
<b>Pridėti / trinti</b> (Tik analoginiu režimu)	Prideda arba ištrina programą. Ištrinta programa rodoma mėlynai.
<b>Perkelti</b> (Tik analoginis režimas)	Perkeliamą programą.
<b>Programos Nr. koregavimas</b> (Tik skaitmeninis režimas)	Parenkamas pageidaujamas programos numeris.
<b>Blokuoti</b>	Užblokuoja arba atblokuoja programą.
<b>P</b> $\wedge$ $\vee$	Pereinama prie ankstesnio arba kito puslapio.
Raudonas mygtukas	Parenkama pageidaujama mėgstamiausių programų grupė.
Žalias mygtukas	Paleidžiamas autom. rūšiavimas. (Tik analoginis režimas) Paleidžiamas palydovo programų rūšiavimas. (Tik palydovinės DTV, palydovinio radijo režimu)

- 6 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti). Grįždami į ankstesnį meniu langą paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).

## Programos pasirinkimas iš programų sąrašo

- 1 Paspauskite mygtuką **LIST**, kad pasiektumėte Programų sąrašą.

Mygtukas	Apibūdinimas
$<$ $>$	Parenkamas programos sąrašas arba dabartinis programos sąrašas.
$\wedge$ $\vee$	Slenkama per programą.
<b>OK (GERAI)</b>	Parenkama pažymėta žiūrėti programa.
<b>P</b> $\wedge$ $\vee$	Pereinama prie ankstesnio arba kito puslapio.
Raudonas mygtukas	Redaguoja programą.
<b>TV/RAD (TELEVI-ZORIUS / RADIJAS)</b>	Parenkamas pageidaujamas programos režimas.
<b>FAV (MĖGSTAMIA)</b>	Pereinama prie mėgstamiausių programų sąrašo.

- 2 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti). Grįždami į ankstesnį meniu langą paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).



### PASTABA

- Jei pasirinksite užblokuotą programą, bus paprašyta, kad įvestumėte slaptažodį.

## Stiprinimas

(Išskyrus palydovinius modelius)

Jei priėmimas prastas, nustatykite „Stiprinimą“ į **Įjungti**.

Jei signalas stiprus, pasirinkite **Išjungti**.

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Stiprinimas** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Pasirinkite **Įjungti** arba **Išjungti**.

## Mėgstamiausių programų naudojimas

Įtraukite dažnai žiūrimas programas į mėgstamiausių sąrašą.

- 1 Pasirinkite programą, kurią norite įtraukti į mėgstamiausių sąrašą.
- 2 Paspauskite mygtuką **FAV**.

Mygtukas	Apibūdinimas
< >	Parenkama pageidaujama mėgstamiausių programų grupė.
P ^ v	Pereinama prie ankstesnio arba kito puslapio.
Raudonas mygtukas	Pereinama prie <b>programų redagavimo</b> .
Žalias mygtukas	Užregistruojama arba atšaukiama dabartinė programa.
<b>TV/RAD (TELEVIZORIUS / RADIJAS)</b>	Parenkamas pageidaujamas programos režimas.
<b>FAV (MĖGSTAMIA)</b>	Pereinama prie <b>Programų sąrašo</b> .

- 3 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti).

## CI [Bendrosios sąsajos] informacija

Naudojantis šia funkcija galima žiūrėti kai kurias koduotas paslaugas (mokamas paslaugas). Jei pašalinsite CI modulį, negalėsite žiūrėti mokamų paslaugų.

Kai modulis yra įterpiamas į CI lizdą, galite gauti prieigą prie modulio meniu.

Norėdami nusipirkti modulį ir išmaniąją kortelę, susisiekite su savo platintoju. Pakartotinai neįdėkite arba neišimkite CI modulio iš televizoriaus. Tai gali sukelti veikimo sutrikimą. Kai televizorius yra įjungiamas įdėjus CI modulį, gali nebūti jokios garso išvesties.

Tai gali būti nesuderinama su CI moduliu ir išmaniąja kortele.

CI (Bendrosios sąsajos) funkcijos gali neveikti priklausomai nuo šalies transliacijų aplinkybių.

Naudodami CAM (Sąlyginės prieigos modulį) įsitinkinkite, kad jis visiškai atitinka DVB-CI ar „CI plus“ reikalavimus.

Neįprastas CAM (Sąlyginės prieigos modulio) apdorojimas gali lemti blogą vaizdą.

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **CI informacija** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Pasirinkite pageidaujama elementą: modulio informaciją, išmaniosios kortelės informaciją, kalbą ar programinės įrangos atsisiuntimą ir t. t. ir paspauskite **OK** (gerai).
- 6 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti).



### PASTABA

- Šis OSD (vaizdas ekrane) yra skirtas tik iliustracijai, ir meniu parinktys bei ekrano formatais keisis pagal skaitmeninių mokamų paslaugų teikėją.
- Galima pakeisti CI (Bendrosios sąsajos) meniu ekraną ir paslaugą, bet dėl to reikia pasikonsultuoti su platintoju.

## Papildomų parinkčių naudojimas

### Vaizdo formato pritaikymas

Pakeiskite vaizdą, kad pamatytumėte jo optimalų dydį, paspausdami **RATIO** (santykis), kol žiūrite televizorių.


#### ! PASTABA

- Vaizdo dydį galite pakeisti ir paspausdami **Q. MENU** (spartusis meniu) arba atverdami **Vaizdo formatus** per **VAIZDO** meniu.
- Padidinio santykį galima reguliuoti navigacijos mygtukais.
- Komponento režimu galite pasirinkti tik **4:3**, **16:9** (Platus), **14:9**, **Kino mastelis**.
- HDMI režimu galite pasirinkti tik **4:3**, **Originalus**, **16:9** (Platus), **14:9**, **Kino mastelis**.
- RGB-PC, HDMI-PC režimu galite pasirinkti tik **4:3**, **16:9** (Platus).
- Režimu DTV / HDMI / Komponentas (daugiau nei 720p) galima naudoti **Tik skenuoti**.
- Analoginės televizijos / DTV / AV / „Scart“ režimu galima pasirinkti **Plačiaformatis**.

- **16:9**: pakeičia vaizdo dydį, kad šis tilptų į ekraną pagal plotį.




- **Tik skenuoti**: rodo originalaus dydžio vaizdus nepašalinant dalių vaizdo krašte.

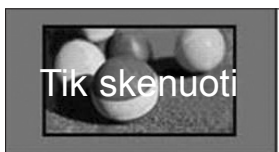

#### ! PASTABA

- Jei pasirinksite **Tik skenuoti**, ekrano krašte ar kraštuose galite pamatyti vaizdo triukšmus.

- **Pradinis**: kai jūsų televizorius priima plačiaekranį signalą, jis automatiškai yra pakeičiamas į siunčiamo vaizdo formatą.

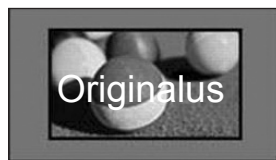

- **Plačiaformatis**: kai televizorius gauna plataus ekrano signalą, jūs galite pakeisti vaizdą tiek horizontaliai, tiek vertikaliam linijine proporcija, kad ekranas būtų visiškai užpildytas.

4:3 ir 14:9 formato vaizdas per DTV įvestį yra palaikomas visu ekranu be jokio vaizdo iškraipymo.




- **4:3**: pakeičia vaizdo dydį į ankstesnį 4:3 standartą.



- **14:9:** naudodami šią funkciją galite žiūrėti vaizdą 14:9 formatu arba bendrąją televizijos programą 14:9 formatu. 14:9 ekranas rodomas taip pat, kaip 4:3 formatu, tik praplečiamas aukštyn ir žemyn.



- **Kino mastelis:** pasirinkite kino mastelį, kai norite tinkamomis proporcijomis padidinti vaizdą.
- Norėdami pakeisti kino mastelio koeficientą, paspauskite < > , jo diapazonas yra nuo 1 iki 16.
- Spausdami  $\wedge$   $\vee$  judinkite mastelio židinį aukštyn arba žemyn.

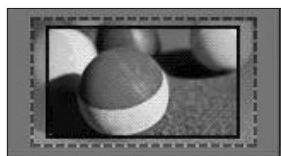

#### PASTABA

- Jei padidinsite arba sumažinsite vaizdą, jis gali būti iškreiptas.

## AV režimų keitimas

Kiekvienas AV režimas turi optimaliai pritaikytus vaizdo ir garso nustatymus.

Pakartotinai paspausdami mygtuką **AV režimas** pasirinkite tinkamą režimą.

Režimas	Apibūdinimas
<b>Išjungti</b>	Grįžta į anksčiau pritaikytus nustatymus.
<b>Kinas</b>	Naudokite optimaliai pritaikytus garso ir vaizdo nustatymus norėdami gauti kinematografinį vaizdą.
<b>Žaidimai</b>	Naudokite optimaliai pritaikytus garso ir vaizdo nustatymus greitiems žaidimams. Kai vaizdo žaidimas žaidžiamas naudojant „PlayStation“ arba „Xbox“, rekomenduojama naudoti režimą <b>Žaidimai</b> . Veikiant <b>Žaidimo</b> režimui bus optimaliai pritaikytos su vaizdo kokybe susijusios funkcijos žaidimams žaisti.

## Įvesčių sąrašo naudojimas

### Įvesties šaltinio pasirinkimas


- 1 Paspauskite mygtuką **INPUT** (įvestis), kad pasiektumėte įvesčių šaltinius.
  - Prijungtas įrenginys bus rodomas kiekviename įvesties šaltinyje.



### PASTABA

- Įvesčių šaltinių sąrašą galite pasiekti pagrindiniame meniu pasirinkdami **ĮVESTIS**.

- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki įvesties šaltinių ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

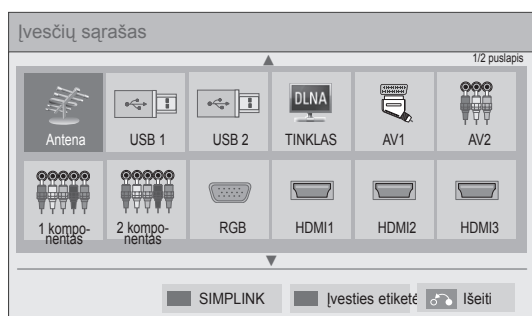


Įvesties šaltinis	Apibūdinimas
<b>Antena arba Kabelis arba Palydovas</b>	Žiūrėkite oru, kabeliu arba skaitmeniniu kabeliu transliuojamą televiziją.
<b>USB</b>	Leiskite medijos failus iš atmintinės.
<b>TINKLAS</b>	Leiskite medijos failus iš namų tinklo.
<b>AV</b>	Žiūrėkite vaizdo įrašus iš VCR ar kitų išorinių įrenginių.
<b>Komponentas</b>	Žiūrėkite vaizdo įrašą iš DVD ar kitų išorinių įrenginių arba per skaitmeninį TV priedėlį.
<b>RGB</b>	Naudokite televizorių kaip kompiuterio monitorių.
<b>HDMI</b>	Žiūrėkite vaizdo įrašus iš HTC ar kitų aukštos raiškos įrenginių.

Atjungti įvesties šaltiniai bus pilki.

- Norėdami pridėti įvesties pavadinimą, paspauskite žalią mygtuką. Galite lengvai identifikuoti prie kiekvieno įvesties šaltinio prijungtą įrenginį.
- Prijungus prie televizoriaus naują išorinį įrenginį, pasirodo išskylantysis langas. Pasirinkite **Taip** išskylančiame lange, kad pasirinktumėte įvesties šaltinį.
- Norėdami pasiekti SIMPLINK, spauskite raudoną mygtuką. Jei pasirinksite „**SIMPLINK** ir **Įjungti**“ HDMI įvesties išskylantysis langas nepasirodys.

**Įvesties pavadinimo pridėjimas**

Įvesties šaltiniui pridėkite pavadinimą, kad galėtumėte lengvai identifikuoti prie kiekvieno įvesties šaltinio prijungtą įrenginį.

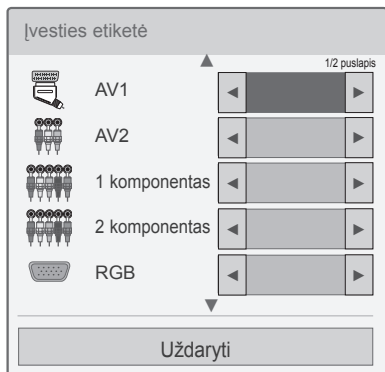

- 1 Paspauskite mygtuką **INPUT** (įvestis), kad pasiektumėte įvesčių šaltinius.
- 2 Paspauskite Žalią mygtuką.
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki vieno iš įvesties šaltinių.
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki vieno iš įvesties pavadinimų.
- 5 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti).  
Grįždami į ankstesnį meniu langą paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).

**Sparčiojo meniu naudojimas**

Pritaikykite dažnai naudojamus meniu.

- 1 Paspauskite mygtuką **Q. MENU** (spartusis meniu), kad pasiektumėte sparčiuosius meniu.
- 2 Spauskite navigacijos mygtukus, kad slinktumėte per šiuos meniu, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

Meniu	Apibūdinimas
<b>Vaizdo formata</b>	Pakeičiamas vaizdo dydis (16:9, Tik skenuoti, Originalus, Placiaformatis, 4:3, 14:9, Kino mastelis)
<b>Vaizdo režimas</b>	Pakeičiamas vaizdo režimas (Išmanusis jutiklis, Ryškus, Standartinis, Kinas, Žaidimai, Ekspertas1, Ekspertas2)
<b>Garso režimas</b>	Pakeičiamas garso režimas (Standartinis, Muzika, Kinas, Sportas, Žaidimai)
<b>Išsijungimo laikmatis</b>	Nustatoma laiko trukmė iki televizoriaus išsijungimo
<b>Subtitrų kalba</b>	Atkuria norimus subtitrus, jei įjungtas skaitmeninis režimas.
<b>Garsas arba Audio kalba</b>	Pakeičiama garso išvestis.
<b>Garso tipas</b>	Įjungia arba išjungia garso tipą.
<b>Energijos taupymas</b>	Sumažina energijos sąnaudas pritaikydamas ekrano šviesumą. (Automatinis, Išjungti, Minimalus, Vidutinis, Maksimalus, Ekrano išjungimas)
<b>AV režimas</b>	Nustato optimaliai pritaikytus vaizdo ir garso nustatymus (Išjungti, Kinas, Žaidimai)
<b>Praleisti išj. / įj.</b>	Nustato funkciją Praleisti išj. / įj.
<b>MULTIFEED</b> (Tik palydoviniams modeliams)	Pasirinkite vaizdo įrašą iš MULTIFEED paslaugų sąrašo.
<b>USB įrenginys</b>	Išimkite USB įrenginį. Meniu rodomas, tik kai USB įrenginys yra prijungtas.

**PASTABA**

- Pasiekiami meniu ir parinktys gali skirtis pagal naudojamą įvesties šaltinį.

- 3 Spausdami navigacijos mygtukus galite nuslinkti iki pageidaujamos parinktys.
- 4 Baigę paspauskite mygtuką **Q. MENU** (spartusis meniu).



# PRAMOGOS


## Tinklo jungtis

### Prisijungimas prie laidinio tinklo

Prijunkite televizorių prie vietinio tinklo (LAN) per LAN jungtį, kaip tai parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje, ir nustatykite tinklo nustatymus.

Jei yra pasiekiamas ir laidinis, ir belaidis tinklas, geriausia naudoti laidinį.

Sukūrus fizinį ryšį, dėl nedidelio namų tinklų skaičiaus gali reikėti sureguliuoti televizoriaus tinklo nustatymus. Daugelyje namų tinklų televizorius prisijungs automatiškai ir nereikės nieko derinti. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, susisiekite su interneto tiekėju ar skaitykite maršrutizatoriaus vadovą.

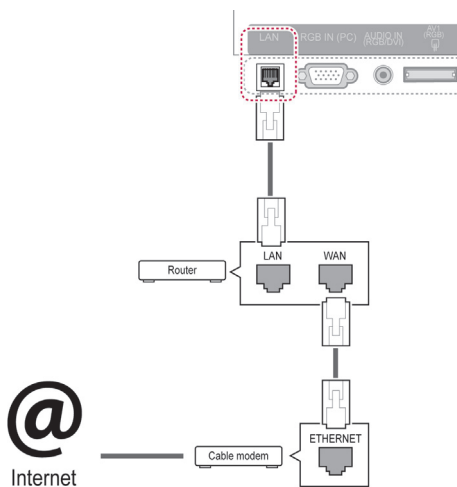

### ! DĖMESIO

- Neprijunkite modulinio telefono kabelio prie LAN prievado.
- Kadangi yra įvairių ryšio metodų, laikykitės savo telekomunikacijų operatoriaus ar interneto paslaugų teikėjo specifikacijų.
- Prijungę LAN jungtį, naudokite „Premium“ paslaugą arba LG Apps menu.

Tinklo nustatymams parengti: (net jei jūsų televizorius jau automatiškai prisijungė, nustatymų vykdymas dar kartą niekuo nepakenks),

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **TINKLAS**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasirinktumėte **Tinklo nustatymas**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Jei vienu metu prijungti laidinis ir belaidis tinklai, navigacijos mygtukais pasirinkite **laidinis** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 6 Jei jau buvote nustatę tinklo nustatymą, pasirinkite **Nustatomas iš naujo**. Naujos ryšio nuostatos iš naujo nustato esamas tinklo nuostatas.
- 7 Pasirinkite **IP automatinis nustatymas** arba **IP rankinis nustatymas**.
  - Jei pasirinksite **IP rankinis nustatymas**, spauskite navigacijos ir skaičių mygtukus. IP adresus reikės įvesti rankiniu būdu.
  - **IP automatinis nustatymas**: pasirinkite, jei vietiniame tinkle (LAN) yra DHCP serveris (maršrutizatorius), pasiekiamas per laidinį ryšį, ir televizoriui bus automatiškai priskirtas IP adresas. Jei naudojate plačiajuosčio tinklo maršrutizatorių ar plačiajuosčio tinklo modemą, kuris turi DHCP (Dinaminis pagrindinio kompiuterio konfigūracijos protokolas) serverio funkciją. IP adresas bus automatiškai nustatytas.
  - **IP rankinis nustatymas**: pasirinkite jį, jei tinkle nėra jokio DHCP serverio arba norite rankiniu būdu nustatyti IP adresą.
- 8 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti).

**! PASTABA**


- Jei norite pasiekti internetą tiesiogiai per televizorių, plačiajuosčio interneto ryšys visada turi būti įjungtas.
- Jei nepavyksta pasiekti interneto, patikrinkite tinklo sąlygas per kompiuterį savo tinkle.
- Naudodami **Tinklo nustatymas**, patikrinkite LAN kabelį ir arDHCP maršruto parinktuve yra įjungtas.
- Jei neatliksite tinklo nustatymų, tinklas gali veikti netinkamai.

**Prisijungimas prie belaidžio tinklo**

Atskirai įsigyjamas LG belaidis LAN plačiajuosčiam ryšiui / DLNA adapteriui suteikia galimybę prijungti televizorių prie belaidžio LAN tinklo. Tinklo konfigūravimas ir prijungimo būdas gali skirtis priklausomai nuo naudojamos įrangos ir tinklo aplinkos. Išsamų jungimo žingsnių ir tinklo nustatymų aprašymą rasite nustatymų instrukcijoje, pateikiamose kartu su jūsų prieigos tašku arba belaidžiu maršrutizatoriumi.

Prieš prijungiant televizorių prie tinklo, reikia nustatyti AP (Prieigos tašką) ar belaidį maršrutizatorių. Paprasčiausia yra pasinaudoti WPS mygtuko metodu (trečiasis metodas šiame skyriuje).

(Tik 47/55LW95\*\*, 47/55LW98\*\* : Įmontuotas „Wi-Fi“ modulis, plačiajuosčiam ryšiui / DLNA adapteriui nustatyti belaidis LAN nebūtinai)

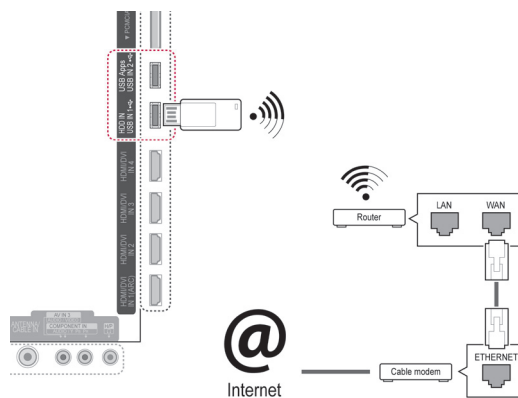
**! PASTABA**

- Norint mėgautis kompiuteryje išsaugotomis nuotraukomis, muzika ar vaizdo įrašais per maršrutizatorių, rekomenduojama naudoti laidinį ryšį.
- Naudojant maršrutizatoriaus belaidį prievadą gali būti apribotos tam tikros funkcijos.
- Rekomenduojama, kad prieigos taškas (AP) būtų toliau nei per 1 m nuo televizoriaus. Jei AP bus įrengtas arčiau nei per 1 m, dėl dažnių trikdžių „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pultas gali neveikti taip, kaip tikėtasi.


Norint nustatyti tinklo nustatymus,

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **TINKLAS**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasirinktumėte **Tinklo nustatymas**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasirinktumėte **Belaidis**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 6 Jei jau buvote nustatę tinklo nustatymą, pasirinkite **Nustatomas iš naujo** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).  
Naujos ryšio nuostatos iš naujo nustato esamas tinklo nuostatas.
- 7 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasirinktumėte **Nustatymas iš AP sąrašo**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).  
- Skenuoti visus pasiekiamus AP (Prieigos taškus) ar belaidžius maršruto parinktuvus ir parodyti juos sąrašė.

- 9 Spausdami skaičių mygtukus įveskite AP saugos raktą ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

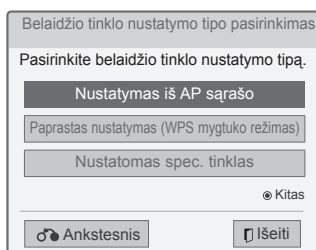

- 8 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasirinktumėte AP (Prieigos tašką) arba belaidį maršrutizatorių iš sąrašo. (Jei jūsų AP yra saugus, bus paprašyta, kad įvestumėte raktą.) ir paspaustumėte **OK** (gerai).

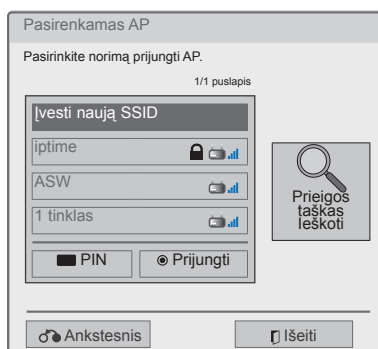


## Kai saugumo kodas jau yra nustatytas

### PIN (Asmeninis identifikavimo numeris)

Jei jūsų maršruto parinktuvas yra nustatytas naudoti PIN, naudokite šias instrukcijas.

- 1 Pakartokite žingsnius nuo 1 iki 7, pateiktus skyriuje „Belaidžio tinklo prijungimas“.
- 2 Paspauskite raudoną mygtuką, kad prijungtumėte prieigos tašką su **PIN** režimu.
- 3 Savo televizoriaus ekrane galite matyti Tinklo ID ir Saugumo raktą.  
Įveskite PIN numerį savo įrenginyje.  
PIN numeris yra unikalus 8 skaitmenų rakto numeris.
- 4 Paspauskite **Gerai**, kad pasirinktumėte **Prijungti**.

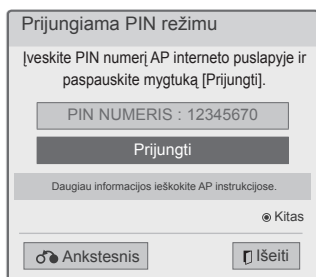

- 5 Pakartokite žingsnius nuo 6 iki 7, pateiktus skyriuje „Laidinio tinklo prijungimas“.

### WPS („Wi-Fi“ apsaugotas diegimas)

Jei jūsų maršrutizatoriuje arba AP yra WPS mygtukas, tai yra lengviausias sujungimo metodas. Tiesiog paspauskite mygtuką ant maršrutizatoriaus ir per 120 sekundžių televizoriuje pasirinkite WPS.

- 1 Pakartokite žingsnius nuo 1 iki 7, pateiktus skyriuje „Belaidžio tinklo prijungimas“.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus pasirinkite **Paprastas nustatymas (WPS mygtuko režimas)**.
- 3 Paspauskite **WPS** mygtuką ant maršrutizatoriaus.
- 4 Grįžkite į televizorių ir pasirinkite **Prijungti**.
- 5 Pakartokite žingsnius nuo 6 iki 7, pateiktus skyriuje „Laidinio tinklo prijungimas“.

**Specialusis režimas**

Specialusis režimas – televizorius gali naudoti belaidį ryšį prisijungdamas prie kompiuterio, tam nereikia maršrutizatoriaus ar prieigos taško.

- 1 Pakartokite žingsnius nuo 1 iki 5, pateiktus skyriuje „Belaidžio tinklo prijungimas“.
- 2 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasirinktumėte **Nustatomas spec. tinklas**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasirinktumėte **Gerai**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Paspauskite **OK** (gerai), kad pasirinktumėte **Prijungti** ir galėtumėte prisijungti prie specialiojo tinklo.
  - Savo televizoriaus ekrane galite matyti Tinklo ID ir Saugumo raktą.
  - Įveskite šį Tinklo ID ir Saugumo raktą į savo įrenginį.
  - Kai reikia, galite pakeisti nustatymo informaciją raudonu mygtuku.

**! PASTABA**

Kai ieškoma belaidžių tinklų savo kompiuteryje naudojant specialiąją funkciją, televizorius pavadinamas LGTV10.

- LGTV10 pasirodo sąrašė. (Pasirinkite tą patį pavadinimą, kaip tinklo ID, kuris rodomas televizoriaus ekrane.)

- 5 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad įvestumėte IP adresą, ir paspauskite **OK** (gerai).

Parinktys	Apibūdinimas
<b>Kompiuterio nustatymas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompiuterio interneto protokolą (TCP/IP) reikia nustatyti ranka. IP adresą, potinklio šabloną ir numatytąją sąsają galite nustatyti savo nuožiūra.               <ul style="list-style-type: none"> <li>» pvz..) IP adresas: 192.168.0.1 / potinklio šablonas: 255.255.255.0 / numatytoji sąsaja: 192.168.0.10</li> </ul> </li> </ul>
<b>Televizoriaus nustatymas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patikrinkite kompiuterio IP adresą ir sąsają. Įveskite kompiuterio sąsajos adresą į IP adresą, o kompiuterio IP adresą į sąsają ir pasirinkite <b>Gerai</b>.               <ul style="list-style-type: none"> <li>» pvz..) IP adresas: 192.168.0.10 / potinklio šablonas: 255.255.255.0 / numatytoji sąsaja: 192.168.0.1</li> </ul> </li> </ul>

- 6 Kai baigsite tinklo nustatymą, spausdami navigacijos mygtukus pasirinkite **Uždaryti**.
- 7 Paspauskite **OK** (gerai).

### Patarimai dėl tinklo nustatymo

- Su šiuo televizoriumi naudokite standartinį LAN kabelį. „Cat5“ ar geresnį su RJ45 jungtimi.
- Daug tinklo ryšio problemų, kilusių diegiant, dažnai galima išspręsti iš naujo nustačius maršruto parinktuvą ar modemą. Leistuvą prijungę prie namų tinklo, skubiai išjunkite ir/ar atjunkite nuo elektros tinklo namų tinklo maršrutizatoriaus ar kabelinio ryšio modemo maitinimo kabelį. Tada vėl įjunkite ir/ar prijunkite prie elektros tinklo maitinimo kabelį.
- Priklausomai nuo interneto paslaugų teikėjo (ISP), prietaisų, galinčių gauti paslaugas internetu, skaičius gali būti apribotas dėl taikomų naudojimo sąlygų. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su savo ISP.
- LG neatsako už jokių televizijos veikimo ir/ar interneto ryšio sutrikimą dėl ryšio klaidų / veikimo sutrikimų, susijusių su jūsų plačiajuosčio tinklo interneto ryšiu ar kita prijungta įranga.
- LG neatsako už problemas dėl jūsų interneto ryšio.
- Tam tikras turinys, pasiekiamas per tinklo ryšį, gali būti nesuderinamas su televizoriumi. Jei jūs turite klausimų dėl tokio turinio, susisiekite su turinio kūrėju.
- Rezultatai gali būti nepageidaujami, jei tinklo ryšio greitis neatitinka pasiekiamo turinio reikalavimų.
- Kai kurių interneto ryšio operacijų gali būti negalima atlikti dėl tam tikrų apribojimų, nustatytų interneto paslaugų teikėjo (ISP), tiekiančio jūsų plačiajuosčio tinklo interneto ryšį.
- Bet kokie mokesčiai, kuriuos ima ISP, įskaitant mokesčius už ryšį, bet jais neapsiribojant, tenka jūsų atsakomybei.
- Šiam televizoriui prijungti laidine jungtimi reikalingas „10 Base-T“ ar „100 Base-TX“ LAN prievadas. Jei jūsų interneto paslauga neleidžia naudotis tokiu ryšiu, jums nepavyks prijungti televizoriaus.
- Norint naudoti DSL paslaugą, reikia turėti DSL modemą, o norint naudoti kabelinio modemo paslaugą, reikia turėti kabelinį modemą. Priklausomai nuo prieigos metodo ir abonentinės sutarties su jūsų ISP, jums gali nepavykti pasinaudoti interneto ryšio funkcija, kuri įdiegta šiame televizoriuje, arba jums gali būti apribotas prietaisų, kuriuos galite prijungti tuo pačiu metu, skaičius. (Jei jūsų ISP riboja abonentus iki vieno prietaiso, šiam televizoriui gali būti neleidžiama prisijungti, kai jau yra prijungtas asmeninis kompiuteris.)
- „Maršruto parinktuvo“ naudojimas gali būti neleidžiamas arba jo naudojimas gali būti apribotas – tai priklauso nuo jūsų ISP taisyklių ir apribojimų. Dėl išsamesnės informacijos tiesiogiai susisiekite su savo ISP.
- Belaidis tinklas veikia 2,4 GHz radijo dažniais, kuriuos taip pat naudoja kiti namų prietaisai, pvz., belaidis telefonas, „Bluetooth®“ prietaisai, mikrobangų krosnelė, ir šį tinklą gali paveikti tų prietaisų trikdžiai. Jį gali pertraukti prietaisas, naudojantis 5 GHz juostos radijo dažnius. Tai yra toks pat prietaisas su LG belaidė medijos dėžute, belaidžiu telefonu ar kitas „Wi-Fi“ įrenginys.
- Paslaugos per belaidį tinklą sparta gali sumažėti dėl belaidžio ryšio aplinkos sąlygų.
- Išjunkite visą nenaudojamą tinklo įrangą vietiniame namų tinkle. Kai kurie prietaisai gali sukurti tinklo duomenų srautą.
- Kai kuriais atvejais, padėjus prieigos tašką ar belaidį maršrutizatorių aukščiau virš grindų, gali pagerėti priėmimas.
- Priėmimo kokybė per belaidį ryšį priklauso nuo daugelio faktorių, pvz., prieigos taško tipo, atstumo tarp televizoriaus ir prieigos taško bei televizoriaus vietos.
- Norint prijungti AP, reikalingas belaidį ryšį palaikantis AP, o AP belaidžio ryšio funkcija turi būti įjungta. Pasiteiraukite AP tiekėjo dėl AP belaidžių ryšių galimybių.
- Patikrinkite AP SSID saugumo nustatymus belaidžiam AP ryšiui ir pasiteiraukite AP tiekėjo dėl AP SSID saugumo nustatymų.
- Televizorius gali veikti lėčiau arba blogai veikti nustačius netinkamus tinklo įrenginių nustatymus (laidinio / belaidžio maršrutizatoriaus, šakotuvo ir kt.). Sumontuokite tinkamai, vadovaudamiesi įrangos vadovu, ir nustatykite tinklą.
- Kai AP yra nustatytas, kad apimtų 802.11 n (išskyrus Rusiją), ir jei kodavimas yra numatytas kaip WEP (64/128 bitų) arba WPA (TKIP/AES), ryšys gali būti negalimas. Remiantis AP gamintojais, gali būti skirtingų jungčių metodų.

## Tinklo būklė

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **TINKLAS**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasirinktumėte **Tinklo būklė**.
- 5 Paspauskite **OK** (gerai), kad patikrintumėte tinklo būklę.

Parinktys	Apibūdinimas
<b>Nustatymas</b>	Grįžti į tinklo nustatymo meniu ar belaidžio tinklo nustatymo tipo meniu.
<b>Testas</b>	Patikrinti esamą tinklo būklę po tinklo nustatymo.
<b>Uždaryti</b>	Grįžti į ankstesnį meniu.

## „Premium“ paskyros funkcija

LG „Premium“ technologija suteikia galimybę tiesiogiai per televizorių pasiekti įvairias interneto paslaugas arba turinį. Su „Premium“ paskyra ir interneto jungtimis jūsų televizorius gali tiesioginiu srautu rodyti filmus, orų prognozes, vaizdo įrašus ir nuotraukų albumus.

Mėgaukitės pramogomis – ir ne tik pramoginiu turiniu, bet ir naujausiomis žiniomis, orų prognozėmis, nuotraukų valdymu ir kt. – be atskiro kompiuterio, tiesiog naudodami televizoriaus nuotolinio valdymo pultą.

- 1 Paspauskite mygtuką **Premium**, kad pasiektumėte „Premium“ parinktį.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki pageidaujamo turinio ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).



Parinkty	Apibūdinimas
1	Atidaro orų rodymo ekraną.
2	Užsiprenumeruoti papildomą paslaugą.
3	Atidaro ankstesnį meniu ekraną.
4	Grįžta į televizoriaus peržiūrą.
5	Parenkama pageidaujama interneto paslauga. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jei paslauga reikalauja, kad prisijungtumėte, pirmiausia turite prisiregistruoti prie paslaugos per kompiuterį, tuomet prie jos prisijungti televizoriuje.</li> </ul>
6	Paleidimo juosta

- 3 Mėgaukitės papildomomis funkcijomis.

## Pastaba

- Šias paslaugas teikia atskiri turinio teikėjai..
- Apsilankykite turinio teikėjų interneto svetainėje dėl specifinės informacijos apie jų paslaugą.
- „Premium“ meniu skirtingose šalyse gali skirtis.
- Atkreipkite dėmesį, kad turinio atnaujinimas priklauso nuo paslaugos teikėjo, tad turinio išdėstymas ir veikimo būdas gali keistis iš anksto neįspėjus. Žr. pagalbos meniu ekrane.
- Visa informacija, duomenys, dokumentai, ryšiai, atsisiuntimai, failai, tekstas, vaizdai, nuotraukos, grafikai, vaizdo įrašai, interneto transliacijos, publikacijos, įrankiai, išteklių, programinė įranga, kodai, programos, programėlės, įrankių valdikliai, taikomosios programos, produktai ir kitas turinys („Turinys“) bei visos trečiųjų šalių ar per jas (kiekvieną „Paslaugų teikėją“) teikiamos arba prieinamos paslaugos bei pasiūlymai („Paslaugos“) yra vien tik Paslaugos teikėjo, kuris sukūrė tą paslaugą, atsakomybė.
- Paslaugos teikėjo per LGE įrenginį teikiamo turinio ir paslaugų pasiekiamumas ir prieiga gali bet kada pasikeisti iš anksto neįspėjus, įskaitant viso ar dalies turinio arba paslaugos sustabdymą, pašalinimą ar nutraukimą, bet tuo neapsiribojant.
- Jei turėsite su turiniu ar paslauga susijusių klausimų arba problemų, naujausios informacijos turėtumėte rasti paslaugos teikėjo interneto svetainėje. LGE neatsako už klientų aptarnavimą, susijusį su turiniu ir paslaugomis. Visais klausimais ar su aptarnavimo prašymais, susijusiais su turiniu ar paslaugomis, reikia kreiptis tiesiogiai į atitinkamo turinio ir paslaugos teikėjus.
- Atkreipkite dėmesį, kad LGE neatsako už paslaugos teikėjo teikiamą turinį ar paslaugas ar bet kokius jų pakeitimus, pašalinimą, nutraukimą ir neužtikrina bei nesuteikia garantijų, kad toks turinys ar paslaugos bus ar prie jo bus suteikta prieiga.
- Tam tikrų paslaugų teikėjų turinys gali būti kenksmingas nepilnamečiams. Būtina tėvų priežiūra.
- Jei interneto ryšys bus nestabilus, paslauga gali būti nutraukta. Jei patiriate problemų, patikrinkite ryšio būseną.
- Vaizdo įrašų sąrašas, kuris pateikiamas po paieškos per televizorių, gali skirtis nuo sąrašo, kuris pateikiamas po paieškos naudojant



tis asmeninio kompiuterio interneto naršykle.

- Nuo jūsų plačiajuosčio ryšio priklauso, ar vaizdo įrašų peržiūra bus pristabdyta, sustabdyta arba uždelsta.
- Jei norint naudotis paslaugomis reikia prisiregistruoti, prisijunkite prie atitinkamos paslaugos žiniatinklio svetainėje kompiuteriu, tada mėgaukitės įvairiomis papildomomis funkcijomis.

### Teisinė pastaba

#### SVARBUS PRANEŠIMAS DĖL TINKLO PASLAUGŲ

Visas per šį prietaisą prieinamas turinys ir paslaugos priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekės ženklų ir (arba) kitų intelektualinės nuosavybės teisės aktų. Minėtas turinys ir paslaugos teikiami vien Jūsų asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Jums draudžiama naudoti tą turinį ar paslaugas turinio savininko arba paslaugos teikėjo draudžiamais būdais. Neapribojant ankstesnių nuostatų ir išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžia atitinkamo turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, Jums draudžiama kopijuoti, išsiųsti, perduoti, transliuoti, parduoti, keisti, kurti išvestinius kūrinius arba bet kuriuo kitu būdu ar kitoje terpėje platinti bet kokį per šį prietaisą rodomą turinį ar paslaugas.

JŪS AIŠKIAI PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, KAD ŠIS PRIETAISAS IR VISAS TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMI „TOKIE, KOKIE YRA“, BE JOKIŲ IŠREIKŠTŲ ARBA NUMANOMŲ GARANTIJŲ. „LG ELECTRONICS“ AIŠKIAI ATSAKŲ VISŲ IŠREIKŠTŲ ARBA NUMANOMŲ GARANTIJŲ IR SĄLYGŲ, SUSIJUSIŲ SU BET KOKIU TURINIU IR PASLAUGOMIS, ĮSKAITANT PREKINIO PAKLAUSUMO, KOKYBĖS TINKAMUMO, ATITIKTIES KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISIŲ NEPAŽEIDIMŲ GARANTIJAS, TAČIAU JOMIS NEAPSIRIBOJANT. LG NEGARANTUOJA JOKIO PER ŠĮ PRIETAISĄ TEIKIAMO TURINIO AR PASLAUGOS TIKSLUMO, PAGRĮSTUMO, SAVALAIKIŠKUMO, TEISĖTUMO AR IŠSAMUMO IR NEGARANTUOJA, KAD PRIETAISAS AR PASLAUGOS ATITIKS JŪSŲ REIKALAVIMUS IR KAD PRIETAISO VEIKIMAS AR PASLAUGOS VEIKS NENUTRŪKSTAMAI IR BE TRIKČIŲ. LG JOKIOMIS APLINKYBĖMIS, ĮSKAITANT NEATSARGUMĄ, NEI PAGAL SUTARTĮ, NEI PAGAL DELIKTĄ NĖRA ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ,

ATSITIKTINĘ, YPATINGĄJĄ AR PASEKMINE ŽALĄ AR UŽ BET KOKIĄ KITĄ ŽALĄ, PADARYTĄ DĖL BET KOKIOS INFORMACIJOS, GAUTOS IŠ JŪMS AR TREČIAJAI ŠALIAI PRIEINAMO TURINIO AR PASLAUGOS, NET JEI BŪTŲ INFORMUOTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.

Trečiosios šalies paslaugos gali būti pakeistos, sustabdytos, panaikintos, baigtos teikti ar nutrauktos, o prieiga gali būti panaikinta bet kuriuo metu, iš anksto nepranešus, ir LG neįsipareigoja ir negarantuoja, kad koks nors turinys ar paslauga išliks kokį nors laikotarpį. Turinys ir paslaugos yra perduodamos trečiųjų šalių, pasinaudojant tinklais ir perdavimo įranga, kurių LG nevaldo. LG bet kuriuo atveju, nepranešdama ir neatsakydama už tai, gali nustatyti tam tikrų paslaugų ar turinio naudojimo ar prieigos apribojimus. LG aiškiai atsako bet kokios atsakomybės už bet kokį per šį prietaisą gaunamo turinio ar paslaugos pasikeitimą, nutraukimą, išjungimą, pašalinimą ar sustabdymą. LG neatsako už klientų aptarnavimą, susijusį su turiniu ir paslaugomis. Visais klausimais ar su aptarnavimo prašymais, susijusiais su turiniu ar paslaugomis, reikia kreiptis tiesiogiai į atitinkamo turinio ir paslaugos teikėjus.

## LG Apps Funkcija

Papildomų programų galima atsisiųsti iš „LG App Store“.

Nuo šalies ir televizoriaus priklauso, kad šios funkcijos tam tikrą laiką gali būti nepasiekiamos. Tokiais atvejais visi mygtukai gali neveikti. Jie įjungiami, kai paslaugos pasiekiamos. Į šį sumanųjį televizorių ateityje gali būti įdiegtos naujos funkcijos.



## LG Apps registracija.

- 1 Paspauskite mygtuką **Home**(pagrindinis), kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
- 2 Paspauskite raudoną mygtuką, kad užsiregistruotumėte  
- Iš savo televizoriaus galite užsiregistruoti tik kaip nemokamo abonemento savininkas.
- 3 Sukurkite savo ID ir slaptažodį.  
Spausdami navigacijos mygtukus pasirinkite abėcėlę bei skaičių ir spauskite **OK**.
- 4 Registracija baigta.

### ! PASTABA

- Jei norite tapti mokamo abonemento savininku arba pakeisti savo informaciją, naudodamiesi kompiuteriu apsilankykite svetainėje <http://www.lgappstv.com>

Parinktys	Apibūdinimas
1 <b>Prisijungti, Atsijungti</b>	Prisijunkite arba atsijunkite nuo papildomos paslaugos.
2 <b>Išėiti</b>	Grįžta į televizoriaus peržiūrą.
3 <b>LG Apps</b>	Perkelia į LG Apps.
4	Perkelia tiesiogiai į pageidaujamus LG Apps.
5 <b>Ieškoti</b>	Nuo šalies ir televizoriaus priklauso, kad šios funkcijos tam tikrą laiką gali būti nepasiekiamos. Tokiais atvejais visi mygtukai gali neveikti. Jie įjungiami, kai paslaugos pasiekiamos.
6 <b>Naršyklė</b>	
7 <b>Medijos nuroda</b>	
8 <b>Spartieji priedai</b>	Saugomi dažniausiai iš visų atsisiuntimų naudojami priedai. Norėdami pakeisti sparčiųjų priedų sąrašą, žr. „Mano priedų naudojimas“.
9 <b>Mano priedai</b>	Pereina į Mano priedus. Galite naršyti visuose įdiegtuose prieduose, keisti sparčiųjų priedų sąrašą ir pasirinkti bei paleisti norimą priedą.

## Prisijunkite naudodamiesi LG Apps paskyra

Norėdami mėgautis LG Apps su savo paskyra, turite prisijungti naudodamiesi LG Apps paskyra.

- 1 Paspauskite mygtuką **Home**(pagrindinis), kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
- 2 Paspauskite raudoną mygtuką, kad prisijungtumėte  
Pasirodo klaviatūros meniu ID ir slaptažodžiui įvesti.  
- Jei nesate narys, paspauskite raudoną mygtuką dar kartą. Iš savo televizoriaus galite užsiregistruoti tik kaip nemokamo abonemento savininkas.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki abėcėlės ar skaičiaus , ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).  
- Jei pažymėsite „Automatinis prisijungimas“, būsite automatiškai prijungti, kai tik įjungsite televizorių.
- 4 Mėgaukitės LG Apps.  
Galite mėgautis „Premium“ paslauga, LG Apps, Mano priedais ir kt.




### PASTABA

- Galite atsisiųsti mokamą priedą ne daugiau nei penkiems televizoriams.

### ID valdymas

- 1 Prisijungę dar kartą paspauskite raudoną mygtuką.  
Pasirodo išskylantysis langas.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkkite iki pageidaujamos meniu parinkties ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

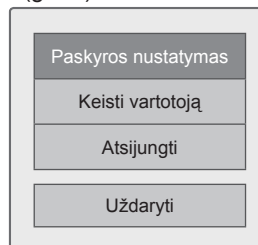

- 3 Valdykite ID naudodami šį meniu.

Parinktys	Apibūdinimas
<b>Paskyros nustatymas</b>	Patikrinkite bazinę informaciją, užsakytus ir jūsų televizoriuje įdiegtus priedus.
<b>Keisti vartotoją</b>	Pakeičiama jūsų paskyra.
<b>Atsijungti</b>	Atsijungti nuo „Premium“ paslaugos.

## LG Apps naudojimas.

- 1 Paspauskite mygtuką **Home**(pagrindinis), kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
- 2 Prisijunkite savo televizoriuje.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki LG Apps , ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Koreguokite priedus naudodami šį meniu.




Parinktys	Apibūdinimas
1 <b>Prisijungti, Atsijungti</b>	Prisijunkite arba atsijunkite, kad galėtumėte naudoti LG Apps.
2 <b>Ieškoti</b>	Ieškokite „LG Apps“.
3 <b>Mano priedai</b>	Pereikite į Mano priedus.
4 <b>Atgal</b>	Atidarykite ankstesnį ekraną.
5 <b>Išėiti</b>	Išėiti LG Apps.
6 <b>Priedų rūšiavimas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Populiariu: daugiausiai kartų per 7 pastarąsias dienas atsisiųsti priedai</li> <li>• Nauja: naujausi išleisti priedai</li> <li>• Geriausi mokami: daugiausiai kartų atsisiųsti mokami priedai</li> <li>• Geriausi nemokami: daugiausiai kartų atsisiųsti nemokami priedai</li> <li>• VISI: abėcėlės tvarka</li> <li>• Pereinama prie ankstesnio arba kito puslapio naudojant <b>P</b> <math>\wedge</math> <b>v</b> mygtuką.</li> </ul>
7 <b>Priedų kategorija</b>	Parodo LG Apps kategoriją (Visi, Žaidimai, Pramogos, Gyvenimas, Švietimas, Naujienos / Inf.)
8 <b>Tiesioginė TV</b>	Rodoma dabartinė programa.

## Priedų pirkimas ir diegimas

Pirmiausia prisijunkite, kad nusipirktumėte priedų.

- 1 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasirinktumėte norimus TV priedus, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai). Galite matyti priedo informaciją.
- 2 Paspauskite **Pirkti**, kad nusipirktumėte priedą.

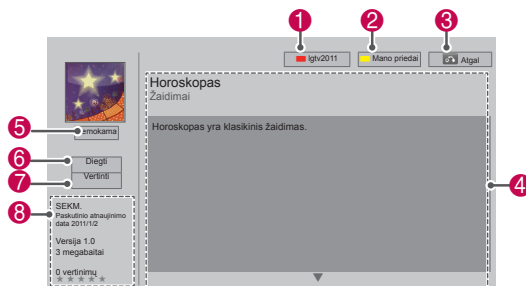

Parinktys	Apibūdinimas
1 <b>Prisijungti, Atsijungti</b>	Prisijunkite arba atsijunkite, kad galėtumėte naudoti LG Apps.
2 <b>Mano priedai</b>	Pereikite į Mano priedus.
3 <b>Atgal</b>	Atidarykite ankstesnį ekraną.
4 <b>Priedo aprašymas</b>	Rodo dabartinio priedo aprašymą.
5 <b>Mokestis</b>	Rodo dabartinio priedo mokestį.
6 <b>Diegti</b>	Įdiekite arba pirktite priedą. Galite pirkti priedą savo kompiuteryje arba televizoriuje, tačiau jį įdiegti ir paleisti galėsite tik televizoriuje.. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jei norite įsigyti mokamą priedą, turite užsiregistruoti susikūrę mokamą abonementą adresu <a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a>.</li> <li>• Jei savo televizoriuje turite nepakankamai laisvos vietos, galite priedus atsisiųsti į USB atmintinę prijungdami ją prie USB IN 2 jungties.</li> <li>• USB atmintinėje saugomus priedus galite leisti, trinti ar perkelti į Mano priedų ekraną.</li> </ul>
7 <b>Vertinti</b>	Vertinkite įsigytus priedus žvaigždutėmis.
8 <b>Priedo informacija.</b>	Rodomas esamos programos autorius / programos versija / atnaujinimo data / garsumas / įvertinimas.

### ! PASTABA

- Norėdami įrašyti priedus USB atmintinėje, įsitikinkite, kad ji prijungta prie **USB IN 2/USB priedų** jungties
- Iki 1 000 priedų gali būti išsaugota kaip USB priedai.
- USB atmintinė, kurioje laikomi priedai, negali būti naudojama kitų tipų duomenims saugoti.

## Mano priedų naudojimas

- 1 Prisijungę atverkite LG Apps.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus, nuslinkite iki **Mano priedai.** ir paspauskite **OK.**



Parinktys	Apibūdinimas
①	Rodo naudojamą ir prieinamą atminties kiekį.
②	Dabartinis puslapio numeris / bendras Mano priedų puslapių skaičius.
③	Rodo atsisiųstas programas. Pereinama prie ankstesnio arba kito puslapio naudojant <b>P</b> $\wedge$ $\vee$ mygtuką.
④	Perkelia LG Apps.
⑤	Spartieji priedai
⑥	Prisijunkite prie LG Apps. Prisijungę tvarkykite ID parinktį (Atsiskaitymo nustatymas, Keisti vartotoją, Atsijungti)
⑦	Redaguoti Mano priedus
⑧	Uždaryti Mano priedus
⑨	Pereiti į pagrindinį meniu.
⑩	Ištrinti priedus.

## Naršyklės funkcija


Naršyklė leidžia televizoriuje peržiūrėti interneto puslapius.

### Patarimai, kaip naudotis naršykle

- Šiame įrenginyje esanti naršyklė palaiko „Flash 8“ ir senesnes versijas.
- Šiame įrenginyje esanti naršyklė nepalaiko tokių nuo platformos priklausančių technologijų kaip „ActiveX“.
- Šiame įrenginyje esanti naršyklė palaiko tik iš anksto įdiegtus papildinius.
- Šiame įrenginyje esanti naršyklė nepalaiko kitų, nei toliau nurodyti, laikmenų formatų : JPEG / PNG / GIF / WMV (ASF) / WMA / MP3 / MP4
- Kai kurie interneto puslapiai gali viršyti naršyklėje paskirtą atmintį. Jei taip nutiktų, naršyklė bus uždaryta.
- Šiame įrenginyje esanti naršyklė naudoja vieną įtaisytajį šriftą. Kartais tekstas gali būti rodomas kitaip, nei pageidaujama.
- Šiame įrenginyje esanti naršyklė nepalaiko failų ir šriftų atsisiuntimo.
- Šiame įrenginyje esanti naršyklė yra televizoriaus naršyklė. Kompiuterių naršyklėse ji gali veikti kitaip.


## Naršyklės naudojimas

- 1 Prisijunkite prie tinklo.
- 2 Paspauskite mygtuką **Home(pagrindinis)**, kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, pereikite prie **naršyklės** ir paspauskite **OK (gerai)**.
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, pereikite prie **URL** ir paspauskite **OK (gerai)**.
- 5 Paspauskite navigacijos mygtuką ir pereikite prie pageidaujamo URL adreso, o tada paspauskite **OK (gerai)**.

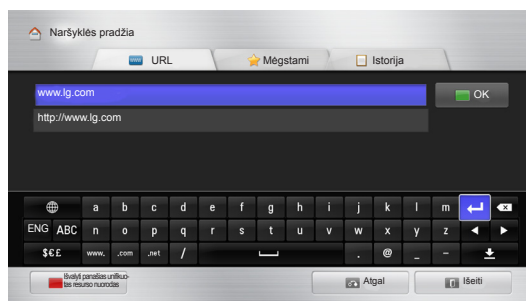

**6** Savo televizoriuje galite naršyti interneto svetaines.

Pasirinkite naršyklės įvesties langą, kurio ekrano apačioje norite matyti klaviatūrą.

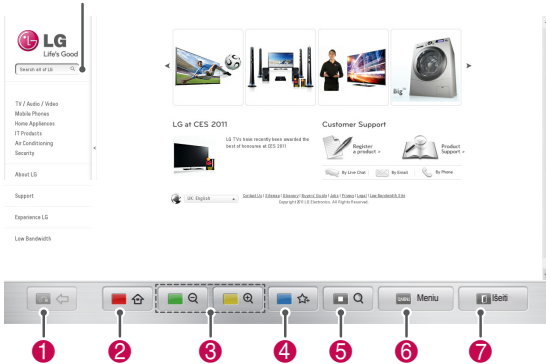


Mygtukas	Apibūdinimas
1	Pereikite prie ankstesnio puslapio.
2	Pereikite prie mėgstamiausių ekrano.
3	Padidinkite arba sumažinkite ekrano mastelį.
4	Dabartinį interneto puslapį pridėkite prie mėgstamiausių.
5	Pereikite prie paieškos ekrano.
6	Pereikite prie ankstesnio / kito puslapio neseniai peržiūrėtų interneto puslapių sąrašą.
7	Galite pakeisti URL adresą ir pereiti prie kitų interneto svetainių. Galite ištrinti neseniai peržiūrėtų interneto puslapių sąrašą ir slapukus. Išeiškite iš naršyklės.

## Mėgstamiausių interneto svetainių naudojimas

- 1 Prisijunkite prie tinklo.
- 2 Paspauskite mygtuką **Home(pagrindinis)**, kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, pereikite prie **naršyklės** ir paspauskite **OK (gerai)**.
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, pereikite prie **Mėgstami** ir paspauskite **OK (gerai)**.

Prie mėgstamiausių pridėdami neseniai aplankytas interneto svetaines, jas galite lengvai naršyti.

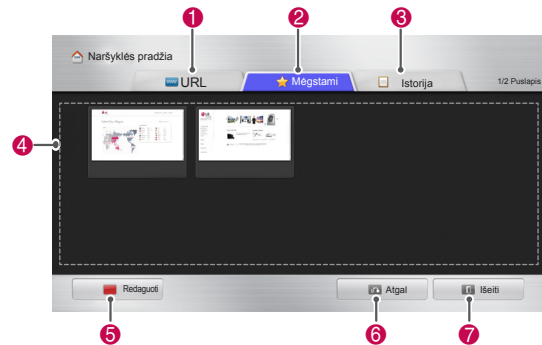


Parinktis	Apibūdinimas
1	Naršykite interneto svetainę tiesiogiai įveddami URL adresą.
2	Pasirinkite interneto svetainę tarp mėgstamiausių.
3	Peržiūrėkite neseniai peržiūrėtų interneto puslapių sąrašą.
4	Pasirinkite svetainę, kurią norite naršyti.
5	Redaguokite mėgstamiausius. - <b>Perkelti</b> : pakeiskite mėgstamiausių eilės tvarką. - <b>Pervardyti</b> : pervardinkite prie mėgstamiausių pridėtas svetaines. - <b>Trinti</b> : iš mėgstamiausių pašalinkite svetaines.
6	Pereikite prie ankstesnio puslapio.
7	Išeiškite iš naršyklės.



## Interneto svetainių naršymas, tiesiogiai įvedus adresą

- 1 Prisijunkite prie tinklo.
- 2 Paspauskite mygtuką **Home(pagrindinis)**, kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, pereikite prie **naršyklės** ir paspauskite **OK (gerai)**.
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, pereikite prie **URL** ir paspauskite **OK (gerai)**.

Interneto svetainę galite naršyti tiesiogiai, įveddami URL adresą.

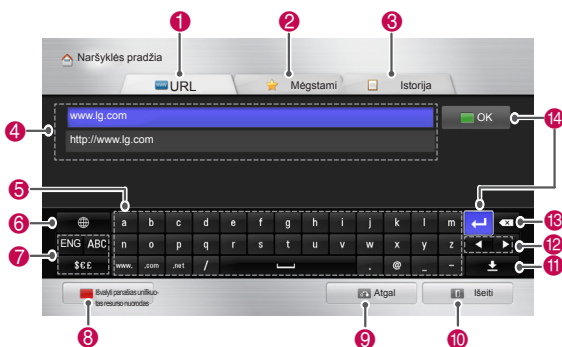


Lietuvių k.

Parinktis	Apibūdinimas
1	Naršykite interneto svetainę tiesiogiai įveddami URL adresą.
2	Pasirinkite interneto svetainę tarp mėgstamiausių.
3	Peržiūrėkite neseniai peržiūrėtų interneto puslapių sąrašą.
4	Įveskite URL adresą. Jei įvestas adresas yra panašus į kurį nors iš anksčiau aplankytų svetainių, pasirodys išskleidžiamasis sąrašas.
5	Adresui įvesti naudokite klaviatūrą. Pasirinkite simbolius, kuriuos norite įvesti.
6	Pasirinkite klaviatūros kalbą.
7	Pakeiskite klaviatūrą.
8	Išvalykite panašius adresus, pasirodančius po adreso įvedimo lauku.
9	Pereikite prie ankstesnio puslapio.
10	Išeikite iš naršyklės.
11	Paslėpkite klaviatūrą. Pasirinkite adreso įvesties lauką ir vėl peržiūrėkite klaviatūrą.
12	Žymeklį perkelkite į kairę arba į dešinę.
13	Ištrinkite prieš žymeklį esantį tekstą - po vieną simbolį.
14	Įvedę adresą, kad galėtumėte pereiti prie interneto svetainės, paspauskite šį mygtuką.

## Aplankytų interneto svetainių sąrašo peržiūra

- 1 Prisijunkite prie tinklo.
- 2 Paspauskite mygtuką **Home(pagrindinis)**, kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, pereikite prie **naršyklės** ir paspauskite **OK (gerai)**.
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, pereikite prie **Istorija** ir paspauskite **OK (gerai)**.

Galite peržiūrėti anksčiau aplankytų interneto svetainių adresus. Pažymėkite puslapio, prie kurio norite pereiti, adresą.

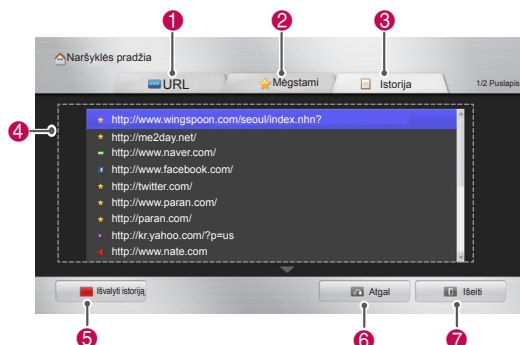

Parinktis	Apibūdinimas
1	Naršykite interneto svetainę tiesiogiai įveddami URL adresą.
2	Pasirinkite interneto svetainę tarp mėgstamiausių.
3	Peržiūrėkite neseniai peržiūrėtų interneto puslapių sąrašą.
4	Peržiūrėkite neseniai aplankytų puslapių sąrašą. Pažymėkite puslapio, prie kurio norite pereiti, adresą.
5	Išvalykite aplankytų interneto svetainių sąrašą.
6	Pereikite prie ankstesnio puslapio.
7	Išeikite iš naršyklės.




## „Smart Share“ funkcija

### USB atmintinių prijungimas

Prijunkite prie televizoriaus tokias USB atmintines kaip USB atmintukas arba išorinis standusis diskas ir ir naudokite multimedijos funkcijas (žr. „Failų naršymas“).

Prijunkite USB atmintinę arba USB atminties kortelę prie televizoriaus, kaip tai parodyta šiame paveikslėlyje.

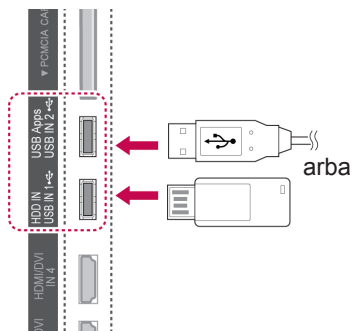

Norėdami atjungti USB atmintinę, nepamirškite tinkamai užbaigti ryšio, kad nesugadintumėte televizoriaus arba failų.

- 1 Paspauskite mygtuką **Q.MENU** (spartusis meniu), kad pasiektumėte sparčiojo meniu langus.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **USB įrenginys** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Kai pasirodys pranešimas, jog saugu išimti įrenginį, atjunkite USB atmintinę.



#### DĖMESIO

- Neiškirkite televizoriaus ir neištraukite USB atmintinės, kol USB atmintinė yra prijungta prie televizoriaus, nes taip galite prarasti failus arba sugadinti USB atmintinės įrenginį.
- Dažnai kurkite atsarginę USB atmintinėje saugomų failų kopiją, nes galite prarasti arba sugadinti joje esančius failus, ir šių nuostolių garantija nepadengs.

#### Patarimai dėl USB atmintinių naudojimo

- Televizorius atpažįsta tik USB atmintinę.
- Jei prijungsite USB atmintinę prie televizoriaus per USB šakotuvą, jūsų televizorius gali neatpažinti USB atmintinės.
- Televizorius gali neatpažinti USB atmintinės, kuriai reikia specialios tvarkyklės.
- USB atmintinės atpažinimo greitis gali priklausyti nuo kiekvieno įrenginio.
- Nepamirškite naudoti tik tokių USB atmintinių, kuriose yra įprasti muzikos ir vaizdo failai.
- Naudokite tik tokias USB atmintines, kurios suformatuotos kaip FAT 32 arba NTFS failų sistema.
- Gali reikėti prijungti USB atmintinę prie išorinio maitinimo šaltinio su maitinimo adapteriu.
- Jei televizorius neatpažįsta prijungtos USB atmintinės, pakeiskite kabelį ir pabandykite dar kartą. Nenaudokite per ilgo kabelio.
- Televizorius tinkamai nepalaiko tam tikrų USB atmintinių.
- Galite naudoti daugiadalę (iki 4) USB atmintinę.
- Galite naudoti iki 4 USB atmintinių vienu metu, jei naudojate USB kelių kortelių skaitytuvą.
- USB atmintinės failų lygiavimo metodas yra panašus į „Windows XP“.
- Tiesiogiai televizoriuje negalima sukurti arba ištrinti aplanko, kuris saugomas USB atmintinėje.
- Failo pavadinimą turi sudaryti ne daugiau nei 100 anglų k. ženklų.
- Gali atpažinti iki 1000 aplankų ir failų.
- Jei yra per daug aplankų ir failų viename aplanke, gali veikti netinkamai.
- Rekomenduojama USB išorinio standžiojo disko talpa yra 1 TB arba mažesnė, o USB atmintinei yra 32 GB arba mažesnė.
- Jei USB išorinis standusis diskas su funkcija „Energijos taupymas“ neveikia, dar kartą išjunkite ir įjunkite USB standųjį diską, kad jis veiktų tinkamai. Daugiau informacijos rasite USB išorinio standžiojo disko vartotojo vadove.
- Be to, palaikomi ir senesni nei USB 2.0 versijos USB atminties įrenginiai. Tačiau filmų sąrašę jie gali veikti netinkamai.
- Elektrostatinis krūvis gali lemti USB įrenginio gedimą. Tokiu atveju USB įrenginį reikia prijungti iš naujo.

## DLNA DMP („Digital Living Network Alliance“, „Digital Media Player“) prijungimas

Šis televizorius gali rodyti ir leisti daugelį filmų, nuotraukų ir muzikos failų tipų iš jūsų DLNA serverio ir buvo DLNA sertifikuotas filmams, nuotraukoms ir muzikai.

„Digital Living Network Alliance“ (DLNA) yra kelis pramonės sektorius apimanti buitinės elektronikos, skaičiavimo pramonės ir mobiliųjų prietaisų bendrovių organizacija. „Digital Living“ suteikia vartotojams galimybę lengvai bendrinti skaitmenines medijas per laidinį ar belaidį tinklą namuose. DLNA sertifikavimo logotipas – galite lengvai rasti gaminius, kurie atitinka DLNA suderinamumo nurodymus. Šis įrenginys atitinka DLNA suderinamumo nurodymus 1.5 v. Kai prie šio televizoriaus yra prijungiamas asmeninis kompiuteris, kuriame yra DLNA serverio programinė įranga ar kitas DLNA suderinamas prietaisas, gali būti reikalingi tam tikri programinės įrangos ar kitų prietaisų nustatymo pakeitimai. Dėl išsamesnės informacijos žr. programinės įrangos ar prietaiso naudojimo instrukcijas.

Daugiau informacijos apie palaikomus failų tipus ir kitas instrukcijas rasite skyriuje „Smart Share“ funkcija“.

### ! PASTABA

- Pateikiamas „Nero MediaHome 4 Essentials“ CD diskas yra pritaikytas programinės įrangos leidinys tik failams ir aplanke su šiuo televizoriumi bendrinti.
- Pateikiama „Nero MediaHome 4 Essentials“ programinė įranga nepalaiko šių funkcijų: perkodavimo, nuotolinės UI, televizoriaus valdymo, interneto paslaugų ir „Apple iTunes“
- Šiame vadove pavyzdžiais paaiškinami veiksmai su anglų kalba išleista versija „Nero MediaHome 4 Essentials“. Vadovaukitės paaiškinimu dėl veiksmų su jūsų kalba išleista programos versija.
- Jei yra per daug aplančių ir failų viename aplanke, gali veikti netinkamai.
- DLNA parinkčiai naudokite su televizoriumi pateiktą „Nero MediaHome“ programą. Tačiau mes negalime garantuoti, kad trečiosios šalies programa veiks puikai.
- Programą galite pasirinkti peržiūrėję mažą peržiūros programų sąrašą televizoriaus ekrane.
- Jei DLNA parinktis tinkamai neveikia, patikrinkite savo tinklo nustatymus.
- Jei programa „Nero Media Home“ neįprastai veikia ar kyla klaida, DLNA parinktis gali veikti netinkamai. Tokiu atveju išeikite iš „Nero Media Home“ ir iš naujo paleiskite programą. Naujausią „Nero Media Home“ versiją galite atsisiųsti spustelėję klaustuko ženklą programos apačioje, kairėje.
- Jei tinklas veikia nestabiliai, įrenginys gali veikti lėčiau arba peržiūrint jį gali reikėti įkelti.
- Leidžiant vaizdo įrašą DLNA režimu, garso ir uždarytų subtitrų funkcijos nepalaimos.
- Renkantis visą ekraną DLNA režimu, paleidžiamo ekrano koeficientas gali skirtis nuo originalaus.
- Kai prie vieno serverio DLNA režimu prijungtas daugiau nei vienas televizorius, dėl serverio veikimo failas gali būti leidžiamas netinkamai.
- Jei serveris neteikia peržiūros laiko, jis bus rodomas kaip „-“.

### „Nero MediaHome 4 Essentials“ įrengimas

Turint „Nero MediaHome 4 Essentials“ paprasta naudoti DLNA serverio programinę įrangą, skirtą „Windows“.

#### Kompiuterio reikalavimai programai „Nero MediaHome 4 Essentials“

- „Windows® XP“ (2 pakeitimų paketas ar naujesnis), „Windows Vista®“ (nereikia pakeitimų paketo), „Windows® XP Media Center Edition 2005“ (2 pakeitimų paketas ar naujesnis), „Windows Server® 2003“ (1 pakeitimų paketas ar naujesnis)
  - „Windows® 7 Home Premium“, „Professional“, „Enterprise“ arba „Ultimate“ (32 ir 64 bitų)
  - „Windows Vista®“ 64 bitų leidimas (programa veikia 32 bitų režimu)
  - „Windows 7“ 64 bitų leidimas (programa veikia 32 bitų režimu)
  - Laisva vieta standžiajame diske: 200 MB laisvos vietos standžiajame diske tipiniam autonominiam „Nero MediaHome“ diegimui
  - 1,2 GHz „Intel® Pentium® III“ ar „AMD Sempron™ 2200+“ procesoriai
  - Atmintis: 256 MB RAM
  - Vaizdo plokštė su bent 32 MB vaizdo atmintimi, minimali skiriamoji geba 800 x 600 vaizdo elementų ir 16 bitų spalvų nustatymai
  - „Windows® Internet Explorer® 6.0“ ar naujesnė
  - „DirectX® 9.0c“ peržiūra 30 (2006 m. rugpjūčio mėn.) ar naujesnė
  - Tinklo aplinka: 100 Mb eternetas, WLAN (IEEE 802.11g) arba greitesnis
- 1 Įjunkite savo kompiuterį.
  - 2 Uždarykite visas „Microsoft Windows“ programas ir išjunkite bet kokią antivirusinę programinę įrangą, kuri gali veikti jūsų kompiuteryje.
  - 3 Įdėkite „Nero MediaHome 4 Essentials“ CD diską į kompiuterio CD diskų skaitymo įrenginį.
  - 4 Spustelėkite **Nero MediaHome 4 Essentials**. Pasirodys diegimo vedlys.
  - 5 Spustelėkite mygtuką **Kitas**, kad parodytumėte serijos numerio įvesties ekraną. Spustelėkite **Kitas**, kad pereitumėte prie kito žingsnio.
  - 6 Jei sutinkate su visomis sąlygomis, spustelė-

kite **Aš sutinku su licencijos sąlygomis** žymimajį langelį ir **Kitas**. Įdiegti be šios sutarties negalima.

- 7 Spustelėkite **Tipinis** ir **Kitas**. Diegimas prasideda.
- 8 Jei norite dalyvauti renkant anoniminius duomenis, pažymėkite žymimajį langelį ir spustelėkite mygtuką **Kitas**.
- 9 Spustelėkite mygtuką **Išėiti**, kad baigtumėte diegimą.

#### Failų ir aplankų bendrinimas

Įdiegę „Nero MediaHome“, turite pridėti aplankus, kuriuos norite bendrinti.

- 1 Dukart spustelėkite piktogramą „Nero MediaHome 4 Essentials“ darbalaukyje.
- 2 Spustelėkite kairėje esančią tinklo piktogramą ir parinkite savo tinklo pavadinimą lauke „Tinklo pavadinimas“. Televizorius atpažins jūsų įvestą tinklo pavadinimą.
- 3 Spustelėkite kairėje esančią piktogramą „Bendrinami“.
- 4 Spustelėkite skirtuką „Vietiniai aplankai“ ekrane „Bendrinama“.
- 5 Spustelėkite piktogramą „Pridėti“, kad atvertumėte langą „Naršyti aplanką“.
- 6 Pasirinkite aplanką, kuriame yra jūsų norimi bendrinti failai. Pasirinktas aplankas pridedamas prie bendrinamų aplankų sąrašo.
- 7 Spustelėkite piktogramą „Paleisti serverį“, kad paleistumėte serverį.



#### PASTABA

- Jei televizoriuje nerodomi bendrinami aplankai ar failai, spustelėkite aplanką skirtuke „Vietiniai aplankai“, tada spustelėkite **Iš naujo skenuoti aplanką** ties mygtuku **Daugiau**.
- Daugiau informacijos ir programinės įrangos priemonių rasite apsilankę svetainėje <http://www.nero.com>.

**„Shared Media“ leidimas**

Galite paleisti ir rodyti filmą, nuotraukas ir muzikinį turinį, saugomą jūsų kompiuteryje arba kituose DLNA medijų serveriuose.

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **Smart Share**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki pageidaujamo įrenginio ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasirinktumėte **DLNA**.  
Priklausomai nuo medijų serverio, šiam televizoriui gali reikėti gauti leidimą iš serverio.

**Patarimai dėl DLNA DMP naudojimo**


- Kai kurie maršruto parinktuvai, kurie nepalaiko daugiaadresinio perdavimo, neleidžia naudotis DLNA funkcija. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, perskaitykite maršruto parinktuvo vadovą arba kreipkitės į gamintoją.
- Norint paleisti failą iš medijų serverio, televizorius ir medijų serveris turi būti prijungti prie to paties prieigos taško.
- „Smart Share“ reikalavimai failams ir peržiūros funkcijos gali skirtis, tai priklauso nuo naudojamo medijų serverio.
- Gali būti tam tikrų apribojimų dėl failų savybių ir medijų serverio galimybių, kurios ribos peržiūrą.
- Filmo miniatiūra palaikoma tik tuomet, kai DLNA serveris palaiko filmo miniatiūras.
- Jei meniu „Smart Share“ yra muzikos failas, kurio neįmanoma paleisti, televizorius šį failą praleis ir paleis po jo esantį failą.
- Failus aplanke galima leisti, tik kai jie yra vienodo tipo.
- Ekrane nurodyta failo informacija ne visada gali būti teisinga muzikos ir filmų failams iš meniu „Smart Share“.
- Šis televizorius palaiko tik filmų subtitrų failus, siūlomus „Nero MediaHome 4“.
- Subtitrų failo pavadinimas ir filmų failo pavadinimas turi būti tie patys ir sudėti tame pačiame aplanke.
- Jei subtitrų failai buvo pridėti po to, kai katalogas jau buvo indeksuotas, vartotojas turi pašalinti ir vėl pridėti aplanką prie bendrinamo sąrašo.
- Kai veikia filmų sąrašo funkcija, DRM/\* .tp/\* .trp failai serveryje DLNA neleidžiami.
- Kai veikia nuotraukų sąrašo funkcija, \*.MPO failas serveryje DLNA neleidžiamas.
- Funkcijos „Smart Share“ peržiūros ir veikimo kokybę gali paveikti jūsų namų tinklo būklė.
- Failai iš keičiamosios medijos, pvz., USB atmintinės, DVD disko ir pan., jūsų medijų serveryje gali būti nebendrinami tinkamai.
- Kai medija leidžiama DLNA ryšiu, failai, apsaugoti DRM, yra nepalaikomi.
- Gali atpažinti iki 1000 aplančių ir failų.
- Jei yra per daug aplančių ir failų viename aplanke, gali veikti netinkamai.

## DLNA DMR („Digital Living Network Alliance“, „Digital Media Render“) prijungimas

Ši funkcija leidžia medijos failus nuotoliniu būdu. Medijos failai iš suderinamo įrenginio („Windows 7“, mobiliojo telefono su „PlayTo“ arba kito suderinamo DLNA DMC įrenginio) gali būti „stumiami“ į televizorių.

DMR funkcija tinkamai veikia, tik kai televizorius ir kompiuteris yra tame pačiame namų tinkle.

- 1 Norėdami paleisti failą, pasirinkite failą naudodami „Windows 7“ funkciją „Remote Play“ (leisti nuotoliniu būdu).  
Spustelėkite dešiniąjį pelės klavišą ant norimo paleisti failo.
- 2 Failą galite paleisti tik per vieną televizorių ar įrenginį, net jei yra prijungti ir keli įrenginiai. Peržiūros greitis priklauso nuo tinklo būklės.

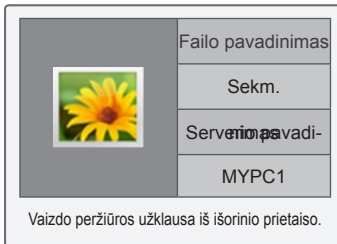


### ! PASTABA

- Subtitrus palaiko tik kai kurie DMC įrenginiai.
- DMR funkcija gali tinkamai neveikti belaidžiam tinkle.
- DMC paieškos funkcija veikia tik su vaizdo įrašų failais.
- DMR negalima naudoti, kai veikia kita funkcija (įrašymas, peržiūra „Smart Share“ ir kt.).
- Žiūrėkite mobiliojo telefono ar kito įrenginio vartotojo vadovą, kad sužinotumėte, kaip jį naudoti failui paleisti.
- Galite pakeisti prijungto televizoriaus pavadinimą dukart spustelėdami norimą pakeisti elementą per Valdymo skydas > Tinklas ir internetas > Rodyti tinklo kompiuterius ir įrenginius. (Tik „Windows 7“)
- Kol leidžiama DMR laikmena, televizoriaus pavadinimo pakeisti negalima. Pakeiskite jį, kai peržiūra sustabdyta.

## Failų naršymas

Pasiekite nuotraukų, muzikos ar filmų sąrašus ir naršykite po failus.

- 1 Prijunkite USB atmintinę.
- 2 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **Smart Share**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **pageidaujamo įrenginio** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Visų rūšių laikmenos**, **Filmų sąrašas**, **Nuotraukų sąrašas** arba **Muzikos sąrašas** ir paspauskite **OK** (gerai).
  - **Visų rūšių laikmenos**: rodo visus failus failų sąrašė.
  - **Filmų sąrašas**, **Nuotraukų sąrašas** arba **Muzikos sąrašas**: sąrašė rodomas tik vienas failų tipas.
- 6 Spausdami navigacijos mygtukus pasiekite norimą aplanką arba failą.

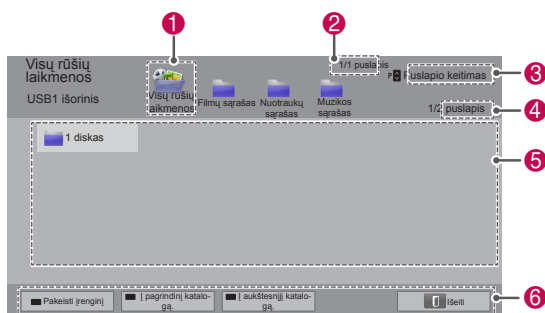

Nr.	Apibūdinimas
1	Rodo visus laikmenų aplankus.
2	Dabartinis puslapio numeris / bendras puslapių skaičius.
3	Pereinama prie ankstesnio arba kito puslapio.
4	Dabartinis puslapio numeris / bendras puslapių skaičius.
5	Failų informacija arba miniatiūra.
6	Galimi nuotolinio valdymo pulto mygtukai

### Miniatiūros informacija

Tipas	Netinkami failai	Nepalaikomi failai
Vaizdas		
Nuotrauka		
Muzika		


### Patarimai dėl USB atmintinių naudojimo

Tipas	Palaikomas failų formatas		
<b>Vaizdas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MPG, MPEG, DAT, TS, TRP, TP, VOB, MP4, MOV, MKV, DivX, AVI, ASF, WMV, M4V</li> <li>• Maksimali leidžiamo filmo failo bitų perdavimo sparta: 20 Mb/s (megabitų per sekundę)</li> <li>• Garso formato sparta bitais: nuo 32 kb/s iki 320 kb/s (MP3)</li> <li>• Palaikomas išorinių subtitrų formatas: *.smi, *.srt, *.sub („MicroDVD“, „SubViewer 1.0/2.0“), *.ass, *.ssa, *.txt („TMPlayer“), *.psb („PowerDivX“)</li> <li>• Palaikomas vidinis subtitrų formatas: tik XSUB (tai subtitrų formatas, sukurtas „DivX“ failuose), „Text UTF-8“, SRT, ASS, SSA (tai subtitrų formatas naudojamas „DivX-Plus HD“ failuose)</li> </ul>		
<b>Nuotrauka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nenaudokite progresinės parinkties, kai saugote JPG failus kompiuteryje.</li> <li>• Gali užtrukti, kol visame ekrane bus parodyti didelės skiriamosios gebos vaizdai.</li> </ul>		
	Failo plėtiniai	Elementas	Profilis
2D	jpeg jpg jpe	Palaikomas failų formatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOF0: bazinis</li> <li>• SOF1: išplėstinis nuoseklusis</li> <li>• SOF2: progresinis</li> </ul>
		Nuotraukos dydis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min: 64 x 64</li> <li>• Maks. – įprastinis tipas: 15360 (P) X 8640 (A)</li> <li>• Progresinis tipas: 1920 (P) x 1440 (A)</li> </ul>
3D (tik 3D modeliams)	mpo	Palaikomas failų formatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mpo</li> </ul>
		Nuotraukos dydis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4:3 dydis: 3,648 x 2,736</li> <li>2.592 x 1.944</li> <li>2.048 x 1.536</li> <li>• 3:2 dydis: 3,648 x 2,432</li> </ul>
<b>Muzika</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MP3</li> <li>• Sparta bitais: nuo 32 Kbps iki 320 Kbps</li> <li>• Atrankos greitis (atrankos dažnis) MPEG1 sluoksniu 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz MPEG2 sluoksniu 3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz</li> <li>* Nuo kopijavimo apsaugotas failas nebus leidžiamas.</li> </ul>		

## Vaizdo įrašų peržiūra


Leiskite vaizdo failus televizoriuje. Jūsų televizorius gali rodyti vaizdo failus iš USB atmintinės.

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **Smart Share**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **pageidaujamo įrenginio** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pereitumėte į **filmų sąrašą**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Spausdami navigacijos mygtukus pasiekite norimą aplanką arba failą ir paspauskite **OK** (gerai).
- 6 Paleiskite filmą naudodami šiuos meniu ar mygtukus.

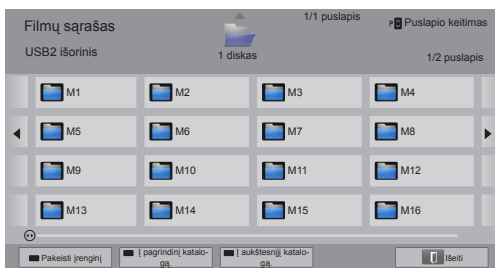

Mygtukas	Apibūdinimas
Navigacijos mygtukas	Slenka per failus.
<b>OK (gerai)</b>	Paleidžia pažymėtą failą.
<b>P</b> ^ v	Pereinama prie ankstesnio arba kito puslapio.
Raudonas mygtukas	Pakeisti įrenginį: pakeičia kitą įvesties šaltinį.
Žalias mygtukas	Į pagrindinį katalogą.
Geltonas mygtukas	Į aukštesnįjį katalogą.

- 7 Valdykite peržiūrą šiais mygtukais.

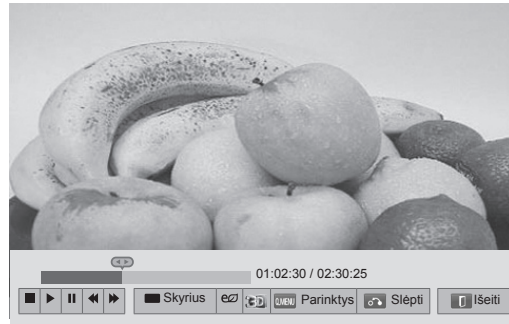

Mygtukas	Apibūdinimas
■	Sustabdo peržiūrą.
▶	Leidžia vaizdo įrašą.
	Pristabdo arba atkuria peržiūrą.
◀	Peržiūri failą atgaline kryptimi.
▶▶	Peržiūri failą į priekį.
ir ▶▶	Leidžia vaizdo įrašus sulėtintai.
Raudonas mygtukas ir <>	Parenka kadra tiesiogiai. Visas failas padalijamas į 10 kadru. Kadrai gali būti nerodomi, tai priklauso nuo failo.
<b>ENERGY SAVING (energijos taupymas)</b>	Pašviesina arba pritemdo ekraną.
<b>3D</b>	Rodo 3D vaizdus. (Tik 3D modeliams)
<b>Q.MENU (spartusis meniu)</b>	Rodo meniu Parinkty (Žr. p.69).
<b>AV MODE (AV režimas)</b>	Pasirinkite norimą šaltinį.
<b>BACK (atgal)</b>	Paslepia meniu ekrane. Norėdami vėl pamatyti meniu, spauskite mygtuką <b>OK</b> (gerai).
<b>EXIT (išeiti)</b>	Atidaro ankstesnį meniu ekraną.



**Patarimai dėl vaizdo failų leidimo**

- Televizorius nepalaiko „Motion JPEG“ užkoduotų failų. (Žr. p.142)
- Kai kurie vartotojo sukurti subtitrai gali veikti netinkamai.
- Subtitruose gali būti nerodomi tam tikri specialieji ženklai arba HTML žymos.
- Subtitruose negalima keisti šrifto ir spalvos.
- Negalimi subtitrai nepalaikomomis kalbomis.
- Vaizdo failai, kurių subtitrų failai yra 1 MB ar didesni, gali būti rodomi netinkamai.
- Ekranas gali kentėti nuo laikinų trukdžių, pvz., vaizdo sustabdymų ar greitesnės peržiūros, kai keičiate garso kalbą.
- Sugadintas vaizdo failas gali būti leidžiamas netinkamai arba gali neveikti tam tikros leistuvo funkcijos.
- Tam tikrų koduočių vaizdo failai televizoriuje gali būti leidžiami netinkamai.
- Jei įrašytas failas neturi garso arba vaizdo, vaizdas arba garsas nepaleidžiamas
- Jei televizorius leidžia įrašytą failą be garso arba vaizdo, vaizdas arba garsas nepaleidžiamas.
- Televizorius gali sklandžiai nerodyti vaizdo failų, kurių skiriamoji geba yra aukštesnė nei palaikoma kiekvieno kadro skiriamoji geba.
- Televizorius gali tinkamai nerodyti vaizdo failų, kurie neatitinka nurodyto tipo ir formato.
- Televizorius gali nerodyti GMC (visuotinio judesio kompensavimo) koduotės failų ar ketvirčio pikselio judesio apskaičiavimo.
- Televizorius palaiko tik 10 000 sinchronizavimo blokų subtitrų faile.
- Televizorius palaiko H.264/AVC kodeką iki 4.1 lygio profilio.
- Televizorius nepalaiko DTS garso kodeko.
- Televizorius negali rodyti didesnio nei 30 GB vaizdo failo.
- Jei vaizdo failą leisite per USB jungtį, kuri nepalaiko didelio greičio, vaizdo leistuvas gali veikti netinkamai.
- Vaizdo failas ir jo subtitrai turi būti tame pačiame aplanke, o vaizdo failo bei subtitrų pavadinimai turi būti identiški.
- Televizorius gali nerodyti palaikomo failo formato vaizdo failų dėl kodavimo sąlygų.
- Pokštų režimas nepalaiko kitų funkcijų nei ►►, jei vaizdo failas neturi indekso informacijos.
- Vaizdo failai, kurių pavadinimuose yra speci-

aliųjų ženklų, negali būti leidžiami.

- 3D režimas nepalaikomas 3D WMV failams, užkoduotiems dvigubu srautu. (Tik 3D mode- liams)



**Q.MENU (sparčiojo meniu) parinktys filmų sąrašui**

- 1 Paspauskite mygtuką **Q. MENU** (spartusis meniu).  
Pasirodo išskylantysis langas.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki parinkties ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki šių parinkčių ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

**Nustatykite atkurti vaizdo įrašus.**

Parinktys	Apibūdinimas	
<b>Nuotraukos dydis</b>	Pasirenkamas norimas vaizdo formatas vaizdo įrašams. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Visas režimas:</b> failai rodomi viso ekrano režimu pagal vaizdo įrašo vaizdo formatą.</li> <li>• <b>Originalus režimas:</b> failai rodomi pradinio dydžio.</li> </ul>	
<b>Audio kalba</b>	Pakeičiama vaizdo failų garso kalbų grupė. Failų su vienu garso takeliu pasirinkti negalima.	
<b>Subtitrų kalba</b>	Subtitrus galima įjungti arba išjungti.	
<b>Kalba</b>	Suaktyvinama SMI subtitrams ir gali parinkti subtitrų kalbą.	
<b>Kodo psl.</b>	Subtitrų šrifto pasirinkimas. Esant numatytiesiems nustatymams, turinys rodomas kalba, kuri pasirinkta per: „Parinktys – Kalba – Meniu kalba“.	
	<b>Parinktys</b>	<b>Apibūdinimas</b>
	Subtitrų kalbų grupė	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lotynų1: anglų, ispanų, prancūzų, vokiečių, italų, švedų, suomių, olandų, portugalių, danų, rumunų, norvegų, albanų, gėlių, valų, airių, katalonų, valensiečių</li> <li>• Lotynų2: bosnių, lenkų, kroatų, čekų, slovakių, slovėnų, serbų, vengrų</li> <li>• Lotynų4: estų, latvių, lietuvių k.</li> <li>• Kirilica: bulgarų, makedoniečių, rusų, ukrainiečių, kazachų</li> <li>• Graikų: Graikų</li> <li>• Turkų: Turkų</li> </ul>
	<b>Sinchr.</b>	Jeigu vaizdo įrašas nesinchronizuotas su subtitrais, jį galima pritaikyti po 0,5 sekundės.
	<b>Padėtis</b>	Patraukia subtitrų vietą.
	<b>Dydis</b>	Pakeičia subtitrų šrifto dydį.
<b>Kartoti</b>	Įjungia / išjungia filmo peržiūros kartojimo funkciją. Kai ši funkcija įjungta, aplanke esantis failas bus leidžiamas pakartotinai. Kai ši funkcija išjungta, jei kito failo pavadinimas panašus į ankstesniojo, jis gali būti leidžiamas iš eilės.	

**! PASTABA**

- Parinkčių nustatymai, pakeisti Filmų sąrašo nepaveikia Nuotraukų sąrašo ir Muzikos sąrašo.
- Parinkčių nustatymai, pakeisti Nuotraukų sąrašo ir Muzikos sąrašo, keičiami panašiai kaip ir Nuotraukų sąrašo ir Muzikos sąrašo, išskyrus Filmų sąrašą.
- Iš naujo paleisdami sustabdytą failą, pasirinkite „Taip“, kad jį paleistumėte nuo tos vietos, kurioje jis buvo sustabdytas.
- Jei aplanke yra ištisinės serijos failai, kitas failas bus automatiškai paleidžiamas. Bet tai negalioja atvejams, kai Filmų sąrašo parinkties funkcija **Kartoti** yra nustatyta „Įjungti“.

**Nustatykite vaizdo įrašą.**

Leidžia pakeisti išankstinius vaizdo nustatymus. (Žr. „VAIZDO nustatymai“)

**Nustatykite garsą.**

Leidžia pakeisti išankstinius garso nustatymus. (Žr. „GARSO nustatymai“)

**Nustatyti „DivX“ PLUS HD.**

Šios parinktys yra įjungiamos, tik jei leidžiamas filmo failas turi pavadinimo, leidimo ir kūrėjų skyriaus informaciją.


Parinktys	Apibūdinimas
<b>Pavadinimas</b>	Failams, kurie turi daugiau nei vieną pavadinimą, pasirinkite norimą rodyti pavadinimą.
<b>Leidimas</b>	Failams, kurie turi daugiau nei vieną leidimą, pasirinkite norimą rodyti leidimą. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leidimas rodo peržiūros tvarką, nustatytą pagal skyrius.</li> </ul>
<b>Kūrėjų skyrius</b>	Pasirinkite ir paleiskite norimą skyrių.

## „DivX“ registracijos kodas

### „DivX“ kodo registravimas

„DivX“ registracijos kodas suteikia galimybę išsinuomoti arba įsigyti naujausius filmus adresu [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). Norint paleisti išsinuomotą arba įsigytą „DivX“ filmą, failo registracijos kodas turi sutapti su jūsų televizoriaus „DivX“ registracijos kodu.

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **PARINKTYS**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **Smart Share nustatymas**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **DivX registracijos kodas**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 6 Pažiūrėkite savo televizoriaus registracijos kodą.

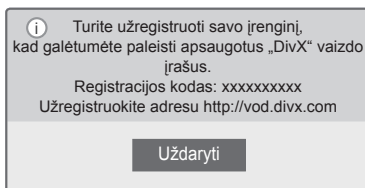

- 7 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti).




### PASTABA

- Kol tikrinatė registracijos kodą, kai kurie mygtukai gali neveikti.
- Jei naudojate kito įrenginio „DivX“ registracijos kodą, negalite žiūrėti išnuomoto ar įsigyto „DivX“ failo. Būtinai naudokite jūsų televizoriui priskirtą „DivX“ kodą.
- Standartinio „DivX“ kodeko nekonvertuoti vaizdo ar garso failai gali būti pažeisti ir neatkuriami.
- „DivX“ VOD kodas suteikia galimybę su viena paskyra suaktyvinti iki 6 įrenginių.

### „DivX“ funkcijos išregistravimas

Galite išregistruoti visus įrenginius per interneto serverį ir užblokuoti, kad įrenginiai neįsijungtų. Ištrinkite esamą prieigos teisių informaciją, kad gautumėte naują „DivX“ vartotojo prieigos teisę televizoriui. Įvykdžius šią funkciją, „DivX“ vartotojo prieigos teisės vėl bus reikalingos, kad galėtumėte žiūrėti „DivX“ failus.

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **PARINKTYS**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **Smart Share nustatymas**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **DivX išregistravimas**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 6 Pasirinkite **Taip**, kad patvirtintumėte.

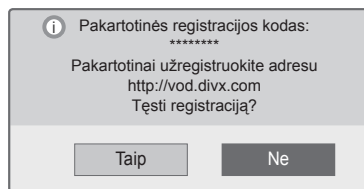


- 7 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti).

## Nuotraukų peržiūra

Galite peržiūrėti vaizdo failus, esančius USB atmintinėje. Vaizdai ekrane gali skirtis, tai priklauso nuo modelio.

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **Smart Share**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **pageidaujamo įrenginio** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pereitumėte į **nuotraukų sąrašą**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Spausdami navigacijos mygtukus pasiekite norimą aplanką ar failą ir paspauskite **OK** (gerai).
- 6 Žiūrėkite nuotraukas naudodami šiuos meniu ar mygtukus.

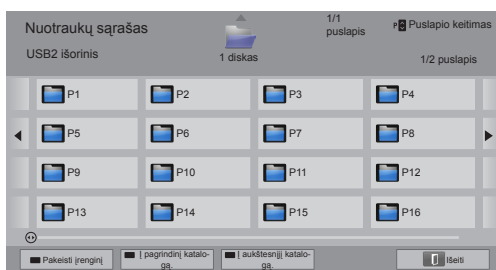

Mygtukas	Apibūdinimas
Navigacijos mygtukas	Slenka per failą.
<b>OK (gerai)</b>	Parodo pažymėtą failą.
<b>P</b> ^ <b>v</b>	Pereinama prie ankstesnio arba kito puslapio.
Raudonas mygtukas	Pakeisti įrenginį: pakeičia kitą įvesties šaltinį.
Žalias mygtukas	Į pagrindinį katalogą.
Geltonas mygtukas	Į aukštesnį katalogą.

- 7 Šias parinktis galima naudoti žiūrint nuotraukas.




Parinkty	Apibūdinimas
<b>Skaidrių demonstravimas</b>	Paleidžia arba sustabdo skaidrių demonstravimą. Visos dabartiniame aplanke išsaugotos nuotraukos parodomos skaidrių demonstracijoje. Norėdami nustatyti skaidrių peržiūros greitį, pasirinkite Parinkty.
<b>BGM (foninė muzika) (Foninė muzika)</b>	Ijungia arba išjungia foninę muziką. Norėdami nustatyti foninės muzikos aplanką, pasirinkite Parinkty.
<b>u (Pasukti)</b>	Nuotraukos pasukamos pagal laikrodžio rodyklę (90°, 180°, 270°, 360°). <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>! PASTABA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Palaikomas ribotas nuotraukos dydis. Nuotraukos pasukti negalima, jei pasukto pločio skiriamoji geba yra didesnė nei palaikoma skiriamoji geba.</li> </ul> </div>
	Rodo nuotrauką visu arba originaliu režimu.
<b>e (ENERGY SAVING (energijos taupymas))</b>	Pašviesina arba pritemdo ekraną.
<b>3D</b>	Rodo 3D vaizdus. (Tik 3D modeliams)
<b>Parinkty</b>	Rodo meniu Parinkty (Žr. p.72).
<b>Slėpti</b>	Paslepia parinkčių langas. Norėdami pamatyti parinkty, paspauskite <b>OK</b> (gerai).
<b>Išėiti</b>	Atidaro ankstesnį meniu ekraną.

**Q.MENU (sparčiojo meniu) parinktys nuotraukų sąrašui**

- 1 Paspauskite mygtuką **Q. MENU** (spartusis meniu).  
Pasirodo išskylantysis langas.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki parinkties ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki šių parinkčių ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

**Nustatykite nuotraukų peržiūrą.**

Parinktys	Apibūdinimas
<b>Demonstracijos greitis</b>	Parenkamas skaidrių demonstracijos greitis (Greitai, Vidutinis, Lėtai).
<b>BGM (foninė muzika)</b>	Parenkamas foninės muzikos aplankas. Pasirinkite parinktį Pakartoti arba Atsitiktinis.  <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">  <b>PASTABA</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kol groja foninė muzika, muzikos aplanko pakeisti negalima.</li> </ul> </div>

**PASTABA**

- Parinkčių nustatymai, pakeisti Nuotraukų sąrašė, nepaveikia Filmų sąrašo ir Muzikos sąrašo.
- Parinkčių nustatymai, pakeisti Nuotraukų sąrašė ir Muzikos sąrašė, keičiami panašiai kaip ir Nuotraukų sąrašė ir Muzikos sąrašė, bet ne Filmų sąrašė.

**Nustatykite vaizdo įrašą.**

Leidžia pakeisti vaizdo nustatymus. (Žr. „VAIZDO nustatymai“)

**Nustatykite garsą.**

Leidžia pakeisti garso nustatymus. (Žr. „GARSO nustatymai“)

## Muzikos klausymas

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **Smart Share**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkkite iki **pageidaujamo įrenginio** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pereitumėte į **muzikos sąrašą**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Spausdami navigacijos mygtukus pasiekite norimą aplanką arba failą ir paspauskite **OK** (gerai).
- 6 Leiskite muziką naudodami šiuos meniu ar mygtukus.



Mygtukas	Apibūdinimas
Navigacijos mygtukas	Slenka per failus.
<b>OK (gerai)</b>	Paleidžia pažymėtą failą.
<b>P</b> ^ v	Pereinama prie ankstesnio arba kito puslapio.
Raudonas mygtukas	Pakeisti įrenginį: pakeičia kitą įvesties šaltinį.
Žalias mygtukas	Į pagrindinį katalogą.
Geltonas mygtukas	Į aukštesnį katalogą.
Mėlynas mygtukas	Atidaryti muzikos leistuvą. Suaktyvinamas leidžiant muziką.

## 7 Valdykite peržiūrą šiais mygtukais.



Mygtukas	Apibūdinimas
■	Stabdomas atkūrimas.
▶	Paleidžiamas muzikos failas.
	Pristabdomas arba atnaujinamas atkūrimas.
◀	Pereinama prie ankstesnio failo.
▶	Pereinama prie kito failo.
< >	Parodomas žymeklis.
(ENERGY SAVING (energijos taupymas))	Pašviesina arba pritemdo ekraną.
<b>Q.MENU (spartusis meniu)</b>	Rodo meniu Parinktys (Žr. p.74).
<b>BACK (atgal)</b>	Paslepiamas parinkčių langas. Norėdami pamatyti parinktis, paspauskite <b>OK</b> (gerai).
<b>EXIT (išeiti)</b>	Atidaro ankstesnį meniu ekraną.

### Patarimai dėl muzikos failų leidimo

- Šis įrenginys nepalaiko ID3 gairių įtaisytųjų MP3 failų.

**Q.MENU (sparčiojo meniu) parinktys muzikos sąrašui**

- 1 Paspauskite mygtuką **Q. MENU** (spartusis meniu).  
Pasirodo išskylantysis langas.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki parinkties ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki šių parinkčių ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

**PASTABA**

- Parinkčių nustatymai, pakeisti Muzikos sąrašė, nepaveikia Nuotraukų sąrašo ir Muzikos sąrašo.
- Parinkčių nustatymai, pakeisti Nuotraukų sąrašė ir Muzikos sąrašė, keičiami panašiai kaip ir Nuotraukų sąrašė ir Muzikos sąrašė.

**Nustatykite atkurti garso įrašus.**

Pasirinkite parinktį Pakartoti arba Atsitiktinis.

**Nustatykite garsą.**

Leidžia pakeisti garso nustatymus. (Žr. „GARSO nustatymai“)

**PASTABA**

- Televizorius nerodys nuo kopijavimo apsaugotų failų.
- Jei kurį laiką peržiūros metu televizorius bus nenaudojamas, kaip ekrano užsklanda pasirodys informacinis langas, kad apsaugotą ekraną nuo vaizdo išdeginimo. Norėdami sugrįžti į muzikos sąrašo rodinį, paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

**Failo pavadinimas****Praėjęs laikas / trukmė**

## Apibūdinimas

Laikmenų nuorodos programa leidžia prisijungti prie „Plex Media“ serverio. „Plex Media Server“ galima atsisiųsti nemokamai adresu [www.plexapp.com](http://www.plexapp.com). Taip galėsite paleisti laikmenų failus ir atsisiųsti „Plex“ priedus. „Plex“ priedai atsisiunčiami į jūsų kompiuterį ir neekvoja vietos jūsų televizoriuje.



### PASTABA

- Rekomenduojame įdiegti 0.9.1.14 ar naujesnę „PLEX Media Server“ versiją jūsų „Mac“ ar kompiuteryje. (Atsisiųskite diegimo failą adresu <http://www.plexapp.com/medialink>)
- GUI rodomas anglų kalba, o perduodami duomenys nebus rodomi naudojant šias kalbas: tajų, arabų, persų, hebrajų, kurdų.
- Naudojant vaizdo papildinį, iš pradžių jis gali veikti lėtai, jei televizorius nepalaiko failo, kurį norite paleisti, ir kompiuteryje jį reikia konvertuoti. Konvertavimas gali skirtis, priklausomai nuo kompiuterio veikimo ir tinklo greičio.
- Paleidžiant kompiuteryje išsaugotus failus (filmus, televizijos programas, muziką), palaikomi formatai yra tokie patys, kaip ir su DLNA funkcija. Klausantis muzikos peršokimo prie turinio funkcija nepalaikoma. (Tas pats tinka ir DLNA)
- Žiūrėdami HD filmus per Wi-Fi galite susidurti su problemomis dėl sulėtėjusio tinklo.
- Naudojant maršrutizatorių, televizorius gali neaptikti kompiuterio dėl maršrutizatoriaus nustatymų. (Pavyzdžiui, kai kuriuose maršrutizatoriuose, naudojant daug adresų palaikančią sukimo į priekį funkciją, televizoriai per Wi-Fi kompiuterių aptikti negali.)
- Kai kurie papildiniai gali neveikti, priklausomai nuo laikmenos formato.
- Papildiniai gali keistis ir gali neveikti be išankstinio perspėjimo, tiekėjo nuožiūra.

## Laikmenų nuorodos ryšys

- 1 Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie jūsų namų tinklo. Turite naudoti laidinį arba belaidį ryšį. (Žr. p.45-51).
- 2 „PLEX“ galite atsisiųsti adresu <http://www.plexapp.com/medialink>.
  - Išsamesnės informacijos apie tai, kaip jį įdiegti, apsilankykite aukščiau nurodytoje interneto svetainėje.
- 3 Pirmą kartą naudojant „PLEX“, vedlys nurodys veiksmus, kuriuos turite atlikti programai nustatyti.
  - Informacijos apie tai, kaip naudotis vedliu, apsilankykite aukščiau nurodytoje interneto svetainėje.

## Laikmenų nuorodos naudojimas

- 1 Paspauskite mygtuką **Home(pagrindinis)**, kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
- 2 Paspauskite navigacijos mygtukus, pereikite prie **laikmenų nuorodos** ir paspauskite **OK (gerai)**.
- 3 Rodomos prijungto kompiuterio laikmenų nuorodos sekcijos. Pasirinkite piktogramą, jei norite peržiūrėti tos kategorijos bendrai naudojamą laikmeną.



Parinktys	Apibūdinimas
1	Tai - prijungtame kompiuteryje nustatytų kategorijų sąrašas.
2	Tai - turinio internete papildinių sąrašas.
3	Pakeiskite sekcijų rūšiavimo tvarką. - Pagal serverio pavadinimą: sąrašą rūšiuokite pagal serverio pavadinimą. - Pagal elemento pavadinimą: sąrašą rūšiuokite pagal elemento pavadinimą.
4	Pasirinkite kitą įrenginį.
5	Naudodami „PLEX Online“ galite įdiegti, pašalinti arba atnaujinti taikomąsias programas kompiuteryje.
6	Pereikite prie ankstesnio puslapio.
7	Išleiskite iš laikmenų nuorodos.

## Filmų žiūrėjimas

Laikmenų nuoroda atkurs informaciją apie bendrai naudojamus filmus, kaip aprašyta toliau.

- 1 Paspauskite mygtuką **Home(pagrindinis)**, kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
- 2 Paspauskite navigacijos mygtukus, pereikite prie **laikmenų nuorodos** ir paspauskite **OK (gerai)**.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, pereikite prie Video ir paspauskite **OK (gerai)**.



Parinktys	Apibūdinimas
1	Peržiūrėkite pasirinkto filmo informaciją.
2	Peržiūrėkite vaizdus iš filmo failo.
3	Sekcijoje ieškokite filmų.
4	Peržiūrėkite sąrašą pagal pasirinktą filtrą.
5	Pasirinkite žiūrėti filmą viso ekrano režimu. Jei filmas jau buvo pradėtas žiūrėti, galite tęsti nuo paskutinės scenos.
6	Pereikite prie ankstesnio puslapio.
7	Išleiskite iš laikmenų nuorodos.



## Muzikos sekcijos naudojimas

Galite peržiūrėti informaciją apie muzikos failus, nustatytus muzikos sekcijoje, ir mėgautis jais.

- 1 Paspauskite mygtuką **Home(pagrindinis)**, kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
- 2 Paspauskite navigacijos mygtukus, pereikite prie **laikmenų nuorodos** ir paspauskite **OK (gerai)**.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, pereikite prie muzikos sekcijos ir paspauskite **OK (gerai)**.




Parinktys	Apibūdinimas
1	Rūšiukite muzikos failus pasirinktoje sekcijoje pagal atlikėją > albumą> dainos pavadinimą.
2	Pasirinkite aplanką arba dainą.
3	Peržiūrėkite pasirinkto muzikos failo atlikėją, albumą ir informaciją.
4	Sekcijoje ieškokite muzikos failų.
5	Peržiūrėkite sąrašą pagal pasirinktą filtrą.
6	Pereikite prie ankstesnio puslapio.
7	Išeikite iš laikmenų nuorodos.

## Televizijos programų sekcijos naudojimas

Galite peržiūrėti programų, esančių televizijos programų sekcijoje, informaciją ir mėgautis jomis.

- 1 Paspauskite mygtuką **Home(pagrindinis)**, kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
- 2 Paspauskite navigacijos mygtukus, pereikite prie **laikmenų nuorodos** ir paspauskite **OK (gerai)**.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, pereikite prie televizijos programų sekcijos ir paspauskite **OK (gerai)**.

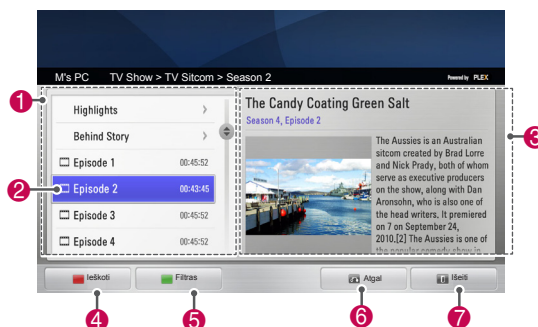


Parinktys	Apibūdinimas
1	Rūšiukite televizijos programos failus pasirinktoje sekcijoje pagal programos pavadinimą > sezoną > epizodą.
2	Pasirinkite aplanką arba programą.
3	Peržiūrėkite pasirinktos programos informaciją.
4	Sekcijoje ieškokite programų.
5	Peržiūrėkite sąrašą pagal pasirinktą filtrą.
6	Pereikite prie ankstesnio puslapio.
7	Išeikite iš laikmenų nuorodos.

## Papildinių naudojimas

Laikmenų nuoroda leidžia įdiegti papildinius ir mėgautis laikmenų turiniu internete.

- 1 Paspauskite mygtuką **Home(pagrindinis)**, kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
- 2 Paspauskite navigacijos mygtukus, pereikite prie **laikmenų nuorodos** ir paspauskite **OK (gerai)**.
- 3 Jei norite pasirinkti „PLEX Online“, paspauskite geltoną mygtuką.

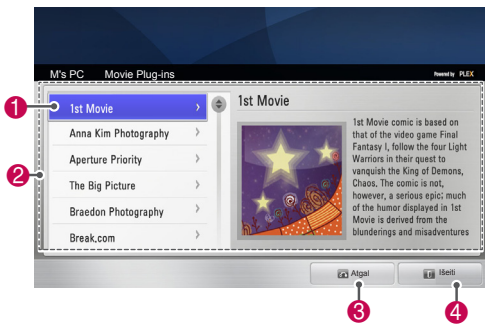

Parinkty	Apibūdinimas
1	<p>Žymeklį perkelkite ant papildinio ir peržiūrėkite papildinio informaciją dešinėje srityje.</p> <p>Jau įdiegti papildiniai: juos galite paleisti, atnaujinti, diegti iš naujo arba pašalinti.</p> <p>Dar neįdiegti papildiniai: juos galite įdiegti.</p> <p>Papildinį įdiegę, jį galite paleisti laikmenų nuorodos pagrindiniame ekrane pasirinkdami vaizdo, muzikos ar nuotraukos papildinį.</p>
2	Papildinių, kuriuos galima įdiegti, sąrašas.
3	Pereikite prie ankstesnio puslapio.
4	Išeikite iš laikmenų nuorodos.

## DVR funkcija

(Ši funkcija galima ne su visais modeliais ir tik tam tikrose šalyse. „DVR-ready“ modelių nuotolinio valdymo pulte yra „REC“ (įrašymo) mygtukas.)

### Atsargumo priemonės, naudojant USB įrenginį

#### ! PASTABA

- Atpažįstamas tik USB įrenginys.
- Jeigu USB įrenginį prijungsite per USB šakotuvą, įrenginys nebus atpažintas.
- USB įrenginys, naudojantis automatinę atpažinimo programą, gali būti neatpažintas.
- USB įrenginys, naudojantis savo tvarkyklę, gali būti neatpažintas.
- Jei naudojate kelis disko skaidinius ar kortelės skaitytuvą, vienu metu atpažįstamos ne daugiau nei keturios atminties kortelės.
- USB įrenginio atpažinimo greitis gali priklausyti nuo kiekvieno įrenginio.
- Kai USB įrenginys veikia, neišjunkite TELEVIZORIAUS ir neištraukite USB įrenginio iš kištuko. Jeigu įrenginys staiga išjungiamas arba ištraukiamas, gali būti pažeisti saugomi failai arba USB įrenginys.
- Prie USB atmintinės, kuriai reikalingas atskiras maitinimo šaltinis, prijunkite maitinimo šaltinį. Jeigu jo neprijungsite, įrenginys gali būti neatpažintas.
- Prijunkite USB atmintinę kabeliu, kurį rekomenduoja USB gamintojas. Jeigu įrenginys bus prijungtas kitokiu kabeliu nei rekomenduoja USB gamintojas arba per ilgą kabelių, įrenginys gali būti neatpažintas.
- Kai kurios USB atmintinės gali būti nepalaimos arba gali neveikti sklandžiai.
- Televizorius parodys iki 128 failo pavadinimo ženklų.
- Padarykite atsarginę svarbių failų kopiją, nes USB įrenginyje saugoma informacija gali būti pažeista. Už duomenų valdymą atsako klientas, todėl gamintojas neatlygina už prarastus duomenis.
- Rekomenduojama USB HDD talpa yra nuo 40 GB iki 1 TB.
- Jei įrenginio talpa yra didesnė nei rekomenduojama, įrenginys gali netinkamai veikti.
- Jei leisite filmą per USB jungtį, kuri nepalaiko

didelio greičio, jis gali veikti netinkamai.

- Be to, palaikomi ir senesni nei USB 2.0 versijos USB atminties įrenginiai. Tačiau filmų sąrašė jie gali veikti netinkamai.
- Palaikykite išorinio HDD stabilumą naudodami HDD našumo testo įrankį, kad užtikrintumėte sklandų HDD veikimą.
- HDD našumo testo įrankis tikrina HDD veikimą, t. y. nuskaitymo ir įrašymo greitį, prieigos laiką, stabilumą. HDD našumo testo įrankio galite ieškoti interneto svetainėje ir lengvai atsisiųsti.
- DVR USB standusis diskas palaiko tik SSD arba HDD disko tipus. (USB atmintis nepalaimoma.)
- SSD (puslaidininkinis diskas) turi ribotą įrašymo ir ištrynimo ciklų skaičių. Šiam įrenginiui rekomenduojama naudoti HDD (standųjį diską).

## Pakeistas laikas (TIESIOGINĖS TV TRANSLIACIJOS PRISTABDYMAS IR PALEIDIMAS IŠ NAUJO)


Ši funkcija suteikia galimybę įrenginiui automatiškai įrašyti tiesioginę televizijos transliaciją ir bet kada vėliau ją peržiūrėti.

Įjungę Pakeisto laiko funkciją, galite pristabdyti ir atsukti pageidaujamą televizijos programą bet kuriuo metu nepraleisdami jokios tiesioginės transliacijos.

Pakeisto laiko ir įrašymo funkcijos gali neveikti, jei signalas bus silpnas.

Ši funkcija veikia tik inicijavus USB įrenginį.

### USB atmintinių prijungimas

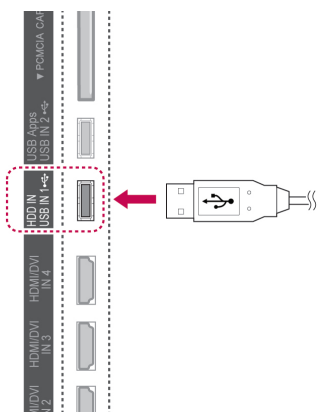




- 1 Prijunkite USB įrenginį prie **USB IN1/HDD IN** lizdų televizoriaus šone.
- 2 Norėdami naudoti USB įrenginį (virš 40 GB) DVR, atlikite USB įrenginio inicijavimą



#### PASTABA

- Taip inicijuojamas prie USB prijungtas standusis diskas kaip DVR disko režimas.
- Jis suaktyvinamas tik prijungus USB standųjį diską, prieinamą DVR.
- Atliekant USB įrenginio inicijavimą pašalinami visi duomenys, saugoti USB įrenginyje.
- Neiškirkite USB įrenginio, kol vyksta jo inicijavimas. Tai gali būti klaidų televizoriuje ir atminties įrenginyje priežastis.

### USB įrenginio aktyvavimas

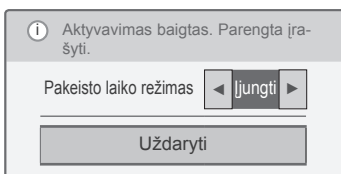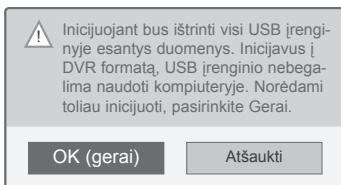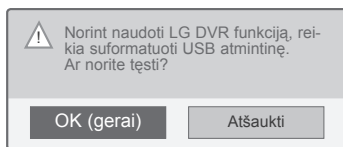


- 1 Prijunkite nesuformatuotą DVR skirtą USB ir paspauskite mygtuką **REC**, kad inicijuotumėte USB įrenginį.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Gerai** ir paspauskite mygtuką **OK (gerai)**.
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Įjungti** arba **Išjungti** ir paspauskite mygtuką **OK (gerai)**.



#### PASTABA

- Kai inicijavimas atliktas, pasirodo išskylantis langas, kuriuo informuojama apie atliktą veiksmą ir kad prijungtas USB standžiojo disko įrenginys paruoštas DVR.
- Inicijavimo trukmė gali skirtis, tai priklauso nuo USB įrenginio talpos.
- Inicijuoto USB įrenginio kompiuteris neatpažįsta.
- Jeigu prijungiamas mažesnės nei 40 GB talpos USB įrenginys, USB įrenginio aktyvavimas neįjungtas.
- Didžiausias palaikomas išorinio standžiojo disko, skirto atsarginėms kopijoms, dydis siekia 1 TB.

## Pakeisto laiko režimo keitimas naudojant DVR

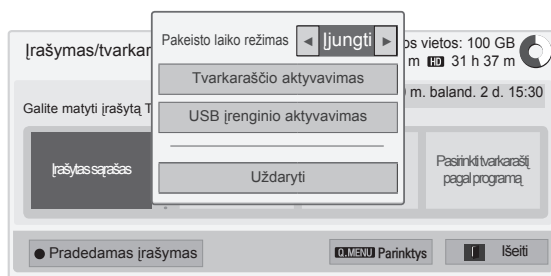


- 1 Prijungę USB įrenginį paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 2 Paspauskite geltoną mygtuką, kad pasirodytų DVR parinkčių meniu, ir paspauskite mygtuką **Q.MENU**(spartusis meniu).
- 3 Paspauskite navigacijos mygtuką, kad nuslinktumėte iki **Pakeisto laiko režimo**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Įjungti** arba **Išjungti** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti). Grįždami į ankstesnį meniu langą paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).

Meniu	Apibūdinimas
Įrašytas sąrašas	Pereinama prie <b>Įrašų sąrašo</b> .
Programų sąrašas	Pereinama prie <b>Programų sąrašo</b> .
Parinkti tvarkaraštį pagal datą	Pereinama prie <b>Tvarkaraščio</b> .
Pasirinkti tvarkaraštį pagal programą	Nustatyti įrašymo laikmatį įėjus į programų gidą.

## USB įrenginio pakartotinis inicijavimas naudojant DVR

- 1 Prijungę USB įrenginį paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 2 Paspauskite geltoną mygtuką, kad pasirodytų DVR parinkčių meniu, ir paspauskite mygtuką **Q.MENU**(spartusis meniu).
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **USB įrenginio aktyvavimas** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti). Grįždami į ankstesnį meniu langą paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).

## Pakeisto laiko eiga

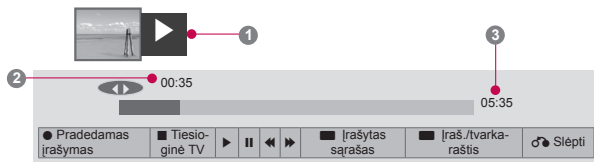

- 1 Prijungę USB įrenginį paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
  - Kai tik įjungiamas režimas Pakeistas laikas, ekrano apačioje pasirodo būsenos juosta, nurodanti dabartinę įrašymo būseną.
  - Paspauskite mygtuką **BACK** (atgal), kad paslėptumėte „Eigos juosta“, arba paspauskite mygtuką **OK** (gerai), kad parodytumėte „Eigos juosta“.
  - Ši funkcija yra išsaugoma net pakeitus programą vykstant funkcijai Pakeistas laikas.

## „Eigos juosta“?

Ši funkcija parodo, kuri Pakeisto laiko peržiūra galima, dabar rodomos ekrane ir tiesioginės transliacijos padėtį.

- 1 Peržiūra
- 2 Dabartinė vieta ir eigos laikas peržiūroje
- 3 Bendras Pakeisto laiko eigos laikas
  - ▶ Peržiūra
  - ▶▶ Greitai į priekį
  - ◀▶ Greitai atgal
  - ▬ Pauzė
  - ↻ Tiesioginė peržiūra +
  - ↻ Tiesioginė peržiūra -
  - ▶ Po vieną ekraną
  - ▶ Lėta peržiūra

## ! PASTABA

- Norint sutaupyti vietos standžiajame diske, niekas nesaugoma, kai nėra signalo.
- Pakeisto laiko funkciją galima naudoti ne ilgiau nei 2 valandas.
- Įrašant negalima keisti programos ar keisti įvesties.
- Įjungiant maitinimą gali užtrukti iki 3 minučių, kol bus inicijuotas HDD.
- Įrašymas arba įrašytos programos paleidimas gali būti neinicijuotas, jei ta programa yra apsaugota nuo kopijavimo.
- Greitojo įrašymo laikas yra nustatytas 3 valandoms, o palaikomas maksimalus laikas yra iki 5 valandų.
- Miniatiūra sukuriama kas 3 minutes įrašams, kurie yra ilgesni nei 18 minučių, ir kas 1–3 minutes trumpesniems nei 18 minučių įrašams.
- Viename rodinyje sukuriama iki 6 miniatiūrų.
- DVR funkciją galima naudoti DTV kanale.
- Radijo arba palydovo programų arba tam tikrų užšifruotų programų įrašyti negalima.
- Galite įrašyti ir mėgautis DTV programomis trimačiu vaizdu.

## Peržiūra veikiant funkcijai Pakeistas laikas

Pakeisto laiko peržiūros metu galimos šios parinktys.

### Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Galite peržiūrėti laikinai išsaugotą dalį įvairiais metodais, kai veikia Pakeisto laiko funkcija.

Mygtukas	Apibūdinimas
◀ ▶	Peržiūradami pakartotinai spauskite mygtuką <b>REW</b> (◀) arba <b>FF</b> (▶), jei norite pagreitinti. - Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, paieškos greitis padidės po etapą (iki 4 etapų).
⏸ ▶	Atkūrimo metu paspauskite pauzės mygtuką (⏸). - Parodomas pauzės ekranas. - Kaskart paspaudus pauzės (⏸) mygtuką pauzės ekrane, jis perkels ekraną po ekrano (⏸ ▶). - Spauskite pauzės (⏸) mygtuką, tuomet naudokite FF (▶) mygtuką lėtai eigai (▶).
< >, OK (gerai)	Kai peržiūros metu judinate žymeklį navigacijos (< >) mygtuku ir paspaudžiate mygtuką <b>OK</b> (gerai), ekranas tiesiogiai parodo ekraną, kuriame yra žymeklis. (↶, ↷)
<b>LIVE TV (tiesioginė TV)</b>	Norėdami žiūrėti dabartinę tiesioginę transliaciją, paspauskite mygtuką <b>LIVE TV</b> (tiesioginė TV).

## ĮRAŠYMAS

Naudokite šią funkciją, kai negalite pažiūrėti pageidaujamos programos, nes esate išvykę.


### Pradėti / sustabdyti įrašymą

Galite įrašyti žiūrimą programą.

#### Pradėti įrašymą

- 1 Paspauskite **REC** (įrašyti), kad pradėtumėte įrašyti.

#### Sustabdyti įrašymą


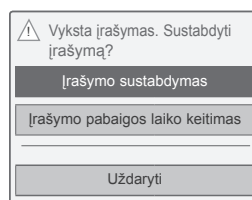


- 1 Paspauskite **REC** (įrašyti), kad sustabdytumėte įrašymą.
- 2 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **Įrašymo sustabdymas**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

### ! PASTABA

- Vaizdo įrašymą galite sustabdyti ir paspausdami **STOP** (■).

## Modifikuoti įrašymo pabaigos laiką

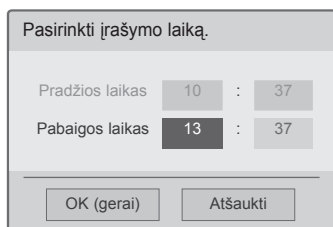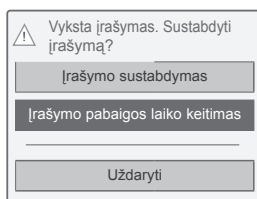

- 1 Ant įrašo paspauskite **REC** (įrašyti).
- 2 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **Įrašymo pabaigos laiko keitimas**, ir paspauskite mygtuką **OK (gerai)**.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki Nustatyti įrašymo pabaigos laiką, ir paspauskite mygtuką **OK (gerai)**.

**PASTABA**

- Įrašant, jei nepakanka esamos saugojimo vietos, įrašymas automatiškai sustos.
- Ilgesni nei 10 sekundžių įrašai nebus išsaugomi.
- Didžiausias galimas įrašymo laikas yra 5 valandos.
- Norint sutaupyti vietos diske įrašant transliacijas, duomenys nebus įrašomi, jei nebus signalo.
- Įrašymo funkcija nebus inicijuota nuo kopijavimo apsaugotai programai.
- Rodomas laikas gali šiek tiek skirtis nuo faktinio laiko.
- Kai nėra signalo arba žiūrimas filmo šaltinis, rodomas laikas šiek tiek gali skirtis nuo faktinio laiko.

**ISPĖJIMAS**

- Transliacijų medžiagą saugo autorinės teisės, o tam tikros medžiagos įrašymas ir atkūrimas gali būti leidžiamas tik su autorių teisių turėtojo leidimu.
- Garso ir vaizdo įrašai, kuriuos atliekate šiuo įrašymo įrenginiu, skirti tik jūsų asmeniniam vartojimui. Jų negalima parduoti, skolinti ar nuomoti kitiems žmonėms.

## TVARKARAŠTIS

## Rankinis laikmatis

Šią funkciją lengva užregistruoti rezervuotam įrašymui. Laikmačio įrašymas nustatytas.





- 1 Prijungę USB įrenginį paspauskite mygtuką **OK (gerai)**.
- 2 Paspauskite geltoną mygtuką.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **Parinkti tvarkaraštį pagal datą**, ir paspauskite mygtuką **OK (gerai)**.
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki Parinkti datą, ir paspauskite mygtuką **OK (gerai)**.
- 5 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki parinkti kartojimo parinktį, ir paspauskite mygtuką **OK (gerai)**.
- 6 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki Nustatyti tvarkaraščio tipą, laiką ir programą, ir paspauskite **OK (gerai)**.
- 7 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti). Grįždami į ankstesnį meniu langą paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).



## Programų sąrašas

Ši funkcija skirta rodyti programų tvarkaraštį. Galite įrašyti iki 30 programų.

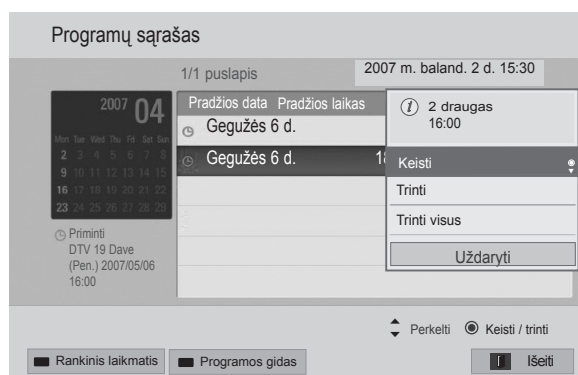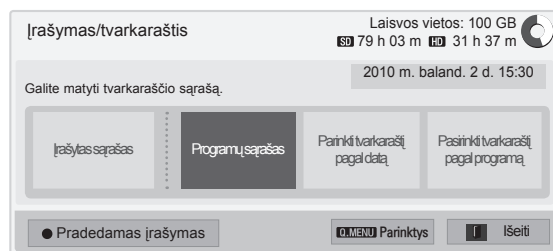



- 1 Prijungę USB įrenginį paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 2 Paspauskite geltoną mygtuką.
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Programų sąrašas** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasirinktumėte pageidaujamą programą, ir paspauskite **OK** (gerai).
- 5 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti).

Grįždami į ankstesnį meniu langą paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).

Meniu	Apibūdinimas
<b>Keisti</b>	Koreguokite <b>Pradžios data / Pradžios laikas / Pabaigos laikas / Pavadinimas / Pakartoti</b> . Turite paspausti mygtuką <b>BACK</b> (atgal), kad išsaugotumėte pakeičiamą turinį. Šia funkcija negalima naudotis esant rezervuotam priminimui.
<b>Trinti</b>	Ištrinti pasirinktą sąrašo elementą.
<b>Trinti visus</b>	Ištrinti visus sąrašo elementus.
<b>Uždaryti</b>	Uždaryti kontekstinį meniu.

## Tvarkaraščio aktyvavimas

Ši funkcija naudojama programų sąrašui atstatyti.

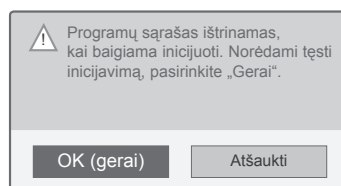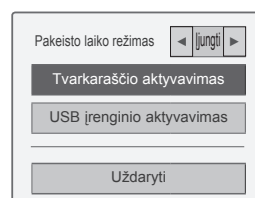

- 1 Prijungę USB įrenginį paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 2 Paspauskite geltoną mygtuką, kad pasirodytų DVR parinkčių meniu, ir paspauskite mygtuką **Q.MENU** (spartusis meniu).
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Tvarkaraščio aktyvavimas** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Gera!** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai). Pradėkite tvarkaraščio inicijavimą.
- 5 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti). Grįždami į ankstesnį meniu langą paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).

## Programos gidas

Šią funkciją lengva užregistruoti rezervuotam įrašymui. (Žr. „EPG“).



- 1 Prijungę USB įrenginį paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 2 Paspauskite geltoną mygtuką.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **Pasirinkti tvarkaraštį pagal programą**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki Parinkti programą, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti).

Grįždami į ankstesnį meniu langą paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).

## ! PASTABA

- Įrašyti neįmanoma naudojant nuo kopijavimo apsaugotas programas.

! Programa, apsaugota nuo kopijavimo: nepavyko įrašyti.



- Kai įrašomas prastos kokybės išorinis šaltinis, įrašo kokybė nebus optimali.
- Didžiausias galimas įrašymo rankiniu būdu laikas yra 5 valandos, mažiausias – 2 minutės.
- Jei transliacijos stotis atsiuntė klaidingą laiko informaciją, rezervuotas įrašymas gali nepavykti.
- Jei tam pačiam įjungimo ir rezervuoto įrašymo laikui yra nustatytos skirtingos programos, šis televizorius įjungiamas rezervuotam programos įrašymui.
- Jei įrašydami išjungsite maitinimą, įrašoma programa gali būti neišsaugota. Todėl geriau būtų paspausti mygtuką **STOP** (■) ir patikrinti rezervuotų / įrašytų programų sąrašą, tik tada išjungti maitinimą.
- Įrašymas negali būti išsaugotas trumpesniau nei 10 sekundžių laikui.
- Kadangi įrašymui / priminimui nustatytos programos pavadinimas ir laikas yra pagrįstas informacija, kurią perduoda transliuotojas, jie gali skirtis nuo realių; tai priklauso nuo transliacijos stoties padėties.
- Įrašymo laikas gali skirtis pagal įvesties signalo skiriamąją gebą arba USB standžiojo disko talpą.
- Kai ateina laikas pradėti rezervuotą programos įrašymą, o televizoriaus maitinimas yra išjungtas, televizorius įjungs tą maitinimo dalį, kuri reikalinga įrašymui, ir pereis prie rezervacijos.
- Kai ateina laikas pradėti rezervuotą įrašymą ir vyksta greitis įrašymas, šiuo metu įrašomos programos įrašymas bus sustabdytas, įrašas bus išsaugotas ir bus pradėta įrašyti rezervuota programa.
- Jei televizoriaus maitinimo kabelis ištrauktas iš elektros lizdo arba išjungtas, rezervuotas įrašymas nebus pradėtas.

## ĮRAŠYTA TV

Įrašytų programų sąrašą galite peržiūrėti vienu žvilgsniu.

Galima atkurti įrašytą programą, saugomą USB įrenginyje.

### Įrašytų TV programų sąrašas

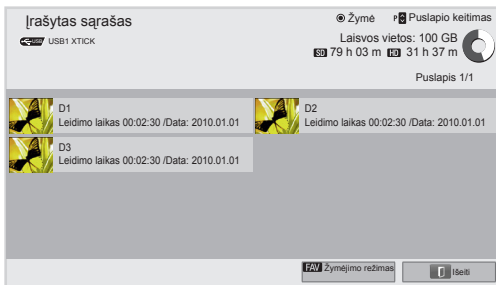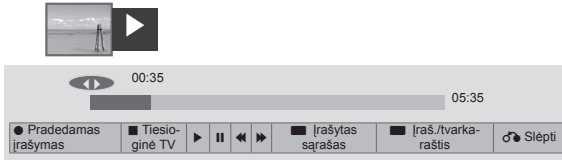


- 1 Prijungę USB įrenginį paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 2 Paspauskite žalią mygtuką, kad pasirinktumėte **Įrašytas sąrašas**.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus prie įrašytos programos ir paspauskite **OK** (gerai).
- 4 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti).

Grįždami į ankstesnį meniu langą paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).

### ! PASTABA

- Jei diske yra blogų sektorių, dalis įrašų sąrašo arba jis visas gali būti ištrintas.
- Maksimalus įrašų skaičius įrašų sąrašė – 200. Įrašė sąrašė 200 įrašų, daugiau įrašyti negalėsite.
- Kai visa įrašo trukmė bus parodyta, ekranas išliks sustabdytas 10 sekundžių, o tada automatiškai užbaigs peržiūrą.
- Įrašą galima peržiūrėti netgi įrašant programą ar esant rezervuotam įrašui.
- Peržiūrint įrašą standusis diskas gali sukurti tam tikrą triukšmo lygį.
- Šis triukšmas nepriklauso nuo gaminio veikimo ar patikimumo. Normalu, kad standusis diskas turi tam tikrą triukšmo lygį.
- Laikantis autorių teisių politikos, kitame televizoriuje įrašytos programos negalima leisti. Jei bandysite leisti kitame televizoriuje įrašytą programą, matysite juodą ekraną.

## Žymėjimo režimas

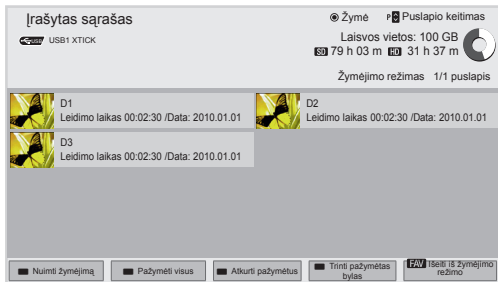

- 1 Prijungę USB įrenginį paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 2 Paspauskite žalią mygtuką, kad pasirinktumėte **Įrašytas sąrašas**.
- 3 Paspauskite **FAV** (mėgstamiausi), kad pažymėtumėte pageidaujama įrašytą programą.
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasirinktumėte pageidaujama įrašytą programą.
- 5 Paspauskite geltoną mygtuką, kad paleistumėte pažymėtą įrašytą programą.

Mygtukas	Apibūdinimas
Raudonas mygtukas	<b>Nuimti žymėjimą:</b> pakeisti pažymėtas įrašytas programas į nepažymėtas įrašytas programas.
Žalias mygtukas	<b>Pažymėti visus:</b> pažymėti visus įrašytas programas sąrašė.
Geltonas mygtukas	<b>Atkurti pažymėtus:</b> paleisti pirmą pažymėtą failą. Kai baigiamos leisti įrašytos programos, toliau automatiškai bus paleista kita pasirinkta programa.
Mėlynas mygtukas	<b>Trinti pažymėtas bylas:</b> trinti pažymėtas įrašytas programas.
<b>FAV (mėgstamia)</b>	Išeiti iš žymėjimo režimo.

## Įrašytų programų peržiūra

Galite peržiūrėti pasirinktą programą iš įrašytų programų sąrašo.



- 1 Prijungę USB įrenginį paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 2 Paspauskite žalią mygtuką, kad pasirinktumėte **Įrašytas sąrašas**.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus prie įrašytos programos ir paspauskite **OK** (gerai).
- 4 Paspauskite žalią mygtuką, kad pasirinktumėte **Parinktys** ir paspauskite **OK** (gerai).
- 5 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti).  
Grįždami į ankstesnį meniu langą paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).

Meniu	Apibūdinimas
<b>Paleisti ankstesniu paleidimo laiku.</b>	Atkuria peržiūrą prieš tai sustabdytame taške.
<b>Paleisti iš naujo.</b>	Pasirinktų įrašytų programų peržiūra.
<b>Pervardyti</b>	Pervardyti programą.
<b>Trinti</b>	Ištrinti programą.

## „Eigos juosta“?

Ši funkcija parodo, kurią įrašytą programą galima peržiūrėti, dabar rodomos ekrane ir tiesioginės transliacijos padėtį.

- 1 Peržiūra
- 2 Dabartinė vieta ir eigos laikas peržiūroje
- 3 Bendras įrašytos programos eigos laikas

- ▶ Peržiūra
- ▶▶ Greitai į priekį
- ◀▶ Greitai atgal
- || Pauzė
- ↶ Tiesioginė peržiūra +
- ↷ Tiesioginė peržiūra -
- ▶▶▶ Po vieną ekraną
- ▶▶ Lėta peržiūra
- A<sup>I</sup> (Mėlyna) Pradėti kartojimo intervalą
- A<sup>I</sup> (Geltona) Pradėti klipo redagavimo intervalą
- I<sup>B</sup> (Mėlyna) Baigti kartojimo intervalą
- I<sup>B</sup> (Geltona) Baigti klipo redagavimo intervalą
- ⌂ Intervalo kartojimas

## Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Leisdami įrašytą programą galite pritaikyti įvairius metodus.

Mygtukas	Apibūdinimas
◀▶	Peržiūrėdami pakartotinai spauskite mygtuką REW (◀) arba FF (▶), jei norite pagreitinoti - Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, paieškos greitis padidės po etapą (iki 4 etapų).
Žalias mygtukas	<b>Parinktys:</b> paspauskite žalią mygtuką, kad įvestumėte vaizdo ir garso nustatymus įrašytiems failams.
Geltonas mygtukas	<b>Redaguoti klipą:</b> Paspauskite geltoną mygtuką pradžios taške, kuriame norite nustatyti intervalo klipo redagavimą, ir dar kartą paspauskite jį pabaigos taške. Norėdami išsaugoti, paspauskite Taip. - Ekraną apačioje, įrašymo eigos juostoje, intervalo klipo redagavimo pradžia rodoma kaip A <sup>I</sup> , o intervalo klipo redagavimo pabaiga kaip I <sup>B</sup> . Intervalo klipo redagavimo pradžia ir pabaiga gali būti nustatyta tiek į priekį, tiek atgal. - Trumpesnio nei 10 sekundžių intervalo išsaugoti negalima.
Mėlynas mygtukas	<b>Kartoti:</b> Paspauskite mėlyną mygtuką pradžios taške, kuriame norite nustatyti intervalo kartojimą, ir dar kartą paspauskite jį pabaigos taške. Norėdami atšaukti intervalo kartojimo peržiūrą, dar kartą paspauskite mėlyną mygtuką. - Ekraną apačioje įrašymo eigos juostoje intervalo kartojimo pradžia rodoma kaip A <sup>I</sup> , o intervalo kartojimo pabaiga kaip I <sup>B</sup> . Intervalo klipo kartojimo pradžia ir pabaiga gali būti nustatyta tiek į priekį, tiek atgal. - Trumpesnio nei 10 sekundžių intervalo nustatyti negalima. - Atšaukus intervalo kartojimą, peržiūra bus vėl pradėta įprastai nuo intervalo pabaigos taško.
▶▶	Atkūrimo metu paspauskite pauzės mygtuką (  ). - Parodomas pauzės ekranas. - Kaskart paspaudus pauzės (  ) mygtuką pauzės ekrane, jis perkels ekraną po ekrano (  ▶). - Spauskite pauzės (  ) mygtuką, tuomet naudokite FF (▶▶) mygtuką lėtai eigai (I▶). - Jei 10 minučių po pauzės nepaspausite jokio mygtuko, vėl bus atkurta peržiūra.
<>, OK (gerai)	Kai judinate žymeklį naudodami navigacijos (<>) mygtuką peržiūros metu, ir tada paspaudžiate mygtuką OK (gerai), ekrane tiesiogiai bus parodytas tas ekranas, kuriame bus žymeklis. (↶, ↷)
3D	Naudojamas 3D vaizdui žiūrėti. (Tik 3D modeliams)

## EPG (Elektroninio programos gido) funkcija (skaitmeniniu režimu)


Ši sistema naudoja Elektroninį programų gidą (EPG), kuris padeda naršyti po visas galimas žiūrėjimo parinktis.

EPG pateikia tokią informaciją kaip programų sąrašai, visų galimų paslaugų pradžios ir pabaigos laikai. Be to, dažnai EPG galima gauti išsamios informacijos apie programą (šių programų prieinamumo ir išsamios informacijos kiekis yra skirtingas, priklausantis nuo konkretaus transliuotojo).


Šią funkciją galima naudoti tik tada, jei EPG informaciją transliuoja transliacijos įmonės.

Prieš naudodami EPG funkciją turite nustatyti laikrodį meniu **Laikas**.

EPG rodo programų duomenis artimiausioms 8 dienoms.

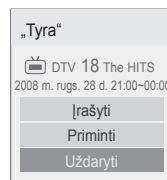

<b>OK (gerai)</b>	<b>Įrašymas:</b> pasirodo įrašymo nustatymų iškylantysis langas. <b>Priminimas:</b> rezervuota.
^ v	Pasirinkite Laikmačio įrašymo / priminimo nustatymo režimą.

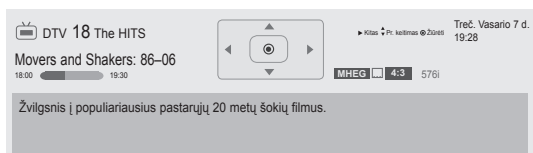

- Paspauskite mygtuką **INFO**, kad pamatytumėte dabartinės programos informaciją.

	Rodoma esant televizijos arba DTV programai.
	Rodomas su radijo programa.
	Rodomas su MHEG programa.
	Rodoma su HE-AAC programa.
	Transliuojamos programos formato koeficientas.
	Transliuojamos programos formato koeficientas.
	Rodomas su teleteksto programa.
	Rodomas su subtitrų programa.
	Rodomas su užšifruota programa.
	Rodoma su „Dolby Digital“ programa.
	Rodoma su „Dolby Digital PLUS“ programa.
576i/p, 720p, 1080i/p	Transliuojamos programos skiriamoji geba
	Priklausomai nuo informacijos apie programą, ekrane gali būti nerodoma transliuojamos programos piktograma.
	Rodoma su MHP programa.
>	Rodo informaciją apie kitą programą.
^ v	Rodo kitą informaciją apie programą.

## EPG įjungimas / išjungimas

- 1 Paspauskite **GUIDE** (gidas), kad įjungtumėte arba išjungtumėte EPG.

## Pasirinkite programą

- 1 Paspauskite navigacijos mygtukus arba **P**, ^ v kad pasirinktumėte pageidaujamą programą.



## DABAR / KITAS gido režimas

Galite peržiūrėti transliuojamą programą ir kitą programą pagal tvarkaraštį.

Mygtukas	Apibūdinimas
Raudonas mygtukas	Pakeičiamas EPG režimas.
Geltonas mygtukas	Ijunkite rankiniu būdu nustatomo laikmačio režimą. (Žr. p.84)
Mėlynas mygtukas	Ijunkite režimą Programų sąrašas. (Žr. p.85)
<b>OK (gerai)</b>	Pasirinkus DABAR, pereinama prie pasirinktos programos, ir EPG pradingsta. Pasirinkus „KITAS“, pasirodo išskylantysis rezervavimo langas.
< >	Pasirinkite „DABAR“ arba „KITAS“ programą.
^ v	Pasirenkama transliavimo programa
<b>P</b> ^ v	Puslapis į viršų / žemyn.
<b>GUIDE (gidas)</b>	Išjungiamas EPG.
<b>BACK (atgal)</b>	
<b>EXIT (išeiti)</b>	
<b>TV/RAD (televizorius / radijas)</b>	Parenka skaitmeninės televizijos arba radijo programą.
<b>INFO (informacija)</b>	Ijungiamo arba išjungiamo išsami informacija.
<b>FAV (mėgstama)</b>	Pakeičiamas režimas Mėgstamiausi.

## 8 dienų gido režimas

Mygtukas	Apibūdinimas
Raudonas mygtukas	Pakeičiamas EPG režimas.
Žalias mygtukas	Iveskite datos nustatymo režimą.
Geltonas mygtukas	Ijunkite rankiniu būdu nustatomo laikmačio režimą. (Žr. p.84)
Mėlynas mygtukas	Ijunkite režimą Programų sąrašas. (Žr. p.85)
<b>OK (gerai)</b>	Pasirinkus „Dabar transliuojama programa“, pereinama prie pasirinktos programos, ir EPG pradingsta. Pasirinkus „Vėliau transliuojama programa“, pasirodo išskylantysis rezervavimo langas.
< >	Pasirenkama programa.
^ v	Pasirenkama transliavimo programa
<b>P</b> ^ v	Puslapis į viršų / žemyn.
<b>GUIDE (gidas)</b>	Išjungiamas EPG.
<b>BACK (atgal)</b>	
<b>EXIT (išeiti)</b>	
<b>TV/RAD (televizorius / radijas)</b>	Parenka skaitmeninės televizijos arba radijo programą.
<b>INFO (informacija)</b>	Ijungiamo arba išjungiamo išsami informacija.
<b>FAV (mėgstama)</b>	Pakeičiamas režimas Mėgstamiausi.

## Režimas „Pakeisti datos nustatymą“

Mygtukas	Apibūdinimas
Žalias mygtukas	Išjungiamas datos nustatymo režimas.
<b>v</b>	
<b>BACK (atgal)</b>	
<b>OK (gerai)</b>	Pakeiskite iki pasirinktos datos.
< >	Pasirinkite datą.
<b>GUIDE (gidas)</b>	Išjungiamas EPG.
<b>EXIT (išeiti)</b>	

## Išplėstinis aprašymo langelis

Mygtukas	Apibūdinimas
<b>INFO (informacija)</b>	Ijungiamo arba išjungiamo išsami informacija.
^ v	Tekstas aukštyn / žemyn.
< >	Pasirinkite Laikmačio įrašymo / priminimo nustatymo režimą.
<b>GUIDE (gidas)</b>	Išjungiamas EPG.
<b>EXIT (išeiti)</b>	



# 3D VAIZDAS

(Tik 3D modeliams)

## 3D technologija

Šis televizorius gali rodyti 3D vaizdą, kai jis transliuojamas 3D formatu arba kai televizorius prijungtas prie suderinamo prietaiso, pvz., „Blu-ray“ 3D leistuvo. Norėdamas matyti šiuos vaizdus 3D formatu, žiūrovas turi užsidėti suderinamus 3D akinius.



### ĮSPĖJIMAS

- Žiūrint trimačio vaizdo įrašus, rekomenduojama laikytis bent dukart už ekrano įstrižainės ilgį didesnio atstumo nuo televizoriaus.
- Norėdami žiūrėti 3D vaizdą per televizorių, turite užsidėti 3D akinius. Geriausias rezultatas – naudojant LG prekės ženklą 3D akinius. Kito prekės ženklą 3D akiniai gali nerodyti tinkamo 3D vaizdo. Kaip naudotis 3D akiniais, aprašyta 3D akinių naudojimo instrukcijoje.
- Žiūrint dvimačius vaizdus, rekomenduojama nusiimti 3D akinius. Jei dvimačius vaizdus žiūrėsite užsidėję 3D akinius, galite matyti iškraipytą vaizdą.
- Jei 3D vaizdus ilgesnį laiką žiūrėsite per arti, tai gali pakenkti jūsų regėjimui.
- Ilgesnį laiką per 3D akinius žiūrint 3D televiziją ar žaidžiant žaidimus, kuriuose yra 3D vaizdų, gali pradėti skaudėti galvą, apimti mieguistumas, nuovargis, pavargti akys. Jei skauda galvą ar kitaip jaučiatės pavargę ar mieguisti, liaukitės žiūrėti televizorių ir pailsėkite.
- Nėščios moterys, pagyvenę, širdies problemų turintys žmonės ar dažnai mieguisti besijaučiantys žmonės turėtų susilaikyti nuo 3D vaizdo žiūrėjimo.
- Kai kurie 3D vaizdai gali priversti jus staiga pasilenkti į priekį ar mestis į šalį. Todėl geriausia nežiūrėti 3D televizoriaus šalia dūžtančių daiktų ar arti objektų, į kuriuos galite lengvai atsitrenkti.
- Neleiskite vaikams iki 5 metų žiūrėti 3D televizoriaus. Jis gali pakenkti jų regėjimo vystymuisi.
- Įspėjimas dėl fotosensibilizacijos reakcijos: kai kurie žiūrovai, veikiami tam tikrų veiksmų, įskaitant mirgančias šviesas ar vaizdus

(televizoriaus ar vaizdo žaidimų), gali patirti priepuolį ar epilepsiją. Jei jūs ar kas nors iš jūsų šeimos yra sirgę epilepsija ar patyrę priepuolį, pasitarkite su savo gydytoju prieš pradėdami žiūrėti 3D televizorių.

Taip pat tam tikri simptomai gali kilti nenustatytomis aplinkybėmis ir be ankstesnės ligos istorijos. Jei jaučiate bet kurį iš šių simptomų, nedelsdami nustokite žiūrėti 3D vaizdą ir kreipkitės į gydytoją: galvos sukimosi ar alpimo jausmą, vaizdo mirgėjimą akyse ar regėjimo pakitimus, regėjimo ar veido nestabilumą, pvz., akies ar raumenų trūkčiojimą, nesąmoningus veiksmus, konvulsijas, sąmonės praradimą, sumišimą ar orientacijos netekimą, krypties jausmo praradimą, mėšlungį ar pykinimą. Tėvai turėtų stebėti savo vaikus, įskaitant paauglius, dėl šių simptomų, nes jie gali būti jautresni 3D televizoriaus poveikiui.

- Fotosensibilizacijos reakcijos pavojų galima sumažinti toliau nurodytais veiksmais.
  - » Žiūrėdami 3D televizorių darykite dažnas pertraukėles.
  - » Tie, kurių akys skirtingai mato, televizorių turėtų žiūrėti naudodami regėjimo korekcijos priemones.
  - » Žiūrėkite televizorių taip, kad Jūsų akys būtų tame pačiame lygyje kaip ir 3D ekranas, ir venkite sėdėti per arti televizoriaus.
  - » Nežiūrėkite 3D vaizdo, jei esate pavargę ar sergate, ir venkite žiūrėti 3D vaizdą ilgą laiką.
  - » Nenaudokite 3D akinių jokiais kitais tikslais – tik 3D vaizdai per 3D televizorių žiūrėti.
  - » Kai kurie žiūrovai pažiūrėję 3D televizorių gali prarasti orientaciją. Todėl, baigę žiūrėti 3D televizorių, prieš pajudėdami šiek tiek palaukite, kol vėl pradėsite orientuotis aplinkoje.



**PASTABA**

(Tik 42/47/55LW75\*\*, 42/47/55LW77\*\*, 47/55LW95\*\* 72LZ97\*\*)

- Įjungus televizorių kelias sekundes gali užtrukti jo kalibravimas.
- Jei tarp televizoriaus ir 3D akinių yra kliūtis, 3D vaizdas gali būti rodomas netinkamai.
- Nenaudokite televizoriaus arti kitų elektroninių prietaisų ir RF įrangos.
- Žiūrint skaitmeninę televiziją trimačiu vaizdo režimu, monitoriaus išvesties signalai negali būti perduodami per SCART kabelį.
- Jei nustatysite trimatį režimą ties „Įjungta“, kol bus vykdomas suplanuotas skaitmeninės televizijos įrašymas, monitoriaus išvesties signalai negalės būti perduodami per SCART kabelį, o įrašas negalės būti atliktas.
- 3D vaizdo galite nematyti, jei jį žiūrėsite gulėdami.
- Jei žiūrėdami televizorių nukreipiate akis į šalį ir vėl į 3D programą, gali praeiti šiek tiek laiko, kol pradėsite matyti 3D vaizdą.
- Televizoriaus vaizdas gali šiek tiek blyksėti, jei 3D vaizdas rodomas fluorescencinėmis lempomis apšviestoje patalpoje. Tokiu atveju rekomenduojama išjungti šviesas arba priremdyti jas.

**PASTABA**

(Tik 32/37/42/47/55LW55\*\*, 32/37/42/47/55LW57\*\*, 32/42/47/55LW65\*\*, 47/55LW98\*\*)

- Žiūrint skaitmeninę televiziją trimačiu vaizdo režimu, monitoriaus išvesties signalai negali būti perduodami per SCART kabelį.
- Jei nustatysite trimatį režimą ties „Įjungta“, kol bus vykdomas suplanuotas skaitmeninės televizijos įrašymas, monitoriaus išvesties signalai negalės būti perduodami per SCART kabelį, o įrašas negalės būti atliktas.

**Naudojant 3D akinius****DĖMESIO**

- Nenaudokite 3D akinių vietoj koreguojamųjų, saulės ar apsauginių akinių.
- Nelaikykite 3D akinių karštoje ar šaltoje vietoje.
- Nemėtykite daiktų ant 3D akinių. Nenumeskite ir nelankstykite akinių.
- 3D akinių lęšiai lengvai braižosi, todėl valykite tik minkšta šluoste. Nupurtykite dulkes prieš šluostydami, nes akiniai lengvai braižosi.
- Jei akiniai yra netoli elektroninių įrenginių, kurie naudoja tą patį diapazoną (2,4 GHz), pvz., mikrobangų krosnelė arba belaidis LAN gaminys, gali kilti ryšio sutrikimų.

**3D vaizdo žiūrėjimo diapazonas**






(Tik 42/47/55LW75\*\*, 42/47/55LW77\*\*, 47/55LW95\*\* 72LZ97\*\*)

Televizoriaus dydis, žiūrėjimo kampas ir kitos aplinkybės gali pakeisti žiūrėjimo atstumą ir matymo kampą.

Žiūrėjimo atstumas	Maksimalus žiūrėjimo atstumas
Nuo 2 iki 7 m	10 m

## 3D vaizdo žiūrėjimas

- 1 Paleiskite 3D formato vaizdo įrašą.
- 2 Paspauskite **3D**, kad galėtumėte žiūrėti trimatčius vaizdus.
- 3 Nešiokite 3D akinius.
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasiektumėte **OK**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasiektumėte formą, ir paspauskite **OK** (gerai).


Režimas	Apibūdinimas
<b>2D » 3D</b>	Pakeista iš 2D vaizdo į 3D vaizdą. Iš 2D į 3D konvertuoti vaizdo įrašai gali būti ne tokie tikroviški, kaip 3D vaizdo įrašai. 
<b>Šonas prie šono</b>	
<b>Viršus ir apačia</b>	
<b>Šachmatų lenta</b>	
<b>Nuoseklūs kadrai</b>	

- 6 Paspauskite **3D** mygtuką, kad nustatytumėte **2D išjungta** arba **3D išjungta**.

Parinktys	Apibūdinimas
<b>3D -&gt; 2D</b>	Rodo dvimačius vaizdus be trimatčių efektų.
<b>3D išjungta</b>	Rodo vaizdus originaliu formatu.
<b>2D -&gt; 3D</b>	Rodo vaizdus trimatčiu formatu.
<b>Atšaukti</b>	Uždaryti išskylantįjį langą.

## 3D vaizdo nustatymas

- 1 Žiūrėdami 3D vaizdus paspauskite **3D pasirinkimas**. Pasirodo išskylantysis langas.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki šių parinkčių ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

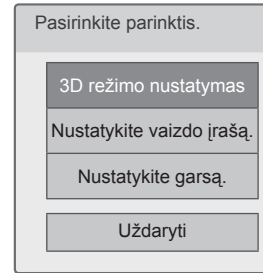

### 3D režimo nustatymas

Parinktys (priklauso nuo modelio)	Apibūdinimas
<b>3D vaizdo korekcija</b>	Pasirinkite <b>Kairėn/dešinėn</b> arba <b>Dešinėn/kairėn</b> . Pasirinkite ekraną su 3D vaizdu, kad geriau matytumėte.
<b>3D gylis</b>	Pritaiko iš dvimačio į trimatį vaizdą konvertuoto vaizdo stereoskopinį efektą.
<b>3D vaizdo taškas</b>	Perkelia 3D vaizdą į priekį ir atgal, kad pritaikytų trimatės perspektyvos vaizdą.
<b>3D optimizacija</b>	Optimizuoja 3D vaizdo rodinį žiūrėjimo aplinkai.

### Nustatykite vaizdo įrašą.

Leidžia pakeisti vaizdo nustatymus. (Žr. „VAIZDO nustatymai“)

### Nustatykite garsą.

Leidžia pakeisti garso nustatymus. (Žr. „GARSO nustatymai“)

**DĒMESIO**

- Kai kurie menu neveikia žiūrint 3D vaizdus.
- 3D vaizdo režimas išjungiamas automatiškai perjungiant DTV kanalus arba įvesties šaltinius.
- Ekranas gali būti rodomas netinkamai, jei 2D vaizdus žiūrėsite 3D vaizdo režimu.
- 3D efektą galima matyti tinkamai pasirinkus 3D režimą į televizorių tiekiamam 3D signalui.
- \*mpo failams (3D kameros failai) 3D vaizdo režimas įjungiamas automatiškai.

**PASTABA**

- Jei pasirenkate trimačio vaizdo režimą, Maitinimo indikatorius automatiškai išjungiamas.
- Galite pasirinkti „**Išjungti** arba **Kinas**“ naudodami **AV MODE** (AV režimu) nuotolinio valdymo pulto mygtuką.
- Leidžiant 3D energijos taupymo režimas išjungiamas.
- Žiūrint 3D failus pagrindinio meniu atverti negalima.

# TELEVIZORIAUS NUSTATYMŲ PRITAIKYMAS

## Meniu DIEGIMAS


- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus pasirinkite **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki vieno iš šių meniu, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasiektumėte norimą nustatymą ar parinktį, ir paspauskite **OK** (gerai).
- 5 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti).

Meniu		Apibūdinimas
	DIEGIMAS	Nustato ir koreguoja programas.
	VAIZDAS	Pritaiko vaizdo dydį, kokybę arba efektą.
	GARSAS	Pritaiko garso kokybę, efektą arba garsumo lygį.
	LAIKAS	Nustato laiką, datą arba laikmačio funkciją.
	UŽRAKTAS	Užrakina ir atrakina kanalus ir programas.
	PARINKTYS	Pritaiko pagrindinius nustatymus.
	TINKLAS	Nustato tinklo nustatymus.
	PALAIKYMAS	Patikrina kliento informaciją.

## Nustatymų pritaikymas

### Funkcijos DIEGIMAS nustatymai

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasiektumėte norimą nustatymą ar parinktį, ir paspauskite **OK** (gerai).  
- Norėdami grįžti į ankstesnį lygį, paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).
- 5 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti).

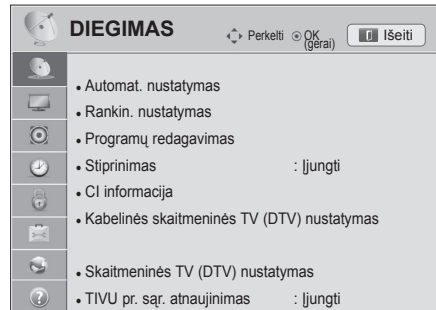


Toliau aprašyti galimi programų nustatymai:

Nustatymas	Apibūdinimas
<b>Automat. nustatymas</b>	Nustato ir išsaugo visas prieinamas programas per antenas, kabelio arba palydovo įvestis (Žr. p.31).
<b>Rankin. nustatymas</b>	Nustato ir išsaugo pageidaujamas programas ranka.(Žr. p.36).
<b>Programų redagavimas</b>	Redaguoja programas (Žr. p.39).
<b>Stiprinimas</b>	Nustato optimalų jautrumą pagal signalo priėmimą. (Žr. p.40).
<b>CI informacija</b>	Ši funkcija leidžia jums žiūrėti kai kurias koduotas paslaugas (mokamas paslaugas) (Žr. p.40).
<b>Kabelinės skaitmeninės TV (DTV) nustatymas</b> (Tik Kabelio, Kabelinės ir palydovinės (tik palydoviniuose modeliuose) TV režimu)	Nustato įvairias parinktis kabelinei DTV žiūrėti. (Žr. p.34).
<b>Palydovinės skaitmeninės TV (DTV) nustatymas</b> (tik Palydovo, Antžeminės ir palydovinės, Kabelinės ir palydovinės TV režimu – tik palydoviniuose modeliuose)	Nustato įvairias parinktis palydovinei DTV žiūrėti. (Žr. p.34).
<b>TIVU pr. sąr. atnaujinimas</b> (tik Palydovo, Antžeminės ir palydovinės, Kabelinės ir palydovinės TV režimu – tik palydoviniuose modeliuose, tik Italijoje)	Atnaujina informaciją apie pakeistą programų sąrašą priklausomai nuo konkrečioje šalyje naudojamų transliavimo parametrų. (Žr. p.35).




## VAIZDO nustatymai

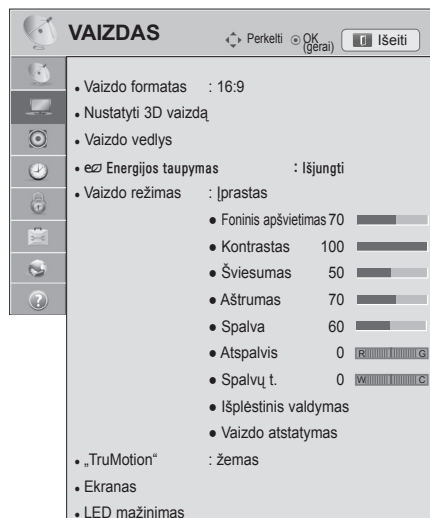- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Diegimas** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **VAIZDAS**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasiektumėte norimą nustatymą ar parinktį, ir paspauskite **OK** (gerai).
  - Norėdami grįžti į ankstesnį lygį, paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).
- 5 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti).



Toliau aprašyti galimi vaizdo nustatymai.

Nustatymas	Apibūdinimas										
<b>Vaizdo formatas</b>	Pakeičia vaizdo dydį, kad būtų galima žiūrėti optimalaus dydžio vaizdus (žr. p.41).										
<b>Nustatyti 3D vaizdą (Tik 3D modeliams)</b>	Nustato 3D vaizdo parinktį. (žr. p.92)										
<b>Vaizdo vedlys</b>	Nustato vaizdo kokybę ir suklibruoja ekraną. Pritaikomos parinktys bus įrašytos kaip <b>Ekspertas1 Vaizdo režimu</b> .  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>! PASTABA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jei naudojate <b>Vaizdo vedlį</b>, energijos taupymo funkcija išsijungs automatiškai.</li> <li>• Norėdami atstatyti <b>Vaizdo vedlio</b> nustatymus, naudokite funkciją <b>Vaizdo atstatymas</b>, kai <b>Vaizdo režimas</b> yra <b>Ekspertas1</b>.</li> <li>• Režimu RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC nepritaikomos pakeistos funkcijos <b>Spalva</b>, <b>Atspalvis</b> ir <b>H/V aštrumas</b>.</li> </ul> </div>										
<b>Energijos taupymas</b>	Sumažina energijos sąnaudas pritaikydamas ekrano šviesumą.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>! PASTABA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reguluojant energijos taupymą MHEG/MHP režimu, energijos taupymo funkcija nustato ma MHEG/MHP pasibaigus.</li> <li>• Pasirinkus „Ekrano išjungimas“, kol derinami radijo stočių kanalai, bus sumažintas energijos sunaudojimas.</li> <li>• Pasirinkus <b>Automatinis</b> arba <b>Maksimalus</b>, <b>Foninis apšvietimas</b> neveiks.</li> </ul> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Parinktys</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Automatinis</b></td> <td>Foninis apšvietimas pritaikomas automatiškai pagal aplinką, kai pasirenkama funkcija <b>Automatinis</b>, naudojanti <b>Išmaniojo jutiklio</b> funkciją.</td> </tr> <tr> <td><b>Išjungti</b></td> <td>Pasirinkite, jei ši funkcija nėra būtina.</td> </tr> <tr> <td><b>Minimalus / Vidutinis / Maksimalus</b></td> <td>Parinkamas šviesumo lygis.</td> </tr> <tr> <td><b>Ekranas išjungimas</b></td> <td>Ekranas išsijungia per 3 sekundes. Paspaudus bet kokią nuotolinio valdymo mygtuką, ekranas vėl įsijungs.</td> </tr> </tbody> </table>	Parinktys		<b>Automatinis</b>	Foninis apšvietimas pritaikomas automatiškai pagal aplinką, kai pasirenkama funkcija <b>Automatinis</b> , naudojanti <b>Išmaniojo jutiklio</b> funkciją.	<b>Išjungti</b>	Pasirinkite, jei ši funkcija nėra būtina.	<b>Minimalus / Vidutinis / Maksimalus</b>	Parinkamas šviesumo lygis.	<b>Ekranas išjungimas</b>	Ekranas išsijungia per 3 sekundes. Paspaudus bet kokią nuotolinio valdymo mygtuką, ekranas vėl įsijungs.
Parinktys											
<b>Automatinis</b>	Foninis apšvietimas pritaikomas automatiškai pagal aplinką, kai pasirenkama funkcija <b>Automatinis</b> , naudojanti <b>Išmaniojo jutiklio</b> funkciją.										
<b>Išjungti</b>	Pasirinkite, jei ši funkcija nėra būtina.										
<b>Minimalus / Vidutinis / Maksimalus</b>	Parinkamas šviesumo lygis.										
<b>Ekranas išjungimas</b>	Ekranas išsijungia per 3 sekundes. Paspaudus bet kokią nuotolinio valdymo mygtuką, ekranas vėl įsijungs.										

Nustatymas	Apibūdinimas												
<b>Vaizdo režimas</b>	<p>Parenka vieną iš anksto nustatytų vaizdų arba pritaiko parinktis kiekvienam režimui, kad būtų pasiektas geriausias televizoriaus ekrano našumas. Taip pat galite kiekvienam režimui pritaikyti išplėstines parinktis. Galimi iš anksto nustatyti vaizdo režimai priklauso nuo televizoriaus.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> <b>PASTABA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasirinkus <b>Išmanųjį jutiklį</b>, energijos taupymo funkcija persijungs į <b>Automatinis</b> automatiškai.</li> <li>• Jei pasirinksite <b>Kinas</b>, vaizdo formatas automatiškai pasikeis į <b>Tik skenuoti</b> automatiškai.</li> </ul> </div> <p><b>Režimas</b> (priklauso nuo modelio)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Išmanusis jutiklis</b></td> <td>Nustato televizorių, kad pritaikytų vaizdo nustatymus, pvz., kontrastą, šviesumą, aštrumą, spalvą arba atspalvį, ir automatiškai priderina juos prie aplinkos.</td> </tr> <tr> <td><b>Ryškus</b></td> <td>Pritaiko vaizdo paveikslėlių pardavimo aplinkai, sustiprindamas kontrastą, šviesumą, spalvą ir aštrumą.</td> </tr> <tr> <td><b>Standartinis</b></td> <td>Pritaiko vaizdą įprastinei aplinkai.</td> </tr> <tr> <td><b>Kinas</b></td> <td>Optimaliai pritaiko vaizdą, kad galėtumėte mėgautis filmais taip, lyg juos žiūrėtumėte kino teatre.</td> </tr> <tr> <td><b>Žaidimai</b></td> <td>Optimizuoja vaizdą greito žaidimo ekranui, pvz., kompiuterio ar žaidimų.</td> </tr> <tr> <td><b>Ekspertas</b></td> <td>Pritaiko detalius vaizdo nustatymus vaizdo ekspertams bei įprastiniams žiūrovams.</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> <b>PASTABA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISFccc (ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control): šiame televizoriuje yra detalus kalibravimas, būtinas profesionaliam „Imaging Science Foundation“ sertifikavimui. Gaunami ISF „dienes“ ir „nakties“ režimai bus prieinami vartotojui, kad šis galėtų patirti geriausią, ką LG HDTV gali pasiūlyti. Įmantriai ir išsamiai sukalibruoti galima per ISFccc režimą. Išsamų kalibravimą turi vykdyti licencijuotas meistras. Dėl ISF sertifikato meistro teiraukitės savo vietos pardavėjo.</li> </ul> </div>	<b>Išmanusis jutiklis</b>	Nustato televizorių, kad pritaikytų vaizdo nustatymus, pvz., kontrastą, šviesumą, aštrumą, spalvą arba atspalvį, ir automatiškai priderina juos prie aplinkos.	<b>Ryškus</b>	Pritaiko vaizdo paveikslėlių pardavimo aplinkai, sustiprindamas kontrastą, šviesumą, spalvą ir aštrumą.	<b>Standartinis</b>	Pritaiko vaizdą įprastinei aplinkai.	<b>Kinas</b>	Optimaliai pritaiko vaizdą, kad galėtumėte mėgautis filmais taip, lyg juos žiūrėtumėte kino teatre.	<b>Žaidimai</b>	Optimizuoja vaizdą greito žaidimo ekranui, pvz., kompiuterio ar žaidimų.	<b>Ekspertas</b>	Pritaiko detalius vaizdo nustatymus vaizdo ekspertams bei įprastiniams žiūrovams.
<b>Išmanusis jutiklis</b>	Nustato televizorių, kad pritaikytų vaizdo nustatymus, pvz., kontrastą, šviesumą, aštrumą, spalvą arba atspalvį, ir automatiškai priderina juos prie aplinkos.												
<b>Ryškus</b>	Pritaiko vaizdo paveikslėlių pardavimo aplinkai, sustiprindamas kontrastą, šviesumą, spalvą ir aštrumą.												
<b>Standartinis</b>	Pritaiko vaizdą įprastinei aplinkai.												
<b>Kinas</b>	Optimaliai pritaiko vaizdą, kad galėtumėte mėgautis filmais taip, lyg juos žiūrėtumėte kino teatre.												
<b>Žaidimai</b>	Optimizuoja vaizdą greito žaidimo ekranui, pvz., kompiuterio ar žaidimų.												
<b>Ekspertas</b>	Pritaiko detalius vaizdo nustatymus vaizdo ekspertams bei įprastiniams žiūrovams.												
<b>„TruMotion“</b>	<p>Pažangi vaizdo technologija – aiškesnis, sklandesnis vaizdas net greito veiksmo scenose, sukuriant stabilesnę struktūrą ryškesniam vaizdui. „TruMotion“ veikia su visomis įvestimis, išskyrus kompiuterio režimą.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> <b>PASTABA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jei įjungsite <b>TruMotion</b> funkciją, ekrane gali susidaryti iškraipymų. Jei taip nutiko, išjunkite <b>TruMotion</b> funkciją, nustatydami <b>Išjungti</b>.</li> <li>• Jeigu pasirenkate <b>Vaizdo režimas-Žaidimai</b>, nustatykite <b>TruMotion</b> į <b>Išjungti</b>.</li> </ul> </div> <p><b>Režimas</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Aukšta</b></td> <td>Padaro vaizdo judesį sklandesnį.</td> </tr> <tr> <td><b>Žemas</b></td> <td>Padaro vaizdo judesį sklاندų. Ši nuostata skirta standartiniam naudojimui.</td> </tr> <tr> <td><b>Išjungti</b></td> <td>Išjungia „TruMotion“ veikimą.</td> </tr> <tr> <td><b>Vartotojas</b></td> <td><b>De-Judder:</b> reguliuoja ekrano triukšmą. <b>De-Blur:</b> reguliuoja antrinius ekrano vaizdus.</td> </tr> </table>	<b>Aukšta</b>	Padaro vaizdo judesį sklandesnį.	<b>Žemas</b>	Padaro vaizdo judesį sklاندų. Ši nuostata skirta standartiniam naudojimui.	<b>Išjungti</b>	Išjungia „TruMotion“ veikimą.	<b>Vartotojas</b>	<b>De-Judder:</b> reguliuoja ekrano triukšmą. <b>De-Blur:</b> reguliuoja antrinius ekrano vaizdus.				
<b>Aukšta</b>	Padaro vaizdo judesį sklandesnį.												
<b>Žemas</b>	Padaro vaizdo judesį sklاندų. Ši nuostata skirta standartiniam naudojimui.												
<b>Išjungti</b>	Išjungia „TruMotion“ veikimą.												
<b>Vartotojas</b>	<b>De-Judder:</b> reguliuoja ekrano triukšmą. <b>De-Blur:</b> reguliuoja antrinius ekrano vaizdus.												

Nustatymas	Apibūdinimas	
<b>EKRANAS</b>	Pritaiko kompiuterio ekrano parinktį.	
	<b>Parinktys</b>	
	<b>Skiriamoji geba</b>	Parenka tinkamą skiriamąją gebą, kai naudojamas kompiuteris.
	<b>Automatinė konfigūracija</b>	Nustato televizorių, kad automatiškai būtų pritaikytos optimalios televizoriaus ekrano parinktys.
	<b>Padėtis</b>	Nustato tinkamą vaizdo padėtį.
	<b>Dydis</b>	Pritaiko vaizdo dydį.
	<b>Fazė</b>	Pašalina horizontalius ruožus.
	<b>Atstatymas</b>	Atstato parinktį į numatytuosius nustatymus.
<b>LED mažinimas</b> (priklauso nuo modelio)	Ekraną sričiai išanalizavus vaizdo įvesties signalą, sureguliuojamas foninis apšvietimas ir pagerinamas kontrastingumas.	
	<b>Režimas</b>	
	<b>Išjungti</b>	Išjungia LED mažinimo veikimą.
	<b>Žemas</b>	Pašviesina vaizdą ir pagilina tamsumo lygius, naudodamas švelnų vietinį pritemdymą.
	<b>Vidutinis</b>	Pagilina tamsumo lygius naudodamas stiprų vietinį pritemdymą.
	<b>Aukšta</b>	Paryškina vaizdą ir pagilina tamsumo lygius, naudodamas stiprų vietinį pritemdymą.



**Bazinės vaizdo parinktys**

Nustatymas	Apibūdinimas
<b>Foninis apšvietimas</b>	Pritaiko ekrano šviesumą valdant LCD foninį apšvietimą. Jei sumažinsite šviesumo lygį, ekranas taps tamsesnis ir naudos mažiau energijos, tačiau vaizdo signalas nesuprastės.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>! PASTABA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jei naudosite „<b>Energijos taupymas – Išjungti, Minimalus, Vidutinis</b>“, <b>Foninis apšvietimas</b> bus galimas.</li> </ul> </div>
<b>Kontrastas</b>	Padidinamas arba sumažinamas vaizdo signalo gradientas. Kai šviesios vaizdo dalių spalvos yra per sodrios, naudokite funkciją <b>Kontrastas</b> .
<b>Šviesumas</b>	Sureguliuojamas pagrindinis vaizdo signalo lygis.
<b>Aiškumas</b>	Reguliuoja vaizdo šviesių ir tamsių spalvų susiliejamą. Kuo mažesnis lygis, tuo švelnesnis vaizdas.
<b>Spalva</b>	Reguliuoja visų spalvų intensyvumą.
<b>Atspalvis</b>	Reguliuoja raudonos ir žalios spalvų pusiausvyrą.
<b>Spalvų t.</b>	Nustatykite į „Šilta“, norėdami sustiprinti šiltesnes spalvas, pvz., raudoną, arba nustatykite į „Vėsi“, norėdami sustiprinti šaltesnes spalvas, pvz., mėlyną.
<b>Išplėstinis arba ekspertinis valdymas</b>	Pritaikomos išplėstinės parinktys.
<b>Vaizdo atstatymas</b>	Atstato kiekvieno režimo parinktį į gamyklinius nustatymus.
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>! PASTABA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Šios funkcijos negalima naudoti veikiant „<b>Išmaniajam jutikliui</b>“.</li> <li>• RGB-PC/HDMI-PC režimu spalvingumo, aiškumo ir atspalvio reguliuoti negalima.</li> <li>• Kai pasirenkate <b>Ekspertas1/2</b>, galite pasirinkti <b>Foninis apšvietimas, Kontrastas, Ryškumas, H aštrumas, V aštrumas, Spalva</b> arba <b>Atspalvis</b>.</li> </ul> </div>	


**Išplėstinės vaizdo parinktys (pagal modelį)**

Nustatymas	Apibūdinimas
<b>Dinamiškas kontrastas</b>	Sureguliuokite kontrastą, kad jis geriausiai tiktų prie ekrano ryškumo. Vaizdas pagerinamas ryškias dalis paryškinant, o tamsias – patamsinant.
<b>Dinamiškos spalvos</b>	Sureguliuoja ekrano spalvas, taigi jos atrodo gyvesnės, sodresnės ir aiškesnės. Ši funkcija išryškina atspalvius, sodrumą ir švytėjimą, taigi raudona, mėlyna, žalia ir balta atrodo daug ryškesnės.
<b>„Clear White“</b>	Balta ekrano sritis atrodo šviesesnė ir baltesnė.
<b>Apvalkalo spalva</b>	Nustato odos sritį vaizde ir pritaiko ją, kad sukurtų natūralią odos spalvą.
<b>Triukšmo mažinimas</b>	Sumažina ekrano triukšmą, nekenkdamas vaizdo kokybei.
<b>Itin didelė raiška</b>	Perteikia visiškai švarų vaizdą, pagerindama tikslumą srityse, kuriose yra išsiliejusių ar neaiškių vaizdų.
<b>MPEG triukšmo mažinimas</b>	Pašalinamas vaizdo suspaudimo sukeltas triukšmas
<b>Gama</b>	Jūs galite sureguliuoti tamsios srities ryškumą ir vidutinį vaizdo pilkumo lygį. » <b>Žemas</b> : pašviesinkite tamsias ir vidutiniškai pilko lygio sritis. » <b>Vidutinis</b> : išreikškite originalų vaizdo lygį. » <b>Aukštas</b> : patamsinkite tamsias ir vidutiniškai pilko lygio sritis.
<b>Juodumo lygis</b>	Nustatomas tinkamo lygio ekrano juodumas. Ši funkcija galima šiais režimais: TV(NTSC-M/J, PAL-M, PAL-N), AV (NTSC-M/J, PAL-M, PAL-N), HDMI arba komponento. » <b>Automatinis</b> : automatiškai nustato ekrano juodumo lygį į „Aukštas“ arba „Žemas“ pagal įvesties signalo lygį. » <b>Žemas</b> : ekrano atvaizdas tampa tamsesnis. » <b>Aukštas</b> : ekrano atvaizdas tampa šviesesnis.

Nustatymas	Apibūdinimas
<b>Akių apsauga</b>	Sureguliuojamas ekrano šviesumas, kad ekranas nebūtų per daug šviesus. Labai ryškus vaizdas pritemdomas. Ši funkcija įjungiama per „ <b>Vaizdo režimas-Standartinis, Žaidimai</b> “.
<b>Tikras kinas</b>	Filme įrašyti vaizdo įrašai tampa natūralesni, nes pašalinamas vibravimas. Naudokite šią funkciją, žiūrėdami filmų tipo turinį. Ši funkcija veikia ir išjungus „TruMotion“.
<b>Spalvų diapazonas</b>	<b>Išplėstinis valdymas</b> Padidina spalvų naudojimą, kad būtų pagerinta spalvų kokybė. » <b>Standartinis</b> : rodo standartinį spalvų rinkinį. » <b>Platus</b> : padidina naudojamų spalvų kiekį. <b>Ekspertinis valdymas</b> Parodo spalvų signalų domeną. » <b>Standartinis</b> : rodo standartinį spalvų rinkinį. » <b>Platus</b> : padidina naudojamų spalvų kiekį. » <b>EBU</b> : EBU standartinio spalvoto ploto rodymas. » <b>SMPTE</b> : SMPTE standartinio spalvoto ploto rodymas. » <b>BT709</b> : BT709 standartinio spalvoto ploto rodymas.
<b>Kraštų išplėtimas</b>	Rodo aiškesnius ir išsiskiriančius, bet nedirbtinius vaizdo kraštus. Ši funkcija gerai veikia, kai aštrumo UI 60 vertė yra didesnė.
<b>xvYCC</b>	Ši funkcija veikia ne visuose modeliuose. Taip sukuriama sodresnės spalvos. Ši funkcija perduoda sodrias spalvas taip pat, kaip ir įprastinį vaizdo signalą. Ši funkcija įjungta „ <b>Vaizdo režimas – Kinas, Ekspertas</b> “, kai <b>xvYCC</b> signalas įvedamas per HDMI.
<b>Spalvų filtras</b>	Ši funkcija filtruoja tam tikras vaizdo įrašo spalvas. Galite naudoti RGB filtrą, norėdami tiksliai nustatyti spalvų sodrumą ir atspalvį.
<b>Ekspertinis vaizdas</b>	Šis modelis naudojamas ekspertiniam reguliavimui atlikti. Ši funkcija įjungiama „ <b>Vaizdo režimas – Ekspertas</b> “, kai žiūrite DTV.
<b>Spalvų t.</b>	Pritaiko bendrą ekrano spalvą pakeisdamas pradinį baltos tašką. a. Gama : pasirinkite 1.9, 2.2, 2.4 b. Metodas: 2 taškai • Modelis: vidinis, išorinis • Raudonos / žalios / mėlynos spalvos kontrastas, raudonos / žalios / mėlynos spalvos ryškumas: reguliavimo diapazonas nuo -50 iki +50. c. Metodas: 10 punktų IRE • Modelis: vidinis, išorinis • IRE (Radijo inžinierių institutas) prietaisas rodyti vaizdo signalo dydį, kuris gali būti nustatytas į 10, 20, 30 iki 100. Raudoną, žalią ar mėlyną spalvas galite sureguliuoti pagal kiekvieną nustatymą. • Skaistis: ši funkcija rodo numatyto skaisčio 2.2 gama koeficiento reikšmę. Norimą skaisčio reikšmę galima įvesti esant 100 IRE, išskyrus tada, kai kas 10 intervalų nuo 10 IRE iki 90 IRE rodoma tikslinė skaisčio 2.2 gama reikšmė. • Raudona / žalia / mėlyna: reguliavimo diapazonas nuo -50 iki +50. d. Taikoma visoms įvestims
<b>Spalvų valdymo sistema</b>	Kai įrankį bandymų modeliams reguliuoti naudoja ekspertai, tai neturi poveikio kitoms spalvoms, bet šis įrankis gali būti naudojamas 6 spalvų sritims reguliuoti (raudona / žalia / mėlyna / žalsvai mėlyna / rausvai raudona / geltona). Spalvų skirtumas negali būti didelis, net jei reguliuojate bendrą vaizdo įrašą. Reguliuojama raudona / žalia / mėlyna / geltona / žalsvai mėlyna / rausvai raudona. » Raudona / žalia / mėlyna / geltona / žalsvai mėlyna, rausvai raudona spalva: reguliavimo diapazonas nuo -30 iki +30. » Raudonas / žalias / mėlynas / geltonas / žalsvai mėlynas, rausvai raudonas atspalvis: reguliavimo diapazonas nuo -30 iki +30. Ši funkcija negalima esant RGB-PC ir HDMI-PC režimui.

## GARSO nustatymai

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **GARSAS**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasiektumėte norimą nustatymą ar parinktį, ir paspauskite **OK** (gerai).  
- Norėdami grįžti į ankstesnį lygį, paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).
- 5 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti).

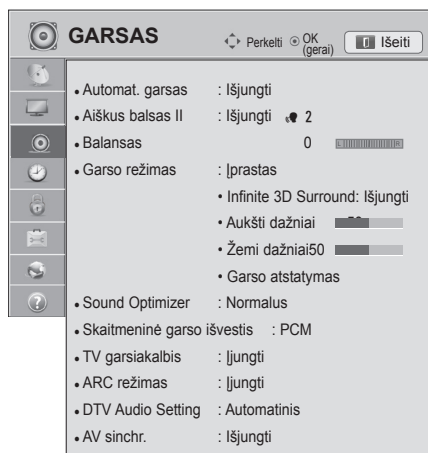

Toliau aprašyti galimi garso nustatymai.

Nustatymas	Apibūdinimas																						
<b>Automat. garsas</b>	Ijungiamo automat. garso funkcija, kad keičiant bet kokius kanalus būtų išlaikytas pastovus garso lygis. Garsumo lygis gali būti nepastovus dėl skirtingų transliavimo stočių signalo sąlygų.																						
<b>Aiškus balsas II</b>	Nustatoma, ar stiprinti žmogaus balso aiškumą. Įjungę šią funkciją galite reguliuoti aiškumo lygį.																						
<b>Balansas</b>	Sureguliuokite balansą tarp kairiojo ir dešiniojo garsiakalbio pagal savo kambario aplinką.																						
<b>Garso režimas</b>	<p>Parenkamas vienas iš anksto nustatytas garso režimas arba pritaikomos kiekvieno režimo parinktys.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Režimas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>standartinis</b></td> <td>Pasirinkite, kai norite standartinės kokybės garso.</td> </tr> <tr> <td><b>Muzika</b></td> <td>Pasirinkite, kai klausote muzikos.</td> </tr> <tr> <td><b>Kinas</b></td> <td>Pasirinkite, kai žiūrite filmus.</td> </tr> <tr> <td><b>Sportas</b></td> <td>Pasirinkite, kai žiūrite sporto renginius.</td> </tr> <tr> <td><b>Žaidimai</b></td> <td>Pasirinkite, kai žaidžiate žaidimus.</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>! PASTABA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jei garso kokybė ar garsumas nėra pageidaujamo lygio, rekomenduojama naudoti atskirą namų kino sistemą arba stiprintuvą, kad būtų galima suderinti skirtingas vartotojo aplinkas.</li> <li>• Jeigu nustatymui <b>Aiškus balsas II</b> nustatysite parinktį „<b>Ijungti</b>“, funkcija <b>Infinite 3D Surround</b> neveiks.</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Parinktys</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Infinite 3D Surround</b></td> <td>Patentuota LG garso apdorojimo technologija, kuria siekiama neprilygstamo 5.1 erdvinio garso išpūdžio naudojant tik du priekinius garsiakalbius.</td> </tr> <tr> <td><b>Aukšti dažniai</b></td> <td>Valdomi dominuojantys išvesties garsai. Įjungus aukštus dažnius, padidės aukštesnio dažnio diapazono išvestis.</td> </tr> <tr> <td><b>Žemi dažniai</b></td> <td>Valdomi švelnesni išvesties garsai. Įjungus žemus dažnius, padidės žemesnio dažnio diapazono išvestis.</td> </tr> <tr> <td><b>Garso atstatymas</b></td> <td>Atstato garso režimą į numatytuosius nustatymus.</td> </tr> </tbody> </table>	Režimas		<b>standartinis</b>	Pasirinkite, kai norite standartinės kokybės garso.	<b>Muzika</b>	Pasirinkite, kai klausote muzikos.	<b>Kinas</b>	Pasirinkite, kai žiūrite filmus.	<b>Sportas</b>	Pasirinkite, kai žiūrite sporto renginius.	<b>Žaidimai</b>	Pasirinkite, kai žaidžiate žaidimus.	Parinktys		<b>Infinite 3D Surround</b>	Patentuota LG garso apdorojimo technologija, kuria siekiama neprilygstamo 5.1 erdvinio garso išpūdžio naudojant tik du priekinius garsiakalbius.	<b>Aukšti dažniai</b>	Valdomi dominuojantys išvesties garsai. Įjungus aukštus dažnius, padidės aukštesnio dažnio diapazono išvestis.	<b>Žemi dažniai</b>	Valdomi švelnesni išvesties garsai. Įjungus žemus dažnius, padidės žemesnio dažnio diapazono išvestis.	<b>Garso atstatymas</b>	Atstato garso režimą į numatytuosius nustatymus.
Režimas																							
<b>standartinis</b>	Pasirinkite, kai norite standartinės kokybės garso.																						
<b>Muzika</b>	Pasirinkite, kai klausote muzikos.																						
<b>Kinas</b>	Pasirinkite, kai žiūrite filmus.																						
<b>Sportas</b>	Pasirinkite, kai žiūrite sporto renginius.																						
<b>Žaidimai</b>	Pasirinkite, kai žaidžiate žaidimus.																						
Parinktys																							
<b>Infinite 3D Surround</b>	Patentuota LG garso apdorojimo technologija, kuria siekiama neprilygstamo 5.1 erdvinio garso išpūdžio naudojant tik du priekinius garsiakalbius.																						
<b>Aukšti dažniai</b>	Valdomi dominuojantys išvesties garsai. Įjungus aukštus dažnius, padidės aukštesnio dažnio diapazono išvestis.																						
<b>Žemi dažniai</b>	Valdomi švelnesni išvesties garsai. Įjungus žemus dažnius, padidės žemesnio dažnio diapazono išvestis.																						
<b>Garso atstatymas</b>	Atstato garso režimą į numatytuosius nustatymus.																						
<b>Sound Optimizer</b>	<p>Optimaliai pritaiko garsą pagal aplinką, kurioje televizorius yra sumontuotas.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Parinktys</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Normalus</td> <td>Normalus garso režimas.</td> </tr> <tr> <td>Tvirtinimo prie sienos tipas</td> <td>Optimalus garso režimas prie sienos montuojamam televizoriui.</td> </tr> <tr> <td>Stovo tipas</td> <td>Optimalus garso režimas stovo tipo televizoriui.</td> </tr> </tbody> </table>	Parinktys		Normalus	Normalus garso režimas.	Tvirtinimo prie sienos tipas	Optimalus garso režimas prie sienos montuojamam televizoriui.	Stovo tipas	Optimalus garso režimas stovo tipo televizoriui.														
Parinktys																							
Normalus	Normalus garso režimas.																						
Tvirtinimo prie sienos tipas	Optimalus garso režimas prie sienos montuojamam televizoriui.																						
Stovo tipas	Optimalus garso režimas stovo tipo televizoriui.																						

Nustatymas	Apibūdinimas	
<b>Skaitmeninė garso išvestis</b>	<p>Naudodamiesi šia funkcija galite pasirinkti norimą skaitmeninio garso išvestį. Kai yra „Dolby digital“ funkcija, skaitmeninės garso išvesties meniu pasirinkus Automatinis, SPDIF („Sony“ / „Philips“ skaitmeninės sąsajos) išvestis nustatoma į „Dolby Digital“.</p> <p>Jei skaitmeninės garso išvesties meniu pasirenkama „Automatinis“, kai nėra „Dolby Digital“, SPDIF išvestis bus PCM (Impulso kodo moduliacija).</p> <p>Net jei ir bus nustatyta ir „Dolby Digital“ ir Audio kalba kanale, transliuojančiame „Dolby Digital Audio“, bus leidžiamas tik „Dolby Digital“.</p>	
	Elementas	Garso išvestis
	Automatinis	MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC
PCM	Visi	Skaitmeninė garso išvestis
		PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
		PCM
<b>TV Garsiakalbis</b>	<p>Naudojant išorinę „Hi-Fi“ sistemą, įjungiamas vidinis televizoriaus garsiakalbis. Televizoriaus garsiakalbj galite naudoti kaip garso išvesties įrenginį, net jei nėra vaizdo išvesties.</p>	
	<p><b>! PASTABA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kai <b>TV garsiakalbis</b> yra išjungtas, kol veikia „Simplink“ namų kinas, garso išvestis automatiškai persijungia į namų kino garsiakalbj, bet kai įjungiamas <b>TV garsiakalbis</b>, garsas persijungia į <b>TV garsiakalbj</b>.</li> <li>Kai kurie <b>GARSO</b> meniu išjungiami, kai <b>TV garsiakalbiai</b> nustatomi į <b>Išjungti</b>.</li> </ul>	
<b>ARC režimas (Garso grįžimo kanalas)</b>	<p>Kai naudojamas išorinis garso įrenginys su ARC (garso grįžimo kanalo) funkcija, SPDIF gali būti paleidžiamas naudojant tik didelės spartos HDMI kabelį be papildomo optinio kabelio.</p>	
	<p><b>! PASTABA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Šį režimą gali palaikyti ne visi HDMI kabeliai. (Rekomenduojamas didelės spartos HDMI kabelis.)</li> <li>ARC režimas veikia tik su HDMI 1 įvestimi televizoriuje.</li> <li>Įjungiamą SIMPLINK funkcija, kad būtų naudojama ši funkcija.</li> </ul>	
	<b>Parinktys</b>	
	Įjungti	Jei įrenginys su ARC funkcija yra įjungtas, įrenginio garsiakalbis automatiškai naudojamas, kai įjungiamą SIMPLINK.
	Išjungti	Net jei įrenginys su ARC funkcija ir SIMPLINK yra įjungti, įrenginio garsiakalbis automatiškai nenaudojamas.
<b>„DTV Audio Setting“ (tik skaitmeninis režimas)</b>	<p>Kai įvesties signalas susidaro iš skirtingų garso tipų, dėl šios funkcijos galėsite pasirinkti pageidaujama garso tipą.</p>	
	<b>Režimas</b>	
	Automatinis	Automatiškai pateikiama tokia tvarka: <b>HE-AAC &gt; Dolby Digital+ &gt; Dolby Digital &gt; MPEG</b> . (Išskyrus Italiją) Automatiškai pateikiama tokia tvarka: <b>HE-AAC &gt; Dolby Digital+ &gt; MPEG &gt; Dolby Digital</b> . (Tik Italijoje)
	HE-AAC, Dolby Digital+, Dolby Digital, MPEG	Leidžia vartotojams pasirinkti pageidaujama garso tipą. Išskyrus jei pasirenkamas <b>MPEG</b> , <b>MPEG</b> visada būna paleidžiamas. Jei <b>MPEG</b> nepalaikomas, jo vietoje nustatomas kitas garso tipas.
<b>AV sinchr.</b>	<p>Jei vaizdas ir garsas nesinchronizuoti, galite reguliuoti juos ranka. (-) nustatymas: nustatykite greitesnę nei numatytoji garso išvestį. (-) nustatymas : nustatykite lėtesnę nei numatytoji garso išvestį.</p>	
	<b>Parinktys</b>	
	AV sinchr.	Pritaiko TV garsiakalbio ir SPDIF sinchronizavimą.
	TV Garsiakalbis	Pritaiko garso sinchronizavimą iš televizoriaus vidinio garsiakalbio.
	SPDIF („Sony Philips Digital InterFace“)	Pritaiko garso iš išorinio garsiakalbio, prijungto prie skaitmeninės garso išvesties jungties, sinchronizavimą.

**Stereofoninis / dvejopas priėmimas (tik analoginiu režimu)**

Pasirinkus programą, stoties garso informacija parodoma kartu su programos numeriu ir stoties pavadinimu.

- 1 Paspauskite mygtuką **Q. MENU** (spartusis meniu).
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus pasiekite **Garsas** arba **Audio kalba** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Spausdami navigacijos mygtuką nuslinkite iki garso išvesties ir paspauskite **OK** (gerai).

Transliacija	Vaizdas ekrane
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dvejopas	DUAL I , DUAL II , DUAL I + II

- **Monofoninio garso pasirinkimas**

Jei stereofoninis signalas priimant stereofoninį garsą yra silpnas, galite perjungti jį į monofoninį garsą. Monofoninio garso priėmimo metu pagerinamas garso aiškumas.

- **Kalbos pasirinkimas dvejopam kalbos transliavimui**

Jei programa gali būti gaunama dviem kalbomis (dvejopa kalba), galite perjungti į DUAL I, DUAL II arba DUAL I+II.

**DUAL I** | garsiakalbius siunčiama pirminė transliavimo kalba.

**DUAL I II** | garsiakalbius siunčiama antrinė transliavimo kalba.

**DUAL I+II** | kiekvieną garsiakalbį siunčiama atskira kalba.

**NICAM priėmimas (tik analoginiu režimu)**

Jeigu jūsų televizorius yra su NICAM priėmimo imtuvu, galima priimti itin aukštos kokybės NICAM technologijos atkuriamą skaitmeninį garsą.

Garso išvestį galima pasirinkti pagal priimamos transliacijos tipą.

- 1 Kai priimamas monofoninis **NICAM** garsas, galima pasirinkti **NICAM MONO** arba **FM MONO**.
- 2 Kai priimamas stereofoninis **NICAM** garsas, galite pasirinkti **NICAM STEREO** arba **FM MONO**. Jeigu stereofoninis signalas yra silpnas, perjunkite į **FM MONO**.
- 3 Kai priimamas dvigubas **NICAM** garsas, galite pasirinkti **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** arba **NICAM DUAL I+II**, arba **FM MONO**.

**Garsiakalbio stiprumo pasirinkimas**

AV, Komponento, RGB ir HDMI režimais galima pasirinkti kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių transliuojamą garsą.

Pasirinkite garso išvestį.


**L+R:** garso signalas iš garso įvesties L yra girdimas kairiajame garsiakalbyje, o garso signalas iš garso įvesties R – dešiniajame garsiakalbyje.

**L+L:** garso signalas iš garso įvesties L siunčiamas į kairįjį ir dešinįjį garsiakalbius.

**R+R:** garso signalas iš garso įvesties R siunčiamas į kairįjį ir dešinįjį garsiakalbius.



## LAIKO nustatymas

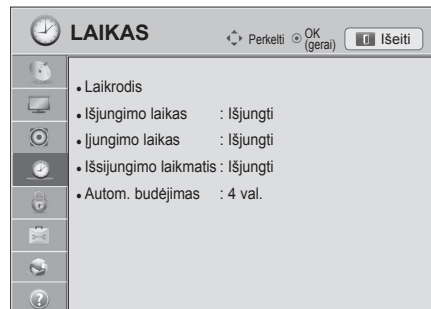- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **LAIKAS**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasiektumėte norimą nustatymą ar parinktį, ir paspauskite **OK** (gerai).
  - Norėdami grįžti į ankstesnį lygį, paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).
- 5 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti).




Toliau aprašyti galimi laiko nustatymai.

Nustatymas	Apibūdinimas										
<b>Laikrodis</b>	<p>Nustatomas laikas, data, laiko juosta ir vasaros / žiemos laiko funkcija. Laikas gali būti nustatytas automatiškai pagal skaitmeninių kanalų signalą, kuris apima laiko informaciją, teikiamą transliuotojo stoties. Jei tai neįmanoma, nustatykite laiką ir datą ranka.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>! PASTABA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Televizoriaus laikas yra nustatomas remiantis laiko poslinkio informacija pagal laiko zoną ir GMT (Grinvičo laiką), kuris yra gaunamas su transliacijos signalu, ir laikas yra nustatomas automatiškai pagal skaitmeninį signalą.</li> <li>• Kai miesto pavadinimas parinktyje Laiko juosta pakeičiamas į nuokrypį, laiką galite keisti po 1 val.</li> <li>• Laiko juostos meniu galima keisti tada, kai įjungtas automatinis režimas.</li> </ul> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <thead> <tr> <th>Laiko juosta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Maskva</td></tr> <tr><td>Jekaterinburgas</td></tr> <tr><td>Omskas</td></tr> <tr><td>Krasnojarskas</td></tr> <tr><td>Irkutskas</td></tr> <tr><td>Jakutskas</td></tr> <tr><td>Vladivostokas</td></tr> <tr><td>Magadanas</td></tr> <tr><td>Kaliningradas</td></tr> </tbody> </table> <div style="display: inline-block; vertical-align: top; margin-left: 10px;"> <p>Ši lentelė reiškia Rusijos 9 laiko juostą ir, kai vartotojas pasirenka savo laiko juostą, automatiškai nustatomas atitinkamos juostos laikas.</p> <p>Tačiau jei vartotojas ir pasirinko savo juostą, bet transliuojanti stotis nesiūlo vietinio laiko nuokrypio, arba regiono informacija nesutampa, vartotojas gali pasirinkti nuokrypį nuo laiko juostos teisingam laikui nustatyti.</p> </div> </div>	Laiko juosta	Maskva	Jekaterinburgas	Omskas	Krasnojarskas	Irkutskas	Jakutskas	Vladivostokas	Magadanas	Kaliningradas
Laiko juosta											
Maskva											
Jekaterinburgas											
Omskas											
Krasnojarskas											
Irkutskas											
Jakutskas											
Vladivostokas											
Magadanas											
Kaliningradas											

Nustatymas	Apibūdinimas
<b>Išjungimo laikas / Įjungimo laikas</b>	<p>Nustatomas automatinio televizoriaus įjungimo arba išjungimo laikas. Norėdami naudoti šią funkciją, prieš tai turite nustatyti dabartinį laiką ir datą.</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>PASTABA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jei pagal įjungimo laiko funkciją įsijungus televizoriui 2 valandas nepaspausite jokio mygtuko, televizorius automatiškai persijungs į budėjimo režimą.</li> <li>• Jei tam pačiam laikui nustatysite įjungimo ir išjungimo funkcijas, išjungimo funkcija bus svarbesnė nei įjungimo.</li> </ul> </div>
<b>Išsijungimo laikmatis</b>	<p>Nustatoma laiko trukmė iki televizoriaus išsijungimo. Išjungus ir vėl įjungus televizorių, išsijungimo laikmatis funkcija bus išjungta.</p>
<b>Autom. budėjimas</b> (priklauso nuo modelio)	<p>Jeigu nepaspausite jokio mygtuko, kai įjungta automatinio budėjimo režimo funkcija, televizorius automatiškai persijungs į budėjimo režimą.</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>PASTABA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Šis funkcija neveikia parduotuvės demonstraciniu režimu arba kai vyksta programinės įrangos naujinimas.</li> </ul> </div>

## UŽRAKTO nustatymai

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **UŽRAKTAS**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasiektumėte norimą nustatymą ar parinktį, ir paspauskite **OK** (gerai).  
- Norėdami grįžti į ankstesnį lygį, paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).
- 5 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti).

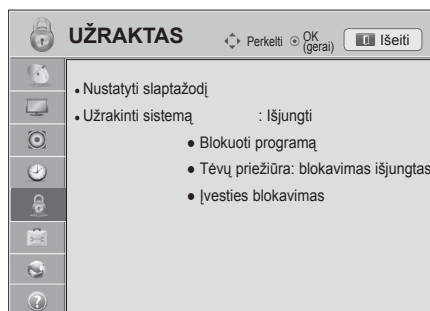

Toliau aprašyti galimi užrakto nustatymai.

Nustatymas	Apibūdinimas
<b>Nustatyti slaptažodį</b>	Pakeičiamas 4 skaitmenų slaptažodis. Numatytasis PIN kodas yra „0“, „0“, „0“, „0“. Kai šalies nustatymo parinktis yra Prancūzija, slaptažodis yra ne „0“, „0“, „0“, „0“, o „1“, „2“, „3“, „4“. Kai šalies nustatymo parinktis yra Prancūzija, negalima nustatyti slaptažodžio „0“, „0“, „0“, „0“. Jei pamiršote slaptažodį, nuotolio valdymo pultelyje paspauskite „0“, „3“, „2“, „5“.
<b>Užrakinti sistemą</b>	Ijungiamas arba išjungiamas sistemos užraktas.
<b>Užblokuoti programą</b>	Blokuojamos programos, kuriose yra netinkamo vaikams turinio. Programas galima pasirinkti, tačiau ekranas rodomas tuščias ir be garso. Norėdami žiūrėti užblokuotą kanalą, įveskite slaptažodį. Šią funkciją galima naudoti režimu <b>Užrakinti sistemą „Ijungti“</b> .
<b>Tėvų priežiūra</b>	Ši funkcija veikia pagal informaciją iš transliavimo stoties. Todėl jei signalas turės klaidingą informaciją, ši funkcija neveiks. Norint naudotis šiuo meniu, reikalingas slaptažodis. Televizorius užprogramuotas taip, kad įsimintų paskutinę parinktį net ir išjungus televizorių. Neleiskite vaikams žiūrėti tam tikrų suaugusiesiems skirtų televizijos programų, atsižvelgdami į nustatytus auditorijos apribojimus. Norėdami žiūrėti mokamą programą, įveskite slaptažodį. Įvertinimas skirtingose šalyse skiriasi.
<b>Įvesties blokavimas</b>	Blokuojamas įvesties šaltinis. Šią funkciją galima naudoti režimu <b>Užrakinti sistemą „Ijungti“</b> .



## Funkcijos PARINKTYS nustatymai

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **PARINKTYS**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasiektumėte norimą nustatymą ar parinktį, ir paspauskite **OK** (gerai).  
- Norėdami grįžti į ankstesnį lygį, paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).
- 5 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti).



Toliau aprašyti galimi bendrieji nustatymai.

Nustatymas	Apibūdinimas																
<b>Kalba</b>	Parenkama kalba rodiniams arba garsui.																
	<b>Parinktys</b>																
Meniu kalba	Pasirinkite savo norimą kalbą.																
Audio kalba	Naudodamiesi garso funkcija galite pasirinkti norimą garso kalbą. Jeigu garsas pasirinktą kalbanetransliuojamas, tuomet bus naudojama iš anksto numatyta kalba.																
	<b>Audio kalbos OSD informacija</b>																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ekranas</th> <th>Būsena</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N.A</td> <td>Negalima naudoti</td> </tr> <tr> <td><b>MPEG</b></td> <td>MPEG garsas</td> </tr> <tr> <td><b>D</b></td> <td>„Dolby Digital“ garsas</td> </tr> <tr> <td><b>→</b></td> <td>Garsas blogai matantiems</td> </tr> <tr> <td><b>[ABC]</b></td> <td>Garsas blogai girdintiems</td> </tr> <tr> <td><b>D+</b></td> <td>„Dolby Digital Plus“ garsas</td> </tr> <tr> <td><b>HE-AAC</b></td> <td>HE-AAC garsas</td> </tr> </tbody> </table>	Ekranas	Būsena	N.A	Negalima naudoti	<b>MPEG</b>	MPEG garsas	<b>D</b>	„Dolby Digital“ garsas	<b>→</b>	Garsas blogai matantiems	<b>[ABC]</b>	Garsas blogai girdintiems	<b>D+</b>	„Dolby Digital Plus“ garsas	<b>HE-AAC</b>	HE-AAC garsas
Ekranas	Būsena																
N.A	Negalima naudoti																
<b>MPEG</b>	MPEG garsas																
<b>D</b>	„Dolby Digital“ garsas																
<b>→</b>	Garsas blogai matantiems																
<b>[ABC]</b>	Garsas blogai girdintiems																
<b>D+</b>	„Dolby Digital Plus“ garsas																
<b>HE-AAC</b>	HE-AAC garsas																
Subtitrų kalba	Naudokite subtitrų funkciją, kai subtitrai transliuojami dviem ar daugiau kalbų. Jeigu pasirinkta kalba subtitrų nėra, subtitrai bus rodomi numatyta kalba.																
	<b>Subtitrų kalbos OSD informacija</b>																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ekranas</th> <th>Būsena</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N.A</td> <td>Negalima naudoti</td> </tr> <tr> <td><b>TEXT</b></td> <td>Teleteksto subtitrai</td> </tr> <tr> <td><b>[ABC]</b></td> <td>Subtitrai blogai matantiems</td> </tr> </tbody> </table>	Ekranas	Būsena	N.A	Negalima naudoti	<b>TEXT</b>	Teleteksto subtitrai	<b>[ABC]</b>	Subtitrai blogai matantiems								
Ekranas	Būsena																
N.A	Negalima naudoti																
<b>TEXT</b>	Teleteksto subtitrai																
<b>[ABC]</b>	Subtitrai blogai matantiems																
Teksto kalba	Skaitmeniniu režimu naudokite Teksto kalbos funkciją, kai tekstas transliuojamas dviem ar daugiau kalbų. Jei teletekstas pasirinkta kalba netransliuojamas, bus rodomas teksto puslapis numatyta kalba.																



### PASTABA

- Kai kalbos, kurias pasirinkote parametrais „Audio kalba“, „Subtitrų kalba“ arba „Teksto kalba“, nepalaikomos, galite pasirinkti antrinės kategorijos kalbą.
- - Garsą / subtitrus galima pasirinkti paprasčiau skaičiais nuo 1 iki 3, kuriuos transliuoja paslaugų teikėjas.
- - Pasirinkus papildomas garso funkcijas (garsas blogai matantiems ar girdintiems), bus garsiau girdima pagrindinė garso dalis.

Nustatymas	Apibūdinimas										
<b>Valstybė</b>	Parenkama pageidaujama šalis. (priklauso nuo modelio) <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>! PASTABA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeigu nebaigėte įdiegimo vedlio nustatymo paspausdami BACK (atgal) arba jeigu jūsų OSD (ekrane rodomo meniu) laikas pasibaigė, kiekvieną kartą įjungus televizorių, bus rodomas įdiegimo meniu, kol nebaigsite televizoriaus nustatymo.</li> <li>• Jei pasirenkate neteisingą šalį, teletekstas ekrane gali būti rodomas klaidingai, o ta pati problema gali iškilti įjungus teletekstą.</li> <li>• CI (bendrosios sąsajos) funkcija gali neveikti, tai priklauso nuo konkrečioje šalyje naudojamų transliavimo parametru.</li> <li>• DTV režimo valdymo mygtukai gali neveikti pagal šalių transliavimo aplinkybes.</li> <li>• Šalyje, kurioje nėra nustatytų skaitmeninės transliacijos standartų, atsižvelgiant į skaitmeninės transliacijos aplinkybes, gali neveikti kai kurios DTV funkcijos.</li> <li>• Šalies nustatymas „UK“ turėtų būti jungiamas tik Jungtinėje Karalystėje.</li> <li>• Jei šalies parametras nustatytas kaip „–“, Europos žemės skaitmeninės standartinės transliacijos programos yra prieinamos, bet kai kurios DTV funkcijos gali neveikti tinkamai.</li> </ul> </div>										
<b>Išjungta pagalba (Skaitmeniniu režimu)</b>	Prastai girdintiems ar regos sutrikimų turintiems žmonėms pateikiami garso komentarai arba subtitrai. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="385 768 1273 795"><b>Parinktys</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="385 795 614 853">Sunku girdėti</td> <td data-bbox="614 795 1273 853">Ši funkcija yra skirta turintiems klausos sutrikimų. Jei funkcija įjungta, subtitrai rodomi pagal numatymą.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="385 853 614 989">Garso tipas</td> <td data-bbox="614 853 1273 989">Ši funkcija skirta akliesiems, ji pateikia garso apibūdinimą, kuris, be pagrindinio garso, dar apibūdina iresamą situaciją televizoriaus programoje. Pasirinkus Garso tipas įjungtas, bazinis garsas ir Garso tipas teikiama tik toms programoms, kurios turi Garso tipo funkciją.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="385 989 614 1016">Garsas</td> <td data-bbox="614 989 1273 1016">Pakeičiamas garso tipo garsumas</td> </tr> <tr> <td data-bbox="385 1016 614 1058">Pyptelėjimas</td> <td data-bbox="614 1016 1273 1058">Pypteli, kai pasirenkama programa su garso tipo informacija</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Parinktys</b>		Sunku girdėti	Ši funkcija yra skirta turintiems klausos sutrikimų. Jei funkcija įjungta, subtitrai rodomi pagal numatymą.	Garso tipas	Ši funkcija skirta akliesiems, ji pateikia garso apibūdinimą, kuris, be pagrindinio garso, dar apibūdina iresamą situaciją televizoriaus programoje. Pasirinkus Garso tipas įjungtas, bazinis garsas ir Garso tipas teikiama tik toms programoms, kurios turi Garso tipo funkciją.	Garsas	Pakeičiamas garso tipo garsumas	Pyptelėjimas	Pypteli, kai pasirenkama programa su garso tipo informacija
<b>Parinktys</b>											
Sunku girdėti	Ši funkcija yra skirta turintiems klausos sutrikimų. Jei funkcija įjungta, subtitrai rodomi pagal numatymą.										
Garso tipas	Ši funkcija skirta akliesiems, ji pateikia garso apibūdinimą, kuris, be pagrindinio garso, dar apibūdina iresamą situaciją televizoriaus programoje. Pasirinkus Garso tipas įjungtas, bazinis garsas ir Garso tipas teikiama tik toms programoms, kurios turi Garso tipo funkciją.										
Garsas	Pakeičiamas garso tipo garsumas										
Pyptelėjimas	Pypteli, kai pasirenkama programa su garso tipo informacija										
<b>Maitinimo indikatorius</b>	Nustatomas įjungti arba išjungti televizoriaus indikatorius lempuotę. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="385 1097 1273 1124"><b>Parinktys</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="385 1124 614 1182">Laukimo šviesa</td> <td data-bbox="614 1124 1273 1182">Nustatomas įjungti arba išjungti televizoriaus indikatorius lempuotę budėjimo režimu.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="385 1182 614 1240">Maitinimo šviesa</td> <td data-bbox="614 1182 1273 1240">Nustatomas įjungti arba išjungti televizoriaus indikatorius lempuotę įjungus maitinimą.</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Parinktys</b>		Laukimo šviesa	Nustatomas įjungti arba išjungti televizoriaus indikatorius lempuotę budėjimo režimu.	Maitinimo šviesa	Nustatomas įjungti arba išjungti televizoriaus indikatorius lempuotę įjungus maitinimą.				
<b>Parinktys</b>											
Laukimo šviesa	Nustatomas įjungti arba išjungti televizoriaus indikatorius lempuotę budėjimo režimu.										
Maitinimo šviesa	Nustatomas įjungti arba išjungti televizoriaus indikatorius lempuotę įjungus maitinimą.										
<b>HbbTV (priklauso nuo modelio)</b>	Ši funkcija veikia tik Vokietijoje ir Prancūzijoje. Paslauga gali būti apribota, kai įrenginys nėra prijungtas prie tinklo.										
<b>Žymeklis (priklauso nuo modelio)</b>	Nustato „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pulto parinktį. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="385 1336 1273 1363"><b>Parinktys</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="385 1363 614 1402">Sparta</td> <td data-bbox="614 1363 1273 1402">Pakeičia žymeklio greitį.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="385 1402 614 1441">Forma</td> <td data-bbox="614 1402 1273 1441">Parenka žymeklio formą.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="385 1441 614 1479">Dydis</td> <td data-bbox="614 1441 1273 1479">Pakeičia žymeklio dydį.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="385 1479 614 1561">Išlygiuoti</td> <td data-bbox="614 1479 1273 1561">Išlygiuokite nuotolinio valdymo pulto kryptį pagal žymeklį televizoriaus ekrane, papurtydami nuotolinio valdymo pultą į kairę ir dešinę. Tada žymeklis automatiškai nuslinks į ekrano vidurį.</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Parinktys</b>		Sparta	Pakeičia žymeklio greitį.	Forma	Parenka žymeklio formą.	Dydis	Pakeičia žymeklio dydį.	Išlygiuoti	Išlygiuokite nuotolinio valdymo pulto kryptį pagal žymeklį televizoriaus ekrane, papurtydami nuotolinio valdymo pultą į kairę ir dešinę. Tada žymeklis automatiškai nuslinks į ekrano vidurį.
<b>Parinktys</b>											
Sparta	Pakeičia žymeklio greitį.										
Forma	Parenka žymeklio formą.										
Dydis	Pakeičia žymeklio dydį.										
Išlygiuoti	Išlygiuokite nuotolinio valdymo pulto kryptį pagal žymeklį televizoriaus ekrane, papurtydami nuotolinio valdymo pultą į kairę ir dešinę. Tada žymeklis automatiškai nuslinks į ekrano vidurį.										
<b>Nustatymas Smart Share</b>	Nustato „DivX“ ir DLNA parinktį. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="385 1599 1273 1626"><b>Parinktys</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="385 1626 614 1684">„DivX“ registracijos kodas</td> <td data-bbox="614 1626 1273 1684">Užregistruoja jūsų televizorių, kad galėtumėte paleisti apsaugotus „DivX“ įrašus. (Žr. p.70)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="385 1684 614 1723">„DivX“ išregistravimas</td> <td data-bbox="614 1684 1273 1723">Išregistruojamas jūsų televizorius. (Žr. p.70)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="385 1723 614 1781">DMR</td> <td data-bbox="614 1723 1273 1781">Suaktyvinama arba išaktyvinama DMR („Digital Media Render“) jungtis.</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Parinktys</b>		„DivX“ registracijos kodas	Užregistruoja jūsų televizorių, kad galėtumėte paleisti apsaugotus „DivX“ įrašus. (Žr. p.70)	„DivX“ išregistravimas	Išregistruojamas jūsų televizorius. (Žr. p.70)	DMR	Suaktyvinama arba išaktyvinama DMR („Digital Media Render“) jungtis.		
<b>Parinktys</b>											
„DivX“ registracijos kodas	Užregistruoja jūsų televizorių, kad galėtumėte paleisti apsaugotus „DivX“ įrašus. (Žr. p.70)										
„DivX“ išregistravimas	Išregistruojamas jūsų televizorius. (Žr. p.70)										
DMR	Suaktyvinama arba išaktyvinama DMR („Digital Media Render“) jungtis.										

Nustatymas	Apibūdinimas						
<b>DUOMENŲ PASLAUGOS</b> (tik Airijoje.)	Ši funkcija vartotojams suteikia galimybę pasirinkti MHEG (skaitmeninį teletekstą) arba teletekstą, jeigu yra abi funkcijos. Jeigu yra tik viena iš jų, įjungiamas MHEG arba teletekstas, nepaisant jūsų pasirinkimo.						
<b>Gamyklinių parametrų atstatymas</b>	Atstatomi gamykliniai nustatymai ir ištrinamos visos išsaugotos programos. Televizijos nustatymai pritaikomi pagal jūsų pageidavimus. Gamyklinių parametrų atstatymo ekranas pasirodys, kai pirmą kartą įjungsite televizorių.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>! PASTABA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kai „Užrakinti sistemą“ yra „Įjungta“ ir pamirštate slaptažodį, nuotolinio valdymo pulte paspauskite „0“, „3“, „2“, „5“.</li> </ul> </div>						
<b>ID (atpažinimo numerio) nustatymas</b>	Prijungtiems įrenginiams pridedamas ID.						
<b>Režimo nustatymas</b>	Numatytasis nustatymas yra „Namų režimas“. Rekomenduojame nustatyti televizorių į „Namų režimas“ režimą, kad matytumėte geriausią vaizdą namų aplinkoje. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Parinktys</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Namų režimas</td> <td>Parenkamas namų aplinkai.</td> </tr> <tr> <td>Demonstracinis režimas</td> <td>Parenkamas parduotuvės aplinkai.</td> </tr> <tr> <td>Demonstracinis režimas</td> <td>Parodomos ypatingos televizoriaus funkcijos. Demonstracinį režimą galite atšaukti paspausdami bet kurį mygtuką, išskyrus garsumo ir nutildymo.</td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>! PASTABA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Negalima naudoti <b>Demonstracinio režimo</b>, jei nustatytas <b>Namų režimas</b>.</li> <li>Kai įjungtas <b>parduotuvės demonstracinis režimas</b>, automatiškai <b>įjungiamas</b> demonstracinis režimas.</li> <li>Kai <b>Demonstracinis režimas</b> nustatomas į <b>Išjungti</b> veikiančią <b>Parduotuvės demonstraciniam režimui</b>, <b>Demonstracinis režimas</b> neleidžiamas, o ekranas nustatomas iš naujo.</li> <li>Veikdamas <b>Demonstraciniu režimu</b>, po 5 minučių televizorius automatiškai nustatomas iš naujo.</li> </ul> </div>	Namų režimas	Parenkamas namų aplinkai.	Demonstracinis režimas	Parenkamas parduotuvės aplinkai.	Demonstracinis režimas	Parodomos ypatingos televizoriaus funkcijos. Demonstracinį režimą galite atšaukti paspausdami bet kurį mygtuką, išskyrus garsumo ir nutildymo.
Namų režimas	Parenkamas namų aplinkai.						
Demonstracinis režimas	Parenkamas parduotuvės aplinkai.						
Demonstracinis režimas	Parodomos ypatingos televizoriaus funkcijos. Demonstracinį režimą galite atšaukti paspausdami bet kurį mygtuką, išskyrus garsumo ir nutildymo.						
<b>MHP automatinis paleidimas</b> (Tik Italijoje) (priklauso nuo modelio)	Šis meniu įjungiamas tik Italijoje ir kitų šalių MHP paslaugos gali tinkamai neveikti. Šia funkcija automatiškai paleidžiama MHP, Italijos duomenų transliacija. Naudokite kanale su MHP signalu. Duomenų transliavimo funkcija gali neveikti sklandžiai. Tai priklauso nuo transliavimo stoties padėties.						
<b>IR programavimo įrenginys</b> (priklauso nuo modelio)	Prisiitako jungiant belaidį daugialypės terpės įrenginį (parduodamas atskirai). Papildomos informacijos rasite „Belaidžio daugialypės terpės įrenginio“ naudojimo instrukcijoje.						

## TINKLO nustatymai

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **TINKLAS**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasiektumėte norimą nustatymą ar parinktį, ir paspauskite **OK** (gerai).  
- Norėdami grįžti į ankstesnį lygį, paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).
- 5 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti).




Toliau aprašyti galimi tinklo nustatymai.

Nustatymas	Apibūdinimas	
<b>Tinklo nustatymas</b>	Konfigūruojami tinklo nustatymai (Žr. p.45).	
<b>Tinklo būklė</b>	Rodoma tinklo būklė (Žr. p.51).	
<b>Nustatymas „Smart TV“</b>	Nustatomas regionas, kuriam teikiama orų prognozė ir valdomi televizoriui pridėti ID.	
	<b>Nustatymas</b>	
	Šalies nustatymas	Nustatoma šalis, kuriai bus teikiamos papildomos paslaugos. Nuo nustatytos šalies priklauso teikiamos skirtingos papildomos paslaugos.
	Oras	Nustatomas regionas orams, kurie bus rodomi papildomos paslaugos fone. Pasirinkite savo regioną.
	„Premium“ versija	Parodo papildomos paslaugos versiją.
	ID valdymas	Tvarkykite į televizorių įtrauktų ID prisijungimų istoriją.
Atstatymas	Ištrinti visus prie televizoriaus pridėtus ID.	
<b>Teisinė pastaba</b>	Parodo teises pastabas. (Žr. p.53)	

## Funkcijos PALAIKYMAS nustatymai

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **PALAIKYMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasiektumėte norimą nustatymą ar parinktį, ir paspauskite **OK** (gerai).  
- Norėdami grįžti į ankstesnį lygį, paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).
- 5 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti).

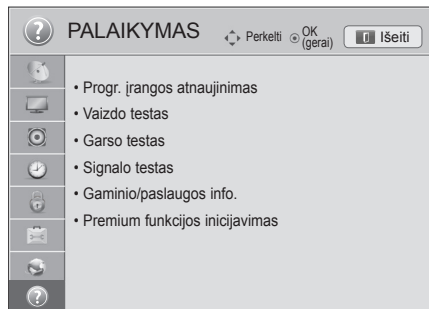

Toliau aprašyti galimi palaikymo nustatymai.

Nustatymas	Apibūdinimas
<b>Progr. įrangos atnaujinimas</b>	Televizorius atnaujinamas naujausia programine aparatine įranga.
<b>Vaizdo testas</b>	Atliekami vaizdo arba integruotos melodijos garso testai.
<b>Garso testas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Jei testas parodo klaidą, pasirinkite „Taip“. Jūs pamatysite gaminio ar paslaugos informaciją.</li> <li>» Jei testo metu klaidų neaptinkama, patikrinkite išorinių įrenginių ryšio būklę ir žr. išorinių įrenginių vadovą.</li> </ul>
<b>Signalo testas</b>	Rodoma MUX bei paslaugos informacija ir kt. <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>! PASTABA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Čia parodoma nustatyto *MUX informacija ir signalo stiprumas.</li> <li>• Čia parodoma pasirinkto MUX signalo informacija ir paslaugos pavadinimas. (*MUX: aukštesnis kanalų katalogas skaitmeninėje transliacijoje (viename MUX yra keli kanalai.))</li> <li>• Jei kaip automatinio nustatymo įvesties šaltinį pasirinksite <b>Palydovas</b>, signalo testas nebus rodomas. Jei pasirinksite <b>Antžeminė ir palydovinė</b> arba <b>Kabelinė ir palydovinė</b>, signalo testas bus rodomas tik <b>antenai</b> arba <b>kabeliui</b>.</li> </ul> </div>
<b>Gaminio/paslaugos info.</b>	Rodoma gaminio arba paslaugos informacija. Klientų aptarnavimo centras skirtingose šalyse gali skirtis.
<b>Premium funkcijos inicijavimas</b>	Paleiskite „Premium“ meniu, jei atnaujinant „Premium“ meniu įvyksta klaida. Tada televizorius automatiškai išsijungia ir vėl įsijungia.

## RYŠIŲ SUKŪRIMAS

Prijunkite įvairius išorinius įrenginius prie televizoriaus ir perjunkite įvesties režimus, kad pasirinktumėte išorinį įrenginį. Daugiau informacijos apie išorinių įrenginių prijungimą ieškokite su kiekvienu įrenginiu pateiktame vadove.

Galimi išoriniai įrenginiai: HD imtuvai, DVD leistuvai, vaizdo leistuvai, garso sistemos, USB atmintinės, kompiuteriai, žaidimų įranga ir kiti išoriniai įrenginiai.




### PASTABA

- Jei DVD arba vaizdo įrašymo įrenginiu įrašote televizijos programą, įsitikinkite, kad prijungėte televizoriaus signalo įvesties kabelį prie televizoriaus per DVD arba vaizdo įrašymo įrenginį. Daugiau informacijos apie įrašymą rasite su prijungtu įrenginiu pateiktame vadove.
- Išorinio įrenginio prijungimas gali skirtis, tai priklauso nuo modelio.
- Prijunkite išorinius įrenginius prie televizoriaus nepaisydami televizoriaus jungties tvarkos.

## Ryšio apžvalga

Prijunkite įvairius išorinius įrenginius prie televizoriaus galiniame skydelyje esančių jungčių.

- 1 Raskite išorinį įrenginį, kurį norite prijungti prie televizoriaus, kaip tai parodyta kitame paveikslėlyje.
- 2 Patikrinkite išorinio įrenginio jungties tipą.
- 3 Raskite atitinkamą paveikslėlį ir patikrinkite sujungimo informaciją.

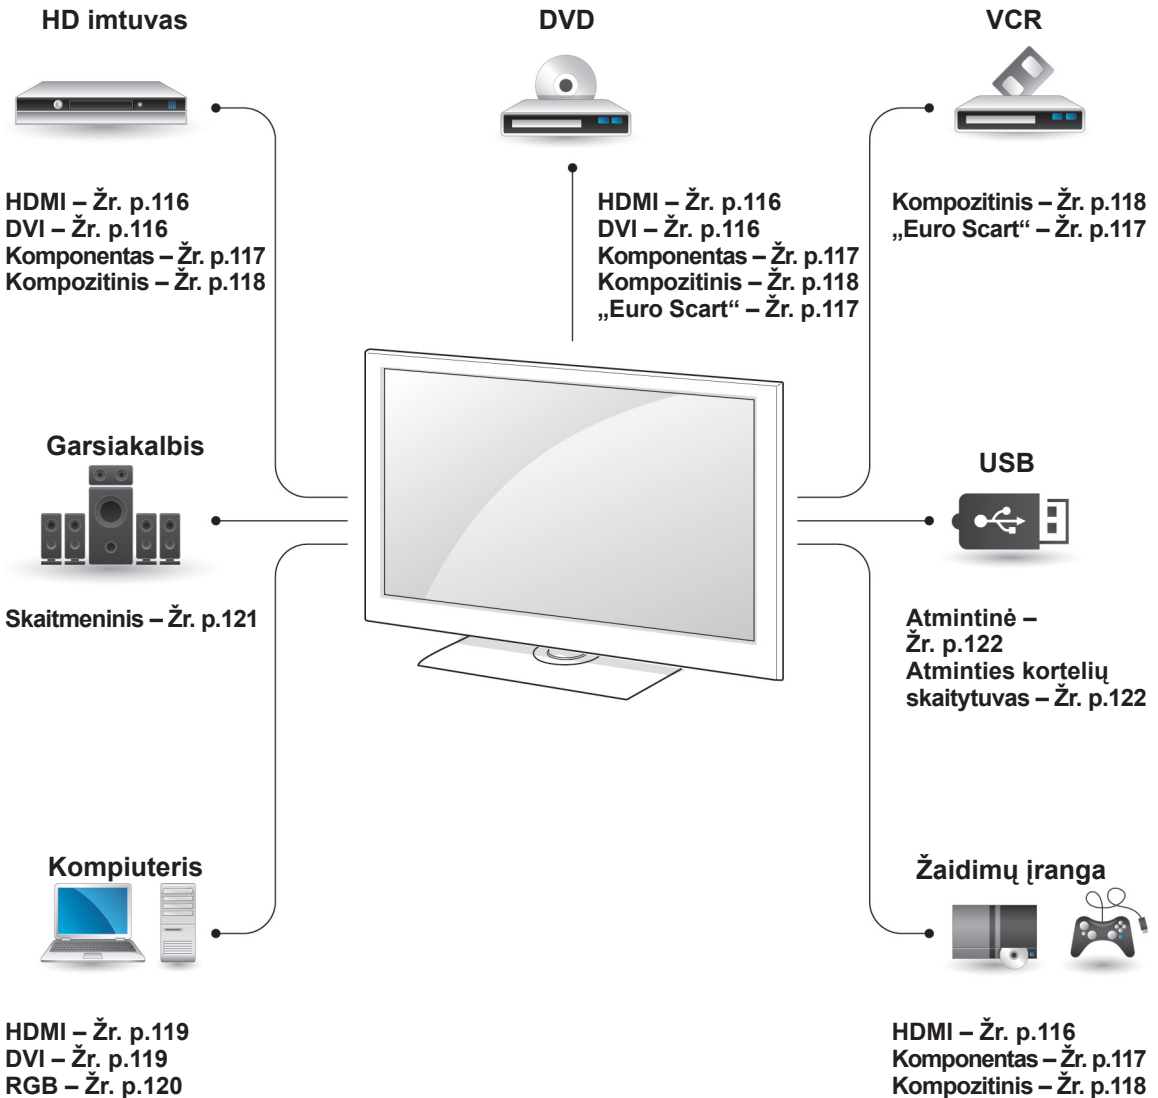

### ! PASTABA

- Jei prie televizoriaus jungiate žaidimų įrangą, naudokite su ja pateiktą kabelį.
- Žr. išorinio įrenginio veikimo instrukcijas.


- Šiame skyriuje apie **RYŠIŲ SUKŪRIMĄ** daugiausiai naudojamos schemos, skirtos 47/55LW95\*\* modeliams.
- Rodomas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.

## Jungiant prie HD imtuvo, DVD arba vaizdo kasečių leistuvo

Prijunkite HD imtuvą, DVD arba vaizdo kasečių leistuvą prie televizoriaus ir pasirinkite tinkamą įvesties režimą.

## HDMI jungtis

Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus iš išorinio įrenginio į televizorių. Sujunkite išorinį įrenginį su televizoriumi HDMI kabeliu, kaip tai parodyta šiame paveikslyje.

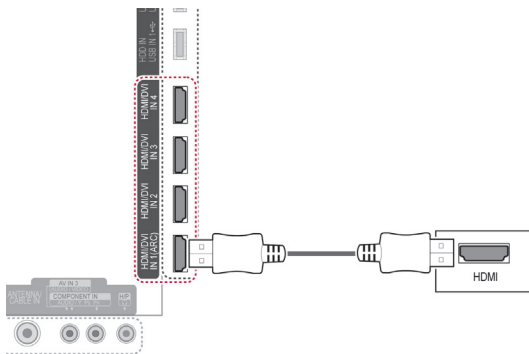


### PASTABA

- Naudokite naujausią „High Speed HDMI™“ kabelį su CEC (Vartotojo elektroninės įrangos valdymas (angl. Consumer Electronics Control)) funkcija.
- „High Speed HDMI™“ kabeliai yra išbandyti perduodant HD signalą iki 1080p ir daugiau.

## DVI su HDMI jungtis


Perduoda skaitmeninius vaizdo signalus iš išorinio įrenginio į televizorių. Sujunkite išorinį įrenginį su televizoriumi DVI-HDMI kabeliu, kaip tai parodyta šiame paveikslyje. Garso signalui perduoti prijunkite garso kabelį.

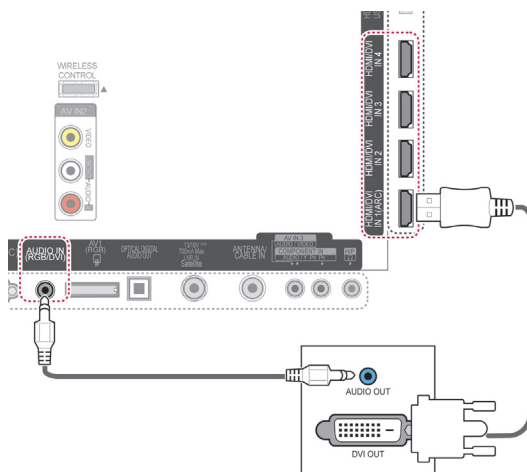



## Komponento jungtis

Perduoda analoginius vaizdo ir garso signalus iš išorinio įrenginio į televizorių. Sujunkite išorinį įrenginį su televizoriumi komponento kabeliu, kaip tai parodyta šiame paveikslėlyje.

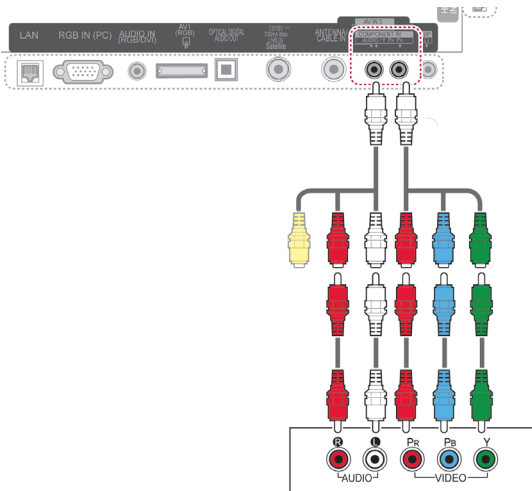


### ! PASTABA

- Netinkamai sumontavus kabelius, vaizdas gali būti rodomas nespaltovai arba iškraipytomis spalvomis. Patikrinkite, kad įsitikintumėte, jog kabelis atitinka atitinkamos spalvos jungtį.

## „Euro Scart“ jungtis

Perduoda vaizdo ir garso signalus iš išorinio įrenginio į televizorių. Sujunkite išorinį įrenginį su televizoriumi „Euro Scart“ kabeliu, kaip tai parodyta šiame paveikslėlyje. Jei norite rodyti vaizdus naudodami progresyviųjį skenavimą, būtinai naudokite „Euro Scart“ kabelį.

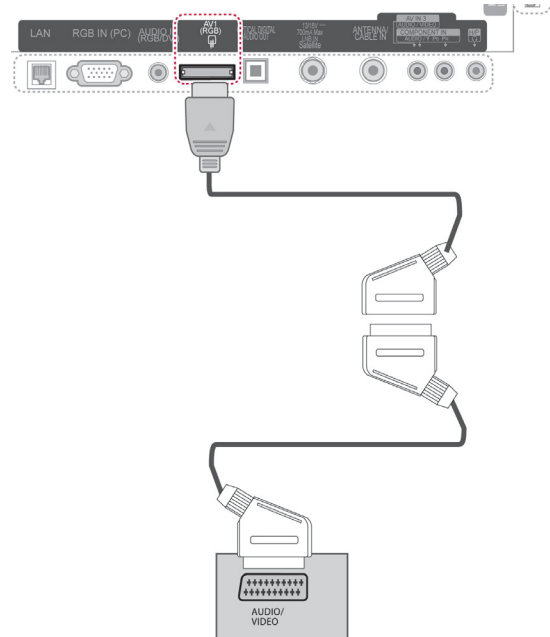

Išvesties tipas	AV1 („TV Out“ <sup>1</sup> )	AV1 (Kai vyksta nustatytas DTV įrašymas naudojant įrašymo įrangą.)
Dabartinis įvesties režimas		
Skaitmeninė televizija	Skaitmeninė televizija	○
Analoginė televizija, AV	Analoginė televizija	○
Komponentas / RGB	Analoginė televizija	(Įvesties režimas pakeičiamas į DTV.)
HDMI	X	X


1 „TV Out“: siunčia analoginės arba skaitmeninės televizijos signalus.

### ! PASTABA


- Bet kuris „Euro Scart“ kabelis turi būti ekranuotas signalų kabelis.
- Žiūrint skaitmeninę televiziją trimačiu vaizdo režimu, monitoriaus išvesties signalai negali būti perduodami per SCART kabelį. (Tik 3D modeliams)
- Jei nustatysite trimatį režimą ties „jungta“, kol bus vykdomas suplanuotas skaitmeninės televizijos įrašymas, monitoriaus išvesties signalai negalės būti perduodami per SCART kabelį, o įrašas negalės būti atliktas. (Tik 3D modeliams)

## Kompozitinė jungtis

Perduoda analoginius vaizdo ir garso signalus iš išorinio įrenginio į televizorių. Sujunkite išorinį įrenginį su televizoriumi kompozitiniu kabeliu, kaip tai parodyta šiame paveikslėlyje.

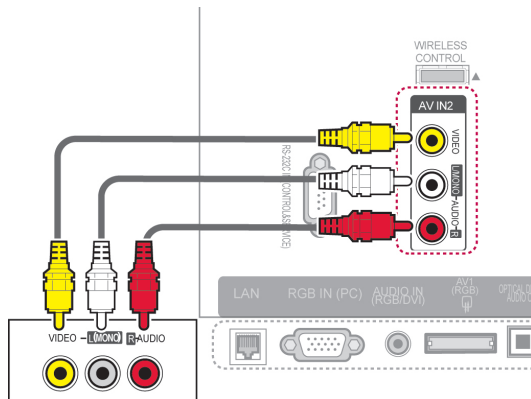

arba

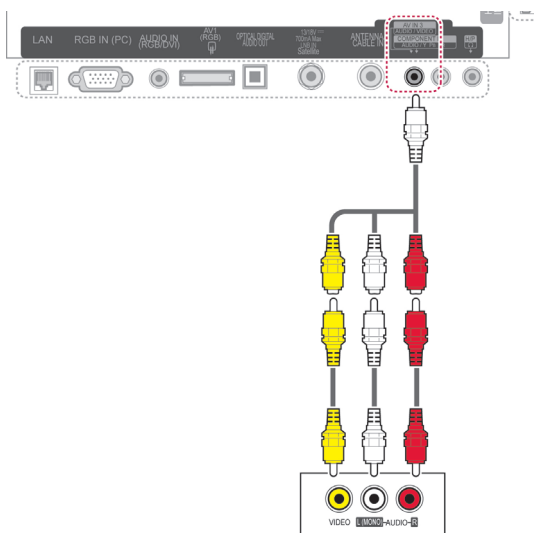

## Jungimas prie kompiuterio

### ! PASTABA


- Geriausiai vaizdo kokybei gauti rekomenduojama naudoti televizorių su HDMI jungtimi.

### ! PASTABA

- Jeigu jūsų vaizdo leistuvas yra monofoninis, vaizdo leistuvo garso kabelį jungkite į televizoriaus jungtį GARSAS L/MONO.


## HDMI jungtis

Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus iš kompiuterio į televizorių. Sujunkite kompiuterį su televizoriumi HDMI kabeliu, kaip tai parodyta šiuose paveikslėliuose.

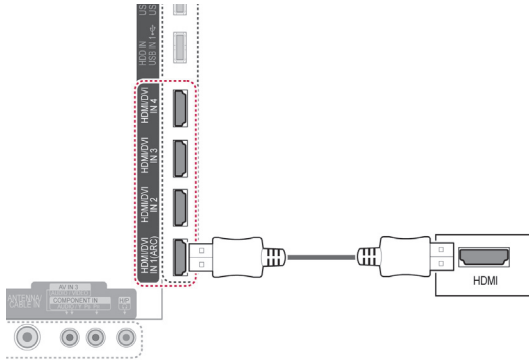


## DVI su HDMI jungtis

Perduoda skaitmeninius vaizdo signalus iš kompiuterio į televizorių. Sujunkite kompiuterį su televizoriumi DVI-HDMI kabeliu, kaip tai parodyta šiame paveikslėlyje. Garso signalui perduoti prijunkite garso kabelį.

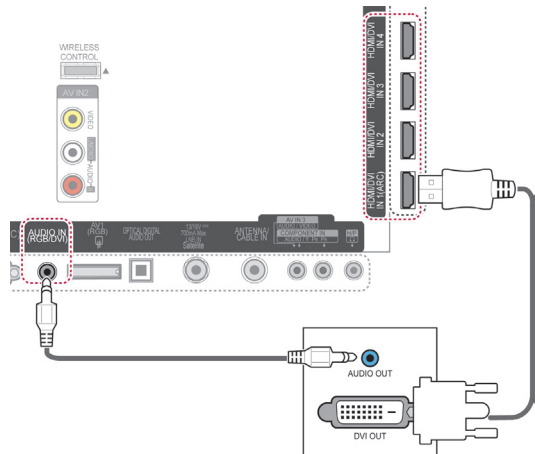

## RGB jungtis

Perduoda analoginius vaizdo signalus iš kompiuterio į televizorių. Sujunkite kompiuterį su televizoriumi pateiktu „D-sub“ 15 kontaktų kabeliu, kaip tai parodyta šiuose paveikslėliuose. Garso signalui perduoti prijunkite garso kabelį.

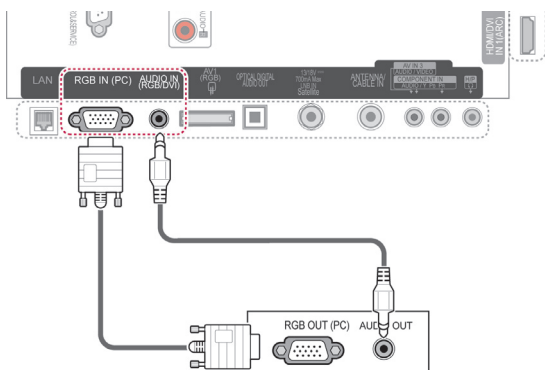

### ! PASTABA

- Įjungus kompiuterio režimą gali atsirasti skiriamosios gebos, vertikalios vaizdo, kontrasto ar šviesumo trukdžių. Tokiu atveju nustatykite kompiuterio režimą į kitą skiriamąją gebą, pakeiskite atnaujinimo dažnį arba per meniu sureguliuokite šviesumą ir kontrastą, kol vaizdas taps ryškus. Jeigu kompiuterio grafines plokštės atnaujinimo dažnio pakeisti negalima, pakeiskite kompiuterio grafines plokštę arba kreipkitės patarimo į kompiuterio grafines plokštės gamintoją.
- Sinchronizavimo vertikalųjų ir horizontaliųjų dažnių įeinančios bangos forma yra atskira.
- Rekomenduojame kompiuterio režimui naudoti 1920 x 1080, 60 Hz, tai turėtų suteikti geriausią vaizdo kokybę.
- Signalo kabelį iš kompiuterio monitoriaus išvesties prievado įjunkite į televizoriaus RGB (PC) prievadą arba signalo kabelį iš kompiuterio HDMI išvesties prievado įjunkite į televizoriaus HDMI IN (ar HDMI/DVI) prievadą.
- Kompiuterio garso kabelį įjunkite į televizoriaus garso jungtį. (Garso kabeliai prie televizoriaus nepridedami).
- Jei naudojate garso plokštę, nustatykite reikiamą kompiuterio garsą.
- Jeigu kompiuterio grafikos plokštė vienu metu nepaleidžia ir analoginio, ir skaitmeninio RGB, kad televizoriuje būtų rodomas kompiuterio vaizdas, įjunkite tik RGB arba HDMI/IN (ar HDMI/DVI IN).
- Jei naudojate HDMI į DVI kabelį, priklausomai nuo vaizdo plokštės gali neveikti DOS režimas.
- Jei naudojate pernelyg ilgą RGB-PC kabelį, ekrane gali būti trikdžių. Rekomenduojame naudoti trumpesnę nei 5 metrų ilgio kabelį. Jis užtikrina geriausios kokybės vaizdą.

## Prijungimas prie garso sistemos


Vietoje integruoto garsiakalbio naudokite išorinę garso sistemą.

### ! PASTABA

- Jei vietoje integruoto garsiakalbio naudojate išorinį garso įrenginį, televizoriaus garsiakalbio funkciją išjunkite (Žr. p.104).

## Skaitmeninė optinė garso jungtis

Perduoda skaitmeninį garso signalą iš televizoriaus į išorinį įrenginį. Sujunkite išorinį įrenginį su televizoriumi optiniu garso kabeliu, kaip tai parodyta šiame paveikslėlyje.

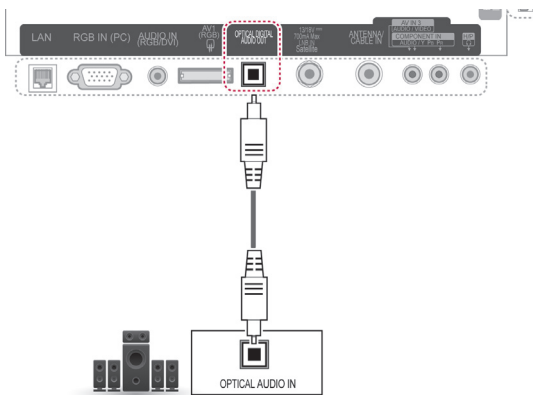


### ! DĖMESIO

- Nežiūrėkite į optinės išvesties prievadą. Žiūrėjimas į lazerio spindulį gali pakenkti regėjimui.

## Jungimas prie ausinių jungties

Klausykites garso per ausines.

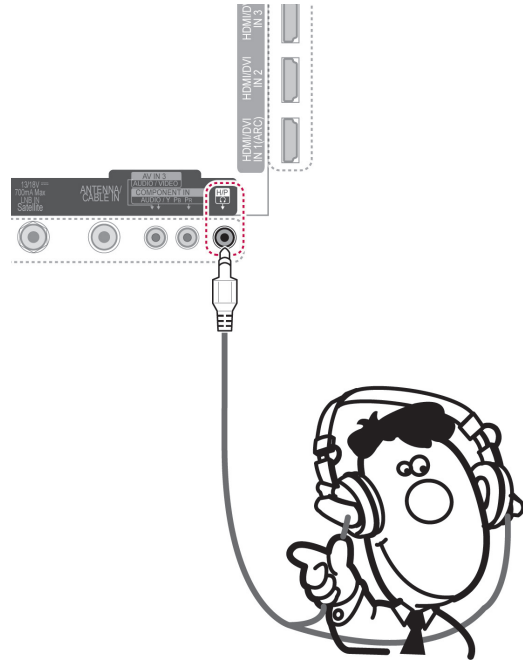


### ! PASTABA

- GARSO meniu elementai yra išjungiami, kai prijungiamos ausinės.
- Kai keičiamas **AV REŽIMAS** su prijungtomis ausinėmis, pakeitimas pritaikomas vaizdai, bet ne garsui.
- Optinė skaitmeninė garso išvestis negalima, kai prijungiamos ausinės.
- Ausinių impedansas: 16 Ω
- Didžiausia ausinių garso išvestis: nuo 10 mW iki 15 mW
- Ausinių lizdo dydis: 0,35 cm


## Prisijungimas prie USB

Prijunkite USB atmintinę, pvz., USB atmintuką, išorinį standųjį diską arba USB atminties kortelių skaitytuvą, prie televizoriaus ir pasiekite meniu Smart Share, kad galėtumėte naudoti įvairius multimedijos failus. Žr. „USB atmintinių prijungimas“ ir „Failų naršymas“.

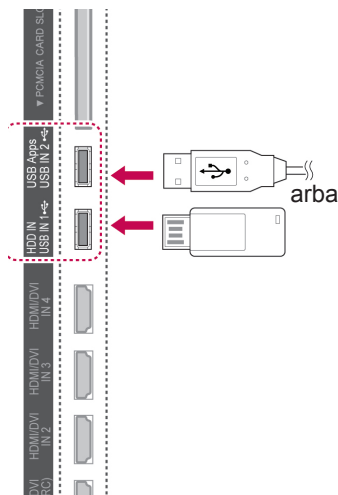

## Prisijungimas prie CI modu-lio

Žiūrėkite koduotas (mokamas) paslaugas skaitmeninės televizijos režimu. Kai kuriose šalyse nebus galima pasirinkti šios funkcijos. (Žr. p.40).

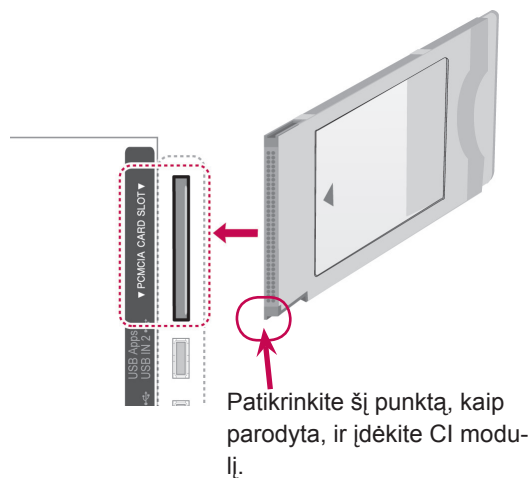


### PASTABA

- Patikrinkite, ar CI modulis yra teisinga kryptimi įdėtas į PCMCIA kortelės lizdą. Jei modulis nėra įdėtas tinkamai, tai gali padaryti žalos televizoriui ir PCMCIA kortelės lizdui.

## Belaidžio daugialypės terpės įrenginio prijungimas

LG televizoriai su belaidžio valdymo prievadu palaiko „LG Wireless Media Box“ (LG belaidį daugialypės terpės įrenginį), kuris yra parduodamas atskirai. Kai prijungiate belaidį parengtą raktą (pridedamą prie belaidžio daugialypės terpės įrenginio) prie televizoriaus, išorės prietaisai gali būti prijungiami prie LG belaidžio daugialypės terpės įrenginio, o vaizdas bei garsas gali būti siunčiami į televizorių belaidžiu būdu.

Žr. naudojimo instrukcijas belaidžio daugialypės terpės įrenginio vadove.

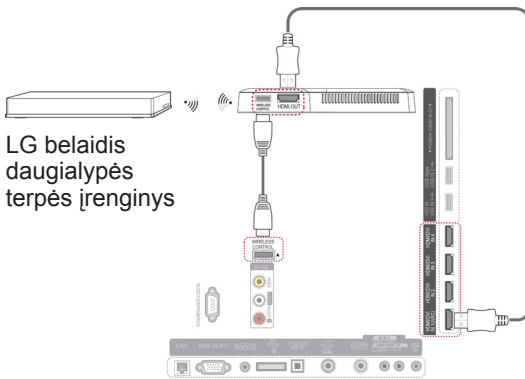

### ! PASTABA

- Kai naudojama prie daugialypės terpės įrenginio prijungta išorinė įranga, kai kurios televizoriaus funkcijos gali neveikti.

## SIMPLINK jungtis

Leidžia ir valdo AV įrenginį, prijungtą HDMI kabeliu per HDMI-CEC. Šis televizorius gali veikti su įrenginiais, kurie palaiko HDMI-CEC funkciją, tačiau visiškai palaikomi tik įrenginiai su SIMPLINK logotipu.


Prijunkite vieną HDMI kabelio galą prie HDMI/DVI IN arba HDMI IN terminalo televizoriaus galinėje pusėje, o kitą jo galą prijunkite prie SIMPLINK įrenginio.

### ! PASTABA

- Jei prijungtas įrenginys nepalaiko HDMI-CEC, SIMPLINK funkcija naudotis negalima.
- Kad veiktų SIMPLINK, reikia naudoti aukštos spartos HDMI kabelį su \*CEC funkcija. (\*CEC: Consumer Electronics Control (Vartotojo elektroninės įrangos valdymas)).
- SIMPLINK gali neveikti tinkamai, jei naudojate trečiosios šalies įrenginį su HDMI-CEC funkcija.
- Belaidėje išorinėje išvestyje SIMPLINK funkcija nepalaikoma.

## SIMPLINK meniu aktyvinimas ir naudojimas

- 1 Paspauskite mygtuką **INPUT** (įvestis), kad pasiektumėte įvesčių šaltinius.
- 2 Paspauskite raudoną mygtuką, kad pasiektumėte SIMPLINK meniu.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasirinktumėte **Įjungti**.
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki vieno iš įrenginių, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

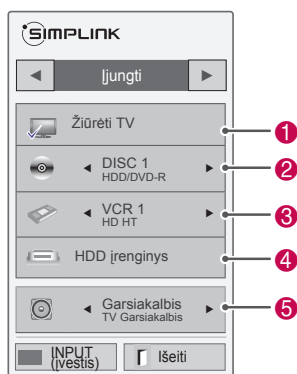

Nr.	Apibūdinimas
1	Rodo anksčiau žiūrėtą televizijos kanalą.
2	Leidžia diskus. Kai yra pasiekiami keli diskai, disko pavadinimas rodomas ekrano apačioje.
3	Valdo prijungtą vaizdo leistuvą.
4	HDD įrašų leidimas: valdo HDD išsaugotus įrašus.
5	Garso išvestis namų kino garsiakalbiui arba garso išvestis televizoriui: perjungia garso išvestį iš namų kino garsiakalbio į televizijos garsiakalbį.

- Prieš pasirinktą įrenginį rodoma žymimoji varnelė.
- Prieinamas įrenginys rodomas ryškia spalva.
- Neprieinamas įrenginys rodomas pilkai.

- 5 Valdykite pasirinktą AV įrenginį.
  - **Tiesioginis paleidimas:** prijungę AV įrenginius prie televizoriaus, galite tiesiogiai valdyti įrenginius ir paleisti medijas be papildomų nustatymų.
  - **Pasirinkti AV įrenginį:** leidžia pasirinkti vieną AV įrenginį, prijungtą prie televizoriaus.
  - **Disko atkūrimas:** prijungtus AV įrenginius valdykite spausdami navigacijos mygtukus, **OK** (gerai), **▶**, **■**, **II**, **◀** ir **▶▶**.
  - **Išjungti visus įrenginius:** išjungus televizorių, išjungiami visi prijungti įrenginiai.
  - **Perjungti garso išvestį:** tai paprastas būdas perjungti garso išvestį.
  - **Sinchr. maitinimo įjungimas:** prijungus įrangą su SIMPLINK funkcija, paleidžiamas HDMI terminalas, o televizorius automatiškai įsijungia.

### ! PASTABA

- Jei įvesties šaltinį pakeisite paspaudę **INPUT** (įvestis), vykstanti SIMPLINK įrenginio funkcija sustos.
- Jei pasirinksite įrenginį su namų kino funkcija, garso išvestis automatiškai persijungs į namų kino sistemos garsiakalbį, o televizoriaus garsiakalbis išsijungs.
- Jei prijungta SIMPLINK namų kino sistema neleidžia garso iš televizoriaus, prijunkite optiniu kabeliu SKAITMENINĖS GARSO IŠVESTIES terminalą televizoriaus gale prie SKAITMENINĖS GARSO ĮVESTIES terminalo SIMPLINK įrenginio gale.



# TELETEKSTAS

- Kai kuriose šalyse nebus galima pasirinkti šios funkcijos.

Teletekstas – tai nemokama informacijos sistema, kurią transliuoja daugelis TV stočių ir kurioje pateikiamos naujausios žinios, televizijos programos, biržų naujienos ir t. t.

Šio televizoriaus teleteksto dekoderis palaiko sistemas SIMPLE, TOP ir FASTEXT. SIMPLE (standartinį teletekstą) sudaro puslapiai, kuriuos galima pasirinkti tiesiogiai įvedus atitinkamą puslapio numerį. Sistemos TOP ir FASTEXT yra labiau pažangūs būdai greitai ir lengvai naudotis teleteksto informacija.

## Įjunkite / išjunkite

Norėdami įsijungti teletekstą, spauskite mygtuką **TEXT** (tekstas). Ekrane rodomas pirmasis arba paskutinis puslapis.

Ekrano viršuje rodomi dviejų puslapių numeriai, TV stoties pavadinimas, data ir laikas. Pirmasis puslapio numeris rodo jūsų pasirinkimą, o antrasis – rodomo puslapio numerį.

Norėdami išjungti teletekstą, spauskite mygtuką **TEKSTAS**. Grįžtama į ankstesnį režimą.

## „Simple text“

### Puslapio pasirinkimas

- 1 Skaičių mygtukais surinkite pageidaujamo puslapio numerį iš trijų skaitmenų. Jeigu pasirinkdami paspaudėte neteisingą skaitmenį, baikite rinkti trijų skaitmenų numerį, o paskui iš naujo surinkite teisingą puslapio numerį.
- 2 Jeigu norite pasirinkti ankstesnį arba kitą puslapį, galite spausti mygtuką **P**  $\wedge$   $\vee$  .

## „Top text“

Vartotojo vadovo ekrano apačioje rodomi keturi laukai – raudonas, žalias, geltonas ir mėlynas. Geltonajame lauke nurodoma kita grupė, o mėlynajame – kitas blokas.

### Bloko / grupės / puslapio pasirinkimas

- 1 Mėlynuoju mygtuku galite pereiti nuo vieno bloko prie kito.
- 2 Geltonuoju mygtuku pereinama prie kitos grupės, automatiškai pereinant į kitą bloką.
- 3 Žaliuoju mygtuku galite pereiti prie kito esamo puslapio, automatiškai pereidami į kitą grupę.
- 4 Taip pat galima naudoti mygtuką **P**  $\wedge$  . Raudonuoju mygtuku grįžtama į ankstesnį pasirinkimą. Taip pat galima naudoti mygtuką **P**  $\vee$  .


### Tiesioginis puslapio pasirinkimas

Jei aktyvus PAPRASTAS teleteksto režimas, galite pasirinkti puslapį įveddami jį kaip trijų skaitmenų numerį mygtukais NUMERIS režimu VIRŠUTINIS.

## „Fastext“


Teleteksto puslapiai koduojami spalvomis ekrano apačios kryptimi ir pasirenkami paspaudžiant atitinkamą mygtuką.

### Puslapio pasirinkimas

- 1 Paspauskite mygtuką **T.OPT** ir naudodami navigacijos mygtukus pasirinkite  meniu. Rodomas indekso puslapis.
- 2 Galite pasirinkti spalvomis palei apačios liniją koduojamus puslapius atitinkamos spalvos mygtukais.
- 3 Jei aktyvus SIMPLE teleteksto režimas, galite pasirinkti puslapį įvesdami jo trijų skaitmenų numerį SKAIČIŲ mygtukais režimu FASTEXT.
- 4 Jeigu norite pasirinkti ankstesnį arba kitą puslapį, galite spausti mygtuką **P** ^ v.

## Specialioji teleteksto funkcija

Paspauskite mygtuką **T. OPT** (Teksto parinktis), tada navigacijos mygtuku pasirinkite meniu **Teksto parinktis**.

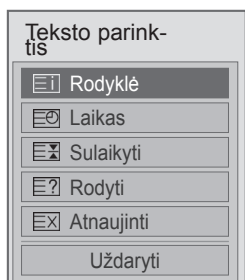

### Rodyklė

Pasirinkite kiekvieną rodyklės puslapį.

### Laikas

Peržiūrėdami televizijos programą, pasirinkite šį meniu, jei norite dešiniajame viršutiniame ekrano kampe rodyti laiką.

Įjungus teleteksto režimą šiuo mygtuku galima pasirinkti tęstinį teleteksto puslapį. Tęstinio puslapio numeris rodomas ekrano apačioje. Norėdami sustabdyti ar pakeisti tęstinį puslapį, paspauskite raudoną, žalia, < > arba SKAIČIŲ mygtukus.

### Sulaikyti

Sustabdo automatinį puslapio pakeitimą, kuris įvyks, jei teleteksto puslapį sudaro 2 ar daugiau tęstinių puslapių. Tęstinių puslapių skaičius ir rodomas tęstinis puslapis paprastai nurodomas ekrane po laiku. Kai pasirenkamas šis meniu, kairiajame viršutiniame ekrano kampe rodomas sustojimo simbolis, o automatinis puslapių keitimas tampa neaktyvus.

### Rodyti

Pasirinkite šį meniu, jei norite parodyti paslėptą informaciją, tokią kaip mįslių arba galvosūkių sprendimai.

### Atnaujinti

Laukiant naujo teleteksto puslapio, ekrane rodomas įprastas televizoriaus vaizdas. Kairiajame viršutiniame ekrano kampe rodomas indikatorius. Kai ekrane atsiranda naujas teleteksto puslapis, indikatorius keičiasi į puslapio numerį. Dar kartą pasirinkite šį meniu, jei norite parodyti atnaujintą teleteksto puslapį.



### PASTABA

- Jungtinėje Karalystėje (skaitmeniniu režimu) mygtukas **T. OPT** (teksto parinktis) neveikia.

# SKAITMENINIS TELETEKSTAS

- \*Ši funkcija veikia tik Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje.

Televizoriuje galite naudotis skaitmeniniu teletekstu, kuris yra pagerintas įvairiais aspektais, pavyzdžiui, teksto, grafikos ir t. t.

Prieigą prie šio skaitmeninio teleteksto galima gauti per specialias skaitmeninio teleteksto paslaugas ir specifines paslaugas, transliuojančias skaitmeninį teletekstą.

## Teletekstas skaitmeninėje paslaugoje



- 1 Spausdami mygtukus su skaitmenimis ar **P** ^ v mygtuką, pasirinkite skaitmeninę paslaugą, transliuojančią skaitmeninį teletekstą.
- 2 Vadovaukitės nurodymais, pateikiamais skaitmeniniame teletekste, ir prie kito žingsnio pereikite spausdami mygtukus **TEXT (tekstas)**, **OK (gerai)**, navigacijos mygtuką, raudoną, žalią, geltoną, mėlyną mygtuką arba **skaičių** mygtukus ir t. t.
- 3 Norėdami įjungti kitą skaitmeninio teleteksto paslaugą, pasirinkite kitą paslaugą, spausdami skaitmenų ar **P** ^ v mygtuką.

## Teletekstas skaitmeninėje paslaugoje



- 1 Spausdami mygtukus su skaitmenimis ar **P** ^ v mygtuką, pasirinkite tam tikrą paslaugą, transliuojančią skaitmeninį teletekstą.
- 2 Teletekstą įjunkite paspausdami **TEXT** (teksto) ar spalvotus mygtukus.
- 3 Vadovaukitės nurodymais, pateikiamais skaitmeniniame teletekste, ir prie kito žingsnio pereikite spausdami **OK** (gerai), navigacijos mygtuką, raudoną, žalią, geltoną, mėlyną mygtuką arba **skaičių** mygtukus ir t. t.
- 4 Norėdami išjungti skaitmeninį teletekstą ir vėl žiūrėti televizorių, paspauskite **TEXT** (teksto) ar spalvotus mygtukus.

Kai kurios paslaugos leidžia prieiti prie tekstinių paslaugų paspaudžiant raudoną mygtuką.

# TECHNINĖ PRIEŽIŪRA


Reguliariai atnaujinkite ir valykite savo televizorių, kad užtikrintumėte geriausią jo veikimą ir pailgintumėte eksploataavimo trukmę.

## Televizoriaus programinės aparatinės įrangos atnaujinimas

Atsisiųskite ir įdiekite naujausią programinę aparatinę įrangą prisijungę prie programinės aparatinės įrangos naujinimo serverio arba transliacijos OTA paslaugos, kad pagerintumėte arba pakeistumėte gaminio veikimą arba pridėtumėte naujų funkcijų. Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas gali tinkamai neveikti dėl interneto aplinkos ar DTV signalo stiprumo. Tokiu atveju naujausią programinės aparatinės įrangos atnaujinimą galite gauti iš įgaliotojo „LG Electronics“ techninės priežiūros centro.

Norėdami patikrinti dabartinę programinės aparatinės įrangos versiją arba atnaujinti programinę aparatinę įrangą:

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **PALAIKYMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Progr. įrangos atnauj.** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai). Parodoma dabartinė programinės aparatinės įrangos versija.
- 5 Pasirinkite **Tikrinti, ar yra atnaujinta versija**, kad patys patikrintumėte, ar yra nauja programinės aparatinės įrangos versija.

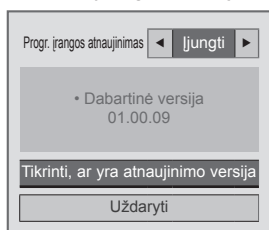

Jei pasirinksite **Progr. įrangos atnauj.** - **Įjungti**, televizorius ras naują programinę aparatinę įrangą per NSU\*/OTA\*, o ekrane pasirodys išskylantysis progr. įrangos atnaujinimo langas.

\* NSU (Tinklo programinės įrangos atnaujinimas (angl. Network Software Update)): jei televizorius yra prijungtas prie interneto, jis randa naują programinę aparatinę įrangą, prijungtą prie LG serverio.

\* OTA (Per orą (angl. Over The Air)): jei žiūrite skaitmeninę transliacijų sistemą, televizoriui persiunčiama nauja programinė aparatinė įrangą per DTV signalą.

### ! PASTABA

- Atnaujindami programinę aparatinę įrangą neatjunkite LAN kabelio, neišjunkite televizoriaus ir neištraukite maitinimo kabelio.
- Jei naujindami programinę aparatinę įrangą per OTA pakeisite kanalą, atnaujinimas bus sustabdytas. Procesas atkuriamas, kai grįžtate prie pradinės programos. Atnaujinimas tęsiasi, net kai maitinimas išjungiamas nuotolinio valdymo pultu. Tokiu atveju normalu, kad maitinimo indikatorius spalva gali pakisti, o ekrane gali būti rodoma blausi šviesa. Baigus naujinti, sistema veikia įprastai.
- Naujinant per NSU, „Premium“ paslauga yra išjungiamą.
- Programinės įrangos naujinimo būseną galite patikrinti per meniu Progr. įrangos atnauj. arba per atnaujinimo informaciją, kuri rodoma po kanalo antrašte.
- Jungčių atnaujinimo paslauga (tik Šiaurės šalių modeliuose): galite patikrinti, ar LG OTA paslauga galima naudotis DTV kanale, paspausdami šį mygtuką „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pulte arba raudoną mygtuką, kai pamatysite po kanalo antrašte pranešimą „Naujiniai rasti“.

- 6 Baigus atnaujinti, po 5 sekundžių televizorius automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs. Gali tekti atstatyti tam tikrus **DIEGIMO**, **VAIZDO** ar **GARSO** meniu.

### ! PASTABA

- Grįžti prie senos programinės aparatinės įrangos negalima.
- Programinės aparatinės įrangos naujinimo trukmė gali skirtis, ji priklauso nuo programinės aparatinės įrangos dydžio, tinklo sąlygų arba DTV signalo stiprumo.
- Jei programinės aparatinės įrangos atnaujinimo atsisiuntimas nutrūksta naudojant belaidį ryšį, laikinai prijunkite kabelį tiesiogiai prie savo maršrutizatoriaus. Jei vis dar nepavyksta atsisiųsti, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

## Televizoriaus valymas



### DĖMESIO

- Prieš pradėdami būtinai išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo kabelį ir visus kitus kabelius.
- Jei ilgą laiką televizorius bus paliktas be priežiūros ir nenaudojamas, atjunkite maitinimo kabelį iš sieninio elektros lizdo, kad išvengtumėte galimos žalos dėl žaibo ar elektros energijos pertrūkių.

## Ekranas ir rėmas

Norėdami nuvalyti dulkes, nušluostykite paviršių sausu, švariu ir minkštu audiniu.

Jei norite pašalinti didelius nešvarumus, nušluostykite paviršių švariame vandenyje arba praskiestame švelniame valiklyje sudrėkintu audiniu. Tuomet iškart nušluostykite sausu audiniu.



### DĖMESIO

- Nespauskite, netrinkite ir nedaužykite paviršiaus nagų ar aštrių daiktu, nes galite subraižyti ekraną ir sukelti vaizdo iškraipymus.
- Nenaudokite jokių chemikalų, pvz., vaško, benzeno, alkoholio, skiediklių, insekticidų, oro gaiviklių, lubrikantų, nes jie gali sugadinti ekrano apdailą ir išblukinti spalvas.

## Korpusas ir stovas

Jei norite nuvalyti dulkes ar purvą, nušluostykite korpusą sausu, švariu ir minkštu audiniu.

Jei norite pašalinti didelius nešvarumus, nušluostykite korpusą švariame vandenyje arba vandenyje su šiek tiek švelnaus valiklio sudrėkintu audiniu. Tuomet iškart nušluostykite sausu audiniu.




### DĖMESIO

- Nepurškite ant paviršiaus skysčių. Jei į televizorių pateks vandens, gali kilti gaisras, elektros smūgis arba gedimas.
- Nenaudokite chemikalų, nes jie gali sugadinti paviršių.

## Maitinimo laidas

Reguliariai šalinkite susikaupusias dulkes ir purvą nuo maitinimo kabelio.

## Kaip išvengti „vaizdo išdeginimo“ arba „išdeginimo“ televizoriaus ekrane

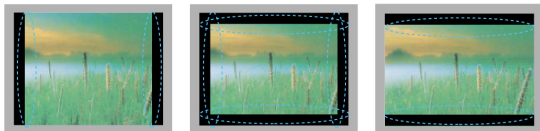

- Jei televizoriaus ekranas ilgą laiką rodo fiksuotą vaizdą, tas vaizdas gali „išdegti“ ir tapti nuolatinio defektu ekrane. Tokiam „vaizdo išdeginimui“ ar „išdeginimui“ garantija neteikiama.
- Jei televizoriaus vaizdo formatas ilgam laikui yra nustatytas kaip 4:3, vaizdo išdeginimas gali atsirasti apatinėje televizoriaus ekrano dalyje.
- Venkite ilgą laiką rodyti statinį vaizdą televizoriaus ekrane (2 ar daugiau valandų LCD ekrane arba 1 ir daugiau valandų plazminiame televizoriuje), kad „neišdegtų“ vaizdas.

# GEDIMŲ ŠALINIMAS

## Bendra

Problema	Sprendimas
Nepavyksta valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite gaminio nuotolinio valdymo jutiklį ir pabandykite dar kartą.</li> <li>Patikrinkite, ar tarp gaminio ir nuotolinio valdymo pulto nėra kliūčių.</li> <li>Patikrinkite, ar baterijos dar veikia ir yra tinkamai įdėtos ( <math>\oplus</math> prie <math>\oplus</math>, <math>\ominus</math> prie <math>\ominus</math> ).</li> <li>Patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pultui naudoti pasirinktas tinkamas įvesties šaltinis, pvz., TV arba VCR.</li> </ul>
Nėra ne vaizdo, nei garso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite, ar gaminys yra įjungtas.</li> <li>Patikrinkite, ar maitinimo kabelis įjungtas į sieninį elektros lizdą.</li> <li>Patikrinkite, ar nėra problemų dėl sieninio elektros lizdo, prijungę prie jo kitų gaminių.</li> </ul>
Įjungus televizorių lėtai pasirodo vaizdas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vaizdas yra prislopintas per gaminio paleidimo procesą. Tai yra normalu. Jei vaizdas nepasirodo per kelias minutes, ištraukite televizoriaus laidą iš elektros lizdo, palaukite 30 sekundžių ir pabandykite iš naujo. Jei vaizdas vis dar nepasirodo, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą savo apylinkėse.</li> </ul>
Nepavyksta prijungti išorinių įrenginių.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Žr. skyrių „Ryšio apžvalga“ ir prijunkite išorinį įrenginį.</li> </ul>
Televizorius netikėtai išsijungia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite maitinimo valdymo nustatymus. Gali būti pertrauktas elektros tiekimas.</li> <li>Patikrinkite, ar laiko nustatymuose neįjungta Automatinio miego funkcija. Žr. skyrių „Išsijungimo laikmatis“.</li> <li>Jei įjungtas televizorius negaus jokio signalo, po 15 minučių jis išsijungs automatiškai.</li> </ul>

## Garsas

Problema	Sprendimas
Rodant vaizdą negirdimas garsas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paspauskite <math>\triangleleft</math> + arba - mygtuką.</li> <li>Patikrinkite, ar garsas nenutildytas, paspausdami mygtuką <b>MUTE</b> (nutildyti).</li> <li>Pereikite prie kitų kanalų. Gali būti, kad tai transliacijos problema.</li> <li>Patikrinkite, ar tinkamai prijungti garso kabeliai.</li> <li>Patikrinkite, ar meniu parinktyje įjungta TV garsiakalbio funkcija.</li> </ul>
Nesigirdi garso iš vieno iš garsiakalbių	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menu parinktyje sureguliuokite parinktį Balansas.</li> </ul>
Neįprastas garsas iš televizoriaus vidaus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dėl aplinkos temperatūros ir drėgmės pokyčių jungiant ar išjungiant gaminį gali būti girdimas neįprastas triukšmas. Tai nereiškia, jog kilo problema dėl jūsų gaminio.</li> </ul>

## Vaizdas

Problema	Sprendimas
Vaizdas rodomas nespaltvotai arba labai prastos spalvų kokybės.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pakoreguokite spalvų nustatymą per meniu parinktį.</li> <li>• Išlaikykite pakankamą atstumą tarp šio gaminio ir kitų elektronikos gaminių.</li> <li>• Pereikite prie kitų kanalų. Gali būti, kad tai transliacijos problema.</li> </ul>
Pasirodo horizontalios ar vertikalios juostos arba išsilieję vaizdai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patikrinkite, ar nėra vietinių trikdžių, pvz., elektrinių prietaisų ar įrankių.</li> </ul>
Vaizdai rodomi su linijomis ar ruožais	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patikrinkite anteną arba nukreipkite ją tinkama kryptimi.</li> </ul>
Išjungus gaminį pasirodo liekamieji (šešėliniai) vaizdai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dėl ilgą laiką rodyto statinio vaizdo gali būti pažeisti pikseliai (išdegęs vaizdas). Siekdami apsaugoti ekrano pikselius nuo pažeidimo, naudokite ekrano užsklandą.</li> </ul>
Maitinimas įjungtas, tačiau ekranas atrodo visiškai tamsus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pakoreguokite šviesumą ir kontrastą per meniu parinktį.</li> </ul>
Ekране pasirodo pranešimas „Nėra signalo“.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patikrinkite, ar gaminiai ir televizoriai tinkamai sujungti signalo kabeliu.</li> <li>• Patikrinkite pasirinktą įvesties šaltinį paspausdami <b>INPUT</b> (įvestis).</li> </ul>
Ekране pasirodo juodi taškai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekране gali būti matomi keli raudoni, žali, balti ar juodi taškeliai, kuriuos galima priskirti ekrano charakteristikoms. Tai yra normalu.</li> </ul>
Ekrano nuokrypis neteisingas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pakoreguokite padėties nustatymą per meniu parinktį.</li> <li>• Patikrinkite, ar vaizdo plokštės skiriamoji geba ir dažnis yra palaikomi gaminio. Jei dažnis nepatenka į diapazoną, nustatykite rekomenduojamą skiriamąją gebą naudodami išorinio įrenginio ekrano nustatymus.</li> </ul>
Ekrano fone pasirodo plonos linijos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patikrinkite vaizdo kabelio jungtis.</li> </ul>
Pasirodo horizontalūs triukšmai arba išsilieję ženklai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pakoreguokite fazės nustatymą per meniu parinktį. Žr. „EKRANAS“.</li> </ul>
Kai kurių kanalų priėmimo signalas prastas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pereikite prie kitų kanalų. Gali būti, kad tai transliacijos problema.</li> <li>• Stoties signalas gali būti silpnas. Nukreipkite anteną tinkama kryptimi.</li> <li>• Patikrinkite, ar nėra vietinių trikdžių, pvz., elektrinių prietaisų ar įrankių.</li> </ul>



# SPECIFIKACIJA

MODELIAI		32LV55**	37LV55**
		32LV5500-ZC / 32LV550S-ZE / 32LV550T-ZC / 32LV550W-ZC / 32LV550G-ZC / 32LV5590-ZC	37LV5500-ZC / 37LV550S-ZE / 37LV550T-ZC / 37LV550W-ZC / 37LV550G-ZC / 37LV5590-ZC
Matmenys (P x A x G)	Su stovu	776,0 mm x 549,0 mm x 240,0 mm	896,0 mm x 617,0 mm x 240,0 mm
	Be stovo	776,0 mm x 485,0 mm x 34,9 mm	896,0 mm x 553,0 mm x 34,9 mm
Svoris	Su stovu	10,8 kg	12,6 kg
	Be stovo	8,8 kg	10,8 kg
Maitinimas		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
Energijos sąnaudos		120 W	130 W
MODELIAI		42LV55**	47LV55**
		42LV5500-ZC / 42LV550S-ZE / 42LV550T-ZC / 42LV550W-ZC / 42LV550G-ZC / 42LV5590-ZC	47LV5500-ZC / 47LV550S-ZE / 47LV550T-ZC / 47LV550W-ZC / 47LV550G-ZC / 47LV5590-ZC
Matmenys (P x A x G)	Su stovu	1012,0 mm x 683,0 mm x 256,0 mm	1121,0 mm x 746,0 mm x 256,0 mm
	Be stovo	1012,0 mm x 617,0 mm x 29,9 mm	1121,0 mm x 678,0 mm x 29,9 mm
Svoris	Su stovu	15,5 kg	20,7 kg
	Be stovo	13,2 kg	18,4 kg
Maitinimas		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
Energijos sąnaudos		140 W	150 W

Atnaujinus šio gaminio funkcijas, jo specifikacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

MODELIAI		32LV57**	37LV57**
		32LV5700-ZA / 32LV571S-ZA / 32LV570S-ZB / 32LV570T-ZA / 32LV570W-ZB / 32LV570G-ZB / 32LV579S-ZB	37LV5700-ZA / 37LV571S-ZA / 37LV570S-ZB / 37LV570T-ZA / 37LV570W-ZB / 37LV570G-ZB / 37LV579S-ZB
Matmenys (P x A x G)	Su stovu	766,0 mm x 545,0 mm x 240,0 mm	896,0 mm x 617,0 mm x 240,0 mm
	Be stovo	766,0 mm x 491,0 mm x 41,0 mm	896,0 mm x 558,0 mm x 35,9 mm
Svoris	Su stovu	10,7 kg	12,8 kg
	Be stovo	8,9 kg	11,0 kg
Maitinimas		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
Energijos sąnaudos		120 W	130 W
MODELIAI		42LV57**	47LV57**
		42LV5700-ZA / 42LV571S-ZA / 42LV570S-ZB / 42LV570T-ZA / 42LV570W-ZB / 42LV570G-ZB / 42LV579S-ZB	47LV5700-ZA / 47LV571S-ZA / 47LV570S-ZB / 47LV570T-ZA / 47LV570W-ZB / 47LV570G-ZB / 47LV579S-ZB
Matmenys (P x A x G)	Su stovu	999,0 mm x 681,0 mm x 255,0 mm	1109,0 mm x 744,0 mm x 255,0 mm
	Be stovo	999,0 mm x 623,0 mm x 30,9 mm	1109,0 mm x 684,0 mm x 30,9 mm
Svoris	Su stovu	15,7 kg	20,2 kg
	Be stovo	13,4 kg	17,9 kg
Maitinimas		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
Energijos sąnaudos		140 W	150 W
MODELIAI		55LV57**	
		55LV5700-ZA / 55LV571S-ZA / 55LV570S-ZB / 55LV570T-ZA / 55LV570W-ZB / 55LV570G-ZB / 55LV579S-ZB	
Matmenys (P x A x G)	Su stovu	1286,0 mm x 848,0 mm x 338,0 mm	
	Be stovo	1286,0 mm x 784,0 mm x 30,9 mm	
Svoris	Su stovu	26,2 kg	
	Be stovo	22,1 kg	
Maitinimas		AC100-240V~ 50/60Hz	
Energijos sąnaudos		170 W	

Atnaujinus šio gaminio funkcijas, jo specifikacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

MODELIAI		32LW55**	37LW55**
		32LW5500-ZE / 32LW550S-ZB / 32LW550T-ZE / 32LW550W-ZE / 32LW550G-ZE / 32LW551C-ZE / 32LW5590-ZE	37LW5500-ZE / 37LW550S-ZB / 37LW550T-ZE / 37LW550W-ZE / 37LW550G-ZE / 37LW551C-ZE / 37LW5590-ZE
Matmenys (P x A x G)	Su stovu	776,0 mm x 549,0 mm x 240,0 mm	896,0 mm x 617,0 mm x 240,0 mm
	Be stovo	776,0 mm x 485,0 mm x 34,9 mm	896,0 mm x 553,0 mm x 34,9 mm
Svoris	Su stovu	10,8 kg	12,6 kg
	Be stovo	8,8 kg	10,8 kg
Maitinimas		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
Energijos sąnaudos		120 W	130 W
MODELIAI		42LW55**	47LW55**
		42LW5500-ZE / 42LW550S-ZB / 42LW550T-ZE / 42LW550W-ZE / 42LW550G-ZE / 42LW551C-ZE / 42LW5590-ZE	47LW5500-ZE / 47LW550S-ZB / 47LW550T-ZE / 47LW550W-ZE / 47LW550G-ZE / 47LW551C-ZE / 47LW5590-ZE
Matmenys (P x A x G)	Su stovu	1012,0 mm x 683,0 mm x 256,0 mm	1121,0 mm x 746,0 mm x 256,0 mm
	Be stovo	1012,0 mm x 617,0 mm x 29,9 mm	1121,0 mm x 678,0 mm x 29,9 mm
Svoris	Su stovu	15,5 kg	20,7 kg
	Be stovo	13,2 kg	18,4 kg
Maitinimas		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
Energijos sąnaudos		140 W	150 W
MODELIAI		55LW55**	
		55LW5500-ZE / 55LW550S-ZB / 55LW550T-ZE / 55LW550W-ZE / 55LW550G-ZE / 55LW551C-ZE / 55LW5590-ZE	
Matmenys (P x A x G)	Su stovu	1298,0 mm x 849,0 mm x 341,0 mm	
	Be stovo	1298,0 mm x 778,0 mm x 29,9 mm	
Svoris	Su stovu	26,5 kg	
	Be stovo	21,7 kg	
Maitinimas		AC100-240V~ 50/60Hz	
Energijos sąnaudos		170 W	

Atnaujinus šio gaminio funkcijas, jo specifikacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

MODELIAI		32LW57**	37LW57**
Matmenys (P x A x G)	Su stovu	766,0 mm x 545,0 mm x 240,0 mm	896,0 mm x 617,0 mm x 240,0 mm
	Be stovo	766,0 mm x 491,0 mm x 41,0 mm	896,0 mm x 558,0 mm x 35,9 mm
Svoris	Su stovu	10,7 kg	12,8 kg
	Be stovo	8,9 kg	11,0 kg
Maitinimas		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
Energijos sąnaudos		120 W	130 W
MODELIAI		42LW57**	47LW57**
Matmenys (P x A x G)	Su stovu	999,0 mm x 681,0 mm x 255,0 mm	1109,0 mm x 744,0 mm x 255,0 mm
	Be stovo	999,0 mm x 623,0 mm x 30,9 mm	1109,0 mm x 684,0 mm x 30,9 mm
Svoris	Su stovu	15,7 kg	20,2 kg
	Be stovo	13,4 kg	17,9 kg
Maitinimas		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
Energijos sąnaudos		140 W	150 W
MODELIAI		55LW57**	
Matmenys (P x A x G)	Su stovu	1286,0 mm x 848,0 mm x 341,0 mm	
	Be stovo	1286,0 mm x 784,0 mm x 30,9 mm	
Svoris	Su stovu	26,9 kg	
	Be stovo	22,1 kg	
Maitinimas		AC100-240V~ 50/60Hz	
Energijos sąnaudos		170 W	

Atnaujinus šio gaminio funkcijas, jo specifikacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

MODELIAI		32LW65**	42LW65**
		32LW6500-ZA / 32LW650S-ZC / 32LW650T-ZC / 32LW650G-ZC / 32LW650W-ZC / 32LW659S-ZC	42LW6500-ZA / 42LW650S-ZC / 42LW650T-ZC / 42LW650G-ZC / 42LW650W-ZC / 42LW659S-ZC
Matmenys (P x A x G)	Su stovu	775,0 mm x 550,0 mm x 240,0 mm	1009,0 mm x 686,0 mm x 255,0 mm
	Be stovo	775,0 mm x 489,0 mm x 34,9 mm	1009,0 mm x 622,0 mm x 29,9 mm
Svoris	Su stovu	11,8 kg	16,2 kg
	Be stovo	9,4 kg	13,4 kg
Maitinimas		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
Energijos sąnaudos		120 W	140 W
MODELIAI		47LW65**	55LW65**
		47LW6500-ZA / 47LW650S-ZC / 47LW650T-ZC / 47LW650G-ZC / 47LW650W-ZC / 47LW659S-ZC	55LW6500-ZA / 55LW650S-ZC / 55LW650T-ZC / 55LW650G-ZC / 55LW650W-ZC / 55LW659S-ZC
Matmenys (P x A x G)	Su stovu	1119,0 mm x 749,0 mm x 255,0 mm	1297,0 mm x 851,0 mm x 341,0 mm
	Be stovo	1119,0 mm x 684,0 mm x 29,9 mm	1297,0 mm x 785,0 mm x 29,9 mm
Svoris	Su stovu	21,0 kg	27,0 kg
	Be stovo	18,2 kg	22,0 kg
Maitinimas		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
Energijos sąnaudos		150 W	170 W

Atnaujinus šio gaminio funkcijas, jo specifikacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

MODELIAI		42LW75**	47LW75**
		42LW7500-ZA / 42LW750S-ZA / 42LW750T-ZA / 42LW750W-ZA / 42LW750G-ZA	47LW7500-ZA / 47LW750S-ZA / 47LW750T-ZA / 47LW750W-ZA / 47LW750G-ZA
Matmenys (P x A x G)	Su stovu	1003,0 mm x 685,0 mm x 263,0 mm	1113,0 mm x 746,0 mm x 263,0 mm
	Be stovo	1003,0 mm x 614,0 mm x 30,6 mm	1113,0 mm x 676,0 mm x 30,6 mm
Svoris	Su stovu	16,4 kg	21,4 kg
	Be stovo	13,6 kg	18,7 kg
Maitinimas		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
Energijos sąnaudos		140 W	150 W
MODELIAI		55LW75**	
		55LW7500-ZA / 55LW750S-ZA / 55LW750T-ZA / 55LW750W-ZA / 55LW750G-ZA	
Matmenys (P x A x G)	Su stovu	1290,0 mm x 849,0 mm x 347,0 mm	
	Be stovo	1290,0 mm x 776,0 mm x 30,6 mm	
Svoris	Su stovu	27,6 kg	
	Be stovo	22,4 kg	
Maitinimas		AC100-240V~ 50/60Hz	
Energijos sąnaudos		170 W	
MODELIAI		47LW98**	55LW98**
		47LW9800-ZA / 47LW980S-ZA / 47LW980T-ZA / 47LW980G-ZA / 47LW980W-ZA	55LW9800-ZA / 55LW980S-ZA / 55LW980T-ZA / 55LW980G-ZA / 55LW980W-ZA
Matmenys (P x A x G)	Su stovu	1095,0 mm x 735,0 mm x 235,0 mm	1265,0 mm x 831,0 mm x 285,0 mm
	Be stovo	1095,0 mm x 665,0 mm x 27,9 mm	1265,0 mm x 760,0 mm x 27,9 mm
Svoris	Su stovu	22,5 kg	29,0 kg
	Be stovo	18,2 kg	23,8 kg
Maitinimas		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos		210 W	270 W

Atnaujinus šio gaminio funkcijas, jo specifikacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

MODELIAI		42LW77**	47LW77**
		42LW7700-ZA / 42LW770S-ZA / 42LW770T-ZA / 42LW770G-ZA / 42LW770W-ZA	47LW7700-ZA / 47LW770S-ZA / 47LW770T-ZA / 47LW770G-ZA / 47LW770W-ZA
Matmenys (P x A x G)	Su stovu	1003,0 mm x 684,0 mm x 263,0 mm	1114,0 mm x 747,0 mm x 263,0 mm
	Be stovo	1003,0 mm x 618,0 mm x 31,1 mm	1114,0 mm x 680,0 mm x 31,1 mm
Weight	Su stovu	20,4 kg	23,7 kg
	Without stand	17,6 kg	20,9 kg
Maitinimas		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos		160 W	180 W
MODELIAI		55LW77**	
		55LW7700-ZA / 55LW770S-ZA / 55LW770T-ZA / 55LW770G-ZA / 55LW770W-ZA	
Matmenys (P x A x G)	Su stovu	1291,0 mm x 860,0 mm x 347,0 mm	
	Without stand	1291,0 mm x 780,0 mm x 31,1 mm	
Weight	Su stovu	33,4 kg	
	Without stand	28,2 kg	
Maitinimas		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	
Energijos sąnaudos		200 W	
MODELIAI		42LV77**	47LV77**
		42LV770S-ZA	47LV770S-ZA
Matmenys (P x A x G)	Su stovu	1003,0 mm x 684,0 mm x 263,0 mm	1114,0 mm x 747,0 mm x 263,0 mm
	Without stand	1003,0 mm x 618,0 mm x 31,1 mm	1114,0 mm x 680,0 mm x 31,1 mm
Weight	Su stovu	20,4 kg	23,7 kg
	Without stand	17,6 kg	20,9 kg
Maitinimas		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos		160 W	180 W
MODELIAI		55LV77**	
		55LV770S-ZA	
Matmenys (P x A x G)	Su stovu	1291,0 mm x 860,0 mm x 347,0 mm	
	Without stand	1291,0 mm x 780,0 mm x 31,1 mm	
Weight	Su stovu	33,4 kg	
	Without stand	28,2 kg	
Maitinimas		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	
Energijos sąnaudos		200 W	

Atnaujinus šio gaminio funkcijas, jo specifikacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

MODELIAI		47LW95**	55LW95**
		47LW9500-ZA / 47LW950S-ZA / 47LW950T-ZA / 47LW950G-ZA / 47LW950W-ZA	55LW9500-ZA / 55LW950S-ZA / 55LW950T-ZA / 55LW950G-ZA / 55LW950W-ZA
Matmenys (P x A x G)	Su stovu	1095,0 mm x 735,0 mm x 235,0 mm	1265,0 mm x 831,0 mm x 285,0 mm
	Be stovo	1095,0 mm x 665,0 mm x 27,5 mm	1265,0 mm x 760,0 mm x 27,5 mm
Svoris	Su stovu	22,5 kg	29,0 kg
	Be stovo	18,2 kg	23,8 kg
Maitinimas		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
Energijos sąnaudos		210 W	250 W
MODELIAI		72LZ97**	
		72LZ9700-ZA / 72LZ970S-ZA / 72LZ970T-ZA / 72LZ970G-ZA / 72LZ970W-ZA	
Matmenys (P x A x G)	Su stovu	1721,0 mm x 1126,0 mm x 410,0 mm	
	Be stovo	1721,0 mm x 1045,0 mm x 69,9 mm	
Svoris	Su stovu	79,1 kg	
	Be stovo	64,6 kg	
Maitinimas		AC100-240V~ 50/60Hz	
Energijos sąnaudos		520 W	

Atnaujinus šio gaminio funkcijas, jo specifikacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

CI modulio dydis (P x A x G)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Aplinkos sąlygos	Veikimo temperatūra	Nuo 0 °C iki 40 °C
	Darbinė drėgmė	Mažesnė nei 80 proc.
	Laikymo temperatūra	Nuo -20 °C iki 60 °C
	Sandėliavimo drėgmė	Mažesnė nei 85 proc.

	Palydovinė skaitmeninė televizija <sup>1</sup>	Skaitmeninė televizija <sup>2</sup>	Skaitmeninė televizija	Analoginė televizija
Televizijos sistema	DVB-T DVB-C DVB-S/S2	DVB-T/T2 DVB-C	DVB-T DVB-C	PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L <sup>3</sup>
Programų aprėptis	VHF, UHF C diapazonas, Ku diapazonas	VHF, UHF		VHF: nuo E2 iki E12, UHF: nuo E21 iki E69, CATV: nuo S1 iki S20, HYPER: nuo S21 iki S47
Maksimalus saugomų programų skaičius	6,000	1,200		
Išorinės antenos impedansas	75 Ω			

1 Tik palydoviniams modeliams

2 Tik DVB-T2 palaikantiems modeliams

3 Išskyrus DVB-T2 palaikančius modelius



**RGB-PC, HDMI/DVI-PC palaikomas režimas**

Skiriamoji geba	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)
720 x 400	31.468	70.08
640x480	31.469	59.94
800x600	37.879	60.31
1024x768	48.363	60.00
1360x768	47.72	59.80
1280x1024 (HDMI-PC)	63.981	60.02
1920 x 1080 (RGB-PC)	66.587	59.93
1920 x 1080 (HDMI-PC)	67.5	60.00

**HDMI/DVI-DTV palaikomas režimas**

Skiriamoji geba	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)
720 x 480	31.469 31.5	59.94 60
720x576	31.25	50
1280x720	37.5 44.96 45	50 59.94 60
1920x1080	33.72 33.75 28.125 26.97 27 33.716 33.75 56.25 67.43 67.5	59.94 60 50 23.97 24 29.976 30.00 50 59.94 60

**Komponento jungties jungimo informacija**

Komponentų prievadai TV	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>
-------------------------	---	----------------	----------------

Vaizdo išvesties prievadai DVD leistuve	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Signalas	Komponentas	HDMI
480i/576i	O	X
480p/576p	O	O
720p/1080i	O	O
1080p	O (tik 50 Hz / 60 Hz)	O (24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz)

## Palaikomas „DivX“ failas

Failo plėtiniai	Garsas / Vaizdas	Kodekas	Profilio / lygio palaikymas	Paiškinimas
.asf .wmv	Vaizdas	VC-1 Advanced Profile	Advanced Profile@Level 3 (pvz., 720p60, 1080i60, 1080p30)	Palaikomi tik SMPTE 421M VC-1 standartą atitinkantys šrautai.
		„VC-1 Simple“ ir „Main Profiles“	Simple Profile@Medium Level (pvz., CIF, QVGA) Main Profile@High Level (pvz., 1080p30)	
	Garsas	WMA standartas WMA 9 Professional		
.divx .avi	Vaizdas	DivX3.11	Advanced Simple Profile (pvz., 720p/1080i)	Visuotinis judesio kompensavimas arba ketvirčio pikselio judesio apskaičiavimas nepalaikomi. Šrautai naudojant šią sintaksę nepalaikomi.
		DivX4 DivX5 DivX6		
		XViD		
	H.264 / AVC	Main Profile@ Level 4.1 High Profile@ Level 4.1 (pvz., 720p60, 1080i60, 1080p30)		
Garsas	MPEG-1 I, II sluoksnis MPEG-1 III sluoksnis (MP3) Dolby Digital			
.mp4 .m4v .mov	Vaizdas	H.264 / AVC	Main Profile@ Level 4.1 High Profile@ Level 4.1 (pvz., 720p60, 1080i60, 1080p30)	Visuotinis judesio kompensavimas arba ketvirčio pikselio judesio apskaičiavimas nepalaikomi. Šrautai naudojant šią sintaksę nepalaikomi.
		MPEG-4 Part 2	Advanced Simple Profile (pvz., 720p/1080i)	
	Garsas	AAC	AAC-LC ir HE-AAC	
mkv	Vaizdas	H.264 / AVC	Main Profile@ Level 4.1 High Profile@ Level 4.1 (pvz., 720p60, 1080i60, 1080p30)	Didžioji galima MKV turinio dalis koduojama atvirojo kodo x264 kodeku.
	Garsas	HE-AAC Dolby Digital	HE-AAC-LC ir HE-AAC	
.ts .trp .tp	Vaizdas	H.264 / AVC	Main Profile@ Level 4.1 High Profile@ Level 4.1 (pvz., 720p60, 1080i60, 1080p30)	Palaikomi tik SMPTE 421M VC-1 standartą atitinkantys šrautai.
		MPEG-2	Main Profile@High Level (pvz., 720p60, 1080i60)	
		VC-1	Simple Profile@Medium Level (pvz., CIF, QVGA) Main Profile@High Level (pvz., 1080p30) Advanced Profile@Level3 (pvz., 720p60, 1080i60, 1080p30)	
	Garsas	MPEG-1 I, II sluoksnis MPEG-1 III sluoksnis (MP3) Dolby Digital Dolby Digital Plus		
		AAC	AAC-LC ir HE-AAC	
.vob	Vaizdas	MPEG-1		
		MPEG-2	Main Profile@High Level (pvz., 720p60, 1080i60)	
	Garsas	Dolby Digital MPEG-1 I, II sluoksnis DVD-LPCM		
.mpg	Vaizdas	MPEG-1	Main Profile@High Level (pvz., 720p60, 1080i60)	Tik atitinkantys ir tinkamai TS, PS ar ES sukonfigūruoti šrautai
	Garsas	MPEG-1 I, II sluoksnis		

## Palaikomas 3D vaizdo režimas

Įvestis	Signalas	Skiriamoji geba	Horizontalus Dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)	Atkuriamas trimačio vaizdo formatas
HDMI	720p	1280x720	45	60	Viršus ir apačia, šonas prie šono, HDMI 3D viršus ir apačia
			89,9/90	59,94/60	„HDMI 3D Frame Packing“
			37,5	50	Viršus ir apačia, šonas prie šono, HDMI 3D viršus ir apačia
			75		„HDMI 3D Frame Packing“
	1080i	1920 X 1080	33,75	60	Viršus ir apačia, šonas prie šono, HDMI 3D vienas šalia kito (pusiau)
			28,125	50	
	1080p	1920 X 1080	67,50	60	Viršus ir apačia, šonas prie šono, šachmatų lenta, Vieno kadro nuoseklusis
			56,250	50	Viršus ir apačia, šonas prie šono, šachmatų lenta, Vieno kadro nuoseklusis
			27	24	Viršus ir apačia, šonas prie šono, šachmatų lenta, HDMI 3D viršus ir apačia
			53,95/54	23,98/24	„HDMI 3D Frame Packing“
			67,50	30	„HDMI 3D Frame Packing“
			33,75	30	Viršus ir apačia, šonas prie šono, Šachmatų lenta
RGB	1080p	1920 X 1080	66,587	59,934	Viršus ir apačia, šonas prie šono
USB	1080p	1920 X 1080	33,75	30	Viršus ir apačia, šonas prie šono, Šachmatų lenta, MPO (nuotrauka)
DLNA	1080p	1920 X 1080	33,75	30	Viršus ir apačia, šonas prie šono, Šachmatų lenta
	Signalas				Atkuriamas trimačio vaizdo formatas
DTV	720p, 1080i				Viršus ir apačia, šonas prie šono

- Medijų turinys ir leistuvai turi palaikyti „HDMI 3D Frame Packing“, HDMI 3D šonas prie šono, HDMI 3D viršus ir apačia funkcijas trimačiam vaizdui.
- Vaizdas, transliuojamas „HDMI 3D Frame Packing“, HDMI 3D vienas šalia kito, HDMI 3D viršus ir apačia formatu, perjungiamas į 3D ekraną automatiškai.

**Belaidžio vietinio tinklo adapterio plačiajuosčiam tinklui / DLNA adapterio modulio (WN8522D1) specifikacija**

Šis įrenginys veikia tik su suderinamais LG LED LCD TV. (Tik 47/55LW95\*\*, 47/55LW98\*\*)

<b>Standartinis</b>	IEEE802.11a/b/g/n IEEE802.11a/b/g Rusijai
<b>Dažnių diapazonas</b>	2402–2483 MHz 5150–5250 MHz 5725–5850 MHz
<b>Moduliacija</b>	CCK / OFDM / MIMO
<b>Išvesties galingumas (tipinis)</b>	802.11a: 14 dBm 802.11b: 17 dBm 802.11g: 14 dBm 802.11n: 13 dBm
<b>Duomenų greitis</b>	802.11a/g: 54 Mbps 802.11b: 11 Mbps 802.11n: 300 Mbps
<b>Antenos signalas (tipinis)</b>	2402–2483 MHz: 1.17 dBi 5150–5250 MHz: 4.67 dBi 5725–5850 MHz: 3.30 dBi
<b>Užimamos juostos plotis</b>	802.11a/b/g: HT20 802.11n: HT20/40

- Kadangi atskirose šalyse gali būti naudojamas skirtingas dažnių kanalas, vartotojas negali keisti ar reguliuoti veikimo dažnių, šis produktas nustatytas naudoti su vietine dažnių lentele.
- Belaidžio vietinio tinklo adapterio plačiajuosčiam tinklui / DLNA adapterio modulio FCC ID televizoriaus viduje  
FCC ID : BEJWN8522D1

**RF modulio (BM-LDS201) specifikacija**

(Tik 42/47/55LV77\*\*, 42/47/55LW75\*\*, 42/47/55LW77\*\*, 47/55LW95\*\*, 47/55LW98\*\*, 72LZ97\*\*)

Televizoriui naudojant 2,4 GHz diapazono radijo dažnį (RF).

- Išvestis: 1 dBm ar žemesnė
- Maksimalus ryšio atstumas: 10 m atviroje erdvėje
- Diapazonas: 2,4 GHz (2,4035–2,4783 GHz)
- Perdavimo sparta : 250 kbps
- RF modulio FCC ID televizoriaus viduje  
FCC ID : BEJLDS201



# INFORMACIJOS PAIEŠKOS KODAI

(priklauso nuo modelio)

Kodas (šešiolyktainis)	Funkcija	PASTABA	Kodas (šešiolyktainis)	Funkcija	PASTABA
08	POWER (maitinimas)	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas (maitinimas įjungtas / išjungtas)	B1	■ /LIVE TV (tiesioginė TV)	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas
95	ENERGY SAVING (energijos taupymas)	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas	B0	▶	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas
30	AV MODE (AV režimas)	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas	BA		Nuotolinio valdymo pulto mygtukas
0B	INPUT (įvestis)	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas	8E	▶▶	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas
F0	TV/RAD (televizorius / radijas)	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas	8F	◀◀	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas
10-19	Raidžių ir skaičių mygtukai 0–9	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas	7E	SIMPLINK	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas
53	LIST (sąrašas)	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas	79	RATIO (santykis)	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas
1A	Q.VIEW (sparčioji peržiūra)	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas	BD	REC (rašyti)	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas
02	VOL + (garsinimas)	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas	91	AD	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas
03	VOL - (tylinimas)	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas	AA	INFO (informacija)	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas
1E	FAV/MARK/CHAR/NUM	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas	9F	APP/*	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas
DC	3D	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas			
09	MUTE/DELETE (nutildyti / ištrinti)	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas			
00	P▲	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas			
01	P▼	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas			
59	Premium	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas			
43	Home (pagrindinis)	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas			
45	Q.MENU (spartusis meniu)	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas			
58	@	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas			
40	▲	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas			
41	▼	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas			
07	<	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas			
06	>	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas			
44	OK (gerai)	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas			
28	BACK (atgal)	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas			
AB	GUIDE (gidas)	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas			
5B	EXIT (išeiti)	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas			
72	RED (raudona)	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas			
71	GREEN (žalia)	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas			
63	YELLOW (geltona)	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas			
61	BLUE (mėlyna)	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas			
20	TEXT (tekstas)	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas			
21	T.OPT(T. parinktys)	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas			
39	SUBTITLE (subtitrai)	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas			

# IŠORINIO VALDYMO ĮTAISO DIEGIMAS

## RS-232C montavimas


Įjunkite RS-232C jungtį į išorinį valdymo prietaisą (pvz., kompiuterį arba garso / vaizdo valdymo sistemą) ir valdykite TV funkcijas iš išorės. Įjunkite valdymo įtaiso nuoseklųjį priedą į televizoriaus nugarėlėje esančią RS-232C jungtį.




### PASTABA

- RS-232C šiame televizoriuje skirtas naudoti su trečiosios šalies RS-232C valdymo aparatine ir programine įranga. Toliau pateiktos instrukcijos skirtos padėti naudoti programavimo programinę įrangą arba išbandyti funkcionalumą naudojant „telenet“ programinę įrangą.
- RS-232C sujungimo kabeliai prie gaminio nepridedami.

## Jungties tipas; „D-sub“ 9 kontaktų šakutė

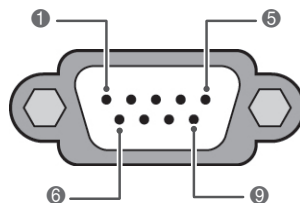


Nr.	Kontakto pavadinimas
1	Ryšio nėra
2	RXD (duomenų priėmimas)
3	TXD (duomenų perdavimas)
4	DTR (DTE įrenginio pasiruošimas)
5	GND (žemė)
6	DSR (DCE įrenginio pasiruošimas)
7	RTS (pasiruošimas perduoti)
8	CTS (parengta siųsti)
9	Ryšio nėra

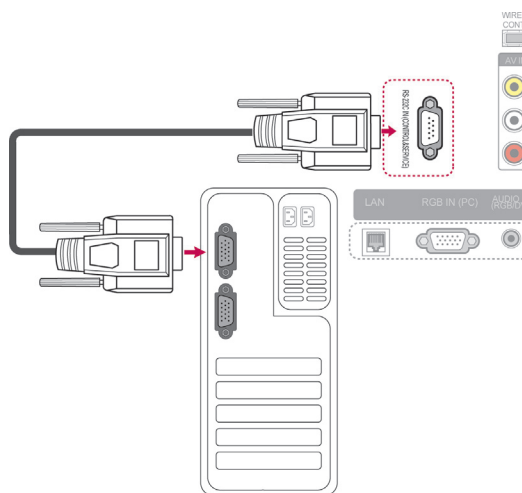


## RS-232C konfigūracija

7 laidų konfigūracija (standartinis RS-232C kabelis)

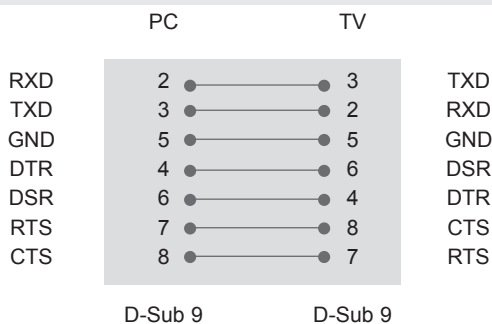

3 laidų konfigūracija (nestandartinis kabelis)

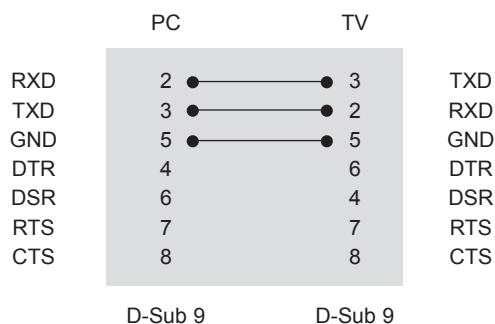

### ID (atpažinimo numerio) nustatymas

Nustatykite ID numerį. „Realusis duomenų žymėjimas“. (Žr. p.153).

- 1 Paspauskite mygtuką **Home** (pagrindinis), kad pasiektumėte Pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DIEGIMAS** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **PARINKTYS**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **ID nustatymas**, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Paslinkite į kairę arba dešinę, kad pasirinktumėte nustatytą ID numerį, ir pasirinkite **Uždaryti**. Reguliavimo diapazonas yra nuo 1 iki 99.
- 6 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti).

## Sujungimo parametrai

- Sparta bodais: 9 600 bitų/sek. (UART)
- Duomenų ilgis: 8 bitai
- Lyginumas: nėra
- Stabdos bitas: 1 bitas
- Sujungimo kodas: ASCII kodas
- Naudokite susuktą (grįžtamąjį) kabelį.

## Komandų sąrašas

	1 KOMANDA	2 KOMANDA	DUOMENYS (šešiolyktainiai)		1 KOMANDA	2 KOMANDA	DUOMENYS (šešiolyktainiai)
01. Maitinimas	k	a	Nuo 00 iki 01	14. Žemi dažniai	k	s	Nuo 00 iki 64
02. Vaizdo formatas	k	c	(Žr. p.150)	15. Balansas	k	t	Nuo 00 iki 64
03. Ekranu nutildymas	k	d	(Žr. p.150)	16. Spalvų t.	x	u	Nuo 00 iki 64
04. Garso nutildymas	k	e	Nuo 00 iki 01	17. Energijos taupymas	j	q	Nuo 00 iki 05
05. Garso reguliavimas	k	f	Nuo 00 iki 64	18. Automatinis konfigūravimas	j	u	01
06. Kontrastas	k	g	Nuo 00 iki 64	19. Derinimo komanda	m	a	(Žr. p.152)
07. Šviesumas	k	h	Nuo 00 iki 64	20. Pridėti / praleisti programą	m	b	Nuo 00 iki 01
08. Spalva	k	i	Nuo 00 iki 64	21. Raktas	m	c	Rakto kodas
09. Atspalvis	k	j	Nuo 00 iki 64	22. Galinio apšvietimo valdymas	m	g	Nuo 00 iki 64
10. Aiškumas	k	k	Nuo 00 iki 64	23. Įvesties pasirinkimas (pagrindinio vaizdo)	x	b	(Žr. p.153)
11. Ekrane rodomų meniu pasirinkimas	k	l	Nuo 00 iki 01	24. 3D	x	t	(Žr. p.154)
12. Nuotolinio valdymo pulto blokavimas	k	m	Nuo 00 iki 01	25. Išplėstinis 3D	x	v	(Žr. p.154)
13. Aukšti dažniai	k	r	Nuo 00 iki 64				

- \* Pastaba: veikiant USB operacijoms, pvz., „Divx“ arba EMF, jokios komandos, išskyrus Maitinimo (ka) ir Rakto (mc), nevykdomos ir laikomos NG.



## Perdavimo / priėmimo protokolas

### Perdavimas

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[Command 1] : pirmoji komanda televizoriui valdyti.(j, k, m arba x)

[Command 2] : antroji komanda televizoriui valdyti.

[Set ID] : galite pakoreguoti nustatytą ID, kad pasirinktumėte pageidaujama monitoriaus ID numerį iš parinkčių meniu. Nustatymo diapazonas – nuo 1 iki 99. Pasirinkus ID numerį „0“, bus valdomi visi prijungti televizoriai. ID nustatymas yra rodomas dešimtainiu skaičiumi (1–99), o perdavimo / priėmimo protokole – šešioliktainiu (nuo 0 x 0 iki 0 x 63).

[DATA] : komandiniam duomenims perduoti. Perduoda „FF“ duomenis, kad nustatytų komandos būklę.

[Cr] : grįžimas į eilutės pradžią

ASCII kodas „0x0D“

[ ] : ASCII kodas: „tarpas (0x20)“

### OK patvirtinimas

[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

\* Kai televizorius gauna teisingus duomenis, jis siunčia šio formato ACK (patvirtinimo) signalą. Jeigu tuo metu duomenys yra skaitymo režimo, televizorius nustato realiąją duomenų būseną. Jeigu duomenys yra rašymo režimo, televizorius grąžina asmeninio kompiuterio duomenis.

### Klaidos patvirtinimas

[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

\* Televizorius siunčia šio formato ACK (patvirtinimo) signalą, kai jis gauna neteisingus duomenis iš negalimų naudoti funkcijų arba ryšio klaidų.

**Duomenys 00: negaliojantis kodas**

**01. Maitinimas (komanda: k a)**

- ▶ Kontroliuoti TV įjungimą / išjungimą

`Perdavimas[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]`

Duomenys 00 : 01 : maitinimas įjungtas  
maitinimas išjungtas

`Ack[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]`

- ▶ Patvirtina maitinimo būseną (įjungta / išjungta).

`Perdavimas[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]`

`Ack[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]`

- \* Jeigu kitos funkcijos perduoda šiuo formatu pagrįstu'0xFF' " duomenis, patvirtinti duomenys reiškia kiekvienos funkcijos būseną.
- \* OK Ack. (OK patvirtinta), Error Ack. (Klaida patvirtinta) ir kiti pranešimai gali pasirodyti ekrane, kai televizoriaus maitinimas yra įjungtas.

**02. Vaizdo formatas (komanda: k c) (pagrindinis vaizdo dydis)**

- ▶ Reguluoti ekrano formatą. (Pagrindinio vaizdo formatas)  
Taip pat galite sureguliuoti ekrano formatą naudodami parinktį Vaizdo formatas, esančią Q.MENU (spartusis meniu), arba meniu VAIZDAS.

`Perdavimas[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]`

Duomenys 09 : tik skenuoti  
01 : normalus ekranas 0B : plačiaformatis  
(4:3) Nuo 10 iki 1F: kino mastelis  
02: platus ekranas nuo 1 iki 16  
(16:9)  
06 : standartinis  
07 : 14:9

`Ack[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]`

- \* Su PC įvestimi galima pasirinkti 16:9 arba 4:3 ekrano formato koeficientą.
- \* Režimu DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50Hz / 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz), Komponentas ( 720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) galimas „Tik skenuoti“.
- \* Plačiaformatis formatas palaikomas tik įjungus režimus Skaitmeninis, Analoginis, AV.

**03. Ekrano nutildymas (komanda: k d)**

- ▶ Įjungti arba išjungti ekraną.

`Perdavimas[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]`

Duomenys 00 : ekrano nutildymas išjungtas (vaizdas yra)  
„Video mute off“ (vaizdo nutildymas išjungtas)  
01 : ekrano nutildymas įjungtas (vaizdo nėra)  
10 : „Video mute on“ (vaizdo nutildymas įjungtas)

`Ack[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]`

- \* Tik tada, kai vaizdo įrašo garsas nutildytas, televizoriaus ekrane bus rodomas ekrano rodinys (OSD). Tačiau įjungus ekrano nutildymą, televizorius OSD nerodo.

**04. Garso nutildymas (komanda: k e)**

- ▶ Įjungti arba išjungti garsą.  
Garsą galima nutildyti ir nuotolinio valdymo pulto mygtuku MUTE.

`Perdavimas[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]`

Duomenys 00 : garso nutildymas įjungtas (garsas išjungtas)  
01 : garso nutildymas išjungtas (garsas įjungtas)

`Ack[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]`

**05. Garso reguliavimas (komanda: k f)**

- ▶ Reguluoti garsą.  
Garsą galima reguliuoti ir nuotolinio valdymo pulto GARSO reguliavimo mygtukais.

`Perdavimas[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]`

Duomenys nuo minimalių duomenų : 00 iki  
maksimalių duomenų : 64  
\* Žr. „Realusis duomenų žymėjimas“. (Žr. p.153)

`Ack[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]`

**06. Kontrastas (komanda: k g)**

- ▶ Ekrano kontrastingumui nustatyti.  
Kontrastą galima reguliuoti ir meniu VAIZDAS.

`Perdavimas[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]`

Duomenys nuo minimalių duomenų : 00 iki  
maksimalių duomenų : 64  
\* Žr. „Realusis duomenų žymėjimas“. (Žr. p.153)

`Ack[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]`

**07. Šviesumas (komanda: k h)**

- ▶ Jei norite sureguliuoti ekrano ryškumą.  
Šviesumą galima reguliuoti ir meniu VAIZDAS.

`Perdavimas[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]`

Duomenys nuo minimalių duomenų : 00 iki  
maksimalių duomenų : 64  
\* Žr. „Realusis duomenų žymėjimas“. (Žr. p.153)

`Ack[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]`

**08. Spalvingumas (komanda: k i)**

- ▶ Ekrano spalvoms nustatyti.  
Spalvą galima reguliuoti ir meniu VAIZDAS.

`Perdavimas[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]`

Duomenys nuo minimalių duomenų : 00 iki  
maksimalių duomenų : 64  
\* Žr. „Realusis duomenų žymėjimas“. (Žr. p.153)

`Ack[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]`

**09. Atspalvis (komanda: k j)**

- ▶ Reguluoti ekrano atspalvį.  
Atspalvį galima reguliuoti ir meniu VAIZDAS.

Perdavimas [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Duomenys nuo raudonos : 00 iki žalios : 64  
\* Žr. „Realusis duomenų žymėjimas“. (Žr. p.153)

Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**10. Aštrumas (komanda: k k)**

- ▶ Reguluoti ekrano aiškumą.  
Aštrumą galima reguliuoti ir meniu VAIZDAS.

Perdavimas [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Duomenys nuo minimalių duomenų : 00 iki  
maksimalių duomenų : 64  
\* Žr. „Realusis duomenų žymėjimas“. (Žr. p.153)

Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**11. Ekrane rodomų meniu pasirinkimas (komanda: k l)**

- ▶ Įjungti arba išjungti ekrane rodomus meniu, kai TV valdomas nuotoliniu būdu

Perdavimas [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Duomenys 00: 01 : OSD įjungta  
OSD išjungta

Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**12. Nuotolinio valdymo pulto blokavimas (komanda: k m)**

- ▶ Užblokuoti nuotolinio valdymo pulto ir TV priekinės plokštės valdymo mygtukus.

Perdavimas [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Duomenys  
00 : blokavimas išjungtas 01 : blokavimas įjungtas

Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* Jei nenaudojate nuotolinio valdymo pulto, naudokite šį režimą.

Kai maitinimas įjungiamas ar išjungiamas, išorinio valdymo užraktas atlaisvinamas.

\* Jei budėjimo režimu mygtukų užraktas yra įjungtas, TV neįsijungs nuspaudus IR pulto įjungimo mygtuką arba vietinį mygtuką.

**13. Aukšti dažniai (komanda: k r)**

- ▶ Jei norite sureguliuoti aukštus dažnius.  
Galite sureguliuoti aukštus tonus ir per meniu GARSAS.

Perdavimas [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Duomenys nuo minimalių duomenų : 00 iki  
maksimalių duomenų : 64  
\* Žr. „Realusis duomenų žymėjimas“. (Žr. p.153)

Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**14. Žemi dažniai (komanda: k s)**

- ▶ Jei norite sureguliuoti žemus dažnius.  
Galite sureguliuoti žemus dažnius ir per meniu GARSAS.

Perdavimas [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Duomenys nuo minimalių duomenų : 00 iki  
maksimalių duomenų : 64  
\* Žr. „Realusis duomenų žymėjimas“. (Žr. p.153)

Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**15. Balansas (komanda: k t)**

- ▶ Reguluoti balansą.  
Balansą galima reguliuoti ir meniu GARSAS.

Perdavimas [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Duomenys nuo minimalių duomenų : 00 iki  
maksimalių duomenų : 64  
\* Žr. „Realusis duomenų žymėjimas“. (Žr. p.153)

Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**16. Spalvų t. (komanda: x u)**

- ▶ Pasirinkite vieną iš trijų automatiinių spalvų reguliavimo parinkčių. CSM galima reguliuoti ir meniu VAIZDAS.

Perdavimas [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Duomenys nuo minimalių duomenų : 00 iki  
maksimalių duomenų : 64  
\* Žr. „Realusis duomenų žymėjimas“. (Žr. p.153)

Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**17. Energijos taupymas (Komanda : j q)**

- ▶ Jei norite sumažinti televizoriaus elektros sunaudojimą. Galite reguliuoti energijos taupymą ir per VAIZDO meniu.

Perdavimas [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Energijos taupymo funkcija				Lygis	Apibūdinimas
7	6	5	4		
0	0	0	0	0 0 0 0	Išjungti
0	0	0	0	0 0 0 1	minimalus
0	0	0	0	0 0 1 0	Vidutinis
0	0	0	0	0 0 1 1	maksimalus
0	0	0	0	0 1 0 0	Automatinis
0	0	0	0	0 1 0 1	Ekrano išjungimas

Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**18. Automatinė konfigūracija (komanda: j u)**

- ▶ Automatiškai sureguliuoti vaizdo padėtį ir sumažinti vaizdo virpėjimą. Veikia tik RGB (PC) režimu.

Perdavimas [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Duomenys 01: nustatyti

Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**19. Derinimo komanda (komanda: m a)**

- ▶ Pasirinkite tokio fizinio numerio kanalą.

Perdavimas [m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr]

Duomenys 00 : aukšti kanalo duomenys

Duomenys 01 : žemi kanalo duomenys

išsk. Nr. 47 -> 00 2F (2FH)

Nr. 394 -> 01 8A (18AH),

DTV Nr. 0 -> Nesvarbu

Duomenys 02 :

0x00	ATV Pagrindinis
0x10	DTV Pagrindinis
0x20	Radio Pagrindinis
0x80	CATV Pagrindinis
0x90	CADTV Pagrindinis
0xa0	CA-Radio Pagrindinis
0x40	Sat DTV Pagrindinis
0x50	Sat Radio Pagrindinis

Kanalo duomenų diapazonas

Analoginis – min.: nuo 00 iki maks.: C7 (nuo 0 iki 199)

Skaitmeninis – min.: nuo 00 iki maks.: 270F (nuo 0 iki 9999)

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Duomenys nuo minimalių duomenų: 00 iki

maksimalių duomenų: 7DH

**20. Pridėti / praleisti kanalą (komanda: m b)**

- ▶ Jei norite nustatyti praleidimo būseną esamai programai.

Perdavimas [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Duomenys 00 : Praleisti (praleisti) 01 : Add(pridėti)

Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**\* Realūs duomenų žymėjimas**

00 : 0 žingsnis  
:  
A : 10 žingsnis (nustatyti ID 10)  
:  
F : 15 žingsnis (nustatyti ID 15)  
10 : 16 žingsnis (nustatyti ID 16)  
:  
64 : 100 žingsnis  
:  
6E : 110 žingsnis  
:  
73 : 115 žingsnis  
74 : 116 žingsnis  
:  
CF : 199 žingsnis  
:  
FE : 254 žingsnis  
FF : 255 žingsnis

**21. Raktas (komanda: m c)**

- ▶ Nusiųsti informacijos paieškos nuotolinį kodą.

Perdavimas [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Duomenys Rakto kodas (Žr. p.145)

Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**22. Foninio apšvietimo valdymas (komanda : m g)**

- ▶ Norint valdyti foninį apšvietimą.

Perdavimas [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Duomenys nuo minimalių duomenų : 00 iki maksimalių duomenų : 64

Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**23. Įvesties pasirinkimas (komanda: x b) (Pagrindinio vaizdo įvestis)**

- ▶ Norint išrinkti pagrindinio vaizdo įvesties šaltinį.

Perdavimas [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Duomenys

Duomenys	Įvesties
0x00	DTV
0x01	CADTV
0x02	Sat DTV
0x10	ATV
0x11	CATV
0x20	AV1
0x21	AV2
0x22	AV3
0x40	Komponentas1
0x41	Komponentas2
0x42	Komponentas3
0x60	RGB
0x70/80/90/a0	HDMI1
0x71/81/91/a1	HDMI2
0x72/82/92/a2	HDMI3
0x73/83/93/a3	HDMI4

Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

- \* Jei išorinės įvesties duomenys yra DTV, įvesties skaičius „0“ yra ORAS, „1“ yra CATV, o „2“ yra PALYDOVAS.

**24. 3D (komanda: x t)** (tik 3D modeliams)

► Norint pakeisti televizoriaus 3D režimą.

```
Perdavimas [x][t][ ][Set ID][ ][Data01][ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][Cr]
```

Duomenys 01 00 : 3D įjungtas

01 : 3D išjungtas

02 : 3D į 2D

03 : 2D į 3D

Duomenys 02 00 : viršus ir apačia

01 : šonas prie šono

02 : šachmatų lenta

03 : vieno kadro nuoseklusis

Duomenys 03

00 : dešinèn/kairèn

01 : kairèn/dešinèn

Duomenys 04 3D gylis : min.: 0 ~ maks.: 14

\* Žr. „Realusis duomenų žymėjimas“. (Žr. p.153)

\*Jei duomenys 1 yra 00 (3D įjungtas), duomenys 4 neturi prasmės.

\*Jei duomenys 1 yra 01 (3D išjungtas) arba 02 (3D į 2D), duomenys 2, duomenys 3 ir duomenys 4 neturi prasmės.

\*Jei duomenys 1 yra 03 (2D į 3D), duomenys 2 ir duomenys 3 neturi prasmės.

Duomenys 1	Duomenys 2	Duomenys 3	Duomenys 4
00	O	O	X
01	X	X	X
02	X	X	X
03	X	X	O

X : nesvarbu

```
Ack [t][ ][OK][Data01][Data02][Data03][Data04][x][t][ ][NG][Data01][x]
```

**25. Išplėstinis 3D (komanda: x v)** (tik 3D modeliams)

► Norint pakeisti televizoriaus 3D parinktį.

```
Perdavimas [x][v][ ][Set ID][ ][Data01][ ][Data02][Cr]
```

Duomenys 01 : 3D parinktis

00 : 3D vaizdo korekcija

01 : 3D gylis (tik 2D į 3D)

02 : 3D vaizdo taškas

05 : 3D optimizacija

Duomenys 02 Turì savo diapazoną kiekvienai nustatytai 3D parinkčiai pagal duomenys 01.

1) Kai Duomenys 01 yra 00

00 : dešinèn/kairèn

01 : kairèn/dešinèn

2) Kai Duomenys 01 yra 01

Duomenys min.: 0 ~ maks.: 14

3) Kai Duomenys 01 yra 02

Duomenys min.: 0 ~ maks.: 14 (išskyrus 72LZ97\*\*)

Duomenų vertės diapazonas (nuo 0 iki 20) automatiškai konvertuoja žiūrėjimo taško diapazoną (nuo -10 iki 10).

Duomenys min.: 0 ~ maks.: 06 (tik 72LZ97\*\*)

Duomenų vertės diapazonas (nuo 0 iki 20) automatiškai konvertuoja žiūrėjimo taško diapazoną (nuo -3 iki 3).

4) Kai Duomenys 01 yra 05

Duomenys min.: 0 ~ maks.: 02

\* Žr. „Realusis duomenų žymėjimas“. (Žr. p.153)

```
Ack [v][ ][OK][Data01][Data02][x][v][ ][NG][Data01][x]
```

\* Naudokite funkciją pagal savo modelį.



Televizoriaus galinėje pusėje rasite televizoriaus modelį ir serijos numerį.  
Jei jums kada nors prireiks techninės pagalbos, pateikite duomenis žemiau.

MODELIS \_\_\_\_\_

SERIJA \_\_\_\_\_