

# Korisnièki vodiè

W1943SB/W1943TB/W2043SE  
W2043TE/W2243S/W2243T

Obezvezno pročitajte poglavje „Važne mere predostrožnosti“ pre nego što počnete da koristite proizvod. Čuvajte „Korisnièki vodiè“ (CD) na pristupaènom mestu da biste kasnije pogledali ono što vas zanima.

Pogledajte nalepnici na proizvodu i prosledite tu informaciju svom prodavcu kad budete tražili njegove usluge.

## Važne mere predostrožnosti

Ovaj proizvod je projektovan i proizveden tako da obezbedi vašu liènu bezbednost, ali njegovo neodgovarajuće korišćenje može dovesti do elektriènog udara ili do opasnosti odpožara. Da biste omoguèili ispravan rad svih zaštita ukljuèenih u ovaj ekran, pogledajte sledeèa osnovna pravila za njegovo instaliranje, korišćenje i servisiranje.

### O bezbednosti

Koristite samo onaj kabl za napajanje koji je isporuèen zajedno sa proizvodom. U sluèaju da koristite drugi kabl za napajanje, proverite da li je overen u skladu sa primenljivim nacionalnim standardima ukoliko ga nije isporuèio dobavljaè. Ako je kabl za napajanje neispravan na bilo koji naèin, obratite se proizvoðaèu ili najbližem autorizovanom serviseru da biste dobili zamenu.

Kabl za napajanje se koristi kao glavni ureðaj za iskljuèivanje. Obezbedite da utičnica bude lako dostupna nakon instaliranja.

Koristite ekran samo sa izvorom napajanja koji je naznaèen u specifikacijama ovog uputstva ili je naveden na ekranu. Ako niste sigurni koji tip napajanja imate kod kuèe, obratite se svom prodavcu.

Preoptereèeni izlazi naizmenične struje i produžni kablovi su opasni. Isto važi i za iskrzane kablove za napajanje i polomljene utičnice. Sve to može dovesti do strujnog udara ili požara. Pozovite majs-tora da vam zameni ove ureðaje.

Sve dok je ovaj ureðaj prikljuèen na zidnu utičnicu nije iskljuèen sa izvora napajanja elektriènom energijom, èak i ako je iskljuèen.

Nemojte da otvarate ekran.

- Unutra nema komponenti koje bi mogao da koristi korisnik.
- Unutra postoje visoki naponi, èak i kada je napajanje iskljuèeno.
- Obratite se svom prodavcu ako ekran nije ispravan.

Da biste izbegli povredu:

- Nemojte da postavljate ekran na kosu policu ukoliko ga niste uèvrstili na odgovarajući naèin.
- Upotrebite samo ono postolje koje je preporuèio proizvoðaè.
- Nemojte ispuštati, udarati ili bacati bilo kakve predmete/igraèke na ekranu. Razlog je povreda osoba, kvar proizvoda i oštećenja na ekranu.

Da biste sprecili opasnost od požara i drugih opasnih situacija:

- Uvek iskljuèite ekran ako napuštate sobu na duži vremenski period. Nikad nemojte da ostavljate ekran ukljuèen kad izlazite iz kuèe.
- Nemojte da dozvolite deci da spuštaju ili guraju predmete u otvore kuèista ekrana. Neki unutrašnji delovi se nalaze pod opasnim naponima.
- Nemojte da dodajete dodatne ureðaje koji nisu projektovani za ovaj ekran.
- Ukoliko ostavite ekran bez nadzora za dug period vremena, izvucite kabl iz utičnice.
- U sluèaju grmljavine i gromova nikada nemojte dodirivati kabl za napajanje i signalni kabl, jer može biti veoma opasno. Može uzrokovati strujni udar.

### O instaliranju

Nemojte da dozvolite da bilo šta stoji na kablu za napajanje ili da prelazi preko njega, i nemojte da stavljate ekran na mesta gde je kabl za napajanje podložan oštećenju.

Nemojte da koristite ovaj ekran blizu vode, tj. u blizini kade za kupanje, lavora, kuhinjske sudopere, kade za pranje veša, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena.

Ekrani imaju otvore za ventilaciju na kuèistu kako bi se omoguèilo odvođenje toplote proizvedene tokom rada. Ukoliko se ovi otvori blokiraju, nagomilana toplota može da izazove kvarove koji mogu da dovedu do požara. Zato NIKADA NEMOJTE DA:

- Blokirate otvore za ventilaciju na dnu tako što stavite ekran na krevet, kauè, prekrivaè itd.
- Stavljate ekran u ugraðeni zatvoreni prostor ukoliko nije omoguèena odgovarajuća ventilacija.
- Pokrivate otvore tkaninom ili nekim drugim materijalom.
- Stavljate ekran blizu radijatora ili izvora topline, ili na njih.

Nemojte da trljate Active Matrix LCD ekran ili da udarate u njega bilo èime što je tvrdo, jer može doći do trajnih ogrebotina, kvarova ili oštećenja Active Matrix LCD ekrana.

Nemojte dugo prstom da pritiskate LCD ekran, jer to može prouzrokovati naknadne slike.

Zbog defekta taèaka na ekranu mogu da se pojave crvene, zelene ili plave taèkice. Meðutim, ovo nema uticaja niti efekta na performanse ekrana.

Ako je moguèe, upotrebite preporuèenu rezoluciju kako biste postigli najbolji kvalitet slike svog LCD ekrana. Ako se ureðaj koristi u bilo kojem drugom režimu osim preporuèene rezolucije, na ekranu će se možda pojaviti skalirane ili obraðene slike. Meðutim, ovo je karakteristika LCD ekrana fiksne rezolucije.

Ostavljanje nepokretne slike na ekranu za duži period vremena može uzrokovati oštećenje na ekranu i takozvano izgaranje slike. Uverite se da koristite čuvan ekran na monitoru. Ovaj fenomen se pojavljuje takoèe i kod drugih proizvoðaèa i ovaj dogaðaj nije predmet garancije.

Nemojte da izazovete kratak spoj ili da prednju ili boène strane ekrana izgrevete metalnim predmetima. U suprotnom, može doći do oštećenja ekrana.

Uverite se da je tabla okrenuta prema napred i držite je sa obe ruke da biste je pomerali. Ako ispuštitе proizvod, oštećeni porizvod može da izazove strujni udar ili požar. Kontaktirajte ovlašćeni servisni centar za popravku.

Izbegavajte visoke temperature i vlažnost.

### O čišćenju

- Iskljuèite ekran iz struje pre čišćenja njegovog prednjeg dela.
- Upotrebite malo vlažnu (a ne mokru) krpnu. Nemojte da koristite aerosol direktno na ekranu uredaja zbog toga što prekomerno prskanje može da izazove elektrièni udar.
- Prilikom čišćenja proizvoda izvucite strujni kabl i trljajte nežno mekom krpom kako ga ne biste izgrevali. Nemojte da ga čistite vlažnom krpom i nemojte da prskate vodu ili druge teènosti direktno na proizvod. Može doći do strujnog udara. (Nemojte da koristite hemikalije kao što su benzol, razredivaèi ili alkohol)
- Isprskajte vodom meku tkaninu 2 do 4 puta, i koristite je da biste oèistili prednji okvir; brišite samo u jednom pravcu. Previše vlage može da izazove fleke.



### O raspakivanju

- Nemojte da bacite kartonsku kutiju i materijal za pakovanje. Oni su idealni za transportovanje proizvoda. Prilikom transporta proizvoda na drugu lokaciju, ponovo ga zapakujte pomoèu originalnog materijala.

### O odlaganju (Samo Hg lampa koju koristi LCD Monitor)

- Fluorescentna lampa koja se koristi u ovom proizvodu sadrži malu kolièinu žive.
- Nemojte da odlažete ovaj proizvod zajedno sa opštim otpadom iz domaćinstva.
- Odlaganje ovog proizvoda mora biti izvršeno u skladu sa propisima vaših lokalnih vlasti.

## Pribori

!!! Hvala što ste izabrali LGE proizvode !!!

- Uverite se da su sledeèi artikli dostavljeni zajedno sa monitorom. Ako neki od artikala nedostaje, obratite se svom prodavcu.



Korisnièko uputstvo /  
kartice



Kabl za napajanje  
(U zavisnosti od zemlje)



DVI-D kabl za signal  
(Ova funkcija nije dostupna  
u svim zemljama.)



15-pinski D-Sub kabl za signal  
(Da biste ga postavili, kabl za  
signal mora da bude povezan sa  
proizvodom pre isporuke.)


### NAPOMENA

- Ovi dodaci mogu da izgledaju drugaèije od ovde prikazanih.
- Korisnici moraju upotrebljavati zaštièene interfejs kablove (D-sub 15-pinski kabl, DVI kabl) sa feritnim jezgrom da bi održali usaglašenost standarda za proizvod.


# Povezivanje i rasklapanje stolca

- Pre nego što podesite ekran, uverite se da je isključeno napajanje ekrana, računarskog sistema i drugih priključenih uređaja.


- Namestite prednju stranu ekrana nadole na meku krpu.

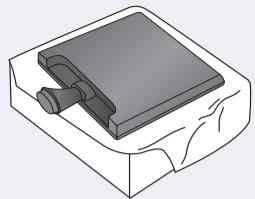

- Montirajte telo stolca u proizvodu u ispravnom pravcu kao što je prikazano na slici.

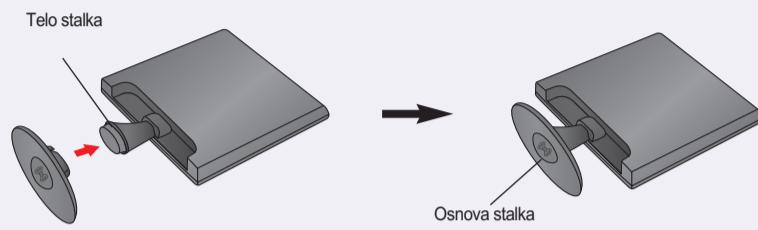


- Okrenite bravicu na osnovi postolja za 90° da biste pričvrstili osnovu postolja na postolje.

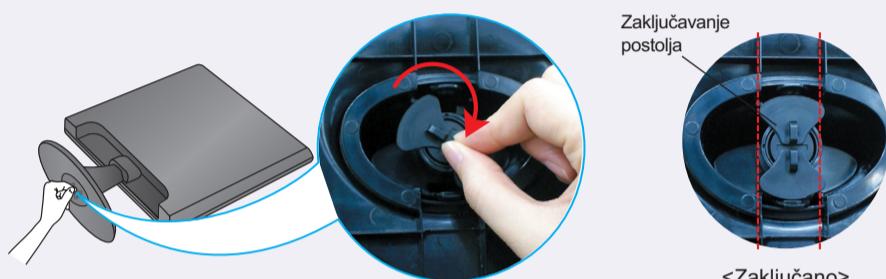


- Nakon montiranja podignite pažljivo ekran i postavite ga naspram sebe.


- Okrenite bravicu na osnovi postolja za 90° da biste odvojili osnovu postolja od postolja.

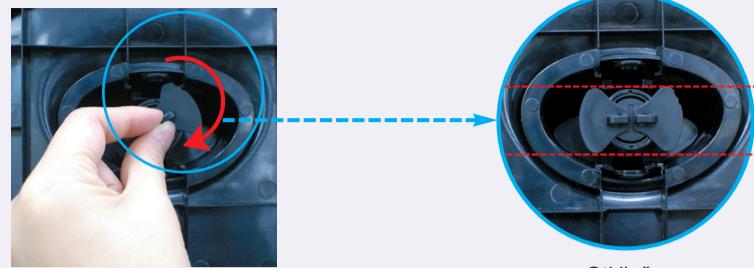

Ako ne možete da odvojite osnovu postolja čak i kada je kvačica za zaključavanje u položaju za odvajanje, Pritisnite kvačicu nadole, a zatim ponovo pokušajte.

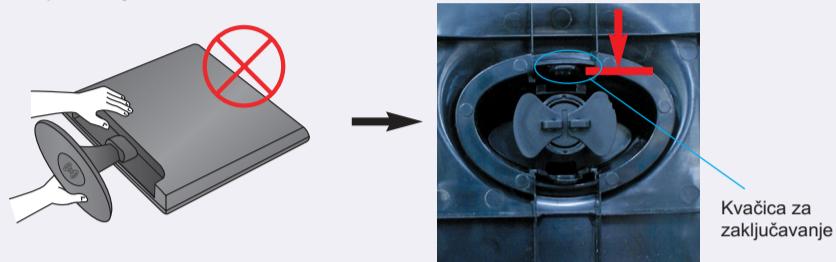

- Izvucite osnovu postolja i uklonite je.

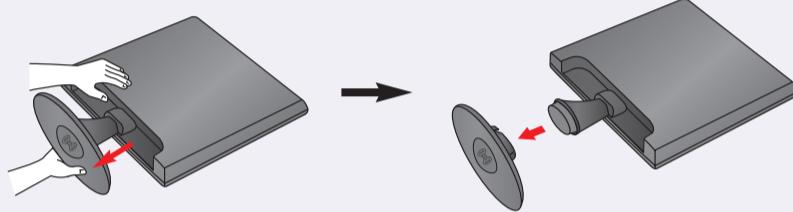

## VAŽNO


- Ova ilustracija prikazuje opšti tip povezivanja. Vaš monitor će se možda razlikovati od onoga koji je prikazan na slici.
- Nemojte nositi proizvod naglavacke držeći ga za osnovu stolca. Proizvod može pasti i da se ošteći ili da vam povredi nogu.

# Povezivanje ekrana

## Pozicioniranje vašeg ekrana

-Nakon postavljanja, prilagodite ugao gledanja na prikazan način.

- Namestite Podesite poziciju na različite načine radi maksimalne udobnosti.
  - Opseg nagiba: -5°~15°

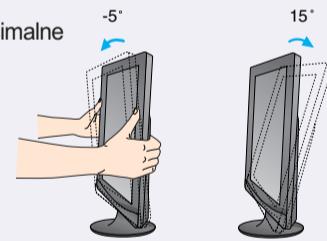


### ERGONOMIJA

- Da bi održali ergonomičnu i udobnu poziciju gledanja preporučuje se da prednji ugao nagiba ekrana ne prelazi 5 stepeni.



## Povezivanje sa računarom

- Pre postavljanja monitora, provjerite da li je isključeno napajanje monitora, računarski sistem i ostali povezani uređaji.
- Priključite ulazni signalni kabl ① i kabl za napajanje ② po redosledu, onda pritegnite zavrtanj signalnog kabla.
  - Priključite D-sub kabl (za analogni signal)
  - Priključite DVI-D kabl (za digitalni signal) (Samo model W1943TB/W2043TE/W2243T)
- Pritisnite Power button (taster za napajanje) na prednjoj strani da biste uključili napajanje. Kad se monitor uključi, automatski se izvršava funkcija 'Self Image Setting Function' (samostalno podešavanje slike) . (Samo model W1943SB/W2043SE/W2243S)




### NAPOMENA

Funkcija samostalnog podešavanja slike "? Ova funkcija pruža korisniku optimalne postavke ekrana. Kad korisnik prvi put poveže monitor, ova funkcija automatski podešava optimalne postavke ekrana za pojedinačne ulazne signale. Funkcija AUTOMATSKI/PODEŠAVANJE? Kada se susretnete sa problemima kao što su zamagljena slika, treperenje ekrana ili kosa slika tokom upotrebe uređaja ili nakon izmene rezolucije ekrana, pritisnite taster funkcije AUTOMATSKI/PODEŠAVANJE da biste poboljšali rezoluciju.


### NAPOMENA

- Ovo je pojednostavljeni prikaz zadnje strane.
- Zadnja strana predstavlja opšti model; vaš ekran će se možda razlikovati od ovog prikaza.

## W1943TB/W2043TE/W2243T

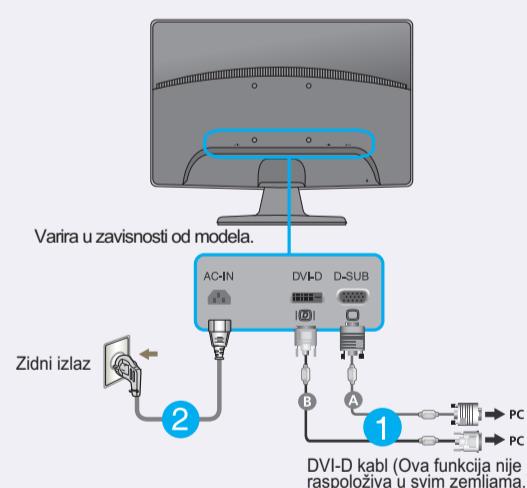

## W1943SB/W2043SE/W2243S

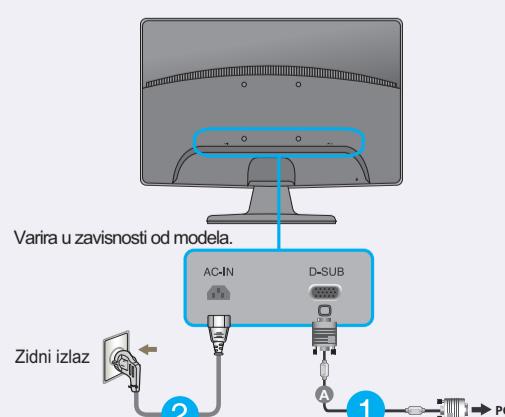

# Preporučena rezolucija

Podesite nižu rezoluciju da biste dobili optimalne uslove ekrana.

- W1943SB/W1943TB : 1360 x 768


- W2043SE/W2043TE : 1600 x 900

- W2243S/W2243T : 1920 x 1080


## Montaža zidne ploče

- Ovaj monitor zadovoljava specifikacije ploče za montiranje na zid ili uređaja koji je zamenjuje.


- Namestite prednju stranu ekrana nadole na meku krpu.

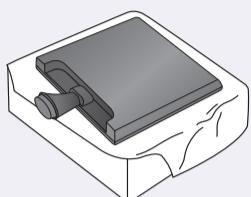


- Okrenite bravicu na osnovi postolja za 90° da biste odvojili osnovu postolja od postolja.

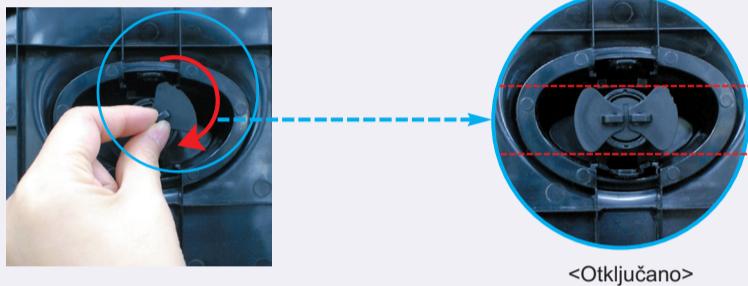

Ako ne možete da odvojite osnovu postolja čak i kada je kvačica za zaključavanje u položaju za odvajanje, Pritisnite kvačicu nadole, a zatim ponovo pokušajte.a

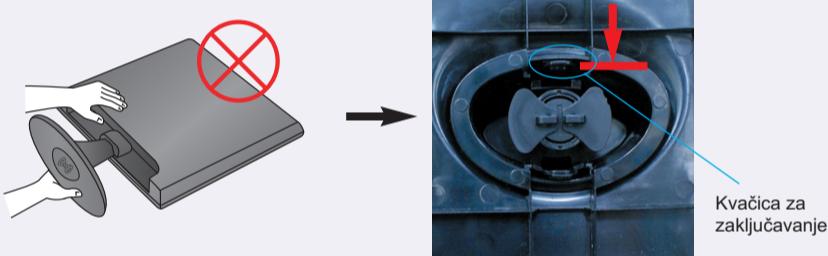


- Izvucite osnovu postolja i uklonite je.

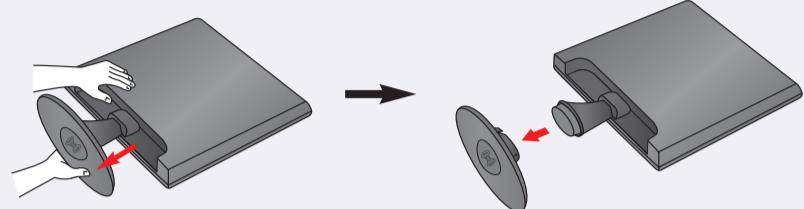

- Instalirajte ploču za montiranje na zid.

Zidna ploča za montiranje (posebna kupovina)  
Ovo je model sa stakom ili model za montiranje na zidu i može se spojiti sa zidnom pločom za montažu.  
Molimo vas da obratite pažnju na priručnik za montažu za više detalja, koji dobijate u sklopu kupovine zidne ploče za montažu. LG preporučuje da montiranje na zid obavi kvalifikovana profesionalna osoba za instaliranje.

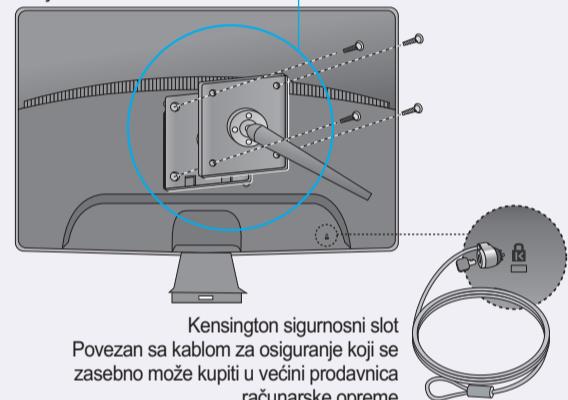

Kensington sigurnosni slot  
Povezan sa kablom za osiguranje koji se zasebno može kupiti u većini prodavnica računarske opreme