

本使用者指南的部份內容與您的手機可能不盡相同，視您的手機軟體版本或系統供應商而定，LG Electronics 保留本使用者指南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，禁止複製、修改及散佈。



LG 客服免付費諮詢專線：

0800-898-899

tw.lgmobile.com



CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0353922 (1.0) G

GU285 使用者指南

繁體中文

Bluetooth QD ID B015843



本使用者指南中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。

GU285 使用者指南 | 繁體中文

感謝您購買 LG GU285 手機，
本款手機外形小巧、功能強大，
使用最新的數位行動通訊
技術設計。

內容

準則		更改通話設定	24
安全高效率使用準則	8	常用設定	24
01 設定		通訊錄	26
瞭解手機	14	搜尋通訊錄	26
安裝 USIM 卡和電池	16	新增通訊錄	26
記憶卡	19	新增通訊錄至群組	26
安裝記憶卡	19	新增圖片到通訊錄	27
移除記憶卡	19	將通訊錄複製至 USIM 卡	27
格式化記憶卡	19	訊息	28
02 您的桌面		訊息	28
您的桌面	20	發送訊息	28
狀態列	20	輸入文字	29
03 基本介紹		使用按鍵的文字輸入模式	29
通話	21	設定電子郵件	29
撥打電話	21	使用新帳號發送電子郵件	29
從通訊錄撥打電話	21	訊息資料夾	30
接聽與拒接來電	21	管理訊息	30
快速撥號	21	使用常用範本	31
檢視通話記錄	22	變更您的文字訊息設定	32
使用來電轉接	23	變更您的多媒體訊息設定	32
使用通話限制	23	變更電子郵件設定	33
		變更其他設定	34

04 發揮創意	我的檔案	42
相機	圖片	42
快速拍攝相片	圖片選項功能表	42
拍攝相片前	發送圖片	43
拍攝相片之後	管理圖片	43
變更圖片尺寸	刪除圖片	43
檢視儲存的相片	建立播放投影片	44
將相片設定為待機畫面或通訊錄圖片	聲音	44
拍攝影片	使用聲音	44
快速拍攝影片	影片	44
拍攝影片之前	觀賞影片	45
拍攝影片之後	影片播放時使用選項	45
觀賞儲存的影片	發送影片	45
音樂	遊戲/應用程式	46
音樂	其他	46
將音樂傳輸到您的手機 ..	遊戲及應用程式	47
語音記錄器	遊戲及應用程式	47
使用語音記錄器	玩遊戲	47
錄製您的語音記錄器	05 組織	
發送錄音	記事簿	48
	在行事曆中新增事件	48
	編輯行事曆事件	48
	共用行事曆事件	49

內容

新增工作清單	49	07 設定	
新增備忘錄	49	設定	54
日期搜尋器	49	變更使用設定	54
工具	50	自訂您的使用設定	54
快速功能表	50	變更日期及時間	54
設定鬧鐘	50	變更語言	55
使用計算機	50	更改安全設定	55
使用碼錶	51	變更您的顯示設定	55
轉換單位	51	恢復原廠設定	56
新增城市至時區設置	51	檢視記憶體狀態	56
06 瀏覽器		連接	57
瀏覽器	52	更改連線設定	57
連上網路	52	變更藍牙設定	58
新增及存取書籤	52	與其他藍牙裝置配對	58
RSS 讀取裝置	53	使用藍牙耳機	59
儲存頁面	53	將檔案傳送到手機	59
存取儲存的頁面	53	使用藍牙發送及接收檔案	60
檢視瀏覽器記錄	53	USB 連接模式	61
變更網頁瀏覽器設定	53	始終詢問模式	61

大量儲存裝置 - 將手機當成 大容量儲存裝置	61
PC Suite - 同步處理手機與 電腦	62
手機軟體更新	64

08 配件

配件	65
技術資料	66
一般	66
適合使用的環境溫度	66

安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

曝露於無線電頻率能量

本裝置符合電磁波曝露的國際準則。

您的行動裝置為無線電傳輸器及接收器。其設計和製造不超過國際準則 (ICNIRP) 所建議的無線電頻率 (RF) 之曝露限制。這些限制為完整準則的部分內容，係針對一般大眾制定無線電頻率 (RF) 能量的曝露等級。該準則係由獨立的科學組織透過定期且全面的科學研究之評估發展而成。這些準則包括大致的安全範圍，可確保不同年齡與健康狀況之人體安全。

GU285 手機的設計符合有關的無線電波輻射安全要求。此要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

無線電波輻射標準所採用的計量單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。國際準則所聲明的 SAR 限制為 2.0 W/kg*。

測量 SAR 所採用的是標準操作方式，即測量裝置在所有測試波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。

雖然 SAR 是以最高認可發射功率來決定，但操作本裝置時的實際 SAR 可能遠低於最大值。這是因為本裝置在設計上可以不同功率操作，因此僅會使用連接到網路所需的功率。一般而言，越靠近基地台，裝置發射的功率越低。手機型號必須符合歐洲 R&TTE 法令，才可公開販售。這項法令將保護使用者及其他個人的健康與安全納為基本要求。

GU285 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/Kg(10g)，送測產品實測值為 1.00 W/Kg(10g)。

為減少電磁波影響，請妥適使用手機。

本機限在不干擾合法電台與不受被干擾保障條件下於室內使用。

*一般大眾所使用的無線裝置在 10 克人體組織上所計算出的平均 SAR 限制為 2.0 瓦特/公斤 (W/kg)。此標準構成了相當大的安全範圍，賦予一般大眾額外保護，並將所有測量誤差納入考量。SAR 值可能會隨國家/地區報告規定及網路頻寬而異。

安全高效率使用準則

產品保養與維護

警告

請僅使用經過認可可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型的電池將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 手機應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 手機應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。
- 特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重的損壞。
- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔手機外殼（請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑）。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將手機和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。
- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配備。除非必要請勿碰觸天線。

高效率手機操作

電子與醫療裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用行動電話。請諮詢您的醫師以確定手機操作是否會干擾您的醫療裝置運作。
- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。

心律調節器

心律調節器製造商建議將手機與心律調節器至少保持 15 公分的距離，以免對心律調節器造成干擾。為避免干擾，請使用與心律調節器相對的耳朵接聽電話，且切勿將手機至於胸前口袋中。以免影響心律調節器。

醫院

請依醫院、診所或醫療機構要求關閉您的無線裝置。這些要求是為避免對敏感的醫療設備產生潛在干擾。

道路安全

請查閱您行車區域當地對於使用行動電話的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如有可能，請使用免持裝置。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響、安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備。不當操作將會導致嚴重傷害。

安全高效能使用準則

- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度；這使您得以注意周遭的環境。當您要過馬路時，這更是務必做到的。

避免損害聽力

- 如果您長期暴露於大聲的音量中，將會導致您聽力的損傷。
- 因此我們建議在聆聽 MP3 音樂時，請注意耳機音量不宜過大，以免傷害聽力。

玻璃零件

您的手機有部分零件為玻璃材質。當手機掉落地面或是受到相當程度的撞擊時，玻璃材質的鏡面可能會破裂。千萬不要以手接觸或嘗試移除碎玻璃，應立即停止使用手機，直到該玻璃鏡面被 LG 授權的維修中心更換。

爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守有關規章條例。

具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。
- 請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 請勿使用放置有行動電話與配件的汽車運送或在其內存放可燃性的氣體、液體或爆炸物。

在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉您的行動電話。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

緊急撥號

緊急電話不一定適用於所有行動電話網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢當地的服務供應商。


電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器能最大程度延長電池壽命。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸點的清潔。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，直到需要更換電池為止。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大效能。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境（如浴室）。
- 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。
- 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。請您盡可能做好回收。切勿當作家庭廢棄物丟棄。
- 如果您需要更換電池，將電池帶到最接近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商以尋求協助。
- 手機充完電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。
- 實際電池壽命將依網路設定、產品設定、使用模式、電池及環境狀況而不同。

瞭解手機




瞭解手機

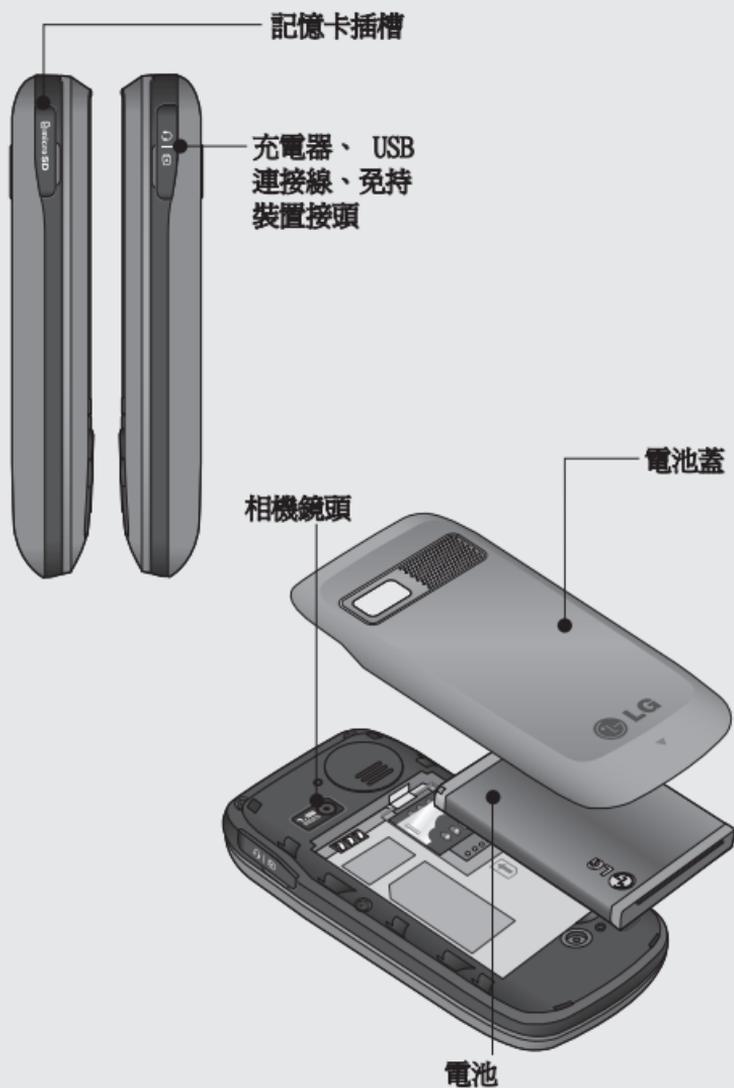

安裝 USIM 卡和電池

1 取出電池蓋

按壓電池蓋以釋放卡榫鎖。您應能輕鬆地滑動並掀開電池蓋。

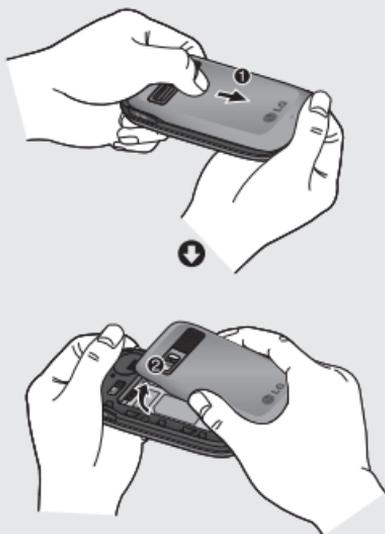

2 取出電池

撬起電池底邊，小心地將電池從電池槽取出。



警告：手機電源開啓時請勿取出電池，否則可能會損壞手機。



3 安裝 USIM 卡

將 USIM 卡插入 USIM 卡插槽。確定 USIM 卡的金屬接觸區朝下。若要取出 USIM 卡，請將卡片從上方推出插槽。

警告：手機開啓時請勿插入 USIM 卡，這麼做可能會使手機和 USIM 卡受損。

4 安裝電池

先將電池頂端插入電池槽的頂端邊緣，確定電池接點對齊手機接頭。然後將電池底部向下按，直到電池卡至定位。

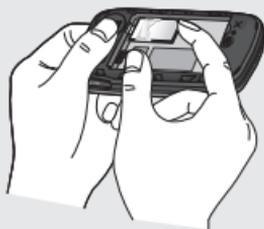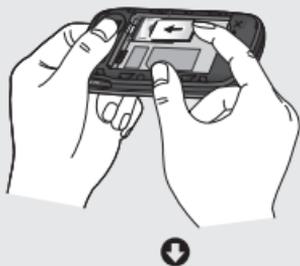

安裝 USIM 卡和電池

5 重新裝回電池蓋

插入電池蓋頂端，向下按壓並滑動，直到卡至定位。



6 為手機充電

將 GU285 端的充電器插槽蓋拉開。插入充電器，並將充電器插入電源插座。GU285 必須持續充電直到畫面出現完全充電訊息。



警告：請勿將手機放在柔軟的傢俱上充電。請在通風良好的地方為手機充電。



記憶卡

安裝記憶卡

您可以使用記憶卡來擴充手機的可用記憶體空間。

注意：記憶卡是選購的配件。

打開記憶卡插槽蓋，將記憶卡滑入頂端插槽，直到卡至定位，確定金屬接觸區朝下。



移除記憶卡

輕輕地將記憶卡朝手機按壓並快速放開，即可移除記憶卡並請小心取出記憶卡，如下圖所示：



格式化記憶卡

如果您的記憶卡尚未格式化，您必須先將其格式化才能開始使用。

- 1 在桌面中，按 **●** 並選擇設定。
- 2 選擇記憶體資訊，然後選擇外部記憶體。
- 3 按格式化並輸入密碼，密碼的預設值設定為 0000。系統將會格式化記憶卡以供使用。

警告：格式化記憶卡時，記憶卡上的所有內容都會被刪除。如果不想遺失記憶卡上的資料，請先備份。

您的桌面

狀態列

狀態列透過各種圖示來指示各項資訊，如訊號強度、新訊息及電池剩餘電力，還能顯示是否正在使用藍牙。

下表說明您可能在狀態列中看到的圖示所代表的意義。

圖示	說明
	網路訊號強度 (顯示的列數可能不同)
	無網路訊號
	GPRS 可使用
	3G 可用
	EDGE 可使用
	飛航模式已啟動
	電話已轉接
	漫遊服務
	藍牙已啟動
	WAP 服務已連接

提示！ 您可以使用我的最愛清單，快速存取所選的功能表。在待機模式中，按快捷鍵。依序選擇 <空白> 和開啓，將功能表新增為我的最愛。

圖示	說明
	多工使用中
	記憶卡已安裝
	Push 訊息
	鬧鐘已設定
	行程表
	新訊息
	新語音訊息
	標準使用設定已用
	靜音使用設定使用中
	戶外使用設定已用
	耳機使用設定已用
	電池剩餘電力
	電池沒電

通話

撥打電話

- 1 確認已開啓手機電源。
- 2 開啓滑蓋後即可使用按鍵操作。要刪除一個數字，請按  或返回。
- 3 按  開始撥號。
- 4 要結束通話，請按  或關閉滑蓋。

提示！ 撥打國際電話時若要輸入 + 號，請按住 0。

從通訊錄撥打電話

- 1 在功能表中選擇**通訊錄**，然後選擇搜尋。
- 2 使用按鍵，輸入您要致電的通訊錄姓名的第一個英文字母，然後捲動至該通訊錄。
- 3 按  開始撥號。

接聽與拒接來電

電話鈴響時，請按接受或按

 接聽來電。

手機鈴響時，您可以按靜音將鈴聲調為靜音。如果您在開會時忘了將使用設定變更為靜音，則可使用上述方法。

按  或選擇拒接可拒接來電。

快速撥號

您可以為經常撥打的通訊錄，指定一個快速撥號號碼。

- 1 按  開啓主功能表。選擇通訊錄，開啓選項然後選擇快速撥號。
- 2 您的語音信箱已設定為快速撥號 1，無法更改。您可以使用瀏覽鍵然後選擇新增，或按功能鍵數字，來選擇其他任何號碼。

通話

- 3 您的通訊錄將會開啓。使用瀏覽鍵選擇您要分配給該數字的通訊錄，然後選擇確認。

若要撥打快速撥號，請按住指派的數字直到顯示通訊錄為止。手機會自動撥號，不需要按 。

檢視通話記錄

按  並選擇通話。

所有通話 - 檢視所有已撥電話、已接來電和未接來電的完整清單。

未接來電 - 檢視所有未接來電的清單。

已撥電話 - 檢視已撥打的所有號碼清單。

已接來電 - 檢視已撥打給您的所有號碼清單。

通話時間 - 檢視您的通話維持多久，包括已接聽和撥打的通話。

通話費用 - 檢視您的最後通話或所有通話的費用。這項服務視系統網路而定，有些系統業者不支援本功能。

數據流量 - 檢視所有已接收和已發送的數據（以位元組為單位）。

提示！ 在任何通話記錄中，依序選擇選項和刪除以刪除選定項目。

提示！ 使用瀏覽鍵反白顯示任何一個通話項目，以檢視通話的日期和時間。若要檢視通話時間，請選擇檢視。

使用來電轉接

- 1 按下 ，選擇設定。
- 2 選擇通話- 來電轉接。您也可以選擇是否全部取消。
- 3 選擇是否要在忙線時、無回應時、或是無網路或關機時轉接所有來電。
- 4 選擇**啓動**並輸入要轉接的號碼。
- 5 輸入您的轉接號碼，或選取搜尋以瀏覽通訊錄以尋找您的轉接號碼。

注意：轉接來電必須付費。如需詳細資訊，請聯絡您的網路供應商。

提示！ 要關閉所有通話轉接，請從來電轉接功能表中選擇取消全部。

使用通話限制

- 1 按下 ，選擇設定。
- 2 選擇通話- 通話限制。
- 3 自下列六個選項中選擇任一或全部：
 - 撥出電話**
 - 國際電話**
 - 除本地以外之國際電話**
 - 來電**
 - 國際漫遊時來電**
- 4 選擇**啓動**並輸入通話限制密碼。請聯絡系統業者以取得這項服務。

提示！ 在通話功能表中選擇固定撥號，以開啓和編輯可從手機撥打的號碼清單。您需要使用系統業者提供給您的 PIN2 碼。啓動後，您只能從手機撥打固定撥號清單中的號碼。

通話

更改通話設定

- 1 按 **●**，選擇設定- 通話。
- 2 您可以從這裡調整下列設定：

來電轉接 - 選擇是否轉接來電。

通話限制 - 選擇您要限制的通話類別。

來電等候 - 有來電等候時提示您。

固定撥號 - 選擇可以從您的手機撥打出去的號碼清單。

道歉訊息 - 於無法接聽電話儲存預先定義的訊息。

常用設定 - 詳情請參閱下列內容。

常用設定

接聽模式 - 允許您設定接聽模式。您可以選擇 [按發送鍵]、[開啓滑蓋] 或 [按任何鍵]。

發送本機號碼

依網路設定 - 依照服務供應商預設設定。

開啓 - 撥出通話時發送本機號碼。

關閉 - 撥出通話時不發送本機號碼。

分鐘提示 - 選擇是否要於通話時，每 1 分鐘響一次提示音。

自動重撥 - 允許您設定在撥號失敗時的自動重撥功能。

發送 DTMF - DTMF 讓您能在自動訊息下使用數字命令來導覽功能表。

儲存新號碼 - 如果號碼尚未儲存在通訊錄中，若選擇此選項，手機會在結束通話時儲存該號碼。

藍牙接聽模式

免持聽筒 - 您可以使用藍牙耳機接聽電話。

手機 - 使用藍牙耳機時，按下手機上的  即可接聽電話。

掛斷模式 - 設定在關閉滑蓋時是否結束通話。

來電拒接 - 您可以設定是否要拒接來電。

通訊錄

搜尋通訊錄

- 1 從主功能表中選擇通訊錄然後選擇 。
- 2 使用鍵盤輸入您要致電的通訊錄姓名的第一個英文字母。
- 3 您可以使用瀏覽鍵捲動以瀏覽通訊錄及通訊錄的其他號碼。

新增通訊錄

- 1 選擇通訊錄，然後按左快捷鍵**選項**。
- 2 選擇**新增通訊錄**。
- 3 選擇要將新的通訊錄儲存在手機或 USIM 卡中。
- 4 在欄位中輸入資訊，然後選擇完成。

或利用較快的方式…

- 1 輸入您要儲存的號碼，然後按選項。
- 2 選擇儲存號碼，然後選擇新增通訊錄或更新通訊錄。
- 3 輸入相關資訊，然後選擇完成。

新增通訊錄至群組

您可以將通訊錄加入至群組，例如您可以區隔同事和家人。手機上已設定的群組包括家庭、朋友和同事、學校及 VIP。

- 1 選擇通訊錄，然後選擇群組。
- 2 捲動至您要加入通訊錄的群組，選擇選項，然後選擇新增群組。

- 3 您的通訊錄清單將開啓。
捲動至您要加入群組的通訊錄，按 ，然後選擇完成。

提示！ 您可以為群組分配一個鈴聲。選擇您要分配鈴聲的群組，然後選擇選項，選擇您要的項目。

注意：您只能將手機（不是 USIM 卡）記憶體中所儲存的通訊錄指派給群組，或為通訊錄指派圖片。

新增圖片到通訊錄

您可以變更通訊錄在通訊錄中的顯示外觀，以加入圖片。

- 1 選擇通訊錄並選擇新增通訊錄。
- 2 選擇要編輯的方形圖像並插入圖片。
- 3 選擇更改。

- 4 選擇無圖片、轉至圖片和照相。如果您選擇轉至圖片，則可以選擇儲存在手機記憶體中的圖片。如果您選擇照相，則會開啓相機的觀景窗，然後您就可以拍攝通訊錄的圖片。拍攝相片，然後按選擇。
- 5 選擇完成。

將通訊錄複製至 USIM 卡

您也可以選擇將通訊錄從 USIM 卡複製至手機，或從手機複製至 USIM 卡。

- 1 選擇通訊錄，選擇儲存位置。
- 2 選擇「複製至**手機**」或「移動至**手機**」功能表。
- 3 確定後請選擇完成。

訊息

訊息

您的 GU285 中包含與 SMS (文字訊息)、MMS (多媒體訊息)、電子郵件，以及網路服務訊息等相關功能。若要使用這些功能，請按  並選擇訊息。

發送訊息

- 1 建立新訊息，按 ，選擇訊息，然後選擇建立新訊息。
- 2 選擇訊息以發送文字訊息或多媒體訊息。
- 3 新的訊息編輯器就會開啓。訊息編輯器結合了文字訊息和多媒體訊息，具備直覺式模式，可輕鬆在文字訊息和多媒體訊息之間切換。訊息編輯器的預設模式為文字訊息模式。
- 4 使用按鍵輸入訊息。要取得有關如何輸入文字的詳細資料，請參閱**輸入文字**。

- 5 選擇選項並選擇插入以新增**圖片、影片、聲音、符號、範本、情感圖示、名稱及號碼、新投影片、主旨或更多**。
- 6 從通訊錄清單中選擇通訊錄，或從**號碼**輸入電話號碼。
- 7 選擇發送。



警告：如果圖片、聲音、影片、新投影片或主旨加入至訊息編輯器中，會自動轉換成多媒體訊息模式，並自動計費。

輸入文字

使用手機按鍵可輸入英數字元。例如：在通訊錄中儲存名稱、撰寫訊息或在行事曆中排定事件時，都需要輸入文字。本手機提供下列文字輸入法：T9 模式、Abc 模式以及 123 模式。

注意：部分欄位可能只允許使用一種文字輸入模式（如通訊錄欄位中的電話號碼）。

使用按鍵的文字輸入模式

當您要輸入文字時，像是編寫訊息等，按鍵會預設為 T9 模式。當您在輸入數字時，像是撥打電話等，按鍵上的數字鍵會預設為數字。

設定電子郵件

只要在 GU285 上使用電子郵件，即可在行動時與他人保持聯繫。設定 POP3 或 IMAP4 電子郵件帳號的操作快速又簡單。

- 1 按 ，選擇訊息並選擇設定。
- 2 選擇電子郵件，然後選擇電子郵件帳號。
- 3 選擇新增，然後依照快顯指示輸入必要的資訊。

使用新帳號發送電子郵件

若要發送/接收電子郵件，您必須設定電子郵件帳號（請參閱上述說明）。

- 1 按 ，選擇訊息並選擇建立新訊息。
- 2 選擇電子郵件，一個新的電子郵件視窗便會開啓。
- 3 撰寫主旨。
- 4 使用按鍵輸入訊息。

訊息

電子郵件信箱 - 內含所有電子郵件訊息。選擇您要使用的帳號，然後選擇擷取。GU285 將會連線到您的電子郵件帳號並擷取新訊息。

訊息資料夾

按 ，然後選擇訊息。GU285 所使用的資料夾結構清楚易懂，一目了然。

建立新訊息 - 建立新的訊息。

收件匣 - 您收到的所有訊息都會放在收件匣中。您可以從這裡回覆、轉寄及執行其他動作。請參閱管理訊息。

電子郵件信箱 - 您收到的所有電子郵件都會放到電子郵件信箱中。

草稿匣 - 如果沒有時間完成訊息，可以將已完成撰寫的部分儲存在這裡。

寄件匣 - 這是正在發送訊息時所使用的暫時儲存資料夾。

寄件備份 - 您發送的所有訊息副本都會儲存在寄件備份資料夾中。

我的資料夾 - 您可以將 [收件匣] 或 [寄件備份] 的訊息移至 [我的資料夾]。您也可以將 [我的資料夾] 中的訊息移至原來的訊息信箱。

範本 - 一些已寫好的常用訊息，方便您快速回覆。

情感圖示 - 您可以新增、編輯及刪除情感圖示。您可以在編寫訊息時插入偏好的情感圖示。

管理訊息

您可以使用收件匣來管理訊息。

- 1 按 ，選擇訊息並選擇收件匣。
- 2 選擇選項，然後選擇：
回覆 - 針對選擇的訊息發送回覆。

轉寄 - 將選擇的訊息發送給其他人。

通話 - 撥打電話給發送訊息給您的人。

儲存號碼 - 儲存訊息的號碼。

刪除 - 刪除選取的訊息。

建立新訊息 - 撰寫新訊息、電子郵件。

多重選取 - 標記一則或所有的訊息。

複製及移動 - 選擇將所選的訊息複製或移動至 USIM 卡或手機。

過濾器 - 依所需的訊息類型顯示訊息。

訊息資訊 - 您可以檢查訊息的類型、主旨、發送從及日期/時間。

如果您看到至 USIM 卡空間不足訊息，則必須刪除收件匣的部分訊息以挪出空間。

如果您看到訊息空間不足的訊息，可以刪除訊息或儲存的檔案以挪出空間。

使用常用範本

您可以為最常傳送的文字與多媒體訊息建立常用範本。您的手機上已經有一些常用範本，如果需要您可以加以編輯。

- 1 按 ，選擇訊息並選擇範本。
- 2 選擇常用短語或多媒體範本。在 [常用短語] 功能表中，您可以選擇選項並選擇編輯以更改現有的常用範本，或選擇新增以建立新範本。
- 3 若要發送常用範本，請選擇訊息並選擇建立新訊息。選擇訊息
- 4 選擇選項並選擇插入，選擇範本。
- 5 選擇要發送的常用範本，然後選擇發送。

訊息

變更您的文字訊息設定

GU285 已預先定義訊息設定，讓您可以立即發送訊息。

如果您想要變更設定，可以使用設定選項加以變更。

按 **●**，選擇訊息，然後依序選擇設定和文字訊息。您可以變更下列選項：

文字訊息中心 - 輸入訊息中心的詳細資料。

傳送報告 - 選擇此選項即可於您的訊息已傳遞時接收確認通知。

有效期 - 選擇訊息儲存在訊息中心的時間長度。

訊息類型 - 將文字轉換成聲音、傳真、X.400 或電子郵件。

字元編碼 - 選擇字元如何編碼。這項設定會影響您的訊息大小，以及數據費用。

長文字訊息發送方式 - 選擇當您在 [訊息] 欄位中輸入的文字超過 2 頁時，將您的訊息已多重文字訊息或多媒體訊息的形式發送。

變更您的多媒體訊息設定

GU285 已預先定義訊息設定，讓您可以立即發送訊息。

如果您想要變更設定，可以使用設定選項加以變更。

按 **●**，選擇訊息，然後依序選擇設定和多媒體訊息。您可以變更下列選項：

擷取模式 - 視您在本地或漫遊地，選擇自動或手動下載多媒體訊息。

傳送報告 - 選擇請求或允許傳送報告。

讀取回覆 - 選擇請求或允許讀取回覆。

優先順序 - 選擇多媒體訊息的優先順序等級。

有效期 - 選擇訊息儲存在訊息中心的時間長度。

投影片播放時間 - 選擇投影片出現在螢幕的時間長度。

建立模式 - 讓您選擇多媒體訊息支援的內容類型。(已限制、警告和可用)

傳送時間 - 設定訊息要傳送給收件者的時間。多媒體訊息中心將在傳送時間之後傳送訊息。

多媒體訊息中心 - 讓您設定發送多媒體訊息所需的網路資訊，例如多媒體訊息中心與網際網路設定檔。

變更電子郵件設定

您可以將電子郵件設定配合首選自行調整。

1 按 ，選擇訊息並選擇設定。

2 選擇電子郵件，然後您就可以調整下列設定：

電子郵件帳號 - 您可以設定一個電子郵件帳號。

允許回覆電子郵件 - 決定收到讀取確認郵件要求時，是否允許發送讀取確認郵件。

要求回覆電子郵件 - 決定是否要求讀取確認郵件。

擷取間隔 - 選擇 GU285 檢查新電子郵件訊息的頻率。

擷取數量 - 選擇於所選時間要擷取的電子郵件數量。

轉寄與回覆時加入原始訊息 - 選擇是否包含原有訊息。

包含附件 - 選擇是否包含原始附件。

訊息

漫遊時自動擷取 - 選擇在國外時是否要自動擷取訊息。

新電子郵件通知 - 選擇有新電子郵件時，是否要系統提示您。

簽名 - 建立電子郵件簽章並開啓這項功能。

優先順序 - 選擇電子郵件訊息的優先順序等級。

變更其他設定

語音信箱 - 您可以編輯語音信箱。

服務訊息 - 您可以在此關閉服務訊息，表示收到您的訊息時不會直接發送至裝置，只有在您查看新訊息時才會。您也可以變更您的服務訊息安全設定。

區域廣播 - 選擇資訊訊息的接收狀態、頻道和語言。

相機

快速拍攝相片

- 1 按 ，然後選擇相機。
選擇相機，開啓觀景窗。
- 2 握住手機，將鏡頭朝向相片主題。
- 3 移動手機，讓自己能夠看見要拍攝的相片主題。
- 4 按  拍攝相片。

拍攝相片前

按**設定**中的**預覽**檢查以下選項：其中部份設定也會出現在拍攝影片設定中。

 **圖片尺寸** - 參閱第 37 頁的變更圖片尺寸。

預覽大小 - 選擇預覽圖片：**完整圖片**或**全螢幕**。

 **效果** - 選擇四種色調：無（標準/彩色）、褐色、黑白或負片。

 **白平衡** - 白平衡可確保相片呈現出真實的白色色彩。爲了讓相機正確調整白平衡，您可能需要決定光線條件。選擇自動、燈泡、晴天、室內或陰天。

 **夜間模式** - 選擇 [開啓] 可在夜間拍攝出品質更好的相片。

 **計時器** - 自動計時器能讓您設定按下拍攝按鈕後多久才拍攝相片。可選擇無、3 秒、5 秒或 10 秒，方便讓您自拍時使用。

 **拍攝模式** - 可選擇標準、連拍和相框拍照。連拍可讓您自動連續快拍三張、六張、九張相片，適合拍攝移動的物體或體育活動。

相機

 **品質** - 可選擇最細緻、細緻和標準。品質愈細緻，相片就愈銳利。檔案大小將因此變大，這表示手機記憶體所能儲存的相片數量將會變少。

在 [設定] 中按**其他**以使用下列選項：

記憶體 - 檢查目前狀態：手機/外部記憶體。

隱藏圖示 - 選擇圖示顯示：自動/手動。

聲音 - 選擇拍照時發出的快門聲音。

切換鏡頭 - 可切換內部或外部鏡頭。

拍攝相片之後

螢幕中會出現拍攝的相片。螢幕最上方會顯示圖片名稱，而螢幕下側會顯示五個選項。

 **圖片** - 選擇此選項可瀏覽媒體匣中的其他相片。您目前的相片將會被儲存。

 **發送** - 選擇透過訊息或電子郵件發送相片。請參閱第 28 頁的發送訊息。

 **新增** - 使用此選項即可立即拍攝下一張相片。您目前的相片將會被儲存。

 **設為** - 選擇此選項開啓子功能表，將您的圖片設為待機畫面、通訊錄圖片、開機圖片或關機圖片。

 **刪除** - 刪除剛才拍攝的相片。選擇是確認刪除。觀景窗會重新出現。

變更圖片尺寸

您可以更改要儲存在記憶體空間中的相片大小。像素愈高，檔案就愈大，同時也表示佔用的記憶體愈多。若要在手機中放入更多圖片，您可以改變像素數目，將檔案縮小。

- 1 按設定，然後從工具列中選擇圖片尺寸。
- 2 從六個數值選項中選擇像素值：1280X960、640X480、320X240、待機畫面、176X144 和通訊錄
- 3 按選擇儲存變更。

檢視儲存的相片

- 1 您可以在相機模式及待機螢幕中存取已儲存的相片。在觀景窗中按一下圖片。或在桌面中按 ，然後選擇我的檔案與圖片。
- 2 您所拍攝的圖片、下載圖片與預設圖片資料夾將會出現在螢幕上。
- 3 使用瀏覽鍵選擇您要檢視的相片，然後選擇檢視開啓相片。

將相片設定為待機畫面或通訊錄圖片

在您的圖片集中，使用瀏覽鍵選擇圖片，並選擇**選項**和**設為**，將選擇的圖片設為待機畫面、通訊錄圖片、開機圖片或關機圖片及來電/撥出電話圖片。將相片設為通訊錄圖片後，您可以選擇要使用的相片部份。

注意：通訊錄圖片只能設為於儲存在手機上的通訊錄，不能加至 USIM 卡上儲存的通訊錄。

拍攝影片

快速拍攝影片

- 1 按 ，然後選擇相機。
- 2 選擇拍攝影片。
- 3 將照相鏡頭對著影片的主題。
- 4 按下 [確認] 開始錄製。
- 5 觀景窗的下方會顯示 Rec，以及顯示影片長度的計時器。
- 6 若要暫停影片，請選擇暫停，要繼續請選擇恢復。
- 7 選擇停止即可停止錄製。

拍攝影片之前

影片 - 選擇此選項可查看媒體匣中的其他影片。

相機 - 從拍攝影片模式轉換為靜態相機模式。

錄製 - 開始錄製影片。

縮放 - 使用  或  調整縮放。

亮度 - 從 -2.0 到 +2.0，間隔為 0.5。設定的等級愈高，螢幕愈亮。

拍攝影片之後

螢幕最下方會顯示影片的名稱，此外還會顯示五個選項。

 **影片** - 選擇此選項可查看媒體匣中的其他影片。您目前的影片將會被儲存。

 **播放** - 選擇此選項可播放剛才拍攝的影片。

 **新增** - 選擇此選項可立即拍攝下一段影片。您目前的影片將會被儲存。

 **發送** - 選擇透過訊息、電子郵件或藍牙發送影片。請參閱第 28 頁的發送訊息。

 **刪除** - 刪除剛才拍攝的影片，選擇 [是] 確認刪除。觀景窗會重新出現。

觀賞儲存的影片

- 1 您可以在拍攝影片模式或待機螢幕中存取已儲存的影片。在拍攝影片模式中選擇**影片**。或在桌面中按 ，然後選擇我的檔案和影片。
- 2 您所拍攝的影片將會出現在畫面中。
- 3 使用瀏覽鍵選擇您要觀賞的影片，然後按  鍵以觀賞影片。

音樂

音樂

您的 LG GU285 已內建 MP3 播放器，因此您可以播放所有喜愛的音樂

若要存取 MP3 播放器，請按  並選擇音樂。您可以在這裡存取：

最後播放的歌曲 - 您可以重新播放最近聆聽的音樂。

所有歌曲 - 包含您手機的所有歌曲。

我的播放清單 - 包含您已建立的所有播放清單。

演唱者 - 依演唱者瀏覽音樂專輯。

專輯 - 依每個專輯瀏覽音樂專輯。

曲風 - 依類型瀏覽音樂專輯。

FM 收音機 - 可收聽收音機。

將音樂傳輸到您的手機

透過藍牙或用傳輸線同步處理，是將音樂傳送到手機最簡單的方法。使用藍牙傳輸音樂：

- 1 確定兩個裝置都已開啓藍牙，並已彼此連通。
- 2 選擇來源裝置上的音樂檔案，並選擇透過藍牙發送。
- 3 發送檔案後，您必須在手機上選擇是，以接受該檔案。
- 4 檔案會顯示在所有歌曲中。

注意：由於數位版權管理 (DRM) 系統的關係，您從網際網路下載或自多媒體訊息收到的部分媒體項目，可能會有存取媒體項目的「購買權限」功能表。您可以向擁有內容所有權的網站取得金鑰以購買權限。

音樂之著作權受國際公約及國內著作權法之保護。您可能需要獲得許可或授權才可重製或複製音樂。某些國家的國內法禁止盜拷著作權受保護之資料。請查閱與這類資料相關訊息。

語音記錄器

使用語音記錄器

使用語音記錄器來錄製語音備忘錄或其他聲音。

錄製您的語音記錄器

- 1 按  並選擇工具，然後選擇語音記錄器。
- 2 按  鍵開始錄音。
- 3 選擇停止即可結束錄音。
- 4 按選項並選擇播放即可聆聽錄音。

注意：您可以選擇轉至語音錄製，聆聽所有儲存的語音錄製。

發送錄音

- 1 完成錄音後，請選擇選項。
- 2 選擇發送方式並選擇訊息、電子郵件和藍牙。如果選擇訊息或電子郵件，則錄音會新增到訊息中，您可以正常書寫並發送。如果選擇藍牙，系統將提示您開啓藍牙。

我的檔案

您可以將任何多媒體檔案儲存到手機的記憶體，以輕鬆存取所有的圖片、聲音、影片和遊戲。您也可以將檔案儲存到記憶卡。使用記憶卡的優點是可以釋放手機記憶體的空間。

所有多媒體檔案都會儲存在我的檔案。按 ，然後選擇我的檔案，以開啓資料夾清單。

圖片

圖片包含一個資料夾，其內含預先載入到手機的預設圖片和預設圖片檔案、您所下載的圖片，及手機相機所拍攝的相片。

圖片選項功能表

您所選擇的圖片類型，會決定您能在圖片中使用的選項。

在圖片資料夾中，選擇選項以開啓以下選項。

刪除 - 刪除已選擇的圖片。

設為 - 將選取的圖片設定為待機畫面、通訊錄圖片、開機畫面、關機畫面、來電畫面和撥出電話畫面。

重新命名 - 更改所選圖片的檔名。

移動 - 將圖片移動至不同的資料夾。

複製 - 將圖片複製到不同的資料夾。

發送方式 - 透過下列方式，將已選擇的圖片發送給友人：訊息、電子郵件、藍牙。

透過藍牙列印 - 以藍牙列印圖片檔案。

檔案資訊 - 檢視所選圖片的檔案資訊。(名稱、大小、日期、時間、解析度、類型、保護和安裝)

多重選取 - 選取一或多個要刪除的圖片。

搜尋 - 使用檔案名稱搜尋圖片。

排列依據 - 依日期、類型或名稱來排列圖片。

投影片播放 - 觀看圖片的投影片播放。

縮圖檢視/清單檢視 - 更改檢視相片的方式。

記憶體資訊 - 可以檢視記憶體狀態（手機記憶體或外部記憶體）。

刪除全部 - 刪除所有圖片。

發送圖片

- 1 按  然後選擇我的檔案。
- 2 選擇圖片。
- 3 選取相片並選擇選項。
- 4 選擇發送方式並選擇訊息、電子郵件、藍牙。
- 5 如果選擇訊息或電子郵件，相片將會附加到訊息，而您可以按照一般方式書寫和發送訊息。如果選擇藍牙，系統將提示您開啓藍牙，而您的手機會搜尋裝置，以便將圖片發送到該裝置。

管理圖片

- 1 按  然後選擇我的檔案。
- 2 選擇圖片。
- 3 選擇選項，然後選擇排列依據。
- 4 選擇日期、類型或名稱。

刪除圖片

- 1 按  然後選擇我的檔案。
- 2 選擇圖片。
- 3 選擇一個圖片，並按選項。
- 4 選擇刪除，並且按是確認刪除。

我的檔案

建立播放投影片

若要觀看手機上的所有圖片，或瀏覽已拍攝的圖片，您可以建立投影片播放，如此便無需個別開啓及關閉每一張圖片。

- 1 按  然後選擇我的檔案。
- 2 選擇圖片。
- 3 選擇要開始播放投影片的照片，並選擇選項。
- 4 選擇投影片播放便會開始播放。
- 5 按停止可停止投影片播放，按返回可結束投影片播放並返回我的圖片資料夾。

投影片播放期間，按選項可選擇全螢幕檢視或橫向檢視。選擇橫向檢視以更改圖片的方向，選擇設定可設定重複及長度。

聲音

聲音資料夾包含預設聲音、您的下載鈴聲和您所下載的聲音檔案。您可以在這裡管理、發送或將聲音設定為鈴聲。

使用聲音

- 1 按  然後選擇我的檔案。
- 2 捲動至聲音並選取。
- 3 選擇聲音並按播放進行聆聽。
- 4 選擇選項，選擇設為以及選擇語音/影像鈴聲、來電鈴聲、訊息提示音、開機音效和關機音效

影片

我的影片資料夾顯示下載影片以及錄製在手機上的影片清單。

觀賞影片

- 1 按  然後選擇我的檔案。
- 2 捲動至影片並選取。
- 3 選擇影片並按播放。

影片播放時使用選項

選擇選項，正在播放的影片便會進入暫停模式，然後您可以選擇：

刪除 - 刪除影片。

設為 - 您可以將影片作為語音/影像鈴聲使用。

發送方式 - 您可透過訊息、電子郵件、藍牙發送。

檔案資訊 - 檢視影片的詳細資料。

橫向檢視 - 重新定位影片方向。

重複 - 重複播放影片檔。

發送影片

- 1 按  然後選擇我的檔案。
- 2 捲動至影片並選取。
- 3 選取您想要的影片並按選項。
- 4 按發送方式 - 以訊息、電子郵件、藍牙發送。
- 5 如果選擇訊息或電子郵件，則會將您的影片附加到訊息，而您可以按照一般方式書寫和發送訊息。如果選擇藍牙，系統將提示您開啓藍牙，而您的手機會搜尋裝置，以便將影片傳送到該裝置。

注意：可能必須重新調整影片大小才能透過多媒體訊息發送。有些影片可能太大無法透過多媒體訊息發送。

我的檔案

遊戲/應用程式

您可以將下載的遊戲及應用程式儲存在此資料夾中。

其他

您可以從**其他**功能表檢視未儲存在「圖片」、「聲音」或「影片」等資料夾的檔案。

遊戲及應用程式

遊戲及應用程式

您的 GU285 隨附預先載入的遊戲程式，提供您休閒時的娛樂。如果您選擇下載任何其他遊戲或應用程式，這些程式會儲存在此資料夾中。

玩遊戲

- 1 按  並依序選擇我的遊戲及應用程式及遊戲。
- 2 您可使用此功能表下載新遊戲以及進行手機上已有的範例遊戲。

注意：連線到遊戲下載服務時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

記事簿

在行事曆中新增事件

- 1 按 ，然後依序選擇記事簿、行事曆。
- 2 選擇要新增事件的日期。
您可以使用瀏覽鍵捲動至某日期，或是選擇選項及轉至日期然後輸入日期，來選擇日期。
- 3 選擇新增行程表並向下捲動以輸入事件開始的時間。
向下捲動並輸入事件結束的時間。
- 4 輸入事件的主旨。使用按鍵輸入字母和數字。
- 5 再向下捲動並選擇是否要替該事件設定鬧鐘。向左或向右捲動以查看可用的選項。您可設定在事件開始時讓鬧鐘響起，或在事件開始前的某段時間讓鬧鐘響起，以提醒您事件即將到來。

- 6 再次向下捲動，選擇事件為發生一次或是以每日、每週、每月或每年間隔重複發生。您也可以選擇用戶設定。若為重複發生的事件，您也可往下捲動，輸入該事件會完全結束的到期日。
- 7 選擇完成，您的事件將儲存在行事曆中。方形游標會標記有儲存事件的日期。

編輯行事曆事件

- 1 在桌面中按 ，並依序選擇記事簿和行事曆。
- 2 您可以查看您所有事件的清單。捲動至您想編輯的事件並觸控檢視。
- 3 按一下選項，選擇編輯，然後捲動至欲變更事件的詳細資料。進行修改，並選擇完成儲存編輯的事件。

注意：您可選擇檢視事件，然後按選項和刪除，刪除行事曆上的事件。

共用行事曆事件

- 1 在桌面中按 ，並依序選擇記事簿和行事曆。
- 2 選擇想共用的事件並選擇選項。
- 3 選擇發送方式並選擇文字訊息、多媒體訊息、電子郵件或藍牙。
- 4 按發送並搜尋通訊錄，按發送

新增工作清單

您可以檢視、編輯、新增工作。工作會依時間順序先後顯示。

新增備忘錄

- 1 在桌面中按 ，並依序選擇記事簿和備忘錄。
- 2 選擇新增備忘錄，然後輸入您的備忘錄。
- 3 選擇儲存。
- 4 下次當您開啓備忘錄應用程式時，畫面上就會出現您的備忘錄。

提示！ 您可以編輯現有的備忘錄。選擇您要編輯的備忘錄，按選項，然後選擇編輯。

日期搜尋器

日期搜尋器是一個好用的工具，可幫助您計算特定天數後的日期。

工具

快速功能表

您可以指定要儲存在快速功能表中的功能。您可以將經常使用的功能儲存在快速功能表中，只要按一下對應的按鍵就能快速啟動該功能。

設定鬧鐘

- 1 按 ，並選擇鬧鐘。
- 2 按新增鬧鐘。
- 3 向下捲動並輸入您要鬧鐘鈴響的時間。
- 4 選擇重複類型，指示要鬧鐘鈴響的次數：一次、每日、星期一-星期五、星期一-星期六、假期除外或是選擇工作日。
- 5 向下捲動並選擇鬧鐘作用的方式及鬧鐘鈴聲和音量。
- 6 向下捲動並選擇鬧鐘的暫停的時間。
- 7 向下捲動並替鬧鐘輸入名稱或保留建議名稱。
- 8 選擇完成。

使用計算機

- 1 按 ，並依序選擇工具和計算機。
- 2 按數字鍵以輸入數字。
- 3 若要進行簡單的計算，請使用瀏覽鍵選擇需要的功能 (+、-、×、÷)，然後按 =。
- 4 如要進行較複雜的計算，請選擇選項，以選擇計算方式。
- 5 選擇 [清除] 鍵清除畫面，然後再重新計算。

使用碼錶

- 1 按 ，並依序選擇工具和碼錶。
- 2 選取開始即可開始計時器。
- 3 如果要記錄分段時間，請選擇分段。最多可儲存 99 次分段時間。
- 4 選取停止以停止計時器。
- 5 選擇恢復以重新啟動停止的碼錶或選取重新設定即可歸零。

轉換單位

- 1 按 ，並依序選擇工具和單位換算器。
- 2 選擇要轉換貨幣、面積、長度、重量、溫度、體積或速度。
- 3 左右捲動以選擇單位，然後向下捲動以輸入單位量。

- 4 向下捲動至單位轉換方塊，並選擇要轉換的計算單位。轉換結果會自動顯示在下方。

注意：如果是要轉換貨幣，則需要先根據目前的匯率設定「匯率」。

新增城市至時區設置

- 1 在桌面中，按 ，然後依序選擇工具和時區設置。
- 2 要搜尋特定城市的時間，請按選項並選擇新城市。
- 3 向下捲動清單或是輸入城市的第一個英文。您也可以選擇地圖，並選擇一個城市。
- 4 按 [選擇]。

提示！ 您可以從鍵盤選擇所需城市的第一個**字母**，以加快過程。

瀏覽器

只要輕鬆使用瀏覽器，就可以在需要時取得最新的新聞和天氣預報，以及體育或交通資訊。此外，您也可以使用瀏覽器來下載最新的音樂、鈴聲、待機圖片和遊戲。

連上網路

- 1 按  並選擇瀏覽器。
- 2 若要直接存取瀏覽器首頁，請選擇瀏覽器。

注意：連線到這項服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

新增及存取書籤

要輕鬆、快速存取喜愛的網站，您可以新增書籤並儲存網頁。

- 1 按  並選擇瀏覽器。
- 2 選擇書籤。畫面上會出現書籤清單。
- 3 若要新增書籤，請選擇選項並選擇新書籤。輸入書籤的標題，然後輸入 URL。
- 4 按完成。您的書籤就會出現在書籤清單中。
- 5 若要存取書籤，只要捲動至想要的書籤並選擇連接即可。就會連接到設定書籤的頁面。

RSS 讀取裝置

RSS 讀取裝置可提供手機所註冊網站的新聞更新。

儲存頁面

- 1 存取所需的網頁。
- 2 選擇選項並捲動至儲存項目，選擇儲存此頁面。
- 3 選取儲存。

存取儲存的頁面

- 1 按  並選擇瀏覽器。
- 2 選取已儲存的頁面。
- 3 選擇想要的網頁並按開啓。

提示！ 這個功能表可讓您刪除儲存的網頁。

檢視瀏覽器記錄

- 1 按  並選擇瀏覽器。
- 2 選取歷史記錄，然後選取選擇。
- 3 畫面上會顯示您最近存取的網頁標題清單。若要存取其中一個網頁，請捲動至所需的頁面並選擇開啓。

變更網頁瀏覽器設定

- 1 按  並選擇瀏覽器。
- 2 選擇設定。
- 3 您可以選擇瀏覽網際網路時，手機處理、顯示和使用資訊的方式。您可以在網路設定、字元編碼、捲動控制、顯示圖片、Java 語法、暫存記憶、網頁瀏覽記錄、安全和恢復原廠設定中修改設定。
- 4 變更設定後，按選擇。

設定

在此資料夾中，您可以調整設定來自訂 GU285。

注意：如需關於通話設定的資訊，請參閱第 24 頁。

變更使用設定

- 1 選擇設定並選擇使用設定。
- 2 您可以選擇標準、靜音、戶外或飛航模式。

提示！ 使用這項功能，將飛航模式切換為開啓或關閉。飛航模式為開啓時，您無法撥打電話、連線至網際網路或傳送訊息。

自訂您的使用設定

您可以自訂每一種使用設定。

- 1 按下設定並選擇使用設定。
- 2 選擇要編輯的使用設定，選擇選項，然後選擇個人化設定。

- 3 您可以在此變更所有提示音、其音量大小以及提示選項。

變更日期及時間

可設定與日期與時間相關的功能。

- 1 按 ，然後開啓設定。
- 2 選擇日期及時間並選擇下列清單：

日期及時間設定 - 您可以設定日期和時間，如自動更新設定或日光節約。

時間格式 - 您可輸入目前時間。您可以設定 24 小時或 12 小時制的時間格式。

日期格式 - 您可輸入目前日期。

您可設定日期格式 (年/月/日、日/月/年、月/日/年)。

注意 選擇自動更新開啓，手機就會自動更新日期與時間。

注意 選擇是否啟動日光節約功能。您可以設定所選居住城市的夏天時差為 1 小時或 2 小時。

日期分隔符號 - 設定每個日期的分隔的顯示方式。

變更語言

進入設定，選擇手機，然後選擇語言更改手機中所有文字的語言。此項變更也會影響語言輸入模式。

更改安全設定

請更改您的安全設定，以保護您的 GU285 和其儲存的重要資訊。

- 1 按 ，然後開啓設定。
- 2 選擇安全，並選擇下列清單中的選項：

手機鎖 - 選擇安全密碼，於下列情況鎖定手機：開機時、更換 SIM 卡時、立即、無。

鎖定應用程式 - 選擇使用功能時要鎖定的功能表。

PIN 碼要求 - 選擇開機時輸入 PIN 碼。

更改密碼 - 更改您的 PIN 碼、PIN2 碼或鎖定密碼。

注意：安全密碼 (4 到 8 位數) 安全密碼可用於防止他人未經授權使用您的手機。通常會內建於手機。刪除任何手機記錄以及啓動「重設設定」功能表都需要使用此密碼。預設號碼為「0000」。

變更您的顯示設定

- 1 按 ，然後選擇設定。
- 2 選擇螢幕，然後選擇以下選項：

主螢幕 - 選擇要顯示在螢幕上的待機畫面。您也可以設定顯示項目、時鐘類型和時鐘字體顏色。

手機主題 - 快速變更螢幕的整體外觀。

功能表樣式 - 將功能表檢視從清單樣式更改為縮圖樣式。

設定

字體 - 更改字體大小：
[小]、[中]、[大]及〔非常大〕。

問候語訊息 - 選擇 [開啓] 後，您可以撰寫歡迎訊息。每次開機時，該訊息就會出現在螢幕上。

背景燈 - 選擇背景燈開啓的時間長度。也可使用瀏覽鍵調整主螢幕亮度。選擇 0%、20%、40%、60%、80% 或 100%，然後選擇儲存更改。

提示！ 背景燈開啓的時間越長，就會耗費越多電池電力，則手機需要充電的頻率可能會提高。

其他畫面 - 設定撥出、來電電話時、或是開啓/關閉手機時的畫面。

恢復原廠設定

使用設定中的恢復原廠設定，將所有設定重設為原廠設定。您需要安全密碼才能啓用這項功能。

檢視記憶體狀態

您的 GU285 有三種可用的記憶體：手機、USIM 卡和外部記憶體（外部記憶體可能需要另外購買）。

您可以使用記憶體管理器來決定如何使用每一種記憶體，並查看有多少可用空間。

按下設定，然後選擇記憶體資訊，即可看到 GU285 中記憶體（手機共用記憶體、手機預留記憶體、USIM 卡記憶體及外部記憶體）目前的狀態。

連接

更改連線設定

您的系統業者已為您設定連接設定，因此您可以立即開始使用新手機。若要變更任何設定，請使用此功能表。

選擇設定及連接。選項為：

藍牙 - 設定 GU285 以使用藍牙。您可以調整手機對其他裝置的可見狀態，或透過配對的另一部裝置搜尋。

伺服器同步 - 選擇連接、記錄同步的伺服器中心。

USB 連接 - 您可選擇手機的 USB 連接模式進行多種用途。

網路 - 您可以使用此功能表設定選擇網路和網路模式設定。您也可以新增優先的網路，以連線至優先清單。

網際網路設定檔 - 此功能表會顯示網際網路設定檔。您可以用選項功能表建立新設定檔，刪除或編輯設定檔。不過您不能刪除或編輯預設設定檔。

接入點 - 此功能表會顯示接入點清單。您可以用選項功能表建立新設定檔，刪除或編輯設定檔。不過您不能刪除或編輯預設設定檔。

封包數據連接 - 如果您選擇 [可使用時] 選項，則您開機時，手機會自動向 GPRS 網路註冊。如果您選擇 [需要時]，則系統會建立 GPRS 連接以維持 WAP 或應用程式連線。

串流設定 - 您的網路商已儲存此設定。若要進行變更，可以加以編輯。

Java 設定 - 可選擇網路設定、憑證及 Java 音量。

連接

變更藍牙設定

- 1 選擇設定及連接，然後選擇藍牙。
- 2 選擇設定。針對下列設定進行變更：

顯示我的裝置 - 將 [顯示我的裝置] 設定為 [顯示]，讓其他裝置搜尋藍牙裝置時可以偵測到您的手機。如果選擇隱藏，其他裝置搜尋藍牙裝置時便無法偵測您的手機。

我的裝置名稱 - 您可以命名或重新命名顯示在其他裝置上的手機名稱。您的手機名稱只有在顯示我的裝置設定為顯示時，才會在其他裝置上顯示。

支援的服務 - 您可以檢視本款藍牙手機支援的裝置清單，例如耳機與免持裝置套件。

我的位址 - 在此檢查您的藍牙位址。

注意：若要增加安全，建議您一旦已經設定或與裝置配對，就要將可見狀態設為 [隱藏]。對於即將進行的連接，無論其他裝置是否已經與您的手機配對，您都可以選擇接受或拒絕連接。

與其他藍牙裝置配對

將 GU285 與其他裝置配對後，即可設定受密碼保護的連線。這樣您的配對會更安全。

- 1 檢查藍牙是否已開啓並設為顯示的狀態。您可以在設定功能表中選擇顯示我的裝置，然後選擇顯示，以更改顯示狀態。
- 2 在藍牙中選擇開啓，然後選擇搜尋新裝置
- 3 GU285 即會開始搜尋裝置。完成搜尋後，畫面上將出現新增和更新。
- 4 選擇要配對的裝置，選擇新增，輸入密碼，然後選擇確認。

- 5 手機接著會與其他裝置連線，您必須在該裝置上輸入相同的密碼。
- 6 受密碼保護的藍牙連線現在已可以使用了。

使用藍牙耳機

- 1 檢查藍牙是否為開啓並設定為可見。
- 2 依照耳機隨附的指示，將耳機設定為配對模式並與您的裝置配對。
- 3 GU285 將自動連接藍牙耳機，並切換到耳機設定檔。

將檔案傳送到手機

您也可以使用藍牙將檔案從電腦傳輸至手機。

- 1 確定手機與電腦已開啓藍牙，並已彼此連通。
- 2 使用電腦，透過藍牙發送檔案。
- 3 發送檔案後您必須選擇是，在手機上接受該檔案。

注意：使用藍牙傳送的檔案會儲存至手機記憶體中。

連接

使用藍牙發送及接收檔案

藍牙很適合用來發送及接收檔案，因為不需要使用連接線，並且能快速輕鬆連線。您也可以連接藍牙耳機來撥打和接聽電話。

在您使用藍牙分享檔案前，必須先將手機與其他藍牙裝置配對。如需裝置配對的相關資訊，請參閱與其他藍牙裝置配對。

開啓藍牙：

- 1 選擇連接，然後選擇藍牙。
- 2 選擇開啓。
- 3 選取關閉以關閉藍牙。

發送檔案：

- 1 開啓要發送的檔案，通常是相片、影片或音樂檔案。
- 2 選擇選項並選擇發送，然後選擇藍牙。

- 3 如果藍牙還沒有啓動，請選擇是以開啓藍牙。
- 4 GU285 會自動搜尋範圍內已啓動藍牙功能的其他裝置。
- 5 選擇要將檔案發送到哪個裝置，然後選擇發送。

接收檔案：

- 1 若要接收檔案，藍牙必須開啓並設為顯示的狀態。
- 2 螢幕上會出現訊息，提示您接受來自寄件者的檔案。選擇是即可接收檔案。

提示！ 查看進度列，確定檔案已發送出去。

注意：Bluetooth® 文字標記和標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 所有，LG Electronics 經授權使用。其他商標及標誌名稱為其個別擁有者所有。

USB 連接模式

您可選擇手機的 USB 連接模式進行多種用途。

始終詢問模式

若您將 [始終詢問] 設為預設值，則每當您透過數據連接線將手機連接至電腦時，手機會永遠提示您選擇 USB 連線模式類型。若您停用 [始終詢問]，則連線模式將會以您在 [功能表 在 設定 - 連接 - USB 連接] 中手動設定的值，以及大量儲存裝置、PC Suite 或音樂同步其中一個選項為準。

大量儲存裝置 - 將手機當成大量儲存裝置。

您的 GU285 可以當作大量儲存裝置。您可以利用這個方法將檔案從電腦移至手機。如果您已經插入記憶卡，在連接為大量儲存裝置時，在電腦上會顯示手機和外部記憶體。

- 1 將 USB 數據線接到裝置上。
- 2 從裝置的快顯功能表選擇大量儲存裝置。
- 3 電腦會自動開啓一個卸除式磁碟的資料夾，如果您已插入記憶卡就會顯示記憶卡上所有的資料夾。
- 4 將您的相片、影片、音樂或文件拖放至正確的資料夾中。
- 5 按一下桌面上工具列中的安全地移除硬體圖示，以安全的移除您的手機。

注意：在 Macintosh 電腦上無法使用此功能

連接

PC Suite - 同步處理手機與電腦

您可以同步處理手機與電腦，確保所有重要的詳細資料和日期都相符，同時備份檔案以降低意外風險。

在電腦上安裝 LG 電腦端套件

- 1 前往 www.lgmobile.com，先選擇 [Asia & Pacific]，然後選擇您的國家。
- 2 選擇會員中心，再選擇手冊&軟體，然後按一下前往使用手冊&軟體下載區。選擇 [下載]，畫面上隨即出現 LG 手機支援工具應用軟體程式。(Windows XP、Windows Media Player 等)。
- 3 選擇要安裝程式執行哪一種語言，然後按一下確定。
- 4 遵循畫面上的指示，完成 [LG 手機支援工具應用軟體]。

- 5 完成安裝後，桌面上會出現 [LG mobile update] 圖示。

連接手機與電腦

- 1 將 USB 數據線連接到手機和電腦。
- 2 從裝置上的快顯功能表中選擇 [PC Suite]。
- 3 按兩下桌面上的 LG 電腦端套件圖示。
- 4 依序按一下連線精靈及 USB。
- 5 依序按下一步、下一步、完成。手機和電腦現在已連線。

備份及還原手機資訊

- 1 將 USB 數據線接到裝置上，並且選擇螢幕上的 [電腦端套件]。
- 2 按一下 [備份] 圖示，並選擇備份或還原。
- 3 標記要備份或還原的內容。選擇要將資訊備份的位置，或要從哪個位置還原資訊。按一下開始。
- 4 您的資訊將會備份。

在電腦上檢視手機檔案

- 1 將 USB 數據線接到裝置上，並且選擇螢幕上的 [電腦端套件]。
- 2 按檔案圖示。
- 3 儲存在您手機上的所有文件、Flash 內容、圖片、聲音和影片都會顯示在螢幕上的 [手機檔案] 資料夾中。

提示！ 在電腦上檢視手機內容，能協助您安排檔案、管理文件與移除不再需要的內容。

同步處理通訊錄

- 1 將 USB 數據線接到裝置上，並且選擇手機螢幕上的 [PC Suite]。
- 2 按通訊錄圖示。
- 3 電腦現在將匯入並顯示儲存到 USIM 卡和手機的所有通訊錄。
- 4 按一下檔案並選擇儲存。您現在可以選擇要將通訊錄儲存到何處。

注意 若要備份儲存 USIM 卡的通訊錄，請按電腦螢幕左側的 USIM 卡資料夾。在通訊錄上按一下滑鼠右鍵，然後選擇全選。在通訊錄上按一下滑鼠右鍵，然後選擇複製至手機記憶體。現在請按一下螢幕左側的手機資料夾，您所有的號碼便會出現。

同步處理訊息

- 1 將 USB 連接線接到裝置上，並且選擇螢幕上的 [PC Suite]。
- 2 按訊息圖示。
- 3 電腦和手機中的所有訊息都會顯示在畫面上的資料夾中。
- 4 使用畫面頂端的工具列來編輯和重新排列訊息。

連接

手機軟體更新

網站上的 LG 行動電話軟體
升級

若需使用此功能的更多資訊，
請瀏覽 LGmobile.com 網站，
路徑：<http://www.lgmobile.com> - 選擇國家 - 會員中心
- [手冊&軟體]。


此功能可讓您在網際網路上方便地將軟體升級至最新版本，
而無須造訪服務中心。

由於行動電話軟體升級要求使用者在升級過程中全神貫注，
因此請務必查閱每個步驟中出現的所有指示與注意事項，
然後再繼續。請注意，在升級時拔下 USB 數據連接線或取出電池，
可能會嚴重損壞行動電話。在法律許可範圍內，
製造商對升級過程中的資料遺失不承擔任何責任。由於軟體升級
可能會刪除個人資料，因此建議您事先備份重要資訊以防萬一。

配件

GU285 有以下配件可供使用，您可依個人通訊需求，選購這些配件。

充電器

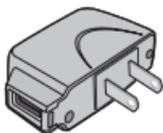

使用者指南

瞭解 GU285 的詳細資訊。



電池



立體聲耳機



注意

- 請務必使用 LG 原廠配件。不使用 LG 原廠配件可能會導致保固失效。
- 各地區所銷售的配件可能不同，詳情請洽詢當地服務據點或代理商。

技術資料

一般

產品名稱：GU285

系統： GSM850 / E-GSM900 / DCS1800 / PCS1900 / WCDMA

適合使用的環境溫度

最大： +55°C (放電中)，+45°C (充電中)

最低溫： -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GU285

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

16.Oct. 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacobc@lge.com

Signature of representative

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends the warranty period beginning on the date of purchase of the product.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.

- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. CONDITIONS:

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



LG Electronics Inc.

