



GW525 Guide de l'utilisateur

LG ELECTRONICS INC.

GW525 Guide de l'utilisateur FRANÇAIS
ENGLISH

P/N : MMBB0340328 (1.0) H



CE 0168

www.lgmobile.com

Bluetooth QD ID B015130



Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version logiciel que vous utilisez.



Guide de l'utilisateur du **GW525**

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du GW525, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.

Sommaire

Présentation du téléphone.....	8	Numérotation abrégée.....	24
Vue après ouverture.....	9	Émettre un second appel.....	24
Installation de la carte SIM et de la batterie.....	11	Désactivation de DTMF.....	25
Carte mémoire.....	14	Afficher les journaux d'appel.....	25
Installation d'une carte mémoire.....	14	Utilisation du transfert d'appel.....	26
Formatage de la carte mémoire.....	14	Appel en attente.....	26
Transfert de contacts.....	15	Restriction d'appels.....	26
Navigation dans les menus.....	16	Appels restreints.....	27
Votre écran de veille.....	17	Utilisation d'un message d'excuse.....	27
Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	17	Coût d'appel.....	27
Touches de raccourci.....	19	Durée d'appel.....	27
Barre d'état.....	20	Volume des données.....	27
Modification de l'état depuis la barre d'état.....	21	Modification des paramètres d'appel courants.....	28
Utilisation de la fonction Multitâche.....	21	Noms.....	30
Appels.....	22	Recherche d'un contact.....	30
Émission d'un appel.....	22	Ajout d'un nouveau contact.....	30
Modification des paramètres d'affichage du clavier de numérotation.....	23	Options Contact.....	31
Appel des contacts.....	23	Création d'un groupe.....	32
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	23	Modifier les paramètres des contacts.....	32
Réglage du volume pendant l'appel.....	23	Affichage des informations.....	33
		Messages.....	35
		Messages.....	35
		Envoyer un message.....	35
		Saisie de texte.....	36
		Saisie intuitive T9.....	36
		Saisie manuelle Abc.....	37
		Clavier Azerty.....	37

Configuration de la messagerie électronique.....	38	Familiarisation avec le viseur	53
Récupération des e-mails.....	39	Réglage de l'exposition	54
Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte.....	40	Utiliser les paramètres avancés.....	54
Modification des paramètres de Messages électronique	40	Visualisation des vidéos enregistrées.....	55
Dossiers de messages.....	41	Vos photos et vidéos	56
Gestion des messages	42	Visualisation de vos photos et vidéos	56
Utilisation des modèles.....	42	Utilisation de la fonction zoom lors de l'affichage d'une photo.....	56
Utilisation des émoticônes	43	Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo.....	56
Modification des paramètres de message texte.....	43	Capture d'une image à partir d'une vidéo	56
Modification des paramètres d'un message multimédia.....	44	Visualisation des photos sous forme de diaporama.....	57
Modification des autres paramètres.....	45	Définition d'une photo comme papier peint.....	58
Appareil Photo	46	Modification des photos.....	58
Prise de vue rapide	46	Ajustement de la longueur de la vidéo.....	60
Lorsque la photo est prise.....	46	Fusion de deux vidéos.....	60
Familiarisation avec le viseur	47	Fusionner une photo avec une vidéo.....	60
Choisir un type de prise de vue.....	48	Ajouter du texte à une vidéo	61
Réglage de l'exposition	48	Superposer une photo	62
Utiliser les paramètres avancés	48	Ajouter un enregistrement vocal.....	62
Afficher vos photos enregistrées	50		
Caméra vidéo	51		
Enregistrement d'une vidéo rapide..	51		
Lorsque la vidéo est enregistrée.....	52		

Sommaire

Ajouter une bande sonore à votre vidéo.....	63	Utilisation du menu d'options des jeux.....	70
Modification de la vitesse de la vidéo.....	64	Utilisation de Mes jeux.....	71
Mes Documents.....	65	Musique.....	71
Images.....	65	Transférer de la musique sur votre téléphone.....	71
Envoi d'une photo.....	65	Lecture d'une chanson.....	72
Utilisation d'une image.....	66	Création d'une liste d'écoute.....	72
Impression d'une image.....	66	Modification d'une liste d'écoute.....	73
Déplacement ou copie d'une image.....	67	Suppression d'une liste d'écoute.....	73
Création d'un diaporama.....	67	Utilisation de la radio.....	73
Sons.....	67	Rechercher des stations.....	74
Utilisation d'un son.....	67	Réinitialisation des stations.....	74
Vidéos.....	67	Utilisation de Studio de cinéma.....	75
Utilisation des options alors que la vidéo est en pause.....	68	Organiseur.....	76
Envoi d'une vidéo.....	68	Ajout d'un événement à votre calendrier.....	76
Contenus Flash.....	68	Ajout d'un élément à votre liste des tâches.....	76
Documents.....	69	Trouver jour J.....	76
Transfert d'un fichier vers votre téléphone.....	69	Réglage des alarmes.....	77
Affichage d'un fichier.....	69	Enreg. voix.....	78
Autres.....	69	Enregistrement d'un son ou d'une voix.....	78
Installation d'un jeu/d'une application Java via une installation locale.....	70	Envoi du mémo vocal.....	78
Utilisation d'un jeu.....	70	Ajout d'un mémo.....	79
		Utiliser la calculatrice.....	79
		Convertir une unité.....	79

Utilisation du chronomètre	79	Affichage de l'historique du navigateur	88
STK	80	Modification des paramètres du navigateur Web	88
Ajout d'une ville à l'horloge mondiale	80	Accès à Google	88
PC Sync	81	Réglages	89
Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur	81	Personnalisation des Profils	89
Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur	81	Modification des paramètres de l'écran	89
Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur	81	Modification des paramètres du Téléphone	90
Synchroniser vos contacts	82	Modification des réglages des touches	91
Synchroniser vos messages	82	Modification des paramètres de Connectivité	92
Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse	83	Envoi et réception de fichiers via Bluetooth	93
Utilisation du téléphone comme périphérique de synchronisation musicale	83	Association à un autre périphérique Bluetooth	95
Utiliser votre téléphone en tant que modem	84	Utilisation d'un casque Bluetooth	95
Internet	86	Mise à niveau du logiciel	96
Navigateur	86	Accessoires	97
Accéder au Web	86	Service réseau	98
Ajouter des favoris et y accéder	86	Données techniques	98
Utilisation du lecteur RSS	87	Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	100
Enregistrement d'une page	87	Dépannage	108
Accès à une Page enregistrée	88		

Présentation du téléphone

Prise pour le chargeur, le câble USB et le kit piéton.

ASTUCE : Pour connecter le câble USB, attendez que le téléphone s'allume et s'enregistre sur le réseau.

Touche Fin/ Marche-Arrêt

- Permet de terminer ou de rejeter un appel. Permet d'allumer/éteindre le téléphone. Appuyez une fois sur cette touche pour revenir à l'écran de veille.

Bouton multi- utilisation

Touche d'appel

- Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.

⚠ AVERTISSEMENT : Si vous posez un objet lourd sur le téléphone ou vous asseyez dessus lorsqu'il est dans votre poche, vous risquez d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile.



**Connecteur de
carte mémoire
Micro SD**

**Touche de
verrouillage /
déverrouillage**

**Touche Appareil
photo**

Touches latérales

- Lorsque l'écran est en veille : touche permettant de régler le volume de la sonnerie et de modifier la tonalité lorsque vous touchez l'écran.
- Pendant un appel : volume des écouteurs.

Vue après ouverture



Touche de changement de mode de saisie
(majuscules/minuscules)

Touches alphanumériques

Touche Espace

Permet de saisir un espace lorsque vous rédigez un message.

Touche d'effacement


- Permet de supprimer un caractère à chaque pression. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez cette touche enfoncée.

Touche Entrée

Touche Symbole

- Permet de saisir un symbole.


Vue après ouverture

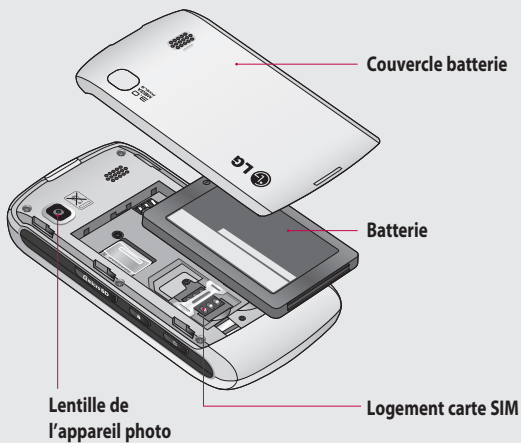

Installation de la carte SIM et de la batterie

1 Retrait du couvercle de la batterie


Faites coulisser le couvercle du compartiment de la batterie vers le haut, puis retirez-le.

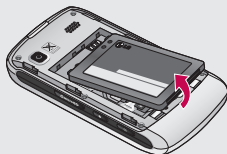

⚠ AVERTISSEMENT :
N'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.

2 Retrait de la batterie

En vous aidant de la découpe située dans la partie inférieure, retirez la batterie de son emplacement.

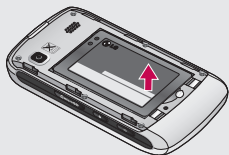


⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

Installation de la carte SIM et de la batterie


3 Installation de la carte SIM.

Faites glisser la carte SIM dans l'emplacement prévu et assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, tirez-la doucement vers l'extérieur.

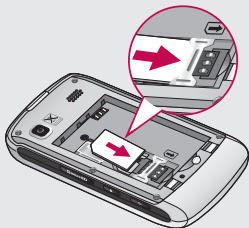


4 Installation de la batterie

Placez la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

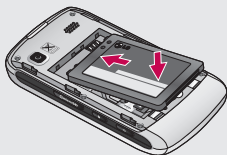

5 Chargement de la batterie

Soulevez et ouvrez le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le haut du GW525. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale. Votre GW525 doit être chargé jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » s'affiche à l'écran.

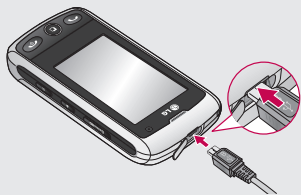


Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire micro SD permet d'augmenter l'espace mémoire de votre téléphone.

A SAVOIR: La carte mémoire est un accessoire facultatif.

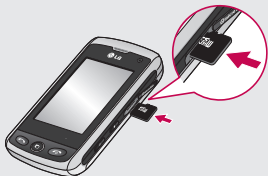



- 1 Retirez le couvercle de l'emplacement de la carte mémoire situé sur le côté droit du téléphone.
- 2 Insérez-la dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

- 3 Fermez le couvercle.

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant la première utilisation.

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur  et choisissez **Téléphone**.
- 2 Appuyez sur **Gestionnaire de mémoire**, puis sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Appuyez sur **Format**, puis confirmez votre choix.


- 4 Si un mot de passe a été défini, saisissez-le. La carte est alors formatée et prête à l'emploi.

ASTUCE : Pour modifier la destination de stockage par défaut, dans le menu Paramètres du téléphone, ouvrez le Gestionnaire de mémoire, puis sélectionnez Paramètres mémoire principale.


REMARQUE : Si votre carte mémoire contient déjà des fichiers, ils seront automatiquement enregistrés dans le dossier correspondant. Par exemple, les vidéos sont enregistrées dans le dossier Mes vidéos.

Transfert de contacts

Pour transférer votre répertoire de la carte SIM vers votre téléphone :

- 1 Dans le menu **Communication**, sélectionnez  , puis **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Copier**.
- 3 Sélectionnez **SIM vers téléphone**.
- 4 Choisissez **Tout sélect.** ou sélectionnez chaque nom un par un et appuyez sur **Copier**.

Navigation dans les menus

Appuyez sur  dans l'écran de veille pour ouvrir le **Menu principal**. Ensuite, vous pouvez accéder à plusieurs menus : **Communication**, **Divertissement**, **Utilitaires** et **Réglages**.



Communication

- 1 Répertoire
- 2 Journal d'appels
- 3 Messages
- 4 E-mail
- 5 Composer numéro



Divertissement

- 1 Appareil Photo
- 2 Caméra vidéo
- 3 Galerie
- 4 Perso
- 5 Musique
- 6 Studio de cinéma
- 7 Jeux et Applis
- 8 Radio FM



Utilitaires

- 1 Navigateur
- 2 Google
- 3 Alarme
- 4 Agenda
- 5 Mémo
- 6 Dictaphone
- 7 Outils



Réglages

- 1 Profils
- 2 Affichage
- 3 Téléphone
- 4 Appels
- 5 Bluetooth
- 6 Effets tactiles
- 7 Connectivité

Votre écran de veille

À partir de cet écran, vous pouvez accéder à toutes les options des menus, émettre un appel rapide, afficher l'état de votre téléphone et effectuer beaucoup d'autres opérations.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

L'écran de veille permet également de se familiariser avec l'écran tactile.

Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône. Votre GW525 vibre légèrement lorsqu'il reconnaît que vous avez sélectionné une option.


Pour faire défiler les listes, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace, affichant ainsi d'autres éléments.

- Il est inutile d'exercer une forte pression sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment

sensible pour détecter une pression à la fois légère et sûre.

- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres options.
- Pour restaurer l'écran d'accueil lorsque le rétroéclairage de l'écran est éteint, appuyez sur la touche Verrouillage/Déverrouillage, sur le côté droit du téléphone.
- Ne placez pas votre téléphone dans un étui. L'écran tactile ne fonctionne pas s'il est recouvert d'un matériel quelconque.
- Il existe deux types d'écran de veille. Cliquez à gauche ou à droite pour afficher l'un ou l'autre dans l'écran de veille.

1 Gadgets en mode veille :

lorsque vous appuyez sur  , le panneau de gadgets mobiles s'affiche. Vous pouvez déplacer des icônes du panneau de gadgets vers l'écran principal.

Votre écran de veille



2 Livesquare : sur l'écran

Livesquare, vous pouvez facilement téléphoner, envoyer un message et enregistrer un numéro dans le répertoire à l'aide du numéro attribué à un avatar. Pour utiliser ces fonctions, sélectionnez un avatar et appuyez sur la touche de raccourci correspondante.

Touches de raccourci

Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple touche aux fonctions que vous utilisez le plus.



Appuyez sur cette touche pour afficher le pavé de numérotation tactile qui permet d'émettre un appel. Composez le numéro comme si vous utilisiez des touches standard, puis appuyez sur  ou sur la touche .



Permet d'accéder au menu Messages. Dans ce menu, vous pouvez rédiger un SMS ou un MMS, ou encore afficher votre dossier de messages.



Utilisez cette touche pour ouvrir la liste des contacts. Pour rechercher le numéro que vous souhaitez appeler, saisissez le nom du contact dans la partie supérieure de l'écran à l'aide du pavé tactile. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants.








Permet d'ouvrir le menu principal complet, divisé en quatre sous-menus verticaux. Appuyez sur l'onglet de chaque sous-menu pour afficher des options supplémentaires.















Votre écran de veille




Barre d'état

À l'aide d'icônes, la barre d'état fournit des informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et elle indique si la connectivité Bluetooth ou GRPS est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes les plus susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.


Icône	Description
	Multitâche
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie vide

Icône	Description
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Boîte de réception pleine
	Échec de l'envoi du message
	Alarme activée
	Profil Personnalisé activé (le chiffre dans l'icône varie)
	Profil Général activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Vibreur seul activé
	Profil Casque activé
	Les appels sont détournés
	EDGE activé
	Itinérant
	Mode Avion activé


Icône	Description
	Bluetooth activé
	Lecture BGM
	Pause BGM


Modification de l'état depuis la barre d'état

Appuyez sur la barre d'état pour ouvrir le Résumé état. Celui-ci affiche l'état actuel des éléments suivants : heure, réseau, ID SVC, batterie, mémoire du téléphone, mémoire externe, profil, MP3 et Bluetooth. Dans cet écran, vous pouvez définir le type de profil, lire/mettre en pause le MP3 et activer/désactiver la connexion Bluetooth.

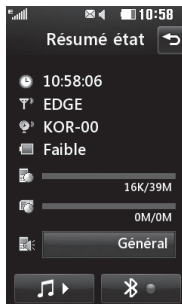





Utilisation de la fonction Multitâche


Appuyez sur la touche Multitâche  pour ouvrir le menu Multitâche. Dans ce menu, vous pouvez visualiser toutes les applications en cours d'exécution et y accéder d'une simple touche.


Quand une application s'exécute en arrière-plan (par exemple un jeu ou la radio FM),  apparaît dans la barre d'état.

Appels


Émission d'un appel


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche Effacer.
- 3 Appuyez sur  ou sur la touche  pour émettre l'appel.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .

ASTUCE : Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.



ASTUCE : Pour éviter d'émettre des appels par inadvertance, appuyez sur la touche de verrouillage/déverrouillage  afin de verrouiller l'écran tactile.

ASTUCE : Pour afficher le clavier en cours d'appel, appuyez sur .


ASTUCE : Appuyez pour déverrouiller. Vous pouvez déverrouiller le téléphone en maintenant ce bouton enfoncé jusqu'à ce que l'écran devienne actif ou en appuyant sur la touche Déverrouiller .


ASTUCE : Vous pouvez envoyer un message, enregistrer un numéro et parcourir votre répertoire en appuyant sur .

Modification des paramètres d'affichage du clavier de numérotation



- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez Paramètres écran pour modifier l'affichage du pavé de numérotation.
- 3 Vous pouvez modifier la taille et la couleur de la police.


Appel des contacts



- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur  pour ouvrir la liste de contacts.
- 2 Appuyez sur le champ de recherche et saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur le contact à appeler et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionnez le numéro à composer.

- 4 Appuyez sur la touche .

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche  ou touchez  pour répondre à l'appel.

Appuyez sur  pour mettre la sonnerie en sourdine. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, si vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.

Appuyez sur la touche  ou sur  pour rejeter l'appel entrant.


Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton haut/bas, situé sur le côté gauche du téléphone.

Appels

Numérotation abrégée

Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur  et sélectionnez **Répertoire** dans le menu Communication avant d'appuyer sur **Numéros abrégés**.
- 2 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
- 3 Votre liste de contacts s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone. Pour rechercher un contact, appuyez sur le champ de recherche et saisissez les premières lettres du nom du contact que vous souhaitez appeler.

Émettre un second appel


- 1 Pendant votre appel initial, appuyez sur  et sélectionnez le numéro à appeler.
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts.
- 3 Appuyez sur  pour connecter l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.
- 5 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur  et choisissez **Basculer appel** ou appuyez sur le numéro de l'appel en attente.
- 6 Pour mettre fin à l'un des appels ou aux deux appels, appuyez sur  et sélectionnez **Fin**, puis **Tous, En attente** ou **Actif**.

ASTUCE : Vous pouvez combiner vos appels en sélectionnant **Accepter**, puis **Joindre**. Assurez-vous que votre fournisseur réseau prend en charge les conférences téléphoniques.

REMARQUE : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Désactivation de DTMF

DTMF permet d'utiliser des commandes numériques pour naviguer dans les menus des appels automatisés. La fonction DTMF est activée par défaut.


Pour la désactiver en cours d'appel (pour prendre note d'un numéro par exemple), appuyez sur  et sélectionnez **DTMF désactivé**.


Afficher les journaux d'appel


ASTUCE : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace, affichant ainsi d'autres éléments.


Appuyez sur , puis sur  dans le menu Communication.

Vous pouvez afficher :


Tous  : permet d'afficher une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués.

Émis  : permet d'afficher une liste de tous les numéros que vous avez appelés.

Reçus  : permet d'afficher une liste de tous les appels que vous avez reçus.


En absence  : permet d'afficher une liste de tous les appels que vous avez manqués.

Appels

ASTUCE : À partir de l'un des journaux des appels, appuyez sur  et sur **Tout supprimer** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

ASTUCE : Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

Utilisation du transfert d'appel

- 1 Touchez , sélectionnez  et choisissez .
- 2 Appuyez sur **Renvoi d'appel**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Saisissez le numéro vers lequel transférer.
- 5 Appuyez sur **Demander** pour l'activer.




REMARQUE : Le renvoi d'appel entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

ASTUCE : Pour désactiver tous les renvois d'appel, sélectionnez **Désactiver tout** dans le menu **Renvoi d'appel**.

Appel en attente

Lorsque ce service est activé, le téléphone peut également vous prévenir lorsque vous recevez un appel entrant en cours de communication.

Restriction d'appels

- 1 Touchez , sélectionnez  et choisissez .
- 2 Appuyez sur **Interdiction d'appels**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les five) :
Tous les appels sortants Vers international

Vers inter. sauf pays d'origine

Tous entrants

App. entrant à l'étranger

- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Appels restreints

Sélectionnez Restriction d'appels pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Saisir code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

Utilisation d'un message d'excuse

Vous pouvez envoyer un message expliquant pourquoi vous ne pouvez pas répondre à un appel en utilisant la fonction « Message d'excuse » avant de rejeter un appel entrant.

Coût d'appel

Permet d'afficher le coût des appels que vous avez émis (ce service dépend du réseau, certains opérateurs ne le prennent pas en charge).

Durée d'appel

Permet d'afficher la durée de vos appels émis et reçus.




Volume des données

Permet d'afficher le volume des données reçues et envoyées (en kilo-octets).

Appels

ASTUCE : Sélectionnez **Restriction d'appels** pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Saisir code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Touchez , sélectionnez  et choisissez .
- 2 Appuyez sur **Paramètres communs**. Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :
Rejet d'appel : faites glisser le commutateur pour mettre la Liste de rejet en surbrillance.

Vous pouvez appuyer sur la zone de texte pour choisir parmi tous les appels des contacts spécifiques ou des groupes, ou parmi les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts) ou anonymes. Appuyez sur **Enregistrer** pour modifier ce paramètre.

Envoyer mon numéro - Permet d'afficher votre numéro lorsque vous appelez un correspondant.

Rappel automatique : faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction ou vers la droite pour la **désactiver**.

Mode de réponse : choisissez si vous souhaitez répondre aux appels via la touche Envoyer ou via n'importe quelle touche.

Bip minute : faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction

et entendre un bip à chaque minute d'un appel.

Mode réponse BT : sélectionnez **Mains-libres** pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez **Téléphone** si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

Enreg. nv numéro : sélectionnez **Oui** pour enregistrer un nouveau numéro.


ASTUCE : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace, affichant ainsi d'autres éléments.

Noms



Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :


Depuis l'écran de veille

- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur  pour ouvrir la liste de contacts.
- 2 Appuyez sur  en regard du contact que vous souhaitez appeler. Cette opération n'est possible que si vous avez défini **Émettre appel vocal** comme **Touche de raccourci** dans **Param liste contacts**.

Depuis le menu principal

- 1 Touchez .
- 2 Appuyez sur  dans le menu Communication et sélectionnez **Rechercher**.
- 3 La liste des contacts correspondant aux lettres saisies s'affiche.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur , puis sur **Nouveau contact**.
- 2 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le **Téléphone** ou sur la carte **SIM**.
- 3 Entrez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez renseigner au moins l'un ou l'autre.
- 4 Vous pouvez saisir jusqu'à cinq numéros différents par contact. Chaque entrée propose des types prédéfinis : **Mobile**, **Domicile**, **Bureau**, **Pager**, **Fax**, **VT** ou **Général**. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Fermer**.
- 5 Ajoutez une adresse e-mail.
- 6 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez choisir entre **Aucun groupe**, **Famille**, **Amis**, **Collègues**, **École** ou **VIP**.

- 7 Vous pouvez également ajouter une **Sonnerie**, un **Anniversaire**, un **Événement**, une **Page d'accueil**, une **RAdresse domicile**, un **Nom société**, un **métier**, une **Adresse société** ou un **mémo**.
- 8 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enregistrer**.

ASTUCE : Vous pouvez créer des groupes personnalisés pour vos contacts.

Options Contact

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options et utiliser ce dernier, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le contact que vous souhaitez utiliser.
- 2 Vous pouvez directement modifier le contact ou envoyer un message à partir de cet écran.

- 3 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des options.

Supprimer : permet de supprimer le contact concerné. Appuyez sur **Oui** pour confirmer.

Copier ou déplacer vers SIM/ Téléphone : permet de déplacer ou de copier le contact vers la carte SIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement où est enregistré le contact).

Env. carte visite : permet d'envoyer à une autre personne les détails du contact sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que **SMS, MMS, E-mail** ou via **Bluetooth**.

ASTUCE : Envoyer

message : permet d'envoyer un message au contact. Si une adresse e-mail est enregistrée pour ce contact, spécifiez si vous souhaitez envoyer un e-mail ou un SMS/MMS.

Noms

Création d'un groupe

- 1 Touchez .
- 2 Appuyez sur  dans le menu Communication, puis sur **Groupes**.
- 3 Touchez .
- 4 Sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 5 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe dans le champ Nom.
- 6 Touchez **Enregistrer**. Vous pouvez également attribuer une sonnerie à un groupe.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans vos contacts.

Modifier les paramètres des contacts

Vous pouvez adapter les paramètres de vos contacts selon vos préférences.

- 1 Depuis l'écran de veille, appuyez sur  dans le menu Communication.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Réglages**.
- 3 Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :
Param liste contacts : permet d'afficher les contacts enregistrés dans votre **Téléphone et SIM**, **Téléphone** uniquement ou **SIM** uniquement.

Vous pouvez également choisir d'afficher d'abord le prénom ou le nom d'un contact. De même, vous pouvez choisir d'afficher ou non une touche de raccourci en regard du contact.

Copier : permet de copier les contacts de votre carte SIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers votre carte SIM.

Vous pouvez sélectionner tous les contacts en appuyant sur Tout sélect. ou sélectionner chaque contact à copier et procéder un contact après l'autre.

Déplacer : permet d'effectuer les mêmes opérations que Copier, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous le déplacez. Si vous déplacez un contact de la carte SIM vers votre téléphone, ce contact est supprimé de la mémoire SIM.



Envoyer tous les contacts par Bluetooth : permet d'envoyer tous vos contacts sur un autre périphérique doté de la technologie Bluetooth. Si vous sélectionnez cette

option, Bluetooth s'active automatiquement.

Sauvegarder et Restaurer contacts : permet de sauvegarder et de restaurer des contacts vers la carte mémoire.

Effacer tout : permet de supprimer tous les contacts de votre téléphone ou de votre carte SIM. Appuyez sur Oui si vous êtes sûr de vouloir supprimer tous vos contacts de la liste.

Affichage des informations

- 1 Depuis l'écran de veille, appuyez sur  dans le menu Communication.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Infos**.
- 3 Dans ce menu, vous pouvez afficher vos **Numéros de service**, votre **Numéros personnels**, vos **Etat mémoire** (l'espace mémoire restant) et **Ma carte de visite**.

Noms




ASTUCE : Pour ajouter votre propre carte de visite, sélectionnez **Ma carte de visite**, puis saisissez vos informations comme vous le feriez pour un contact. Pour terminer, appuyez sur **Enregistrer**.

Messages

Messages

Votre GW525 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.


Vous pouvez accéder au centre de messagerie des deux façons suivantes :

Touchez  depuis l'écran de veille, ou  et sélectionnez  dans le menu Communication.

Envoyer un message

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Écrire message** pour ouvrir un message vide.
- 2 Ensuite, vous pouvez envoyer un SMS ou un MMS. Pour envoyer un e-mail, appuyez sur  depuis l'écran de veille, puis sur  via le menu Communication.
- 3 Pour envoyer un SMS ou un MMS, appuyez sur Nouveau message. Pour envoyer un e-mail, appuyez sur Nouvel e-mail.

- 4 Appuyez sur **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, un son, un modèle, etc.
- 5 Appuyez sur **À (1)** dans la partie supérieure de l'écran pour saisir le numéro du destinataire, ou appuyez sur l'icône de recherche pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts. Appuyez sur **Envoyer à** lorsque vous êtes prêt.

 **AVERTISSEMENT :** Si une image, une vidéo ou un son est ajouté à un SMS, celui-ci sera automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.


ASTUCE : Réponse rapide : permet d'envoyer une réponse rapide au message sélectionné à l'aide d'un modèle.


Messages


Saisie de texte


Il existe deux modes de saisie du texte :


Mode de saisie textuelle T9 / Mode de saisie textuelle normale / Clavier Azerty.

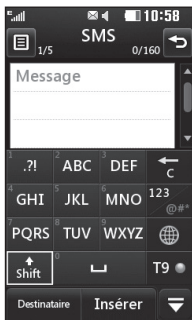



 permet d'activer ou de désactiver le mode T9.

 permet de modifier la langue d'écriture.


 permet de basculer entre les claviers de chiffres, de symboles et de lettres.

Pour faire défiler les différents claviers dans chaque mode de saisie de texte (par exemple, majuscules ou minuscules), utilisez  lorsque l'écran est en mode Paysage.

Pour entrer un espace, appuyez sur .

Pour effacer un caractère ou supprimer la phrase, appuyez sur .

ASTUCE : Pour écrire votre message, il vous suffit d'appuyer sur les lettres affichées et d'appuyer sur :

 pour passer en majuscules

 permet d'insérer un espace

Saisie intuitive T9

 s'affiche en mode T9.


Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez.

Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre à entrer ; le dictionnaire reconnaîtra le mot au cours de la saisie.

Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 pour écrire « téléphone ».

Si le mot que vous souhaitez écrire n'apparaît pas, appuyez sur **Ortho**. Lorsque vous appuyez sur **Ortho**, vous avez la possibilité d'entrer le mot souhaité via le mode de saisie manuelle Abc. Le mot ou nom saisi est alors ajouté au dictionnaire.

Saisie manuelle Abc


 s'affiche en mode Abc. En mode Abc (mode T9 désactivé), pour saisir une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur 4, deux fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.

Clavier Azerty


Saisie de texte


Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone. Par exemple, vous devez saisir du texte pour enregistrer des noms dans les contacts, écrire un message et créer des événements planifiés dans l'agenda. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes : mode Abc et mode 123.

ASTUCE : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. : numéros de téléphone dans les champs Contacts).

Pour saisir un symbole dans le champ de texte, appuyez sur la touche  et sélectionnez un symbole, puis appuyez sur **OK**. Pour afficher plus d'options de symboles, faites défiler l'affichage à


Messages

l'aide des touches de navigation.
Séparez chaque mot par un espace en appuyant sur .

Pour effacer un caractère, appuyez sur la touche .

Mode de saisie de texte à l'aide du clavier

Lorsque vous devez saisir du texte, notamment lorsque vous écrivez un message, le mode Abc est activé par défaut. Si vous entrez un numéro, par exemple lors d'un appel, les touches numériques du clavier par défaut de numéros.




En mode Abc, vous pouvez saisir des chiffres en appuyant d'abord sur , puis sur le chiffre requis.

Configuration de la messagerie électronique

La fonction e-mail de votre GW525 vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. Configurer un compte e-mail POP3

ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

ASTUCE : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace, affichant ainsi d'autres éléments.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez  depuis le menu **Communication**, puis .
- 3 Appuyez sur **Ajouter compte**.
- 4 L'Assistant vous aide à configurer vos paramètres de messagerie. Si aucun compte e-mail n'a été défini, vous pouvez en configurer un à l'aide de l'assistant.
- 5 Vous pouvez alors déterminer la configuration de votre compte :
Adresse email : permet de saisir votre adresse e-mail.

Adresse du serveur :

permet de saisir l'adresse du serveur (Microsoft Exchange uniquement).

Domaine : permet de saisir le domaine (Microsoft Exchange uniquement).

Nom utilisateur : permet de saisir le nom d'utilisateur du compte.

Mot de passe : permet de saisir le mot de passe du compte.

Type de messagerie : permet de saisir le type de messagerie (**POP3** ou **IMAP4**).

Serv msg entrants : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie entrant.




Serv msg sortants : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie sortant.

Authentificat SMTP : permet de définir les paramètres de sécurité pour le serveur de messagerie sortant.

Nom de compte : il apparaît dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.

Récupération des e-mails

Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails.

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez  depuis le menu **Communication**.
- 2 Appuyez sur le compte que vous souhaitez utiliser, puis sélectionnez Boîte de réception et appuyez sur .
- 3 Choisissez **Récupérer**. Votre GW525 se connecte à votre compte e-mail et récupère vos nouveaux messages.





Messages

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

- 1 Appuyez sur **Nouvel e-mail** dans le compte e-mail que vous souhaitez utiliser. Un nouvel e-mail s'ouvre.
- 2 Vous pouvez saisir l'adresse du destinataire et écrire votre message. Vous pouvez également joindre des images, vidéos, sons ou autres types de fichiers.
- 3 Pour envoyer votre e-mail, appuyez sur **Envoyer**.

Modification des paramètres de Messages électronique

Vous pouvez modifier les paramètres de votre messagerie électronique selon vos préférences.

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez  et .
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Réglages** pour modifier les paramètres suivants :

Comptes Email : permet de configurer un compte e-mail.

Compte e-mail préféré : permet de sélectionner le compte e-mail que vous souhaitez utiliser.

Autoriser rapport de lecture : permet d'autoriser l'envoi d'un message de confirmation de lecture.

Demander rapport de lecture : permet de demander des messages de confirmation de lecture.

Intervalle récupération : permet de définir la fréquence à laquelle votre GW525 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

Nombre de mails à récupérer : permet de sélectionner le nombre d'e-mails à récupérer à chaque fois.

Inclure message dans Transf. & Rép. : permet d'inclure ou non le message d'origine dans votre réponse.

Inclure pièce jointe : permet d'inclure ou non la pièce jointe d'origine dans toute réponse.

Récup. auto en itinérance : permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger (itinérance).

ASTUCE : Les coûts de récupération des e-mails seront plus élevés en mode itinérant. Veuillez contacter votre opérateur réseau.

Nouvelle notification email : permet de choisir si vous souhaitez recevoir ou non une notification lors de la réception d'un nouvel e-mail.

Signature : permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos e-mails.

Taille env msg : permet de sélectionner la taille maximale de vos e-mails.

Compteur e-mails : permet d'afficher les informations liées à vos e-mails.

Dossiers de messages

Vous reconnaîtrez la structure des dossiers du GW525, elle est on ne peut plus logique.

Reçus : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Elle vous permet notamment de consulter et supprimer des messages. Pour plus de détails, reportez-vous à la section **Gestion des messages** ci-dessous.

Boîte d'envoi : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Envoyés : tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Messages





Brouillons : si vous ne terminez pas la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Mes dossiers : créez des dossiers pour stocker vos messages.

Éléments supprimés : tous les messages que vous supprimez sont placés dans ce dossier (uniquement les e-mails)

Gestion des messages

Pour gérer vos messages, vous pouvez utiliser votre boîte de réception.

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez  et .
- 2 Sélectionnez **Reçus**.
- 3 Appuyez sur , puis choisissez :

Supprimer : permet de supprimer les messages marqués.

Modifier l'affichage : permet de sélectionner l'affichage classé ou l'affichage standard.

Créer nouveau msg : permet d'ouvrir un nouveau message ou e-mail vierge.

Déplacer dans mon répertoire : permet de déplacer les messages marqués vers Mes dossiers.

Filtrer : permet de sélectionner une option de filtre.

Tout supprimer : permet de supprimer tous les messages de votre boîte de réception.


Si le message **Espace insuffisant pour messages SIM** s'affiche, vous devez supprimer des messages de votre carte SIM.

Si le message **Espace insuffisant pour messages** s'affiche, vous devez supprimer des messages pour libérer de la mémoire.

Utilisation des modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Le téléphone contient déjà des


modèles, que vous pouvez modifier.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Modèles** depuis le menu **Communication**.
- 2 Choisissez **Modèles SMS** ou **Modèles MMS**. Appuyez ensuite sur  puis sélectionnez **Ajouter modèle**, **Supprimer** ou **Tout supprimer**.
- 3 Pour créer un nouveau modèle, appuyez sur **Ajouter modèle**.
- 4 Vous pouvez afficher le modèle en le sélectionnant dans la liste et le modifier en le touchant sur l'écran.

Utilisation des émoticônes


Égayer vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Émoticônes** depuis le menu **Communication**.

- 2 Appuyez sur  pour accéder aux options relatives aux émoticônes : **Ajouter émoticône**, **Supprimer** et **Tout supprimer**.
- 3 Appuyez sur **Ajouter émoticône** pour créer une nouvelle émoticône.
- 4 Vous pouvez afficher l'émoticône en la sélectionnant dans la liste et la modifier en la touchant sur l'écran.

Modification des paramètres de message texte

Les paramètres de message du GW525 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés en fonction de vos préférences.

Appuyez sur  et sélectionnez **Réglages** depuis le menu **Communication**. Sélectionnez **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Messages

Centre SMS : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Accusé de réception : faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

Période de validité : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.




Types de message : permet de convertir votre message en **Texte**, **Voix**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.

Codage caractères : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

Envoi des SMS longs : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de Plusieurs SMS ou d'un MMS.

Modification des paramètres d'un message multimédia

Les paramètres de message du GW525 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés en fonction de vos préférences.

Touchez  et sélectionnez , puis . Choisissez **Réglages**, puis **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Mode Récupération : permet de sélectionner **Réseau local** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez Manuel, vous ne recevrez qu'une notification pour les MMS. Vous pourrez alors choisir ou non de les télécharger complètement.

Accusé de réception : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Confirm. Lecture : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander une confirmation de lecture.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

Période de validité : Permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de Messages.

Durée diapo : permet de définir la durée d'affichage des diapositives.


Mode de création : permet de choisir le mode de votre message.

Heure de réception : permet de définir le délai avant la livraison du message.

Centre MMS : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Modification des autres paramètres

Appuyez sur  depuis le menu **Communication** et sélectionnez **Réglages**, puis :

Répondeur : appuyez sur  pour ajouter un nouveau service Répondeur. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur réseau.

Message de service : permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également définir des niveaux de sécurité pour vos messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisés ou non sécurisés.

Compteur messages : permet de configurer ou réinitialiser le compteur de messages.

Service infos : permet de définir l'état de réception, la langue, ainsi que d'autres paramètres.

Appareil Photo


Prise de vue rapide

- 1 Maintenez enfoncée la touche , située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Le viseur apparaîtra à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontal et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 4 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans l'aperçu.
- 5 Une fois la mise au point sur votre sujet effectuée, appuyez fermement sur le bouton  situé sur le côté du téléphone ou appuyez sur le cadre rouge affiché dans l'angle inférieur droit de l'écran pour prendre une photo. Les options d'envoi s'affichent.

Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de la photo s'affiche dans la partie inférieure de l'écran. Six icônes se trouvent également à

droite de l'écran.

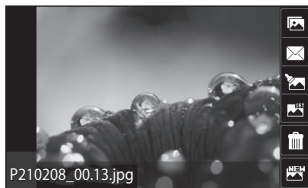

-  permet d'accéder à la galerie.
-  permet d'envoyer la photo en tant que message, e-mail ou via Bluetooth.
-  permet de modifier l'image
-  permet de définir la photo que vous avez prise en tant que fond d'écran.
-  permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.
-  Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.


Familiarisation avec le viseur



ASTUCE : Vous pouvez faire apparaître les options en touchant l'écran. Elles se désactivent automatiquement après quelques secondes.

Appareil Photo

Choisir un type de prise de vue

- 1 Touchez  pour connaître les types de prises de vue disponibles.
- 2 Sélectionnez l'une des deux options suivantes :

Mode normal : il s'agit du type de vue par défaut. La photo est prise normalement, comme pour une photo rapide (voir plus haut).

Rafale : permet de prendre automatiquement et rapidement trois, six ou neuf photos successives.


Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres (contraste) d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Touchez .

- 2 Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre vers la gauche pour une exposition plus faible et une image plus floue, ou vers la droite pour une exposition plus élevée et une image plus nette.

Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Paramètres de l'aperçu

Taille : permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo ayant la taille adaptée pour un contact.

Effet de couleur : permet de choisir une tonalité pour votre photo.

Balance blancs : permet de choisir parmi Auto, Incandescent, Soleil, Fluorescent ou Nuageux.

Mode nuit : permet de prendre une photo dans un environnement sombre.

Retardateur : permet de définir un intervalle de temps entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et le moment où la photo est prise. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : désactivé, 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

Qualité : vous avez le choix entre trois options - Super avancé, Avancé et Normal. Plus la qualité est fine, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

Mode d'affichage : permet de visualiser l'image en mode Plein écran ou Image entière. En mode Plein écran, il est possible que

l'image soit tronquée pour s'ajuster à l'écran.

Autres paramètres

Mémoire : permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Choisissez Téléphone ou Mémoire externe.

Son prise vue : permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

Grille : choisissez entre Désactivé, Bande simple et Section triple


Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les paramètres de l'appareil photo.

Appareil Photo

ASTUCE : Lorsque vous quittez la fonction appareil photo, les valeurs par défaut de tous vos paramètres sont rétablies, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables devront être réinitialisés (ex. : ton). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.






ASTUCE : Le menu des réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des réglages.

Afficher vos photos enregistrées

Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran.

Caméra vidéo


Enregistrement d'une vidéo rapide


- 1 Maintenez enfoncée la touche Appareil Photo, située sur le côté droit du téléphone.
- 2 En mode de prévisualisation, appuyez sur l'icône de la caméra vidéo  pour activer le mode vidéo. Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur le bouton Appareil photo pour démarrer l'enregistrement, ou appuyez sur le point rouge  dans le coin inférieur droit de l'écran.
- 5 **Enreg.** s'affiche dans le coin supérieur droit du viseur et une minuterie située dans le coin inférieur droit indique la durée de votre vidéo.
- 6 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez sur . Pour la reprendre, sélectionnez .
- 7 Touchez  sur l'écran ou appuyez sur le déclencheur une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.


Caméra vidéo


Lorsque la vidéo est enregistrée


Une image fixe représentant la vidéo filmée s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche dans la partie inférieure de l'écran. Six icônes se trouvent également à droite de l'écran.

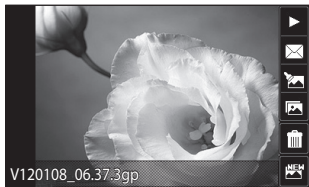



 Appuyez pour lire un clip vidéo.

 permet d'envoyer la vidéo sous forme de **Message, E-mail** ou via **Bluetooth**.


 permet de modifier la vidéo.

 permet d'afficher une galerie des vidéos et des images enregistrées.

 Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre et confirmez en touchant **Oui**. Le viseur réapparaît.

 permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

Familiarisation avec le viseur

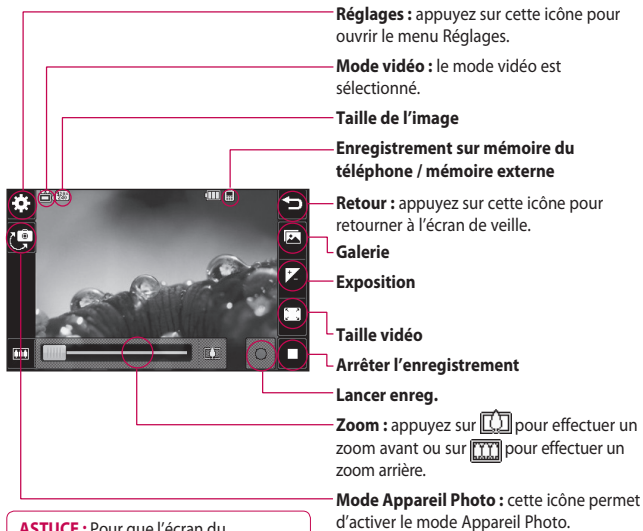


ASTUCE : Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Caméra vidéo

Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres (contraste) d'une vidéo. Une vidéo au contraste faible paraît floue, alors qu'une vidéo au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Touchez .
- 2 Faites défiler l'indicateur d'exposition le long de la barre vers la gauche pour une exposition plus faible et une vidéo plus floue, ou vers la droite pour une exposition plus élevée et une vidéo plus nette.

Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur **Réglages** pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Paramètres de l'aperçu

Taille vidéo : permet de modifier la taille de la vidéo pour gagner de l'espace mémoire.

Effet de couleur : permet de choisir une tonalité pour votre vidéo.

Balance blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

Qualité : vous avez le choix entre trois options - **Super fin**, **Fin** et **Normal**. Plus la qualité est fine, plus l'image d'une vidéo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de vidéos.

Définir l'heure : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Sélectionnez **Sans limite**

ou **MMS** pour limiter la taille et pouvoir envoyer la vidéo par MMS.

Mode d’affichage : permet de visualiser l’image en mode Plein écran ou Image entière. En mode Plein écran, il est possible que l’image soit tronquée pour s’ajuster à l’écran.

ASTUCE : Si vous choisissez la durée MMS, vous pourrez filmer une vidéo plus longue en sélectionnant une qualité d’image plus faible.


Autres paramètres

Mémoire : permet d’enregistrer vos vidéos sur la **Mémoire externe** ou la **Mémoire téléphone**.

Voix : choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.



Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les réglages de l’appareil photo.

Visualisation des vidéos enregistrées


- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie s’affiche à l’écran.
- 3 Appuyez une fois sur la vidéo que vous souhaitez visionner pour l’ouvrir entièrement.
- 4 Appuyez sur l’icône Lecture située au centre de l’écran.

Vos photos et vidéos



Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Appuyez sur  dans l'écran Aperçu de votre appareil photo.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo ou la photo pour l'ouvrir entièrement.
- 4 Pour lire la vidéo, appuyez sur . Pour interrompre la lecture, appuyez une fois sur l'écran et sélectionnez .

ASTUCE : Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

ASTUCE : Pour supprimer une photo ou une vidéo, ouvrez-la et sélectionnez . Touchez **Oui** pour confirmer.



Utilisation de la fonction zoom lors de l'affichage d'une photo



Pour effectuer un zoom avant, appuyez plusieurs fois sur . Pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur .

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, appuyez sur l'icône Haut-parleur située sur l'écran et faites glisser la barre vers la gauche ou vers la droite.

Capture d'une image à partir d'une vidéo

- 1 Sélectionnez la vidéo dans laquelle vous voulez capturer une image.
- 2 Appuyez sur  pour interrompre la vidéo sur l'image que vous souhaitez convertir et sélectionnez .

- 3 À partir du menu des options, sélectionnez .
- 4 L'image s'affiche à l'écran avec le nom qui lui est associé.
- 5  Permet de revenir à la galerie.
- 6 L'image est enregistrée dans votre dossier Perso et s'affiche dans la galerie. Pour afficher l'image, vous devez quitter la galerie, puis la rouvrir pour l'afficher.


⚠ AVERTISSEMENT :

Certaines fonctions ne fonctionneront pas correctement si le fichier multimédia n'a pas été enregistré à l'aide du téléphone.

Visualisation des photos sous forme de diaporama



Le mode Diaporama affiche toutes les photos de votre galerie, une par une, sous forme de diaporama.

Les vidéos ne peuvent pas être visionnées dans le diaporama.


- 1 Appuyez deux fois sur la photo avec laquelle vous souhaitez commencer le diaporama pour l'ouvrir.
- 2 Sélectionnez  sur la partie gauche de l'écran.
- 3 Le diaporama démarre.




Il existe plusieurs options dans les diaporamas :


-  Permet d'afficher un diaporama aléatoire.
-  Permet d'interrompre le diaporama sur une photo spécifique.

Vos photos et vidéos

 Permet de revenir à la lecture du diaporama.




 Permet d'augmenter ou de réduire la vitesse du diaporama.

Définition d'une photo comme papier peint


- 1 Appuyez sur la photo que vous voulez définir comme fond d'écran pour l'ouvrir.
- 2 Touchez l'écran pour accéder aux options.
- 3 Touchez .
- 4 Vous pouvez alors modifier la taille de l'image.
- 5 Lorsque vous êtes satisfait de la photo, appuyez sur **Définir**.
- 6 L'affichage de l'image varie en fonction du mode choisi (mode Paysage ou Portrait).


Modification des photos


Vous disposez de nombreuses fonctionnalités pour modifier vos photos, y ajouter des éléments ou leur donner plus de vie.


- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez sur  pour faire apparaître les options.
- 2 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :
 -  Permet de rogner votre photo. Sélectionnez une zone de rognage carrée ou circulaire et déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.
 -  Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Dans les quatre options, sélectionnez l'épaisseur de la ligne, puis la couleur à utiliser.
 - T** Permet d'ajouter du texte sur la photo.

 Permet de décorer votre photo avec des tampons. Sélectionnez un ou plusieurs tampons et appuyez sur **OK**. Appuyez sur les parties de la photo où vous voulez voir apparaître des tampons.


 Permet d'effacer ce que vous dessinez. Vous pouvez sélectionner la taille de la gomme parmi quatre options.


 Permet d'enregistrer les modifications apportées aux photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications dans le **Fichier d'origine**, ou dans un **Nouveau fichier**. Si vous sélectionnez **Nouveau fichier**, saisissez un nom de fichier.

 Permet d'annuler le dernier effet ou la dernière modification apportée à la photo.

 Permet d'ouvrir d'autres options d'effets, y compris

Rotation. Il existe également d'autres options d'édition avancées. Voir **Redimensionner, Morphing, Renforcement des couleurs, Ajouter images** etc.

 Permet d'ajouter des filtres effets comme Flou, Netteté et Esquisse à une photo.







 Permet de modifier un effet sur une photo.






 Permet de revenir à la galerie.

Vos photos et vidéos

Ajustement de la longueur de la vidéo




- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Rogner**.
- 3 Appuyez sur  et définissez les nouveaux points de début et de fin à l'aide de .
- 4 Appuyez sur l'icône Enregistrer ou appuyez sur  pour revenir à la galerie et supprimer les modifications.

Fusion de deux vidéos

- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Fusionner vidéo**.
- 3 Le dossier Perso s'ouvre. Choisissez la vidéo que vous voulez fusionner.







- 4 Appuyez sur la photo et faites-la glisser pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.
- 5 Appuyez sur l'icône Effet pour choisir le mode de fusion des vidéos : **Aucun, Zoom pan, Pas de couv., Damier, Partagé, Forme de losange, Ovale, Neutre** ou **Fondu enchaîné**.
- 6 Appuyez sur l'icône Enregistrer, puis sur **Oui** pour enregistrer la nouvelle vidéo fusionnée. Choisissez de remplacer le fichier d'origine ou d'enregistrer la vidéo dans un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres vidéos.

Fusionner une photo avec une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Fusionner image**.

- 3 Le dossier Perso s'ouvre.
Sélectionnez la photo que vous voulez fusionner avec votre vidéo.
- 4 Appuyez sur la photo et faites-la glisser pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.
- 5 Appuyez sur l'icône Effet pour choisir le mode de fusion de la photo et de la vidéo : **Aucun**, **Zoom pan.**, **Pas de cov.**, **Damier**, **Partagé**, **Forme de losange**, **Ovale**, **Neutre** ou **Fondu enchaîné**.
- 6 Appuyez sur Enregistrer, puis sur **Oui**. Choisissez de remplacer le fichier d'origine ou d'enregistrer la vidéo dans un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres photos.

Ajouter du texte à une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Superposition texte**.
- 3 Saisissez votre texte à l'aide du clavier téléphonique et sélectionnez **Enreg**.
- 4 Appuyez sur  et indiquez l'endroit où vous souhaitez que le texte figure à l'aide de .
- 5 Appuyez sur la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître le texte et appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur  pour indiquer l'endroit où vous souhaitez faire disparaître le texte.
- 7 Touchez **Aperçu** pour vous assurer que la superposition du texte vous convient.
- 8 Appuyez sur l'icône Enregistrer et choisissez soit d'écraser

Vos photos et vidéos


le fichier d'origine, soit de l'enregistrer en tant que nouveau fichier.

- 9 Répétez ces étapes pour ajouter du texte.




Superposer une photo

- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Superposition image**.
- 3 Le dossier Perso s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous voulez superposer sur votre vidéo.
- 4 Appuyez sur  et indiquez l'endroit où vous souhaitez que la photo apparaisse à l'aide de .
- 5 Appuyez sur la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître la photo et appuyez sur **OK**. Si la photo est trop grande, elle se superposera sur tout l'écran,





et pas uniquement sur la zone sélectionnée.

- 6 Appuyez sur  pour indiquer l'endroit duquel vous souhaitez faire disparaître la photo.
- 7 Touchez **Aperçu** pour vous assurer que la superposition de la photo vous convient.
- 8 Appuyez sur l'icône Enregistrer et choisissez soit d'écraser le fichier d'origine, soit de l'enregistrer en tant que nouveau fichier.
- 9 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres photos.

Ajouter un enregistrement vocal

- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Enregistrement vocal**.
- 3 L'ajout d'un enregistrement vocal altère la qualité du fichier

audio original. Touchez **Oui** pour continuer.




- 4 Touchez  pour visionner votre vidéo. Lorsque vous arrivez à la partie sur laquelle vous souhaitez enregistrer votre voix, appuyez sur .
- 5 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement et sur  pour reprendre l'enregistrement.
- 6 Touchez **Aperçu** pour vous assurer que l'enregistrement vocal vous convient.
- 7 Appuyez sur l'icône Enregistrer et choisissez soit d'écraser le fichier d'origine, soit de l'enregistrer en tant que nouveau fichier.
- 8 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres enregistrements vocaux à la vidéo.

Ajouter une bande sonore à votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Doublage**.
- 3 Le dossier Perso s'ouvre. Sélectionnez la piste que vous voulez ajouter à votre vidéo.
- 4 La piste audio d'origine de la vidéo sera effacée. Touchez **Oui** pour continuer.
- 5 Si le fichier audio est plus court que la vidéo, définissez si vous souhaitez le passer **Une fois** ou le **Répéter**.
- 6 Choisissez de remplacer le fichier d'origine ou d'enregistrer la vidéo dans un nouveau fichier.




Vos photos et vidéos

Modification de la vitesse de la vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez  et appuyez sur .
 - 2 Sélectionnez  et choisissez **Échelle de temps**.
 - 3 Sélectionnez l'une des quatre options de vitesse suivantes : **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
 - 4 Choisissez de remplacer le fichier d'origine ou d'enregistrer la vidéo dans un nouveau fichier.
- REMARQUE :** Seuls les fichiers vidéo 3gp peuvent être modifiés.

Mes Documents

La mémoire du téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. L'utilisation d'une carte mémoire présente l'avantage de libérer de l'espace dans la mémoire de votre téléphone.



Pour accéder au menu Perso, appuyez sur , puis sur . Appuyez sur  pour ouvrir la liste des dossiers contenant tous vos fichiers multimédia.

Images

Images contient une liste d'images, y compris des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Appuyez sur  pour basculer l'affichage de Vue grille à Vue liste et inversement.





Envoi d'une photo

- 1 Appuyez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez l'image à envoyer. Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**.
- 4 Si vous choisissez **MMS** ou **E-mail**, votre photo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous sélectionnez **Bluetooth**, Bluetooth est automatiquement activé et votre téléphone recherche un périphérique auquel envoyer la photo.

Mes Documents

Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fonds d'écran, d'écrans de veille ou à identifier un appelant. Vérifiez que votre téléphone est en mode Portrait.

- 1 Appuyez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis touchez .
- 4 Appuyez sur **Utiliser comme** et sélectionnez l'une des options suivantes :

Fond d'écran : permet de définir un fond d'écran pour l'écran de veille.

Image Contacts : permet d'associer une image à une personne spécifique figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

Image démarrage : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

Fermeture image : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.

Impression d'une image





- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis touchez .
- 4 Appuyez sur **Imprimer**, puis choisissez entre **Bluetooth** et **PictBridge**.

ASTUCE : Vous pouvez imprimer via Bluetooth ou en vous connectant à une imprimante compatible avec PictBridge.

Déplacement ou copie d'une image

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Images**.
- 3 Appuyez sur , puis sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.
- 4 Vous pouvez sélectionner/désélectionner les images en les touchant successivement. Sélectionnez l'image à déplacer ou à copier, et appuyez sur **Copier/Déplacer**.

Création d'un diaporama

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Images**.
- 3 Sélectionnez une image de démarrage pour votre diaporama.
- 4 Appuyez sur , puis sur **Diaporama**.

Sons

Le dossier **Sons** contient les options Sons téléchargés, **Sons par défaut** et **Mémo vocal**. Ce dossier vous permet de gérer et d'envoyer des sons ou de les définir comme sonneries.

Utilisation d'un son




- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Sons**.
- 3 Sélectionnez un son pour commencer à le lire.
- 4 Appuyez sur  et sélectionnez **Utiliser comme**.
- 5 Sélectionnez l'une des options suivantes : **Sonnerie**, **Sonnerie message**, **Démarrage** ou **Fermeture**.

Vidéos


Le dossier **Vidéos** affiche la liste des vidéos que vous avez téléchargées ou enregistrées sur votre téléphone.

Mes Documents

Lecture d'une vidéo

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo à lire.

Utilisation des options alors que la vidéo est en pause

Appuyez sur  lorsque la vidéo est en mode pause et sélectionnez l'une des options suivantes :

- Capturer** : permet de capturer le plan figé en tant qu'image.
- Envoyer** : permet d'envoyer une vidéo dans un message, un e-mail ou via Bluetooth.
- Supprimer** : permet de supprimer la vidéo.
- Modifier** : permet de modifier la vidéo.
- Info. fichier** : permet d'afficher le nom, la taille, la date, le type, la durée, la protection et le transfert.

Envoi d'une vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo puis touchez .
- 2 Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **E-mail**, **Bluetooth**.
- 3 Si vous choisissez **Message multimédia** ou **E-mail**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demande d'activer Bluetooth. Votre téléphone recherche alors un périphérique auquel envoyer la vidéo.

Contenus Flash

Le dossier des contenus Flash comprend tous vos fichiers par défaut et vos fichiers SWF téléchargés.

Documents

Tous les documents peuvent être affichés dans le menu Documents. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, PowerPoint, Word, texte et PDF.




Transfert d'un fichier vers votre téléphone

Le mode Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier de votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée avec LG PC Suite via votre câble Sync. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur et qu'ils sont à portée l'un de l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.

- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres**.

Affichage d'un fichier

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Documents**.
- 3 Sélectionnez un document.

Autres

Le dossier Autres permet de stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le **dossier Documents**. Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres plutôt que dans le dossier Documents**.

Mes Documents




Il est alors possible de les déplacer.

Pour déplacer un fichier du dossier

Autres vers le dossier **Documents** :

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Autres**.
- 3 Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Déplacer**, puis sélectionnez le dossier de destination dans la liste en appuyant sur l'icône représentée par une flèche. L'écran affiche « **Déplacé** » une fois le transfert terminé.

Installation d'un jeu/d'une application Java via une installation locale.




- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Autres** ou **Ma carte mémoire** si une carte mémoire externe est insérée.
- 3 Sélectionnez le fichier (*.jad ou *.jar) à installer, puis appuyez

sur la commande **Installer**.

L'application va être installée.

REMARQUE : Le fichier jad doit contenir son propre fichier jar.

Utilisation d'un jeu

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Ouvrez le dossier **Jeux**, sélectionnez un jeu et appuyez sur l'icône correspondante pour le lancer.

Utilisation du menu d'options des jeux

Les dossiers Jeux et Applications contiennent les options suivantes :

Info. fichier : permet d'afficher le fournisseur, la version, la taille et le domaine.

Trier par : permet de trier les jeux et applications par **Date**, **Taille** ou **Nom**.




Gestionnaire de mémoire : permet d'afficher l'état de la

mémoire téléphone et de la mémoire externe.

Utilisation de Mes jeux

Mes jeux contient des jeux Flash préchargés qui utilisent le capteur de mouvement intégré.

Musique

Votre LG GW525 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, touchez , puis  et . À partir de cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

Dernières écoutes : permet d'afficher toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

Toutes les pistes : contient toutes les chansons de votre téléphone.

Artistes : permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

Albums : permet de parcourir votre collection musicale par album.

Genres : permet de parcourir votre collection musicale par genre.

Listes d'écoute : permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Lecture aléatoire : permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

Transférer de la musique sur votre téléphone


La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble de synchronisation PC.

Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :


- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur vos deux périphériques et que ces derniers sont à portée l'un de l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique

Mes Documents

et sélectionnez l'envoi via Bluetooth.




- Une fois que votre fichier est prêt à être envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.
- Le fichier apparaît dans  > **Toutes les pistes**.

Lecture d'une chanson

- Appuyez sur , puis sur .
- Appuyez sur , puis sélectionnez **Ma musique** et **Toutes les pistes**.
- Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
- Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
- Touchez  pour passer à la chanson suivante.
- Touchez  pour revenir à la chanson précédente.
- Appuyez sur  pour revenir à la liste de chansons.





Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les pistes**.

- Touchez , puis .
- Appuyez sur , puis sélectionnez **Ma musique** et **Listes d'écoute**.
- Touchez **Ajouter une nouvelle liste de lecture**, saisissez le nom de la liste d'écoute puis touchez **Enregistrer**.
- Le dossier **Toutes les pistes** affiche toutes les chansons stockées dans votre téléphone. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute. Une coche apparaît à gauche des noms des chansons.
- Touchez **Terminé**.

Modification d'une liste d'écoute

De temps en temps, vous souhaitez peut-être ajouter de nouvelles chansons ou supprimer des chansons d'une liste d'écoute. Vous pouvez réaliser cette opération en modifiant la liste d'écoute.

- 1 Appuyez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Ma musique** et **Listes d'écoute**.
- 3 Sélectionnez la liste d'écoute.
- 4 Touchez  et sélectionnez l'une des options suivantes :

Ajouter nouvelles chansons :

permet d'ajouter d'autres chansons à la liste d'écoute. Marquez celles que vous souhaitez ajouter et appuyez sur **Terminé**.





Changer l'ordre : permet de modifier l'ordre de lecture de la liste d'écoute.

Supprimer : permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Touchez **Oui** pour confirmer.

État mémoire : permet d'afficher l'état de la mémoire téléphone et de la mémoire externe.

Tout suppr. : permet de supprimer tous les morceaux de la liste d'écoute.

Suppression d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Listes d'écoute**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Supprimer** ou **Tout supprimer** pour supprimer l'ensemble des listes d'écoute.

Utilisation de la radio

La fonction radio FM intégrée du LG GW525 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

Mes Documents

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).

Rechercher des stations





Vous pouvez régler les stations de radio sur votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Votre téléphone vous permet d'enregistrer jusqu'à 50 stations. Vous devez d'abord brancher le kit piéton sur le téléphone car il fait office d'antenne.

Pour effectuer une Recherche automatique :





- 1 Appuyez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis sur .

- 3 Appuyez sur **Recherche automatique**. Les stations sont détectées automatiquement et associées à des canaux dans votre téléphone.






REMARQUE : Vous pouvez également effectuer un réglage manuel des stations en utilisant les icônes

 et  affichées près de la fréquence radio. Si vous maintenez enfoncées les touches  et , les stations seront automatiquement détectées.

Réinitialisation des stations





- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis .
- 3 Sélectionnez **Réinitialiser** pour réinitialiser le canal actuel ou **Tt réinit** pour réinitialiser tous les canaux. Chaque canal revient à la première fréquence, 87,5 MHz.


Utilisation de Studio de cinéma

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour ajouter une image. Cochez les images que vous souhaitez inclure, puis sélectionnez Insérer.
- 4 Appuyez sur l'onglet Style pour choisir un style Cinéma.
- 5 Appuyez sur Son par défaut pour modifier un son.
- 6 Touchez  pour voir votre création.
- 7 Si vous souhaitez enregistrer votre création, appuyez sur l'icône Enregistrer.




Organisateur

Ajout d'un événement à votre calendrier

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sélectionnez . Sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Nouvel événement**.

ASTUCE : Vous avez la possibilité de définir des dates de congé dans votre calendrier. Appuyez sur chaque jour de vacances, puis sur  et sélectionnez **Définir congé**.

Ajout d'un élément à votre liste des tâches




- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sélectionnez .

- 2 Sélectionnez **Tâches** et appuyez sur **Ajouter tâche**.
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez des notes, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Élevée**, **Moyenne** ou **Faible**.
- 4 Enregistrez la tâche en sélectionnant **Enreg.**



ASTUCE : Pour modifier un élément, sélectionnez-le, appuyez sur l'onglet correspondant et saisissez les modifications. Confirmez les modifications en sélectionnant **Enregistrer**.

Trouver jour J

Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de déterminer une date à partir de la date du jour. Vous pouvez ainsi repérer diverses échéances.


- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Trouver Jour J**.
- 3 Définissez la date souhaitée dans l'onglet **Du**.
- 4 Définissez le nombre de jours souhaité dans l'onglet **Après**.
- 5 Le **Jour J** s'affiche en dessous.

Réglage des alarmes

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sélectionnez .
- 2 Touchez **Nouvelle alarme**.
- 3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne, puis touchez **Enreg**. L'écran revient automatiquement à la liste des alarmes.
- 4 Sélectionnez l'élément dans la liste et choisissez de faire sonner l'alarme **Une fois, Chaque jour, Lun - Ven, Lun - Sam, Sam - Dim, Sauf congés** ou

Choisir un jour de la semaine.

Les icônes indiquent le jour de la semaine que vous sélectionnez.

- 5 Sélectionnez **Type d'alarme** pour choisir un type d'alarme.
 - 6 Appuyez sur **Alarme**. Vous pouvez choisir un son depuis la liste Perso. Pour écouter une sonnerie, appuyez sur  à droite du son.
 - 7 Ajoutez un mémo pour l'alarme.
 - 8 Vous pouvez enfin régler la fréquence de répétition sur 5, 10, 20, 30 minutes ou 1 heure, ou supprimer la répétition.
 - 9 Lorsque l'alarme est réglée, appuyez sur **Enregistrer**.
- REMARQUE :** Vous pouvez programmer un maximum de cinq alarmes.


ASTUCE : Appuyez sur l'icône Marche/Arrêt située à droite de l'alarme pour la régler.

Organisateur

Enreg. voix

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

1 Appuyez sur , puis sur .

2 Appuyez sur **Dictaphone**, sur , puis sur **Réglages** et choisissez l'une des options suivantes :

Durée : permet de définir la durée de l'enregistrement. Vous avez le choix entre Sans limite, Taille du msg MMS ou 1 min.

Qualité : permet de sélectionner la qualité du son. Sélectionnez Super fin, Fin ou Normal.

Mémoire utilisée : permet d'enregistrer les sons stockés dans la mémoire externe ou dans la mémoire du téléphone.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

1 Touchez , puis .


2 Touchez Enregistreur vocal.

3 Touchez  pour lancer l'enregistrement.


4 Touchez  pour arrêter l'enregistrement.

5 Touchez  pour écouter votre enregistrement.

Envoi du mémo vocal




1 Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur .

2 Appuyez sur **Envoyer via**, et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **E-mail** ou **Bluetooth**. Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au message et vous pourrez l'écrire et l'envoyer normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, Bluetooth est automatiquement activé et votre téléphone recherche un périphérique.




REMARQUE : Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur  et sélectionnez


Envoyer via, Fichier, Supprimer, Utiliser comme (pour attribuer l'enregistrement à votre sonnerie appel vocal), Réglages ou Aller dans Mes sons.

Ajout d'un mémo




- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sélectionnez .
- 2 Appuyez sur **Ajouter mémo**.
- 3 Saisissez votre mémo, puis appuyez sur **Enregistrer**.
- 4 Votre mémo s'affiche à l'écran.

Utiliser la calculatrice




- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Calculatrice**.
- 3 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 4 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, x ou ÷), suivie de =.

- 5 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur , puis choisissez **sin, cos, tan, log, ln, exp, deg, rad**, etc.

Convertir une unité

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Convertisseur**.
- 3 Sélectionnez le type de données à convertir : **Devise, Surface, Poids, Longueur, Température, Volume** ou **Vitesse**.
- 4 Vous pouvez à présent choisir l'unité et entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
- 5 Le résultat s'affiche.

Utilisation du chronomètre

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Chronomètre**.





Organisateur

- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour commencer le chronométrage.
- 4 Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 5 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.
- 6 Appuyez sur **Reprendre** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'aviez arrêté ou sur **Réinitialiser** pour remettre le temps à zéro.

STK

Ce menu peut varier selon que les services STK sont pris en charge ou non par la carte SIM (SIM Application Toolkit).




Ajout d'une ville à l'horloge mondiale

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Fuseaux horaires**
- 3 Appuyez sur , puis sur **Ajouter ville**. Appuyez sur l'icône située en haut à gauche de l'écran et saisissez le nom de la ville à ajouter dans le champ correspondant. La ville s'affiche en haut de l'écran.

PC Sync

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent. Pour avoir l'esprit tranquille, vous pouvez aussi sauvegarder vos fichiers.

Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur , sélectionnez  et choisissez .
- 2 Accédez à l'option **Mode connexion USB** et sélectionnez **PC suite**.
- 3 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.

Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez deux fois sur l'icône **LG PC Suite** placée sur votre Bureau.

- 3 Cliquez sur l'icône **Sauvegarde**, puis sélectionnez **Sauvegarde** ou **Restaurer**.
- 4 Marquez le contenu à sauvegarder ou à restaurer. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.
- 5 Les informations sont sauvegardées ou restaurées.

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez deux fois sur l'icône **LG PC Suite** placée sur votre Bureau.
- 3 Cliquez sur l'icône **Contenu**.
- 4 Tous les documents, contenus Flash, images, fichiers audio et vidéos enregistrés dans votre téléphone apparaissent à l'écran, dans le dossier Téléphone LG.

PC Sync

ASTUCE : Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

Synchroniser vos contacts

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez deux fois sur l'icône **LG PC Suite** placée sur votre Bureau.
- 3 Cliquez sur l'icône **Contacts**.
- 4 Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés dans votre carte SIM et dans votre téléphone.
- 5 Cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Enreg.** À présent, spécifiez l'emplacement dans lequel vous voulez enregistrer vos contacts.

REMARQUE : Pour sauvegarder les contacts enregistrés sur votre carte SIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM dans le volet gauche de l'écran de l'ordinateur. Sélectionnez **Modifier**, en haut de l'écran, puis **Tout sélectionner**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis sélectionnez **Copier** dans le contact. Cliquez sur le dossier **Téléphone**, dans le volet gauche de l'écran. Tous vos numéros s'affichent.

Synchroniser vos messages

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez deux fois sur l'icône **LG PC Suite** placée sur votre Bureau.
- 3 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 4 Tous les messages de votre ordinateur et de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.

- 5 Utilisez la barre d'outils, en haut de l'écran, pour modifier et réorganiser les messages.

Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse

Votre téléphone peut être utilisé comme périphérique de stockage de masse.




- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez , puis **Mode connexion USB**.
- 4 Appuyez sur **Stockage de masse**. Ce mode est enregistré.
- 5 Connectez le téléphone à votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Connecté**.
- 6 Tous les fichiers de votre téléphone sont automatiquement enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur.

REMARQUE : Pour l'initialisation du stockage de masse, votre téléphone doit être déconnecté de l'ordinateur.

Utilisation du téléphone comme périphérique de synchronisation musicale

Votre téléphone peut être utilisé comme périphérique de synchronisation musicale uniquement pour les fichiers de synchronisation musicale.

La synchronisation musicale peut être effectuée à l'aide de Windows Media Player 11 et prend en charge la mémoire du téléphone et la carte mémoire externe.

- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez , puis **Mode connexion USB**.
- 4 Appuyez sur **Sync musique**. Ce mode est enregistré.

PC Sync

- 5 Connectez le téléphone à votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Connexion en tant que Sync musique...** puis **Débrancher pour arrêter Sync musique.**

Utiliser votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre GW525 comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos emails même lorsqu'aucune connexion filaire n'est disponible. Vous pouvez réaliser cette opération en utilisant le câble USB ou la connexion Bluetooth.

Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre GW525 et votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis exécutez le logiciel LG PC Suite.

- 3 Cliquez sur le **Kit Internet** de votre ordinateur.
- 4 Créez le profil pouvant se connecter à Internet et enregistrez les réglages.
- 5 Le profil créé s'affiche sur l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez-le et cliquez sur **Connexion.**
Votre ordinateur établit une connexion via votre GW525.

Utilisation de la connectivité Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est **activée** et qu'elle est **visible** au niveau de votre ordinateur et de votre GW525.
- 2 Associez votre ordinateur à votre GW525 de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
- 3 Utilisez l'**Assistant de connexion** de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.




- 4 Cliquez sur le **Kit Internet** de votre ordinateur.
- 5 Créez le profil pouvant se connecter à Internet et enregistrez les réglages.
- 6 Le profil créé s'affiche sur l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez-le et cliquez sur **Connexion**.
Votre ordinateur établit une connexion via votre GW525.

Internet

Navigateur

Navigateur vous offre un monde rapide et coloré, de jeux, de musique, d'informations, de sport, de divertissement et plus encore, directement sur votre mobile, et ce, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

Accéder au Web

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sélectionnez .
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Page d'accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse** et taper l'URL souhaitée, puis sélectionner **Connexion**.

REMARQUE : La connexion à ce service et le téléchargement de contenus entraîneront des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Ajouter des favoris et y accéder

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, appuyez sur **Nouveau signet**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**. Le signet apparaît dans la liste des favoris.
- 5 Pour accéder à un signet, il vous suffit de le toucher, puis d'appuyer sur Connexion. Vous allez être connecté au signet.


Utilisation du lecteur RSS

RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour, comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou son texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple qu'une vérification manuelle.

L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu

pour les fils d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.




Enregistrement d'une page

- 1 Accédez à la page Web souhaitée, comme indiqué page précédente.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez Enregistrer cette page.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.




ASTUCE : Dans ce menu, vous pouvez également modifier les titres des pages enregistrées, protéger ou désactiver la protection du mémo d'écran et supprimer des pages enregistrées.

Internet




Accès à une Page enregistrée

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Sélectionnez la page requise pour l'ouvrir.

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sélectionnez . Sélectionnez **Historique**.
- 2 La liste des titres des pages Web dernièrement visitées s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de la sélectionner.

Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sélectionnez . Sélectionnez **Réglages**.
- 2 Vous pouvez modifier les réglages **Profils, Param. d'apparence, Cache, Cookies, Sécurité** ou réinitialiser tous les paramètres en sélectionnant **Réinit. Paramètres**.

Accès à Google

Vous pouvez utiliser le service Google à partir de ce menu. Le service Google permet aux utilisateurs de bénéficier de **Rechercher, Mail, Blogger et YouTube**.




Réglages

Ce dossier vous permet de modifier vos réglages afin de personnaliser votre GW525.

Personnalisation des Profils

À partir de l'écran de veille, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il vous suffit d'appuyer sur la barre Résumé état, située en haut de l'écran, puis sur l'onglet Profil.

Vous pouvez personnaliser chaque profil via le menu Réglages.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez .
- 2 Appuyez sur , puis choisissez le profil à modifier.
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, dont les réglages **Sonnerie**, **Volume**, **Alerte message**, etc.

Modification des paramètres de l'écran

- 1 Touchez , puis choisissez .
- 2 Appuyez sur , puis choisissez :

Fond d'écran : permet de choisir le thème de votre écran de veille.

Livesquare : permet de modifier Liveplace et Livecon. Si vous activez la fonction Réinitialisation quotidienne, Livesquare est réinitialisé tous les jours à 4 h du matin.

Menu principal : permet de choisir le style du menu supérieur.

Composer numéro : permet de régler la taille et la couleur des chiffres.

Police : permet de régler le style et la taille de la police.

Rétroéclairage : permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.

Réglages

REMARQUE : Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez donc recharger votre téléphone plus souvent.


Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.


Message d'accueil : permet de choisir entre activé et désactivé et de remplir le message d'accueil.

Démarrage/Fermeture : permet de choisir un thème pour votre écran de démarrage ou de fermeture.

Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté qui vous est offerte d'adapter le GW525 en fonction de vos préférences personnelles.

1 Appuyez sur , puis choisissez .

2 Touchez , puis choisissez dans la liste suivante.

Date & Heure : permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer leur mise à jour automatique lorsque vous voyagez ou pour les mettre à l'heure d'été.

Économie d'énergie : permet de paramétrer les économies d'énergie définies en usine sur **Désactivé, Nuit uniquement** ou **Toujours activé**.

Langues : permet de modifier la langue d'affichage de votre GW525.

Verr. clavier auto : permet de verrouiller le clavier automatiquement dans l'écran de veille.

Sécurité : permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN et le verrouillage du téléphone.

Gestionnaire de mémoire :

permet de déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Mémoire commune tél. : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre GW525 pour les images, les sons, les vidéos, les contenus Flash, les MMS, les e-mails, les applications Java, etc.

Mémoire réservée tél. : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, les alarmes, l'historique des appels, les favoris et les éléments divers.

Mémoire SIM : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte SIM.

Mémoire externe : permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être l'acheter séparément).




Paramètres mémoire

principale : permet de choisir l'emplacement de stockage vers lequel vous souhaitez que les éléments soient enregistrés (mémoire du téléphone ou mémoire externe).

Réinit. Paramètres : permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur d'usine par défaut.

Infos : permet d'afficher les informations techniques de votre GW525.

Modification des réglages des touches

Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur  et sur .


Calibrage écran tactile : permet d'ajuster le calibrage de votre écran tactile.

Effet Écran tactile : permet de modifier l'effet Écran tactile.

Réglages

Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été définis par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier tout paramètre, utilisez ce menu :

Appuyez sur , puis sur . Sélectionnez .

Paramètres réseau

Sélection réseau : si vous sélectionnez l'option de sélection **automatique**, cette fonction recherche automatiquement le réseau et enregistre le téléphone auprès de celui-ci. Nous vous recommandons d'utiliser ce paramètre pour obtenir un service et une qualité optimaux.

REMARQUE : Si votre téléphone perd la connexion au réseau en mode manuel, un message vous invitant à sélectionner le réseau disponible s'affiche dans l'écran

de veille.

Mode réseau : vous pouvez définir le type de réseau à rechercher dans le menu Sélection réseau.

Liste favoris : si la recherche réseau est effectuée automatiquement, vous pouvez ajouter un réseau préféré pour la connexion. Les options disponibles sont les suivantes :

Profils Internet : ce menu montre les profils Internet. Vous pouvez créer de nouveaux profils, les supprimer ou les modifier à l'aide du menu Options. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer ni modifier les configurations par défaut dépendant du pays où vous vous trouvez.

Points d'accès : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. À l'aide de ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

Connexion par paquet :

permet de déterminer quand le périphérique doit être connecté au réseau pour les données par paquets.

Mode connexion USB : choisissez Service de données et synchronisez le GW525 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone. Si vous utilisez la synchronisation de Windows Media Player, sélectionnez Synchroniser la musique dans ce menu. La fonction de synchronisation musicale est disponible pour les contenus musicaux uniquement.

Synchronisation

Paramètres streaming : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Vous pouvez toutefois les modifier si vous le souhaitez.

Paramètres Java : permet d'ajouter ou de sélectionner un profil et d'afficher les informations de certificat.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est nécessaire. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Pour envoyer un fichier :

- 1** Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2** Sélectionnez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3** Si vous avez déjà associé le périphérique Bluetooth, votre GW525 n'en recherche pas

Réglages

automatiquement d'autres. Dans le cas contraire, le GW525 recherche les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.

- 4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis touchez **Sélectionner**.
- 5 Le fichier est envoyé.





ASTUCE : Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, vérifiez la barre de progression.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir des fichiers, le Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modification des paramètres Bluetooth ci-contre.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, appuyez sur **Oui**.

- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir l'une des options suivantes : **Afficher** ou **Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié de votre dossier Perso.

Modification de vos paramètres Bluetooth

- 1 Touchez  et sélectionnez .
- 2 Choisissez  puis appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Visibilité : permet de choisir **Visible**, **Masqué** ou **Visible pendant 1 min**.

Nom du téléphone : permet de saisir un nom pour votre GW525.

Services supportés : permet de définir l'utilisation de la connectivité Bluetooth en association avec différents services.

Mode SIM distante : choisissez **Activé** ou **Désactivé**.

Mon adresse : permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le GW525 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. Cette association est alors plus sécurisée.

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Votre GW525 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Réessayer** apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre GW525, entrez le mot de passe et appuyez sur **OK**.

- 5 Votre téléphone se connecte alors à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre kit piéton en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec le casque.
- 3 Appuyez sur **Demander avant connexion** ou **Toujours connecter** et sur **Oui** pour vous connecter maintenant. Votre GW525 bascule automatiquement sur le profil Kit piéton.

Réglages

Mise à niveau du logiciel

Programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile LG.

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://update.lgmobile.com>.

Cette fonction vous permet de mettre à niveau votre logiciel avec la version logicielle la plus récente de manière simple et rapide sur Internet, sans avoir à contacter le centre de services LG.

Le programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus de mise à niveau.

Assurez-vous de consulter toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Notez que le retrait du câble USB de transmission des données ou des batteries au cours de la mise à niveau peut endommager votre téléphone.

LG n'est pas responsable de la perte de données personnelles résultant de la mise à jour. Aussi nous vous prions de sauvegarder vos données au préalable.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre GW525.

Chargeur



Batterie



Casque stéréo



Câble de données et CD



Permet de connecter et synchroniser votre GW525 et votre ordinateur.

Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur votre GW525.

REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre opérateur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM 850, E-GSM 900, DCS 1 800, PCS 1 900 et W-CDMA.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre opérateur.

Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre opérateur et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Données techniques

Général

Nom du produit : GW525

Système : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge)
+45°C (en charge)

Min. : -10°C

Déclaration de conformité



Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Modèle

GW525

Nom commercial

LG

CE 0168

Normes applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1, EN 301 489-17 v1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1
EN 50360 : 2001, EN62209-1 : 2006
EN 60950-1 : 2001
EN 300 328 V1.7.1

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus et concernés par la présente déclaration sont conformes aux normes et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36- 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Nom

Date de publication

Seung Hyoun, Ji / Directeur

1. June. 2009

Signature du représentant

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS). Le modèle GW525 est conforme aux exigences de sécurité en vigueur relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes

normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DAS4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0,904 W/Kg (10 g) et à 0,841 W/Kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.

- La valeur DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1.6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain. (États-Unis, Canada, Australie et Taiwan).

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Nuisances auditives

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.

- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau	Signal faible Vous êtes en dehors du réseau GSM	Déplacez-vous vers une fenêtre ou un zone en plein air. Consultez la carte de couverture de votre opérateur.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par l'opérateur ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Nouvelle carte SIM insérée Limite de facturation atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Impossible d'allumer le téléphone	La pression sur la touche Marche/Arrêt n'est pas assez longue	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes.
	Batterie vide	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
	Les contacts de la batterie sont sales	Nettoyez les contacts.
Erreur de chargement	La batterie est totalement vide	Rechargez la batterie.
	La température ambiante est en dehors de la plage autorisée	Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.
	Problème de contact	Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension de secteur	Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.
Perte de réseau	Signal trop faible	Reconnexion automatique à un autre fournisseur de services.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifier les réglages.


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

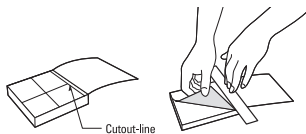

Getting to know your phone

Charger, cable and handsfree connector

TIP: To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.




End/ Power key

- Ends or rejects a call. Turns the phone on/off. Press once to return to the standby screen.

Multi-tasking key

Call key

- Dials a phone number and answers incoming calls.

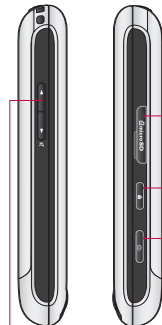

Micro SD memory card socket

Lock/Unlock key

Camera key

Side keys

- When the screen is idle: volume of ring and touch tone.
- During a call: earpiece volume.

WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.



Open view



Change the text input mode
(capital/ small)

Alpha numeric keys

Space key
Use to enter a space when editing.

Clear key

- Clears a character each time it is pressed. Hold the key down to clear all input.

Enter key

Symbol key

- Enters symbolic character

Your standby screen

From here you can access all the menu options, make a quick call, view the status of your phone and much more.

Touch screen tips


The standby screen is also a great place to get accustomed to the touch screen.

To select an item, touch the centre of the icon. Your GW525 will vibrate slightly when it recognises you have touched an option.

To scroll through lists, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up to display more items.

- There is no need to press too hard; the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other options around it.


- When the screen back light is off, press the Unlock/Lock key on the right hand side to bring back the home screen.
- Don't cover the phone with a case or cover. The touchscreen won't work if any material is covering it.
- There are two types of idle screen. Flick left or right to change your idle screen type on the standby screen.

- 1 Widget idle** - When you touch  , the mobile widget panel appears. You can drag icons displayed on the widget panel to the main screen.
- 2 Livesquare** - On the Livesquare screen, making a call, sending a message and saving a number is easy using the number allocated to an avatar. To use the call, message or Contacts function, select an avatar and choose the Quick key icon you want to use.




Entering text


There are three ways to enter text:
T9 text mode/ Normal text mode/
Azerty keypad.

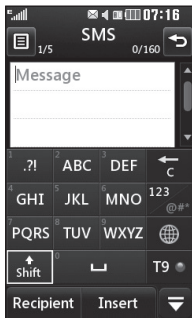

T9 Touch to turn T9 predictive text on or off.


 You can choose the writing language.

123 Tap to change between the number, symbol and text keypad.

Use  to scroll through the different keyboards in each text entry mode (e.g., capital or lower case letters) when the screen is in

Landscape mode.

To enter a space touch .


To delete a character or remove the sentence, touch clear .

TIP! Simply touch each letter to write your message and press:

 to switch to upper case

 to add a space

T9 predictive

In T9 mode, you will see .

T9 uses a built-in dictionary to recognise your words based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.


For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.

If the word you touch doesn't appear, touch **Spell**. If you touch **Spell** you can then enter the word

Entering text

using Abc manual mode and your word or name will be added to the dictionary.

Abc manual


In Abc mode, you will see . In Abc mode you must touch the key repeatedly to enter a letter if T9 mode is switched off. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three more times, then 6 three times.

Azerty keypad


Entering text


You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require you to enter text. The following text input methods are available on the phone: ABC manual mode and 123 mode.

TIP! Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in contacts fields).

To enter a symbol in the text entry field, press the  key and select a symbol, then select **OK**.


Scroll using the navigation keys to show more symbol options.

Separate each word with a space by pressing .

To delete a character, press the  key.

Text input mode using the keypad




When you are required to enter text, for example when writing a message, the keypad will default to ABC mode. If you are entering a number, for example when making a call, the keypad number keys will default to numbers.

In ABC mode, you can enter numbers by first pressing  and then the number you require.



Music

Music

Your LG GW525 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then  then . From here, you can access a number of folders:

Recently played - View all of the songs you have played recently.

All tracks - Contains all the songs you have on your phone.

Artists - Browse your music collection by artist.

Albums - Browse your music collection by album.

Genres - Browse your music collection by genre.

Playlists - Contains all playlists you have created.



Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.

Playing a song


- 1 Touch , then .
- 2 Touch  then **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to go back to the previous song.
- 7 Touch  to return to the music list.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Press and hold down the  key on the right side of the phone.
- 2 The viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 4 Position the phone so you can see the subject of your photo in the preview screen.
- 5 When the camera has focused on your subject, either press the  on the side of the phone firmly or press the red box on the lower right of the screen to take the photo. The sending options then appear on the screen.

Getting to know the viewfinder

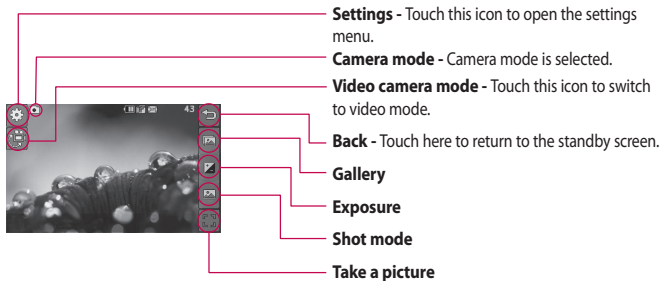






TIP! You can bring up the options by tapping the screen. They automatically turn off after a few seconds.




Video

Making a quick video

- 1 Press and hold down the camera key on the right-hand side of the phone.
- 2 In Camera preview mode, touch the Video camera icon  in the view finder to switch to video mode. The video camera's viewfinder will appear on the screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Press the camera key once to start recording. Or press the red dot  at the bottom right of the screen.
- 5 **Rec** will appear in the top right corner of the viewfinder and a timer in the bottom right corner showing the length of your video.
- 6 To pause the video, touch  and resume recording by selecting .
- 7 Touch  on the screen or press the capture button a second time to stop recording.

Getting to know the viewfinder

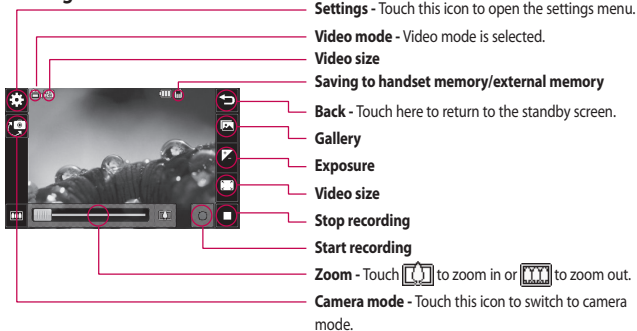

FM Radio

Using the radio

Your LG GW525 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.





NOTE: You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).





Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them manually or automatically. They will then be saved to specific station numbers, so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 50 stations in your phone.

You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

To auto tune:

- 1 Touch , then .
- 2 Touch , then .
- 3 Touch **Auto** scan. Then the stations will be automatically found and allocated to a channel on your phone.

NOTE: You can also manually tune into a station by using  and  displayed next to the radio frequency. If you press and hold  and , the stations will be found automatically.



Muvee studio

Using Muvee studio

- 1 Touch  then .
- 2 Touch .
- 3 Touch  to add an image. Touch the images you want to include. The checkboxes in the images will be checked. Then select **Insert**.
- 4 Touch the style tab to choose a Muvee style. You can choose between **Classic Sepia**, **Forever Yours** etc.
- 5 Touch **Default sound** to change the sound.
- 6 Touch  to see what you've created.
- 7 You can save it while it is playing by touching the save icon.

ضمان هواتف إل جي النقالة
الشرق الأوسط وأفريقيا

TÉLÉPHONE PORTABLE LG
GARANTIE
Moyen Orient & Afrique



www.lgservice.com
www.lgmobile.com



شروط وأحكام Termes et Conditions

Votre téléphone portable LG ainsi que tous les accessoires compris dans ce paquet sont sous la garantie de LG à travers les pays mentionnés à l'arrière de cette carte pour une période de 12 mois à partir de la date d'achat (Veuillez vous reporter s'il vous plaît à la liste de couverture à l'arrière), (6 mois pour la batterie). Le soutien de la garantie aux Centres de Service Autorisé de LG sera fourni sur la présentation de cette carte de garantie. La garantie couvre seulement ces modèles qui sont vendus sur ce marché particulier.

Cette garantie n'est pas applicable si ce téléphone a:

1. été mal employé, mal utilisé, endommagé volontairement, négligé, testé inconvenablement, endommagé par un liquide, réparé, modifié ou défiguré de n'importe quelle façon.
2. un défaut résultant d'un échec dans l'application des instructions du manuel ou des spécifications du produit.
3. un défaut résultant de l'utilisation d'accessoires non approuvés par LG ou des accessoires attachés ou liés au téléphone.

الهاتف التّقال إل جي، وجميع الأكسسوارات الملحقّة به في هذه البطاقة، خاضعة لضمان إل جي في جميع البلدان المذكورة خلف هذه البطاقة ولمدة اثنا عشر (١٢) شهراً (الرجاء مراجعة قائمة تغطية الضمان في الخلف) ابتداءً من تاريخ الشراء. (الضمان على البطاريات ٦ أشهر). خدمات الضمان تسري فقط في مراكز الخدمة المعتمدة من إل جي، وعند إبراز هذه البطاقة الخاصة بالضمان. ويشمل هذا الضمان الموديلات المباعة في أسواق محددة.

لا يمكن الاستفادة من هذا الضمان في حالة:

١. أسيء استخدامه، تعرّض للضرر بشكل عمدي أو بسبب الإهمال، تعرّض للتشويه أو للاستعمال غير العادي، تضرر بالسوائل، تم إصلاحه أو تعديله، أو تعرّض للتشويه بأي شكل كان.
٢. تعرّض لأي ضرر أو خلل نتيجة الفشل في تنفيذ التعليمات أو استخدام المواصفات كما تظهر في دليل الاستخدام.
٣. تعرّض لأي ضرر أو خلل نتيجة استخدام أي من الأكسسوارات أو الملحقات غير الأصلية المعتمدة حصرياً من إل جي، والتي تكون على ارتباط بعمل الهاتف التّقال.



بطاقة الضمان Carte de Garantie

Veillez remplir tous les détails suivants lors de l'achat :

الرجاء تعبئة النموذج بالمعلومات المطلوبة عند الشراء

REFERENCE NO.: رقم المرجع:

Nom du Client: اسم العميل:

Produit/ Model: المنتج/ النوع:

No. de Série: الرقم التسلسلي:

No. de IMEI: رقم IMEI:

Nom du Marchand: اسم البائع:

Date d'Achat: تاريخ الشراء:

Facture/ Détails du Cash mémo: الفاتورة/ نقداً بالتفصيل:

Opérateur/ Timbre du Distributeur

ختم الوكيل/ الموزع



LG
Life's Good

مراكز الخدمة المعتمدة Centres de Services Autorisés

LG Electronics Morocco S.A.R.L

Tel No. 081005454 (LG Centre d'information pour consommateur

Fax No. +21222975959, Email : abdelhamid@lge.com

Regional

Moyen Orient

Emirats Arab Unis 800 54	٨٠٠ ٥٤	:م.ع.أ.
Arabie Saoudite +96612112345	+٩٦٦١٢١١٢٣٤٥	:السعودية
+96638343000	+٩٦٦٣٨٣٤٣٠٠٠	
Qatar +9744315865	+٩٧٤٤٣١٥٨٦٥	:قطر
Oman +96824502866/8	+٩٦٨٢٤٥٠٢٨٦٦ /٨	:عمان
Bahrayn +97317403304	+٩٧٣١٧٤٠٣٣٤	:البحرين
Yémen +96771503240	٩٦٧٧١٥٠٣٢٤٠	:اليمن
Iran +982188302922	٩٨٢١٨٨٣٠٢٩٢٢	:إيران
Egypte 19960	١٩٩٦٠	:مصر
Syrie +963113347720/1	+٩٦٣١١٣٣٤٧٧٢٠ /١	:سوريا
Jordanie +96265510137	+٩٦٢٦٥٥١٠١٣٧	:الأردن

الشرق الأوسط

Afrique

Maroc	081005454	٠٨١٠٠٥٤٥٤	المغرب:
Tunisie	+21670838424	+٢١٦٧٠٨٣٨٤٢٤	تونس:
Libye	+218213405695	+٢١٨٢١٣٠٥٦٩٥	ليبيا:
Algérie	+21321917494	+٢١٣٢١٩١٧٤٩٤	الجزائر:
Kenya	+25420252240/1	+٢٥٤٢٠٢٥٢٢٤ / ١	كينيا:
Niger	+23418935454	+٢٣٤١٨٩٣٥٥٥	نيجيريا:
Afrique du Sud	0861545454	٠٨٦١٥٤٥٤٥٤	جنوب أفريقيا:

أفريقيا:

Autres

Turquie	+902165450404	+٩٠٢١٦٥٥٠٤٠٤	تركيا:
Pakistan	+92214388271/74	+٩٢٢١٤٣٨٨٢٧١ / ٧٤	باكستان:

أخرى:



LG
Life's Good

إستمارة تسجيل العميل

Formulaire d'enregistrement du Client

Veillez remplir tous les détails suivants et envoyer par fax/ email au service clientèle.

REFERENCE NO:
Date d'Achat:
Nom du Client:
Tel: Fax:
Email:
Adresse:
Produit/ Model:
No. de Série.:
No. de IMEI:
Date d'Achat:
Nom du Distributeur:
Nom du Marchand:

الرجاء تعبئة المعلومات المطلوبة وإرسالها بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني إلى مركز خدمة العملاء المحلي.

رقم المرجع:
تاريخ الشراء:
اسم العميل:
هاتف: فاكس:
بريد إلكتروني:
العنوان:
المنتج / النوع:
الرقم التسلسلي:
رقم IMEI:
تاريخ الشراء:
اسم الموزع:
اسم البائع:

Cachet

To:

Immeuble 3&4, Zenith
Millenium, Lotissement
Attaoufik, Sidi Maarouf,
Casablanca, Morocco