



GW525 Hướng dẫn Sử dụng

LG ELECTRONICS INC.

P/N : MMBB0340345 (1.0) H



CE 0168

www.lgmobile.com

GW525 Hướng dẫn Sử dụng

TIẾNG VIỆT
简体中文
ENGLISH

Bluetooth QD ID B015130



Một số nội dung trong sách hướng dẫn này có thể khác với điện thoại của bạn tùy theo phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.



GW525 Hướng dẫn Sử dụng

Chúc mừng vì bạn đã mua được điện thoại GW525 hiện đại và nhỏ gọn của LG, được thiết kế để hoạt động với công nghệ điện thoại di động kỹ thuật số mới nhất.

Nội dung

Làm quen với điện thoại của bạn.....	8	Sử dụng chặn cuộc gọi.....	24
Xem khi mở máy.....	9	Số quay số ẩn định.....	25
Lắp thẻ SIM và pin.....	11	Sử dụng tin nhắn giải thích.....	25
Thẻ nhớ.....	14	Phí cuộc gọi.....	25
Lắp thẻ nhớ.....	14	Thời lượng cuộc gọi.....	25
Định dạng thẻ nhớ.....	14	Lượng dữ liệu.....	25
Chuyển các số liên hệ.....	15	Thay đổi cài đặt cuộc gọi thông thường.....	26
Sơ đồ menu.....	16	Danh bạ.....	27
Màn hình chờ.....	17	Tìm kiếm liên hệ.....	27
Mẹo cho màn hình cảm ứng.....	17	Thêm liên hệ mới.....	27
Các phím nhanh.....	18	Tùy chọn liên hệ.....	28
Thanh tình trạng.....	19	Tạo nhóm.....	28
Thay đổi tình trạng từ thanh tình trạng.....	20	Thay đổi cài đặt liên hệ.....	29
Sử dụng chức năng Đa nhiệm.....	20	Xem thông tin.....	30
Cuộc gọi.....	21	Nhắn tin.....	31
Thực hiện một cuộc gọi.....	21	Nhắn tin.....	31
Thay đổi cài đặt hiển thị bàn phím quay số.....	21	Gửi tin nhắn.....	31
Gọi từ danh bạ của bạn.....	22	Nhập văn bản.....	32
Trả lời và từ chối cuộc gọi.....	22	Tiền đoán T9.....	32
Điều chỉnh âm lượng cuộc gọi.....	22	Abc thủ công.....	33
Quay số nhanh.....	22	Bàn phím Qwerty.....	33
Thực hiện cuộc gọi thứ hai.....	23	Thiết lập email.....	34
Tắt DTMF.....	23	Tải email về.....	35
Xem nhật ký cuộc gọi.....	23	Gửi email sử dụng tài khoản mới của bạn.....	35
Sử dụng chuyển hướng cuộc gọi.....	24	Thay đổi cài đặt email.....	35
Cuộc gọi chờ.....	24	Các thư mục tin nhắn.....	36

Quản lý tin nhắn	37	Xem ảnh dưới dạng trình chiếu	51
Sử dụng mẫu.....	37	Đặt ảnh làm hình nền	51
Sử dụng biểu tượng diễn cảm.....	38	Chỉnh sửa ảnh.....	52
Thay đổi cài đặt tin nhắn văn bản.....	38	Rút ngắn thời lượng của video.....	53
Thay đổi cài đặt tin nhắn đa phương tiện.....	39	Kết hợp hai video	53
Thay đổi cài đặt khác.....	40	Kết hợp ảnh với video.....	54
Camera	41	Thêm chữ vào video.....	54
Chụp nhanh ảnh.....	41	Chèn ảnh	55
Sau khi chụp ảnh.....	41	Thêm một bản ghi âm.....	55
Làm quen với kính ngắm.....	42	Thêm một bản nhạc vào video	56
Chọn kiểu chụp.....	43	Thay đổi tốc độ video	56
Điều chỉnh độ tương phản.....	43	Tư liệu của Tôi	57
Sử dụng các cài đặt nâng cao	43	Ảnh.....	57
Xem ảnh đã lưu	44	Gửi ảnh.....	57
Máy quay video.....	45	Sử dụng hình.....	57
Quay video nhanh.....	45	In hình ảnh.....	58
Sau khi thực hiện video.....	46	Chuyển hoặc sao chép một hình.....	58
Làm quen với kính ngắm.....	47	Tạo trình chiếu.....	58
Điều chỉnh độ tương phản.....	48	Âm thanh.....	58
Sử dụng các cài đặt nâng cao	48	Sử dụng âm thanh	59
Xem các video đã lưu	49	Video	59
Ảnh và video của bạn	50	Sử dụng các tùy chọn trong khi video tạm dừng.....	59
Xem ảnh và video.....	50	Gửi video clip	59
Sử dụng zoom khi xem ảnh.....	50	Nội dung Flash	60
Điều chỉnh âm lượng trong khi xem video	50	Tài liệu	60
Chụp ảnh từ một video	50	Chuyển tệp vào điện thoại.....	60
		Xem tệp.....	60

Nội dung

Khác.....	60	Sử dụng đồng hồ đếm	69
Cài trò chơi/ứng dụng qua máy tính.....	61	STK.....	69
Chơi trò chơi.....	61	Thêm thành phố vào đồng hồ thể giới.....	70
Sử dụng menu tùy chọn trò chơi.....	61	Đồng bộ máy tính	71
Sử dụng Thư mục giải trí.....	61	Cài đặt LG PC Suite vào máy tính.....	71
Nhạc	62	Sao lưu và khôi phục thông tin trên điện thoại của bạn	71
Chuyển nhạc vào điện thoại	62	Xem các tệp của điện thoại trên máy tính.....	71
Phát bài hát.....	62	Đồng bộ hoá danh bạ.....	72
Tạo danh sách nhạc	63	Đồng bộ hoá tin nhắn	72
Sửa danh sách nhạc.....	63	Sử dụng điện thoại làm thiết bị lưu trữ thứ cấp.....	72
Xóa danh sách nhạc	64	Sử dụng điện thoại làm thiết bị Đồng bộ nhạc.....	73
Sử dụng radio	64	Sử dụng điện thoại làm môdem.....	73
Dò kênh.....	64	Internet	75
Xác lập lại các kênh.....	64	Trình duyệt.....	75
Sử dụng Muvee studio	65	Truy cập vào web.....	75
Sổ tay	66	Thêm và truy cập vào Chỉ mục.....	75
Thêm một sự kiện vào lịch	66	Sử dụng trình đọc RSS.....	76
Thêm một mục và danh sách Công việc của bạn.....	66	Lưu một trang.....	76
Sử dụng tìm ngày	66	Truy cập vào trang đã lưu.....	76
Đặt báo thức.....	67	Xem lịch sử trình duyệt	77
Máy ghi âm	67	Thay đổi cài đặt trình duyệt web.....	77
Ghi âm thanh hoặc giọng nói	68	Truy cập vào Google.....	77
Gửi ghi âm thoại	68		
Thêm một ghi nhớ.....	68		
Sử dụng máy tính.....	68		
Chuyển đổi đơn vị.....	69		

Cài đặt.....	78
Cài đặt riêng các cấu hình.....	78
Thay đổi cài đặt Màn hình.....	78
Thay đổi Cài đặt Đ.thoại.....	79
Thay đổi cài đặt cảm ứng.....	80
Thay đổi cài đặt kết nối.....	80
Gửi và nhận các tệp sử dụng Bluetooth.....	81
Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác.....	82
Sử dụng tai nghe Bluetooth.....	83
Nâng cấp Phần mềm.....	83
Phụ kiện.....	84
Dịch vụ mạng.....	85
Dữ liệu kỹ thuật.....	85
Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả.....	87
Gỡ rối.....	93

Làm quen với điện thoại của bạn

Bộ sạc, cáp và đầu nối bộ rãnh tay

MẸO: Để kết nối cáp USB, đợi cho đến khi bật máy điện thoại và đăng ký vào mạng.



Phím Kết thúc/ Nguồn

- Ngừng hoặc từ chối một cuộc gọi. Bật/tắt điện thoại. Nhấn một lần để trở về màn hình chờ.

Phím đa nhiệm

Phím gọi

- Quay số điện thoại và trả lời cuộc gọi đến.



CẢNH BÁO: Đặt một vật nặng lên hoặc ngồi lên điện thoại khi để điện thoại trong túi có thể làm hỏng màn hình LCD và chức năng màn hình cảm ứng của điện thoại.



Khe cắm thẻ nhớ
Micro SD

Phím Khóa/Mở

Phím máy ảnh

Các phím bên

- Khi màn hình chờ: âm lượng của nhạc chuông và âm chạm.
- Trong khi gọi: âm lượng tai nghe.

Xem khi mở máy



**Chuyển chế độ
nhập ký tự**
(viết hoa/ thường)

Các phím chữ, số

Phím dấu cách

Dùng để nhập dấu cách
khi soạn thảo.

Phím Xóa


- Xoá một ký tự mỗi lần nhấn phím. Bấm và giữ phím này để xoá tất cả thông tin đã nhập.

Phím Enter

Phím ký hiệu

- Nhập ký tự ký hiệu


Xem khi mở máy

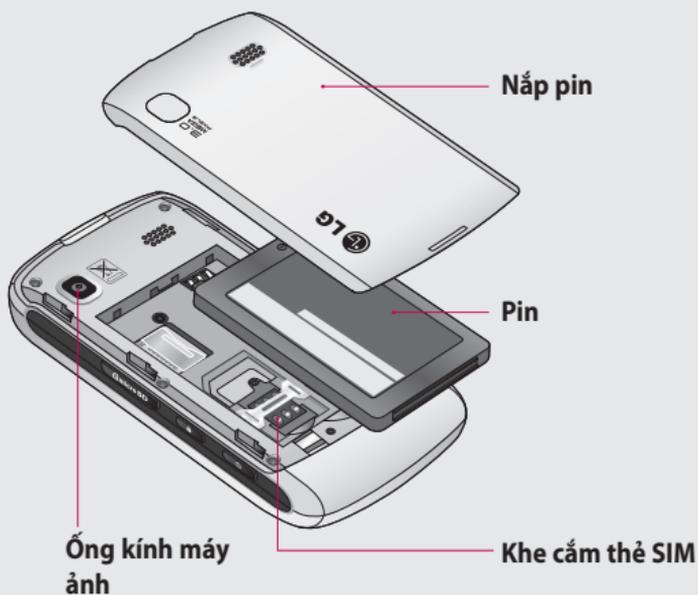

Lắp thẻ SIM và pin

1 Tháo nắp pin


Trượt nắp pin về phía đầu điện thoại và ra xa điện thoại.

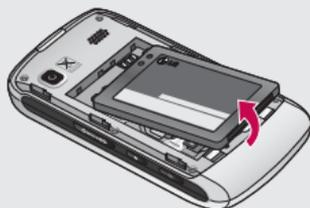

⚠ CẢNH BÁO: Không sử dụng móng tay để tháo pin.

2 Tháo pin

Sử dụng gờ ở cuối, nhấn pin khỏi ngăn chứa pin.

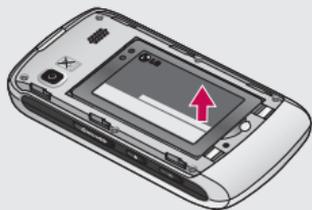


⚠ CẢNH BÁO: Không tháo pin khi điện thoại đang bật, làm như vậy có thể làm hỏng điện thoại.

Lắp thẻ SIM và pin


3 Lắp thẻ SIM

Trượt thẻ SIM vào khe lắp thẻ SIM, đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới. Để tháo thẻ SIM, kéo thẻ ra nhẹ nhàng.

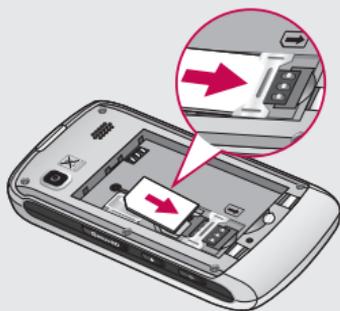


4 Lắp pin

Lắp phần trên cùng của pin vào cạnh trên cùng của ngăn chứa pin. Đảm bảo các điểm tiếp xúc của pin thẳng hàng với các cực của điện thoại. Ấn phần dưới cùng của pin xuống cho tới khi pin khớp vào vị trí.

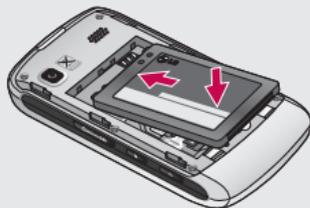

5 Sạc điện thoại

Nhấc và xoáy nắp của ổ sạc trên đầu điện thoại GW525. Cắm bộ sạc vào điện thoại và ổ cắm điện. GW525 cần được sạc cho tới khi thông báo “Đã Sạc đầy” hiển thị trên màn hình.

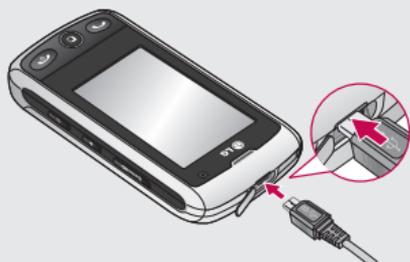

Thẻ nhớ

Lắp thẻ nhớ

Bạn có thể tăng bộ nhớ trên điện thoại bằng cách sử dụng thẻ nhớ Micro SD.

LƯU Ý: Thẻ nhớ là phụ kiện tùy chọn.

- 1 Mở nắp của khe cắm thẻ nhớ trên cạnh phải của điện thoại.
- 2 Trượt thẻ nhớ vào nắp khe cắm thẻ cho tới khi thẻ khớp vào vị trí. Đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới.



- 3 Đóng nắp thẻ nhớ.

Định dạng thẻ nhớ

Thẻ nhớ có thể đã được định dạng. Nếu thẻ nhớ chưa được định dạng, bạn cần định dạng thẻ nhớ trước khi bắt đầu sử dụng.

- 1 Từ màn hình chờ, chọn , sau đó nhấn  và chọn **Cài đặt Đ.thoại**.
- 2 Nhấn **Trình quản lý bộ nhớ** rồi chọn **Thẻ nhớ**.
- 3 Nhấn **Định dạng** và sau đó xác nhận lựa chọn của bạn.
- 4 Nhập mật khẩu, nếu đã đặt mật khẩu. Thẻ nhớ sau đó sẽ được định dạng và sẵn sàng sử dụng.

MẸO! Để thay đổi đích lưu trữ mặc định của bạn, mở Trình quản lý bộ nhớ từ menu Cài đặt điện thoại và chọn Cài đặt bộ nhớ chính.

LƯU Ý: Nếu thẻ nhớ đã có sẵn các tệp bên trong, nó sẽ được đưa tự động vào trong các thư mục thích hợp, ví dụ: các video sẽ được lưu trong thư mục Video riêng.

Chuyển các số liên hệ

Để chuyển các số liên hệ từ SIM vào điện thoại:

- 1 Từ menu **Giao tiếp**, chọn  và chọn **Cài đặt**.
- 2 Nhấn **Sao**.
- 3 Chọn **SIM sang điện thoại**.
- 4 Chọn **Chọn tất cả** hoặc chọn lần lượt từng tên và nhấn **Sao**.

Sơ đồ menu

Nhấn  trên màn hình chờ để mở **Menu chính**. Từ đây bạn có thể truy cập các menu khác: **Giao tiếp**, **Giải trí**, **Tiện ích** và **Cài đặt**.



Giao tiếp

- 1 Danh bạ
- 2 Lịch sử gần đây
- 3 Nhắn tin
- 4 Email
- 5 Quay số



Giải trí

- 1 Máy ảnh
- 2 Máy quay video
- 3 Thư viện
- 4 Tư liệu của Tôi
- 5 Nhạc
- 6 Muvee studio
- 7 Game & Ứng Dụng
- 8 Đài FM



Tiện ích

- 1 Trình duyệt
- 2 Google
- 3 Báo thức
- 4 Sổ tay
- 5 Ghi nhớ
- 6 Máy ghi âm
- 7 Công cụ



Cài đặt

- 1 Chế độ
- 2 Cài đặt màn hình
- 3 Cài đặt Đ.thoại
- 4 Cài đặt cuộc gọi
- 5 Bluetooth
- 6 Cài đặt cảm ứng
- 7 Kết nối

Màn hình chờ

Từ đây bạn có thể truy cập tất cả các tùy chọn menu, thực hiện cuộc gọi nhanh và xem tình trạng của điện thoại và nhiều chức năng khác.

Mẹo cho màn hình cảm ứng

Màn hình chờ cũng là một nơi tuyệt vời để làm quen với màn hình cảm ứng.

Để chọn một mục, hãy nhấn vào điểm giữa của biểu tượng. GW525 sẽ rung nhẹ khi nó nhận ra bạn đã nhấn vào một tùy chọn.

Để cuộn qua danh sách, hãy nhấn mục hiển thị cuối cùng và trượt ngón tay lên màn hình. Danh sách sẽ di chuyển lên để hiển thị thêm các mục khác.

- Không cần nhấn quá mạnh; màn hình cảm ứng đủ nhạy để nhận biết được một lần nhấn nhẹ.
- Sử dụng đầu ngón tay để chạm vào tùy chọn bạn muốn. Hãy cẩn thận không nhấn vào bất kỳ phím nào khác quanh nó.

- Khi đèn nền của màn hình tắt, nhấn phím Khóa/Mở khóa ở cạnh phải để trở về màn hình chủ.
- Không phủ điện thoại bằng hộp hoặc nắp. Màn hình cảm ứng sẽ không hoạt động nếu có bất kỳ vật liệu nào phủ lên nó.
- Có hai kiểu màn hình chờ. Bấm sang trái hoặc phải để thay đổi kiểu màn hình chờ trên màn hình chờ.

1 Widget- Khi bạn nhấn , cửa sổ tiện ích di động sẽ xuất hiện. Bạn có thể kéo các biểu tượng hiển thị trên cửa sổ tiện ích vào màn hình chính.

2 Livesquare - Trên màn hình Livesquare, thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn và lưu số điện thoại thật dễ dàng bằng cách sử dụng một số đã gán cho hình đại diện. Để sử dụng chức năng cuộc gọi, tin nhắn hay Danh bạ, chọn hình đại diện và chọn biểu tượng phím Nhanh mà bạn muốn sử dụng.

Màn hình chờ

Các phím nhanh

Các phím nhanh cung cấp truy cập đơn giản, một chạm vào những chức năng hay sử dụng nhất của bạn.



Nhấn để ra lệnh bàn phím quay số cảm ứng, giúp bạn thực hiện cuộc gọi. Nhập số cần gọi bằng cách sử dụng bàn phím số thông thường và nhấn  hoặc nhấn phím cứng .



Nhấn để mở Danh bạ. Để tìm số bạn muốn gọi, nhập tên của số liên lạc bằng bàn phím cảm ứng. Bạn cũng có thể tạo các liên hệ mới và chỉnh sửa các liên hệ đã có.



Nhấn để truy cập vào menu lựa chọn Tin nhắn. Từ đây bạn có thể tạo một SMS hoặc một MMS mới, hoặc xem thư mục tin nhắn của bạn.



Nhấn để mở menu chính đầy đủ nhất được chia thành bốn menu dọc phụ. Nhấn mỗi tab của menu phụ để xem các tùy chọn khác.

Thanh tình trạng

Thanh tình trạng, sử dụng các biểu tượng khác nhau, cho biết những thông tin như là cường độ tín hiệu, tin nhắn mới và mức pin, đồng thời cho bạn biết liệu Bluetooth hoặc GPRS có được bật hay không.

Dưới đây là bảng giải thích ý nghĩa của các biểu tượng bạn sẽ nhìn thấy trên thanh tình trạng.

Biểu tượng	Mô tả
	Đa nhiệm
	Cường độ tín hiệu mạng (số thanh sẽ khác nhau)
	Không có tín hiệu mạng
	Lượng điện còn lại trong pin
	Hết pin
	Tin nhắn văn bản mới
	Thư thoại mới


Biểu tượng	Mô tả
	Hộp thư tin nhắn đến đầy
	Không gửi được tin nhắn
	Báo thức đã được đặt
	Cấu hình tùy chỉnh đang sử dụng (số trong biểu tượng sẽ khác)
	Đang sử dụng cấu hình thông thường
	Đang sử dụng cấu hình ngoài trời
	Đang sử dụng cấu hình im lặng
	Đang sử dụng cấu hình tai nghe
	Các cuộc gọi đã được chuyển hướng
	Đang sử dụng EDGE
	Chuyển vùng

Màn hình chờ

Biểu tượng	Mô tả
	Chế độ trên máy bay đã bật
	Bluetooth đang được kích hoạt
	Phát BGM
	Tạm dừng BGM

Thay đổi tình trạng từ thanh tình trạng

Nhấn vào thanh tình trạng để mở Tóm tắt Tình trạng. Phần này cho biết tình trạng giờ hiện tại, mạng, ID SVC, pin, bộ nhớ điện thoại, bộ nhớ ngoài, cấu hình, MP3 và Bluetooth. Tại đây, bạn có thể đặt loại Cấu hình, phát/tạm dừng MP3 và kích hoạt/bỏ kích hoạt Bluetooth.

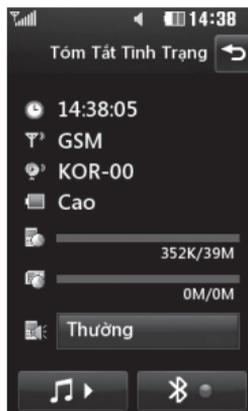

Sử dụng chức năng Đa nhiệm

Nhấn phím cứng Đa nhiệm để mở menu Đa nhiệm. Từ đây bạn có thể xem tất cả những ứng dụng đang chạy và truy cập vào chúng bằng một chạm.

Khi ứng dụng đang chạy dưới nền (ví dụ: trò chơi hoặc đài FM), sẽ xuất hiện trên thanh tình trạng.

Cuộc gọi

Thực hiện một cuộc gọi

- 1 Nhấn  để mở bàn phím.
- 2 Nhập số điện thoại sử dụng bàn phím. Để xoá một số nhấn phím xoá.
- 3 Nhấn  trên bàn phím hoặc nhấn phím cứng  để thực hiện cuộc gọi.
- 4 Để kết thúc cuộc gọi nhấn phím cứng .

MẸO! Để nhập dấu + để thực hiện một cuộc gọi quốc tế, nhấn và giữ .

MẸO! Nhấn phím cứng khoá/mở khoá  để khoá màn hình cảm ứng nhằm tránh thực hiện các cuộc gọi do sơ suất.

MẸO! Để kích hoạt bàn phím trong một cuộc gọi, nhấn .

MẸO! Nhấn để mở khoá. Bạn có thể mở khoá điện thoại bằng cách giữ nút đến khi màn hình có thể hoạt động hoặc nhấn phím cứng Mở khoá .

MẸO! Bạn có thể gửi tin nhắn, lưu số và tìm số liên lạc bằng cách nhấn .

Thay đổi cài đặt hiển thị bàn phím quay số

- 1 Nhấn  để mở bàn phím.
- 2 Nhấn  và chọn cài đặt màn hình quay số để thay đổi hiển thị bàn phím quay số.
- 3 Bạn có thể thay đổi kích cỡ và màu sắc.

Cuộc gọi

Gọi từ danh bạ của bạn

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn  để mở Danh bạ.
- 2 Nhấn vào hộp có trường tìm kiếm và nhập vài chữ cái đầu tiên của số liên hệ bạn muốn gọi.
- 3 Từ danh sách được lọc ra, nhấn số liên hệ bạn muốn gọi và chọn số để gọi nếu bạn lưu nhiều hơn một số.
- 4 Nhấn phím cứng .

Trả lời và từ chối cuộc gọi

Khi điện thoại đổ chuông, nhấn phím cứng  hoặc nhấn phím  để trả lời.

Nhấn  để tắt chuông. Cách này hữu ích nếu bạn quên đổi cấu hình sang chế độ Im lặng trong khi họp.

Nhấn phím cứng  hoặc nhấn  để từ chối cuộc gọi đến.

Điều chỉnh âm lượng cuộc gọi

Để điều chỉnh âm lượng trong khi gọi, sử dụng nút lên và xuống ở cạnh bên trái của điện thoại.

Quay số nhanh

Bạn có thể gán một liên hệ thường gọi cho một số quay số nhanh.

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn  và chọn **Danh bạ** trong menu **Giao tiếp** và sau đó nhấn **Quay số nhanh**.
- 2 Thư thoại của bạn đã được đặt thành số quay nhanh 1. Bạn không thể thay đổi cài đặt này. Nhấn bất kỳ số nào khác để gán nó cho liên hệ muốn quay số nhanh.
- 3 Danh bạ của bạn sẽ mở ra. Chọn số liên lạc mà bạn muốn gán cho số đó bằng cách nhấn số điện thoại đó một lần. Để tìm số liên lạc nhấn vào hộp có trường tìm kiếm và nhập vài chữ cái đầu tiên của số liên lạc cần tìm.

Thực hiện cuộc gọi thứ hai

- 1 Trong cuộc gọi ban đầu, nhấn  và chọn số bạn muốn gọi.
- 2 Quay số hoặc tìm số liên lạc.
- 3 Nhấn  để kết nối cuộc gọi.
- 4 Cả hai cuộc gọi sẽ được hiển thị trên màn hình gọi. Cuộc gọi đầu của bạn sẽ bị khoá và người gọi sẽ ở tình trạng chờ.
- 5 Để chuyển đổi giữa các cuộc gọi, nhấn  và chọn **Đổi cuộc gọi** hoặc nhấn số của cuộc gọi bị giữ.
- 6 Để kết thúc một hoặc cả hai cuộc gọi nhấn  và chọn **Kết thúc** trước khi nhấn **Tất cả**, **Giữ** hoặc **Hoạt động**.

MẸO! Bạn có thể kết hợp các cuộc gọi của bạn bằng cách chọn **Chấp nhận** sau đó **Nói**. Kiểm tra xem nhà cung cấp mạng của bạn có hỗ trợ cuộc gọi hội thảo không.

LƯU Ý: Bạn sẽ bị tính cước cho mỗi cuộc gọi bạn thực hiện.

Tắt DTMF

DTMF cho phép bạn sử dụng lệnh bằng số để điều hướng menu trong các cuộc gọi tự động. DTMF được bật theo mặc định.

Để tắt chức năng này trong cuộc gọi (ví dụ: để ghi chép số) nhấn  và chọn **tắt DTMF**.

Xem nhật ký cuộc gọi

MẸO! Để di chuyển qua danh sách tùy chọn, hãy chạm vào mục cuối cùng hiển thị và trượt ngón tay lên trên màn hình. Danh sách sẽ di chuyển lên để hiển thị thêm các mục khác.

Nhấn  và nhấn  trong menu Giao tiếp.

Chọn để xem:

Tất cả  - Xem danh sách đầy đủ của tất cả các cuộc gọi đã gọi, đã nhận và bị nhờ.

Cuộc gọi

Đã gọi  - Xem danh sách tất cả các số đã gọi.

Đã nhận  - Xem danh sách tất cả các số đã gọi cho bạn.

Cuộc gọi nhớ  - Xem danh sách tất cả các cuộc gọi bạn đã nhớ.

MẸO! Từ nhật ký cuộc gọi, nhấn  và **Xoá tất cả** để xoá tất cả các mục đã được lưu.

MẸO! Nhấn bất kỳ mục nhập nhật ký cuộc gọi đơn lẻ nào để xem ngày giờ và thời lượng cuộc gọi.

Sử dụng chuyển hướng cuộc gọi

- 1 Nhấn , chọn  và chọn .
- 2 Nhấn **Chuyển hướng cuộc gọi**.
- 3 Chọn chuyển hướng tất cả các cuộc gọi, khi điện thoại bận, khi không trả lời hoặc khi bạn ở ngoài vùng phủ sóng.

4 Nhập số điện thoại bạn muốn chuyển hướng đến.

5 Nhấn **Yêu cầu** để kích hoạt.

LƯU Ý: Chuyển hướng cuộc gọi sẽ bị tính phí. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng để có thêm thông tin.

MẸO! Để tắt tất cả các chuyển hướng cuộc gọi, chọn **Hủy tất cả** từ menu **Chuyển hướng cuộc gọi**.

Cuộc gọi chờ

Nếu cuộc gọi chờ được kích hoạt, điện thoại có thể cảnh báo bạn về cuộc gọi đến khi bạn đang gọi.

Sử dụng chặn cuộc gọi

- 1 Nhấn , chọn  và chọn .
- 2 Nhấn **Chặn cuộc gọi**.
- 3 Chọn bất kỳ hoặc tất cả sáu tùy chọn:
Tắt cả cuộc gọi đi
Gọi quốc tế

Cuộc gọi quốc tế trừ cuộc gọi về nước nhà

Tất cả các cuộc gọi đến

Cuộc gọi đến khi ở nước ngoài

- 4** Nhập mật khẩu chặn cuộc gọi. Vui lòng kiểm tra với nhà điều hành mạng về dịch vụ này.

Số quay số ấn định

Chọn số quay số ấn định để bật và soạn danh sách các số có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn. Bạn sẽ cần mã PIN2 từ nhà điều hành. Khi được kích hoạt, chỉ những số có trong danh sách số quay số ấn định mới có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn.

Sử dụng tin nhắn giải thích

Bạn có thể gửi tin nhắn để giải thích lý do bạn không nhận cuộc gọi đến sử dụng “Tin nhắn giải thích” trước khi bạn từ chối cuộc gọi đến.

Phí cuộc gọi

Xem phí được áp dụng cho các số đã gọi (dịch vụ này tùy thuộc vào mạng và một số nhà điều hành có thể không hỗ trợ tính năng này).

Thời lượng cuộc gọi

Xem thời lượng của tất cả các số đã gọi và cuộc gọi đã nhận hoặc cả hai.

Lượng dữ liệu

Xem lượng dữ liệu theo kilobyte của tất cả các dữ liệu đã nhận, dữ liệu đã gửi hoặc cả hai.

MẸO! Chọn **Số quay số ấn định** để bật và soạn danh sách các số có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn. Bạn sẽ cần mã PIN2 từ nhà điều hành. Chỉ những số có trong danh sách quay số cố định mới có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn.

Cuộc gọi

Thay đổi cài đặt cuộc gọi thông thường

- 1 Nhấn , chọn  và chọn .
- 2 Nhấn **Cài đặt chung**. Từ đây bạn có thể điều chỉnh cài đặt cho:

Từ chối cuộc gọi - Trượt nút chuyển sang **Bật** để chọn danh sách Từ chối. Bạn có thể nhấn hộp văn bản để chọn từ tất cả các cuộc gọi, danh bạ hoặc nhóm cụ thể hoặc chọn từ các số chưa đăng ký (các số chưa có trong danh bạ), hoặc cuộc gọi không có ID người gọi. Nhấn **Lưu** để thay đổi cài đặt này.

Gửi số điện thoại của tôi - Chọn hiển thị số điện thoại của bạn trong cuộc gọi đi hay không.

Tự động quay số lại - Trượt nút chuyển sang bên trái để **Bật** hoặc bên phải để **Tắt**.

Chế độ trả lời - Chọn trả lời điện thoại bằng phím gửi hoặc bất kỳ phím nào.

Nhắc phút - Trượt nút chuyển bên trái thành **Bật** để nghe âm từng phút trong cuộc gọi.

Chế độ trả lời BT - Chọn **Rảnh tay** để trả lời cuộc gọi bằng tai nghe Bluetooth, hoặc chọn **ĐT** để nhấn phím trên điện thoại để trả lời cuộc gọi.

Lưu số mới - Chọn **Có** để lưu số mới.

MẸO! Để di chuyển qua danh sách tùy chọn, hãy chạm vào mục cuối cùng hiển thị và trượt ngón tay lên trên màn hình. Danh sách sẽ di chuyển lên để hiển thị thêm các mục khác.

Danh bạ

Tìm kiếm liên hệ

Có hai cách tìm kiếm liên hệ:

Từ màn hình chờ

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn  để mở danh bạ.
- 2 Nhấn  bên cạnh số liên lạc bạn muốn gọi. Tùy chọn này chỉ có khi bạn đặt **Phím lệnh nhanh** làm **Thực hiện cuộc gọi nhanh** trong **Cài đặt danh sách liên hệ**.

Từ menu chính

- 1 Nhấn .
- 2 Nhấn  trong menu **Giao tiếp** và chọn **Tìm kiếm**.
- 3 Danh bạ của bạn sẽ xuất hiện một danh sách các số liên lạc tương ứng với các chữ mà bạn nhập vào.

Thêm liên hệ mới

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn  và nhấn **Thêm liên hệ**.
- 2 Chọn lưu số liên hệ vào **ĐT** hoặc **USIM**.

- 3 Nhập tên và họ của số liên lạc mới. Bạn không phải nhập cả hai, nhưng bạn phải nhập một trong hai.
- 4 Bạn có thể nhập tối đa năm số cho mỗi liên hệ. Mỗi mục được gán một loại đặt sẵn: **Di động**, **Nhà riêng**, **Văn phòng**, **Máy nhắn tin**, **Fax** hoặc **Bình thường**. Khi bạn hoàn thành, nhấn **Đóng**.
- 5 Thêm địa chỉ email.
- 6 Chỉ định liên hệ vào một hoặc nhiều nhóm, chọn từ **Không có nhóm**, **Gia đình**, **Ban**, **Đồng nghiệp**, **Trường học** hoặc **VIP**.
- 7 Bạn cũng có thể thêm **Nhạc chuông**, **Sinh nhật**, **Kỷ niệm**, **Trang chủ**, **Địa chỉ nhà riêng**, **Tên công ty**, **Chức danh**, **Địa chỉ công ty** hoặc **Ghi nhớ**.
- 8 Nhấn **Lưu** để lưu liên hệ.

MẸO! Bạn có thể tạo nhóm tùy chỉnh cho danh bạ của mình.

Danh bạ

Tùy chọn liên hệ

Có nhiều thứ bạn có thể làm khi xem một liên hệ. Đây là cách truy cập và sử dụng menu tùy chọn:

- 1 Mở liên hệ bạn muốn sử dụng.
- 2 Bạn có thể sửa liên hệ hoặc gửi tin nhắn trực tiếp từ đây.
- 3 Nhấn  để mở danh sách tùy chọn.

Xoá - Xoá liên hệ. Nhấn **Có** nếu bạn chắc chắn.

Sao chép hoặc Chuyển sang SIM/Điện thoại - Chọn chuyển hoặc sao chép sang thẻ SIM hoặc điện thoại (tùy theo vị trí bạn đầu liên hệ được lưu).

Gửi danh thiếp - Gửi chi tiết liên hệ cho người khác dưới dạng danh thiếp. Chọn gửi dưới dạng **Tin nhắn văn bản, Tin nhắn đa phương tiện, Email** hoặc qua **Bluetooth**.

MẸO! **Gửi tin nhắn** - Gửi tin nhắn đến liên hệ. Nếu liên hệ có một địa chỉ email, chọn gửi email hoặc tin nhắn SMS/MMS.

Tạo nhóm

- 1 Nhấn .
- 2 Nhấn  trong menu **Giao tiếp** sau đó nhấn **Nhóm**.
- 3 Nhấn .
- 4 Chọn **Thêm nhóm**.
- 5 Nhập tên cho nhóm mới của bạn trong trường Tên.
- 6 Nhấn **Lưu**. Bạn có thể gán nhạc chuông cho nhóm.

LƯU Ý: Nếu bạn xoá nhóm, các liên hệ được chỉ định vào nhóm đó sẽ không bị mất. Chúng vẫn còn trong danh bạ.

Thay đổi cài đặt liên hệ

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt số liên lạc cho phù hợp với sở thích của riêng mình.

1 Từ màn hình chờ, nhấn

trong menu Giao tiếp.

2 Nhấn và chọn **Cài đặt**.

3 Từ đây bạn có thể chỉnh sửa cài đặt sau:

Cài đặt danh sách liên hệ -

Chọn xem bạn muốn xem số liên hệ được lưu vào cả **Điện thoại & SIM**, chỉ **Điện thoại** hoặc chỉ **SIM**

Bạn cũng có thể chọn hiển thị tên hoặc họ của liên hệ đầu tiên và chọn hiển thị phím lệnh nhanh bên cạnh liên hệ hay không.

Sao - Sao chép danh bạ từ điện thoại sang SIM hoặc từ SIM sang điện thoại.

Bạn có thể chọn tất cả liên hệ bằng cách nhấn Chọn tất cả hoặc chọn từng liên hệ để sao chép

lần lượt.

Dời - Lệnh này làm việc tương tự lệnh Sao chép, nhưng liên hệ chỉ được lưu vào vị trí bạn di chuyển tới. Vì vậy, nếu bạn di chuyển liên hệ từ SIM sang điện thoại thì liên hệ sẽ bị xoá khỏi bộ nhớ SIM.

Gửi tất cả liên hệ qua

Bluetooth - Gửi tất cả liên hệ của bạn sang điện thoại khác bằng Bluetooth. Bluetooth sẽ tự động được bật nếu bạn chọn tùy chọn này.

Sao lưu và Khôi phục danh bạ

- Sao lưu và khôi phục danh bạ sang Thẻ nhớ.

Xoá số liên lạc - Xoá tất cả số liên lạc trong điện thoại hoặc SIM của bạn. Nhấn Có nếu bạn chắc chắn muốn xoá tất cả số liên lạc khỏi danh bạ của bạn.

Danh bạ

Xem thông tin

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn  trong menu **Giao tiếp**.
- 2 Nhấn  và chọn **Thông tin**.
- 3 Từ đây, bạn có thể xem **Các số quay dịch vụ, Số của mình, Thông tin bộ nhớ** (bạn còn bao nhiêu dung lượng bộ nhớ) và **Danh thiếp của tôi**.

MẸO! Để thêm danh thiếp cho bản thân mình, chọn **Danh thiếp của tôi** và nhập chi tiết bạn muốn cho bất kỳ liên hệ nào. Nhấn **Lưu** để kết thúc.

Nhắn tin

Nhắn tin

Điện thoại GW525 kết hợp SMS và MMS vào trong một menu để sử dụng và trực quan.

Có hai cách để vào trung tâm nhắn tin:

Nhấn  từ màn hình chờ, hoặc nhấn  từ màn hình chờ và chọn  trong menu Giao tiếp.

Gửi tin nhắn

- 1 Nhấn  và chọn **Tin nhắn mới** để mở tin nhắn trống.
- 2 Từ đây, bạn có thể gửi SMS hoặc MMS. Để gửi email, nhấn  từ màn hình chờ, sau đó nhấn  trong menu Giao tiếp.
- 3 Để gửi SMS hoặc MMS, nhấn Tin nhắn mới. Trong trường hợp gửi Email. Nhấn Email mới.
- 4 Nhấn **Chèn** để thêm hình ảnh, video, âm thanh, mẫu, v.v.
- 5 Nhấn **Tới(1)** ở đầu màn hình để nhập số của người nhận, hoặc

nhấn vào biểu tượng tìm kiếm để mở danh bạ của bạn. Bạn có thể thêm nhiều liên hệ. Nhấn **Gửi** khi bạn sẵn sàng.

 **CẢNH BÁO:** Nếu bạn thêm một hình, video, hoặc âm thanh vào tin nhắn SMS thì tin nhắn này sẽ tự động chuyển đổi thành tin nhắn MMS và do đó bạn sẽ phải trả tiền tương ứng.

MẸO! Trả lời nhanh - Gửi trả lời nhanh cho tin nhắn được chọn, sử dụng mẫu.

Nhắn tin

Nhập văn bản

Có ba cách nhập văn bản:

Chế độ văn bản T9/ Chế độ văn bản bình thường/Bàn phím Qwerty.



T9 Nhấn để bật văn bản đoán chữ T9.

 Bạn có thể chọn ngôn ngữ viết.

123 Nhấn để chuyển đổi giữa bàn phím số, ký hiệu và văn bản.

Sử dụng  để cuộn qua các loại bàn phím khác nhau trong mỗi một chế độ nhập văn bản (ví dụ: chữ hoa

hoặc chữ thường) khi màn hình ở chế độ Ngang.

Để nhập dấu cách, nhấn .

Để xoá ký tự hoặc xoá câu, nhấn xoá .

MẸO! Chỉ cần nhấn mỗi chữ để viết tin nhắn và nhấn:
 để chuyển đổi sang chữ hoa
 để thêm một dấu cách

Tiền đoán T9

Trong chế độ T9, bạn sẽ thấy **T9**. T9 sử dụng từ điển tích hợp để nhận dạng những từ của bạn dựa vào chuỗi phím bạn nhấn. Chỉ cần nhấn phím số tương ứng với chữ bạn muốn nhập và từ điển sẽ nhận dạng từ khi bạn nhập.

Ví dụ, nhấn 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 để viết từ 'telephone'.

Nếu từ mà bạn muốn không xuất hiện, nhấn **Chính tả**. Nếu bạn nhấn **Chính tả** bạn có thể nhập từ sử

dụng chế độ thủ công ABC và từ hoặc tên sẽ được thêm vào từ điển.

ABC thủ công

Trong chế độ ABC, bạn sẽ thấy .

Trong chế độ ABC, bạn phải nhấn phím liên tục để nhập một chữ cái nếu chế độ T9 tắt. Ví dụ: để viết "hello", nhấn 4 hai lần, 3 hai lần, 5 ba lần, 5 ba lần nữa, sau đó nhấn 6 ba lần.

Bàn phím Qwerty

Nhập văn bản

Bạn có thể nhập các ký tự chữ và số bằng cách sử dụng các phím số của điện thoại của bạn. Ví dụ: lưu tên trong Danh bạ, viết tin nhắn và lập lịch làm việc trong lịch, tất cả đều yêu cầu nhập văn bản. Có các phương pháp nhập văn bản sau trên điện thoại: chế độ thủ công ABC và chế độ 123.

MẸO! Một số trường có thể chỉ cho phép sử dụng một chế độ nhập văn bản (ví dụ: số điện thoại trong các trường liên hệ).

Để nhập ký hiệu trong trường nhập văn bản, nhấn phím  và chọn ký hiệu, sau đó chọn **OK**.

Cuộn sử dụng các phím điều hướng để hiển thị thêm tùy chọn ký hiệu.

Phân tách mỗi từ bằng dấu cách bằng cách nhấn .

Để xoá một ký tự, nhấn phím .

Chế độ nhập văn bản bằng bàn phím

Khi bạn được yêu cầu nhập văn bản, ví dụ: khi soạn tin nhắn, bàn phím sẽ được đặt mặc định ở chế độ ABC. Nếu bạn nhập số, ví dụ: khi thực hiện cuộc gọi, phím số của bàn phím sẽ được chuyển mặc định về số.

Nhấn tin

Trong chế độ ABC, bạn có thể nhập số bằng cách nhấn  trước tiên và sau đó nhấn số bạn cần.

Thiết lập email

Bạn có thể giữ liên lạc khi đang di chuyển bằng cách sử dụng email trên điện thoại GW525 của mình. Thiết lập tài khoản POP3 hoặc IMAP4 thật dễ dàng và nhanh chóng.

MẸO! Để di chuyển qua danh sách tùy chọn, hãy chạm vào mục cuối cùng hiển thị và trượt ngón tay lên trên màn hình. Danh sách sẽ di chuyển lên để hiển thị thêm các mục khác.

- 1 Nhấn .
- 2 Chọn  từ menu **Giao tiếp** sau đó .
- 3 Nhấn **Thêm Tài khoản**.
- 4 Hướng dẫn Cài đặt sẽ giúp bạn thiết lập cài đặt email.
Nếu không có tài khoản email

nào được đặt, bạn có thể thiết lập tài khoản email bằng cách sử dụng hướng dẫn thiết lập email.

- 5 Bây giờ bạn có thể chọn cách thức thiết lập tài khoản của mình:

Địa chỉ email - Nhập địa chỉ email

Địa chỉ máy chủ - Nhập địa chỉ máy chủ (chỉ Microsoft Exchange).

Miền - Nhập miền (chỉ Microsoft Exchange).

Tên người dùng - Nhập tên người dùng của tài khoản.

Mật khẩu - Nhập mật khẩu của tài khoản.

Loại hộp thư - Nhập loại hộp thư: **POP3** hoặc **IMAP4**.

Máy chủ đến - Nhập địa chỉ máy chủ thư đến.

Máy chủ thư đi - Nhập địa chỉ máy chủ thư đi.

Xác thực SMTP - Chọn các cài đặt bảo mật cho máy chủ thư đi.

Tên tài khoản - Bây giờ tài khoản của bạn đã được thiết lập, tài khoản này sẽ hiển thị trong danh sách tài khoản của thư mục Email.

Tải email về

Bạn có thể kiểm tra tự động hoặc thủ công thư mới trong tài khoản của mình.

- 1 Nhấn  sau đó chọn  từ menu **Giao tiếp**.
- 2 Chọn tài khoản bạn muốn sử dụng, sau đó chọn Hộp thư đến và nhấn .
- 3 Chọn **Tải** và điện thoại GW525 sẽ kết nối với tài khoản email của bạn và tải thư mới về.

Gửi email sử dụng tài khoản mới của bạn

- 1 Nhấn **Email mới** trong tài khoản email bạn muốn sử dụng và email mới sẽ mở.
- 2 Bạn có thể nhập địa chỉ của người nhận và viết thư. Bạn cũng có thể đính kèm ảnh, video, âm thanh và các loại tệp khác.
- 3 Nhấn **Gửi** và email sẽ được gửi.

Thay đổi cài đặt email

Bạn có thể thay đổi cài đặt email của bạn dựa vào sở thích riêng của bạn.

- 1 Nhấn  sau đó chọn  và .
- 2 Nhấn  và chọn **Cài đặt email** để thay đổi các cài đặt sau:

Tài khoản email - Thiết lập tài khoản email.

E-mail ưu tiên - Chọn tài khoản email bạn muốn sử dụng.

Nhắn tin

Cho phép trả lời email - Chọn để cho phép gửi thông báo 'xác nhận đã đọc'.

Yêu cầu trả lời email - Chọn có yêu cầu thông báo xác nhận đã đọc hay không.

Khoảng thời gian truy lục - Chọn tần suất GW525 sẽ kiểm tra xem có email mới không.

Lượng tải về - Chọn số lượng email được tải về mỗi thời điểm.

Bao gồm tin nhắn trong Ch.tiếp & Trả lời - Chọn kèm thư gốc trong thư trả lời.

Bao gồm tệp đính kèm - Chọn xem có kèm theo tệp đính kèm gốc trong thư trả lời không.

Tự động truy lục khi Chuyển vùng - Chọn xem có tải thư tự động khi ở nước ngoài (chuyển vùng).

MẸO! Cước để tải email về có thể cao hơn khi chuyển vùng. Kiểm tra với nhà cung cấp mạng của bạn.

Thông báo email mới - Chọn để được cảnh báo khi có email mới.

Chữ ký - Tạo chữ ký email và bật tính năng này.

Ưu tiên - Chọn mức ưu tiên cho email của bạn.

Kích thước gửi mail - Chọn giới hạn kích thước cho email của bạn.

Bộ đếm email - xem thông báo email.

Các thư mục tin nhắn

Bạn sẽ nhận thấy cấu trúc thư mục được sử dụng trên GW525, cấu trúc này khá dễ hiểu.

Hộp thư đến - Tất cả tin nhắn nhận được sẽ được lưu trong hộp thư đến. Từ đây, bạn có thể xem, xóa và thực hiện các tác vụ khác, vui lòng

xem **Quản lý tin nhắn** bên dưới để biết chi tiết.

Hộp thư đi - Đây là thư mục lưu trữ tạm thời trong khi tin nhắn đang được gửi đi.

Tin đã gửi - Toàn bộ tin nhắn đã gửi được đặt trong thư mục này.

Nháp - Nếu bạn chưa hoàn tất tin nhắn, bạn có thể lưu những gì bạn đã viết trong thư mục này.

Thư mục riêng - Tạo thư mục để lưu tin nhắn của bạn.

Thùng rác - Toàn bộ thư đã xoá được đặt trong thư mục này (chỉ dành cho email)

Quản lý tin nhắn

Bạn có thể sử dụng Hộp thư đến để quản lý tin nhắn.

- 1 Nhấn  sau đó chọn  và .
- 2 Chọn **Hộp thư đến**.
- 3 Nhấn  sau đó chọn để:
Xoá - Xoá tin nhắn được đánh dấu.

Đổi giao diện - Chọn giao diện Thu nhỏ hay giao diện Chuẩn.

Tạo tin nhắn - Mở tin nhắn hoặc email trống.

Chuyển vào Thư mục riêng - Chuyển tin nhắn được đánh dấu vào Thư mục riêng.

Bộ lọc - Chọn một trong những tùy chọn lọc.

Xoá tất cả - Xoá tất cả tin nhắn trong Hộp thư đến.

Nếu bạn nhìn thấy thông báo **Hết chỗ cho tin nhắn SIM**, bạn phải xoá bớt một số tin nhắn trong SIM. Nếu bạn nhìn thấy thông báo **Hết chỗ cho tin nhắn** bạn phải xoá bớt một số tin nhắn để giải phóng bộ nhớ.

Sử dụng mẫu

Tạo các mẫu cho tin nhắn SMS và MMS bạn hay gửi nhất. Một số mẫu đã được tạo sẵn trong điện thoại, bạn có thể chỉnh sửa các mẫu này.

Nhắn tin

- 1 Nhấn  sau đó chọn **Mẫu** trong menu **Giao tiếp**.
- 2 Chọn **Mẫu tin** hoặc **Mẫu đa phương tiện**. Sau đó bạn có thể nhấn  để **Thêm mẫu**, **Xoá** hoặc **Xoá tất cả** mẫu.
- 3 Nhấn **Thêm mẫu** để tạo mẫu mới.
- 4 Bạn có thể xem mẫu bằng cách chọn mẫu trong danh sách và sửa mẫu bằng cách nhấn vào màn hình xem.

Sử dụng biểu tượng diễn cảm

Làm cho tin nhắn trở nên sống động bằng cách sử dụng các biểu tượng diễn cảm. Có một số biểu tượng diễn cảm thường sử dụng trong điện thoại của bạn.

- 1 Nhấn  sau đó chọn **Biểu tượng diễn cảm** trong menu **Giao tiếp**.
- 2 Nhấn  để **Thêm biểu tượng diễn cảm**, **Xoá** hoặc **Xoá tất cả**

biểu tượng diễn cảm.

- 3 Nhấn **Thêm biểu tượng diễn cảm** để tạo biểu tượng diễn cảm mới.
- 4 Bạn có thể xem biểu tượng diễn cảm bằng cách chọn trong danh sách và sửa biểu tượng diễn cảm bằng cách nhấn vào màn hình xem.

Thay đổi cài đặt tin nhắn văn bản

Cài đặt tin nhắn văn bản của GW525 được xác định sẵn để bạn có thể gửi tin nhắn ngay lập tức. Bạn có thể thay đổi những cài đặt này dựa vào sở thích riêng của bạn.

Nhấn  sau đó chọn **Cài đặt** trong menu **Giao tiếp**. Chọn **Tin nhắn chữ**. Bạn có thể thực hiện thay đổi sau:

Trung tâm nhắn tin văn bản

- Nhập chi tiết cho trung tâm nhắn tin.

Báo cáo gửi - Trượt nút chuyển ở bên trái để nhận thông báo xác nhận rằng tin nhắn đã được gửi.

Thời hạn hiệu lực - Chọn thời gian tin nhắn được lưu tại trung tâm tin nhắn.

Kiểu tin nhắn - Chuyển văn bản thành **Văn bản, Thoại, Fax, X.400** hoặc **Email**.

Mã hoá ký tự - Chọn cách mã hoá các ký tự. Cài đặt này ảnh hưởng tới kích thước tin nhắn và do đó ảnh hưởng tới phí dữ liệu.

Gửi văn bản dài dưới dạng - Chọn để gửi tin nhắn dài dưới dạng Nhiều tin nhắn SMS hoặc một MMS.

Thay đổi cài đặt tin nhắn đa phương tiện

Cài đặt tin nhắn văn bản của GW525 được xác định sẵn để bạn có thể gửi tin nhắn ngay lập tức. Bạn có thể thay đổi những cài đặt này dựa vào sở thích riêng của bạn.

Nhấn  , chọn  sau đó chọn  . Chọn **Cài đặt** và **Tin nhắn đa phương tiện**. Bạn có thể thực hiện thay đổi sau:

Chế độ tải về - Chọn **Mạng chủ** hoặc **Mạng chuyển vùng**. Nếu bạn chọn Thủ công, bạn sẽ chỉ nhận được thông báo về tin nhắn MMS. Sau đó bạn có thể quyết định xem có tải toàn bộ về hay không.

Báo cáo gửi - Chọn cho phép và/hoặc yêu cầu báo cáo gửi.

Báo cáo đọc - Chọn cho phép và/hoặc yêu cầu báo cáo đọc.

Ưu tiên - Chọn mức ưu tiên cho tin nhắn MMS.

Thời Hạn Hiệu Lực - Chọn khoảng thời gian bạn muốn lưu tin nhắn trên trung tâm nhắn tin.

Thời lượng slide - Chọn thời lượng bạn muốn hiển thị hình trượt trên màn hình.

Chế độ tạo - Chọn chế độ tin nhắn.

Thời gian gửi - Chọn khoảng thời gian trước khi tin nhắn được gửi đi.

Nhắn tin

TT Tin nhắn MMS - Nhập chi tiết cho trung tâm tin nhắn.

Thay đổi cài đặt khác

Nhấn  trong menu **Giao tiếp** và chọn **Cài đặt** sau đó:

Thư thoại - Nhấn  để thêm dịch vụ Thư thoại mới. Liên hệ với nhà điều hành mạng để biết thêm thông tin về dịch vụ họ cung cấp.

Tin nhắn dịch vụ - Chọn nhận hoặc chặn tin nhắn dịch vụ. Bạn cũng có thể đặt mức bảo mật tin nhắn bằng cách tạo danh sách người gửi tin cậy và không tin cậy.

Bộ đếm tin nhắn - Chọn đặt hoặc đặt lại bộ đếm tin nhắn.

Dịch vụ thông tin - Chọn tình trạng nhận, ngôn ngữ và các cài đặt khác.


Camera

Chụp nhanh ảnh

- 1 Nhấn và giữ phím  ở bên phải của điện thoại.
- 2 Kính ngắm sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 3 Giữ điện thoại nằm ngang, hướng ống kính về phía vật bạn muốn chụp.
- 4 Đặt điện thoại sao cho bạn có thể nhìn thấy đối tượng mà bạn sẽ chụp trên màn hình xem trước.
- 5 Khi máy ảnh điều chỉnh được tiêu điểm của đối tượng, hoặc nhấn  ở cạnh của điện thoại thật chặt hoặc nhấn vào hộp đỏ ở góc dưới bên phải của màn hình để chụp ảnh. Sau đó tùy chọn gửi sẽ xuất hiện trên màn hình.

Sau khi chụp ảnh

Ảnh mới chụp sẽ hiển thị trên màn hình. Tên của ảnh sẽ chạy ngang bên dưới màn hình cùng với sáu biểu tượng ở phía bên phải.

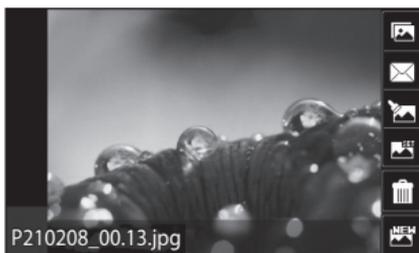

-  Nhấn để chuyển tới thư viện.
-  Nhấn để gửi ảnh dưới dạng tin nhắn, email hoặc qua Bluetooth.
-  Nhấn để sửa Ảnh.
-  Nhấn để đặt ảnh bạn đã chụp làm Hình nền.
-  Nhấn để xoá ảnh bạn đã chụp và xác nhận bằng cách nhấn **Có**. Kính ngắm sẽ hiển thị lại.
-  Nhấn để chụp ngay ảnh khác. Ảnh hiện thời sẽ được lưu.

Camera

Làm quen với kính ngắm



MẸO! Bạn có thể hiển thị các tùy chọn này bằng cách nhấn vào màn hình. Chúng sẽ tự động tắt sau vài giây.

Chọn kiểu chụp

- 1 Nhấn  để mở các kiểu chụp có sẵn.
- 2 Chọn từ hai tùy chọn:
 - Chụp thường** - Đây là kiểu chụp mặc định - ảnh sẽ được chụp theo cách thông thường, như được nêu trong chụp ảnh nhanh.
 - Chụp liên tiếp** - Kiểu này cho phép bạn chụp tự động 3, 6 hoặc 9 ảnh liên tiếp.

Điều chỉnh độ tương phản

Độ tương phản xác định sự khác nhau giữa ánh sáng và bóng tối (độ tương phản) trên ảnh. Một hình có độ tương phản thấp sẽ bị mờ, còn một hình có độ tương phản cao sẽ sắc nét hơn.

- 1 Nhấn .
- 2 Trượt nút chỉ báo tương phản dọc thanh - về phía trái để giảm độ tương phản và làm mờ ảnh hoặc về phía phải để tăng độ tương phản và làm sắc nét ảnh.

Sử dụng các cài đặt nâng cao

Từ kính ngắm, nhấn  để mở tất cả các tùy chọn cài đặt nâng cao.

Cài đặt xem trước

Cỡ - Thay đổi kích thước của ảnh để tiết kiệm bộ nhớ hoặc chụp ảnh với kích thước đúng cho số liên lạc.

Hiệu ứng màu - Chọn tông màu để sử dụng cho ảnh mới của bạn.

Cân bằng trắng - Chọn từ Tự động, Sáng chói, Nắng, Huỳnh quang hoặc U ám.

Chế độ đêm - Hữu ích khi sử dụng ở nơi tối.

Bộ hẹn giờ- Bộ hẹn giờ cho phép bạn đặt hẹn giờ sau khi nhấn nút chụp ảnh. Chọn từ Tắt, 3 giây, 5 giây hoặc 10 giây. Cài đặt này lý tưởng khi bạn muốn đưa khuôn mặt của bạn vào trong ảnh.

Camera

Chất lượng - Chọn giữa Siêu đẹp, Đẹp và Bình thường. Chất lượng ảnh càng đẹp thì ảnh càng sắc nét, nhưng kích thước tệp sẽ tăng. Điều này có nghĩa là bạn sẽ lưu được ít ảnh hơn trong bộ nhớ.

Kiểu xem - Chọn giữa Toàn màn hình hoặc Toàn bộ ảnh. Trong chế độ Toàn màn hình, ảnh có thể bị cắt để vừa màn hình.

Cài đặt khác

Bộ nhớ - Chọn xem lưu ảnh vào bộ nhớ Điện thoại hay lưu vào bộ nhớ ngoài.

Âm chụp ảnh - Chọn một trong ba tiếng cho màn trập.

Màn hình lưới - Chọn từ Tắt, Dấu thập đơn giản hoặc Tam diện.

Xóa cài đặt - Xác lập lại cài đặt của máy ảnh.

MẸO! Khi bạn thoát khỏi máy ảnh, tất cả các cài đặt sẽ trở về mặc định trừ kích thước và chất lượng hình ảnh. Mọi cài đặt không mặc định sẽ cần được xác lập lại, ví dụ như tông màu. Kiểm tra các cài đặt này trước khi chụp ảnh tiếp.

MẸO! Menu cài đặt sẽ chồng lên kính ngắm, vì vậy khi bạn thay đổi các thành phần của màu hoặc chất lượng hình, bạn sẽ có thể thấy hình xem trước thay đổi hình dạng sau menu cài đặt.

Xem ảnh đã lưu

Bạn có thể truy cập vào các ảnh đã lưu ở chế độ máy ảnh. Chỉ cần nhấn  và thư viện sẽ xuất hiện trên màn hình.

Máy quay video


Quay video nhanh

- 1 Nhấn và giữ phím máy ảnh ở bên phải của điện thoại.
- 2 Trong chế độ xem trước của Máy ảnh, nhấn vào biểu tượng máy quay Video  trong kính ngắm để chuyển sang chế độ video. Kính ngắm của máy quay video sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 3 Giữ điện thoại nằm ngang, hướng ống kính về phía đối tượng cần quay.
- 4 Nhấn phím máy ảnh một lần để bắt đầu ghi hình. Hoặc nhấn chấm đỏ  ở cạnh phải dưới của màn hình.
- 5 **Rec** sẽ hiển thị phía dưới cùng ở bên phải kính ngắm và bộ báo giờ ở góc bên phải phía dưới cùng sẽ hiển thị thời lượng video.
- 6 Để tạm dừng video, nhấn  và tiếp tục ghi hình bằng cách chọn .
- 7 Nhấn  trên màn hình hoặc bấm nút chụp ảnh lần thứ hai để dừng ghi hình.

Máy quay video

Sau khi thực hiện video

Một hình tĩnh thể hiện video đã quay sẽ hiển thị trên màn hình. Tên của video sẽ chạy ngang bên dưới màn hình cùng với sáu biểu tượng ở phía bên phải.

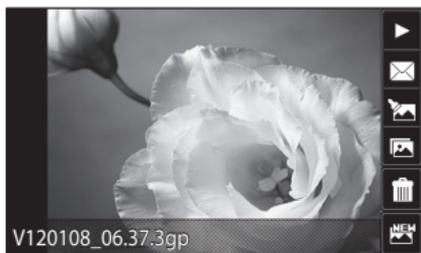

 Nhấn để phát video.

 Nhấn để gửi video dưới dạng **Tin nhắn** hoặc **Email** hoặc qua **Bluetooth**.

 Nhấn để sửa video.

 Nhấn để xem thư viện các video và hình đã lưu.

 Nhấn để xóa video bạn đã ghi và xác nhận bằng cách nhấn **Có**. Kính ngắm sẽ hiển thị lại.

 Nhấn để thực hiện video khác ngay lập tức. Video hiện thời sẽ được lưu.

Làm quen với kính ngắm



ME! Bạn có thể đóng tất cả các tùy chọn phím tắt để có một màn hình kính ngắm rõ hơn. Chỉ cần nhấn kính ngắm một lần. Để gọi lại các tùy chọn, nhấn lại vào màn hình.

Máy quay video

Điều chỉnh độ tương phản

Độ tương phản xác định sự khác nhau giữa ánh sáng và bóng tối (độ tương phản) trên video. Một video có độ tương phản thấp sẽ bị mờ, còn một video có độ tương phản cao sẽ sắc nét hơn.

1 Nhấn .

2 Trượt nút chỉ báo tương phản dọc thành, về phía trái để giảm độ tương phản và làm mờ video hoặc về phía phải để tăng độ tương phản và làm sắc nét video.

Sử dụng các cài đặt nâng cao

Sử dụng kính ngắm, nhấn **Cài đặt** để mở tất cả các tùy chọn cài đặt nâng cao.

Cài đặt xem trước

Kích cỡ video - Thay đổi kích thước video để tiết kiệm bộ nhớ.

Hiệu ứng màu - Chọn tông màu để sử dụng cho video mới của bạn.

Cân bằng trắng - Chế độ cân bằng trắng đảm bảo rằng mọi màu trắng trong video của bạn sẽ là thực. Để cho phép camera điều chỉnh chính xác cân bằng trắng, bạn có thể cần xác định điều kiện ánh sáng. Chọn giữa **TỰ ĐỘNG**, **Sáng chói**, **Nắng**, **Huỳnh quang** hoặc **U ám**.

Chất lượng - Chọn giữa **Rất cao**, **Cao** và **Thường**. Chất lượng video càng đẹp thì video càng sắc nét, nhưng kích thước tệp sẽ tăng. Vì vậy, bạn có thể sẽ lưu được ít video hơn trong bộ nhớ của điện thoại.

Đặt giờ - Đặt giới hạn thời gian cho video của bạn. Chọn từ **Ko hạn chế**, hoặc **MMS** để giới hạn kích thước video gửi đi dưới dạng MMS.

Kiểu xem - Chọn giữa Toàn màn hình hoặc Toàn bộ ảnh. Trong chế độ Toàn màn hình, ảnh có thể bị cắt để vừa màn hình.

MẸO! Nếu bạn chọn thời lượng MMS, chọn chất lượng hình thấp hơn để cho phép bạn chụp video dài hơn.

Cài đặt khác

Bộ nhớ - Chọn xem lưu video vào **Thẻ nhớ** hay lưu vào **Bộ nhớ điện thoại**.

Thoại - Chọn Tắt tiếng để quay video không có tiếng.

Xoá cài đặt - Xác lập lại cài đặt của máy quay video.

Xem các video đã lưu

- 1 Trong kính ngắm, nhấn .
- 2 Thư viện của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 3 Nhấn video bạn muốn xem một lần để mở ở chế độ toàn màn hình.
- 4 Nhấn biểu tượng Phát ở giữa màn hình.

Ảnh và video của bạn

Xem ảnh và video

- 1 Nhấn  trên màn hình xem trước của máy ảnh.
- 2 Thư viện của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 3 Nhấn vào video hoặc ảnh để mở ở chế độ toàn màn hình.
- 4 Để phát video, nhấn . Để tạm dừng phát lại, nhấn màn hình một lần và nhấn .

MẸO! Bấm sang phải hoặc sang trái để xem các ảnh hoặc video khác.

MẸO! Để xoá ảnh hoặc video, mở ra và chọn . Nhấn **Có** để xác nhận.

Sử dụng zoom khi xem ảnh

Để phóng to, nhấn  liên tục. Để thu nhỏ, nhấn .

Điều chỉnh âm lượng trong khi xem video

Để điều chỉnh âm lượng âm thanh trên video trong khi phát, nhấn biểu tượng loa trên màn hình và trượt thanh về bên trái hoặc bên phải.

Chụp ảnh từ một video

- 1 Chọn video bạn muốn chụp ảnh từ đó.
- 2 Nhấn  để tạm dừng video trên khung hình bạn muốn chuyển đổi thành ảnh và nhấn .
- 3 Từ menu tùy chọn, chọn .
- 4 Hình sẽ hiển thị trên màn hình, với tên hình được gán cho nó.
- 5  Nhấn để trở lại bộ sưu tập.
- 6 Hình ảnh sẽ được lưu vào thư mục Thư mục riêng và xuất hiện trong thư viện. Bạn cần thoát khỏi thư viện rồi sau đó mở lại để hình đó xuất hiện.

⚠ CẢNH BÁO: Một số chức năng sẽ không hoạt động đúng nếu tệp đa phương tiện không được ghi bằng điện thoại.

Xem ảnh dưới dạng trình chiếu

Chế độ trình chiếu sẽ hiển thị tất cả các ảnh trong thư viện của bạn cùng một lúc như trình chiếu. Không thể xem video dưới dạng trình chiếu.

- 1 Nhấn hai lần vào ảnh mà bạn muốn xem trình chiếu để mở ảnh ra.
- 2 Chọn  ở bên trái của màn hình.
- 3 Trình chiếu sẽ bắt đầu.



Trong trình chiếu có một số tùy chọn:

-  Nhấn để xem trình chiếu ngẫu nhiên.
-  Nhấn để tạm dừng trình chiếu trên một ảnh cụ thể.
-  Nhấn lần nữa để tiếp tục trình chiếu.
-  Nhấn để tăng hoặc giảm tốc độ của trình chiếu.

Đặt ảnh làm hình nền

- 1 Nhấn vào ảnh bạn muốn đặt làm hình nền để mở ảnh.
- 2 Nhấn vào màn hình để mở menu tùy chọn.
- 3 Nhấn .

Ảnh và video của bạn

- 4 Bạn có thể thay đổi kích thước của ảnh.
- 5 Khi bạn hài lòng với bức ảnh, hãy nhấn **Đặt**.
- 6 Hình thức của bức ảnh được thay đổi tùy thuộc vào chế độ ngang hay dọc được sử dụng.

Chỉnh sửa ảnh

Bạn có thể thực hiện nhiều điều tuyệt vời đối với ảnh của bạn để thay đổi ảnh, thêm vào ảnh hoặc làm cho ảnh trở nên sống động.

- 1 Mở ảnh bạn muốn chỉnh sửa và nhấn  để mở các tùy chọn.
- 2 Nhấn các biểu tượng để thay đổi ảnh của bạn:

 **Cắt ảnh.** Chọn một vùng hình vuông hoặc hình tròn và di chuyển đầu ngón tay của bạn qua màn hình để chọn một vùng.

 **Vẽ tự do một hình gì đó lên ảnh của bạn.** Chọn độ dày của dòng từ bốn tùy chọn, sau đó chọn màu bạn muốn sử dụng.

 **Thêm văn bản vào ảnh.**

 Trang trí ảnh của bạn bằng các nhãn. Chọn từ các nhãn khác nhau có sẵn và nhấn **OK**. Nhấn ảnh của bạn nơi bạn muốn xuất hiện nhãn.

 **Xoá những thứ bạn vẽ.** Bạn có thể chọn kích thước của chiếc tẩy từ bốn tùy chọn.

 **Lưu những gì mà bạn đã thay đổi cho ảnh.** Chọn để lưu những thay đổi lên **Tệp gốc**, hoặc lưu thành một **Tệp mới**. Nếu bạn chọn **Tệp mới**, nhập tên tệp.

 **Hoàn tác Hiệu ứng cuối cùng hoặc chỉnh sửa mà bạn đã thực hiện đối với ảnh.**

 **Nhấn để mở các tùy chọn hiệu ứng khác bao gồm **Xoay**.** Còn có những tùy chọn chỉnh sửa nâng cao. Xem **Đổi cỡ, Chuyển đổi, Màu chủ đạo, Thêm ảnh**, v.v.

 Nhấn để thêm hiệu ứng lọc ví dụ như Làm mờ, Làm sắc, Phác họa, v.v. đối với ảnh.

 Nhấn để chỉnh sửa hiệu ứng đối với ảnh.



 Nhấn để trở lại thư viện.

Rút ngắn thời lượng của video

- 1 Mở video bạn muốn chỉnh sửa, chọn  và nhấn .
- 2 Chọn  và chọn **Rút ngắn**.
- 3 Nhấn  và đặt các điểm bắt đầu và điểm kết thúc bằng .
- 4 Nhấn biểu tượng Lưu hoặc, nếu không, nhấn  để trở lại thư viện và huỷ bỏ những thay đổi.

Kết hợp hai video

- 1 Mở video bạn muốn chỉnh sửa, chọn  và nhấn .
- 2 Chọn  và chọn **Hợp nhất video**.
- 3 Thư mục riêng sẽ mở. Chọn video bạn muốn kết hợp.
- 4 Nhấn và trượt ảnh để kết hợp vào phần cuối hoặc phần đầu của video.
- 5 Nhấn biểu tượng Hiệu ứng để chọn cách kết hợp các video với nhau: **Không, Zoom Pan, Mở ra, Bảng ô bàn cờ, Tách, Hình kim cương, Hình oval, Không nhìn thấy** hoặc **Hoà vào nhau**.
- 6 Nhấn Lưu sau đó nhấn **Có** để lưu video mới được kết hợp. Chọn để thay thế tệp gốc hay lưu thành tệp mới.
- 7 Lặp lại các bước này để kết hợp nhiều video hơn.

Ảnh và video của bạn

Kết hợp ảnh với video

- 1 Mở video bạn muốn chỉnh sửa, chọn  và nhấn .
- 2 Chọn  và chọn **Hợp nhất ảnh**.
- 3 Thư mục Thư mục riêng sẽ mở. Chọn ảnh mà bạn muốn kết hợp với video.
- 4 Nhấn và trượt ảnh để kết hợp vào phần cuối hoặc phần đầu của video.
- 5 Nhấn biểu tượng Hiệu ứng để chọn cách kết hợp ảnh và video với nhau: **Không, Zoom Pan, Mở ra, Bảng ô bàn cờ, Tách, Hình kim cương, Hình oval, Không nhìn thấy** hoặc **Hoà vào nhau**.
- 6 Nhấn biểu tượng Lưu sau đó nhấn **Có**. Chọn để thay thế tệp gốc hay lưu thành tệp mới.
- 7 Lặp lại các bước này để kết hợp nhiều ảnh hơn.

Thêm chữ vào video.

- 1 Mở video bạn muốn chỉnh sửa, chọn  và nhấn .
- 2 Chọn  và chọn **Chèn chữ**.
- 3 Nhập chữ sử dụng bàn phím và chọn **Lưu**.
- 4 Nhấn  và chỉ ra khi nào bạn muốn chữ xuất hiện sử dụng .
- 5 Nhấn vào vùng trên màn hình nơi bạn muốn chữ xuất hiện và nhấn **OK**.
- 6 Nhấn  để chỉ ra khi nào bạn muốn chữ biến mất.
- 7 Nhấn **Xem trước** để đảm bảo bạn hài lòng với đoạn chữ chèn.
- 8 Nhấn biểu tượng Lưu và chọn để lưu lên tệp gốc hoặc lưu thành một tệp mới.
- 9 Lặp lại các bước này để thêm chữ khác.

Chèn ảnh

- 1 Mở video bạn muốn chỉnh sửa, chọn và nhấn .
- 2 Chọn và chọn **Chèn ảnh**.
- 3 Thư mục riêng sẽ mở. Chọn ảnh mà bạn muốn chèn vào video.
- 4 Nhấn và chỉ ra khi nào bạn muốn ảnh xuất hiện sử dụng .
- 5 Nhấn vào vùng trên màn hình nơi bạn muốn ảnh xuất hiện và nhấn **OK**. Nếu ảnh quá lớn, nó sẽ chèn toàn bộ màn hình chứ không phải chỉ vùng được chọn.
- 6 Nhấn để đánh dấu khi nào bạn muốn ảnh biến mất.
- 7 Nhấn **Xem trước** để đảm bảo bạn hài lòng với ảnh chèn.
- 8 Nhấn biểu tượng Lưu và chọn để lưu lên tệp gốc hoặc lưu thành một tệp mới.
- 9 Lặp lại các bước này để thêm ảnh khác.

Thêm một bản ghi âm

- 1 Mở video bạn muốn chỉnh sửa, chọn và nhấn .
- 2 Chọn và chọn **Ghi âm**.
- 3 Chất lượng âm thanh gốc sẽ bị ảnh hưởng khi thêm vào bản ghi âm. Nhấn **Có** để tiếp tục.
- 4 Nhấn để xem video của bạn. Khi bạn đến phần mà bạn muốn ghi giọng nói của bạn, hãy nhấn .
- 5 Nhấn để dừng ghi âm và nhấn để phát lại.
- 6 Nhấn **Xem trước** để đảm bảo bạn hài lòng với bản ghi âm.
- 7 Nhấn biểu tượng Lưu và chọn để lưu lên tệp gốc hoặc lưu thành một tệp mới.
- 8 Lặp lại các bước này để thêm vào video nhiều đoạn ghi âm hơn.

Ảnh và video của bạn

Thêm một bản nhạc vào video

- 1 Mở video bạn muốn chỉnh sửa, chọn  và nhấn .
- 2 Chọn  và chọn **Lồng tiếng**.
- 3 Thư mục riêng sẽ mở. Chọn đoạn nhạc mà bạn muốn để thêm vào video.
- 4 Đoạn âm thanh gốc của video sẽ bị xoá đi. Nhấn **Có** để tiếp tục.
- 5 Nếu độ dài của âm thanh ngắn hơn video, chọn phát **Một lần** hoặc **Lặp lại**.
- 6 Chọn để thay thế tệp gốc hay lưu thành tệp mới.

Thay đổi tốc độ video

- 1 Mở video bạn muốn chỉnh sửa, chọn  và nhấn .
- 2 Chọn  và chọn **Tỷ lệ thời gian**.
- 3 Chọn một trong bốn tùy chọn về tốc độ: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Chọn để thay thế tệp gốc hay lưu thành tệp mới.
LƯU Ý: Chỉ có thể sửa đổi tệp Video 3gp.

Tư liệu của Tôi

Bạn có thể lưu bất kỳ tệp đa phương tiện nào vào bộ nhớ điện thoại để bạn có truy cập dễ dàng vào tất cả các ảnh, âm thanh, video và trò chơi của bạn. Bạn cũng có thể lưu các tệp vào thẻ nhớ. Sử dụng thẻ nhớ cho phép bạn giải phóng bộ nhớ trong điện thoại của bạn.

Để truy cập menu Tư liệu của Tôi, nhấn  sau đó . Nhấn  để mở danh sách thư mục chứa tất cả các tệp đa phương tiện.

Ảnh

Hình ảnh chứa một danh sách các ảnh bao gồm các hình ảnh mặc định được tải sẵn vào điện thoại, những hình do bạn tải xuống và những hình chụp bằng máy ảnh của điện thoại.

Nhấn  để thay đổi giao diện từ chế độ xem Lưới thành chế độ xem Danh sách hoặc ngược lại.

Gửi ảnh

- 1 Nhấn  sau đó .
- 2 Nhấn  sau đó chọn **Hình ảnh**.
- 3 Chọn hình ảnh bạn muốn gửi. Sau đó chọn **Gửi** và chọn từ **Tin nhắn**, **Email** hoặc **Bluetooth**.
- 4 Nếu bạn chọn **Tin nhắn** hoặc **Email**, ảnh của bạn sẽ được đính kèm vào tin nhắn và bạn có thể viết và gửi tin nhắn như bình thường. Nếu bạn chọn **Bluetooth**, Bluetooth sẽ tự động được bật và điện thoại của bạn sẽ tìm một thiết bị để gửi ảnh đến.

Sử dụng hình

Bạn có thể chọn các hình để làm hình nền và màn hình chờ hoặc thậm chí có thể nhận dạng người gọi đến. Điện thoại phải ở chế độ Đọc.

- 1 Nhấn  sau đó .
- 2 Nhấn  sau đó nhấn **Hình ảnh**.

Tư liệu của Tôi

3 Chọn một hình và nhấn .

4 Nhấn **Sử dụng làm** và chọn từ:

Hình nền - Đặt hình nền cho màn hình chờ.

Hình danh bạ - Gán một hình cho một người cụ thể trong danh sách liên hệ để hình hiển thị khi họ gọi cho bạn.

Hình khởi động - Đặt hình xuất hiện khi bạn bật điện thoại.

Hình tắt nguồn - Đặt hình xuất hiện khi bạn tắt điện thoại.

In hình ảnh

1 Nhấn  sau đó .

2 Nhấn  sau đó nhấn **Hình ảnh**.

3 Chọn một hình và nhấn .

4 Nhấn **In** rồi chọn **Bluetooth** hoặc **PictBridge**.

MẸO! Bạn có thể in thông qua bluetooth hoặc bằng cách kết nối tới máy in PictBridge.

Chuyển hoặc sao chép một hình

1 Nhấn  sau đó .

2 Nhấn  sau đó nhấn **Hình ảnh**.

3 Nhấn  và chọn **Dời** hoặc **Sao**.

4 Bạn có thể đánh dấu/bỏ đánh dấu hình bằng cách nhấn tiếp vào hình đó. Đánh dấu hình bạn muốn di chuyển hoặc sao chép và nhấn **Sao/Dời**.

Tạo trình chiếu

1 Nhấn  sau đó .

2 Nhấn  sau đó nhấn **Hình ảnh**.

3 Chọn hình khởi động cho trình chiếu của bạn.

4 Nhấn  sau đó nhấn **Trình chiếu**.

Âm thanh

Thư mục **Âm thanh** chứa các Âm thanh được tải xuống, **Âm thanh mặc định** và **Các bản ghi âm**. Từ đây, bạn có thể quản lý hoặc gửi

âm thanh hoặc đặt âm thanh làm nhạc chuông.

Sử dụng âm thanh

- 1 Nhấn  sau đó .
- 2 Nhấn  sau đó nhấn **Âm thanh**.
- 3 Chọn một âm thanh và và âm đó sẽ bắt đầu được phát.
- 4 Nhấn  và chọn **Sử dụng như**.
- 5 Chọn từ **Nhạc chuông, Âm báo tin nhắn, Khởi động** hoặc **Đóng**.

Video

Thư mục **Video** hiển thị danh sách các video đã tải xuống hoặc đã quay bằng điện thoại.

Xem video

- 1 Nhấn  sau đó .
- 2 Nhấn  sau đó nhấn **Video**.
- 3 Chọn một video để phát.

Sử dụng các tùy chọn trong khi video tạm dừng

Nhấn  khi đang ở chế độ tạm dừng và chọn từ:

Chụp - Chụp hình dừng làm ảnh.

Gửi - Gửi video trong tin nhắn, email hoặc qua Bluetooth.

Xóa - Xóa video.

Sửa - Sửa video.

Thông tin tệp - Xem Tiêu đề, Kích thước, Ngày tháng, Loại, Thời lượng, tình trạng Bảo vệ và chi tiết Chuyển tiếp.

Gửi video clip

- 1 Chọn một video và nhấn .
- 2 Nhấn **Gửi** và chọn từ **Tin nhắn, Email, Bluetooth**.
- 3 Nếu bạn chọn **Tin nhắn** hoặc **Email**, video clip của bạn sẽ được đính kèm vào tin nhắn và bạn có thể viết và gửi tin nhắn như bình thường. Nếu bạn chọn **Bluetooth**, bạn sẽ được nhắc bật

Tài liệu của Tôi

Bluetooth và điện thoại sẽ tìm một thiết bị để gửi video

Nội dung Flash

Thư mục nội dung Flash có tất cả những tệp SWF được tải xuống và những tệp SWF mặc định.

Tài liệu

Từ menu Tài liệu, bạn có thể xem tất cả các tệp tài liệu của bạn. Từ đây bạn có thể xem các tệp Excel, PowerPoint, Word và pdf.

Chuyển tệp vào điện thoại

Bluetooth có thể là cách dễ dàng nhất để chuyển tệp từ máy tính sang điện thoại. Bạn cũng có thể sử dụng LG PC Suite thông qua cáp đồng bộ của bạn.

Để chuyển nhạc bằng cách sử dụng Bluetooth:

- 1 Đảm bảo điện thoại và máy tính đã được bật Bluetooth và có thể nhìn thấy nhau.

- 2 Sử dụng thư mục để gửi tệp qua Bluetooth.

- 3 Khi tệp được gửi, bạn sẽ phải chấp nhận tệp này trên điện thoại bằng cách chọn **Có**.

- 4 Tệp sẽ xuất hiện trong thư mục **Tài liệu** hoặc **Thư mục Khác**.

Xem tệp

- 1 Nhấn  sau đó .

- 2 Nhấn  sau đó nhấn **Tài liệu**.

- 3 Chọn một tài liệu.

Khác

Thư mục **Khác** được sử dụng để lưu các tệp không phải là ảnh, âm thanh, video, trò chơi hoặc ứng dụng. Sử dụng cùng cách này với thư mục **Tài liệu**. Bạn có thể thấy rằng khi bạn chuyển các tệp từ máy tính sang điện thoại của bạn, chúng sẽ xuất hiện trong thư mục **Khác** chứ không phải là thư mục **Tài liệu**.

Nếu điều này xảy ra thì bạn có thể di chuyển chúng.

Để di chuyển một tệp từ thư mục

Khác đến **Tài liệu**:

- 1 Nhấn  sau đó .
- 2 Nhấn  sau đó nhấn **Khác**.
- 3 Chọn một tệp và nhấn .
- 4 Nhấn **Di chuyển** và chọn thư mục đích từ danh sách bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên. Màn hình sẽ hiển thị **Đã di chuyển** khi quá trình chuyển hoàn tất.

Cài trò chơi/ứng dụng qua máy tính

- 1 Nhấn  sau đó .
- 2 Nhấn  và **Khác** hoặc **Bộ nhớ ngoài** nếu có thẻ nhớ.
- 3 Chọn tệp (*.jad hoặc *.jar) để cài đặt và nhấn lệnh **Cài đặt**. Ứng dụng sẽ được cài đặt.

LƯU Ý: Tệp jad có chứa tệp jar riêng.

Chơi trò chơi

- 1 Nhấn  sau đó .
- 2 Nhấn .
- 3 Mở thư mục **Trò chơi**, chọn trò chơi rồi nhấn vào biểu tượng để chạy trò chơi.

Sử dụng menu tùy chọn trò chơi

Trong thư mục Trò chơi và Ứng dụng, có sẵn các tùy chọn sau:

Thông tin tệp – Xem Nhà cung cấp, Phiên bản, Kích cỡ và Tên miền.

Sắp xếp theo - Sắp xếp trò chơi và ứng dụng theo **Ngày**, **Cỡ** hoặc **Tên**.

Trình quản lý bộ nhớ - Xem tình trạng bộ nhớ của Bộ nhớ điện thoại và Bộ nhớ ngoài.

Sử dụng Thư mục giải trí

Thư mục giải trí chứa các trò chơi flash được nạp sẵn sử dụng cảm biến di chuyển tích hợp.

Tư liệu của Tôi

Nhạc

LG GW525 của bạn có một máy nghe nhạc tích hợp để bạn có thể phát tất cả các bản nhạc ưa thích của bạn. Để truy cập trình phát nhạc, hãy nhấn  sau đó nhấn  rồi nhấn . Từ đây, bạn có thể truy cập một số thư mục:

Được phát gần đây - Xem tất cả các bài hát được phát gần đây.

Tất cả bản nhạc - Bao gồm tất cả các bài hát bạn có trên điện thoại.

Nghệ sĩ - Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo nghệ sĩ.

Album - Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo album.

Loại hình - Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo thể loại.

Danh sách nhạc - Bao gồm tất cả danh sách nhạc đã tạo.

Trộn bài - Phát tất cả bài hát theo trình tự ngẫu nhiên.

Chuyển nhạc vào điện thoại

Cách đơn giản nhất để chuyển nhạc vào điện thoại là qua Bluetooth hoặc cáp đồng bộ.

Để chuyển nhạc bằng cách sử dụng Bluetooth:

- 1 Đảm bảo cả hai điện thoại đã được bật Bluetooth và có thể nhìn thấy nhau.
- 2 Chọn tệp nhạc trên thiết bị khác và chọn gửi qua Bluetooth.
- 3 Khi tệp đã sẵn sàng để gửi, bạn nên chấp nhận tệp trên điện thoại của bạn bằng cách nhấn **Có**.
- 4 Tệp sẽ hiển thị trong  > **Tất cả bản nhạc**.

Phát bài hát

- 1 Nhấn , sau đó .
- 2 Nhấn  sau đó chọn **Nhạc riêng** và **Tất cả bản nhạc**.
- 3 Chọn bài hát mà bạn muốn phát.
- 4 Nhấn  để tạm dừng bài hát.

- 5 Nhấn  để nhảy tới bài hát tiếp theo.
- 6 Nhấn  để trở về bài hát trước.
- 7 Nhấn  để trở về danh sách nhạc.

Tạo danh sách nhạc

Bạn có thể tạo các danh sách nhạc riêng bằng cách chọn các bài hát từ thư mục **Danh sách nhạc**.

- 1 Nhấn  sau đó .
- 2 Nhấn , sau đó chọn **Nhạc riêng** và **Tất cả bản nhạc**.
- 3 Nhấn **Thêm Danh sách nhạc mới**, nhập tên danh sách nhạc và nhấn **Lưu**.
- 4 Thư mục **Tất cả bản nhạc** sẽ hiển thị tất cả bài hát trong điện thoại của bạn. Nhấn tất cả bài hát bạn muốn có trong danh sách nhạc. một dấu chọn sẽ xuất hiện phía bên trái tên bài hát.
- 5 Nhấn **Hoàn thành**.

Sửa danh sách nhạc

Thỉnh thoảng, bạn có thể muốn thêm các bài hát mới hoặc xóa các bài hát khỏi một danh sách nhạc. Bạn có thể làm như vậy bằng cách sửa đổi danh sách nhạc.

- 1 Nhấn , sau đó .
- 2 Nhấn , sau đó chọn **Nhạc riêng** và **Danh sách nhạc**.
- 3 Chọn danh sách nhạc.
- 4 Nhấn  và chọn:

Thêm bài hát mới – Để thêm các bài hát mới vào danh sách nhạc. Chọn những bài nhạc bạn muốn thêm và nhấn **Kết thúc**.

Đổi thứ tự - Đổi thứ tự phát của danh sách nhạc.

Xóa – Xóa bài hát khỏi danh sách nhạc. Nhấn **Có** để xác nhận.

Tình trạng bộ nhớ - Xem tình trạng bộ nhớ của Bộ nhớ điện thoại và Bộ nhớ ngoài.

Xóa tất cả - Xóa tất cả bài hát khỏi danh sách nhạc.

Tư liệu của Tôi

Xóa danh sách nhạc

- 1 Nhấn , sau đó .
- 2 Nhấn , sau đó **Danh sách nhạc**.
- 3 Nhấn , sau đó **Xoá** hoặc **Xoá tất cả** để xoá tất cả danh sách nhạc.

Sử dụng radio

LG GW525 của bạn có tính năng đài FM để bạn có thể dò những kênh ưa thích và nghe khi đang di chuyển.

LƯU Ý: Bạn sẽ cần cắm tai nghe vào để nghe radio. Cắm tai nghe vào lỗ cắm tai nghe (đây cũng là lỗ cắm bạn cắm bộ sạc vào).

Dò kênh

Bạn có thể dò kênh radio cho điện thoại bằng cách tìm kiếm thủ công hoặc tự động. Sau đó chúng sẽ được lưu vào các số kênh cụ thể, vì vậy bạn không phải dò lại. Bạn có thể lưu tối đa 50 kênh trên điện

thoại. Trước tiên, bạn phải cắm tai nghe vào điện thoại để làm anten.

Để dò tự động:

- 1 Nhấn , sau đó .
- 2 Nhấn , sau đó .
- 3 Nhấn **Tự động dò** quét. Các đài sẽ được tự động tìm thấy và phân bổ vào mỗi kênh trên điện thoại.

LƯU Ý: Bạn cũng có thể dò kênh bằng tay bằng cách sử dụng

 và  được hiển thị bên cạnh tần số của đài. Nếu bạn nhấn và giữ  và , các đài sẽ tự động được tìm thấy.

Xác lập lại các kênh

- 1 Nhấn , sau đó .
- 2 Nhấn , sau đó .
- 3 Chọn **Xác lập lại** để xác lập lại kênh hiện tại hoặc chọn **Xác lập lại tất cả** để xác lập lại tất cả các kênh.

Mỗi kênh sẽ trở về tần số bắt đầu là 87,5Mhz.

Sử dụng Muvee studio

- 1 Nhấn  sau đó .
- 2 Nhấn .
- 3 Nhấn  để thêm một hình.
Chọn hình bạn muốn thêm và chọn Chèn.
- 4 Nhấn tab kiểu và chọn kiểu Muvee.
- 5 Nhấn Âm thanh mặc định để thay đổi âm thanh.
- 6 Nhấn  để xem nội dung bạn đã tạo.
- 7 Nếu bạn muốn lưu nội dung bạn đã tạo, Nhấn biểu tượng Lưu.

Sổ tay

Thêm một sự kiện vào lịch

- 1 Từ màn hình chờ, chọn , sau đó nhấn  và chọn . Chọn **Lịch**.
- 2 Chọn ngày mà bạn muốn thêm sự kiện.
- 3 Nhấn  rồi nhấn **Thêm sự kiện**.

MẸO! Bạn có thể đặt ngày nghỉ trong lịch của bạn. Nhấn mỗi ngày bạn nghỉ một lần, sau đó nhấn  và chọn **Đặt ngày nghỉ**.

Thêm một mục và danh sách Công việc của bạn

- 1 Từ màn hình chờ, chọn , sau đó nhấn  và chọn .
- 2 Chọn **Công việc** và nhấn **Thêm công việc**.

- 3 Chọn ngày làm việc, thêm ghi chú và chọn mức ưu tiên: **Cao**, **Trung bình** hoặc **Thấp**.
- 4 Lưu công việc bằng cách chọn **Lưu**.

MẸO! Bạn có thể chỉnh sửa mục bằng cách chọn mục đó, nhấn vào tab và nhập thay đổi. Xác nhận thay đổi bằng cách chọn **Lưu**.

Sử dụng tìm ngày

Tìm ngày là tiện ích giúp bạn tính toán ngày sau một số ngày đã qua. Tính năng này giúp bạn theo dõi thời hạn.

- 1 Từ màn hình chờ, chọn , sau đó nhấn  và chọn .
- 2 Chọn **Tìm ngày**.
- 3 Đặt ngày yêu cầu trong tab **Từ**.
- 4 Đặt số ngày trong tab **Sau**.
- 5 **Ngày hạn** sẽ được hiển thị bên dưới.

Đặt báo thức

- 1 Từ màn hình chờ, chọn , sau đó nhấn  và chọn .
- 2 Nhấn **Thêm báo thức**.
- 3 Đặt thời gian bạn muốn đặt báo thức và nhấn **Lưu**. Màn hình sau đó tự động trở về danh sách báo thức.
- 4 Chọn mục trong danh sách và chọn xem bạn muốn báo thức lặp lại **Một lần, Hàng ngày, Thứ Hai - Thứ Sáu, Thứ Hai - Thứ Bảy, Thứ Bảy - Chủ Nhật, Trừ ngày nghỉ** hoặc **Chọn ngày trong tuần**.
Biểu tượng cho biết ngày trong tuần bạn chọn.
- 5 Chọn **Kiểu báo thức** để chọn kiểu báo thức bạn muốn.
- 6 Nhấn **Chuông báo thức**. Bạn có thể chọn âm thanh trong danh sách Thư mục riêng.
Để nghe âm thanh, nhấn  ở bên phải âm thanh.
- 7 Thêm ghi nhớ cho báo thức.

- 8 Cuối cùng bạn có thể đặt khoảng thời gian tạm dừng là 5, 10, 20 hoặc 30 phút hoặc 1 tiếng hoặc tắt.
- 9 Sau khi đặt báo thức, nhấn **Lưu**.
LƯU Ý: Bạn có thể thiết lập tối đa 5 báo thức.

MẸO! Nhấn biểu tượng bật/tắt ở bên phải của báo thức để đặt.

Máy ghi âm

Sử dụng máy ghi âm để ghi lại các ghi nhớ thoại hoặc các tệp âm thanh khác.

- 1 Nhấn  sau đó .
- 2 Nhấn **Máy ghi âm** sau đó  và **Cài đặt** và chọn từ:
Thời Hạn – Đặt thời lượng ghi. Chọn từ Không giới hạn, kích thước tin nhắn MMS hoặc 1 phút.
Chất lượng – Chọn chất lượng âm thanh. Chọn từ Siêu nét, Đẹp hoặc Bình thường.

SỔ tay

Bộ nhớ sử dụng - Chọn xem lưu âm thanh đã ghi vào Bộ nhớ ngoài hay vào Bộ nhớ điện thoại.

Ghi âm thanh hoặc giọng nói

- 1 Nhấn  sau đó .
- 2 Nhấn Máy ghi âm.
- 3 Nhấn  để bắt đầu ghi.
- 4 Nhấn  để kết thúc ghi.
- 5 Nhấn  để nghe phần ghi âm của bạn.

Gửi ghi âm thoại

- 1 Khi bạn hoàn tất ghi âm, nhấn .
- 2 Nhấn **Gửi qua** và chọn từ **Tin nhắn**, **Email** hay **Bluetooth**. Nếu bạn chọn **Tin nhắn** hoặc **Email**, đoạn ghi âm sẽ được thêm vào tin nhắn và bạn có thể viết và gửi tin nhắn như bình thường. Nếu bạn chọn **Bluetooth**, điện thoại sẽ tự động bật Bluetooth và tìm kiếm thiết bị.

LƯU Ý: Sau khi bạn hoàn tất ghi âm, nhấn  và chọn **Gửi qua**, **Tệp**, **Xoá**, **Sử dụng làm** (để sử dụng bản ghi âm làm nhạc chuông) **Cài đặt** hoặc **Đi tới âm thanh riêng**.

Thêm một ghi nhớ

- 1 Từ màn hình chờ, chọn , sau đó nhấn  và chọn .
- 2 Nhấn **Thêm ghi nhớ**.
- 3 Nhập ghi nhớ, sau đó nhấn **Lưu**.
- 4 Ghi nhớ của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình.

Sử dụng máy tính

- 1 Từ màn hình chờ, chọn , sau đó nhấn  và chọn .
- 2 Chọn **Máy tính**.
- 3 Nhấn các phím số để nhập số.
- 4 Đối với các phép tính đơn giản, nhấn chức năng bạn cần (+, -, x hoặc ÷), sau đó =.

- 5 Đối với các phép tính phức tạp, nhấn  và chọn từ **sin, cos, tan, log, ln, exp, deg** hoặc **rad** v.v.

Chuyển đổi đơn vị

- 1 Từ màn hình chờ, chọn , sau đó nhấn  và chọn .
- 2 Chọn **Trình đổi đơn vị**.
- 3 Chọn xem bạn có muốn chuyển đổi **Tiền tệ, Diện tích, Trọng lượng, Độ dài, Nhiệt độ, Thể tích** hoặc **Vận tốc**.
- 4 Sau đó bạn có thể chọn đơn vị, nhập giá trị bạn muốn chuyển đổi từ, theo sau là giá trị bạn muốn chuyển đổi thành.
- 5 Giá trị tương ứng sẽ hiển thị trên màn hình.

Sử dụng đồng hồ đếm

- 1 Từ màn hình chờ, chọn , sau đó nhấn  và chọn .
- 2 Chọn **Đồng hồ đếm**.
- 3 Nhấn **Bắt đầu** để bắt đầu tính giờ.
- 4 Nhấn **Ghép** nếu bạn muốn ghi thời gian ghép.
- 5 Nhấn **Dừng** để dừng bộ hẹn giờ.
- 6 Nhấn **Tiếp tục** để khởi động lại đồng hồ đếm từ thời điểm bạn ngừng, hoặc nhấn **Xác lập lại** để bắt đầu lại thời gian.

STK

Menu này có thể khác, tùy thuộc vào thẻ SIM của bạn có dịch vụ hỗ trợ STK hay không (tức là Bộ Công cụ Ứng dụng SIM).

Sổ tay

Thêm thành phố vào đồng hồ thế giới

- 1 Từ màn hình chờ, chọn , sau đó chọn  và chọn .
- 2 Chọn **Đồng hồ thế giới**
- 3 Nhấn , sau khi nhấn **Thêm thành phố**. Nhấn biểu tượng ở phía trên bên trái màn hình và nhập tên thành phố bạn cần trên tab tìm kiếm. Sau đó nó sẽ được hiển thị ở phía trên cùng màn hình.

Đồng bộ máy tính

Bạn có thể đồng bộ hoá máy tính với điện thoại để đảm bảo mọi chi tiết quan trọng và ngày khớp nhau. Bạn cũng có thể lưu tệp nhằm giúp bạn đỡ đau đầu.

Cài đặt LG PC Suite vào máy tính

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn , chọn  và chọn .
- 2 Di chuyển và nhấn **Chế độ kết nối USB** và chọn **PC suite**.
- 3 Kết nối điện thoại với PC của bạn.

Sao lưu và khôi phục thông tin trên điện thoại của bạn

- 1 Kết nối điện thoại với PC của bạn.
- 2 Bấm đúp vào biểu tượng **LG PC Suite** trên màn hình.
- 3 Bấm vào biểu tượng **Sao lưu**, và chọn **Sao lưu** hoặc **Khôi phục**.
- 4 Đánh dấu nội dung bạn muốn sao lưu hoặc khôi phục. Chọn vị

trí bạn muốn sao lưu thông tin vào, hoặc khôi phục thông tin từ đó. Bấm **OK**.

- 5 Thông tin của bạn sẽ được sao lưu hoặc khôi phục.

Xem các tệp của điện thoại trên máy tính

- 1 Kết nối điện thoại với PC của bạn.
- 2 Bấm đúp vào biểu tượng **LG PC Suite** trên màn hình.
- 3 Bấm vào biểu tượng **Nội dung**.
- 4 Tất cả tài liệu, nội dung flash, hình ảnh, tệp âm thanh và video mà bạn đã lưu trên điện thoại sẽ được hiển thị trên màn hình trong thư mục Điện thoại LG.

MẸO! Xem nội dung của điện thoại trên máy tính giúp bạn sắp xếp các tệp, tổ chức tài liệu và xoá các nội dung bạn không cần nữa.

Đồng bộ máy tính

Đồng bộ hoá danh bạ

- 1 Kết nối điện thoại với PC của bạn.
- 2 Bấm đúp vào biểu tượng **LG PC Suite** trên màn hình.
- 3 Bấm vào biểu tượng **Danh bạ**.
- 4 Bây giờ máy tính của bạn sẽ nhập và hiển thị tất cả số liên lạc được lưu trên thẻ SIM và điện thoại.
- 5 Bấm vào **Tệp** và chọn **Lưu**. Bây giờ bạn có thể chọn nơi bạn muốn lưu các số liên lạc của bạn.

LƯU Ý: Để sao lưu số liên lạc đã lưu trên thẻ SIM, bấm vào thư mục thẻ SIM ở bên trái màn hình máy tính của bạn. Chọn **Sửa đổi** ở phía trên cùng của màn hình, sau đó Chọn **tắt cả**.

Bấm chuột phải vào số liên lạc và chọn Sao chép vào danh bạ. Bây giờ bấm vào thư mục Điện thoại ở phía trái của màn hình và tắt cả các số sẽ được hiển thị.

Đồng bộ hoá tin nhắn

- 1 Kết nối điện thoại với PC của bạn.
- 2 Bấm đúp vào biểu tượng **LG PC Suite** trên màn hình.
- 3 Bấm vào biểu tượng **Tin nhắn**.
- 4 Tắt cả tin nhắn trên điện thoại và máy tính của bạn sẽ được hiển thị trên màn hình của bạn.
- 5 Sử dụng thanh công cụ ở phía trên cùng của màn hình để chỉnh sửa và sắp xếp lại tin nhắn.

Sử dụng điện thoại làm thiết bị lưu trữ thứ cấp

Điện thoại của bạn có thể được sử dụng làm thiết bị lưu trữ thứ cấp.

- 1 Ngắt kết nối điện thoại khỏi PC.
- 2 Từ màn hình chờ, chọn , sau đó nhấn .
- 3 Chọn , sau đó chọn **Chế độ kết nối USB**.
- 4 Chọn **Dùng làm USB**. Chế độ này sẽ được lưu.

5 Kết nối điện thoại với máy tính.
Điện thoại của bạn sẽ thông báo:
Đã kết nối.

6 Toàn bộ tệp trên điện thoại sẽ được lưu tự động vào ổ cứng của máy tính.

LƯU Ý: Điện thoại phải được rút khỏi máy tính để khởi động Bộ nhớ Thứ cấp.

Sử dụng điện thoại làm thiết bị Đồng bộ nhạc

Điện thoại của bạn có thể được sử dụng làm thiết bị đồng bộ nhạc để chỉ Đồng bộ các tệp nhạc.

Đồng bộ nhạc có thể thực hiện bằng Windows Media Player 11 và hỗ trợ cả Bộ nhớ Điện thoại và Thẻ Nhớ ngoài.

- 1** Ngắt kết nối điện thoại khỏi PC.
- 2** Từ màn hình chờ, chọn  , sau đó nhấn .
- 3** Chọn  sau đó chọn **Chế độ kết nối USB.**

4 Nhấn **Đồng bộ nhạc.** Chế độ này sẽ được lưu.

5 Kết nối điện thoại với máy tính.
Điện thoại của bạn sẽ hiển thị:
Đang kết nối làm Music Sync ... theo sau bởi **Rút cáp để Dừng Đồng bộ nhạc.**

Sử dụng điện thoại làm modem

GW525 của bạn có thể dùng làm modem cho máy tính, cho bạn gửi email và truy cập internet ngay cả khi bạn không thể kết nối qua dây. Bạn có thể thực hiện việc này thông qua cáp USB hoặc Bluetooth.

Sử dụng cáp USB:

- 1** Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt LG PC Suite trên máy tính của bạn.
- 2** Kết nối điện thoại GW525 và PC của bạn bằng cáp USB và khởi chạy phần mềm LG PC Suite.
- 3** Bấm **Internet Kit** trên máy tính của bạn.

Đồng bộ máy tính

- 4 Tạo Cấu hình mà bạn có thể kết nối với Internet và lưu các cài đặt.
- 5 Cấu hình bạn tạo sẽ xuất hiện trên màn hình PC. Chọn và bấm **Kết nối**.
Máy tính (PC) của bạn sẽ kết nối qua GW525.

Sử dụng Bluetooth:

- 1 Đảm bảo Bluetooth được **Bật** và **Hiển thị** ở cả máy tính và GW525.
- 2 Ghép nối máy tính của bạn và GW525 để có mã mở được yêu cầu cho kết nối.
- 3 Sử dụng **Connection wizard** trên LG PC Suite để tạo kết nối Bluetooth hoạt động.
- 4 Bấm **Internet Kit** trên máy tính của bạn.
- 5 Tạo Cấu hình mà bạn có thể kết nối với Internet và lưu các cài đặt.

- 6 Cấu hình bạn tạo sẽ xuất hiện trên màn hình PC. Chọn và bấm **Kết nối**.
Máy tính (PC) của bạn sẽ kết nối qua GW525.

Internet

Trình duyệt

Trình duyệt cung cấp cho bạn thế giới đa màu sắc các trò chơi, nhạc, tin tức, thể thao, giải trí và nhiều ứng dụng khác ngay trên điện thoại di động của bạn. Dù bạn ở đâu và dù bạn thích bất cứ thứ gì.

Truy cập vào web

- 1 Từ màn hình chờ, chọn  , sau đó nhấn  và chọn .
- 2 Đến thẳng trang chủ của trình duyệt, chọn **Trang chủ** Nếu không, chọn **Nhập địa chỉ** và nhập URL bạn muốn, sau đó bấm **Kết nối**.

LƯU Ý: Bạn sẽ phải chịu thêm chi phí khi kết nối vào dịch vụ này và tải về nội dung. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Thêm và truy cập vào

Chỉ mục

Để giúp truy cập nhanh và dễ dàng vào các trang web ưa thích của bạn, bạn có thể thêm các bookmark và lưu các trang web.

- 1 Từ màn hình chờ, chọn  , sau đó nhấn  và chọn .
- 2 Chọn **Chỉ mục**. Danh sách Bookmark sẽ hiển thị trên màn hình.
- 3 Để thêm bookmark mới, nhấn **Thêm bookmark**. Nhập tên cho bookmark, sau đó nhập URL.
- 4 Nhấn **Lưu**. Bây giờ Chỉ mục này sẽ hiển thị trong danh sách bookmark.
- 5 Để truy cập Chỉ mục, chỉ cần nhấn vào Chỉ mục và nhấn Kết nối. Bạn sẽ được kết nối vào Chỉ mục.

Internet

Sử dụng trình đọc RSS

RSS (Really Simple Syndication) là họ các định dạng cấp dữ liệu trên web để xuất bản nội dung thường xuyên được cập nhật như mục bài trên blog, tiêu đề tin tức hoặc podcast. Tài liệu RSS, còn được gọi là nguồn cấp dữ liệu, nguồn cấp dữ liệu web, hoặc kênh, chứa hoặc tóm tắt về nội dung từ trang web có liên quan hoặc toàn bộ nội dung. RSS giúp mọi người cập nhật thông tin về các trang web yêu thích một cách tự động và dễ dàng hơn so với cách kiểm tra thủ công. Người dùng đăng ký nguồn cấp dữ liệu bằng cách nhập liên kết của nguồn cấp dữ liệu vào trình đọc hoặc bấm vào biểu tượng RSS trên trình duyệt để bắt đầu quá trình đăng ký. Trình đọc thường xuyên kiểm tra nguồn cấp dữ liệu được đăng ký của người dùng để cập nhật nội dung mới, tải xuống các bản cập nhật tìm thấy.

Lưu một trang

- 1 Truy cập trang web bạn cần như miêu tả ở trên.
- 2 Nhấn  và chọn **Lưu trang này**.
- 3 Nhập tên cho trang web để bạn có thể dễ dàng nhận ra nó.
- 4 Nhấn **Lưu**.

MẸO! Menu này còn cho phép bạn sửa đổi tiêu đề của các trang đã lưu, bảo vệ hoặc hủy bảo vệ ghi nhớ màn hình và xoá các trang đã lưu.

Truy cập vào trang đã lưu

- 1 Từ màn hình chờ, chọn , sau đó nhấn  và chọn .
- 2 Chọn **Trang đã lưu**.
- 3 Chọn trang được yêu cầu và nó sẽ mở ra.

Xem lịch sử trình duyệt

- 1 Từ màn hình chờ, chọn , sau đó nhấn  và chọn . Chọn **Lịch sử**.
- 2 Một danh sách các tiêu đề trang web bạn đã truy cập gần đây sẽ được hiển thị. Để truy cập một trong các trang này, chỉ cần chọn trang.

Thay đổi cài đặt trình duyệt web

- 1 Từ màn hình chờ, chọn , sau đó nhấn  và chọn . Chọn **Cài đặt**.
- 2 Bạn có thể chọn sửa **Chế độ, Cài đặt giao diện, Bộ nhớ cache, Cookie, Bảo mật**, hoặc xác lập lại tất cả cài đặt, chọn **Xoá cài đặt**.

Truy cập vào Google

Bạn có thể sử dụng dịch vụ Google bằng menu này.

Các dịch vụ của Google cung cấp cho người dùng cơ hội sử dụng **Tìm kiếm, Thư, Blogger** và **YouTube**.

Cài đặt

Thư mục này cho phép bạn chỉnh sửa cài đặt để làm cho GW525 phù hợp với cá nhân bạn.

Cài đặt riêng các cấu hình

Bạn có thể thay đổi nhanh chóng chế độ trên màn hình chờ. Chỉ cần nhấn vào thanh tóm tắt tình trạng trên cùng, sau đó nhấn vào tab cấu hình.

Bạn có thể cài đặt riêng từng cài đặt cấu hình bằng cách sử dụng menu cài đặt.

- 1 Nhấn  và sau đó chọn .
- 2 Nhấn  và sau đó chọn cấu hình bạn muốn chỉnh sửa.
- 3 Sau đó, bạn có thể thay đổi tất cả tùy chọn âm thanh và thông báo có trong danh sách, bao gồm cài đặt **Nhạc chuông** và **Âm lượng, Âm báo tin nhắn** và nhiều hơn nữa.

Thay đổi cài đặt Màn hình

- 1 Nhấn  sau đó chọn .
- 2 Nhấn  và chọn từ:

Hình nền - Chọn chủ đề cho màn hình chờ của bạn.

Livesquare - Có thể thay đổi Liveplace và Livecon. Nếu bạn đặt Xác lập lại hàng ngày thành BẬT, livesquare của bạn được xác lập lại mỗi sáng vào lúc 4 giờ sáng.

Kiểu Topmenu - Chọn kiểu menu trên cùng.

Quay số - Điều chỉnh kích thước và màu của số.

Phông chữ - Điều chỉnh kiểu và kích thước phông chữ.

Đèn nền - Chọn khoảng thời gian đèn nền sẽ sáng.

LƯU Ý: Đèn nền càng bật lâu thì pin càng nhanh hết và vì vậy bạn có thể cần sạc lại pin thường xuyên hơn.

Độ sáng - Điều chỉnh độ sáng màn hình.

Lời chào - Chọn bật hoặc tắt và điều lời chào vào.

Khởi động/Tắt nguồn - Chọn chủ đề cho màn hình khởi động/tắt.

Thay đổi Cài đặt Đ.thoại

Thoại mái điều chỉnh GW525 theo sở thích riêng của bạn.

- 1 Nhấn  sau đó chọn .
- 2 Nhấn  sau đó chọn từ danh sách bên dưới.

Ngày & Giờ - Điều chỉnh cài đặt ngày và giờ hoặc chọn tự động cập nhật thời gian khi bạn đi du lịch hoặc tự đổi giờ.

Tiết kiệm điện - Chọn để chuyển cài đặt tiết kiệm điện gốc thành:

Tắt, Chỉ ban đêm và **Luôn bật**.

Ngôn ngữ - Thay đổi ngôn ngữ của màn hình GW525.

Khoá phím tự động - Khoá phím tự động trên màn hình chờ.

Bảo mật - Chỉnh cài đặt bảo mật, bao gồm mã PIN, khoá máy điện thoại.

Trình quản lý bộ nhớ - Bạn có thể sử dụng trình quản lý bộ nhớ để xác định dung lượng bộ nhớ đã dùng và dung lượng còn trống.

Bộ nhớ chung của điện thoại

- Xem bộ nhớ có sẵn trên GW525 dành cho Hình ảnh, Âm thanh, Video, nội dung Flash, Flash, MMS, Email, ứng dụng Java và các nội dung khác.

Bộ nhớ dự trữ của điện thoại -

Xem bộ nhớ trên điện thoại dành cho SMS, Danh bạ, Lịch, Danh sách công việc, Ghi nhớ, Bảo thức, Lịch sử cuộc gọi, Bookmark và các mục Khác.

Bộ nhớ SIM - Xem bộ nhớ có sẵn trên Thẻ SIM.

Thẻ nhớ - Xem bộ nhớ còn trống trên thẻ nhớ ngoài (bạn có thể cần mua riêng thẻ nhớ).

Cài đặt

Cài đặt bộ nhớ chính - Chọn vị trí bạn muốn lưu các mục giữa Bộ nhớ điện thoại và Bộ nhớ ngoài.

Xoá cài đặt - Khôi phục tất cả cài đặt về giá trị cài đặt gốc.

Thông tin - Xem thông tin kỹ thuật của GW525.

Thay đổi cài đặt cảm ứng

Từ màn hình chủ, chọn  sau đó , Chọn .

Điều chỉnh bàn phím cảm ứng

- Bạn có thể điều chỉnh bàn phím cảm ứng của mình.

Hiệu ứng màn hình cảm ứng

- Bạn có thể thay đổi hiệu ứng màn hình cảm ứng.

Thay đổi cài đặt kết nối

Cài đặt kết nối đã được thiết lập bởi nhà điều hành mạng, vì vậy bạn có thể sử dụng điện thoại mới ngay lập tức. Để thay đổi bất kỳ cài đặt nào, hãy sử dụng menu này:

Nhấn , sau đó .
Chọn .

Cài đặt mạng

Chọn mạng - Nếu bạn đặt thành **Tự động**, GW525 sẽ tự động tìm kiếm mạng và đăng ký điện thoại của bạn trên mạng. Cài đặt này được khuyến dùng để đạt được dịch vụ và chất lượng tốt nhất.

LƯU Ý: Khi điện thoại mất mạng ở chế độ thủ công, thông báo bật lên để chọn mạng có sẵn sẽ được hiển thị trên màn hình chờ.

Chế độ mạng - Bạn có thể đặt loại mạng để tìm kiếm khi mạng được tìm trong menu Chọn mạng.

Danh sách ưa thích - Nếu mạng tìm kiếm tự động, bạn có thể thêm mạng ưa thích để được kết nối. Có các lựa chọn sau:

Chế độ Internet - Menu này hiển thị cấu hình Internet. Bạn có thể tạo, xoá hoặc sửa cấu hình mới bằng Menu Tùy chọn. Tuy nhiên,

bạn không thể xóa hoặc sửa cấu hình mặc định tùy theo quốc gia.

Điểm truy cập - Nhà cung cấp mạng đã lưu thông tin này. Bạn cũng có thể thêm các điểm truy cập mới sử dụng menu này.

Kết nối dữ liệu gói - Chọn khi nào thiết bị của bạn được kết nối với mạng để nhận dữ liệu gói.

Chế độ kết nối USB - Chọn Dịch vụ dữ liệu và đồng bộ GW525 sử dụng phần mềm LG PC Suite để sao chép các tệp từ điện thoại.

Nếu bạn sử dụng Music sync với Windows Media Player, chọn Music sync trong menu này. Music sync chỉ có cho nội dung nhạc.

Cài đặt trực tuyến - Nhà cung cấp mạng đã lưu thông tin này. Bạn có thể chỉnh sửa nếu bạn muốn thay đổi.

Cài đặt Java - Bạn có thể thêm hoặc chọn cấu hình và xem thông tin chứng nhận.

Gửi và nhận các tệp sử dụng Bluetooth

Bluetooth là cách tuyệt vời để gửi và nhận các tệp vì không cần dây và kết nối rất nhanh và dễ dàng. Bạn cũng có thể kết nối với tai nghe Bluetooth để thực hiện và nhận cuộc gọi.

Để gửi một tệp:

- 1 Mở tệp bạn muốn gửi, thường là một tệp ảnh, video hoặc nhạc.
- 2 Chọn **Gửi**. Chọn **Bluetooth**.
- 3 Nếu bạn đã ghép thiết bị Bluetooth, điện thoại GW525 sẽ không tự động tìm kiếm các thiết bị Bluetooth khác. Nếu không, GW525 sẽ tự động tìm kiếm các thiết bị có bật Bluetooth khác trong phạm vi.
- 4 Chọn thiết bị bạn muốn gửi tệp tới và nhấn **Chọn**.
- 5 Tệp sẽ được gửi.

MẸO! Kiểm tra thanh tiến độ để đảm bảo tệp được gửi.

Cài đặt

Để nhận tệp:

- 1 Để nhận các tệp, Bluetooth của bạn phải được **Bật** và **Có thể nhìn thấy**. Xem Thay đổi cài đặt Bluetooth ở bên phải để biết thêm thông tin.
- 2 Một thông báo sẽ nhắc bạn chấp nhận tệp từ người gửi. Nhấn **Có** để nhận tệp.
- 3 Bạn sẽ nhìn thấy vị trí tệp được lưu và bạn có thể chọn để **Xem** tệp hoặc **Sử dụng làm hình nền**. Tệp thường được lưu vào thư mục thích hợp trong Thư mục riêng.

Thay đổi cài đặt Bluetooth:

- 1 Nhấn  và chọn .
- 2 Chọn  sau đó nhấn  và chọn **Cài đặt**.

Thực hiện thay đổi cho:

Hiển thị - Chọn **Hiển thị**, **Ẩn** hoặc **Hiển thị trong 1 phút**.

Tên điện thoại - Nhập tên cho GW525.

Các dịch vụ được hỗ trợ - Chọn cách sử dụng Bluetooth gắn với các dịch vụ khác nhau.

Chế độ SIM từ xa - Bật hoặc tắt.

Địa chỉ của tôi - Hiện thị địa chỉ Bluetooth của bạn.

Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác

Bằng cách ghép nối GW525 với một thiết bị khác, bạn có thể thiết lập một kết nối được bảo vệ bằng mật khẩu. Điều này làm cho việc ghép nối của bạn an toàn hơn.

- 1 Kiểm tra xem Bluetooth đã được **Bật** và **Hiển thị** chưa. Bạn có thể thay đổi hiển thị trong menu **Cài đặt**.
- 2 Nhấn **Tìm kiếm**.
- 3 GW525 sẽ tìm các thiết bị. Khi hoàn tất tìm kiếm, **Thử lại** sẽ hiển thị trên màn hình.
- 4 Chọn thiết bị bạn muốn ghép nối và nhập mật khẩu rồi nhấn **OK**.

- 5 Sau đó điện thoại sẽ kết nối với thiết bị kia, trên thiết bị này bạn cần nhập vào cùng mật khẩu như điện thoại của bạn.
- 6 Kết nối Bluetooth được bảo vệ bằng mật khẩu bây giờ sẽ sẵn sàng.

Sử dụng tai nghe Bluetooth

- 1 Kiểm tra xem Bluetooth đã được **Bật** và **Hiển thị** chưa.
- 2 Thực hiện theo các hướng dẫn đi kèm với tai nghe của bạn để đặt điện thoại ở chế độ ghép nối với điện thoại của bạn.
- 3 Nhấn **Hỏi trước khi kết nối** hoặc **Luôn kết nối** và nhấn **Có** để Kết nối ngay. GW525 sẽ tự động chuyển sang cấu hình Tai nghe.

Nâng cấp Phần mềm

Chương trình Nâng cấp Phần mềm dành cho Điện thoại Di động LG

Để biết thêm thông tin về cài đặt hoặc sử dụng chương trình này, vui lòng truy cập

<http://update.lgmobile.com>
Tính năng này cho phép bạn nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới nhất một cách nhanh chóng và thuận tiện trên Internet mà không cần truy cập vào trung tâm dịch vụ. Khi chương trình nâng cấp phần mềm dành cho điện thoại di động yêu cầu sự chú ý của người dùng về thời gian của quá trình nâng cấp vui lòng đảm bảo kiểm tra các hướng dẫn và chú ý xuất hiện tại mỗi bước trước khi tiếp tục. Chú ý rằng việc tháo rời cáp truyền dữ liệu USB hoặc pin trong quá trình nâng cấp có thể làm hư hỏng điện thoại di động của bạn. Vì nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối với việc mất mát dữ liệu trong quá trình nâng cấp, bạn nên ghi chép các thông tin quan trọng trước để đảm bảo an toàn.

Phụ kiện

Những phụ kiện này được cung cấp cùng với GW525.

Bộ sạc



Pin



Tai nghe Stereo



Cáp dữ liệu và CD

Kết nối và đồng bộ GW525 với PC.



Hướng Dẫn Sử Dụng

Tim hiểu thêm về GW525.

LƯU Ý:

- Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG.
- Nếu không bạn có thể không được bảo hành.
- Các phụ kiện có thể khác nhau trong các vùng khác nhau; vui lòng kiểm tra với các công ty trong vùng hoặc đại lý để hỏi thêm.

Dịch vụ mạng

Điện thoại không dây được mô tả trong hướng dẫn này được chấp nhận để sử dụng với mạng GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 và W-CDMA.

Một số tính năng bao gồm trong hướng dẫn này được gọi là Dịch Vụ Mạng. Đây là những dịch vụ đặc biệt mà bạn thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ không dây. Trước khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trong những Dịch Vụ Mạng này, bạn phải đăng ký chúng qua nhà cung cấp dịch vụ của bạn và sử dụng hướng dẫn từ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Dữ liệu kỹ thuật

Bình thường

Tên Sản Phẩm : GW525

Hệ thống : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Nhiệt Độ Môi Trường

Tối đa: +55°C (xả),
+45°C (sạc)

Tối thiểu: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GW525

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1, EN 301 489-17 v1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

1. June. 2009

Signature of representative

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản này. Không tuân theo các hướng dẫn này có thể gặp nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật.

Tiếp Xúc với năng lượng của sóng radio

Thông tin về tiếp xúc với sóng radio và Mức Hấp Thụ Riêng (SAR). Kiểu điện thoại di động GW525 này đã được thiết kế tuân theo yêu cầu hiện hành về an toàn khi tiếp xúc với sóng radio. Yêu cầu này được dựa trên các nguyên tắc khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được đề ra để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác và sức khỏe.

- Các nguyên tắc về tiếp xúc với sóng radio sử dụng một đơn vị đo được biết đến như là Mức Hấp Thụ Riêng, hay SAR. Các thử nghiệm về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp được tiêu chuẩn hoá với điện thoại truyền tín hiệu ở mức năng lượng được

xác nhận cao nhất trong tất cả các dải tần được sử dụng.

- Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thỏa mãn các nguyên tắc thích hợp đối với sự tiếp xúc với sóng radio.
- Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy Ban Quốc Tế về Bảo Vệ Phóng Xạ Không Ion Hoá (ICNIRP) là 2W/kg tính trung bình trên mười (10) gam mô.
- Giá trị SAR cao nhất cho kiểu điện thoại này được kiểm tra bởi DASy4 để sử dụng gần tai là 0,904 W/kg (10g) và khi đeo trên người là 0,841 W/kg (10g).
- Thông tin dữ liệu SAR cho những người sinh sống ở các nước/các vùng đã thông qua giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Viện Kỹ Thuật Điện và Điện Tử (IEEE), là 1,6 W/kg được tính trung bình trên một (1) gam mô.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm

CẢNH BÁO

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và phụ kiện được chấp thuận cho sử dụng cùng với kiểu điện thoại cụ thể này. Việc sử dụng bất cứ loại nào khác có thể làm mất hiệu lực bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào áp dụng cho điện thoại này, và có thể gây nguy hiểm.

- Không được tháo rời các bộ phận của điện thoại. Mang đến một chuyên gia kỹ thuật dịch vụ đủ khả năng khi cần sửa chữa.
- Để cách xa các thiết bị điện tử như là tivi, radio và máy tính cá nhân.
- Nên để điện thoại tránh xa những chỗ nóng như là lò sưởi hoặc bếp.
- Không đánh rơi.
- Không để thiết bị này chịu rung hoặc va đập cơ học.
- Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào được yêu cầu bởi các qui định đặc biệt. Ví dụ: không sử dụng điện thoại trong bệnh viện, nếu không nó có thể ảnh hưởng đến thiết bị y tế nhạy cảm.
- Không sử dụng điện thoại khi tay còn ướt và điện thoại đang được sạc pin. Nó có thể gây ra điện giật hoặc làm hỏng nặng điện thoại của bạn.
- Không sạc điện thoại gần vật liệu dễ cháy vì điện thoại có thể trở nên nóng và gây ra hỏa hoạn.
- Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của thiết bị (không sử dụng dung môi như là benzen, chất tẩy pha loãng hoặc rượu).
- Không sạc điện thoại khi đặt trên các vật dụng mềm.
- Nên sạc điện thoại ở những nơi thông gió.
- Không để thiết bị này chịu khói hoặc bụi quá mức.

- Không để điện thoại cạnh thẻ tín dụng hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh hưởng tới thông tin trên các dải từ.
- Không gõ lên màn hình bằng các vật cứng vì nó có thể làm hư hại điện thoại.
- Không để điện thoại tiếp xúc với chất lỏng hoặc hơi ẩm.
- Sử dụng các thiết bị phụ trợ như là tai nghe một cách cẩn thận. Không chạm vào anten một cách không cần thiết.
- Không sử dụng điện thoại hoặc phụ kiện ở nơi có độ ẩm cao như bể bơi, nhà kính, nhà tắm nắng hay môi trường nhiệt đới, có thể làm hỏng điện thoại và không được bảo hành.

Sử dụng điện thoại hiệu quả

Các thiết bị điện tử

Tất cả điện thoại di động có thể bị nhiễu làm ảnh tới hoạt động của điện thoại.

- Không sử dụng điện thoại di động của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại gần máy điều hoà nhịp tim, như trong túi ngực của bạn.
- Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi điện thoại di động.
- Nhiều nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, radio, máy tính, v.v...

An toàn giao thông

Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.

- Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
- Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
- Sử dụng bộ rảnh tay (hands-free kit), nếu có.
- Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện trên xe của bạn như là dàn âm thanh và thiết bị an toàn.
- Khi xe bạn được trang bị túi khí, không làm cản trở bằng các vật lắp đặt cố định hoặc thiết bị không dây cầm tay hoặc được. Nó có thể làm túi khí không hoạt động hoặc gây ra chấn thương nguy hiểm trọng do hoạt động không đúng.
- Nếu bạn nghe nhạc trong khi ở ngoài, xin nhớ đặt âm lượng ở mức vừa phải để có thể nhận biết được những tiếng động xung quanh. Điều này đặc biệt cần thiết khi ở gần đường.

Tránh làm hư tai bạn

Khả năng nghe của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu nghe quá to trong thời gian dài. Do vậy, chúng tôi khuyên bạn không bật hoặc tắt điện thoại cầm tay khi gần tai nghe. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đặt âm lượng nhạc và cuộc gọi ở mức vừa phải.

Bộ phận làm bằng Thủy tinh

Một số bộ phận của điện thoại di động được làm bằng thủy tinh. Loại thủy tinh này có thể vỡ nếu điện thoại bị rơi trên bề mặt cứng hoặc khi va chạm mạnh. Nếu thủy tinh vỡ, không được chạm hoặc tháo máy. Dừng sử dụng điện thoại di động cho đến khi nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền thay thế thủy tinh đó.

Khu vực phá nổ

Không sử dụng điện thoại nơi có bắn phá bằng thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và tuân theo các qui định hoặc nguyên tắc.

Môi trường có khả năng dễ nổ

- Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp nhiên liệu.
- Không sử dụng gần nơi chứa nhiên liệu hoặc hoá chất.
- Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.

Trên máy bay

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay.

- Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay.
- Không sử dụng điện thoại trên đất nếu không được phép.

Trẻ Em

Để điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.

Cuộc gọi khẩn

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

Thông Tin Và Chăm Sóc Pin

- Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn trước khi sạc lại. Không giống các hệ thống pin khác, không có tác động bộ nhớ nào có thể làm tổn hại tới hoạt động của pin.
- Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để có tuổi thọ tối đa cho pin.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Không tháo rời hoặc đoán mạch bộ pin.
- Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại của bộ pin.
- Thay pin khi nó không còn hoạt động ở mức có thể chấp nhận được. Bộ pin có thể được sạc hàng trăm lần cho tới khi cần thay thế.
- Sạc pin nếu nó đã được sử dụng trong một thời gian dài để làm tăng tối đa khả năng sử dụng.
- Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng nó ở nơi có độ ẩm cao như là buồng tắm.
- Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh, những điều kiện này có thể làm giảm hiệu quả của hoạt động của pin.
- Có thể xảy ra hiện tượng nổ nếu lắp không đúng loại pin.
- Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Vui lòng tái chế khi có thể. Không vứt bỏ như rác sinh hoạt thông thường.
- Nếu bạn cần thay pin, hãy mang pin tới điểm dịch vụ được LG Electronics uỷ quyền nơi gần nhất hoặc đại lý bán hàng để được trợ giúp.
- Luôn rút bộ sạc ra khỏi ổ điện sau khi pin đã sạc đầy để tiết kiệm lượng điện tiêu thụ không cần thiết của bộ sạc.
- Tuổi thọ thực của pin phụ thuộc vào cấu hình mạng, cài đặt sản phẩm, kiểu sử dụng, pin và điều kiện của môi trường.

Gỡ rối

Chương này liệt kê một số vấn đề mà bạn có thể gặp phải trong khi sử dụng điện thoại của mình. Một số vấn đề buộc bạn phải gọi cho nhà cung cấp dịch vụ, nhưng hầu hết các vấn đề đều đơn giản để bạn có thể tự sửa chữa.

Tin nhắn	Nguyên nhân	Giải pháp Khả thi
Lỗi SIM	Không có thẻ SIM trong điện thoại hoặc lắp thẻ không đúng.	Đảm bảo rằng thẻ SIM được lắp đúng.
Không có kết nối mạng	Tín hiệu yếu Ngoài vùng mạng GSM	Di chuyển tới cửa sổ hoặc vào một khu vực thoáng. Kiểm tra bản đồ phủ sóng của nhà cung cấp dịch vụ.
Các mã không khớp	Để thay đổi mã bảo mật, bạn sẽ cần phải xác nhận mã mới bằng cách nhập lại mã đó. Hai mã mà bạn đã nhập không khớp với nhau.	Liên hệ với Nhà Cung cấp Dịch vụ.
Tính năng không thể đặt được	Không được hỗ trợ bởi Nhà Cung cấp Dịch vụ hoặc bắt buộc phải đăng ký	Liên hệ với Nhà Cung cấp Dịch vụ.
Không thể gọi	Lỗi quay số Đã lắp thẻ SIM mới Đã đến giới hạn sạc	Mạng mới không được phép. Kiểm tra các hạn chế mới. Liên hệ với Nhà Cung cấp Dịch vụ hoặc xác lập lại giới hạn bằng PIN 2.

Gỡ rối

Tin nhắn	Nguyên nhân	Giải pháp Khả thi
Không thể bật điện thoại	Không nhấn đủ lâu phím Bật/Tắt	Nhấn phím Bật/Tắt ít nhất hai giây.
	Hết pin	Sạc pin. Kiểm tra chỉ báo sạc trên màn hình.
Lỗi sạc pin	Điểm tiếp xúc của pin bị bẩn	Lau sạch các điểm tiếp xúc.
	Pin đã hoàn toàn hết	Sạc pin.
	Nhiệt độ ngoài khoảng cho phép	Đảm bảo rằng nhiệt độ môi trường phù hợp, chờ một lúc, và sau đó sạc lại.
	Vấn đề về tiếp xúc	Kiểm tra nguồn điện và kết nối tới điện thoại. Kiểm tra điểm tiếp xúc của pin và lau sạch chúng nếu cần.
	Không có điện áp nguồn	Cắm vào một ổ cắm khác hoặc kiểm tra điện áp.
Điện thoại mất mạng	Lỗi bộ sạc	Nếu bộ sạc không khởi động, thay thế bộ sạc.
	Bộ sạc không đúng	Chỉ sử dụng các phụ kiện LG gốc.
	Lỗi pin	Thay pin.
Số không được phép	Tín hiệu quá yếu	Việc kết nối lại với một nhà cung cấp dịch vụ khác là tự động.
	Tính năng số quay cố định được bật.	Kiểm tra cài đặt.



视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

GW525 用户指南

恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG
GW525 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

目录

开始了解您的手机.....	8	固定拨号.....	24
打开视图.....	9	使用借口信息.....	25
安装 SIM 卡和电池.....	11	通话费用.....	25
存储卡.....	14	通话时间.....	25
安装存储卡.....	14	数据音量.....	25
格式化存储卡.....	14	更改常用通话设置.....	25
传输电话本.....	15	电话本.....	27
菜单地图.....	16	正在搜索联系人.....	27
待机屏幕.....	17	添加新联系人.....	27
触摸屏提示.....	17	联系人选项.....	28
快速键.....	18	创建群组.....	28
状态栏.....	19	更改联系人设置.....	28
从状态栏更改状态.....	20	查看信息.....	29
使用多任务功能.....	20	信息.....	30
通话.....	21	信息.....	30
拨打电话.....	21	发送信息.....	30
更改拨号键盘显示设置.....	21	输入文本.....	31
呼叫联系人.....	21	T9 预测.....	31
接听和拒绝电话.....	22	Abc 手动.....	32
调节音量.....	22	标准键盘.....	32
快速拨号.....	22	设置电子邮件.....	32
拨打第二个电话.....	22	检索电子邮件.....	33
关闭 DTMF.....	23	使用新帐户发送电子邮件.....	33
查看通话记录.....	23	更改电子邮件设置.....	34
使用呼叫转接.....	24	信息文件夹.....	34
呼叫等待.....	24	管理信息.....	35
使用呼叫限制.....	24	使用模板.....	35

使用图释.....	36	剪辑视频长度.....	48
更改文本信息设置.....	36	合并两段视频.....	49
更改多媒体信息设置.....	36	合并照片和视频.....	49
更改其它设置.....	37	为视频添加文本.....	50
相机.....	38	叠加照片.....	50
快速拍照.....	38	添加录音.....	51
拍照后.....	38	向视频添加原声碟.....	51
了解取景器.....	39	更改视频速度.....	51
选择拍摄类型.....	40	我的文档.....	52
调节曝光.....	40	图片.....	52
使用高级设置.....	40	发送照片.....	52
查看保存的照片.....	41	使用图像.....	52
摄像机.....	42	打印图像.....	53
快速录制视频.....	42	移动或复制图像.....	53
拍摄视频后.....	42	创建幻灯片.....	53
了解取景器.....	43	声音.....	53
调节曝光.....	44	使用声音.....	53
使用高级设置.....	44	视频.....	54
观看保存的视频.....	45	暂停视频时使用选项.....	54
照片和视频.....	46	发送视频剪辑.....	54
查看照片和视频.....	46	Flash 内容.....	54
查看照片时使用缩放.....	46	文档.....	54
观看视频时调节音量.....	46	将文件传输到手机.....	55
从视频中捕获图像.....	46	查看文件.....	55
以幻灯片显示方式查看照片.....	47	其它.....	55
将照片设为墙纸.....	47	通过本地安装安装游戏/应用程序.....	55
编辑照片.....	47	玩游戏.....	56

目录

使用游戏选项菜单.....	56	电脑同步.....	64
使用有趣材料.....	56	在电脑上安装 LG PC 套件.....	64
音乐.....	56	备份并恢复手机上的信息.....	64
将音乐传输到手机.....	57	在电脑上查看手机文件.....	64
播放歌曲.....	57	同步电话本.....	64
创建播放列表.....	57	同步信息.....	65
编辑播放列表.....	57	将手机用作大容量存储器设备... ..	65
删除播放列表.....	58	将手机用作音乐同步设备.....	65
使用收音机.....	58	将手机用作调制解调器.....	66
搜索电台.....	58	互联网.....	67
重置频道.....	59	浏览器.....	67
使用 Muvee studio.....	59	访问网页.....	67
管理器.....	60	添加并访问书签.....	67
将事件添加到日程表中.....	60	使用 RSS 阅读器.....	67
向任务列表添加项目.....	60	保存页面.....	68
使用日期计算器.....	60	访问保存的网页.....	68
设置闹钟.....	60	查看浏览器历史记录.....	68
语音备忘录.....	61	更改网络浏览器设置.....	68
录制声音或语音.....	61	访问 Google.....	68
发送录音.....	61	设置.....	69
添加备忘录.....	62	个性化情景模式.....	69
使用计算器.....	62	更改屏幕设置.....	69
换算单位.....	62	更改手机设置.....	70
使用秒表.....	62	更改触摸设置.....	70
STK.....	63	更改连接设置.....	71
向世界时钟添加城市.....	63	使用蓝牙发送和接收文件.....	72
		与其它蓝牙设备配对.....	73

使用蓝牙耳机.....	73
软件升级.....	73
配件.....	75
网络服务.....	76
技术参数.....	76
关于安全有效使用手机的准则...	78
故障诊断.....	83

开始了解您的手机

充电器、数据线和免提连接器

提示：要连接 USB 数据线，请等到手机开机并注册网络。

内置相机


结束/电源键

- 挂断或拒接来电。开机/关机。按一次返回待机屏幕。

多任务键

通话键

- 拨打电话号码并接听来电。

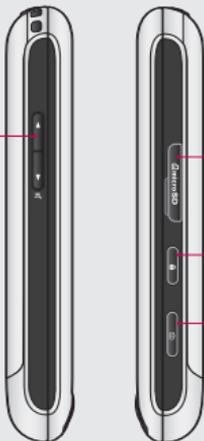

Micro SD 存储卡插槽

锁定/解锁键

相机键

侧键

- 屏幕处于待机模式时：铃声和按键音的音量。
- 在通话过程中：耳机音量调节。

警告：在手机上放置重物或将手机卧放在口袋中可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。

打开视图



更改文本输入
模式
(大写/小写)

字母数字键

空格键

用于在编辑时输入空
格。

清除键


- 按此键一次可清
除一个字符。长
按此键清除所有
输入内容。

回车键

符号键

- 输入符号字符


打开视图

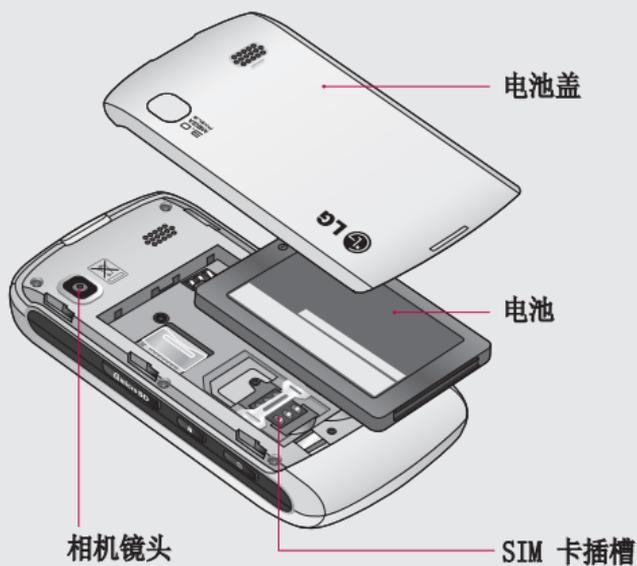

安装 SIM 卡和电池

1 卸下电池盖


将电池盖沿手机顶部滑动，从手机卸下。

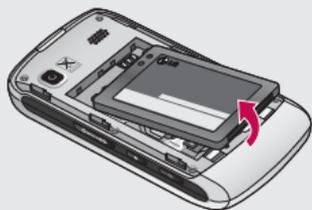

⚠ 警告： 不要使用指甲取出电池。

2 取出电池

使用底部的突出块，将电池从电池盒中取出。

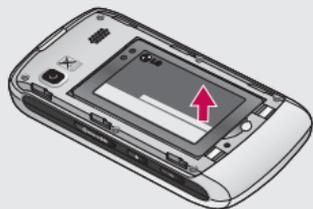


⚠ 警告： 手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

安装 SIM 卡和电池


3 安装 SIM 卡

将 SIM 卡滑进 SIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝下。要取出 SIM 卡，请向外轻推即可。

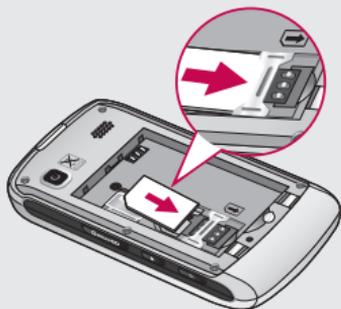


4 安装电池

首先，将电池顶端插入电池室顶部。请确保电池触点与手机端子对齐。向下推电池底端，直至电池卡入到位。

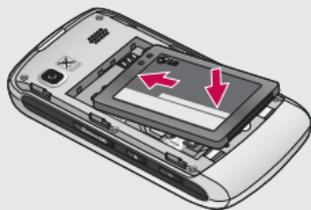

5 充电

掀开并旋转 GW525 顶端的充电器插槽盖，插入充电器并将其插入电源插座。只有屏幕上显示“电量已满”信息，GW525 充电才完成。

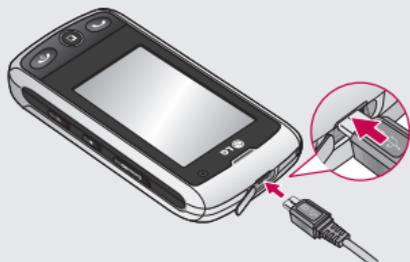

存储卡

安装存储卡

使用 MicroSD 存储卡，可以增加手机的可用存储空间。

提示：存储卡是可选配件。

- 1 打开手机右侧边缘的存储卡插槽盖。
- 2 将存储卡滑入插槽顶部，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝下。



- 3 关闭插槽盖。

格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您需要在使用的先对其进行格式化。

- 1 从待机屏幕选择 , 然后点触  并选择**手机设定**。
- 2 点触**内存管理器**，然后选择**外部存储器**。
- 3 点触**格式化**，然后确认选择。
- 4 输入密码（如果已设置）。存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

提示！ 要更改默认存储位置，请从“手机设定”菜单选择“主存储器设置”，以打开“内存管理器”。

备注：如果存储卡中已有文件，它将自动保存在正确的文件夹中，例如，视频将保存到“我的视频”文件夹中。

传输电话本

将电话本从 SIM 卡传输到手机：

- 1 从**通讯**菜单中，选择 ，然后选择**设置**。
- 2 点触**复制**。
- 3 选择 **SIM 卡至手机**。
- 4 选择**全部选择**或逐个选择姓名，然后点触**复制**。

菜单地图

点触待机屏幕上的  打开**主菜单**。在此，您可以访问更多菜单：**通信、娱乐、实用工具和设置**。



通讯

- 1 电话本
- 2 最近记录
- 3 信息
- 4 电子邮件
- 5 拨号



娱乐

- 1 相机
- 2 摄像机
- 3 图片库
- 4 我的文档
- 5 音乐
- 6 Muvee 工作室
- 7 游戏和应用程序
- 8 FM 收音机



实用工具

- 1 浏览器
- 2 谷歌
- 3 闹钟
- 4 管理器
- 5 备忘录
- 6 录音
- 7 工具



设置

- 1 情景模式
- 2 显示设置
- 3 手机设定
- 4 通话设置
- 5 蓝牙
- 6 触摸设置
- 7 连接

待机屏幕

您可以通过此屏幕进入菜单选项、快速拨打电话、查看手机状态等。

触摸屏提示

您也可以在触摸屏上熟悉使用触摸屏。

要选择项目，请点触图标中心位置。当 GW525 识别您点触的选项时，会轻微振动。

要在列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表将向上移动以显示更多条目。

- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到旁边的其它选项。
- 屏幕背景灯关时，按右手边的解锁/锁定键可以返回主屏。
- 不要使用手机套。使用金属套可能导致触摸屏不可用。

- 有两种类型的待机屏幕。向左或向右轻弹以更改待机屏幕类型。

- 1 **小工具待机屏** - 点触  时，将出现手机小工具面板。您可以将小工具面板上显示的图标拖到主屏幕中。
- 2 **Livesquare** - 在 Livesquare 屏幕上，使用分配至卡通形象的号码可轻松拨打电话、发送信息以及保存号码。要使用通话、信息或电话本功能，选择一个卡通形象，然后选择所需的快速键。

待机屏幕

快速键

快速键使您可以一键式轻松访问常用功能。



点触可打开触摸拨号键盘，以拨打电话。按使用普通按键的方式输入号码，然后点触  或按  硬键。



点触可以打开电话本。要搜索您要呼叫的号码，请使用触式键盘在屏幕顶部输入联系人的姓名。您也可以创建新的联系人以及编辑现有联系人。



点触可以进入“信息”选项菜单。在此，您可以创建新短信或彩信，或查看信息文件夹。



点触可以打开完整主菜单，该菜单被划分为四个垂直子菜单。点触每个子菜单的选项卡查看更多选项。

状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池使用寿命等信息，以及告知您是否启动了蓝牙或 GPRS。

下表说明了您最可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	描述
	多任务
	网络信号强度（指示栏数不同）
	无网络信号
	剩余电量
	电池室
	新文本信息
	新语音信息
	收件箱已满
	信息发送失败

图标	描述
	闹钟已设置
	正在使用自定义情景模式（图标中的数字有所不同）
	正在使用“标准”情景模式
	正在使用“户外”情景模式
	正在使用“静音”情景模式
	正在使用“耳机”情景模式
	呼叫被转接
	正在使用 EDGE
	正在漫游
	飞行模式开
	蓝牙已启动
	播放 BGM
	暂停 BGM

待机屏幕

从状态栏更改状态

点触状态栏打开“状态摘要”。它显示当前时间、网络、服务 ID、电池、手机内存、外部存储器、情景模式、MP3 及蓝牙状态。您可以在这里设置情景模式类型、播放/暂停 MP3 及激活/关闭蓝牙。



使用多任务功能

按多任务硬件  以打开多任务菜单。在此，您可以查看正在运行的所有应用程序并通过一次点触即可访问它们。

如果后台中正在运行某个应用程序（如，游戏或 FM 收音机），状态栏中将显示 .

通话

拨打电话

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘键入号码。要删除一个数字，请点触清除键。
- 3 按键盘上的  或  硬键开始通话。
- 4 要结束通话，请按  硬键。

提示！ 要输入 + 以拨打国际电话，请长按 。

提示！ 按锁定/解锁硬键  锁定触摸屏，防止无意拨出电话。

提示！ 要在通话过程中显示键盘，请按 。

提示！ 点触以解锁。解锁手机：长按按钮，直到屏幕可以操作或按解锁硬键 。

提示！ 点触 ，您可以发送信息、保存号码以及搜索联系人。

更改拨号键盘显示设置

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 点触 ，选择拨号屏幕设置更改拨号键盘显示。
- 3 您可以更改大小和颜色。

呼叫联系人

- 1 从待机屏幕点触  以打开“电话本”。
- 2 轻触搜索字段框，输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
- 3 从筛选出的列表中点触您要呼叫的联系人，如果该联系人有多个号码，请选择您要使用的号码。
- 4 按  硬键。

通话

接听和拒绝电话

电话铃响起时，按  硬键或点触  接听电话。

轻触  以静音。如果您在开会时忘记将情景模式更改为“静音”，这非常有帮助。

按  硬键或点触  拒接来电。

调节音量

要调节通话过程中的音量，请使用手机左侧的向上和向下按钮。

快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

- 1 从待机屏幕点触 ，选择“通讯”菜单中的**电话本**，然后轻触**快速拨号**。
- 2 语音邮箱已设为快速拨号 1。不能对此设置进行更改。点触任意其它号码，为其指定快速拨号联系人。

- 3 此时将打开您的电话本。点触要指定到该号码的联系人的电话号码一次，以选择该联系人。要查找联系人，请点触搜索字段框，输入所需联系人姓名的第一个字母。

拨打第二个电话

- 1 在初始呼叫中，点触  并选择您要呼叫的号码。
- 2 拨号或在电话本中搜索。
- 3 按  以连接通话。
- 4 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 5 要在通话间更改，请点触 ，然后选择**切换通话**或按保持的通话的号码。
- 6 要结束一个呼叫或同时结束两个呼叫，请按 ，选择**结束通话**、跟着已选择**当前通话**，保持的**通话**，或**所有通话**。

提示！ 您可以通过选择**接受**和**加入**连接通话。查看您的网络提供商是否支持多方通话。

备注：您需要对每通电话付费。

关闭 DTMF

DTMF 允许您使用自动通话中的数字命令导航菜单。DTMF 默认为启动。

要在通话过程中关闭它（例如，要记下某个电话号码），请点触 并选择**关闭双音多频**。

查看通话记录

提示！ 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表将向上移动以显示更多条目。

点触，然后轻触“通讯”菜单中的。
选择以查看：

所有通话  - 查看所有已拨电话、已接来电和未接来电的完整列表。

拨出电话  - 查看所有已拨打的电话的列表。

已接来电  - 查看打给您的所有电话的列表。

未接来电  - 查看您没接到的所有电话的列表。

提示！ 从通话记录中点触 及**全部删除**以删除所有录制的项目。

提示！ 点触任意单个通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

通话

使用呼叫转接

- 1 点触 ，然后依次选择  和 。
- 2 点触**呼叫转接**。
- 3 选择转接电话的情况：转接所有通话、线路忙时转接、无人接听时转接，或无法接通时转接。
- 4 输入您要转接至的电话号码。
- 5 点触**请求**以激活。

备注：转接呼叫将收取一定费用。有关详细信息，请联系您的网络提供商。

提示！ 要关闭所有**通话转接**，请从呼叫转接菜单中选择**全部关闭**。

呼叫等待

如果启用了呼叫等待功能，在通话过程中，手机也会提醒您有来电。

使用呼叫限制

- 1 点触 ，然后依次选择  和 。
- 2 点触**呼叫限制**。
- 3 选择以下五个选项中的一项或所有项：
所有拨出电话
拨出的国际电话
国际漫游时拨出电话
所有来电
国际漫游时来电
- 4 输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

固定拨号

选择固定拨号打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要运营商提供的 PIN2 码。启动后，仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

使用借口信息

在拒接来电之前使用“借口信息”，可以发送信息以解释不接听来电的原因。

通话费用

查看您拨打电话所产生的费用（此服务取决于网络，某些运营商不支持此服务）。

通话时间

查看所有拨出电话或接听电话时间，或同时查看。

数据音量

查看所有已接收数据或发送数据的字节数（KB），或同时查看。

提示！ 选择**固定拨号打**开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要运营商提供的 PIN2 码。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

更改常用通话设置

- 1 点触 ，然后依次选择  和 。
- 2 点触**通话设置**。在此，您可以修改以下设置：

拒接来电 - 将开关滑动到**开**以突出显示拒绝列表。您可以点触文本框，从所有通话、特定联系人或群组、未知号码（不在电话本中的号码）或禁显号码中进行选择。点触**保存**更改此设置。

发送本机号码 - 选择是否要在拨出电话时显示您的号码。

自动重拨 - 向左滑动开关为**开**，向右滑动开关为**关**。

接听模式 - 选择是使用发送键还是任意键接听电话。

分钟提示 - 向左滑动开关为**开**，在通话过程中每隔一分钟将听到提示音。

蓝牙接听模式 - 选择**免提**可使用蓝牙耳机接听来电，或选择**手机**按手机任意键接听来电。

通话

保存新号码 – 选择是，以保存新号码。

提示! 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表将向上移动以显示更多条目。

电话本

正在搜索联系人

有两种方式可搜索联系人：

从待机屏幕

- 1 从待机屏幕点触  以打开“电话本”。
- 2 点触要呼叫的联系人旁边的 。仅当将**联系人列表设置**中的**快速命令键**设为**回复电话**时，方可用。

从主菜单

- 1 点触 。
- 2 点触“通讯”菜单中的 , 然后选择**搜索**。
- 3 电话本将列出与您输入的字母对应的联系人列表。

添加新联系人

- 1 从待机屏幕点触 , 然后点触**添加新联系人**。
- 2 选择是将联系人保存到**手机**还是 **SIM 卡**。

- 3 输入新联系人的姓氏和名称。您无需同时输入姓氏和名称，但必须至少输入一个。
- 4 对同一个联系人，您最多可以输入 5 个不同的号码。每个条目分配了一个预设类型：**手机、家庭、办公室、传呼机、传真、VT 和普通**。完成后，请点触**关闭**。
- 5 添加电子邮件地址。
- 6 将联系人分配到一个或更多群组，从以下选项选择：**无群组、家人、朋友、同事、同学或重要人士**。
- 7 您还可以添加**铃声、生日、周年纪念、主页、家庭地址、公司名称、职位、公司地址或备忘录**。
- 8 点触**保存**以保存联系人。

提示！ 您可以为您的电话本自定义群组。

电话本

联系人选项

查看联系人时，您可以执行多项操作。以下显示如何进入并使用选项菜单：

- 1 打开您要使用的联系人。
- 2 在此，您可以编辑联系人或直接发送信息。
- 3 按  打开选项列表。

拨打视频电话 - 在此菜单中，您可以拨打视频电话

删除 - 删除联系人。如果确定，请点触是。

复制或移动到 SIM 卡/手机 - 选择是移动或复制到 SIM 卡还是手机（取决于联系人的初始保存位置）。

发送名片 - 将联系人的详细信息作为名片发送给其他人。选择发送方式：作为**文本信息**、**多媒体信息**、**电子邮件**或**蓝牙**。

提示！ 发送信息 - 向联系人发送信息。如果联系人有电子邮件地址，请选择是发送电子邮件还是短信/彩信。

创建群组

- 1 点触 。
- 2 点触“通讯”菜单中的 ，然后点触**群组**。
- 3 点触 。
- 4 选择**添加群组**。
- 5 在“名称”字段中，为新群组输入名称。
- 6 点触**保存**。您也可以为群组指定铃声。

备注：如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的电话本中。

更改联系人设置

您可以调整您的电话本设置，使电话本符合您的需要。

- 1 从待机屏幕点触“通讯”菜单中的 。
- 2 点触 ，然后选择**设置**。

3 在此，您可以调整以下设置：

联系人列表设置 - 选择要查看的联系人的保存位置：**手机和 SIM 卡**、**仅限手机**、**仅限 SIM 卡**。

您还可以选择是先显示联系人姓还是名，以及是否在联系人旁边显示快速命令键。

复制 - 将电话本从手机复制到 SIM 卡，或从 SIM 卡复制到手机。

您可以点触“全部选择”选择所有联系人，或选择每个联系人以逐个复制。

移动 - 其操作与复制相同，但联系人仅保存在移动目标位置。因此，如果将联系人从 SIM 卡移动到手机，其将从 SIM 存储卡中删除。

通过蓝牙发送所有联系人 - 使用蓝牙，将所有联系人发送到其它设备或计算机。 如果选择此选项，蓝牙将自动打开。

备份和恢复电话本 - 将电话本备份和恢复到存储卡。

清空电话本 - 删除手机或 SIM 卡上的所有联系人。 如果确定要删除电话本中的所有联系人，请点触“是”。

查看信息

- 1 从待机屏幕点触“通讯”菜单中的 。
- 2 点触 ，然后选择**信息**。
- 3 您可以在**此查看服务号码、本机号码、内存信息**（剩余内存空间）和**我的名片**。

提示！ 要添加自己的名片，请选择**我的名片**，然后输入联系人的详细信息。 点触**保存完成**。

信息

信息

GW525 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。

有两种方式进入信息中心：

从待机屏幕点触 ,

或从待机屏幕点触 , 然后选择“通讯”菜单中的 。

发送信息

- 1 点触 , 然后选择**写信息**打开空白信息。
- 2 在此, 您可以发送短信或彩信。要发送电子邮件, 请从待机屏幕点触 , 然后点触“通讯”菜单中的 。
- 3 要发送短信或彩信, 请点触“写信息”。对于电子邮件。请点触“新建电子邮件”。
- 4 点触**插入**添加图像、视频、声音、模板等。

- 5 点触屏幕顶部的**收件人 1** 输入收件人号码, 或点触搜索图标打开电话本。您可以添加多个联系人。就绪后, 请点触**发送**。

 **警告:** 如果在短信中添加图像、视频或声音, 则短信将自动转换为彩信, 您需要支付相应费用。

提示! 快速回复 - 使用模板将回复快速发送至选定信息。

输入文本

有三种方式可输入文本：

T9 文本模式/普通文本模式/标准键盘。



T9 点触以打开或关闭 T9 预测文本。

 您可以选择撰写语言。

123  点触以在数字、符号和文本键盘间切换。

屏幕处于风景模式时，在每种文本输入模式下，均可使用  在不同键盘间切换（如大小写字母）。

要输入空格，请点触 。

要删除一个字符或整个句子，请点触清除键 。

提示！ 点触每个字母即可写入您的信息，然后按：

 切换到大写

 添加空格

T9 预测

在 T9 模式中，您将看到 。

T9 模式使用内置字典，根据您点触按键的顺序识别您写入的内容。只需点触与您要输入的数字键即可，随着您的键入内容，字典将预测您想要使用的单词。

例如，依次按 8、3、5、3、7、4、6、6、3 输入“telephone”。

如果没有出现您需要的单词，请点触**拼写**。如果点触**拼写**，您可以随后使用 **Abc** 手动模式输入单词，且您输入的单词或名称将添加到字典中。

信息

Abc 手动

在 Abc 模式中，您将看到 。
在 Abc 模式下，如果关闭了 T9 模式，则您必须重复点触键盘才能输入字母。例如，要写入“hello”，需要点触两次 4、两次 3、三次 5，再点触三次 5，最后点触三次 6。

标准键盘

输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。例如，在电话本中存储姓名、写短信、在日程表中安排事件等，都需要输入文本。手机中可以使用以下文本输入法：ABC 手动模式和 123 模式。

提示！ 某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入（如在电话本字段输入电话号码）。

要在文本输入字段中输入符号，请按  键，选择一个符号，然后选择**确定**。

使用导航键滚动以显示更多符号选项。

按  以空格分隔每个单词。要删除字符，请按  键。

使用键盘文本输入模式

需要输入文本时，如写信息时，键盘将默认为 ABC 模式。输入号码时，如拨打电话时，键盘数字键将默认为数字。

在 ABC 模式下，您可以先按 ，然后输入所需号码。

设置电子邮件

使用 GW525 中的电子邮件，您可以在旅途中随时与他人保持联系。设置 POP3 或 IMAP4 电子邮件帐户非常快捷。

提示！ 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表将向上移动以显示更多条目。

1 点触 。

2 从**通讯**菜单中选择 ，然后选择 。

3 点触**添加帐户**。

4 设置向导将帮助您设置电子邮件设置。

如果还没有设置电子邮件帐户，您可以使用电子邮件设置向导设置一个电子邮件帐户。

5 现在，您可以选择设置账户的方式：

电子邮件地址 - 输入电子邮件地址

服务器地址 - 输入服务器地址（仅 Microsoft Exchange）。

域 - 输入域（仅 Microsoft Exchange）。

用户名 - 输入账户的用户名。

密码 - 输入账户密码。

邮箱类型 - 输入邮箱类型：**POP3** 或 **IMAP4**。

接收服务器 - 输入接收邮件服务器地址。

发送服务器 - 输入发出邮件服务器地址。

SMTP 认证 - 选择发送邮件服务器的安全设置。

帐户名称 - 设置账户后，帐户将出现在电子邮件文件夹的帐户列表中。

检索电子邮件

您可以自动或手动查看帐户的新电子邮件。

1 点触 ，然后从**通讯**菜单中选择 。

2 点触要使用的帐户，然后选择“收件箱”并点触 。

3 选择**读取**，GW525将连接到您的电子邮件帐户并检索新邮件。

使用新帐户发送电子邮件

1 在要使用的电子邮件帐户中点触**新建电子邮件**，此时会打开一个新电子邮件。

2 您可以输入收件人的地址，写信息。您还可以附加图像、视频、声音或其它文件类型。

3 点触**发送**，您的电子邮件将被发送。

信息

更改电子邮件设置

您可以根据个人需要更改电子邮件设置。

- 1 点触 ，然后选择  和 。
- 2 点触 ，选择**电子邮件设置**以更改以下设置：

电子邮件帐户 - 设置电子邮件帐户。

首选电子邮件 - 选择您要使用的电子邮件帐户。

允许回复电子邮件 - 选择是否允许发送“读取确认”邮件。

请求回复电子邮件 - 选择是否要请求读取确认邮件。

检索间隔 - 选择 GW525 检查新电子邮件信息的频率。

检索数量 - 选择一次要检索的电子邮件数目。

在转发和回复中包含信息 - 选择在回复时是否要包括原始邮件。

在转发中包含附件 - 选择在回复中是否包含原始附件。

漫游时自动检索 - 选择在国外（漫游）时是否自动检索邮件。

提示！ 漫游时，检索电子邮件时产生的费用会较高。请咨询您的网络供应商。

新电子邮件通知 - 选择在收到新电子邮件时是否需要提示。

签名 - 创建电子邮件签名并打开此功能。

优先级 - 选择电子邮件信息的优先级级别。

邮件发送大小 - 选择电子邮件的大小限制。

电子邮件计算器 - 查看电子邮件信息。

信息文件夹

您可以识别 GW525 中的文件夹结构，完全无需加以说明。

收件箱 - 您接收到的所有信息将放置在收件箱中。在此，您可以执行查看、删除等操作，有关详细信息，请参阅下面的**管理信息**。

发件箱 - 这是发送信息时的临时存储文件夹。

已发送 - 您所发送的所有信息将放置在此文件夹。

草稿箱 - 如果您来不及写完一条信息，您可以将已写信息保存在此文件夹中。

我的文件夹 - 创建文件夹以存储信息。

垃圾箱 - 所有视为垃圾的信息都放置在此文件夹中（仅电子邮件）。

管理信息

您可以使用收件箱管理信息。

1 点触 ，然后选择  和 。

2 选择**收件箱**。

3 点触 ，然后选择：

删除 - 删除选定的信息。

更改视图 - 选择链接性视图或标准视图。

创建新信息 - 打开新的空白信息或电子邮件。

移至我的文件夹 - 将标记的信息移至“我的文件夹”。

过滤器 - 选择其中一个过滤器选项。

全部删除 - 删除收件箱中的所有信息。

如果看到信息**无空间接收 SIM 卡信息**，您应从 SIM 卡中删除一些信息。

如果看到信息**无空间接收信息**，您应删除一些信息以释放存储空间。

使用模板

为您最常使用的短信和彩信创建模板。手机中已包含一些模板，您可以对其进行编辑。

1 点触 ，然后从**信息**中选择**模板**。

2 选择**文本模板**或**多媒体模板**。然后，您可以点触  以**添加模板**、**删除**或**全部删除**模板。

3 点触**添加模板**以创建新模板。

信息

- 4 您可以从列表中选择模板以查看，并在查看屏幕中点触该模板以进行编辑。

使用图释

使用图释，使您的信息更具趣味性。手机中已有一些常用图释。

- 1 点触 ，然后从**信息**中选择**图释**。
- 2 点触  以**添加表情**、**删除**或**全部删除**图释。
- 3 点触**添加表情**以创建新图释。
- 4 您可以从列表中选择图释以查看，并在查看屏幕中点触该图释以进行编辑。

更改文本信息设置

GW525 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。可以根据您的个人需要更改这些设置。

点触 ，然后从**信息**中选择**设置**。选择**文本信息**。您可以更改以下内容：

文本信息中心 - 输入信息中心的详细信息。

状态报告 - 向左滑动开关，在对方收到您发送的信息时接收确认。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

信息类型 - 将文本转换为**文本**、**语音**、**传真**、**X.400** 或**电子邮件**。

字符编码 - 选择符号编码方式。此设置将影响信息大小，进而影响到将对您收取的数据费用。

将长文本另发送为 - 选择是以多条短信还是一条彩信发送长信息。

更改多媒体信息设置

GW525 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。可以根据您的个人需要更改这些设置。

点触 ，选择 ，然后选择 。选择**设置**和**多媒体信息**。您可以更改以下内容：

检索模式 - 选择本地网络或漫游网络。如果选择“手动”，您将仅接受有关彩信的通知。之后，您可以决定是否要完整下载它们。

状态报告 - 选择是否允许请求发送报告。

已读回执 - 选择是否请求发送已读回执。

优先级 - 选择多媒体信息的优先级别。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最常保存时间。

幻灯片持续时间 - 选择幻灯片在屏幕上显示多长时间。

创建模式 - 选择信息模式。

发送时间 - 选择信息发送前的等待时间。

网络设定 - 输入信息中心的详细信息。

更改其它设置

点触**通讯**菜单中的 ，选择**设置**，然后选择：

语音邮件 - 点触  添加新的语音邮件服务。有关其提供的服务的详细资料，请联系您的网络运营商。

服务信息 - 选择是接收还是阻止服务信息。您还可以通过创建可信和不可信发件人列表来设置信息安全级别。

信息计数器 - 选择设置或重设信息计数器。

小区广播 - 选择接收状态、语言和其它设置。


相机

快速拍照

- 1 长按手机右侧的  键。
- 2 屏幕上将显示取景器。
- 3 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 4 使用相机定位，以便在预览屏中看到要拍摄的物品。
- 5 当相机对好焦后，按相机侧面的  或屏幕右下角的红色框拍照。随后，屏幕上将显示发送选项。

拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称在屏幕底部显示，屏幕右侧将显示六个图标。

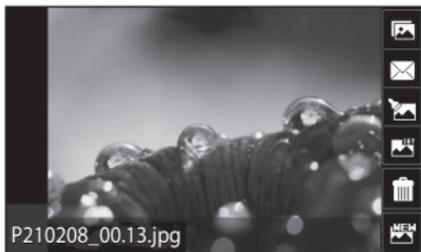

 点触可以移动图片库。

 点触可以信息、电子邮件或蓝牙方式发送照片。

 点触可以编辑图片。

 点触可以将您拍摄的图片设为墙纸。

 点触可以删除您拍摄的照片，然后点触  确认。此时将出现取景器。

 点触可以立即拍摄其它照片。将保存您的当前照片。

了解取景器



提示! 您可以通过点触屏幕获取选项。几秒钟后,它们将自动关闭。

相机

选择拍摄类型

1 点触  可以打开可用的拍摄类型。

2 从两个选项间选择：

标准拍摄 - 此为默认拍摄模式，照片将以标准方式拍摄，如快速拍照中所述。

连拍 - 允许您自动快速地连续拍摄三张、六张或九张照片。

调节曝光

曝光定义图像的深浅（对比度）差别。对比度低的图像显示模糊，而对比度高的图像则显示更为清晰。

1 点触 .

2 沿滚动条滑动对比度指示器，向左得到对比度更低、更模糊的图像，向右得到对比度更高、更清晰的图像。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

预览设置

大小 - 更改保存在存储空间中的照片大小，或所拍摄照片的大小，使其大小适用于电话本。

色彩效果 - 选择要对新照片使用的色彩效果。

白平衡 - 从以下选项中选择：自动、白炽灯、日光、荧光灯或阴天。

夜间模式 - 在黑暗环境下非常有用。

自拍器 - 使用自拍器，您可以设置拍照前按下拍摄按钮后的延迟。从“关闭”、“3秒”、“5秒”或“10秒”中选择。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。

质量 - 在“超精细”、“精细”和“标准”之间选择。质量越精细，照片将越清晰，同时，文件更大。这意味着存储器中保存的照片将越少。

查看模式 - 在“全屏”和“完整图像”之间选择。选择“全屏”，可能需要对图像进行剪裁以适应屏幕。

内置相机 - 您可以切换到相机以激活内部或外部相机。

其它设置

存储位置 - 选择是将照片保存到手机内存还是外部存储器。

快门声音 - 从三种快门声音中选择一种。

网格屏幕 - 从“关闭”、“简单十字”或“三等分”中选择。。

恢复初始设置 - 重设所有相机设置。

提示! 退出相机时，除图像大小和图像质量外，所有设置将恢复回默认设置。您可能需要对任何所需的非默认设置进行重设，例如，色调。拍摄下一张照片之前，请先查看。

提示! 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改图像颜色或质量时，您将在设置菜单下预览到图像更改效果。

查看保存的照片

您可以在相机模式下访问保存的照片。轻触 ，此时屏幕上将显示图片库。


摄像机

快速录制视频

- 1 长按手机右侧的相机键。
- 2 在相机预览模式下，点触取景器中的摄像机图标  切换到视频模式。屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 4 按相机键一次即开始录制。或者，按屏幕右下方的红点 。
- 5 Rec 出现在取景器的右上角，计时器出现在右下角，显示视频长度。
- 6 要暂停视频，请点触 ，要恢复录制，请选择 。
- 7 点触屏幕上的  或再按一次拍摄按钮停止录制。

拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。视频名称在屏幕底部显示，屏幕右侧将显示六个图标。

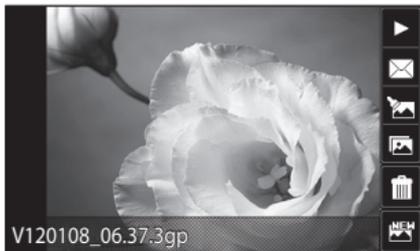

-  点触可以播放视频。
-  点触可以将视频作为**信息或电子邮件**，或通过**蓝牙**发送。
-  点触可以编辑视频。
-  点触可以查看保存的视频库和图片库。
-  点触可以删除您刚拍摄的视频，点触**是**确认。此时将出现取景器。
-  点触可以立即拍摄其它视频。将保存您的当前视频。

了解取景器



提示! 您可以关闭所有快捷
键选项，使取景器屏幕看起来干净
利落。轻触取景器一次。要调用选
项，请再次点触屏幕。

摄像机

调节曝光

曝光定义视频的深浅（对比度）差别。对比度低的视频显示模糊，而对比度高的视频则显示更为清晰。

- 1 点触 。
- 2 沿滚动条滑动曝光指示器，向左对应曝光度更低、更模糊的视频，向右对应曝光度更高、更清晰的视频。

使用高级设置

从取景器中点触 **设置** 以打开所有高级设置选项。

预览设置

视频大小 - 更改保存在存储空间中的视频大小。

色彩效果 - 选择要对新视频使用的色彩效果。

白平衡 - 白平衡确保视频中的白色显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。

从 **自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯** 或 **阴天** 中选择。

质量 - 在 **超精细**、**精细** 和 **标准** 之间选择。质量越精细，视频将越清晰，同时，文件更大。因此手机内存中保存的视频将更少。

设置时间 - 设置视频的长度限制。选择 **无限制** 或 **彩信录音** 以限制可作为彩信发送的视频的大小。

查看模式 - 在“全屏”和“完整图像”之间选择。选择“全屏”，可能需要对图像进行剪裁以适应屏幕。

提示! 如果长度选择“彩信”，请尝试选择较低的图像质量以拍摄更长视频。

其它设置

存储位置 - 选择是将照片保存到 **外部存储器** 还是 **手机内存**。

语音 - 选择“静音”，录制视频而不录制声音。

恢复初始设置 - 重设所有摄像机设置。

观看保存的视频

- 1 在取景器中，点触 。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 点触您要查看的视频以完全打开。
- 4 点触屏幕中央的“播放”图标。

照片和视频

查看照片和视频

- 1 点触相机预览屏幕上的 。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 点触视频或照片可以完全打开。
- 4 要播放视频，请点触 。要暂停播放，请点触屏幕一次，然后点触 。

提示！ 向左或向右轻弹以查看其它照片或视频。

提示！ 要删除照片或视频，请打开它，然后选择 。点触 **是** 确认。

查看照片时使用缩放

要放大，请重复按 。要缩小，请按 。

观看视频时调节音量

要在播放视频时调整音频音量，请点触屏幕的扬声器图标，并将滚动条滑到左侧或右侧。

从视频中捕获图像

- 1 选择您要从中捕获图像的視頻。
- 2 点触  暂停您要从中转换图像的帧上的视频，然后点触 。
- 3 从选项菜单中选择 。
- 4 屏幕上将显示图像，以及为其指定的名称。
- 5  点触可以返回图片库。
- 6 图像将保存在“我的素材”文件夹中，并显示在图片库中。您需要退出图片库，然后重新打开以显示。

 **警告：** 如果手机中没有录制多媒体文件，某些功能可能无法使用。

以幻灯片显示方式查看照片

幻灯片模式允许以幻灯片的形式一次性显示图片库中的所有照片。无法以幻灯片模式观看视频。

- 1 点触您要开始以幻灯片放映的照片两次，以打开它。
- 2 选择屏幕左下方的 。
- 3 开始幻灯片放映。



幻灯片下有多个选项：

 点触可以按随机顺序显示幻灯片。

 点触可以在放映到特定照片时，暂停幻灯片放映。

 再次点触可以恢复播放。

 点触可以使幻灯片放映速度更快或更慢。

将照片设为墙纸

- 1 点触您要设为墙纸的照片两次，以打开它。
- 2 点触屏幕可以打开选项菜单。
- 3 点触 。
- 4 随后，您可以更改图片大小。
- 5 对图片满意后，请点触**设置**。
- 6 图片显示的更改取决于使用的是肖像模式还是风景模式。

编辑照片

您可以对照片执行多项操作以更改、添加或修饰。

- 1 打开您要编辑的照片，点触  以显示选项。

- 2 点触图标以调整照片：

 裁切照片。选择方形或圆形裁切区域，使用手指移过选定区域。

 徒手对照片进行绘制更改。从四个选项中选择线条粗细，然后选择要使用的颜色。

 向图片添加手写内容。

照片和视频

 使用标记修饰照片。从可用的不同标记中选择，然后点触**确定**。点触照片中要显示标记的位置。

 擦除所画的内容。您可以从四个选项中选择橡皮擦大小。

 保存您对照片所做的更改。选择是将更改保存在**原文**件中，还是另存为**新文件**。如果选择**新文件**，请输入文件名。

 撤消上一个效果，或您对照片所做的更多编辑。

 点触可以打开更多效果选项，包括**旋转**。此外还有一些高级编辑选项。请参阅**调整大小**、**变形**、**点彩**、**添加图像**等。

 点触可以向照片添加滤镜效果，如模糊、锐度、素描等。

 点触可以编辑照片效果。



 点触可以返回图片库。

剪辑视频长度

- 1 打开要编辑的视频，选择 ，然后点触 。
- 2 选择 ，然后选择**剪辑**。
- 3 点触 ，使用  设置新的开始点和结束点。
- 4 点触“保存”图标，或者点触  返回图片库并放弃更改。

合并两段视频

- 1 打开要编辑的视频，选择 ，然后点触 。
- 2 选择 ，然后选择**视频合并**。
- 3 此时将打开“我的文档”。选择要合并的视频。
- 4 点触并滑动照片，将其与视频的结尾或开头合并。
- 5 点触效果图标选择视频合并的方式：**无、缩放、落花流水、棋盘、已分离、菱形效果、椭圆形、遮帘或消失**。
- 6 按**是**后，再按“保存”图标以保存新合并的视频。选择是否要替换原始文件或另存为新文件。
- 7 重复这些步骤以合并更多视频。

合并照片和视频

- 1 打开要编辑的视频，选择 ，然后点触 。
- 2 选择 ，然后选择**图像合并**。
- 3 此时将打开“我的文档”文件夹。选择您要与视频合并的照片。
- 4 点触并滑动照片，将其与视频的结尾或开头合并。
- 5 点触效果图标选择照片和视频合并的方式：**无、缩放、落花流水、棋盘、已分离、菱形效果、椭圆形、遮帘或消失**。
- 6 按**是**后再按“保存”图标。选择是否要替换原始文件或另存为新文件。
- 7 重复这些步骤以合并更多照片。

照片和视频

为视频添加文本

- 1 打开要编辑的视频，选择 ，然后点触 。
- 2 选择 ，然后选择**文字叠加**。
- 3 使用键盘输入文本，然后选择**保存**。
- 4 点触 ，使用  标记文本显示的时间。
- 5 点触您希望文字出现的屏幕，然后点触**确定**。
- 6 点触  标记文本消失的时间。
- 7 点触**预览**以确保您对文字叠加结果满意。
- 8 点触“保存”图标，然后选择覆盖原始文件或另存为新文件。
- 9 重复这些步骤以添加更多文本。

叠加照片

- 1 打开要编辑的视频，选择 ，然后点触 。
- 2 选择 ，然后选择**图像叠加**。
- 3 此时将打开“我的文档”。选择您要叠加在视频上的照片。
- 4 点触 ，使用  标记照片显示的时间。
- 5 点触您希望照片出现的屏幕，然后点触**确定**。如果照片太大，将叠加在整个屏幕上，而不仅仅是所选区域。
- 6 点触  标记照片消失时间。
- 7 点触**预览**以确保您对照片叠加结果满意。
- 8 点触“保存”图标，然后选择覆盖原始文件或另存为新文件。
- 9 重复这些步骤以叠加更多照片。

添加录音

- 1 打开要编辑的视频，选择 ，然后点触 。
- 2 选择 ，然后选择**录音**。
- 3 添加录音将影响源音频文件的质量。点触**是**以继续。
- 4 点触  以查看视频。到达您要录音的部分时，请按 。
- 5 按 停止录音，按  播放。
- 6 点触**预览**以确保您对录音结果满意。
- 7 点触“保存”图标，然后选择覆盖原始文件或另存为新文件。
- 8 重复这些步骤以向视频添加更多录音。

向视频添加原声碟

- 1 打开要编辑的视频，选择 ，然后点触 。
- 2 选择 ，然后选择**配音**。
- 3 此时将打开“我的文档”。选择您要添加到视频的曲目。
- 4 视频中的原始音频曲目将被清除。点触**是**以继续。
- 5 如果音频比视频短，请选择是播放**一次**还是**重复**播放。
- 6 选择是否要替换原始文件或另存为新文件。

更改视频速度

- 1 打开要编辑的视频，选择 ，然后点触 。
- 2 选择 ，然后选择**时间分段**。
- 3 选择四个速度选项之一：**x4**、**x2**、**x1/4**、**x1/2**。
- 4 选择是否要替换原始文件或另存为新文件。
备注： 尽可编辑 3gp 视频文件。

我的文档

您可以将任意多媒体文件储存在手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡，您可以释放手机内存的空间。

要访问“我的文档”菜单，请点触 ，然后点触 。点触  可以打开文件夹列表，该列表保存您所有的多媒体文件。

图片

图像包含一个图片列表，其中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

点触  从网格视图更改为列表视图，或从列表视图更改为网格视图。

发送照片

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后选择**图像**。
- 3 选择您要发送的图像。然后，选择**发送**，随后从**多媒体信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。

- 4 如果选择**多媒体信息**或**电子邮件**，照片将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**，将自动打开蓝牙，手机将搜索设备以发送图片。

使用图像

您可以选择图像以用作墙纸和屏幕保护程序，或用来识别呼叫者。手机应处于肖像模式。

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后点触**图像**。
- 3 选择图像并点触 。
- 4 点触**用作**并从以下选项中选择：

墙纸 - 设为待机屏幕的墙纸。

联系人图像 - 将图像分配给联系人列表中的某人，当其呼叫时，您的手机上会显示该图片。

开机图像 - 设为开机时显示的图像。

关机图像 - 设为关机时显示的图像。

打印图像

- 1 点触 ，然后点触 .
- 2 点触 ，然后点触 **图像**。
- 3 选择图像并点触 .
- 4 点触 **打印**，然后再 **蓝牙**和**图片打印机**之间选择。

提示！ 您可以通过蓝牙或连接到图片打印机兼容的打印机打印。

移动或复制图像

- 1 点触 ，然后点触 .
- 2 点触 ，然后点触 **图像**。
- 3 点触 ，然后选择**移动**或**复制**。
- 4 您可以依次点触图像以标记/取消标记。标记您要移动或复制的图像，然后点触**复制/移动**。

创建幻灯片

- 1 点触 ，然后点触 .
- 2 点触 ，然后点触 **图像**。
- 3 选择幻灯片显示的起始图像。
- 4 点触 ，然后点触 **幻灯片显示**。

声音

声音文件夹包含“下载的声音”、**默认声音**和**录音**。在此，您可以管理或发送声音，或者将声音设为铃声。

使用声音

- 1 点触 ，然后点触 .
- 2 点触 ，然后点触 **声音**。
- 3 选择一个声音，随即将播放此声音。
- 4 点触 ，然后选择**用作**。
- 5 从**铃声**、**信息提示音**、**开机铃声**或**关机铃声**中选择。

我的文档

视频

视频文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。

观看视频

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后点触**视频**。
- 3 选择要播放的视频

暂停视频时使用选项

在暂停模式下点触  并从以下选项中选择：

拍摄 - 将定帧捕获为图片。

发送 - 以信息、电子邮件形式或通过蓝牙发送视频。

删除 - 删除视频。

编辑 - 编辑视频。

文件信息 - 查看标题、大小、日期、类型、长度、保护状态和转发详情。

发送视频剪辑

- 1 选择视频，然后点触 。
- 2 点触**发送**并从**信息、电子邮件、蓝牙**中选择。
- 3 如果选择**信息**或**电子邮件**，视频剪辑将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将视频发送至的设备。

Flash 内容

“Flash 内容”文件夹包含所有默认和下载的 SWF 文件。

文档

从文档菜单中，您可以查看所有文档文件。在此，您可以查看 Excel、PowerPoint、Word、文本和 PDF 文件。

将文件传输到手机

蓝牙是在电脑和手机间传输文件的最便捷方式。您也可以通过同步数据线使用 LG PC 套件。

使用蓝牙传输：

- 1 确保手机和电脑都打开了蓝牙并对对方可见。
- 2 通过蓝牙，使用电脑发送文件。
- 3 文件发出后，您必须点触是在您的手机上接受它。
- 4 文件应出现在**文档**或**其它**文件夹中。

查看文件

- 1 点触 ，然后点触 .
- 2 点触 ，然后点触**文档**。
- 3 选择一个文档。

其它

其它文件夹用于存储非图片、声音、视频、游戏或应用程序文件。其使用方式与**文档**文件夹相同。当您把文件从计算机传输到手机时，您可能发现文件保存在

其它而不是**文档**文件夹中。

如果这样，您可以移动文件。

将文件从**其它**文件夹移到**文档**：

- 1 点触 ，然后点触 .
- 2 点触 ，然后点触**其它**。
- 3 选择文件，然后点触 .
- 4 点触**移动**，然后点触箭头图标从列表中选择目标文件夹。传输完成后，屏幕上将显示**已移动**。

通过本地安装安装游戏/应用程序

- 1 点触 ，然后点触 .
- 2 点触 ，然后点触**其它或外部存储器**（如果插入了外部存储器）。
- 3 选择您要安装的文件（*.jad 或 *.jar），然后按**安装**命令。应用程序即被安装。

备注：.jad 文件应包含自己的 .jar 文件。

我的文档

玩游戏

- 1 点触 ，然后点触 .
- 2 点触 .
- 3 打开**游戏**文件夹，选择一个游戏，然后点触图标开始。

使用游戏选项菜单

在“游戏和应用程序”文件夹中，可以使用以下选项：

文件信息 - 查看供应商、版本、大小和域。

排序方式 - 按日期、大小或名称对游戏和应用程序排序。

内存管理器 - 查看手机内存和外部存储器的存储状态。

使用有趣材料

有趣材料包含预装的 Flash 游戏，这些游戏使用集成运动传感器。

音乐

LG GW525 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要进入音乐播放器，请依次点触 、 和 。您可以在此访问多个文件夹：

最近播放 - 查看您最近播放的所有歌曲。

所有曲目 - 包含手机中的所有歌曲。

艺术家 - 按艺术家浏览音乐集合。

专辑 - 按专辑浏览音乐集合。

流派 - 按流派浏览音乐集合。

播放列表 - 包含您创建的所有播放列表。

随机曲目 - 以随机顺序播放您的曲目。

将音乐传输到手机

将音乐传输到手机的最轻松的方法是通过蓝牙或同步数据线。

使用蓝牙传输：

- 1 请确保双方设备都已打开蓝牙并且对对方可见。
- 2 选择另一个设备上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。
- 3 文件准备就绪可以发送后，您应点触是在手机上接受。
- 4 文件应显示在  > 所有曲目中。

播放歌曲

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，选择**所有曲目**。
- 3 选择您要播放的歌曲。
- 4 点触  暂停歌曲。
- 5 点触  以跳到下一首歌曲。
- 6 点触  以返回到上一首歌曲。
- 7 点触  返回到音乐列表。

创建播放列表

您可以从**所有曲目**文件夹中进行选择，以创建自己的播放列表。

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后选择**播放列表**。
- 3 点触**添加新的播放列表**，输入播放列表名称，然后点触**保存**。
- 4 **所有曲目**文件夹将显示手机中的所有歌曲。点触您要包含在播放列表中的所有歌曲。曲目名称左侧将显示一个勾号。
- 5 点触**完成**。

编辑播放列表

您可能随时想要向播放列表添加新歌曲或从中删除歌曲。通过编辑播放列表，您可以实现此操作。

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后选择**播放列表**。
- 3 选择播放列表。

我的文档

4 点触  并选择：

新增歌曲 - 将更多歌曲添加到播放列表。标记要添加的歌曲，然后点触**完成**。

更改顺序 - 更改播放列表的播放顺序。

删除 - 从播放列表中删除歌曲。点触**是**确认。

内存状态 - 查看手机内存和外部存储器的存储状态。

全部删除 - 从播放列表中删除所有曲目。

删除播放列表

1 点触 ，然后点触 。

2 点触 ，然后点触**播放列表**。

3 点触 ，然后点触**删除**或**全部删除**从播放列表中删除所有歌曲。

使用收音机

LG GW525 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

备注：要收听收音机，您需要附加耳机。将耳机插入耳机插槽（与插入充电器的插槽相同）。

搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。搜索后，它们将保存为特定电台编号，这样，您就不用重复进行微调。您可以在手机中最多保存 50 个电台。您必须首先将耳机插入手机以将其用作天线。

自动微调：

1 点触 ，然后点触 。

2 点触 ，然后点触 。

3 点触**自动扫描**。随后，将自动查找电台并分配给手机中的频道。

备注：您还可以通过使用  和电台频率旁边显示的  手动微调电台。如果长按  和 ，将自动查找电台。

7 如果要保存创建的内容，请点触“保存”图标。

重置频道

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后点触 。
- 3 选择**重置频道**以重设当前频道，或选择**重置所有频道**以重设所有频道。
每个频道将返回到起始频率 87.5Mhz。

使用 Muvee studio

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 。
- 3 点触  以添加图像。复选您要包含其中的图像，然后选择“插入”。
- 4 点触样式标签，然后选择“Muvee 样式”。
- 5 点触“默认声音”更改声音。
- 6 点触  以观看您创建的内容。

管理器

将事件添加到日程表中

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
选择**日程表**。
- 2 选择要添加事件的日期。
- 3 点触 ，然后选择**添加事件**。

提示！ 您可以在日历中设置假期。一次性点触您要休假的每一天，然后点触  并选择**设置假期**。

向任务列表添加项目

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 选择**任务**，点触**添加任务**。
- 3 为任务项设置日期、添加备注或选择优先级：**高**、**中**或**低**。
- 4 选择**保存**以保存任务。

提示！ 您可以对项目进行编辑：选择项目、点触选项卡并输入更改。通过选择**保存**确认更改。

使用日期计算器

日期计算器是一款便捷的工具，有助于您计算特定天数后的日期。

此功能有助于您跟踪时间表。

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 选择**日期计算器**。
- 3 在**自选项卡**中设置所需日期。
- 4 在**之后选项卡**中设置天数。
- 5 此时会在下面显示**天**。

设置闹钟

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 点触**添加闹钟**。
- 3 设置您希望闹钟响起的时间，然后点触**保存**。随后，屏幕将自动返回到闹钟列表。
- 4 选择列表中的条目，设置您希望闹钟重复的方式：**一次**、**每天**、**星期一至星期五**、**星期一至星期六**、**星期六至星期天**、**节假日除外**或**选择工作日**。
图标指示您选择的工作日。

- 5 选择**闹钟提示音**设置所需的闹钟类型。
- 6 点触**闹铃**。您可以从“我的文档”列表中选择声音。
要试听声音，请点触声音右侧的 。
- 7 为闹钟添加备忘录。
- 8 最后，您可以设置小睡间隔时间：5、10、20 或 30 分钟，或 1 小时，或关闭此功能。
- 9 设置闹钟后，点触**保存**。
备注：您最多可设置 5 个闹钟。

提示！ 点触闹钟右侧的开/关图标以设置。

语音备忘录

使用录音机录制语音备忘录或其它音频文件。

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触语音备忘录，然后点触  和**设置**并从以下选项中选择：

时长 - 设置录音长度。
从“无限制”、“彩信大小”或“1 分钟”中选择。

质量 - 选择声音质量。
从“超精细”、“精细”或“标准”中选择。

存储位置 - 选择是将视频保存到手机内存还是外部存储器。

录制声音或语音

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触“语音备忘录”。
- 3 点触  开始录音。
- 4 点触  结束录音。
- 5 点触  收听录音。

发送录音

- 1 完成录制后，请点触 。
- 2 点触**发送方式**并从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。如果选择**信息**或**电子邮件**，录音将被添加到信息中，您可以照常撰写或发送信息。如果选择“蓝牙”，将自动打开蓝牙并搜索设备。

管理器

备注：完成录音后，请点触

 并从“发送方式”、“文件”、“用作”（将录音用作铃声）设置或“转到我的声音”中选择。

添加备忘录

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 点触**添加备忘录**。
- 3 键入备忘录，然后点触**保存**。
- 4 屏幕上将显示您的备忘录。

使用计算器

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 选择**计算器**。
- 3 点触数字键输入数字。
- 4 对于简单计算，点触您所需的函数 (+, -, x 或 ÷)，然后点触 =。
- 5 对于较复杂的计算，请点触  并从 **sin、cos、tan、log、ln、exp、deg 或 rad** 等中选择。

换算单位

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 选择**单位换算器**。
- 3 选择要换算的内容：**币种、面积、重量、长度、温度、体积或速度**。
- 4 随后，您可以选择单位，输入要换算的初始值，然后选择要换算的目标单位。
- 5 屏幕上将显示相应的值。

使用秒表

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 选择**秒表**。
- 3 点触**开始**开始计时。
- 4 如果您要记录时间，请点触**记录**。
- 5 点触**停止**结束计时器。
- 6 点触**恢复**从您停止的时间重新开始秒表，或点触**重置**重新开始计时。

STK

此菜单根据 SIM 卡是否提供 STK 支持服务而不同（即，SIM 卡应用程序套件）。

向世界时钟添加城市

- 1 从待机屏幕选择 ，然后按  并选择 。
- 2 选择**世界时钟**
- 3 点触 ，然后点触**添加城市**。点触屏幕左上方的图标，然后在搜索选项卡中键入所需城市名称。随后，该城市将显示在屏幕顶部。

电脑同步

您可以同步电脑和手机，以确保所有重要详情和日期匹配。您还可以对文件做好备份。

在电脑上安装 LG PC 套件

- 1 从待机屏幕按 ，选择 ，然后选择 。
- 2 滚动并点触 **USB 连接模式**，然后选择 **PC suite**。
- 3 将手机连接到电脑。

备份并恢复手机上的信息。

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 双击桌面上的 **LG PC 套件** 图标。
- 3 单击 **备份** 图标，选择 **备份** 或 **恢复**。
- 4 标记您要备份或恢复的内容。选择信息的备份目标位置或恢复初始位置。单击 **确定**。
- 5 将备份或保存您的信息。

在电脑上查看手机文件

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 双击桌面上的 **LG PC 套件** 图标。
- 3 单击 **内容** 图标。
- 4 手机中保存的所有文档、Flash 内容、图像、音频文件和视频将显示在“LG 手机”文件夹屏幕中。

提示！ 在电脑中查看手机内容有助于您排列文件、整理文档或删除不再需要的内容。

同步电话本

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 双击桌面上的 **LG PC 套件** 图标。
- 3 单击 **电话本** 图标。
- 4 电脑中将导入并显示 SIM 卡和手机中保存的所有联系人。
- 5 单击 **文件**，然后选择 **保存**。现在，您可以选择要保存电话本的位置。

备注：要备份保存在 SIM 卡中的电话本，请单击电脑屏幕左侧的“SIM 卡”文件夹。选择屏幕顶部的编辑，然后选择全选。右键单击联系人，然后选择“复制到电话本”。现在，请单击屏幕左侧的手机文件夹，此时将显示您的所有号码。

同步信息

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 双击桌面上的 **LG PC 套件** 图标。
- 3 单击**信息**图标。
- 4 所有电脑和手机信息将显示在屏幕上的文件夹中。
- 5 使用屏幕顶部的工具栏编辑和排列信息。

将手机用作大容量存储设备

本手机可用作数据存储设备。

- 1 断开手机与电脑的连接。
- 2 从待机屏幕选择 ，然后点触 。

- 3 选择 ，然后选择 **USB 连接模式**。
- 4 点触**数据存储**。此模式将被保存。
- 5 将手机连接到电脑。手机将显示：**已连接**。
- 6 所有手机文件将自动保存在电脑硬盘中。

备注：要启动数据存储，必须将手机从电脑上拔下。

将手机用作音乐同步设备

您的手机可以用作音乐同步设备，仅用于同步音乐文件。

使用 Windows Media Player 11 可执行音乐同步，同时支持手机内存和外部存储卡。

- 1 断开手机与电脑的连接。
- 2 从待机屏幕选择 ，然后点触 。
- 3 选择 ，然后选择 **USB 连接模式**。
- 4 点触**音乐同步**。此模式将被保存。

电脑同步

- 5 将手机连接到电脑。手机将显示：**正在以音乐同步模式连接…**，随后显示**断开数据线连接以停止音乐同步**。

将手机用作调制解调器

GW525 可以同时用作电脑的调制解调器，使您在无法使用有线连接时仍可访问电子邮件和互联网。您可以通过 USB 数据线或蓝牙执行此操作。

使用 USB 数据线：

- 1 确保 PC 上已经安装了 LG PC 套件。
- 2 用 USB 电缆连接 GW525 和您的电脑并启动 LG PC 套件软件。
- 3 单击电脑上的 **Internet Kit**。
- 4 创建可连接到互联网的配置，然后保存设置。
- 5 您创建的配置将显示在电脑屏幕上。选择并单击**连接**。电脑将通过 GW525 连接。

使用蓝牙：

- 1 确保蓝牙已**打开**并对电脑和 GW525 **可见**。
- 2 配对电脑和 GW525，以便需要通行码才能建立连接。
- 3 使用 LG PC 套件上的**连接向导**创建一个活动的蓝牙连接。
- 4 单击电脑上的 **Internet Kit**。
- 5 创建可连接到互联网的配置，然后保存设置。
- 6 您创建的配置将显示在电脑屏幕上。选择并单击**连接**。电脑将通过 GW525 连接。

互联网

浏览器

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐和下载的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。随时随地、不受限制。

访问网页

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 要直接进入浏览器主页，请选择 **主页**，然后选择**输入地址**并键入所需 URL，然后选择**连接**。

备注：连接此服务以及下载内容会产生额外费用。有关数据付费信息，请咨询网络提供商。

添加并访问书签

为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。

- 2 选择**书签**。此时屏幕上将出现一个书签列表。

- 3 要添加新书签，请点触**添加书签**。输入书签名称和 URL。

- 4 点触**保存**。现在，您的书签将显示在书签列表中。

- 5 要访问书签，点触书签后点触“连接”即可。您将连接到书签。

使用 RSS 阅读器

RSS（简易供稿）是一种网络订源格式，可用于发布最近更新的内容，如博客、新闻标题或播客。RSS 文档通常被称为订源、网络订源或频道，它包含相关网站的内容摘要或完整文本。RSS 使人们可以以主动方式随时关注其感兴趣的网站，而无需手动查看。

用户订源的方式：将订源的链接输入阅读器，或单击浏览器中的 RSS 图标即可开始订源流程。阅读器将定期检查用户订源的源以查看新内容并下载找到的任何更新。

互联网

保存页面

- 1 如上所述，访问所需网页。
- 2 点触  并选择**保存此页面**。
- 3 为网页输入一个名称，便于您轻松识别。
- 4 点触**保存**。

提示！ 此菜单还允许您编辑已保存页面的标题、保护或取消保护屏幕备忘录，以及删除已保存页面。

访问保存的网页

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 选择**已保存页面**。
- 3 选择所需页面，随即将打开该页面。

查看浏览器历史记录

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。选择“**历史记录**”。
- 2 此时将显示一个您最近访问过网页的标题列表。要访问这些页面中的其中一个页面，选择即可。

更改网络浏览器设置

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。选择**设置**。
- 2 您可以选择以**编辑模式**、**外观设置**、**缓存**、**Cookie**、**安全性**，或者，您可以选择**恢复初始设定**以重置所有设置。

访问 Google

使用此菜单，您可以使用 Google 服务。

Google 服务为用户提供了使用**搜索**、**邮件**、**博客** 和 **YouTube** 的机会。

设置

此文件夹允许您调整设置以对您的 GW525 实现个性化。

个性化情景模式

您可以在待机屏幕上快速更改情景模式。点触顶部的状态摘要栏，然后点触情景模式标签即可。

使用设置菜单，您可以个性化每种情景模式。

- 1 按 , 然后选择 .
- 2 点触 , 然后选择您要编辑的情景模式。
- 3 随后，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项，包括铃声和音量、信息提示音设置等。

更改屏幕设置

- 1 点触 , 然后选择 .
- 2 点触 , 然后从以下选项中选择:
 - 墙纸** - 为待机屏幕选择主题。

Livesquare - 可更改

Liveplace 和 Livecon。如果将“每日重置”设为“开”，Livesquare 将在每天早上 4 点重置。

菜单样式 - 选择顶层菜单样式。

拨号 - 调整数字大小和颜色。

字体 - 调整字体样式和大小。

背景灯 - 选择背景灯持续时间。

备注: 背景灯打开时间越长，耗用电量越多，因此，您可以需要更频繁的对电池充电。

亮度 - 调整屏幕亮度。

问候语信息 - 选择开或关，然后填写问候语信息。

开机/关机 - 选择开机/关机屏幕的主题。

设置

更改手机设置

随意根据需要调整 GW525 设置。

- 1 点触 ，然后选择 。
- 2 点触 ，然后从列表中选择。

日期和时间 - 调整日期和时间设置，或者，选择在旅行时或针对夏令时自动更新时间。

省电 - 选择关闭、“**仅限夜间**”操作或**常亮**以切换初始省电设置。

语言 - 更改 GW525 的显示语言。

自动键盘锁 - 在待机屏幕下自动锁定键盘。

安全性 - 调整您的安全设置，包括 PIN 码和手机锁。

内存管理器 - 您可以使用内存管理器确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间。

手机公用内存 - 查看 GW525 中针对以下各项的可用内存：图片、声音、视频、Flash 内容、Flash、彩信、电子邮件、Java 应用程序、其它。

手机预留内存 - 查看手机目前针对以下各项的可用内存：短信、电话本、日历、任务列表、备忘录、闹钟、通话记录、书签及其它。

SIM 卡内存 - 查看 SIM 卡的可用内存。

外部存储器 - 查看外部存储卡的可用内存（需单独购买）。

主存储器设置 - 选择项目的首选保存位置是手机内存还是外部存储器。

恢复初始设定 - 将所有设置重设为出厂默认值。

信息 - 查看 GW525 的技术信息。

更改触摸设置

从主屏幕选择 ，然后选择  和 。

触式键盘校准 - 您可以对触式键盘进行校准。

触摸屏效果 - 您可以更改触摸屏效果。

更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。要更改任意设置，请使用此菜单：

点触 ，然后点触 。
选择 。

网络设定

选择网络 - 如果设为**自动**，GW525 将自动搜索网络并向网络注册手机。为了得到最佳的服务和质量，建议选择此设置。

备注：在手动模式下，如果手机失去网络，待机屏幕上会弹出一条信息，其中显示所有可供选择的网络。

网络模式 - 您可以在“选择网络”菜单中设置网络类型，以搜索何时搜索网络。

首选列表 - 如果自动搜索网络，您可以添加要连接的首选网络。可以使用以下选项：

互联网配置文件 - 此菜单显示互联网网络设定。使用“选项”菜单，您可以创建、删除或编辑新设定。但是根据国家/地区不同，您可能无法删除或编辑默认配置。

存取点 - 网络运营商已保存此信息。您可以使用此菜单添加新的接入点。

分组数据连接 - 选择设备何时连接到网络以传输分组数据。

USB 连接模式 - 选择数据服务并使用 LG PC 套件软件同步 GW525 以复制手机中的文件。

如果使用带 Windows Media Player 的音乐同步，请在此菜单中选择“音乐同步”。音乐同步仅可用于音乐内容。

流媒体设置 - 网络运营商已保存此信息。如果要进行更改，可选择对其进行编辑。

Java 设置 - 您可以添加或选择一个网络设定，然后查看证书信息。

设置

使用蓝牙发送和接收文件

蓝牙适用于在无线条件下发送和接收文件，连接快速且方便。您也可以连接蓝牙耳机拨打和接听电话。

发送文件：

- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 选择**发送**。
选择**蓝牙**。
- 3 如果已配对蓝牙设备，GW525 将不会自动搜索以配对其它蓝牙设备。否则，GW525 将搜索范围内其它启用了蓝牙的设备。
- 4 选择您要向其发送文件的设备，然后点触**选择**。
- 5 您的文件将被发送。

提示！ 检查进度栏以确保文件已发送。

接收文件：

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须为**开且可见**。有关详细信息，请参阅右侧的“更改蓝牙设置”。
- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。点触**是**以接收文件。
- 3 您可以查看文件的保存位置，可以选择**查看文件**或**用作墙纸**。文件通常保存在“我的文档”中的相应文件夹。

更改蓝牙设置：

- 1 点触 ，然后选择 。
- 2 选择 ，然后点触  并选择**设定**。

进行更改：

我的设备可见性 - 选择**可见**、**隐藏**或**可见 1 分钟**。

我的设备名称 - 为您的 GW525 输入一个名称。

支持的服务 - 选择在其它关联服务中如何使用蓝牙。

远程 SIM 卡模式 - 打开或关闭。

我的地址 - 显示您的蓝牙地址。

与其它蓝牙设备配对

将您的 GW525 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。这样将保证配对更安全。

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。您可以在**设置**菜单中更改可见性。
- 2 点触**搜索**。
- 3 GW525 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示**重试**。
- 4 选择您要与之配对的设备，输入通行码，然后点触**确定**。
- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

使用蓝牙耳机

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。
- 2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对设备。
- 3 点触**连接前询问**或**始终连接**，然后点触**是**立即连接。GW525 将自动切换到“耳机”情景模式。

软件升级

LG 手机软件升级计划

有关安装和使用此计划的详细信息，请访问 [http:// update.lgmobile.com](http://update.lgmobile.com)。

使用此功能，无需访问服务中心，您即可快速方便地将软件升级到 Internet 上的最新版本。由于手机软件升级计划要求用户注意升级过程的持续时间，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的任何说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。对于升级过程中造成的任何数据丢失，制

设置

造商不承担任何责任，为了安全起见，建议您事先记录下任何重要信息。

配件

这些配件随 GW525 提供。

充电器



电池



立体声耳机



USB线和光碟

在 GW525 和电脑间建立连接并同步。



用户指南

了解更多关于 GW525 的信息。

备注：

- 务必使用原装 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

网络服务

本指南中描述的无线手机适用于 GSM 850、E-GSM 900、DCS 1800、PCS1900 和 W-CDMA 网络。

本指南中包含的一系列功能称为网络服务。这些服务是由您的无线服务提供商提供的特殊服务。在利用这些网络服务之前，必须先向您的服务提供商预订，并获取使用说明。

技术参数

标准

产品名称：GW525

系统：GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

外部环境

最高温度：+55° C（放电）、
+45° C（充电）

最低温度：-10° C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GW525

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1, EN 301 489-17 v1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

1. June. 2009

Signature of representative

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率” (SAR) 信息。此款 GW525 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2W/kg。

- 由 DASy4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.904 W/kg (10克)，戴在身体上时，其值为 0.841 W/kg (10 克)。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg，平均值超过 1 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。

- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮湿环境中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 不要将手机和配件置于诸如水池、温室等高湿或高温环境中，否则，可能导致手机损坏、保修失效。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。

关于安全有效使用手机的准则

- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。

- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务供应商处更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 要在加油站内使用手机。
- 要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。

关于安全有效使用手机的准则

- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

故障诊断

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可能的解决方案
SIM 卡错误	手机中没有安装 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
无网络连接	信号弱 位于 GSM 网络覆盖区域以外	将手机移到窗边或开放的区域中。 检查服务提供商覆盖图。
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。两次输入的代码不匹配。	请与服务提供商联系。
无法设置功能	服务提供商不支持或需要注册	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误 插入的新 SIM 卡达到尝试次数上限	新网络未获得授权。查看新的限制。与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/关键的时间不够 电池室 电池触点脏	请按开/关键至少两秒钟。 为电池充电。检查显示屏上的充电指示灯。 清洁触点。

故障诊断

信息	可能原因	可能的解决方案
充电错误	电池电量空 温度超出范围	为电池充电。 确保外部环境温度适当，稍等片刻，然后重新充电。
	触点问题	检查电源，连接到手机。检查电池触点，如果需要，请清洁。
	无电源电压	插入其它插口，或检查电压。
	充电器故障 错误充电器 电池故障	如果充电器不发热，请替换。 请仅使用原装 LG 配件。 替换电池。
手机无网络	信号太弱	将自动重新连接到其它服务提供商。
不允许输入 号码	已打开固定拨号功能。	检查设置。



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

GW525 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GW525 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Contents

Getting to know your phone	8	Using call barring	24
Open view	9	Fixed dial numbers	25
Installing the SIM and battery	11	Using Excuse message.....	25
Memory card.....	14	Call costs	25
Installing a memory card.....	14	Call durations	25
Formatting the memory card	14	Data volume	25
Transferring your contacts	15	Changing the common call setting ..	25
Menu map.....	16	Changing the Video call settings.....	26
Your standby screen	17	Contacts.....	27
Touch screen tips.....	17	Searching for a contact	27
The quick keys	18	Adding a new contact	27
The status bar	19	Contact options	28
Changing your status from the		Creating a group.....	28
status bar	20	Changing your contact settings.....	29
Using the Multi-tasking function.....	20	Viewing information	30
Calls	21	Messaging.....	31
Making a call	21	Messaging.....	31
Changing the dialling keypad		Sending a message.....	31
display settings	21	Entering text.....	32
Calling your contacts	22	T9 predictive	32
Answering and rejecting a call	22	Abc manual	33
Adjusting call volume.....	22	Qwerty keypad.....	33
Speed dialling.....	22	Setting up your email	34
Making a second call.....	23	Retrieving your emails.....	35
Turning off DTMF.....	23	Sending an email using your new	
Viewing your call logs.....	23	account	35
Using call divert	24	Changing your email settings.....	35
Call waiting	24	Message folders	36

Managing your messages	37	Capturing an image from a video	50
Using templates.....	37	Viewing your photos as a slide show.....	51
Using emoticons.....	37	Setting a photo as wallpaper	51
Changing your text message settings.....	38	Editing your photos.....	52
Changing your multimedia message settings.....	38	Trimming the length of the video.....	53
Changing your other settings.....	39	Merging two videos	53
Camera	40	Merging a photo with a video	54
Taking a quick photo	40	Adding text to a video	54
After taking a photo	40	Overlaying a photo	55
Getting to know the viewfinder.....	41	Adding a voice recording	55
Choosing a shot type	42	Adding a soundtrack to your video ..	56
Adjusting the exposure.....	42	Changing the video speed.....	56
Using the advanced settings.....	42	My stuff	57
Viewing your saved photos	44	Images.....	57
Video camera	45	Sending a photo	57
Making a quick video.....	45	Using an image	57
After making a video.....	46	Printing an image.....	58
Getting to know the viewfinder.....	47	Moving or copying an image.....	58
Adjusting the exposure.....	48	Creating a slide show.....	58
Using the advanced settings.....	48	Sounds	58
Watching your saved videos	49	Using a sound.....	59
Your photos and videos	50	Videos	59
Viewing your photos and videos.....	50	Using options while the video is paused.....	59
Using zoom when viewing a photo..	50	Sending a video clip.....	59
Adjusting the volume when viewing a video.....	50	Flash contents.....	59
		Documents	60

Contents

Transferring a file to your phone	60	Using your calculator	68
Viewing a file	60	Converting a unit.....	69
Others	60	Using the stopwatch.....	69
Installing a game/application via a local install.....	61	STK.....	69
Playing a game.....	61	Adding a city to your world clock.....	70
Using the games options menu.....	61	PC Sync.....	71
Use the Fun stuff.....	61	Installing the LG PC Suite on your computer.....	71
Music.....	61	Backing up and restoring the information on your phone	71
Transferring music onto your phone	62	Viewing phone files on your PC	71
Playing a song	62	Synchronising your contacts.....	71
Creating a playlist.....	62	Synchronising your messages	72
Editing a playlist.....	63	Using your phone as a mass storage device	72
Deleting a playlist.....	63	Using your phone as a Music Sync device.....	73
Using the radio.....	63	Using your phone as a modem	73
Searching for stations.....	64	Internet	75
Resetting channels	64	Browser	75
Using Muvee studio.....	64	Accessing the web	75
Organiser	66	Adding and accessing your bookmarks.....	75
Adding an event to your calendar	66	Using the RSS reader.....	76
Adding an item to your To Do list.....	66	Saving a page	76
Using date finder.....	66	Accessing a saved page	76
Setting your alarm	67	Viewing your browser history.....	77
Voice recorder.....	67		
Recording a sound or voice	68		
Sending the voice recording.....	68		
Adding a memo	68		

Changing the web browser settings.....	77
Access to Google	77
Settings	78
Personalising your profiles.....	78
Changing your Screen settings.....	78
Changing your phone settings.....	79
Changing your touch settings	80
Changing your connectivity settings.....	80
Sending and receiving files using Bluetooth.....	81
Pairing with another Bluetooth device	82
Using a Bluetooth headset.....	83
Software Upgrade.....	83
Accessories	84
Network service	85
Technical data.....	85
Guidelines for safe and efficient use	87
Trouble shooting	93

Getting to know your phone

Charger, cable and handsfree connector

TIP: To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.



End/ Power key

- Ends or rejects a call. Turns the phone on/off. Press once to return to the standby screen.

Multi-tasking key

Call key

- Dials a phone number and answers incoming calls.



WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.



Micro SD memory card socket

Lock/Unlock key

Camera key

Side keys

- When the screen is idle: volume of ring and touch tone.
- During a call: earpiece volume.

Open view



Change the text input mode
(capital/ small)

Alpha numeric keys

Space key
Use to enter a space when editing.

Clear key


- Clears a character each time it is pressed. Hold the key down to clear all input.

Enter key

Symbol key

- Enters symbolic character


Open view

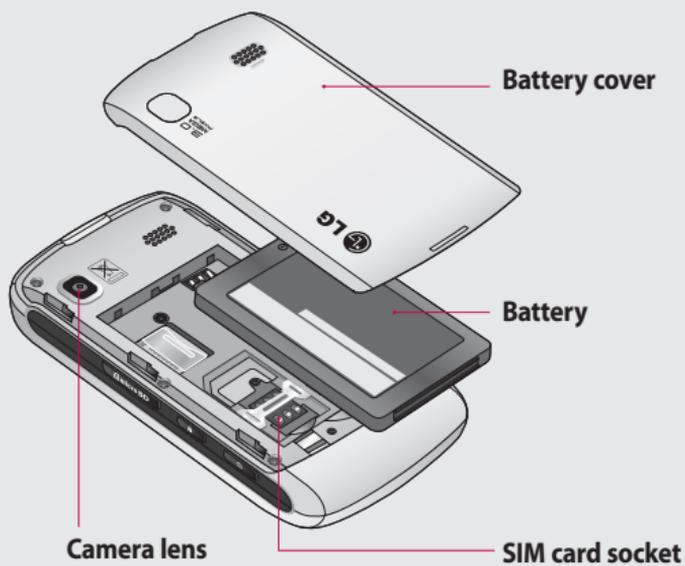

Installing the SIM and battery

1 Remove the battery cover


Slide the battery cover towards the top and away from the phone.

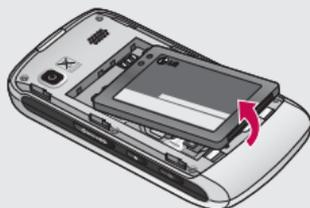

⚠ WARNING: Do not use your fingernail to remove the battery.

2 Remove the battery

Using the cut-out at the bottom, lift it from the battery compartment.

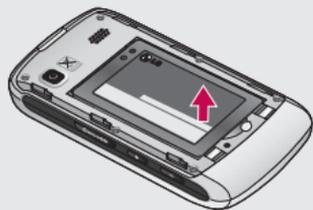


⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

Installing the SIM and battery


3 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder making sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, gently pull it outwards.

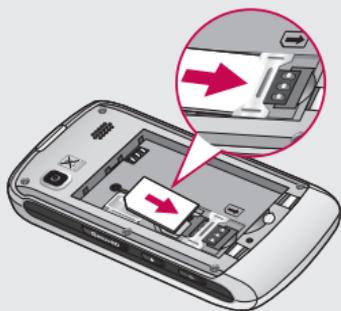


4 Install the battery

First insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery down until it clicks into place.

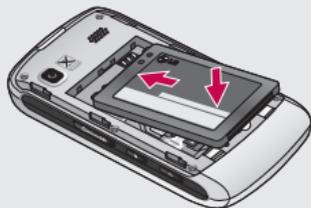

5 Charging your phone

Lift and twist the charger socket cover on the top of your GW525. Insert the charger and plug it into a mains socket. Your GW525 needs to be charged until the "Battery full" message appears on the screen.

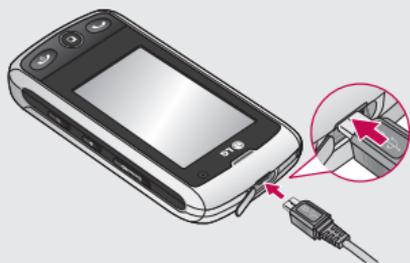

Memory card

Installing a memory card

You can increase the memory space on your phone by using a Micro SD memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.

- 1 Open the memory card slot cover on the right-hand edge of the phone.
- 2 Slide the memory card into the slot until it clicks into place. Make sure the gold contact area is facing downwards.



- 3 Close the cover.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can start to use it.

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Phone settings**.
- 2 Touch **Memory manager** then choose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one has been set. The card will then be formatted and ready to use.

TIP! To change your default storage destination, open Memory manager from the Phone settings menu and select the Primary storage settings.

NOTE: If your memory card already contains files, they will automatically be put in the correct folder; for example, videos will be stored in the My Videos folder.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your SIM to your phone:

- 1 From the **Communication** menu, select  and choose **Settings**.
- 2 Touch **Copy**.
- 3 Choose **SIM to handset**.
- 4 Choose **Select all** or choose names one by one and touch **Copy**.

Menu map

Touch  on the standby screen to open the **Main menu**. From here you can access further menus: **Communication, Entertainment, Utilities** and **Settings**.



Communication

- 1 Contacts
- 2 Recent history
- 3 Messaging
- 4 Email
- 5 Dialling



Entertainment

- 1 Camera
- 2 Video camera
- 3 Gallery
- 4 My stuff
- 5 Music
- 6 Muvee studio
- 7 Games & Apps
- 8 FM radio



Utilities

- 1 Browser
- 2 Google
- 3 Alarm
- 4 Organiser
- 5 Memo
- 6 Voice recorder
- 7 Tools



Settings

- 1 Profiles
- 2 Screen settings
- 3 Phone settings
- 4 Call settings
- 5 Bluetooth
- 6 Touch settings
- 7 Connectivity

Your standby screen

From here you can access all the menu options, make a quick call, view the status of your phone and much more.

Touch screen tips

The standby screen is also a great place to get accustomed to the touch screen.

To select an item, touch the centre of the icon. Your GW525 will vibrate slightly when it recognises you have touched an option.

To scroll through lists, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up to display more items.

- There is no need to press too hard; the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other options around it.

- When the screen back light is off, press the Unlock/Lock key on the right hand side to bring back the home screen.
- Don't cover the phone with a case or cover. The touchscreen won't work if any material is covering it.
- There are two types of idle screen. Flick left or right to change your idle screen type on the standby screen.

- 1 Widget idle** - When you touch  , the mobile widget panel appears. You can drag icons displayed on the widget panel to the main screen.
- 2 Livesquare** - On the Livesquare screen, making a call, sending a message and saving a number is easy using the number allocated to an avatar. To use the call, message or Contacts function, select an avatar and choose the Quick key icon you want to use.

Your standby screen

The quick keys

The quick keys provide easy, one-touch access to your most used functions.



Touch it to bring up the touch dialling pad, which lets you make a call. Enter the number as you would on a normal key pad and touch  or press the  hard key.



Touch to open your Contacts. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to access the Messaging options menu. From here you can create a new SMS or MMS or view your message folder.



Touch to open the full main menu, which is divided into four vertical sub-menus. Touch the tab for each sub-menu to view further options.

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of the icons you are most likely to see in the status bar.


Icon	Description
	Multi-tasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery flat
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full

Icon	Description
	Message sending failed
	An alarm is set
	Customised profile in use (number in the icon will vary)
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause

Your standby screen

Changing your status from the status bar

Touch the status bar to open the Status Summary. It shows the current time, network, SVC ID, battery, handset memory, external memory, profile, MP3 and Bluetooth status. Here you can set the Profile type, play/pause MP3s and activate/deactivate Bluetooth.

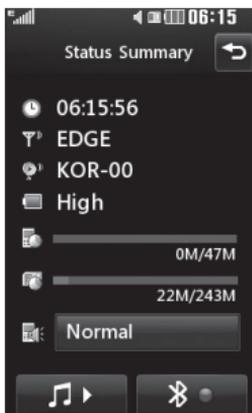

Using the Multi-tasking function

Press the Multi-tasking hard key  to open the Multi-tasking menu. From here you can view all applications that are running and access them with one touch.

When an application is running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear on the status bar.

Calls

Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad. To delete a digit touch the clear key.
- 3 Press  on the key pad or the  hard key to initiate the call.
- 4 To end the call press the  hard key.

TIP! To enter + for making an international call, press and hold .

TIP! Press the lock/unlock hard key  to lock the touchscreen and prevent calls being made by mistake.

TIP! To bring up the keypad during a call, press .

TIP! Touch to unlock. You can unlock the phone by holding down the button until the screen is able to work or pressing the Unlock hard key .

TIP! You can send a message, save a number and search contacts by tapping .

Changing the dialling keypad display settings

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Touch  and select Dial screen setting to change the dialling pad display.
- 3 You can change the size and colour.

Calls

Calling your contacts

- 1 From the standby screen touch  to open the Contacts.
- 2 Tap the search field box and enter the first few letters of the contact you would like to call.
- 3 From the filtered list, touch the contact you want to call and select the number to use if there is more than one for that contact.
- 4 Press the  hard key.

Answering and rejecting a call

When your phone rings press the  hard key or touch  to answer the call.

Tap  to mute the ringing. This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting.

Press the  hard key or touch  to reject an incoming call.

Adjusting call volume

To adjust the volume during a call, use the up and down button on the left edge of the phone.

Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the standby screen touch  and select **Contacts** in the Communication menu and then tap **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it to a speed dial contact.
- 3 Your Contacts will open. Select the contact you want to assign to that number by touching their phone number once. To find a contact tap the search field box and enter the first letter of the name of the contact required.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and select the number you want to call.
- 2 Dial the number or search your contacts.
- 3 Press  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 5 To change between the calls, touch  and choose **Swap call** or press the number of the held call.
- 6 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All**, **Held** or **Active**.

TIP! You can combine your calls by selecting **Accept** then **Join**. Check that your network provider supports conference calling.

NOTE: You will be charged for each call you make.

Turning off DTMF

DTMF lets you use numerical commands to navigate menus within automated calls. DTMF is switched on by default.

To turn it off during a call (to make a note of a number for example) touch  and select **DTMF off**.

Viewing your call logs

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up to display more items.

Touch  and tap  in the Communication menu. Choose to view:

All  - View a complete list of all your dialled, received and missed calls.

Dialled  - View a list of all the numbers you have called.

Calls

Received  - View a list of all the numbers that have called you.

Missed  - View a list of all the calls you have missed.

TIP! From any call log, touch  and **Delete all** to delete all recorded items.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

Using call divert

- 1 Touch , select  and choose .
- 2 Touch **Call divert** and select **Voice calls** or **Video calls**.
- 3 Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you cannot be contacted.
- 4 Enter the number you want to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

NOTE: Diverting calls will incur charges. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, select **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Call waiting

If call waiting is activated, the handset is also able to warn you about an incoming call when you are already on a call.

Using call barring

- 1 Touch , select  and choose .
- 2 Touch **Call barring** and select **Voice calls** or **Video calls**.
- 3 Choose any or all of the Five options:
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls except home country

All incoming

Incoming when abroad

- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

Fixed dial numbers

Select Fixed dial numbers to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Using Excuse message

You can send a message to explain why you do not receive an incoming call using "Excuse message" before you reject an incoming call.

Call costs

View the charges applied to your dialled numbers (this service is network-dependant and some operators are unable to support it).

Call durations

View the duration of all your dialled and received calls or both.

Data volume

View the amount in kilobytes of all received data, sent data or both.

TIP! Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the common call setting

- 1 Touch , select  and choose .
- 2 Touch **Common settings**. From here you can adjust the settings for:

Calls

Call reject - Slide the switch to **On** to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, those from unregistered numbers (those not in your contacts), or no caller ID. Touch **Save** to change this setting.

Send my number - Choose whether to display your number on an outgoing call.

Auto redial - Slide the switch left for **On** or right for **Off**.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

Minute minder - Slide the switch left to **On** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a handset key to answer a call.

Save new number - Select **Yes** to save a new number.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up to display more items.

Changing the Video call settings

From here you can select whether you use private picture and Mirror for Video call.

Contacts

Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

From the standby screen

- 1 From the standby screen touch  to open the contacts.
- 2 Touch  next to the contact you would like to call. This is only available when you set the **Quick command key** as **Make voice call** in **Contact list settings**.

From the main menu

- 1 Touch .
- 2 Touch  in the Communication menu and select **Search**.
- 3 Your contacts will bring up a list of contacts corresponding to the letters you have entered.

Adding a new contact

- 1 From the standby screen touch  and touch **Add contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.

- 3 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter at least one.
- 4 You can enter up to five different numbers per contact. Each entry is assigned a preset type: **Mobile**, **Home**, **Office**, **Pager**, **Fax** or **General**. When you have finished, touch **Close**.
- 5 Add an email address.
- 6 Assign the contact to one or more groups, choosing between **No group**, **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **School** or **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone**, **Birthday**, **Anniversary**, **Homepage**, **Home address**, **Company name**, **Job title**, **Company address** or a **Memo** and also you can set **Livecon**.
- 8 Touch **Save** to save the contact.

TIP! You can create customised groups for your contacts.

Contacts

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here is how to access and use the options menu:

- 1 Open the contact you would like to use.
- 2 You can edit the contact or send a message directly from here.
- 3 Press  to open the list of options.

Make video call - Video call the contact.

Delete - Delete the contact. Touch **Yes** if you are sure.

Copy or Move to SIM/Handset - Choose to move or copy to the SIM card or handset (depending on where you originally saved the contact).

Send business card - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message**,

Multimedia msg, Email or via **Bluetooth**.

TIP! Send message - Send a message to the contact. If the contact has an email address, select whether you'd like to send an email or SMS/MMS.

Creating a group

- 1 Touch .
- 2 Touch  in the Communication menu then **Groups**.
- 3 Touch .
- 4 Select **Add group**.
- 5 Enter a name for your new group in the Name field.
- 6 Touch **Save**. You can also assign a ringtone to the group.

NOTE: Even if you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your contacts suits your own preferences.

- 1 From the standby screen, touch .
- 2 In the Communication menu, Touch  and select **Settings**.
- 3 From here, you can adjust the following settings:

Contact list settings - Choose whether to view contacts saved to both your **Handset & SIM**, **Handset** only or **SIM** only

You can also choose to show the first name or last name of a contact first and whether to display a quick command key next to the contact or not.

Copy - Copy your contacts from your handset to your SIM or from your SIM to your handset.

You can choose all contacts by touching Select all or select each

contact to copy one by one.

Move - This works in the same way as Copy, but the contact will only be saved to the location you've moved it to. So if you move a contact from the SIM to the handset it will be deleted from the SIM memory.

Send all contacts via Bluetooth - Send all your contacts to another device using Bluetooth. Bluetooth will be automatically turned on if you select this option.

Backup and Restore contacts - Backup and restore contacts to the Memory Card.

Clear contacts - Delete all your contacts on your handset or SIM. Touch Yes if you are sure you want to delete all your contacts from your contacts.

Contacts

Viewing information

- 1 From the standby screen, touch .
- 2 In the Communication menu Touch  and select **Information**.
- 3 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info**. (how much memory space you've got left) and **My business card**.

TIP! To add your own business card, select **My business card** and enter your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.

Messaging

Messaging

Your GW525 combines SMS and MMS into one intuitive and easy to use menu.

There are two ways to enter the messaging centre:

Touch  from the standby screen, or touch  from the standby screen and choose  in the Communication menu.

Sending a message

- 1 Touch  and choose **New message** to open a blank message.
- 2 From here you can send an SMS or MMS. To send an email, touch  from the standby screen, then  in the Communication menu.
- 3 To send an SMS or MMS, touch New message. In case of Email. Touch New Email.
- 4 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template etc.

- 5 Touch **To(1)** at the top of the screen to enter the recipient's number, or touch the search icon to open your contacts. You can add multiple contacts. Touch **Send** when ready.


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically convert to an MMS and you will be charged accordingly.

TIP! Quick reply - Send a reply to the selected message promptly, using a template.

Messaging

Entering text

There are three ways to enter text: T9 text mode/ Normal text mode/ Qwerty keypad.

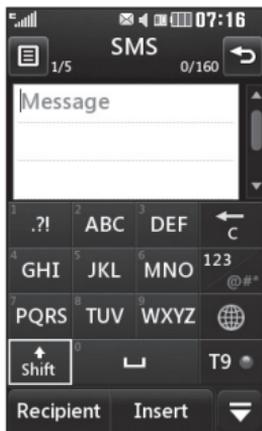

T9 Touch to turn T9 predictive text on or off.

 You can choose the writing language.

123 Tap to change between the number, symbol and text keypad.

Use  to scroll through the different keyboards in each text entry mode (e.g., capital or lower

case letters) when the screen is in Landscape mode.

To enter a space touch .

To delete a character or remove the sentence, touch clear .

TIP! Simply touch each letter to write your message and press:

 to switch to upper case

 to add a space

T9 predictive

In T9 mode, you will see **T9**.

T9 uses a built-in dictionary to recognise your words based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.

For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.

If the word you want doesn't appear, touch **Spell**. If you touch

Spell you can then enter the word using Abc manual mode and your word or name will be added to the dictionary.

Abc manual

In Abc mode, you will see .

In Abc mode you must touch the key repeatedly to enter a letter if T9 mode is switched off. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three more times, then 6 three times.

Qwerty keypad

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require you to enter text. The following text input methods are available on the phone: ABC manual mode and 123 mode.

TIP! Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in contacts fields).

To enter a symbol in the text entry field, press the  key and select a symbol, then select **OK**.

Scroll using the navigation keys to show more symbol options.

Separate each word with a space by pressing .

To delete a character, press the  key.

Text input mode using the keypad

When you are required to enter text, for example when writing a message, the keypad will default to ABC mode. If you are entering a number, for example when making a call, the keypad number keys will default to numbers.

In ABC mode, you can enter numbers by first pressing  and then the number you require.

Messaging

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your GW525. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up to display more items.

- 1 Touch .
- 2 Select  from the **Communication** menu then .
- 3 Touch **Add account**.
- 4 The Setup Wizard will help you set up your email settings. If no email account is set, you can set one up by using the email set-up wizard.
- 5 You can now choose how to set up your account:

Email address - Enter email address

Server address - Enter server address (Microsoft Exchange only).

Domain - Enter domain (Microsoft Exchange only).

Username - Enter the account username.

Password - Enter the account password.

Mailbox type - Enter mailbox type: **POP3** or **IMAP4**.

Incoming server - Enter incoming email server address.

Outgoing server - Enter outgoing email server address.

SMTP authentication - Choose security settings for outgoing mail server.

Account name - Now your account is set up, it will appear in the list of accounts in your Email folder.

Retrieving your emails

You can automatically or manually check your account for new emails.

- 1 Touch  then select  from the **Communication** menu.
- 2 Touch the account you want to use then , then select **Inbox** and touch .
- 3 Choose **Retrieve** and your GW525 will connect to your email account and retrieve your new messages.

Sending an email using your new account

- 1 Touch **New Email** in the email account you want to use and a new email will open.
- 2 You can enter the recipient's address and write your message. You can also attach images, videos, sounds or other file types.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

Changing your email settings

You can change your email settings based on your own preferences.

- 1 Touch  then select  and .
- 2 Tap  and select **E-mail settings** to change the following settings:
 - Email accounts** - Set up the Email account.
 - Preferred e-mail** - Select the email account you want to use.
 - Allow reply email** - Choose to allow the sending of 'read confirmation' messages.
 - Request reply email** - Choose whether to request read confirmation messages.
 - Retrieve interval** - Select how often your GW525 checks for new email messages.
 - Retrieve amount** - Select the number of emails to be retrieved at any one time.

Messaging

Include message in Fwd. &

Reply - Select whether to include the original message in your reply.

Include attachment - Select whether to include the original attachment in any reply.

Auto retrieval in roaming

- Choose whether to retrieve messages automatically when abroad (roaming).

TIP! Costs for retrieving email may be higher when roaming. Check with your network supplier.

New email notification - Choose whether to be alerted to new emails.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Priority - Select the priority level of your email messages.

Mail sending size - Select the size limit of your emails.

Email counter - view email information.

Message folders

You'll recognise the folder structure used on your GW525, and it is fairly self-explanatory.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox. From here you can view, delete and more; see **Managing your messages** below for details.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent or stores the messages which are failed to sent.

Sent items - All the messages you have sent are placed in this folder.

Drafts - If you do not finish writing a message, you can save what you have done in this folder.

My Folders - Create folders to store your messages.

Trash - All the messages you have trashed are placed in this folder (email only)

Managing your messages

You can use your Inbox to manage your messages.

- 1 Touch  then select .
- 2 Select **Inbox**.
- 3 Touch  and then choose to:
 - Delete** - Delete marked messages.
 - Change view** - Select Threaded view or Standard view.
 - Create new message** - Open a new blank message or email.
 - Move to my folders** - Move the marked messages to My folders.
 - Filter** - Choose one of the filter options.
 - Delete all** - Delete all messages in Inbox.

If you see the message **No space for SIM messages** you should delete some messages on the SIM.

If you see the message **No space for messages** you should delete some messages to free up memory space.

Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most often. There are already some templates on the phone, which you can edit.

- 1 Touch  then choose **Templates** from the **Messaging** menu.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can then touch  to **Add template**, **Delete** or **Delete all** templates.
- 3 Touch **Add template** to create a new template.
- 4 You can view the template by selecting it on the list and edit it by touching it on the view screen.

Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. There are some commonly used emoticons already on your phone.

Messaging

- 1 Touch  then choose **Emoticons** from the **Messaging** menu.
- 2 Touch  to **Add emoticon**, **Delete** or **Delete all** emoticons.
- 3 Touch **Add emoticon** to create a new emoticon.
- 4 You can view the emoticon by selecting it on the list and edit it by touching it on the view screen.

Changing your text message settings

Your GW525 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

Touch  then choose **Settings** from the **Messaging** menu. Select **Text message**. You can make change the following:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts on the size of your messages and therefore on your data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as Multiple SMS messages or as an MMS.

Changing your multimedia message settings

Your GW525 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

Touch  , select  then  .
Choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make change the following:

Retrieval mode - Choose **Home network** or **Roaming network**. If you then select Manual you will only receive notifications about MMS messages. You can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose whether to allow and/or request a delivery report.

Read reply - Choose to allow and/or request a read report.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long slides appear on screen.

Creation mode - Choose your message mode.

Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered.

Multi msg centre - Enter the details of your message centre.

Changing your other settings

Touch  in the **Communication** menu and choose **Settings** then:

Voicemail - Touch  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information about the service they provide.

Service message - Choose whether to receive or block service messages. You can also set message security levels by creating trusted and not trusted sender lists.

Message counter - Choose to set or reset the message counter.

Info. service - Select your reception status, language and other settings.


Camera

Taking a quick photo

- 1 Press and hold down the  key on the right side of the phone.
- 2 The viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 4 Position the phone so you can see the subject of your photo in the preview screen.
- 5 When the camera has focused on your subject, either press the  on the side of the phone firmly or press the red box on the lower right of the screen to take the photo. The sending options then appear on the screen.


After taking a photo

Your captured photo will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen along with six icons on the right-hand side.

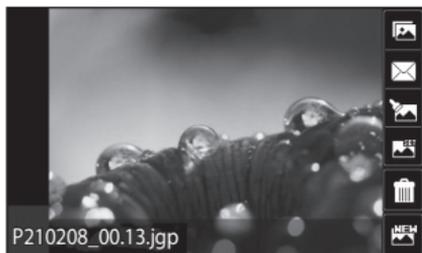

-  Touch to move to your gallery.
-  Touch to send the photo as a message, email or via Bluetooth or via blogger.
-  Touch to edit Picture.
-  Touch to set the picture you have taken as home screen.
-  Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
-  Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.

Getting to know the viewfinder

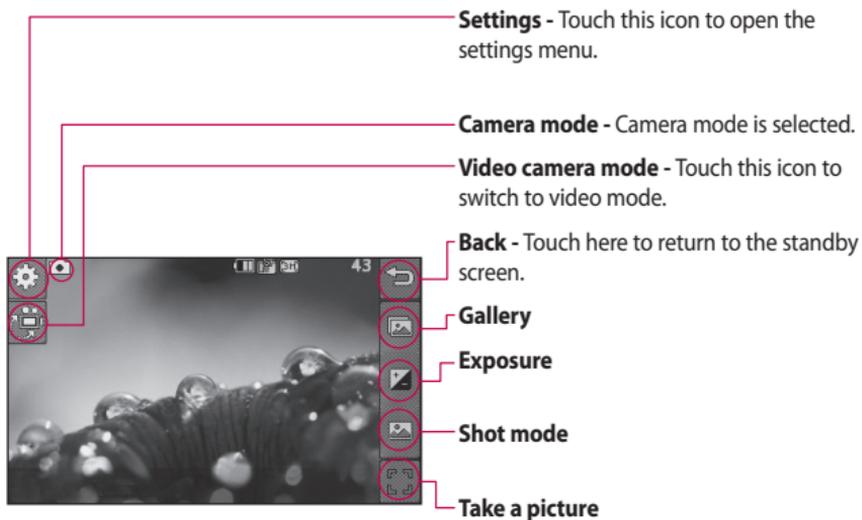

TIP! You can bring up the options by tapping the screen. They automatically turn off after a few seconds.

Camera

Choosing a shot type

1 Touch  to open the available shot types.

2 Choose from two options:

Normal shot - This is the default shot type - the photo will be taken in the normal way, as outlined in taking a quick photo.

Burst shot - This enables you to take three, six or nine shots automatically in very quick succession.

Adjusting the exposure

Exposure defines the difference between light and dark (contrast) in an image. A low contrast image will appear fuzzy, whereas a high contrast image will appear much sharper.


1 Touch .

2 Slide the contrast indicator along the bar - left for a lower exposure and hazier image, or right for

a higher exposure and sharper image.

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options.

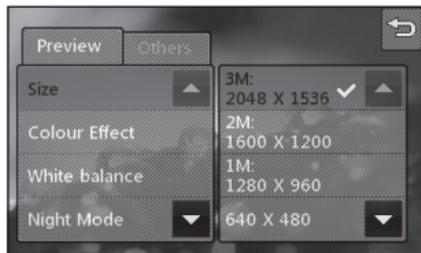

Preview settings

Size - Change the size of the photo to save memory space or take a picture of the correct size for a contact.

Colour Effect - Choose a colour tone to use on your new photo.

White balance - Choose from Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent or Cloudy.

Night mode - Useful for use in dark places.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed before the camera takes the picture. Choose from Off, 3 seconds, 5 seconds or 10 seconds. This is ideal if you want to be included in a photo.

Quality - Choose between Super fine, Fine and Normal. The finer the quality, the sharper a photo will be, but the file size will increase. This means you'll be able to store fewer photos in your memory.

View Mode - Choose between Full screen or Full image. In Full screen, the image may be cropped to fit the screen.

Inner/Outer Camera - For self portraits, switch to the LG GW525 inner camera

Other settings

Memory - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

Shutter sound - Select one of the three shutter sounds.

Grid screen - Choose from Off, Simple cross or Trisection.

Reset settings - Reset all the camera settings.

TIP! When you exit the camera all settings will return to their defaults except image size and image quality. Any non-default settings will need to be reset, for example colour tone. Check these before you take your next photo.

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you will see a preview of the image change behind the settings menu.

Camera

Viewing your saved photos

You can access your saved photos from within camera mode. Simply touch  and your gallery will appear on screen.

Video camera


Making a quick video

- 1 Press and hold down the camera key on the right-hand side of the phone.
- 2 In Camera preview mode, touch the Video camera icon  in the view finder to switch to video mode. The video camera's viewfinder will appear on the screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Press the camera key once to start recording. Or press the red dot  at the bottom right of the screen.
- 5 **Rec** will appear in the top right corner of the viewfinder and a timer in the bottom right corner showing the length of your video.
- 6 To pause the video, touch  and resume recording by selecting .
- 7 Touch  on the screen or press the capture button a second time to stop recording.

Video camera

After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen along with six icons on the right-hand side.

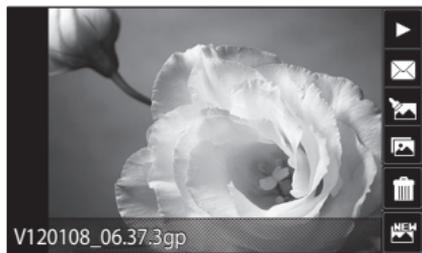

 Touch to play the video.

 Touch to send the video as a **Message** or **Email** or **Bluetooth**, **YouTube**.


 Touch to edit the video.

 Touch to view a gallery of saved videos and images.

 Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to make another video immediately. Your current video will be saved.

Getting to know the viewfinder

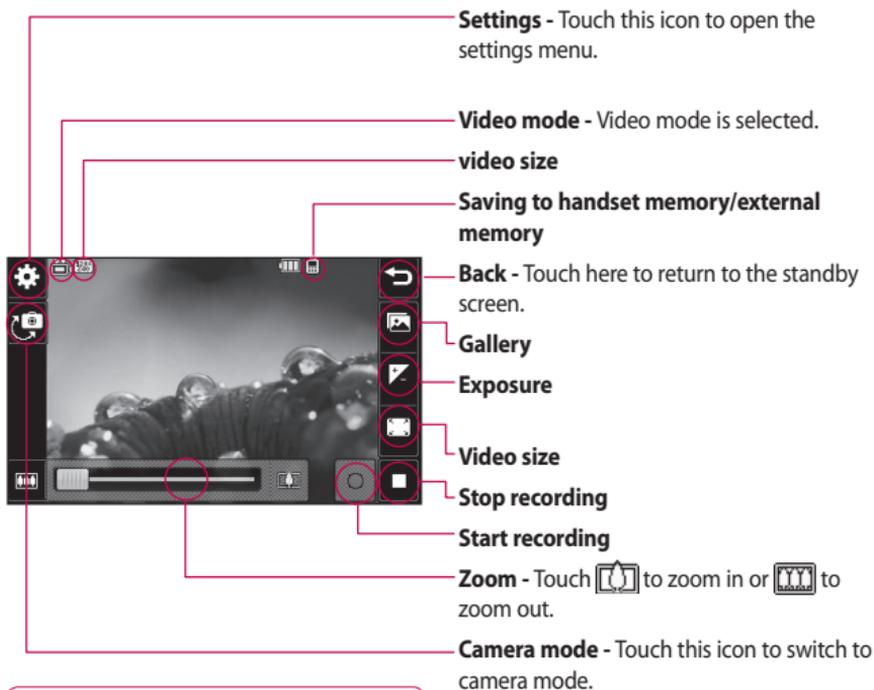

TIP! You can close all shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Video camera

Adjusting the exposure

Exposure defines the difference between light and dark (contrast) in a video. A low contrast video will appear fuzzy, whereas a high contrast video will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the exposure indicator along the bar, left for a lower exposure and hazier video, or right for a higher contrast and sharper video.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch **Settings** to open all the advanced settings options.



Preview settings

Video size - Change the size of the video to save memory space.

Colour Effect - Choose a colour tone to use on your new video.

White balance - The white balance ensures any white in your video is realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

Quality - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper a video will be but the file size will increase. As a result, you will be able to store fewer videos in the phone's memory.

Set time - Set a time limit for your video. Choose from **No limit**, or **MMS** to limit the size so that you can send the video as an MMS.

View Mode - Choose between Full screen or Full image. In Full screen, the image may be cropped to fit the screen.

TIP! If you choose MMS duration, choosing a lower image quality will enable you to shoot a longer video.

Other settings

Memory - Choose whether to save your videos to the **External memory** or to the **Handset memory**.

Voice - Choose Mute to record a video without sound.

Reset settings - Reset all the video camera settings.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video you want to view once to open it fully.
- 4 Touch the Play icon in the centre of the screen.

Your photos and videos

Viewing your photos and videos

- 1 Touch  on the camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.
- 4 To play the video, touch . To pause playback, touch the screen once and touch .

TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

TIP! To delete a photo or video, open it and select . Touch **Yes** to confirm.

Using zoom when viewing a photo

To zoom in press  repeatedly. To zoom out press .

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the audio volume on a video while it is playing, touch the speaker icon on the screen and slide the bar to the left or right.

Capturing an image from a video

- 1 Select the video you want to capture an image from.
- 2 Touch  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch .
- 3 From the options menu select .
- 4 The image will appear on the screen with its assigned image name.
- 5 Touch  to return to the gallery.
- 6 The image will be saved in your My stuff folder and will appear in the gallery. You will have to exit the gallery and then re-open it for it to be shown.

WARNING: Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

Viewing your photos as a slide show

Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos cannot be viewed as a slideshow.

- 1 Touch the photo you would like to begin the slideshow twice to open it.
- 2 Select  on the right side of the menu list.
- 3 The slideshow will begin.



There are options within slideshows:

-  Touch to show a random slide.
-  Touch to pause the slideshow on a particular photo.
-  Touch again to resume playback.
-  Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.

Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch the photo you want to set as wallpaper to open it.
- 2 Touch the screen to open the options menu.
- 3 Touch .
- 4 You can then change the size of the picture.
- 5 When you are happy with the picture touch **Set**.
- 6 The display of the picture is changed depending on whether portrait mode or landscape mode is used.

Your photos and videos

Editing your photos

You can do lots of great things to your photos to change them, add to them or liven them up.

1 Open the photo you want to edit and touch  to bring up the options.

2 Touch the icons to alter your photo:

 Crop your photo. Choose a square or circular crop area and move your finger across the screen to select the area.

 Draw something on your photo freehand. Select the line thickness from the four options, then the colour you want to use.

T Add writing to the picture.

 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps available and touch **OK**. Touch your photo wherever you would like the stamps to appear.

 Erase whatever you draw.

You can select the size of the eraser from the four options.

 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file**, enter a file name.

 Undo the last effect or edit you made to the photo.

 Touch to open more effect options including **Rotate**. There are also more advanced editing options. See **Resize, Morphing, Colour Accent, Add images** etc.

 Touch to add a filter effect such as Blur, Sharpen, Sketch etc. to a photo.

 Touch to edit an effect to a photo.



 Touch to return to the gallery.

Trimming the length of the video

- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Trim**.
- 3 Touch  and set the new start and end points using .
- 4 Touch the Save icon or, alternatively, touch  to return to the gallery and discard the changes.

Merging two videos

- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Video merge**.
- 3 The My stuff will open. Choose the video you want to merge.
- 4 Touch and slide the photo to move it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch the Effect icon to choose how the videos merge together: **None, Pan zoom, Uncover, Checker board, Split, Shape diamond, Oval, Blind or Dissolve**.
- 6 Press the Save icon followed by **Yes** to save the new merged video. Select whether to replace the original file or save as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more videos.

Your photos and videos

Merging a photo with a video

- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Image merge**.
- 3 The My stuff folder will open. Choose the photo you want to merge with your video.
- 4 Touch and slide the photo to move it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch the Effect icon to choose how the photo and video merge together: **None, Pan zoom, Uncover, Checker board, Split, Shape diamond, Oval, Blind or Dissolve**.
- 6 Press the Save icon followed by **Yes**. Select whether to replace the original file or save as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more photos.

Adding text to a video

- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Text overlay**.
- 3 Enter your text using the keypad and select **Save**.
- 4 Touch  and indicate when you want the text to appear using .
- 5 Touch the area of the screen where you want the text to appear and touch **OK**.
- 6 Touch  to indicate when you want the text to disappear.
- 7 Touch **Preview** to ensure you are happy with the text overlay.
- 8 Touch the Save icon and choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more text.

Overlaying a photo

- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Image overlay**.
- 3 The My stuff will open. Choose the photo you want to overlay your video.
- 4 Touch  and indicate when you want the photo to appear using .
- 5 Touch the area of the screen where you want the photo to appear and touch **OK**. If the photo is too big it will overlay the whole screen, not just the selected area.
- 6 Touch  to mark when you want the photo to disappear.
- 7 Touch **Preview** to ensure you are happy with the photo overlay.
- 8 Touch the Save icon and choose to save over the original file or as a new file.

- 9 Repeat these steps to add more photos.

Adding a voice recording

- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Voice recording**.
- 3 The quality of the original audio will be affected by adding a voice recording. Touch **Yes** to continue.
- 4 Touch  to view your video. When you get to the part you want to record your voice over, press .
- 5 Press  to stop recording
- 6 Touch **Preview** to ensure you are happy with the voice recording.
- 7 Touch the Save icon and choose to save over the original file or as a new file.
- 8 Repeat these steps to add more voice recordings to the video.

Your photos and videos

Adding a soundtrack to your video

- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Audio dubbing**.
- 3 The My stuff will open. Choose the track you want to add to your video.
- 4 The original audio track on your video will be erased. Touch **Yes** to continue.
- 5 If the audio is shorter than the video, choose whether to play it **Once** or to **Repeat** it.
- 6 Select whether to replace the original file or save as a new file.

Changing the video speed

- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Time scaling**.
- 3 Select one of the four speed options: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Select whether to replace the original file or save as a new file.
NOTE: Only 3gp Video files can be edited.

My stuff

You can store any multimedia files on your phone's memory so that you have easy access to all of your images, sounds, videos, games and apps, flash contents, documents and others. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory.

To access the My stuff menu, touch  then . Touch  to open a list of folders that store all of your multimedia files.

Images

Images contains a list of pictures, including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Touch  to change the view from Grid view to List view or vice versa.

Sending a photo

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then choose **Images**.
- 3 Select an image you want to send. Then select **Send** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**.
- 4 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, Bluetooth will be turned on automatically and your phone will search for a device to send the picture.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers or even to identify a caller. The phone should be in Portrait mode.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Images**.
- 3 Select an image and touch .

My stuff

- 4 Touch **Use as** and choose between:

Wallpaper - Set a wallpaper for the standby screen.

Contacts image - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that their picture shows when they call you.

Start up image - Set an image to appear when you switch the phone on.

Shut down image - Set an image to appear when you switch the phone off.

Printing an image

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Print** then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.

TIP! You can print via bluetooth or by connecting to a PictBridge compatible printer.

Moving or copying an image

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Images**.
- 3 Touch  and select **Move** or **Copy**.
- 4 You can mark/unmark images by tapping them sequentially. Mark the image that you want to move or copy and touch **Copy/Move**.

Creating a slide show

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Images**.
- 3 Choose a start image for your slide show.
- 4 Touch  then **Slide show**.

Sounds

The **Sounds** folder contains Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**. From here you can manage or send sounds or set them as ringtones.

Using a sound

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Sounds**.
- 3 Select a sound and it will start to play.
- 4 Touch  and select **Use as**.
- 5 Choose from **Ringtone, Message tone, Start-up** or **Shut down**.

Videos

The **Videos** folder shows a list of videos you have downloaded or recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Videos**.
- 3 Select a video to play.

Using options while the video is paused

Touch  while in pause mode and choose from:

Capture - Capture the frozen frame as a picture.

Send - Send the video in a message or email or via Bluetooth or via YouTube.

Delete - Delete the video.

Edit - Edit the video.

File info. - View the Title, Size, Date, Type, Duration, Protection status and Forwarding details.

Sending a video clip

- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message, Email, Bluetooth** or **YouTube**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video.

My stuff

Flash contents

The Flash contents folder contains all your default and downloaded SWF files.

Documents

From the Documents menu, you can view all of your document files. From here, you can view your Excel, PowerPoint, Word, Text and pdf files.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way of transferring a file from your computer to your phone. You can also use the LG PC Suite via your sync cable.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and can see each other.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.

- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others** folder.

Viewing a file

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Documents**.
- 3 Select a document.

Others

The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens, you can move them.

To move a file from **Others** to **Documents**:

- 1 Touch  then .

- 2 Touch  then **Others**.
- 3 Select a file and touch .
- 4 Touch **Move** and choose the destination folder from the list by touching the arrow icon. The screen will display **Moved** when the transfer is complete.

Installing a game/application via a local install

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  and **Others** or **My memory card** if external memory is inserted.
- 3 Select the file (*.jad or *.jar) to install and press **Install** command. The application will be installed.

NOTE: The jad file should contain its own jar file.

Playing a game

- 1 Touch  then .
- 2 Touch .
- 3 Open the **Games** folder, choose a game and touch the icon to launch.

Using the games options menu

Within the Games and Application folders, the following options are available:

File info. – View the Vendor, Version, Size and Domain.

Sort by - Sort the games and applications by **Date**, **Size** or **Name**.

Memory manager - View the memory status of Handset memory and External memory.

Using the Fun stuff

Fun stuff contains preloaded flash games which use the integrated motion sensor.

My stuff

Music

Your LG GW525 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then  then . From here, you can access a number of folders:

Recently played - View all of the songs you have played recently.

All tracks - Contains all the songs you have on your phone.

Artists - Browse your music collection by artist.

Albums - Browse your music collection by album.

Genres - Browse your music collection by genre.

Playlists - Contains all playlists you have created.

Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and can see each other.
- 2 Select the music file on the other device and select send via Bluetooth.
- 3 When the file is ready to be sent you should accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in  > **All tracks**.

Playing a song

- 1 Touch , then .
- 2 Touch  then Select **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.

- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to go back to the previous song.
- 7 Touch  to return to the music list.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

- 1 Touch , then .
- 2 Touch , then Select **Playlists**.
- 3 Touch **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 4 The **All tracks** folder will show all the songs on your phone. Touch all the songs that you want to include in your playlist. A tick will appear on the left-hand side of the track names.
- 5 Touch **Done**.

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist. You can do this by editing the playlist.

- 1 Touch , then .
- 2 Touch , then Select **Playlists**.
- 3 Select the playlist.
- 4 Touch  and select:

Add new songs – To add more songs to the playlist. Mark the ones you want to add and touch **Done**.

Change order - Change the playing order of the playlist.

Remove – Remove a song from the playlist. Touch **Yes** to confirm.

Memory status - View the memory status of the Handset memory and External memory.

Remove all - Remove all tracks from the playlist.

My stuff

Deleting a playlist

- 1 Touch , then .
- 2 Touch , then **Playlists**.
- 3 Touch , then **Delete** or **Delete all** to delete all of the playlists.

Using the radio

Your LG GW525 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.

NOTE: You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them manually or automatically. They will then be saved to specific station numbers, so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 50 stations in your phone. You

must first attach the headset to the phone as this acts as the antenna.

To auto tune:

- 1 Touch , then .
- 2 Touch , then .
- 3 Touch **Auto scan**. Then the stations will be automatically found and allocated to a channel on your phone.

NOTE: You can also manually tune into a station by using

 and  displayed next to the radio frequency. If you press and hold  and , the stations will be found automatically.

Resetting channels

- 1 Touch , then .
- 2 Touch , then .
- 3 Choose **Reset channel** to reset the current channel or choose **Reset all channels** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting frequency of 87.5Mhz.

Using Muvee studio

- 1 Touch  then .
- 2 Touch .
- 3 Touch  to add an image.
Checkbox images you want to include then select Insert.
- 4 Touch style tab to choose a Muvee style.
- 5 Touch Default sound to change the sound.
- 6 Touch  to see what you've created.
- 7 If you want to save what you've created, Press play and then Touch Save icon.

Organiser

Adding an event to your calendar

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose . Select **Calendar**.
- 2 Select the date to which you want to add an event.
- 3 Touch  then **Add event**.

TIP! You can set holiday dates in your calendar. Touch each day you are on holiday one at a time, then touch  and select **Set holiday**.

Adding an item to your To Do list

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose . Select **To do** and touch **Add to do**.

- 3 Set the date for the task, add notes and select a priority level: **High, Medium** or **Low**.
- 4 Save your task by selecting **Save**.

TIP! You can edit an item by selecting it, touching the tab and entering the changes. Confirm the changes by selecting **Save**.

Using date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be once a certain number of days have passed.

This helps you keep track of deadlines.

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Select **Date finder**.
- 3 Set the required date in the **From** tab.

- 4 Set the number of days in the **After** tab.
- 5 The **Target date** will be shown below.

Setting your alarm

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound and touch **Save**. The screen then automatically returns to the alarm list.
- 4 Select the item on the list and choose whether you would like your alarm to repeat **Once**, **Daily, Mon - Fri**, **Mon - Sat, Sat - Sun, Except holiday** or **Choose weekday**.
The icons indicate the weekday you select.
- 5 Select **Alarm type** to select the type of alarm you want.

- 6 Touch **Alarm bell**. You can choose a sound from the My stuff list. To listen to sounds touch  on the right of the sound.
- 7 Add a memo to the alarm.
- 8 Finally, you can set the snooze interval to 5, 10, 20 or 30 minutes or 1 hour, or turn it off.
- 9 After setting the alarm, touch **Save**.
NOTE: You can set up to 5 alarms.

TIP! Touch the on/off icon on the right-hand side of the alarm to set it.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Voice recorder** then  and **Settings** and choose from:
Duration – Set the recording duration. Choose from No limit, MMS msg. size or 1 min.

Organiser

Quality – Select the sound quality. Choose from Super fine, Fine or Normal.

Memory in use - Choose whether to save recorded sounds to the External memory or to the Handset memory.

Recording a sound or voice

- 1 Touch  then .
- 2 Touch Voice recorder.
- 3 Touch  to begin recording.
- 4 Touch  to end recording.
- 5 Touch  to listen to your recording.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, touch .
- 2 Touch **Send via** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose

Bluetooth, it will automatically turn Bluetooth on and search for a device.

NOTE: After you have finished recording, touch  and choose Send via, File, Delete, Use as (to use the recording as your voice ringtone) Settings or Go to my sounds.

Adding a memo

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your memo, then touch **Save**.
- 4 Your memo will appear on the screen.

Using your calculator

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Select **Calculator**.

- 3 Touch the number keys to enter numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, x or ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **deg** or **rad** etc.

Converting a unit

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Select **Unit converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Surface**, **Weight**, **Length**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

Using the stopwatch

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** to begin timing.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch from the time you stopped it, or touch **Reset** to start the time again.

STK

This menu may be different, depending on whether you have STK support services on the SIM card or not (i.e. SIM Application Toolkit).

Organiser

Adding a city to your world clock

- 1 From the standby screen select , then press  and select .
- 2 Select **World clock**
- 3 Touch , followed by **Add city**.
Touch the icon in the upper left-hand side of the screen and type the name of the city you require on the search tab. It will then be displayed at the top of the screen.

PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

Installing the LG PC Suite on your computer

- 1 From the standby screen, press , select  and choose .
- 2 Scroll and touch **USB connection mode** and choose **PC suite**.
- 3 Connect your phone to your PC.

Backing up and restoring the information on your phone

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite** icon on your desktop.
- 3 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 4 Mark the content you would like to back up or restore. Select the location you want to back up the information to, or restore it from. Click **OK**.

- 5 Your information will be backed up or restored.

Viewing phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite** icon on your desktop.
- 3 Click on the **Manage Files** icon.
- 4 All the documents, flash contents, images, audio files and videos you have saved on your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove content that you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite** icon on your desktop.
- 3 Click on the **Manage Files** icon.

PC Sync

- 4 Your PC will now import and display all the contacts saved on your SIM card and handset.
- 5 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you want to save your contacts to.
NOTE: To backup contacts saved to your SIM card, click on the SIM card folder on the left side of the PC screen. Select Edit at the top of the screen, then Select all. Right-click your contacts and select Copy to contact. Now click on the Handset folder on the left side of the screen and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite** icon on your desktop.
- 3 Click on the **Messages** icon.
- 4 All of your PC and phone messages will be displayed in folders on your screen.

- 5 Use the tool bar at the top of the screen to edit and rearrange messages.

Using your phone as a mass storage device

Your phone can be used as a mass storage device.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the standby screen select , then touch .
- 3 Select , then **USB connection mode**.
- 4 Touch **Mass storage**. This mode will be saved.
- 5 Connect the phone to your PC. Your phone will read: **Connected**.
- 6 All of your phone files will automatically be stored onto your PC hard drive.
NOTE: Your phone must be unplugged from your PC to initiate Mass Storage.

Using your phone as a Music Sync device

Your Phone can be used as a Music Sync device for Sync Music Files only.

Music Sync can be carried out using Windows Media Player 11 and supports both Handset Memory and an external Memory Card.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the standby screen select  , then touch .
- 3 Select  and then **USB connection mode**.
- 4 Touch **Music sync**. This mode will be saved.
- 5 Connect the phone to your PC. Your phone will read: **Connecting as Music Sync ...** followed by **Disconnect Cable to Stop Music Sync**.

Using your phone as a modem

Your GW525 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can do this via the USB cable or by Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your GW525 and PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Internet Kit** on your PC.
- 4 Create the Profile that can connect to the Internet and save the settings.
- 5 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**. Your PC will connect through your GW525.

PC Sync

Using Bluetooth:

- 1** Ensure Bluetooth is switched **On** and is **Visible** to both your PC and GW525.
- 2** Pair your PC and GW525 so that a passcode is required for the connection.
- 3** Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4** Click **Internet Kit** on your PC.
- 5** Create the Profile that can connect to the Internet and save the settings.
- 6** The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**.
Your PC will connect through your GW525

Internet

Browser

Browser gives you a fast, full colour world of games, music, news, sport, entertainment and lots more, straight to your mobile phone.

Wherever you are and whatever you like.

Accessing the web

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternatively, select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

NOTE: You will incur an extra cost by connecting to this service and downloading content. Check the data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, touch **Add bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the bookmark list.
- 5 To access the bookmark simply touch it and then touch Connect. You will be connected to the bookmark.

Internet

Using the RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content, such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the entire text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites in an automated way that is easier than checking manually.

The user subscribes to a feed by entering its link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that starts the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content and downloads any updates it finds.

Saving a page

- 1 Access your required webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

TIP! This menu will also allow you to edit titles of saved pages, protect or unprotect the screen memo, and delete saved pages.

Accessing a saved page

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the required page and it will open.

Viewing your browser history

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
Select **History**.
- 2 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, simply select it.

Changing web browser settings

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
Select **Settings**.
- 2 You can **choose** to edit **Profiles, Appearance settings, Cache, Cookies, Security**, or to reset all settings, select **Reset settings**.

Access to Google

You can use Google service using this menu.

Google service offers user a chance to use **Search, Mail, Blogger**, and **YouTube**.

Settings

This folder lets you adapt your settings to personalise your GW525.

Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the standby screen. Just touch the status summary bar on the top, then touch the profile tab.

You can personalise each profile setting using the settings menu.

- 1 Press  and then choose .
- 2 Touch  and then choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including your **Ringtone** and **Volume, Message Tone** settings and more.

Changing your Screen settings

- 1 Touch  then choose .
- 2 Touch  and then choose from:
Wallpaper - Choose the theme for your standby screen.

Livesquare - It is possible to change Liveplace and Livecon. If you set Daily reset ON, your livesquare is reset every morning at 4 AM.

Top Menu - Choose the style of the top menu.

Dialling - Adjust the number size and colour.

Font - Adjust the font style and size.

Backlight - Choose how long the backlight stays on for.

NOTE: The longer the backlight stays on, the more battery power it uses and so you may need to recharge your phone more often.

Brightness - Adjust the screen brightness.

Greeting message - Choose on or off and fill in the greeting message.

Start-up/Shut down - Choose the image for your start-up/shut down screen.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting the GW525 to your own preferences.

- 1 Touch  then choose .
- 2 Touch  then choose from the list below.

Date & Time - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when travelling or for daylight saving.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings: **Off**, **Night only** and **Always on**.

Languages - Change the language on your GW525's display.

Auto key lock - Lock the keypad automatically in standby screen.

Security - Adjust your security settings, including PIN codes, handset lock, change codes.

Memory manager - You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Handset common memory

- View the memory available on your GW525 for Pictures, Sounds, Videos, Flash contents, Flash, MMS, Email, Java applications and others.

Handset reserved memory

- View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memos, Alarms, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

SIM memory - View the memory available on your SIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (which you may need to purchase separately).

Primary storage setting -

Choose the location you prefer items to be saved between

Settings

Handset memory and External memory.

Reset settings - Restores all settings to their factory defaults.

Information - View the technical information for your GW525.

Changing your touch settings

From the home screen select  then , Select .

Touchpad calibration - You can adjust calibration of your touchpad.

Touchscreen effect - You can change touchscreen effect.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu:

Touch , then . Select .

Network settings

Select network - If you set to **Automatic**, the GW525 automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.

NOTE: When your handset loses the network in manual mode, the popup message to select the available network will be shown on the Idle screen.

Network mode - You can set a type of network to search for when networks are searched in the Select network menu.

Preferred lists - If the network is searching automatically, you can add a preferred network to be connected to. The following options are available:

Internet profiles - This menu shows the Internet profiles. You can create, delete or edit new profiles by

using the Options Menu. However, you cannot delete or edit default configurations depending on country variant.

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

Packet data conn. - Choose when your device should be connected to network for packet data.

USB connection mode - Choose Data service and synchronise your GW525 using the LG PC Suite software to copy files from your phone.

If you use Music sync with Windows Media Player, select Music sync in this menu. Music sync is only available for music content.

Streaming settings - Your network operator has already saved this information. You can edit it if you want to make changes.

Java settings - You can add or choose a profile and view the certificate information.

Sending and receiving files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as it uses no wires and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, which will typically be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.
Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the Bluetooth device, your GW525 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your GW525 will search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to and touch **Select**.

Settings

5 Your file will be sent.

TIP! Check the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See Changing your Bluetooth settings on the right for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in your My stuff.

Changing your Bluetooth settings:

- 1 Touch  and choose .
- 2 Choose  then touch  and choose **Settings**.

Make your changes to:

My device visibility - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min**.

My device name - Enter a name for your GW525.

Supported services - Select how to use Bluetooth in association with different services.

Remote SIM Mode - Turn on or off.

My address - Show your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GW525 with another device, you can set up a passcode protected connection. This makes your pairing more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GW525 will search for devices. When the search is

completed, **Retry** will appear on the screen.

- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask before connect** or **Always connect** and touch **Yes** to Connect now. Your GW525 will automatically switch to Headset profile.

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>.

This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service centre.

As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Accessories

These accessories are supplied with the GW525.

Charger



Data cable and CD



Connect and synchronise your GW525 and PC.

Battery



Stereo headset



User Guide

Learn more about your GW525.

NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 and W-CDMA network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : GW525

System : GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GW525

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1, EN 301 489-17 v1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

1. June. 2009

Signature of representative

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model GW525 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.904 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.841 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.
- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

Guidelines for safe and efficient use

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.

Guidelines for safe and efficient use

- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Trouble shooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy for you to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Solutions
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection	Signal weak Outside GSM network area	Move towards a window or into an open area. Check the service provider coverage map.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again. The two codes you have entered do not match.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider, or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed long enough Battery flat Battery contacts dirty	Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check the charging indicator on the display. Clean the contacts.

Trouble shooting

Message	Possible causes	Possible Solutions
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check the power supply and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check the voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
Phone loses network	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Number not permitted	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
	The Fixed dial number function is on.	Check settings.