

عربي
FRANÇAIS



FRANÇAIS
عربي

دليل مستخدم
LG-C105

Guide de l'utilisateur
LG-C105



CE0168

www.lg.com

P/NO : MMBB0392830 (1.0)



CE0168

www.lg.com

P/NO : MMBB0392830 (1.0)

Bluetooth QD ID B016785



دليل مستخدم LG-C105

سيساعدك هذا الدليل على إدراك كيفية استخدام هاتفك المحمول الجديد. سيوفر لك شرحاً مفيداً للميزات الموجودة على هاتفك. قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن هاتفك وذلك استناداً إلى برنامج الهاتف أو موافر الخدمة.



المحتويات

11	الوسائط.....	4	التعرّف على هاتفك.....
11	الموسيقى.....	6	تثبيت بطاقة SIM وشحن البطارية.....
11	تشغيل أغنية.....	7	المكالمات.....
11	إنشاء قائمة تشغيل.....	7	إجراء مكالمة.....
11	الكاميرا.....	7	إجراء مكالمة من الأسماء.....
11	التقاط صورة سريعة.....	7	الرد على مكالمة ورفضها.....
11	كاميرا الفيديو.....	7	الاتصال السريع.....
11	التقاط فيديو سريع.....	7	عرض سجلات المكالمات الخاصة بك
12	راديو FM.....	8	تغيير إعدادات المكالمات.....
12	الاستماع إلى الراديو.....	8	الأسماء.....
12	مسجّل الصوت.....	8	البحث عن جهة اتصال.....
12	الاستوديو.....	8	إضافة إسم جديد.....
12	بطاقة الذاكرة الخاصة بي.....	9	إضافة جهة اتصال إلى مجموعة.....
12	الصور.....	9	الرسائل.....
12	الأصوات.....	9	إرسال رسالة.....
12	ملفات الفيديو الخاصة بي.....	9	إعداد بريدك الإلكتروني.....
13	أخرى.....	9	إرسال بريد إلكتروني باستخدام حسابك
13	الألعاب والتطبيقات الخاصة بي.....	9	الجديد.....
13	منظم المواعيد.....	10	إدخال النص.....
13	ضبط المنبه.....	10	وضع ABC اليدوي.....
13	التقويم.....	10	وضع 123.....
	إضافة عنصر إلى قائمة المهام الخاصة	10	حافظات الرسائل.....
13	بك.....		

13	استخدام الحاسبة
13	استخدام ساعة الإيقاف
13	تحويل الوحدات
13	إضافة مدينة إلى ساعتك العالمية..
14	المتصفح
14	الوصول إلى ويب
14	إمكانية التوصيل
14	تغيير إعدادات إمكانية الاتصال
14	تغيير إعدادات بلوتوث
14	الاقتران بجهاز بلوتوث آخر
15	الإعدادات
15	استخدام وضع الرحلات الجوية
15	عرض حالة الذاكرة
16	PC suite
16	مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر
	إجراء نسخ احتياطي لمعلومات الهاتف
16	واستعادتها
16	عرض ملفات الهاتف على الكمبيوتر
16	تحديث برنامج الهاتف
17	إرشادات لاستخدام أمن وفعال
21	الملحقات
22	البيانات التقنية

التعرّف على هاتفك



فتحة شريط اليد

المفاتيح الجانبية

- في وضع الانتظار؛ للتحكم بمستوى صوت الرنين.
- أثناء مكالمة؛ تعديل مستوى صوت سماعة الأذن
- أثناء تشغيل موسيقى MP3: ضبط مستوى الصوت.

الشاحن/موصل كبل USB

تلميح: يرجى التأكد من تشغيل الهاتف. ومن إدخال بطاقة الذاكرة وأن الهاتف في وضع الإنتظار قبل توصيل كبل USB ذي التخزين الكبير السعة.

سماعة الرأس

تثبيت بطاقة SIM وشحن البطارية

تثبيت بطاقة SIM

عندما تشترك بشبكة الهاتف الخليوي، يتم تزويدك ببطاقة SIM مصحوبة بتفاصيل حول اشتراكك. مثل رمز PIN، وأي خدمات اختيارية متوفرة وغير ذلك.

هام! > يمكن إلحاق ضرر ببطاقة SIM المدخلة بسهولة عن طريق الخدش أو الشني. لذا كن حذراً عند التعامل معها وعند إدراجها أو إخراجها. يجب إبقاء كل بطاقات SIM بعيداً عن متناول الأطفال.

الأشكال التوضيحية

- 1 فتح غطاء البطارية
- 2 إخراج البطارية
- 3 إدخال بطاقة SIM
- 4 إدخال البطارية
- 5 إغلاق غطاء البطارية
- 6 شحن البطارية

⚠ تحذير: لا تخرج البطارية عندما يكون الهاتف قيد التشغيل، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.

< إذا تعذر تشغيل هاتفك، أو إذا تجمدت الشاشة أو لم تستجب، فاتبع الإرشادات المتعلقة بتركيب البطارية من جديد.




المكالمات

إجراء مكالمة



- 1 أدخل الرقم باستخدام لوحة المفاتيح. لحذف رقم، اضغط CLR.
- 2 اضغط على  لبدء المكالمة.
- 3 لإنهاء المكالمة، اضغط  .

تلميح! لإدخال + عند إجراء مكالمة دولية، اضغط باستمرار 0.

إجراء مكالمة من الأسماء

- 1 حدد الأسماء في شاشة وضع الانتظار.
- 2 باستخدام لوحة المفاتيح، أدخل الحرف الأول من اسم جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها.
- 3 حدد عرض ثم اتصال أو اضغط على  لبدء المكالمة.

الرد على مكالمة ورفضها

عند رنين الهاتف، اضغط على  للرد على المكالمة. يمكنك التحكم بمستوى الصوت بالضغط على مفاتيح التنقل لأعلى ولأسفل. اضغط  أو حدد رفض لرفض المكالمة الواردة.

تلميح! يمكنك تغيير الإعدادات على هاتفك للإجابة على المكالمات من خلال طرق مختلفة. اضغط على القائمة وحدد الإعدادات ثم اختر المكالمات. حدد وضع الرد واختر من بين الضغط على مفتاح الإرسال، أو الضغط على أي مفتاح.

الاتصال السريع

يمكنك تعيين رقم اتصال سريع لجهة اتصال تتصل بها بشكل متكرر.

عرض سجلات المكالمات الخاصة بك

يمكنك التحقق من سجل المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة فقط إذا كانت الشبكة تعتمد تعريف الخط المتصل (CLI) ضمن منطقة الخدمة.

تغيير إعدادات المكالمات

يمكنك تعيين الوظائف الخاصة بالمكالمات،
اضغط على القائمة وحدد
الإعدادات ثم اختر المكالمات.

- **تحويل المكالمات** - اختر ما إذا كنت تريد تحويل مكالماتك
- **حظر المكالمات** - حدد عندما ترغب في حظر المكالمات

- **أرقام الاتصال الثابت** - اختر قائمة بالأرقام التي يمكن طلبها من هاتفك. ستحتاج إلى الحصول على رمز PIN2 من المشغل، وحدها الأرقام المضمنة في قائمة الاتصال الثابت هي الأرقام التي يمكن طلبها من هاتفك.
- **إنتظار مكالمة** - يتم تنبيهك عند وجود مكالمة قيد الانتظار. يعتمد هذا الأمر على موفر الشبكة.

- **رفض المكالمة** - يمكنك تعيين قائمة بالمكالمات المرفوضة.

- **إرسال رقمي** - اختر ما إذا كنت ترغب في أن يظهر رقمك عند اتصالك بأحدهم، يعتمد هذا الأمر على موفر الشبكة.

- **معاودة الاتصال التلقائي** - اختر تشغيل أو إيقاف تشغيل.

- **وضع الرد** - اختر ما إذا كنت تريد الرد على الهاتف باستخدام أي مفتاح أو مفتاح الإرسال فقط.

- **مؤقت المكالمات المجانية** - اختر ما إذا كنت تريد إظهار مدة المكالمة
- **منبه الدقائق** - حدد تشغيل لسماع نغمة بعد مرور كل دقيقة خلال فترة إجراء المكالمة.
- **وضع الرد بلوتوث** - تعيين لايدوي أو الهاتف.
- **حفظ الرقم الجديد** - اختر نعم أو لا.

الأسماء

البحث عن جهة اتصال

- 1 حدد الأسماء في شاشة وضع الانتظار.
- 2 باستخدام لوحة المفاتيح. أدخل الحرف الأول من اسم جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها.
- 3 للتمرير عبر الأسماء. استخدم مفاتيح التنقل.

إضافة إسم جديد

- 1 اضغط القائمة. ومن ثم حدد الأسماء. ثم اضغط على الخيارات - إضافة إسم جديد.
- 2 أدخل كل المعلومات الموجودة في الحقول المتوفرة وحدد خيارات-حفظ.

إضافة جهة اتصال إلى مجموعة

يمكنك حفظ الأسماء ضمن مجموعات. بوضع زملائك في العمل وأفراد عائلتك ضمن مجموعات مختلفة مثلاً. هناك عدد من المجموعات تكون معدة مسبقاً على الهاتف مثل العائلة والأصدقاء والزلاء والمدرسة و الهامة.

الرسائل

إن طراز LG-C105 يتضمن وظائف عدة مثل الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة والبريد الإلكتروني وبإمكانه استلام رسائل خدمة الشبكة.

إرسال رسالة

1 اضغط على قائمة. وحدد الرسائل. ثم اختر إنشاء رسالة.

2 يفتح محرر رسائل جديدة. يجمع محرر الرسائل رسالة نصية و رسائل وسائط متعددة ضمن واجهة بديهية واحدة سهلة الاستخدام للتبديل بينهما. الإعداد الافتراضي لمحرر الرسائل هو رسائل نصية.

3 قم بإدخال رسالتك.

4 اختر خيارات-إدراج لإضافة صورة أو ملف فيديو أو كليب صوتي أو جدول أو بطاقة عمل أو ملاحظة أو حقل النص أو مهمة أو نموذج النص.

5 اضغط الخيارات - إرسال.

إعداد بريدك الإلكتروني

يمكنك أن تبقى على تواصل أثناء التنقل من خلال استخدام البريد الإلكتروني على الهاتف LG-C105. فعملية إعداد حساب بريد إلكتروني POP3 أو IMAP4 تُعتبر عملية بسيطة وسهلة.

1 اضغط على القائمة. وحدد الرسائل. ثم اختر إنشاء رسالة.

2 حدد البريد الإلكتروني ثم حسابات البريد الإلكتروني.

3 اضغط على إضافة ثم قم بتعيين حساب البريد الإلكتروني.

إرسال بريد إلكتروني باستخدام

حسابك الجديد

لإرسال/استلام رسالة بريد إلكتروني. عليك إعداد حساب بريد إلكتروني.

1 حدد قائمة. ثم حدد الرسائل واختر إنشاء رسالة.

2 اختر بريد إلكتروني فيفتح بريد إلكتروني جديد.

3 قم بإدخال موضوع.

4 قم بإدخال رسالتك.

5 اضغط على الخيارات. وحدد إدراج لإضافة صورة أو ملف فيديو أو كليب صوتي أو بطاقة عمل أو جدول أو ملاحظة.

6 اضغط على إرسال إلى وقم بإدخال عنوان المستلم أو اضغط الخيارات وحدد إدراج- تفاصيل جهة اتصال لفتح قائمة الأسماء.

7 اضغط على إرسال فيتم إرسال البريد الإلكتروني.

إدخال النص

يمكنك إدخال الأحرف الأبجدية والرقمية باستخدام لوحة المفاتيح على الهاتف. تتوفر أساليب إدخال النص التالية في الهاتف: ووضع ABC اليدوي ووضع 123.

ملاحظة: قد تسمح بعض الحقل بوضع إدخال نص واحد فقط (مثل رقم الهاتف في حقول دفتر العناوين).

وضع ABC اليدوي

ينح لك هذا الوضع إدخال الأحرف بالضغط على المفتاح المعنون بواسطة الحرف المطلوب. مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات حتى يظهر الحرف.

وضع 123

اكتب الأرقام وذلك باستخدام ضغطة واحدة لكل رقم. يمكنك أيضاً إضافة أرقام مع البقاء في أوضاع الأحرف بالضغط باستمرار على المفتاح المطلوب.

حافظات الرسائل

اضغط على القائمة وحدد الرسائل. إن بنية الحافظة المستخدمة في الهاتف LG-C105 تفسر نفسها بنفسها بطريقة كافية.

صندوق الوارد - توضع كل الرسائل التي تستلمها في صندوق الوارد.

صندوق البريد الخاص بي - يحتوي على كل رسائل البريد الإلكتروني.

المسودات - إذا لم يكن لديك الوقت الكافي للانتهاء من كتابة رسالة، فيمكنك أن تحفظ هنا ما كتبته حتى الآن.

صندوق الصادر - عبارة عن حافظة تخزين مؤقت للرسائل فيما يكون إرسالها جارياً. كما تحفظ الرسائل التي فشلت إرسالها.

العناصر المرسله - توضع كل الرسائل التي أرسلتها في حافظة المرسله.

العناصر المحفوظة - يمكنك الوصول إلى الرسائل المحفوظة، والنماذج النصية ونماذج الوسائط المتعددة.

الرموز التعبيرية - لائحة بالرموز التعبيرية المكتوبة مسبقاً التي يمكن استخدامها في الردود السريعة.

الوسائط

الموسيقى

يكون مشغل الموسيقى مضمناً في الهاتف LG-C105 بحيث يمكنك تشغيل كل مسارات الموسيقى المفضلة لديك.


- 4 فتظهرحافظة كل المسارات. حدد كل الأغاني التي تريد تضمينها في قائمة التشغيل وذلك بالتمرير إلى الأغاني وتحديد.



- 5 حدد تم لحفظ قائمة التشغيل.


الكاميرا

التقاط صورة سريعة




- 1 حدد القائمة وحدد الوسائط. حدد الكاميرا لفتح محدد المنظر.
- 2 مع الإمساك بالهاتف، صوّب العدسة باتجاه موضوع الصورة.
- 3 ضع الهاتف بحيث يمكنك مشاهدة موضوع الصورة.
- 4 اضغط المفتاح الأوسط  لالتقاط صورة.

كاميرا الفيديو

التقاط فيديو سريع

- 1 في شاشة وضع الانتظار، حدد القائمة ثم حدد الوسائط.
- 2 اختر الفيديو.
- 3 صوّب عدسة الكاميرا نحو موضوع الفيديو.
- 4 اضغط  لبدء التسجيل.

تشغيل أغنية

- 1 اضغط على القائمة وحدد الوسائط. ثم اختر الموسيقى.
- 2 اختر كل المسارات ثم حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.
- 3 حدد  لإيقاف الأغنية مؤقتاً.
- 4 حدد  للانتقال إلى الأغنية التالية.
- 5 حدد  للانتقال إلى الأغنية السابقة.
- 6 حدد الرجوع لإيقاف الموسيقى والعودة إلى قائمة مشغل الموسيقى.

إنشاء قائمة تشغيل

- يمكنك إنشاء قوائم التشغيل الخاصة بك وذلك باختيار مجموعة مختارة من الأغاني منحافظة كل الأغاني.
- 1 اضغط على قائمة وحدد الوسائط.
 - 2 اختر الموسيقى ومن ثم حدد قوائم التشغيل.
 - 3 اضغط على الخيارات وحدد إضافة. ومن ثم أدخل اسم قائمة التشغيل واضغط حفظ.

5 تظهر كلمة "REC" في الزاوية اليسرى السفلى من محدد المنظر وسيعرض المؤقت طول الفيديو.
6 حدد إيقاف لإيقاف التسجيل.

بطاقة الذاكرة الخاصة بي
إذا قمت بإدخال بطاقة ذاكرة، فستظهر كحافضة ضمن الاستوديو.

الصور

تحتوي حافضة الصور على حافضة من الصور الافتراضية الموجودة على هاتفك. وصور قمت أنت بتنزيلها وصور تم التقاطها بكاميرا الهاتف.

الأصوات

تحتوي حافضة الأصوات على الأصوات الافتراضية. وتسجيلاتك الصوتية. وتسجيلات الراديو وملفات الصوت التي قمت بتنزيلها. من هنا يمكنك إدارة الأصوات أو إرسالها أو تعيينها كنغمات رنين.

ملفات الفيديو الخاصة بي

تعرض حافضة ملفات الفيديو قائمة بملفات الفيديو التي تم تنزيلها إلى هاتفك وملفات الفيديو التي قمت بتسجيلها على هاتفك.

راديو FM

الاستماع إلى الراديو

1 اضغط على القائمة وحدد الوسائط. ثم اختر راديو FM.

2 حدد رقم القناة للمحطة التي تريد الاستماع إليها.

مسجل الصوت

استخدم مسجل الصوت لتسجيل مذكرات الصوت أو أصوات أخرى.

الاستوديو

بإمكانك حفظ كل أنواع ملفات الوسائط في ذاكرة هاتفك لمنحك الوصول السريع إلى الصور والأصوات وملفات الفيديو والألعاب إلخ. ما يمكنك حفظ ملفاتك في بطاقة الذاكرة. الفائدة من استخدام بطاقة الذاكرة هي أنها تسمح لك بتحرير مساحة على ذاكرة الهاتف. سيتم حفظ كل ملفات الوسائط المتعددة في الاستوديو. اضغط القائمة ثم حدد الاستوديو لفتح قائمة الحافظات.

أخرى

من الحافظة أخرى يمكنك عرض الملفات غير المحفوظة في الصور أو الأصوات أو حافظات ملفات الفيديو.

إضافة عنصر إلى قائمة المهام الخاصة بك

يمكنك عرض وتعديل وإضافة مهام تريد تنفيذها.

استخدام الحاسبة

تقوم الحاسبة بإجراء العمليات الحسابية الرئيسية-كالجمع والطرح والضرب والقسمة- بالإضافة إلى بعض الوظائف العلمية.

استخدام ساعة إيقاف

يسمح لك هذا الخيار باستخدام وظائف ساعة الإيقاف.

الألعاب والتطبيقات الخاصة بي

يكون الهاتف LG-C105 محملاً مسبقاً بالألعاب تهدف إلى تسليتك في أوقات الفراغ. إذا اخترت تنزيل أية ألعاب أو تطبيقات إضافية، فسيتم حفظها في هذه الحافظة.

تحويل الوحدات

يسمح لك هذا الخيار بتحويل أي قياسات إلى الوحدة التي تريدها.

منظم المواعيد

ضبط المنبه

يمكنك ضبط ما يصل إلى 5 تنبيهات في آن واحد بحيث يرن كل منها في الوقت المحدد.

إضافة مدينة إلى ساعتك العالمية

يمكنك إضافة مدينة مطلوبة إلى قائمة الساعة العالمية. يمكنك أيضاً التحقق من الوقت الحالي لتوقيت جرينتش (GMT) ومن الوقت في المدن الرئيسية حول العالم.

التقويم

عند دخولك إلى هذه القائمة، يظهر التقويم، تجد مؤشر مربع موضوع على التاريخ الحالي. يمكنك نقل المؤشر إلى تاريخ آخر باستخدام مفاتيح التنقل.

المتصفح

الوصول إلى ويب

يمكنك تشغيل المتصفح والوصول إلى الصفحة الرئيسية لملف التعريف الذي تم تنشيطه على المتصفح. يمكنك أيضاً الدخول يدوياً إلى عنوان محدد مواقع المعلومات URL والوصول إلى صفحة ويب المقترنة.

1 اضغط على القائمة وحدد المتصفح.

2 للوصول إلى صفحة ويب الرئيسية مباشرةً. حدد الصفحة الرئيسية. كطريقة بديلة. حدد الانتقال إلى العنوان واكتب عنوان URL المطلوب.

إمكانية التوصيل

تغيير إعدادات إمكانية الاتصال

وضع اتصال USB

1 وسيلة تخزين ذات سعة كبيرة: حدد الخيار وسيلة تخزين ذات سعة كبيرة وقم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر. عندها يمكنك سحب الملفات وإسقاطها داخل حافظه الجهاز القابل للإزالة لهاتف LG-C105.

2 PC Suite: حدد الخيار PC Suite وقم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر في وضع مزامنة الكمبيوتر الشخصي.

3 الطلب دائماً: يسمح لك تحديد هذا الخيار باختيار الأسلوب المراد اتباعه عند توصيل هاتفك بجهازك الكمبيوتر.

ملاحظة: لاستخدام وظيفة USB ذات تخزين كبير السعة. ستحتاج إلى إدراج بطاقة ذاكرة خارجية في الهاتف.

تغيير إعدادات بلوتوث

1 اضغط على القائمة وحدد الإعدادات - وإمكانية الاتصال. اختر بلوتوث.

2 اختيار الإعدادات للخيارات التالية:

• إمكانية رؤية هاتفي - اختر عرض جهازك أو إخفاءه عن الآخرين.
• اسم هاتفي - أدخل اسماً لجهاز LG-C105.

• الخدمات المعتمدة - يظهر هذا الخيار الخدمات المعتمدة.

• عنواني - عرض عنوان بلوتوث.

الاقتران بجهاز بلوتوث آخر

عند إقران هاتف LG-C105 بجهاز آخر. ينشئ الهاتف كلمة مرور بشكل افتراضي في كل مرة تقوم بالاتصال بجهاز آخر عبر بلوتوث.

1 تحقق من كون بلوتوث في وضع التشغيل ومرتبياً. يمكنك تغيير إمكانية رؤيتك في قائمة الإعدادات. عبر تحديد إمكانية رؤية هاتفي. ثم مرئي.

2 حدد الأجهزة النشطة من القائمة بلوتوث.

3 يبحث الهاتف LG-C105 عن الأجهزة. عند اكتمال عملية البحث، يظهر الخيار إضافة وتحديث على الشاشة.

4 اختر الجهاز الذي تريد إجراء الاقتران به، وحدد إضافة وأدخل رمز المرور ومن ثم اضغط المفتاح الأوسط. لدى اختيارك الجهاز الذي تريد إقران هاتفك به، ينشئ الهاتف كلمة مرور بشكل افتراضي في كل مرة تقوم بالاتصال.

5 سيتصل هاتفك حينئذٍ بالجهاز الآخر. ستضطر إلى إدخال رمز المرور نفسه في الجهاز.

لدى اختيارك الجهاز الذي تريد إقران هاتفك به، ينشئ الهاتف كلمة مرور بشكل افتراضي في كل مرة تقوم بالاتصال.

6 لقد أصبح اتصال بلوتوث المحمي برمز مرور أماناً الآن.

الإعدادات

تغيير الأوضاع

يمكنك تخصيص كل إعداد من إعدادات الوضع.

1 اختر الأوضاع التي تريدها وحدد تحرير من الخيارات.

2 إذا قمت بتنشيط وضع الصامت، سيقوم الهاتف بالاهتزاز فقط.

استخدام وضع الرحلات الجوية

عندما يكون وضع الرحلات الجوية مشغلاً، لن تتمكن من إجراء المكالمات أو الاتصال بالإنترنت أو إرسال الرسائل.

تغيير إعدادات الحماية

قم بتغيير إعدادات الحماية لحماية الهاتف LG-C105 والمعلومات الهامة التي يحتوي عليها.

• **طلب رمز PIN** - اختر رمز PIN الذي يجب طلبه عند تشغيل هاتفك.

• **قفل الهاتف** - اختر رمز حماية لإقفال هاتفك: عند التشغيل أو عند تغيير SIM أو على الفور.

• **جهاز التتبع الخاص بمكافحة سرقة المحمول** - عند سرقة الهاتف، يرسل الهاتف رسالة نصية SMS إلى الأرقام المحددة من قبل المالك الحقيقي، لتنشيط ميزة ATMT. يتوجب عليك تعيين تشغيل ATMT وتكوين إعدادات ATMT عبر إدخال الاسم ورقم الهاتف الأساسي ورقم الهاتف الثانوي، إن رمز ATMT الافتراضي هو "0000". ستحتوي رسالة ATMT على معلومات حول الهاتف المسروق IMEI، وموقعه (تم التقاطه بفضل رسالة بث خلوي) ورقم هاتف الشخص الذي يستخدم الهاتف.

• **تغيير الرموز** - قم بتغيير رمز الحماية. ورمز PIN. ورمز PIN2 أو رمز ضد السرقة.

عرض حالة الذاكرة

يمكنك استخدام إدارة الذاكرة لتحديد كيفية استخدام كل ذاكرة والمساحة المتوفرة في كل من ذاكرة الهاتف المشتركة أو ذاكرة الهاتف المستخدمة أو ذاكرة بطاقة SIM أو ضبط التخزين الأساسي. كما يمكنك تعيين الذاكرة الخارجية عندما تكون بطاقة الذاكرة مدرجة.

تلميح! يساعدك عرض محتويات الهاتف على الكمبيوتر على ترتيب الملفات، وتنظيم المستندات وحذف المحتويات التي لم تعد بحاجة إليها

تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف المحمول LG من الإنترنت

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، يرجى زيارة الموقع [http:// update.lgmobile.com](http://update.lgmobile.com) or <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country

تسمح لك هذه الميزة بتحديث أحدث إصدار لبرامج الهاتف الثابتة بسهولة من إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة.

بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت يتطلب انتباه المستخدم الكامل لمدة عملية التحديث، يرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. تجدر الملاحظة إلى أن إزالة كبل بيانات USB أو البطارية أثناء الترقية قد يتسبب بإلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

PC suite

مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر

يمكنك مزامنة الهاتف

مع الكمبيوتر للتأكد من

تطابق كل التفاصيل والتواريخ الهامة، ولكن أيضاً لإجراء نسخة احتياطية تساعدك على الاطمئنان.

إجراء نسخة احتياطي للمعلومات

الهاتف واستعادتها

1 توصيل كبل USB بهاتفك والكمبيوتر.

2 حدد **PC suite** من قائمة الإطارات

المنبثقة في الهاتف.

3 انقر فوق الرمز نسخ احتياطي. وحدد النسخ الاحتياطي أو الاستعادة.

4 حدد المحتويات التي ترغب في إجراء نسخ احتياطي لها أو استعادتها. حدد الموقع

حيث تريد إجراء نسخ احتياطي للمعلومات أو استعادة المعلومات منه. انقر فوق موافق.

5 سيتم إجراء نسخ احتياطي للمعلومات.

عرض ملفات الهاتف على الكمبيوتر

1 توصيل كبل USB بهاتفك والكمبيوتر.

2 حدد **PC suite** من قائمة الإطارات

المنبثقة في الهاتف.

3 بعد البحث عن الهاتف سيتم الاتصال تلقائياً.

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

معلومات حول التعرض للموجات

اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR)

لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-C105 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة القابلة للتطبيق المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. تستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل المستخدمين. من دون أخذ العمر والصحة بالاعتبار.

تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد. أو SAR. وتجرى اختبارات SAR باستخدام أساليب تعتمد على المقاييس فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كافة نطاقات التردد التي تم اختبارها.

وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.

• حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كج وهو حد مقسّم على نحو متناسب إلى 10 جرامات من النسيج العضوي.

• تبلغ أعلى قيمة SAR لطراز الهاتف هذا الذي تم اختباره بواسطة DASY4 للاستخدام على الأذن 0.908 واط/كيلوجرام (10 جرام) وعند الحمل على الجسد تبلغ 0.599 واط/كيلوجرام (10 جرامات).

• معلومات بيانات SAR للمقيمين في بلدان/مناطق تبني حد SAR الموصى به من قبل معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين (IEEE) هو 1.6 واط/كيلوجرام كمتوسط لكل جرام واحد (1) من النسيج.

العناية بالمنتج وصيانتة



تحذيرة: استخدم فقط البطاريات والشواحن والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المعين هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي ضمان أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول. وقد يكون خطيراً.

- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى تنفيذ عمل ما عليها لإصلاحها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون والراديو وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل الأجهزة المشعة للحرارة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيث القوانين الخاصة تطالبك بذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين فيما يكون شحنه جارٍ. فقد يتسبّب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر. لا تلمس الهوائي دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.

تأثير الهاتف على الأجهزة الإلكترونية

- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض. أي الجيب على مستوى الصدر.
- قد تتأثر الأدوات المساعدة للسمع بالترددات التي ترسلها الهواتف المحمولة.
- قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.

السلامة على الطرقات

- تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق التي تقود فيها.
- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.

• عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.

• استخدم مجموعة أدوات لا يدوية، إذا كانت متوفرة.

• تَوَقَّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.

• قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الاستريو ومعدات السلامة.

• عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، لا تعوق وظيفته بتجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.

• إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملزماً خاصة بالقرب من الطرقات.

تجنّب إلحاق الضرر بسمعك

قد يلحق الضرر بسمعك إذا كنت تتعرّض لأصوات عالية لفترات طويلة من الوقت، ونوصي بالتالي بالآتي
تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك، كما نوصي بضبط مستوى صوت معقول للموسيقى والمكالمات.

مناطق التفجير

لا نستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود. واتبع القوانين والأنظمة.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

• لا تستخدم الهاتف في نقطة إعادة التزويد بالوقود.

• لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.

• لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول وملحقاته.

في الطائرة

باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.

• أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.

• لا تستعمله في الطائرة من دون الحصول على إذن من قِبل الطاقم.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

مكالمات الطوارئ

أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة. مثل الحمام.

- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة. فقد يؤدي ذلك إلى التراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر انفجار إذا تم استبدال البطارية ببطارية أخرى من نوع غير صحيح.

• تخلّص من البطاريات المستعملة طبقاً لتعليمات الشركة المصنّعة. يرجى إعادة التصنيع عندما يكون ذلك ممكناً. لا تخلّص من البطاريات كمهملات منزلية.

• إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، فقم بأخذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للمساعدة.

• قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.

• إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة وإعدادات المنتج والنقوش المستخدمة والبطارية والأوضاع البيئية.

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرة ضمن شبكات الهاتف المحمول كافةً. وبالتالي عليك ألا تعتمد فقط على هاتفك المحمول لمكالمات الطوارئ؛ راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها

• لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة يمكنه تخفيض أداء البطارية.

• استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصمّمة لإطالة فترة عمل البطارية.

• لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.

• حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.

• استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. قد يعاد شحن البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.

• أعد شحن البطارية إذا كنت قد توقفت عن استخدامها لفترة وقت طويلة وذلك لزيادة صلاحية استعمالها إلى الحد الأقصى.

• لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر

الملحقات

تتوفر ملحقات متنوّعة خاصة بهاتفك المحمول.
تجدها بالتفصيل أدناه.

البطارية



الشاحن



مضغوط



ملاحظة

- استخدم ملحقات LG الأصلية دائماً. فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الضمان.
- قد تختلف الملحقات من منطقة لأخرى. يرجى مراجعة شركة أو وكيل الخدمة الإقليمي لمزيد من الاستفسارات.

البيانات التقنية

درجات الحرارة المحيطة

الحد الأقصى: +55 درجة مئوية (تفريغ). +45 درجة مئوية (شحن)

الحد الأدنى: -10 درجات مئوية

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

LG-C105

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

16.07.2010


Signature of representative

LG Electronics Inc, – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands



LG-C105 Guide de l'utilisateur

Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone portable. Vous y trouverez des informations utiles sur les fonctions de votre téléphone. Ce manuel peut présenter des différences par rapport à votre téléphone, en fonction de la version du micrologiciel utilisé ou de votre fournisseur de services.




Sommaire

Présentation du téléphone	4	Saisie intuitive T9.....	11
Installation de la carte SIM et chargement de la batterie.....	6	Saisie manuelle Abc	11
Appels.....	7	Mode 123	11
Émettre un appel.....	7	Dossiers de messages.....	11
Émission d'un appel depuis les contacts	7	Média	12
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	7	Musique.....	12
Numéros abrégés.....	7	Lecture d'une chanson.....	12
Affichage du journal d'appels	8	Création d'une liste d'écoute....	12
Modification des paramètres d'appel	8	Appareil photo	13
Contacts.....	9	Prise de vue rapide	13
Recherche d'un contact.....	9	Caméra vidéo.....	13
Ajout d'un nouveau contact	9	Enregistrement d'une vidéo rapide	13
Ajout d'un contact à un groupe ..	9	Radio FM.....	13
Messages	9	Écoute de la radio	13
Envoi d'un message	9	Enregistreur vocal	13
Configuration de votre messagerie électronique.....	10	Galerie	14
Envoi d'un e-mail depuis votre nouveau compte.....	10	Ma carte mémoire.....	14
Saisie de texte.....	10	Mes images.....	14
		Mes sons.....	14
		Mes vidéos.....	14
		Autres	14
		Mes applications	14

Agenda.....	15	Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	19
Réglage des alarmes	15	Accessories	25
Utilisation du calendrier	15	Données Techniques	26
Ajout d'un élément à votre liste des tâches	15		
Utilisation de la calculatrice	15		
Utilisation du chronomètre	15		
Conversion des unités	15		
Ajout d'une ville aux fuseaux horaires	15		
Web	15		
Accès au Web	15		
Connectivite	16		
Modification des paramètres de connectivité	16		
Modification de vos paramètres Bluetooth	16		
Association à un autre périphérique Bluetooth	17		
Réglages	17		
Modification de vos profils	17		
Utilisation du mode Avion	17		
Modification des paramètres de sécurité	18		
Affichage de l'état mémoire	18		


Présentation du téléphone

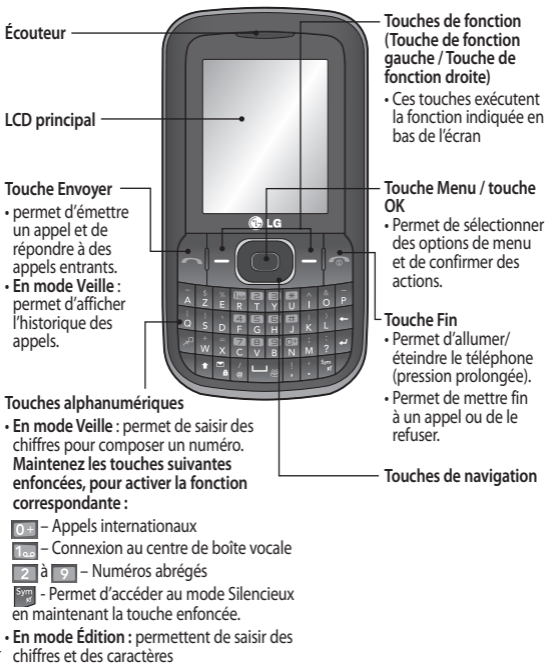



Prise du chargeur/du
câble USB

ASTUCE : Avant de connecter le câble USB pour stockage de masse, assurez-vous que votre téléphone est sous tension, qu'une carte mémoire externe est insérée et que l'appareil est en mode Veille.



Passant dragonne

Touches latérales

- **En mode Veille :** permet de contrôler le volume de la sonnerie.
- **Pendant un appel :** permet de régler le volume des écouteurs
- **Lorsque vous écoutez un enregistrement MP3 :** permet de régler le volume audio



Oreillette

Installation de la carte SIM et chargement de la batterie


Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc.


Important ! > La carte SIM peut être facilement rayée ou tordue ; veillez donc à la manipuler avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

Illustrations

- 1 Ouvrez le couvercle de la batterie
- 2 Retirez la batterie
- 3 Insérez la carte SIM
- 4 Insérez la batterie
- 5 Remplacez le couvercle de la batterie
- 6 Chargez la batterie



 **AVERTISSEMENT :** Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.
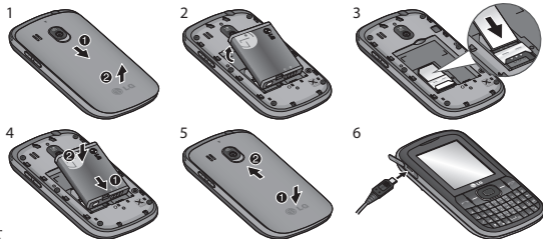
> Si le téléphone ne s'active toujours pas, ou si l'écran s'arrête ou ne répond pas, installez de nouveau la batterie en suivant les instructions.



Appels


Émettre un appel

- 1 Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur **EFF**.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .



ASTUCE : Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.

Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Sélectionnez **Noms** à partir de l'écran de veille.
- 2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler. Par exemple, si vous souhaitez écrire le mot « **Bureau** », appuyez deux fois sur la touche « 2 » pour sélectionner la première lettre, le « b ».

- 3 Sélectionnez **Appeler** ou appuyez sur  pour émettre l'appel.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur  pour répondre à l'appel. Vous pouvez contrôler le volume en appuyant sur les touches de navigation haut et bas. Appuyez sur la touche  ou sélectionnez **Rejeter** pour rejeter un appel entrant.

ASTUCE : Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour adapter les modes de réponse à vos appels. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Réglages**, puis **Appels**. Sélectionnez le **Mode de réponse**, puis choisissez entre **Touche décrocher**, **Clapet relevé** et **Toute touche**.

Numéros abrégés

Vous pouvez associer à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

Affichage du journal d'appels

Vous pouvez consulter la liste des appels en absence, des appels reçus et des numéros composés uniquement si le réseau prend en charge le service CLI (Calling Line Identification, présentation du numéro) dans la zone de service.

Modification des paramètres d'appel

Vous pouvez définir des fonctions relatives aux appels. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Réglages**, puis **Appels**.

- **Transfert d'appel** : indiquez si vous souhaitez transférer ou non vos appels.
- **Interdiction d'appels** : indiquez quand il faut interdire des appels.
- **Restriction d'appels** : permet de compiler la liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

- **Double appel** : permet d'être alerté si vous recevez un double appel. En fonction de votre opérateur réseau.
- **Rejet d'appel** : permet de saisir une liste des appels rejetés.
- **Envoyer mon numéro** : choisissez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel. En fonction de votre opérateur réseau.
- **Rappel automatique** : choisissez **Activé** ou **Désactivé**.
- **Mode de réponse** : choisissez si vous souhaitez répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, sur la touche **Décrocher** uniquement ou en ouvrant le clapet.
- **Décompte appel gratuit** : choisissez d'afficher ou non la durée d'appel.
- **Bip minute** : sélectionnez **Activé** pour qu'une tonalité soit émise toutes les minutes en cours d'appel.
- **Mode réponse BT** : sélectionnez le mode **Mains libres** ou **Téléphone**.
- **Enreg. nv numéro** : choisissez **Oui** ou **Non**.

Contacts

Recherche d'un contact

- 1 Sélectionnez **Noms** à partir de l'écran de veille.
- 2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Pour parcourir les contacts, utilisez les touches de navigation.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Contacts**, puis **Noms**. Appuyez ensuite sur **Options - Ajouter contact**.
- 2 Entrez toutes les informations dont vous disposez dans les champs correspondants, puis sélectionnez **Options - Terminé**.

Ajout d'un contact à un groupe

Vous pouvez enregistrer vos contacts dans des groupes, par exemple pour séparer vos collègues de travail et les membres de votre famille. Plusieurs groupes préconfigurés sur le téléphone sont proposés, notamment **Famille**, **Amis**, **Collègues**, **École** et **VIP**.

Messages

Votre LG-C105 comprend des fonctions d'envoi de SMS, de MMS et d'e-mail. Vous pouvez également recevoir les messages de service du réseau.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages**, puis choisissez **Créer message**.
- 2 Un nouvel Éditeur de messages s'ouvre. L'Éditeur de messages vous permet de passer en toute simplicité du mode **SMS** au mode **MMS**. Par défaut, l'Éditeur de messages est paramétré sur le mode SMS.
- 3 Entrez votre message.
- 4 Choisissez **Options - Insérer** pour ajouter une **image**, un **clip vidéo**, un **clip audio**, un **rendez-vous**, une **carte de visite**, une **note**, une **zone de texte**, une **tâche** ou un **modèle SMS**.
- 5 Appuyez sur **Options - Envoyer**.

Configuration de votre messagerie électronique

La fonction email de votre LG-C105 vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements.

Configurer un compte de Messages POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages**, puis **Paramètres des messages**.
- 2 Sélectionnez **E-mail**, puis **Comptes e-mail**.
- 3 Appuyez sur **Ajouter**, puis définissez le **compte de messagerie**.

Envoi d'un e-mail depuis votre nouveau compte

Pour envoyer/recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie.

- 1 Sélectionnez **Menu**, puis **Messages** et choisissez **Créer message**.
- 2 Appuyez sur **E-mail** ; une nouvelle fenêtre d'e-mail s'ouvre.
- 3 Saisissez l'objet.
- 4 Entrez votre message.

5 Appuyez sur **Options** puis sélectionnez **Insérer** pour ajouter une **image**, un **clip vidéo**, un **clip audio**, une **carte de visite**, un **rendez-vous** ou une **note**.

6 Appuyez sur **Envoyer à** et saisissez l'adresse du destinataire ou appuyez sur **Options** et sélectionnez **Insérer - Détails du contact pour ouvrir votre liste de contacts**.

7 Pour envoyer votre e-mail, appuyez sur **Envoyer**.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes : saisie intuitive T9, saisie manuelle Abc et Mode 123.

Remarque : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. : numéros de téléphone dans le répertoire).

Saisie intuitive T9

Le mode de saisie intuitive T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez saisir ; le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies.

Saisie manuelle Abc

Ce mode vous permet de saisir des lettres en appuyant une, deux, trois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

Mode 123

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Lorsque vous vous trouvez en mode lettres, vous pouvez tout de même saisir des chiffres en maintenant la touche souhaitée enfoncée.

Dossiers de messages

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Messages**. La structure de dossier utilisée pour votre LG-C105 est on ne peut plus logique.

Boîte de réception : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception.

Ma boîte de réception : contient tous vos e-mails.

Brouillons : si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez enregistrer celui-ci pour le retrouver ultérieurement.

Boîte d'envoi : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi. Ce dossier stocke également les messages dont l'envoi a échoué.

Éléments envoyés : tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Éléments enregistrés : permet d'accéder à vos messages enregistrés et aux modèles SMS et MMS.

Émoticônes : liste d'émoticônes utiles, préalablement créées pour vous permettre de répondre rapidement

Média

Musique

Le LG-C105 est équipé d'un lecteur **audio** intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.

Remarque : Les contenus musicaux sont protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. La copie ou la reproduction d'un contenu musical peut donc être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Veuillez vous conformer à la législation de votre pays de résidence avant d'utiliser un tel contenu.

Lecture d'une chanson

1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Multimédia**, puis **Musique**.

2 Sélectionnez **Toutes les pistes**, puis le morceau que vous souhaitez lire.

3 Sélectionnez **||** pour mettre la chanson sur pause.

4 Sélectionnez **▶▶** pour passer à la chanson suivante.

5 Sélectionnez **◀◀** pour revenir à la chanson précédente.

6 Sélectionnez **Précédent** pour arrêter la musique et revenir au menu du lecteur audio.

Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les chansons**.

1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Multimédia**.

2 Sélectionnez **Musique**, puis sélectionnez **Listes d'écoute**.

3 Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Ajouter**, saisissez le nom de la liste d'écoute et appuyez sur **Enregistrer**.

4 Le dossier **Toutes les pistes** s'affiche. Sélectionnez toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute

en les faisant défiler et en sélectionnant .

- 5 Sélectionnez **Terminé** pour enregistrer la liste d'écoute.


Appareil photo

Prise de vue rapide

- 1 Sélectionnez **Menu**, puis **Multimédia**. Sélectionnez **Appareil photo** pour ouvrir le viseur.
- 2 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo.
- 4 Appuyez sur la **touche centrale**  pour prendre une photo.

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez **Menu**, puis **Multimédia**.
- 2 Sélectionnez **Vidéo**.
- 3 Dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.

5 « Rec » s'affiche dans le coin inférieur gauche du viseur et une minuterie indique la durée de votre vidéo.

- 6 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Quitter**.

Radio FM

Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Multimédia**, puis choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

Remarque : Si vous vous trouvez dans un endroit où la réception radio est mauvaise, votre **écoute** ne sera pas optimale.

Pour bénéficier d'une réception parfaite, il est recommandé de brancher des écouteurs au connecteur du kit mains-libres lorsque vous écoutez la **radio**.

Enregistreur vocal

Votre **enregistreur vocal** vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.

Galerie

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker tous types de fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos, de jeux, etc. Vous pouvez en outre enregistrer vos fichiers sur une carte mémoire. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone. Tous vos fichiers multimédia seront enregistrés dans la **Galerie**. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Galerie** pour ouvrir une liste des dossiers.

Ma carte mémoire

Si vous avez inséré une carte mémoire, elle s'affiche sous forme de dossier dans la **Galerie**.

Mes images

Le **dossier Images** contient un dossier d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Mes sons

Le **dossier Sons** contient des sons par défaut, vos enregistrements vocaux, enregistrements radio ainsi que les fichiers son téléchargés. Ce dossier vous permet de gérer et d'envoyer des sons ou de les définir comme sonneries.

Mes vidéos

Le dossier **Vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur le téléphone.

Autres

Dans le **dossier Autres**, vous pouvez afficher les fichiers qui ne sont pas enregistrés dans les dossiers **Images**, **Sons** et **Vidéos**.

Mes applications

Le LG-C105 comprend des jeux préchargés vous permettant de vous divertir pendant votre temps libre. Si vous choisissez de télécharger des jeux ou applications supplémentaires, ils seront enregistrés dans ce dossier.

Agenda

Réglage des alarmes

Vous pouvez configurer jusqu'à cinq alarmes pour être réveillé à une heure spécifique.

Utilisation du calendrier

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier s'affiche. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle.

Vous pouvez déplacer le curseur sur une autre date à l'aide des touches de navigation.

Ajout d'un élément à votre liste des tâches

Ce menu permet de consulter, modifier et ajouter des tâches.

Utilisation de la calculatrice

Vous y trouverez les fonctions arithmétiques de base : l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, ainsi que des fonctions scientifiques.

Utilisation du chronomètre

Cette option vous permet d'utiliser la fonction Chronomètre.

Conversion des unités

Ce menu permet de convertir de nombreuses mesures en l'unité de votre choix.

Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

Vous pouvez ajouter les villes que vous souhaitez dans la liste Fuseaux horaires. Vous pouvez aussi consulter l'heure du méridien de Greenwich (GMT) et des principales villes du monde entier.

Web

Accès au Web

Vous pouvez lancer le navigateur WAP et accéder à la page d'accueil du profil activé dans Paramètres Web. Vous pouvez aussi saisir manuellement une URL pour accéder à la page WAP associée.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Web**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Page d'accueil**.
Autrement, vous pouvez sélectionner **Accéder à l'adresse** et saisir l'URL souhaitée.

Connectivité

Modification des paramètres de connectivité

Mode connexion USB

- 1 **Stockage de masse** : sélectionnez Stockage de masse et connectez le téléphone à votre ordinateur. Vous pouvez ensuite effectuer un glisser-déposer des fichiers vers le dossier de disque amovible LG-C105.
- 2 **PC Suite** : sélectionnez PC Suite et connectez le téléphone à votre ordinateur en mode PCSync.
- 3 **Toujours demander** : cette fonction permet de sélectionner quelle méthode utiliser à chaque fois que vous connectez le téléphone à l'ordinateur.

Remarque : Pour utiliser la fonction de stockage de masse USB, vous devez insérer une carte mémoire externe dans votre téléphone.

Modification de vos paramètres Bluetooth

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Réglages - Connectivité. Choisissez Bluetooth.
- 2 Sélectionnez Réglages pour choisir les options suivantes :
 - **Visibilité** : permet d'afficher ou de masquer votre téléphone aux autres périphériques.
 - **Nom du périphérique** : permet de saisir un nom pour votre LG-C105.
 - **Services pris en charge** : permet d'afficher les services pris en charge.
 - **Mon adresse** : permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le LG-C105 à un autre périphérique, le téléphone crée un mot de passe par défaut à chaque fois que vous le connectez à un autre téléphone via Bluetooth.

- 1 Assurez-vous que votre Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Le menu **Réglages** vous permet de modifier votre visibilité, en sélectionnant **Visibilité** puis **Visible**.
- 2 Dans le menu Bluetooth, sélectionnez **Périphériques actifs**.
- 3 Votre LG-C105 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, les options **Ajouter** et **Actualiser** apparaissent à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone et sélectionnez **Ajouter**. Saisissez ensuite le mot de passe, puis appuyez sur la touche centrale. Après avoir choisi le périphérique à associer, le téléphone crée un mot de passe par défaut à chaque connexion.

- 5 Votre téléphone va alors se connecter à l'autre périphérique. Vous serez invité à saisir le même mot de passe sur ce périphérique. Après avoir choisi le périphérique à associer, le téléphone crée un mot de passe par défaut à chaque connexion.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Réglages

Modification de vos profils

Vous pouvez personnaliser les paramètres de chaque profil.

- 1 Choisissez les **profils** souhaités et sélectionnez **Modifier** dans le menu **Options**.
- 2 En mode **Silencieux**, le téléphone utilise la fonction **Vibreur** seul.

Utilisation du mode Avion

Lorsque le **mode Avion** est activé, vous ne pouvez pas émettre d'appels, vous connecter à Internet ou envoyer des messages.

Modification des paramètres de sécurité

Pour protéger le LG-C105 et les informations importantes qu'il contient, vous pouvez changer vos paramètres de sécurité.

- **Demande code PIN** : permet de choisir un code PIN qui sera exigé à chaque fois que votre téléphone sera allumé.
- **Verrouillage tél.** : permet de choisir un code de sécurité pour verrouiller votre téléphone : Lorsque **allumé**, Quand **SIM changée** ou **Maintenant**.
- **Antivol - Téléphone égaré (ATMT)** : en cas de vol de votre téléphone, celui-ci envoie les SMS aux numéros configurés par le véritable propriétaire. Pour activer la fonction ATMT, vous devrez activer l'ATMT, puis configurer les paramètres ATMT en indiquant un nom, un numéro de téléphone principal et un numéro de téléphone secondaire. Le code ATMT par défaut est 0000. Les SMS ATMT contiennent les informations sur le numéro IMEI du téléphone volé, son emplacement actuel (enregistré

comme celui d'un message de diffusion) et le numéro de la personne en train de l'utiliser.

- **Changer codes** : permet de changer votre Code PIN, votre Code PIN2, votre Code de sécurité ou votre Code antivol.

Affichage de l'état mémoire

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible pour les paramètres suivants : **Mémoire commune tél.**, **Mémoire réservée tél.**, **Mémoire SIM** ou **Mémoire principale**. Vous pouvez également paramétrer la **mémoire externe** lorsque la carte mémoire est insérée.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate). Le téléphone portable LG-C105 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes

normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissu.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DASY4 à 0.908 W/Kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0.599 W/Kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1.6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de

tissu humain. (États-Unis, Canada, Australie et Taiwan).

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.

- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des

interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.

- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Nuisances auditives

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.

- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Accessories

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Pour plus de détails consultez les informations ci-dessous.

Chargeur



Batterie



CD





REMARQUE

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Tout manquement à cette consigne peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour plus d'informations.

Données Techniques

Températures ambiantes

- › Max : +55 °C (en décharge), +45 °C (en charge)
- › Min : -10 °C

Déclaration de conformité		 LG Electronics
Coordonnées du fournisseur		
Nom	LG Electronics Inc	
Adresse	LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Détails du produit		
Nom du produit	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Modèle	LG-C105	
Nom commercial	LG	
CE 0168		
Détails Standard applicables		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.2.1.1		
EN 300 328 V 1.7.1		
EN 60950-1 : 2001		
EN 50360:2001/EN62209-1:2006		
EN 301 511 V9.0.2		
Informations supplémentaires		
La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom		
Notified Body Identification Number : 0168		
Déclaration		
Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus et concernés par la présente déclaration sont conformes aux normes et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.	Nom	Date de publication
	Seung Hyoum, Ji / Director	16. 07. 2010
		
LG Electronics Inc. – EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	Signature du représentant	