



LG

Life's Good

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LCD TV / LED LCD TV / PLAZMA TV

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg azt, mert később szükség lehet rá.

LICENCEK

A támogatott licencek modellenként változhatnak. A licencekkel kapcsolatos további tudnivalókért keresse fel ezt a webhelyet: www.lg.com.



A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. A „Dolby” és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.



A HDMI, a HDMI-embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.



A DIVX VIDEO: A DivX® a DivX, LLC, a Rovi Corporation leányvállalata által létrehozott digitális videoformátum. Jelen készülék hivatalos DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkező eszköz, amely alkalmas DivX videók lejátszására. További információkért és a fájlok DivX videóvá konvertálásához szükséges szoftvereszközökért látogasson el a www.divx.com honlapra.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: A DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkező készüléket regisztrálni kell a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmek lejátszásához. A regisztrációs kód megszerzéséhez keresse meg a DivX VOD menüpontot a készülék menüjében. A regisztrációs folyamattal kapcsolatos további részletekért látogasson el a vod.divx.com honlapra.

„DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkező eszköz maximum HD 1080p felbontású DivX® videók, köztük prémium tartalmak lejátszására.”

„A DivX®, DivX Certified® és ezekhez tartozó logók a Rovi Corporation vagy annak leányvállalatai védjegyei, használatuk licenchez kötött.”

„A következő USA szabadalmak védelme alatt áll:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”

TARTALOM

2 LICENCEK

6 ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

- 6 Kicsomagolás
- 9 Külön megvásárolható tartozékok
- 9 A készülék részei és gombjai
- 16 A TV felemelése és mozgatása
- 16 A TV beállítása
 - 16 - Az állvány csatlakoztatása
 - 20 - Ha nem használja az asztali állványt
 - 21 - Asztalra szerelés
 - 22 - Falra szerelés
 - 24 - Kábelek elrendezése
 - 25 - A képernyő helyzetének beállítása
 - 25 - A TV csatlakoztatása

26 TÁVIRÁNYÍTÓ

30 TV-NÉZÉS

- 30 Antenna csatlakoztatása
- 30 A TV bekapcsolása első alkalommal
- 31 TV-nézés
- 31 Programkezelés
 - 31 - Automatikus csatornabeállítás
 - 33 - Digitális kábeltelevízió beállítása (csak kábel módban)
 - 34 - Manuális csatornabeállítás (digitális módban)
 - 35 - Kézi programbeállítás (analóg módban)
 - 36 - Antenna erősítés
 - 36 - A programlista szerkesztése
 - 38 - CI [Közös illesztő felület] adatai
 - 39 - A csatornalista kiválasztása
- 40 EPG (Elektronikus programkalauz) (digitális módban)
 - 40 - Az elektronikus programkalauz be- és kikapcsolása

- 40 - M sor kiválasztása
- 41 - MOST/KÖVETKEZ ismertető mód
- 41 - 8-napos ismertető mód
- 41 - Dátum módosítása
- 41 - Részletes leírás táblázat
- 41 - Felvétel/Emlékeztető beállítása mód
- 41 - Emlékeztető beállítása mód
- 42 - Ütemezési lista mód
- 42 További opciók használata
 - 42 - Képarány beállítása
 - 44 - AV módok módosítása
 - 44 - Bemeneti lista használata
 - 45 - A TV gombjainak lezárása (Gyermekzár)
- 46 A gyorsmenü használata
- 47 Az ügyfélszolgálat
 - 47 - Szoftverfrissítés tesztelése
 - 48 - A kép és a hang ellenőrzése
 - 48 - Jelteszt
 - 48 - A termék- vagy szolgáltatásinformációk

49 3D KÉPALKOTÁS

- 49 3D technológia
- 50 - A háromdimenziós szemüveg használatakor
- 50 - A 3D képek megtekintési tartománya
- 51 3D képek megtekintése

53 SZÓRAKOZÁS

- 53 - Csatlakozás vezetékes hálózathoz
- 54 - Hálózat állapota
- 55 - USB-tárolóeszközök csatlakoztatása
- 56 - Fájlok böngészése
- 57 - Filmek megtekintése
- 60 - Fényképek megtekintése
- 62 - Zenehallgatás
- 64 - DivX® VOD ismertető

65 TV-BEÁLLÍTÁSOK TESTRE SZABÁSA

- 65 A f menük megnyitása
- 66 Beállítások testreszabása
- 66 - BEÁLLÍTÁS menü beállításai
- 67 - KÉP menü beállításai
- 73 - AUDIO beállítások
- 76 - AKTUÁLIS ID beállítása
- 77 - LEZÁRÁS beállítása
- 78 - OPCIO menü beállítása
- 81 - HÁLÓZAT menü beállításai

82 ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA

- 83 Csatlakoztatás áttekintése
- 84 Csatlakoztatás HD-vev höz, DVD- vagy VCR-lejátszóhoz
- 84 - HDMI-kábeles csatlakozás
- 84 - DVI - HDMI kábeles csatlakozás
- 84 - Komponens kábeles csatlakozás
- 85 - Euro Scart csatlakozás
- 86 - Kompozit-kábeles csatlakozás
- 86 Csatlakoztatás PC számítógéphez
- 86 - HDMI-kábeles csatlakozás
- 86 - DVI - HDMI kábeles csatlakozás
- 86 - RGB-kábeles csatlakozás
- 87 Csatlakoztatás audiorendszerhez
- 87 - Digitális optikai audiocsatlakozás
- 88 - Fejhallgató csatlakozás
- 88 Csatlakoztatás USB-eszközhöz
- 88 Csatlakoztatás CI-modulhoz
- 89 SIMPLINK-eszköz csatlakoztatása
- 89 - A SIMPLINK-funkció aktiválása

90 TELETEXT

- 90 Be-/kikapcsolás
- 90 Simple Text
- 90 - Oldal kiválasztása
- 90 Top Text
- 90 - Blokk / csoport / oldal kiválasztása
- 90 - Közvetlen oldalkiválasztás

- 91 Fasttext
- 91 - Oldal kiválasztása
- 91 Speciális teletext funkciók

92 DIGITÁLIS TELETEXT

- 92 Teletext digitális szolgáltatáson belül
- 92 Teletext digitális szolgáltatásban

93 KARBANTARTÁS

- 93 A TV-készülék tisztítása
- 93 - A képernyő és a keret tisztítása
- 93 - A készülékház és az állvány tisztítása
- 93 - Tápkábel tisztítása
- 94 A „képbeégés” vagy „beégés” megelőzése a TV képernyőjén

95 HIBAEHÁRÍTÁS

97 A TERMÉK JELLEMZŐI

109 INFRAVÖRÖS KÓDOK


110 KÜLSŐ VEZÉRLŐESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA

- 110 RS-232C beállítása
- 110 Csatlakozó típusa:
 - 9 t s D-Sub dugasz
- 110 RS-232C konfigurációk
- 111 Kommunikációs paraméterek
- 111 Részletes parancslista
- 112 Adatküldési/-fogadási protokoll

ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS


Kicsomagolás

Ellen rizzze, hogy a készülék doboza tartalmazza-e az alábbi elemeket. Amennyiben bármelyik tartozék hiányzik a csomagból, vegye fel a kapcsolatot azzal a helyi viszonteladóval, akit l a terméket vásárolta. Az útmutatóban szerepl ábrák eltérhetnek a valódi termékt l és egyes részeit l.

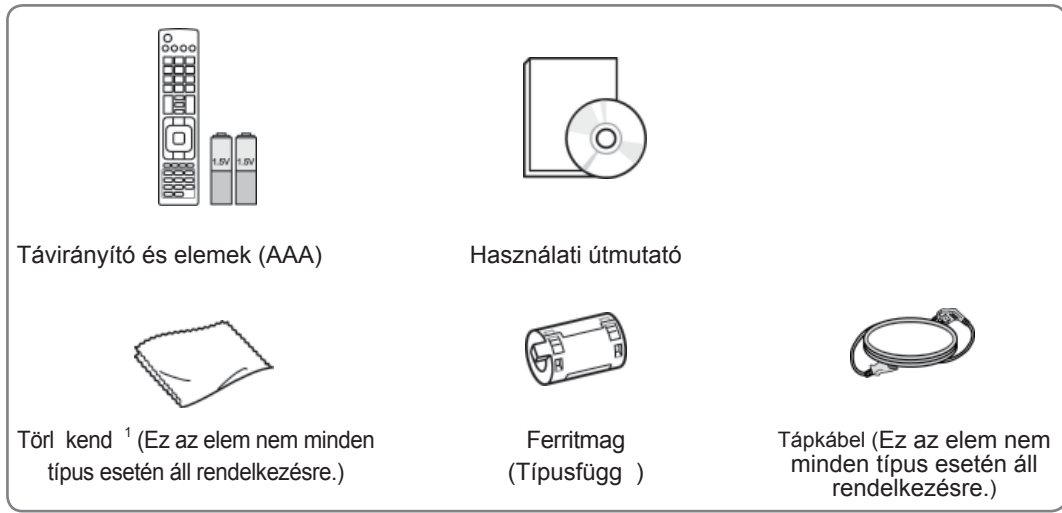


1 A törl kend vel finoman törölje le a foltokat a készülékházzról.

csak a 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**, 50/60PZ55**, 42/50PT45**

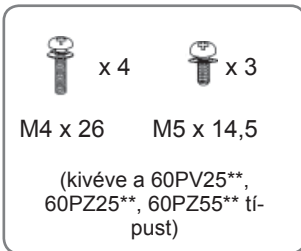

Csavar az összeszereléshez

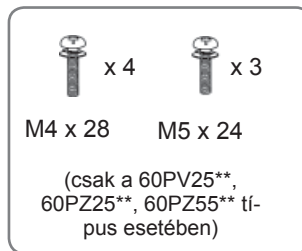

Kábeltartó



Tápkábeltartó



Véd borítás



3D szemüveg (AG-S250 : Típusfügg g)



Véd borítás videokazetta

csak a 22LK33** típus esetében



Kábel tartó



Véd borítás

csak a 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23** típus esetében



x 2



x 2

(M4x6)

(M4x16)

(kivéve a 19/22LV23** típust)



x 4

M4 x 14

(csak a 19/22LV23** típus esetében)

Csavar az összeszereléshez



vagy



Kábel tartó



DC-adapter
(egyenáramú
tápegység)

csak a 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**, 47LK95**,
32/37/42LK46** típus esetében



x 8

(M4x20)

Csavar az összesze-
reléshez



(kivéve a 47LK53**,
47LK95** típust)

Rögzít csavar



Véd borítás



(csak a 47LK95**
típus esetében)

FPR 3D szemüveg¹

csak a 32LV25**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/42/47/55LW45**, 32/37/42/47LV45**, 32/42LV34**,
42/47LW54**, 32/37/42/47LV36** típus esetében



x 8

(M4x12)

(kivéve a 32LV25**
típust)

Csavar az összeszereléshez



x 8

(M4x14)

(csak a 32LV25**
típus esetében)



(csak a 32LV25**, 32/37LV35**,
32LW45**, 32/37LV45**,
32LV34**, 32/37LV36** típus
esetében)

Rögzít csavar



(csak a 32/
42/47/55LW45**,
42/47LW54** típus
esetében)

FPR 3D szemüveg¹

¹ A 3D szemüvegek száma az országtól függően változhat.

FIGYELEM!


- CA készülék biztonságának és élettartamának meg rzése érdekében ne használjon bizonytalan eredet tartozékokat.
- CA garancia nem terjed ki a bizonytalan eredet tartozékok használata által okozott károkra és sérülésekre.

MEGJEGYZÉS


- CA termékkel együtt szállított tartozékok a modellt l függ en változhatnak.
- CA Az útmutatóban található termékjellemz k vagy a tartalom a termék funkcióinak fejlesztése miatt el zetes értesítés nélkül változhatnak.

A ferritmag használata (Csak plazma TV-k esetében)


1 A számítógép audiókábele elektromágneses interferenciájának csökkentéséhez használja a ferritmagot. Tekerje fel háromszor a számítógép audiókábelét a ferritmagra. Helyezze a ferritmagot a tv-készülék közelébe.

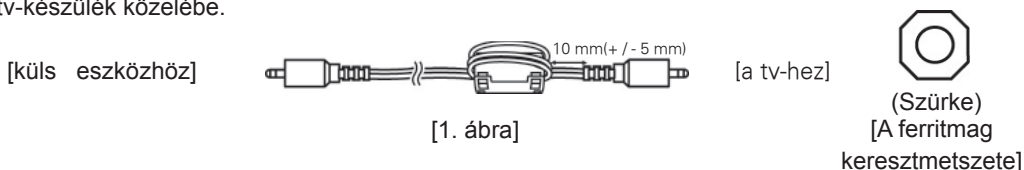


2 A tápkábel elektromágneses interferenciájának csökkentéséhez használja a ferritmagot. Tekerje fel egyszer a tápkábelét a ferritmagra. Helyezze a ferritmagot a tv-készülék közelébe.

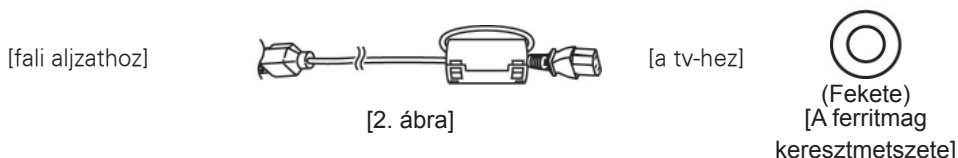

3 A tápkábel elektromágneses interferenciájának csökkentéséhez használja a ferritmagot. Tekerje fel egyszer a tápkábelét a ferritmagra. Helyezze a ferritmagot a tv-készülék és a fali aljzat közelébe.

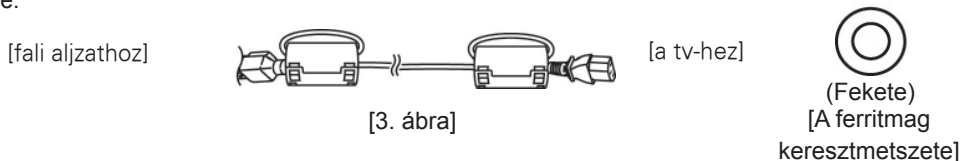


4 A LAN-kábel elektromágneses interferenciájának csökkentéséhez használja a ferritmagot. Tekerje fel a LAN-kábelét egyszer a kis, háromszor a nagy ferritmagra. Helyezze a ferritmagot a tv-készülék közelébe.

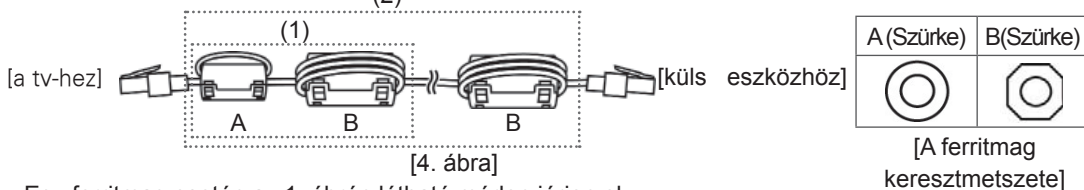

- Egy ferritmag esetén az 1. ábrán látható módon járjon el.
- Két ferritmag esetén az 1. és 2. ábrán látható módon járjon el.
- Három ferritmag esetén az 1. és 3. ábrán látható módon járjon el.
- Négy darab ferritgy r esetén az 1., 2. és 4.(1) ábra szerint járjon el.
- Öt darab ferritgy r esetén az 1., 3. és 4.(1) ábra szerint járjon el.
- Hat ferritmag esetén az 1., 3. és 4.(2) ábrán látható módon járjon el.

CA Optimális csatlakozáshoz a HDMI-kábeleknek és az USB-eszközöknek 10 mm-nél vékonyabb és 18 mm-nél keskenyebb csatlakozóval kell rendelkezniük. (kivéve a 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**, 50/60PZ55**, 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**, 47LK95**, 42/50PT45** típust)

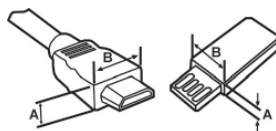



- *A ≡ 10 mm
- *B ≡ 18 mm

Külön megvásárolható tartozékok

A külön megvásárolható tartozékok a termékminőség javítása érdekében értesítés nélkül változhatnak vagy módosulhatnak.

A tartozékok megvásárlásához forduljon a helyi termékforgalmazóhoz.

Az eszköz csak LG-kompatibilis plazma TV-khez, LED LCD TV-khez vagy LCD TV-khez használható.

(Csak 3D típusoknál)	Csak LCD TV/LED LCD TV-k esetében
	
3D szemüveg (AG-S230, AG-S250, AG-S270 : csak 3D modellek)	FPR 3D szemüveg ¹ (AG-F2** : csak 3D modellek)

¹ A típus neve vagy kivitele megváltozhat a termék funkcióinak továbbfejlesztését, illetve a gyártó körülményeitől, vagy az eljárástól függően.

A készülék részei és gombjai

! MEGJEGYZÉS

- A TV az energiafogyasztás csökkentése érdekében készenléti módba kapcsolható. Emellett a TV-t ki kell kapcsolni, ha hosszabb ideig senki sem nézi, mert ezzel csökkenthető az áramfogyasztás.
- Jelentős mértékben csökkenthető a használat közbeni energiafogyasztás és a működés általános költségei, ha csökkenti a kép fényerejét.

! FIGYELEM!

- Ne álljon rá az üvegállványra, és óvja az erős ütődéseket! Ellenkező esetben az állvány eltörhet, az üvegszilánkok sérülést okozhatnak, valamint a TV leeshet.
- Ne húzza a TV-t! Ellenkező esetben a padló vagy a készülék megsérülhet.
- Egyes típusok képernyőjén egy vékony fóliaréteg található; kérjük, ezt ne távolítsa el.



A TV típuskódja és sorozatszáma a készülék hátulján található.

Jegyezze fel ide arra az esetre, ha javításra lenne szükség.

TÍPUS _____

SOROZATSZÁM _____