

如有问题
请打电话



心服务新感动LG售后
大客户热线: 400-819-0011

南京LG新港显示有限公司

地址: 南京经济技术开发区尧新大道346号

传真: 025-85801287

邮编: 210038

全国技术服务中心服务咨询电话: 400-819-0011

<http://www.lg.com>



因为本公司产品在不断改进, 设计与规格如有变更恕不另行通知。



P/NO:MFL62044284(1112-REV00)

平板彩色电视机

使用说明书(仅商用型号)

在使用本电视机之前, 请您仔细阅读该说明书, 并请妥善保管, 以备将来需要。

请查看贴在电视机后盖上的标签, 记录电视机的型号和序列号。当需要维修服务时, 把电视机的型号和序列号告诉维修站。

型号: 液晶电视机
32LV220C-CA



准备工作

前面板

❶ 注意


- ▶ 可以设置电视机为待机状态来降低电源消耗。
- ▶ 降低画面亮度可以明显减少电视机功耗,并且可以减少总能耗。

⚠ 警告

- ▶ 不要在地板上拖拉电视机,地板或者电视机可能损坏。

■ 以下仅为示意图,可能与实物不同,具体以实物为准。

* 使用遥控器进行操作时,电源指示灯会有红色灯光闪烁。

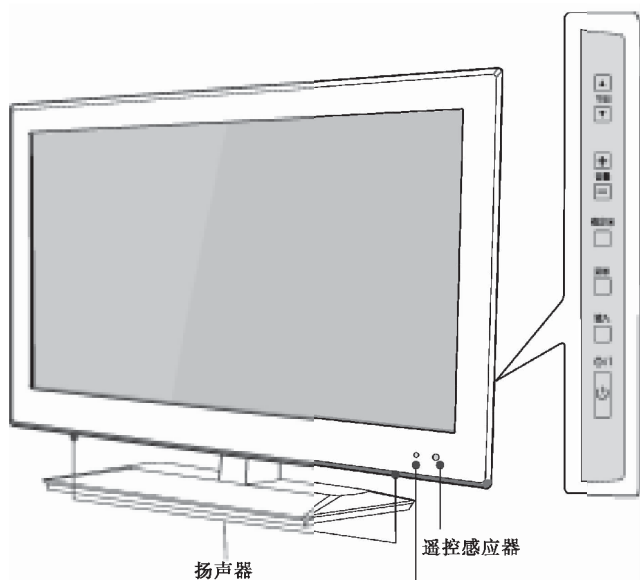


电源指示灯
待机模式下显示为红色。

准备工作

后面板

■ 以下仅为示意图,可能与实物不同,具体以实物为准。

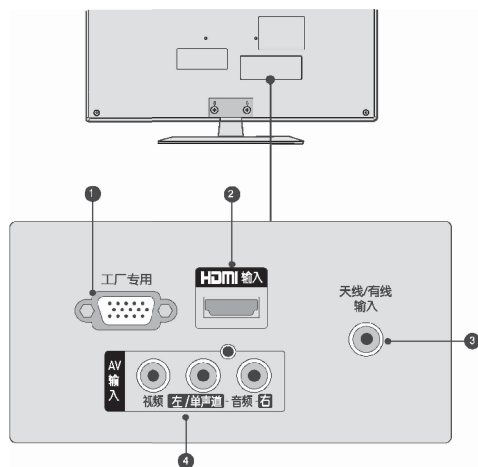

- 1 工厂专用端口**
此端口用于服务或酒店模式。
- 2 HDMI 输入**
连接 HDMI 信号至此端口。
- 3 天线/有线输入**
连接天线/有线至此端口。
- 4 音频/视频输入**
连接外接设备的视频/音频输出至该端口。


准备工作

底座的安装


■ 以下仅为示意图,可能与实物不同,具体以实物为准。

采用台式安装时,请务必拧紧螺钉,(如果没有拧紧,电视机安装后会向前倾斜。)但是不能拧的过紧,否则会导致螺栓拧紧的地方磨损而发生偏移。


① 请小心将电视机放置至软垫表面上,显示屏面朝下,以防止电视机的显示屏损坏。



② 将底座支架装到底座上。

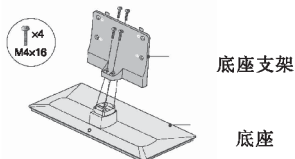


③ 将 4 个螺钉安装到电视机后盖上的孔中

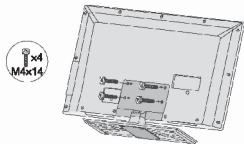

台式安装

- 本电视机可以有多种安装方式,如壁式安装或台式安装。
- 本电视机的设计风格只允许水平安装。
- 以下仅为示意图,可能与实物不同,具体以实物为准。

为便于通风,安装时请在电视机各面距留出足够大的空隙。

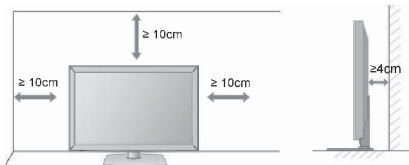


壁式安装: 水平安装

- 壁式安装时,我们建议您使用 LG 品牌的挂架。
- 我们建议您使用符合 VESA 标准的挂架。
- LG 建议由专业安装人员帮您安装挂架。

① 注

- ▶ 必须将挂架垂直地面安装在坚固的墙上。
- ▶ 如果安装到天花板或倾斜的墙面上,需要使用特殊的挂架。
- ▶ 挂架所挂的墙面必须能够承受电视机的重量;例如:混凝土,石头,砖块。
- ▶ 安装所使用螺钉的类型和长度取决于所用的挂架。更多信息,请阅读挂架的使用说明书。
- ▶ LG 对由于错误安装而造成事故和对电视机或财产的伤害不负任何责任。
 - 使用不符合 VESA 标准的挂架。
 - 不正确固定螺钉,容易造成电视机掉落和人员损伤。
 - 没有按照推荐的安装方法进行安装。
 - 没有使用 LG 推荐使用的挂架。

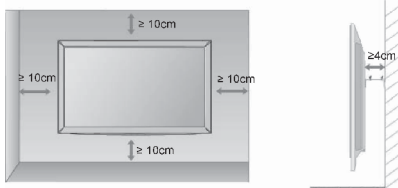


型号名	VESA (A * B)	标准螺钉	数量
32LV220C-CA	200 * 100	M4	4

遥控器

使用遥控器时,请将其对准电视上的遥控感应器。

■ 以下仅为示意图,可能与实物不同,具体以实物为准。

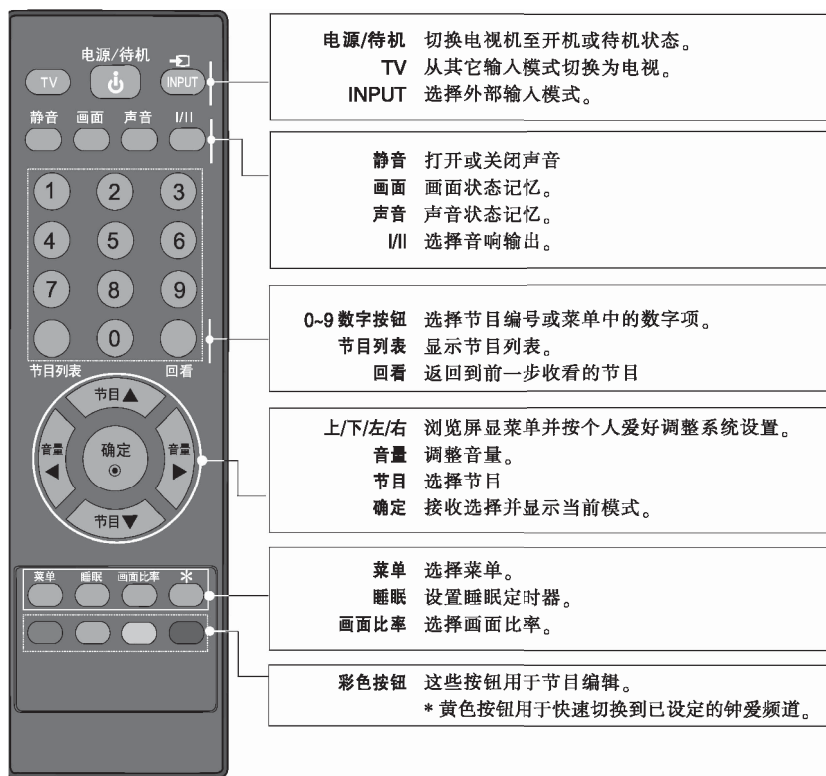

安装电池



- 打开遥控器后面的电池盒盖,按照正确极性方向插入电池(“+”对“+”,“-”对“-”)。
- 安装2节1.5V AAA型电池。切勿新旧电池混用。
- 合上后盖。

操作菜单

操作菜单的选择

本手册中的 OSD 菜单(屏幕显示)可能与电视机的实际显示稍有不同,具体以实际为准。

- ① 按“菜单”键和 \wedge/V 按钮显示各项菜单。
按 \rangle 按钮,然后按 \wedge/V 按钮选择菜单项目。
- ② 按 $\langle/$ 按钮在子菜单或下拉菜单中更改各项设置。
- ③ 按菜单按钮移至上一级菜单。


选台



设定	说明
自动选台	可以通过节目编号(0~199)存储达 200 个频道。 预设频道后,即可通过节目 \wedge/V 或数字按钮在频道中浏览。 建议首次使用本机时采用自动选台。 电视制式:中国-DK。
手动选台	手动选台允许用户按照个人喜好调整频道顺序。电视制式:中国-DK。
微调	接收效果差时才需进行微调,改善画质和音质。
频道名称	为每个节目编号分配五个字符 (可采用空格,+,-,数字 0~9 和字母 A~Z)的频道。
频道编辑	此功能用于删除或跳过所存储的节目。同样可以移动某些频道至其它节目编号位置,或复制所选节目编号至空白频道位置。
删除节目	选择想要删除的节目,按红色按钮两次,所选的节目将会被自动删除,同时下面的节目将上升一个位置。
移动节目	选择想要移动的节目,按绿色按钮使所选择的节目号码变为绿色,按 $\wedge/V/ \langle/ \rangle$ 键移动该节目,再次按绿色按钮将节目固定在当前位置。 按绿色按钮取消想要移动的节目。
跳过节目	选择想要跳过的节目,按蓝色按钮使所选的节目号码变为蓝色。再次按蓝色按钮取消想要跳过的节目。跳过的节目在正常节目下无法通过 \wedge/V 按钮选择。如果想要选择跳过的节目,可通过直接按数字按钮输入节目编号,或在频道编辑或列表中进行选择。
钟爱频道	此功能用于直接选择您钟爱的频道,最多可存储 8 个节目。 使用遥控器上的黄色按钮可以切换钟爱的频道。


操作菜单

图像

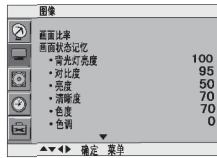

设定	说明												
画面比率	您可以用以下画面比率观看屏幕:16:9,自动,4:3,14:9及放大画面1或放大画面2。												
画面状态记忆	<p>该功能主要是优化电视机画质。</p> <p>根据节目种类选择“鲜艳”,“标准”,“电影”。</p> <p>鲜艳,标准,电影在出厂时已进行优化设置,不可自行调节。</p> <p>可调节背光灯亮度,对比度,亮度,清晰度,色度,色调</p>												
高级	<table border="1"> <tr> <td>动态对比度</td> <td>根据屏幕亮度选择“关”,“低”,“高”调整对比度使之保持最佳水平。</td> </tr> <tr> <td>动态色彩</td> <td>选择“关”,“低”,“高”调整屏幕颜色,使之看起来更加生动,更加鲜艳,更加清晰。</td> </tr> <tr> <td>降噪</td> <td>消除噪杂讯,且不损失原始图像质量。</td> </tr> <tr> <td>亮度基准</td> <td>选择“低”,“高”,调整屏幕的对比度和亮度。 低:屏幕反射更暗。高:屏幕反射更亮。</td> </tr> <tr> <td>影院模式</td> <td>选择“关”,“开”,将电视设置为最佳观看电影效果。 此功能仅适用于电视模式和AV模式。</td> </tr> <tr> <td>颜色状态 状态</td> <td>该功能用于调整画面颜色。 您可根据喜好将红,绿,蓝调节为任一色温。</td> </tr> </table>	动态对比度	根据屏幕亮度选择“关”,“低”,“高”调整对比度使之保持最佳水平。	动态色彩	选择“关”,“低”,“高”调整屏幕颜色,使之看起来更加生动,更加鲜艳,更加清晰。	降噪	消除噪杂讯,且不损失原始图像质量。	亮度基准	选择“低”,“高”,调整屏幕的对比度和亮度。 低:屏幕反射更暗。高:屏幕反射更亮。	影院模式	选择“关”,“开”,将电视设置为最佳观看电影效果。 此功能仅适用于电视模式和AV模式。	颜色状态 状态	该功能用于调整画面颜色。 您可根据喜好将红,绿,蓝调节为任一色温。
动态对比度	根据屏幕亮度选择“关”,“低”,“高”调整对比度使之保持最佳水平。												
动态色彩	选择“关”,“低”,“高”调整屏幕颜色,使之看起来更加生动,更加鲜艳,更加清晰。												
降噪	消除噪杂讯,且不损失原始图像质量。												
亮度基准	选择“低”,“高”,调整屏幕的对比度和亮度。 低:屏幕反射更暗。高:屏幕反射更亮。												
影院模式	选择“关”,“开”,将电视设置为最佳观看电影效果。 此功能仅适用于电视模式和AV模式。												
颜色状态 状态	该功能用于调整画面颜色。 您可根据喜好将红,绿,蓝调节为任一色温。												
复位	将画面比率,画面状态恢复为出厂值。												

音响

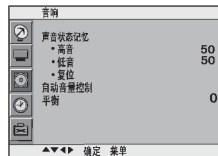

设定	说明
声音状态记忆	<p>可根据节目自动设定合适的声音选项,无需进行任何特殊调整。</p> <p>声音状态记忆可以使您享受最佳音效。</p> <p>可选择“标准”,“音乐”,“电影”,并调节均衡器的声音频率。</p> <p>“标准”,“音乐”,“电影”出厂时已设置为最佳音质,不可自行调节。</p>
自动音量控制	可在更换频道时保持均衡的音量级别,选择“开”或“关”。
平衡	可根据喜好调节扬声器的声音平衡。

操作菜单

时间



设定	说明
时钟	使用定时关机/定时开机功能前必须正确设置时钟。 如果由于电源故障或电视机断电,当前时间设置被取消,请重新设置时钟。
定时关机/ 定时开机	使用定时开机功能时,电视机打开 2 小时内如果没有进行任何按钮操作,电视机将自动切换为待机状态。 一旦设定定时开机/关机,电视机每天将在指定时间执行此项功能。 如果定时开机和定时关机设定为同一时间,将执行定时关机。 电视机必须在待机模式下才能执行定时开机功能。
睡眠设定	使用此功能,在到达指定时间后,睡眠定时器自动将电视机切换至待机状态。 关闭电视机时,电视机将自动清除预留睡眠时间。

特殊



设定	说明
语言 (Language)	选择您需要的语言后,屏幕菜单将会以所选语言显示。 注: 第一次开始时,屏幕上会显示语言(Language)的安装指引窗口,请先选择所需语言。 如果还未选择语言就按了“菜单”键退出窗口,则只要开机,该窗口将继续显示。
童锁	该功能可设置电视机为只受遥控器控制,可防止未经允许的换台。 即使关闭电视机,电视机仍自动保存关机前的设置。 注: 1. 在童锁为“开”的状态下,如果电视机关闭,按电视机上的 $\odot/ $ 或遥控器上的电源/待机按钮均可打开电视机。 2. 童锁开启的状态下观看电视时按侧面板上的任意按钮,屏幕上显示“童锁开”。
电源指示	待机灯,设置待机模式时前框上的指示灯开或关。
出厂设置	快速还原菜单选项至出厂设置值。 此功能将删除所有电视节目。

附录

废弃处理

- 不要与一般的家庭废物一起丢弃。
- 根据当地职能部门规定处理该产品。

维护保养

可防止早期故障的产生。细心和定期的清洁可以延长电视机的使用寿命。清洁本机前请务必关闭电源。

清洁屏幕

- ① 以下方法可以使电视机屏幕长期不受灰尘困扰。将柔软抹布蘸上温水和少量织物柔软剂或洗涤剂,将其绞干至有少量水分,然后清洁屏幕。
- ② 确保屏幕上不能有太多的水分,在开机前使其风干。

清洁前框

- 用柔软干燥的无绒抹布拭去污物或灰尘。
- 请确保不能使用湿的抹布。

长时间不使用本机时

▲ 注意

- ▶ 如果您可能一段时间不使用本机(如外出度假),请将电源线从插座中拔出以防止可能的电击事故。

支持的显示分辨率

信号	HDMI
480i/576i	否
480p/576p	是
720p/1080i	是
1080p	是 (50Hz,60Hz)

附录

有毒有害物质成份及含量表

为满足中国电子信息产品污染控制管理办法要求,以下提供的是电子信息产品部件名称以及可能含有的有毒有害物质信息。

液晶电视机

部件名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB组装板	×	○	○	○	○	○
金属支架	×	○	○	○	○	○
液晶面板	×	×	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○

“○”:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 规定的限量要求以下。

“×”:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量由于现有技术及工艺限制而高于 SJ/T11363-2006 规定的限量要求。

在上述表格中,标注“×”的部件满足欧共体的 RoHS 指令——欧盟议会制定的在电子电器产品中限制使用某些有毒有害物质的 2002/95/EC 指令。

“*”表示仅适用于需要使用该部件的产品。



→ 液晶显示器(电视机)的环保使用期限

备注:所有在中国销售的电子信息产品必须标有环保使用期限的标识。该标识的环保使用期限是指在正常使用条件如温度、湿度,并且不包括电池等耗材情况下的使用期限。




此标识适用于产品中可能会使用到的电池,但由于电池表面积太小,特在此说明。

附录

项目		型号	32LV220C-CA
产品尺寸 (宽 × 高 × 深)	含底座		784×558×239mm
	不含底座		784×504×46.4mm
产品质量	含底座		9.9kg
	不含底座		8.65kg
电源			100-240V~ 50/60Hz
功率	整机消耗功率		55W
	待机消耗功率		≤1W
电视制式			PAL/SECAM B/G/D/K,PAL I/II,NTSC-M
节目范围			PAL D/K:VHF/UHF 1-62,CATV 1-41 PAL I/II,B/G: VHF/UHF 1-69 CATV 1-47 NTSC M: VHF/UHF 2~83, CATV1-71
室外天线阻抗			75 Ω
环境条件	工作温度		0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
	工作湿度		低于 80%
	存储温度		-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
	存储湿度		低于 85%


■ 以上规格如有更改,恕不另行通知。



警告

请务必按照下图连接好隔离器(保护器)!

方法如下:
先将隔离器(实物在附件袋内)一端与墙面有线信号端口或天线信号端口连接,再将另一端连接信号线至电视机或机顶盒。

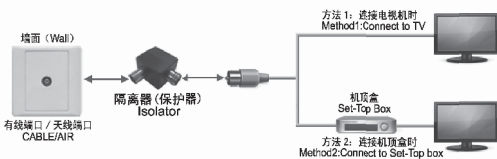

方法 1: 连接电视机时
Method 1: Connect to TV

方法 2: 连接机顶盒时
Method 2: Connect to Set-Top box

产品能效等级信息见包装箱上的“中国能效标识”标签。

