



LG

Life's Good

كتيب الإرشادات للمالك تليفزيون ملون

نرجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً
سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. نظر البطاقة المرفقة على الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها
للبنائ طرفكم عند الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :

رقم المسلسل :

التركيب

الطاقة الكهربائية

يعمل هذا الجهاز على قابس تيار كهربائي متردد، يوجد الجهد الكهربائي محددًا في الملصق الموجود بالغطاء الخلفي. لا تستخدم مطلقاً طاقة تيار كهربائي ثابت لهذا الجهاز. في حال حدوث العواصف الرعدية أو انقطاعات الطاقة، الرجاء سحب الهوائي وقابس الطاقة.

إضغظ على زر الكهرباء (POWER) على اللوحة الأمامية أو الجانبية لغلق التلفاز عندما يكون جهاز التلفاز غير مستعمل لفترة طويلة. يوصى بإزالة المقبس من منفذ الحائط (نقطة التيار).

فصل الجهاز من مصدر الطاقة الرئيسي

مقبس مصدر الطاقة الرئيسي هو جهاز الفصل. يجب أن يظل الجهاز مستعداً للتشغيل.

تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر والرطوبة.

الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، أفضله من الكهرباء واتصل بالبائع طرفكم.

الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ وم على الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل استقبال يفضل استخدام هوائي خارجي.

الموقع

أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الاحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي بذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية على الغطاء الخلفي.

توصيل المعدات الخارجية

مقبس الهوائي

١- يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.
٢- يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.

٣- قم بتخزين قناة VCR على رقم البرنامج المرغوب بالاستعانة بمقسم "ضبط البرنامج التلقائي".

٤- يتم اختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
٥- إضغظ زر التشغيل في جهاز الفيديو.

مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (إختياري)

١- يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.

٢- إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز إضغظ زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار AV1 و AV2 (إختياري).

٣- إضغظ زر التشغيل في جهاز الفيديو.

تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

ملاحظة: إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت بدون ألوان (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقبس الصوت (يسار) (مونو) في الجهاز.

وفي حالة توصيل الجهاز بوصلة AV2 (إختياري)،

فيجب عليك تحديد نمط L+L بالضغط على مفتاح *1111 (إختياري).

مقبس يوروسكارت (إختياري)

١ - يتم توصيل مقبس يوروسكارت في جهاز الفيديو مع مقبس يوروسكارت في التلفزيون.

٢ - إضغظ زر التشغيل في جهاز الفيديو.

إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله بمقبس يوروسكارت، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV1 أو توماتيكياً.

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على زر الحركة إلى على وإلى سفلى أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك إضغظ زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة البديوية للريموت كنترول لإختيار AV1. وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة. يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتلفزيون على شريط نيبيديو.

ملاحظة: الإشارة من النوع RGB أى الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن إستقبالها فقط بمخرج يوروسكارت سو كيت. وهذه الإشارات يتم إرسالها على سبيل المثال عن طريق الكمبيوتر و جهاز ديكودر من قناة تلفزيونية مدفوعة الثمن أو ماكينة ألعاب الكمبيوتر و وحدة فوتو CD وغيرها.

مقابس مداخل المكونات (إختياري)

١ - يتم توصيل مقابس مخرج الفيديو للمكونات (Y Cb Cr, Y Pb Pr و Y B-YR-Y) للمكون (480i) مع مقابس مدخل المكون (Y Pb Pr) في الجهاز.

٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلى مقابس الصوت في AVIN1 .
٣ - يتم الضغط على زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار COMPONENT.

٤ - إضغظ زر التشغيل في المكونات.

تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

أماكن ووظائف أزرار التحكم

يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون و الوضع وديو فيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.

١٠. II/*

وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزوجة ويقوم باختيار معدل إخراج الصوت. (اختياري)

١١. رؤية البرنامج السابق (أو YELLOW)

يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

١٢. القائمة /* (إختياري)

يعرض جدو البرنامج.

١٣. FAVOURITE /* (إختياري)

يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.


* هذه الوظيفة غير موجودة في هذا الجهاز.

الأزرار الملونة : تستخدم هذه الأزرار لعرض التليتكست "المعلومات" (موديلات التليتكست فقط).

تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كنترول باستخدام بطاريات من المقاس AAA. يتم تركيب بطاريات كما هو مبين بالرموز القطبية (+) و (-) بالعلامات داخل حجرة البطاريات.

ملاحظة: لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي إستخدام الريموت كنترول لمدة زمنية ممتدة.

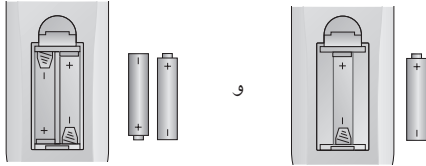

اللوحة الأمامية

مفتاح الكهرباء الرئيسي

وهو يقوم بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً.

مبين الكهرباء / الاحتياطي

وهو يضيء بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعتم عند تشغيل الجهاز.

حساس التحكم عن بعد

ملاحظة: لا تستخدم إلا جهاز التحكم عن بعد المرفق فقط. (عندما تستخدم أجهزة أخرى، فلن تتمكن من التشغيل).

قائمة الإختيارات

يقوم بالإختيار من القائمة.

■ / مطابق

لقبول إختياركم أو لعرض الوضع الحالي.

درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)

لضبط درجة الصوت. / لضبط القوائم.

(البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل)

لاختيار برنامج أو بند في القائمة.


لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي.

مقابس الصوت/ الصورة (AV IN2)

قم بتوصيل مقابس خرج صوت/ فيديو الخاصة بالجهاز الخارجي بتلك المقابس.

ملاحظة: مبين فيما يلي شكل مبسط للوحة الأمامية أو الجانبية. والشكل المبين قد يختلف قليلاً عن جهاز التلفزيون لديك.

الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول). قبل استخدامك لجهاز الريموت كنترول (وحدة التحكم عن بعد). الرجاء تركيب البطاريات.

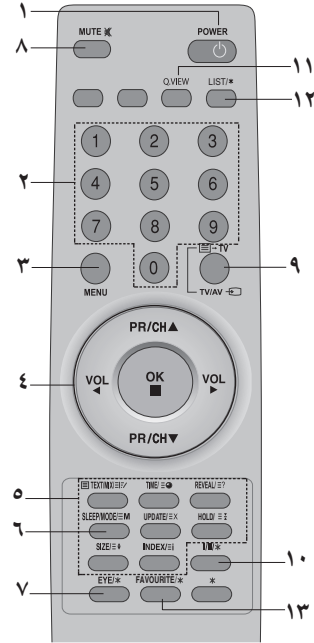

١. مفتاح الكهرباء

وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي و وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).

٢. أزرار الأرقام

وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.

٣. قائمة الإختيارات

يقوم بالإختيار من القائمة.

٤. زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل

لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيا برنامج أو بند في القائمة.

بالإضافة إلى انه يقوم بمسح شامل للبرامج اتوماتيكياً.

جهاز الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)

لتعديل جهاز الصوت.

لضبط إختيارات القائمة.

موافق

لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالي.

٥. أزرار عرض النصوص الإخبارية (إختياري)

هذه الأزرار يتم إستخدامها لعرض النصوص الإخبارية. ولمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية.

٦. زر التوقيت للإيقاف التلقائي

لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

٧. العين/ (إختياري)

وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

٨. زر الإسكات

وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

٩. التلفزيون / أطراف الصوت والصورة

التشغيل الأساسي

أو زر درجة الصوت أو * و ١/٢ * (إختياري) أو زر الصوت السريع.

تحديد اللغة على الشاشة (إختياري)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك اختيار لغتك أولاً.

١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.

٢ - اضغط على زر ► أو OK (موافق) لاختيار **Language (اللغة)**.

٣ - اضغط على زر ► / ◀ لاختيار اللغة المرغوبة الخاصة بك.

جميع العروض المبينة على الشاشة ستظهر باللغة المختارة.

اضغط على زر MENU (قائمة) للعودة إلى قائمة Special (خاص).

٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

التشغيل والإيقاف

١ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.

٢ - إذا كان الجهاز في الوضع الإحتياطي، اضغط على زر الكهرباء أو زر إختيار البرامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.

٣ - اضغط زر الكهرباء على الريموت كنترول.

وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الإحتياطي.

٤ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة خري لإطفاء الجهاز.

ملاحظة: إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلى وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

وظيفة الإسكات

إضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات

الوظائف الأخرى

انك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكيا لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد انقضاء مدة زمنية معينة. اضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لاختيار عدد الدقائق. يظهر عرض الساعة على الشاشة يتبعه القيمة: ١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠، ٥٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠ و ٢٤٠ ويبد التايمر في الحساب من عدد الدقائق المختارة.

ملاحظة:

- أ - لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرة.
- ب - لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتى تظهر الشاشة المبينة.
- ج - عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.

توفير الطاقة (إختياري)

في حال تحديد الخيار **On** (تشغيل) من أجل **Energy Saving** (توفير الطاقة)، ستتنطفئ الشاشة وسيتم بدء تشغيل نمط توفير الطاقة خلال ١٠ ثوان.

يوفر نمط توفير الطاقة مقدار الطاقة بنسبة ٧٠٪ مقارنة بالحالة الطبيعية.

ولا يصدر إلا الصوت فقط. ولا يتم عرض الصورة. بعد بدء نمط توفير الطاقة، يمكنك ضبط مستويات الصوت بالضغط على الزر ► / ◀ (أثناء عدم عرض شريط مستوى الصوت على شاشة العرض). اضغط على أي مفتاح (ماعدًا زر ► / ◀) للخروج من هذه الوظيفة.

أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المتدخلات لكل من وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

ملاحظة: عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأريا ، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التلفزيون. أنظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس الـ يوروسكارت أو جاك بجهاز التلفزيون.

AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV IN2 على بجهاز التلفزيون (إختياري).

COMPONENT : المكونات متصلة بمقابس مدخل المكونات في الجهاز. (إختياري).

وعلى التبادل يمكنك إختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/ الصوت والصورة. للرجوع إلى وضع التلفزيون، اضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

التحويل الأوتوماتيك للصوت والصورة (إختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصل بمخرج الـ يوروسكارت سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV1 أوتوماتيكيا في حالة إدخال إشارة الصوت والصورة.

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على زر الحركة إلى علي وإلى سفلى وعلى زر الأرقام. اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.

مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن إستخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن. مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) على الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر على اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

جهاز التوقيت لغرض النوم

القوائم على الشاشة

يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل. والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

إختيار القائمة.

١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لعرض كل قائمة.

٢ - اضغط على ►، أو OK (موافق). ثم زر ▼ / ▲ لتحديد عنصر القائمة.

٣ - قم بتغيير إعداد العنصر بواسطة الزر ◀ / ▶. بإمكانك الانتقال إلى قائمة مستوى أعلى بواسطة زر MENU (القائمة) والانتقال إلى قائمة مستوى أدنى، واضغط على زر ►، أو OK (موافق).

ملاحظة:


أ - في الوضع الخاص بالنصوص الإخبارية تليكتست، فإن القوائم لا يتم عرضها.

ب - في بعض الموديلات، لن يتم عرض Language (اللغة).

ج - في بعض الموديلات، لن يتم عرض Treble (المستوى الثلاثي)، و Bass (صوت الجهير)، لكن سيتم عرض إعداد Equalizer (موازن الصوت).

ضبط محطات التلفزيون

ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكياً جميع المحطات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها بإتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي بإستخدام البرمجة الأتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

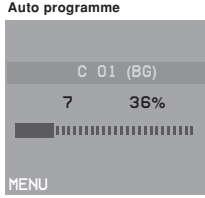

البرنامج

تتيح لك هذه الوظيفة تحديد رقم البرنامج في نمط الإعداد.

التخطي إلى رقم البرنامج

١ - في نمط المحطة، حدد عنصر (خطي).

٢ - اضغط على الزر ► / ◀ لتحديد ON (تشغيل)، أو OFF (إيقاف تشغيل).

عندما يتم تخطي رقم البرنامج، فهذا يعني أنك لن تصبح قادراً على اختياره باستخدام زر ▼ / ▲ أثناء المشاهدة العادية للتلفاز. إذا كنت ترغب في تحديد البرنامج الذي تم تخطيه، فقم بإدخال رقم البرنامج مباشرة بواسطة أزرار NUMBER (رقمية).

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

حذف البرنامج

١ - في نمط المحطة، حدد عنصر (حذف).

٢ - اضغط على زر ► / ◀ لتحديد ON (تشغيل)، أو OFF (إيقاف تشغيل).

اضغط على زر OK (موافق) عندما تكون ميزة ON (تشغيل) محددة، ثم يتم حذف البرنامج المحدد، وانتقال جميع البرامج التالية لأعلى بمقدار موضع واحد.

التبديل بين رقم البرنامج

١ - في نمط المحطة، حدد عنصر (تبدل).

٢ - اضغط على زر ► / ◀ لتحديد رقم البرنامج الحالي للبرنامج المحدد.

نظام الصوت

: System

BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / افريقيا / استراليا)

I : (هونج كونج / جنوب فريقيا)

DK : (شرق أوروبا / الصين / افريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)


M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (إختياري)

نظام الألوان

بإمكانك ضبط نظام الألوان في أوضاع AUTO (أوتوماتيكي)، PAL، PAL60، NTSC، (إختياري)، و NTSC4.43، (إختياري)، و SECAM.

ضبط التوليف الدقيق

التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الإستقبال ضعيفاً. البرنامج الذي يتم ضبطه بالتوليف الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء إختيار البرنامج.

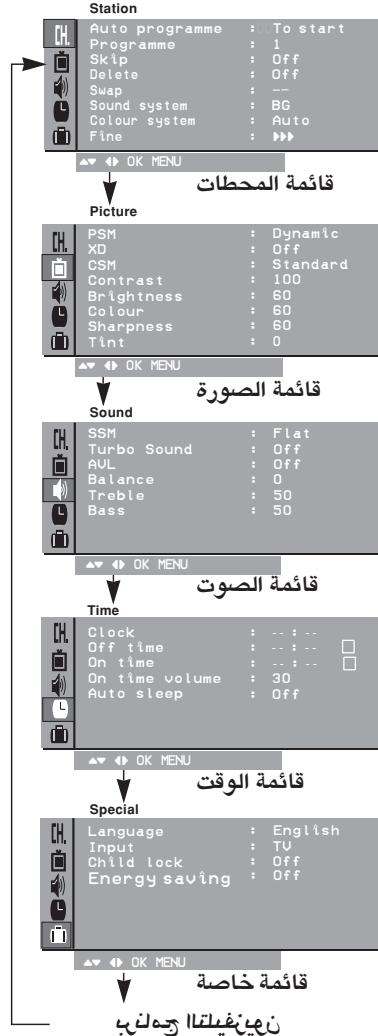

ضبط الصورة

<p>CSM (ذاكرة حالة الألوان) يمكنك اختيار لون الصورة، قياسي، أو ضارب إلى الحمرة، أو ضارب إلى الأخضر أو ضارب إلى الأزرق، حسبما تفضل. بإمكانك ضبط تباين وإضاءة ولون وحدة وتظليل الصورة (دخل NTSC فقط) إلى المستويات التي تفضلها.</p>	<p>ملاحظة: لا تتوفر خيارات قائمة الصور لمصدر دخل RGB. PSM (ذاكرة حالة الصورة) والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها. XD يمكنك الاستمتاع بالصورة الواضحة والجيدة التحديد باستخدام تكنولوجيا معالج الواقع الرقمي الممتازة من LG.</p>
--	--

ضبط الوقت

<p>ضبط الصوت عند التشغيل باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك ضبط مستوى صوت التلفزيون أوتوماتيكياً عند التشغيل. الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت إذا قمت بتحديد On (تشغيل) في عنصر Auto sleep (النوم الأتوماتيكي)، فسوف ينتقل الجهاز أوتوماتيكياً إلى نمط الاستعداد بعد مرور عشر دقائق تقريباً على توقف محطة التلفاز عن البث.</p>	<p>ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف. ملاحظة: - تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار. ب - لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف الباقي، يتم اختيار قائمة الوقت. ج - عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسي، يعاد ضبط الوقت ويتحول وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.</p>
--	---

ضبط الصوت

<p>عرض على الشاشة مونو ستيريو مزودج ١</p> <p>إذاعة مونو ستيريو مزودج</p> <p>اختيار الصوت الفردي عند الاستقبال الاستريو إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة يمكنك التحويل إلى الاختيار الفردي بالضغط على الزر ١/٢*. وفي الاستقبال الفردي يتم تحسين عمق الصوت، ولغرض التحويل إلى الاستريو اضغط الزر ١/٢* مرة أخرى. اختيار اللغة للإذاعة بلغة مزودجة عند استقبال برنامج في لغتين (لغة مزودجة) يمكنك التحويل إلى المزودج ١ و المزودج ٢ و (المزودج ١ - ٢) بالضغط على الزر ١/٢* بصفة متكررة. الاختيار ١: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الابتدائية إلى السماعات. المزودج ٢: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الثانوية إلى السماعات. المزودج ٢+١: يرسل لغة منفصلة لكل سماعة. استقبال الصوت NICAM (اختياري) إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الاستقبال لاستقبال NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة المتعددة الصوتية المركبة اللحظية) يمكن استقباله. يمكن اختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم استقبالها كما يلي بالضغط على الزر ١/٢* بصفة متكررة. ١ - عند استقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك اختيار NICAM مونو و FM مونو. ٢ - عند استقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك اختيار NICAM ستريو و FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو. ٣ - عند استقبال إرسال NICAM مزودج، يمكنك اختيار NICAM المزودج ١ و NICAM المزودج ٢ و NICAM المزودج ٢+١ وعند اختيار وضع الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر على الشاشة.</p>	<p>SSM (ذاكرة حالة الصوت) الصوت Flat (مسطح)، Music (موسيقى)، و Movie (فيلم)، و Sport (رياضة) مبرمجة للحصول على صوت أصلي جيد في المصنع ولا يمكن تغييره. إختيار الصوت السريع عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكبيراً عن الصوت العادي. ضبط الصوت بإمكانك ضبط التوازن، و AVL (مساوي مستوى الصوت أوتوماتيكياً)، الصوت عالي الطبقة، صوت الجهير، مساوي مستوى الصوت أوتوماتيكياً (AVL) بشكل تلقائي للحفاظ على مستوى صوت معادل حتى عند قيامك بتغيير البرامج. يؤدي صوت التربو إلى إصدار صوت محيطي مائل للصوت بقاعة الحفلات الموسيقية. إختيار مخرج الصوت في وضع الصوت والصورة يمكنك اختيار مخرج الصوت للسماعات اليمنى واليسرى. اضغط بصورة متكررة على الأزرار ١/٢* لاختيار مخرج الصوت. يسار+يمين: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليسرى وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين. L+L أو R+R (اختياري): إشارة بجمعية من دخل نظام الصوت L (يسر) أو R (أيمن) يتم إرسالها إلى كلا من سماعات الصوت اليسرى واليمنى. ملاحظة: قد لا يتوفر L+L أو R+R لبعض الموديلات. الاستقبال الاستريو / المزودج (اختياري). عند اختيار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحطة تظهر بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.</p>
--	--

قناة المعلومات (إختياري)

الأرقام في الوضع Top.

النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طول قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

إختيار الصفحة

١ - أضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
٢ - يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طول الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.

٣ - بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية السيط، يمكنك إختيار صفحة بإحخال رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.

٤ - يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة و التالية.

وظائف قناة المعلومات الخاصة

الكشف

إضغط هذا الزر لعرض المعلومات المخفية مثل حلول الألغاز أو الكلمات المتقطعة.

إضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.

الحجم

يتم إختيار النص بإرتفاع مزدوج.
أضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.

أضغط هذا الزر مرة أخرى لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.

إضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلي العرض المعتاد.

تحديث

عرض صورة التلفاز على الشاشة أثناء الانتظار لصفحة تليكست (معلومات) جديدة. سيظهر

رمز التحديث في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة. عندما تتوفر الصفحة المحدثة، سيتم

تغيير رمز التحديث إلى رقم الصفحة. أضغط على هذا الزر لعرض صفحة التليكست المحدثة.

التثبيت

لغرض إيقاف تغيير الصفحة أوتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين قرعيتين أو أكثر.

وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على

هذا الزر يتم عرض رمز إيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة أوتوماتيكياً.

لغرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة خري.

الخط

لغرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التلفزيونية.

ولغرض إطفاء الصورة التلفزيونية إضغط هذا الزر مرة خري.

الوقت

عند مشاهدة برنامج التلفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مر

ة أخرى لإزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة

الفرعية أسفل الشاشة. ولغرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إحتفظ زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام. وإضغط مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه استقبال إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التلفزيون والتي تقدم المعلومات المحدثة والمطورة بخصوص الأتباء والطقس

والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة. جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التلفزيون يمكن أن يدعم

كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبرى والسريعة. والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات

التي يتم إختيارها بإحخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخرى توب وفاست تكست (نظام النصوص الإخبارية

السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

التشغيل / الإيقاف

أضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات. الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة.

يتم عرض رقمين للصفحات وأسم محطة التلفزيون والتاريخ والتوقيت أعلى الشاشة. ورقم الصفحة الأوف 9 يبين إختيارك بينما

الرقم الثاني يبين الصفحة الحالية التي يتم عرضها. إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

النص البسيط

إختيار الصفحة

١ - يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط على الرقم الخاطي، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.

٢ - زر البرنامج يمكن إستخدامه لإختيار الصفحة السابقة و التالية. برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة (إختياري)

إضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.

يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط على

الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد. ١ - أضغط زراً ملونا.

٢ - باستخدام أزرار الأرقام، يتم إختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.

٣ - أضغط الزر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم إختيارها مع وميض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك إختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.

٤ - تتم برمجة الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى بنفس الطريقة.

الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والحقل الأصفر

يشير إلى المجموعة التالية والحقل الأزرق يشير إلي البلوك التالي.

البلوك/ المجموعة / إختيار الصفحة

١ - باستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.

٢ - استخدم الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الرائد الأتوماتيكي على البلوكات التالية.

٣ - باستخدام الزر الأخضر يمكنك الانتقال إلى الصفحة التالية مع التدفق الأتوماتيكي للمجموعة التالية.


٤ - الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق. وبالتبادل فإن زر ضبط البرنامج إلى سفلى يمكن إستخدامه.

إختيار الصفحة مباشرة

من خلال وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقمها من ثلاثة أرقام وذلك بإستخدام أزرار

قائمة بحث وإصلاح الأعطال

مظاهر الأعطال

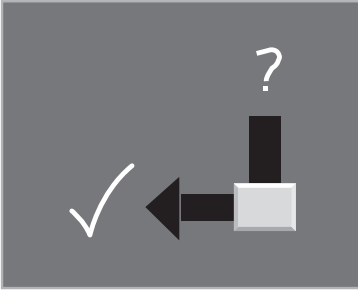

لا توجد صورة ولا صوت

الصوت يعمل والصورة ضعيفة

الصورة تعمل والصوت ضعيف

الصورة مشوشة

خطوط أو خدوش في الصورة

إستقبال ضعيف لبعض القنوات

لا توجد ألوان

الألوان ضعيفة

الريموت كونترو لا يعمل

إفحص هذه العناصر وحاو ضبطها

- الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)
- هل جهاز التلفزيون تم فتح مفتاحه
- جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)
- إفحص الإريال (مثبت في جهاز التلفزيون؟)
- إفحص الأريال (سلك مفصو)
- إفحص الأريال
- إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية
- اضبط الكونتراست (تباين الصورة)
- اضبط الإضاءة
- اضبط اللون
- اضبط درجة الصوت
- إفحص البطاريات في الريموت كونترو
- إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط)
