



FRANÇAIS

MANUEL D'UTILISATION

Mini-chaîne Hi-Fi

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre lecteur et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

CM4620 (CM4620, CMS4620F),
CM4520 (CM4520, CMS4520F, CMS4520W)
CM4420 (CM4420, CMS4520F), CM4320 (CM4320, CMS4320F)



MFL67412317

Consignes de sécurité



ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.
NE PAS OUVRIR



ATTENTION: AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.



Le symbole d'un éclair à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le corps de l'appareil, qui peut être suffisamment élevée pour provoquer un risque d'électrocution.



Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT: POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT: n'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou tout autre meuble similaire.

ATTENTION : n'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.

Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'à le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.



ATTENTION: cet appareil utilise un système laser. Afin de garantir l'utilisation correcte de cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Si l'appareil nécessite une intervention de maintenance, contactez un point de service après-vente agréé. L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux décrits dans ce document peut entraîner une exposition à des radiations dangereuses.

PRÉCAUTION concernant le cordon d'alimentation

Il est recommandé de brancher la plupart des appareils sur un circuit dédié.

Autrement dit, un circuit comportant une prise de courant qui alimente uniquement cet appareil et qui n'a ni autres prises ni circuit dérivé. Reportez-vous à la page des spécifications de ce manuel d'utilisation pour plus de détails. Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les câbles de rallonge, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacune de ces conditions peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil et, si son aspect indique qu'il est endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil, et faites remplacer le cordon par une pièce de rechange appropriée auprès d'un point de service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil. Pour déconnecter l'appareil du réseau électrique, retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise soit facilement accessible.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil:

Pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, ou le feu.

ATTENTION: l'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.

Mise au rebut des produits



1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

Mise au rebut des piles ou batteries usagées



1. Le pictogramme d'une poubelle barrées sur les piles ou batteries accompagnant votre produit indique qu'elles sont conformes à la Directive européenne 2006/66/EC.
2. Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005% de mercure, 0,002% de cadmium ou 0,004% de plomb.
3. Toutes les piles et batteries doivent être collectées séparément et transportées par les services de voirie municipaux vers des installations spécifiques de collecte des déchets, identifiées en conséquence par le gouvernement ou par les autorités locales.
4. Le traitement correct de vos piles ou batteries usagées contribue protéger l'environnement et la santé des personnes et des animaux.
5. Pour plus d'informations sur le traitement de vos piles ou batteries usagées, merci de bien vouloir vous adresser votre mairie, au service de la voirie ou au magasin où vous avez acheté le produit.



LG Electronics déclare ce/ces produit(s) conforme(s) aux normes de base et aux dispositions des Directives 2004/108/CE, 2006/95/CE et 2009/125/CE en la matière.

Centre Européen de Normalisation (European Standards Centre):

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Pays-Bas (Tél: +31-(0)36-547-8888)

- Veuillez noter que ce Centre n'est PAS un Service Client. Pour les Informations Service Client, veuillez consulter la Carte de Garantie ou contacter le revendeur chez qui vous avez acheté le produit.

4 Démarrage

1

Démarrage

Lorsque vous reformatez un disque réenregistrable, vous devez régler l'option du format du disque sur [Masterisé] pour que celui-ci soit compatible avec les lecteurs LG. Lorsque vous réglez l'option sur Life File System, vous ne pouvez pas l'utiliser sur les lecteurs LG. (Masterisé/Live File System : système de format de disque pour Windows Vista)

Table des matières

1 Démarrage

- 2 Consignes de sécurité
- 6 Fonctionnalités uniques
- 6 Accessoires
- 6 Fichiers compatibles
 - 6 – Conditions nécessaires des fichiers audio MP3/WMA
 - 6 – Périphériques USB compatibles
 - 6 – Impératifs à respecter pour les périphériques USB
- 7 Télécommande
- 8 Panneau avant
- 10 Panneau arrière

2 Raccordements

- 11 Raccordement des enceintes
 - 11 – Raccordement des enceintes à l'appareil
- 11 Raccordement d'appareils auxiliaires
 - 11 – Connexion AUX IN
 - 12 – Connexion USB
 - 12 – Raccordement de l'antenne

3 Utilisation

- 13 Fonctions de base
 - 13 – CD/USB Opérations
- 13 Autres opérations
 - 13 – Lecture programmée
 - 13 – Affichage des informations sur les fichiers (balises ID3)
 - 13 – Recherche d'un dossier
 - 14 – Désactivation temporaire du son
 - 14 – Suppression d'un fichier MP3/WMA
 - 14 – DEMO
 - 15 – Lecture en mode AUTO DJ

- 15 Utilisation de la radio
 - 15 – Ecouter la radio
 - 16 – Préréglage des stations de radio
 - 16 – Suppression de toutes les stations mémorisées
 - 16 – Amélioration d'une mauvaise réception FM
 - 16 – Affichage des informations sur une station de radio
- 17 Réglage du son
 - 17 – Réglage du mode surround
- 17 Réglage de l'horloge
 - 18 – Réglage de l'alarme
 - 18 – Réglage de la veille programmée
 - 18 – Diminution de la luminosité
- 19 Fonctions avancées
 - 19 – Écoute de la musique depuis un appareil
 - 19 – Enregistrement sur un périphérique USB
 - 20 – Sélection du débit binaire et de la vitesse d'enregistrement
 - 20 – Réplique USB vers USB

4 Dépannage

- 21 Dépannage

5 Annexe

- 22 Marques de commerce et licences
- 23 Spécifications générales
- 24 Spécifications des enceintes
- 25 Entretien
 - 25 – Remarques sur les disques
 - 25 – Manipulation de l'appareil

1

2

3

4

5


Fonctionnalités uniques

Enregistrement direct sur un périphérique USB


Enregistrement de la musique d'un CD vers un périphérique USB.

Accessoires

Votre appareil est fourni avec les accessoires suivants.

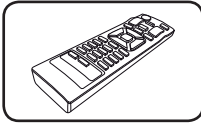

Télécommande (1)

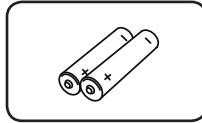

Piles (2)



Antenne FM (1)

Fichiers compatibles

Conditions nécessaires des fichiers audio MP3/WMA

La compatibilité de ce lecteur avec les fichiers MP3/WMA est limitée comme suit :

- Débit binaire : entre 32 kHz et 48 kHz (MP3), entre 32 kHz et 48 kHz (WMA)
- Fréquence d'échantillonnage : entre 32 kbps et 320 kbps (MP3), 40 kbps et 192 kbps (WMA)
- Nombre max de fichiers : moins de 999
- Extension des fichiers : ".mp3"/".wma"
- Système de fichier du CD-ROM : ISO9660/JOLIET
- Il est recommandé d'utiliser Easy-CD Creator, pour créer un système de fichier ISO9660.


Périphériques USB compatibles

- Lecteur MP3 : lecteur MP3 à mémoire Flash.
- Clé USB à mémoire Flash : clés USB 2,0 ou USB 1,1.
- La fonction USB de cet appareil ne prend pas en charge certains périphériques USB.


Impératifs à respecter pour les périphériques USB

- Les périphériques nécessitant l'installation d'un programme supplémentaire après la connexion à un ordinateur ne sont pas pris en charge.
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant l'utilisation.
- Si le périphérique USB a une grande capacité, la recherche peut prendre quelques minutes.
- Pour éviter la perte de données, sauvegardez toutes vos données.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB ou un concentrateur USB, le périphérique USB ne sera pas reconnu.
- Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge. (Seul le système de fichiers FAT (16/32) est accepté.)
- Cet appareil ne prend pas en charge un nombre total de fichiers supérieur à 1 000.
- Les disques durs externes, les périphériques verrouillés ou les périphériques USB de type disque dur ne sont pas pris en charge.
- Le port USB de l'appareil ne peut pas être raccordé à un ordinateur. L'appareil ne peut pas être utilisé comme périphérique de stockage.

Télécommande

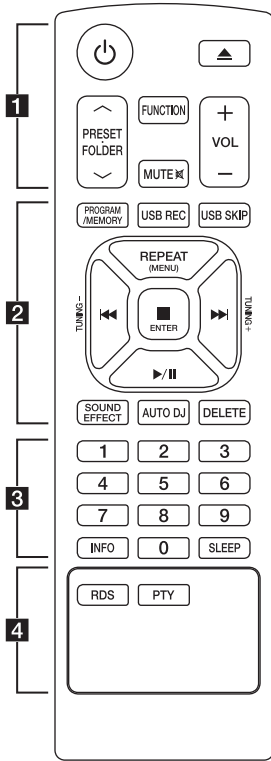

Insertion des piles

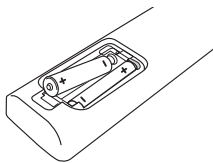

Togliere il coperchio delle batterie situato sul retro del telecomando e inserire due batterie R03 (misura AAA) allineando correttamente i poli + e -.

..... **1**

⏻ (Alimentation) : ALLUME et ARRETE l'appareil.

▲ (Ouvrir/Fermer) : Permet d'ouvrir ou de fermer le tiroir du disque.

PRESET-FOLDER \wedge/\vee :

- Permettent de rechercher un dossier contenant des fichiers MP3/WMA. Lorsque un périphérique USB en lecture contient des fichiers MP3/WMA répartis dans plusieurs dossiers, appuyez sur **PRESET-FOLDER \wedge/\vee** pour sélectionner le dossier que vous voulez lire.

- Permettent de choisir un numéro prédéfini pour une station de radio.

FUNCTION : Permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.

MUTE \boxtimes : Permet de mettre le son en sourdine.

VOLUME +/- : Permet de régler le volume des enceintes.

..... **2**

PROGRAM/MEMORY :

- Permet de mémoriser des stations de radio. Si vous avez mémorisé des stations de radio en utilisant la touche **PROGRAM/MEMORY**, vous pouvez les faire défiler et en sélectionner une.

- Écoute de vos pistes dans n'importe quel ordre.

USB REC : Enregistrement direct USB.

USB SKIP : Change entre USB 1 et USB 2.

REPEAT(MENU) : Écouter vos pistes plusieurs fois ou aléatoirement.

TUNING-/+ : Recherche la station radio désirée.

⏮/⏭ (Ignorer/Rechercher) :
 - Permettent d'effectuer une avance ou un retour rapide.
 - Recherches d'une section sur une piste.

■ ENTER :

- Arrête la lecture ou l'enregistrement.
 - Annule la fonction SUPPRIMER.

▶/|| (Lecture/Pause) :

- Permet de démarrer ou mettre en pause la lecture.
 - Sélectionne STEREO/MONO.

SOUND EFFECT : Permet de choisir des ambiances sonores.

AUTO DJ : Permet de sélectionner le mode AUTO DJ. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 15)

DELETE : Suppression des fichiers MP3/WMA.

..... **3**

Boutons numériques de **0 à 9** : Sélectionne les fichiers des pistes numérotées, ou nu numéro prédéfini.

INFO : Voit les informations sur votre musique. Un fichier MP3 vient souvent avec une balise ID3. La balise donne le titre, l'artiste, l'album ou l'heure.

SLEEP : Configure l'arrêt automatique du système à une heure donnée. (Variateur : l'éclairage de l'afficheur sera assombri de moitié.)


..... **4**








RDS/PTY : RDS (Radio Data System)/Rechercher des stations de radio par type de radio.

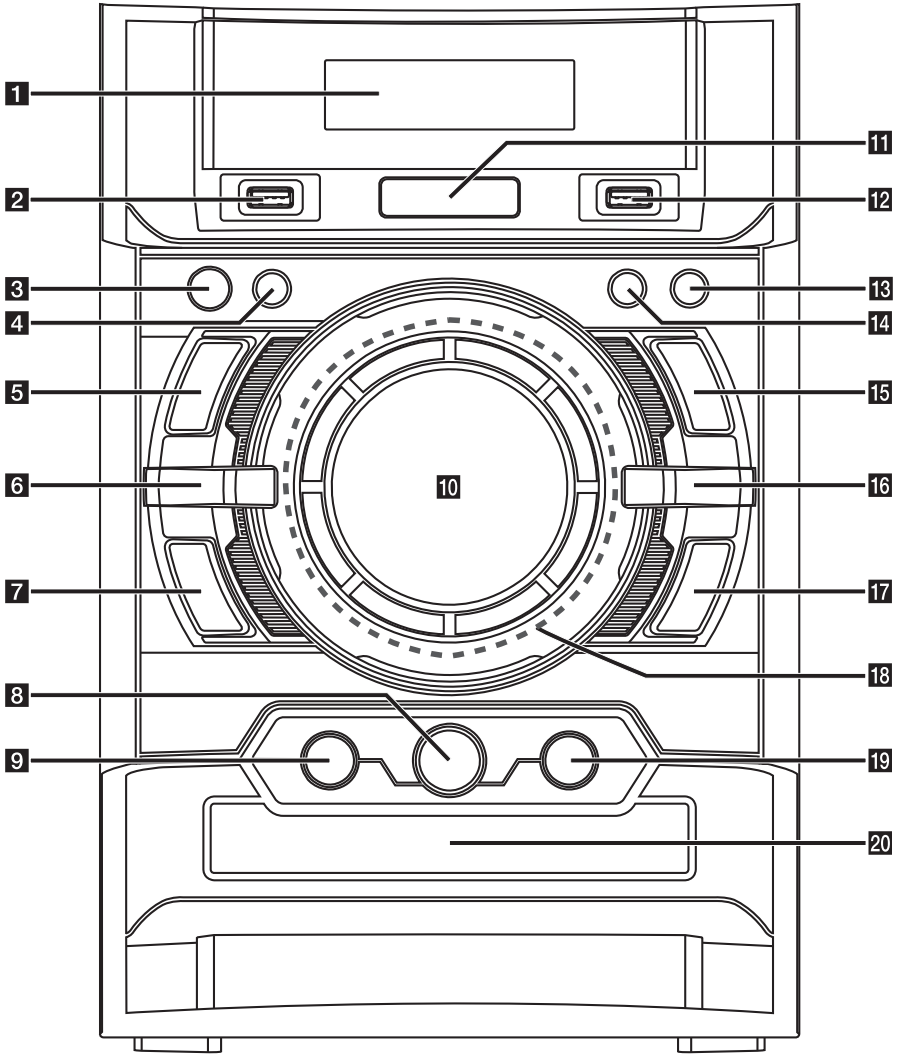Panneau avant


1

Démarrage



- 1** Afficheur
- 2** Port USB 1
Vous pouvez lire ou enregistrer des fichiers son en connectant un périphérique USB.
- 3**  (Alimentation)
- 4** **TIMER**
La fonction TIMER vous permet d'allumer ou d'éteindre le lecteur de CD, la lecture sur le périphérique USB et le TUNER au moment de votre choix.
- 5** 
- 6** **BASS BLAST**
Renforce les aigus, les graves et l'effet de son surround.
- 7**  (Ignorer/Rechercher)
- 8** **AUTO DJ**
Permet de sélectionner le mode AUTO DJ. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 15)
- 9** **LG EQ**
Permet de choisir des ambiances sonores.
- 10** **VOLUME**
- 11**  **USB REC**
Enregistre sur USB
- 12** Port USB 2
Vous pouvez lire ou enregistrer des fichiers son en connectant un périphérique USB.
- 13** **CLOCK**
Permet de régler et afficher l'heure.
- 14** **SET/RDS/DEMO**
Permet de confirmer les réglages. RDS (Radio Data System)
Voir la démo.
- 15**  **ST./MO.**
Permet de démarrer ou mettre en pause la lecture.
Sélectionne Stereo/Mono.
- 16** **FUNC.**
Permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.
- 17**  (Ignorer/Rechercher)
- 18** Rétroéclairage
- 19**  (Ouvrir/Fermer)
- 20** Fente Disque

Panneau arrière

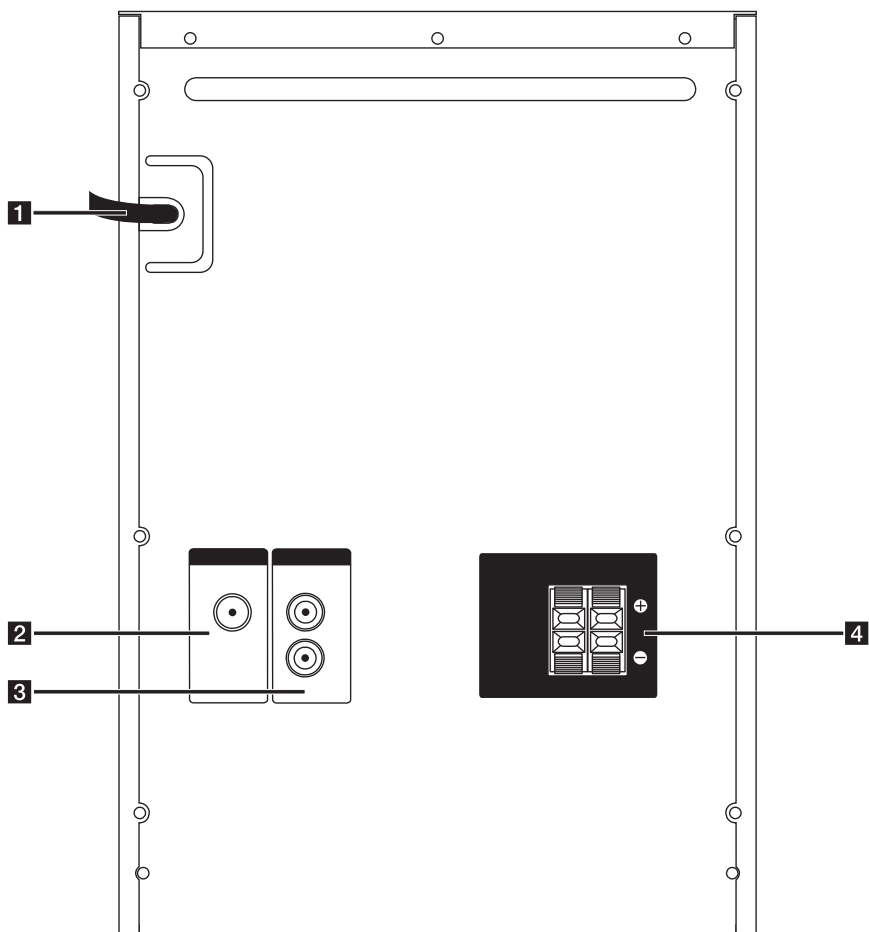

- 1** Cordon d'alimentation
- 2** ANTENNA (FM)
- 3** Connecteur AUX IN (L/R)
- 4** Terminal d'enceinte

CM4520 Terminal d'enceinte




Raccordement des enceintes

Raccordement des enceintes à l'appareil

Raccordez les fils des enceintes à l'appareil. Pour raccorder le câble à l'appareil, soulevez chacun des ergots en plastique afin d'ouvrir la borne de raccordement de l'appareil. Insérez le fil et refermez l'ergot.

Raccordez l'extrémité noire de chaque fil aux bornes marquées - (moins) et l'autre extrémité aux bornes marquées + (plus).

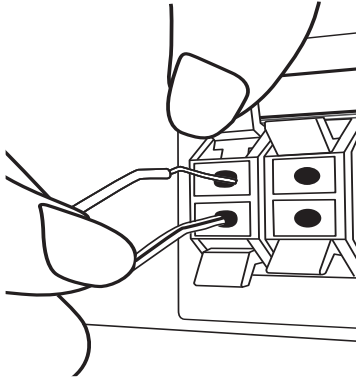

⚠ Attention


- Veillez à ce qu'aucun enfant n'introduise ses mains ou un objet dans l'évent d'enceinte*.
* Événement d'enceinte : ouverture permettant d'obtenir un son de graves plein dans le boîtier de l'enceinte.
- Les enceintes contenant des pièces magnétiques, il est possible que des irrégularités de couleurs apparaissent sur l'écran du téléviseur ou du moniteur d'ordinateur. Utilisez les enceintes à une distance éloignée de votre téléviseur ou écran d'ordinateur.
- Veillez à installer les enceintes avec l'aide d'une autre personne pour éviter qu'elles ne tombent et provoquent des blessures.

Raccordement d'appareils auxiliaires

Connexion AUX IN


Raccordez la sortie d'un appareil auxiliaire (caméscope, téléviseur, lecteur, etc.) au connecteur **AUX IN** (L/R).

Si votre appareil ne comporte qu'une seule sortie pour le son (mono), raccordez-le à la prise audio gauche (blanche) de la mini-chaîne.

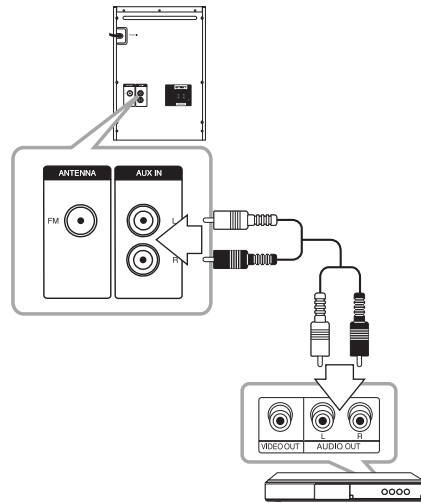

Connexion USB

Raccordez le port USB de la clé mémoire USB (ou baladeur MP3, etc.) au port USB à l'avant de l'appareil.

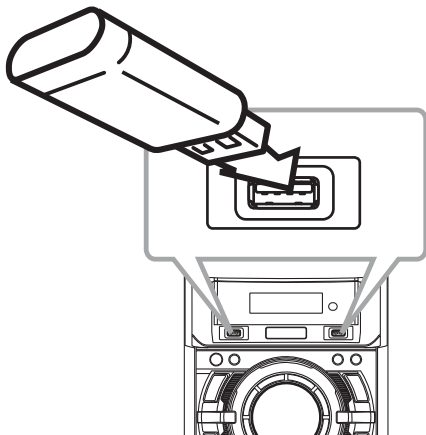


! Remarque

- Retrait du périphérique USB de l'appareil
 1. Choisissez un mode différent ou appuyez sur la touche **ENTER** deux fois de suite.
 2. Retirez le périphérique USB de l'appareil.

Raccordement de l'antenne

Raccordez l'antenne FM fournie pour écouter la radio.

Raccordez l'antenne filaire FM au connecteur d'antenne FM.

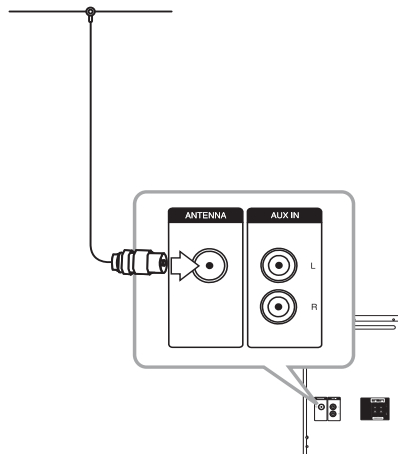

! Remarque

Veillez à déployer complètement l'antenne filaire FM. Après avoir raccordé l'antenne filaire FM, veillez à la maintenir à l'horizontale.

Fonctions de base

CD/USB Opérations

1. Insérez le disque en appuyant sur la touche ▲ (Ouvrir/Fermer) ou raccordez le périphérique USB au port USB.
2. Sélectionnez la fonction CD ou USB en appuyant sur la touche **FUNCTION** de la télécommande ou **FUNC.** de l'appareil.
3. Sélectionnez un fichier (ou piste) que vous voulez lire à l'aide des touches ◀◀/▶▶.

Opération	Action
Arrêt	Appuyez sur la touche ■ ENTER .
Lecture	Appuyez sur la touche ▶/ .
Pause	Pendant la lecture, appuyez sur ▶/ .
Accès à la piste ou au fichier précédent/suivant	Pendant la lecture, appuyez sur la touche ◀◀/▶▶ pour respectivement revenir au début de la piste ou du fichier en cours ou accéder à la piste ou au fichier suivant. Appuyez deux fois brièvement sur la touche ◀◀ pour revenir à la piste ou au fichier précédent.
Sélection d'une piste/fichier directement	Appuyez sur les touches numériques 0 à 9 de la télécommande pour accéder directement à la piste ou au fichier de votre choix.
Recherche d'une section dans une piste	Pendant la lecture, maintenez enfoncée la touche ◀◀/▶▶ et relâchez-la à l'endroit souhaité.
Lecture répétée ou aléatoire	Appuyez à plusieurs reprises sur REPEAT(MENU) de la télécommande. L'affichage change dans l'ordre suivant. RPT1 -> RPT *DIR (Uniquement MP3/WMA) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF. *DIR: Répertoire

Autres opérations

Lecture programmée

La fonction de programmation vous permet de mémoriser dans le récepteur vos fichiers préférés d'un disque ou d'un périphérique USB.

Un programme peut contenir 20 pistes/fichiers.

1. Insérez un CD ou un périphérique USB et attendez qu'il soit lu.
2. Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMORY** de la télécommande en mode arrêt.
3. Appuyez sur ◀◀/▶▶ de la télécommande ou ◀◀ / ▶▶ de l'appareil pour sélectionner un fichier de pistes.
4. Appuyez de nouveau sur **PROGRAM/MEMORY** pour sauvegarder et sélectionner la piste suivante.
5. Appuyez sur ▶/|| pour lire les pistes musicales programmées.
6. Pour effacer votre sélection, appuyez deux fois sur la touche ■ **ENTER**.

! Remarque

Les programmes sont également effacés lorsque vous sortez le disque ou retirez le périphérique USB, lorsque vous éteignez l'appareil ou lorsque vous changez de fonction.


Affichage des informations sur les fichiers (balises ID3)

Lors de la lecture d'un fichier MP3 contenant des informations, vous pouvez afficher ces informations en appuyant sur la touche **INFO**.

Recherche d'un dossier

1. Appuyez sur **PRESET-FOLDER** Λ/V à plusieurs reprises jusqu'à l'apparition d'un dossier souhaité sur la fenêtre d'affichage.
2. Appuyez sur ▶/|| pour sa lecture.
Le premier fichier du dossier est mis en lecture.

Désactivation temporaire du son

Appuyez sur la touche **MUTE**  pour mettre l'appareil en sourdine.

Vous pouvez mettre l'appareil en sourdine pour répondre au téléphone, par exemple. L'indication "MUTE" apparaît alors dans l'afficheur.

Suppression d'un fichier MP3/WMA

Vous pouvez supprimer un fichier, un dossier ou formater en appuyant sur **DELETE**. (USB uniquement)

1. Appuyez sur **DELETE** à plusieurs reprises pendant la sélection du fichier MP3/WMA. Cette fonction est prise en charge uniquement à l'arrêt. L'affichage change dans l'ordre suivant.
 - DEL FILE: Supprimer le fichier.
 - DEL DIR: Supprimer le dossier.
 - FORMAT: Formater le périphérique USB.
2. Pour supprimer un fichier/dossier ou formater, appuyez sur **▶/||** de la télécommande ou appuyez sur **>|| ST./MO.** de l'appareil.
3. Si vous voulez quitter le mode actuel, appuyez sur **■ ENTER** de la télécommande ou sur **□** de l'appareil.

Attention

- Ne retirez pas le périphérique USB de son emplacement pendant qu'il est en utilisation (lecture, suppression, etc.).
- Il est recommandé d'effectuer des sauvegardes régulières pour éviter la perte de données.
- La fonction de suppression peut ne pas être prise en charge en fonction de l'état du périphérique USB

DEMO

Dans l'état hors tension, il montre la fonction sur la fenêtre d'affichage en appuyant sur **SET/RDS/DEMO**. Pour annuler le mode DEMO, appuyez à nouveau.

Remarque

- Lorsque vous êtes en mode DÉMO, l'appareil conserve ce mode même si vous débranchez le cordon d'alimentation.
- Vous pouvez profiter d'autres fonctions dans le mode DÉMO. Le mode DÉMO se mettra alors en pause temporairement.
 - Si vous n'appuyez sur aucune touche dans les 10 secondes, le mode DÉMO se lancera automatiquement.


Lecture en mode AUTO DJ

Le mode AUTO DJ mélange la fin d'une chanson avec le début d'une autre pour une lecture en fondu enchaîné. Il égalise le volume entre les pistes afin que la lecture soit ininterrompue.

Appuyez plusieurs fois sur la touche **AUTO DJ** de l'appareil ou de la télécommande. L'affichage alterne comme suit. RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Mode	Afficheur	Description
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	La musique est lue de façon aléatoire.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	La musique est lue en boucle.

! Remarque

- Recherche d'une section sur la piste/fichier ou une lecture répétée ou aléatoire n'est pas prise en charge sur le mode AUTO DJ.
- Si vous passez à une autre fonction ou arrêtez la musique à l'aide de la touche  de l'appareil (ou **ENTER** de la télécommande) lorsque vous êtes en mode AUTO DJ, ce dernier est désactivé.
- La fonction AUTO DJ n'est pas prise en charge avec les fichiers de musique dont la durée est inférieure à 60 secondes.
- Pendant l'enregistrement, la fonction AUTO DJ n'est pas disponible.
- Si vous changez de disque alors que la fonction AUTO DJ est activée, elle sera désactivée.

Utilisation de la radio

Vérifiez que les antennes FM soient connectées. (Reportez-vous à la page 12.)

Ecouter la radio

1. Appuyez sur la touche **FUNCTION** jusqu'à ce que FM apparaisse dans l'afficheur. L'appareil se règle sur la dernière station reçue.
2. Appuyez et maintenez enfoncé **TUNING-/+** de la télécommande ou sur **||<</>>|** de l'appareil pendant deux secondes jusqu'à ce que la fréquence commence à changer, puis relâchez. La recherche des stations s'arrête quand une station est trouvée.

Ou

- Appuyez à plusieurs reprises sur **TUNING-/+** de la télécommande ou **||<</>>|** de l'appareil.
3. Pour régler le volume, tournez le bouton du volume sur l'appareil ou en appuyant à plusieurs reprises sur **VOL +/-** de la télécommande.

Préréglage des stations de radio

Vous pouvez préréglager 50 stations FM.

Avant de procéder au réglage, veillez à diminuer le volume.

1. Appuyez sur **FUNCTION** de la télécommande ou **FUNC.** de l'appareil jusqu'à ce que FM/AM s'affiche sur l'écran.
2. Sélectionnez la fréquence désirée en appuyant sur **TUNING-/+** de la télécommande ou **◀/▶** de l'appareil.
3. Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMORY**. Un numéro prédéfini clignotera dans l'afficheur.
4. Appuyez sur la touche **PRESET-FOLDER ▲/▼** pour sélectionner le numéro prédéfini de votre choix.
5. Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMORY**. La station est mémorisée.
6. Répétez les étapes 2 à 5 pour mémoriser d'autres stations.
7. Pour écouter une station préréglée, appuyez sur **PRESET-FOLDER ▲/▼** ou sur les boutons numériques de **0** à **9**.

Suppression de toutes les stations mémorisées

1. Maintenez enfoncée **PROGRAM/MEMORY** pendant deux secondes. "ERASE ALL" clignotera sur l'affichage du récepteur.
2. Appuyez sur **PROGRAM/MEMORY** pour effacer toutes les stations radio mémorisées.

Amélioration d'une mauvaise réception FM

Appuyez sur **>|| ST./MO.** de l'appareil ou sur **▶/||** de la télécommande. Le tuner passe de stéréo à mono, ce qui améliore généralement la réception.

Affichage des informations sur une station de radio

Le syntoniseur FM est fourni avec la fonction RDS (Radio Data System). Celle-ci donne des informations concernant la station écoutée. Appuyez plusieurs fois sur **RDS** pour alterner parmi les divers types de données :

PS	(Nom du Service Emission) Le nom de la chaîne apparaîtra sur l'affichage.
PTY	(Reconnaissance du Type d'Emission) Le type d'émission (p.e. Jazz ou Actualités) apparaîtra sur l'affichage.
RT	(Texte Radio) Un message texte contenant des informations spéciales sur la station. Ce texte peut défiler sur l'affichage.
CT	(Heure contrôlée par la chaîne) Indique la date et l'heure diffusées par la station.

Vous pouvez rechercher les stations de radio par type de programme en appuyant sur la touche **RDS**. L'afficheur montrera le dernier type de programme utilisé. Appuyez sur la touche **PTY** autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre type de programme favori. Appuyez sur la touche **◀◀/▶▶**. Le tuner lancera la recherche automatiquement. Dès qu'une station est détectée, la recherche s'interrompt.

Réglage du son

Réglage du mode surround

Ce système comporte un certain nombre de champs acoustiques surround pré-réglés. Vous pouvez sélectionner un mode son en utilisant la touche **SOUND EFFECT** de la télécommande ou **LG EQ** de l'appareil.

Les éléments affichés pour l'égaliseur peuvent être différents selon les sources et les effets sonores.

Sur l'écran	Description
NATURAL	Offre un son naturel améliorant le confort d'écoute.
Spatialisation locale	Effet sonore optimisé selon les régions. (FORRO/FUNK/SERTANEJO/DANGDUT/ARABIC/PERSIAN/INDIA/REGUETON/MERENGUE/SALSA/SAMBA/CUMBIA/AFRO HIP HOP)
AUTO EQ	Offre le réglage sonore le plus adapté au genre indiqué dans la balise ID3 des fichiers MP3.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Ce programme ajoute une atmosphère au son, vous donnant l'impression d'assister à un vrai concert de musique rock, pop, jazz ou classique.
MP3 -- OPT	Cette fonction est optimisée pour les fichiers MP3 compressibles. Elle améliore les aigus.
BASS	Renforce les aigus, les graves et l'effet de son surround.
LOUDNESS	Permet d'améliorer les aigus et les graves.
BYPASS	Désactive les effets d'égaliseur.

! Remarque

- Avec certaines enceintes, il est possible que le son ne soit pas retransmis ou seulement à un faible volume en fonction du mode son.
- Il se peut que vous deviez réinitialiser le mode surround après avoir permuté l'entrée, et parfois même après avoir changé de piste sonore.
- En appuyant sur la touche **BASS BLAST** de l'appareil, vous pouvez sélectionner directement le mode son **BYPASS** ou **BASS BLAST**.

Réglage de l'horloge

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur la touche **CLOCK** pendant au moins 2 secondes.
3. À l'aide de la touche **◀◀ / ▶▶** choisissez entre.
 - AM 12:00 (pour un affichage sur 12 h) ou 0:00 (pour un affichage sur 24 h).
4. Appuyez sur la touche **SET/RDS/DEMO** pour confirmer votre choix.
5. Sélectionnez l'heure en appuyant sur la touche **◀◀ / ▶▶**.
6. Appuyez sur la touche **SET/RDS/DEMO**.
7. Sélectionnez les minutes en appuyant sur la touche **◀◀ / ▶▶**.
8. Appuyez sur la touche **SET/RDS/DEMO**.

Réglage de l'alarme

Vous pouvez utiliser l'appareil comme alarme. Il faut d'abord régler l'heure avant de régler l'alarme.

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur la touche **TIMER**. Chaque fonction clignote.
3. Appuyez sur la touche **SET/RDS/DEMO** quand la fonction avec laquelle vous voulez être réveillé est affichée.
4. L'indication "ON TIME" s'affiche. Il s'agit de l'heure à laquelle vous voulez que l'appareil s'allume. Utilisez les touches **◀◀/▶▶** pour modifier l'heure et les minutes, puis appuyez sur la touche **SET/RDS/DEMO** pour mémoriser votre réglage.
5. L'indication "OFF TIME" s'affiche. Il s'agit de l'heure à laquelle vous voulez que l'appareil s'éteigne.
6. Utilisez les touches **◀◀/▶▶** pour modifier l'heure et les minutes, puis appuyez sur la touche **SET/RDS/DEMO** pour mémoriser votre réglage.
7. Appuyez sur la touche **◀◀/▶▶** pour régler le volume, puis appuyez sur la touche **SET/RDS/DEMO** pour mémoriser votre réglage. L'icône de l'horloge "⌚" montre que la fonction réveil est activée.
8. Appuyez 2 fois sur bouton **TIMER**. Vous pouvez vérifier l'état des paramètres.

! Remarque

- Si vous réglez l'horloge, vous pouvez consulter l'heure en appuyant sur la touche **CLOCK** même lorsque le lecteur est éteint.
- Si vous réglez l'horloge et l'alarme, vous pouvez consulter l'icône de l'alarme "⌚" en appuyant sur la touche **CLOCK** même lorsque le lecteur est éteint.
- Si vous réglez l'horloge et l'alarme, vous pouvez consulter l'icône de l'alarme "⌚" et le réglage en appuyant sur la touche **TIMER** même lorsque l'appareil est éteint.

Réglage de la veille programmée

Appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** pour sélectionner le délai entre 10 et 180 minutes. Une fois le délai écoulé, l'appareil s'éteindra.

Pour annuler la fonction de veille programmée, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que "SLEEP 10" s'affiche, puis appuyez une dernière fois sur la touche **SLEEP** pour que l'inscription disparaisse.

! Remarque

- Vous pouvez consulter le temps restant avant que l'appareil s'éteigne.
- Appuyez sur la touche **SLEEP**. La durée restante apparaît dans l'afficheur.


Diminution de la luminosité

Appuyez une fois sur la touche **SLEEP**. L'éclairage de l'afficheur sera assombri de moitié. Pour annuler, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que l'éclairage revienne à la normale.

Fonctions avancées

Écoute de la musique depuis un appareil

Vous pouvez utiliser l'appareil pour lire la musique depuis divers types d'appareil externe. (Reportez-vous à la page 11.)

1. Raccordez l'appareil externe au connecteur AUX IN de l'appareil.
2. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche  (Alimentation).
3. Sélectionnez la fonction AUX en appuyant sur la touche **FUNC.** de l'appareil ou **FUNCTION** de la télécommande.
4. Allumez le périphérique externe et lancez la lecture.

Enregistrement sur un périphérique USB

Vous pouvez enregistrer diverses sources de son sur périphérique USB.

1. Raccordez le périphérique USB à l'appareil.
2. Sélectionnez la fonction en appuyant sur la touche **FUNC.** de l'appareil ou **FUNCTION** de la télécommande.


Un enregistrement d'une piste/fichier - Vous pouvez enregistrer vers un périphérique après la lecture d'une piste/fichier que vous voulez.

Enregistrement de toutes les pistes/fichiers - Vous pouvez enregistrer sur un périphérique USB lorsque la lecture est arrêtée.

Enregistrement de la liste programmée - Sélectionnez la liste programmée pour l'enregistrer sur un périphérique USB. (Reportez-vous à la page 13.)

3. Démarrez l'enregistrement en appuyant sur la touche  **USB REC** de l'appareil ou **USB REC** de la télécommande.
 - Si vous connectez USB1 ainsi que USB2, appuyez sur  **USB REC** de l'appareil ou **USB REC** de la télécommande quand USB1 ou USB2 destiné à l'enregistrement clignote sur la fenêtre d'affichage.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche  de l'appareil ou **ENTER** de la télécommande.

Suspension de l'enregistrement

Pendant l'enregistrement, appuyez sur la touche  **USB REC** de l'appareil ou **USB REC** de la télécommande pour suspendre l'enregistrement. Appuyez de nouveau sur la touche pour reprendre l'enregistrement. (radio/AUX uniquement)

Sélection du débit binaire et de la vitesse d'enregistrement

1. Appuyez sur la touche **R** **USB REC** de l'appareil ou **USB REC** de la télécommande pendant plus de 3 secondes.
2. Utilisez **|<</>>|** de l'unité ou **|<</>>|** de la télécommande pour sélectionner le débit binaire.
3. Appuyez de nouveau sur la touche **R** **USB REC** de l'appareil ou **USB REC** de la télécommande pour sélectionner la vitesse d'enregistrement.
4. Appuyez sur **|<</>>|** de l'appareil ou sur **|<</>>|** de la télécommande pour sélectionner la vitesse d'enregistrement désirée : (CD MP3/WMA, CD AUDIO uniquement)

VITESSE X1

- Vous pouvez écouter la musique tout en l'enregistrant.

VITESSE X2

- Vous pouvez uniquement enregistrer le fichier de musique.

5. Appuyez sur la touche **R** **USB REC** de l'appareil ou **USB REC** de la télécommande pour terminer le réglage.

Réplique USB vers USB

Vous pouvez effectuer une réplique des différentes sources audio de USB1 vers USB2 par la fonction USB.

1. Branchez un périphérique USB contenant les fichiers audio désirés sur le port USB1.
2. Connectez un autre périphérique USB sur USB2.
3. Démarrez l'enregistrement en appuyant sur la touche **R** **USB REC** de l'appareil ou **USB REC** de la télécommande.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur **□** de l'appareil ou **■** **ENTER** de la télécommande.

! Remarque

- Pendant l'enregistrement, vous pouvez vérifier sur l'écran la progression en pourcentage de l'enregistrement sur le périphérique USB. (MP3/WMA CD uniquement)
- Pendant l'enregistrement MP3/WMA, il n'y a pas de son.
- Si vous arrêtez l'enregistrement pendant la lecture, le fichier ayant été enregistré à ce moment sera conservé. (Exceptés les fichiers MP3/WMA)
- Ne retirez pas le périphérique USB et n'éteignez pas l'appareil pendant l'enregistrement USB. Sinon, un fichier incomplet sera créé et ne pourra pas être supprimé sur un ordinateur.
- Si l'enregistrement USB ne fonctionne pas, le message "NO USB" (Pas d'USB), "ERROR" (Erreur), "FULL" (plein) ou "NO REC" (Pas d'enregistrement) apparaît sur l'afficheur.
- Le périphérique lecteur de cartes ou un disque dur externe ne peuvent pas être employés pour l'enregistrement USB.
- Un fichier de 512 Mo est enregistré quand vous enregistrez pour un long terme.
- L'enregistrement est limité à 999 fichiers.
- Le mode de stockage sera le suivant.

AUDIO CD	MP3/WMA	Autres sources*
<pre> ■ CD_REC TRK_001 TRK_002 : </pre>	<pre> ■ FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) : </pre>	<pre> ■ EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 : </pre>

* : TUNER, AUX et similaires.

Réaliser des copies non autorisées de données protégées contre la copie, y compris les programmes informatiques, les émissions et les enregistrements sonores, peut être une infraction au copyright et constitue un délit pénal. Cet équipement ne doit pas être utilisé à cet effet.

Soyez responsables

Respectez les copyrights


Dépannage

Probleme	Cause & Correction
Pas d'alimentation.	<ul style="list-style-type: none"> Le cordon d'alimentation n'est pas branché. Branchez le cordon d'alimentation. Assurez-vous qu'il n'y a pas une coupure d'électricité. Vérifiez en mettant d'autres appareils électroniques en marche.
Absence de son.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne fonction. Appuyez sur la touche FUNCTION pour vérifier la fonction sélectionnée. Les câbles audio sont endommagés. Remplacez les câbles audio par des câbles neufs.
L'appareil ne démarre pas la lecture.	<ul style="list-style-type: none"> Un disque illisible a été inséré. Insérez un disque lisible. Aucun disque n'est présent dans le lecteur. Le disque est sale. Nettoyez le disque. (Reportez-vous à la page 25.) Le disque est inséré à l'envers. Placez le disque avec l'étiquette ou le côté imprimé vers le haut.
Impossible d'ajuster correctement les stations de radio.	<ul style="list-style-type: none"> L'antenne est mal positionnée ou raccordée. Raccordez l'antenne correctement. La force du signal de la station de radio est trop faible. Ajustez la station manuellement. Aucune station n'a été préréglée ou les stations préréglées ont été effacées (lors de l'ajustement par recherche des canaux préréglés). Préréglez des stations de radio (reportez-vous à la page 16 pour plus de détails).
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> La télécommande est trop éloignée de l'appareil. Actionnez la télécommande dans un rayon de 7 m de l'appareil. Il y a un obstacle entre la télécommande et l'appareil. Retirez l'obstacle. La pile de la télécommande est vide. Remplacez les piles par des piles neuves.

Marques de commerce et licences



Spécifications générales

Général				
Modèle	CM4620	CM4520	CM4420	CM4320
Puissance électrique requise	200 - 240 V, 50/60 Hz			
Consommation électrique	70 W	55 W	55 W	45 W
Dimensions externes (L x H x P)	202 x 300 x 297 mm sans le socle			
Poids net (approx.)	2,85 kg			
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)			
Humidité de fonctionnement	5 % à 90 %			
Alimentation du bus (USB)	DC 5 V  500 mA			

Entrées	
AUX IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ω, RCA jack (L, R) x 1

Syntoniseur	
Ecart de Syntonisation FM	87,5 à 108,0 MHz ou 87,50 à 108,00 MHz

Amplificateur					
Modèle	CM4620	CM4520	CM4420	CM4320	
Mode stéréo	220 W + 220 W (3 Ω at 1 KHz, THD 10 %)	130 W + 130 W (4 Ω at 1 KHz, THD 10 %)	130 W + 130 W (4 Ω at 1 KHz, THD 10 %)	80 W + 80 W (4 Ω at 1 KHz, THD 10 %)	
Mode Surround	Avant	220 W + 220 W (3 Ω at 1 KHz, THD 10 %)	130 W + 130 W (4 Ω at 1 KHz, THD 10 %)	130 W + 130 W (4 Ω at 1 KHz, THD 10 %)	80 W + 80 W (4 Ω at 1 KHz, THD 10 %)
	Caisson de Basse	-	160 W (3 Ω at 1 KHz, THD 10 %)	-	-

CD	
Réponse en fréquence	100 à 20 000 Hz
Rapport signal/bruit	75 dB
Gamme dynamique	80 dB

Spécifications des enceintes

Enceinte avant				
Modèle	CMS4620F	CMS4520F	CMS4520F	CMS4320F
Type	2 Enceintes 2 Pôles			
Impédance	3 Ω	4 Ω		
Puissance Nominale	220 W	130 W	130 W	80 W
Puissance Maximale	440 W	260 W	260 W	160 W
Dimensions (L x H x P)	246 x 335 x 444 mm	232 x 249 x 344 mm	232 x 249 x 344 mm	215 x 237 x 304 mm
Poids Net	5 kg	3,2 Kg	3,2 Kg	2,47 Kg

Caisson de Basse	
Modèle	CMS4520W
Type	1 Enceintes 1 Pôle
Impédance	4 Ω
Puissance Nominale	160 W
Puissance Maximale	320 W
Dimensions (L x H x P)	250 x 334 x 344 mm
Poids Net	5,4 kg

5

Annexe

- Le design et les spécifications sont sujets à modifications sans préavis.

Entretien

Remarques sur les disques

Manipulation des disques

Ne touchez pas la face de lecture des disques.

Rangement des disques

Après la lecture, rangez le disque dans son boîtier. N'exposez pas le disque aux rayons directs du soleil ni à des sources de chaleur et ne le laissez jamais dans une voiture garée en plein soleil.

Nettoyage des disques

N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzène, diluants, produits de nettoyage en vente dans le commerce ou vaporisateurs antistatiques destinés aux disques vinyle.

Manipulation de l'appareil

Conservez le carton et les emballages d'origine

Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

Entretien des surfaces extérieures

N'utilisez pas de liquides volatils tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil.

Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface.

Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzène ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

Entretien de l'appareil

Ce lecteur est un appareil de précision à haute technologie. Si la lentille optique et les composants du lecteur sont sales ou usés, la qualité de l'image peut s'en trouver diminuée. Pour plus de détails, contactez votre service après-vente agréé le plus proche.

5

Annexe

5

Annexe

