



SLOVENČINA

UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA DVD MIKRO Hi-Fi SYSTEM

Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho, ak by ste ho potrebovali v budúcnosti.

TB106 (TB106, TBS106V)



Informácie o bezpečnosti



POZOR
RIZIKO ZASIAHNUTIA
ELEKTRICKÝM PRÚDOM



UPOZORNENIE: ZNÍŽTE RIZIKO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODNÍMAJTE KRYT (ALEBO ZADNÝ PANEL), VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE PRVKY, KTORÉ MÔŽE OVLÁDAŤ UŽÍVATEĽ. TAKÉTO ZÁSAHY ZVERTE DO RÚK KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.

Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku slúži na upozornenie užívateľa na prítomnosť neizolovaného napätia pod ochranným krytom zariadenia, ktoré môže byť dostatočne vysoké na to, aby vystavila osoby riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.



Znamienko výkričníka v rovnostrannom trojuholníku je určené na upozornenie užívateľa na dôležité operačné a údržbové (servisné) návody, ktoré by si mal naštudovať v literatúre priloženej k výrobku.




UPOZORNENIE: CHRÁŇTE SA PRED RIZIKOM POŽIARU ALEBO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBOK DAŽĎU ALEBO VĽHKOSTI.

VAROVANIE: Neinštalujte toto zariadenie do stiesneného priestoru akým je napríklad knižnica alebo podobné miesta.

POZOR: Nezakrývajte žiadne vetracie otvory. Nainštalujte presne podľa inštrukcií výrobcu.

Drážky a otvory na skriňu zariadenia slúžia na vetranie a majú zabezpečiť spoľahlivý chod zariadenia a chrániť ho pred prehriatím. Tieto otvory nikdy nesmú byť zakryté, t.j. nikdy nepoložte zariadenie na posteľ ani na pohovku alebo podobný povrch. Tento výrobok nesmie byť vstavaný do priestorov ako sú knižnice alebo stojany, iba ak je zabezpečená dostatočná ventilácia alebo sú dodržané inštrukcie výrobcu.



UPOZORNENIE: Tento výrobok využíva laserový systém. Aby ste sa uistili, či používate tento výrobok správne, prosím, prečítajte si pozorne tento manuál pre užívateľov a ponechajte si ho pre prípadnú potrebu v budúcnosti. Ak bude zariadenie vyžadovať údržbu, kontaktujte autorizované servisné centrum. Použitie ovládačov, nastavovanie alebo použitie funkcií iných, ako sú tie, ktoré sú tu špecifikované vás môžu vystaviť riziku zasiahnutia nebezpečným žiarením. Chráňte sa priamemu zasiahnutiu laserového lúča, nepokúšajte sa otvárať kryt, je pod ním viditeľné žiarenie. NEPOZERAJTE SA DO LÚČA.

UPOZORNENIE v súvislosti so sieťovým káblom

Pri väčšine zariadení sa odporúča ich zapojenie do samostatného elektrického obvodu;

To znamená, že obvod, v ktorom je zapojený tento spotrebič, napája len tento spotrebič a nemá žiadne ďalšie výstupy a vetvy. Pre kontrolu si pozrite špecifikácie v tejto užívateľskej príručke. Nepreťažujte zásuvky. Preťaženie zásuviek, rozkývané a poškodené zásuvky, predĺžovacie šnúry, rozstrapkané vodiče, poškodená alebo popraskaná izolácia vodičov vedú k nebezpečenstvu. Všetky tieto skutočnosti môžu viesť k požiaru alebo zasiahnutiu osoby elektrickým prúdom. Pravidelne kontrolujte stav napájacej šnúry vášho zariadenia. Ak javí známky poškodenia alebo opotrebovania je potrebné ju odpojiť, ďalej už zariadenie nepoužívať a požiadať autorizované servisné centrum o výmenu napájacej šnúry. Chráňte napájaciu šnúru pred fyzickým alebo mechanickým poškodením, ako je stáčanie, zauzlenie, pricviknutie, privretie do dverí alebo pošliapanie. Venujte zvláštnu pozornosť zástrčkám, zásuvkám a miestu, kde napájací šnúra vychádza zo zariadenia. Pre odpojenie od elektrickej siete vyťahnite zásuvku napájacej šnúry. Pri inštalácii výrobku sa uistite, že zásuvka je ľahko dostupná.

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.

Bezpečný spôsob vytiahnutia batérie alebo akumulátora zo zariadenia: Vytiahnite starú batériu alebo akumulátor podľa postupu ich inštalácie, ale v opačnom poradí. V rámci prevencie pred znečistením životného prostredia a možnými dôsledkami na zdravie ľudí a zvierat zahodte starú batériu alebo akumulátor do príslušnej zbernej nádoby na určených zberných miestach. Nelikvidujte batérie alebo akumulátory spolu s iným odpadom. Odporúča sa použiť miestne bezplatné kompenzačné systémy pre batérie a akumulátory. Nevystavujte batériu pôsobeniu nadmerného tepla, ako je napr. slnečný svit, oheň a podobne.

UPOZORNENIE: Aparatúra nesmie byť vystavená vode (kvapkaniu ani striekaniu) a na aparatúru nesmú byť umiestnené predmety naplnené tekutinami, ako sú vázy.

Ako naložiť s vašim starým zariadením



1. Ak je na výrobku symbol preškrtnutého smetného koša na kolieskach znamená to, že výrobok podlieha Európskej smernici 2002/96/EC.
2. So všetkými elektrickými a elektronickými výrobkami sa musí nakladať oddelene od komunálneho odpadu, prostredníctvom spoločností, ktoré určila vláda alebo miestne úrady na likvidáciu takéhoto odpadu.
3. Správne naloženie s vašim starým zariadením pomôže ochrániť životné prostredie a ľudské zdravie pred možnými negatívnymi vplyvmi.
4. Ak chcete o nakladaní s vašim starým zariadením vedieť viac podrobností, prosím kontaktujte váš mestský úrad, spoločnosť, ktorá takýto odpad spracúva alebo predajňu, kde ste zariadenie kúpili.



Spoločnosť LG Electronics týmto potvrdzuje, že tento výrobok je (tieto výrobky sú) v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2004/108/ES, 2006/95/ES a 2009/125/ES.

Európsky zástupca :

LG Electronics Service Europe B.V
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)

Autorské práva

Je zákonom zakázané kopírovať, vysielat' a rozširovat' použitím kábla ako aj verejne prehrávat' alebo požičiavat' materiály chránené autorskými právami bez povolenia. Tento výrobok má funkciu ochrany proti kopírovaniu, ktorá bola vyvinutá spoločnosťou Macrovision. Signály ochrany proti kopírovaniu sú nahrané na niektorých diskoch. Pri nahrávaní alebo prehrávaní filmov z takýchto diskov bude znieť šum. Tento výrobok obsahuje technológiu na ochranu autorských práv, chránenú americkými patentmi a inými autorskými právami. Použitie tejto technológie na ochranu autorských práv musí byť schválené spoločnosťou Macrovision a je určené na domáce a iné vymedzené účely prezerania, pokiaľ nie je inak povolené spoločnosťou Macrovision. Reverzné inžinierstvo alebo rozoberanie je zakázané.

SPOTREBITEĽIA BY MALI VZIAŤ NA VEDOMIE, ŽE NIE VŠETKY TELEVÍZNE PRIJÍMAČE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM SÚ PLNE KOMPATIBILNÉ S TÝMTO VÝROBKOM A MÔŽU SPÔSOBIŤ NEŽIADUCE VÝJAVY NA OBRAZE. V PRÍPADE 525 ALEBO 625 POSTUPNÉHO RIADKOVANIA MÔŽU NASTAŤ PROBLÉMY Z OBRAZOM, ODPORÚČAME UŽÍVATEĽOVI PRESTAVIŤ ROZLIŠENIE NA "ŠTANDARDNÉ ROZLIŠENIE". V PRÍPADE, ŽE MÁTE NEJAKÉ ĎALŠIE OTÁZKY VO VZŤAHU KU KOMPATIBILITE TV ZARIADENIA S TÝMTO MODELOM (525p A 625p) JEDNOTKY, PROSÍM KONTAKTUJTE NAŠE CENTRUM ZÁKAZNÍCKYCH SLUŽIEB.

Musíte nastaviť možnosť formátu disku na [Mastered], aby boli disky kompatibilné s LG prehrávačmi pri formátovaní prepisovateľných diskov. Keď nastavujete možnosť na Live File System, nemôžete ju používať na LG prehrávačoch. (Mastered/ Live File System : Systém formátu disku pre Windows Vista)

Obsah

1 Začínáme

- 2 Informácie o bezpečnosti
- 6 Príprava
- 6 Príslušenstvo
- 7 Úvod
- 7 – Prehráateľné disky
- 7 – Značka na displeji "Ⓞ"
- 7 – Symboly použité v tomto manuály
- 7 – Kód krajiny
- 8 Požiadavky na prehráateľný súbor
- 9 Diaľkový ovládač
- 10 Predný panel
- 11 Zadný panel

2 Pripojenie

- 12 Pripojenie reproduktorov
- 12 – Pripojenie reproduktorov k zariadeniu
- 12 Zapojenie systémového kábla
- 13 Pripojenia k vášmu televízoru
- 13 – Pripojenie výstupu HDMI
- 14 – Pripojenie komponentného videa
- 15 – Pripojenie videa
- 15 – Nastavenia rozlíšenia
- 16 Rozlíšenie na výstupe videa
- 16 Optional Equipment Connection
- 16 – PORT. IN Connection
- 16 – Počúvanie hudby z prenosného prehrávača alebo externého zariadenia
- 17 – Pripojenie USB
- 17 – Pripojenie OPTICAL IN
- 17 – Pripojenie AUX IN
- 18 – Nastavenie reproduktora ez
- 18 – Pripojenie antény
- 19 – Prehrávanie iPodu
- 20 – Kompatibilný iPod

3 Nastavenie systému

- 21 Upravenie nastavenís
- 21 – OSD Prvotné nastavenie jazyka - Voliteľné
- 21 – Zobrazenie a zatvorenie ponuky nastavení
- 22 – Jazyky
- 22 – Displej
- 23 – Audio
- 23 – Blokovať (Rodičovská kontrola)
- 24 – Iné

4 Prevádzka

- 25 Používanie ponuky Home (Domov)
- 25 Základné operácie
- 26 Ostatné funkcie
- 26 – Zobrazenie informácií o disku na obrazovke
- 26 – Zobrazenie ponuky disku DVD
- 27 – Zobrazenie názvu disku DVD
- 27 – Prehrávanie DVD rýchlosťou 1,5x
- 27 – Šetrič obrazovky
- 27 – Spustenie prehrávanie od zadaného času
- 27 – Pokračovanie prehrávania
- 27 – Strana so zmenou kódu titulkov
- 28 – Označené prehrávanie
- 28 – Zobrazenie súborov s fotografiami vo formáte
- 29 – Pamäť poslednej scény
- 30 – Výber systému - Voliteľné
- 30 – Úprava nastavenia úrovne reproduktorov
- 30 – Nastavenie hodín
- 30 – Použitie prehrávača ako budíka
- 31 – Nastavenie časovača spánku
- 31 – STMIEVAČ
- 31 – Dočasné vypnutie zvuku
- 31 Používanie rádia
- 31 – Počúvanie rádia

- 31 – Predvolenie staníc rádia
- 31 – Vymazanie všetkých uložených staníc
- 32 – Vymazanie uloženého miesta.
- 32 – Zlepšenie slabého FM príjmu
- 32 – Zobrazenie informácie o stanici
- 33 Nastavenie zvuku
 - 33 – Nastavenie režimu priestor. zvuku
 - 33 – Nastavenie zvuku
- 34 Pokročilé používanie
 - 34 – Nahrávanie na USB

5 Odstraňovanie porúch

- 35 Odstraňovanie porúch

6 Príloha

- 36 Kódy krajín
- 37 Kódy jazykov
- 38 Obchodné známky a licencie
- 39 Špecifikácie
- 41 Údržba
 - 41 – Manipulácia so zariadením
 - 41 – Poznámky k diskom

1

2

3

4

5

6

1

Začínáme

Príprava

Vstup prenosných zariadení


Počúvajte hudbu z vášho prenosného zariadenia. (MP3, notebook atď.)

Nahrávanie priamo cez USB


Nahrajte si hudbu z disku CD na vaše zariadenie USB.

Príslušenstvo


Skontrolujte kompletnosť dodaného príslušenstva.

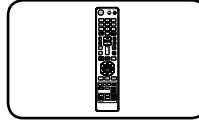


Diaľkové ovládanie (1)

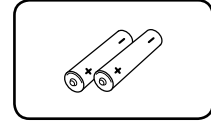


Batéria (2)

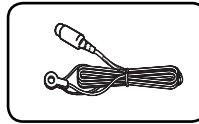


Anténa FM (1)

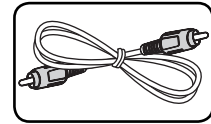


Video kábel (1)

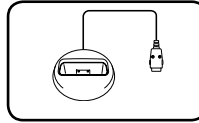

iPod vidlica (1)

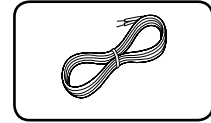

Reprodukčné káble (2)

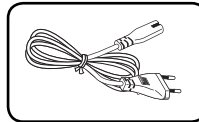

Sieťový AC kábel (1)

Úvod

Prehrávatel'né disky

Toto zariadenie prehráva DVD±R/ RW a CD-R/ RW, ktoré obsahujú audio tituly, DivX, MP3, WMA a/ alebo JPEG súbory. Niektoré DVD±RW/ DVD±R alebo CD-RW/ CD-R nie je možné na tomto zariadení prehrať vzhľadom na kvalitu alebo stav disku alebo vzhľadom na vlastnosti záznamového zariadenia a autorizácie softvéru.



DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm disk)
Disky ako sú filmové, ktoré sa dajú zakúpiť alebo požičať.



DVD±R (8 cm / 12 cm disk)
V režime video a len finalizované.



DVD-RW (8 cm / 12 cm disk)
V režime video a len finalizované.



V režime video podporuje tiež dvojvrstvové disky.



DVD+RW (8 cm / 12 cm disk)
Len v režime video



Hudobné CD alebo CD-R/ CD-RW v hudobnom CD formáte, ktoré je možné zakúpiť.

Značka na displeji "Ⓢ"

"Ⓢ" sa môže objaviť na displeji počas činnosti a oznamuje, že funkcia popísaná v tomto užívateľskom manuály nie je dostupná na danom DVD video disku.

Symbole použité v tomto manuály



DVD-Video, DVD±R/RW vo video režime alebo režim VR a finalizované



Hudobné CD



Filmové súbory uložené na USB/disku



Hudobné súbory uložené na USB/disku



Foto súbory

! Poznámka

Označuje špeciálne poznámky a prevádzkové funkcie.

! Tip

Označuje tipy a rady na zjednodušenie úloh.



POZOR

Označuje upozornenia na predchádzanie možnému zneužitiu a následným škodám.

Kód krajiny

Kód krajiny je vytlačený na zadnej strane tohto zariadenia. Toto zariadenie prehráva len DVD disky, ktoré sú označené rovnako ako označenie na zadnej časti zariadenia alebo sú označené ako "ALL(VŠETKO)".

- Väčšina diskov nesie značku zemegule s jedným alebo viacerými číslami na nej, viditeľné na obale. Toto číslo sa musí zhodovať s kódom krajiny na vašom zariadení, inak disk nebude prehrávatelný.
- Ak sa pokúsíte prehrať DVD s iným kódom krajiny ako je na vašom prehrávači, na TV obrazovke sa objaví správa "Check Regional Code" (Skontrolujte kód krajiny).

Požiadavky na prehrávací súbor

Požiadavky na hudobné súbory MP3/ WMA

Kompatibilita diskov MP3/ WMA je na tomto prehrávači obmedzená nasledovne:

- Vzorkovacia frekvencia : medzi 32 - 48 kHz (MP3), medzi 32 - 48 kHz (WMA)
- Prenosová rýchlosť : medzi 32 - 320 kbps (MP3), medzi 40 - 192 kbps (WMA)
- Podporovaná verzia : v2, v7, v8, v9
- aximálny počet súborov: menej ako 999.
- Prípona súboru : ".mp3"/ ".wma"
- Formát súboru na CD-ROM: ISO9660/JOLIET
- Odporúčame používať program Easy-CD Creator, ktorý vytvára systém súborov ISO 9660.

Požiadavky na foto súbor

Kompatibilita súboru s fotografiami s týmto prehrávačom je obmedzená nasledovne:


- Max. počet pixlov v šírke: 2760 x 2048 pixlov
- aximálny počet súborov: menej ako 999.
- Niektoré disky nemusia fungovať kvôli odlišnému formátu záznamu alebo kvôli stavu disku.
- Prípona súboru : ".jpg"
- Formát súboru na CD-ROM: ISO9660/JOLIET

Požiadavky na súbor DivX


Kompatibilita disku DivX s týmto prehrávačom má nasledujúce obmedzenia :

- Dostupné rozlíšenie : 800x600 (W x H) pixelov
- Dĺžka názvu súboru DivX titulkov môže mať maximálne 45 znakov.
- V prípade, že je v tituloch pre súbor DivX znak, ktorý sa nedá zobraziť, môže sa na displeji zobraziť ako znak " _ "
- Počet snímkov: menej ako 30 snímkov/s
- V prípade, že video a audio štruktúra súborov nie je prepojená, výstupom je buď len video (obraz), alebo len audio (zvuk).
- Prehrávateľné súbory DivX: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Prehrávateľný formát titulkov: SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt), Vobsub (*.sub)
- Prehrávateľný formát kodeku : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
- Prehrávateľný Audio formát : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA".
- Vzorkovacia frekvencia : medzi 32 - 48 kHz (MP3), medzi 32 - 48 kHz (WMA)
- Prenosová rýchlosť : medzi 32 - 320 kbps (MP3), medzi 40 - 192 kbps (WMA)
- Disky formátované v systéme súborov Live sa na tomto prehrávači nedajú používať.
- V prípade, že sa názov filmového súboru líši od názvu súboru titulkov, titulky sa počas prehrávania súboru DivX nemusia zobraziť.
- Ak prehrávate súbor DivX s inými parametrami, ako sú uvedené vyššie, nemusí sa prehrať normálne.

Dial'kový ovládač

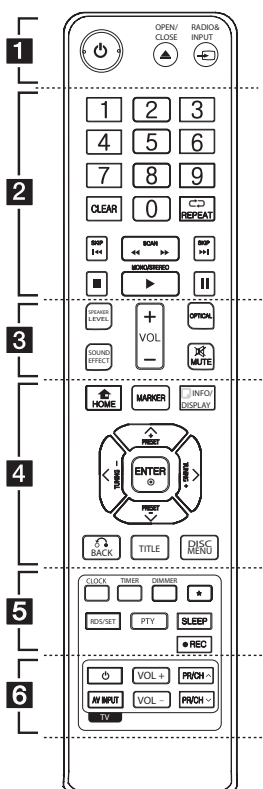

Vloženie batérií

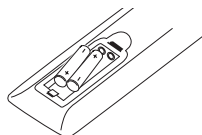

Odstráňte pokrov predalčka za batérie na hrbtní strani ďaljinskega upravljavnika in vstavite eno bateriju (velikost AAA) s pravilno postavljenima \oplus in \ominus .

..... **1**

⏻ (Napájanie) : Vypína a zapína zariadenie ON (ZAP) a OFF (VYP)

▲ OPEN/CLOSE : Otvára a zatvára diskovú mechaniku.

↻ RADIO&INPUT : Zmena vstupných zdrojov.

..... **2**

0-9 číselné tlačidlá : Vyberie číselnú voľbu v menu.

CLEAR : Služi na odstránenie značky zo zoznamu značiek alebo čísla pri nastavení hesla.

↻ REPEAT : Pre výber hracieho režimu. (NÁHODNE, OPAKOVÁŤ)

⏮ / ⏭ SKIP : Služi na preskočenie na ďalšiu alebo predchádzajúcu kapitolu / stopu / súbor.

⏮ / ⏭ SCAN : Prehľadáva vpred alebo vzad.

■ (STOP) : Zastavenie prehrávania.

▶ (PLAY) : Starts playback.

MONO/STEREO : Zvolíťs Mono/ Stereo.

⏸ (PAUSE/STEP) : Pozastaví prehrávanie.

..... **3**

SPEAKER LEVEL : Nastaví úroveň hlasitosti požadovaného reproduktora.

SOUND EFFECT : Služi na výber režimu zvukového efektu.

VOL +/- (Volume) : Nastaví hlasitosť reproduktorov.

OPTICAL : Služi na zmenu vstupného zdroja priamo na optický.

⏻ MUTE : Stlmenie zvuku.

..... **4**

🏠 HOME : Zobrazí ponuku [Poč. menu].

MARKER : Služi na označenie zoznamu titulov.

📺 INFO/DISPLAY : Zobrazuje informácie na obrazovke.

⏮ / ⏭ / ⏪ / ⏩ (hore/ dolu/ vľavo/ vpravo): Pohyb v menu zobrazenom na obrazovke.

TUNING +/- : Naladí požadovanú rádiostanicu.

PRESET +/- : Vyberie rádiostanicu.

⊙ ENTER : Uznáva, výber z menu. Predvolenie staníc rádia.

↶ BACK : Pohyb v menu naspäť alebo opustenie nastavovacieho menu.

TITLE : Ak aktuálny DVD disk má menu, zobrazí toto menu na obrazovke, t.j. menu disku sa môže zobraziť.

DISC MENU : Zobrazuje menu na DVD disku.

..... **5**

CLOCK : Na nastavenie hodín a kontrolu času.

TIMER : Vďaka funkcii TIMER môžete zapnúť alebo vypnúť TUNER, prehrať CD zariadenie a USB v požadovanom čase.

DIMMER : Nastavuje jas zobrazovacieho okienka.

★ : Toto tlačidlo je bez funkcie.

RDS/SET : RDS (Systém rádiových údajov). (Pozrite si str. 32)/ Potvrďuje nastavenie.

PTY : Vyhľadáva rádiové stanice podľa typu rádia.

SLEEP : Nastavuje systém na automatické vypnutie v špecifickom čase.

● REC : Potvrďuje výber voľby.

..... **6**

Tlačidlá ovládania TV : Ovládanie TV. (len TV značky LG)

Môžete ovládať úroveň hlasitosti, vstupujúci zdroj ako aj vypínanie a zapínanie TV LG. Stlačte **⏻** (POWER) a stlačte opakovane tlačidlo **PR/CH (Λ / V)** kým sa TV prijímač nezapne alebo nevypne.


1

Začínáme

Predný panel

1

Začíname

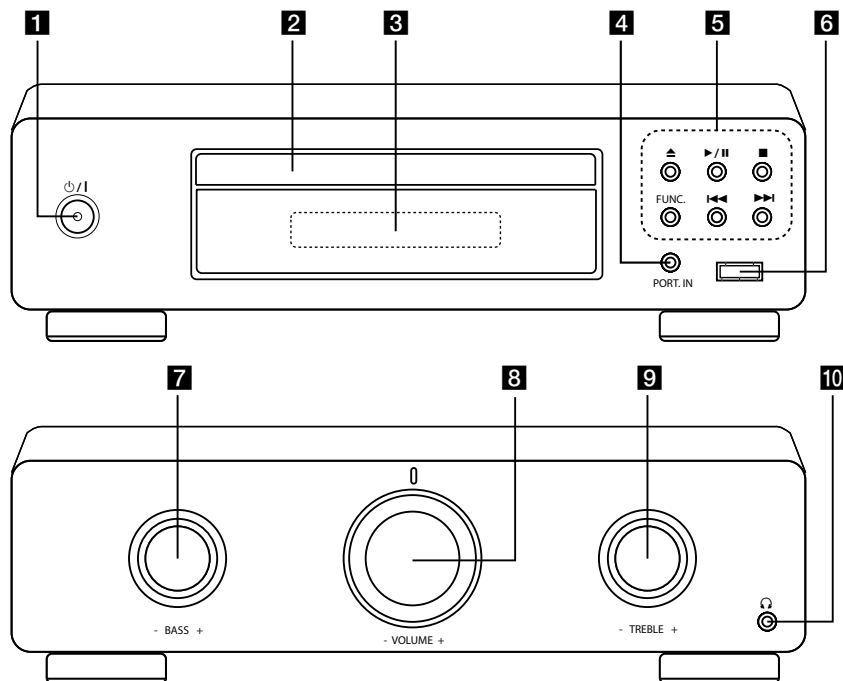


- 1** **⏻ / I** (Napájanie)
Slúži na zapnutie alebo vypnutie prístroja.
- 2** **Disková mechanika**
- 3** **Okno displeja**
Ukazuje aktuálny stav prístroja.
- 4** **PORT. IN**
Slúži na pripojenie k prenosnému prehrávaču s audio výstupmi.
- 5** **▲** (Otvoriť/Zatvoriť)
Otvára a zatvára diskovú mechaniku.
▶/II (PLAY / PAUSE)
Spustenie prehrávania.
Dočasné zastavenie prehrávania, opätovným stlačením zrušíte režim pozastavenia.
■ (STOP)
Zastavenie prehrávania.

FUNC. (Funkcia)
Slúži na zmenu vstupného zdroja alebo funkcie.

◀◀/▶▶ (Preskočí/Hľadanie)
Slúži na preskočenie na ďalší alebo predchádzajúci súbor/stopu/kapitolu. Prehľadáva vpred alebo vzad. (Stlačte a podržte)
Naladenie požadovanej rozhlasovej stanice.

- 6** **USB Port**
Slúži na pripojenie USB zariadenia.
- 7** **BASS -/+**
- 8** **VOLUME -/+**
Slúži na nastavenie hlasitosti reproduktorov.
- 9** **TREBLE -/+**
- 10** **🎧**
Konektor pre slúchadlá

Zadný panel

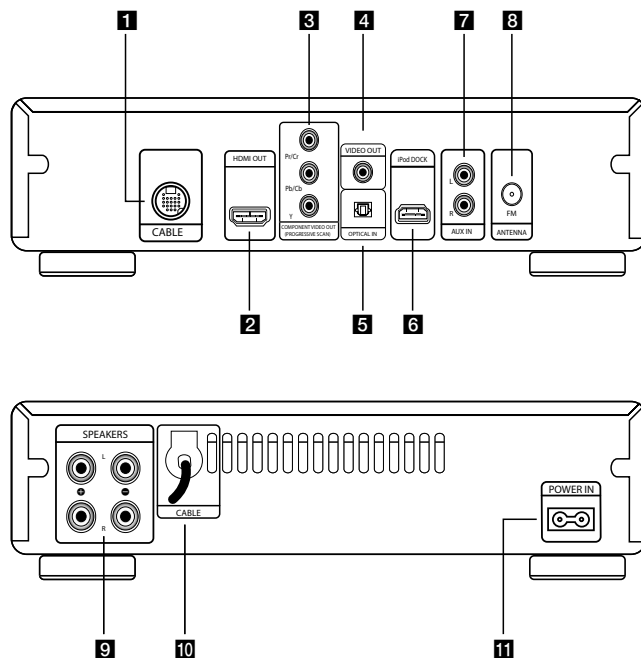

1 CABLE

2 HDMI OUT

Slúži na pripojenie k TV prijímaču s HDMI vstupmi. (Rozhranie pre digitálny zvuk a video)

3 COMPONENT VIDEO OUT (PROGRESSIVE SCAN)

Slúži na pripojenie k TV prijímaču so vstupmi Y Pb Pr.

4 VIDEO OUT

Pripája sa k TV cez video vstupy.

5 OPTICAL IN

Slúži na pripojenie optického zvukového zariadenia.

6 iPod DOCK

Pripojte k dodanej kolíske pre iPod.

7 AUX IN

8 ANTENNA (FM)

9 SPEAKERS

Slúžia na pripojenie káblov reproduktorov.

10 CABLE

11 POWER IN

1

Začíname

Pripojenie reproduktorov


2

Pripojenie

Pripojenie reproduktorov k zariadeniu

1. Uvoľnite gombík tak, že ho budete otáčať proti smeru hodinových ručičiek.
2. Vložte holú časť drôtu do otvoru na boku každej svorky.
3. Dotiahnite gombík tak, že ho budete otáčať v smere hodinových ručičiek čím sa drôt upevní.

Pripojte červený pruh každého kábla ku konektoru označeným + (plus) a druhý koniec ku konektoru označeným - (mínus).

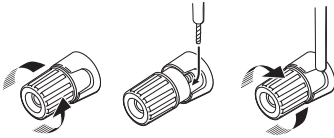


! POZOR

Reproduktory obsahujú magnety a magnetické časti, môžu teda spôsobiť poruchu prevádzky obrazoviek TV prístrojov alebo monitora počítača. Reproduktory umiestnite a používajte čo najďalej od obrazovky TV prístroja alebo monitora počítača.

Zapojenie systémového kábla

Vaša jednotka pozostáva z dvoch samostatných častí, DVD prehrávača/tunera a zosilňovača/zdroja. Predtým ako vašu jednotku môžete použiť treba jednotlivé časti prepojiť pomocou systémového zapojovacieho kábla.

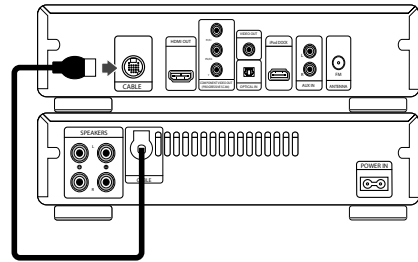

! Poznámka

Pre normálnu činnosť jednotky by ste mali dostatočne zatlačiť systémový kábel aby siahal až na koniec káblového konektora DVD prehrávača.

Pripojenia k vášmu televízoru

V závislosti od schopností vášho existujúceho vybavenia uskutočnite jedno z nasledovných pripojení.

! Poznámka

- V závislosti od vášho televízora a ostatného vybavenia, ktoré chcete pripojiť existujú rôzne spôsoby pre pripojenie prehrávača. Použite iba pripojenia popísané v tomto návode.
- Pre vytvorenie najlepšieho pripojenia si podľa potreby prečítajte návody na použitie k vášmu televízoru, stereo systému a iných zariadení.


! POZOR

- Uistite sa, že je prehrávač pripojený priamo k televízoru. Nastavte televízor na správny kanál vstupu videa.
- Prehrávač nepripájajte cez váš VCR prehrávač. Môže to zapríčiniť skreslenie obrazu.

Pripojenie výstupu HDMI

Ak máte TV prijímač alebo monitor s konektorom HDMI, môžete ho pripojiť k tejto jednotke pomocou kábla HDMI (Typ A, Vysokorychlostný kábel HDMI™). konektor HDMI OUT (výstup HDMI) prehrávača ku konektoru HDMI IN (vstup HDMI) na TV prijímači alebo monitore.

Nastavte zdroj TV prijímača na možnosť HDMI (informácie nájdete v návode k TV prijímaču).

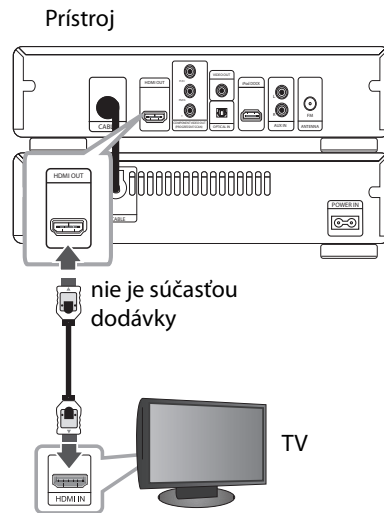

! Tip

- Pomocou tohto HDMI pripojenia si môžete naplno vychutnať digitálny zvuk aj obraz.
- Pri použití HDMI pripojenia môžete zmeniť rozlíšenie pre výstup HDMI. (Pozrite si časť „Nastavenie rozlíšenia“ na strane 15.)

! Poznámka

- Ak pripojené HDMI zariadenie neakceptuje audio výstup tohto prístroja, zvuk HDMI zariadenia môže byť skreslený alebo sa nemusí prehrávať.
- When Po pripojení zariadenia kompatibilného s rozhraním HDMI alebo DVI skontrolujte nasledovné:
 - Skúste vypnúť HDMI/DVI zariadenie a tento prístroj. Potom zapnite HDMI/DVI zariadenie a po približne 30 sekundách zapnite tento prístroj.
 - Video vstup pripojeného zariadenia je správne nastavený pre tento prístroj.
 - Pripojené zariadenie je kompatibilné s video vstupmi 720 x 480i (alebo 576i), 720 x 480p (alebo 576p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i alebo 1920 x 1080p.
- Nie všetky HDMI alebo DVI zariadenia kompatibilné so štandardom HDCP budú fungovať s týmto prístrojom.
 - Na zariadeniach, ktoré nepodporujú štandard HDCP, sa obraz nebude zobrazovať správne.
 - Zariadenie nebude prehrávať a TV obrazovka sa zmení na čiernu alebo zelenú alebo sa na obrazovke môže vyskytnúť zrnienie.
- V prípade šumu alebo čiar na obrazovke skontrolujte HDMI kábel (Vysokorychlostný kábel HDMI™).


! POZOR

- Zmena rozlíšenia až po vykonaní pripojenia môže viesť k nesprávnej činnosti. V takom prípade problém vyriešite vypnutím a opätovným zapnutím prístroja.
- Ak HDMI pripojenie so štandardom HDCP nebude verifikované, TV obrazovka sa zmení na čiernu alebo zelenú alebo sa na obrazovke môže vyskytnúť zrnienie. V tomto prípade skontrolujte HDMI pripojenie, alebo odpojte HDMI kábel.

Pripojenie komponentného videa

Prepojte konektory COMPONENT VIDEO OUT (PROGRESSIVE SCAN) na prehrávači k príslušným vstupným konektorom na TV prijímači pomocou komponentných káblov.


Zvuk môžete počuť cez reproduktory systému.

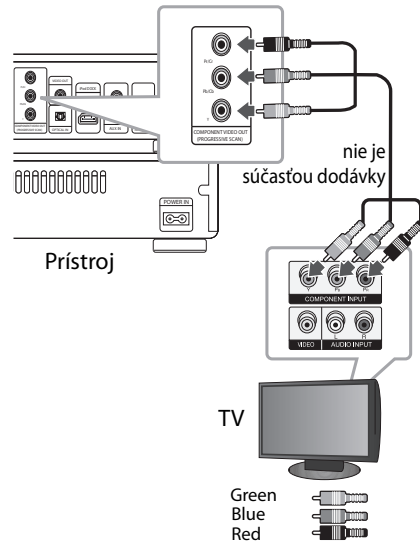

Pripojenie videa

Pomocou video kábla prepojte konektor VIDEO OUT na zariadení so vstupným video konektorom na televízore.

Zvuk môžete počuť cez reproduktory systému.

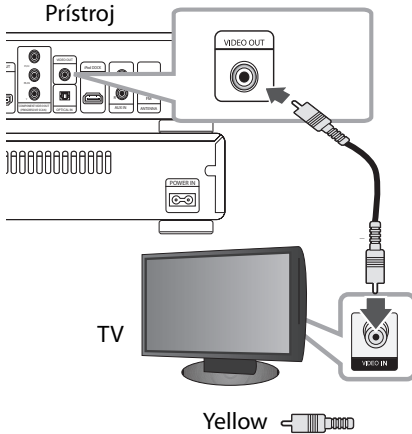

Nastavenia rozlíšenia

Tento prístroj má k dispozícii niekoľko výstupných rozlíšení pre konektory HDMI OUT a COMPONENT VIDEO OUT. Rozlíšenie môžete zmeniť prostredníctvom ponuky [Nastavenie].

1. Stlačte **HOME**.
2. Pomocou tlačidiel **</>** vyberte možnosť [Nastavenie] a stlačte **ENTER**. Objaví sa ponuka [Nastavenie] (Nastavenie).



3. Pomocou tlačidiel **▲/▼** vyberte možnosť [Displej], potom sa stlačením tlačidla **>** presuňte na druhú úroveň.
4. Pomocou tlačidiel **▲/▼** vyberte možnosť [Rozlíšenie], potom sa stlačením tlačidla **>** presuňte na tretiu úroveň.
5. Pomocou tlačidiel **▲/▼** vyberte požadované rozlíšenie a stlačením tlačidla **ENTER** potvrdte výber.

! Poznámka

Ak televízor nepodporuje rozlíšenie na prehrávači, môžete nastaviť rozlíšenie na hodnotu 480p (alebo 576p) nasledovne:
Podržte stlačené tlačidlo **■** (Zastaviť) aspoň 5 sekúnd.

Rozlíšenie na výstupe videa

Rozlíšenie zobrazené v okne displeja a výstupné rozlíšenie sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojenia.

[HDMI OUT] (Výstup HDMI): 1080p, 1080i, 720p a 480p (alebo 576p) a 480i (alebo 576i)

[COMPONENT VIDEO OUT] (Komponentný video výstup): 480p (alebo 576p) a 480i (alebo 576i)

[VIDEO OUT] (Video výstup): 480i (alebo 576i)


2

Pripojenie

Optional Equipment Connection

PORT. IN Connection

Výstup prenosného zariadenia (MP3 alebo PMP atď.) pripojte do vstupného konektora PORT. IN. Prenosný kábel sa nedodáva ako príslušenstvo.

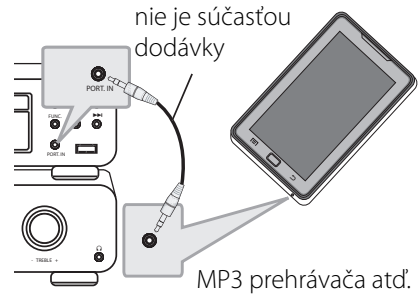



Počúvanie hudby z prenosného prehrávača alebo externého zariadenia

Prístroj je možné použiť na prehrávanie hudby z mnohých typov prenosných alebo externých zariadení.

1. Pripojte prenosné zariadenie na PORT. IN (PORTABLE IN) konektor prístroja.


Alebo

Pripojte externé zariadenie do AUX IN konektora jednotky.

2. Stlačením tlačidla  (POWER) zapnite zariadenie.
3. Vyberte funkciu PORTABLE alebo funkciu AUX zatlačením  **RADIO&INPUT** na diaľkovom ovládači alebo **FUNC.** na jednotke
4. Zapnite prenosný prehrávač a zapnite prehrávanie.

Pripojenie USB

Port USB pamäte USB (alebo MP3 prehrávača atď.) pripojte do portu USB na prednom paneli zariadenia.

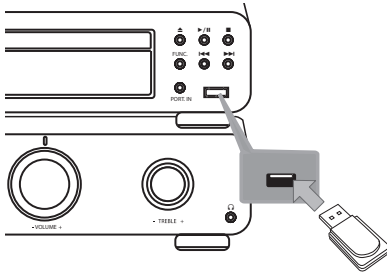

Odpojenie zariadenia USB

1. Zvoľte iný funkčný režim alebo dvakrát za sebou stlačte tlačidlo ■ (STOP).
2. Odpojte zariadenie USB od zariadenia.

You can only recharge your iPod through USB port. To listen to music on iPod, refer to the page 19.

Kompatibilné USB zariadenia

- MP3 prehrávač: MP3 prehrávač s flash pamäťou
- USB Flash pamäť: Zariadenie podporujúce USB 2.0 alebo USB 1.1
- Funkcia USB, ktorou je tento prístroj vybavený, nepodporuje všetky zariadenia USB.


Požiadavky na USB zariadenie

- Zariadenia, ktoré vyžadujú dodatočnú inštaláciu programu po pripojení na počítač, nie sú podporované.
- Nevyťahujte USB zariadenie počas používania.
- Pri veľkokapacitných diskoch môže vyhľadávanie trvať niekoľko minút.
- Zálohujte údaje, aby nedošlo ku ich strate.
- Ak použijete USB predlžovací kábel alebo SUB hub, USB zariadenie nie je rozpoznané.
- Súborový systém NTFS nie je podporovaný. (Podporovaný je len súborový systém FAT (16/32).)
- Tento prístroj nepodporuje viac ako 1 000 súborov.
- Externé HDD, zamknuté zariadenia alebo USB zariadenia nie sú podporované.

- USB port prístroja nie je možné pripojiť na počítač. Prístroj nie je možné používať na ukladanie údajov.

Pripojenie OPTICAL IN

Pripojte optický výstup zariadenia (alebo digitálneho zariadenia, atď.) ku konektoru OPTICAL IN.

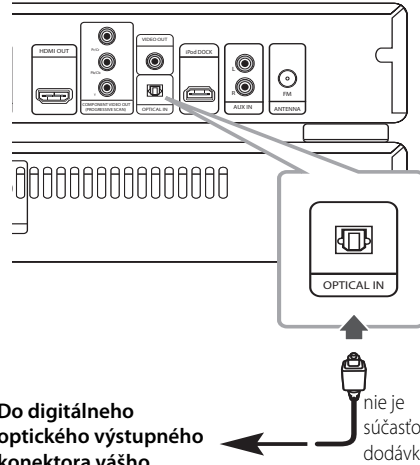


Do digitálneho optického výstupného konektora vášho komponentu

nie je súčasťou dodávky

Pripojenie AUX IN

Výstup dávadného zariadenia pripojte do vstupného (L/R) konektora AUX AUDIO.

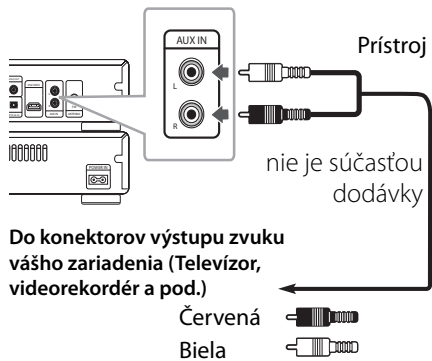

Do konektorov výstupu zvuku vášho zariadenia (Televízor, videorekordér a pod.)

Červená
Biela

Prístroj

nie je súčasťou dodávky

! Poznámka

Ak má váš televízor iba jeden zvukový výstup (mono), pripojte ho do ľavého (bieleho) audio konektora na zariadení.

2

Pripojenie

Nastavenie reproduktora ez


Počúvajte zvuk z TV, DVD a digitálneho zariadenia pri 2-kanálovom režime. Dokonca aj vo vypnutom režime, ak stlačíte tlačidlo **OPTICAL**, sa prístroj zapne a automaticky zmení režim na AUX OPT (Pomocný optický).

1. Pripojte konektor prístroja OPTICAL IN ku konektoru s optickým výstupom na vašom TV prijímači (alebo digitálnom zariadení, atď.).
2. Pomocou tlačidla **OPTICAL** vyberte možnosť AUX OPT. Priamy výber AUX OPT.
3. Počúvajte zvuk pomocou 2-kanálového reproduktora.
4. Režim AUX OPT opustíte stlačením tlačidla **OPTICAL**. Funkcia preladená na predchádzajúcu.

Pripojenie antény

Pre počúvanie rádia pripojte dodanú anténu FM.

Drôtovú anténu FM pripojte do konektora antény FM.

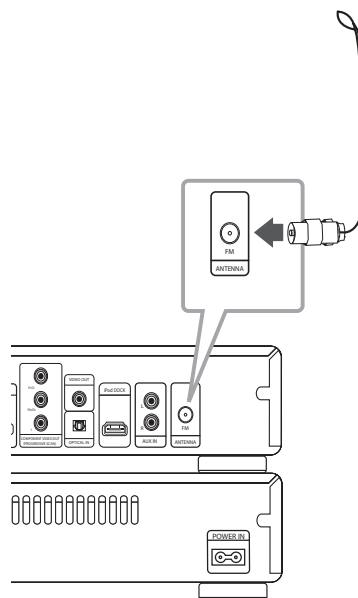
**! Poznámka**

Po zapojení natiahnite druhú stranu kábla v smere kde je schopný prijímať z vonku prichádzajúce rádiové vysielanie. Môže to byť rôzny spôsob natiahnutia.

Prehrávanie iPodu

Zvuk si môžete vychutnať aj pomocou vášho iPodu. Podrobnosti o zariadení iPod nájdete v návode na použitie pre iPod.

1. Zapojte iPod vidlicu.
2. Pevne pripojte iPod.

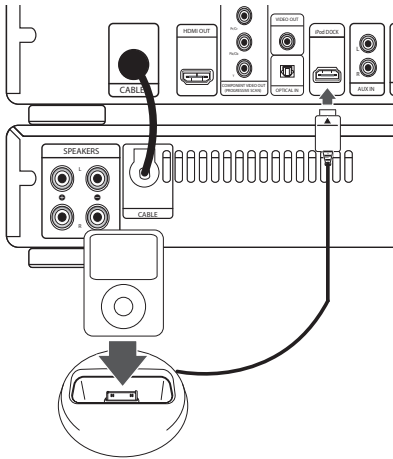

Keď zapnete toto zariadenie, iPod sa automaticky zapne a spustí sa dobíjanie.

3. Na výber funkcie iPod stlačte tlačidlo **FUNC.** na zariadení alebo tlačidlo **RADIO&INPUT** na diaľkovom ovládači. iPod môžete ovládať prostredníctvom displeja iPodu pomocou dodaného diaľkového ovládača a ovládacích tlačidiel na iPodu.

! Poznámka

- Pomocou iPod vidlice pripojenej na iPod DOCK môžete aj TV pripojiť k VIDEO OUT (Pozrite 15).
- Pomocou TV a iPod alebo iPhone môžete ovládať prehrávanie hudobných súborov, pozeráť si filmové klipy a prezeráť si obrázky uložené do iPod alebo iPhone.
- Uistite sa, že používate pripojenie videa prostredníctvom konektora VIDEO OUT na zadnom paneli tejto jednotky. Zvoľte príslušný režim video vstupu na televízore.

Pre	Postupujte takto	
	NA ZARIADENÍ	NA DIALKOVOM OVLÁDAČI
Pozastavenie alebo reštartovanie	▶/	▶/
Preskočenie	◀◀/▶▶	◀◀/▶▶
Hľadanie	Stlačte a podržte ◀◀/▶▶	Stlačte a podržte ◀◀/▶▶
Presunutie na predchádzajúcu ponuku	-	<
Presunutie na požadovanú položku	-	^/V
Výber položky	-	>

Kompatibilný iPod

- Odporúčame nainštalovať najnovšiu verziu softvéru.
- Toto zariadenie podporuje nasledovné modely/
iPod nano 1 G, 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 6 G/
iPod classic/ iPod 5 G/
iPod touch 2 G, 3 G, 4 G/ iPhone 3 G, 3GS, 4.
Pri niektorých modeloch nemusí zariadenie fungovať v závislosti od verzie firmvéru.
- V závislosti od softvérovej verzie vášho iPodu sa nebude možno dať váš iPod ovládať z prehrávača.

! Poznámka

- Ak sa na tomto zariadení zobrazí chybové hlásenie, postupujte podľa hlásenia. Chybové hlásenie „ERROR“ (Chyba).
 - Váš iPod nie je pevne pripojený.
 - Toto zariadenie rozpoznáva váš iPod ako neznáme zariadenie.
 - Váš iPod má výnimočne málo energie.
 - ➔ Je potrebné dobiť batériu.
 - ➔ Ak je batéria vášho iPodu extrémne vybitá, môže nabíjanie trvať dlhší čas.
- Po pripojení iPod nepodporuje funkciu nahrávania.
- V závislosti od verzie softvéru vášho iPodu možno nebude možné ovládať váš iPod z tohto zariadenia. Odporúčame nainštalovať najnovšiu verziu softvéru.
- Ak používate aplikácie, voláte alebo odosielate a prijímate textové SMS správy, atď. na zariadeniach iPod touch a iPhone, pred použitím ich najprv odpojte z dokovacieho zariadenia pre iPod na tomto zariadení.
- Ak máte problémy s vaším iPodom, navštívte webovú lokalitu www.apple.com/support/ipod.

Upravenie nastavení


Pomocou ponuky nastavení môžete upraviť nastavenia rôznych položiek, ako napr. obrazu a zvuku.

Taktiež môžete nastaviť jazyk titulkov a ponuku nastavení. Bližšie informácie o každej položke ponuky nastavení nájdete na strane 21 až 24.

OSD Prvotné nastavenie jazyka - Voliteľné

Počas prvého použitia tohto prístroja sa na vašej televíznej obrazovke zobrazí úvodná ponuka nastavenia jazyka. Musíte dokončiť úvodné nastavenie jazyka pred používaním tohto prístroja. Angličtina sa vyberie ako počiatočný jazyk.

1. Stlačením tlačidla **⏻** (POWER) zapnete zariadenie. Na obrazovke sa zobrazí ponuka nastavenia jazyka.

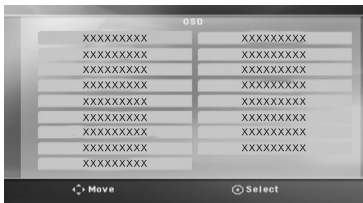


2. Pomocou tlačidiel **^ V <>** zvolíte jazyk a stlačíte tlačidlo **⊙ ENTER**. Zobrazí sa ponuka potvrdenia.



3. Pomocou tlačidiel **<>** zvolíte položku [Potvrdiť] a stlačením tlačidla **⊙ ENTER** ukončíte nastavenie jazyka.

Zobrazenie a zatvorenie ponuky nastavení

1. Stlačte **🏠 HOME**.
Zobrazí ponuku [Poč. menu].



2. Pomocou tlačidiel **<>** vyberte možnosť [Nastavenie].
3. Stlačte **⊙ ENTER**.
Zobrazí sa ponuka [Nastavenie].
4. Stlačením tlačidla **🏠 HOME** alebo **⏪ BACK** sa vrátite do ponuky [Nastavenie].

Ponuka Pomocníka pre Setup (Nastavenie)

Ponuka	Tlačidlá	Funkcia
▲▼ Pohyb	^ V	Prejdete na ďalšiu ponuku.
◀ Pohyb	<	Prejdete na predchádzajúcu úroveň.
▶ Pohyb	>	Prejdete na nasledujúcu úroveň alebo zvolíte ponuku.
⏪ Zatvoriť	⏪ BACK	Opustíte ponuku [Nastavenie].
⊙ Zvoliť	⊙ ENTER	Potvrdíte ponuku.

Jazyky

Jazykové menu

Vyberte jazyk pre menu nastavení a zobrazovanie informácií na obrazovke.

Audio disku/ Titulky disku/ Menu disku

Vyberte uprednostňovaný jazyk zvukovej stopy (zvuk disku), titulkov a ponuky disku.

[Pôvodný]

Zodpovedá jazyku, v ktorom bol disk nahrávaný.

[Iný]

Ak chcete vybrať iný jazyk, stlačte číselné tlačidlá a potom stlačením tlačidla **ENTER** zadajte príslušné 4-ciferné číslo podľa zoznamu kódov jazyka uvedeného na str. 37. Ak zadáte nesprávny kód jazyka, stlačte **CLEAR**.

[Vyp. (pre titulky disku)]

Vypne zobrazenie titulkov.

Displej

TV pomer

Zvoľte si pomer strán zobrazenia na základe skutočného pomeru strán obrazovky vášho TV prijímača.

[4:3]

Zvoľte, ak máte pripojený štandardný TV prijímač 4 : 3.

[16:9]

Zvoľte, ak máte pripojený širokouhlý TV prijímač 16 : 9.

Režim TV

Ak si zvolíte pomer strán 4 : 3, musíte za definovať, ako budú zobrazované širokouhlé programy a filmy na vašom TV prijímači.

[Letterbox]

Zobrazuje široký obraz s pásmi vo vrchnej a spodnej časti obrazovky.

[Panscan]

Automaticky zobrazuje široký obraz na celej obrazovke a oreže časti, ktoré sa nezmestia. (Ak je disk alebo súbor nekompatibilný s funkciou Pan Scan, obraz je zobrazený v pomere Letterbox.)

Rozlíšenie

Služi na nastavenie výstupného rozlíšenia komponentu a video signálu HDMI. Podrobnosti o rozlíšení nájdete v časti „Nastavenie rozlíšenia“ (strana 15).

[Auto]

Ak je výstupný konektor HDMI OUT pripojený k TV prijímaču, ktorý poskytuje informácie o displeji (EDID), automaticky sa zvolí najvhodnejšie rozlíšenie pre pripojený TV prijímač. Ak je pripojený iba konektor COMPONENT VIDEO OUT (Komponentný video výstup), rozlíšenie sa zmení na štandardné nastavenie rozlíšenia 480i (alebo 576i).

[1080p]

Vysiela výstupný signál 1080 riadkov progresívneho videa.

[1080i]

Vysiela výstupný signál 1080 prekladaných riadkov videa.

[720p]

Vysiela výstupný signál 720 riadkov progresívneho videa.

[480p (alebo 576p)]

Vysiela výstupný signál 480 (alebo 576) riadkov progresívneho videa.

[480i (alebo 576i)]

Vysiela výstupný signál 480 (alebo 576) prekladaných riadkov videa.

Audio

DRC (Dynamic Range Control) (Dynamická kontrola rozsahu)

Udržiava zhluk čistý, keď je hlasitosť nastavená na nízkej hodnote (len Dolby Digital). Nastavte [On] (Zap.) zapnutie tohto efektu.

Hlas

Zvoľte [On] (Zap.), zmiešate karaoke kanály do normálneho sterea.

Táto funkcia je možná len s multikanálovým karaoke DVD diskom.

HD AV Sync (Synchronizácia HD AV)

Pri digitálnych TV prijímačoch sa niekedy vyskytuje oneskorenie medzi obrazom a zvukom. V takomto prípade môžete nastavením oneskorenia zvuku účinne dosiahnuť to, že zvuk „počká“ na obraz: tento proces sa nazýva HD AV Sync. (Synchronizácia HD AV). Pomocou tlačidiel **▲ ▼** (na diaľkovom ovládači) sa môžete pohybovať hore a dolu medzi hodnotami oneskorenia, ktoré môžete ľubovoľne nastaviť v rozmedzí od 0 do 300 ms.

Blokovať (Rodičovská kontrola)

OSD Prvotné nastavenie jazyka

Pri prvom použití tohto zariadenia musíte nastaviť Kód oblasti.

1. Zvoľte ponuku [Blokovať] a stlačte tlačidlo **>**.
2. Stlačte tlačidlo **>**.
Ak chcete získať prístup k možnosti [Blokovať], musíte zadať vami vytvorené heslo. Zadajte heslo a stlačte tlačidlo **⊙ ENTER**. Opätovne zadajte heslo a pre potvrdenie stlačte tlačidlo **⊙ ENTER**. Ak pred stlačením tlačidla **⊙ ENTER**, urobíte chybu, stlačte tlačidlo **CLEAR**.
3. Pomocou tlačidiel **▲ ▼** zvoľte prvý znak.
4. Stlačte tlačidlo **⊙ ENTER** a pomocou tlačidiel **▲ ▼** zvoľte druhý znak.
5. Stlačením tlačidla **⊙ ENTER** potvrdíte výber Kódu oblasti.

Hodnotenie

Blokuje prehrávanie hodnotených diskov DVD podľa ich obsahu. Nie všetky disky obsahujú hodnotenie.

1. V ponuke [Blokovať] zvoľte možnosť [Hodnotenie] a stlačte tlačidlo **>**.
2. Zadajte heslo a stlačte tlačidlo **⊙ ENTER**.
3. Pomocou tlačidiel **▲ ▼** zvoľte hodnotenie 1 až 8.

[Hodnotenie 1-8]

Hodnotenie jeden (1) označuje najvyšší stupeň obmedzenia a hodnotenie osem (8) najnižší stupeň obmedzenia.

[Odomknúť]

Ak zvolíte možnosť Odomknúť, funkcia rodičovskej kontroly je vypnutá a prehrá sa celý disk.

4. Pre potvrdenie výberu hodnotenia stlačte tlačidlo **⊙ ENTER**.

Heslo

Môžete zadať alebo zmeniť heslo.

1. V ponuke [Blokovať] zvolte možnosť [Heslo] a stlačte tlačidlo >.
2. Zadajte heslo a stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Input a password and press **ENTER**.
Ak chcete zmeniť heslo, po zvýraznení možnosti [Zmena] stlačte tlačidlo **ENTER**. Zadajte heslo a stlačte tlačidlo **ENTER**. Opätovne zadajte heslo a pre potvrdenie stlačte tlačidlo **ENTER**.
4. Ponuku opustíte stlačením tlačidla **HOME**.

! Poznámka

Ak zabudnete heslo, môžete ho vymazať podľa nasledovných krokov:

1. Zvoľte položku [Nastavenie] v ponuke [Poč. menu].
2. Vložte 6-miestne číslo „210499“ a stlačte tlačidlo **ENTER**. Heslo je vymazané.

Kód regiónu

Zadajte kód oblasti, v ktorej sa používajú normy na hodnotenie DVD video diskov, podľa zoznamu uvedeného na str. 36.

1. V ponuke [Blokovať] zvolte možnosť [Kód oblasti] a stlačte tlačidlo >.
2. Zadajte heslo a stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Pomocou tlačidiel **Λ V** zvolte prvý znak.
4. Stlačte tlačidlo **ENTER** a pomocou tlačidiel **Λ V** zvolte druhý znak.
5. Stlačením tlačidla **ENTER** potvrdíte výber Kódu oblasti.

Iné

DivX VOD

Poskytovanie služby DivX® VOD (Video On Demand)(Video na objednávku) je vám po zadaní registračného kódu prístupná, umožňuje vám zapožičanie alebo zakúpenie videa pomocou služby DivX® VOD.

Pre viac informácií navštívte stránku www.divx.com/vod.

[Registrovať]

Služi na zobrazenie registračného kódu vášho prehrávača.

[Zrušiť registráciu]

Deaktivácia prehrávača a zobrazenie deaktivovaného kódu.

! Poznámka

Na tomto zariadení je možné prehrávať iba videá stiahnuté zo služby DivX® VOD.

Používanie ponuky Home (Domov)

1. Stlačte **HOME**.
Zobrazí ponuku [Poč. menu].



2. Pomocou tlačidiel **<>** vyberte možnosť.
3. Keď je zvolená možnosť ponuky, stlačte **ENTER**.

[Hudba] – Zobrazí sa ponuka [HUDBA].

[Film] – Spustí sa prehrávanie média s videom alebo sa zobrazí ponuka [FILM].

[Foto] – Zobrazí sa ponuka [FOTO].

[Nastavenie] – Zobrazí sa ponuka [Nastavenie].

! Poznámka

Keď nie je pripojené USB zariadenie alebo vložený disk, položky [Music] (Hudba), [Movie] (Film) ani [Foto] (Fotografia) sa nedajú vybrať.

Základné operácie

1. Pomocou tlačidla **OPEN/CLOSE** vložte disk alebo pripojte USB zariadenie k USB portu.
2. Stlačte **HOME**.
Zobrazí ponuku [Poč. menu].
3. Pomocou tlačidiel **<>** vyberte možnosť. Ak si vyberiete možnosť [Film], [Foto] alebo [Hudba], keď je pripojené USB zariadenie a zároveň aj vložený disk, zobrazí sa ponuka na výber média. Vyberte médium a stlačte tlačidlo **ENTER**.



4. Keď je zvolená možnosť ponuky, stlačte **ENTER**.

! Poznámka

- U väčšiny zvukových CD diskov a DVD-ROM diskov sa prehrávanie spustí automaticky.
- Zariadenie automaticky prehráva len hudobné súbory na USB ukladacom zariadení alebo disku.

Pre	Urobte nasledovné
Zastaviť	Stlačte tlačidlo ■ (STOP).
Prehrávanie	Stlačte tlačidlo ▶ (PLAY), MONO/STEREO .
Pozastavenie	Stlačte tlačidlo (PAUSE/STEP).
Postupné prehrávanie snímok	Pre postupné prehrávanie titulu (po snímkach) opakovane stlačte tlačidlo (PAUSE/STEP)
Preskočenie na nasledujúcu / predchádzajúcu kapitolu / stopu / súbor	Ak chcete prejsť na nasledujúcu kapitolu / stopu alebo sa vrátiť na začiatok aktuálnej kapitoly / stopy, počas prehrávania stlačte tlačidlo ◀◀ / ▶▶ SKIP . Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu kapitolu / stopu, dvakrát krátko stlačte tlačidlo ◀◀ SKIP .

Pre	Urobte nasledovné
Rýchlym prehrávaním súboru dopredu alebo dozadu môžete vyhľadať konkrétny bod.	Opakovaným stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ SCAN počas prehrávania zvolíte požadovanú rýchlosť vyhľadávania. Stlačením tlačidla ▶ (PLAY), MONO/STEREO sa vrátite na normálnu rýchlosť.
Opakované alebo náhodné prehrávanie	Pre opakované alebo náhodné prehrávanie aktuálneho titulu, kapitoly alebo stopy opakovane stlačte tlačidlo ↻ REPEAT - DVD : Kapitola/ Titul/ Vyp. - DivX : Titul/ Všetky/ Vyp. - Audio CD/ MP3/ WMA : Skladba/ Všetky/ Random/ Vyp.
Zníženie rýchlosti prehrávania	Pre zvolenie požadovanej rýchlosti stlačte v režime pozastavenia tlačidlo ◀◀/▶▶ SCAN (Len DVD, DivX) Súbor DivX sa nedá prehrávať spomalene dozadu.


4

Prevádzka

Ostatné funkcie

Zobrazenie informácií o disku na obrazovke

Umožňuje vám na obrazovke zobrazit rôzne informácie o vloženom disku.

- Pre zobrazenie rôznych informácií prehrávania stlačte tlačidlo  **INFO/DISPLAY**. Zobrazené položky sa líšia v závislosti od typu disku alebo stavu prehrávania.
- Môžete vybrať položku stlačením **▲▼** a zmeniť alebo vybrať nastavenie stlačením **<>**.

Titul – číslo aktuálneho titulu/celkový počet titulov.

Kapitola – Číslo aktuálnej kapitoly/ celkový počet kapitol

Čas – Čas trvania prehrávania

Zvuk – Vybraný jazyk zvuku alebo kanál

Titulky – Vybrané titulky

Uhol – Vybraný uhol/ celkový počet uhlov



Poznámka

Ak po dobu niekoľkých sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, zobrazenie na obrazovke zmizne.

Zobrazenie ponuky disku DVD

DVD

Ak prehrávate disk DVD, ktorý obsahuje niekoľko ponúk, môžete požadovanú ponuku zvolit pomocou ponuky.

- Stlačte tlačidlo **DISC MENU**. Zobrazí sa ponuka disku.
- Pomocou tlačidiel **▲▼<>** zvolte ponuku.
- Potvrďte stlačením **▶ (PLAY), MONO/STEREO**.

Zobrazenie názvu disku DVD

DVD

Ak prehrávate disk DVD, ktorý obsahuje niekoľko titulov, môžete požadovaný titul zvoliť pomocou ponuky.

1. Stlačte tlačidlo **TITLE**.
Zobrazí sa názov disku.
2. Pomocou tlačidiel **Λ V <>** zvolíte ponuku.
3. Potvrďte stlačením **▶ (PLAY), MONO/STEREO**.

Prehrávanie DVD rýchlosťou 1,5x

DVD

Rýchlosť 1,5x umožňuje sledovať obrazy a počúvať hudbu rýchlejšie než je prehrávanie s bežnou rýchlosťou.

1. Pre prehrávanie s 1,5-násobnou rýchlosťou stlačte počas prehrávania tlačidlo **▶ (PLAY), MONO/STEREO**. Na obrazovke sa zobrazí „▶x 1,5“.
2. Pre ukončenie opätovne stlačte tlačidlo **▶ (PLAY), MONO/STEREO**.

Šetrič obrazovky

Šetrič obrazovky sa aktivuje, keď necháte zariadenie v režime Zastavené na päť minút.

Spustenie prehrávanie od zadaného času

DVD MOVIE

Spustenie prehrávania v ľubovoľnom zvolenom bode súboru alebo titulu.

1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo **□ INFO/DISPLAY**.
2. Stlačením tlačidiel **Λ V** zvolíte ikonu hodín a zobrazí sa „--:--:--“.
3. Zadajte požadovaný čas spustenia vo formáte hodiny, minúty a sekundy, pričom postupujte smerom zľava doprava. Ak zadáte nesprávne čísla, vymažete ich stlačením tlačidla **CLEAR**. Potom vložte správne čísla. Napríklad, ak chcete nájsť scénu v bode 1 hodina, 10 minút a 20 sekúnd, pomocou číselných tlačidiel zadajte „11020“.
4. Pre potvrdenie stlačte tlačidlo **⊙ ENTER**. Prehrávanie sa spustí od zvoleného času.

Pokračovanie prehrávania

DVD MOVIE MUSIC ACD

Zariadenie si v závislosti od disku zapamätá miesto, v ktorom ste stlačili tlačidlo **■** (Zastaviť). Ak sa na obrazovke nkrátko zobrazí indikátor **||■** (Resume Stop) (Zastavenie s pokračovaním), stlačením tlačidla **▶ (PLAY), MONO/STEREO** sa obnoví prehrávanie (od zapamätaného miesta).

Ak tlačidlo **■** (Zastaviť) stlačíte dvakrát alebo vyberiete disk, na obrazovke sa zobrazí indikátor **■** (Complete Stop) (Úplné zastavenie). Zariadenie vymaže zapamätané miesto zastavenia.

! Poznámka

Zapamätané miesto sa môže vymazať aj pri stlačení tlačidla (napríklad; **⏻** (Napájanie), **⏮** (OPEN/CLOSE) atď.).

Strana so zmenou kódu titulkov

MOVIE

Ak sa titulky nezobrazujú správne, môžete zmeniť stranu s kódom titulkov tak, aby bol súbor s titulkami zobrazovaný správne.

1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo **□ INFO/DISPLAY** pre zobrazenie displeja na obrazovke.
2. Pomocou tlačidla **Λ V** vyberte položku [Kódovanie].
3. Pomocou tlačidla **<>** vyberte požadovanú voľbu kódu.
4. Zobrazenie na obrazovke ukončíte stlačením tlačidla **↶ BACK**.

Označené prehrávanie


MUSIC ACD

Funkcia značenia vám umožňuje uložiť si vaše obľúbené súbory z disku alebo USB zariadenia do pamäti prístroja.

1. Zvoľte položku [Hudba] v ponuke [Poč. menu].

Návrat do predchádzajúceho priečinka. (iba MP3/WMA)

Údaje súboru sa zobrazia podľa údajov v značke ID3 príslušného hudobného súboru. (Len MP3)

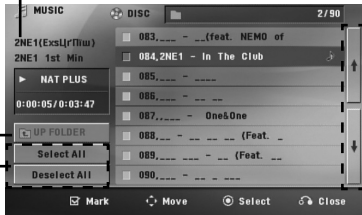

Výber všetkých stôp/súborov.

Zrušenie výberu všetkých stôp/súborov.

Preskočenie na predchádzajúci alebo nasledujúci zoznam súborov.

2. Pomocou tlačidiel **▲ ▼** vyberte požadovanú hudbu z ponuky [List], stlačte **MARKER** a v zozname sa objaví označenie.
3. Stlačte **ENTER** alebo **▶ (PLAY), MONO/STEREO**.
Zobrazí sa režim prehrávania.
4. Pomocou tlačidiel **▲ ▼** vyberte režim prehrávania a stlačte **ENTER**.

[Značka prehr.]

Označené prehrávanie.

[Akt. prehr.]

Normálne prehrávanie

! Poznámka

Ak chcete vybrať všetky súbory v zozname, vyberte [Vyber všetko] a stlačte **ENTER**.

Vymazanie označenia

1. Pomocou tlačidiel **▲ ▼** vyberte stopu, ktorú chcete vymazať z označeného zoznamu.
2. Stlačte **MARKER**.

Vymazať všetky označenia

Pomocou tlačidiel **▲ ▼ <>** vyberte [Zrušiť celý výber] a v režime úpravy programu stlačte

ENTER.

! Poznámka

Označenia sa vymažú aj vtedy, ak vyberiete disk alebo USB zariadenie, vypnete prístroj alebo prepnete na inú funkciu.

Zobrazenie súborov s fotografiami vo formáte

PHOTO

Tento prístroj prehráva disky so súbormi s fotografiami.

1. Zvoľte položku [Hudba] v ponuke [Poč. menu]

ENTER.

Preskočenie na predchádzajúci alebo nasledujúci zoznam súborov.



Návrat do predchádzajúceho priečinka.

2. Pomocou tlačidiel **▲ ▼** vyberte priečinok a stlačte **ENTER**.
3. Ak si chcete prezrieť prezentáciu, pomocou tlačidiel **▲ ▼** zvýraznite súbor a stlačte **▶ (PLAY), MONO/STEREO**.

4

Prevádzka

O ponuke pomocníka v ponuke [Foto] (Fotografie).

Ponuka	Tlačidlá	Funkcia
▶ Prezentácia	▶ (PLAY), MONO/ STEREO	Zobrazenie prezentácie.
▲▼◀▶ Pohyb	^ v <>	Preskočenie na iný súbor alebo obsah.
◎ Zvoliť	◎ ENTER	Sledovanie konkrétneho súboru.
↶ Zatvoriť	↶ BACK	Návrat do ponuky [Poč. menu].

O ponuke pomocníka na celej obrazovke.

Ponuka	Tlačidlá	Funkcia
Ponuka	☐ INFO/ DISPLAY	Zobrazenie možností ponuky.
◀/▶ Náhľad/ Ďalší	</>	Preskočenie na iný súbor
↶ Zatvoriť	↶ BACK	Návrat do ponuky [Foto].

Možnosti pri prezeraní fotografie

Počas prezerania fotografie na celej obrazovke môžete používať rôzne funkcie.

- Počas prezerania fotografie na celej obrazovke zobrazíte ponuku možností stlačením tlačidla ☐ **INFO/DISPLAY**.
- Pomocou tlačidiel ^ v <> vyberte možnosť.



- Aktuálna fotografia/Celkový počet fotografií** – Pomocou tlačidiel <> zobrazíte predchádzajúcu/nasledujúcu fotografiu.
- Prezentácia** ▶/|| – Stlačením ◎ ENTER spustíte alebo pozastavíte prezentáciu.
- Rýchľ. x3/ x2/ x1** – Pomocou tlačidla ◎ ENTER vyberte rýchlosť oneskorenia medzi fotografiami počas prezentácie.
- Otoč** – Stlačením tlačidla ◎ ENTER otočíte fotografiu.
- Na zoznam** – Stlačením tlačidla ◎ ENTER sa vrátite do ponuky [Foto].

Pamäť poslednej scény

DVD

Toto zariadenie si uchováva poslednú scénu z posledného prehrávaného disku. Posledná scéna zostáva v pamäti zariadenia aj keď vyberiete disk z prehrávača alebo vypnete prehrávač do pohotovostného režimu (režim Stand-by). Ak vložíte disk, z ktorého je uchovaná posledná scéna, automaticky sa scéna zobrazí.

Výber systému - Voliteľné

Musíte zvoliť vhodný režim pre váš televízny systém. Stlačte a podržte tlačidlo **II** (PAUSE/STEP) na viac ako päť sekúnd, ak chcete zvoliť systém v ponuke [Poč. menu].

! Poznámka

Ak je pripojené USB zariadenie alebo vložený disk, táto funkcia nefunguje.

Úprava nastavenia úrovne reproduktorov

Môžete upraviť úroveň hlasitosti každého reproduktora.

1. Opakovaným stláčaním tlačidla **SPEAKER LEVEL** vyberte požadovaný reproduktor, ktorý chcete nastaviť.
2. Stláčaním tlačidla **VOL +/-** upravte úroveň hlasitosti vybraného reproduktora, kým sa na displeji zobrazuje ponuka nastavenia úrovne.
3. Zopakovaním tohto postupu upravte úroveň hlasitosti ďalších reproduktorov.

Nastavenie hodín

1. Zapnite zariadenie.
2. Podržte 2 sekundy stlačené tlačidlo **CLOCK**.
3. Tlačidlom **◀◀/▶▶** vyberte spomedzi možností.
- AM 12:00 (pre zobrazenie vo formáte AM a PM)
alebo 0:00 (pre 24-hodinový formát)
4. Pre potvrdenie vašej voľby stlačte tlačidlo **RDS/SET**.
5. Hodiny zvolíte stlačením tlačidla **◀◀/▶▶**.
6. Stlačte tlačidlo **RDS/SET**.
7. Minúty zvolíte stlačením tlačidla **◀◀/▶▶**.
8. Stlačte tlačidlo **RDS/SET**.

Použitie prehrávača ako budíka

1. Zapnite zariadenie.
2. Stlačte **TIMER**. Všetky funkcie blikajú.
3. Stlačte **RDS/SET** po zobrazení funkcie, ktorú chcete vyvolať.
4. Zobrazí sa „ON TIME“. Toto je vami požadovaný čas, kedy sa má zariadenie zapnúť. Pomocou **◀◀/▶▶** nastavte hodiny a minúty a uložte stlačením **RDS/SET**.
5. Zobrazí sa „OFF TIME“. Toto je vami požadovaný čas, kedy sa má zariadenie vypnúť.
6. Pomocou **◀◀/▶▶** nastavte hodiny a minúty a uložte stlačením **RDS/SET**.
7. Zobrazí sa vám hlasitosť (VOL), ktorou chcete byť zobudení. Stlačte **◀◀/▶▶** na zmenu hlasitosti a uložte stlačením **RDS/SET**. Zobrazí sa ikona hodín “⌚” na znamenie nastavenia budíka.
8. Stlačte **TIMER** dvakrát. Môžete skontrolovať stav nastavenia.

! Poznámka

- Ak nastavíte čas hodín, môžete ho skontrolovať stlačením tlačidla **CLOCK** aj v prípade, že je prehrávač vypnutý.
- Ak nastavíte čas hodín a budík, môžete skontrolovať ikonu budíka “⌚” stlačením tlačidla **CLOCK** aj v prípade, že je prehrávač vypnutý.
- Ak nastavíte čas hodín a budík, môžete skontrolovať ikonu budíka “⌚” a informácie o nastavení stlačením tlačidla **TIMER** aj v prípade, že je prístroj vypnutý.

Nastavenie časovača spánku

Jeden alebo viackrát stlačte tlačidlo **SLEEP**, aby ste nastavili čas oneskorenia od 10 do 180 minút, po uplynutí ktorého sa zariadenie vypne. (Vybrať si môžete nasledovné doby časového oneskorenia: 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)

Ak chcete skontrolovať zostávajúci čas, stlačte tlačidlo **SLEEP**.

Ak chcete funkciu spánku zrušiť, opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP**, kým sa nezobrazí možnosť „SLEEP 10“ a potom počas zobrazenia tejto možnosti opätovne stlačte tlačidlo **SLEEP**.

! Poznámka

- Môžete skontrolovať čas zostávajúci do vypnutia prístroja.
- Stlačte tlačidlo **SLEEP** a na displeji sa zobrazí zostávajúci čas.
- Funkcia spánku bude fungovať po stlmení.

STMIEVAČ

Stlačte **SLEEP** jeden krát. Zobrazovacie okienko stmavne o polovicu. Ak to chcete zrušiť, stlačte **SLEEP** opakovane čím sa stmavnutie vypne.

Dočasné vypnutie zvuku

Pre stlmenie zvuku zariadenia stlačte tlačidlo **MUTE**.

Prístroj je možné napr. kvôli prijatiu telefonátu stlmiť, na displeji sa zobrazí nápis „MUTE“.

Používanie rádia

Uistite sa, že sú zapojené obe antény, FM. (Pozrite si stranu 18.)

Počúvanie rádia

1. Stláčajte tlačidlo **RADIO&INPUT**, kým sa v zobrazovacom okne nezobrazí FM. Naladí sa posledná prijatá stanica.
2. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo **TUNING +/-** po dobu asi dvoch sekúnd, kým sa ukazovateľ frekvencie nezačne meniť a potom tlačidlo uvoľnite. Keď zariadenie naladí stanicu, vyhľadávanie sa zastaví.

alebo

Opakovane stlačte tlačidlo **TUNING +/-**.

3. Hlasitosť nastavte otáčaním otočného kolieska **VOLUME** na prednom paneli alebo opakovane stláčajte tlačidlo **VOL +/-** alebo - na diaľkovom ovládaní.

Predvolenie staníc rádia

Môžete predvoliť 50 staníc pre pásmo FM.

Predtým, ako začnete s ladením sa uistite, že znížite hlasitosť.

1. Stláčajte tlačidlo **RADIO&INPUT**, kým sa v zobrazovacom okne nezobrazí FM.
2. Požadovanú frekvenciu zvolíte stlačením tlačidla **TUNING +/-**.
3. Stlačte tlačidlo **ENTER** V zobrazovacom okne začne blikať číslo predvolby.
4. Stlačením tlačidla **PRESET +/-** zvolíte požadované číslo predvolby.
5. Stlačte tlačidlo **ENTER**. Stanica je uložená.
6. Pre uloženie ďalších staníc opakujte kroky 2 až 5.

Vymazanie všetkých uložených staníc

1. Stlačte a držte **CLEAR** po dobu dve sekundy. Na displeji DVD prehrávača sa rozsvieti ERASE ALL(VYMAZAŤ VŠETKO).
2. Stlačte **CLEAR** a vymažete všetky uložené rádiostanice.

Vymazanie uloženého miesta.

1. Pre vybratie čísla, ktoré chcete vymazať stlačte tlačidlo **PRESET +/-**.
2. Stlačte tlačidlo **CLEAR** a číslo predvolby bude blikať na displeji.
3. Pre vymazanie vybraného predvoleného čísla opäť stlačte tlačidlo **CLEAR**.

Zlepšenie slabého FM príjmu

Stlačte ► (**PLAY**), **MONO/STEREO** na diaľkovom ovládaní. Dôjde ku zmene tunera zo stereo na mono príjem, čo zvyčajne zlepší kvalitu príjmu.

4

Prevádzka

Zobrazenie informácie o stanici

FM tuner je vybavený systémom RDS (Radio Data System)(Systém údajov o stanici), ktorý zobrazuje informácie o aktuálnej rádiodstanici. Stlačte opakovane **RDS/SET** pre zobrazenie všetkých možností typov informácií :

PS (Názov stanice)	Názov stanice sa zobrazí na displeji.
PTY (Rozpoznanie typu programu)	Názov typu programu (napr. Jazz alebo Správy) sa zobrazí na displeji.
RT (Rádiotext)	Textová správa obsahujúca špeciálne informácie z vysielania stanice. Text môže bežať naprieč displeja.
CT (Čas riadený stanicou)	Zobrazuje dátum a čas, ktorý vysiela a riadi rádiodstanica.

Vyhľadávanie staníc podľa typu programu môžete vykonať stlačením tlačidla **RDS/SET**. Na displeji sa zobrazí posledné použité PTY. Výber uprednostňovaného typu programu vykonáte jedným, alebo niekoľkonásobným stlačením tlačidla **PTY** Stlačte <>. Rádioprijímač začne automatické vyhľadávanie. Po nájdení stanice sa vyhľadávanie zastaví.

Nastavenie zvuku

Nastavenie režimu priestor. zvuku

Tento systém má niekoľko prednastavených zvukových priestorových efektov. Požadovaný zvukový režim si môžete nastaviť pomocou **SOUND EFFECT**.

SOUND EFFECT môžete zmeniť pomocou tlačidla so šípkou <> so súčasným zobrazením SOUND EFFECT informácie.

Zobrazené položky pre ekvalizér sa môžu líšiť podľa zdrojov zvuku a regiónov.

On Display	Popis
NATURAL	Môžete počúvať príjemný a prirodzený zvuk.
Lokálny špeciálny ekvalizér	Regionálne optimalizovaný zvukový efekt. (FORRO/ FUNK/ SERTANEJO/ DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SAMBA/ SALSA/ CUMBIA/ AFRO)
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Tento program prepožičia oduševnenú atmosféru zvuku, pričom získate pocit, že ste na skutočnom rockovom, popovom, jazzovom alebo klasickom koncerte.
MP3 -- OPT	Táto funkcia je optimalizovaná pre MP3, WMA súbor. Vylepšuje basové tóny.
BASS BLAST	Počas prehrávania zosilňuje výšky, basy a efekt priestorového zvuku.
VIRTUAL	Môžete sa tešiť s ešte viac virtuálneho priestorového zvuku.
BYPASS	Zvuk bez efektov ekvalizéra.

Nastavenie zvuku

Hĺbky a výšky môžete nastaviť otáčaním gombíka **BASS** alebo **TREBLE**.

Pokročilé používanie

Nahrávanie na USB

Po pripojení USB zariadenia k portu na prístroji môžete nahrávať hudbu alebo zvukový zdroj na USB zariadenie.

1. Pripojte USB zariadenie k prístroju.
2. Zvoľte režim, v ktorom chcete nahrávať. Najprv spustite prehrávanie zvukového zdroja.
3. Stlačením tlačidla **● REC** spustíte nahrávanie.
4. Stlačením tlačidla **■ (STOP)** Pzastavíte nahrávanie.

[Nahrávanie všetkých stop/súborov]

Záznam na USB v režime zastavenia alebo prehrávania.

[Nahrávanie podľa naprogramovaného zoznamu]

Po označení požadovaných súborov môžete spustiť ich nahrávanie na USB (Pozrite si stranu 28).

Bude uložený nasledovne.

Zvukový CD disk	<pre> CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 ├── ... └── ... </pre>
MP3/ WMA	<pre> FILE_REC ├── 001_ABC(File name) ├── 002_DEF(File name) ├── ... └── ... </pre>
Iné zdroje (Tuner, prenosné zariadenie)	<pre> EXT_REC ├── AUDIO_001 ├── AUDIO_002 ├── ... └── ... </pre>

! Poznámka

- Počas nahrávania môžete sledovať priebeh USB nahrávania v percentách na obrazovke. (Len zvukový CD disk alebo MP3/WMA CD disk)
- Počas nahrávania MP3/ WMA nie je žiadny zvukový výstup.
- Ak počas prehrávania zastavíte nahrávanie, súbor, ktorý sa v tomto čase nahrával, bude uložený (len AUDIO CD).
- Počas USB nahrávania nevyberajte USB zariadenie alebo nevypínajte prístroj. Ak tak urobíte, môže sa vytvoriť neúplný súbor, ktorý sa nedá v počítači vymazať.
- Ak USB nahrávanie nefunguje, v okne displeja sa zobrazí správa "NO USB", "ERROR", "USB FULL" alebo "NO REC".
- Pre USB nahrávanie nie je možné použiť multikartovú čítačku alebo externý HDD.
- Súbor sa nahráva do veľkosti 128 MB (približne 2 hodiny), ak nahrávate dlhší čas. Nahrané sú menej ako 4 súbory.
- Ak počas prehrávania zastavíte nahrávanie, súbor sa neuloží.
- V stave CD-G , DTS disk USB Nahrávanie nepracuje.
- Súbory v podpriechkoch sa počas nahrávania všetkých stop nenahrávajú.
- Nie je možné nahrat viac ako 999 súborov.
- Nahratý súbor sa očisluje od najnižšieho čísla. Takže ak odstránite niektoré nahraté súbory, nasledujúca nahrávka môže mať najnižšie číslo spomedzi nich.

Vytváranie neautorizovaných kópií materiálu, ktorý je chránený proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, vysielania a zvukových nahrávok sa považuje za porušenie autorských práv a posudzuje sa ako trestný čin. Toto zariadenie nesmie byť použité pre tieto účely.

Budte zodpovedný
Rešpektujte autorské práva

Odstraňovanie porúch

PROBLÉM	JEHO ODSTRÁNENIE
Bez napájania	Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky v stene.
Žiadny obraz	Na televíznom prijímači vyberte vhodný režim video vstupu, takže obraz z DVD prijímača sa zobrazí na televíznej obrazovke.
	Riadne zapojte video káble na oba prijímače – TV a DVD.
Žiadny zvuk alebo slabý zvuk	Vyberte vhodný režim vstupu audio prijímača, aby ste počuli zvuk z Vášho DVD prijímača.
	Audio káble pripojte riadne na pripojovacie terminály.
	Poškodené audio káble nahradte novými.
Kvalita obrazu DVD prijímača je nízka	Prečistite povrch disku použitím mäkkej látky.
DVD/CD sa neprehráva	Vložte disk.
	Vložte disk, ktorý sa dá prehrať. (skontrolujte typ disku, farebný systém a kód krajiny).
	Zadajte heslo alebo zmeňte stupeň hodnotenia disku.
Rušiaci zvuk pri prehrávaní DVD alebo CD disku	Prečistite povrch disku použitím mäkkej látky.
	Premiestnite DVD prijímač a audio komponenty ďalej od TV prijímača.
Nie je možné riadne naladiť rádiodanice	Skontrolujte pripojenie antény a pokiaľ je to potrebné zmeňte jej polohu.
	Pokiaľ je to potrebné, pridajte externú anténu.
	Naladte rádiodanicu manuálne.
	Na predvolenie niektorých rádiodanic, viď stranu 31.
Diaľkový ovládač riadne nefunguje/ alebo vôbec nefunguje	Diaľkové ovládanie nie je nasmerované priamo na prístroj. Nasmerujte diaľkový ovládač priamo na DVD prijímač.
	Diaľkové ovládanie je príliš ďaleko od prístroja. Diaľkový ovládač používajte do vzdialenosti 23 stôp (7m) od DVD prijímača.
	Medzi diaľkovým ovládačom a DVD prijímačom je umiestnená nejaká prekážka. Odstráňte túto prekážku.
	Batérie v diaľkovom ovládaní sú ploché. Vymeňte batérie za nové.
iPod nefunguje.	Skontrolujte, či je prehrávač správne pripojený k zariadeniu. Pripojte ho správnym spôsobom k zariadeniu.

Kódy krajín

Z tohto zoznamu vyberte kód krajiny.

Oblasť	Kód	Oblasť	Kód	Oblasť	Kód	Oblasť	Kód
Afganistan	AF	Fidži	FJ	Monako	MC	Singapur	SG
Argentína	AR	Fínsko	FI	Mongolsko	MN	Slovenská republika	SK
Austrália	AU	Francúzsko	FR	Maroko	MA	Slovinsko	SI
Rakúsko	AT	Nemecko	DE	Nepál	NP	Južná Afrika	ZA
Belgicko	BE	Veľká Británia	GB	Holandsko	NL	Južná Kórea	KR
Bután	BT	Grécko	GR	Holandské Antily	AN	Španielsko	ES
Bolívia	BO	Grónsko	GL	Nový Zéland	NZ	Srí Lanka	LK
Brazília	BR	Hong Kong	HK	Nigéria	NG	Švédsko	SE
Kambodža	KH	Maďarsko	HU	Nórsko	NO	Švajčiarsko	CH
Kanada	CA	India	IN	Omán	OM	Taiwan	TW
Chile	CL	Indonézia	ID	Pakistan	PK	Thajsko	TH
Čína	CN	Izrael	IL	Panama	PA	Turecko	TR
Kolumbia	CO	Taliansko	IT	Paraguaj	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamajka	JM	Filipíny	PH	Ukrajina	UA
Kostarika	CR	Japonsko	JP	Poľsko	PL	Spojené štáty	US
Chorvátsko	HR	Keňa	KE	Portugalsko	PT	Uruguaj	UY
Česká republika	CZ	Kuvajt	KW	Rumunsko	RO	Uzbekistan	UZ
Dánsko	DK	Líbya	LY	Ruská Federácia	RU	Vietnam	VN
Ekvádor	EC	Luxembursko	LU	Saudská Arábia	SA	Zimbabwe	ZW
Egypt	EG	Malajzia	MY	Senegal	SN		
Salvádor	SV	Maldivy	MV				
Etiópia	ET	Mexiko	MX				

Kódy jazykov

Tento zoznam použite na vloženie Vami požadovaného jazyka pre nasledujúce východzie nastavenia : Zvuk disku, Titulky disku, Menu disku.

Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód
Afar	6565	Francúzsky	7082	Litovčina	7684	Jazyk Sindhi	8368
Africký	6570	Friština	7089	Macedónsky	7775	Singhalsky	8373
Albánsky	8381	Haličský	7176	Malagasy	7771	Slovenský	8375
Jazyk Amharic	6577	Gruzínsky	7565	Malajčina	7783	Slovinský	8376
Arabský	6582	Nemecký	6869	Malayalam	7776	Španielsky	6983
Arménsky	7289	Grécky	6976	Maurský	7773	Sudánsky	8385
Assamese	6583	Grónsky	7576	Marátsky	7782	Swahilský	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldavský	7779	Švédsky	8386
Azerbajdžánsky	6590	Gujarati	7185	Mongolský	7778	Jazyk Tagalog	8476
Baškirský	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Jazyk Tajik	8471
Baskický	6985	Hebrejský	7387	Nepálsky	7869	Jazyk Tamil	8465
Bengálsky	6678	Hindský	7273	Nórsky	7879	Jazyk Telugu	8469
Bhutánčina	6890	Maďarský	7285	Orijský	7982	Thajský	8472
Jazyk Bihary	6672	Islandský	7383	Pandžábsky	8065	Tonga	8479
Bretónsky	6682	Indonézsky	7378	Paštúnsky	8083	Turecký	8482
Bulharský	6671	Interlingua	7365	Perzský	7065	Turkménsky	8475
Barmský	7789	Írsky	7165	Poľský	8076	Jazyk Twi	8487
Bieloruský	6669	Taliany	7384	Portugalský	8084	Ukrajinský	8575
Čínsky	9072	Jávanština	7465	Jazyk Quechua	8185	Urdský	8582
Chorvátsky	7282	Kanadský	7578	Retorománčina	8277	Uzbeký	8590
Český	6783	Kašmírsky	7583	Rumunský	8279	Vietnamsky	8673
Dánsky	6865	Kazašský	7575	Ruský	8285	Jazyk Volapük	8679
Holandský	7876	Kirkizký	7589	Samojský	8377	Welština	6789
Anglický	6978	Kórejský	7579	Sanskrit	8365	Jazyk Wolof	8779
Esperanto	6979	Kurdský	7585	Škótska Gaelština	7168	Jazyk Xhosa	8872
Estónsky	6984	Laoština	7679	Srbský	8382	Jidiš	7473
Fajerština	7079	Latinčina	7665	Srbo-chorvátsky	8372	Jazyk Yoruba	8979
Fiji	7074	Lotyšský	7686	Jazyk Shona	8378	Jazyk Zulu	9085
Fínsky	7073	Lingala	7678				

Obchodné známky a licencie



iPod je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a iných krajinách.

iPhone je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

„Vyrobené pre iPod“ a „vyrobené pre iPhone“ znamená, že elektronické príslušenstvo je špecificky určené na pripojenie k prehrávaču iPod alebo iPhone a spoločnosť, ktorá ho vyvinula, ho certifikovala ako vyhovujúce výkonnostným normám spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za prevádzku tohto zariadenia alebo za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.

Uvedomte si, že použitie tohto príslušenstva s prístrojmi iPod a iPhone môže mať vplyv na výkon bezdrôtového pripojenia.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.



Logo „DVD“ je obchodná známka formátu DVD/ spoločnosti Logo Licensing Corporation.



Vyrobené na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a značka dvojitého D sú obchodné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified® a logá sú obchodnými známkami Rovi Corporation a jej pobočiek a sú používané na základe licencie.

DIVX VIDEO: DivX® je digitálny video formát vytvorený DivX, LLC, pobočkou Rovi Corporation. Toto je zariadenie s oficiálnym certifikátom DivX®, ktoré prehráva DivX videá. Ak chcete konvertovať vaše súbory na DivX videá, navštívte stránku www.divx.com, kde nájdete viac informácií a potrebných softvérových nástrojoch.

DIVX VIDEO-NA-POŽIADANIE: Toto zariadenie s certifikátom DivX® musí byť registrované, aby prehrávalo zakúpené filmy DivX Video-na-Požiadanie (VOD). Ak chcete získať váš registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia vášho zariadenia. Ak chcete ukončiť registráciu choďte na vod.divx.com kde nájdete viac informácií.



Čo je to SIMPLINK?



Niektoré funkcie na tomto zariadení sú ovládané diaľkovým ovládačom TV v prípade, že toto zariadenie a TV LG s funkciou SIMPLINK sú k sebe pripojené prostredníctvom HDMI. • Pohodlné ovládanie funkcií; Play (Prehrať), Pause (Pozastaviť), Scan (Skenovať), Skip (Preskočiť), Stop (Zastaviť), Power Off (Vypnúť), atď. diaľkovým ovládačom TV LG

- Pozrite si užívateľský manuál TV, získate viac podrobností o funkcii SIMPLINK.
- LG TV s funkciou SIMPLINK má logo, ktoré je vyobrazené vyššie.
- Použite vyššiu verziu HDMI šnúry ako Vysokorychlostný kábel HDMI™.

Špecifikácie

Všeobecne	
Požiadavky na napájanie	Informácie nájdete na sieťovom štítku.
Spotreba energie	Informácie nájdete na sieťovom štítku.
Rozmery (W x H x D)	240 X 136 X 240 mm bez nožičiek
Čistá hmotnosť (približne)	2,9 kg
Prevádzková teplota	41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C)
Pracovná vlhkosť	5 % - 90 %

Vstupy/Výstupy	
VIDEO OUT	1,0 V (p-p), 75 Ω, negatívna synchronizácia, RCA konektor x 1
COMPONENT VIDEO OUT	(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, negatívna synchronizácia, RCA konektor x 1 (Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, RCA konektor x 2
HDMI OUT (video/audio)	19-kolíkový konektor (Typ A, HDMI™ Connector)
DIGITAL IN (OPTICAL):	3 V (p-p), Optický konektor x 1
ANALOG AUDIO IN	0,6 V _{eff} (1 kHz), 600 Ω, RCA konektor (L, R) x 1
PORT. IN	0,5V _{rms} (3,5 mm stereo konektor)

Systém	
Laser	Polovodičový laser, Vlnová dĺžka: 650 nm
Signálový systém	Štandardný farebný televízny systém NTSC/PAL
Frekvenčná odozva	40 Hz až 20 kHz
Pomer signálu - šumu	Viac ako 80 dB
Celkové harmonické skreslenie	0,5 % pri 1 W
Dynamický rozsah	Viac ako 80 dB
Napájanie zbernice	USB DC 5 V  500 mA iPod DC 5 V  1 A

Zosilňovač	
Stereo režim	50 W + 50 W

Tuner	
FM Rozsah ladenia	87,5 - 108,0 MHz alebo 87,50 - 108,00 MHz

Predný reproduktor	
Typ	2 cestné 2 repr.
Impedancia	8 Ω
Menovitý vstupný výkon	50 W
Max. vstupný výkon	100 W
Čisté rozmery (W x H x D)	160 X 266 X 206 mm
Čistá váha	2,2 kg

- Dizajn a špecifikácia podliehajú zmene bez predchádzajúceho upozornenia.

Údržba

Manipulácia so zariadením

Pri preprave prístroja.

Uschovajte originálnu prepravnú kartónovú škatuľu a obalový materiál. Ak potrebujete prístroj prepraviť, kvôli maximálnej bezpečnosti ho zabalte tak, ako bol pôvodne zabalený vo výrobe.

Vonkajšie povrchy udržiavajte čisté.

- V blízkosti prístroja nepoužívajte prchavé tekutiny, napríklad insekticídne spreje.
- Pri utieraní príliš netlačte, môžete poškodiť povrch.
- Nenechávajte gumené alebo plastové produkty, aby sa dlhodobo dotýkali prístroja.

Čistenie prístroja

Na čistenie prehrávača používajte mäkkú suchú handričku. Ak je povrch extrémne znečistený, použite mäkkú handričku mierne namočenú v jemnom čistiacom roztoku. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako napríklad alkohol, benzín alebo riedidlá, pretože môžu poškodiť povrch prístroja.

Údržba prístroja

Tento prístroj je precízne zariadenie využívajúce vyspelé technológie. Ak sú optické snímacie šošovky alebo diely diskovej mechaniky znečistené alebo opotrebované, môže nastať zhoršenie kvality obrazu. Ďalšie informácie získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Poznámky k diskom

Manipulácia s diskmi

Nedotýkajte sa prehrávacej strany disku. Disk držte za okraj tak, aby sa odtlačky prstov nedostali na povrch disku. Na disk nikdy nelepte papier alebo lepiacu pásku.

Skladovanie diskov

Po ukončení prehrávania uložte disk do obalu. Disk nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo zdrojom tepla a nikdy ho nenechávajte v zaparkovanom aute, ktoré je vystavené priamemu slnečnému žiareniu.

Čistenie diskov

Odtlačky prstov a prach na disku môžu spôsobiť slabú kvalitu obrazu a skreslenie zvuku. Pred prehrávaním vyčistite disk čistou handričkou. Disk utierajte smerom zo stredu von.

Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako napríklad alkohol, benzín, riedidlá, komerčne dostupné čistiace prostriedky, ani antistatický sprej určený na staršie vinylové platne.

