



SRPSKI

KORISNIČKI PRIRUČNIK DVD plejer

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik pre korišćenja uređaja i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

DP520H/DP522H



MFL67441214

Bezbednosne informacije



OPREZ

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA NE OTVARAJTE



OPREZ: DA BISTE IZBEGLI STRUJNI UDAR, NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC (NITI ZADNJI DEO). PLEJER NE SADRŽI DELOVE KOJE MOŽE DA SERVIRA KORISNIK. SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFIKOVANOM TEHNIČKOM LICU.



Ovaj znak munje u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnike na neizolovanu struju prisutnu u kućištu uređaja koja može izazvati strujni udar.



Znak uzvika u jednakostraničnom trouglu upućuje korisnike na važna uputstva vezana za rad i održavanje (servisiranje) koja se nalaze u priručniku isporučenom uz uređaj.

UPOZORENJE: UREĐAJ NEMOJTE IZLAGATI KIŠI ILI VELIKOJ VLAZI JER MOŽE DOĆI DO POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.

UPOZORENJE: Uređaj nemojte postavljati u zatvoreni prostor, kao što je polica za knjige.

OPREZ: Nemojte blokirati otvore za ventilaciju. Uređaj instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača. Urezi i otvori na kućištu služe za ventilaciju i sprečavaju pregrevanje uređaja, čime se obezbeđuje pouzdan rad. Uređaj nemojte postavljati na krevet, kauč, tepih ili slične površine da ne biste blokirali otvore. Uredaj se ne sme postavljati u ugradne elemente, kao što je polica za knjige, ako nije obezbeđena odgovarajuća ventilacija ili ako to nije u skladu sa uputstvima proizvođača.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LASER APPAREL KLASSE 1
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER
KELAS 1 PRODUK LASER

OPREZ: Ovaj uređaj koristi laserski sistem. Da biste uređaj koristili na pravilan način, pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Više informacija potražite od najbližeg ovlašćenog servisnog centra.

Ako je uređaj potrebno servisirati, obratite se ovlašćenom korisničkom centru. Korišćenje kontrola, podešavanja ili procedura koje nisu navedene u ovom priručniku može dovesti do opasnog izlaganja radnjaciji. Da biste izbegli direktno izlaganje laserskom zraku, nemojte otvarati kućište.

MERE OPREZA pri korišćenju kabla za napajanje

Većina uređaja se povezuje na namensku utičnicu;

Odnosno, utičnica se koristi samo za napajanje tog uređaja i u nju se ne povezuju druge utičnice ili produžni kablovi. Proverite na stranici sa specifikacijama, u ovom priručniku kako se napaja ovaj uređaj. Nemojte preopterećivati zidne utičnice. Preopterećene utičnice, nepriručene ili oštećene utičnice, produžni kablovi, pohabani kablovi i oštećene ili napukle izolacije u kablu su opasne i mogu izazvati strujni udar ili požar. Kabl uređaja pregledajte s vremena na vreme i ako na kablu ima oštećenja ili je kabl pohaban, isključite ga i prekinite korišćenje uređaja dok kabl ne zamenite u ovlašćenom korisničkom centru. Zaštite kabl za napajanje od fizičkog ili mehaničkog habanja, poput uvrtanja, savijanja, stezanja, uklještanja u vratima ili gaženja po njemu. Posebnu pažnju obratite na utikače, zidne utičnice i mesta na kojima kabl izlazi iz uređaja. Kada isključujete kabl iz utičnice, povucite ga za utikač. Kada instalirate uređaj, postarajte se da utikač bude lako dostupan.

Uređaj je opremljen prenosivom baterijom ili akumulatorom.

Bezbedno uklanjanje baterije ili baterija iz opreme: Izvadite staru bateriju ili baterije pratite korake instaliranja baterije obrnutim redosledom. Da biste sprečili zagađivanje okoline i da ne biste ugrožavali zdravlje ljudi i životinja, odložite staru bateriju u odgovarajući kontejner na predviđenim mestima. Nemojte odlagati baterije ili bateriju sa drugim otpadom. Preporučuje se koristite lokalne baterije i akumulatore bez nadoknade. Baterija se ne sme izlagati velikoj toplosti, na primer direktnoj sunčevoj svetlosti, vatri i sl.

OPREZ: Uređaj ne sme doći u kontakt sa vodom (koja kaplje ili prska), a predmeti napunjeni tečnošću, kao što su vase, ne smiju se stavljati na uređaj.

Napomene o autorskim pravima

- Ovaj uređaj obuhvata tehnologiju za zaštitu autorskih prava koja je pod zaštitom SAD zakona o patentima i drugih prava na intelektualnu svojinu. Korišćenje ove tehnologije zaštite autorskih prava mora odobriti korporacija Rovi; tehnologija je predviđena za kućnu i druge ograničene upotrebe osim ako nije dobijeno odobrenje od korporacije Rovi za neku drugu upotrebu. Obrnuti inženjeringu ili rasklapanje uređaja je zabranjeno.
- Prema SAD zakonima o autorskim pravima i zakonima o autorskim pravima u drugim državama, neovlašćeno snimanje, upotreba, prikazivanje, distribucija ili ponovno prikazivanje televizijskih programa, video traka, DVD diskova, CD diskova ili drugih materijala podleže građanskoj i/ili krivičnoj odgovornosti.

Odlaganje starog uređaja



1. Simbol precrteane korpe za otpatke na proizvodu znači da se na njega odnosi Direktiva Evropske Unije 2002/96/EC.



2. Sve električne i elektronske uređaje treba odložiti odvojeno od opštег gradskog otpada, i to preko namenskih tačaka za prikupljanje, ustanovljenih od strane vlade ili lokalne uprave.

3. Pravilno odlaganje starog uređaja pomoći će u sprečavanju potencijalnog negativnog uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

4. Dodatne informacije o odlaganju starog uređaja zatražite od gradske uprave, komunalnog preduzeća ili prodavnice u kojoj ste kupili proizvod.

Odlaganje baterija/akumulatora



- Ako je baterija/akumulator označen simbolom precrteane korpe za otpatke, znači da se na bateriju/akumulator odnosi Direktiva Evropske Unije 2006/66/EC.
- Simbol može biti kombinovan sa hemijskim simbolima za žive (Hg), kadmijum (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmijuma ili 0,004% olova.
- Sve baterije/akumulatore treba odložiti odvojeno od opšteg gradskog otpada, i to preko namenskih tačaka za prikupljanje, ustanovljenih od strane vlade ili lokalne uprave.
- Ispravnim odlaganjem starih baterija/akumulatora sprečavate potencijalne negativne efekte na okolinu, zdravlje životinja i ljudi.
- Dodatne informacije o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradske uprave, komunalnog preduzeća ili prodavnice u kojoj ste kupili proizvod.



LG Electronics ovim izjavljuje da je/ su ovaj/ovi proizvod(i) usklađeni sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktiva 2004/108/EZ, 2006/95/EZ i 2009/125/EZ.

Centar za evropske standarde:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands

- Imajte u vidu da ovo NIJE kontakt telefon korisničke službe. Informacije o korisničkom servisu potražite na garantnom listu ili se obratite prodavcu od kog ste kupili ovaj proizvod.

Napomene o diskovima

- Nemojte dodirivati stranu diska koja se reproducuje. Držite disk za ivice, tako da ne ostavite otiske prstiju na površini. Nemojte lepititi papir ili traku na disk.
- Nakon korišćenja, vratite disk u kutiju. Disk se ne sme izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti ili izvorima topline, niti ostaviti u parkiranom automobilu na direktnoj sunčevoj svetlosti.

Napomene o uređaju

- Sačuvajte originalnu kutiju u kojoj je isporučen uređaj i pakovanje. Ako je potrebno da transportujete uređaj, ponovo ga upakujte na način na koji je upakovani u fabriki da biste ga na najbolji način zaštitali.
- Za čišćenje uređaja koristite meku, suvu krpu. Ako su površine uređaja veoma prljave, očistite ih mekom krpom natopljenom blagim rastvorom sredstva za čišćenje. Nemojte koristiti jaka sredstva za čišćenje, poput alkohola, benzina ili razređivača, jer mogu oštetiti površinu uređaja.
- Ovaj uređaj je precizni uređaj visoke tehnologije. Ako su optičko sočivo za čitanje diska ili komponente disk jedinice prljave ili pohabane, kvalitet slike može biti umanjen. Više informacija potražite od najbližeg ovlašćenog servisnog centra.

Sadržaj

1 Početak rada

- 2 Bezbednosne informacije
- 6 Uvod
 - Osnovne informacije o simbolu „Ø“
 - Simboli korišćeni u ovom priručniku
 - Isporučena dodatna oprema
 - Podržani diskovi
 - Regionalni kôd
 - Kompatibilnost datoteka
- 8 Daljinski upravljač
- 9 Prednja strana
- 9 Zadnja strana

2 Povezivanje

- 10 Povezivanje sa TV uređajem
 - Povezivanje Kabl RCA to SCART
 - Povezivanje komponentinog video kabla
 - Povezivanje HDMI kabla
 - Podešavanje rezolucije
- 12 Povezivanje sa pojačalom
 - Povezivanje audio kabla
 - Povezivanje COAXIAL (digitalnog audio) kabla
 - Povezivanje HDMI kabla

3 Podešavanje sistema

- 13 Postavke
 - Podesite postavke
 - Meni [LANGUAGE]
 - Meni [DISPLAY]
 - Meni [AUDIO]
 - Meni [LOCK]
 - Meni [OTHERS]

4 Korišćenje

- 15 Osnovna uputstva za reprodukciju
 - Reprodukovanje diska
 - Reprodukovanje datoteke
 - Prikaz na ekranu
- 16 – Osnovne funkcije
- 16 Napredna reprodukcija
 - Film
 - Muzika
 - Foto

5 Rešavanje problema

- 19 Rešavanje problema

6 Dodatak

- 20 Lista kodova domena
- 21 Lista jezičkih kodova
- 22 Specifikacije
- 22 Zaštitni znakovi i licence

1

2

3

4

5

6

Uvod

Osnovne informacije o simbolu „Ø“


Na ekranu se tokom rada uređaja može pojaviti simbol „Ø“ koji označava da funkcija objašnjena u korisničkom priručniku nije dostupna na tom medijumu.

Simboli korišćeni u ovom priručniku


Odeljak čiji naslov ima jedan od sledećih simbola odnosi se samo na disk ili datoteku koja je predstavljena tim simbolom.

DVD	DVD-Video, DVD±R/RW
ACD	Audio diskovi
MOVIE	Video zapisi na USB memoriji/ disku (USB: Samo DP522H)
MUSIC	Audio datoteke na USB memoriji/disku (USB: Samo DP522H)
PHOTO	Fotografije na USB memoriji/ disku (USB: Samo DP522H)


Isporučena dodatna oprema

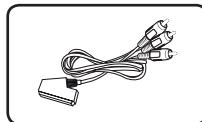

Kabl RCA to SCART (1)

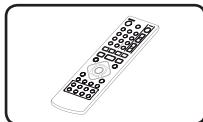

Daljinski upravljač (1)

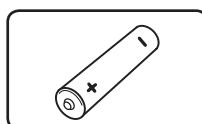

Baterija (1)

Podržani diskovi

	DVD-VIDEO (disk od 8 cm/12 cm) Diskovi sa, na primer, filmovima koji se mogu kupiti ili iznajmiti.
	DVD±R (disk od 8 cm/12 cm) <ul style="list-style-type: none"> - Video režim i samo dovršen - Takođe podržava dvoslojne diskove - DVD±R diskovi koji sadrže filmske datoteke, muzičke datoteke ili fotografije.
	DVD-RW (disk od 8 cm/12 cm) <ul style="list-style-type: none"> - VR režim, video režim i samo dovršen - DVD-RW diskovi koji sadrže filmske datoteke, muzičke datoteke ili fotografije.
	DVD+RW (disk od 8 cm/12 cm) <ul style="list-style-type: none"> - Video režim i samo dovršen - DVD+RW diskovi koji sadrže filmske datoteke, muzičke datoteke ili fotografije.
	Audio CD (diskovi od 8cm/12 cm)
	CD-R/RW (disk od 8 cm/12 cm) <ul style="list-style-type: none"> - CD-R/RW diskovi koji sadrže muzičke numere, video zapise, audio datoteke ili fotografije.



Napomena

Kada formatirate prepisive diskove morate podesiti opciju za formatiranje diska na [Mastered] kako biste disk učinili kompatibilnim sa plejerima. Kada opciju podesite na Live System, ne možete je koristiti na plejeru. (Mastered/Live sistem datoteka: sistem za formatiranje diska za operativni sistem Windows Vista)

Regionalni kôd

Regionalni kôd je odštampan na poleđini uređaja. Uređaj može da reprodukuje samo DVD diskove sa nekom od oznaka koje se nalaze na poleđini uređaja ili oznakom „ALL“.

Kompatibilnost datoteka

Ukupno

Dostupne oznake tipa datoteke: „.avi“, „.mpg“, „.mpeg“, „.mp3“, „.wma“, „.jpg“, „.jpeg“

- Ime datoteke može imati najviše 35 znakova.
- U zavisnosti od veličine i broja datoteka, za učitavanje sadržaja sa medijuma može biti potrebno nekoliko minuta.

Maksimalan broj datoteka/fascikli: Najviše 600 (ukupan broj datoteka i fascikli)

CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660

Video datoteke

Dostupne rezolucije: 720 x 576 (š x V) piksela

Titlovi koji se mogu reprodukovati: SubRip (.srt/.txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Formati kodeka koji se mogu reprodukovati:

„DIVX3.xx“, „DIVX4.xx“, „DIVX5.xx“, „MP43“, „XviD“, „3IVX“

Audio formati koji se mogu reprodukovati:
„Dolby Digital“, „DTS“, „PCM“, „MP3“, „WMA“

Frekvencija uzorkovanja: u opsegu od 8 do 48 kHz (MP3), u opsegu od 32 do 48 kHz (WMA)

Brzina u bitovima (MP3/WMA/DivX): u opsegu od 8 do 320 kb/s (MP3), u opsegu od 32 do 192 kb/s (WMA), manje od 4 Mb/s (DivX)



Napomena

Ovaj plejer ne podržava datoteke koje su snimljene pomoću kodeka formata GMC¹ ili Qpel². To su tehnike kodiranja video zapisa u MPEG4 standardu, koje imaju DivX formati.

¹ GMC – Global Motion Compensation

² Qpel – Quarter pixel

Fotografije

Veličina fotografije: preporučuje se manje od 2 M.

- Nisu podržane fotografije sa progresivnim komprimovanjem i komprimovanjem bez gubitaka.

Napomene o USB uređaju

(Samo DP522H)


- Ovaj uređaj podržava USB uređaj u FAT16 ili FAT32 formatu.
- Nemojte isključivati USB uređaj tokom rada (reprodukovanja itd.).
- Nije podržan USB uređaj za koji je potrebna instalacija dodatnog programa nakon povezivanja sa računarcem.
- USB uređaj: USB uređaj koji podržava USB 1.1 i USB 2.0 vezu.
- Mogu se reprodukovati filmske datoteke, muzičke datoteke i fotografije. U odgovarajućim odeljcima možete pronaći uputstva za rad sa svakom vrstom datoteka.
- Preporučuje se da redovno pravite rezervnu kopiju da ne biste izgubili podatke.
- Ako koristite USB produžni kabl, USB razvodnik ili USB višestruki čitač, USB uređaj možda neće biti prepozнат.
- Neki USB uređaji možda nisu kompatibilni sa ovim plejerom.
- Digitalni fotoaparati i mobilni uređaji nisu podržani.
- USB priključak na plejeru se ne može povezati sa računarcem. Plejer se ne može koristiti kao uređaj za skladištenje podataka.

Audio datoteke

Frekvencija uzorkovanja: u opsegu od 8 do 48 kHz (MP3), u opsegu od 32 do 48 kHz (WMA)

Brzina u bitovima: u opsegu od 8 do 320 kb/s (MP3), u opsegu od 32 do 192 kb/s (WMA)

Daljinski upravljač

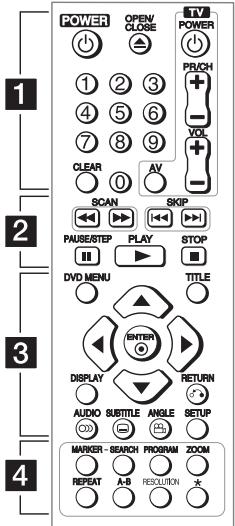

..... 1

POWER (○): Uključite ili isključite uređaj.

OPEN/CLOSE (▲): Otvorite i zatvorite fioku za disk.

Numerička dugmad: Izaberite numerisane stavke iz menija.

CLEAR: Uklonite numeru iz liste programa ili menija za pretragu markera.

Dugmad za kontrolu televizora: Podesite jačinu zvuka, kanal, izvor u uključite/isključite TV.

..... 2

SCAN (◀◀/▶▶): Pretražite unazad ili unapred.

SKIP (◀◀◀/▶▶▶): Pridje na sledeće ili prethodno poglavlje/numeru/datoteku.

PAUSE/STEP (II): Pauzirajte reprodukciju.

PLAY (▶): Započnite reprodukciju.

STOP (■): Zaustavite reprodukciju.

..... 3

DVD MENU: Otvorite ili zatvorite DVD meni.

TITLE: Otvorite meni sa naslovima na disku, ukoliko je dostupan.

▲/▼ / ◀ / ▶: Krećite se kroz menije.

ENTER (◎): Potvrđite izbor opcije.

DISPLAY: Otvorite ili zatvorite prikaz na ekranu.

RETURN (◀): Vratite se korak unazad ili izadiže iz menija.

AUDIO (○○): Izaberite audio jezik ili kanal.

SUBTITLE (□□): Izaberite jezik titla.

ANGLE (▢▢): Izaberite ugao DVD kamere, ukoliko je dostupan.

SETUP: Otvorite ili zatvorite meni za podešavanje.

..... 4

MARKER: Obeležite bilo koje mesto tokom reprodukcije.

SEARCH: Prikažite meni za pretragu markera.

PROGRAM: Uđite u režim za uređivanje programa.

ZOOM: Uvećajte sliku video zapisa.

REPEAT: Ponovo reprodukujte poglavlje, numeru, naslov ili ceo sadržaj.

A-B: Ponovo reprodukujte odjeljak.

RESOLUTION: Podesite izlaznu rezoluciju za HDMI OUTPUT i COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT.

***:** dugme nije dostupno.

Instaliranje baterije

Skinite poklopac baterije na poleđini daljinskog upravljača i umetnite R03 (veličine AAA) bateriju tako da im polovi **+** i **–** budu pravilno postavljeni.

Broj koda za kontrolu TV uređaja


Pritisnите i zadržite dugme za napajanje televizora, a zatim pomoću numeričke dugmadi izaberite kód markera za televizor (pogledajte tabelu u nastavku). Otpustite dugme za napajanje televizora.

Marker	Broj koda
LG	1 (podrazumevano), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4




Početak rada

Prednja strana

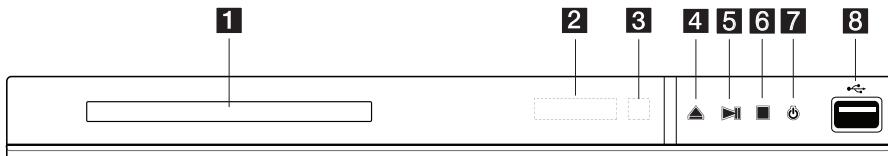

- | | | | |
|----------|-------------------------------|----------|------------------------------|
| 1 | Fioka za disk | 5 | ►II (Reprodukuj/Pauziranje) |
| 2 | Senzor za daljinski upravljač | 6 | ■ (Zaustavi) |
| 3 | DISPLAY | 7 | ⊕ (Napajanje) |
| 4 | ▲ (Otvori/Zatvori) | 8 | USB priključak (Samo DP522H) |

Zadnja strana

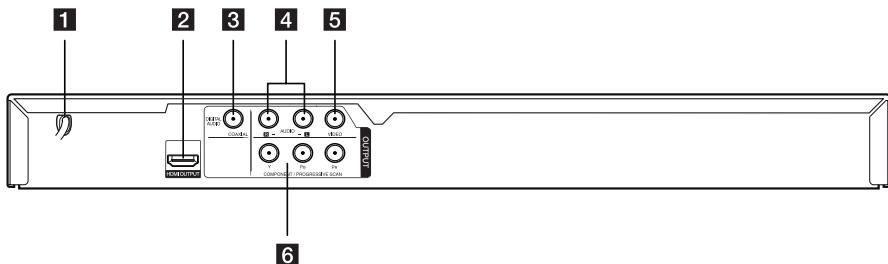


- | | | | |
|----------|--|----------|--|
| 1 | kabl za napajanje naizmeničnom strujom | 4 | AUDIO OUTPUT (levi/desni) |
| 2 | HDMI OUTPUT | 5 | VIDEO OUTPUT |
| 3 | DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL) | 6 | COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN
OUTPUT (Y Pb Pr) |

Povezivanje sa TV uređajem


Povezivanje Kabl RCA to SCART

Pomoću kabla RCA - SCART, povežite RCA (VIDEO OUTPUT / AUDIO OUTPUT (L/R)) krajeve kabela sa odgovarajućim video i audio izlaznim priključcima, VIDEO OUTPUT i AUDIO OUTPUT (L/R), na uređaju i uključite scart kabli u skart utičnicu na TV-u.

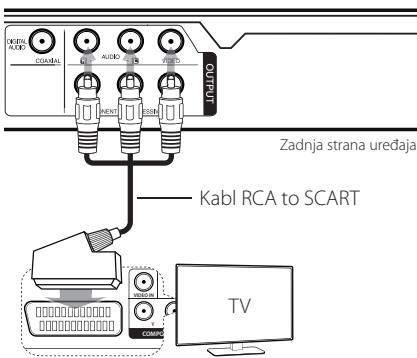

Povezivanje komponentinog video kabla


Povežite COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT na uređaju sa odgovarajućim izlazima na TV uređaju pomoću komponentinog video kabla, tako što ćete povezati Y sa zelenim, Ab sa plavim i Pr sa crvenim priključkom.

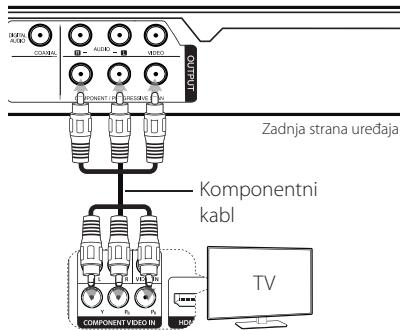

- I dalje je potrebno da povežete plejer i TV pomoću audio kabla.

Povezivanje HDMI kabla

Pomoću HDMI kabla povežite HDMI izlaz na uređaju sa HDMI ulazom na kompatibilnom TV uređaju.
(tip A, High Speed HDMI™ Cable).

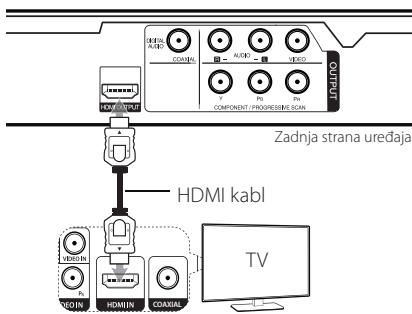

Dodatne informacije o HDMI vezi

- Kada povezujete uređaj koji je kompatibilan sa HDMI ili DVI standardom, postupite na sledeći način:
 - Isključite HDMI/DVI uređaj i plejer. Zatim, uključite HDMI/DVI uređaj i ostavite ga da radi približno 30 sekundi, a zatim uključite plejer.
 - Video ulaz povezanog uređaja je ispravno podešen za ovaj plejer.
 - Povezani uređaj podržava video zapis rezolucije 720x576i(480i), 720x576p(480p), 1280x720p, 1920x1080i ili 1920x1080p.
 - Rezolucije od 1080p, 720p i 576p piksela (480 piksela) predstavljaju rezolucije koje se primenjuju za progresivno skeniranje.
- Ovaj plejer ne podržava sve DVI uređaje koji su kompatibilni sa HDCP tehnologijom.
- Na uređajima koji ne podržavaju HDCP tehnologiju slika neće biti pravilno prikazana.

Podešavanje rezolucije


Rezoluciju možete da promenite pomoću dugmeta RESOLUTION.

- Plejer može da prikaže Full HD sliku sa rezolucijom od 1080p piksela na većini TV uređaja dostupnih na današnjem tržištu koji su omogućeni za rezoluciju od 1080 piksela. Međutim, određene kompanije proizvode TV uređaje sa rezolucijom od 1080 piksela koji mogu prikazati samo određene tipove slike sa rezolucijom od 1080p piksela. Na primer, TV uređaji omogućeni za rezoluciju od 1080 piksela, koji ne podržavaju slike na frekvenciji od 60 Z, ne mogu prikazati slike sa plejera.
- Samo diskovi bez zaštite od kopiranja mogu biti reprodukovani kada je izabrana rezolucija od 720p, 1080p i 1080i na komponentnom izlazu/izlazu za progresivno skeniranje. Ako je disk zaštićen od kopiranja, biće reprodukovana na rezoluciji od 576p(480p).
- U zavisnosti od televizora, neke postavke rezolucije mogu da prouzrokuju nestanak slike ili nenormalni izgled slike. U tom slučaju, pritisnite dugme RESOLUTION dok se slika ponovo ne prikaže.

Povezivanje sa pojačalom


Povezivanje audio kabla

Povežite AUDIO OUTPUT na plejeru sa 2CH AUDIO IN na pojačalu pomoću audio kabla, tako što ćete povezati AUDIO levi/desni kabl sa belim/crvenim priključkom.

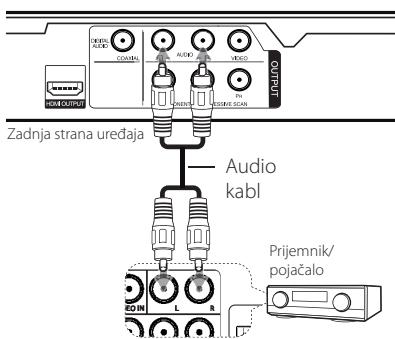

Povezivanje COAXIAL (digitalnog audio) kabla

Povežite DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL) na uređaju sa odgovarajućim priključkom na pojačalu.

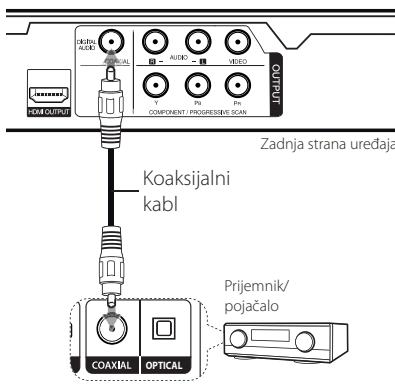

- Ako vaš TV uređaj ne podržava frekvenciju uzorkovanja od 96 kHz, u meniju za podešavanje podesite opciju [Sample Freq.] na [48 kHz].
- Ako TV uređaj nema Dolby Digital i MPEG dekoder, u meniju za podešavanje podesite opcije [Dolby Digital] i [MPEG] na [PCM].
- Ako promenite rezoluciju kada je plejer povezan sa HDMI priključkom, može doći do kvara. Da biste rešili problem, isključite, a zatim ponovo uključite plejer.


Napomena

- Ako vaše pojačalo ne podržava audio format digitalnog izlaza, pojačalo će proizvoditi jak zvuk lošeg kvaliteta ili uopšte neće proizvoditi zvuk.
- Da biste na ekranu prikazali audio format diska koji se trenutno reprodukuje, pritisnite dugme AUDIO.
- Ovaj uređaj ne obavlja interno (dvokanalno) dekodiranje DTS numera. Da biste uživali u DTS višekanalnom okruženju, potrebno je da povežete plejer sa pojačalom koje je kompatibilno sa DTS dekoderom putem digitalnih audio izlaza na uređaju.

Povezivanje HDMI kabla

Pomoću HDMI kabla povežite HDMI izlaz na uređaju sa HDMI ulazom na kompatibilnom TV uređaju. (tip A, High Speed HDMI™ Cable)

Povežite HDMI OUT utičnicu na pojačivaču sa HDMI IN utičnicom na televizoru pomoću HDMI kabla, ukoliko pojačivač ima HDMI OUTPUT utičnicu.

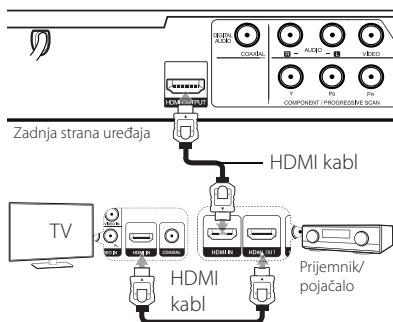

Postavke

Kada prvi put uključite uređaj, treba da izaberete željeni jezik.

Podesite postavke

Postavke plejera možete da promenite u meniju [Setup].

1. Pritisnite dugme SETUP.
2. Pomoću dugmadi **▲/▼** izaberite prvu opciju za podešavanje, a zatim pomoću dugmeta **▶** pređite na drugi nivo.
3. Pomoću dugmadi **▲/▼** izaberite drugu opciju za podešavanje, a zatim pomoću dugmeta **▶** pređite na treći nivo.
4. Pomoću dugmadi **▲/▼** izaberite željenu postavku, a zatim pritisnite dugme ENTER (◎) da biste potvrdili izbor.

Meni [LANGUAGE]

Menu Language

Izaberite jezik menija za podešavanje i prikaza na ekranu.

Disc Audio/Disc Subtitle/Disc Menu

Izaberite jezik za audio disk/titl/meni.

[Original]: Odnosi se na originalni jezik na kome je snimljen disk.

[Other]: Da biste izabrali drugi jezik, pritisnijte dugmad sa brojevima, a zatim pritisnite dugme ENTER (◎) da biste uneli odgovarajući četvorocifreni broj u skladu sa listom jezičkih kodova. (Pogledajte stranicu 21) Ako pogrešite prilikom unošenja broja, pritisnite dugme CLEAR da biste izbrisali brojeve, a zatim ih ispravite.

[Off] (za titlove sa diska): Isključite titlove.

Meni [DISPLAY]

TV Aspect

Izaberite odnos visine i širine na ekranu koji želite da koristite u zavisnosti od oblika vašeg televizora.

[4:3]: Izaberite ovu opciju kada je povezan TV uređaj sa standardnim odnosom 4:3.

[16:9]: Izaberite ovu opciju kada je povezan TV uređaj sa standardnim odnosom 16:9.

Display Mode

Ako izaberete odnos 4:3, moraćete da definišete način na koji želite da se programi i filmovi na širokom ekranu prikazuju na ekranu televizora.

[Letterbox]: Ako izaberete ovu opciju biće prikazana široka slika sa crnim trakama na vrhu i na dnu ekранa.

[PanScan]: Ako izaberete ovu opciju, slika će, ako bude potrebno, biti isećena kako bi bila prikazana preko celog ekrana u odnosu 4:3.

Meni [AUDIO]

Podesite audio opcije plejera prema različitim tipovima diska koje koristite.

Dolby Digital / DTS / MPEG

Audio opcije uređaja podesite u skladu sa različitim izlaznim formatima za diskove koje koristite.

[Bitstream]: Izaberite da biste priključak COAXIAL povezali na pojačalo sa Dolby Digital, DTS ili MPEG dekoderom.

[PCM] (za Dolby Digital / MPEG): Izaberite da biste priključak COAXIAL povezali na pojačalo bez Dolby Digital ili MPEG dekodera.

[Off] (za DTS): Izaberite da biste priključak COAXIAL povezali na pojačalo sa DTS dekoderom.

Sample Freq (Frekvencija)

Služi za biranje frekvencije uzorkovanja audio signala između [48kHz] i [96kHz].

DRC (Dynamic Range Control)

Prečistite zvuk kada je jačina zvuka smanjena (samo za Dolby Digital). Za ovaj efekat izaberite opciju [On].

Vocal

Izaberite opciju [On] samo ako se reprodukuje višekanalni karaoke DVD disk. Karaoke kanali na disku se miksuju u normalan stereo zvuk.

Meni [LOCK]

Najpre, morate da kreirate četvorocifrenu lozinku za [Area Code] da biste koristili meni ZAKLJUČAVANJE.

Ako zaboravite lozinku možete je resetovati. Prvo, izvadite disk iz uređaja. Kada se prikaže meni za podešavanja, unesite šestocifreni broj „210499“. Na prikazanom prozoru će se pojaviti poruka „P CLR“ i lozinka će biti izbrisana.

Rating

Izaberite nivo ocene. Što je niži nivo, to je veća ocena. Izaberite opciju [Unlock] da biste deaktivirali ocenjivanje.

Password

Postavlja ili menja lozinku za zaključavanje postavki.

Area Code

Da biste uneli standardizovani kôd, pogledajte listu kodova na strani 20.

Meni [OTHERS]

B.L.E (Black Level Expansion)

Izaberite opciju Uključi da biste povećali nivo crne, odnosno Isključi da biste ga smanjili. Ova funkcija je aktivna samo kada je sistem televizora podešen na NTSC.

DivX(R) VOD

DETALJNIJI EO DIVX VIDEO: DivX® je digitalni video format koji je napravila kompanija DivX, LLC, podružnica kompanije Rovi Corporation. Ovo je uređaj sa zvaničnom oznakom DivX Certified® koji omogućava reprodukciju DivX video zapisa. Više informacija i softverskih alatki za konvertovanje datoteka u video zapise formata DivX potražite na lokaciji divx.com.

O TEHNOLOGIJI DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ovaj DivX Certified® uređaj je neophodno registrovati kako bi mogao da reprodukuje kupljene DivX Video-on-Demand (VOD) video zapise. Kôd za registraciju potražite u odeljku DivX VOD u meniju za podešavanje na uređaju. Posetite vod.divx.com za detaljnije informacije o registraciji.

[Register]: Prikazuje registracioni kôd uređaja.

[Deregister]: poništite registraciju uređaja i prikažite kôd za poništavanje registracije.

Osnovna uputstva za reprodukciju

Reprodukovanje diska **DVD ACD**

- Pritisnite dugme OPEN/CLOSE (\blacktriangle) i stavite disk u fioku za disk.
- Pritisnite dugme OPEN/CLOSE (\blacktriangle) da biste zatvorili fioku za disk.

Većina DVD-ROM diskova se automatski reproducuje.

Za audio disk, pomoću dugmadi $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ izaberite numeru, a zatim pritisnite dugme PLAY (\blacktriangleright) ili ENTER (\odot) da biste reprodukovali numeru.

Reprodukovanje datoteke **MOVIE MUSIC PHOTO**

- Pritisnite dugme OPEN/CLOSE (\blacktriangle) i stavite disk u fioku za disk ili priključite USB uređaj. (USB: Samo DP522H)
- Pomoću dugmadi $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ izaberite datoteku, a zatim pritisnite dugme PLAY (\blacktriangleright) ili ENTER (\odot) da biste reprodukovali datoteku.

RETURN ($\odot\bullet$)	Izaberite disk ili USB memoriju.
TITLE	Promenite režim. (muzika \rightarrow film \rightarrow fotografija)

Prikaz na ekranu **DVD MOVIE**

Možete da prikažete i podešete različite informacije i postavke o sadržaju.

- Tokom reprodukcije, pritisnite dugme DISPLAY da biste prikazali različite informacije o reprodukovanim sadržajem.
- Pomoću dugmadi $\blacktriangle/\blacktriangledown$ izaberite opciju.
- Pomoću dugmadi $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ i numeričke dugmadi podešite vrednost izabrane opcije.
- Pritisnite dugme DISPLAY da biste izašli iz prikaza na ekranu.

	Broj trenutnog naslova/ ukupan broj naslova
	Broj trenutnog poglavljia/ ukupan broj poglavljia
	Reprodukovanje datoteke yui Proteklo vreme reprodukcije. Izabrano ukupno vreme trajanja trenutnog naslova/ datoteke
	izabrani audio jezik ili kanal
	Izabrani titl
	Izabrani ugao/ukupan broj uglova

Osnovne funkcije

Za	Uradite sledeće
Reprodukovanje	Pritisnite dugme PLAY (▶)
Pauziranje	Pritisnite dugme PAUSE/STEP (■)
Zaustavljanje	Pritisnite dugme STOP (■)
prelazak na sledeću ili prethodnu stavku	Tokom reprodukcije, pritisnite dugme ▶◀ ili ▶▶.
Brzo premotavanje unapred ili brzo premotavanje unazad	Tokom reprodukcije, pritisnite dugme ▶◀ ili ▶▶.
Nastavak reprodukcijske	Tokom reprodukcije, pritisnite dugme STOP (■) da biste sačuvali mesto zaustavljanja. <ul style="list-style-type: none"> Jednom pritisnite dugme STOP (■): Na ekranu je prikazano ■■ (nastavi, zaustavi) Dvaput pritisnite dugme STOP (■): Na ekranu će se prikazati ■ (zaustavi)
Izbor sistema	Treba da izaberete odgovarajući sistemski režim za televizor. Uklonite disk iz uređaja, pritisnite i držite dugme PAUSE/STEP (■) više od pet sekundi da biste mogli da izaberete sistem (PAL, NTSC).
čuvanje ekrana	Ako isključite uređaj u trajanju od približno pet minuta, pojaviće se čuvanje ekrana. Ako je čuvanje ekrana prikazan pet minuta, uređaj će se automatski isključiti.
memorisanje poslednje scene	Isključite uređaj, uređaj će zatim memorisati poslednju prikazanu scenu čak i ako ponovo umetnete disk nakon uklanjanja ili isključite uređaj nakon isključivanja sa istim diskom. (samo za DVD/audio diskove)

Napredna reprodukcija

Film **DVD** **MOVIE**

Za	Uradite sledeće
prikaz menija diska	Pritisnite dugme DVD MENU. (samo za DVD)
uzastopnu reprodukcijsku	Pritisnite dugme REPEAT tokom reprodukcije. Da biste izabrali opciju koja će biti ponovljena, uzastopno pritisnite dugme REPEAT. <ul style="list-style-type: none"> DVD: Chapter/Title/ Off Film: Track/ All/ Off
Reprodukovanje kadar po kadar	Pritisnite dugme PAUSE/STEP (■) tokom reprodukovanja datoteke sa video zapisima i uzastopno pritisnite dugme PAUSE/STEP (■) da biste je reprodukovali kadar po kadar.
Ponovno reprodukovanje određenog dela	Pritisnite dugme A-B na početku odeljka koji želite da ponovite, a zatim ponovo pritisnite dugme A-B na kraju odeljka. Pritisnite dugme A-B i izaberite opciju [Off] da biste se vratili na normalnu reprodukciju.
podešavanje željenog vremena početka reprodukcijske	Pronađite početak unetog vremenskog koda. Pritisnite dugme DISPLAY, a zatim izaberite ikonu sata. Unesite vreme, a zatim pritisnite dugme ENTER (◎). Na primer, da biste pronašli scenu na 1 sat, 10 minuta i 20 sekundi, unesite „11020“, a zatim pritisnite dugme ENTER (◎). Ako unesete pogrešan broj, pritisnite dugme CLEAR da biste ga ponovo uneli.
Obeležite omiljenu scenu	Pritisnite dugme MARKER na željenom mestu; možete postaviti najviše devet markera. Pritisnite dugme SEARCH da biste otkazali ili obrisali mesto. Pomoću dugmadi ◀ ili ▶ izaberite željeni marker, a zatim pritisnite dugme ENTER(◎) da biste ga opozvali ili dugme CLEAR da biste ga izbrisali.

Promenite kodnu stranicu titla (samo za video zapis)	Pritisnite i držite 3 sekunde dugme SUBTITLE tokom reprodukcije. Pojavice se kôd jezika. Pomoću dugmadi ◀ ili ▶ listajte druge kodove jezika dok titlovi ne budu ispravno prikazani, a zatim pritisnite dugme ENTER (◎).
usporavanje brzine reprodukovanja (samo premotavanje unapred)	Kada je reprodukovanje pauzirano, uzastopno pritiskajte dugme ▶▶ da biste usporeno reprodukovali sadržaje različitim brzinama. Pritisnite dugme PLAY (▶) da biste nastavili reprodukovanje normalnom brzinom.
pregledanje uvećanih video zapisa	Tokom reprodukovanja ili kada je reprodukcija pauzirana, uzastopno pritiskajte dugme ZOOM da biste izabrali režim zumiranja. ZOOM: 100% → 200% → 300% → 400% → 100% ▲/▼/◀/▶: Krećite se kroz zumiranu fotografiju.

Muzika ACD MUSIC

Za	Uradite sledeće
uzastopnu reprodukciju	Pritisnite dugme REPEAT tokom reprodukcije. Da biste izabrali opciju koja će biti ponovljena, uzastopno pritiskajte dugme REPEAT. <ul style="list-style-type: none"> • TRACK / ALL / (Isključi PONAVLJANJE)
kreiranje ili brisanje vaših programa	Pritisnite dugme PROGRAM da biste izabrali željenu datoteku, a na ekranu će se zatim pojavit oznaka (E). Pomoću dugmadi ▲/▼ i ENTER (◎) možete da dodate muzičku datoteku (datoteke) na listu programa, Ako ste dodali željenu muzičku datoteku (datoteke), pritisnite dugme PROGRAM da biste dovršili uređivanje liste programa. Da biste izbrisali muzičku datoteku (datoteke) iz liste programa, izaberite muzičku datoteku koju želite da izbrišete, a zatim pritisnite dugme CLEAR u režimu za uređivanje programa. Da biste izbrisali sve muzičke datoteke iz liste programa, izaberite opciju [Clear All], a zatim pritisnite dugme ENTER (◎) u režimu za uređivanje programa.
Prikažite informacije o datoteci (ID3 oznaka)	Dok se reprodukuje MP3 datoteka koja sadrži informacije, pritiskajte dugme DISPLAY da biste prikazali te informacije. <ul style="list-style-type: none"> • U zavisnosti od MP3 datoteka, informacije možda neće biti prikazane na ekranu.

ФОТО PHOTO

Za	Uradite sledeće
prikaz fotografija u obliku projekcije slajdova	Pomoću dugmadi ▲/▼/◀/▶ istaknite ikonu (III), a zatim pritisnite dugme ENTER (◎) da biste započeli projekciju slajdova.
podešavanje brzine projekcije slajdova	Brzinu projekcije slajdova možete promeniti pomoću dugmadi ◀/▶ kada je označena ikona (III).
rotiranje fotografije	Pomoću dugmadi ▲/▼ rotirajte fotografiju suprotno od kretanja kazaljke na satu ili u pravcu kretanja kazaljke na satu dok je prikazana preko celog ekrana.
pregledanje uvećane fotografije	Dok je slika prikazana preko celog ekrana pritiskajte dugme ZOOM da biste izabrali režim zumiranja. ZOOM: 100% → 200% → 300% → 400% → 100% ▲/▼/◀/▶: Krećite se kroz zumiranu fotografiju.
slušanje muzike tokom projekcije slajdova	Muziku možete slušati tokom projekcije slajdova, ako disk pored fotografija sadrži i muzičke datoteke. Pomoću dugmadi ▲/▼/◀/▶ istaknite ikonu (III), a zatim pritisnite dugme ENTER (◎) da biste započeli projekciju slajdova.

Rešavanje problema

Simptom	Uzrok	Rešenje
Nema napajanja	Kabl za napajanje je isključen.	Priklučite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.
Uređaj je priključen na napajanje, ali ne radi.	Nije umetnut disk.	Umetnite disk.
Uređaj ne započinje reprodukciju.	Umetnut je disk koji ne može da se reproducuje. (Proverite tip diska i regionalni kôd.)	Umetnите disk koji može da se reproducuje. (Proverite tip diska i regionalni kôd.)
	Podešen je nivo ocene.	Promenite nivo ocene.
Daljinski upravljač ne radi ispravno.	Daljinski upravljač nije usmeren ka senzoru na uređaju.	Usmerite daljinski upravljač ka senzoru na uređaju.
	Daljinski upravljač je predaleko od uređaja.	Približite daljinski upravljač uređaju.
Loš kvalitet slike i distorzija zvuka	Na disku ima otisaka prstiju i prašine.	Očistite disk čistom krpom, brišući od sredine ka spoljašnjoj ivici diska. Nemojte koristiti jaka sredstva za čišćenje. (alkohol, benzin, razređivač, sredstva za čišćenje dostupna u prodaji)
Nema slike	TV nije podešen da prima signal sa uređaja.	Izaberite odgovarajući režim video ulaza na televizoru.
	Video kabl nije čvrsto priključen.	Čvrsto priključite video kabl.
	TV ne podržava rezoluciju koja je podešena na uređaju.	Pritisnite dugme RESOLUTION uzastopno da biste odabrali odgovarajuću rezoluciju.
Nema zvuka	Oprema povezana pomoću audio kabla nije podešena da prima signal sa uređaja.	Izaberite odgovarajući ulazni režim pojačala.
	AUDIO opcije su postavljene na pogrešan položaj.	Postavite AUDIO postavke na ispravan položaj.

5

Lista kodova domena

Odaberite kod iz sledeće liste.

Domena	Kód	Domena	Kód	Domena	Kód	Domena	Kód
Afganistan	AF	Fidži	FJ	Monako	MC	Singapur	SG
Argentina	AR	Finska	FI	Mongolija	MN	Slovačka	SK
Australija	AU	Francuska	FR	Maroko	MA	Slovenija	SI
Austrija	AT	Nemačka	DE	Nepal	NP	Južna Afrika	ZA
Belgija	BE	Velika Britanija	GB	Holandija	NL	Južna Koreja	KR
Butan	BT	Grčka	GR	Antili	AN	Španija	ES
Bolivija	BO	Grenland	GL	Novi Zeland	NZ	Šri Lanka	LK
Brazil	BR	Hongkong	HK	Nigerija	NG	Švedska	SE
Kambodža	KH	Mađarska	HU	Norveška	NO	Švajcarska	CH
Kanada	CA	Indija	IN	Oman	OM	Tajvan	TW
Čile	CL	Indonezija	ID	Pakistan	PK	Tajland	TH
Kina	CN	Izrael	IL	Panama	PA	Turska	TR
Kolumbija	CO	Italija	IT	Paragvaj	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamajka	JM	Filipini	PH	Ukrajina	UA
Kostarika	CR	Japan	JP	Poljska	PL	Sjedinjene Američke Države	US
Hrvatska	HR	Kenija	KE	Portugal	PT	Urugvaj	UY
Češka republika	CZ	Kuvajt	KW	Rumunija	RO	Uzbekistan	UZ
Danska	DK	Libija	LY	Ruska federacija	RU	Vijetnam	VN
Ekvador	EC	Luksemburg	LU	Saudijska Arabija	SA	Zimbabve	ZW
Egipat	EG	Malezija	MY	Senegal	SN		
Salvador	SV	Maldivi	MV				
Etiopija	ET	Meksiko	MX				

Lista jezičkih kodova

Izaberite iz liste željeni jezik za sledeće početne postavke: [Disc Audio], [Disc Subtitle] i [Disc Menu].

Jezički	kôd	Jezički	kôd	Jezički	kôd	Jezički	kôd
Afarski	6565	Francuski	7082	Litvanski	7684	Sindhi	8368
Afrikans	6570	Frizijski	7089	Makedonski	7775	Sinhalski	8373
Albanski	8381	Galski	7176	Malagasi	7771	Slovački	8375
Amharski	6577	Gruzijski	7565	Malajski	7783	Slovenački	8376
Arapski	6582	Nemački	6869	Malajalam	7776	Španski	6983
Jermenski	7289	Grčki	6976	Maorski	7773	Sudanski	8385
Asamski	6583	Grenlandski	7576	Marathi	7782	Svhili	8387
Ajmarski	6588	Guarani	7178	Moldavski	7779	Švedski	8386
Azerbejdžanski	6590	Gudžarati	7185	Mongolski	7778	Tagalog	8476
Baškirski	6665	Hauza	7265	Nauruanski	7865	Tadžički	8471
Baskijski	6985	Hebrejski	7387	Nepalski	7869	Tamilski	8465
Bengalski; bangalski	6678	Hindi	7273	Norveški	7879	Telugu	8469
Butanski	6890	Mađarski	7285	Orija	7982	Tajlandski	8472
Biharski	6672	Islandski	7383	Pandžabi	8065	Tonga	8479
Bretonski	6682	Indonežanski	7378	Pašto, paštú	8083	Turski	8482
Bugarski	6671	Interlingva	7365	Persijski	7065	Turkmenski	8475
Burmejski	7789	Irski	7165	Poljski	8076	Twi	8487
Beloruski	6669	Italijanski	7384	Portugalski	8084	Ukrajinski	8575
Kineski	9072	Japanski	7465	Kečua	8185	Urdu	8582
Hrvatski	7282	Kanada	7578	Retoromanski	8277	Uzbečki	8590
Češki	6783	Kašmirski	7583	Rumunski	8279	Vijetnamski	8673
Danski	6865	Kazahtanski	7575	Ruski	8285	Volapik	8679
Holandski	7876	Kirgiztanski	7589	Samoanski	8377	Velški	6789
Engleski	6987	Korejski	7579	Sanskrit	8365	Volof	8779
Esperanto	6979	Kurdski	7585	Škotsko gelski	7168	Kosa	8872
Estonski	6984	Laotski	7679	Srpski	8382	Jidiš	7473
Farski	7079	Latinski	7665	Srpskohrvatski	8372	Joruba	8979
Fidži	7074	Letonski	7686	Šona	8378	Zulu	9085
Finski	7073	Lingala	7678				

Specifikacije

Energetski zahtevi	200-240 V, 50/60Hz naizmenične struje
Potrošnja energije	8 W
Dimensions (Š x V x D)	(360 x 35 x 195) mm
Neto težina (približno)	1,3 kg
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Radna vlažnost	5 % do 90 %
Laser	Poluprovodnički laser
Signalni sistem	PAL / NTSC
Napajanje magistrale (USB)	DC 5 V 200 mA (Samo DP522H)
VIDEO OUTPUT	1 V (p-p), 75 Ω, neg. sinhronizacija, 1 RCA priključak
COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN OUTPUT	(Y) 1 V (p-p), 75 Ω, neg. sinhronizacija, 1 RCA priključak, (Ab)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, 2 RCA priključka
HDMI OUTPUT (video/audio)	19-pinski (tip A, HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO OUTPUT	2 V ks (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, 1 RCA priključak (levi, desni)
DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL)	0,5 V (p-p), 75 Ω, 1 RCA priključak

Dizajn i specifikacije podležu izmenama bez prethodnog obaveštenja.

Zaštitni znakovi i licence



Proizvedeno pod licencom kompanije Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog slova D su zaštićeni znakovi kompanije Dolby Laboratories.



HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi HDMI sa licencom LLC u SAD-u i drugim zemljama.



DVD logotip je zaštitni znak korporacije DVD Format/Logo Licensing Corporation.



DivX®, DivX Certified® i povezani logotipi su zaštitni znaci kompanije Rovi Corporation ili njениh podružnica i koriste se pod licencom.



