



DEUTSCH

BEDIENUNGSANLEITUNG Lautsprecher

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

PA36 (PA36)

P/NO : MFL67233873

Sicherheitshinweise



VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DIE ABDECKUNG (BZW. RÜCKWAND) NICHT ABNEHMEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN BAUTEILE IM INNERN. WARTUNGSARBEITEN NUR VON FACHPERSONAL DURCHFÜHREN LASSEN.



Das Blitzsymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks warnt den Benutzer vor nicht isolierter gefährlicher Spannung im Innern des Produktgehäuses, die so stark sein kann, dass für Personen die Gefahr von Stromschlägen besteht.



Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anleitungen zu Betrieb und Wartung in der mit dem Gerät gelieferten Literatur hin.

WARNUNG: ZUR VERMEIDUNG VON BRÄNDEN ODER STROMSCHLÄGEN DAS GERÄT NIEMALS REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

WARNUNG: Das Gerät nicht an einem beengten Ort einbauen, wie z. B. in einem Bücherregal o.ä.

Das Hauptetikett befindet sich auf der Unterseite der Verpackung des Gerätes.

VORSICHTSHINWEISE zum Netzkabel

Die meisten Geräte sollten an einen eigenen Stromkreis angeschlossen werden.

D. h. eine einzelne Steckdose, an die ausschließlich das jeweilige Gerät angeschlossen wird und die keine weiteren Steckdosen oder Zweigschaltkreise besitzt. Beachten Sie hierzu die technischen Daten des Gerätes in dieser Bedienungsanleitung. Steckdosen niemals überlasten. Überlastete, lockere oder beschädigte Steckdosen, Verlängerungskabel, beschädigte Stromkabel oder rissige Leitungsisolierungen bergen Gefahren und können Stromschläge oder Brände verursachen. In diesen Fällen besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Gerätes. Bei Schäden oder Verschleiß das entsprechende Kabel abziehen, das Gerät nicht mehr verwenden und das Kabel von einem zugelassenen Kundendienst durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen. Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Nutzung des Stromkabels, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Zerstechen, Einklemmen in einer Tür oder Darauftreten. Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät heraustritt. Das Netzkabel beim Abziehen immer am Netzstecker selbst festhalten. Achten Sie bei der Montage des Gerätes darauf, dass der Netzstecker leicht zugänglich ist.

Dieses Gerät besitzt eine tragbare Batterie oder Akku-Batterie.

Sicherheitshinweise zum Herausnehmen der Batterie aus dem Gerät: Führen Sie zum Herausnehmen der alten Batterie bzw. das Batteriepakets die Einzelschritte zum Einlegen der Batterie in umgekehrter Reihenfolge durch. Um eine Gefährdung der Umwelt sowie mögliche Gesundheitsgefährdungen von Menschen und Tieren zu vermeiden, sollten Altbatterien in einen geeigneten Behälter einer Sammelstelle gegeben werden. Altbatterien niemals zusammen mit dem Hausmüll entsorgen. Bitte geben Sie Altbatterien an einer kostenlosen Sammelstelle für Batterien und Akku-Batterien ab. Die Batterie keiner extremen Hitze aussetzen, wie z. B. direkte Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä.

VORSICHT: Das Gerät sollte keinem Wasser ausgesetzt werden (Tropf- oder Spritzwasser) und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.

Entsorgung des Altgerätes



1. Falls an einem Produkt das Symbol eines durchgestrichenen Abfallbehälters angebracht ist, unterliegt es der EU-Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte sollten getrennt vom Hausmüll bei einer Sammelstelle eines staatlichen oder örtlichen Entsorgungsunternehmens entsorgt werden.
3. Eine ordnungsgemäße Entsorgung des Altgerätes hilft bei der Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsschäden.
4. Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, Ihrem Entsorgungsunternehmen oder beim Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

CE Hiermit erklärt LG Electronics, dass diese(s) Produkt(e) die grundlegenden Anforderungen und die sonstigen Bestimmungen der Richtlinien 2004/108/EC, 2006/95/EC und 2009/125/EC erfüllt/erfüllen.

Vertretung Europa:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel: +31-(0)36-547-8888)

Inhaltsverzeichnis

1 Erste Schritte

- 2 Sicherheitshinweise
- 5 Einzigartige Funktionen
 - 5 – Eingang für tragbare Geräte
 - 5 – Wecker
 - 5 – Hergestellt für iPod/iPhone
 - 5 – Wiedergabe über USB-Anschluss.
 - 5 – Radio
- 5 Einführung
 - 5 – Symbole, die in diesem Handbuch verwendet werden
- 5 Voraussetzungen zur Dateiwiedergabe
 - 5 – USB-kompatible Geräte
 - 5 – Anforderungen an USB-Geräte
 - 6 – Anforderungen an MP3-/WMA-Dateien
- 7 Oberseite
- 8 Anzeigefenster

2 Bedienung

- 9 Grundfunktionen
 - 9 – Operationen für iPod/iPhone
 - 9 – Kompatibel mit iPod/iPhone
 - 10 – USB-Funktionen
 - 11 – Programmierung der Wiedergabe
 - 11 – Wiedergabe fortsetzen
 - 11 – Ordner auswählen
 - 11 Klangeinstellungen
 - 11 – Modus einstellen
 - 12 Uhrzeit einstellen
 - 12 – Gerät als Wecker verwenden
 - 13 – Aktivierung und Deaktivierung des Alarms.(Anzeige der Alarminformationen)
 - 13 – Einstellen des Sleep-Timers
 - 13 – Funktion SNOOZE
- 14 Radio-Funktionen
 - 14 – Radio hören
 - 14 – Speicherung der Radiosender
 - 14 – Löschen aller gespeicherten Sender
 - 14 – Verbesserung des schlechten FM-

- Empfangs
- 14 – Hinweise über Radiosender anzeigen
- 15 Erweiterte Funktionen
- 15 – Musik vom Zusatzgerät hören

3 Störungsbehebung

- 16 Störungsbehebung

4 Anhang

- 17 Technische Daten
- 18 Wartung
 - 18 – Umgang mit dem Gerät
- 18 Marken und Lizenzen

Einzigartige Funktionen

Eingang für tragbare Geräte

Musik vom tragbaren Gerät hören

Wecker

Stellt Alarm ein, der zu einer bestimmten Zeit ausgeschaltet wird.

Hergestellt für iPod/iPhone

Einfacher Anschluss und Musikwiedergabe von Ihrem iPod/iPhone

Wiedergabe über USB-Anschluss.

Einfacher Anschluss und Musikwiedergabe über den USB-Anschluss

Radio

Radio hören

Einführung

Symbole, die in diesem Handbuch verwendet werden

Hinweis

Weist auf besondere Funktionen des Gerätes hin.

Vorsicht

Vorsichtshinweise zur Vermeidung möglicher Beschädigungen.

Voraussetzungen zur Dateiwiedergabe

USB-kompatible Geräte

- MP3-Player: MP3-Player mit Flashspeicher.
- Speichermedium des Typs Flash: Dieses Gerät unterstützt USB 2.0 und USB 1.1.
- Trotz der USB-Fähigkeit dieses Gerätes werden jedoch nicht alle USB-Geräte unterstützt.

Anforderungen an USB-Geräte

- Geräte, welche ein zusätzliches Installationsprogramm zum Anschluss am Computer benötigen, werden nicht unterstützt.
- Trennen Sie nicht die Verbindung mit dem USB-Gerät während der Operation.
- Für USB-Medien mit einer großer Speicherkapazität ist es möglich, dass der Suchlauf einige Minuten dauert.
- Um den Datenverlust zu vermeiden, sichern Sie Ihre Daten.
- Bei Verwendung eines Verlängerungskabels, eines USB-Hubs oder eines USB Multi-Kartenlesegerätes wird das USB-Gerät u. U. nicht erkannt.
- Das Dateisystem NTFS wird derzeit nicht unterstützt. (Unterstützt wird zur Zeit nur das Dateisystem FAT(16/32).)
- Das Gerät unterstützt keine Speichermedien, die 1000 oder mehr Dateien beinhalten.
- Externe Festplatten, Kartenleser, schreibgeschützte Medien und USB-Festplatten werden nicht unterstützt.
- Der USB-Anschluss des Gerätes kann nicht mit einem PC verbunden werden. Das Gerät kann somit nicht als Speichergerät eingesetzt werden.

Anforderungen an MP3-/WMA-Dateien

MP3 / WMA-Datei-Kompatibilität mit diesem Gerät ist wie folgt begrenzt:

- Frequenz : zwischen 32 und 48 kHz (MP3), sowie 32 bis 48 kHz (WMA)
- Bitrate: zwischen 32 und 320 kbps (MP3), 40 und 320 kbps (WMA)
- Maximale Anzahl : unter 999
- Dateierweiterungen: ".mp3"/".wma"


Einlegen der Batterien

Sie dürfen nur einen Wechselstrom für die Stromversorgung nutzen. Die Batterie ist für die Sicherung bestimmt.

Gerät ausschalten. Öffnen Sie das Batteriefach, legen Sie die Batterie mit der Kennzeichnung (-) in die gleiche Richtung, wie im Fach gekennzeichnet ist. Schieben Sie das Batteriefach hinein und schalten Sie das Gerät wieder ein.

Ersetzen Sie die Batterie mit einer 3V Micro-Lithium-Batterie des Typs CR2032 oder Baugleich.

Entsorgen Sie die Batterie nach den geltenden Vorschriften. Batterie nicht ins Feuer werfen.

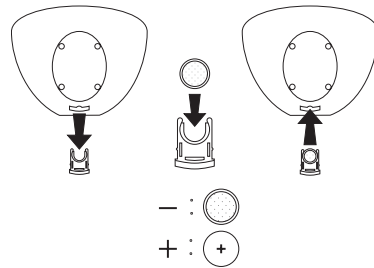


! Achtung

Die in diesem Gerät verwendete Batterie kann einen Brand oder eine chemische Verätzung verursachen. Die Batterie nicht wieder aufladen, auseinandernehmen, erwärmen über 100 °C (212 °F) oder ins Feuer werfen. Batterie ersetzen nur mit einer neuen Batterie von Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd. (Panasonic), Nr. CR2032. Das Benutzen einer anderen Batterie kann zum Feuer oder eine Explosion führen. Entsorgen Sie die verbrauchte Batterie. Batterien nicht in der Nähe von Kindern aufbewahren. Die Batterie nicht erwärmen oder ins Feuer werfen.

! Hinweis

Wenn Sie die Batterie in die falsche Richtung einsetzen, dann wird sich die Uhr nicht einschalten.

Oberseite

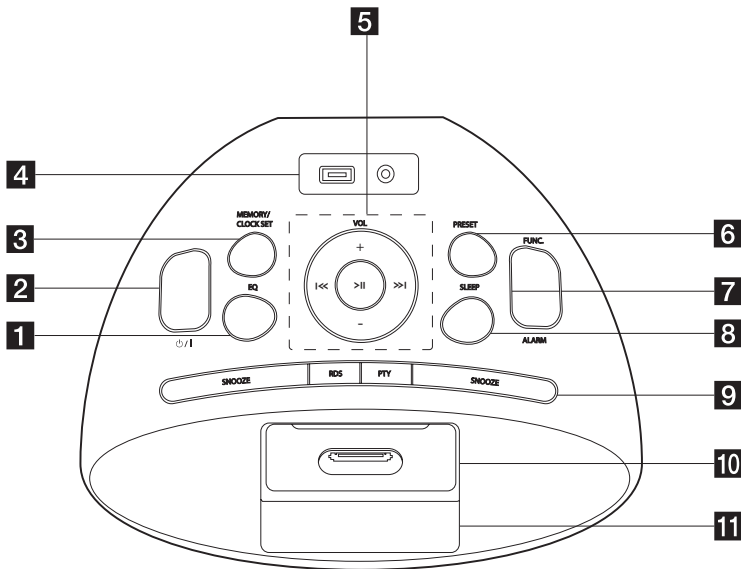

1 EQ

Auswahl der Klangbilder.

2 ⏻/⏻ (POWER)

3 MEMORY/ CLOCK SET

Die Taste MEMORY wird benutzt, um Radiosender zu speichern und zwischen den gespeicherten Sendern zu wechseln. Im USB-Modus können Sie so Ihre eigene Playliste erstellen. Wird benutzt zum Einstellen und Überprüfen.

4 USB-Anschluss / PORT. IN

Sie können Musikdatei abspielen, indem Sie ein USB-Gerät anschließen. Musik vom tragbaren Gerät hören

5 VOL (+ / -)

Regulierung der Lautstärke

|<< / >>|

- Abbrechen: Drücken Sie **|<< / >>|**

- Suche: Drücken und halten Sie **|<< / >>|**

>||

- Starte Abspielen mit Pausen: Drücken Sie **>||**

- Abspielen anhalten : Drücken Sie und halten **>||**

6 PRESET

Auswahl der Nummer für einen Radiosender.

7 FUNC.

Auswahl der Nummer für einen Radiosender.

ALARM

Mit Hilfe der ALARM-Funktion können Sie die Funktionen IPOD/IPHONE, USB, WECKER und RADIO-Empfang zur gewünschten Uhrzeit ein- und ausschalten.

8 SLEEP

Einstellung zum automatischen Ausschalten des Systems zu einer festgelegten Zeit.

9 RDS/ PTY

RDS (Radio Data System)/ Radiosender nach Typ suchen.

SNOOZE

Die Funktion SNOOZE wartet bis zu 5 Minuten auf Ihre Aktion. Drücken Sie **SNOOZE**.


10 iPod/ iPhone DOCKING

11 Anzeigefenster

Anzeigefenster

1

Erste Schritte

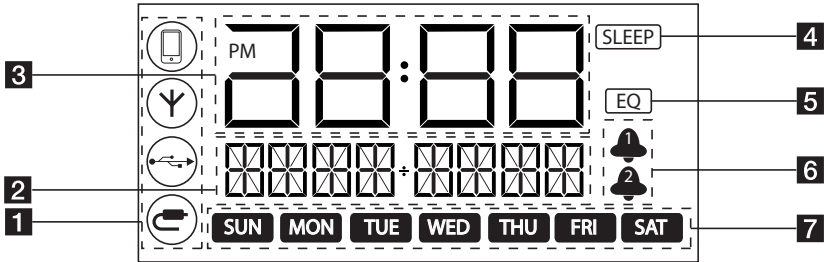

1 Anzeigen FUNCTION

- Ⓜ IPOD
- Ⓣ TUNER
- Ⓤ USB
- Ⓟ PORTABLE

2 Anzeigen PROGRAM

Informationen über iPod/iPhone/Tuner/USB/tragbares Gerät

Anzeigen CLOCK/ ALARM/ VOLUME

3 Anzeigen TIMER/ CLOCK

4 Anzeigen SLEEP

5 EQ

6 Anzeigen ALARM


7 ALARM-Zeiten

Grundfunktionen

Operationen für iPod/iPhone

Genießen Sie den Sound mit iPod/ iPhone. Für mehr Informationen über den iPod/ iPhone, lesen Sie die Bedienungsanleitung von iPod/ iPhone.

1. Schließen Sie den iPod/ iPhone korrekt an. Wenn Sie das Gerät einschalten, dann wird iPod/iPhone automatisch eingeschaltet und beginnt mit dem Ladevorgang.

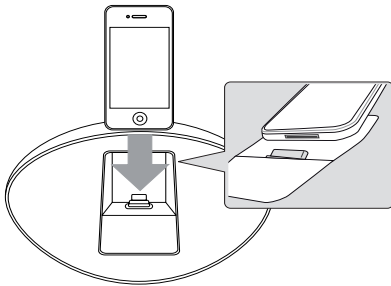

2. Drücken Sie **FUNC.** um die Funktion des iPod auszuwählen.

Ziel	Tun Sie dies
Pause oder neu starten.	Drücken Sie >
Überspringen	Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste <</>> , um zum nächsten zur Datei bzw. zum Anfang des aktuellen der Datei zu springen. Drücken Sie zweimal kurz die Taste << , um zum vorherigen zur Datei zu springen.
Suchen	Halten Sie während der Wiedergabe die Taste <</>> gedrückt und lassen Sie sie an der gewünschten Titelstelle los.

Kompatibel mit iPod/iPhone

- Das Gerät unterstützt folgenden Modelle:

iPod nano 1 G, 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 6 G/
iPod classic/
iPod 5 G/
iPod touch 1G, 2 G, 3 G, 4 G/
iPod Mini
iPhone 3 G, 3GS , 4.

Für manche Modelle sind einige der Operationen in der Abhängigkeit von der Version der Firmware abhängig..


- In Abhängigkeit von der Software-Version Ihres iPods/ iPhones können manche Funktionen des iPods/ iPhones nicht von diesem Gerät verfügbar sein.

! Hinweis

- Wenn auf die Display ein Fehler gemeldet wird, führen Sie die angezeigten Schritte aus. Anzeige zeigt "ERROR(FEHLER)":
 - Ihr iPod/iPhone ist nicht korrekt angeschlossen.
 - Das Gerät erkennt Ihr iPod/iPhone als unbekanntes Gerät.
 - Ihr iPod/ iPhone hat sehr leere Batterie.
 - ➔ Batterie muss geladen werden.
 - ➔ Wenn Sie die Batterie laden, weil der iPod/ iPhone extrem leer ist, kann das Laden länger dauern
- iPod/ iPhone kann keine Aufnahmen speichern, wenn es am Gerät angeschlossen ist.
- In Abhängigkeit von der Software-Version Ihres iPods/ iPhones' können manche Funktionen des iPods/iPhones nicht von diesem Gerät verfügbar sein. Wir empfehlen, die letzte Softwareversion zu installieren.
- Wenn Sie auf Ihrem iPod touch oder Ihrem iPhone ein Programm benutzt, telefonieren, einen SMS verschicken oder empfangen usw., trennen Sie das tragbare Gerät von der Dockingstation, um diese Funktionen zu nutzen.
- Wenn Sie ein Problem mit Ihrem iPod/ iPhone haben, dann besuchen Sie die Webseite www.apple.com/support/ipod.

USB-Funktionen

1. Schließen Sie das USB-Gerät am USB-Anschluss an.
2. Wählen Sie **USB** durch das Drücken von **FUNC.** auf dem Gerät.

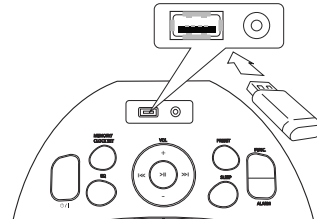

Ziel	Tun Sie dies
Stopp	Drücken und halten Sie gedrückt > .
Wiedergabe	Drücken Sie > .
Pause	Während der Wiedergabe drücken und halten Sie gedrückt > .
Zum vorherigen/nächsten zur Datei springen	Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste <</>> , um zum nächsten zur Datei bzw. zum Anfang des aktuellen der Datei zu springen. Drücken Sie zweimal kurz die Taste << , um zum vorherigen zur Datei zu springen.
Suche nach einen Abschnitt in einem Datei	Halten Sie während der Wiedergabe die Taste <</>> gedrückt und lassen Sie sie an der gewünschten Titelstelle los.

Programmierung der Wiedergabe

Mithilfe der Programmfunktion können Sie Ihre Lieblingsdateien von jedem USB-Gerät speichern.

Ein Programm kann 20 Dateien enthalten.

1. Schließen Sie ein USB-Gerät an und warten Sie, bis der Datenträger gelesen wurde.
2. Drücken Sie **MEMORY/ CLOCK SET** im Stopp-Zustand.
3. Drücken Sie **◀◀ / ▶▶**, um eine Datei auszuwählen.
4. Drücken Sie noch einmal **MEMORY/ CLOCK SET**, um die Auswahl zu speichern und die nächste Datei auszuwählen.
5. Drücken Sie zur Wiedergabe der programmierten Musikdateien die Taste **>||**.
6. Um Ihre Auswahl aufzuheben, drücken und halten Sie **MEMORY/ CLOCK SET** gedrückt im Stoppmodus.

Wiedergabe fortsetzen

Das Gerät den Punkt, an dem die Taste **>||** gedrückt wurde. Drücken Sie **>||**, um die Wiedergabe fortzusetzen. Wenn Sie die Taste **>||** drücken und halten, dann entfernt Ihr Gerät den Stoppunkt.

Ordner auswählen

1. Drücken Sie die Taste **PRESET** am Gerät so oft, bis der gewünschte Ordner geöffnet wird.
2. Zum Abspielen drücken Sie die Taste **>||**. Die erste Datei in dem Ordner wird abgespielt. (nur USB)

! Hinweis

- Wenn Sie Ihr Gerät beim Abspielen aus- und wieder eingeschaltet haben, wird der letzte abgespielte Titel normal weiter abgespielt.
- Wenn Sie während der Wiedergabe die Funktion ändern, hekt das Gerät zu seiner normalen Funktion zurück, wird der letzte abgespielte Titel normal weiter abgespielt.

Klangeinstellungen

Modus einstellen


Dieses System besitzt eine Reihe voreingestellter Surround-Klangeffekte. Wählen Sie über die Taste **EQ**, den gewünschten Klangmodus aus.

Die eingeblendeten Optionen für die Klangbilder können je nach Soundquelle und Effekte unterschiedlich sein.

Anzeige	Beschreibung
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Die Programme basieren auf einer Live-Atmosphäre des Klangs und geben Ihnen das Gefühl, als ob Sie bei einem Pop-, Klassik-, Rock- oder Jazzkonzert live dabei wären.
BASS	Höhen und Bässe verstärken sowie Surround-Effekt einstellen.
BYPASS	Sie können die Musik ohne Klangbilder abspielen.

Uhrzeit einstellen

- Gerät ausschalten.
- Halten Sie die Taste **MEMORY/ CLOCK SET** mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.
- Wählen Sie den Modus durch das Drücken der Taste **◀◀/▶▶**.
 - 12:00 (für AM und PM auf dem Display) oder 0:00 (für 24-Std.-Modus)
- Drücken Sie zur Bestätigung der Auswahl die Taste **MEMORY/ CLOCK SET**.
- Auswahl der Uhrzeit und Minuten durch das Drücken von **◀◀/▶▶**.
- Drücken Sie die Taste **MEMORY/ CLOCK SET**.
- Drücken Sie die Taste **◀◀/▶▶**, um das Jahr, den Monat und den Tag einzustellen.



- Drücken Sie die Taste **MEMORY/ CLOCK SET**.
- Wenn Sie die Uhr zurücksetzen möchten, wiederholen Sie die Schritte 1-8.
- Wenn Sie für die Uhrzeiteinstellungen anhalten wollen, drücken Sie und halten gedrückt **MEMORY/ CLOCK SET**.

! Hinweis

- Wenn Sie den 12-Std.-Modus einstellen wollen, wird "PM" angezeigt.
- Wenn Sie den 24-Std.-Modus einstellen wollen, wird "PM" nicht angezeigt.

Gerät als Wecker verwenden

- Gerät ein-/ausschalten
- Drücken und halten Sie **ALARM**, um die Alarmfunktion einzustellen.
- Auswahl des Alarmmodus mit **◀◀/▶▶**.
- Drücken Sie **▶▶**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- Die Uhranzeige blinkt. Drücken Sie die Taste **◀◀/▶▶**, um die Uhrzeit zu ändern und drücken Sie die Taste **ALARM**, um die Änderungen zu speichern.
- Die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie die Taste **◀◀/▶▶**, um die Minutenanzeige zu ändern und drücken Sie die Taste **ALARM**, um die Änderungen zu speichern.
- Sie können die Änderungen in der folgenden Reihenfolge durchführen, TUNER -> BUZZER -> USB -> IPOD drücken Sie dazu die Taste **◀◀/▶▶**. Drücken Sie **ALARM**, um zu speichern.
- Die Einstellung des Alarmhäufigkeit blinkt. Drücken Sie die Taste **◀◀/▶▶**, um den Alarm zu ändern und drücken Sie **ALARM**, um zu speichern.
Alarmzeiten : 7 Tage-> 5 Tage -> 2 Tage
7 Tage : Jeden Tag
5 Tage: Montag bis Freitag
2 Tage: Samstag und Sonntag
- Die Lautstärkeeinstellung blinkt. Drücken Sie die Taste **◀◀/▶▶**, um die Lautstärke zu ändern und drücken Sie **ALARM**, um zu speichern.
- Zeit, wenn das Blinken und Klingeln aufhören soll. Drücken Sie die Taste **◀◀/▶▶**, um die Uhrzeit zu ändern. Drücken Sie die Taste **ALARM**, um zu speichern.
- Überprüfung der Einstellungen.
- Wenn Sie den Alarm zurücksetzen möchten, wiederholen Sie die Schritte 2-10.

! Hinweis

Wenn Sie den Alarmeinstellen (Zeit, Soundquelle, Alarmhäufigkeit, Lautstärke), dann das Alarmsymbol "🔔" wird auf dem Display blinkend angezeigt.

! Hinweis

- Wenn Sie ALARM1 und ALARM2 auf die gleiche Zeit einstellen, dann ist nur die Funktion von ALARM1 wirksam.
- Während des Abspielen, wenn keine Uhrzeit eingestellt wurde, die Funktion wird zu der Funktion umgeschaltet, die Sie für ALARM eingestellt haben.
- Wenn die von Ihnen eingestellte Funktion nicht möglich ist, dann schaltet sich das Radio automatisch ein.
- Wenn der Alarm angehalten wurde, die von Ihnen eingestellt Funktion arbeitet normal weiter.
- Wenn Sie keine Uhrzeit für den Alarm einstellen, wird der Alarm nicht aktiviert.
- Im Modus TUNER, BUZZER, USB, IPOD schaltet sich das Gerät nach der eingestellten Zeit aus.
- Wenn das Gerät keine Verbindung mit Versorgungsspannung hat, arbeitet der Alarm nicht.
- Wenn Sie eine falsche Alarmzeit eingestellt haben, drücke und halten Sie **ALARM** gedrückt, um den Alarm zurückzusetzen.
- Wenn Sie eine Uhrzeit eingestellt haben, können Sie diese durch Drücken von **ALARM** überprüfen.
- Wenn Sie Uhrzeit und Weckzeit eingestellt haben, können Sie die Alarmzeit durch das Drücken von  überprüfen und Informationen einstellen, wenn Sie **ALARM** drücken - selbst beim ausgeschalteten Gerät. Dann wird diese Funktion ausgeführt.
- Nachdem der Alarm ausgelöst wurde und Sie innerhalb von 10 Minuten keine Taste gedrückt haben, wird der Alarm automatisch deaktiviert. (Nur im Modus WECKER)
- Wenn der Alarm ertönt, dann können Sie den Alarm durch das Drücken einer beliebigen Taste deaktivieren. (Nur im Modus WECKER)

Aktivierung und Deaktivierung des Alarmes. (Anzeige der Alarminformationen)

1. Drücken Sie **ALARM**, um den Alarm zu aktivieren/deaktivieren. Wenn Sie ALARM1 und ALARM2 einstellen, drücken Sie **I<</>>I**, um einen der Alarme auszuwählen.
2. Drücken Sie **>II**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

! Hinweis

- Wenn Sie einen Alarm aktivieren, sehen Sie auf dem Display  oder .
- Wenn Sie den Alarm aktivieren, sehen Sie die Alarminformationen.
- Wenn Sie einen Alarm deaktivieren, sehen Sie auf dem Display  oder .

Einstellen des Sleep-Timers

Drücken Sie mehrmals die Taste **SLEEP**, um die Zeit bis zum Ausschalten des Gerätes zwischen 10 und 180 Minuten einzustellen. Nach Ablauf dieser Zeit wird das Gerät ausgeschaltet. (Sie können in folgender Reihenfolge sehen: 180->150->120->90->80->70->60->50->40->30->20->10)

Um diese Funktion abzubrechen, drücken Sie die Taste **SLEEP** so oft, bis OFF zu sehen ist.

Funktion SNOOZE

Die Funktion SNOOZE wartet bis zu 5 Minuten auf Ihre Aktion. Drücken Sie **SNOOZE**. Wenn die Eingestellte Uhrzeit erreicht wird, schaltet sich das Gerät automatisch ein und der Alarm wird abgespielt. Wenn Sie die Taste **SNOOZE** drücken, dann wird der Alarm abgebrochen und das Gerät schaltet sich aus. Der Alarm wird erneut in 5 Minuten abgespielt.

! Hinweis

- Wenn Sie während der SNOOZE-Zeit die "OFF time (AUS-ZEIT)" einstellen, dann hat die SNOOZE höhere Priorität.
- Wenn Sie die Taste **ALARM** drücken, dann wird die SNOOZE ausgeschaltet.

Radio-Funktionen

Radio hören

1. Drücken Sie die Taste **FUNC.** bis TUNER auf dem Display zu sehen ist. Der letzte empfangene Sender wird eingeschaltet.
2. Autom. Sendereinst. Drücken Sie und halten Sie die Taste **I<</>>I** ca. 2 Sekunden, bis die Anzeige der Frequenz beginnt sich zu ändern, und lassen Sie dann die Taste los. Der Suchlauf wird beendet, wenn ein Sender gefunden wird. Man. Sendereinst. Drücken Sie mehrmals die Taste **I<</>>I**.
3. Stellen Sie über die Tasten **VOL (+/-)** auf der oberen Seite die Lautstärke ein.

Speicherung der Radiosender

Es können 6 UKW-Sender gespeichert werden.

Vor der Sendersuche sollte die Lautstärke verringert werden.

1. Drücken Sie die Taste **FUNC.** so lange, bis TUNER auf dem Display zu sehen ist.
2. Stellen Sie mit den Tasten **I<</>>I** die gewünschte Frequenz ein.
3. Drücken Sie **MEMORY/ CLOCK SET** und die eingestellte Nummer blinkt auf dem Display.
4. Drücken Sie die Taste **PRESET**, um eine gewünschte Nummer einzustellen.
5. Drücken Sie **MEMORY/ CLOCK SET** Der Sender wurde gespeichert.
6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um weitere Sender zu speichern.
7. Um eine gespeicherte Radiostation zu hören, drücken Sie **PRESET**.

Löschen aller gespeicherten Sender

Halten Sie die Taste **MEMORY/ CLOCK SET** mindestens zwei Sekunden lang gedrückt. "CLEAR" leuchtet auf dem Display auf.

Drücken Sie **MEMORY/ CLOCK SET** um alle gespeicherten Radiosender zu löschen.

Verbesserung des schlechten FM-Empfangs

Drücken Sie die Taste **>II** auf dem Gerät. Dadurch geht der Tuner von Stereo auf Mono über und erzielt dadurch normalerweise einen besseren Empfang.

! Hinweis

Vergewissern Sie sich, dass die Antenne komplett ausgefahren ist. Für einen besseren Empfang korrigieren Sie ihre Einstellung.

Hinweise über Radiosender anzeigen

Der UKW-Tuner ist mit der RDS-Funktion (Radio Data System) ausgestattet. Hierbei werden Information über den gerade eingestellten Radiosender angezeigt. Drücken Sie mehrmals die Taste **RDS**, um die verschiedenen Datentypen zu durchlaufen.


PS (Name des ProgrammDienstes)	Der Name des Kanals erscheint in der Anzeige.
PTY (Programmerkennung)	Die Programmart (z. B. Jazz oder Nachrichten) erscheint in der Anzeige.
RT (Radiotext)	Textmeldungen mit Sonderinformationen des Senders. Der Text läuft u. U. über die Anzeige.
CT (Vom Sender ausgestrahlte Uhrzeit)	Anzeige des vom Sender ausgestrahlten Datums und der Uhrzeit.

Um Radiosender mit einem bestimmten Programmtyp zu suchen, drücken Sie die Taste **RDS**. In der Anzeige erscheint der zuletzt eingestellte Programmtyp. Drücken Sie einmal oder mehrmals die Taste **PTY**, um einen bevorzugten Programmtyp einzustellen. Drücken Sie **I<</>>I**, um den automatischen Suchlauf zu starten. Sobald ein Sender gefunden wurde, wird der Suchlauf angehalten.

Erweiterte Funktionen

Musik vom Zusatzgerät hören

Das Gerät kann zur Wiedergabe von Musiktiteln zahlreicher Zusatzgeräte eingesetzt werden. (Anschluss-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten)

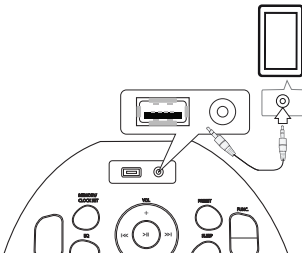

1. Schließen Sie das externe Gerät am PORT.IN des Gerätes an.
2. Schalten Sie das Gerät über die Taste **POWER** ein.
3. Wählen Sie mit der Taste **FUNC.** das tragbare Gerät aus. .
4. Schalten Sie das Zusatzgerät ein und starten Sie die Wiedergabe.

Störungsbehebung

Problem	Lösung
Kein Strom.	Schließen Sie das Netzkabel fest an die Netzsteckdose an.
Ton ist sehr leise oder kein Ton.	Wählen Sie den richtigen Eingangsmodus aus, so dass Sie den Ton des Gerätes hören können.
Radiosender können nicht eingestellt werden.	<ul style="list-style-type: none">• Korrigieren Sie die Position.• Stellen Sie die Sender manuell ein.• Speichern Sie einige Radiosender, siehe page 14 für Details.
iPod/iPhone arbeitet nicht.	Kontrollieren Sie die Verbindung zum Gerät und schließen Sie das Gerät ggf. neu an. Schließen Sie das Gerät richtig an.

Technische Daten

Allgemein	
Netzteil	110-240 V, 50-60 Hz
Stromverbrauch	15 W
Gesamtgewicht	0,65 kg
Äußere Abmessungen (B/H/T)	200 x 112 x 176 mm
Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C (41 °F bis 95 °F) Beim Betrieb: Horizontal
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs	5 % bis 85 %

Radio	
Empfangsbereich FM:	87,5 bis 108,0 MHz oder 87,50 bis 108,00 MHz

Verstärker	
Ausgangsleistung	1,5 W + 1,5 W
T.H.D	Weniger als 1 %

USB	
USB-Version	USB 2.0 und USB 1.1
Stromversorgung über Bus (USB)	USB: DC 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA, iPod/ iPhone : DC 5V $\overline{\text{---}}$ 1A

Lautsprecher	
Typ	1-Weg 2-Lautsprecher
Widerstand	4 Ω
Nenneingangsleistung	1,5 W
Max. Eingangsleistung	2 W

- Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Wartung

Umgang mit dem Gerät

Transport des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichenden Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung der äußeren Oberflächen

Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays.

Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden.

Gummi- oder Plastikteile sollten nicht über einen längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein.

Reinigung des Gerätes

Zum Reinigen des Gerätes benutzen Sie ein weiches und trockenes Tuch. Wenn die Oberfläche extrem verschmutzt ist, benutzen Sie ein weiches Tuch, welches leicht mit einer milden Reinigungslösung benetzt ist. Keine Lösemittel wie Alkohol, Benzin oder Verdünner verwenden, ansonsten können die Oberflächen des Gerätes beschädigt werden.

Marken und Lizenzen



iPod ist eine Marke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern geschützt ist. "Made for iPod" und „Made for iPhone“ bezeichnen elektronisches Zubehör, welches speziell für den Anschluss an den iPod bzw. iPhone bestimmt ist und eine Zertifizierung von Apple hat. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder seine Übereinstimmung mit den Sicherheit- und anderen Standards. Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz dieses Gerätes zusammen mit einem iPod oder iPhone die Funkübertragung beeinträchtigt werden kann.

