



FRANÇAIS

MANUEL D'UTILISATION

Radio-réveil / Station d'accueil iPod/iPhone

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre lecteur et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

PA36 (PA36)

P/NO : MFL67233873

Consignes de sécurité



ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.
NE PAS OUVRIR.

ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.



Le symbole d'un éclair à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le corps de l'appareil, qui peut être suffisamment élevée pour provoquer un risque d'électrocution.



Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT : D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT : n'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou tout autre meuble similaire.

L'étiquette principale est attaché à l'extérieur du bas de l'appareil.

PRÉCAUTION concernant le cordon d'alimentation

Il est recommandé de brancher la plupart des appareils sur un circuit dédié.

Autrement dit, un circuit comportant une prise de courant qui alimente uniquement cet appareil et qui n'a ni autres prises ni circuit dérivé. Reportez-vous à la page des spécifications de ce manuel d'utilisation pour plus de détails. Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les câbles de rallonge, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacune de ces conditions peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil. Pour déconnecter l'appareil du réseau électrique, retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise soit facilement accessible.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil : Pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, telle que la lumière directe du soleil, les flammes, etc.

ATTENTION : L'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.

Mise au rebut des produits



1. Le pictogramme d'une poubelle barrée sur le produit indique que le produit est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE.
2. Tous les déchets électriques et électroniques doivent être collectés séparément et transportés par les services de voirie municipaux vers des installations spécifiques de collecte des déchets, identifiées en conséquence par le gouvernement ou par les autorités locales.
3. Le traitement correct de votre vieil appareil contribue à protéger l'environnement et la santé des personnes.
4. Pour plus d'informations sur le traitement de votre appareil en fin de vie, merci de bien vouloir vous adresser à votre mairie, au service de la voirie ou au magasin où vous avez acheté le produit.

CE LG Electronics déclare par la présente que ce ou ces produits sont conformes aux exigences essentielles et aux dispositions applicables des directives 2004/108/CE, 2006/95/CE et 2009/125/CE.

Représentant européen : LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Pays-Bas (Tél. : +31-(0)36-547-8888)

Table des matières

1 Démarrage

- 2 Consignes de sécurité
- 5 Fonctions uniques
 - 5 – Portable
 - 5 – Alarme avec minuterie
 - 5 – Conçu pour les iPod/iphone
 - 5 – Lecture USB
 - 5 – Radio
- 5 Introduction
 - 5 – Symboles utilisés dans ce manuel
- 5 Conditions pour lire les fichiers
 - 5 – Appareils USB compatibles
 - 5 – Impératifs à respecter pour les périphériques USB
 - 6 – Impératifs à respecter pour les fichiers musicaux MP3/WMA
- 7 Panneau supérieur
- 8 Fenêtre d'affichage

2 Utilisation

- 9 Opérations de base
 - 9 – Opérations de l'iPod/iPhone
 - 9 – iPod/iPhone compatible
- 10 – Fonctionnement USB
- 11 – Lecture programmée
- 11 – Reprendre la lecture
- 11 – Sélectionner un dossier
- 11 Réglage du son
 - 11 – Régler le mode
- 12 Réglage de l'horloge
 - 12 – Utilisation de votre appareil comme réveil
- 13 – Activer et désactiver l'alarme.(Afficher les informations d'alarme.)
- 13 – Activer et désactiver l'alarme (Afficher les informations d'alarme.)
- 13 – Réglage de la minuterie de veille
- 13 – Fonction SNOOZE
- 14 Utilisation de la fonction Radio
 - 14 – Pour écouter la radio
 - 14 – Mémorisation des stations radio

- 14 – Suppression de toutes les stations préréglées
- 14 – Amélioration de la réception FM
- 14 – Affichage des informations sur une station de radio
- 15 Opérations avancées
 - 15 – Écoute de la musique depuis un appareil externe

3 Dépannage

- 16 Dépannage

4 Annexes

- 17 Spécifications
- 18 Entretien
 - 18 – Manipuler l'unité
- 18 Marques de commerce et licences

Fonctions uniques

Portable

Écoutez de la musique avec votre appareil portable.

Alarme avec minuterie

Définit une alarme qui s'éteint au moment souhaité.

Conçu pour les iPod/iphone

Profitez de la musique à partir de votre iPod/iPhone grâce une simple connexion.

Lecture USB

Profitez de la musique à partir d'un lecteur USB grâce une simple connexion.

Radio

Écoutez la radio

Introduction

Symboles utilisés dans ce manuel



Remarque

Indique des remarques et fonctionnalités spéciales.



Attention

Indique des précautions à prendre pour éviter les dommages éventuels dus à une utilisation inappropriée.

Conditions pour lire les fichiers

Appareils USB compatibles

- Lecteur MP3 : Lecteur MP3 de type flash.
- Clé USB : Appareils prenant en charge l'USB2.0 ou l'USB1.1.
- La fonction USB de cette unité ne prend pas en charge tous les appareils USB.

Impératifs à respecter pour les périphériques USB

- Les appareils qui ne nécessitent pas l'installation d'un programme supplémentaire pour être connectés à un ordinateur ne sont pas pris en charge.
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant l'utilisation.
- Pour un appareil USB à haute capacité, la recherche peut dépasser quelques minutes.
- Pour éviter la perte de données, effectuez une sauvegarde de toutes les données.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB ou un concentrateur USB, il se peut que le périphérique USB ne soit pas reconnu.
- L'utilisation du système de fichiers NTFS n'est pas prise en charge. (Seul le système de fichiers FAT/16/32 est pris en charge.)
- L'unité n'est pas prise en charge lorsque le nombre de fichiers est égal ou supérieur à 1.000.
- Les disques durs, les lecteurs de carte, les appareils verrouillés ou les appareils USB de type disque dur ne sont pas pris en charge.
- Le port USB de l'appareil ne peut pas être raccordé à un ordinateur. L'appareil ne peut pas être utilisé comme périphérique de stockage.

Impératifs à respecter pour les fichiers musicaux MP3/WMA

La compatibilité de ce lecteur avec les fichiers MP3/WMA est limitée comme suit :

- Fréquence d'échantillonnage : entre 32 et 48 kHz (MP3), de 32 à 48 kHz (WMA).
- Débit binaire : entre 32 et 320 kbps (MP3), 40 à 320 kbps (WMA)
- Fichiers maximum : Moins de 999
- Extensions de fichiers : ".mp3"/".wma"


Insertion des piles

Vous ne pouvez utiliser l'alimentation secteur que comme alimentation. La batterie est une batterie de secours.

Retournez l'appareil. Tirez sur le compartiment de pile et insérez la pile, le symbole (-) doit être dirigé vers la même direction que le symbole (-) sur le compartiment de la pile. Poussez le compartiment de la batterie et de tourner à l'unité à nouveau.

Remplacer la pile de l'appareil avec des cellules au lithium micro de 3V de type CR2032 ou équivalent.

Jetez la pile de manière sécurisée conformément aux lois locales. Ne pas jeter dans des flammes.

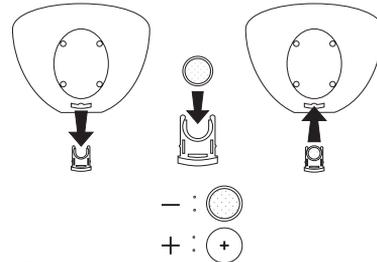

Avertissement

La pile utilisée dans cette appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise manipulation. Ne pas recharger, démonter, incinérer ou chauffer au-delà de 100°C (212°F). Remplacez la pile auprès de Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd. (Panasonic), pièce n°. CR2032 uniquement. L'utilisation d'une autre pile peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion. Jetez les piles usées. Conservez les piles à l'abri des enfants. Ne pas démonter ou jeter dans des flammes.


Remarque

Si vous insérez la batterie à l'envers, l'horloge n'allume.

Panneau supérieur

1

Démarrage

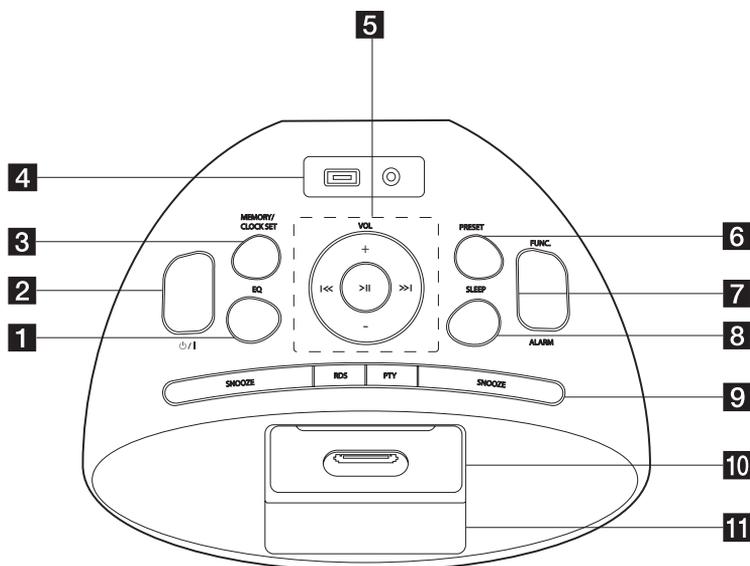


- 1 EQ**
Définit les effets sonores.
- 2  (POWER)**
- 3 MEMORY/ CLOCK SET**
MEMORY est utilisé pour stocker des stations de radio et faire défiler les stations sauvegardées. En mode USB, vous pouvez créer votre propre liste de lecture. Egalement utilisé pour régler l'horloge et vérifier l'heure.
- 4 Port USB / PORT. IN**
Vous pouvez jouer des fichiers de musique en connectant le périphérique USB. Écoutez de la musique avec votre appareil portable.
- 5 VOL (+ / -)**
Règle le volume des hauts-parleurs
||<< / >>||
- Passer : Appuyez sur **||<< / >>||**
- Rechercher : Appuyez et maintenez enfoncée la touche **||<< / >>||**
>||
- Lance la lecture et met en pause : appuyez sur **>||**
- Arrêter la lecture : appuyez et maintenez enfoncée la touche **>||**
- 6 PRESET**
Permettent de choisir un numéro prédéfini pour une station de radio.
- 7 FUNC.**
Permet de sélectionner la fonction ou la source d'entrée.
- ALARM**
Avec la fonction ALARM, vous pouvez allumer ou éteindre votre IPOD/ IPHONE, USB, BUZZER et TUNER à un moment souhaité.
- 8 SLEEP**
Règle le système pour qu'il s'éteigne à un moment prédéfini.
- 9 RDS/ PTY**
RDS (Radio Data System)/ Rechercher des stations de radio par type de radio.
SNOOZE
La fonction SNOOZE vous réveille toutes les 5 minutes si vous appuyez sur **SNOOZE**.
- 10 iPod/ iPhone DOCKING**
- 11 Fenêtre d'affichage**

Fenêtre d'affichage

1

Démarrage

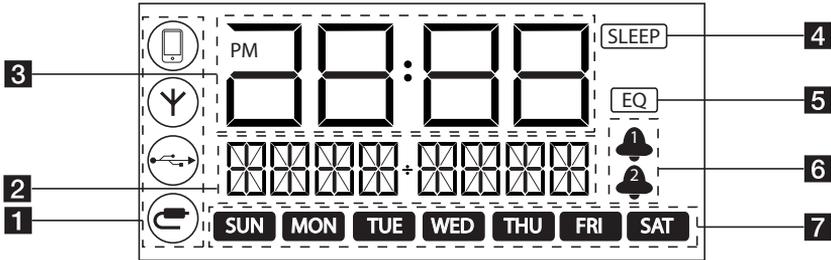

1 Voyants de FUNCTION

- Ⓜ IPOD
- Ⓣ TUNER
- Ⓤ USB
- Ⓜ PORTABLE

2 Voyant PROGRAM

Informations iPod/iPhone/Tuner/USB/Portable

Voyant d'information CLOCK/ ALARM/
VOLUME

3 Voyant TIMER/ CLOCK

4 Voyant SLEEP

5 EQ

6 Voyant ALARM


7 Périodes ALARM

Opérations de base

Opérations de l'iPod/iPhone

Vous pouvez écouter le son avec votre iPod/ iPhone. Pour plus d'informations à propos de l'iPod/ iPhone, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de l'iPod/ iPhone

- 1 Raccordez fermement votre iPod/ iPhone. Si vous allumez cet appareil, votre iPod/iPhone s'allume automatiquement et commence à se recharger.

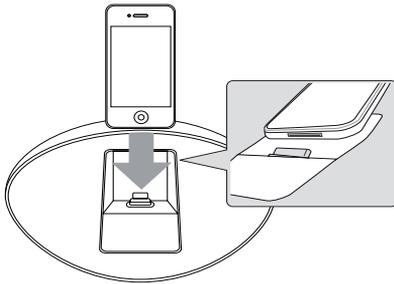

- 2 Appuyez sur **FUNC.** sur l'appareil pour sélectionner la fonction iPod.

Pour	Faire cela
Pause ou redémarrer	Appuyez sur >
Ignorer	Pendant la lecture, appuyez sur la touche <</>> pour revenir au début de la piste ou du fichier en cours ou accéder au fichier suivant. Appuyez deux fois brièvement sur la touche << pour revenir au fichier précédent.
Rechercher	Appuyez sur <</>> pendant la lecture et relâchez-le à l'endroit que vous voulez écouter.

iPod/iPhone compatible


- L'appareil prend en charge les modèles suivantes:
iPod nano 1 G, 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 6 G/
iPod classic/
iPod 5 G/
iPod touch 1G, 2 G, 3 G, 4 G/
iPod Mini
iPhone 3 G, 3GS, 4.
Pour certains modèles, l'appareil peut ne pas fonctionner selon la version du firmware.
- Selon la version du logiciel de votre iPod/ iPhone, vous ne pouvez pas contrôler votre iPod/ iPhone à partir de l'appareil.

! Remarque

- Si l'appareil affiche un message d'erreur, suivez le message. Un message d'erreur "ERROR":
 - Votre iPod/iPhone n'est pas connecté fermement.
 - Cet appareil identifie votre iPod/iPhone comme un périphérique inconnu.
 - La batterie de votre iPod/iPhone est extrêmement faible.
 - ➔ La batterie doit être chargée.
 - ➔ Si vous chargez la batterie alors que la puissance de votre iPod/iPhone est extrêmement faible, le temps de chargement peut être plus long.
- L'iPod/iPhone ne reconnaît pas la fonction d'enregistrement s'il est connecté.
- Selon la version du logiciel de votre iPod/iPhone, commander votre iPod/iPhone à partir de l'appareil peut s'avérer impossible. Nous recommandons d'installer la dernière version du logiciel. Selon la version du logiciel de votre iPod, commander votre iPod à partir de l'appareil peut s'avérer impossible. Nous recommandons d'installer la dernière version du logiciel.
- Si vous utilisez une application, que vous appelez, ou que vous envoyez ou recevez des SMS, etc... sur votre iPod touch ou sur votre iPhone, déconnectez-le du socle iPod de cet appareil puis utilisez-le.
- En cas de problème avec votre iPod/iPhone, visitez le site www.apple.com/support/ipod.

Fonctionnement USB

1. Raccordez le périphérique USB au port USB.
2. Sélectionnez la fonction **USB** en appuyant sur la touche **FUNC.** sur l'appareil.

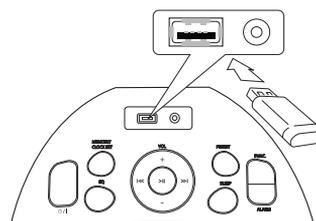

Pour	Faire cela
Arrêt	Maintenez enfoncée la touche > .
Lecture	Appuyez sur > .
Suspension de la lecture	Au cours de la lecture, appuyez sur la touche > .
Passer au fichier suivant/précédent	Pendant la lecture, appuyez sur la touche <</>> pour revenir au début de la piste ou du fichier en cours ou accéder au fichier suivant. Appuyez deux fois brièvement sur la touche << pour revenir au fichier précédent.
Recherche d'une section dans un fichier.	Appuyez sur <</>> pendant la lecture et relâchez-le à l'endroit que vous voulez écouter.

Lecture programmée

La fonction de programmation vous permet de stocker vos fichiers favoris à partir d'un périphérique USB.

Un programme peut contenir 20 fichiers.

- 1 Connectez un périphérique USB et attendez qu'il soit lu.
- 2 Appuyez sur **MEMORY/ CLOCK SET** sur l'appareil lorsqu'il est arrêté.
- 3 Appuyez sur **◀◀ / ▶▶** pour sélectionner un fichier.
- 4 Appuyez de nouveau sur la touche **MEMORY/ CLOCK SET** pour mémoriser et sélectionner la piste suivante.
- 5 Appuyez sur la touche **>||** pour lire les fichiers musicaux programmés.
- 6 Pour effacer votre sélection, maintenez la touche **MEMORY/ CLOCK SET** sur arrêté.

Reprendre la lecture

L'appareil mémorise le moment où vous avez appuyé sur **>||**. Appuyez sur **>||** pour reprendre la lecture. Si vous appuyez la touche **>||**, l'appareil effacera au point d'arrêt.

Sélectionner un dossier

- 1 Appuyez de manière répétée sur **PRESET** sur l'appareil jusqu'à ce que le dossier souhaité apparaisse.
- 2 Appuyez sur **>||** pour le lire. Le premier fichier du dossier sera lu. (USB uniquement)

! Remarque

- Pendant la lecture, si vous éteignez et allumez l'appareil, le dernier fichier que vous avez écouté est lu normalement.
- Pendant la lecture, si vous changez le mode de fonctionnement, vous revenez au mode précédent. Le dernier fichier que vous avez écouté est lu normalement.

Réglage du son

Régler le mode

Ce système comporte un certain nombre de champs acoustiques pré-réglés. Vous pouvez sélectionner un mode acoustique en utilisant **EQ**.

Les éléments affichés pour l'Equalizer peuvent être différents selon les sources et les effets sonores.

Sur l'écran	Description
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Ce programme apporte un effet immersif au son, vous donnant réellement l'impression d'être être à un concert pop, classique, de rock ou de jazz.
BASS	Renforce les aigus, les basses et l'effet sonore.
BYPASS	Vous pouvez écouter le son sans effet d'équalizer.

Réglage de l'horloge

1. Arrêter l'appareil.
2. Appuyez sur la touche **MEMORY/ CLOCK SET** pendant au moins 2 secondes.
3. Choisissez l'heure en appuyant sur **|<</>>|**.
- 12:00 (pour un affichage sur 12 heures) ou 0:00 (pour un affichage sur 24 heures)
4. Appuyez sur la touche **MEMORY/ CLOCK SET** pour confirmer votre choix
5. Sélectionnez les heures et les minutes en appuyant sur **|<</>>|**.
6. Appuyez sur la touche **MEMORY/ CLOCK SET**.
7. Sélectionnez l'année, le mois et le jour en appuyant sur **|<</>>|**.



8. Appuyez sur la touche **MEMORY/ CLOCK SET**.
9. Si vous souhaitez réinitialiser l'horloge, répétez les étapes 1 à 8.
10. Si vous souhaitez interrompre le réglage de l'horloge, appuyez longuement sur **MEMORY/ CLOCK SET**.

! Remarque

- Si vous souhaitez la régler sur 12h, « PM » apparaît dans la fenêtre d'affichage.
- Si vous souhaitez la régler sur 24h, « PM » disparaît dans la fenêtre d'affichage.

Utilisation de votre appareil comme réveil

1. Allumer ou éteindre l'appareil
2. Maintenez **ALARM** enfoncé pour régler la fonction alarme.
3. Choisissez le mode d'alarme en appuyant sur **|<</>>|**.
4. Appuyez sur **>||** pour confirmer votre sélection.
5. Le réglage de l'heure clignote. Appuyez **|<</>>|** pour changer les heures et appuyez sur **ALARM** pour enregistrer.
6. Le réglage des minutes clignote. Appuyez **|<</>>|** pour changer les minutes et appuyez sur **ALARM** pour enregistrer.
7. Vous pouvez effectuer des changements dans la commande suivante TUNER -> BUZZER -> USB -> IPOD en utilisant **|<</>>|**. Appuyez sur **ALARM** pour enregistrer.
8. Le réglage des horaires d'alarme clignote. Appuyez sur **|<</>>|** pour changer la durée des alarmes, et appuyez sur **ALARM** pour enregistrer.
Durée des alarmes : 7Jours -> 5Jours -> 2Jours
7Jours : Tous les jours
5Jours : Jour de la semaine
2 Jours : Week-end
9. Les réglages du volume clignote. Appuyez sur **|<</>>|** pour changer le volume, et appuyez sur **ALARM** pour enregistrer.
10. L'heure d'arrêt à laquelle vous voulez arrêter la sonnerie clignote. Appuyez sur **|<</>>|** pour changer les heures et les minutes. Puis appuyez sur **ALARM** pour enregistrer.
11. Vous pouvez vérifier le statut des réglages.
12. Si vous souhaitez réinitialiser l'alarme, répétez les étapes 2 à 10.

! Remarque

Lorsque vous définissez les informations d'alarme (temps, source sonore, horaires d'alarme, volume), l'icône d'alarme "🔔" se met à clignoter dans la fenêtre d'affichage.

! Remarque

- Si vous définissez ALARME1 et ALARME2 en même temps, seule la fonction ALARME1 fonctionne .
- En cours de lecture, si l'heure que vous avez définie est arrivée, la fonction passe à celle que vous avez définie pour ALARM.
- Si la fonction que vous avez réglé pour l'alarme ne fonctionne pas, la fonction TUNER fonctionne automatiquement.
- Si l'alarme s'arrête, la fonction que vous avez réglée fonctionne normalement.
- Si vous ne réglez pas l'horloge, la fonction d'alarme ne fonctionne pas.
- En mode TUNER, BUZZER, USB, IPOD, l'appareil s'éteint à l'heure pré-réglée.
- Si vous ne connectez pas le cordon d'alimentation à la prise murale, l'horloge ne fonctionnera pas.
- Si vous commettez une erreur pendant le réglage de l'alarme, appuyez longuement sur **ALARM** pour réinitialiser l'alarme.
- Si vous réglez l'horloge, vous pouvez vérifier l'heure en appuyant sur **ALARM**.
- Si vous réglez l'horloge et l'alarme, vous pouvez vérifier l'icône d'alarme  et définir les informations en appuyant sur **ALARM**, même lorsque l'appareil est éteint. Cette fonction sera alors activée.
- Quand l'alarme se déclenche, si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 10 minutes, l'alarme s'arrête de sonner automatiquement. (En mode BUZZER seulement)
- Lorsque l'alarme sonne, vous pouvez la désactiver en appuyant sur n'importe quel bouton. (En mode BUZZER seulement)

Activer et désactiver l'alarme. (Afficher les informations d'alarme.)

1. Appuyez sur **ALARM** pour activer/désactiver l'alarme. Si vous définissez ALARME1 et ALARME2, sélectionnez l'une d'elles en appuyant sur **||<</>>||**.
2. Appuyez sur **>||** pour confirmer votre sélection.

! Remarque

- Si vous activez l'alarme,  ou  apparaîtra dans la fenêtre d'affichage.
- Si vous activez l'alarme, vous pouvez voir les informations d'alarme.
- Si vous désactivez l'alarme,  ou  disparaîtra de la fenêtre d'affichage.

2

Utilisation

Réglage de la minuterie de veille

Appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** pour sélectionner le délai entre 10 et 180 minutes. Une fois le délai écoulé, l'appareil s'éteindra. (Vous pouvez voir dans l'ordre suivant, 180->150-> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)

Pour annuler la fonction de veille, appuyez de manière répétée sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que «OFF» apparaisse.

Fonction SNOOZE

Cette fonction vous réveille toutes les 5 minutes si vous appuyez sur **SNOOZE**. Si l'heure que vous avez définie est arrivée, l'appareil s'allume automatiquement et l'alarme retentit. Si vous appuyez sur **SNOOZE**, la sonnerie s'arrête et l'unité s'éteint. L'alarme retentit de nouveau 5 minutes plus tard.

! Remarque

- Si vous réglez la « OFF time (période d'ARRÊT) » pendant la période de SNOOZE, cette dernière sera prioritaire.
- Si vous appuyez sur **ALARM**, la fonction SNOOZE sera désactivée.

Utilisation de la fonction Radio

Pour écouter la radio

1. Appuyez sur **FUNC.** jusqu'à ce que l'indication **TUNER** apparaisse sur l'affichage du panneau frontal.
Le syntoniseur se règle sur la dernière station radio écoutée.
2. Recherche automatique Appuyez sur la touche **I<</>>I** maintenez-la enfoncée pendant environ 2 secondes, jusqu'à ce que l'indication de fréquence commence à changer, puis relâchez-la.. La recherche des stations s'arrête lorsque le syntoniseur de l'appareil a trouvé une station radio.

Recherche manuelle : Appuyez de manière répétée sur la touche **I<</>>I**.

3. Réglez le volume en appuyant sur la touche **VOL (+/-)** sur le panneau du dessus.

Mémorisation des stations radio

Vous pouvez présélectionner 6 stations en FM.

Avant de commencer, veiller à baisser le volume.

1. Appuyez sur **FUNC.** jusqu'à ce que l'indication **TUNER** apparaisse sur l'affichage du panneau frontal.
2. Sélectionnez la fréquence voulue en appuyant sur la touche **I<</>>I**.
3. Appuyez sur **MEMORY/ CLOCK SET** jusqu'à ce qu'un numéro de préséglage clignote dans la fenêtre d'affichage.
4. Appuyez sur **PRESET** pour sélectionner le numéro présélectionné que vous voulez.
5. Appuyez sur **MEMORY/ CLOCK SET**. La station est mémorisée.
6. Répétez les étapes 2 à 5 pour mémoriser d'autres stations.
7. Pour écouter une station présélectionnée, appuyez sur **PRESET**.

Suppression de toutes les stations préregistrées

Appuyez sur la touche **MEMORY/ CLOCK SET** pendant au moins deux secondes. «CLEAR» clignotera sur l'écran de l'appareil.

Appuyez sur la touche **MEMORY/ CLOCK SET** pour effacer toutes les stations de radio mémorisées.

Amélioration de la réception FM

Appuyez sur la touche **>||** sur l'appareil. Le syntoniseur passera du mode stéréo au mode mono, ce qui permet d'améliorer la qualité de réception en cas de mauvaise réception.

! Remarque

Veillez à déplier complètement l'antenne. Et réglez-la pour obtenir une réception plus claire.

Affichage des informations sur une station de radio

Le syntoniseur FM est fourni avec la fonction RDS (Radio Data System). Celle-ci donne des informations concernant la station écoutée. Appuyez plusieurs fois sur **RDS** pour alterner parmi les divers types de données.


PS (Nom du Service Emission)	Le nom de la chaîne apparaîtra sur l'affichage.
PTY (Reconnaissance du Type d'Emission)	Le type d'émission (p.e. Jazz ou Actualités) apparaîtra sur l'affichage.
RT (Texte Radio)	Un message texte contenant des informations spéciales sur la station. Ce texte peut défiler sur l'affichage.
CT (Heure contrôlée par la chaîne)	Indique la date et l'heure diffusées par la station.

Vous pouvez rechercher les stations de radio par type de programme en appuyant sur la touche **RDS**. L'afficheur montrera le dernier type de programme utilisé. Appuyez sur la touche **PTY** autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre type de programme favori. Appuyez sur la touche **I<</>>I**. Le tuner lancera la recherche automatiquement. Dès qu'une station est détectée, la recherche s'interrompt.

Opérations avancées

Écoute de la musique depuis un appareil externe

Vous pouvez utiliser l'enceinte pour écouter la musique depuis divers types d'appareils externes. (Aucun câble pour portable n'est fourni comme accessoire avec l'unité)

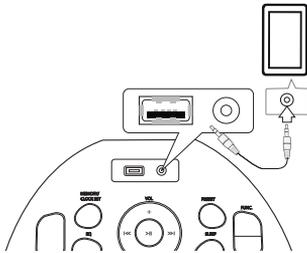

- 1 Raccordez le périphérique externe au Connecteur PORT.IN de l'appareil.
- 2 Mettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche **⏻/I (POWER)**.
- 3 Sélectionnez la fonction PORTABLE en appuyant sur la touche **FUNC.**
- 4 Allumez l'appareil externe et lancez la lecture.

2

Utilisation

Dépannage

Problème	Correction
Pas d'alimentation.	Enfoncez correctement le cordon d'alimentation dans la prise murale.
Le son est faible ou inexistant.	Sélectionnez le bon mode d'entrée de l'appareil afin de pouvoir entendre le son à partir de l'appareil.
Impossible d'ajuster correctement les stations de radio.	<ul style="list-style-type: none">• Réglez sa position.• Ajustez la station manuellement.• Préréglez des stations de radio. Reportez-vous page 14 pour plus de détails.
L'iPod/iPhone ne fonctionne pas.	Vérifiez que le lecteur est correctement connecté à l'appareil. Connectez-le correctement à l'appareil.

Spécifications

Généralités	
Alimentation	110-240 V, 50-60 Hz
Consommation	15 W
Poids net	0,65 kg
Dimensions externes (L x H x P)	200 x 112 x 176 mm
Conditions de fonctionnement - Température	5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F) Statut en fonctionnement : horizontale
Humidité de fonctionnement	5 % à 85 %

Tuner	
Intervalle de recherche FM	87.5 à 108.0 MHz ou 87.50 à 108.00 MHz

Amplificateur	
Puissance de sortie	1.5 W + 1.5 W
T.H.D	moins d'1%

USB	
Version USB	USB 2.0 ou USB 1.1
Alimentation du bus	USB : DC 5 V --- 500 mA, iPod/ iPhone : DC 5V --- 1A

Hauts-parleurs	
Type	1 haut-parleur à 2 voies
Impédance	4 Ω
Puissance nominale	1,5 W
Puissance maximale	2 W

- La conception et les spécifications sont sujettes à modification.

Entretien

Manipuler l'unité

Lors du transport de l'appareil

Conservez le carton et les emballages d'origine. Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

Les surfaces extérieures doivent rester propres

N'utilisez pas de liquide volatil comme un insecticide à proximité de l'appareil.

Essuyer en appliquant une forte pression peut endommager la surface.

Ne pas laisser des produits en caoutchouc ou en plastique entrer en contact avec l'appareil sur une longue durée.

Nettoyer l'unité.

Pour nettoyer l'unité, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

Marques de commerce et licences



iPod est une marque déposée d'Apple Inc., enregistrée aux Etats-Unis et dans d'autres pays. iPhone est une marque déposée d'Apple Inc. "Conçu pour l'iPod" et "Conçu pour l'iPhone" signifie que l'accessoire électronique a été conçu pour être spécifiquement respectivement connecté à l'iPod ou à l'iPhone, et qu'il a été certifié par le développeur comme correspondant aux standards de performances d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa mise en conformité avec les normes de sécurité et réglementaires. Notez que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut affecter les performances du mode sans fil.

