



NEDERLANDS

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Docking luidspreker

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

PA36 (PA36)

P/NO : MFL67233873

Veiligheidsinformatie

Aan de slag



LET OP: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHESCHOK TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF GEREpareERD. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN.



Het symbool dat bestaat uit een bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld als waarschuwing voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke stroomspanning' in de behuizing van het product. Deze spanning is dusdanig hoog dat het risico bestaat op een elektrische schok.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies te vinden zijn in de documentatie die bij het product is geleverd.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DEZE APPARATUUR NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.

WAARSCHUWING: plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of gelijkwaardig.

Het hoofdetiket bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

WAARSCHUWING betreffende de voedingskabel

Voor de meeste apparaten geldt, dat u ze het beste kunt aansluiten op een eigen circuit.

Dit betekent dat u het apparaat het beste kunt aansluiten op een stopcontact zonder extra stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de specificatiepagina in deze handleiding om zeker te zijn. Overbelast de wandcontactdozen niet. Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren, beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels of kabels met gespleten kabelisolatie zijn gevaarlijk. Elk van deze situaties kan leiden tot een elektrischschok of brand. Controleer regelmatig de kabel van uw apparaat. Wanneer deze onregelmatigheden vertoont, trekt u de stekker uit de wandcontactdoos, stopt u met gebruik van het apparaat en laat u de kabel vervangen door een erkend onderhoudsbedrijf. Bescherm de voedingskabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen, trekken, knijpen, klemmen, tussen de deur, of erop stappen. Let extra goed op bij stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de kabel het apparaat verlaat. Als u het apparaat wilt loskoppelen van de stroomvoorziening, trekt u de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat de stekker eenvoudig bereikbaar is wanneer u het product installeert.

Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of accu.

Veilige manier om de batterij of accu uit de apparatuur te verwijderen: verwijder de oude batterij, volg de stappen in omgekeerde volgorde om de batterij te plaatsen. Om vervuiling van het milieu en mogelijk gevaar voor de volksgezondheid en dierenwelzijn te voorkomen, moet de oude batterij of de accu worden in de juiste container worden afgedankt bij een speciaal inzamelpunt. Gooi de oude batterijen en accu's nooit bij het gewone huisvuil. Wij adviseren u het lokale inzamelsysteem voor batterijen en accu's te gebruiken, waar u ze gratis kunt inleveren. De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonnestralen, vuur en dergelijke.

LET OP: stel het apparaat niet bloot aan vochtdruppels of -spatten en plaats nooit objecten met vloeistoffen op het apparaat.

Uw oude apparatuur afvoeren



1. Wanneer een product is voorzien van het label met een doorgekruiste vuilniscontainer, betekent dit dat het product valt onder de Europese richtlijn 2002/96/EC.
2. Alle elektrische en elektronische producten moeten gescheiden van het huishoudelijk afval worden afgevoerd via speciale inzamelpunten die door de overheid of lokale overheid zijn aangewezen voor de verwerking van dergelijke apparaten.
3. Een juiste verwerking van uw oude apparatuur helpt potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid voorkomen.
4. Neem voor meer informatie over de verwerking van uw oude apparatuur contact op met uw plaatselijke milieudienst, uw afvalverwerker of de winkel waar u het product heeft gekocht.

CE Hierdoor verklaart LG Electronics dat dit/deze product(en) voldoet/voldoen aan de belangrijkste eisen en andere relevante voorzieningen van de Europese Richtlijnen 2004/108/EC, 2006/95/EC en 2009/125/EC.

Europese vertegenwoordiger :
 LG Electronics Service Europe B.V.
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)

Inhoudsopgave

1 Aan de slag

- 2 Veiligheidsinformatie
- 5 Unieke functies
- 5 – Draagbaar
- 5 – Alarm timer
- 5 – Geschikt voor iPod/ iPhone
- 5 – USB afspelen
- 5 – Radio
- 5 Inleiding
- 5 – Gebruikte symbolen in deze handleiding
- 5 Benodigheden voor een afspeelbaar bestand
- 5 – Compatibele USB-apparaten
- 5 – Benodigheden voor USB-apparaten
- 6 – Benodigheden voor MP3/ WMA audiobestanden
- 7 Bovenste paneel
- 8 Venster weergeven

2 Bediening

- 9 Basisbedieningen
- 9 – Bedieningen voor de iPod/ iPhone
- 9 – Compatibel met iPod/ iPhone
- 10 – USB-bediening
- 11 – Geprogrammeerd afspelen
- 11 – Afspelen hervatten
- 11 – Een map selecteren
- 11 Geluid aanpassen
- 11 – Modus instellen
- 12 Klok instellen
- 12 – Uw apparaat als een alarmklok gebruiken
- 13 – Het alarm activeren en deactiveren. (De alarmgegevens weergeven.)
- 13 – Slaaptimer instellen
- 13 – SLUIMER-functie
- 14 Radio
- 14 – Naar de radio luisteren
- 14 – Radiozenders voorinstellen
- 14 – Alle opgeslagen zenders wissen

- 14 – Ontvangst verbeteren
- 14 – Informatie over een radiostation bekijken
- 15 Geavanceerde functies
- 15 – Audiobestanden vanuit andere apparaten beluisteren

3 Problemen oplossen

- 16 Problemen oplossen

4 Bijlage

- 17 Algemeen technische gegevens
- 18 Onderhoud
- 18 – Omgaan met het apparaat
- 18 Handelsmerken en licenties

Unieke functies

Draagbaar

Naar audiobestanden vanuit uw draagbare apparaat beluisteren.

Alarm timer

Alarm instellen dat op de gewenste tijd afgaat.

Geschikt voor iPod/ iPhone

Geniet met een eenvoudige aansluiting van uw audiobestanden met iPod/ iPhone.

USB afspelen

Geniet met een eenvoudige USB-aansluiting van uw audiobestanden.

Radio

Naar de radio luisteren.

Inleiding

Gebruikte symbolen in deze handleiding

Opmerking

Duidt op speciale opmerkingen en bedieningsfuncties.

LET OP

Duidt op waarschuwingen om mogelijke schade door misbruik te voorkomen.

Benodigheden voor een afspeelbaar bestand

Compatibele USB-apparaten

- LMP3-speler: MP3-speler flash type.
- USB-flash drive: Apparaten die USB 2.0 of USB 1.1. ondersteunen
- De USB-functie van dit apparaat ondersteunt niet alle USB-apparaten.

Benodigheden voor USB-apparaten

- Apparaten, aangesloten op een computer, die een extra programma-installatie vereisen worden niet ondersteund.
- Het USB-apparaat niet loskoppelen terwijl het in werking is.
- Bij een grote USB capaciteit, kan een zoekactie langer dan een paar minuten duren.
- Creëer back-ups van alle gegevens, om gegevensverlies te voorkomen.
- Indien u gebruik maakt van een USB-verlengkabel of een USB-hub, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend.
- Het gebruik van een NTFS-bestandssysteem wordt niet ondersteund. (Alleen het FAT-bestandssysteem (16/32) wordt ondersteund.)
- Dit apparaat wordt niet ondersteund wanneer het totaal aantal bestanden 1000 of meer bedraagt.
- Externe HDD, kaartlezers, vergrendelde apparaten, of harde schijf type USB-apparaten worden niet ondersteund.
- De USB-poort van het apparaat kan niet worden aangesloten op de computer. Het apparaat kan niet gebruikt worden als opslagruimte.

Benodigheden voor MP3/ WMA audiobestanden

MP3/ WMA-bestand compatibiliteit met dit apparaat is als volgt beperkt:

- Testfrequentie: tussen 32 tot 48 kHz (MP3), binnen 32 tot 48 kHz (WMA)
- Bitsnelheid: tussen 32 tot 320 kbps (MP3), 40 tot 320 kbps (WMA)
- Maximale bestanden: Onder 999
- Bestandsextensies: ".mp3"/".wma"

Aan de slag


Batterij plaatsen

U kunt alleen gebruik maken van wisselstroom als stroombron. De batterij is voor back-updoeleinden.

Draai het apparaat om. Trek de batterijhouder eruit en plaats de batterij met de (-) gezicht in dezelfde richting als de (-) op de batterijhouder. Duw het batterijvak terug en draai de eenheid weer om.

Vervang de accu van het apparaat met een 3V micro lithium accu, zoals CR2032 of het equivalent daarvan.

Verwijder batterij en accu in overeenstemming met de lokale wetgeving. Niet in het vuur gooien.

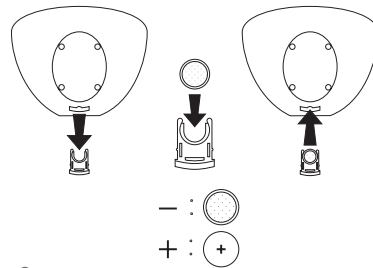


! Waarschuwing

De batterij die in dit apparaat wordt gebruikt kan bij incorrect gebruik brand of een chemisch brandgevaar tot gevolg hebben. Niet opladen, demonteren, verbranden of verhitten boven 100 °C (212 °F). Vervang de batterij met Matsushita Elec. Alleen Ind Co, Ltd (Panasonic), bestelnr. CR2032 . Het gebruik van een andere batterij kan brand of explosie tot gevolg hebben. Verwijder gebruikte batterijen. Houd batterijen uit de buurt van kinderen Niet demonteren of in het vuur gooien.

! Opmerking

Indien u de batterij er verkeerd om indooft, zal de klok niet ingeschakeld worden.

Bovenste paneel

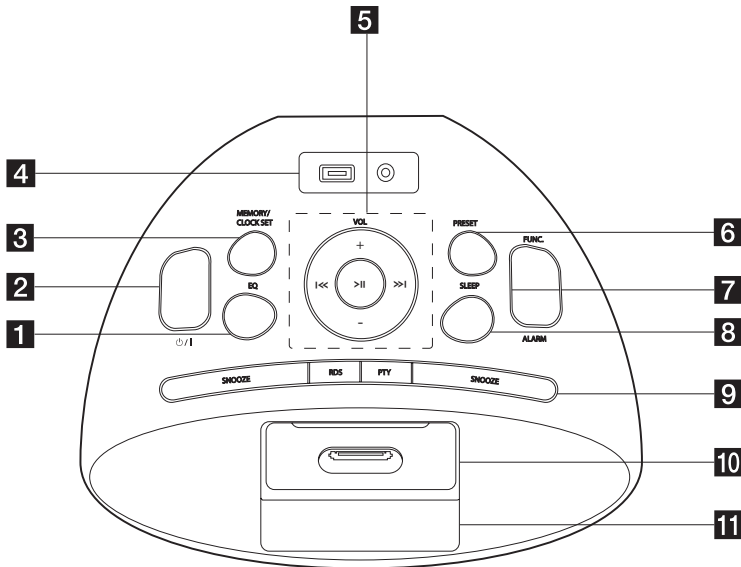

1

Aan de slag

1 EQ

Kiest verschillende geluidsimpresies.

2 (POWER)

3 MEMORY/ CLOCK SET

GEHEUGEN gebruikt voor het opslaan van radiozenders en voor het bladeren door opgeslagen zender. Op de USB-modus kunt u uw eigen afspeellijst aanmaken. Wordt ook gebruikt voor het instellen van de klok en het controleren van de tijd.

4 USB-poort / PORT. IN

U kunt muziekbestanden afspelen door het aansluiten van het USB-apparaat. Luister naar audiobestanden vanuit uw draagbare apparaat.

5 VOL (+ / -)

Past het volume van de geluidspreker aan

||<< / >>||

- Overslaan : Druk **||<< / >>||**

- Search : Houd **||<< / >>||** ingedrukt

>||

- Start afspelen en pauzeren : druk **>||**

- Stopt afspelen: houdt T ingedrukt **>||**

6 PRESET

Selecteert een voorinstelnummer voor een radiozender.

7 FUNC.

Selecteert de functie of ingangsbron.

ALARM

Met de ALARM-functie kunt u de IPOD/ IPHONE, USB, BUZZER en TUNER aan- of uitzetten bij een gewenste tijd.

8 SLEEP

Stelt het systeem in om automatisch uit te schakelen bij een ingestelde tijd.

9 RDS/ PTY

RDS (Radio Data System)/ Zoeken naar radiostations op radiotype.

SNOOZE

De SNOOZE-functie waakt u iedere 5 minuten wanneer u op **SNOOZE** drukt.


10 iPod/ iPhone HOUDER

11 Venster weergeven

Venster weergeven

1

Aan de slag

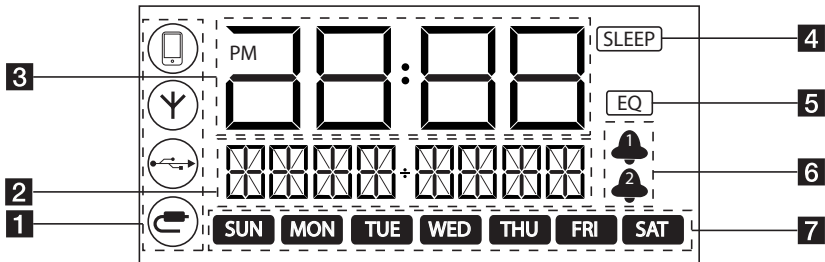

1 FUNCTION-indicatoren

- ① IPOD
- ② TUNER
- ③ USB
- ④ PORTABLE

2 PROGRAM-indicator

Informatie over iPod/iPhone/Tuner/USB/
Draagbaar

**CLOCK/ ALARM/ VOLUME-informatie-
indicator**

3 TIMER/ CLOCK-indicator

4 SLEEP-indicator

5 EQ

6 ALARM-indicator


7 ALARM-periodes

Basisbedieningen

Bedieningen voor de iPod/ iPhone

Geniet van het geluid met de iPod/ iPhone. Voor meer informatie over de iPod/ iPhone, raadpleeg de iPod/ iPhone gebruikershandleiding.

1. De iPod/ iPhone stevig aansluiten. Als u dit apparaat aanzet, gaat uw iPod/iPhone automatisch aan en begint het laden.

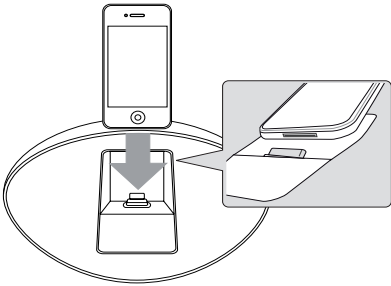

2. Druk **FUNC.** op het apparaat om de iPod functie te selecteren.

Om	dit uit te voeren.
Pauseren of herstarten	Druk op >
Overslaan	Druk tijdens het afspelen op <</>> om naar de volgende bestand te gaan of om terug te gaan naar het begin van de huidige bestand. Druk tweemaal kort op << om terug te gaan naar de vorige bestand.
Zoeken	Druk tijdens het afspelen op de knop <</>> en laat deze los op het punt dat u wilt beluisteren.

Compatibel met iPod/ iPhone


- Het apparaat ondersteunt de volgende modellen;
iPod nano 1 G, 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 6 G/
iPod classic/
iPod 5 G/
iPod touch 1G, 2 G, 3 G, 4 G/
iPod Mini
iPhone 3 G, 3GS, 4.
Voor sommige modellen werkt het apparaat niet, afhankelijk van de firmware-versie.
- Afhankelijk van uw iPod / iPhone softwareversie, kunt u mogelijk uw iPod / iPhone niet vanaf het apparaat bedienen.

! Opmerking

- Als dit apparaat een foutmelding geeft, volg dan de foutmelding "ERROR(FOUT)".
 - Uw iPod/ iPhone is niet goed aangesloten.
 - Dit toestel herkent uw iPod/ iPhone als een onbekend apparaat.
 - De voeding van uw iPod/ iPhone is uitzonderlijk laag.
 - ➔ De batterij moet worden opgeladen.
 - ➔ Als u de accu oplaadt terwijl de voeding van de iPod/ iPhone extreem laag is, zal het langer duren om op te laden.
- iPod/ iPhone ondersteunt niet de opnamefunctie als deze is aangesloten.
- Afhankelijk van de softwareversie van de iPod/ iPhone is het mogelijk dat u de iPod/ iPhone niet via het apparaat kunt bedienen. U wordt geadviseerd de nieuwste softwareversie te installeren.
- Als u gebruik maakt van een applicatie, een gesprek voert, of een SMS-bericht verzendt en ontvangt, enz. op de iPod touch of iPhone, koppel deze dan eerst los van de iPod-houder van dit apparaat voordat u het ingebruik neemt.
- Indien u een probleem hebt met uw iPod/ iPhone, bezoek dan www.apple.com/support/ipod.

USB-bediening

1. Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort.
2. Selecteer de **USB**-functie door te drukken op **FUNC.** op het apparaat.

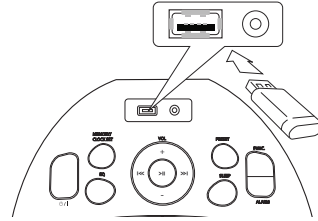

Om	dit uit te voeren.
Stoppen	Houd > ingedrukt.
Afspelen	Druk op > .
Pauzeren	Druk tijdens het afspelen op > .
Naar het volgende/ vorige bestand versprongen	Druk tijdens het afspelen op <</>> om naar de volgende bestand te gaan of om terug te gaan naar het begin van de huidige bestand. Druk tweemaal kort op << om terug te gaan naar de vorige bestand.
Zoeken naar een gedeelte binnen het bestand	Druk tijdens het afspelen op de knop <</>> en laat deze los op het punt dat u wilt beluisteren.

Geprogrammeerd afspelen

Met deze programmeringsfunctie kunt u uw favoriete bestanden van uw USB-apparaat opslaan.

Een programma kan 20 bestanden bevatten

1. Plaats een USB en wacht totdat het het opstart.
2. Druk op **MEMORY/ CLOCK SET** op het apparaat in de stoptoestand.
3. Druk op **I<<</>>>I** om een bestand te selecteren.
4. Druk nogmaals op **MEMORY/ CLOCK SET** voor het opslaan en hetvolgende bestand te selecteren.
5. Druk op **>II** om de geprogrammeerde audiobestanden af te spelen.
6. Om uw selectie te wissen houdt u **MEMORY/ CLOCK SET** ingedrukt in het stopstandbeeld.

Afspelen hervatten

Het apparaat onthoudt het punt waar u de **>II** in hebt gedrukt. Druk op **>II** om het afspelen te hervatten. Als u **>II** ingedrukt houdt, zal het opgeslagen stoppunt door het apparaat worden gewist.

Een map selecteren

1. Druk herhaaldelijk op **PRESET** op het apparaat totdat een gewenste map wordt weergegeven.
2. Druk op **>II** om het af te spelen. De eerste bestandsmap zal afspelen. (alleen USB)

! Opmerking

- Als u tijdens het afspelen het apparaat uit- en weer aanzet, wordt normaal het laatste bestand waarnaar u geluisterd hebt afgespeeld.
- Als u tijdens het afspelen de functiemodus wijzigt, wordt normaal het laatste bestand waarnaar u geluisterd hebt afgespeeld. wordt normaal het laatste bestand waarnaar u geluisterd hebt afgespeeld.

Geluid aanpassen

Modus instellen

Dit systeem beschikt over een aantal vooraf ingestelde geluidsvelden. U kunt de gewenste geluidsmodus selecteren met **EQ**.

De weergegeven onderdelen voor de Equalizer kunnen verschillend zijn, afhankelijk van de geluidsbronnen en effecten.

Beschrijving	op het display
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Dit programma verleent een enthousiaste sfeer aan het geluid, waardoor u in de juiste stemming geraakt.
BASS	Herforceert het geluid en geluidseffect.
BYPASS	U kunt genieten van het geluid zonder het equalizer effect.

Klok instellen

1. Apparaat uitschakelen.
2. Druk minstens voor 2 seconden op **MEMORY/ CLOCK SET**.
3. Selecteer de tijdsmodus door te drukken op **◀◀/▶▶**.
 - 12:00 ('savonds en overdag) of 00:00 (voor een 24-uurs weergave)
4. Druk op **MEMORY/ CLOCK SET** om uw selectie te bevestigen.
5. Druk op **◀◀/▶▶** om uren of minuten in te stellen.
6. Druk op **MEMORY/ CLOCK SET**.
7. Selecteer het jaar, de maand en de dag door te drukken op **◀◀/▶▶**.



8. Druk op **MEMORY/ CLOCK SET**.
9. Als u de klok opnieuw wilt instellen, herhaalt u stappen 1-8.
10. Als u wilt stoppen terwijl u de klok aan het instellen bent, moet u **MEMORY/ CLOCK SET** ingedrukt houden.

! Opmerking

- Als u 12-uursklok wilt instellen, verschijnt "PM" op het display.
- Als u 24-uursklok wilt instellen, verdwijnt "PM" van het display.

Uw apparaat als een alarmklok gebruiken

1. Zet het apparaat aan or uit.
2. Houd **ALARM** ingedrukt om het alarm in te stellen.
3. Kies een alarmmodus door te drukken op **◀◀/▶▶**.
4. Druk op **▶||** om uw keuze te bevestigen.
5. De ureninstelling knippert. Druk op **◀◀/▶▶** om de uren te wijzigen en druk nogmaals op **ALARM** voor het opslaan.
6. De minuteninstelling knippert. Druk op **◀◀/▶▶** om de minuten te wijzigen en druk nogmaals op **ALARM** voor het opslaan.
7. In deze volgorde kunt u wijzigingen uitvoeren, TUNER -> BUZZER -> USB -> IPOD met **◀◀/▶▶**. Druk op **ALARM** om op te slaan.
8. De instelling voor alarmperiodes knippert. Druk op **◀◀/▶▶** om de alarmperiodes te wijzigen, en druk op **ALARM** voor het opslaan. alarmperiodes : 7dagen -> 5dagen -> 2dagen
7 dagen: Elke dag
5 dagen: Weekdag
2 dagen: Weekend
9. De volume-instelling knippert. Druk op **◀◀/▶▶** om het volume te wijzigen en druk op **ALARM** voor het opslaan.
10. De tijd na welk u het afgaan wilt laten stoppen knippert. Druk op **◀◀/▶▶** om het uur en de minuten te wijzigen. Druk vervolgens op **ALARM** om op te slaan.
11. U kunt de instelling van de status controleren.
12. Als u het alarm opnieuw wilt instellen, herhaalt u stappen 2-10.

! Opmerking

Wanneer u de alarmgegevens instelt (tijd, geluidsbron, alarmperiodes, volume), zal het alarmpictogram "🔔" knipperen op het display.





! Opmerking

- Als u ALARM1 en ALARM2 op dezelfde tijd instelt, werkt alleen de ALARM1-functie.
- Als tijdens het afspelen de ingestelde tijd om is, schakelt de functie naar de functie die u voor ALARM hebt ingesteld.
- Als de ingestelde alarmfunctie niet werkt, zal de Afstemfunctie automatisch in werking treden.
- Als het alarm stopt, werkt de door u ingestelde functie normaal.
- Als u de klok niet instelt, zal de alarmfunctie niet werken.
- In de modus TUNER, BUZZER, USB, IPOD, wordt het apparaat uitgeschakeld op de vooraf ingestelde tijd.
- Als u het netsnoer niet aansluit op het stopcontact, treedt de alarmfunctie niet in werking.
- Als u een fout maakt bij het instellen van het alarm, moet u **ALARM** ingedrukt houden om het alarm opnieuw in te stellen.
- Als u de kloktijd instelt, kunt u de tijd controleren door te drukken op **ALARM**.
- Als u de kloktijd en het alarm instelt, kunt u het alarmpictogram  controleren en informatie instellen door op **ALARM** te drukken, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Ook in dit geval zal de functie werken.
- Als het alarm afgaat, zal het alarm automatisch ophouden als u gedurende 10 minuten niet op een knop drukt. (Alleen in de BUZZER-modus.)
- Als het alarm afgaat, kunt u het alarm uitschakelen door op alle knoppen te drukken. (Alleen in de BUZZER-modus.)

Het alarm activeren en deactiveren. (De alarmgegevens weergeven.)

1. Druk op **ALARM** om het alarm te activeren/deactiveren. Als u ALARM1 en ALARM2 instelt, selecteert u er één door te drukken op **||< / **>>|**.**
2. Druk op **>||** om uw keuze te bevestigen.

! Opmerking

- Als u het alarm activeert, zal  of  op het display verschijnen.
- Als u het alarm activeert, kunt u de alarmgegevens zien.
- Als u het alarm deactiveert, zal  of  van het display verdwijnen.

2

Bediening

Slaaptimer instellen

Druk herhaaldelijk op **SLEEP** om een vertragingstijd tussen 10 en 180 minuten in te stellen. Na de vertragingstijd wordt het systeem uitgeschakeld. (U krijgt de volgende volgorde te zien, 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)

Om de slaapfunctie te annuleren, drukt u herhaaldelijk op **SLEEP** totdat "OFF" wordt weergegeven.

SLUIMER-functie

Deze functie wekt u iedere 5 minuten als u drukt op **SNOOZE**. Als de ingestelde tijd om is, wordt uw iPod automatisch ingeschakeld en gaat het alarm af. Als u drukt op **SNOOZE**, stopt het alarmgeluid en schakelt het apparaat uit. Het alarm gaat na 5 minuten weer af.

! Opmerking

- Als u de "OFF time(OFF-tijd)" instelt binnen de SNOOZE-tijd, zal de SNOOZE-tijd prioriteit zijn.
- Als u op **ALARM** drukt, zal de SNOOZE-functie stoppen met werken.

Radio

Naar de radio luisteren

1. Druk op **FUNC.** totdat de Tuner in het weergavevenster verschijnt. Er wordt op de laatst ontvangen zender afgestemd.
2. Auto afstellen: Houd gedurende 2 seconden **I<</>>I** ingedrukt totdat het frequentielampje begint te veranderen en laat het dan los. Het scannen stopt wanneer het apparaat op een zender afstemt.
Handmatig afstellen: Druk herhaaldelijk op **I<</>>I**.
3. Pas het volume aan door op **VOL (+/-)** op het bovenpaneel te drukken.

Radiozenders voorinstellen

U kunt 6 radiozenders voorinstellen.

Voordat u gaat afstemmen, controleert u dat u het volume laag hebt ingesteld.

1. Druk op **FUNC.** totdat de Tuner in het weergavevenster verschijnt.
2. Selecteer de gewenste frequentie met **I<</>>I**.
3. Druk op **MEMORY/ CLOCK SET** totdat er een voorkeuzennummer op het display knippert.
4. Druk op **PRESET** om het voorkeurnummer te selecteren dat u wilt.
5. Druk op **MEMORY/ CLOCK SET** om het voorkeurnummer te selecteren dat u wilt.
6. Herhaal stappen 2 t/m 5 om andere zenders op te slaan.
7. Voor het luisteren naar een voorkeurzender drukt u op **PRESET**.

Alle opgeslagen zenders wissen

Druk voor minstens 2 seconden op **MEMORY/ CLOCK SET**. "CLEAR" zal op het display van het apparaat knipperen.

Druk op **MEMORY/ CLOCK SET** om alle opgeslagen radiostations te wissen.

Ontvangst verbeteren

Druk op **>II** op het apparaat. Hierdoor schakelt de afstemmer over van stereo naar mono waardoor de ontvangst doorgaans verbetert.

! Opmerking

Zorg ervoor dat de antenne volledig uitgestoken is. Pas de antenne aan voor een betere receptie.

Informatie over een radiostation bekijken

De FM tuner wordt geleverd met RDS (Radio Data System). Dit toont informatie over het radiostation waarnaar geluisterd wordt. Door herhaaldelijk op **RDS** om te bladeren door de verschillende gegevenstypes.


PS (Programmaservice naam)	De naam van het kanaal wordt op het scherm getoond.
PTY (Herkenning programmatype)	Het programmatype (bijv. Jazz of Nieuws) wordt op het scherm getoond.
RT (Radiotekst)	Een tekstbericht met speciale informatie van het station dat uitzendt, wordt getoond. Deze tekst kan rollen over het scherm.
CT (Tijd bestuurd door het station)	Dit toont de tijd en datum zoals uitgezonden door het station.

Door op **RDS** te drukken kunt u volgens programmatype naar radiostations zoeken. Op het display kunt u het laatst gekozen programmatype (PTY) aflezen. Door eenmaal of meerdere malen op **PTY** te drukken kunt u uw favoriete programmatype kiezen. Druk op **I<</>>I**. De tuner zoekt automatisch naar het gewenste programmatype. Het zoeken stopt zodra een station gevonden is.

Geavanceerde functies

Audiobestanden vanuit andere apparaten beluisteren

Het apparaat kan gebruikt worden om audiobestanden vanuit verschillende andere apparaten af te spelen. (Draagbare kabel wordt niet meegeleverd als een accessoire met het apparaat)

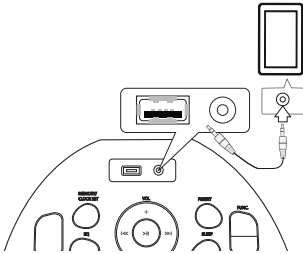

1. Sluit het externe apparaat op de POORT aan. IN-aansluiting van het apparaat
2. Zet de voeding aan door te drukken op **⏻/I (POWER)**.
3. Selecteer de PORTABLE functie door te drukken op **FUNC.**
4. Schakel het externe apparaat in en u kunt beginnen met afspelen.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Geen stroom.	Steek de netkabel goed in het stopcontact.
Er is weinig of geen geluid.	Selecteer het geschikte ingangssignaal van het apparaat zodat u het geluid van het apparaat hoort.
Nauwkeurig afstemmen op radiozenders is niet mogelijk.	<ul style="list-style-type: none">• De positie aanpassen.• Stem met de hand op de radiozender af.• Voor meer informatie over vooringestelde radiozenders bekijk page 14.
iPod/iPhone werkt niet.	Controleer of het apparaat correct is aangesloten op het apparaat. Sluit het op de juiste wijze aan op het apparaat

Algemeen technische gegevens

Algemeen	
Voeding	110-240 V, 50-60 Hz
Stroomverbruik	15 W
Nettogewicht	0,65 kg
Uitwendige afmetingen (bxhxd)	200 x 112 x 176 mm
Bedrijfstemperatuur	5 °C to 35 °C (41 °F tot 95 °F) Bedrijfsstatus: Horizontaal
Relatieve vochtigheid	5 % tot 85 %

Afstemmer	
Afstembereik	87.5 tot 108.0 MHz of 87.50 tot 108.00 MHz

Versterker	
Uitgangsvermogen	1,5 W + 1,5 W
T.H.D	Minder dan 1 %

USB	
USB-versie	USB 2.0 of USB 1.1
Busvoeding	USB : DC 5 V --- 500 mA, iPod/ iPhone : DC 5V --- 1A

Luidsprekers	
Type	1-wegs 2 luidsprekers
Impedantie	4 Ω
Gewogen ingangsvermogen	1,5 W
Max. ingangsvermogen	2 W

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Onderhoud

Omgaan met het apparaat

Het apparaat terugsturen

Bewaar de originele verzenddoos en verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat wilt terugsturen, kunt u deze voor maximale bescherming weer inpakken zoals het oorspronkelijk werd aangeleverd.

Houd het oppervlak van de behuizing schoon

Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals het spuiten van insecticiden, in de buurt van het apparaat.

Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat afveegt, kan het oppervlak beschadigd raken.

Zorg ervoor dat de behuizing niet langdurig in aanraking blijft met rubberen of plastic voorwerpen.

Het apparaat reinigen

Gebruik voor het reinigen van het toestel een zachte, droge doek. Als de oppervlakken erg vuil zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen als alcohol, benzine of verdunner. Deze middelen kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.

Handelsmerken en licenties



iPod is een handelsmerk van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen. iPhone is een handelsmerk van Apple Inc "Made for iPod" en "Made for iPhone" betekent dat een elektronisch accessoire specifiek is ontworpen voor respectievelijk de iPod of iPhone, en is gecertificeerd door de producent om aan de prestatienormen van Apple te voldoen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving met betrekking tot de regel- en veiligheidsvoorschriften. Houdt er rekening mee dat het gebruik van dit apparaat in combinatie met een iPod of iPhone de kwaliteit van de draadloze verbinding negatief kan beïnvloeden.

