



LG

Life's Good

SUOMI

KÄYTTÖOHJEET Kaiutintelakka

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.

PA36 (PA36)



MFL67466201

Turvaohjeet



VAROITUS: ÄLÄ IRROTA KANTTA TAI TAKAKANTTA SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTÄMISEKSI. LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. VAIN KOULUTETTU HUOLTOHENKILÖSTÖ SAA TEHDÄ HUOLTOTYÖT.

Kuvasymboli, jossa on nuolenpääsalama tasakylkisen kolmion sisällä, on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen kuoren sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, joka saattaa olla riittävän voimakas aiheuttamaan ihmiselle sähköiskun.



Kuvasymboli, jossa on huutomerkki tasakylkisen kolmion sisällä, on tarkoitettu huomauttamaan käyttäjää tärkeistä käyttö- ja hoito- (huolto-)ohjeista tuotteen mukana toimitetussa kirjallisuudessa.



VAROITUS: ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. MUUSSA TAPAUKSESSA VOI SEURAUKSENA OLLA TULIPALO TAI SÄHKÖISKU.

VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta umpinaiseen tilaan, esimerkiksi kirjahyllyyn tai vastaavaan.

Tyyppikilpi on kiinnitetty laitteen pohjaan.

Virtajohtoa koskeva HUOMAUTUS

Useimmat laitteet on suositeltavaa yhdistää omaan virtapiiriinsä;

Tällaiseen virtapiiriin ei yhdistetä muita laitteita eikä jatkojohtoja. Katso lisätietoja käyttöoppaasta. Älä ylikuormita seinäpistorasioita. Ylikuormitetut, irralliset tai vahingoittuneet pistorasiat ja jatkojohdot sekä vahingoittuneet eristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista laitteen sähköjohto säännöllisesti. Jos siinä näkyy vaurioita tai kulumista, irrota laite pistorasiasta. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoteknikko on vaihtanut johdon. Suoraa virtajohtoa fyysiseltä ja mekaaniselta rasitukselta siten, ettei sen yli kävellä, se ei ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohdon kiinnityspisteen läheisyydessä. Kiinnitä erityistä huomiota pistokkeisiin, pistorasioihin ja paikkaan, jossa johto lähtee laitteesta. Irrota virtajohto virransyötöstä vetämällä virtapistokkeesta. Asenna laite siten, että virtapistokkeeseen päästään helposti käsiksi.

Tämä laite on varustettu irrottavalla paristolla tai akulla.

Pariston tai akun irrottaminen laitteesta

turvallisella tavalla: Poista vanha paristo tai akkupakkaus ja asenna se takaisin noudattamalla näitä vaiheita päinvastaisessa järjestyksessä. Estääksesi ympäristöhaitat tai vaaran ihmisten tai eläinten terveydelle, on käytetty paristo tai akku vietävä sopivaan säiliöön määritetyissä keräyspisteissä. Älä hävitä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen tai muun sekajätteen kanssa. Käytä paikallisia, maksuttomia paristojen ja akkujen kierrätysjärjestelmää. Älä altista paristoja kovalle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, avotulelle tai vastaavalle.

VAROITUS: Laitetta ei saa altistaa vedelle (pisaroille tai roiskeille), eikä sen päälle saa laittaa nesteellä täytettyjä astioita, kuten maljakoita.

Vanhan laitteen hävittäminen



1. Kun laitteeseen on kiinnitetty tämä pyörällisen roskasäiliön kuva, jonka päällä on rasti, laite kuuluu eurooppalaisen direktiivin 2002/ 96/ EY piiriin.
2. Kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet on hävitettävä erillään kunnallisesta jätahuollosta käyttämällä paikallisten viranomaisten hyväksymiä keräyspisteitä.
3. Vanhan laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristön ja ihmisten terveyden kohdistuvia mahdollisia haittoja.
4. Saat lisätietoja vanhan laitteen hävittämisestä ottamalla yhteyden jätteenkuljetusyritykseen tai laitteen ostopaikkaan.



LG Electronics vakuuttaa vastuullisesti, että tämä tuote / nämä tuotteet noudattavat tärkeitä ja olennaisia määräyksiä sekä muita vastaavia direktiivien 2004/108/EC, 2006/95/EC ja 2009/125/EC vaatimuksia.

Edustaja Euroopassa :

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
Alankomaat
(puhelin: +31-(0)36-547-8888)

Sisällysluettelo

1 Aloitus

- 2 Turvaohjeet
- 5 Erityisominaisuudet
 - 5 – Liitäntä kannettaville laitteille
 - 5 – Hälytysajastin
 - 5 – Valmistettu iPod/iPhone-laitteille
 - 5 – USB-toisto
 - 5 – Radio
- 5 Johdanto
 - 5 – Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit
- 5 Toistettavan tiedoston vaatimukset
 - 5 – Yhteensopivat USB-laitteet
 - 5 – USB-laitevaatimus
- 6 – MP3/WMA-musiikkitiedoston vaatimukset
- 7 Yläpaneeli
- 8 Näyttöikkuna

2 Käyttö

- 9 Peruskäyttö
 - 9 – iPod/iPhone-toiminnot
 - 9 – Yhteensopivat iPod/iPhone-mallit
- 10 – USB-toiminta
- 11 – Ohjelmoitu toisto
- 11 – Toiston jatkaminen
- 11 – Kansion valitseminen
- 11 Äänen säätö
 - 11 – Tilan asettaminen
- 12 Kellon asetus.
 - 12 – Laitteen käyttäminen herätyskellona
- 13 – Aktivoi ja lopeta hälytys (Näytähälytystiedot)
- 13 – Uniajastimen asetus
- 13 – TORKKU-toiminto
- 14 Radion toiminnot
 - 14 – Radion kuunteleminen
 - 14 – Radioasemien esiasettaminen muistiin
 - 14 – Kaikkien tallennettujen asemien poistaminen

- 14 – Huonon FM-vastaanoton parantaminen
- 14 – Radioasematietojen näyttäminen
- 15 Lisätoiminnot
- 15 – Musiikin kuuntelu ulkoisesta laitteesta

3 Vianetsintä

- 16 Vianmäärittäminen

4 Liite

- 17 Tekniset tiedot
- 18 Huolto
 - 18 – Laitteen käsittely
- 18 Tavaramerkki ja Lisenssit

Erityisominaisuudet

Liitäntä kannettaville laitteille

Musiikin kuuntelu kannettavista laitteesta.

Hälytysajastin

Hälytyksen asetus haluttuun aikaan.

Valmistettu iPod/iPhone-laitteille

Nauti iPodin/iPhonen musiikista helppokäyttöisen liitännän kautta.

USB-toisto

Nauti USB-laitteen musiikista helppokäyttöisen liitännän kautta.

Radio

Kuuntele radiota

Johdanto

Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit



Huomautus

Kuvaa tärkeitä tietoja ja käyttöominaisuuksia.



Varoitus

Indique des précautions à prendre pour éviter les dommages éventuels dus à une utilisation inappropriée.

Toistettavan tiedoston vaatimukset

Yhteensopivat USB-laitteet

- MP3-soitin: Flash-tyyppinen MP3-soitin.
- USB-muistitikku: Laite, jossa on USB2.0- tai USB1.1-tuki.
- Tämän laitteen USB-toiminto ei tue kaikkia USB-laitteita.

USB-laitevaatimus

- Laitteita, jotka vaativat tietokoneella ohjelmistoasennuksen, ei tueta.
- Älä irrota USB-laitetta käytön aikana.Lei
- Suurikapasiteettisten USB-laitteiden haku voi kestää useita minutteja.
- Varmuuskopioi kaikki tiedot, jotta vältät niiden katoamisen.
- Jos käytät USB-jatkokaapelia tai USB-keskitintä, USB-laitetta ei tunnisteta.
- NTFS-tiedostojärjestelmää ei tueta. (Vain FAT (16/32) -tiedostojärjestelmä on tuettu.)
- Tätä laitetta ei tueta, jos tiedostojen yhteismäärä on 1 000 tai enemmän.
- Ulkosia kiintolevyjä, kortinlukijoita, lukittuja laitteita tai kiintolevytyyppisiä USB-laitteita ei tueta.
- Laitteen USB-liitäntää ei voi liittää tietokoneeseen. Tätä laitetta ei voi käyttää muistilaitteena.

MP3/WMA-musiikkitiedoston vaatimukset

MP3/WMA-tiedostojen yhteensopivuutta on rajoitettu tämän laitteen kanssa seuraavasti:

- Näytteenottotaajuus: 32–48 kHz (MP3), 32–48 kHz (WMA)
- Siirtonopeus: 32–320 kbps (MP3), 40–320 kbps (WMA)
- Tiedostojen enimmäismäärä: Alle 999
- Tiedostotunnisteet: ".mp3"/".wma"


Pariston asennus

Voit käyttää virtalähteenä vain verkkovirtaa. Paristo on vain varmistuksena.

Käännä laite ylösalaisin. Vedä paristokotelo ulos ja aseta paristo niin, että sen positiivinen (-) napa on paristokotelon (-) merkinnän suuntaisesti. Paina paristokotelo ja käännä yksikkö uudelleen.

Korvaa laitteen paristo 3 voltin litiumnappiparistolla kuten CR2032 tai vastaavalla.

Hävitä paristo paikallisten määräysten mukaisesti. Älä heitä tuleen.

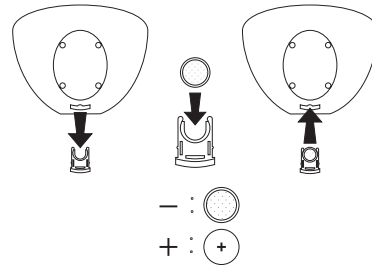


! Varoitus

Tässä laitteessa käytetty paristo voi aiheuttaa tulipalon tai kemiallisen palovaaran väärin käsiteltynä. Älä lataa, pura, polta tai kuumenna yli 100 °C (212 °F) lämpötilaan. Vaihda paristo uuteen. Vain Ind. Co., Ltd. (Panasonic), osa CR2032. Muun pariston käyttö voi aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt paristot. Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta. Älä pura tai heitä tuleen.

! Huomaus

Jos paristo asetetaan väärinpäin, kello ei lähde käyntiin.

Yläpaneeli

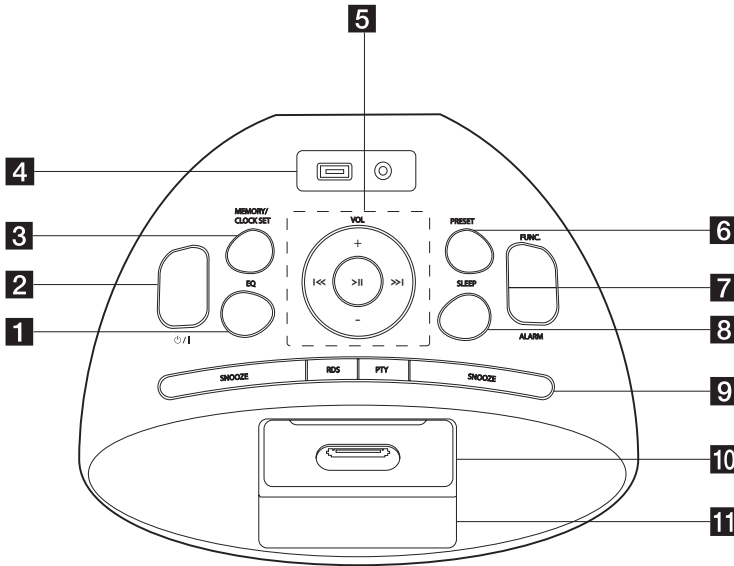

1 EQ

Valitsee äänen vaikutelman.

2 (POWER)

3 MEMORY/ CLOCK SET

MEMORY-painiketta käytetään radioasemien tallennukseen ja tallennettujen asemien selailuun. USB-tilassa voit tehdä omia soittoluettelon. Käytetään myös kellon asettamiseen ja ajan tarkastamiseen.

4 USB-portti /PORT. IN

Voit toistaa musiikkitiedostoja yhdistämällä USB-laitteen.

Musiikin kuuntelu kannettavista laitteesta

5 VOL (+ / -)

Säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta

|<< / >>|

- Ohita: Paina **|<< / >>|**

- Haku: Pidä painettuna **|<< / >>|**

>||

- Aloittaa toiston ja keskeyttää: paina **>||**

- Pysäyttää toiston: pidä painettuna **>||**

6 PRESET

Valitsee radiokanavalle esiasetusnumeron.

7 FUNC.

Valitsee toiminnon tai tulolähteen.

ALARM

ALARM-toiminnolla voit asettaa IPOD/ IPHONE-, USB-, SUMMERI- ja VIRITIN-laitteen kytketymään päälle tai pois päältä haluttuun aikaan.

8 SLEEP

Asettaa järjestelmän kytketymään pois päältä automaattisesti tietyinä ajankohtana.

9 RDS/ PTY

RDS (radiotatpalvelu)/ Hakee radioasemia radiotyypittäin.

SNOOZE

Tämä SNOOZE-toiminto herättää sinut 5 minuutin välein, jos et paina SNOOZE-painiketta.


10 iPod/iPhone-TELAKOINTI

11 Näyttöikkuna

Näyttöikkuna

1

Aloitus

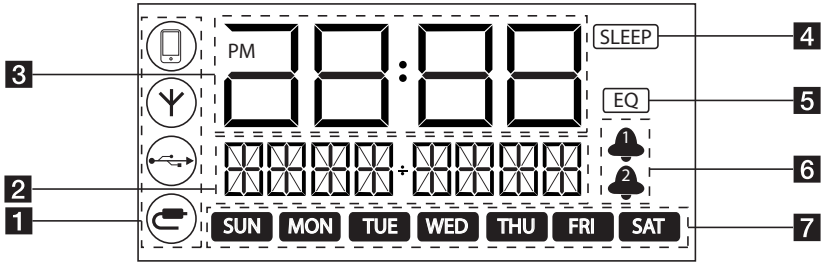

1 FUNCTION-ilmais



2 PROGRAM-ilmais

iPod/iPhone/Tuner/USB/kannettava-tieto

CLOCK/ ALARM/ VOLUME-tietojen ilmais

3 TIMER/ CLOCK ilmais

4 SLEEP ilmais

5 EQ

6 ALARM ilmais


7 ALARM-jaksot

Peruskäyttö

iPod/ iPhone-toiminnot

Voit nauttia äänestä iPod/ iPhone-laitteen kanssa. Katso lisätietoja iPod/ iPhone-laitteesta iPod/ iPhone-käyttöoppaasta.

1. Liitä iPod/ iPhone luotettavasti. Mikäli käynnistät tämän laitteen, iPod/ iPhone käynnistyy automaattisesti ja alkaa latautumaan.

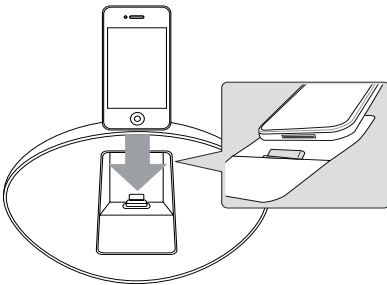

2. Paina laitteen **FUNC.**-painiketta ja valitse iPod-toiminto.

Osoitettu	Tee tämä
Tauko tai uudelleen käynnistys	Paina >
Ohita	Paina toiston aikana <</>> -painiketta siirtyäksesi seuraavaan tiedostoon tai palataksesi sen hetkisen tiedoston alkuun. Paina << lyhyesti kahdesti palataksesi takaisin edelliseen tiedostoon.
Haku	Pidä <</>> -painiketta painettuna toiston aikana ja vapauta se kuunneltavassa kohdassa.

Yhteensopivat iPod/iPhone-mallit


- Tämä laite tukee seuraavia malleja;
 - iPod nano 1 G, 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 6 G/
 - iPod classic/
 - iPod 5 G/
 - iPod touch 1G, 2 G, 3 G, 4 G/
 - iPod Mini
 - iPhone 3 G, 3GS, 4.
 Laite ei toimi kaikkien laiteohjelmistoversioiden kanssa.
- Osa iPod/ iPhone-laitteiden ohjelmistoversioista ei hyväksy iPod/ iPhone-laitteen ohjausta tästä laitteesta.

! Huomautus

- Jos laitteessa näkyy virheilmoitus, toimi ilmoituksen mukaisesti. Virheilmoitus "ERROR".
 - iPod/ iPhone ei ole kunnolla yhdistettynä.
 - Tämä laite tunnistaa iPodin/ iPhoneen tuntemattomaksi laitteeksi.
 - iPodin/ iPhoneen virta on erittäin vähissä.
- Akku on ladattava.
- Akun lataaminen voi kestää kauemmin, jos iPodin/ iPhoneen virta oli erittäin vähissä.
- iPod/ iPhone ei tue tallennustoimintoa latauksen aikana.
- iPodin/iPhoneen kaikki ohjelmistoversiot eivät kenties mahdollista iPodin/ iPhoneen ohjaamista tästä laitteesta. Suosittelemme asentamaan viimeisimmän ohjelmistoversion.
- Jos käytät jotain sovellusta, soita puhelun tai lähetät ja vastaanotat esimerkiksi SMS-viestin iPod touchilla tai iPhoneella, poista se ensin tämän laitteen iPod-telakasta.
- Jos sinulla on ongelmia iPodin/ iPhoneen kanssa, katso lisätietoja osoitteesta www.apple.com/support/ipod.

USB-toiminta

- Yhdistä USB-laite USB-porttiin.
- Valitse **USB**-toiminto painamalla laitteen **FUNC.**-painiketta.

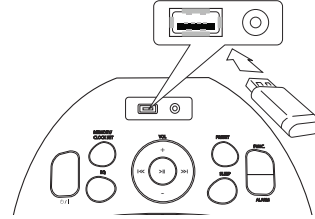

Osoitettu	Tee tämä
Lopetus	Pidä > -painiketta painettuna.
Toista	Paina > .
Keskeytä	Paina toiston aikana > .
Siirtyminen seuraavaan tai edelliseen tiedostoon	Paina toiston aikana <</>> -painiketta siirtyäksesi seuraavaan tiedostoon tai palataksesi sen hetkisen tiedoston alkuun. Paina << lyhyesti kahdesti palataksesi takaisin edelliseen tiedostoon.
Tiedoston kohdan haku	Pidä <</>> -painiketta painettuna toiston aikana ja vapauta se kuunneltavassa kohdassa.

Ohjelmoitu toisto

Ohjelmatoiminto sallii sinun tallentaa suosikkitiedostosi USB-laitteelta.

Ohjelma voi sisältää 20 tiedostoa

1. Aseta USB ja odota latautumista.
2. Paina laitteen **MEMORY/ CLOCK SET**-painiketta pysäytystilassa.
3. Valitse tiedosto painamalla **◀◀ / ▶▶**.
4. Paina **MEMORY/ CLOCK SET**-painiketta uudelleen tallentaaksesi ja valitse tämän jälkeen seuraava tiedosto
5. Paina **>||**-painiketta ohjelmoitujen musiikkitiedostojen toistamiseksi.
6. Voit poistaa valintasi pitämällä **MEMORY/ CLOCK SET**-painiketta painettuna pysäytystilassa.

Toiston jatkaminen

Laitte muistaa kohdan, jossa **>||**-painiketta on painettu. Jatka toistoa painamalla **>||**-painiketta. Jos pidät **>||**-painiketta painettuna, laite tyhjentää pysäytyskohdan.

Kansion valitseminen

1. Paina laitteen **PRESET**-painiketta toistuvasti, kunnes haluttu kansio on valittuna.
2. Aloita toisto painamalla **>||**-painiketta. Laitte toistaa kansion ensimmäisen tiedoston. (vain USB)



Huomautus

- Jos toiston aikana sammutat laitteen ja kytket sen takaisin päälle, viimeksi kuunneltu tiedosto toistuu normaalisti.
- Jos vaihdat toimintatilaa toiston aikana ja palaat takaisin edelliseen toimintatilaan, viimeksi kuunneltu tiedosto toistuu normaalisti.

Äänen säätö

Tilan asettaminen

Tässä järjestelmässä on useita esiasettuja äänikenttiä. Valitse haluamasi äänitila **EQ**-painikkeella.

Näytetyt nimikkeet taajuuskorjaimen osalta voivat olla erilaisia riippuen äänen lähteistä ja efekteistä.

Näytössä	Kuvaus
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Tämä ohjelma tuo ääneen halutun ympäristövaikutelman. Voit kuvitella olevasi aidossa pop-, classic rock- tai jazz-konsertissa.
BASS	Vahvista diskanttia, bassoa ja äänitehostetta.
BYPASS	Voit nauttia äänestä ilman taajuuskorjaimen vaikutusta.

Kellon asetus.

1. Katkaise laitteesta virta.
2. Paina **MEMORY/ CLOCK SET** -painiketta vähintään 2 sekuntia.
3. Valitse aikatila painamalla **⏪/⏩**-painiketta.
 - 12:00 (aamupäivä/iltapäivä-näytössä) tai 0:00 (24 tunnin näytössä)
4. Vahvista valintasi painamalla **MEMORY/ CLOCK SET**.
5. Valitse tunti ja minuutti painamalla **⏪/⏩**.
6. Paina **MEMORY/ CLOCK SET** -painiketta.
7. Valitse vuosi, kuukausi ja päivä painamalla **⏪/⏩**-painiketta.



8. Paina **MEMORY/ CLOCK SET** -painiketta.
9. Jos haluat asettaa kellon uudelleen, toista vaiheet 1–8.
10. Jos haluat lopettaa kellon asetuksen aikana, pidä **MEMORY/ CLOCK SET**-painiketta painettuna.

! Huomaus

- Jos haluat asettaa 12 tunnin kellon, "PM" näkyy näyttöikkunassa.
- Jos haluat asettaa 24 tunnin kellon, "PM" poistuu näyttöikkunasta.

Laitteen käyttäminen herätyskellona

1. Kytke laite päälle tai pois päältä
2. Voit asettaa hälytystoiminnon pitämällä **ALARM**-painiketta painettuna.
3. Valitse hälytystila painamalla **⏪/⏩**-painiketta.
4. Vahvista valintasi painamalla **⏩**-painiketta.
5. Tuntiasetus vilkkuu. Vaihda tuntiasetusta painamalla **⏪/⏩** ja tallenna painamalla **ALARM**.
6. Minuuttiasetus vilkkuu. Vaihda minuuttiasetusta painamalla **⏪/⏩** ja tallenna painamalla **ALARM**.
7. Voit vaihtaa järjestyksessä TUNER -> BUZZER -> USB -> IPOD painamalla **⏪/⏩**-painiketta. Tallenna painamalla **ALARM**-painiketta.
8. Hälytyskausien asetus vilkkuu. Vaihda hälytysjaksoja painamalla **⏪/⏩**-painiketta ja tallenna painamalla **ALARM**-painiketta.
 - hälytysjaksot: 7 päivää -> 5 päivää -> 2 päivää
 - 7 päivää: Joka päivä
 - 5 päivää: Arkisin
 - 2 päivää: Viikonloppu
9. Äänenvoimakkuusasetus vilkkuu. Vaihda äänenvoimakkuutta painamalla **⏪/⏩**-painiketta ja tallenna painamalla **ALARM**-painiketta.
10. Aika, milloin haluat lopettaa soivan vilkkumisen. Vaihda tunnit ja minuutit painamalla **⏪/⏩**-painiketta. Tallenna painamalla **ALARM**-painiketta.
11. Voit tarkistaa asetuksen tilan.
12. Jos haluat asettaa hälytyksen uudelleen, toista vaiheet 2–10.

! Huomaus

Kun asetat hälytyksen tiedot (ajan, äänilähteen, hälytysjaksot, äänenvoimakkuuden), hälytyskuvake "🔔" vilkkuu näyttöikkunassa.





! Huomaus

- Jos ALARM1 ja ALARM2 asetetaan samaan aikaan, vain ALARM1 toimii.
- Jos asetettu aika umpeutuu toiston aikana, laite vaihtaa toiminnoksi sen toiminnon, joka on asetettu kohteeseen ALARM.
- Jos hälytykseen asetettu toiminto ei toimi, viritin käynnistyy automaattisesti.
- Jos hälytys lakkaa, asetettu toiminto toimii normaalisti.
- Jos et aseta kelloa, hälytystoiminto ei toimi.
- TUNER, BUZZER, USB, IPOD -tilassa laite kytkeytyy pois päältä asetettuun aikaan.
- Jos laitteen virtajohto ei ole pistorasiassa, hälytystoiminto ei toimi.
- Jos teet virheen hälytystä asettaessasi, nollaa hälytys pitämällä **ALARM**-painiketta painettuna.
- Mikäli asetat kellonajan, voit tarkastaa ajan painamalla **ALARM**-painiketta.
- Mikäli asetat kellon hälytysajan, voit tarkastaa hälytysikonin  ja asettaa tiedot painamalla **ALARM**-painiketta, vaikka laite olisi sammutettuna. Silloin tämä toiminto toimii.
- Koska hälytys sammuu, jos et paina mitään painiketta 10 minuuttiin, hälytys loppuu automaattisesti. (Vain BUZZER-tilassa)
- Kun hälytys soi, voit lopettaa hälytyksen painamalla kaikkia painikkeita. (Vain BUZZER-tilassa.)

Aktivoi ja lopeta hälytys (Näytä hälytystiedot)

1. Aktivoi/lopetä hälytys painamalla **ALARM**-painiketta. Jos ALARM1 ja ALARM2 asetetaan, valitse toinen painamalla **◀ / ▶**-painiketta.
2. Vahvista valintasi painamalla **▶▶**-painiketta.

! Huomaus

- Jos aktivoit hälytyksen,  tai  tulee näkyviin näyttöikkunaan.
- Jos aktivoit hälytyksen, näet hälytystiedot.
- Jos poistat hälytyksen,  tai  poistuu näyttöikkunasta.

Uniajastimen asetus

Paina toistuvasti **SLEEP**-painiketta ja valitse viiveaika 10 ja 180 minuutin väliltä. Viiveajan jälkeen laite sammutetaan. (Näet seuraavassa järjestyksessä, 180->150-> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)

Peruuta unitoiminto painamalla **SLEEP**-painiketta toistuvasti, kunnes näyttöön tulee "OFF".

TORKKU-toiminto

Tämä toiminto herättää sinut 5 minuutin välein, jos et paina **SNOOZE**-painiketta. Jos asetettu aika umpeutuu, laite kytkeytyy päälle automaattisesti ja hälyttää. Jos painat **SNOOZE**-painiketta, hälytys lakkaa ja laite kytkeytyy pois päältä. Hälytys toistuu 5 minuutin kuluttua.

! Huomaus

- Jos asetat "OFF- time" SNOOZE-ajan väliin, SNOOZE-aika on etusijalla.
- Jos painat **ALARM**-painiketta, SNOOZE-toiminto lakkaa toimimasta.

Radion toiminnot

Radion kuunteleminen

1. Paina **FUNC.**-painiketta, kunnes näyttöikkunassa näkyy TUNER.
Viimeksi vastaanotettu asema viritetään.
2. Automaattinen viritys: Paina **◀▶**-painiketta noin 2 sekunnin ajan kunnes taajuusnäytössä näkyvä taajuus alkaa vaihtumaan. Haku loppuu, kun laite virittää aseman.
Manuaalinen viritys: Paina **◀▶**-painiketta toistuvasti.
3. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla yläpaneelin **VOL (+/-)** -painiketta.

Radioasemien esiasettaminen muistiin

Voit esiasettaa 6 FM-kanavaa.

Varmista ennen aseman viritämistä, että äänenvoimakkuus on matalalla.

1. Paina **FUNC.**-painiketta, kunnes näyttöikkunassa näkyy TUNER.
2. Valitse haluttu taajuus **◀▶**-painikkeella.
3. Paina **MEMORY/ CLOCK SET** kunnes esiasetusnumero alkaa vilkkua näyttöikkunassa.
4. Valitse esiasetetun aseman numero **PRESET**-painikkeella.
5. Paina **MEMORY/ CLOCK SET**-painiketta. Asema on tallennettu.
6. Tallenna lisäasemia toistamalla kohdat 2-5.
7. Jos haluat kuunnella esiasetettua asemaa, paina **PRESET**-painiketta.

Kaikkien tallennettujen asemien poistaminen

Paina **MEMORY/ CLOCK SET**-painiketta vähintään kahden sekunnin ajan. "CLEAR" vilkkuu laitteen näytössä.

Poista kaikki tallennetut asemat painamalla **MEMORY/ CLOCK SET**-näppäintä.

Huonon FM-vastaanoton parantaminen

Paina laitteen **▶||**-painiketta. Tämä toiminto vaihtaa viritimen stereo-tilasta mono-tilaan ja parantaa yleensä vastaanottoa.

! Huomautus

Avaa antenni koko pituuteen. Säädä se parhaaseen vastaanottoasentoon.

Radioasematietojen näyttäminen

M-viritimessä on RDS (Radio Data System) -järjestelmä. Tällöin parhaillaan kuunneltavan radioaseman tietoja voi katsella. Voit selata eri tietotyyppäjä painamalla toistuvasti **RDS**.


PS (ohjelmalvelun nimi)	Kanavan nimi näkyy näytössä.
PTY (ohjelmatyyppin tunnistus)	Ohjelmatyyppi (esimerkiksi Jazz tai News) näkyy näytössä.
RT (radioteksti)	Tekstisanoma sisältää tietoja lähetettävästä asemasta. Teksti saattaa kulkea näytön poikki.
CT (kanavan ohjaama kellonaika)	Tämä tuo näkyviin aseman lähettämän kellonajan ja päivämäärän.


Voit hakea radioasemia ohjelmatyyppin mukaisesti painamalla painiketta **RDS**. Näytöllä näkyy viimeisin käytetty ohjelmatyyppi (PTY). Paina painiketta **PTY** kerran tai useita kertoja haluamasi ohjelmatyyppin valitsemiseksi. Paina ja pidä alaspainettuna painiketta **◀▶**. Viritin hakee asemaa automaattisesti. Kun asema löytyy, haku pysähtyy.

Lisätoiminnot

Musiikin kuuntelu ulkoisesta laitteesta

Laitetta voidaan käyttää musiikin kuunteluun useista erityyppisistä ulkoisista lähteistä. (Kannettavien laitteiden vaatimaa kaapelia ei toimiteta laitteen mukana)

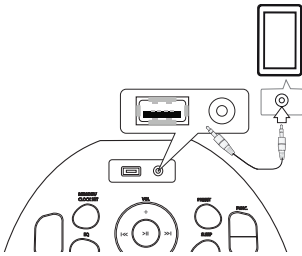

1. Yhdistä ulkoinen lähde laitteen PORT.IN liittimeen.
2. Kytke virta päälle painamalla  (POWER)-painiketta.
3. Valitse KANNETTAVA toiminto painamalla **FUNC.**-painiketta .
4. Kytke virta ulkoiseen laitteeseen ja käynnistä toisto.

2

Käyttö

Vianmääritys

Ongelma	Korjaus
Ei virtaa	Liitä virtajohto seinäpistorasiaan luotettavasti.
Ääni puuttuu kokonaan tai lähes kokonaan .	Valitse oikea äänilähde, jotta kuulet äänen.
Radiokanavia ei voi virittää oikealla tavalla.	<ul style="list-style-type: none">• Säädä sen sijaintia.• Viritä kanava manuaalisesti.• Esiaseta joitain asemia. Katso lisätietoja page 14.
iPod/ iPhone ei toimi.	Tarkista, onko laitteet yhdistetty oikein. Yhdistä laitteet oikein.

3



Vianmääritys

Tekniset tiedot

Yleistä	
Virransyöttö	Katso pääkilvestä
Virrankulutus	Katso pääkilvestä
Nettopaino	0,65 kg
Ulkoiset mitat (L x K x S)	200 x 112 x 176 mm
Käyttöolosuhteet Lämpötila	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F) Käyttötila: Vaakasuora
Käyttökosteus	5% - 85 %

Viritin	
FM-virittimen taajuusalue	87,5 - 108,0 MHz tai 87,50 - 108,00 MHz

Vahvistin	
Lähtöteho	1,5 W + 1,5 W
Harmoninen särö	alle 1 %

USB	
USB-versio	USB 2.0 tai USB 1.1
Väylävirransyöttö	USB : DC 5 V  500 mA, iPod/ iPhone : DC 5V  1A

Kaiuttimet	
Tyyppi	1-tie 2 kaiutinta
Impedanssi	4 Ω
Nimellinen syöttöteho	1,5 W
Max. syöttöteho	2 W

- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Huolto

Laitteen käsittely

Laitteen kuljetuksen aikana

Säilytä alkuperäiset pakkaus- ja kuljetusmateriaalit. Mikäli laitetta on kuljetettava, suojaa se pakkaamalla uudelleen alkuperäiseen pakettiin alkuperäisellä tavalla.

Pidä ulkopinnat puhtaina

Älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten hyönteismyrkkyjä laitteen läheisyydessä.

Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla voi vahingoittaa pintoja.

Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin laitteen kanssa pitkiksi ajoiksi.

Laitteen puhdistaminen

Puhdista laite pehmeällä, kuivalla liinalla. Mikäli pinnat ovat erittäin likaiset, käytä miedolla puhdistusaineella kevyesti kostutettua pehmeää liinaa niiden puhdistamiseen. Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, koska nämä voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

4

Liite

Tavaramerkit ja Lisenssit



iPod on Apple Inc.:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimä tavaramerkki. iPhone on Apple Inc.:n tavaramerkki. "Made for iPod" ja "Made for iPhone" tarkoittavat, että sähköinen lisälaitte on suunniteltu yhdistettäväksi iPodiin tai iPhoneen ja että laite on kehittäjän sertifioima ja se täyttää Applen laatuvaatimukset. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnoista tai sen yhteensopivuudesta turvallisuusstandardien ja säännösten kanssa. Huomaa, että tämän lisätarvikkeen käyttö iPodin, iPhoneen kanssa voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.



LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com