



本使用者指南的部份內容與您的手機可能不盡相同，視您的手機軟體版本或系統供應商而定，LG Electronics 保留本使用者指南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，禁止複製、修改及散佈。

LG 客服免付費諮詢專線:

**0800-898-899**

tw.lgmobile.com

使用者指南

**LG-P920**



**CE 0168** 

P/N : MFL67230160 (1.1)

[www.lg.com](http://www.lg.com)





# LG-P920 使用者指南

## - 繁體中文

本使用者指南包含 Android Gingerbread 作業系統 2.3 版的相關資訊。如果您的手機使用的是 Android Froyo 作業系統 2.2 版，請參閱第 88 頁以更新手機。

- 本使用者指南中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。
- 由於本手機採用觸控式螢幕，因此不建議視障人士使用。
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. 保留所有權利。LG 與 LG 標誌為 LG Group 及其相關實體的註冊商標。其他商標一律為其個別擁有者所有。
- Google Search、Maps、Gmail、YouTube、Talk 及 Market 為 Google, Inc. 的商標。



# 目錄

安全高效率使用準則 .....	5	搜尋聯絡人 .....	38
重要通知 .....	12	新增聯絡人 .....	39
瞭解手機 .....	20	我的最愛聯絡人 .....	39
安裝 SIM 卡與電池 .....	22	<b>訊息/電子郵件 .....</b>	<b>40</b>
為手機充電 .....	23	訊息 .....	40
格式化記憶卡 .....	24	傳送訊息 .....	40
<b>您的主頁螢幕 .....</b>	<b>26</b>	變更您的訊息設定 .....	41
觸控螢幕提示 .....	26	設定電子郵件 .....	41
鎖定您的手機 .....	28	Microsoft Exchange 電子郵 件帳戶 .....	41
解除鎖定螢幕 .....	28	其他 (POP3、IMAP) 電子郵 件帳戶 .....	42
主頁 .....	28	編寫和傳送電子郵件 .....	43
新增小工具至主頁螢幕 .....	29	使用帳戶資料夾 .....	44
返回最近使用的應用程式 .....	29	新增和編輯電子郵件帳戶 .....	44
螢幕鍵盤 .....	32	<b>社群網路 .....</b>	<b>45</b>
<b>Google 帳戶設定 .....</b>	<b>33</b>	新增帳戶至手機 .....	45
建立 Google 帳戶 .....	33	檢視與更新狀態 .....	45
登入 Google 帳戶 .....	33	從手機移除帳戶 .....	46
<b>通話/聯絡人 .....</b>	<b>35</b>	Facebook 和 Twitter .....	46
撥打語音電話 .....	35	<b>相片和影片 .....</b>	<b>47</b>
撥打影像電話 .....	35	瞭解觀景窗 (相機) .....	47
在 [影像電話] 功能表中 .....	35	快速拍攝相片 .....	48
正在撥號給聯絡人 .....	36	一旦拍攝相片 .....	48
接聽與拒接來電 .....	36	使用進階設定 (相機) .....	49
調整通話音量 .....	36	檢視儲存的相片 .....	50
撥打第二通電話 .....	36	瞭解觀景窗 (拍攝影片) .....	51
檢視通話記錄 .....	37	快速拍攝影片 .....	52
通話設定 .....	37		
聯絡人 .....	38		



拍攝影片前 .....	52	在行事曆中新增事件 .....	66
使用進階設定 (拍攝影片) ..	53	錄製聲音或語音 .....	67
觀賞儲存的影片 .....	54	傳送語音錄音 .....	67
檢視影片時調整音量 .....	54	起始時區 .....	67
3D 相片和影片 .....	54	3D 遊戲轉換器 .....	68
<b>3D 空間 .....</b>	<b>57</b>	編輯影片 .....	68
YouTube 3D .....	57	<b>網路 .....</b>	<b>70</b>
3D 媒體匣 .....	57	瀏覽器 .....	70
3D 相機 .....	57	使用選項 .....	70
3D 遊戲 & 應用程式 .....	57	<b>Google 應用程式 .....</b>	<b>72</b>
3D 指南 .....	58	地圖 .....	72
<b>多媒體 .....</b>	<b>59</b>	Market .....	72
媒體匣 .....	59	Gmail .....	72
音樂 .....	59	Talk .....	72
播放歌曲 .....	60	Google Search .....	72
使用 SmartShare .....	60	<b>LG SmartWorld.....</b>	<b>73</b>
請使用 USB 大量儲存裝置		如何從手機進入 LG	
來傳送檔案 .....	62	SmartWorld .....	73
如何將音樂/影片檔案儲存		如何使用 LG SmartWorld ..	73
到手機 .....	63	<b>設定 .....</b>	<b>75</b>
如何將舊手機中的聯絡人		無線與網路 .....	75
移至目前的手機 .....	63	聲音 .....	76
如何透過藍牙從手機傳送		顯示 .....	76
數據 .....	64	手勢 .....	77
HDMI .....	65	位置與安全性 .....	77
<b>公用程式 .....</b>	<b>66</b>	應用程式 .....	79
設定鬧鐘 .....	66	帳戶與同步 .....	79
使用計算機 .....	66	隱私權 .....	80

# 目錄

SD 卡與手機儲存裝置 .....	80
語言與鍵盤 .....	80
語音輸入與輸出裝置 .....	80
協助工具 .....	82
日期與時間 .....	82
關於手機 .....	82
Wi-Fi .....	82
共享手機的行動數據連線 ...	83
數據連線與可攜式無線基 地台 .....	83
將手機的數據網路作為可 攜式 Wi-Fi 無線基地台共享	84
重新命名可攜式無線基地 台或保護其安全 .....	84
如何使用螢幕手機 .....	85
螢幕手機圖示 .....	85
螢幕手機功能 .....	86
如何在電腦上安裝螢幕手機	86
如何將手機連接到電腦 .....	87
查看手機與電腦的連線 .....	87
中斷手機與電腦的連線 .....	88
手機軟體更新 .....	88
同步處理手機與電腦 .....	89
<b>著作權及商標 .....</b>	<b>90</b>
<b>配件 .....</b>	<b>92</b>
<b>技術資料 .....</b>	<b>93</b>
<b>疑難排解 .....</b>	<b>94</b>

# 安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

## 曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊

LG-P920 手機的設計符合有關的無線電波輻射安全要求。此要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在 10 公克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2W/kg。

- LG-P920 經政府認可的實驗室測試後，電磁波能量比吸收率 SAR 標準值 2.0 W/Kg；送測產品實測值為 0.39 W/Kg。
- 減少電磁波影響，請妥適使用。本機限在不干擾合法電台與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

# 安全高效率使用準則

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## 產品保養與維護

### 警告

請僅使用經過認可可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型的電池將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 手機應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 手機應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。
- 特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重的損壞。
- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔手機外殼 (請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑)。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。

- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將手機和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。
- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配備。除非必要請勿碰觸內部天線。
- 您的手機有部分零件為玻璃材質。當手機掉落地面或是受到相當程度的撞擊時，玻璃材質的鏡面可能會破裂。千萬不要以手接觸或嘗試移除碎玻璃，應立即停止使用手機，直到該玻璃鏡面被 LG 授權的維修中心更換。
- 您的手機是電子裝置，正常操作期間會產生熱。若在缺乏適當通風的情況下長時間直接接觸皮膚，可能

導致不適或輕微燙傷。因此，於手機操作期間或之後立即觸摸手機時請特別小心。

## 高效率手機操作

### 電子裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用行動電話。例如，裝有心律調節器者，請勿將手機置於胸前口袋，以免影響心律調節器。
- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。

# 安全高效率使用準則

## 道路安全

請查閱您行車區域當地對於使用行動電話的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如有可能，請使用免持裝置。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響和安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備。不當操作將會導致嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度；這使您得以注意周遭的環境。

當您要過馬路時，這更是務必要做到的。

## 避免損害聽力

如果您長期暴露於大聲的音量中，將會導致您聽力的損傷。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啓或關閉手機。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

因此我們建議在聆聽 MP3 音樂時，請注意耳機音量不宜過大，以免傷害聽力。

- 使用耳機時，若您無法聽見身邊的人說話，或坐您身旁的人可以聽見您播放的內容時，請將音量調低。

**注意：**音量過大可能造成聽力受損。

## 爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守有關規章條例。

## 具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。
- 請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 請勿使用放置有行動電話與配件的汽車運送或在其內存放可燃性的氣體、液體或爆炸物。

## 在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉行動電話或啟動飛航模式。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

## 兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

## 緊急撥號

緊急電話不一定適用於所有行動電話網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢當地的服務供應商。

# 安全高效率使用準則

## 電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器能最大程度延長電池壽命。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸點的清潔。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，直到需要更換電池為止。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大效能。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要

於高濕度環境 (如浴室)。

- 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。
- 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。請您盡可能做好回收。請勿將電池視為家庭廢棄物丟棄。
- 如果您需要更換電池，將電池帶到距離最近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商處尋求協助。
- 手機充完電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。



- 實際電池壽命將依網路設定、產品設定、使用設定、電池及環境狀況而不同。

**注意：**為避免備用電池的金屬接點不當接觸其它金屬而產生短路現象，備用電池不能與其它金屬物品（如鑰匙圈、口紅、鏡子、指甲剪等金屬物品等）一起放置於包包、手提袋、西裝口袋或其它的密閉物品內。

## 觀賞 3D 內容的注意事項

### 1. 觀看 3D 內容時：

- 幼童的視力可能還在發育。應避免讓 5 歲以下幼童觀看 3D 內容。
- 某些觀眾在觀看 3D 內容時可能會有不適症狀，例如噁心、眼睛疲勞、疲倦和暈眩。所有觀眾均應定時休息，這有助於避免這些症狀。每個人的情況不同，因此請根據個人情況決定適合

的休息頻率和時間長度。如果有任何不適症狀，請停止觀看並休息直到症狀解除。如果停止觀看後症狀仍然存在，請休息並且就醫。

- 關於觀看距離和角度，請遵循行動裝置隨附的使用準則。在建議觀賞範圍內觀看 3D 內容可減少感到不適的可能性。
- ### 2. 成人應負責監督兒童觀看 3D 內容，確保他們遵循建議的使用方式。

# 重要通知

送修手機或致電服務代表前，請檢查本章節中是否有關於手機所發生問題的說明。

## 1. 手機記憶體

手機記憶體中的可用空間不到 10% 時，手機會收不到新訊息。您需要刪除手機記憶體中的一些應用程式或訊息等數據，才能有更多可用的記憶體空間。

### 管理應用程式：

- 1 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**設定** > **應用程式** > **管理應用程式**。
- 2 所有應用程式出現後，請向下捲動並選擇您要解除安裝的應用程式。
- 3 輕按**解除安裝**，然後輕觸**[確定]**，以解除安裝選取的應用程式。

### 警告

儲存在手機內部 SD 卡上的數據一經刪除後，即無法使用 [原廠數據重新設定] 選項 ([設定] > [隱私權] > [原廠數據重新設定]) 還原。

## 2. 最佳化電池壽命

您可以關閉不需要在背景中執行的功能，以延長電池使用時間。您也可以監視應用程式與系統資源耗用電池電力的情形。

### 延長電池壽命：

- 關閉不使用的無線電通訊。關閉不使用的 Wi-Fi、藍牙或 GPS。
- 調低螢幕亮度，並且設定較短的螢幕逾時。
- 關閉 Gmail、行事曆、聯絡人及其他應用程式的自動同步處理功能。
- 您下載的某些應用程式可能會縮短電池使用時間。

## 檢查電池充電電量：

- 1 在主頁螢幕上，輕觸應用程式標籤，然後選擇設定 > 關於手機 > 狀態。
- 2 電池狀態（未充電、充電中）與電池電量（佔充飽電量的百分比）會顯示在螢幕頂端。

## 若要監視及控制電池使用狀況：

- 1 在主頁螢幕上，輕觸應用程式標籤，然後選擇設定 > 關於手機 > 電池使用狀況。
- 2 螢幕頂端即會顯示電池的使用時間。這會指出手機自上次連接電力來源之後的時間長度，或是如果已連接電力來源，則指出自上次使用電池電力的時間長度。螢幕會從用電量多到少，依序列出使用電池電力的應用程式或服務。

## 3. 安裝開放原始碼作業系統

若您在手機上安裝開放原始碼作業系統，而不使用製造廠商提供的作業系統，可能會導致手機故障。

### 警告

如果您安裝並使用非製造商提供的作業系統，您的手機將不再受保固。

### 警告

為保護您的手機與個人數據，請務必僅從 Android Market 這類受信任的來源下載應用程式。如果手機上有部分應用程式未正確安裝，手機可能無法正常運作，或可能發生嚴重錯誤。您必須從手機移除這些應用程式及其所有的數據與設定。

# 重要通知

## 4. 使用解鎖圖案

設定解鎖圖案來保護手機安全。開啓連續畫面，這些畫面會引導您繪製螢幕解鎖圖形。您可以連接四個以上的點來繪製自己的解鎖圖形。若您設定圖形，手機螢幕將會鎖定。若要解除鎖定手機，請在螢幕上繪製您設定的圖案。在主頁畫面上，輕觸 [應用程式] 標籤，然後選擇設定 > 位置與安全性 > 設定螢幕鎖定 > 圖案。遵循畫面引導，繪製螢幕解鎖圖形。選取 [下一步] 繼續到下一個畫面。

**注意：**設定解鎖圖案前，請先建立 Gmail 帳戶。



### 警告

#### 使用圖案鎖定時的注意事項

請務必記得您所設定的解鎖圖案。您有五次機會可輸入您的解鎖圖、PIN 碼或密碼。若用完五次機會，您可於 30 秒後再試一次。

**當您忘記解鎖圖形、PIN 碼或密碼時：**

- 1 若您忘記圖形：**若您已在手機上建立 Google 帳戶，請輕按 [忘記解鎖圖形] 按鈕。接著，您必須使用 Google 帳戶登入才能解除鎖定手機。如果您尚未在手機上建立 Google 帳戶或是忘記帳戶，您需要執行硬重設。
- 2 若您忘記 PIN 或密碼：**若您忘記 PIN 或密碼，您需要執行硬重設。

## 5. 使用硬重設

如果手機未還原至原始狀態，請使用硬重設初始化手機。

手機關閉時，同時按住 3D 鍵 + 調低音量鍵 + 電源鍵 10 秒以上。螢幕上出現 LG 標誌時，放開電源鍵。

螢幕上出現硬重設畫面後，放開其他按鍵。

按音量鍵以移動並以 3D 鍵去選擇重設。

請等候手機執行硬重設約一分鐘，然後手機會自動開啓。

**注意：**如果執行硬重設，所有使用者應用程式與使用者數據將會刪除，而且無法回復。請記得先備份所有重要數據，再執行硬重設。

## 6. 連接至 Wi-Fi 網路

若要在手機上使用 Wi-Fi，您需要存取無線存取點或「無線基地台」。有些存取點是開放式的，只要連接即可使用。有些存取點是隱藏式的或有其他安全功能，因此您必須設定手機才能進行連接。

不使用 Wi-Fi 時請將其關閉，以延長電池壽命。

### 開啓 Wi-Fi 並連接至 Wi-Fi 網路：

- 1 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式標籤**，並選擇**設定 > 無線與網路 > Wi-Fi 設定**。
- 2 輕觸以開啓 **Wi-Fi**，然後開始掃描是否有可用的 Wi-Fi 網路。
  - 隨即顯示可用的 Wi-Fi 網路清單。安全網路以鎖定圖示標示。
- 3 輕觸網路即可連接。
  - 如果網路開放存取，系統會提示您輕觸**連接**，以確認您要連接至網路。
  - 如果網路是安全的，系統會提示您輸入密碼或其他憑證。（如需詳細資訊，請詢問網路管理員。）
- 4 狀態列會顯示表示 Wi-Fi 狀態的圖示。

# 重要通知

## 7. 開啓與切換應用程式

即使您開啓其他應用程式，已開啓的應用程式仍會繼續執行，因此 Android 可以輕鬆處理多重工作。您無需先結束應用程式再開啓其他應用程式。使用並切換多個已開啓的應用程式。Android 會管理每個應用程式、視需要停止和啓動應用程式，以確保閒置的應用程式不會不必要地佔用資源。

**若要停止使用應用程式：**

- 1 在主頁螢幕上，輕觸應用程式標籤，然後選擇**設定**> **應用程式**> **管理應用程式**。
- 2 捲動至所需的應用程式，然後輕觸**強制停止**以將其關閉。

**提示！** 返回最近使用的應用程式

輕觸並按住**主頁鍵**。畫面會列示您最近使用的應用程式。

## 8. 在電腦上安裝 LG PC Suite

您必須在電腦上安裝 LG PC Suite 程式，才能透過 USB 連接線同步處理手機和電腦。

您可以從 LG 網站 [www.lg.com](http://www.lg.com) 下載此程式。前往 <http://www.lg.com> 並選取您的地區、國家及語言。請瀏覽 LG 網站，瞭解程式安裝與使用的詳細資訊。

### LG PC SUITE

您可以使用 LG PC Suite IV 程式，透過 USB 數據連接線將手機連接至電腦，以便您在電腦上使用手機的功能。

### LG PC Suite IV 的主要功能

- 方便地建立、編輯和刪除手機數據。
- 同步處理電腦或手機上的數據（聯絡人、行事曆、訊息（文字訊息）、書籤、通話記錄）。
- 輕鬆地在電腦及手機之間，以簡單的滑鼠拖放方式傳輸多媒體檔案（相片、影片、音樂）。
- 從手機傳輸訊息至電腦。

- 進行軟體更新時，不必擔心會遺失數據

### LG-P920 不支援：

- 透過藍牙與電腦連接
- 行事曆中的待辦事項
- Java 應用程式

如需詳細資訊，請參閱 LG PC Suite IV 使用指南。安裝 LG PC Suite IV 後，即可在 [說明] 功能表中找到此程式。

## 9. 經由 USB 將手機連接至電腦

若要使用 USB 裝置傳輸 microSD 卡中的檔案：

- 1 將 microSD 卡裝入手機（可能已插入您的手機）。
- 2 連接 USB 數據連接線之前，請先確定手機已啓用**大量儲存裝置**模式（在應用程式標籤上，選擇**設定 > SD 卡與手機儲存裝置 > 僅大量儲存裝置**）。

# 重要通知

- 3 使用手機隨附的 USB 連接線，將手機連接至電腦的 USB 連接埠。觸控開啓 USB 儲存裝置。您隨即會收到 USB 已連接的通知。

手機以 USB 儲存裝置的方式連接時，您會收到通知。手機的 microSD 卡是以電腦磁碟機的方式安裝。現在您可以在 microSD 卡雙向複製檔案。

**注意：**解除安裝 PC Suite IV 時，不會自動移除 USB 和藍牙驅動程式。您必須手動移除這些驅動程式。

**提示！**若要再次於手機使用 microSD 卡，您必須開啓通知狀態列，並輕觸關閉 USB 儲存裝置。此時，您無法從手機存取 microSD 卡，因此不能使用依賴 microSD 卡的應用程式，例如相機、媒體匣和音樂功能。若要中斷手機與電腦的連接，請小心依照電腦的指示中斷連接 USB 裝置，以免遺失卡片內的數據。

- 1 在電腦上安全地中斷 USB 裝置的連接。
- 2 開啓通知狀態列，並輕觸關閉 USB 儲存裝置。
- 3 在開啓的對話方塊中輕觸關閉。

## 警告

手機電源開啓時，請勿插入或取出 microSD 卡。否則可能會損壞 microSD 卡和手機，而且可能因此損毀儲存於 microSD 卡的數據。若要安全地移除 microSD 卡，請從主頁畫面按下功能表鍵，然後輕觸設定 > SD 卡與手機儲存裝置 > 移除 SD 卡。

## 10. 使用數據連接時，請解除鎖定畫面

使用數據連接時，LCD 螢幕會在未觸碰一段時間後於設定的時間變暗。輕觸一下即會再次開啓。



## 11. 開啓和關閉電腦時， 請勿連接手機

請務必中斷手機與電腦之間透過數據連接線的連接，否則電腦可能會受損。

## 12. 垂直握住手機

請用握住一般電話的方式垂直握住手機。LG-P920 備有內建天線。請小心不要刮壞或損壞手機的背面，以免降低效能。撥打/接聽電話或傳送/接收數據時，請盡量避免握住手機下半部，即天線所在位置。否則可能會影響通話品質。

## 13. 如果畫面凍結

如果手機未回應使用者輸入或畫面凍結：

請取出電池後再重新裝入，然後將手機開機。如果手機仍無法運作，請與服務中心聯絡。

# 瞭解手機

若要開啓手機，請按住**電源鍵** 3 秒。

若要關閉手機，請按住**電源鍵** 3 秒，輕觸 [關機]，然後輕觸 [確定]。

**聽筒**

**近距離感應器**

**主頁鍵**

- 從任何畫面返回主頁。

**功能表鍵**

- 查看可用的選項。

**電源/鎖定鍵**

- 按住此按鍵可開啓/關閉手機電源。
- 鎖定及解除鎖定螢幕。


**內部相機鏡頭**

**返回鍵**

- 返回上一個畫面。

**搜尋鍵**

- 搜尋網路與手機中的內容。

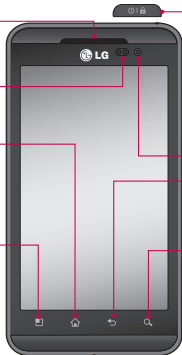

**⚠ 警告：**在手機上放置重物或坐在手機上，都可能造成手機的 LCD 和觸控螢幕功能損壞。請勿將保護膜蓋住 LCD 上的近距離感應器。這樣可能會造成感應器故障。

**提示！** 每次點選應用程式時，請輕按 [功能表] 鍵，以查看有哪些可用的選項。

**提示！** 如果 LG-P920 在使用時出現錯誤訊息，或無法開機，請移除電池再重新裝回，然後於 5 秒後再次開啓手機。

立體聲耳機接頭

電源/鎖定鍵



音量鍵

- 在主頁螢幕上：控制鈴聲音量。
- 通話時：控制聽筒音量。
- 播放音樂時：隨時控制音量。

充電器、micro USB 連接線接頭

HDMI 連接線接頭

3D 鍵

- 按住此鍵可直接存取 3D 空間。
- 在相機模式中：按此鍵可拍攝相片。



背蓋

電池

SIM 卡插槽

microSD 記憶卡  
插槽

相機鏡頭




# 瞭解手機


## 安裝 SIM 卡與電池

開始使用新手機前必須先進行安裝。插入 SIM 卡與電池：

- 1 若要取下背蓋，請用一手握緊手機。另一手用力按壓電池蓋中央，同時用食指拉開頂端。然後掀開電池蓋。

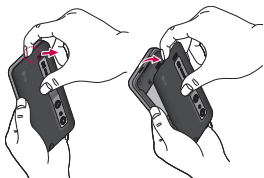

- 2 將 SIM 卡插入 SIM 卡插槽。確定卡上的金屬接觸區朝下。

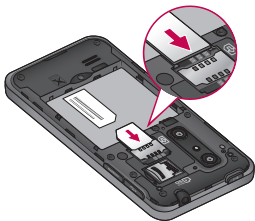


- 3 將電池對齊手機的金屬接觸區以插入定位。



4 裝回手機背蓋。




## 為手機充電

充電器接頭位於 LG-P920 頂端。插入充電器，並將它插入電源插座。您必須為 LG-P920 充電直到顯示  為止。






**注意：**初次使用電池前必須將其完全充電，以延長電池壽命。

1 打開背蓋。

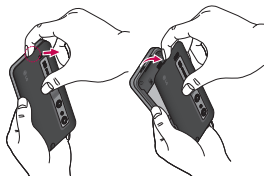

# 瞭解手機

- 2 將記憶卡插入插槽。確定金屬接觸區朝下。

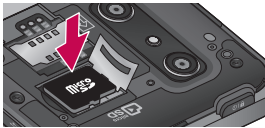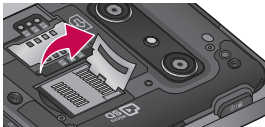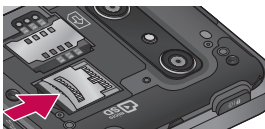


## 格式化記憶卡

**注意：**記憶卡內如有儲存的檔案內容，若將記憶卡進行**格式化**，則該儲存的檔案內容將被刪除而無法恢復。請在**格式化**記憶卡前，事先備份記憶卡內儲存的檔案內容。

- 1 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式**標籤，開啓**應用程式功能表**。
- 2 捲動至**設定**並輕觸此選項。
- 3 捲動至 **SD 卡與手機儲存裝置**並輕觸此選項。
- 4 依序輕觸 [移除 SD 卡]、[確定] 以確認移除。
- 5 輕觸 [格式化 SD 卡] > [格式化 SD 卡] > [清除全部]。
- 6 如果有設定圖案鎖定，請輸入設定並選擇**清除全部**。系統將會格式化記憶卡以供使用。

**注意：**如果記憶卡中有內容，由於格式化會刪除所有檔案，因此格式化之後的資料夾結構可能會有不同。

**提示！** 如果記憶卡已移除，您可以使用下列步驟進行格式化。輕觸**應用程式 > 設定 > SD 卡與手機儲存裝置 > 格式化 SD 卡**。

 **警告** 請勿在手機電源開啓時，插入或移除記憶卡。否則可能損壞記憶卡與手機，並且可能損毀儲存於記憶卡的數據。若要安全地移除記憶卡，請選擇**應用程式 > 設定 > SD 卡與手機儲存裝置 > 移除 SD 卡**。

# 您的主頁螢幕


## 觸控螢幕提示

以下是關於如何瀏覽手機的一些提示。


**觸控** - 觸控即可選擇功能表/選項或開啓應用程式。




**按住** - 按住即可開啓選項功能表或選擇要移動的物件。



**拖曳** - 在觸控螢幕上拖曳，即可捲動或緩慢移動清單。

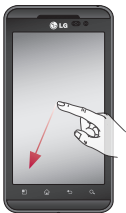


**輕彈** - 在觸控螢幕上輕彈（快速拖曳後放開）即可捲動或快速移動清單。

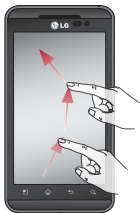



**縮放** - 要縮小內容或影像，請將兩隻手指放在螢幕上並相互靠攏，指尖向中央集中。要放大內容或影像，請將靠攏的兩隻手指向外張開即可。



**注意：**

- 若要選擇項目，請觸控圖示中央。
- 請勿按得太用力：只要輕輕地確實觸碰就足以讓觸控螢幕感應。
- 請使用指尖觸控所要的選項。請小心不要觸控到其他按鍵。

# 您的主頁螢幕

## 鎖定您的手機

不使用 LG-P920 時，可按**電源**鍵鎖定手機。這可避免您不小心觸碰到螢幕，並可節省電池電力。

如果一段時間不使用手機，您正在檢視的畫面會變成鎖定畫面以節省電力。

**注意：**如果您在鎖定畫面時執行任何程式，該程式可能會在鎖定模式中繼續執行。建議您先結束所有程式再進入鎖定模式，以避免不必要的費用與耗電（例如電話、網路存取或數據通訊費）。

## 解除鎖定螢幕

若要喚醒手機，按**電源**鍵即可。鎖定畫面隨即顯示。輕觸並向上滑動鎖定畫面，即可解除鎖定螢幕。隨即開啓您上次檢視的畫面。

## 主頁


手指輕輕向左或向右移動即可進行檢視。您也可以使用小工


具、快速前往您最愛的應用程式、資料夾和待機畫面的捷徑來自訂每個主頁螢幕。


**注意：**部分螢幕圖片可能視手機供應商而有所不同。

在主頁螢幕上，您可以在螢幕底部看見快速鍵。快速鍵可讓您輕鬆地以單鍵觸控方式使用最常用的功能。

 輕觸**手機**圖示可開啓觸控撥號鍵盤來撥打電話。

 輕觸**聯絡人**圖示以開啓聯絡人。

 輕觸**訊息**圖示可存取訊息功能表。您可以在這裡建立新訊息。

 輕觸**應用程式**標籤（位於螢幕底部）。即可檢視所有已安裝的應用程式。只要觸控，即可捲動以查看應用程式。


若要開啓任何應用程式，只要輕觸應用程式清單中的圖示即可。

**注意：**預先載入的應用程式可能視手機軟體或服務供應商而有所不同。

## 新增小工具至主頁螢幕



您可以新增捷徑、小工具或資料夾來自訂主頁螢幕。為更方便地使用手機，請在主頁螢幕上新增您喜愛的小工具。

**若要在主頁螢幕新增圖示：**

- 1 在主頁螢幕上，輕觸**功能表**鍵 ，然後選擇**新增**。或者在主頁螢幕上的空白處輕觸久一點時間，也可新增圖示。
- 2 在**編輯模式**功能表中，輕觸您要新增的項目類型。
- 3 例如，從清單中選擇並輕按**資料夾**。從清單中選擇並輕按**包含電話號碼的聯絡人資訊**。
- 4 主頁畫面上即會顯示新資料夾的圖示。長按並拖曳到右窗格中想要的位置，再將手指從螢幕放開。


**提示！** 若要新增應用程式圖示至主頁螢幕，請從應用程式功能表，輕觸並按住您要新增的應用程式。

**若要從主頁螢幕移除應用程式圖示：**

- 1 按住您要移除的圖示。隨即出現垃圾桶圖示 。
- 2 將應用程式圖示拖放至垃圾桶圖示 。

**注意：**您無法刪除預先載入的應用程式（您只能從畫面移除應用程式的圖示）。

**返回最近使用的應用程式**

- 1 輕觸並按住**主頁**鍵 。螢幕隨即會顯示您最近使用過的應用程式圖示。
- 2 觸控圖示以開啓其應用程式。或輕觸**返回**鍵以返回目前的應用程式。

# 您的主頁螢幕

## 通知狀態列

通知狀態列會出現在螢幕頂端。



鈴聲-震動 Wi-Fi 藍牙 GPS 行動數據

以手指輕觸通知狀態列並向下滑動。



您也可以在主頁螢幕上輕觸**功能表鍵** ，然後選擇**通知**。您可以在這裡查看並管理 Wi-Fi、藍牙、GPS 狀態以及其他通知。

## 檢視狀態列

狀態列使用不同的圖示來顯示手機資訊，例如訊號強度、新訊息、電池壽命，以及藍牙和數據連線。


下表說明您可能會在狀態列中看到的圖示所代表的意義。

13/05/2011

   17:29

### [狀態列]



圖示	說明
	無 SIM 卡
	無訊號
	飛航模式
	連接至 Wi-Fi 網路
	有線耳機
	通話中
	保留通話
	免持擴音
	手機麥克風已設為靜音

圖示	說明
	未接來電
	藍牙已開啓
	連接至藍牙裝置
	系統警告
	鬧鐘已設定
	新留言信箱
	鈴聲已設為靜音
	震動模式
	電池完全充電
	電池充電中
	數據輸入和輸出
	手機已透過 USB 數據 連接線連接至電腦
	正在下載數據
	正在上傳數據

圖示	說明
	螢幕手機已連接
	3 則以上的通知未顯示
	數據正在同步處理
	下載完成
	新電子郵件
	新 Gmail 郵件
	新到達 Google Talk Message
	新文字訊息
	正在播放歌曲
	即將到來的事件
	USB 數據連線已啓動
	可攜式 Wi-Fi 無線基 地台已啓動

# 您的主頁螢幕


圖示	說明
	USB 數據連接與可攜式無線基地台均已啓動。
	GPS 開啓


-  輕按以刪除前一個字元。
-  輕按以隱藏螢幕鍵盤。


## 螢幕鍵盤


您可以使用螢幕鍵盤輸入文字。當您需要輸入文字時，螢幕上會自動顯示螢幕鍵盤。若要手動顯示鍵盤，只要輕觸您要輸入文字的文字欄位即可。


## 使用按鍵並輸入文字

 輕按一次，可大寫下一個要輸入的字母。輕按兩次可使所有字母大寫。

 輕按以切換數字與符號鍵盤。您也可以按住此標籤，以檢視設定功能表。

 輕按以檢視或變更寫入語言。

 輕按以輸入空格。

 輕按以於訊息欄位中建立新的一行。

# Google 帳戶設定

在手機首次開啓 Google 應用程式時，您必須使用現有的 Google 帳戶登入。如果您沒有 Google 帳戶，系統將提示您建立帳戶。

## 建立 Google 帳戶

- 1 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式**標籤 ，開啓應用程式功能表。
- 2 依序輕按 **Gmail**、**下一步** > **建立**，啓動 Gmail 設定精靈。
- 3 觸控文字欄位以開啓觸控鍵盤，然後輸入姓名與 Google 帳戶使用者名稱。輸入文字時，觸控鍵盤上的 **下一步** 即可移至下一個文字欄位。
- 4 姓名與使用者名稱輸入完成後，輕按**下一步**。手機隨即與 Google 伺服器通訊，並檢查使用者名稱是否可用。

- 5 輸入密碼，並再次輸入。然後按照指示，輸入關於帳戶的必要與選擇性資訊。等候伺服器建立帳戶。

## 登入 Google 帳戶

- 1 輸入電子郵件地址與密碼，然後輕按**登入**。等待登入。
- 2 登入後，您就可以在手機上使用 Gmail 和 Google 服務。
- 3 在手機上設定 Google 帳戶後，手機便會自動與您在網路上的 Google 帳戶進行同步處理（這取決於您的同步處理設定）。

登入後，您可以使用 Gmail、Google 行事曆與 Android Market，並可從 Android Market 下載應用程式、備份設定至 Google 伺服器，還可以在手機上使用其他 Google 服務。

# Google 帳戶設定

## 重要！

- 部分應用程式（如行事曆、Talk 等）僅適用於第一個新增的 Google 帳戶。如果您打算在手機上使用多個 Google 帳戶，請務必先使用這類應用程式登入您要使用的帳戶。登入 Google 帳戶後，沒有可以從第一個 Google 帳戶登出或移除帳戶的選項，但您可以新增/移除更多 Google 帳戶。登入後，您的聯絡人、G-mail 郵件訊息、行事曆事件及其他來自這些應用程式與網路服務的資訊，都會與您的手機同步處理。在手機首次開啓 Google 應用程式時，您必須使用現有的 Google 帳戶登入。如果您沒有 Google 帳戶，系統將提示您建立帳戶。


- 如果您想要使用備份功能，從另一個執行 Android 作業系統或更新版本的手機還原設定至這支手機，就必須在設定期間立即登入 Google 帳戶。如果您等到設定完成後，就無法還原設定。
- 如果您在公司或其他組織有企業帳戶，對於該帳戶的登入方式，請與公司 IT 部門洽詢帳戶的特殊設定。



# 通話/聯絡人


## 撥打語音電話

- 1 輕觸  可開啓按鍵。
- 2 在按鍵上輸入號碼。若要刪除一個數字，請輕觸 **清除** 圖示 。
- 3 觸控 **通話** 圖示  即可撥打電話。
- 4 若要結束通話，請輕觸 **結束** 圖示 。

**提示！** 若要輸入「+」號以撥打國際電話，請按住 。

**提示！** 若要在通話期間開啓按鍵，請輕觸 **撥號鍵盤**。

## 撥打影像電話

- 1 輕觸  可開啓按鍵。
- 2 請照常輸入電話號碼。
- 3 輕觸 **影像電話** 圖示  以撥打影像電話。

- 4 如果不想使用免持電話，請輕觸 **免持擴音**，並確定已經插上耳機。
- 5 等待影像電話連接時，您會看到自己的影像：待對方接聽後，螢幕就會顯示對方的影像。請依需要調整鏡頭位置。
- 6 若要結束影像電話，請輕觸 **結束**。

**私人：**您可以將顯示的即時影像變更為其他圖片。

**撥號鍵盤：**鍵入號碼。

**保留：**麥克風靜音並暫停影像。

**靜音：**麥克風靜音。

**免持擴音：**開啓或關閉免持擴音。


## 在 [影像電話] 功能表中

**拍攝** - 您可以拍攝對方或您自己的影像。

**使用內部/外部鏡頭相機** - 切換相機鏡頭。

# 通話/聯絡人



## 正在撥號給聯絡人

- 1 輕觸  以開啓聯絡人清單。
- 2 捲動聯絡人清單，或輕觸**搜尋**以輸入要撥打之聯絡人的第一個字母。
- 3 在清單中，觸控您要致電的聯絡人。



## 接聽與拒接來電

**提示！** 若您忘記將手機設為靜音模式，請按住 [應用程式] 索引標籤 > [設定] > [手勢] > 使用動作手勢 > [來電] > 勾選 [靜音]，在來電期間將手機翻轉即可將鈴聲調為靜音。

### 螢幕鎖定時：

手機鈴響時，請將接聽圖示  想要拒接來電時，您可以將位於螢幕底部的道歉訊息列  向上拖曳，以便快速地傳送訊息。

### 螢幕解除鎖定時

手機鈴響時，輕觸 [接聽]  圖示。輕觸 [拒絕] 圖示  可拒絕/拒接來電。



**提示！ 道歉訊息** 想要拒絕/拒接來電時，您可以拖曳螢幕上的**道歉訊息**，快速地傳送訊息。這是在開會時必須回覆訊息的有用方法。

## 調整通話音量


若要在通話期間調整來電音量，請使用手機左側的音量調高及調低鍵。

## 撥打第二通電話

- 1 在第一通電話通話期間，輕觸**撥號鍵盤** ，然後撥打號碼。您也可以透過輕觸 [聯絡人]  搜尋所需的聯絡人，然後選擇您要撥打的號碼。
- 2 觸控**通話**圖示  開始通話。

- 這兩筆通話都會顯示在通話畫面上。並會鎖定和保留您最初的通話。
  - 輕觸保留清單可在通話之間切換。
- 注意：**您可以輕觸**合併通話**，以進行多方通話。
- 若要結束通話，請輕觸**結束圖示**。

## 檢視通話記錄

在主頁螢幕上，輕觸  並選擇**通話記錄**標籤。

檢視所有已撥電話、已接來電和未接來電的完整清單。

**提示！** 觸控任一通話記錄項目來檢視通話的日期、時間與持續時間。

**提示！** 輕觸**功能表**鍵，然後輕觸**刪除全部**，可刪除所有記錄的項目。

## 通話設定

您可設定手機通話設定，例如來電轉接及行動通訊業者提供的其他特殊功能。

- 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式**標籤，開啓應用程式功能表。
- 捲動至**設定**並輕觸此選項。
- 輕按**通話設定**，然後選擇您要調整的選項。

### < 固定撥號 >

選擇**固定撥號**即可開啓和編列可從手機撥打的號碼清單。您需要使用電信業者提供給您的PIN2碼。您只能從手機撥打固定撥號清單上的號碼。

### < 語音信箱 >

**語音信箱服務** - 讓您選擇行動通訊業者的語音信箱服務。

**語音信箱設定** - 如果您使用電信業者的語音信箱服務，此選項可讓您輸入要用於語音留言聽取與管理的電話號碼。

# 通話/聯絡人

## < 其他通話設定 >

**來電拒接** - 可設為拒接清單上的通話或所有通話。若要建立拒接來電清單，請輕觸 [拒接來電清單] > [功能表] 鍵 > [新拒接號碼輸入]。然後從 [聯絡人]、[通話記錄] 或 [新號碼] 建立新拒接號碼輸入。

**來電轉接** - 您可設定當您在通話中、無法接聽等情形下，轉接來電的方式。

**其他設定** - 此設定可讓您變更下列設定：

- **本機號碼**：選擇是否在撥出電話時顯示號碼。
- **來電等候**：若啟動來電等候，當您在通話時，手機會通知您有來電（視網路供應商而定）。

**通話限制** - 選擇您要限制通話的時間。輸入通話限制密碼。請洽詢您的網路系統業者以取得這項服務。

**通話費用** - 檢視通話的費用（這項服務視網路而定：有些電

信業者不支援此功能）。

**通話時間** - 檢視所有通話、已撥電話、已接來電及上次通話的持續時間。


**道歉訊息** - 當您拒接來電時，可以使用這個功能快速地傳送訊息。這是在開會時必須回覆訊息的有用方法。

**影像電話設定** - 變更影像電話設定。

## 聯絡人

您可以在手機上新增聯絡人，並將其與 Google 帳戶聯絡人同步，或與其他支援聯絡人同步功能之帳戶中的聯絡人進行同步處理。

## 搜尋聯絡人

- 1 在主頁螢幕上，輕觸  以開啓聯絡人清單。
- 2 輕觸**搜尋**，並使用按鍵輸入聯絡人名稱。


## 新增聯絡人

- 1 在主頁螢幕上，輕觸 、輸入新聯絡人的號碼，然後輕觸**功能表鍵** ，再輕觸**新增至聯絡人**。然後選擇要**新增聯絡人**還是**新增至現有的**。
- 2 如果要新增圖片至新聯絡人，請輕觸 。
- 3 選擇**拍攝照片**或**從媒體匣挑選**。
- 4 輕觸以選擇鈴聲 。
- 5 觸控文字欄位以開啓觸控鍵盤，然後輸入新聯絡人的名稱。
- 6 輸入聯絡人的詳細資料。
- 7 輕觸**儲存**以儲存聯絡人。

## 我的最愛聯絡人


您可將經常通話的聯絡人加入收藏。

### 新增聯絡人至我的最愛：

- 1 在主頁螢幕上，輕觸  以開啓聯絡人清單。

- 2 輕觸聯絡人以檢視其詳細資料。
- 3 輕觸聯絡人名稱右側的星號。星號隨即變成金色。

### 從我的最愛清單移除聯絡人：



- 1 在主頁螢幕上，輕觸  以開啓聯絡人清單。
- 2 輕觸**群組**標籤，然後選擇我的最愛。輕觸聯絡人以檢視其詳細資料。
- 3 輕觸聯絡人名稱右側的金色星號。星號隨即變成灰色，而該聯絡人即從我的最愛中移除。

# 訊息/電子郵件

## 訊息

LG-P920 將文字訊息和多媒體訊息結合成一個直覺式且容易使用的功能表。

## 傳送訊息

- 1 在主頁畫面上輕觸  圖示，然後輕觸 [新增訊息]，以開啓空白訊息。
- 2 在**收件者**欄位輸入聯絡人名稱或電話號碼。輸入聯絡人名稱時，系統會顯示相符的聯絡人。您可以觸控建議的收件者。您可以新增多位聯絡人。  
**注意：**每當您將文字訊息傳送給一個人，即收取一次費用。
- 3 輕觸下方的**輸入訊息**，開始輸入您的訊息。
- 4 輕觸**發送**來傳送訊息。**提示！**您可以輕觸  圖示來附加要隨訊息傳送的檔案。

- 5 隨即開啓訊息畫面，訊息會顯示在名稱後面。回應會顯示在畫面上。當您檢視及傳送其他訊息時，會建立訊息會話群組。

### 警告

160 個字元的限制可能會因國家/地區而異，需視語言和文字訊息的編碼方式而定。

### 警告

如果將圖片、影片或聲音檔案新增到文字訊息，則會自動轉換成多媒體訊息，並據此向您酌收費用。

**注意：**若您在通話期間收到文字訊息，手機會發出響鈴通知。

## 變更您的訊息設定

您的 LG-P920 已預先定義訊息設定，讓您可以立即傳送訊息。您可以根據偏好來變更設定。

輕觸主頁螢幕上的**訊息**圖示，然後輕觸**功能表**鍵，接著輕按**設定**。

## 設定電子郵件

輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**電子郵件**。如果尚未設定電子郵件帳戶，必須啟動電子郵件設定精靈。

**提示！** 如果已經設定電子郵件帳戶，則不會自動啟動精靈。

您可以選擇信箱類型、MS Exchange 或其他。

## Microsoft Exchange 電子郵件帳戶

**電子郵件地址** - 輸入帳戶的電子郵件地址。

**使用者名稱** - 輸入帳戶的使用者名稱。

**密碼** - 輸入帳戶的密碼。

**網域** - 輸入帳戶網域（選擇性）

**伺服器位址** - 輸入伺服器位址

**使用 SSL** - 選擇是否使用 SSL

針對 Microsoft Exchange 使用 SSL。

輕觸 [下一步] 按鈕以連線伺服器。

隨即顯示設定完成頁面：您必須輸入帳戶顯示的「名稱」及 [我的名稱]。

此時，該帳戶會顯示在 [電子郵件] 資料夾的帳戶清單中。

# 訊息/電子郵件

## 其他 (POP3、IMAP) 電子郵件帳戶

**電子郵件地址** - 輸入帳戶的電子郵件地址。

**密碼** - 輸入帳戶的密碼。  
隨即顯示設定完成頁面，然後您必須輸入「名稱」。

此時，該帳戶會顯示在 [電子郵件] 資料夾的帳戶清單中。

**POP3 / IMAP4** - 選擇通訊協定類型，POP3 或 IMAP4。

**內送伺服器** - 輸入內送電子郵件伺服器位址。

**安全型** - TLS/SSL/關閉。

**連接埠號碼** - 通常會顯示每個帳戶的預設號碼。

**外寄伺服器** - 輸入外寄電子郵件伺服器位址。

**SMTP 安全型** - TLS/SSL/關閉。

**連接埠號碼** - 通常會顯示每個帳戶的預設號碼。

## 帳戶畫面

帳戶畫面會列出**合併的收件匣**與您每一個電子郵件帳戶。

- 輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**電子郵件**。隨即顯示**帳戶清單**畫面。

**提示！** 在帳戶清單中，用力觸碰電子郵件帳戶，即可將帳戶圖示移至主頁螢幕。輕觸圖示可直接進入收件匣。

您可以觸控帳戶以檢視其**合併的收件匣**。您用來傳送電子郵件的預設帳戶會以核取記號標示。

開啓合併的收件匣：

如果您已將電子郵件設定為傳送和接收多組帳戶的電子郵件，即可在**合併的收件匣**檢視傳送至所有帳戶的訊息。




- 1 輕觸**電子郵件**。
- 2 輕觸**合併的收件匣** (在**帳戶**畫面中)。在**合併的收件匣**中，訊息左側會依不同帳戶以色彩標示，使用的色彩與**帳戶**畫面中各帳戶所用的色彩相同。

## 編寫和傳送電子郵件

### 若要編寫和傳送訊息：

- 1 在**電子郵件**應用程式中，輕觸**功能表**鍵，然後輕觸**編寫**。
- 2 輸入訊息預定收件者的地址。輸入文字時，系統會提供相符的聯絡人地址。以逗號分隔多個地址。
- 3 輕觸**功能表**鍵，然後輕觸**新增副本/密件副本**，即可將其他聯絡人/電子郵件地址新增到副本或密件副本中。
- 4 輸入訊息文字。
- 5 輕觸**附加**即可附加要隨訊息傳送的檔案。
- 6 輕觸**傳送**。若您尚未準備好

要傳送訊息，請輕觸**功能表**鍵，然後輕觸**儲存為草稿**，將訊息儲存到**草稿匣**資料夾中。輕觸**草稿匣**資料夾中的訊息，即可繼續編輯。在傳送訊息前，若觸控了**返回**鍵 ，您的訊息也會儲存為草稿。觸控**否**，即可捨棄並刪除訊息，包括任何已儲存的草稿。若未連線到網路 (例如以飛航模式操作)，則在您再次連線到網路之前，您傳送的訊息會儲存在**寄件匣**資料夾中。如果有任何擱置中的訊息，**帳戶**畫面上會顯示**寄件匣**。

請注意，使用 Exchange 帳戶傳送的訊息不會儲存在手機中：那些訊息會儲存在 Exchange 伺服器上。如果您想要檢視**寄件備份**資料夾中的訊息 (或有**寄件備份**標籤的訊息)，您可能需要開啓**寄件備份**資料夾/標籤，然後從選項功能表選擇**重新整理**。

# 訊息/電子郵件

**提示！** 收件匣中有新郵件時，手機會發出聲音及震動通知。

## 使用帳戶資料夾

每個帳戶都有收件匣、寄件匣、寄件備份、草稿匣、垃圾匣及垃圾郵件等資料夾。視帳戶所屬服務供應商支援的功能而定，您可能會有其他資料夾。

## 新增和編輯電子郵件帳戶

### 新增電子郵件帳戶：

- 1 輕觸應用程式標籤，然後選擇電子郵件。
- 2 選擇 **MS Exchange** 或其他。如果已經設定電子郵件帳戶，則不會自動啟動精靈。在此情況下，您必須輕觸功能表鍵，然後輕按**新增帳戶**。

### 若要變更帳戶設定：

- 1 開啓帳戶畫面。
- 2 輕觸功能表鍵，然後選擇設定。


### 刪除電子郵件帳戶：

- 1 開啓帳戶畫面。
- 2 觸控並按住要刪除的帳戶。
- 3 在開啓的功能表中輕觸**移除帳戶**，然後輕觸對話方塊中的**移除**加以確認。

### 提示！

#### 新訊息通知

依優先順序顯示未接來電、未讀取訊息、語音信箱、電子郵件、Twitter 的通知。通知會持續顯示一段時間。

- 1 選擇**應用程式 > 最新**。
- 2 輕按  按鈕，可以選擇清單檢視或類別檢視。



# 社群網路

您可以使用手機暢遊社群網路，並在線上社群管理微型部落格。您可以更新目前的狀態、上傳相片及檢視朋友的狀態更新。

如果您沒有帳戶，您可造訪其網站來設定帳戶。

**注意：**數據和使用線上服務可能需要額外付費。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。



## 新增帳戶至手機

- 1 輕觸並按住主頁螢幕。當各種小工具顯示時，選擇 **Social+ (社群網站)** ，然後輕按  **設定按鈕**。您還可以透過其他方式存取。在主頁螢幕上，選擇 **應用程式 > 設定 > 帳戶與同步 > Social+ (社群網站)** 設定。
- 2 選擇您想要使用的社群網路用戶端應用程式：Facebook、Twitter 與

MySpace。

- 3 輸入您的社群電子郵件地址與密碼，然後輕按**登入**。
- 4 等候社群確認您的詳細資料。
- 5 您可透過輕按社群來查看其目前的狀態。

## 檢視與更新狀態

- 1 您可以隨時使用**社群網站+**  小工具來檢視及更新社群內容。
- 2 在**Social+ (社群網站)**  小工具上，選擇您登入的社群網路服務。然後即可查看您的狀態和內容。
- 3 當您輕觸輸入方塊時，畫面會切換為以註解或上傳相片來更新您目前的狀態。

**提示！** 選取核取方塊，您就能同時更新狀態並上傳相片至 Facebook for LG、Twitter for LG 及 MySpace for LG。

# 社群網路


**注意：**此功能視網路服務而定。

**提示！** 您可以將朋友聯絡人同步處理至聯絡人清單。

## 從手機移除帳戶

- 1 選擇**應用程式 > 設定 > 帳戶與同步**。
- 2 選擇您要刪除的帳戶，然後輕觸**移除帳戶**。

## Facebook 和 Twitter

- 1 在主頁畫面上，輕觸應用程式標籤 ，開啓應用程式功能表。
- 2 選擇任何您想要使用的社交網路用戶端應用程式：Facebook 和 Twitter。
- 3 輸入您在社群中設定的電子郵件地址與密碼，然後點選登入。
- 4 等候社群檢查您的詳細資料。
- 5 點選社群即可查看社群目前的狀態。

# 相片和影片

## 瞭解觀景窗（相機）

**縮放** - 放大或縮小。您也可以使用側邊的音量鍵來進行縮放。

**切換鏡頭** - 您可以從外部鏡頭切換到內部鏡頭。



**在 2D 與 3D 模式間轉換** - 輕觸可在 2D 與 3D 模式之間切換相片拍攝模式。

**拍攝相片**

**影片模式** - 向右滑動此圖示即可切換成影片模式。

**媒體匣** - 輕觸可檢視上一張拍攝的相片。此選項可讓您存取媒體匣，並在相機模式中檢視儲存的相片。

**設定** - 輕觸此圖示可開啟設定功能表。請參閱使用進階設定。


**閃光燈** - 可讓您在暗處拍攝相片時開啓閃光燈。

**亮度** - 定義和控制圖片接收的光線量。沿著指示列滑動亮度指示，滑向「-」將圖片亮度調低，或滑向「+」將圖片亮度調高。

**提示！** 您可以關閉所有捷徑選項以獲得更清晰的觀景窗畫面。只要觸控觀景窗中央一次即可。若要還原選項，請再次輕觸螢幕。

# 相片和影片

## 快速拍攝相片

- 1 開啓**相機**應用程式。
- 2 水平握住手機，將鏡頭朝向要拍攝相片的主題。
- 3 輕觸快門圖示 。
- 4 影像對焦時，對焦指示會變成綠色，此時即會拍攝照片。

**注意事項：**由於相機特性，當您在室內拍攝相片時，可能會產生陰影問題（所謂陰影是指相片中央和側邊的色差）。

## 一旦拍攝相片

拍攝的相片會顯示在畫面上。

**共享** 輕觸即可透過**藍牙**、**Facebook**、**Social+**、**Twitter**、**Picasa**、**訊息**、**Gmail** 或 **電子郵件** 等方式共享相片。

**注意：**漫遊時上傳或下載多媒體訊息可能需要額外付費。

**提示！** 如果您有社群網路網站的帳戶並已在手機中設定，便可與社群共享相片。

**設為** 輕觸可將圖片設為**聯絡人圖示**或**待機畫面**。

**重新命名** 輕觸可編輯所選圖片的名稱。

**編輯** 輕觸可編輯您拍攝的相片。



輕觸可刪除圖片。




輕觸可立即拍攝另一張相片。



輕觸可檢視您拍攝的上一張相片。

## 使用進階設定 (相機)

使用觀景窗時，輕觸  可開啓所有進階選項。

您可以捲動滾輪以更改相機設定。選擇選項之後，輕觸**返回**鍵。

**對焦** - 選擇對焦選項：**自動**、**微距**、**連續**及**臉部追蹤**。

**圖片大小** - 輕觸以設定所拍攝相片的大小 (單位為像素)。

**場景模式** - 選項有**自動**、**人像**、**風景**、**黃昏**及**夜間**。

**白平衡** - 選項有**自動**、**燈泡**、**晴天**、**日光燈**及**陰天**。

**色彩效果** - 選擇新相片的色調。選項有**無**、**復古**、**黑白**、**負片**、**生動**及**曝光**。

**計時器** - 自動計時器可讓您設定按下快門後多久才拍攝相片。

**拍攝模式** - 選擇拍攝模式：**標準**或**連拍**。

**圖片品質** - 選項有**最細緻**、**細緻**和**標準**。品質越細緻，相

片就越銳利。但是檔案也會越大，意味著記憶體能儲存的相片數量越少。


**自動檢視** - 如果您將**自動檢視**設為開啓，便會自動顯示您剛拍攝的相片。


**快門音** - 選擇四種快門聲音的其中一種。

**標籤地點** - 啓動此設定可使用手機的適地性服務。拍攝您所在地點的相片，然後在相片上標示您的定位資訊。如果上載已標記圖片到支援地理位置標記的部落格，您就會在地圖上看到該圖片。

**注意：**唯有在定位服務啓用時才能使用此功能。

**儲存空間** - 選擇要用內部記憶體或 SD 卡儲存圖片。

 還原相機所有的預設設定。


 若想知道此功能的運作方式，請輕觸此選項。隨後即為您提供快速指南。


# 相片和影片


**提示！** 當您退出相機時，部分設定會回到預設值。您下一次拍照前，請先檢查相機設定。


**提示！** 設定功能表附加在觀景窗上，因此當您變更圖片色彩或畫質功能時，會在設定功能表後方看到圖片更改後的預覽畫面。


## 檢視儲存的相片

**1** 您可以在相機模式中存取已儲存的相片。只要觸控 ，媒體匣就會出現在螢幕上。輕觸畫面上的相片。您將會看到**投影片**與**功能表**。

 觸控即可檢視投影片。輕觸**功能表**，然後選擇所要的選項。

 輕觸即可共享內容。

 輕觸即可刪除相片。

 觸控**更多**，即可檢視更多選項（如下所示）。

**詳細資訊** - 進一步瞭解內容的詳細資訊。

**設為** - 設為聯絡人圖示或待機畫面。

**剪輯** - 剪輯您的相片。在螢幕上移動手指以選擇區域。

**旋轉** - 向左或向右旋轉。


**編輯** - 輕觸即可使用各種工具編輯圖片。



## 瞭解觀景窗（拍攝影片）

**縮放** - 放大或縮小。您也可以使用側邊的音量鍵來進行縮放。

**切換鏡頭** - 您可以從外部鏡頭切換到內部鏡頭。

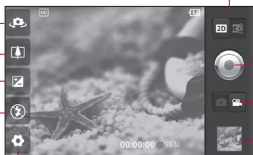

**在 2D 與 3D 模式間轉換** - 輕觸可在 2D 與 3D 模式之間切換影片拍攝模式。

**開始錄製**

**相機模式** - 向左滑動此圖示即可切換成相機模式。

**媒體匣** - 輕觸可檢視上一次錄製的影片。這可讓您存取媒體匣，並在拍攝模式中檢視儲存的影片。

**設定** - 輕觸此圖示可開啟設定功能表。請參閱使用進階設定。





**閃光燈** - 可讓您在暗處拍攝影片時開啓閃光燈。

**亮度** - 定義和控制影像接收的光線量。沿著指示列滑動亮度指示，滑向「-」將圖片亮度調低，或滑向「+」將圖片亮度調高。

**提示！** 您可以關閉所有捷徑選項以獲得更清晰的觀景窗畫面。只要觸控觀景窗中央一次即可。若要還原選項，請再次輕觸螢幕。

# 相片和影片

## 快速拍攝影片

- 1 開啟**相機**應用程式，將相機模式按鈕向右滑動至**影片**位置。快門圖示  會變成 。
- 2 拍攝影片的觀景窗會出現在螢幕上。
- 3 握住手機，將鏡頭朝向要拍攝影片的主題。
- 4 輕觸開始攝影的圖示 。
- 5 錄製會出現在觀景窗底部，並會出現顯示影片長度的計時器。
- 6 輕觸停止攝影的圖示  以停止錄影。

## 拍攝影片前

出現靜止影像，代表螢幕上將出現的影片。

**播放**

觸控以播放影片。

**共享**

輕觸即可經由**藍牙**、**Facebook**、**電子郵件**、**Gmail**、**訊息**或**YouTube** 共享影片。

**注意：**漫遊時上傳或下載多媒體訊息可能需要額外付費。

**重新命名**

觸控可編輯已選擇影片的名稱。



輕觸可刪除您拍攝的影片，輕觸**確定**即可確認刪除。觀景窗會重新出現。




觸控此選項可直接拍攝另一段影片。



輕觸可檢視上一次錄製的影片。

## 使用進階設定 (拍攝影片)

使用觀景窗時，輕觸  即可開啓所有進階選項。您可以捲動轉軸以調整拍攝影片設定。選擇選項之後，輕觸**返回**鍵。

**影片大小** - 輕觸可設定要錄製影片的大小 (單位為像素)。將影片大小設為 1080P(1920x1080)、HD(1280x720)、D1(720x480)、VGA(640x480)、QVGA(320x240) 或 QCIF(176x144)。

**白平衡** - 白平衡可確保影片呈現出真實的白色色彩。為確保相機能正確調整白平衡，您可能需要決定光線條件。選項有**自動**、**燈泡**、**晴天**、**日光燈**及**陰天**。

**色彩效果** - 選擇新檢視所要使用的色調。選項有**無**、**復古**、**黑白**、**負片**、**生動**及**曝光**。

**影片品質** - 選項有**最細緻**、**細緻**及**標準**。

**持續時間** - 設定影片的時間限制。選擇**標準**或**多媒體訊息**，以限制採用多媒體訊息訊息形式傳送時的大小上限。

**錄音** - 選擇**靜音**可錄製無聲的影片。

**自動檢視** - 如果您將此設定為**開啓**，便會自動顯示您剛錄製的影片。

**儲存空間** - 選擇要用**內部記憶體**或**外部 SD 卡**儲存影片。




重設所有拍攝影片設定。



若想知道此功能的運作方式，請輕觸此選項。隨後即為您提供快速指南。

# 相片和影片

## 觀賞儲存的影片

- 1 在觀景窗中，輕觸螢幕右下角的 。
- 2 螢幕上會出現媒體匣。
- 3 輕觸影片即可播放。

## 檢視影片時調整音量

若要在播放影片時調整音量，請使用手機左側的音量鍵。

## 3D 相片和影片

### 瞭解觀景窗 (3D 相機)





- 1 **切換鏡頭** - 您可以從外部鏡頭切換到內部鏡頭。


- 2 **3D 對焦** - 您可以透過調整重疊數量（滑動位於螢幕底部的指示列）來手動微調 3D 對焦。開始拍攝 3D 相片之前，您可以使用此功能。
- 3 **亮度** - 定義和控制影片接收的光線量。沿著指示列滑動亮度指示，滑向「-」將影片亮度調低，或滑向「+」將影片亮度調高。
- 4 **閃光燈** - 可讓您在暗處拍攝影片時開啓閃光燈。
- 5 **設定** - 輕觸此圖示可開啓設定功能表。請參閱使用進階設定。

**3D 對焦模式** - 選擇 3D 自動對焦選項：邊框、中心。邊框模式是以邊框區域最佳化重疊數量。中心模式則是以中心區域爲之。您也可以使用觀景窗的 3D 對焦功能來手動微調。

## 拍攝 3D 相片

- 1 開啟相機應用程式。
- 2 輕觸觀景窗上的 3D 按鈕 。
- 3 水平握住手機，將鏡頭朝向要拍攝相片的主題。
- 4 輕觸快門圖示 。
- 5 相機會調準影像焦距。影像對焦時，每個角落的對焦指示均會變成綠色，此時相機便會拍下照片。

## 瞭解觀景窗 (3D 攝影機)

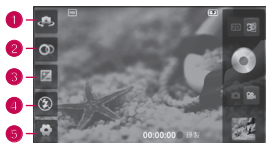

- 1 **切換鏡頭** - 您可以從外部鏡頭切換到內部鏡頭。

- 2 **3D 對焦** - 您可以透過調整重疊數量 (滑動位於螢幕底部的指示列) 來手動微調 3D 對焦。開始拍攝 3D 影片之前，您可以使用此功能。開始錄製後便不能調整此功能。
- 3 **亮度** - 定義和控制影片接收的光線量。沿著指示列滑動亮度指示，滑向「-」將影片亮度調低，或滑向「+」將影片亮度調高。
- 4 **閃光燈** - 可讓您在暗處拍攝影片時開啓閃光燈。
- 5 **設定** - 輕觸此圖示可開啓設定功能表。請參閱使用進階設定。

**3D 對焦模式** - 選擇 3D 自動對焦選項：邊框、中心。邊框模式是以邊框區域最佳化重疊數量。中心模式則是以中心區域爲之。您也可以使用觀景窗的 3D 對焦功能來手動微調。

**穩定器** - 開啓時可補償手震影響。

# 相片和影片

## 快速拍攝 3D 影片

- 1 開啟相機應用程式，將相機模式按鈕向右滑動至影片位置。快門圖示  會變成 。
- 2 攝影機觀景窗會出現在螢幕上：輕觸 3D 按鈕 。
- 3 橫向握住手機，將鏡頭朝向要拍攝影片的主題。
- 4 輕觸開始攝影的圖示 。錄製會出現在觀景窗底部，並會出現顯示影片長度的計時器。
- 5 輕觸停止攝影的圖示  以停止錄影。

### 注意

- 3D 相機模式僅限於橫向檢視時使用。
- 請將相機與拍攝主題之間的距離保持在 0.5 公尺以上。
- 為享有最佳的 3D 觀賞體驗，請將裝置放在距離視線 30 至 40 公分處觀看。

## 3D 空間

按住手機右側的 3D 鍵即可存取  3D 空間。其中會顯示如 YouTube 3D、3D 媒體匣、3D 相機及 3D 指南等 3D 內容。




### YouTube 3D

- 1 輕觸 YouTube 3D 以啟動此功能。當畫面切換至 YouTube 3D 網頁時，各種 3D 影片會隨之出現。
- 2 選擇您要觀賞的影片。影片會以直向模式並排顯示。
- 3 將手機轉為橫向，3D 模式即會自動開啓。



### 3D 媒體匣


- 1 輕觸  3D 媒體匣。接著會列出 3D 圖片和影片。
- 2 選擇您要觀賞的圖片或影片。

## 注意

- 為享受 3D 效果，您必須將內容設定為適當的 3D 格式。如果內容未以 3D 顯示，請使用 3D 格式化工具變更格式。




### 3D 相機

- 1 輕觸  3D 相機，畫面隨即切換成 3D 相機模式。若要建立 3D 相片和 3D 影片，請參閱前幾頁有關 3D 相片及影片的說明。



### 3D 遊戲 & 應用程式

- 1 輕觸  3D 遊戲 & 應用程式，即會列出您從 Market 下載的任何 3D 遊戲及應用程式。Asphalt 6、Let's Golf 2、Nova 及 格列佛遊記為預設提供的四種應用程式。

# 3D 空間

## 3D 指南

3D 指南包含有關如何在手機上輕鬆使用 3D 內容的說明，包括如何建立 3D 圖片、透過 HDMI 連接 3D 電視、檢視及共享 3D 內容等。



# 多媒體

## 媒體匣

您也可以將檔案儲存至外部記憶卡。使用記憶卡的優點是可以釋放手機記憶體的空間。

輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**媒體匣**。

- 1 輕觸畫面上的相片。您將會看到**投影片播放與功能表**。



輕觸即可檢視投影片播放。



輕觸即可選擇所要的選項。



輕觸即可共享內容。



輕觸即可刪除相片。



觸控**更多**，即可檢視更多選項（如下所示）。

**詳細資訊** - 進一步瞭解內容的詳細資訊。

**設為** - 設為聯絡人圖示或待機畫面。

**剪輯** - 剪輯您的相片。在螢幕上移動手指以選擇區域。

**旋轉** - 向左或向右旋轉。

**編輯** - 輕觸即可使用各種工具編輯圖片。

**若要檢視 3D 內容：**

- 1 選擇您要觀賞的圖片。
- 2 將手機轉為橫向，3D 模式即會開啓。
- 3 如需詳細資訊，請參閱 3D 指南。

**注意：**部分圖片檔案可從 2D 轉換成 3D。

## 音樂

您的 LG-P920 已內建播放器，可讓您播放所有喜愛的音樂。若要存取音樂播放器，請輕觸 [應用程式] 標籤，然後選擇 [音樂]。

# 多媒體

## 播放歌曲

- 1 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**音樂**。
- 2 輕觸**歌曲**。
- 3 選擇您要播放的歌曲。
- 4 觸控  暫停歌曲。
- 5 輕觸  跳到下一首歌曲。
- 6 輕觸  返回歌曲的開頭。輕觸  兩次可返回上一首歌曲。

若要在聽音樂時調整音量，請輕觸手機左側的音量調高及調低鍵。

輕觸並按住清單中的任何歌曲。隨即顯示**播放**、**新增至播放清單**、**設為鈴聲**、**刪除**及**共享**選項。


**注意：**音樂檔案著作權受國際公約及國內著作權法保護。

因此您可能需要獲得許可或授權，才可重製或複製音樂。某些國家/地區的法律禁止盜拷受著作權保護之資料。下載或複製檔案之前，請查詢相關國家/地區針對使用此類內容的法規。

## 使用 SmartShare

SmartShare 使用 DLNA (數位生活網路聯盟) 技術，透過無線網路共享數位內容。雙方裝置都必須經 DLNA 認證，才能支援此功能。

### 開啓 SmartShare 並允許共享內容

- 1 輕觸 **應用程式** 標籤 ，然後選擇 **SmartShare**。
- 2 按功能表鍵，然後選擇設定。
- 3 輕觸 **可偵測性** 核取方塊以開啓功能。

- 4 若您要自動接受其他裝置的共享請求，請輕觸始終接受請求。
- 5 若您要自動允許從其他裝置上傳檔案至手機，請輕觸接收文件。
- 6 在 **共享內容** 區下，輕觸以核取您要共享的內容類型。選擇圖片、影片及音樂。
- 7 **SmartShare** 現已啟動並準備好共享內容。

## 與其他裝置共享遠端內容媒體庫的內容

讓您的輸出器裝置（例如電視）播放遠端內容媒體庫（例如電腦）中的多媒體內容

**備註：**請確定裝置的 DLNA 功能已正確設定（例如電視和電腦）

- 1 輕觸 **應用程式** 標籤 ，然後選擇 **SmartShare**。
- 2 輕觸右上方的按鈕，或從輸出器清單中選擇裝置。
- 3 輕觸左上方的按鈕，並選擇遠端內容媒體庫的裝置。

- 4 您可以瀏覽內容媒體庫。
- 5 輕觸內容縮圖或按功能表鍵，然後選擇 [播放] 按鈕。

## 與輸出器裝置（例如電視）共享手機中的內容

**備註：**請確定您的輸出器裝置已正確設定

- 1 使用媒體匣應用程式瀏覽圖片或影片時，按住即可選擇檔案。接著您可以選擇要共享的多個檔案。
- 2 輕觸功能表上的 **共享** 並選擇 **SmartShare**。
- 3 **SmartShare** 會以所選的檔案自動啟動
- 4 從輸出器清單中選擇播放檔案的裝置。

**備註：**請依照類似步驟，使用音樂播放器來共享內容

**備註：**確認是否已使用 Wi-Fi 連線將您的裝置連線到網路，並確定裝置已連線至經 DLNA 認證的 Wi-Fi。

# 多媒體

某些已啓用 DLNA 功能的裝置 (例如電視) 僅支援 DLNA 的 DMP 功能，而且不會出現在輸出器裝置清單中。您的裝置可能無法播放某些內容。

## 從遠端內容媒體庫下載內容

- 1 輕觸 **應用程式** 標籤 ，然後選擇 **SmartShare**。
- 2 輕觸左上方的按鈕，並選擇遠端內容媒體庫的裝置。
- 3 您可以瀏覽內容媒體庫。
- 4 輕觸內容縮圖，然後輕觸下載功能表鍵

**注意：**有幾種類型的內容不受支援。

## 從手機上傳內容至遠端內容媒體庫

**備註：**請確認 SD 卡已正確安裝，並已核取設定功能表中的 [接收檔案]。

- 1 輕觸 **應用程式** 標籤 ，然後選擇 **SmartShare**。
- 2 輕觸左上方的按鈕，並選擇 **我的手機**。

- 3 您可以瀏覽內容媒體庫。
- 4 按住內容縮圖，然後輕觸上傳功能表鍵
- 5 選擇要上傳內容之目標裝置的遠端內容媒體庫。

**注意：**某些已啓用 DLNA 的裝置不支援 DMS 上傳功能，因此無法執行上傳作業。

有些類型的內容不支援此功能。

## 請使用 USB 大量儲存裝置來傳送檔案

要使用 USB 裝置傳送檔案：

- 1 使用 USB 連接線將 LG-P920 連接至電腦。
- 2 如果您尚未在電腦上安裝 LG Android Platform 驅動程式，則需要手動變更設定。選擇 **設定 > SD 卡與手機儲存裝置 > 僅大量儲存裝置**，然後使用 USB 數據連接線將手機連接到電腦。
- 3 **觸控** 開啓 USB 儲存裝置。
- 4 您可以在電腦上檢視大量儲存裝置內容及傳輸檔案。

## 如何將音樂/影片檔案儲存到手機

- 1 使用 USB 數據連接線將手機連接到電腦。
  - 輕觸並向下拖曳主頁螢幕上的狀態列。選擇 **USB 已連接** > **開啓 USB 儲存裝置** > 開啓資料夾以檢視檔案。
  - 如果您尚未在電腦上安裝 LG Android Platform 驅動程式，則需要手動進行設定。如需詳細資訊，請參閱「使用大量儲存裝置來傳送檔案」。
- 2 將電腦中的音樂或影片檔案儲存到手機的卸除式儲存裝置。
  - 您可以使用讀卡機，將電腦中的檔案複製或移動至手機的卸除式儲存裝置。
  - 如果影片檔案包含字幕檔案（名稱與影片檔案相同的 .smi 或 .srt 檔），請將檔案放在同一個資料夾中，以便在播放影片檔案時自動顯示字幕。

示字幕。

- 下載音樂或影片檔案時，必須尊重著作權。請注意，損毀的檔案或包含錯誤副檔名的檔案可能造成手機損壞。

## 如何將舊手機中的聯絡人移到目前的手機

使用電腦同步處理程式，將舊手機中的聯絡人以 CSV 檔案匯出至電腦。

- 1 請至 [www.lg.com](http://www.lg.com) 下載 Mobile Sync for Android，並安裝到電腦中。執行該程式，並使用 USB 連接線將 Android 手機連接到電腦。
- 2 選擇**聯絡人**圖示。移至 [檔案] > [匯入]，然後選擇儲存在電腦上的 CSV 檔案。
- 3 若匯入的 CSV 檔案的欄位與 Mobile Sync for Android 中的欄位不同，則您必須對應欄位。對應

## 多媒體

欄位後，按一下 [確定]。  
聯絡人便會新增至 Mobile Sync for Android。

- 4 如果 Mobile Sync for Android 偵測到 LG-P920 手機的連接 (使用 USB 連接線)，請按一下 [同步處理] 或 [同步處理聯絡人]，將儲存在電腦中的聯絡人同步處理到手機，並加以儲存。

### 如何透過藍牙從手機傳送數據

您可以執行適當的應用程式以透過藍牙傳送數據，而不必像一般手機透過藍牙功能表進行傳送。

- **傳送圖片**：執行媒體匣應用程式，然後選擇圖片 > 功能表。按一下 [共享] 並選擇 [藍牙] > 檢查藍牙是否開啓，然後選擇 [掃描裝置] > 從裝置清單中選擇您要傳送資料的裝置。
- **匯出聯絡人**：執行聯絡人應

用程式。輕觸您要匯出的目的地址。輕觸**功能表**並選擇**共享** > **藍牙** > 檢查**藍牙是否開啓**，然後選擇**掃描裝置** > 從清單中選擇您要傳送數據的裝置。

- **傳送多名聯絡人**：執行聯絡人應用程式。若要選擇一個以上的聯絡人，請輕觸**功能表**鍵，然後輕觸 [功能表] 鍵並輕觸 [共享]。選擇您要傳送的聯絡人，或輕觸**選擇全部** > **共享** > **藍牙** > 檢查**藍牙是否開啓**，然後選擇**掃描裝置** > 從清單中選擇您要傳送數據的裝置。
- **連接至 FTP (此手機僅支援 FTP 伺服器)**：設定 > **無線與網路** > **藍牙設定**。然後，選擇**可被偵測**核取方塊，並搜尋其他裝置。尋找您要的服務，並連接至 FTP 伺服器。

**提示！** 藍牙版本為 2.1+EDR 且經 Bluetooth SIG 認證。相容於其他經 Bluetooth SIG 認證的裝置。

**注意：**如果您要從其他裝置搜尋此手機，請移至**設定 > 無線與網路 > 藍牙設定**。然後，選擇**可偵測性**核取方塊。系統會在 120 秒後清除該核取方塊。

**注意：**支援的設定檔如下：SDAP、HFP、HSP、OPP、PBAP (伺服器)、FTP (伺服器)、A2DP 及 AVRCP。

## HDMI

HDMI (高畫質多媒體介面) 是一種用來傳輸未壓縮數位資料的影音介面。如果您使用 HDMI 連接線將手機連接至電視或顯示器，即可利用手機的影片播放器/圖片檢視器，將圖片或影片檔案傳輸至電視或顯示器上觀賞。您還可以在 3D 電視或顯示器上播放 3D 內容。

**注意：**視連接至手機的裝置而定，可能需等待一段時間

才能播放媒體檔案。使用未經 HDMI 認證的連接線或產品時，可能無法正常播放檔案。手機的圖片方向設定也會套用到裝置。

如果手機與 3D 電視支援的 HDMI 版本不同，則可能不會自動傳輸 3D 內容。在此情況下，您可以參閱電視的使用手冊，變更電視的 3D 設定。使用 HDMI 連接線時，3D 影片播放、3D 相機預覽或 3D 攝影機預覽只會顯示在電視或顯示器上。由於版權擁有者的要求，某些檔案可能不支援 HDMI OUT。若手機數據因為同步處理問題而無法在裝置上正常顯示，您必須變更手機的解析度 (在主頁螢幕上，輕按 [功能表] 鍵，然後輕按 [設定] > [HDMI] > [解析度])。

# 公用程式

## 設定鬧鐘

- 1 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**鬧鐘**。
- 2 如果要新增鬧鐘，請輕觸**新增鬧鐘**。
- 3 設定鬧鐘，然後輕觸**儲存**即可將其開啓。

**注意：**若要在鬧鐘清單畫面上刪除鬧鐘，請輕觸 [功能表] 鍵，然後選擇 [刪除]/[刪除全部]。

## 使用計算機

- 1 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**計算機**。
- 2 觸控數字鍵來輸入號碼。
- 3 若是簡單的計算，請輕觸需要的功能 (+、-、x 或 ÷)，然後按 =。
- 4 若是較複雜的計算，請輕觸**功能表**及**進階面板**，然後選擇 sin、cos、tan、log 等。

**注意：**此計算機僅支援以弧度（標準單位）計算角度。





## 在行事曆中新增事件

- 1 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**行事曆**。
- 2 您必須先建立 MS Exchange 或 Google 帳戶才能使用行事曆。
- 3 若要查看事件，請輕觸日期。若要新增事件，請按住日期。然後輕觸**新事件**。
- 4 觸控**主題**，然後輸入事件名稱。勾選日期，並輸入事件的開始及完成時間。
- 5 然後輕觸**地點**並輸入位置。
- 6 若要新增事件的備註，請輕觸**說明**並輸入詳細資料。
- 7 如果要重複鬧鐘，請設定**重複頻率**，並依需要設定**提醒**。
- 8 觸控**儲存**，將活動儲存在行事曆中。行事曆中的彩色方形會標記所有已儲存活動的日子。系統會在活動開始時發出警示，協助您有條不紊地進行規劃。



## 錄製聲音或語音

使用語音記錄器來錄製語音備忘錄或其他聲音檔案。

- 1 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**語音記錄器**。
- 2 輕觸  以開始錄製。
- 3 輕觸  以停止錄製。
- 4 輕觸  以聆聽錄音。
- 5 輕觸  以存取媒體匣。  
您可以聆聽儲存的錄音。

**注意事項：**可錄音時間可能與實際時間不同。


## 傳送語音錄音

- 1 完成錄製之後，可以觸控**共享**來傳送聲音檔案。
- 2 選項有**藍牙**、**電子郵件**、**Gmail** 或**訊息**。選擇**電子郵件**、**Gmail** 及**訊息**時，錄音便會新增至您編寫的訊息中，然後按照一般方式傳送。

## 起始時區

您可以設定 **使用起始時區** 選項，並從清單中選擇 **起始時區**。

此功能用於覆寫由行動網路所設定的當地時區，以便您選擇的時區適用於手機的行事曆與事件。


- 1 在待機畫面上，輕觸  主頁鍵。
- 2 輕觸 **行事曆**，然後登入您的帳戶。
- 3 在 **行事曆** 功能表中，選擇 **設定** 選項。
- 4 輕觸 **使用起始時區**，並在 **起始時區** 選項中選擇所需的時區。


# 公用程式

## 3D 遊戲轉換器

您可以使用 HRZ 引擎技術支援的 3D 遊戲轉換器，用 3D 效果玩熱門的 2D 遊戲。

只要按手機右側的 3D 熱鍵，您新增到 3D 遊戲轉換器清單的遊戲就會立即轉換成 3D。

- 1 輕觸 **應用程式** 標籤，然後選擇 **3D 遊戲轉換器**。
  - 2 輕觸  並選擇您要的遊戲。
  - 3 您可用 3D 模式玩 3D 遊戲轉換器清單中的遊戲。
- 如果您已註冊自訂遊戲，可以在 3D 設定中設定 **品質**、**3D 深度**、**深度等級**。

- 1 輕觸遊戲清單上的 。
- 2 設定完畢後儲存設定。

### 注意事項：

3D 遊戲轉換器僅適用於 2D OpenGL 遊戲。

**備註：**3D 轉換不需要額外付費。

## 編輯影片

使用影片編輯器來編輯您所拍攝的影片。

- 1 在主頁畫面上，輕觸 **應用程式** 標籤。
- 2 輕觸 **影片編輯器**。如果您沒有進行中的專案，僅 **新增** 和 **說明** 可供使用。輕按 **功能表** 鍵以參閱 **說明**。
- 3 輕觸 **新增** 並選擇 **新增**，以新增您要插入的影片、圖片或音樂。您可以將檔案拖放到欲放置的位置。

**備註：**如果您一開始選擇 3D 影片，您只能新增與其解析度與音訊相同的 3D 影片。此外，如果您選擇 2D 影片，您只能新增 2D 影片。

- 4 輕觸 **裁剪**，拖曳裁剪列來編輯影片長度。您可以使用 **詳細檢視** 來控制詳細資料。
- 5 完成專案後，輕觸主畫面上的 **匯出** 以建立完整檔案。

回到主功能表前，請確定您已儲存所做的變更。

- 6 您可以透過藍牙、**電子郵件**、**Facebook**、**Gmail**、**訊息**及 **Youtube**，與朋友分享您編輯的檔案。

# 網路


## 瀏覽器

瀏覽器能讓您直接在手機上進入快速、色彩繽紛的遊戲、音樂、新聞、運動、娛樂等多元世界，無論您身在何處或正在從事什麼活動。


**注意：**連線到這些服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路服務供應商以瞭解數據費用。


### < 工具列 >

螢幕下方的圖示列可讓您更輕鬆地使用瀏覽器。

 **上一頁：**移至上一頁。

 **下一頁：**移至下一頁。


 **視窗：**顯示所有開啓的視窗。

 **新視窗：**開啓新視窗。


 **設定：**移至瀏覽器設定。


## 使用選項

觸控**功能表**鍵可檢視選項。

 **稍後讀取：**已新增至「稍後讀取」。

 **共享網頁：**透過藍牙、電子郵件、Facebook、Gmail、訊息等方式傳送網頁。

 **在頁面中尋找：**輸入字母或字詞時，會在網頁上標出所輸入的所有字母。

 **選取文字** - 觸控並選擇要複製的內容。您可以輕觸久一點，藉此將其貼入任何輸入方塊。

 **新增 RSS 收取點：**新增您最愛的網頁。網站上顯示新項目時，您會收到 Google 閱讀器的自動通知。

**注意：**RSS (Really Simple Syndication, 真正簡易新聞訂閱方式) 是一種網頁摘要格式系列，可用來發佈經常更新的內容，例如部落格內容、新聞頭條或 Podcast。RSS 文件稱為「摘要」、「網頁摘要」或「頻道」，包含來自相關網

站或全文內容的摘要。RSS 可讓人們自動隨時獲得最愛網站的最新內容，這比手動查看方式更為簡便。使用者可以在閱讀器中輸入摘要的連結，或在瀏覽器中按一下 RSS 圖示來啟動訂閱程序，藉此訂閱摘要。閱讀器會定期檢查使用者訂閱的摘要是否有新內容，並下載找到的任何更新。

[新增 RSS 收取點] 圖示功能表在無法使用的 RSS 摘要網頁上將會停用。

## 更多

- **主頁**：移至主頁。
- **設定首頁**：將目前頁面設為首頁。
- **新增捷徑至首頁**：將目前網頁新增為首頁捷徑。
- **頁面資訊**：顯示網頁資訊。
- **下載**：顯示下載記錄。

# Google 應用程式

- 1 首先，設定 Google 帳戶。輸入您的使用者名稱和密碼。
- 2 登入後，Google 帳戶中的聯絡人、電子郵件及行事曆會自動與您的 LG-P920 進行同步處理。

## 地圖

檢查您目前的位置和交通，並接收目的地的方向。您的手機必須連接至 Wi-Fi 或 3G/GPRS。

**注意：** Google 地圖並未涵蓋所有城市和國家/地區。

## Market

Android Market 可讓您下載應用程式和遊戲。若您安裝下載自 Android Market 的應用程式和遊戲，安裝的項目會出現在 LG-P920 功能表中。

您可以查看其他人對於應用程式的註解，或者張貼您自己的註解。

## Gmail

您在第一次設定手機時會設定 Gmail。依據您的同步處理設定，您手機上的 Gmail 會自動與網路上的 Google 帳戶進行同步處理。收件匣對話清單是預設的 Gmail 檢視。

## Talk

Google Talk 是 Google 的即時訊息程式。此程式能讓您與其他的 Google Talk 用戶進行通訊。

輕觸功能表鍵，然後選擇可用的選項如下：所有朋友、新增好友、搜尋、登出、設定等。


## Google Search

Google 行動服務網頁搜尋可讓您搜尋網站。

# LG SmartWorld

LG SmartWorld 提供各種有趣的內容 (遊戲、應用程式、待機畫面及鈴聲)，讓 LG 手機的使用者享受更多姿多彩的「行動生活」體驗。

## 如何從手機進入 LG SmartWorld

- 1 輕按  圖示以存取 LG SmartWorld。
- 2 輕按 [登入]，然後輸入 LG SmartWorld 的 ID/密碼。若您尚未註冊，請輕按 [註冊] 以取得 LG SmartWorld 的會員資格。
- 3 下載您要的內容。

**注意：**未顯示  圖示時該怎麼辦？

- 1 使用手機網頁瀏覽器存取 LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com))，然後選擇您的國家/地區。
- 2 下載 LG SmartWorld App。
- 3 執行並安裝下載的檔案。
- 4 輕按  圖示以存取 LG SmartWorld。

## 如何使用 LG SmartWorld

- 參加每月舉行的 LG SmartWorld 促銷活動。
- 從 [3D 區] 中尋找並下載有趣的 3D 內容。
- 使用便捷的 [功能表] 按鈕，快速尋找您要的內容。
  - **類別：**依類別 (如教育、娛樂、遊戲等) 尋找內容。

# LG SmartWorld

- **我的應用程式：**已下載/待更新內容的清單。
- **推薦的應用程式：**根據您的喜好所推薦的內容。
- **搜尋：**搜尋內容。
- **設定：**變更設定檔、通知、顯示設定及查看是否有 LG SmartWorld 的更新。
- 另外還有其他實用的功能。  
(內容詳細資料畫面)
  - **願望清單：**儲存您感興趣的內容。
  - **共享：**透過電子郵件、Facebook、Twitter 及文字訊息等方式共享內容資訊。

**注意：**並非所有行動通訊業者或國家/地區均提供 LG SmartWorld 服務。



# 設定

在主頁螢幕上，輕觸**應用程式**標籤，然後捲動並輕觸**設定**。

## 無線與網路

您可以在此管理 Wi-Fi、藍牙、數據連線、無線基地台、VPN 及 螢幕手機。您也可以在此設定行動網路及飛航模式。

**飛航模式** - 設定飛航模式後，將停用所有無線連接。

**Wi-Fi** - 輕觸以選取：這會開啓 Wi-Fi，連接至可用的 Wi-Fi 網路。

**Wi-Fi 設定** - 可讓您設定和管理無線存取點。設定網路通知，或新增 Wi-Fi 網路。進階 Wi-Fi 設定畫面是從 Wi-Fi 設定畫面存取。觸控**功能表**鍵，然後觸控**進階**。

**藍牙** - 輕觸以選取：開啓藍牙，以便連接至藍牙裝置。

**藍牙設定** - 設定裝置名稱與可偵測功能，以及掃描其他裝置。或者，查看先前已設定

之藍牙裝置的清單，以及手機上次掃描藍牙裝置時所偵測到的裝置。

**數據連線與可攜式無線基地台** - 使用 USB 連接線將手機連接至電腦，讓電腦共享手機的網際網路連線，並讓手機成爲 Wi-Fi 存取點，藉此與其他電腦或裝置共享手機的網際網路連線。

**VPN 設定** - 顯示您先前設定的虛擬私人網路 (VPN) 清單。可讓您新增不同類型的 VPN。

**行動網路** - 設定數據漫遊、網路模式與電信業者、存取點名稱 (APN) 等選項。

**螢幕手機設定** - 可讓您變更螢幕手機密碼 (預設密碼爲「0000」)。螢幕手機能讓您透過 USB 或藍牙連接，從電腦檢視手機畫面。您也可以使用滑鼠或鍵盤，從電腦控制您的手機。

# 設定

## 聲音

### < 標準 >

**靜音模式** - 可讓您關閉所有聲音（包括來電與通知鈴聲），但是音樂、影片及任何您已設定的鬧鐘聲音除外（媒體和鬧鐘的聲音必須從其專有的應用程式中關閉）。

**注意事項：**設定靜音模式之後，便無法使用**設定 > 聲音 > 音量**功能表。

**震動** - 可讓您設定手機在收到來電時震動。

**音量** - 可讓您設定鈴聲、多媒體和鬧鐘的音量。如果您取消選取將來電與通知設定為使用相同音量的選項，則可以個別設定其音量。

### < 來電 >

**手機鈴聲** - 可讓您設定預設來電鈴聲。

### < 通知 >

**通知鈴聲** - 可讓您設定預設的通知鈴聲。

### < 回饋 >

**觸控音效** - 可讓您設定在使用撥號按鍵進行撥號時，讓手機播放按鍵音效。

**聲音選項** - 可讓您設定在輕觸按鈕、圖示及其他以觸控感應的螢幕項目時，讓手機發出聲音。

**螢幕鎖定聲音** - 可讓您設定在鎖定及解除鎖定螢幕時，讓手機發出聲音。

**觸控回饋** - 可讓您設定在輕觸螢幕按鍵及執行其他動作時，讓手機短暫震動一下。

## 顯示

**亮度** - 調整螢幕亮度。

**自動旋轉螢幕** - 可讓您設定在手機轉為水平或垂直時，讓顯示方向自動切換為橫向模式或直向模式。

**動畫** - 可讓您設定在瀏覽各個畫面時顯示視窗動畫。

**螢幕逾時** - 可讓您調整螢幕

自動關閉前的延遲時間。為充分發揮電池效能，請使用時間最短的便利逾時。

**顯示字體** - 變更顯示字體。

### < 3D 設定 >

**警告彈跳視窗** - 每次開始 3D 遊戲時，系統都會顯示警告彈跳視窗，除非您選擇「不要再顯示」核取方塊。

## 手勢

**使用動作手勢** - 調整來電及使用鬧鐘的手勢設定。

### <來電>

**靜音** - 可讓您在手機鈴響時，以翻轉手機的方式靜音。

### <鬧鐘>

**暫停 (停止)** - 可讓您在翻轉手機的方式暫停 (停止) 鬧鐘。

**重新設定手勢感應器** - 將手機置於平面上，校準動作感應器。

## 位置與安全性

### < 我的位置 >

**使用無線網路** - 如果選取 **使用無線網路**，手機會運用 Wi-Fi 與行動網路判斷您的大概位置。

**使用 GPS 衛星定位** - 如果選擇 **使用 GPS 衛星定位**，手機會判斷您的位置，精確度可達街道層級。

### < 螢幕解鎖 >

**設定螢幕鎖定** - 設定解鎖圖案來保護手機安全。此功能會開啓連續畫面，引導您繪製螢幕解鎖圖案。您可以設定 **PIN 碼** 或 **密碼**，而不用設定 **圖案**，或將選項保持為 **無**。

# 設定

## **提示！** 使用圖案鎖定來鎖定螢幕

- 1 首次設定時，畫面上會出現建立解鎖圖案的簡短教學。
- 2 系統會提示您繪製您專屬的圖案，然後再重畫一次。下次開啓手機或喚醒螢幕時，系統會提示您繪製解鎖圖案，以解除鎖定螢幕。

## < SIM 卡鎖定 >

**設定 SIM 卡鎖定** - 鎖定 SIM 卡或更改 SIM 卡 PIN 碼。

## < 密碼 >

**顯示密碼** - 選擇此選項後，您在輸入時便會顯示密碼；若取消選取此選項，輸入時則會隱藏密碼。

## < 裝置管理 >

**選取裝置管理員** - 新增或移除裝置管理員。

## < 認證儲存空間 >

**使用安全認證** - 選擇此選項可讓應用程式存取手機已加密的安全認證儲存空間、相關的密碼及其他認證。認證儲存空間可用來建立某種 VPN 和 Wi-Fi 連線。如果您尚未設定認證儲存空間密碼，此設定會呈現灰色（停用）。

**從 SD 卡安裝** - 可讓您從 microSD 卡安裝加密認證。

**設定密碼** - 可讓您設定或變更安全認證儲存空間的密碼。您的密碼必須至少有 8 個字元。

**清除儲存空間** - 刪除所有安全憑證與相關的認證，並清除安全儲存空間的密碼。

## 應用程式

**未知的來源** - 允許您安裝從網站、電子郵件或 Android Market 以外之其他位置取得的應用程式。



**警告** 視您安裝的應用程式而定，手機可能無法正常操作，並可能遭不法使用於建立您的位置及透過網際網路存取個人資訊。

為保護您的手機與個人資料，請務必僅從 **Android Market** 這類受信任的來源下載應用程式。

**管理應用程式** - 管理和移除已安裝的應用程式。

**正在執行的服務** - 可讓您檢視及控制目前正在執行的服務和應用程式。此選項會顯示每個執行中服務所需的程序，以及所使用的記憶體空間。

**儲存空間使用量** - 查看應用程式所使用的儲存空間。

**電池使用狀況** - 查看耗電狀況。

**開發** - 可讓您設定應用程式開發選項，例如 **USB 偵錯**、**保持清醒**和**允許模擬位置**。

## 帳戶與同步

< **標準同步設定** >

**背景數據** - 允許應用程式在背景同步處理數據，不論您是否正在使用這些數據。取消選取此設定可節省電池電力並降低（但無法消除）數據使用。

**自動同步** - 允許應用程式依據各自的排程同步處理、傳送及接收數據。

< **Social+ 更新設定** >

**Social+ 設定** - 可讓您設定出現在手機上的所有社交網路應用程式的重新整理間隔。

< **管理帳戶** >

列出所有您已新增至手機的 Google 帳戶與其他帳戶。

如果您在此畫面上輕觸一個帳

# 設定

戶，則會開啓其帳戶畫面。

## 隱私權

### < 個人數據 >

**原廠數據重新設定** - 清除手機內部記憶體中的所有個人數據，包括 Google 帳戶、任何其他帳戶、系統/應用程式數據和設定，以及任何已下載應用程式與 DRM 授權的相關資訊。重設手機時並不會刪除或還原任何已下載的系統軟體更新或是 microSD 卡或內部 SD 卡上的任何檔案（例如相片和音樂檔案）。如果您以此方法重新設定手機，系統會提示您重新輸入首次啓動 Android 時所輸入的相同資訊。

## SD 卡與手機儲存裝置

### < USB 連接模式 >

僅大量儲存裝置。可設定 USB 連接模式僅大量儲存裝置。

### < SD 卡 >

檢查空間總計和可用空間。輕

觸**移除 SD 卡**，將其安全地移除。若要刪除 microSD 卡中的所有資料，請**格式化 SD 卡**。您必須先移除 microSD 卡，才能將其格式化。

### < 內部 SD 卡 >

檢查**可用空間**。

### < 手機內部記憶體 >

可檢視**可用空間**。

## 語言與鍵盤

使用**語言與鍵盤**設定來選擇手機文字的語言與地區，以及設定螢幕鍵盤的語言與地區，包括已新增至字典的字彙。

## 語音輸入與輸出裝置

### < 語音輸入 >

**語音辨識系統設定** - 您可以使用**語音辨識系統設定**來設定 Android 語音輸入功能。

- **語言**：開啓一個畫面，供您設定以語音輸入文字時所使用的語言。
- **安全搜尋**：開啓對話方塊，

供您設定是否希望 Google 安全搜尋執行篩選，以封鎖部分結果。

- **封鎖令人反感的言語：**取消選取時，則您以語音輸入文字時，Google 語音辨識功能會辨識並轉譯多數人認為具冒犯性的字詞。選取此選項時，Google 語音辨識功能在轉譯文字時，會將這些字詞代換為井字號 (#) 組成的預留位置。

### < 語音輸出 >

**文字轉語音設定** - 使用**文字轉語音設定**，為可受益於此功能的應用程式設定 Android 文字轉語音合成器。

**注意：**如果沒有安裝語音合成器資料，您只能使用**安裝語音數據設定**選項。

- **聆聽範例：**使用您目前的設定播放語音合成器的簡短範例。
- **始終使用我的設定：**勾選此選項以使用此畫面上的設定

替代其他應用程式中可用的語音合成器設定。

- **預設引擎：**如果您安裝了一個以上的語音合成器，則會開啓對話方塊供您設定要使用哪個語音合成應用程式。
- **安裝語音數據：**如果您的手機未安裝語音合成器數據，手機會連接至 Android Market，並引導您完成下載與安裝數據的程序。如果已安裝數據，則無法使用此設定。
- **語音速率：**開啓對話方塊供您選擇合成器的語音速度。
- **語言：**開啓對話方塊供您選擇您希望合成器讀取的文字語言。此選項搭配**始終使用我的設定**時特別實用，可確保在各種應用程式中均能正確讀出文字。
- **Pico TTS：**設定 Pico TTS 設定。

# 設定

## 協助工具

您可以使用**協助工具**設定來設定手機上安裝的所有協助工具外掛程式。

**注意：**必須安裝額外的外掛程式才能使用此功能。

## 日期與時間

使用**日期與時間**設定來設定日期的顯示方式。您也可以使用這些設定來設定自己的時間與時區，而不從行動網路取得目前時間。

## 關於手機

檢視法律資訊，及檢查手機狀態和軟體版本。

## Wi-Fi

有了 Wi-Fi，您可以在無線存取點 (AP) 的涵蓋範圍內使用高速網際網路存取。

您可以透過 Wi-Fi 享用無線網際網路。

## 開啓 Wi-Fi

從主頁螢幕開啓通知狀態列，並輕觸以開啓 。

或者輕觸**應用程式 > 設定 > 無線與網路**，然後開啓 **Wi-Fi**。

## 連接至 Wi-Fi

選擇您要用於連接的 Wi-Fi 網路。如果您看到 ，則需要輸入密碼才能連接。

### 注意：

- 如果您位於 Wi-Fi 涵蓋範圍之外，且選擇 3G 行動數據連接，則可能需要額外付費。
- 如果您的手機進入休眠模式，即使連接至 Wi-Fi，系統也會自動停用 Wi-Fi 連接 (在此情況下，如果您的手機可存取 3G 行動數據連線，手機可能會自動連接至 3G 網路，並可能需要額外付費)。
- LG-P920 支援 WEP、WPA/



WPA2-PSK 與 802.1x EAP。安全性。若您的 Wi-Fi 服務供應商或網路管理員有設定網路安全加密，請在快顯視窗中輸入金鑰。如果並未加密，則不會顯示此快顯視窗。您可以向 Wi-Fi 服務供應商或網路管理員取得密碼。

## 共享手機的行動數據連線

您也可以讓手機成為可攜式 Wi-Fi 無線基地台，藉此同時與多達五部裝置共享手機的數據連線。

手機在共享數據連線時，狀態列中會出現圖示，且在通知視窗中會顯示為進行中的通知。

圖示	說明
	USB 數據連線已啟動
	可攜式 Wi-Fi 無線基地台已啟動

圖示	說明
	USB 數據連線與可攜式無線基地台均已啟動。

如需可攜式無線基地台的最新資訊，包括支援的作業系統與其他詳細資料，請瀏覽 <http://www.android.com/tether>。

**注意：**連線和使用線上服務可能需要額外付費。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

## 數據連線與可攜式無線基地台

在主頁螢幕中輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**設定**。

輕觸 [無線裝置與網路]，然後選擇 [數據連線與可攜式無線基地台]。

選擇您要調整的選項。

**USB 數據連線** - 您可以與電腦共享手機的網際網路連線。您可以用 USB 連接線將手機連

# 設定

線至電腦。

**可攜式 Wi-Fi 無線基地台** - 選取此選項即可將手機作為可攜式 Wi-Fi 無線基地台使用，共享其行動網路數據連線。


**說明** - 開啓對話方塊，其中提供 USB 數據連線和可攜式 Wi-Fi 無線基地台的相關資訊，以及何處可取得詳細資訊的建議。

## 請注意！

您可以同時使用 USB 數據連線與可攜式 Wi-Fi 無線基地台。

## 將手機的數據網路作為可攜式 Wi-Fi 無線基地台共享

- 1 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**設定**。
  - 2 輕觸**無線與網路**，然後選擇**數據連線與可攜式無線基地台**。
  - 3 核取**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**。
- 片刻之後，手機會開始

廣播其 Wi-Fi 網路名稱 (SSID)，接著，您便可以將其連接至多達五部電腦或其他裝置。進行中的通知  會新增到狀態列與通知視窗上。

- 選取**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**時，您可以變更其網路名稱或進行安全設定。
- 4 取消選取**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**，即可停止透過 Wi-Fi 分享數據連接。

**注意：**初次啓用可攜式 Wi-Fi 無線基地台時，您需要設定密碼來保障數據連線共享的安全。

## 重新命名可攜式無線基地台或保護其安全

您可以變更手機的 Wi-Fi 網路名稱 (SSID)，並保護其 Wi-Fi 網路的安全。

- 1 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**設定**。
- 2 輕觸**無線與網路**，然後選擇

## 數據連線與可攜式無線基地台。

- 3 確定已選取**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**。
- 4 輕觸**可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定**。
- 5 輕觸**設定 Wi-Fi 無線基地台**。
  - **設定 Wi-Fi 無線基地台**對話方塊隨即開啓。
  - 您可以變更其他電腦在掃描 Wi-Fi 網路時所看見的網路 SSID (名稱)。
  - 您也可以輕觸**安全性**功能表，以使用預先共享金鑰 (PSK) 的 Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) 安全性設定網路。
  - 如果您輕觸 **WPA2 PSK 安全性**選項，**設定 Wi-Fi 無線基地台**對話方塊中便會新增密碼欄位。如果輸入密碼，則當您使用電腦或其他裝置連線到手機的無線基地台時，您必須重新輸入該密碼。您

可以輕觸**安全性**功能表中的**開啓**，移除 Wi-Fi 網路的安全性設定。

### 請注意！

如果您將安全性選項設為**開啓**，則無法防止他人未經授權使用線上服務，且可能產生額外的費用。若要防止他人未經授權使用網路，建議您保持啓用安全性選項。

## 6 觸控儲存。

### 如何使用螢幕手機

螢幕手機能讓您透過 USB 或藍牙連接，從電腦檢視手機畫面。您也可以使用滑鼠或鍵盤，從電腦控制您的手機。

### 螢幕手機圖示



將手機與電腦連線或中斷連線。



旋轉螢幕手機視窗 (僅適用於支援旋轉功能的應用程式)。

# 設定



變更螢幕手機偏好設定。



結束螢幕手機程式。



最小化螢幕手機視窗。

## 螢幕手機功能

- 即時傳輸與控制：連接到電腦上時，可顯示和控制您的手機畫面。
- 滑鼠控制：可讓您使用滑鼠，在電腦畫面上點按和拖曳，來控制手機。
- 使用鍵盤輸入文字：可讓您使用電腦鍵盤編寫文字訊息或備註。
- 檔案傳輸（從手機到電腦）：傳送手機中的檔案（例如照片、影片、音樂）到電腦中。只須按一下右鍵並選擇檔案，即可將檔案傳送到電腦中。
- 檔案傳輸（從電腦到手機）：傳送電腦中的檔案到手機。只須選擇要傳輸的檔案，然後將其拖放到螢幕手機視窗中即可。您已傳送的檔案會

儲存在 micro SD 卡上。

- 即時活動通知：系統會以快顯訊息提供提示，通知您有來電、文字/多媒體訊息。

**注意事項：**螢幕手機不支援以 3D 模式檢視相機預覽、影片和內容 (3D 遊戲 & 應用程式、3D 指南、YouTube 3D、3D 媒體匣)，因此在電腦上無法使用這些功能。

## 如何在電腦上安裝螢幕手機

瀏覽 LG 首頁 (<http://www.lg.com>)，然後移至**產品支援 > 行動電話支援 > 下載 LG 手機支援工具**到電腦。如果您下載 LG PC Suite IV，螢幕手機程式也會一併下載到電腦中。然後您便可以將螢幕手機安裝到電腦。

**注意：**移至**設定 > SD 卡和手機儲存裝置設定**，並確認已取消選取**僅大量儲存裝置**核取方塊。

## 如何將手機連接到電腦

### USB 連接：

- 1 開啟連線精靈，選擇 [USB 連接線連線] 然後按一下 [下一步]。
- 2 使用 USB 連接線將手機連接到電腦，然後按一下 [下一步]。
- 3 輸入螢幕手機密碼，然後按一下 [下一步]。預設密碼為「0000」。您可以在**設定 > 無線與網路 > 螢幕手機設定**中變更密碼。
- 4 按一下 [確定] 結束視窗。

### 使用藍牙進行無線連接：

- 1 在手機上，移至**設定 > 無線與網路 > 藍牙設定**。選擇**開啟藍牙**，然後選擇**可偵測性**。
- 2 如果您已透過連接線進行連線，請執行新連線精靈建立新連線。


- 3 在電腦上執行連線精靈，選擇 [藍牙連接]，然後選擇 [下一步]。
- 4 精靈會開始搜尋已啟用藍牙功能的手機。出現您想要連接的手機時，請按一下 [停止] 以停止搜尋。
- 5 從裝置清單中選擇 [LG-P920]，然後按一下 [下一步]。如果需要，您可以重新命名裝置。
- 6 接受手機上的配對要求，在電腦上選擇 [下一步]。
- 7 輸入螢幕手機密碼，然後按一下 [下一步]。（預設密碼為「0000」）。
- 8 觸控 [確定] 即可結束。

## 查看手機與電腦的連線

裝置連接之後，向下拖曳主頁畫面頂端的通知列，即可查看螢幕手機的連接狀態。

# 設定

## 中斷手機與電腦的連線

按一下螢幕手機視窗左上角的。或者，將主頁螢幕上方的通知列下拉，然後選擇 [螢幕手機]。在 [中斷連接] 視窗中觸控 [是]。

**注意：**關閉螢幕手機服務後，必須重新啟動手機。

## 手機軟體更新

### 從網際網路取得 LG 行動電話軟體更新

如需使用此功能的詳細資訊，請瀏覽 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 選擇國家/地區和語言。

此功能讓您無需瀏覽服務中心，即可透過網際網路將手機軟體更新至較新的版本。只有當 LG 針對您的裝置提供較新版的軟體時才可使用此功能。

由於行動電話軟體更新要求使用者在更新過程中全神貫注，

因此請務必查閱每個步驟中出現的所有指示與注意事項，然後再繼續。請注意，在升級時拔下 USB 數據連接線或取出電池，可能會嚴重損壞手機。

**注意：**LG 保留自行決定僅針對選定的型號提供軟體更新的權利，並且不保證為所有手機型號提供較新的軟體版本。

### LG 手機軟體無線 (OTA) 更新

此功能讓您無需連接 USB 數據連接線，即可透過 OTA 輕鬆地將手機軟體更新至較新的版本。只有當 LG 針對您的裝置提供較新版的軟體時才可使用此功能。

首先，您可以檢查手機的軟體版本：**設定 > 關於手機 > 軟體更新 > 現在檢查更新。**

**注意：**手機內部記憶體中的所有個人數據，包括 Google 帳戶和任何其他帳戶、系統/應用程式數據和設定、任何已下載應用程式以及 DRM 授權的相關

資訊，可能會在更新手機軟體的過程中遺失。因此，LG 建議您在更新手機軟體前，先將您的個人數據備份。如發生個人數據遺失的情形，LG 概不負責。

## 同步處理手機與電腦

您可以使用 LG PC Suite 同步處理電腦和手機間的 Outlook 聯絡人與行事曆。

### 安裝 LG PC Suite

使用預先載入手機記憶體體的 LG PC Suite 安裝程式。

- 1 使用手機隨附的 USB 數據線，將您的手機連接至電腦。
- 2 手機上出現 [USB 已連接] 畫面時，請觸碰 [開啟 USB 儲存裝置]，然後選擇 [確定] 以顯示 [USB 儲存裝置使用中] 畫面。

- 3 在電腦上，已連接的手機會視為是卸除式磁碟。瀏覽此卸除式磁碟，並開啓 LGE 資料夾。

- 4 將整個 **pc\_suite** 資料夾複製到電腦。

- 5 在手機上，按下主頁鍵並移至 **應用程式 > 設定 > SD 卡與手機儲存裝置**，然後停用 **僅大量儲存裝置** 設定。

- 6 從電腦中斷連接您的手機。

- 7 在電腦上，移至 **pc\_suite** 資料夾，連按兩下 **LGInstaller.exe**，然後按照螢幕上的指示安裝 LG PC Suite。

# 著作權及商標

此裝置內含的所有技術及產品之權利一律為其個別擁有者所有：

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。
- microSD 與 microSD 標誌是 SD Card Association 的商標。
- Google、Android、Google Search、Google Calendar、Google Maps、Google Latitude、Gmail、YouTube、Google Talk 及 Android Market 是 Google, Inc. 的商標。
- Wi-Fi 是 Wireless Fidelity Alliance, Inc. 的註冊商標。
-  包含由 Adobe Systems Incorporated 所提供的 Adobe® Flash® Player 技術。

## • DivX Mobile



關於 DIVX 視訊：DivX® 是由 DivX, Inc. 建立的數位視訊格式。它是經官方認證的 DivX Certified® 裝置，可以播放 DivX 視訊。如需更多資訊，以及將檔案轉換成 DivX 影片的軟體工具，請瀏覽 [www.divx.com](http://www.divx.com)。

關於 DIVX 隨選影片：這台 DivX Certified® 裝置必須註冊，才能播放購買的 DivX 隨選影片 (Video-on-Demand, VOD)。若要取得註冊碼，請在您的裝置設定功能表中找到 DivX VOD 區。請前往 [vod.divx.com](http://vod.divx.com) 取得如何完成註冊的詳細資訊。**DivX Certified® 可播放 DivX® 影片，畫質最高可達 HD 720p，包含付費內容。**



DivX®、DivX Certified® 及相關標誌為 DivX, Inc. 的商標，須經授權使用。採用下列一或多項美國專利：  
7,295,673、7,460,668、  
7,515,710、7,519,274

**注意！ 開放原始碼  
軟體**

若要依 GPL、LGPL、MPL 及其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請瀏覽 <http://opensource.lge.com/>。所有提及之授權條款、免責聲明與通知均可與原始碼一併下載。

- Wi-Fi® 與 Wi-Fi Protected Access® 是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- **DTS 2.0 Channel**  由 DTS Licensing Limited 授權製造。DTS 及 Symbol 是 DTS, Inc. 的註冊商標，DTS 2.0 Channel 及 DTS 標誌是 DTS, Inc. 的商標。產品包含軟體。© DTS, Inc. 保留所有權利。
- **Dolby Digital Plus**  由 Dolby Laboratories 授權製造。Dolby 及雙 D 符號是 Dolby Laboratories 的商標。

# 配件

LG-P920 有以下配件可供使用，您可依個人通訊需求，選購這些配件。

(以下說明的項目可能是選購配件。)

## 充電器



## 數據連接線

連接 LG-P920 與電腦。



## 電池



## 使用者指南

瞭解 LG-P920 的詳細資訊。



## 立體聲 耳機



## 注意：

- 請務必使用 LG 原廠配件。
- 如果不是使用原廠配件，將導致保固失效。
- 各地區所銷售的配件可能不同，詳情請洽詢當地服務據點或代理商。

# 技術資料

適合使用的環境溫度

最高溫：+55°C (放電中)、+45°C (充電中)

最低溫：-10°C

## Declaration of Conformity



LG Electronics

### Suppliers Details

**Name**

LG Electronics Inc

**Address**

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

**Product Name**

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

**Model Name**

LG-P920

**Trade Name**

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1  
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1  
EN 300 328 v1.7.1  
EN 60950-1:2006+A11:2009  
EN 50360:2001 / AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010  
EN 301 511 v9.0.2  
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

3, May, 2011

Signature of representative

# 疑難排解

本章列出使用手機時可能會碰到的部分問題。有些問題必須致電服務供應商，但多數問題都可輕鬆自行解決。

訊息	可能原因	可能的更正措施
SIM 卡錯誤	手機中沒有 SIM 卡，或是未正確插入。	確定已正確插入 SIM 卡。
無網路連接/ 失去網路	位於 GSM 網路區域以外，訊號微弱。 電信業者實施了新服務	朝窗戶移動或是移動到開放區域。 檢查網路系統業者的涵蓋區域圖。 若 SIM 卡使用有疑問，請致電網路服務供應商客服中心洽詢。
密碼不符	若要變更安全密碼，您必須重新輸入新密碼以供系統確認。 您輸入的兩個密碼不相符。	預設密碼為「0000」。如果您忘記密碼，請洽詢服務供應商。
無法設定應用程式	服務供應商不支援或需要註冊	請與服務供應商聯繫。
無法通話	撥號錯誤 已插入新的 SIM 卡 已達預付費用限制	新網路未獲授權。 查看新的禁止告示。 聯繫服務供應商或使用 PIN2 碼重設上限。
無法開啓手機	按住開啓/關閉鍵的時間必須夠久 電池未充電 電池接點髒污	按住開啓/關閉鍵至少兩秒。 讓充電器連接久一點。清潔接點。 取出電池，然後再裝回。

訊息	可能原因	可能的更正措施
充電錯誤	電池未充電。 環境溫度過高或過低 接點問題	為電池充電。 確定手機於正常溫度環境中充電。 檢查充電器，以及與手機的連線。 檢查電池接點，視需要加以清潔。 將充電器插入其他插座。 如果充電器仍無法充電，請更換充電器。
	無電壓 充電器缺陷 不正確的充電器。 電池缺陷。	僅使用原廠 LG 配件。 更換電池。
不允許此號碼	固定撥號功能開啓。	檢查設定。
無法接收/傳送文字訊息和圖片	記憶體已滿	刪除手機中的部分訊息。
檔案未開啓	不支援的檔案格式	查看檔案格式是否受支援
SD 卡無法運作	支援 FAT 16、FAT 32 檔案系統	透過讀卡機檢查 SD 卡檔案系統，或者使用手機格式化 SD 卡
接聽電話時，螢幕沒有開啓。	近距離感應器問題	如果您有使用保護貼或保護套，請檢查是否覆蓋住近距離感應器的周圍區域。請確定近距離感應器周圍區域無障礙物。
無聲音	震動或靜音設定	查看聲音功能表的設定狀態，確定您並不是使用震動或靜音設定。

# 疑難排解

訊息	可能原因	可能的更正措施
掛斷或凍結 通話	軟體出現間歇性問題	<p>取出電池並重新裝入。開啓手機。</p> <p>如果手機鎖住或無法使用，請按住電源/鎖定鍵 10 秒鐘以關機。接著再按一次電源/鎖定鍵 3 秒鐘以重新啓動手機。</p> <p>嘗試透過網站執行軟體更新服務。</p>