



LIETUVIŲ
LATVIEŠU
E E S T I

Naudotojo vadovas
Lietotāja rokasgrāmata
Kasutusjuhend

LG-P920



CE 0168 

P/N : MFL67230113 (1.1)

www.lg.com

WiFi (WLAN)	Šis ierīcinājums veic visos Eiropas valstīs. WLAN galma telpās, esant telpās, be apribojumu, taču juo negalima naudotis esant lauke Prancūzijoje, Rusijoje ir Ukrainoje.
------------------------	---

WiFi (WLAN)	Šo aprikojumu drīkst izmantot visās Eiropas valstīs. WLAN var neierobežoti lietot iekštelpās Eiropas Savienībā, taču to nevar lietot Francijā, Krievijā un Ukrainā ārpus telpām.
------------------------	---

WiFi (WLAN)	Seadet tohib kasutada kōigis Euroopa Liidu riikides. WLAN-i vōib Euroopa Liidu riikides piiramatult siseruumides kasutada, kuid seda ei tohi Prantsusmaāl, Venemaāl ja Ukrainas kasutada vālistingimustes.
------------------------	--



LG-P920 Naudotojo vadovas

– lietuviškai

Šiame vadove pateikta informacija apie operacinės sistemos „Android Gingerbread“ 2.3 versiją. Jei jūsų telefone naudojama operacinės sistemos „Android Froyo“ 2.2 versija, norėdami atnaujinti savo telefoną skaitykite 104 p.

- Kai kurios šio vadovo dalys jūsų telefonui gali netikti dėl naudojamos programinės įrangos ar ryšio operatoriaus.
- Šiuo telefonu nerekomenduojama naudotis silpnaregiams, nes jis yra su jutikline klaviatūra.
- © „LG Electronics, Inc.“, 2011. Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruotieji „LG Group“ ir susijusių įmonių prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
- „Google Search“, „Maps“, „Gmail“, „YouTube“, „Talk“ ir „Market“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.





Pasenusio įrenginio utilizavimas

- 1 Jei ant produkto yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma ES 2002/96/EC direktyva.
- 2 Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3 Tinkamas pasenusio prietaiso pašalinimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso pašalinimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.



Senų akumuliatorių išmetimas

- 1 Jei prie produkto akumuliatoriaus yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma Europos Sąjungos direktyva 2006/66/EC.
- 2 Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabriu (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 proc. gyvsidabrio, 0,002 proc. kadmio arba 0,004 proc. švino.
- 3 Jokių akumuliatorių negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 4 Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus pašalinimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 5 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus pašalinimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Turinys

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės..... 6

Svarbi pastaba 13

Pažintis su telefonu..... 23

- SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas 25
- Telefono krovimas..... 26
- Atminties kortelės įdėjimas..... 26
- Atminties kortelės formatavimas..... 27

Jūsų pradžios ekranas 29

- Patarimai dėl jutiklinio ekrano..... 29
- Telefono užrakinimas 31
- Ekrano atrakinimas 31
- Pradinis puslapis 31
- Valdiklių pridėjimas pradžios ekrane ... 32
- Grįžimas į pastarąjį kartą naudotą programą 33
- Ekrano klaviatūra 36
- Lietuviškų raidžių įvedimas 36

„Google“ paskyros nustatymas 37

- „Google“ paskyros kūrimas 37
- Prisijungimas prie „Google“ paskyros.. 37

Skambučiai / kontaktai 39

- Balso skambučiai..... 39
- Vaizdo skambučiai 39
- Vaizdo skambučio meniu 40
- Skambinimas jūsų adresatams..... 40
- Atsiliepinimas ir skambučio atmetimas .. 40

Skambučio garsumo reguliavimas 41

Antrasis skambutis 41

Skambučių žurnalo įrašų peržiūra 41

Skambučių parametrai 42

Adresatai 43

Adresato paieška 43

Naujo kontakto pridėjimas 44

Parankiniai kontaktai 44

Žinučių sistema / el. paštas 45

Žinutės 45

Žinutės siuntimas 45

Žinučių parametų keitimas 46

El. pašto konfigūravimas 46

„Microsoft Exchange“ el. pašto paskyra46

Kita (POP3, IMAP, GME) el. pašto

paskyra 47

El. laiško kūrimas ir siuntimas..... 48

Darbas su paskyrų aplankais..... 49

El. pašto paskyrų pridėjimas ir

redagavimas..... 50

Socialinis tinklas 51

Paskyros pridėjimas telefone 51

Būsenos peržiūra ir atnaujinimas 51

Paskyrų pašalinimas iš telefono 52

Kas nauja 52

Nuotraukos ir vaizdo įrašai 53

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu

(fotoaparatas) 53

Turinys

Momentinė nuotrauka	54	Kaip telefone išsaugoti muzikos / vaizdo įrašų rinkmenas.....	72
Padarius nuotrauką.....	54	Kaip perkelti adresatus iš senojo į dabartinį telefoną.....	73
Papildomų parametrų naudojimas (fotoaparatas)	55	Duomenų siuntimas iš telefono naudojant „Bluetooth“	74
Įrašytų nuotraukų peržiūra.....	57	HDMI.....	75
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu (vaizdo kamera)	58	Parankiniai	77
Greitas vaizdo įrašymas.....	59	Žadintuvo nustatymas	77
Padarius vaizdo įrašą	59	Skaičiuotuvo naudojimas.....	77
Papildomų parametrų naudojimas (vaizdo kamera)	60	Įvykio įtraukimas į kalendorių.....	77
Išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas.....	61	Garso ar balso įrašymas.....	78
Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą.....	61	Balso įrašo siuntimas	78
3D nuotraukos ir vaizdo įrašai.....	61	Namų laiko juosta	78
3D erdvė	65	3D žaidimų konverteris.....	79
„YouTube 3D“	65	Vaizdo įrašų redagavimas.....	80
3D galerija.....	65	Žiniatinklis.....	81
3D fotoaparatas.....	65	Naršyklė	81
3D žaidimai ir programos	66	Parinkčių naudojimas.....	81
3D vadovas	66	„Google“ programos	83
Multimedija	67	Žemėlapiai	83
Galerija.....	67	Prekyvietė	83
Muzika	68	„Gmail“	83
Dainos atkūrimas.....	68	Pokalbiai	84
„SmartShare“ naudojimas.....	69	„Google“ paieška.....	84
Rinkmenų perkėlimas naudojant USB talposios saugyklos įrenginius.....	72	„LG SmartWorld“.....	85
		Kaip telefone prisijungti prie „LG SmartWorld“	85

Kaip naudotis „LG SmartWorld“	85
Nustatymai	87
Belaideis ryšys ir tinklai	87
Garsas	88
Ekranas	89
Gestai	90
Vieta ir sauga	90
Programos	92
Paskyros ir sinchronizavimas	93
Privatumas	93
SD kortelė ir telefono saugykla	94
Kalbos ir klaviatūros nustatymai	94
Balso įvestis ir išvestis	94
Prieinamumas	96
Data ir laikas	96
Apie telefoną	96
„Wi-Fi“	96
Dalijimasis telefono mobiliuoju duomenų ryšiu	97
Mobiliojo „Wi-Fi“ prieigos taško nustatymai	98
Dalijimasis telefono duomenų ryšiu kaip mobiliojo „Wi-Fi“ prieigos tašku... ..	98
Jei norite pervadinti ar apsaugoti savo viešosios prieigos prie interneto tašką ..	99
Kaip naudotis programa „Telefonas kompiuterio ekrane“	100
Programos „Telefonas kompiuterio ekrane“ piktogramos	100
„Telefono kompiuterio ekrane“ programos funkcijos	101
Kaip kompiuteryje įdiegti programą „Telefonas kompiuterio ekrane“	102
Kaip prijungti mobilųjį telefoną prie kompiuterio	102
Norint patikrinti telefono prijungimą prie kompiuterio	103
Norint atjungti telefoną nuo kompiuterio	103
Telefono programinės įrangos naujinimas	104
Sinchronizuokite savo telefoną su kompiuteriu	105
Autorių teisės ir prekių ženklai	107
Priedai	109
Techniniai duomenys	110
Trikčių diagnostika	111

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

Radijo dažnio poveikio apribojimai

Radijo dažnio poveikio ir savitosios sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija. Šis LG-P920 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų asmenų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radijo bangų poveikio standartas matuojamas savitosios sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate), arba SAR. SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių

juostose.

- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai dešimčiai (10) gramų kūno audinio.
- Didžiausia šio įrenginio SAR reikšmė tiriant pagal DASy4, skirtą naudoti prie ausies, 0,368 W/kg (10 g), o laikant arti kūno – 0,562 W/kg (10 g).
- Šis prietaisas atitinka radijo dažnių poveikio gaires, kai naudojamas įprastai laikant prie ausies arba kai laikomas mažiausiai 1,5 cm atstumu nuo kūno. Naudojant nešiojimo dėklą, diržo segtuką ar laikiklį prie kūno, juose neturėtų būti metalo, o gaminys turėtų būti laikomas mažiausiai 1,5

cm atstumu nuo kūno. Norint perduoti duomenų failus ar pranešimus, šis prietaisas turi būti tinkamai prijungtas prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų failų ar pranešimų perdavimas gali būti atidėtas, kol nebus prieinamas toks ryšys. Užtikrinkite, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų atstumo tarp prietaiso ir kūno instrukcijų, kol nebus baigtas perdavimas.

Produkto priežiūra ir remontas

ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumuliatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis, šiam telefonui taikomas patvirtinimas arba garantija gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Telefono negalima ardyti. Jei jį reikia taisyti, atiduokite jį kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- Taisydama pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti naujomis arba pataisytomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo vibracijos ir kad nesutrenktumėte.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur tai padaryti reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, nes galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros išrovą arba pažeisti

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

- jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietai, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje juostelėje.
- Nebandykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Priedus, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.
- Nenaudokite, nelieskite arba nebandykite pašalinti ar pataisyti sudaužyto, suskilusio ar įtrūkusio stiklo. Dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo sugadintam ekrano stikliui garantija netaikoma.
- Jūsų telefonas yra elektroninis įrenginys, kuris generuoja šilumą esant įprastoms naudojimo sąlygoms. Jei nėra tinkamo vėdinimo, pernelyg ilgai trunkantis tiesioginis sąlytis su oda gali sukelti diskomfortą ar nedidelius nudegimus. Todėl būkite atidūs, naudodami savo telefoną veikimo metu ar ką tik išjungus.

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali patirti trikdžių, neigiamai veikiančių jų darbą.

- Nepaprašę leidimo, nenaudokite savo mobiliojo telefono prie

medicinos įrengimų. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).

- Mobiliojo ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą.
- Nežymūs trukdžiai gali paveikti televizorius, radijus, kompiuterius ir t. t.

Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Vairuodami nenaudokite rankoje laikomo telefono.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Prieš skambindami arba atsiliėpdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.

- Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamosios belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės arba, veikdamos netinkamai, sunkiai sužeisti.
- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelio.

Išvenkite žalingo poveikio klausai

Galite pakenkti klausai, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono, kai jis laikomas prie ausies. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

- Jei naudodami ausines negirdite, ką kalba greta esantys žmonės, arba jei greta sėdintys žmonės girdi tai, ko jūs klausotės, sumažinkite garsą.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

PASTABA. Dėl per didelio garso spaudimo iš ausinių galima prarasti klausą.

Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudužti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nbandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliotame priežiūros centre.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono ten, kur vykdomi sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

Aplinkos, kuriose yra sprogdimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų

arba chemikalų.

- Netransportuokite ir nelaiykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų savo automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas ir jo priedai.

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo mobiliųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

Vaikai

Laikykite savo telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl, norėdami iškviešti

pagalbą, niekada nepasikliaukite vien savo mobiliuoju telefonu. Pasikonsultuokite su savo ryšio operatoriumi.

Su akumuliatoriumi susijusi informacija ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių, visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atminties efektas neturi reikšmės akumuliatoriaus veikimui.
- Naudokite tik LG akumuliatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumuliatoriaus naudojimo laiką.
- Akumuliatorių neardykite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Metaliniai akumuliatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
- Akumuliatorių keiskite, kai jis neveikia tinkamai. Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Įkraukite akumuliatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jo tinkamumą naudoti.
- Saugokite akumuliatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumuliatoriaus karštose arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sproginimas.
- Panaudotą akumuliatorių utilizuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros skyrių ar įgaliotąjį prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip nenaudosite kroviklio

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

energijos be reikalo.

- Tikrasis akumuliatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametru, naudojimo pobūdžio, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.

Atsargumo priemonės peržiūrint 3D turinį

1. Peržiūrint 3D turinį:

- Vaikų regėjimas vis dar vystosi. 3D turinio neturėtų žiūrėti jaunesni nei 5 metų vaikai.
- Kai kurie peržiūradami 3D turinį gali pajusti tokius diskomforto požymius kaip pykinimas, akių nuovargis, bendras nuovargis ir galvos svaigimas. Norėdami jų išvengti visi žiūrintieji turi daryti pertraukas. Kiekvienas asmuo yra kitoks, todėl kaip dažnai ir kokios trukmės pertraukas turėtumėte daryti, turite nuspręsti patys. Jei pajuntate minėtus požymius, nebežiūrėkite ir pailsėkite, kol jie praeis. Jei šiuos

požymius jaučiate baigę žiūrėti ir pailsėję, pasitarkite su gydytoju.

- Rekomendacijų dėl žiūrėjimo atstumo ir kampo ieškokite su mobiliuoju įrenginiu pateiktoje informacijoje. 3D turinį žiūrint rekomenduojamu atstumu ir kampu gali sumažėti galimybė pajusti kuriuos nors minėtus požymius.
- ### 2. Suaugęs asmuo turi prižiūrėti vaikus, kai jie žiūri 3D turinį, ir užtikrinti, kad būtų laikomasi naudojimo rekomendacijų.

Svarbi pastaba

Prašome perskaityti šį skyrių, kad prieš atiduodami telefoną taisyti ar kviesdami specialistą įsitikintumėte, kad kilusios problemos nėra jame aprašytos.

1. Telefono atmintis

Kai laisvos telefono atminties yra mažiau nei 10 %, jūsų telefonas negali priimti naujų žinučių. Jums reikės iš telefono atminties ištrinti kai kuriuos duomenis, pvz., programas ar žinutes, ir taip susikurti daugiau laisvos vietos.

Norėdami tvarkyti programą:

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Nustatymai>Programos>Tvarkyti programas**.
- 2 Kai pasirodys visos programos, slinkite žemyn iki programos, kurią norite pašalinti, ir ją pažymėkite.
- 3 Bakstelėkite **Pašalinti** ir palieskite „Gerai“, kad pašalintumėte

pasirinktą programą.

ĮSPĖJIMAS

Jei ištrinsite telefono vidinėje SD kortelėje saugomus duomenis, negalėsite jų atkurti naudodami parinktį „**Gamyklinių duomenų atkūrimas**“ (**Nustatymai > Privatumas > Gamyklinių duomenų atkūrimas**).

2. Akumulatoriaus eksploatavimo laiko optimizavimas

Galite pailginti akumulatoriaus eksploatavimo laiką išjungdami funkcijas, kurių jums nereikia veikiančių fone. Taip pat galite stebėti, kaip akumulatoriaus energiją naudoja programos ir sistemos ištekliai.

Svarbi pastaba

Norėdami pailginti akumulatoriaus eksploatavimo laiką:

- Išjunkite radijo ryšį, kai jo nenaudojate. Jei nenaudojate, išjunkite „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ar GPS.
- Sumažinkite ekrano šviesumą ir nustatykite trumpesnį ekranui skirtą laiką.
- Išjunkite automatinio sinchronizavimo su „Google“, „Kalendoriumi“, „Adresatais“ ir kitas programas.
- Kai kurios atsisiųstos programos gali sutrumpinti akumulatoriaus naudojimo trukmę.

Norėdami patikrinti akumulatoriaus įkrovos lygį:

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Nustatymai > Apie telefoną > Būsena**.
- 2 Akumulatoriaus būsena (įkrovimas, iškrovimas) ir lygis

(procentais nuo visiškai įkrauto) pasirodys ekrano viršuje.

Jei norite stebėti ir valdyti akumulatoriaus naudojimą:

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Nustatymai > Apie telefoną > Akumulatoriaus naudojimas**.
- 2 Ekrano viršuje pasirodys akumulatoriaus naudojimo laikas. Tai gali reikšti du dalykus: kiek laiko praėjo nuo paskutinio prijungimo prie maitinimo šaltinio, o jei prijungta prie maitinimo šaltinio – prieš kiek laiko telefonas buvo naudojamas tiekiant maitinimą iš akumulatoriaus. Ekrane bus pateiktas programų ar paslaugų sąrašas pagal akumulatoriaus energijos sąnaudą, nuo didžiausios iki mažiausios reikšmės.

3. Atvirojo kodo OS diegimas

Jei telefone įdiegsite atvirojo kodo OS ir nenaudosite gamintojo pateiktos OS, telefonas gali pradėti veikti blogiau.

ĮSPĖJIMAS

Jei įdiegsite ir naudosite kitą, o ne gamintojo pateiktą OS, garantija telefonui nebegalios.

ĮSPĖJIMAS

Kad apsaugotumėt e telefoną ir asmeninius duomenis, programas siųskitės tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, „Prekyvietės“. Jei kai kurios programos telefone bus įdiegtos neteisingai, jis gali netinkamai veikti arba gali atsirasti rimtų klaidų. Šias programas ir visus jų duomenis bei parametrus reikia pašalinti iš telefono.

4. Atrakinimo šablono naudojimas

Nustatykite atrakinimo šablona, kad apsaugotumėte telefoną. Atidaromas ekranų rinkinys, kuris padės jums nupiešti ekrano atrakinimo šablona.

Sujungdami keturis arba daugiau taškų galite nupiešti savo atrakinimo šablona. Jei nustatysite šablona, telefono ekranas užsirakins. Norėdami atrakinti telefoną, ekrane nupieškite nustatytą šablona.

Dėmesio! Prieš nustatydami atrakinimo šablona susikurkite „Gmail“ paskyra.

Svarbi pastaba

ĪSPĒJIMAS

Atsargumo priemonēs, ī kurias būtina atsižvelgti, kai naudojate užrakinimo šablona

Būtina įsidėmėti nustatytą atrakinimo šablona. Atrakinimo šablona, PIN kodą ar slaptažodį galėsite įvesti tik penkis kartus. Penkis kartus neteisingai juos nurodę, dar kartą bandyti atrakinti telefoną galėsite tik po 30 sek.

Jei neprisimenate atrakinimo šablono, PIN kodo ar slaptažodžio:

Jei bandydami prisijungti prie savo „Google“ paskyros telefone penkis kartus panaudojote neteisingą atrakinimo šablona, spustelėkite mygtuką „Pamiršote šablona?“ . Tuomet jūsų paprašys prisijungti prie savo „Google“ paskyros, kad atrakintumėte telefoną.

Jei telefone neturite sukūrę „Google“ paskyros arba apie tai

neprisimenate, jums teks atkurti gamyklinius parametrus.

5. Mechaninio atkūrimo naudojimas

Jeigu nepavyko atkurti originalios telefono būsenos, pasinaudokite Mechaniniu atkūrimu telefono pradinei būsenai nustatyti.

Kai telefonas yra išjungtas, paspauskite ir palaikykite 3D klavišą + patildymo klavišą + maitinimo klavišą ilgiau kaip dešimt sekundžių. Ekrane pasirodžius LG logotipui, atleiskite maitinimo klavišą.

Ekrane pasirodžius mechaninio atkūrimo ekranui, atleiskite kitus klavišus. Pasirinkite Taip, naudodami patildymo klavišą, o norėdami pasirinkti, paspauskite 3D klavišą.

Palikite telefoną minutei, kol jis atlieka mechaninį atkūrimą, tada pasirinkite Pakartotinai įkrauti sistemą dabar.

Įspėjimas: po mechaninio atkūrimo

visos naudotojo programos ir naudotojo duomenys bus ištrinti. Šis veiksmas neatšaukiamas. Prieš taikydami mechaninį atkūrimą, nepamirškite pasidaryti atsargines svarbių duomenų kopijas.

6. Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

Kad galėtumėte naudoti „Wi-Fi“ savo telefone, reikia belaidžio arba viešosios interneto prieigos taško. Kai kurie prieigos taškai yra atviri ir galite nesunkiai prie jų prisijungti. Kiti yra slepiami arba naudoja saugos funkcijas, todėl jūs turite sukonfigūruoti savo telefoną, kad galėtumėte prie jų prisijungti. Išjunkite nenaudojamą „Wi-Fi“, kad pailgintumėte akumuliatoriaus eksploatavimo laiką.

Norėdami įjungti „Wi-Fi“ ir prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo:

1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite

Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > „Wi-Fi“ nustatymai.

- 2 Palieskite „Wi-Fi“, kad įjungtumėte ir pradėtumėte pasiekiamų „Wi-Fi“ tinklų paiešką.
 - Pasirodys pasiekiamų „Wi-Fi“ tinklų sąrašas. Apsaugoti tinklai rodomi su spynelės simboliu.
- 3 Palieskite tinklą, kad prie jo prisijungtumėte.
 - Jei tinklas atviras, jūsų paprašys patvirtinti, kad norite prisijungti prie to tinklo; tai padarykite paliesdami **Sujungti**.
 - Jei tinklas apsaugotas, jūsų bus paprašyta įvesti slaptažodį ar kokius nors kitus duomenis. (Dėl šios informacijos kreipkitės į tinklo administratorių.)
- 4 Būsenos juostoje atsiras piktogramos, nurodančios „Wi-Fi“ būseną.

Svarbi pastaba

7. Programų atidarymas ir perjungimas

Daugiaprogramis režimas paprastai veikia su „Android“, nes atidarytos programos lieka paleistos, net jei atidaroma kita programa. Nereikia uždaryti programos prieš atidarant naują. Galėsite naudoti kelias programas ir pereiti iš vienos programos į kitą. „Android“ tvarko kiekvieną programą, sustabdo ir paleidžia jas, kai to reikia, bei užtikrina, kad laukimo režimu veikiančios programos nenaudotų išteklių be reikalo.

Jei norite baigti naudoti programą:

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Nustatymai>Programos>Tvarkyti programas**.
- 2 Slinkite prie pasirinktos programos, palieskite **Priverstinis sustabdymas** ir ją uždarykite.

PATARIMAS! Grįžimas į paskutinę naudotą programą

Palaikykite palietę pradžios ekrano mygtuką. Pasirodys langas, kuriame bus pateiktos pastarąjį kartą naudotos programos.

8. Įdiekite kompiuteryje programą „LG PC Suite“

Jei norite sinchronizuoti telefoną prijungę jį USB laidu prie kompiuterio, kompiuteryje turite įdiegti programą „LG PC Suite“.

Šią programą galėsite atsisiųsti iš LG svetainės www.lg.com. Eikite į <http://www.lg.com> ir pažymėkite savo regioną, šalį ir kalbą. Apsilankykite LG svetainėje, kurioje rasite daugiau informacijos apie programos diegimą ir naudojimą.

LG PC SUITE

„LG PC Suite IV“ yra programa, padedanti sujungti jūsų mobiliųjį telefoną ir kompiuterį naudojant USB duomenų ryšio laidą, kad kompiuteryje būtų galima naudotis mobiliojo telefono funkcijomis. **Pagrindinės „LG PC Suite IV“ funkcijos**

- Patogiai kurkite, redaguokite ir trinkite telefono duomenis.
- Synchronizuokite kompiuteryje ir telefone esančius duomenis (aplankuose „Adresatai“, „Kalendorius“, „Žinutės“ (SMS), „Adresai“, „Skambučių registras“).
- Patogiai perkeltkite multimedijos rinkmenas (nuotraukas, vaizdo įrašus, muziką) tiesiog vilkdami turinį iš vieno įrenginio (telefono ar kompiuterio) į kitą.
- Perkeltite žinutes iš telefono į kompiuterį.

- Programinės įrangos atnaujinimas neprarandant duomenų

LG-P920 nepalaiko:

- prisijungimo prie kompiuterio naudojant „Bluetooth“
- darbų kalendoriaus
- „Java“ programų

Daugiau informacijos rasite „LG PC Suite IV“ naudotojo vadove. Įdiegę „LG PC Suite IV“, vadovą galite rasti meniu „Pagalba“.

9. Telefono prijungimas prie kompiuterio per USB

Rinkmenų perkėlimas į „microSD“ kortelę naudojant USB įrenginius:

- 1 Įstatykite „microSD“ kortelę į telefoną. (Ji jau gali būti įdėta į telefoną.)

Svarbi pastaba

- 2 Prieš prijungdami USB duomenų laidą patikrinkite, ar telefone įjungtas režimas **Duomenų saugyklą**. (Skirtuke **Programos** pasirinkite **Nustatymai > SD kortelė ir telefono saugykla > Duomenų saugykla**.)
- 3 Norėdami prijungti telefoną prie USB prievado kompiuteryje naudokite pridėdamą USB kabelį. Palieskite **Ijungti USB atmintinę**. Gausite pranešimą, kad prijungtas USB kabelis.

Kai telefonas bus prijungtas kaip USB saugykla, jūs gausite pranešimą. Jūsų telefono „microSD“ kortelė prijungiama kaip kompiuterio diskas. Dabar galite kopijuoti rinkmenas į ir iš „microSD“ kortelės.

PASTABA. Išdiegiant „PC Suite IV“, USB ir „Bluetooth“, tvarkyklės automatiškai nepašalinamos. Todėl jas reikia pašalinti rankiniu būdu.

PATARIMAS! Norėdami vėl naudoti „microSD“ kortelę telefone, turėsite atidaryti pranešimų juostą

ir paliesi **Išjungti USB saugyklą**. Tuo metu jūs neturėsite prieigos prie „microSD“ kortelės telefone, todėl negalėsite naudoti programų, kurioms reikia „microSD“ kortelės, pvz., fotoaparato, galerijos ir muzikos funkcijų. Norėdami atjungti telefoną nuo kompiuterio, atidžiai vykdykite nurodymus kompiuteryje ir atjunkite USB įrenginius, kad neprarastumėte kortelėje esančios informacijos.

- 1 Kompiuteryje saugiai atjunkite USB įrenginį.
- 2 Atidarykite pranešimų juostą ir palieskite **Išjungti USB saugyklą**.
- 3 Atsidariusiame dialogo lange palieskite **Išjungti USB saugyklą**.



ĪSPĒJIMAS

Negalima iedēti arba išimti „microSD“ kortelės, kai telefonas yra iijungtas. Taip galite sugadinti „microSD“ kortelę ir telefoną bei pažeisti joje išsaugotus duomenis. Norėdami saugiai išimti „microSD“ kortelę, pradžios ekrane paspauskite mygtuką **Meniu** ir palieskite **Nustatymai > SD kortelė ir telefono saugykla > Atjungti SD kortelę**.

10. Ekraną atrakinkite, kai naudojate duomenų ryšį

LCD ekranas užtems, jei tam tikrą laiką nebus paliestas, kai naudojamas duomenų ryšys. Palieskite jį norėdami vėl iijungti.

11. Nebandykite prijungti telefono iijungdami ir išjungdami kompiuterį

Jei nenorite sugadinti kompiuterio, patikrinkite, ar atjungėte telefoną ir kompiuterį nuo duomenų kabelio.

12. Laikykite telefoną vertikaliai

Kaip ir įprastą telefoną, laikykite telefoną statmenai ir gulsčiai. LG-P920 turi vidinę anteną. Būkite atsargūs ir nesubraižykite arba nepažeiskite galinės telefono dalies, nes tada telefonas veiks netinkamai. Skambindami / priimdami skambučius ar siųsdami / gaudami duomenis stenkitės ranka neuždengti apatinės telefono dalies, kurioje yra antena. Dėl to gali nukentėti ryšio kokybė.

Svarbi pastaba

13. Jei užstringa ekranas

Jei telefonas nereaguoja į naudotojo įvestis arba vaizdas ekrane staiga sustoja:

Išimkite akumuliatorių, vėl jį įdėkite ir įjunkite telefoną. Jei jis vis tiek neveikia, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Pažintis su telefonu

Norėdami įjungti telefoną, **maitinimo** mygtuką palaikykite nuspaudę 3 sekundes. Norėdami išjungti telefoną **maitinimo** mygtuką palaikykite nuspaudę 3 sek., palieskite „Išjungimas“ ir „Gerai“.

Ausinė


Artumo jutiklis

Pradžios ekrano mygtukas

- Grįžti į pradžios ekraną iš bet kurio ekrano

Meniu mygtukas

- Patikrinti galimas parinktis.

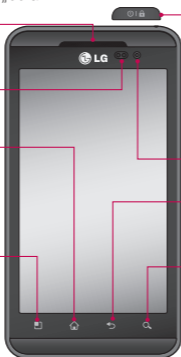

Maitinimo / užrakinimo mygtukas

- Paspaudus ir palaikius mygtuką įjungia / išjungia telefoną.
- Užrakinti ir atrakinti ekraną.

Vidinis fotoaparato objektyvas

Mygtukas „Atgal“

- Grįžti į ankstesnį ekraną.

Paieškos mygtukas

- Ieškoti tinklalapyje ir telefono turinyje.

⚠ ĮSPĖJIMAS. Ant telefono padėjus sunkų daiktą ar atsisėdus, gali būti sugadintas telefono skystųjų kristalų ekranas ir jutiklinio ekrano funkcijos. Jokiu būdu nekljuokite apsauginės plėvelės ant skystųjų kristalų ekrano artumo jutiklio.

Ji gali sutrikdyti jutiklio veikimą.

PATARIMAS! Kaskart bakstelėję programą palieskite meniu mygtuką, kad sužinotumėte, kokiomis parinktimis galite naudotis.

PATARIMAS! Jei naudojant LG-P920 rodomas klaidos pranešimas arba jei negalite jo įjungti, išimkite akumuliatorių, vėl jį įdėkite, tuomet po 5 sek. telefoną įjunkite.

Pažintis su telefonu

Stereofoninių ausinių jungtis

Maitinimo / užrakinimo mygtukas



Garsumo mygtukai

- Pradžios ekrane: reguliuojamas skambučio garsumas.
- Skambučio metu: reguliuojamas ausinės garsumas.
- Atkuriant muziką: bet kuriuo metu reguliuojamas garsumas.

Kroviklis, USB kabelio mikrojungtis

HDMI

3D mygtukas

- Paspaudus ir palaikius mygtuką suteikiama tiesioginė prieiga prie „3D erdvės“.
- Fotoaparato režimas. Jei norite fotografuoti, spauskite šį mygtuką.



Galinis dangtelis

Akumulatorius

SIM kortelės anga

„microSD“ atminties kortelės anga

Fotoaparato objektyvas


SIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas

Prieš pradėdami naudoti naująjį telefoną turite jį nustatyti. Norėdami įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių:

- 1 Norėdami nuimti galinį dangtelį tvirtai suimkite telefoną. Kita ranka tvirtai spauskite akumulatoriaus dangtelio centre ir nykščiu stumkite dangtelį. Nuimkite akumulatoriaus dangtelį.



- 2 Įstumkite SIM kortelę į kortelės laikiklį. Įsitikinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai yra apačioje.

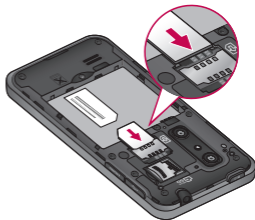

- 3 Įstatykite akumuliatorių tam skirtoje vietoje, sulygindami telefono ir akumulatoriaus aukso spalvos kontaktus.




Pažintis su telefonu

4 Uždėkite telefono galinį dangtelį.



Telefono krovimas

Kroviklio jungtis yra LG-P920 viršutinėje dalyje. Prijunkite kroviklį ir įjunkite į elektros lizdą. LG-P920 reikia krauti tol, kol pamatysite .



PASTABA. Norėdami pailginti akumuliatoriaus eksploataavimo laiką iš pradžių turite jį visiškai įkrauti.

Atminties kortelės įdėjimas



Norėdami išsaugoti multimedijos rinkmenas, pavyzdžiui, vidinių fotoaparatu sukurtas nuotraukas, į telefoną įdėkite atminties kortelę.

Norėdami įdėti atminties kortelę:

- 1 Prieš įdėdami arba išimdami atminties kortelę išjunkite telefoną. Nuimkite galinį dangtelį.



- 2 Atminties kortelę įstumkite į angą. Patikrinkite, ar auksinis kontaktas yra nukreiptas į apačią.

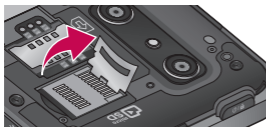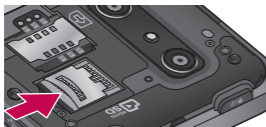

Atminties kortelės formatavimas

Jūsų atminties kortelė gali būti jau suformatuota. Jei ne, prieš pradėdant naudoti, reikės suformatuoti.

PASTABA. Formatuojant atminties kortelę visos joje esančios rinkmenos yra ištrinamos.

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir atidarykite programų meniu.
- 2 Slinkite žemyn ir palieskite **Nustatymai**.
- 3 Slinkite žemyn ir palieskite **SD kortelę ir telefono saugyklą**.
- 4 Palieskite **Atjungti SD kortelę**.
- 5 Palieskite **Formatuoti SD kortelę** ir patvirtinkite savo pasirinkimą.
- 6 Jei nustatėte užrakinimo šabloną, jį įveskite ir pažymėkite **Viską ištrinti**. Jūsų kortelė bus suformatuota ir parengta naudoti.

PASTABA. Jei jūsų atminties kortelėje yra duomenų, po

Pažintis su telefonu

formatavimo aplankų struktūra gali pakisti, nes bus ištrintos visos rinkmenos.

PATARIMAS! Jei kortelė jau išimta, norėdami ją suformatuoti atlikite šiuos veiksmus. Palieskite **Programos > Nustatymai > SD kortelė ir telefono saugykla > Formatuoti SD kortelę.**

 **ĮSPĖJIMAS** Negalima įdėti arba išimti atminties kortelės, kai telefonas yra įjungtas. Priešingu atveju galite sugadinti atminties kortelę ir telefoną bei pažeisti atminties kortelėje išsaugotus duomenis. Norėdami saugiai išimti atminties kortelę, pasirinkite **Programos > Nustatymai > SD kortelė ir telefono saugykla > Atjungti SD kortelę.**

Jūsų pradžios ekranas

Patarimai dėl jutiklinio ekrano

Čia pateikti keli patarimai dėl naršymo telefone.

Paliesti

– norėdami pasirinkti meniu / parinktį ar atidaryti programą, palieskite ją.



Paliesti ir laikyti

– norėdami atidaryti parinkčių meniu arba sugriebti norimą perkelti objektą, palieskite ir laikykite jį.




Vilkiti

– norėdami persikelti per sąrašą ar lėtai judėti, vilkite per jutikliniu ekranu.




Vilkiti – norėdami persikelti per sąrašą ar greitai judėti, vilkite per jutiklinį ekraną (greitai vilkite ir atleiskite).

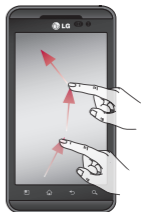

Jūsų pradžios ekranas

Suspaudimas ir išplėtimas

– kad elementą sumažintumėte, o vaizdas atsidurtų centre tarp dviejų pirštų galiukų, prispauskite du pirštus prie ekrano ir juos sujunkite, tarsi norėtumėte įgnybti. Kai norite elementą išplėsti, pirštus atitolinate vienas nuo kito, tuomet vaizdas padidės.



PASTABA.

- Norėdami pasirinkti elementą, palieskite centrinę piktogramos dalį.
- Nespauskite per stipriai: jutiklinis ekranas yra labai jautrus, todėl reaguos į lengvą, tikslų paspaudimą.
- Norimą parinktį palieskite piršto galu. Būkite atidūs ir nelieskite kokių nors kitų šalia esančių mygtukų.

Telefono užrakinimas

Kai nenaudojate LG-P920, norėdami užrakinti telefoną spauskite **maitinimo** mygtuką. Taip atsitiktinai neprisiliesite prie ekrano ir akumulatoriaus energija bus naudojama ne taip greitai.

Jei kurį laiką telefonas nėra naudojamas, bet kuris ekranas, į kurį žiūrite, siekiant taupyti akumulatoriaus energiją yra pakeičiamas užrakto ekranu.

PASTABA. Jei įvedant šabloną yra paleistų programų, jos gali veikti ir užrakintus telefoną. Prieš įjungiant užrakinimo režimą rekomenduojame uždaryti visas programas, kad nebūtų be reikalo vartojama energija (pvz., skambinimo, žiniatinklio prieigos ar duomenų perdavimo).

Ekrano atrakinimas

Norėdami pažadinti telefoną paspauskite **maitinimo** mygtuką. Pasirodys užrakto ekranas. Palieskite

ir stumkite aukštyn užrakinimo ekraną, kad atrakintumėte pradžios ekraną. Bus atidarytas paskutinį kartą naudotas ekranas.

Pradinis puslapis

Paprasčiausiai pastumkite pirštą į kairę ar dešinę, kad peržiūrėtumėte. Taip pat kiekvieną skydelį galite pritaikyti naudodami valdiklius, sparčiąsias nuorodas į parankines programas, aplankus ir ekrano foną.


PASTABA. Kai kurie ekrano vaizdai gali skirtis – tai priklauso nuo telefono pardavėjo.


Pradžios ekrane galite peržiūrėti sparčiuosius mygtukus, esančius ekrano apačioje. Spartieji mygtukai suteikia galimybę paprastai, vienu palietimu pasiekti dažniausiai naudojamas funkcijas.




Palieskite piktogramą **Skambutis** norėdami pasiekti jutiklinį rinkimo lauką, kuriuo naudodamiesi galėsite skambinti.

Jūsų pradžios ekranas

 Palieskite, jei norite atidaryti **Kontaktus**.

 Palieskite piktogramą **Žinučių sistema**, kad atidarytumėte žinučių meniu. Čia galite sukurti naują žinutę.

 Palieskite skirtuką **Programos** ekrano apačioje. Galite peržiūrėti visas įdiegtas programas. Tiesiog slinkdami peržiūrėkite programas.

Norėdami atidaryti bet kurią programą, tiesiog palieskite programų sąrašė esančią jos piktogramą.

PASTABA. Iš anksto įkeltos programos gali skirtis priklausomai nuo telefono programinės įrangos arba paslaugų teikėjo.

Valdiklių pridėjimas pradžios ekrane

Jūs galite pritaikyti pradžios ekraną savo poreikiams jame pridėdami sparčiųjų nuorodų, valdiklių ar aplankų. Kad naudotis telefonu būtų



dar patogiau, parankinius valdiklius pridėkite pradžios ekrane.

Norėdami pridėti pageidaujamą piktogramą pradžios ekrane:

- 1 Pradžios ekrane palieskite mygtuką **Meniu**  ir pasirinkite **Pridėti**. Arba palieskite tuščią ekrano vietą ir neatitraukite piršto.
- 2 Meniu **Redagavimo režimas** palieskite norimo įdėti elemento tipą.
- 3 Pavyzdžiui, sąrašė pažymėkite ir bakstelėkite **Aplankai**. Sąrašė pasirinkite **Kontaktai su telefono numeriais** ir spustelėkite.
- 4 Pradžios ekrane matysite naujo aplanko piktogramą. Nuvilkite ją į pageidaujamą vietą skydelyje ir patraukite pirštą nuo ekrano.


PATARIMAS! Norėdami pradžios ekrane pridėti programos piktogramą, meniu **Programos** palaikykite palietę norimą įdėti programą.

Norėdami pašalinti programos piktogramą iš pradžios ekrano:

- 1 Palieskite ir palaikykite piktogramą, kurią norite ištrinti. Bus parodyta šiukšlinės piktograma .
- 2 Nutempkite programos piktogramą į šiukšlinę ir ten palikite .


PASTABA. Iš anksto įkeltų į telefoną programų ištrinti negalite. (Galite tik pašalinti ekrane esančias jų piktogramas).

Grįžimas į pastarąjį kartą naudotą programą


- 1 Palieskite **pradžios ekrano mygtuką** ir palaikykite . Ekrane bus rodomos pastarąjį kartą naudotų programų išskylančiosios piktogramos.
- 2 Norėdami atidaryti programą palieskite jos piktogramą. Arba palieskite mygtuką **Atgal**, kad grįžtumėte į dabartinę programą.


Pranešimų juosta

Pranešimų juosta pateikiama ekrano viršuje.



Palieskite ir pirštu stumkite pranešimų juostą žemyn.

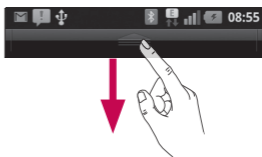

Arba pradžios ekrane palieskite mygtuką **Meniu**  ir pasirinkite **Pranešimai**. Čia jūs galite patikrinti „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ir GPS būseną bei kitus pranešimus.

Jūsų pradžios ekranas

Būsenos juostos peržiūra

Būsenos juostoje naudojami skirtingos piktogramos telefono informacijai parodyti, pavyzdžiui, signalo stiprumui, naujoms žinutėms, akumuliatoriaus eksploatavimo laikui ir „Bluetooth“ bei duomenų ryšiams.













Toliau pateikiama lentelė, kurioje paašikintos būsenos juostoje matomų piktogramų reikšmės.



[Būsenos juosta]

Piktograma	Aprašymas
	Nėra SIM kortelės
	Nėra signalo
	Skrydžio režimas
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
	Laidinės ausinės
	Vyksta skambutis
	Sulaikytas skambutis

Piktograma	Aprašymas
	Telefono garsiakalbis
	Telefono mikrofonas yra išjungtas
	Praleistas skambutis
	„Bluetooth“ įjungtas
	Prisijungta prie „Bluetooth“ įrenginio
	Sistemos įspėjimas
	Nustatytas signalas
	Naujas balso pašto pranešimas
	Skambutis išjungtas
	Vibravimo režimas
	Akumuliatorius visiškai įkrautas
	Akumuliatorius kraunamas
	Duomenų įvestis ir išvestis

Piktograma	Aprašymas
	Telefonas yra prijungtas prie kompiuterio USB laidu
	Atsisiunčiami duomenys
	Įkeliami duomenys
	Programa „Telefonas kompiuterio ekrane“ prijungta
	Rodomi dar 3 pranešimai
	Sinchronizuojami duomenys
	Baigta atsisiųsti
	Naujas el. laiškas
	Naujas „Gmail“ laiškas
	Naujas „Pokalbių“ pranešimas
	Nauja žinutė
	Grojama daina


Piktograma	Aprašymas
	Artėjantis įvykis
	Mobilusis „Wi-Fi“ viešojo interneto prieigos taškas suaktyvintas
	Mobilusis viešojo interneto prieigos taškas suaktyvintas
	Įjungta GPS


Jūsų pradžios ekranas


Ekranu klaviatūra

Tekstą galite įvesti naudodami ekranu klaviatūrą. Ekranu klaviatūra automatiškai parodoma ekrane, kai reikia įvesti tekstą. Tiesiog palieskite sritį ekrane, kurioje norite įvesti tekstą, kad būtų parodyta jutiklinė klaviatūra.

Klaviatūros naudojimas ir teksto įvedimas

 Norėdami padaryti kitą raidę didžiąja, bakstelėkite vieną kartą. Norėdami įvesti didžiąsias raides bakstelėkite du kartus.


 Bakstelėkite, jei norite įjungti skaičius arba simbolių klaviatūrą. Be to, palietę laikykite šį skirtuką, jei norite peržiūrėti nustatymų meniu.

 Bakstelėkite norėdami peržiūrėti arba pakeisti rašymo kalbą.

 Bakstelėkite norėdami padaryti tarpą.

 Bakstelėkite, jei norite sukurti naują žinutės eilutę.

 Bakstelėkite, jei norite ištrinti ankstesnį simbolį.

 Bakstelėkite, jei norite paslėpti ekranu klaviatūrą.

Lietuviškų raidžių įvedimas

Kai pasirenkate lietuvių įvesties kalbą, galite įvesti specialiuosius lietuvių kalbos simbolius (pvz., „ą“).

Pavyzdžiui, jei norite įvesti „ą“, laikykite pirštą ant raidės „a“ klavišo, kol bus parodyti specialūs simboliai. Pasirinkite simbolį, kurio norite.

„Google“ paskyros nustatymas

Pirmą kartą telefone atidarę „Google“ programą, turėsite prisijungti prie esamos „Google“ paskyros. Jei „Google“ paskyros neturite, būsite paraginti paskyrą sukurti.

„Google“ paskyros kūrimas

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir  atidarykite programų meniu.
- 2 Bakstelėkite „Gmail“, tuomet norėdami paleisti „Gmail“ nustatymo vedlį palieskite **Kitas** > **Kurti**.
- 3 Palieskite teksto lauką, kad atidarytumėte jutiklinę klaviatūrą, ir įveskite savo bei naudotojo vardą, skirtą „Google“ paskyrai. Kai įvedate tekstą galite persikelti į kitą teksto lauką, klaviatūroje paliesdami **Kitas**.
- 4 Įvedę savo ir naudotojo vardą bakstelėkite **Kitas**. Jūsų telefonas

užmegs ryšį su „Google“ serveriais ir patikrins naudotojo vardo tinkamumą.

- 5 Įveskite ir pakartokite savo slaptažodį. Vykdykite nurodymus ir įveskite privalomą bei papildomą informaciją apie paskyrą. Palaukite, kol serveris sukurs jūsų paskyrą.

Prisijungimas prie „Google“ paskyros

- 1 Įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį, tada bakstelėkite **Prisijungti**. Palaukite, kol vykdoma registracija.
- 2 Prisijungę galėsite telefone naudotis „Gmail“ ir „Google“ paslaugų teikiamais privalumais.
- 3 Kartą sukonfigūravus „Google“ paskyrą telefone, jūsų telefonas bus automatiškai sinchronizuojamas su „Google“ paskyra žiniatinklyje. (Priklauso nuo sinchronizavimo parametų.)

„Google“ paskyros nustatymas

Prisiregistravę galėsite naudotis „Gmail“, „Google“ kalendoriumi ir „Prekyvietė“; siųstis programas iš „Prekyvietės“ atlikti atsarginį parametrų kopijavimą „Google“ serveriuose; telefone naudotis kitais „Google“ paslaugų teikiamais privalumais.

SVARBU!

- Kai kurios programos, pvz., „Kalendorius“, veikia tik su pirmąja jūsų pridėta „Google“ paskyra. Jei ketinate savo telefone naudoti daugiau kaip vieną „Google“ paskyrą, pirmiausia prisiregistruokite prie tos paskyros, kurią norėsite naudoti kartu su tokiomis programomis. Prisijungus jūsų adresatai, „Gmail“ žinutės, kalendoriaus įvykiai ir kita šių programų bei paslaugų informacija žiniatinklyje bus sinchronizuojami su telefonu. Jei sąrankos metu neprisijungiate prie „Google“ paskyros, prisijungti arba sukurti

ją būsite paraginti pirmą kartą paleisdami programą, pavyzdžiui, „Gmail“ arba „Prekyvietę“, kuriai reikia paskyros.

- Jei norite naudotis atsarginio kopijavimo funkcija ir šiame telefone atkurti kito telefono su „Android“ arba naujesne operacinės sistemos versija parametrus, prie „Google“ paskyros turite prisijungti sąrankos metu. Jei lauksite, kol bus baigtas konfigūravimas, parametrai nebus atkurti.
- Jei naudojatės savo įmonės ar kitos organizacijos paskyra, jūsų IT skyrius gali būti nustatęs specialius prisijungimo prie jūsų paskyros reikalavimus.

Skambučiai / kontaktai

Balso skambučiai

- 1 Norėdami atidaryti klaviatūrą palieskite .
- 2 Naudodamiesi klaviatūra įveskite numerį. Norėdami panaikinti skaičių, palieskite piktogramą **Valyti** .
- 3 Palieskite piktogramą **Skambinti** , kai norite skambinti.
- 4 Norėdami užbaigti pokalbį palieskite piktogramą **Pabaiga** .

PATARIMAS! Norėdami įvesti „+“ ir paskambinti į užsienį, palieskite ir palaikykite .

PATARIMAS! Norėdami pokalbio metu pasinaudoti klaviatūra, palieskite **Rinkimo klaviatūra**.

Vaizdo skambučiai

- 1 Norėdami atidaryti klaviatūrą palieskite .
- 2 Kaip ir prieš tai, įveskite telefono numerį.
- 3 Palieskite piktogramą **Vaizdo skambutis** , jei norite pradėti vaizdo skambutį.
- 4 Jei nenorite naudoti garsiakalbio, spustelėkite piktogramą **Garsiakalbis** ir įsitikinkite, kad ausinės yra prijungtos.
- 5 Kol į jūsų vaizdo skambutį atsilieps, matysite tik save: o kai kita šalis atsilieps, ją matysite ekrane. Jei reikia, sureguliuokite vidinio fotoaparato padėtį.
- 6 Norėdami užbaigti vaizdo skambutį, palieskite piktogramą **Pabaiga**.

Privatus: jei nenorite, kad būtų rodomas esamas asmeninis paveikslėlis, galite jį pakeisti.

Rinkimo klaviatūra: įveskite numerį.

Skambučiai / kontaktai

Atidėti: išjungia garsą ir sustabdo vaizdo įrašą.

Išjungti garsą: nutildyti mikrofoną.


Garsiakalbis: įjungti arba išjungti garsiakalbį.

Vaizdo skambučio meniu

Užfiksuoti vaizdą – galite nufotografuoti kitą šalį arba save.

Naudoti galinį / priekinį fotoaparata – galima įjungti tai vieną, tai kitą fotoaparata.


Skambinimas jūsų adresatams

- 1 Palieskite , jei norite, kad būtų atidarytas adresatų sąrašas.
- 2 Peržiūrėkite adresatų sąrašą arba įveskite pirmąjį adresato, kuriam norite skambinti, vardo raidę paliesdami **leškoti**.
- 3 Sąraše palieskite adresatą, kuriam norite skambinti.



Atsiliepimas ir skambučio atmetimas

PATARIMAS! Jei norite išjungti gaunamo skambučio garsą, apverskite telefoną ekranu žemyn. Gestų parametrus reikia nustatyti iš anksto. Bakstelėkite **Programos > Nustatymai > Gestai > Naudoti judesių gestus > Įeinantis skambutis > pažymėkite Išjungti garsą.**

Kai ekranas yra užrakintas:

Telefonui skambant vilkite piktogramą „Atsisakyti“  į kairę, jei norite atmesti gaunamą skambutį.

Kai ekranas yra atrakintas:

Suskambėjus telefonui, palieskite piktogramą **Atsakymas** . Jei norite gaunamą skambutį atmesti, palieskite piktogramą **Atsisakyti** .

PATARIMAS! Atsiprašymo žinutės Kai norite atsisakyti skambučio / atmesti skambutį, galite greitai


išsiųsti žinutę ekrane vilkdami **Atsiprašymo žinutes**. Ši funkcija naudinga, jei reikia į žinutę atsakyti esant susitikime.


Skambučio garsumo reguliavimas

Jei norite reguliuoti garsumą pokalbio metu, naudokitės garsumo mygtuku aukštyr ir žemyn dešiniajame telefono šone.


Antrasis skambutis

- 1 Pirmojo skambučio metu palieskite **Rinkimo klaviatūrą**  ir surinkite numerį. Taip pat palietę skirtuką **Kontaktai**  galite ieškoti adresatų ir pasirinkti numerį, kuriuo norite skambinti.
- 2 Palieskite piktogramą **Skambinti** , jei norite kad jus sujungtų.
- 3 Skambinimo ekrane bus rodomi abu skambučiai. Pirmasis skambutis bus sulaikytas.
- 4 Norėdami sukeisti skambučius palieskite sulaikymo sąrašą.

PASTABA. Norėdami organizuoti konferencinį skambutį galite paliesti **Sujungti pokalbius** .

- 5 Norėdami užbaigti aktyvius skambučius palieskite piktogramą **Pabaiga** .

Skambučių žurnalo įrašų peržiūra

Pradžios ekrane palieskite  ir pasirinkite skirtuką **Skambučių žurnalas**.

Peržiūrėkite visų rinktų, priimtų ir praleistų skambučių sąrašą.

PATARIMAS! Norėdami peržiūrėti skambučio datą, laiką ar trukmę, palieskite ryšių žurnalo įrašą.

PATARIMAS! Palieskite mygtuką **Menu**, tada **Trinti viską**, kad ištrintumėte visus įrašytus elementus.

Skambučiai / kontaktai

Skambučių parametrai

Galite konfigūruoti telefono skambučių parametrus, pavyzdžiui, skambučio nukreipimą ir kitas specialiąsias ryšio operatoriaus siūlomas funkcijas.

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir atidarykite programų meniu.
- 2 Slinkite žemyn ir palieskite **Nustatymai**.
- 3 Spustelėkite **Skambučio nustatymai** ir pasirinkite pageidaujamas nustatyti parinktis.

< Fiksuotojo rinkimo numeriai >

Norėdami įjungti pasirinkite **Fiksuotojo rinkimo numeriai** ir sudarykite numerių, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. Jums reikės iš savo operatoriaus gauti PIN 2 kodą. Iš jūsų telefono bus galima skambinti tik fiksuotųjų numerių sąrašė esančiais telefono numeriais.

< Balso paštas >

Balso pašto tarnyba – leidžia pasirinkti jūsų operatoriaus teikiamą balso pašto paslaugą.

Balso pašto nustatymai – jei naudojatės operatoriaus teikiama balso pašto paslauga, pasirinkę šią parinktį galite įvesti telefono numerį, kuris bus naudojamas balso pašto pranešimams išklaudyti ir tvarkyti.

< Kiti skambučio nustatymai >

Atmetamas skambutis – nustatyti atmeti sąrašė esančius arba visus skambučius. Jei sudarote atmetamų skambučių sąrašą, palieskite **Atmetamų skambučių sąrašas > Meniu** mygtuką > **Naujas atmetamų skambučių įrašas**. Tuomet sukurkite naują atmetamą skambutį, pasirinkdami jį iš „Kontaktų“, „Skambučių žurnalų“ arba „Naujo numerio“.

Skambučio peradresavimas

– galite nustatyti skambučių peradresavimą, kai kalbate telefonu,

neatsiliepiate ir kt.

Papildomi nustatymai – galėsite keisti tokius parametrus:

- **Skambintojo ID:** pasirinkite, ar rodyti jūsų numerį, kai skambinate.
- **Laukiantis skambutis:** jei suaktyvintas laukiantis skambutis, telefonas įspės jus apie gaunamą skambutį, kai jūs kalbate telefonu. (Priklauso nuo jūsų tinklo paslaugų teikėjo.)

Skambučių blokavimas – pasirinkite, ar norite blokuoti skambučius. Įveskite skambučių blokavimo slaptažodį. Patikrinkite, ar tinklo operatorius teikia šią paslaugą.

Skambučių kaina – peržiūrėkite skambučių kainas. (Ši paslauga priklauso nuo tinklo: kai kurie operatoriai šios funkcijos nepalaiko.)

Skambučio trukmė – peržiūrėkite visų skambučių trukmę, rinktus, priimtus skambučius ir paskutinį skambutį.


Atsiprašymo žinutės – naudodamiesi šia funkcija galite greitai nusiųsti žinutę, kai atmetate skambutį. Ši funkcija naudinga, jei reikia į žinutę atsakyti esant susitikime.

Vaizdo skambučio nustatymai – pakeiskite savo vaizdo skambučio nustatymus.

Adresatai

Galite pridėti adresatus telefone ir sinchronizuoti juos su „Google“ paskyros adresatais arba kitos sinchronizavimą palaikančios paskyros adresatais.

Adresato paieška

- 1 Pradžios ekrane palieskite , jei norite atidaryti adresatų sąrašą.
- 2 Palieskite **leškoti** ir naudodamiesi klaviatūra įveskite adresato vardą.

Skambučiai / kontaktai


Naujo kontakto pridėjimas

- 1 Pradžios ekrane palieskite  ir įveskite naujo kontakto numerį, tuomet palieskite mygtuką **Meniu**  ir **Įtraukti į kontaktus**. Tuomet pasirinkite, ar **Kurti naują kontaktą**, ar **Pridėti prie esamų**.
- 2 Jei prie naujo kontakto norite pridėti nuotrauką, palieskite .
- 3 Pasirinkite arba **Fotografuoti**, arba **Rinktis iš galerijos**.
- 4 Jei norite pasirinkti skambėjimo toną, palieskite .
- 5 Palieskite teksto lauką, kad atidarytumėte jutiklinę klaviatūrą, ir įveskite naujo kontakto vardą.
- 6 Palieskite kontakto informacijos kategorijas ir įveskite informaciją apie kontaktą.
- 7 Palieskite **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte kontaktą.


Parankiniai kontaktai

Kontaktus, kuriems dažniausiai skambinate, galite priskirti prie parankinių.

Norėdami pridėti kontaktą prie parankinių:

- 1 Pradžios ekrane palieskite , jei norite atidaryti kontaktų sąrašą.
- 2 Palieskite kontaktą norėdami peržiūrėti informaciją apie jį.
- 3 Palieskite žvaigždutę kontakto vardo dešinėje. Žvaigždutė taps geltona.

Jei norite pašalinti kontaktą iš parankinių sąrašo:

- 1 Pradžios ekrane palieskite , jei norite atidaryti kontaktų sąrašą.
- 2 Palieskite skirtuką **Grupės** ir pasirinkite **Parankiniai**. Palieskite kontaktą norėdami peržiūrėti informaciją apie jį.
- 3 Palieskite geltoną žvaigždutę kontakto vardo dešinėje. Žvaigždutė pasikeis į pilką, o kontaktas bus pašalintas iš parankinių.

Žinučių sistema / el. paštas

Žinutės

LG-P920 yra vienas bendras SMS ir MMS skirtas intuityvus ir paprastas naudoti meniu.

Žinutės siuntimas

- 1 Palieskite piktogramą , esančią pradžios ekrane, ir atidarykite tuščią žinutę.
- 2 Įveskite adresato vardą arba telefono numerį laukelyje **Kam**. Įvedant adresato vardą bus rodomi jį atitinkantys adresatai. Jūs galite paliesti siūlomą adresatą. Galite pridėti keletą adresatų.
PASTABA. Kiekvienam asmeniui siunčiama teksto žinutė bus apmokestinama.
- 3 Palieskite **Rašyti žinutę**, jei norite pradėti rašyti žinutę.
- 4 Palieskite **Siųsti**, kad jūsų žinutė būtų išsiųsta. **PATARIMAS!** Kad galėtumėte pridėti rinkmeną, kurią norite siųsti su žinute,

palieskite piktogramą .

- 5 Atsidarys žinutės ekranas su žinute po jūsų vardu. Ekrane atsiras atsakymai. Peržiūrint ir siunčiant papildomas žinutes, sukuriama žinutės gija.

ĮSPĖJIMAS

160 ženklų riba gali skirtis kitose šalyse; tai priklauso nuo kalbos ir SMS kodavimo.

ĮSPĖJIMAS

Jei prie SMS žinutės bus pridėtas vaizdas, vaizdo įrašas ar garso įrašo rinkmena, žinutė bus automatiškai konvertuota į MMS žinutę ir apribojimai bus taikomi pagal tai.

PASTABA. Kai pokalbio metu gausite SMS žinutę, apie tai bus pranešta garsiniu signalu.

Žinučių sistema / el. paštas

Žinučių parametrų keitimas

Jūsų LG-P920 žinučių parametrai nustatyti iš anksto, todėl žinutes galite siųsti nedelsdami. Parametrus galite pakeisti savo nuožiūra.

Pradžios ekrane palieskite piktogramą **Žinučių sistema**, tada palieskite mygtuką **Meniu**, bakstelėkite **Nustatymai**.

El. pašto konfigūravimas

Palieskite skirtuką **Programos**, tada pasirinkite **El. paštas**. Jei nesate sukūrę el. pašto paskyros, paleiskite el. pašto nustatymo vedlį.

PATARIMAS! Jei el. pašto paskyra jau nustatyta, vedlys nebus suaktyvintas automatiškai.

Galite pasirinkti el. pašto dėžutės tipą „**MS Exchange**“, **Gmail** arba **Kita**.

„Microsoft Exchange“ el. pašto paskyra

El. pašto adresas – įveskite paskyros el. pašto adresą.

Naudotojo vardas – įveskite paskyros naudotojo vardą.

Slaptažodis – įveskite paskyros slaptažodį.

Domenas – įveskite paskyros domeną (neprivaloma)

Serverio adresas – įveskite serverio adresą.

Naudoti SSL – pasirinkite, ar naudoti SSL, skirtą „Microsoft Exchange“.

Jei norite prisijungti prie serverio, palieskite mygtuką „**Kita**“.

Bus parodytas konfigūravimo langas: jūs turėsite įvesti vardą paskyros rodynyje ir dalyje „**Mano vardas**“.

Paskyra dabar atsiras el. pašto aplanke esančiame paskyrų sąrašė.

Kita (POP3, IMAP, GME) el. pašto paskyra

El. pašto adresas – įveskite paskyros el. pašto adresą.

Slaptažodis – įveskite paskyros slaptažodį.

Bus parodytas konfigūravimo puslapis, o jūs turėsite įvesti „pavadinimą“.

Paskyra dabar atsiras el. pašto aplanke esančiame paskyrų sąrašė.

POP3 / IMAP4 – pasirinkite protokolo tipą (POP3 arba IMAP4).

Gaunamo pašto serveris
– įveskite gaunamo pašto serverio adresą.

Saugos tipas – TLS / SSL / išjungta.

Prievado numeris – paprastai yra rodomas kiekvienos paskyros numatytasis numeris.

Siunčiamo pašto serveris – – įveskite siunčiamo pašto serverio adresą.

SMTP saugi jungtis – TLS / SSL / išjungta.

Prievado numeris – paprastai yra rodomas kiekvienos paskyros numatytasis numeris.

Paskyrų ekranas

Paskyrų ekrane pateikiamas jūsų gautų žinučių **bendras aplankas** ir visos jūsų el. pašto paskyros.

- Palieskite skirtuką **Programos**, tada pasirinkite **El. paštas**. Bus parodytas **Paskyrų sąrašas**.

PATARIMAS! Paskyrų sąrašė palieskite ir palaiykite el. pašto paskyrą, jei norite perkelti paskyros piktogramą į pradžios ekraną. Palieskite piktogramą, jei norite iš karto pereiti į gaunamų laiškų aplanką.

Galite paliesti paskyrą, jei norite peržiūrėti gautų laiškų aplanką. Numatytoji paskyra, iš kurios siunčiate el. laiškus, yra pažymėta varnele.

Žinučių sistema / el. paštas

Norėdami atidaryti bendrą gautų laiškų aplanką:

Jei sukonfigūravote el. paštą taip, kad laišakai būtų siunčiami į kelias paskyras ir gaunamos iš kelių paskyrų, aplanke **Visi gautieji** galėsite peržiūrėti į visas paskyras siųstus laiškus.

- 1 Palieskite **El. paštas**.
- 2 Palieskite **Visi gautieji** (ekrane **Paskyros**). Laiškai **Visi gautieji** aplanke bus pašymėti tokia pačia spalva, kaip ekrane **Paskyros** esančios paskyros, į kurias jos atėjo.

El. laiško kūrimas ir siuntimas

Norėdami sukurti ir išsiųsti el. laišką:

- 1 Būdami programoje **El. paštas** palieskite mygtuką **Menu** ir **Kurti**.

- 2 Įveskite gavėjo, kuriam ši žinutė skirta, adresą. Įvedant tekstą pasirodys adresatų aplanke esantys panašūs adresai. Jei nurodote kelis adresus, atskirkite juos kableliais.
- 3 Spauskite mygtuką **Menu** ir palieskite **Pridėti Cc (kopija) / Bcc (nematoma kopija)**, kad galėtumėte nurodyti adresatus / el. pašto adresus Cc (kopijos) ar Bcc (nematomos kopijos) laukuose.
- 4 Įveskite laiško tekstą.
- 5 Palieskite **Pridėti**, kad galėtumėte pridėti rinkmeną, kurią norite siųsti su žinute.
- 6 Palieskite **Siųsti**. Jei nesate pasirengę siųsti laiško, palieskite mygtuką **Menu** ir **Išsaugoti kaip juodrašį** aplanke **Juodraščiai**. Norėdami toliau tvarkyti tokį laišką spauskite aplanke **Juodraščiai** esantį jos juodrašį. Jei prieš siųsdami žinutę paliesite **Atgal** mygtuką ,

bus išsaugotas laiško juodraštis. Jei nebenorite toliau rašyti laiško ir siekiate jį ištrinti, įskaitant visus išsaugotus jo juodraščius, palieskite **Trinti**. Jei esate neprisijungę prie tinklo, pvz., tuo metu, kai telefonas veikia lėktuvo režimu, jūsų siunčiami laišakai bus laikomi aplanke **Siunčiami laišakai**, kol prisijungsite prie tinklo. Jei jame yra neišsiųstų laiškų, aplankas **Siunčiami laišakai** bus rodomas **Paskyrų** ekrane.

Įsidėmėkite, kad laišakai, išsiųsti naudojant „Exchange“ paskyrą, telefone nebus saugomi: jie bus laikomi „Exchange“ serveryje. Jei savo išsiųstus laiškus norėsite pasižiūrėti aplanke **Išsiųsta** (arba pažymėtus etikete **Išsiųsta**), jums gali tekti atidaryti aplanką / etiketę **Išsiųsta** ir parinkčių meniu pasirinkti **Atnaujinti**.

PATARIMAS! Kai į gaunamų laiškų aplanką gaunami nauji laišakai, apie tai pranešama garsu ir vibravimu. Palieskite el. pašto pranešimą, ir jis išnyks.

Darbas su paskyrų aplankais

Kiekvienoje paskyroje yra aplankai **Gauti laišakai**, **Siunčiami laišakai**, **Išsiųsta**, **Juodraščiai** ir **Šiuokslės**. Aplankų skaičius priklauso nuo funkcijų, kurias paskyros paslaugos teikėjas palaiko. Jų gali būti ir daugiau.

Žinučių sistema / el. paštas

El. pašto paskyrų pridėjimas ir redagavimas

Norėdami pridėti el. pašto paskyrą:

- 1 Palieskite skirtuką **Programos**, tada pasirinkite **El. paštas**.
- 2 Pasirinkite „**MS Exchange**“, **Gmail** arba **Kita**. Jei el. pašto paskyra jau nustatyta, vedlys nebus suaktyvintas automatiškai. Tokiu atveju turėsite paliesti mygtuką **Meniu** ir bakstelėti **Pridėti paskyrą**.

Jei norite pakeisti paskyros nustatymus:

- 1 Atidarykite ekraną **Paskyros**.
- 2 Palieskite **Meniu** mygtuką, tada pasirinkite **Nustatymai**.

Norėdami ištrinti el. pašto paskyrą:

- 1 Atidarykite ekraną **Paskyros**.
- 2 Palieskite ir palaikykite paskyrą, kurią norite ištrinti.
- 3 Atsidariusiame meniu palieskite **Pašalinti paskyrą**, tuomet dialogo lange palieskite **Šalinti**, kad patvirtintumėte.

Socialinis tinklas

Telefoną galite naudoti norėdami bendrauti socialiniame tinkle ir tvarkyti savo nedidelį interneto dienoraštį interneto bendruomenėse. Jūs galite atnaujinti savo dabartinę būseną, įkelti nuotraukas ir peržiūrėti draugų būsenų atnaujinimus.

Jei paskyros neturite, apsilankykite šiose svetainėse ir ją susikurkite.

PASTABA. Jungiantis prie tinklo ir naudojantis tinklo paslaugomis gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.


Paskyros pridėjimas telefone

- 1 Palaikykite palietę pradžios ekraną. Iš valdiklių sąrašo pasirinkite „Social+“  ir bakstelėkite  **nustatymų mygtuką**. Galite naudoti kitą būdą. Pradžios ekrane pasirinkite **Programos > Nustatymai >**

Paskyros ir sinchronizavimas > „Social+“ nustatymai.

- 2 Pasirinkite bet kurio socialinio tinklo – „Facebook“ „Twitter“ ir „MySpace“ – kliento programą, kurią norite naudoti.
- 3 Įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį, tada bakstelėkite **Prisijungti**.
- 4 Palaukite, kol bendruomenėje bus patvirtinti jūsų duomenys.
- 5 Jei bakstelėsite savo bendruomenę, matysite jos būseną.

Būsenos peržiūra ir atnaujinimas

- 1 Socialinės bendruomenės turinį galite bet kada peržiūrėti ir atnaujinti naudodami „Social+“  valdiklį.
- 2 Valdiklyje „Social+“  pasirinkite paslaugą „Socialiniai tinklai“, prie kurios norite prisijungti. Matysite savo būseną

Socialinis tinklas

ir turinį.

- 3 Kai paliesite įvedimo langelį, ekranas leis atnaujinti jūsų esamą būseną pridėdam komentarus ar įkeliant nuotraukų.

PATARIMAS! Savo būseną galite atnaujinti patikrinę SNS paslaugas, kurias norite įsikelti iš „Facebook“, „Twitter“ ir „MySpace“.

PASTABA. Tai priklauso nuo tinklo paslaugų.

PATARIMAS! Informaciją apie draugus galite naudoti tik socialinio tinklo svetainėje arba sinchronizuoti visus duomenis su adresatais.

Paskyrų pašalinimas iš telefono

- 1 Pasirinkite **Programos > Nustatymai > Paskyros ir sinchronizavimas.**
- 2 Pasirinkite norimą trinti paskyrą,

tada palieskite **Pašalinti paskyrą.**

Kas nauja

Rodyti pranešimus apie praleistus skambučius, neskaitytą žinutę, balso paštą, el. paštą pagal svarbą. Rodomi tam tikro laikotarpio pranešimai.

- 1 Pasirinkite **Programos > Kas nauja.**
- 2 Bakstelėję mygtuką  galite pasirinkti peržiūrėti arba sąrašą, arba kategoriją.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu (fotoaparatas)

Mastelis – padidinkite arba sumažinkite. Taip pat galite naudoti šone esančius garsumo mygtukus.

Keitimas – išorinį fotoaparatą galite pakeisti vidiniu.



Perėjimas iš 2D į 3D režimą - palieskite, jei fotografavimo režimą norite perjungti iš 2D į 3D.

Fotografavimas

Vaizdo įrašymo režimas – paslinkite šią piktogramą į dešinę, jei norite perjungti į vaizdo įrašymo režimą.

Galerija - palieskite norėdami peržiūrėti paskutinę darytą nuotrauką. Galite pasiekti savo galeriją ir pasirinkti išsaugotas nuotraukas fotoaparato režimu.

Parametrai – palieskite šią piktogramą norėdami atidaryti parametų meniu. Žr. skyrių „Papildomų parametru naudojimas“.

Blykstė – galite įjungti blykstę, jei fotografuojate esant nepakankamam apšvietimui.

Šviesumas – nustato ir reguliuoja, kiek į vaizdą patenka saulės šviesos. Stumkite šviesumo indikatorį išilgai juostos link „-“ norėdami sumažinti vaizdo šviesumą arba „+“ norėdami jį padidinti.

PATARIMAS! Jei norite, kad vaizdo ieškiklio ekranas būtų aiškesnis, uždarykite visas parinkčių nuorodas. Tiesiog vieną kartą palieskite centrinę vaizdo ieškiklio dalį. Norėdami atkurti parinktis, dar kartą palieskite ekraną.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai

Momentinė nuotrauka

- 1 Atidarykite programą **Fotoaparatas**.
- 2 Laikydami telefoną nukreipkite objektyvą į norimą fotografuoti objektą.
- 3 Palieskite užrakto piktogramą.
- 4 Fotoaparatas fokusuoja vaizdą. Kai vaizdas yra sufokusuotas, kiekviename kampe esantys fokusavimo indikatoriai užsidega žaliai, o fotoaparatas nufotografuoja.

Įspėjimas. Kai fotografuojate patalpoje, dėl fotoaparato savybių gali atsirasti skirtingų atspalvių. (Atspalviai reiškia spalvų skirtumus vaizdo centre ir pakraščiuose.)

Padarius nuotrauką

Padaryta nuotrauka atsiras ekrane.

Bendrinti Palieskite norėdami nuotrauka dalintis per „Bluetooth“, „Facebook“, „Twitter“, „MySpace“, „Social+“, „Picasa“, „Gmail“, žinučių sistemą arba el. pašta.

PASTABA. Jei MMS žinutės atsisiunčiamos tarptinklinio ryšio režimu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

PATARIMAS! Jei turite socialinio tinklo paskyrą ir esate ją nustatę telefone, galite dalintis nuotraukomis su savo bendruomene.

Nustatyti kaip Palieskite, jei vaizdą norite naudoti kaip **Kontakto piktogramą** arba **Darbalaukio foną**.

Pervadinti Palieskite, jei

norite redaguoti pasirinkto paveikslėlio pavadinimą.

Redaguoti

Palieskite, jei norite redaguoti padarytą nuotrauką.



Palieskite, jei norite ištrinti vaizdą.




Palieskite, kad nedelsdami padarytumėte kitą nuotrauką.



Palieskite norėdami peržiūrėti paskutinę darytą nuotrauką.

Papildomų parametru naudojimas (fotoaparatas)

Vaizdo ieškiklyje palieskite , kad atidarytumėte visas papildomas parinktis.

Galite keisti sąrašė pateiktas fotoaparato parinktis. Pasirinkę parinktį palieskite mygtuką **Atgal**.

Fokusavimas – pasirinkite

fokusavimą iš **Automatinis**, **Makro**, **Nepertraukiamas** ir **Veido sekimo režimas**.

Vaizdo dydis – palieskite norėdami nustatyti nuotraukos dydį (pikseliais).

Scenos režimas – pasirinkite **Automatinis**, **Portretas**, **Gamtovaizdis**, **Saulėlydis** ar **Naktis**.

Baltos spalvos balansas – pasirinkite **Automatinis**, **Kaitrinė lempa**, **Saulėta**, **Fluorescencinis** ir **Debesuota**.

Spalvos efektas – pasirinkite atspalvį, kurį naudosite naujai nuotraukai. Pasirinkite **Nėra**, **Tamsiai rusva**, **Juodai balta**, **Negatyvas**, **Ryškus** arba **Soliarizuoti**.

Laikmatis – prieš fotografuojant galima nustatyti uždelsimo laiką paspaudus užraktą.

Fotografavimo režimas – pasirinkite įprastą arba nepertraukiamą fotografavimo režimą.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai

Vaizdo kokybė – pasirinkite **Labai gera**, **Gera** ir **Įprasta**. Pasirinkus geresnę kokybę, nuotrauka bus ryškesnė. Kita vertus, padidėja ir rinkmenos dydis, o tai reiškia, kad atmintyje galėsite išsaugoti mažiau nuotraukų.

Automatinė peržiūra

– jei nustatysite įjungti **automatinę peržiūrą**, jums bus rodoma nuotrauka, kuri buvo ką tik automatiškai padaryta.

Užrakto garsas – pasirinkite vieną iš keturių užrakto garsų.

Žymėti vietą – įjunkite šią funkciją, jei norite naudotis telefono vietos paslaugomis. Fotografuokite, kad ir kur būtumėte, tada pažymėkite nuotrauką toje vietoje. Jei įkelsite pažymėtas nuotraukas į interneto dienoraštį, kuris palaiko geografinį žymėjimą, nuotraukas galėsite peržiūrėti žemėlapyje.

PASTABA. Šia funkcija galima naudotis tik įjungus vietos nustatymo

tarnybą.

Saugykla – jei norite išsaugoti vaizdus, pasirinkite **Vidinė atmintis** arba **SD kortelė**.



Atkurkite numatytuosius fotoaparato parametrus.




Palieskite, jei norite sužinoti, kaip ši funkcija veikia. Toliau pateikiamos darbo pradžios instrukcijos.


PATARIMAS! Išjungus fotoaparata, bus grąžinti kai kurie numatytieji parametrai. Prieš darydami kitą nuotrauką patikrinkite fotoaparato parametrus.


PATARIMAS! Parametrų meniu bus įkeltas virš vaizdo ieškiklio, todėl kai keisite vaizdo spalvos ar kokybės elementus, galėsite matyti vaizdo pasikeitimą už parametrų meniu.


Įrašytų nuotraukų peržiūra

1 Galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas fotoaparato režimu. Tiesiog palieskite , ir ekrane atsiras jūsų galerija. Palieskite ekrane esančią nuotrauką. Tuomet žiūrėkite **Skaidrių demonstravimą** ir **Meniu**.

 Palieskite, jei norite, kad būtų rodomas skaidrių seansas. Palieskite **Meniu** ir pasirinkite norimas parinktis.

 Palieskite norėdami dalintis turiniu.

 Palieskite, jei norite trinti nuotrauką.

 Jei reikia daugiau parinkčių, nurodytų toliau, palieskite **Daugiau**.

Išsamiau – daugiau informacijos apie turinį.

Nustatyti kaip – nustatyti adresatų piktogramą ar ekrano foną.

Apkarpyti – apkarpykite nuotrauką. Vėsdami pirštą ekranu pasirinkite zoną.

Pasukti – pasukti į kairę ar dešinę.


Redaguoti – palieskite, jei norite redaguoti vaizdą naudodami įvairius įrankius.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu (vaizdo kamera)

Mastelis – padidinkite arba sumažinkite. Taip pat galite naudoti šone esančius garsumo mygtukus.

Keitimas – išorinį fotoaparataž galite pakeisti vidiniu.

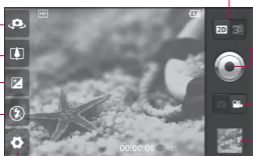

Perėjimas iš 2D į 3D režimą - palieskite, jei fotografavimo režimą norite perjungti iš 2D į 3D.

Pradėti įrašymą

Fotoaparato režimas – paslinkite šią piktogramą į kairę, jei norite persijungti į vaizdo fotoaparato režimą.

Galerija - palieskite norėdami peržiūrėti paskutinį vaizdo įrašą. Galite pasiekti savo galeriją ir pasirinkti išsaugotus vaizdo įrašus vaizdo įrašų režimu.

Parametrai – palieskite šią piktogramą norėdami atidaryti parametų meniu. Žr. skyrių „Papildomų parametų naudojimas“.

Blykstė – galima įjungti blykstę filmuojant tamsioje vietoje.

Šviesumas – nustato ir reguliuoja, kiek į vaizdą patenka saulės šviesos. Stumkite šviesumo indikatorių išilgai juostos link „-“ norėdami sumažinti vaizdo šviesumą arba „+“ norėdami jį padidinti.

PATARIMAS! Jei norite, kad vaizdo ieškiklio ekranas būtų aiškesnis, uždarykite visas parinkčių nuorodas. Tiesiog vieną kartą palieskite centrinę vaizdo ieškiklio dalį. Norėdami atkurti parinktį, dar kartą palieskite ekraną.

Greitas vaizdo įrašymas

- 1 Atidarykite programą **Fotoaparatas** ir pastumkite fotoaparato režimo mygtuką į padėtį **Vaizdo įrašas**. Užrakto piktograma  pasikeis į .
- 2 Ekrane atsiras vaizdo kameros ieškiklis.
- 3 Laikydami telefoną nukreipkite objektyvą į filmuojamą objektą.
- 4 Palieskite vaizdo įrašo paleidimo piktogramą .
- 5 Vaizdo ieškiklio apačioje atsiras REC (įrašymas), kartu matysite laikmatį, rodantį vaizdo įrašo trukmę.
- 6 Jei norite sustabdyti įrašymą, palieskite vaizdo įrašo stabdymo piktogramą .

Padarius vaizdo įrašą


Ekrane atsiras nejudantis vaizdas, pristatantis jūsų vaizdo įrašą.


Leisti Palieskite, jei norite paleisti vaizdo įrašą.


Bendrinti Palieskite norėdami dalintis vaizdo įrašų per „**Bluetooth**“, „**Facebook**“, „**Gmail**“, žinučių sistemą, el. paštą ar „**Youtube**“.

PASTABA. Jei MMS žinutės atsiųsiamos tarptinkinio ryšio režimu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Pervadinti Palieskite, jei norite redaguoti pasirinkto vaizdo įrašo pavadinimą.


 Palieskite norėdami ištrinti padarytą vaizdo įrašą, o patvirtinkite paliesdami **Gerai**. Vėl atsiras vaizdo ieškiklis.

 Palieskite, jei norite tuoj pat pradėti įrašyti naują vaizdo įrašą.

 Palieskite norėdami peržiūrėti paskutinį vaizdo įrašą.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai

Papildomų parametru naudojimas (vaizdo kamera)

Vaizdo ieškiklyje palieskite , kad atidarytumėte visas papildomas parinktis. Galite keisti sąrašą pateiktas vaizdo kameros parinktis. Pasirinkę parinktį palieskite mygtuką **Atgal**.

Vaizdo įrašo dydis – palieskite norėdami nustatyti vaizdo įrašo dydį (pikseliais). Nustatykite vaizdo įrašo dydį: 1080P (1920 x 1080), HD (1280 x 720), D1 (720 x 480), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) arba QCIF (176 x 144).

Baltos spalvos balansas – baltos spalvos balansas užtikrina, kad balta spalva vaizdo įrašė atrodytų tikroviškai. Kad fotoaparatas tinkamai sureguliuotų baltos spalvos balansą, jums reikia nustatyti apšvietimo sąlygas. Pasirinkite **Automatinis**, **Kaitrinė lempa**, **Saulėta**, **Fluorescencinis** ar **Debesuota**.

Spalvos efektas – pasirinkite atspalvį, kurį naudosite naujame vaizdo įrašė. Pasirinkite **Nėra**, **Tamsiai rusva**, **Juodai balta**, **Negatyvas**, **Ryškus** arba **Soliarizuoti**.

Vaizdo įrašo kokybė – pasirinkite **Labai gera**, **Gera** ir **Įprasta**.

Trukmė – galite nustatyti ribinę vaizdo įrašo trukmę. Pasirinkite iš **Įprasta** ir **MMS**, jei norite apriboti didžiausią vaizdo įrašo dydį taip, kad jį būtų galima siųsti kaip MMS žinutę.

Garso įrašas – pasirinkite **Išjungti garsą**, jei norite vaizdo įrašą įrašyti be garso.


Automatinė peržiūra – jei nustatysite ją į **Įjungta**, jums bus automatiškai rodomas vaizdo įrašas, kurį ką tik įrašėte.

Saugykla – jei norite išsaugoti vaizdo įrašus, pasirinkite arba **Vidinė atmintis**, arba **SD kortelė**.

 Visus vaizdo kameros

- parametrus nustatykite iš naujo.
- ?** Palieskite, jei norite sužinoti, kaip ši funkcija veikia. Toliau pateikiamos darbo pradžios instrukcijos.

Išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas

- 1 Vaizdo ieškiklyje, žemutiniame dešiniajame kampe, palieskite .
- 2 Ekrane atsiras jūsų galerija.
- 3 Vieną kartą palieskite vaizdo įrašą, kad jis atsirastų galerijos pradžioje. Įrašas bus paleistas automatiškai.

Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą

Jei norite nustatyti vaizdo įrašo garsumą jį peržiūredami, naudokite garsumo mygtukus telefono kairėje.

3D nuotraukos ir vaizdo įrašai

3D nuotraukų darymas




- 1 **Keitimas** – išorinį fotoaparataž galite pakeisti vidiniu.
- 2 **3D fokusavimas**– 3D fokusavimą galite reguliuoti rankiniu būdu, pakoreguodami persiklojimą su juosta, kuri atsiranda apačioje. Šia funkcija galite pasinaudoti prieš pradėdami fotografuoti 3D vaizdą.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai

- 3 Šviesumas** – nustato ir reguliuoja, kiek į vaizdo įrašą patenka saulės šviesos. Stumkite šviesumo indikatorių išilgai juostos link „–“ norėdami sumažinti vaizdo įrašo šviesumą arba „+“ norėdami jį padidinti.
 - 4 Blykstė** – galima įjungti blykstę fotografuojant tamsioje vietoje.
 - 5 Parametrai** – paliesdami šią piktogramą atidarykite parametų meniu. Žr. skyrių „Papildomų parametų naudojimas“.
- 3D fokusuotės režimas**
– pasirinkite automatinę 3D fokusavimo parinktį skirtuke „Kraštinė“, „Centras“. Kraštinės funkcija naudoja kraštinės plotį, kad optimizuotų persiklojantį plotą. Centro funkcija tam naudoja centrinę sritį. Taip pat galite reguliuoti rankiniu būdu naudodami vaizdo ieškiklio 3D fokusavimo funkciją.
- 1** Atidarykite programą „Fotoaparatas“.
 - 2** Palieskite vaizdo ieškiklyje esantį 3D mygtuką .
 - 3** Laikydami telefoną nukreipkite objektyvą į norimą fotografuoti objektą.
 - 4** Palieskite užrakto piktogramą .
 - 5** Fotoaparatas fokusuoja vaizdą. Kai vaizdas yra sufokusuotas, kiekviename kampe esantys fokusavimo indikatoriai užsidega žaliai, o fotoaparatas nufotografuoja.

3D vaizdo įrašas

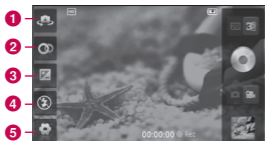



- 1 Keitimas** – išorinį fotoaparatą galite pakeisti vidiniu.
- 2 3D fokusavimas**– 3D fokusavimą galite reguliuoti rankiniu būdu, pakoreguodami persiklojimą su juosta, kuri atsiranda apačioje. Šia funkcija galite pasinaudoti prieš pradėdami filmuoti 3D vaizdą. Šios funkcijos įrašant negalima koreguoti.
- 3 Šviesumas** – nustato ir reguliuoja, kiek į vaizdo įrašą patenka saulės šviesos. Stumkite šviesumo indikatorių išilgai juostos link „-“ norėdami sumažinti vaizdo įrašo šviesumą arba „+“ norėdami jį padidinti.

- 4 Blykstė** – galima įjungti blykstę fotografuojant tamsioje vietoje.
- 5 Parametrai** – paliesdami šią piktogramą atidarykite parametru meniu. Žr. skyrių „Papildomų parametru naudojimas“.




3D fokusavimo režimas

– pasirinkite automatinę 3D fokusavimo parinktį skirtuke „Kraštinė“, „Centras“. Kraštinės funkcija naudoja kraštinės plotį, kad optimizuotų persiklojantį plotą. Centro funkcija tam naudoja centrinę sritį. Taip pat galite reguliuoti rankiniu būdu naudodami vaizdo ieškiklio 3D fokusavimo funkciją.

Stabilizavimas – pasirinkite „Įjungta“, jei dreba rankos.

- Atidarykite programą „Fotoaparatas“ ir pastumkite fotoaparato režimo mygtuką į padėtį „Vaizdo įrašas“. Užrakto piktograma  pasikeis į .


Nuotraukos ir vaizdo įrašai

- 2 Ekrane atsiras vaizdo kameros ieškiklis: palieskite 3D mygtuką .
- 3 Laikydami telefoną gulsčiai nukreipkite objektyvą į filmuojamą objektą.
- 4 Palieskite vaizdo įrašo paleidimo piktogramą . Vaizdo ieškiklio apačioje atsiras REC (įrašymas), kartu matysite laikmatį, rodantį vaizdo įrašo trukmę.
- 5 Jei norite sustabdyti įrašymą, palieskite vaizdo įrašo stabdymo piktogramą .

PASTABA

- 3D fotoaparato režimą galima naudoti tik gulsčiai.
- Atstumas tarp fotoaparato ir objekto turi būti didesnis nei 0,5 m.
- Geriausiai 3D vaizdą matysite laikydami prietaisą 30~40 cm atstumu nuo akių.

3D erdvė

Norėdami pasiekti skyrelį „3D erdvė“, palaikykite nuspauždę telefono dešiniajame šone esantį 3D mygtuką . Matysite 3D turinį, pvz., „YouTube 3D“, 3D galeriją, 3D fotoaparata ir 3D vadovą.




„YouTube 3D“

- 1 Norėdami paleisti „YouTube 3D“ jį palieskite. Ekranui persijungiant į „YouTube 3D“ žiniatinklį, bus parodyti įvairūs 3D vaizdo įrašai.
- 2 Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą. Vaizdo įrašas bus rodomas dvigubu formatu portreto režimu.
- 3 Pasukite gulsčiai, ir automatiškai įsijungs 3D režimas.



3D galerija


- 1 Palieskite  3D galerija. Tuomet pasirodys 3D vaizdų sąrašas.
- 2 Pasirinkite vieną, kurį norite peržiūrėti.

PASTABA

- 3D turinį geriausia žiūrėti, kai ekranas nuo jūsų nutolęs 30~40 cm.
- Kad galėtumėte mėgautis 3D efektu, turinį reikia nustatyti į tinkamą 3D formatą. Jei turinys 3D formatu nerodomas, pakeiskite formatą naudodami 3D formato tvarkyklę.




3D fotoaparatas

- 1 Palieskite  „3D fotoaparatas“, ir ekranas pereis į 3D fotoaparato režimą. Norėdami kurti 3D nuotraukas ir 3D filmukus, žr. ankstesniuose puslapiuose esantį skyrelį „3D nuotraukos ir vaizdo įrašai“.

3D erdvė



3D žaidimai ir programos

- 1 Palieskite  „3D žaidimai ir programos“, ir bus parodytas visų jūsų iš „Prekyvietės“ atsisiųstų 3D žaidimų ir programų sąrašas. Ketrios programos, tokios kaip „Asphalt6“, „Let's Golf2“, „Nova“, „Gulliver's Travels“, yra pateiktos kaip numatytosios.



3D vadovas

3D vadove pateikiami nurodymai, kaip šiame telefone patogiau naudoti 3D turinį. Jame rasite patarimų, kaip kurti 3D nuotraukas, prisijungti prie 3D TV naudojant HDMI jungtį, peržiūrėti 3D turinį ir juo dalintis.

Multimedija

Galerija

Taip pat savo rinkmenas galite išsaugoti išorinėje atminties kortelėje. Turėdami atminties kortelę galite atlaisvinti vietos telefono atmintyje.

Palieskite skirtuką **Programos**, tada pasirinkite **Galerija**.

- 1 Galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas fotoaparato režimu. Tiesiog palieskite , ir ekrane atsiras jūsų galerija. Palieskite ekrane esančią nuotrauką. Tuomet žiūrėkite **Skaidrių demonstravimą** ir **Meniu**.



Palieskite, jei norite, kad būtų rodomas skaidrių seansas. Palieskite **Meniu** ir pasirinkite norimas parinktis.



Palieskite norėdami dalintis turiniu.



Palieskite, jei norite trinti nuotrauką.



Jei reikia daugiau parinkčių, nurodytų toliau, palieskite **Daugiau**.

Išsamiau – daugiau informacijos apie turinį.

Nustatyti kaip – nustatyti adresatų piktogramą ar ekrano foną.

Apkarpyti – apkarpykite nuotrauką. Vesdami pirštą ekranu pasirinkite zoną.

Pasukti – pasukti į kairę ar dešinę.

Redaguoti – palieskite, jei norite redaguoti vaizdą naudodami įvairius įrankius.

PASTABA. Galite naudoti galerijoje esantį 3D turinį.

Norėdami peržiūrėti MPO rinkmenas

- 1 Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdą.
- 2 Pasukite gulsčiai ir palieskite MPO vaizdo ieškiklį.
- 3 Pakreipkite telefoną.

Norėdami peržiūrėti 3D turinį

- 1 Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdą.
- 2 Pasukite gulsčiai, ir įsijungs 3D režimas.
- 3 Daugiau informacijos ieškokite

Multimedija

3D vadove.

PASTABA. Dalį vaizdo rinkmenų galima konvertuoti iš 2D į 3D.

Muzika

LG-P920 yra vidinis muzikos grotuvas, kuriuo galima atkurti savo mėgstamus muzikos kūrinius. Norėdami naudotis muzikos grotuvu palieskite skirtuką „Programos“, tada pasirinkite „Muzika“.

Dainos atkūrimas

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Muzika**.
- 2 Palieskite **Dainos**.
- 3 Pasirinkite norimą atkurti dainą.
- 4 Paliesdami  pristabdykite dainos grojimą.
- 5 Paliesdami  persikelkite į kitą dainą.
- 6 Paliesdami  grįžkite į dainos pradžią. Paliesdami  du kartus grįžkite prie ankstesnės

dainos.

Jei norite reguliuoti garsumą klausydamiesi muzikos, palieskite garsumo didinimo ir mažinimo mygtukus, esančius kairėje telefono pusėje.

Palieskite ir laikykite bet kurią dainą sąrašė. Pasirodys parinktys: **Leisti**, **Įtraukti į grojaraštį**, **Naudoti kaip skambučio toną**, **Trinti** ir **Bendrinti**.

PASTABA. Muzikos rinkmenų autorių teisės gali būti saugomos tarptautiniais susitarimais ir nacionaliniais autorių teisių įstatymais.

Todėl gali tekti įsigyti leidimą arba licenciją klausytis ar kopijuoti norimą muzikos įrašą. Kai kuriose valstybėse įstatymais draudžiama autorių teisių saugomus kūrinius kopijuoti ir naudoti asmeniškai. Prieš atsisiųsdami ar kopijuodami rinkmeną patikrinkite konkrečios šalies nacionalinius įstatymus, reguliuojančius tokios medžiagos naudojimą.

„SmartShare“ naudojimas

„SmartShare“ naudoja DLNA („Digital Living Network Alliance“) technologiją, leidžiančią belaidžiam tinkle dalintis skaitmeniniu turiniu. Kad ši funkcija būtų palaikoma, abu prietaisai turi būti DLNA sertifikuoti.

Jei norite įjungti „SmartShare“ ir leisti dalintis turiniu.

- 1 Paspauskite skirtuką **Programos** ir  pažymėkite parinktį **SmartShare**.
- 2 Paspauskite meniu mygtuką ir pažymėkite parinktį **Nustatymai**.
- 3 Palieskite langelį **Atrandamas**, kad šią parinktį įjungtumėte.
- 4 Jei norėsite iš kitų prietaisų automatiškai gauti bendrinimo užklausas, palieskite parinktį **Visada priimti užklausa**.
- 5 Jei norėsite leisti automatiškai įkelti rinkmenas į savo telefoną iš kitų prietaisų, palieskite parinktį **Priimti failus**.
- 6 Eikite į skyrių **Mano bendrinamas turinys** ir paliesdami pažymėkite turinį, kurį norėtumėte bendrinti. Pasirinkite **Paveikslėliai, Vaizdo įrašai** arba **Muzika**.
- 7 Dabar „SmartShare“ yra suaktyvinta ir parengta dalintis

Multimedija

turiniu.

Jei norite dalintis turiniu iš nuotolinio turinio bibliotekos su kitais prietaisais

Tegul jūsų vaizdo perteikimo įrenginys (pvz., televizorius) nuskaitytų multimedijos turinį iš nuotolinio turinio bibliotekos (pvz., kompiuterio)

PASTABA. Patikrinkite, ar DLNA funkcionalumas jūsų prietaise yra tinkamai sukonfigūruotas (pvz., TV ir kompiuteris)

- 1 Paspauskite skirtuką **Programos** ir  pažymėkite parinktį **SmartShare**.
- 2 Norėdami pasirinkti įrenginį iš vaizdo perteikimo įrenginių sąrašų, palieskite viršuje dešinėje pusėje esantį mygtuką.
- 3 Palieskite viršuje kairėje pusėje esantį mygtuką ir pasirinkite nuotolinio turinio bibliotekos prietaisą.
- 4 Galite naršyti turinio bibliotekoje.

- 5 Palieskite turinio miniatiūrą arba paspauskite meniu mygtuką ir pažymėkite mygtuką „Leisti“.

Jei norite dalytis telefone esančiu turiniu su perteikimo įrenginiu (pvz., TV)

PASTABA. Patikrinkite, ar jūsų perteikimo įrenginys yra tinkamai sukonfigūruotas

- 1 Kai ieškosite nuotraukų ar vaizdo įrašų naudodami galerijos programą, palieskite ir palaikykite pasirinktas rinkmenas. Tuomet galėsite pasirinkti kelias rinkmenas ir jomis dalintis.
- 2 Palieskite meniu esančią parinktį **Bendrinti** ir pažymėkite **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** bus paleista automatiškai kartu su pažymėtomis rinkmenomis.
- 4 Pasirinkite įrenginį iš vaizdo perteikimo įrenginių sąrašų, jei norite leisti rinkmenas.

PASTABA. Atlikite tuos pačius

veiksmus, jei norite naudoti muzikos grotuvą, kad pasidalintumėte turiniu

DĖMESIO! Norėdami naudotis šia programa, patikrinkite, ar jūsų įrenginys prijungtas prie namų tinklo „Wi-Fi“ ryšiu.

Kai kurie įrenginiai (pvz., televizorius), kuriuose įdiegta DLNA, palaiko tik DMP funkciją ir nebus rodomi vaizdo perteikimo įrenginių sąrašė Gali būti, kad jūsų įrenginys atkurs ne visą turinį

Jei norite atsisiųsti turinį iš nuotolinio turinio bibliotekos

- 1 Paspauskite skirtuką **Programos** ir  pažymėkite parinktį **SmartShare**.
- 2 Palieskite viršuje kairėje pusėje esantį mygtuką ir pasirinkite nuotolinio turinio bibliotekos įrenginį.
- 3 Galite naršyti turinio bibliotekoje.
- 4 Palieskite turinio miniatiūrą, tuomet palieskite atsisiuntimo meniu mygtuką

DĖMESIO! Keli turinio tipai nėra palaikomi.

Jei norite įkelti turinį iš savo telefono į nuotolinio turinio biblioteką

PASTABA. Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SD kortelė, o nustatymų meniu pažymėta parinktis „Priimti failus“.

- 1 Paspauskite skirtuką **Programos** ir  pažymėkite parinktį **SmartShare**.
- 2 Palieskite viršuje kairėje pusėje esantį mygtuką ir pažymėkite parinktį **Mano telefonas**.
- 3 Galite naršyti turinio bibliotekoje.
- 4 Palieskite ir palaikykite turinio miniatiūrą, tuomet palieskite įkėlimo meniu mygtuką
- 5 Pažymėkite norimą įkelti nuotolinio turinio bibliotekos įrenginį.

DĖMESIO! Kai kurie DLNA palaikantys prietaisai nepalaiko DMS įkėlimo funkcijų ir todėl nebus įkelti.

Multimedija

Keli turinio tipai nėra palaikomi.

Rinkmenų perkėlimas naudojant USB talpriosios saugyklos įrenginius

Jei norite perkelti rinkmenas naudodami USB įrenginius:

- 1 Junkite LG-P920 prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
- 2 Jei kompiuteryje nebuvo įdiegta LG „Android“ platformos tvarkyklė, parametrus reikės pakeisti rankiniu būdu. Pasirinkite **Nustatymai > SD kortelė ir telefono saugykla > Duomenų saugykla** ir prijunkite savo telefoną prie kompiuterio naudodami USB duomenų kabelį.
- 3 Palieskite **Įjungti USB atmintinę**.
- 4 Duomenų laikmenos turinį galite peržiūrėti kompiuteryje ir perkelti rinkmenas.

PASTABA. Pirmiausia turėsite įdėti „microSD“ kortelę. Jei neįdėsite

„microSD“ kortelės, negalėsite naudotis USB talpiaja duomenų saugykla.

Kaip telefone išsaugoti muzikos / vaizdo įrašų rinkmenas

- 1 Prijunkite USB kabelį prie telefono ir kompiuterio.
 - Palieskite ir tempkite žemyn būsenos juostos dalį pradžios ekrane. Pasirinkite **USB prijungtas > Įjungti USB atmintinę >** Atidarykite aplanką ir peržiūrėkite rinkmenas.
 - Jei kompiuteryje nėra įdiegta „LG Android“ platformos tvarkyklė, turėsite nustatyti ją rankiniu būdu. Daugiau informacijos ieškokite skyrelyje „Rinkmenų perkėlimas naudojant talpriosios saugyklos įrenginius“.
- 2 Išsaugokite kompiuteryje esančias muzikos ar vaizdo įrašų rinkmenas telefono keičiamojoje

saugykloje.

- Galite kopijuoti kompiuteryje esančias rinkmenas ar jas perkelti į telefono keičiamąją saugyklą naudodami kortelių skaitytuvą.
- Jei yra vaizdo rinkmena su subtitrų rinkmena („.smi“ ar „.srt“ plėtinį turinti rinkmena tuo pačiu pavadinimu kaip vaizdo įrašo rinkmena), padėkite jas į tą patį aplanką, kad atkuriant vaizdo rinkmeną automatiškai būtų rodomi subtitrai.
- Siunčiantis muzikos ar vaizdo įrašų rinkmenas negalima pažeisti autorių teisių. Įsidėmėkite, kad sugadinta rinkmena ar rinkmena su neteisingu plėtiniu gali tapti telefono gedimo priežastimi.

Kaip perkelti adresatus iš senojo į dabartinį telefoną

Iš senojo telefono į kompiuterį eksportuokite adresatus kaip

CSV rinkmenas naudodami kompiuterio sinchronizavimo programą.

- 1 Atsisiųskite „Mobile Sync“, skirtą operacinei sistemai „Android“, iš www.lg.com ir įdiekite kompiuteryje. Paleiskite programą ir USB kabeliu prijunkite mobilųjį telefoną su operacine sistema „Android“ prie kompiuterio.
- 2 Pasirinkite piktogramą **Kontaktai**. Pereikite į **Meniu > Daugiau > Importuoti** ir pasirinkite kompiuteryje išsaugotą CSV rinkmeną.
- 3 Jei importuotoje CSV rinkmenoje laukai skiriasi nuo laukų, esančių „Mobile Sync“, skirtoje operacinei sistemai „Android“, turėsite tuos laukus pažymėti. Pažymėję laukus spustelėkite „Gerai“. Tuomet adresatai bus įtraukti į „Mobile Sync“, skirtą operacinei sistemai „Android“.
- 4 Jei „Mobile Sync“, skirta

Multimedija

operacinei sistemai „Android“, aptiks LG-P920 telefono ryšį (naudodama USB kabelį), norėdami sinchronizuoti kompiuteryje išsaugotus adresatus su telefonu, spustelėkite „Sinchronizuoti“ ar „Sinchronizuoti adresatus“ ir juos išsaugokite.

Duomenų siuntimas iš telefono naudojant „Bluetooth“

Siųsti duomenis naudodami „Bluetooth“ galite paleidę tinkamą programą, bet esančią ne „Bluetooth“ meniu, kaip įprastuose mobiliuosiuose telefonuose.

- **Nuotraukų siuntimas:** paleiskite programą **Galerija** ir pasirinkite **Nuotrauka > Meniu**. Spustelėkite **Bendrinti** ir pasirinkite „**Bluetooth**“ > patikrinkite, ar „**Bluetooth**“ **įjungtas**, ir pažymėkite **leškoti įrenginių** > sąraše pasirinkite įrenginį, į kurį norite siųsti

duomenis.

- **Adresatų eksportavimas:** paleiskite programą **Kontaktai**. Palieskite adresatą, kurį norite eksportuoti. Palieskite **Meniu** ir pasirinkite **Bendrinti** > „**Bluetooth**“ > patikrinkite, ar „**Bluetooth**“ **įjungtas**, ir pasirinkite **leškoti įrenginių** > sąraše pasirinkite įrenginį, į kurį norite siųsti duomenis.
- **Kelių adresatų siuntimas:** paleiskite programą **Kontaktai**. Norėdami pažymėti kelis adresatus spauskite mygtuką **Meniu** ir palieskite „**Bendrinti**“. Pasirinkite adresatus, kuriuos norite siųsti, arba palieskite **Pasirinkti viską** > **Bendrinti** > „**Bluetooth**“ > patikrinkite, ar „**Bluetooth**“ **yra įjungtas**, ir pasirinkite **leškoti įrenginių** > sąraše pasirinkite įrenginį, į kurį norite siųsti duomenis.
- **Jungimasis prie FTP (šiąme telefone palaikomi tik FTP**

serveriai): Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > „Bluetooth“ nustatymai. Tuomet pažymėkite langelį **Atrandamas** ir ieškokite kitų įrenginių. Suraskite tarnybą, kurios jums reikia, ir prisijunkite prie FTP serverio.

PATARIMAS! Tai yra „Bluetooth“ 2.1+ (EDR) versija, sertifikuota „Bluetooth SIG“. Ji suderinama su kitais „Bluetooth SIG“ sertifikuotais įrenginiais.

PASTABA. Jei norite, kad šio telefono ieškotų kiti įrenginiai, pereikite į **Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > „Bluetooth“ nustatymai.** Tuomet pažymėkite langelį **Atrandamas**. Po 120 sek. langelis bus išvalytas.

PASTABA. Palaikomi šie profiliai: SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (serveris), FTP (serveris), A2DP ir AVRCP.

HDMI

HDMI (didelės raiškos daugialypės terpės sąsaja) – tai kompaktiška garso / vaizdo sąsaja, skirta perduoti nesuglaudintus skaitmeninius duomenis. Prijungę savo telefoną prie televizoriaus ar monitoriaus HDMI laidu, galite telefono vaizdo įrašų grotuvu / vaizdų peržiūros programa perduoti vaizdų ar vaizdo įrašų failus ir peržiūrėti juos televizoriuje ar monitoriuje. Taip pat galite leisti trimatį turinį trimačiame televizoriuje ar monitoriuje.

Pastaba: atsižvelgiant į tai, koks įrenginys prijungtas prie jūsų telefono, daugialypės terpės failams paleisti gali prireikti laiko.

Naudojant ne HDMI sertifikuotą laidą ar gaminį, failai gali veikti netinkamai.

Jūsų telefone nustatyta vaizdo kryptis naudojama ir prijungtame įrenginyje.

Jei jūsų telefonas ir trimatis

Multimedija

televizorius palaiko skirtingas HDMI versijas, trimatis turinys gali būti automatiškai neperduodamas.

Tokių atvejų galite pakeisti televizoriaus trimačio vaizdo nustatymus vykdydami jo vartotojo vadove pateiktus nurodymus.

Naudojant HDMI laidą, trimačių vaizdo įrašų atkūrimas, trimačio fotoaparato ar trimatės vaizdo kameros peržiūra rodoma tik televizoriuje arba monitoriuje.

Kai kurių failų HDMI IŠVESTIS gali būti nepalaikoma dėl autoriaus teisių savininkų reikalavimų.

Jei duomenys iš jūsų telefono prijungtame įrenginyje rodomi netinkamai dėl sinchronizavimo trikties, reikia pakeisti telefono raišką.

(Pradiniame ekrane palieskite meniu klavišą, tada palieskite **Nustatymai > HDMI > Raiška**).

Parankiniai

Žadintuvo nustatymas

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Žadintuvus / Laikrodis**.
- 2 Jei norite pridėti naują signalą, palieskite **Naujas signalas**.
- 3 Nustatykite žadintuvą ir norėdami jį įjungti palieskite Išsaugoti.

PASTABA. Laikrodžio ekrane norėdami ištrinti žadintuvo signalą palieskite meniu mygtuką ir pasirinkite „Trinti“ / „Trinti viską“.

Skaičiuotuvo naudojimas

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Skaičiuotuvus**.
- 2 Liesdami skaičių mygtukus, įveskite skaičius.
- 3 Norėdami atlikti paprastus skaičiavimus, palieskite norimą funkciją (+, -, × arba ÷), po kurios yra ženklas „=".
- 4 Norėdami atlikti sudėtingus skaičiavimus, paspauskite

mygtuką **Meniu** ir skydelį **Papildoma**, tuomet pasirinkite sin, cos, tan, log ir kt.

PASTABA. Šiame skaičiuotuve naudojamas kampo matavimo vienetas yra radianas.

Įvykio įtraukimas į kalendorių



- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Kalendorius**.
- 2 Norėdami naudotis kalendoriumi pirmiausia turite sukurti „MS Exchange“ ar „Google“ paskyrą.
- 3 Norėdami pamatyti įvykį palieskite jo datą. Paspauskite **Meniu** > **Naujas įvykis**, jei norite pridėti naują įvykį.
- 4 Palieskite **Kas**, tuomet įveskite įvykio pavadinimą. Patikrinkite datą ir įveskite laiką, kada šis įvykis turėtų prasidėti ir baigtis.
- 5 Tada palieskite **Kur** ir įveskite vietą.

Parankiniai



- 6 Jei prie įvykio norite pridėti pastabą, palieskite **Aprašymas** ir įveskite išsamią informaciją.
- 7 Jei norite, kad signalas būtų kartojamas, nustatykite **Pakartojimą** ir, jei reikia, **Priminimus**.
- 8 Palieskite **Išsaugoti**, kai norite išsaugoti įvykį kalendoriuje. Spalvotas kvadratas kalendoriuje žymės visas dienas su įvykiais. Nustatytu įvykio pradžios laiku pasigirs signalas, kad jūs išliktumėte organizuoti.

Garso ar balso įrašymas

Naudodamiesi diktofonu įrašykite balso priminimus ar kitas garso rinkmenas.

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Diktofonas**.
- 2 Palieskite , jei norite pradėti įrašymą.
- 3 Palieskite , jei norite baigti

įrašymą.

- 4 Palieskite , jei norite išlausyti įrašą.
- 5 Palieskite , jei norite naudoti albumą. Galite išklausti išsaugotą įrašą.

Įspėjimas. Turimas įrašymo ir realus laikas gali skirtis.

Balso įrašo siuntimas


- 1 Baigę įrašyti galite nusiųsti garso įrašą paliesdami **Bendrinti**.
- 2 Pasirinkite „Bluetooth“, el. paštą, „Gmail“ ir Žinučių sistemą. Jei pasirinksite El. paštą, „Gmail“ ir Žinučių sistemą, prie žinutės, kurią rašote, bus pridėtas balso įrašas ir ji bus išsiųsta kaip paprastai.

Namų laiko juosta

Galite nustatyti parinktį **Naudoti namų laiko juostą** ir sąrašė pasirinkti **Namų laiko juosta**.

Tai naudojama siekiant panaikinti

vietos laiko juostą, nustatytą mobiliojo tinklo, kad jūsų pasirinkta laiko juosta būtų taikoma telefono kalendoriuje ir įvykiuose.

- 1 Laukimo ekrane palieskite programų mygtuką .
- 2 Palieskite kalendorių, tada prisijunkite prie savo paskyros.
- 3 Kalendoriaus meniu pasirinkite parinktį **Nustatymai**.
- 4 Palieskite **Naudoti namų laiko juostą** ir pasirinkite reikiamą laiko juostą.

3D žaidimų konverteris

Galėsite mėgautis populiariais 2D žaidimais 3D formatu, jei naudosite 3D žaidimų keitiklį, kurį palaiko HRZ sistema.

Žaidimai, kuriuos įtrauksite į 3D žaidimų konverterio sąrašą, bus pakeisti į 3D formatą realiu laiku, kai tik paspausite telefono dešiniajame šone esantį 3D spartųjų mygtuką.

- 1 Palieskite skirtuką **Programos**,

tuomet pasirinkite **3D žaidimų konverteris**.

- 2 Palieskite  ir pažymėkite žaidimus, kuriuos norėtumėte pasirinkti.
- 3 Galite žaisti 3D žaidimų konverterio sąraše esančius žaidimus 3D formatu.
 - Tuo atveju, jei užregistravote žaidimą, kurio formatą įmanoma pakeisti, tarp 3D parametrų galite nurodyti kokybę, 3D gylį, gylį.
- 1 Žaidimų sąraše palieskite .
- 2 Parinkę parametrus, juos išsaugokite.

Pastaba

3D žaidimų konverteris veikia tik su 2D „OpenGL“ žaidimais.

PASTABA. Už keitimą į 3D formatą papildomai mokėti nereikia.

Parankiniai

Vaizdo įrašų redagavimas

Jei norite redaguoti nufilmuotus vaizdus, naudokite vaizdo įrašų redaktorių.

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos**.
- 2 Pasirinkite **Vaizdo įrašų redaktorius**. Jei neįjungtas joks projektas, galima naudoti tik parinktis **Naujas** ir **Žinynas**. Bakstelėkite mygtuką **Meniu**, jei norite, kad būtų rodoma parinktis **Žinynas**.
- 3 Palieskite **Naujas**, o norėdami pridėti vaizdo įrašų, vaizdų ar norimų įterpti muzikos įrašų pasirinkite **Pridėti**. Rinkmenas galite tempti žemyn ir pasidėti ten, kur norite **PASTABA**. Jei pirmiausia pasirinksite 3D vaizdo įrašą, galėsite pridėti tik tokius 3D vaizdo įrašus, kurių skiriamoji geba bus tokia pat kaip garso įrašų. Be to, 2D vaizdo įrašus galėsite pridėti tik tuomet, jei nurodysite parinktį „2D vaizdo įrašas“.
- 4 Palieskite parinktį **Kirpti**, jei norite redaguoti vaizdo įrašo trukmę tempdami apkarpymo juostą. Galite viską reguliuoti, jei naudosite parinktį **Detalus vaizdas**.
- 5 Jei baigėte dirbti su savo projektu, norėdami sukurti užbaigtą rinkmeną pagrindiniame ekrane palieskite **Eksportuoti**. Būtinai išsaugokite pakeitimus, kuriuos padarėte prieš pereidami į pagrindinį meniu.
- 6 Redaguotais vaizdo įrašais galite dalintis su savo draugais naudodami **Bluetooth**, **el. paštą**, **Facebook**, **Gmail**, **žinučių sistemą** ir **Youtube**.

Žiniatinklis

Naršyklė

Naudodamiesi naršykle galite greitai įkelti į telefoną spalvotą žaidimų pasaulį, muziką, naujienas, sportą, pramogas ir dar daugiau – kad ir kur būtumėte, kad ir ką darytumėte.

PASTABA. Prisijungiant prie paslaugų ir atsisiunčiant turinį jums bus taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

< Įrankių juosta >

Dėl piktogramų juostos apačioje esančiame ekrane naršykle naudotis bus paprasčiau.



Atgal: pereiti prie ankstesnio tinklalapio.



Persiųsti: pereiti prie kito tinklalapio.



Langai: rodyti visus atidarytus langus.



Naujas langas: atidaryti naują langą.



Nustatymai: pereiti prie naršyklės nustatymų.

Parinkčių naudojimas

Palieskite **Meniu** mygtuką, kad peržiūrėtumėte parinktis.



Perskaitykite tai vėliau: įtraukta į dalį „Perskaitykite tai vėliau“.



Bendrinti puslapį:

siųsti tinklalapį naudojant „Bluetooth“, el. paštą, „Facebook“, „Gmail“, žinučių sistemą ir kt.



Rasti puslapyje: jei įvedate raidę ar žodį, bus pažymėtos visos raidės, kurias įvedėte iš tinklalapio.



Pasirinkti tekstą: palieskite ir pasirinkite norimas kopijuoti eilutes. Laikykite palietę ir įklijuosite į bet kurį įvesties langą.



Pridėti RSS informacijos: pridėkite savo mėgstamą tinklalapį. Svetainėje pasirodžius naujam tinklalapiui, „Google“ skaitytuvas

Žiniatinklis

apie jį praneš automatiškai.

PASTABA. RSS (Really Simple Syndication) yra tinklalapio sklaidos kanalų formatų šeima, naudojama publikuojant dažniausiai atnaujinamą turinį, tokį kaip įvestys, naujienų antraštės ar internetinės transliacijos. RSS dokumentas, kuris yra vadinamas informacijos santrauka, tinklalapio ar naujienų kanalu, apima turinio iš susieto tinklalapio ar viso teksto santrauką. Dėl RSS žmonės gali automatiškai prisijungti prie mėgstamų tinklalapių, o tai yra paprasčiau, negu juos tikrinti rankiniu būdu. Vartotojas užsisako sklaidos kanalą, skaitytuve įvesdamas jo nuorodą ar spragtelėdamas RSS piktogramą naršyklėje, kuri inicijuoja užsisakymo procesą. Skaitytuvas tikrina vartotojo užsakytas informacijos santraukas, ieškodamas naujo turinio, ir atsiunčia rastus atnaujinimus.

Jei prie sklaidos kanale esančių svetainių nebus galima prisijungti, piktograma „Pridėti RSS

informacijos“ bus išjungta.

⏏ Daugiau

- **Pradinis puslapis:** pereiti į pradžios puslapį.
- **Nustatyti pradinį puslapį:** nustatyti, kad esamas puslapis būtų pradžios puslapis.
- **Pridėti nuorodą į pradžios puslapį:** esamą puslapį įdėkite į pradžios ekraną kaip nuorodą.
- **Puslapio informacija:** rodoma tinklalapio informacija.
- **Atsisiuntimai:** rodoma atsisiuntimo istorija.

„Google“ programos

- 1 Pirmiausia sukonfigūruokite „Google“ paskyrą. Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį.
- 2 Prisijungus adresatai, el. laišakai ir kalendorius jūsų „Google“ paskyroje bus automatiškai sinchronizuojami su LG-P920.

Žemėlapiai

Patikrinkite dabartinę savo buvimo vietą, eismo sąlygas ir gaukite nurodymų, kaip pasiekti kelionės tikslą. Jūsų telefonas turi būti prijungtas prie „Wi-Fi“ arba 3G / GPRS.

PASTABA. Žemėlapiuose nėra kai kurių miestų ar šalių.

Prekyvietė

Iš „Prekyvietės“ galite atsisiųsti naudingų programų ir žaidimų. Jei įdiegsite programų ir žaidimų iš „Prekyvietės“, jie bus parodyti LG-P920 meniu.

Galite peržiūrėti kitų komentarus apie

programą arba pateikti savo.

„Gmail“

„Gmail“ sukonfigūruojamas pirmą kartą nustatant telefoną. Atsižvelgiant į sinchronizavimo parametrus, „Gmail“ telefone automatiškai sinchronizuojama su jūsų „Google“ paskyra internete. Gautų pokalbių sąrašas bus numatytasis „Gmail“ rodinys.

Palieskite **Meniu** mygtuką, tada palieskite **Atnaujinti**, jei norite siųsti ar gauti naujus laiškus ir sinchronizuoti juos su „Google“ paskyra internete. Naudodami mygtuką **Meniu** galite rašyti el. laiškus, pridėti paskyras, pereiti į etiketes, ieškoti ir t. t.

„Google“ programos

Pokalbiai

Pokalbiai yra „Google“ tikralaikio pokalbių programa. Ji taip pat suteikia galimybę bendrauti su kitais, kurie naudojami Pokalbiais.

Palieskite mygtuką Meniu ir peržiūrėkite toliau pateiktas galimas parinktis: Visi draugai, Pridėti draugą, Ieškoti, Atsijungti, Nustatymai ir kt.


„Google“ paieška

„Google“ mobiliojo tinklo paieška suteikia galimybę ieškoti žiniatinklio svetainių.

„LG SmartWorld“

„LG SmartWorld“ pateikiama įvairaus ir įdomaus turinio – žaidimų, programų, fono paveikslėlių ir skambučių tonų, todėl LG telefonų naudotojai gali mėgautis įvairiausiomis „Mobile Life“ pramogomis.

Kaip telefone prisijungti prie „LG SmartWorld“

- 1 Bakstelėkite piktogramą  „LG SmartWorld“.
- 2 Bakstelėkite „Registruotis“ ir įveskite „LG SmartWorld“ ID / slaptažodį. Jei dar nesate prisiregistravę, bakstelėkite „Registruotis“ ir tapsite „LG SmartWorld“ nariu.
- 3 Atsisiųskite norimą turinį.

PASTABA. Ką daryti, jei nėra piktogramos?

- 1 Naudodami žiniatinklio naršyklę mobiliesiems telefonams prisijunkite prie „LG SmartWorld“ (www.lgworld.com) ir pasirinkite savo šalį.
- 2 Atsisiųskite „LG SmartWorld App“.
- 3 Paleiskite ir įdiekite atsisiųstą rinkmeną downloaded file.
- 4 Prisijunkite prie „LG SmartWorld“ bakstelėję  piktogramą.

Kaip naudotis „LG SmartWorld“

- Dalyvaukite kiekvieną mėnesį vykstančiose „LG SmartWorld“ akcijose.
- Raskite ir atsisiųskite 3D turinį iš „3D zonos“.
- Išbandykite paprastus naudoti

„LG SmartWorld“

„Meniu“ mygtukus, jei norite greičiau rasti tai, ko ieškote.

- **Kategorijos:** turinio ieškokite pagal kategorijas (pvz., „Švietimas“, „Pramogos“, „Žaidimai“ ir kt.).
- **Mano programos:** atsisiųstas / atnaujinimo laukiantis turinys.
- **Programos jums:** turinys, rekomenduojamas atsižvelgiant į anksčiau siųstąjį.
- **Ieškoti:** ieškokite turinio.
- **Nustatymai:** nustatykite profilį ir rodinį.
- Taip pat išbandykite kitas naujas funkcijas. (Informacijos apie turinį ekranas)
- **Pageidavimų sąrašas:** išsaugokite turinį, kuris jus domina
- **Bendrinti:** dalinkitės informacija apie turinį naudodami el. pašta, „Facebook“, „Twitter“ ir SMS.

PASTABA. Ne visi operatoriai siūlo galimybę naudotis „LG SmartWorld“, ja taip pat negalima naudotis kai kuriose šalyse.

Nustatymai

Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos**, tuomet slinkite ir palieskite **Nustatymai**.

Belaidis ryšys ir tinklai

Čia galite tvarkyti „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ ryšį. Taip pat galite nustatyti mobiliuosius tinklus, lėktuvo režimą.

Lėktuvo režimas – nustačius lėktuvo režimą išjungiami visi belaidžiai ryšiai.

„Wi-Fi“ – norėdami pasirinkti palieskite: įjungia „Wi-Fi“, kad būtų galima jungtis prie „Wi-Fi“ tinklų.

„Wi-Fi“ nustatymai – galite nustatyti ir tvarkyti belaidžius prievos taškus. Nustatykite tinklo pranešimus arba pridėkite „Wi-Fi“ tinklą.

Papildomus „Wi-Fi“ nustatymus galite pasiekti per „Wi-Fi“ nustatymų ekraną. Palieskite **Meniu** mygtuką ir **Papildoma**.

„Bluetooth“ – norėdami pasirinkti palieskite: įjungia „Bluetooth“,

kad galėtumėte prisijungti prie „Bluetooth“ įrenginių.

„Bluetooth“ nustatymai

– nustatykite įrenginio pavadinimą, aptinkamumo režimą, ieškokite kitų įrenginių. Arba peržiūrėkite „Bluetooth“ įrenginius, kurie buvo anksčiau sukonfigūruoti, taip pat tuos, kurie buvo aptikti, kai pastarąjį kartą telefonas ieškojo „Bluetooth“ įrenginių.

Jungimasis prie interneto ir mobilusis prievos taškas

– sujunkite telefoną su kompiuteriu naudodami USB kabelį, kad per telefoną būtų galima prijungti kompiuterį prie interneto ir telefonas taptų „Wi-Fi“ prievos tašku kitiems kompiuteriams ar prietaisams.

VPN nustatymai – parodomas anksčiau sukonfigūruotų virtualių privačių tinklų (VPN) sąrašas. Leidžia pridėti įvairių tipų VPN.

Nustatymai

Mobiliojo ryšio tinklo nustatymai

– nustatykite tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo parinktį, tinklo režimą ir operatorius, prieigos taškų pavadinimus (APN) ir kt.

Programos „Telefonas kompiuterio ekrane“ nustatymai

– galite pakeisti telefono ekrano slaptažodį (numatytasis slaptažodis yra „0000“). Naudodamiesi programa „Telefonas kompiuterio ekrane“, per USB ar „Bluetooth“ jungtį kompiuteryje galite matyti mobiliojo telefono ekraną. Be to, kompiuteryje galite valdyti savo mobilųjį telefoną pele arba klaviatūra.

Garsas

< Bendra informacija >

Tylusis režimas – leidžia nutildyti visus garsus (įskaitant skambučio ir pranešimų tonus), išskyrus muzikos, vaizdo įrašų ir kitų nustatytų signalų garsą. (Mediją ir žadintuvus turite nutildyti jų programose.)

Įspėjimas. Nustačius tylųjį režimą neįmanoma naudoti meniu **Nustatymai > Garsas > Garsumas**.

Vibruoti – leidžia nustatyti, kad telefonas vibruotų, kai priimamas gaunamas skambutis.

Garsumas – leidžia nustatyti skambėjimo tonų, medijos ir žadintuvo signalų garsumą. Jei nepažymėsite parinktį, pagal kurią tas pats garsumas bus naudojamas skambučiams ir pranešimams, šių garsų garsumą galėsite nustatyti atskirai.

< Įeinantys skambučiai >

Telefono skambėjimo tonas – leidžia nustatyti numatytąjį gaunamo skambučio toną.

< Pranešimai >

Pranešimo skambėjimo tonas

– leidžia nustatyti numatytąjį pranešimo skambėjimo toną.

< Grįžtamasis ryšys >

Girdimi lietimui tonai – leidžia nustatyti, kad telefone renkant numerį ir spaudžiant klaviatūros klavišus būtų girdimas garsas.

Girdimas pasirinkimas – leidžia nustatyti, kad palietus mygtukus, piktogramas ir kitus ekrane rodomus jutiklinius elementus pasigirstų garsas.

Ekranų užrakto garsai – leidžia nustatyti, kad užrakinant ar atrakinant telefono ekraną būtų girdimas garsas.

Vibroatsakas – leidžia nustatyti, kad telefonas trumpai suvibruotų, kai paliečiate programinius mygtukus ir atliekate kitus veiksmus.

Ekranas

Ryšiumas – reguliuojamas ekrano ryškumas.

Automatinis ekrano pasukimas – leidžia nustatyti, kad padėtis automatiškai būtų pakeičiama į gulsčią arba stačią, kai pasukate ar pakreipiate telefoną.

Animacija – leidžia nustatyti animuotuosius perėjimus, kai pereinate iš vieno ekrano į kitą.

Baigėsi ekrano laikas – leidžia pakeisti laiką, kuris praeina, kol ekranas automatiškai išsijungia. Kad akumulatoriaus energija būtų naudojama efektyviai, nustatykite kuo trumpesnę laiką.

Rodymo šriftas – pakeiskite ekrano šriftą.

< 3D nustatymai >

Įspėjamasis išskylantysis langas: visuomet, kai paleisite 3D žaidimą, pasirodys išskylantysis įspėjimas, išskyrus atvejus, kai pažymėsite

Nustatymai

varnelę langelyje „Daugiau nerodyti šios žinutės“.

Gestai

Naudoti judesių gestus

– reguliuokite gaunamų skambučių ir žadintuvo gestų parametrus.

< Įeinantis skambutis >

Išjungti garsą – leidžia išjungti garsą apverčiant telefoną jam skambant.

< Žadintuvas >

Snausti (sustabdyti) – apvertę telefoną atidėsite (sustabdysite) žadintuvo signalą.

Nustatyti gestų jutiklį iš naujo

– kalibruokite judesio jutiklį su telefonu, kuris padėtas ant lygaus paviršiaus.

Vieta ir sauga

< Mano vieta >

Naudoti belaidžius tinklus – jei pažymėsite **Naudoti belaidžius tinklus**, telefonas apytikslių jūsų buvimo vietą nustatys naudodamas „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklus.

Naudoti GPS palydovus

– jei pažymėsite **Naudoti GPS palydovus**, telefonas jūsų buvimo vietą nustatys gatvių tikslumu.

< Ekranu atrakinimas >

Nustatyti užraktą – nustatykite atrakinimo šabloną, kad apsaugotumėte savo telefoną. Atidaromas ekranų rinkinys, kuris padės jums nupiešti ekranu atrakinimo šabloną. Galite nustatyti **PIN** arba **Slaptažodį** vietoj **Atrakinimo šablono** arba palikti **Nėra**.

PATARIMAS! Jei norite užrakinti ekraną naudodami užrakinimo šabloną

- 1** Tai atliekant pirmą kartą bus pateikta trumpa konsultacija apie atrakinimo šablono sukūrimą.
- 2** Būsime paraginti nupiešti ir dar kartą nupiešti savo šabloną. Kitą kartą įjungus telefoną arba pabudinus ekraną jūsų paprašys nupiešti atrakinimo šabloną, kad galėtumėte atrakinti ekraną.

< SIM kortelės užraktas >

Nustatyti SIM kortelės užraktą

– nustatykite SIM kortelės užraktą arba pakeiskite SIM PIN kodą.

< Slaptažodžiai >

Matomi slaptažodžiai – įvesdami slaptažodžius pažymėkite, kad jie būtų rodomi, arba panaikinkite jų rodymo parinktį.

< Prietaiso administravimas >

Pasirinkite įrenginio

administratorių – pridėkite arba pašalinkite įrenginio administratorius.

< Kredencialų atmintinė >

Naudoti saugius kredencialus

– pasirinkite, jei norite leisti programoms pasiekti telefono užšifruotą saugiųjų sertifikatų, susijusių slaptažodžių ir kitų kredencialų saugyklą. Kredencialų atmintinė naudojama tam tikriems VPN ir „Wi-Fi“ ryšiams užmegzti. Jei nenustatėte kredencialų atmintinės slaptažodžio, šis parametras papildinamas.

Įdiegti iš SD kortelės – leidžia diegti užšifruotus sertifikatus iš „microSD“ kortelės.

Nustatyti slaptažodį – leidžia

nustatyti ar keisti saugiosios kredencialų saugyklos slaptažodį. Slaptažodis turi būti sudarytas bent iš aštuonių simbolių.

Nustatymai

Valyti atmintinę – ištrinami visi saugieji sertifikatai, susiję kredencialai ir saugiosios saugyklos slaptažodis.

Programos

Nežinomi šaltiniai – leidžia diegti programas, kurias atsisiuntėte iš svetainių, el. pašto ar kitų vietų, o ne iš „Prekyvietės“.



ĮSPĖJIMAS

Atsižvelgiant į tai, kokias programas įdiegsite, mobilusis telefonas gali veikti netinkamai ir būti neteisėtai naudojamas siekiant nustatyti jūsų buvimo vietą ir gauti prieigą prie jūsų asmeninės informacijos internete.

Kad apsaugotumėte telefoną ir asmeninius duomenis, programas siųskitės tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, „Prekyvietės“.

Tvarkyti programas – tvarkykite ir pašalinkite įdiegtas programas.

Veikiančios tarnybos– leidžia peržiūrėti ir valdyti šiuo metu veikiančias tarnybas bei programas. Pasirinkus šią parinktį parodoma, kokių procesų reikia kiekvienai paleistai tarnybai ir kiek atminties jie sunaudoja.

Atminties naudojimas

– peržiūrėkite atmintį, kurią naudoja programos.

Akumulatoriaus naudojimas

– peržiūrėkite, kas naudoja akumulatoriaus energiją.

Kūrimas – leidžia nustatyti programų kūrimo parinktį, pavyzdžiui, **USB derinimas**, **Neišjungti** ir **Leisti menamas vietoves**.

Paskyros ir sinchronizavimas

<Bendrieji sinchronizavimo nustatymai >

Foniniai duomenys – leidžia programoms sinchronizuoti duomenis fone, nesvarbu, ar jomis dirbate, ar ne. Nepažymėjus šio nustatymo taupoma akumuliatoriaus įkrova ir sumažinamas (bet nepanaikinamas) naudojamas duomenų kiekis.

Automatinis sinchronizavimas

– leidžia programoms sinchronizuoti, siųsti ir priimti duomenis joms patogiu laiku.

< „Social+“ nustatymų naujinimas >

„Social+“ nustatymai: galite nustatyti intervalą, kuriuo bus atnaujinama bet kuri telefone esanti socialinio tinklo programa.

< Tvaryti paskyras >

Pateikiamas visų „Google“ ir kitų

paskyrų, prie kurių prijungėte savo telefoną, sąrašas.

Jei paliesite šiame ekrane pateikiamą paskyrą, bus atidarytas šios paskyros ekranas.

Privatumas

< Asmeniniai duomenys >

Gamyklinių duomenų atkūrimas

– iš vidinės telefono atminties ištrinami visi jūsų asmeniniai duomenys, įskaitant informaciją apie „Google“ paskyrą, visas kitas paskyras, sistemos ir programų duomenis, parametrus bei visas atsisiųstas programas. Atkuriant telefono parametrus, sistemos programinės įrangos naujiniai, kuriuos atsisiuntėte, ar bet kurios kitos rinkmenos (pvz., nuotraukos ir muzikinės rinkmenos) „microSD“ ar vidinėje SD kortelėje nėra ištrinami ar atkuriami. Jei telefoną iš naujo nustatote tokiu būdu, būsite paprašyti iš naujo įvesti visą

Nustatymai

informaciją, kurią įvedėte pirmą kartą paleidę „Android“.

SD kortelė ir telefono saugykla

< SD kortelė >

Patikrinti, kiek kortelėje yra vietos: iš viso ir laisvos. Palieskite **Atjungti SD kortelę**, kad galėtumėte ją saugiai išimti. **Formatuoti SD kortelę** – jei norite iš „microSD“ kortelės ištrinti visus duomenis. Prieš formatuodami „microSD“ kortelę, turite ją atjungti.

< Vidinė telefono saugykla >

Patikrinti, kiek yra **laisvos vietos**.

Kalbos ir klaviatūros nustatymai

Naudokite **Kalbos ir klaviatūros nustatymus**, jei norite pasirinkti kalbą ir regioną, skirtą telefone rodomam tekstui, ir sukonfigūruoti ekrano klaviatūrą, įskaitant žodžius, pridėtus prie žodynų.

Balso įvestis ir išvestis

< Balso įvestis >

Balso atpažinimo priemonės nustatymai – Naudokite **Balso atpažinimo priemonės nustatymus** norėdami sukonfigūruoti „Android“ balso įvesties funkciją.

- **Language:** atidaro ekraną, kuriame galite nustatyti norimo įkalbėti teksto kalbą.
- **SafeSearch:** atidaro dialogo langą, kuriame galite nustatyti, ar norite, kad „Google“ filtras „SafeSearch“ blokuotų kai kuriuos paieškos rezultatus.
- **Block offensive words:** jei nebus pažymėta, jums įkalbant tekstą, „Google“ balso atpažinimo funkcija atpažins ir pakeis žodžius, kuriuos daug žmonių laiko įžeidžiančiais. Jei bus pažymėta, „Google“ balso atpažinimo funkcija pakeis tuos žodžius vietaženkliais, kurį sudarys grotelių simboliai (#).

< Balso išvestis >

Teksto vertimo į kalbą nustatymai

– naudokite **Teksto vertimo į kalbą nustatymus** norėdami sukonfigūruoti „Android“ teksto vertimo į kalbą sintezatorių programoms, kurios gali naudoti šį privalumą.

PASTABA. Jei nesate įdiegę kalbos sintezatoriaus duomenų, pasirinkti galėsite tik **Įdiekite balso duomenis**.

- **Klausyti pavyzdžio:** atkuria trumpą pavyzdį balso sintezatoriumi naudodamos esamus jūsų parametrus.
- **Visada naudoti mano nustatymus:** pažymėti, kad būtų naudojami šiame ekrane esantys nustatymai, o ne kalbos sintezatoriaus nustatymai kitose programose.
- **Numatytasis modulis:** atidaro dialogo langą, jame galite nustatyti teksto vertimo į kalbą programą, kurią norite naudoti, jei įdiegta

daugiau tokių programų.

- **Įdiekite balso duomenis:** jei telefone nėra įdiegti kalbos sintezatoriaus duomenys, ši funkcija sujungs su „Prekyviete“ ir padės atsisiųsti ir įdiegti tuos duomenis. Šio parametro nėra, jei duomenys jau įdiegti.
- **Kalbėjimo tempas:** atidaro dialogą, kuriame galite pasirinkti kalbos atkūrimo sintezatoriumi greitį.
- **Kalba:** atidaro dialogo langą, kuriame galite pasirinkti teksto, kurį norėtumėte atkurti naudodami sintezatorių, kalbą. Itin naudinga tai naudoti kartu su parinktimi **Visada naudoti mano nustatymus**, jei norite, kad įvairiose programose tekstą perskaitytų teisingai.
- **Pico TTS:** sukonfigūruokite „Pico TTS“ nustatymus.

Nustatymai

Prieinamumas

Naudokite **Prieinamumo** nustatymus, kad sukonfigūruotumėte bet kokius telefone įdiegtus prieinamumo papildinius.

PASTABA. Reikia daugiau papildinių, kuriuos būtų galima naudoti.

Data ir laikas

Naudokite nustatymus **Data ir laikas**, jei norite nustatyti datos pateikimo formatą. Be to, užuot dabartinio laiko nustatymą gavę iš mobiliojo tinklo, šiuos nustatymus galite naudoti nustatydami laiką ir laiko juostą.

Apie telefoną


Peržiūrėkite teisingą informaciją ir patikrinkite telefono būseną bei jo programinės įrangos versiją.

„Wi-Fi“

Turėdami „Wi-Fi“ galite naudoti sparčiojo interneto ryšio priegą belaidžio prieigos taško (AP) veikimo zonoje.


Prisijungę prie „Wi-Fi“ galite naudotis belaidžiu internetu be jokių papildomų mokesčių.

Ijunkite „Wi-Fi“

Pradžios ekrane atidarykite pranešimų juostą ir palieskite  įjungti.

Arba palieskite **Programos > Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai**, tuomet įjunkite „Wi-Fi“.

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“

Pasirinkite „Wi-Fi“ tinklą, prie kurio norite prisijungti. Jei matote , norėdami prisijungti turėsite įvesti slaptažodį.


PASTABA.

- Jei esate už „Wi-Fi“ diapazono ribų ir pasirenkate 3G ryšį, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Jei telefone įsijungia budėjimo režimas net tuomet, kai jis yra prijungtas prie „Wi-Fi“, „Wi-Fi“ ryšys bus automatiškai išjungtas. Tuomet, jei jūsų telefonas turi prieigą prie 3G duomenų, jis gali būti automatiškai prijungtas prie 3G tinklo, bet gali būti, kad bus taikomi papildomi mokesčiai.
- LG-P920 palaiko WEP, WPA / WPA2-PSK ir „802.1 x EAP“.
Apsauga. Jei jūsų „Wi-Fi“ paslaugų teikėjas ar tinklo administratorius tinklo saugumui nustato WEP kodavimą, išskylančiajame lange įveskite raktą. Jei kodavimas nėra nustatomas, išskylantis langas nebus rodomas. Raktą galite gauti iš „Wi-Fi“ paslaugų teikėjo arba tinklo administratoriaus.

Dalijimasis telefono mobiliuoju duomenų ryšiu

Be to, pavertę savo telefoną į mobilųjį „Wi-Fi“ prieigos tašką, vienu metu galite dalytis telefono mobiliuoju duomenų ryšiu su penkiais įrenginiais.

Kai telefonas dalijasi savo duomenų ryšiu, piktograma pasirodo būsenos juostoje ir kaip pastovus pranešimas pranešimų juostoje.

Piktograma	Aprašymas
	Mobilusis „Wi-Fi“ prieigos taškas suaktyvintas

Norėdami gauti naujausią informaciją apie mobiliuosius viešosios interneto prieigos taškus, įskaitant palaikomas operacines sistemas ir kitą informaciją, eikite į <http://www.android.com/tether>.

Nustatymai

PASTABA. Jungiantis prie tinklo ir naudojantis tinklo paslaugomis gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

Mobiliojo „Wi-Fi“ prieigos taško nustatymai

Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Nustatymai**.

Palieskite **Belaidis ryšys ir tinklai** ir pasirinkite **Jungimasis prie interneto ir mobilusis prieigos taškas**.

Rinkitės parinktis, kurias norite reguliuoti.

Mobilusis „Wi-Fi“ prieigos taškas – pasirinkite norėdami dalytis savo telefono mobiliuoju tinklo duomenų ryšiu kaip mobilusis „Wi-Fi“ prieigos taškas.

Žinynas – atveriamas dialogo langas

su informacija apie jungimąsi prie interneto per USB ir mobiliuosius „Wi-Fi“ viešojo interneto prieigos taškus, taip pat su nuoroda, kur gauti daugiau informacijos.

Dalijimasis telefono duomenų ryšiu kaip mobiliojo „Wi-Fi“ prieigos tašku

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Nustatymai**.
 - 2 Palieskite **Belaidis ryšys ir tinklai** ir pasirinkite **Jungimasis prie interneto ir mobilusis prieigos taškas**.
 - 3 Pasirinkite **Mobilusis „Wi-Fi“ prieigos taškas**.
- Labai greitai telefonas pradės transliuoti savo „Wi-Fi“ tinklo pavadinimą (SSID), leisiantį prijungti jį prie daugiausia penkių kompiuterių ar kitų įrenginių. Būsenos ir pranešimų juostoje

pridedamas nuolatinis pranešimas



- Kai bus pasirinktas **Mobilusis „Wi-Fi“ prieigos taškas**, galėsite pakeisti tinklo pavadinimą arba apsaugoti jį.
- 4 Pašalinkite žymėjimą nuo **Mobilusis „Wi-Fi“ prieigos taškas**, jei nebenorite dalytis savo duomenų ryšiu per „Wi-Fi“.

Jei norite pervadinti ar apsaugoti savo viešosios prieigos prie interneto tašką

Galite pakeisti telefono pavadinimą „Wi-Fi“ tinklo pavadinimu (SSID) ir pasirūpinti jo „Wi-Fi“ tinklo apsauga.

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Nustatymai**.
- 2 Palieskite **Belaidis ryšys ir tinklai** ir pasirinkite **Jungimasis prie interneto ir mobilusis**

prieigos taškas.

- 3 Patikrinkite, ar pasirinktas **Mobilusis „Wi-Fi“ prieigos taškas**.
- 4 Palieskite **Mobiliojo „Wi-Fi“ prieigos taško nustatymai**.
- 5 Palieskite **Konfigūruoti mobilųjį „Wi-Fi“ prieigos tašką**.
 - Bus parodytas dialogo langas **Konfigūruoti mobilųjį „Wi-Fi“ prieigos tašką**.
 - Galite pakeisti tinklo SSID (pavadinimą), matomą kituose kompiuteriuose, kai skenuojami „Wi-Fi“ tinklai.
 - Taip pat galite paliesti meniu **Sauga**, jei norite konfigūruoti tinklą naudodami „Wi-Fi Protected Access 2“ (WPA2) saugos standartą su iš anksto bendrinamu raktu.
 - Jei paliesite **WPA2 PSK** saugos parinktį, dialogo lange **Konfigūruoti mobilųjį „Wi-Fi“ prieigos tašką** bus įdėtas slaptažodžio laukelis. Jei

Nustatymai

Įvesite slaptažodį, jungdamiesi prie telefono viešojo prieigos taško iš kompiuterio ar kito įrenginio turėsite pateikti slaptažodį. Arba palieskite parinktį **Atviras**, esančią meniu **Sauga**, jei norite panaikinti savo „Wi-Fi“ tinklo apsaugą.

DĖMESIO!

Jei saugos parinktį nustatote kaip Atviras, negalite apsaugoti nuo to, kad kiti žmonės neteisėtai nesinaudotų interneto paslaugomis, todėl gali būti papildomų mokesčių. Kad būtų išvengta neteisėto naudojimosi, rekomenduojama išsaugoti įjungtą saugos parinktį.

6 Palieskite **Išsaugoti**.

Kaip naudotis programa „Telefonas kompiuterio ekrane“

Naudodamiesi programa „Telefonas kompiuterio ekrane“, per USB ar „Bluetooth“ jungtį kompiuteryje galite matyti mobiliojo telefono ekraną. Be to, kompiuteryje galite valdyti savo mobilųjį telefoną pele arba klaviatūra.

Programos „Telefonas kompiuterio ekrane“ piktogramos



Prijungia arba atjungia mobilųjį telefoną prie / nuo kompiuterio.



Pasuka „Telefono kompiuterio ekrane“ langą (taikoma tik sukimą palaikančioms programoms).



Pakeičia „Telefono kompiuterio ekrane“ nuostatas.



Išeinama iš „Telefono kompiuterio ekrane“ programos.



Sumažinamas „Telefono

kompiuterio ekrane“ programos langas.

„Telefono kompiuterio ekrane“ programos funkcijos

- Perkėlimas ir valdymas realiuoju laiku: rodo ir kontroliuoja jūsų mobiliojo telefono ekraną, kai jis prijungtas prie kompiuterio.
- Valdymas pele: galite valdyti mobilųjį telefoną spausdami ir judindami pelę kompiuterio ekrane.
- Teksto įvedimas klaviatūra: leidžia kurti tekstinę žinutę arba pastabą naudojantis kompiuterio klaviatūra.
- Rinkmenų perdavimas (iš mobiliojo telefono į kompiuterį): iš mobiliojo telefono į kompiuterį siunčiamos rinkmenos (pvz., nuotraukos, vaizdo įrašai, muzika, „Polaris Office“ rinkmenos). Tiesiog spustelėkite dešinįjį pelės klavišą ir vilkite, kad rinkmena būtų nusiųsta į jūsų kompiuterį.
- Rinkmenų perdavimas (iš kompiuterio į mobilųjį telefoną): iš kompiuterio į mobilųjį telefoną siunčiamos rinkmenos. Tiesiog pasirinkite rinkmenas, kurias norite persiųsti, vilkite ir palikite jas „Telefono kompiuterio ekrane“ lange. Rinkmenos yra siunčiamos ir įrašomos į „microSD“ kortelę.
- Pranešimai apie įvykius realiuoju laiku: išsoka išskylantysis langas, kuriuo informuojama apie bet kokius gaunamus skambučius arba tekstines / multimedijos žinutes, taip pat pranešimus apie žadintuvą ir įvykius.

Įspėjimas. Fotoaparato peržiūros, vaizdo įrašų ir turinio iš 3D režimo (3D žaidimai ir programos, 3D vadovas, „YouTube 3D“, 3D galerija) OSP nepalaiko, todėl jų kompiuteryje nematysite.

Nustatymai

Kaip kompiuteryje įdiegti programą „Telefonas kompiuterio ekrane“

Apsilankykite LG pagrindiniame puslapyje (<http://www.lg.com>) ir eikite į **Techninė pagalba > Mobiliojo telefono palaikymas > „LG Mobile“ palaikymo įrankio atsisiuntimas** į kompiuterį. Jei atsisiunčiate „LG PC Suite IV“, į kompiuterį bus atsiųsta ir programa „Telefonas kompiuterio ekrane“. Tada savo kompiuteryje galite įdiegti programą „Telefonas kompiuterio ekrane“.

PASTABA. Eikite į **Nustatymai > SD kortelė ir telefono saugykla** ir patikrinkite, ar nėra varnelės prie **Duomenų saugykla**.

Kaip prijungti mobilųjį telefoną prie kompiuterio

USB ryšys:

- 1 Atidarykite sujungimo vedlį, pasirinkite „USB kabelio

prijungimas“ ir spustelėkite „Kitas“.

- 2 Prijunkite mobilųjį telefoną prie kompiuterio USB kabeliu ir spustelėkite „Kitas“.
- 3 Įveskite programos „Telefonas kompiuterio ekrane“ slaptažodį ir spustelėkite „Kitas“. Numatytasis slaptažodis yra „0000“. Galite pakeisti slaptažodį eidami į **Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Programos „Telefonas kompiuterio ekrane“ nustatymai**.
- 4 Norėdami išeiti iš lango, spustelėkite „Gerai“.

PASTABA. Eikite į **Nustatymai > SD kortelė ir telefono saugykla** ir patikrinkite, ar nėra varnelės prie **Duomenų saugykla**.

Belaidis ryšys per „Bluetooth“:

- 1 Mobiliajame telefone eikite į **Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > „Bluetooth“ nustatymai**. Pasirinkite **Įjungti**

„Bluetooth“ ir pasirinkite **Atrandamas**.


- 2 Jei anksčiau esate prisijungę naudodami kabelį, paleiskite naujojo ryšio vedlį, kad užmegztumėte naują ryšį.
- 3 Kompiuteryje paleiskite ryšio vedlį, pasirinkite „Bluetooth“ ryšys“, tuomet spustelėkite „Kitas“.
- 4 Vedlys pradės ieškoti mobiliųjų telefonų, kuriuose įjungtas „Bluetooth“. Kai pasirodys mobilusis telefonas, kurį norite prijungti, spustelėkite „Stabdyti“, kad paieška būtų nutraukta.
- 5 Iš įrenginio sąrašo pasirinkite „LG-P920“ ir spustelėkite „Kitas“. Jei norite, galite pervadinti įrenginį.
- 6 Įveskite PIN kodą (pvz., „0000“) ir spustelėkite „Kitas“.
- 7 Mobiliajame telefone patvirtinkite užklausą, įveskite tą patį PIN kodą ir palieskite „Gerai“.

- 8 Įveskite programos „Telefonas kompiuterio ekrane“ slaptažodį ir spustelėkite „Kitas“. (Numatytasis slaptažodis yra „0000“.)
- 9 Norėdami išėiti, palieskite „Gerai“.

Norint patikrinti telefono prijungimą prie kompiuterio

Sujungę įrenginius, norėdami patikrinti programos „Telefonas kompiuterio ekrane“ prijungimo būseną, žemyn vilkite pranešimų juostą, esančią pradžios ekrano viršuje.

Norint atjungti telefoną nuo kompiuterio

Spustelėkite  programos „Telefonas kompiuterio ekrane“ kairėje pusėje, viršuje. Arba žemyn vilkite pranešimų juostą, esančią pradžios ekrano viršuje ir pasirinkite „Telefonas kompiuterio ekrane“. Išjungimo lange palieskite „Taip“.

Nustatymai

Telefono programinės įrangos naujinimas

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas internetu

Daugiau informacijos apie šios funkcijos naudojimą rasite apsilankę <http://update.lgmobile.com> arba <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pasirinkite šalį ir kalbą.

Ši funkcija suteikia galimybę patogiai atnaujinti telefono programinę aparatinę įrangą naujesne versija internetu – nereikia apsilankyti techninės priežiūros centre. Šia funkcija galima naudotis tik tada, jei ir kai LG pasiūlys naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją jūsų įrenginiui.

Kadangi naujinant mobiliojo telefono programinę aparatinę įrangą visą laiką reikia naudotojo dėmesio, prieš tęsdami būtinai perskaitykite visus nurodymus ir pastabas, kurios

pateikiamos kiekviename žingsnyje. Atminkite, kad naujinimo metu atjungus USB duomenų kabelį arba išėmus akumuliatorių galima sugadinti mobilųjį telefoną.

PASTABA. LG pasilieka teisę savo nuožiūra pateikti tik pasirinktų modelių programinės aparatinės įrangos naujinius ir negarantuoja galimybės gauti programinės aparatinės įrangos naujesnės versijos visiems telefonų modeliams.

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas per „Over-the-Air“ (OTA)

Naudodamiesi šia funkcija galite patogiai atnaujinti savo telefono programinę aparatinę įrangą naujesne versija per OTA, neprijungę USB duomenų kabelio. Šia funkcija galima naudotis tik tada, jei ir kai LG pasiūlys naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją jūsų įrenginiui.

Pirmiausia galite patikrinti savo

mobiliojo telefono programinės įrangos versiją: **Nustatymai > Apie telefoną > Programinės įrangos atnaujinimas > Tikrinti, ar nėra atnaujinimų.**

Be to, galite pertvarkyti naujinimo tvarkaraštį likus 1, 4, 8 arba 24 valandoms prieš naujinimą.

Šiuo atveju, kai laikas pasibaigs, programa jums praneš, kad reikia atnaujinti programinę įrangą. Taip pat galite pertvarkyti arba atnaujinti rankiniu būdu.

PASTABA. Atnaujinant telefono programinę įrangą iš vidinės telefono atminties gali būti ištrinti visi jūsų asmeniniai duomenys, įskaitant informaciją apie „Google“ paskyrą, visas kitas paskyras, sistemos ir programų duomenis, parametrus bei visas atsisiųstas programas bei jūsų DRM licenciją. Todėl LG rekomenduoja prieš telefono programinės įrangos naujinimą pasidaryti atsargines asmeninių

duomenų kopijas. LG neatsako už prarastus asmeninius duomenis.

Sinchronizuokite savo telefoną su kompiuteriu

Galite naudoti „LG PC Suite“, norėdami sinchronizuoti „Outlook“ kontaktus ir kalendorių tarp kompiuterio ir telefono, taip pat galite naudoti, jei norite atnaujinti telefono programinę aparatinę įrangą naujausia versija.

„LG PC Suite“ diegimas

Naudokite „LG PC Suite“ diegimo programą, įrašytą telefono atmintyje.

- 1** Telefoną sujunkite su kompiuteriu USB kabeliu, kurį gavote pirkdami telefoną.
- 2** Kai telefone rodomas „USB prijungtas“ ekranas, bakstelėsite **Įjungti USB atmintinę** ir pasirinkite **Gerai**, kad būtų rodomas **USB atmintinė yra naudojama** ekranas.
- 3** Kompiuteris prijungtą telefoną

Nustatymai

atpažįsta kaip keičiamąjį diską.
Eikite į šį keičiamąjį diską ir
atidarykite **LGE** aplanką.

- 4 Nukopijuokite visą **pc_suite** aplanką į kompiuterį.
- 5 Telefone paspauskite pradžios klavišą ir eikite į **Programos > Nustatymai > SD kortelė ir telefono saugykla**, po to išjunkite **Duomenų saugykla** nustatymą.
- 6 Atjunkite telefoną nuo kompiuterio.
- 7 Kompiuteryje eikite į **pc_suite** aplanką, dukart spustelėkite **LGInstaller.exe** ir sekite ekrane pateikiamus nurodymus, kad įdiegtumėte „LG PC Suite“.

Autorių teisės ir prekių ženklai

Teisės į visas technologijas ir gaminius, kurie sudaro šį įrenginį, yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė:

- Bluetooth® yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas.
- „microSD“ ir „microSD“ logotipai yra SD kortelių asociacijos prekių ženklai.
- „Google“, „Android“, „Google Search“, „Google Calendar“, „Google Maps“, „Google Latitude“, „Gmail“, „YouTube“, „Google Talk“ ir „Android Market“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.
- „Wi-Fi“ yra registruotasis „Wireless Fidelity Alliance, Inc.“ prekės ženklas.
-  Nurodo „Adobe® Flash® Player“ technologiją, priklausančią „Adobe Systems Incorporated“.

- „DivX Mobile“



APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS:

„DivX®“ yra skaitmeninio vaizdo formatas, kurį sukūrė „DivX, Inc“. Tai oficialus „DivX Certified®“ įrenginys, galintis leisti „DivX“ vaizdo įrašus. Apsilankykite www.divx.com, jei norite gauti daugiau informacijos ir programinės įrangos įrankių, skirtų rinkmenoms į „DivX“ vaizdo įrašus konvertuoti.

APIE „DIVX“ VAIZDO RODYMĄ PRIREIKUS: šis „DivX Certified®“ įrenginys turi būti užregistruotas, kad juo būtų galima leisti įsigytus „DivX“ vaizdo rodymo prireikus (VOD) filmus. Kad gautumėte registracijos kodą, suraskite „DivX“ VOD skiltį įrenginio sąrankos meniu. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip užbaigti registraciją, apsilankykite vod.divx.com. DivX Certified® skirta aukštos kokybės „DivX®“ vaizdo

Autorių teisės ir prekių ženklai

įrašams iki HD 720p leisti, įskaitant aukščiausios kokybės turinį.

„DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra „DivX, Inc.“ prekių ženklai, kurie naudojami pagal licenciją. Apsaugota vienu ar keliais toliau pateiktais JAV registruotais patentais: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Įspėjimas!

Atvirojo kodo programinė įranga

Kad gautumėte atitinkamo šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com/>. Su šaltinio kodu galima atsisiųsti visų nurodytų licencijų sąlygas, atsakomybę ribojančias sutarties sąlygas ir įspėjimus.

- „Wi-Fi®“ ir „Wi-Fi Protected Access®“ yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.

- DTS 2.0 Channel



Pagaminta pagal „DTS Licensing Limited“

licenciją. DTS ir nurodytas simbolis yra registruotieji prekių ženklai, „& DTS 2.0 Channel“ ir DTS logotipai yra prekių ženklai, priklausantys „DTS, Inc.“. Produktai tiekiami su programine įranga. © DTS, Inc. Visos teisės saugomos.

- Dolby Digital Plus



Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją.

„Dolby“ ir dviguba D raidė yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.

Priedai

Su LG-P920 galima naudoti šiuos priedus.

(Toliau pateiktus priedus galima įsigyti atskirai.)

Kroviklis



Duomenų kabelis

Sujunkite LG-P920 ir kompiuterį.



Akumuliatorius



Naudotojo vadovas

Sužinokite daugiau apie LG-P920.



Stereofoninės ausinės



PASTABA.

- Naudokite tik LG kompanijos priedus.
- Priešingu atveju garantija negalios.
- Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis.

Techniniai duomenys

Aplinkos temperatūra

Aukščiausia: +55 °C (iškrovimas) / +45 °C (įkrovimas)

Žemiausia: -10°C

Atitikties deklaracija



Informacija apie tiekėją

Vardas ir pavardė

LG Electronics Inc

Adresas

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Informacija apie produktą

Produkto pavadinimas

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modelio pavadinimas

LG-P920

Prekės ženklas

LG

CE 0168

Informacija apie taikomus standartus

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010
EN 301 511 v9.0.2
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Papildoma informacija

Atitiktį miniėiems standartams patvirtino BABT.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Jungtinė Karalystė
Notifikuotosios įstaigos identifikacijos numeris: 0168

Deklaracija

Su visa atsakomybe pareiškiame, kad nurodytas gaminy, kuriam skirta ši deklaracija, atitinka visus nurodytus standartus, reglamentus ir direktyvas

Pavadinimas	Įdavimo data
Doo Haeng Lee / Direktorius	3, May, 2011

Atstovo parašas

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Trikčių diagnostika

Šiame skyriuje išvardytos kai kurios problemos, kurios jums gali kilti naudojant mobilųjį telefoną. Dėl kai kurių problemų turite kreiptis į savo ryšio operatorių, tačiau daugelį jų galite lengvai išspręsti patys.

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
SIM kortelės klaida	Neįdėta arba netinkamai įdėta SIM kortelė telefone.	Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta tinkamai.
Nėra ryšio su tinklu / prarandamas ryšys su tinklu	Silpnas signalas už GSM tinklo ribų. Operatorius naudoja naujas tarnybas	Eikite prie lango ar į atvirą vietą. Patikrinkite tinklo operatoriaus aprėpties žemėlapij. Pasižiūrėkite, ar SIM kortelė nėra senesnė nei 6–12 mėn. Jei taip, pakeiskite SIM artimiausiame tinklo paslaugų teikėjo skyriuje.
Nesutampa kodai	Kad pakeistumėte apsaugos kodą, turite patvirtinti naują kodą dar kartą jį įvesdami. Du jūsų įvesti kodai nesutampa.	Numatytasis telefono kodas yra [0000]. Jei kodą pamiršote, susisiekite su savo ryšio operatoriumi.
Programos nustatyti negalima	Ryšio operatorius nepalaiko arba reikia prisiregistruoti	Susisiekite su savo paslaugų teikėju.
Skambinti negalima	Neteisingai surinktas numeris Įdėta nauja SIM kortelė Pasiektas iš anksto mokamos sumos limitas	Nėra leidimo naudotis kitu tinklu. Patikrinkite, ar yra naujų apribojimų. Kreipkitės į ryšio operatorių arba iš naujo nustatykite ribą naudodami PIN 2 kodą.

Trikių diagnostika

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Negalima įjungti telefono	Nepakankamai ilgai laikėte nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką Akumuliatorius neįkrautas Nešvarūs akumuliatoriaus kontaktai	Įjungimo / išjungimo mygtuką palaikykite nuspaudę bent dvi sekundes. Prijungtą kroviklį palaikykite ilgiau. Nuvalykite kontaktus. Išimkite ir vėl įstatykite akumuliatorių.
Įkrovimo klaida	Akumuliatorius neįkrautas. Lauko temperatūra yra per aukšta arba per žema Su kontaktais susijusi problema Nėra įtampos Sugedęs kroviklis Netinkamas kroviklis. Sugedęs akumuliatorius.	Akumuliatorius kraunamas. Įsitikinkite, ar telefonas kraunamas esant normaliai temperatūrai. Patikrinkite kroviklį ir ar gerai prijungėte prie telefono. Patikrinkite akumuliatoriaus kontaktus, jei reikia, nuvalykite. Įjunkite į kitą lizdą. Jei kroviklis nekaista, jį pakeiskite. Naudokite tik originalius LG priedus. Pakeiskite akumuliatorių.
Šis numeris blokuojamas	Įjungta fiksuotojo numerio rinkimo funkcija.	Patikrinkite parametrus.
Neįmanoma gauti / siųsti SMS ir nuotraukų	Atmintis pilna	Ištrinkite telefone kai kurias žinutes.
Rinkmenos neatidarytos	Nepalaikomas rinkmenos formatas	Suraskite palaikomus rinkmenų formatus
SD kortelė neveikia	Palaikomos FAT16, FAT32 rinkmenų sistemos	Patikrinkite SD kortelės rinkmenų sistemą naudodami kortelių skaitytuvą arba suformatuokite SD kortelę naudodami telefoną
Priimant skambutį neįsijungia ekranas.	Artumo jutiklio gedimas	Jei naudojate apsauginę plėvelę ar futliarą, patikrinkite, ar jie nedengia artumo jutiklio. Sritis apie artumo jutiklį turi būti švari.

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Nėra jokio garso	Vibravimo ar elgsenos režimas	Patikrinkite garso meniu parametrų būseną ir įsitikinkite, kad vibravimo ar tylusis režimai nėra įjungti.
Telefonas nereguoja į jokių veiksmus	Kartais išskylanti programinės įrangos problema	Išimkite akumuliatorių ir dar kartą jį įdėkite. Įjunkite telefoną. Jei telefonas užrakintas ir neveikia, norėdami jį įjungti, paspauskite ir palaikykite 10 sekundžių įjungimo / užrakto klavišą. Tada dar kartą paspauskite ir palaikykite 3 sekundes įjungimo / užrakto klavišą, kad perkrautumėte telefoną. Pabandykite atnaujinti programinę įrangą interneto svetainėje.





LG-P920 Lietotāja rokasgrāmata

- latviski

Šajā rokasgrāmatā ir ietverta informācija par operētājsistēmas Android Gingerbread versiju 2.3. Ja jūsu tālrunis izmanto operētājsistēmas Android Froyo versiju 2.2, lūdzu, skatiet 102. lpp., lai uzzinātu, kā atjaunināt tālruni.

- Atkarībā no tālruņa programmatūras vai pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālruņa iespējām.
- Skārienekrāna tastatūras dēļ šo tālruni nav ieteicams lietot vājredzīgām personām.
- Autortiesības ©2011 LG Electronics, Inc. Visas tiesības paturētas. LG un LG logotips ir uzņēmuma LG Group un tā saistīto uzņēmumu reģistrētas preču zīmes. Citas preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Talk un Market ir uzņēmuma Google, Inc. preču zīmes.





Atbrīvošanās no nolietotas ierīces

- 1** Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas direktīvas 2002/96/EC noteikumi.
- 2** Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3** Pareiza atbrīvošanās no lietotās ierīces palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
- 4** Lai iegūtu plašāku informāciju par veco ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem

- 1** Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas direktīvas 2006/66/EC noteikumi.
- 2** Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
- 3** Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 4** Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
- 5** Lai iegūtu papildinformāciju par veco akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Saturs

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi	6	Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana	40
Svarīga informācija	14	Zvana skaļuma pielāgošana	41
Iepazīšanās ar tālruni.....	23	Otra zvana veikšana	41
SIM kartes un akumulatora ievietošana	25	Zvanu žurnālu apskate	41
Tālruņa uzlādēšana	26	Zvanu iestatījumi	42
Atmiņas kartes ievietošana	26	Kontakti	43
Atmiņas kartes formatēšana	27	Kontakta meklēšana	43
Sākuma ekrāns	29	Jauna kontakta pievienošana	43
Padomi par skārienekrāna lietošanu	29	Izlases kontakti	44
Tālruņa bloķēšana	31	Zināpmaiņa/e-pasts	45
Ekrāna atbloķēšana	31	Zināpmaiņa	45
Sākums	31	Ziņas sūtīšana	45
Logrīku pievienošana sākuma ekrānam	32	Ziņu iestatījumu maiņa	46
Atgriešanās nesen lietotā programmā	33	E-pasta iestatīšana	46
Ekrāntastatūra	36	Microsoft Exchange e-pasta konts	46
Diakritisko burtu ievadīšana	36	Citi (POP3, IMAP) e-pasta konti	47
Google konta iestatīšana.....	37	E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana	48
Google konta izveide	37	Darbs ar kontu mapēm	49
Pierakstīšanās Google kontā	37	E-pasta kontu pievienošana un rediģēšana	49
Zvani/kontakti	39	Sociālie tīkli	51
Balss zvana veikšana	39	Konta pievienošana tālrunī	51
Videozvana veikšana	39	Statusa skatīšana un atjaunināšana	51
Videozvana izvēlne	40	Kontu noņemšana tālrunī	52
Zvanišana kontaktiem	40	Kas jauns	52

Saturs

Fotoattēli un videoklipi.....	53	Failu pārsūtīšana, izmantojot USB lielpjoma atmiņas ierīces ...	71
lepazīšanās ar skatu meklētāju (kamera).....	53	Mūzikas/video failu saglabāšana tālrunī.....	72
Atrā fotografēšana	54	Kontaktu pārvietošana no vecā tālruņa uz pašreizējo tālruni	72
ļespējas pēc fotoattēla uzņemšanas	54	Datu sūtīšana no tālruņa, izmantojot Bluetooth.....	73
Papildu iestatījumu lietošana (kamera).....	55	HDMI.....	74
Saglabāto fotoattēlu apskate.....	57	Utilītas	76
lepazīšanās ar skatu meklētāju (videokamera)	58	Modinātāja iestatīšana.....	76
Atrā videoklipa uzņemšana	59	Kalkulatora lietošana	76
ļespējas pēc videoklipa uzņemšanas	59	Notikuma pievienošana kalendāram	76
Papildu iestatījumu lietošana (videokamera)	60	Skaņas vai balss ierakstīšana	77
Saglabāto videoklipu apskate.....	61	Balss ieraksta sūtīšana.....	77
Skaļuma pielāgošana videoklipa apskates laikā.....	61	Mājas laika josla	78
3D fotoattēli un videoklipi	61	3D spēļu konvertētājs.....	78
3D telpa	65	Videoklipu rediģēšana	79
YouTube 3D	65	Timeklis	80
3D galerija	65	Pārlūks	80
3D kamera	65	ļespēju lietošana	80
3D spēles un programmas	65	Google programmas.....	82
3D rokasgrāmata	66	Maps.....	82
Multivide	67	Market.....	82
Galerija	67	Gmail.....	82
Mūzika	68	Talk	83
Dziesmas atskaņošana.....	68	Google Search	83
SmartShare lietošana	69	LG SmartWorld	84
		Kā iegūt LG SmartWorld tālrunī... ..	84

LG SmartWorld lietošana	84	Tālruņa vadības datora ekrānā funkcijas.....	99
Iestatījumi.....	86	Tālruņa vadības datora ekrānā instalēšana datorā.....	100
Bezvadu sakari un tīkli.....	86	Mobilā tālruņa savienošana ar datoru	100
Skaņas	87	Lai pārbaudītu tālruņa un datora savienojumu	101
Displejs	88	Tālruņa atvienošana no datora ..	101
Kustība	89	Tālruņa programmatūras atjaunināšana	102
Atrašanās vieta un drošība	89	Sinhronizējiet savu tālruni ar datoru	103
Programmas.....	91	Autortiesības un preču zīmes .	105
Konti un sinhronizācija	91	Piederumi	107
Konfidencialitāte	92	Tehniskie dati	108
SD kartes un tālruņa atmiņa	92	Problēmu novēršana	109
Valoda un tastatūra	93		
Balss ievade un izvade	93		
Pieejamība.....	94		
Datums un laiks.....	94		
Par tālruni.....	94		
Wi-Fi	94		
Tālruņa mobilā datu savienojuma koplietošana.....	95		
Pārvietojamā Wi-Fi tīklāja iestatījumi	96		
Lai koplietotu tālruņa datu savienojumu kā pārvietojamu Wi-Fi tīklāju.....	97		
Pārvietojamā tīklāja pārdēvēšana vai nodrošināšana	97		
Tālruņa vadības lietošana datora ekrānā.....	98		
Tālruņa vadības datora ekrānā ikonas	98		

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). Šis tālruņa modelis LG-P920 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātnisko organizāciju izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošuma rezerve, lai garantētu drošību visiem lietotājiem neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas

metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.

- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection — ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.
- Pārbaudot tālruņa lietošanu pie auss un izmantojot datu analīzes sistēmu DASY4, augstākā SAR vērtība šai ierīcei ir 0,368 W/kg (10 g), un, turot ierīci pie ķermeņa, SAR vērtība ir 0,562 W/kg (10 g).
- Šī ierīce atbilst norādījumiem par RF iedarbību, ja tā tiek lietota normālā pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 1,5 cm no

ķermeņa. Ja ierīce tiek nēsāta pie ķermeņa, izmantojot somiņu, jostas klipsi vai turētāju, tiem jābūt metāla sastāvdaļai un tā jānovieto vismaz 1,5 cm atstatumā no ķermeņa. Ierīcei nepieciešams kvalitatīvs tīkla savienojums, lai pārraidītu datus vai ziņojumus. Reizēm failu vai ziņojumu pārraide var būt aizkavēta līdz mirklim, kad pieejams šāds savienojums. Nodrošiniet, ka līdz datu pārraides pabeigšanai tiek ievērots augstāk norādītais attālums.

Izstrādājuma apkope un remonts

BRĪDINĀJUMS

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Citu piederumu lietošana var anulēt jebkādu apstiprinājumu vai garantiju, kas attiecas uz tālruni, un var būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc LG uzskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

- avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet ierīci zemē.
 - Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
 - Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnisku iekārtu darbību.
 - Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālruņa bojājumus.
 - Neuzlādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un izraisīt aizdegšanās risku.
 - Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drāniņu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
 - Neuzlādējiet tālruni, kad tas atrodas uz mīkstām mēbelēm.
 - Tālrunis ir jāuzlādē labi vēdinātā vietā.
 - Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
 - Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
 - Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
 - Nepakļaujiet tālruni šķidrums vai mitruma iedarbībai.
 - Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet antenu.
 - Nelietojiet, nepieskarieties un nemēģiniet noņemt vai salabot iekļautu vai bojātu stiklu. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
 - Šis tālrunis ir elektroniska ierīce, kas parastas darbības laikā izdala siltumu. Pārāk ilga, tieša saskare ar ādu uz bez pietiekamas

ventilācijas var radīt neērtības vai vieglus apdegumus. Šī iemesla dēļ ievērojiet piesardzību tālruņa lietošanas laikā vai uzreiz pēc tā lietošanas.

Efektīva tālruņa darbība

Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Nelieli traucējumi var ietekmēt, piemēram, televizorus, radioaparātus, datorus un citu aparāturu.

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā nelietojiet rokā turamu tālruni.
- Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadīšanai.
- Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenesdziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku,

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šī prasība ir īpaši svarīga, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Izvairšanās no dzirdes bojājumiem

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ ieteicams tālruni neturēt auss tuvumā, kad to ieslēdzat vai izslēdzat. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

- Ja, izmantojot austiņas, nedzirdat, ko runā blakus esošas personas, vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.

PIEZĪME. Pārmērīgi skaļa skaņa austiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.

Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nomesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz sertificēts apkopes speciālists to nenomaina.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus un izpildiet visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet vieglo uzliesmojošu gāzi, šķidrumus

vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis un tā piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrunī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani visos mobilajos tīklos, iespējams, nav pieejami. Tādēļ, lai veiktu ārkārtas zvanus, nekad nepaļaujieties vienīgi uz mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētāji ir konstruēti tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatora bloku un neizraisiet tā īsslēgumu.
- Akumulatora bloka metāla kontaktiem vienmēr ir jābūt tīriem.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomaiņas.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā darbības laiku.
- Nepaļaujiet akumulatora lādētāju

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

- tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no lietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics apkopes centrā vai pie izplatītāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.

- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.

Piesardzības pasākumi 3D saturs skatīšanās laikā

1. 3D saturs skatīšanās laikā:

- Mazu bērnu redze, iespējams, vēl attīstās. 3D saturu nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 5 gadiem.
- Atsevišķiem skatītājiem, skatoties 3D saturu, var tikt novērots diskomforts, piemēram, nelabums, acu piepūle, nogurums un reibonis. Lai izvairītos no šiem simptomiem, visiem skatītājiem skatīšanās laikā ieteicams izmantot regulārus pārtraukumus. Katrs cilvēks ir atšķirīgs, tādēļ pārtraukumu biežumu un ilgumu izvēlieties atbilstoši savām

vajadzībām. Ja novērojat kādu no diskomforta simptomiem, pārtrauciet skatīšanos un atsāciet to tikai tad, kad simptomi ir pazuduši. Ja simptomi nepāriet arī pēc skatīšanās pārtraukšanas un atpūtas, sazinieties ar ārstu.

- Sekojiet mobilās ierīces rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem par skatīšanās attālumiem un leņķiem. 3D satura skatīšanās, ievērojot ieteicamo skatīšanās attālumu, var samazināt diskomforta rašanos.

2. Pieaugušajam ir jāseko tam, lai 3D satura skatīšanās laikā bērni ievērotu drošas skatīšanās norādījumus.

Svarīga informācija

Pirms nogādājat ierīci apkopes centrā vai zvanāt apkalpošanas pārstāvim, lūdzu, izlasiet šo sadaļu, lai uzzinātu, vai jūsu tālrunim ir kāda no aprakstītajām problēmām.

1. Tālruņa atmiņa

Ja tālruņa atmiņā pieejamā vieta ir mazāka par 10%, tālrunis nevar saņemt jaunas ziņas. Lai atbrīvotu atmiņā vairāk vietas, ir jāizdzēš daļa tālruņa atmiņā esošo datu, piemēram, programmas vai ziņas.

Lai pārvaldītu programmu:

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Iestatījumi > Programmas > Pārvaldīt programmas**.
- 2 Kad tiek parādītas visas programmas, ritiniet uz leju un izvēlieties programmu, kas jāatinstalē.
- 3 Pieskarieties pie **Atinstalēt** un pēc tam pie **Labi**, lai atinstalētu izvēlēto programmu.



BRĪDINĀJUMS

Ja izdzēšat iekšējā tālruņa SD kartē saglabātus datus, tos nevar atgūt, izmantojot iespēju Rūpnīcas datu atiestate (Iestatījumi > Konfidencialitāte > Rūpnīcas datu atiestate).

2. Akumulatora darbības laika optimizēšana

Varat paildzināt akumulatora darbības laiku, izslēdzot funkcijas, kurām nav pastāvīgi jādarbojas fonā. Varat arī pārraudzīt, kā programmas un sistēmas resursi patērē akumulatora enerģiju.

Lai paildzinātu akumulatora darbības laiku:

- Izslēdziet radiosakarus, kurus nelietojat. Ja neizmantojat Wi-Fi, Bluetooth vai GPS, izslēdziet tos.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu un iestatiet īsāku ekrāna taimautu.
- Izslēdziet Gmail, kalendāra,

kontakta un citu programmu automātisko sinhronizēšanu.

- Dažas lejupielādētās programmas, iespējams, samazinās akumulatora lietošanas laiku.

Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni:

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **lestatījumi > Par tālruni > Statuss**.
- 2 Ekrāna augšpusē ir redzams akumulatora statuss (uzlāde, izlāde) un līmenis (pilnībā uzlādēta akumulatora procentuālā attiecība).

Lai pārraudzītu un pārvaldītu akumulatora enerģijas lietojumu:

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **lestatījumi > Par tālruni > Akumulatora lietojums**.
- 2 Ekrāna augšpusē tiks parādīts akumulatora lietošanas laiks. Tiek parādīts, cik ilgs laiks ir pagājis, kopš akumulatora pēdējās

pievienošanas strāvas avotam, vai arī, ja akumulators ir pievienots strāvas avotam, cik ilgs laiks pagājis, kopš tālrunis pēdējo reizi izmantojis akumulatora enerģiju. Tiks parādīts arī to programmu vai pakalpojumu saraksts, kas izmanto akumulatora enerģiju, sākot ar vislielāko apjomu un beidzot ar vismazāko.

3. Atklātā pirmkoda operētājsistēmas instalēšana

Ja tālrunī instalēsiet atklātā pirmkoda operētājsistēmu un neizmantosit ražotāja nodrošināto sistēmu, tālrunis, iespējams, nedarbosies pareizi.



BRĪDINĀJUMS

Ja neinstalēsiet un nelietosit ražotāja nodrošināto operētājsistēmu, uz tālruni vairs neattieksies garantija.

Svarīga informācija

BRĪDINĀJUMS

Lai aizsargātu tālruni un personiskos datus, lejupielādējiet programmas tikai no uzticamiem avotiem, piemēram, Android Market. Ja programmas tālrunī netiek instalētas pareizi, tālrunis var nedarboties pareizi un var rasties nopietnas kļūdas. Šādas programmas, kā arī visi to dati un iestatījumi tālrunī ir jānoņem.

4. Atbloķēšanas figūras lietošana

Iestatiet atbloķēšanas figūru, lai aizsargātu tālruni. Tikas atvērti vairāki ekrāni, kuros būs redzami norādījumi par to, kā uzzīmēt ekrāna atbloķēšanas figūru.

Varat uzzīmēt savu atbloķēšanas figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus. Iestatot figūru, tālruņa ekrāns tiek bloķēts. Lai atbloķētu tālruni, uzzīmējiet uz ekrāna iestatīto figūru.

Uzmanību! Pirms iestatāt atbloķēšanas figūru, izveidojiet Gmail kontu.

BRĪDINĀJUMS

Piesardzības pasākumi, izmantojot bloķēšanas figūru

Noteikti iegaumējiet iestatīto atbloķēšanas figūru. Atbloķēšanas figūru, PIN kodu vai paroli var ievadīt piecas reizes. Ja esat to ievadījis piecas reizes, mēģiniet vēlreiz pēc 30 sekundēm.

Ja nevarat atcerēties savu atbloķēšanas figūru, PIN kodu vai paroli:

Ja tālrunī esat mēģinājis pieteikties Google kontā un jums piecas reizes neizdevās ievadīt pareizo figūru, pieskarieties pogai Aizmirsu figūru. Pēc tam jums būs jāpierakstās savā Google kontā, lai atbloķētu tālruni.

Ja tālrunī neesat izveidojis Google kontu vai arī esat to aizmirsis, ir jāatjauno rūpnīcas iestatījumi.

5. Pilnīga atiestatīšana

Ja tālrunis neatjaunojas savā sākotnējā stāvoklī, veiciet tālruņa pilnīgu atiestatīšanu, lai to inicializētu.

Kad tālrunis ir izslēgts, nospiediet un ilgāk par desmit sekundēm turiet 3D taustiņu, skaļuma samazināšanas taustiņu un ieslēgšanas taustiņu. Kad ekrānā ir redzams LG logotips, atlaidiet ieslēgšanas taustiņu.

Pēc tam kad ekrānā tiek parādīts pilnīgas atiestatīšanas ekrāns, atlaidiet pārējos taustiņus. Ar skaļuma samazināšanas taustiņu izvēlieties opciju „Jā” un nospiediet 3D taustiņu, lai to atlasītu.

Neaiztieciet tālruni ilgāk par minūti, kamēr tas veic pilnīgo atiestatīšanu, pēc tam atlasiet opciju „Atsāknēt sistēmu tūlīt”.

Uzmanību! Ja veicat pilnīgu atiestatīšanu, visas lietotāja lietotnes un dati tiks dzēsti. Šī darbība ir neatgriezeniska. Pirms tālruņa pilnīgas atiestatīšanas neaizmirstiet izveidot svarīgāko datu rezerves kopijas.

6. Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīkliem

Lai tālrunī lietotu Wi-Fi, ir jāpiekļūst bezvadu piekļuves punktam vai tīklājam. Daži piekļuves punkti ir atvērti un ar tiem var ērti izveidot savienojumu. Savukārt citi ir slēpti vai tajos ir iekļautas drošības funkcijas, tādēļ, lai ar tiem izveidotu savienojumu, ir jākonfigurē tālrunis. Ja nelietojat Wi-Fi, izslēdziet to, lai paildzinātu akumulatora darbības laiku.

Lai ieslēgtu Wi-Fi un izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu:

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties

Svarīga informācija

Iestatījumi > Bezvadu režīms un tīkli > Wi-Fi iestatījumi.

- 2 Pieskarieties pie **Wi-Fi**, lai to ieslēgtu un sāktu meklēt pieejamos Wi-Fi tīklus.
 - Tīks parādīts pieejamo Wi-Fi tīklu saraksts. Drošie tīkli būs atzīmēti ar atslēgas ikonu.
- 3 Pieskarieties tīklam, lai izveidotu ar to savienojumu.
 - Ja tīkls ir atvērts, apstipriniet, ka vēlaties izveidot savienojumu ar šo tīklu, pieskaroties pie **Izveidot savienojumu**.
 - Ja tīkls ir aizsargāts, jums ir jāievada parole vai citi akreditācijas dati (lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar tīkla administratoru).
- 4 Statusa joslā ir redzamas ikonas, kas norāda Wi-Fi statusu.

7. Programmu atvēršana un pārslēgšana

Vairākuzdevumu funkcija sistēmā Android ir ērta tādēļ, ka atvērtas programmas turpina darboties pat tad, ja atverat citu programmu. Nav nepieciešams aizvērt programmu, lai atvērtu citu. Lietojiet vairākas atvērtas programmas un pārslēdzieties starp tām. Android pārtrauga katru programmu, ja nepieciešams, aptur un aktivizē tās, lai nodrošinātu, ka gaidīšanas režīmā esošās programmas nevajadzīgi nepatērē resursus.

Lai pārtrauktu lietot programmu:

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Iestatījumi > Programmas > Pārvaldīt programmas**.
- 2 Ritiniet līdz vajadzīgajai programmai un pieskarieties pie **Apturēt piespiedu kārtā**, lai to aizvērtu.

PADOMS. Atgriešanās nesen aktivizētā programmā

Pieskarieties taustiņam **Sākums**. Ekrānā tiks parādīts visu nesen aktivizēto programmu saraksts.

8. Programmas LG PC Suite instalēšana datorā

Lai sinhronizētu tālruni un datoru, izmantojot USB kabeli, datorā ir jāinstalē programma LG PC Suite. Šo programmu varat lejupielādēt LG tīmekļa vietnē www.lg.com. Dodieties uz vietni <http://www.lg.com> un izvēlieties savu reģionu, valsti un valodu. Lai iegūtu plašāku informāciju par šīs programmas instalēšanu un lietošanu, apmeklējiet LG tīmekļa vietni.

LG PC SUITE

LG PC Suite IV ir programma, kas palīdz savienot mobilo tālruni ar datoru, izmantojot USB datu savienojuma kabeli, lai mobilā tālruņa funkcijas varētu lietot datorā.

Galvenās LG PC Suite IV funkcijas

- Ērta tālruņa datu izveide, rediģēšana un dzēšana.
- Datu sinhronizēšana no datora vai tālruņa (kontakti, kalendārs, ziņas (īsziņas), grāmatzīmes, zvanu žurnāls).
- Ērta multivides failu (fotoattēlu, videoklipu, mūzikas) pārsūtīšana no datora uz tālruni un pretēji, izmantojot vienkāršo vilkšanas un nomešanas funkciju.
- Ziņu pārsūtīšana no tālruņa uz datoru.

Svarīga informācija

- Programmatūras atjaunināšana. nezaudējot datus

Tālrunis LG-P920 neatbalsta:

- Savienojuma izveidi ar datoru, izmantojot Bluetooth
- Uzdevumu izveidi programmā Kalendārs
- Java programmas

Papildinformāciju skatiet LG PC Suite IV lietotāja rokasgrāmatā. Pēc programmas LG PC Suite IV instalēšanas tā ir pieejama izvēlnē Palīdzība.

9. Tālruņa pievienošana datoram, izmantojot USB kabeli

Lai pārsūtītu microSD kartē saglabātus failus, izmantojot USB ierīces:

- 1 Ievietojiet tālrunī microSD karti (iespējams, tā jau ir ievietota).
- 2 Pirms USB datu kabeļa pievienošanas aktivizējiet tālrunī

režīmu **Lielapjoma atmiņa** (cilnē **Programmas izvēlieties lestatījumi > SD kartes un tālruņa atmiņa > Tikai lielapjoma atmiņa**).

- 3 Lietojiet tālruņa USB kabeli, lai pievienotu tālruni datora USB portam. Pieskarieties pie **ieslēgt USB atmiņu**. Saņemsit paziņojumu, ka USB ir pievienots.

Kad tālrunis ir pievienots kā USB atmiņa, tiek parādīts paziņojums. Tālruņa microSD karte datorā tiek instalēta kā disks. Tagad varat kopēt failus uz/no microSD kartes.

PIEZĪME. Atinstalējot programmu PC Suite IV, USB un Bluetooth draiveri netiek automātiski noņemti. Tie ir jānoņem manuāli.

PADOMS. Lai tālrunī atkal lietotu microSD karti, atveriet paziņojumu sadaļu un pieskarieties pie **izslēgt USB atmiņu**. Šajā laikā tālrunī nevar piekļūt microSD kartei, tādēļ nevar lietot programmas, kas saistītas ar microSD karti, piemēram, kameras,

galerijas un mūzikas funkcijas. Lai atvienotu tālruni no datora, izpildiet datorā sniegtos norādījumus par USB ierīču atvienošanu, tādējādi nepieļaujot informācijas zudumu kartē.

- 1 Droši atvienojiet USB ierīci no datora.
- 2 Atveriet paziņojumu sadaļu un pieskarieties pie **Izslēgt USB atmiņu**.
- 3 Atvērtajā dialoglodziņā pieskarieties pie **Izslēgt**.

BRĪDINĀJUMS

Neievietojiet un neizņemiet microSD karti, ja tālrunis ir ieslēgts. Tā var sabojāt gan microSD karti, gan tālruni, un microSD kartē saglabātie dati var kļūt nederīgi. Lai droši izņemtu microSD karti, sākuma ekrānā nospiediet izvēlnes taustiņu un pieskarieties lestatījumi > SD karte un tālruņa atmiņa > Atvienot SD karti.

10. Ekrāna atbloķēšana datu savienojuma lietošanas laikā

Ja datu savienojuma lietošanas laikā kādu brīdi nepieskarsities šķidro kristālu displejam, tas kļūs tumšs. Lai to aktivizētu, pieskarieties tam vēlreiz.

11. Nepievienojiet tālruni datora ieslēgšanas/izslēgšanas laikā

Lai nenodarītu datoram kaitējumu, atvienojiet tālruni no datora, izmantojot datu kabeli.

12. Turiet tālruni portretorientācijā

Turiet tālruni taisni un portretorientācijā kā parastu tālruni. Tālrunim LG-P920 ir iekšējā antena. Uzmanieties, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu tālruņa aizmuguri, jo tas izraisīs veikspējas zudumu. Veicot/saņemot zvanus vai sūtot/saņemot

Svarīga informācija

datum, mēģiniet nepieskarties tālruņa apakšējai daļai, kur atrodas antena. Tas var pasliktināt sarunas kvalitāti.

13. Ja ekrāns sastingst

Ja tālrunis nereaģē uz lietotāja veikto ievadi vai sastingst:

Izņemiet akumulatoru, ievietojiet to atpakaļ un ieslēdziet tālruni. Ja tas nelīdz, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

Iepazīšanās ar tālruni

Lai ieslēgtu tālruni, nospiediet un 3 sekundes turiet **ieslēgšanas un izslēgšanas** taustiņu.

Lai izslēgtu tālruni, nospiediet un 3 sekundes turiet **ieslēgšanas un izslēgšanas** taustiņu, pieskarieties pie Izslēgt un pie Labi.



BRĪDINĀJUMS. Novietojot uz tālruņa smagus priekšmetus vai sēžot uz tā, var sabojāt šķidro kristālu displeju un skārienekrāna funkcijas. Nepārklājiet šķidro kristālu displeja tuvuma sensoru ar aizsargplēvi. Tas var izraisīt nepareizu sensora darbību.

PADOMS. Pieskaroties pie programmas, lai skatītu, kādas iespējas ir pieejamas, nospiediet izvēlnes taustiņu.

PADOMS. Ja tālruņa LG-P920 lietošanas laikā tiek parādīts kļūdas ziņojums vai arī nevarat ieslēgt tālruni, izņemiet akumulatoru, ievietojiet to atpakaļ un atkārtoti ieslēdziet tālruni pēc 5 sekundēm.

Iepazīšanās ar tālruni

Stereo austiņu savienotājs

Ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņš



Skaļuma regulēšanas taustiņi

- Sākuma ekrānā: pielāgojiet zvana skaļumu.
- Sarunas laikā: pielāgojiet klausules skaļumu.
- Mūzikas atskaņošanas laikā: jebkurā laikā kontrolējiet skaļumu.

Lādētājs, mikro USB kabeļa savienotājs

HDMI

3D taustiņš

- Tieši piekļūstiet 3D Space, nospiežot un turot šo taustiņu.
- Kameras režīmā: fotografējiet, nospiežot šo taustiņu.



Aizmugurējais vāciņš

Akumulators

SIM kartes slots

microSD kartes slots


Kameras objektīvs




SIM kartes un akumulatora ievietošana

Pirms jaunā tālruņa lietošanas tas ir jāiestata. Lai ievietotu SIM karti un akumulatoru:

- 1 Cieši satveriet tālruni, lai noņemtū aizmugurējo vāciņu. Stingri piespiediet akumulatora pārsega vidusdaļu un vienlaicīgi paceliet pārsega augšdaļu ar rādītājpirkstu. Noņemiet akumulatora pārsegu.

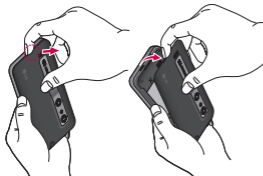

- 2 Iebīdiet SIM karti SIM kartes turētājā. Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

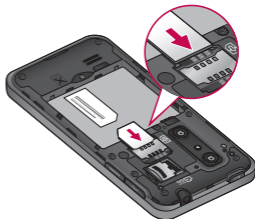

- 3 Ievietojiet akumulatoru tam paredzētajā vietā un pārliecinieties, vai tālruņa kontakti atrodas pretī akumulatora kontaktiem.




Iepazīšanās ar tālruni

- 4 Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.



Tālrūņa uzlādēšana

Lādētāja savienotājs atrodas tālrūņa LG-P920 augšpusē. Ievietojiet tajā lādētāja kontaktspraudni un pievienojiet lādētāju kontaktligzdai. Tālrūnis LG-P920 ir pilnībā jāuzlādē, līdz ekrānā ir redzama ikona .




PIEZĪME. Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, akumulators sākotnēji ir jāuzlādē pilnībā.

Atmiņas kartes ievietošana



Lai saglabātu multivides failus, piemēram, ar iebūvēto kameru uzņemtos fotoattēlus, ievietojiet tālrunī atmiņas karti.

Lai ievietotu atmiņas karti:

- 1 Pirms atmiņas kartes ievietošanas vai izņemšanas izslēdziet tālruni. Noņemiet aizmugurējo vāciņu.

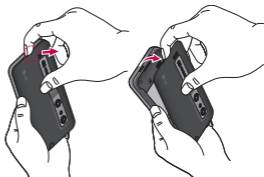

- 2 Iebīdiet atmiņas karti slotā. Pārlicinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

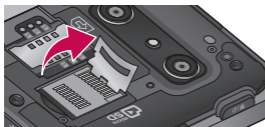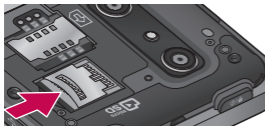

Atmiņas kartes formatēšana

Atmiņas karte, iespējams, jau ir formatēta. Ja tas tā nav, pirms kartes lietošanas tā ir jāformatē.

PIEZĪME. Formatējot atmiņas karti, visi tajā esošie faili tiek izdzēsti.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie cilnes **Programmas**, lai atvērtu programmu izvēlni.
- 2 Ritiniet uz leju un pieskarieties pie **lestatījumi**.
- 3 Ritiniet uz leju un pieskarieties pie **SD kartes un tālruņa atmiņa**.
- 4 Pieskarieties pie **Atvienot SD karti**.
- 5 Pieskarieties pie **Formatēt SD karti** un pēc tam apstipriniet izvēli.
- 6 Ja esat iestatījis bloķēšanas figūru, ievadiet to un izvēlieties **Dzēst visu**. Karte tiks automātiski formatēta un būs gatava lietošanai.

Iepazīšanās ar tālruni

PIEZĪME. Ja atmiņas kartē ir saturs, pēc formatēšanas mapju struktūra var būt atšķirīga, jo visi faili būs izdzēsti.

PADOMS. Ja atmiņas karte jau ir izņemta, lai to formatētu, varat veikt tālāk aprakstītās darbības. Pieskarieties pie Programmas > Iestatījumi > SD kartes un tālruņa atmiņa > Formatēt SD karti.



BRĪDINĀJUMS! Ja tālrunis ir ieslēgts, neievietojiet vai neizņemiet atmiņas karti. Pretējā gadījumā var tikt bojāta gan atmiņas karte, gan tālrunis, un atmiņas kartē saglabātie dati var kļūt nederīgi. Lai droši izņemtu atmiņas karti, izvēlieties Programmas > Iestatījumi > SD karte un tālruņa atmiņa > Atvienot SD karti.

Sākuma ekrāns

Padomi par skārienekrāna lietošanu

Tālāk ir norādīti daži padomi par pārvietošanos tālruņa izvēlnēs.

Pieskarties —

lai izvēlētos kādu izvēlni/iespēju vai atvērtu kādu programmu, pieskarieties tai.



Pieskarties un turēt —

lai atvērtu kādu iespēju izvēlni vai satvērtu objektu, kas jāpārvieto, pieskarieties tam un turiet.




Vilkt —

lai ritinātu sarakstu vai lēni pārvietotos, velciet pāri skārienekrānam.




Švikot —

lai ritinātu sarakstu vai ātri pārvietotos, švikājiet pāri skārienekrānam (ātri velciet un atlaidiet).

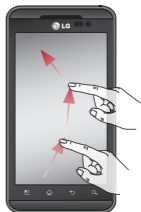

Sākuma ekrāns

Sakļaut un atvirzīt — lai tuvinātu saturu, centrējot attēlu starp abiem pirkstiem, sakļaujiet, uz ekrāna novietojot divus pirkstus un savēlot tos kopā. Lai veiktu satura paplašināšanu, atvirziet pirkstus vienu no otra, tādējādi tālinot attēlu.



PIEZĪME.

- Lai izvēlētos objektu, pieskarieties ikonas centram.
- Nespiediet pārāk stipri: skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai atpazītu vieglu, bet noteiktu pieskārienu.
- Pieskarieties vajadzīgajai iespējai ar pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiem.

Tālruņa bloķēšana

Ja nelietojat tālruni LG-P920, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas** taustiņu, lai bloķētu tālruni. Tādējādi var novērst nejaušu pieskaršanos ekrānam un ietaupīt akumulatora enerģiju.

Gadījumā, ja tālrunis kādu laiku netiek lietots, sākuma ekrāns vai cits ekrāns, kuru skatāt, tiek nomainīts pret bloķētu ekrānu, tādējādi ietaupot akumulatora enerģiju.

PIEZĪME. Ja, iestatot figūru, ir aktivizētas programmas, iespējams, tās darbosies arī bloķēšanas režīmā. Lai nepieļautu nevajadzīgas izmaksas, pirms bloķēšanas režīma aktivizēšanas ir ieteicams aizvērt visas programmas (piemēram, tālruņa zvanus, tīmekļa piekļuvi un datu pārraidi).

Ekrāna atbloķēšana

Lai aktivizētu tālruni, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas** taustiņu.

Tiks parādīts ekrāns bloķēšanas režīmā. Pieskarieties bloķēšanas režīma ekrānam un bīdīet to uz augšu, lai atbloķētu sākuma ekrānu. Tiek atvērts pēdējais skatītais ekrāns.

Sākums

Velciet ar pirkstu pa kreisi vai labi, lai skatītu pieejamās iespējas. Katram panelim varat arī pielāgot logrīkus, īsceļus uz biežāk lietotajām programmām, mapēm un fona attēliem.

PIEZĪME. Atkarībā no tālruņa pakalpojumu sniedzēja daži ekrāna attēli var atšķirties.


Sākuma ekrāna apakšpusē ir redzami ātrās piekļuves taustiņi. Šie taustiņi nodrošina ērtu piekļuvi biežāk lietotajām funkcijām, veicot tikai vienu pieskārienu.




Pieskarieties pie ikonas **Tālrunis**, lai atvērtu zvanišanas skārienpaliktni, no kura var veikt zvanu.

Sākuma ekrāns

 Pieskarieties, lai atvērtu **kontakta sarakstu**.

 Pieskarieties ikonai **Ziņapmaiņa**, lai piekļūtu ziņapmaiņas izvēlei. Šeit varat izveidot jaunu ziņu.

 Ekrāna apakšpusē pieskarieties cilnei **Programmas**. Tiek parādītas visas instalētās programmas. Pieskarieties, lai ritinātu programmu sarakstu.

Lai atvērtu jebkuru programmu, pieskarieties attiecīgajai ikonai programmu sarakstā.

PIEZĪME. Sākotnēji ielādētās programmas var atšķirties atkarībā no tālruņa programmatūras vai pakalpojumu sniedzēja.

Logrīku pievienošana sākuma ekrānam

Varat pielāgot sākuma ekrānu, pievienojot tam īsceļus, logrīkus vai mapes. Lai ērtāk izmantotu tālruņa iespējas, pievienojiet sākuma



ekrānam biežāk lietotos logrīkus.

Lai pievienotu sākuma ekrānam ikonu:

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties taustiņam **Izvēlne**  un izvēlieties **Pievienot**. Varat arī pieskarties sākuma ekrāna tukšajai daļai un turēt to ilgāku laiku.
- 2 Izvēlnē **Rediģēšanas režīms** pieskarieties pie objekta veida, kas jāpievieno.
- 3 Piemēram, izvēlieties sarakstā iespēju **Mapes** un pieskarieties tai. Sarakstā izvēlieties iespēju **Kontakti ar tālruņu numuriem** un pieskarieties tai.
- 4 Sākuma ekrānā tiks parādīta jaunas mapes ikona. Velciet to uz vajadzīgo attiecīgā paneļa vietu un atlaidiet pirkstu no ekrāna.


PADOMS. Lai sākuma ekrānam pievienotu programmas ikonu, izvēlnē Programmas pieskarieties vajadzīgajai programmai un turiet to.

Lai noņemtu programmas ikonu no sākuma ekrāna:

- 1 Pieskarieties un turiet ikonu, kas jānoņem. Tiks parādīta atkritumu tvertnes ikona .
- 2 Velciet un nometiet programmas ikonu uz atkritumu tvertnes ikonas .

PIEZĪME. Nevar izdzēst iepriekš ielādētās programmas (šo programmu ikonas var tikai noņemt no ekrāna).


Atgriešanās nesen lietotā programmā

- 1 Pieskarieties taustiņam **Sākums**  un turiet to. Ekrānā tiks parādīts uznirstošais logs ar nesen lietoto programmu ikonām.


- 2 Pieskarieties ikonai, lai atvērtu attiecīgo programmu. Varat arī pieskarties taustiņam **Atpakaļ**, lai atgrieztos pašreizējā programmā.

Paziņojumu sadaļa

Paziņojumu sadaļa tiek rādīta ekrāna augšpusē.



Pieskarieties paziņojumu sadaļai un bīdiet to ar pirkstu uz leju.

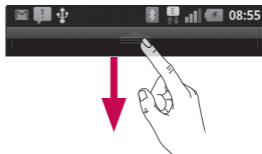

Varat arī sākuma ekrānā pieskarieties taustiņam **Izvēlne**  un izvēlieties **Paziņojumi**. Šeit varat apskatīt un pārvaldīt Wi-Fi,

Sākuma ekrāns

Bluetooth, GPS statusu, kā arī citus paziņojumus.

Statusa joslas apskate

Statusa joslā ar dažādām ikonām tiek parādīta informācija par tālruni, piemēram, signāla stiprums, jaunas ziņas, akumulatora uzlādes līmenis un Bluetooth un datu savienojumi.













Nākamajā tabulā ir izskaidrota statusa joslā redzamo ikonu nozīme.



[Statusa josla]

Ikona	Apraksts
	Nav ievietota SIM karte
	Nav signāla
	Lidojuma režīms
	Savienots ar Wi-Fi tīklu
	Pievienotas austiņas
	Notiek saruna

Ikona	Apraksts
	Saruna aizturēta
	Skaļrunis
	Tālruņa mikrofons ir izslēgts
	Neatbildēts zvans
	Ir ieslēgta Bluetooth funkcija
	Ir izveidots savienojums ar Bluetooth ierīci
	Sistēmas brīdinājums
	Ir iestatīts modinātājs
	Jauns balss pasts
	Zvana skaļums ir izslēgts
	Vibrācijas režīms
	Akumulators ir pilnībā uzlādēts
	Notiek akumulatora uzlāde
	Notiek datu ievade un izvade

Ikona	Apraksts
	Tālrunis ir savienots ar datoru, izmantojot USB kabeli
	Notiek datu lejupielāde
	Notiek datu augšupielāde
	Izveidots savienojums ar tālruņa vadību datora ekrānā
	Nav parādīti vēl 3 citi paziņojumi
	Notiek datu sinhronizēšana
	Lejupielāde ir pabeigta
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna Gmail ziņa
	Jauns Google Talk ziņojums
	Jauna ziņa
	Notiek dziesmas atskaņošana


Ikona	Apraksts
	Gaidāmais notikums
	Ir aktīvs pārvietojamais Wi-Fi tīklājs
	Ir aktīvs pārvietojamais tīklājs
	GPS ieslēgts


Sākuma ekrāns

Ekrāntastatūra

Tekstu var ievadīt, izmantojot ekrāntastatūru. Ja ir nepieciešams ievadīt tekstu, ekrānā tiek automātiski parādīta ekrāntastatūra. Lai manuāli parādītu tastatūru, pieskarieties teksta laukam, kurā ir jāievada teksts.


Tastatūras lietošana un teksta ievade


 Pieskarieties vienu reizi, lai nākamo ievadītu lielo burtu. Pieskarieties divas reizes, lai ievadītu lielos burtus.

 Pieskarieties, lai pārslēgtos uz ciparu un simbolu tastatūru. Varat arī pieskarties šai cilnei un turēt to, lai apskatītu iestatījumu izvēlni.

 Pieskarieties, lai apskatītu vai mainītu rakstīšanas valodu.

 Pieskarieties, lai ievadītu atstarpī.

 Pieskarieties, lai ziņas laukā izveidotu jaunu rindu.

 Pieskarieties, lai dzēstu iepriekšējo rakstzīmi.

 Pieskarieties, lai slēptu ekrāntastatūru.

Diakritisko burtu ievadīšana

Ja izvēlaties franču vai spāņu valodu kā teksta ievades valodu, varat ievadīt īpašās franču vai spāņu valodas rakstzīmes (piemēram, “á”). Piemēram, lai ievadītu burtu á, pieskarieties taustiņam a un turiet to, līdz tiek parādītas īpašās rakstzīmes. Pēc tam izvēlieties vajadzīgo īpašo rakstzīmi.

Google konta iestatīšana

Pirmo reizi tālrunī atverot Google programmu, jums būs jāpierakstās, izmantojot savu Google kontu. Ja jums nav Google konta, tiks piedāvāts to izveidot.

Google konta izveide

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** , lai atvērtu programmu izvēlni.
- 2 Pieskarieties pie **Gmail** un pēc tam pie **Tālāk > Izveidot**, lai aktivizētu Gmail iestatīšanas vedni.
- 3 Pieskarieties teksta laukam, lai atvērtu skārientastatūru un ievadītu savu vārdu, kā arī Google konta lietotājvārdu. Lai, ievadot tekstu, pārvietotos uz nākamo teksta lauku, tastatūrā pieskarieties pie **Tālāk**.
- 4 Kad esat pabeidzis ievadīt vārdu un lietotājvārdu, pieskarieties pie **Tālāk**. Tālrunis sazināsies ar Google serveriem un pārbaudīs lietotājvārda pieejamību.

- 5 Ievadiet paroli un pēc tam ievadiet to vēlreiz. Pēc tam izpildiet norādījumus un ievadiet obligāto un papildu informāciju par kontu. Uzgaidiet, līdz serveris izveido kontu.

Pierakstīšanās Google kontā

- 1 Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, pēc tam pieskarieties pie **Pierakstīties**. Uzgaidiet, kamēr notiek pierakstīšanās.
 - 2 Pēc pierakstīšanās varat tālrunī lietot Gmail un Google pakalpojumus.
 - 3 Pēc Google konta iestatīšanas tālrunis tiks automātiski sinhronizēts ar jūsu Google kontu tīmeklī (tas ir atkarīgs no sinhronizācijas iestatījumiem).
- Pēc pierakstīšanās varat tālrunī izmantot programmas Gmail, Google kalendārs un Android Market, lejupielādēt programmas no vietnes Android Market, dublēt iestatījumus

Google konta iestatīšana





Google serveros un izmantot citu Google pakalpojumu sniegtās priekšrocības.


SVARĪGI!

- Dažas programmas, piemēram, Kalendārs, darbojas tikai kopā ar pirmo pievienoto Google kontu. Ja plānojat tālruni izmantot vairāk nekā vienu Google kontu, vispirms pierakstieties tajā kontā, kuru vēlaties izmantot kopā ar attiecīgo programmu. Pierakstoties kontā, jūsu kontakti, Gmail ziņojumi, kalendāra notikumi un cita šajās tīmekļa programmās un pakalpojumos esošā informācija tiks sinhronizēta ar jūsu tālruni. Ja iestatīšanas laikā nepierakstīsities nevienā Google kontā, jums tiks prasīts pierakstīties vai izveidot Google kontu pirmajā programmas lietošanas reizē (ja programmai konts ir nepieciešams, piemēram, izmantojot Gmail vai Android Market).
- Ja vēlaties izmantot dublējumkopijas funkciju, lai atjaunotu sava tālruņa iestatījumus no cita tālruņa, kurā darbojas operētājsistēma Android vai jaunāka versija, jums ir jāpierakstās Google kontā jau iestatīšanas laikā. Ja gaidīsiet līdz iestatīšanas beigām, iestatījumi netiks atjaunoti.
- Ja izmantojat uzņēmuma vai organizācijas kontu, jūsu IT nodaļas darbinieki, iespējams, sniegs jums īpašus norādījumus, kā pierakstīties attiecīgajā kontā.

Zvani/kontakti


Balss zvana veikšana

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu tastatūru.
- 2 Ievadiet numuru, izmantojot tastatūru. Lai nodzēstu ciparu, pieskarieties ikonai Notīrīt .
- 3 Pieskarieties ikonai Zvanīt  lai veiktu zvanu.
- 4 Lai beigtu sarunu, pieskarieties ikonai Beigt .

PADOMS. Lai ievadītu pluszīmi (+) un veiktu starptautiskus zvanus, pieskarieties un turiet taustiņu .

PADOMS. Lai sarunas laikā aktivizētu tastatūru, pieskarieties pie Numuru sastādīšanas tastatūra

Videozvana veikšana

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu tastatūru.
- 2 Ievadiet tālruņa numuru kā parasti.

- 3 Pieskarieties ikonai Videozvans  lai veiktu videozvanu.
- 4 Ja nevēlaties izmantot tālruņa skaļruni, pieskarieties pie Skaļrunis un pievienojiet ausiņas.
- 5 Videozvana savienošanas laikā redzēsiet savu attēlu; kad zvana adresāts būs atbildējis uz zvanu, ekrānā tiks parādīts zvana adresāta attēls. Ja nepieciešams, pielāgojiet iekšējās kameras stāvokli.
- 6 Lai beigtu videozvanu, pieskarieties pie Beigt.

Privāts: pašreizējo privāto attēlu varat aizstāt ar citu attēlu.

Numuru sastādīšanas tastatūra: ievadiet numuru.

Aizturēt: izslēdziet mikroфона skaņu un apturiet video demonstrēšanu.

Izslēgt skaņu: izslēdziet mikroфона skaņu.

Skaļrunis: ieslēdziet vai izslēdziet.


Zvani/kontakti

Videozvana izvēlne

Fotografēt — varat uzņemt adresāta vai savu fotoattēlu.

Lietot aizmugurējo/priekšējo kameru — pārslēdziet kameras.


Zvanišana kontaktiem

- 1 Pieskarieties pie  , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet dažus pirmos vārda burtus kontaktam, kuram vēlaties zvanīt, pieskaroties pie **Meklēt**.
- 3 Sarakstā pieskarieties pie kontakta, kuram vēlaties zvanīt.

Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana

PADOMS. Novietojiet tālruni ar ekrānu uz leju vai nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu (sānos), lai izslēgtu ienākošā zvana skaņu. Vispirms jāiestata kustību iestatījumi. Pieskarieties Programmas > Iestatījumi > Žesti > Lietot kustību žestus > Ienākošais zvans, > atzīmējiet Izslēgt skaņu.

Kad ekrāns ir bloķēts:

Kad tālrunis zvana, velciet ikonu Atteikt  pa kreisi, lai noraidītu ienākošo zvanu.

Kad ekrāns ir atbloķēts:

Kad tālrunis zvana, pieskarieties ikonai **Pieņemt** . Pieskarieties ikonai Atteikt , lai noraidītu ienākošo zvanu.


PADOMS. Atvainošanās ziņas


Noraidot zvanu, varat ātri nosūtīt ziņu, ekrānā velkot **Atvainošanās ziņa**. Šī funkcija ir noderīga, ja saņemat zvanu sapulces laikā.


Zvana skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, izmantojiet tālruņa kreisajā sānā esošo skaļuma palielināšanas un samazināšanas taustiņu.


Otra zvana veikšana

- 1 Pirmās sarunas laikā pieskarieties pie Numuru sastādīšanas tastatūra  un sastādiēt numuru. Varat arī meklēt kontaktus, pieskaroties pie Kontakti  un izvēloties tālruņa numuru, kam zvanīt.
- 2 Pieskarieties ikonai **Zvanīt** , lai veiktu zvanu.
- 3 Zvanišanas ekrānā tiks parādītas abas sarunas. Sākotnējā saruna tiks bloķēta un aizturēta.
- 4 Pieskarieties pie aizturēto sarunu

saraksta, lai pārslēgtos starp zvaniem. **PIEZĪME.** Lai veiktu konferences zvanu, pieskarieties pie **Apvienot zvanus** .

- 5 Lai beigtu aktīvās sarunas, pieskarieties ikonai **Beigt** .

Zvanu žurnālu apskate

Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un izvēlieties cilni **Zvanu žurnāls**. Skatiet visu veikto, saņemto, kā arī neatbildēto zvanu sarakstu.

PADOMS. Pieskarieties jebkuram zvanu žurnāla ierakstam, lai apskatītu datumu, laiku un zvana ilgumu.

PADOMS. Pieskarieties izvēlnes taustiņam un pēc tam Dzēst visu, lai dzēstu visus ierakstus.

Zvani/kontakti

Zvanu iestatījumi

Varat konfigurēt tālruņa zvanu iestatījumus, piemēram, zvanu pārsūtīšanu, kā arī citas papildu funkcijas, ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie cilnes **Programmas**, lai atvērtu programmu izvēlni.
- 2 Ritiniet uz leju un pieskarieties pie **iestatījumi**.
- 3 Pieskarieties pie **Zvanu iestatījumi** un izvēlieties iespējas, kas jāpielāgo.

< Fiksētās zvanišanas numuri >

Lai aktivizētu un izveidotu tālrunī izsaukamo numuru sarakstu, izvēlieties **Fiksētās zvanišanas numuri**. Pieprasiet savam operatoram PIN2 kodu. No tālruņa var sastādīt tikai fiksēto zvanu numuru sarakstā esošos numurus.

< Balss pasts >

Balss pasta pakalpojums — ļauj izvēlēties pakalpojumu sniedzēja

balss pasta pakalpojumu.

Balss pasta iestatījumi — ja izmantojat savu pakalpojumu sniedzēja balss pasta pakalpojumu, šī iespēja ļauj ievadīt tālruņa numuru, ko izmantot, lai noklausītos un pārvaldītu savu balss pastu.

< Citi zvanišanas iestatījumi >

Zvanu noraidīšana — iestatiet, lai noraidītu sarakstā esošus zvanus vai visus zvanus. Ja veidojat Zvanu noraidīšanas sarakstu, pieskarieties pie Zvanu noraidīšanas saraksts > Izvēlnes taustiņš > Jauns noraidīto ieraksts. Pēc tam laukā Jauns noraidīto ieraksts ievadiet numuru, izmantojot iespēju Kontakti, Zvanu žurnāli vai Jauns numurs.

Zvanu pārsūtīšana — varat konfigurēt, kā zvani tiks pārsūtīti, ja tālrunis ir aizņemts, ja neatbildat uz zvanu utt.

Papildu iestatījumi — varat mainīt šādus iestatījumus:

- **Zvanītāja ID:** izvēlieties, vai izejoša

zvana laikā rādīt jūsu numuru.

- **Zvanu gaidīšana:** ja ir aktivizēta zvanu gaidīšana, tālrunis brīdinās par ienākošu zvanu sarunas laikā (pakalpojumu nodrošina tīkla operators).

Zvanu liegums: norādiet, kad liegt zvanus. Ievadiet zvanu lieguma paroli. Šī pakalpojuma pieejamību pārbaudiet pie sava tīkla operatora.

Zvanu izmaksas — skatiet sarunu izmaksas (šis pakalpojums ir pieejams atkarībā no tīkla; daži operatori nenodrošina šo funkciju).

Zvanu ilgums — skatiet sarunu ilgumu, sastādīto, saņemto zvanu ilgumu, kā arī pēdējās sarunas ilgumu.


Atvainošanās ziņas — noraidot zvanu, varat ātri nosūtīt ziņu, izmantojot šo funkciju. Šī funkcija ir noderīga, ja saņemat zvanu sapulces laikā.

Videozvana iestatījumi — mainiet videozvana iestatījumus.



Kontakti

Varat tālrunī pievienot kontaktus un sinhronizēt tos ar kontaktiem savā Google kontā vai citos kontos, kas atbalsta kontaktu sinhronizēšanu.

Kontakta meklēšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties pie **Meklēt** un ievadiet kontakta vārdu, izmantojot tastatūru.

Jauna kontakta pievienošana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un ievadiet jaunā kontakta numuru, pēc tam pieskarieties taustiņam **Izvēlne**  un **pieskarieties pie Pievienot kontaktiem**. Pēc tam izvēlieties, vai **Izveidot jaunu kontaktu** vai **Pievienot esošam kontaktam**.
- 2 Ja vēlaties jaunajam kontaktam pievienot attēlu, pieskarieties


Zvani/kontakti

- pie .
- 3 Izvēlieties **Fotografēt** vai **Izvēlēties no galerijas**.
 - 4 Izvēlieties zvana signālu pieskaroties .
 - 5 Pieskarieties teksta laukam, lai atvērtu skārientastatūru, un ievadiet jaunā kontakta vārdu.
 - 6 Pieskarieties kontaktinformācijas kategorijai un ievadiet datus par kontaktu.
 - 7 Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu kontaktu.

Izlases kontakti


Bieži lietotos kontaktus varat apvienot izlasē.

Lai kontaktu pievienotu izlasei:

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu kontaktu sarakstu.

- 2 Pieskarieties kontaktam, lai skatītu tā datus.
- 3 Pieskarieties blakus kontakta vārdam esošajai zvaigznītei. Zvaigznīte tiks parādīta zelta krāsā.

Lai noņemtu kontaktu no izlases saraksta:

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties cilnei **Grupās** un izvēlieties **Izlase**. Pieskarieties kontaktam, lai skatītu tā datus.
- 3 Pieskarieties blakus kontakta vārdam esošai zelta krāsas zvaigznītei. Zvaigznīte kļūs pelēka, un kontakts tiks noņemts no izlases.

Ziņapmaiņa/e-pasts

Ziņapmaiņa

Tālrunī LG-P920 īsziņas un multiziņas ir apvienotas vienā intuitīvā, ērti lietojamā izvēlnē.

Ziņas sūtīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties ikonai , lai atvērtu tukšu ziņu.
- 2 Laukā **Kam** ievadiet kontakta vārdu vai numuru, kam zvanīt. Ievadiet kontakta vārdu, tiek parādīti atbilstošie kontakti. Varat pieskarties pie ieteiktā adresāta. Varat pievienot vairākus kontaktus.
PIEZĪME. Samaksa tiek prasīta par katru nosūtīto īsziņu.
- 3 Lai sāktu rakstīt ziņu, pieskarieties pie **levadīt ziņu**.
- 4 Lai sūtītu ziņu, pieskarieties pie **Sūtīt**.
PADOMS. Varat pieskarties ikonai , lai pievienotu failu, ko vēlaties nosūtīt kopā ar ziņu.

- 5 Tiks atvērts ziņas ekrāns, kurā pēc jūsu vārda būs redzama ziņa. Ekrānā tiks parādītas atbildes. Skatot un sūtot papildu ziņas, tiks izveidots ziņu pavediens.

BRĪDINĀJUMS

160 rakstzīmju ierobežojums
katrā valstī var atšķirties atkarībā
no īsziņu kodējuma un valodas.

BRĪDINĀJUMS

Ja īsziņai ir pievienots attēls,
videoklips vai audio fails, īsziņa
tiek automātiski pārvērsta
multiziņā; par to tiek prasīta
attiecīga samaksa.

PIEZĪME. Ja sarunas laikā saņemsit
īsziņu, tiks atskaņots paziņojums.

Ziņapmaiņa/e-pasts

Ziņu iestatījumu maiņa

Tālruņa LG-P920 ziņu iestatījumi ir sākotnēji noteikti, lai nekavējoties varētu nosūtīt ziņas. Šos iestatījumus varat mainīt atbilstoši savām vēlmēm.

Sākuma ekrānā pieskarieties ikonai **Ziņapmaiņa** un pieskarieties taustiņam **Izvēlne**, pēc tam pieskarieties pie **Iestatījumi**.

E-pasta iestatīšana

Pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **E-pasts**. Ja e-pasta konts nav iestatīts, aktivizējiet e-pasta iestatīšanas vedni.

PADOMS. Ja e-pasta konts jau ir iestatīts, vednis netiks automātiski aktivizēts.

Izvēlieties **pastkastītes veidu: MS Exchange** vai **Citi**.

Microsoft Exchange e-pasta konts

E-pasta adrese: ievadiet konta e-pasta adresi.

Lietotājvārds: ievadiet konta lietotājvārdu.

Parole: ievadiet konta paroli.

Domēns: ievadiet konta domēna nosaukumu (papildiespēja)

Servera adrese: ievadiet servera adresi

Izmantot SSL: izvēlieties, vai izmantot SSL

Servera Microsoft Exchange SSL

Lai izveidotu savienojumu ar serveri, pieskarieties pogai **Tālāk**.

Tiks parādīta pabeigtas iestatīšanas lapa: jums būs jāievada konta parādīšanas nosaukums un savs vārds.

Tagad konts tiks parādīts e-pasta mapes kontu sarakstā.

Citi (POP3, IMAP) e-pasta konti

E-pasta adrese: ievadiet konta e-pasta adresi.

Parole: ievadiet konta paroli.

Tiks parādīta pabeigtas iestatīšanas lapa un jums būs jāievada nosaukums.

Tagad konts tiks parādīts e-pasta mapes kontu sarakstā.

POP3/IMAP4: izvēlieties protokola veidu — POP3 vai IMAP4.

Ienākošā pasta serveris: ievadiet ienākošā e-pasta servera adresi.

Drošības veids: TLS/SSL/Izslēgts.

Porta numurs: parasti tiek parādīts katra konta noklusējuma numurs.

Izejošā pasta serveris: ievadiet izejošā e-pasta servera adresi.

SMTP drošības veids: TLS/SSL/Izslēgts.

Porta numurs: parasti tiek parādīts katra konta noklusējuma numurs.

Kontu ekrāns

Kontu ekrānā ir redzama jūsu **Kombinētā iesūtne** un visi e-pasta konti.

- Pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **E-pasts**. Tiks parādīts ekrāns **Kontu saraksts**.

PADOMS. Kontu sarakstā pieskarieties stingrāk e-pasta kontam, lai pārvietotu konta ikonu uz sākuma ekrānu. Pieskarieties ikonai, lai tieši dotos uz iesūtni.

Pieskarieties kontam, lai skatītu tā **Kombinēto iesūtni**. Noklusējuma kontam, no kura sūtāt e-pasta ziņas, tiek pievienota atzīme.

Lai atvērtu kombinēto iesūtni:

Ja esat konfigurējis e-pastu, lai sūtītu un saņemtu e-pasta ziņas no vairākiem kontiem, varat skatīt visas uz kontiem nosūtītās ziņas savā mapē **Kombinētā iesūtne**.

Ziņapmaiņa/e-pasts


- 1 Pieskarieties pie **E-pasts**.
- 2 Pieskarieties pie **Kombinētā iesūtne** (ekrānā **Konti**). **Kombinētajā iesūtņē** esošajām ziņām kreisajā pusē ir krāsu kodējums (pēc konta), izmantojot tās pašas krāsas, kas tiek lietotas ekrānā **Konti** redzamajiem kontiem.

E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana

Lai rakstītu un nosūtītu ziņu:

- 1 Programmā **E-pasts** nospiediet taustiņu **Izvēlne** un pieskarieties pie **Rakstīt**.
- 2 Ievadiet ziņas adresāta adresi. Ievadot tekstu, tiek piedāvātas atbilstošās adreses no jūsu kontaktu saraksta. Ievadot vairākas adreses, atdaliet tās ar komatiem.
- 3 Nospiediet taustiņu **Izvēlne** un pieskarieties pie **Pievienot kopiju/diskrēto kopiju**, lai

pievienotu citus kontaktus/e-pasta adreses.

- 4 Ievadiet ziņas tekstu.
- 5 Pieskarieties pie **Pievienot** , lai pievienotu failu, ko vēlaties nosūtīt kopā ar ziņu.
- 6 Pieskarieties pie **Sūtīt**. Ja vēl nevēlaties nosūtīt ziņu, pieskarieties taustiņam **Izvēlne** un pie **Saglabāt kā melnrakstu**, lai ziņu saglabātu mapē **Melnraksti**. Lai atsāktu darbu ar ziņu, mapē **Melnraksti** pieskarieties ziņai. Ziņa tiek saglabāta kā melnraksts arī tad, ja pirms tās sūtīšanas pieskaraties pie taustiņa **Atpakaļ** . Pieskarieties pie **Atmest**, lai atmestu ziņu un izdzēstu gan ziņu, gan tās saglabātos melnrakstus. Ja neesat izveidojis savienojumu ar tīklu, piemēram, ja strādājat lidojuma režīmā, ziņas, ko sūtāt, tiek saglabātas mapē **Izsūtne**, līdz tiek izveidots savienojums ar tīklu. Ja mapē

Izsūtne ir gaidošas ziņas, tā tiek parādīta ekrānā **Konti**.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka ziņas, kas tiek sūtītas, izmantojot Exchange kontu, netiek saglabātas tālrunī, bet gan Exchange serverī. Ja vēlēšities redzēt nosūtītās ziņas mapē

Nosūtne (vai ar atzīmi **Nosūtīts**), iespējams, jums būs jāatver mape/atzīme **Nosūtne** un iespēju izvēlnē jāizvēlas **Atsvaidzināt**.

PADOMS. Kad iesūtnē tiek saņemta jauna e-pasta ziņa, tiek atskaņots skaņas un vibrācijas paziņojums. Lai to apturētu, pieskarieties e-pasta paziņojumam.

Darbs ar kontu mapēm

Katrā kontā ir mape **Iesūtne**, **Izsūtne**, **Nosūtne** un **Melnraksti**, **Atkritne** un **Mēstules**. Atkarībā no jūsu konta pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām jums var būt pieejamas papildu mapes.

E-pasta kontu pievienošana un rediģēšana

Lai pievienotu e-pasta kontu:

- 1 Pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **E-pasts**.
- 2 Izvēlieties **MS Exchange** vai **Citi**. Ja e-pasta konts jau ir iestatīts, vednis netiks automātiski aktivizēts. Šādā gadījumā ir jāpieskaras taustiņam **Izvēlne** un pēc tam jāpieskaras pie **Pievienot kontu**.

Lai mainītu konta iestatījumus:

- 1 Atveriet ekrānu **Konti**.
- 2 Pieskarieties taustiņam **Izvēlne**

Ziņapmaiņa/e-pasts

un izvēlieties **lestatījumi**.

Lai izdzēstu e-pasta kontu:

- 1 Atveriet ekrānu **Konti**.
- 2 Pieskarieties un turiet kontu, kas jāizdzēš.
- 3 Atvērtajā izvēlnē pieskarieties pie **Noņemt kontu** un, lai apstiprinātu, dialoglodziņā pieskarieties pie **Labi**.

Sociālie tīkli

Tālrunī varat lietot sociālos tīklus un tiešsaistes kopienās pārvaldīt savu mikro emuāru. Varat atjaunināt savu pašreizējo statusu, augšupielādēt fotoattēlus un skatīt draugu statusa atjauninājumus.

Ja jums nav konta, apmeklējiet attiecīgo vietni, lai to izveidotu.

PIEZĪME. Par tiešsaistes pakalpojumu lietošanu un savienojumu izveidi ar tiem var tikt piemērota papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.

Konta pievienošana tālrunī

- 1 Pieskarieties un turiet sākuma ekrānu. Kad tiek parādīti dažādi logrīki, izvēlieties **Social+**  un pieskarieties pie  **Iestatīšanas poga**. Varat piekļūt arī savādākā veidā. Sākuma ekrānā izvēlieties cilni **Programmas > Iestatījumi > Konti un sinhronizēšana >**

Social+ iestatījumi.

- 2 Izvēlieties vajadzīgo sociālā tīkla klienta programmu, ko vēlaties lietot no pakalpojuma Facebook, Twitter vai MySpace.
- 3 Ievadiet savu kopienas e-pasta adresi un paroli, pēc tam pieskarieties pie **Pieteikties**.
- 4 Uzgaidiet, kamēr dati tiek apstiprināti kopienā.
- 5 Pieskaroties pie savas kopienas, tiek parādīts tās pašreizējais statuss.

Statusa skatīšana un atjaunināšana

- 1 Jebkurā laikā varat skatīt un atjaunināt sociālās kopienas saturu, izmantojot logrīku **Social+** .
- 2 Logrīkā **Social+**  izvēlieties sociālā tīkla pakalpojumu, kurā pieteicāties. Pēc tam tiks parādīts jūsu statuss un saturs.
- 3 Pieskaroties ievades lodziņam,

Sociālie tīkli

ekrāns tiks pārslēgts, lai atjauninātu jūsu pašreizējo statusu, izmantojot komentārus vai augšupielādētos fotoattēlus.

PADOMS. Vienlaikus varat atjaunināt savu statusu, skatot SNS pakalpojumus, kuros vēlaties augšupielādēt, piem. **Facebook**, **Twitter** un **MySpace**.

PIEZĪME. Tas ir atkarīgs no tīkla pakalpojumiem.


PADOMS. Informāciju par draugiem varat izmantot tikai sociālā tīkla vietnē vai arī sinhronizēt visus datus ar mapi Kontakti.

Kontu noņemšana tālrunī

- 1 Izvēlieties **Programmas > Iestatījumi > Konti un sinhronizēšana**.
- 2 Izvēlieties kontu, kas jāizdzēš, un pēc tam pieskarieties pie **Noņemt kontu**.

Kas jauns

Prioritātes secībā tiek rādīti paziņojumi par neatbildētu zvanu, neizlasītu ziņu, balss pastu vai e-pastu. Paziņojumi tiek rādīti par noteiktu laiku.

- 1 Izvēlieties **Programmas > Kas jauns**.
- 2 Pieskaroties pogai , varat izvēlēties saraksta vai kategorijas skatu.

Fotoattēli un videoklipi

Iepazīšanās ar skatu meklētāju (kamera)

Tālummaiņa — tuvīniet vai tāliniet. Varat arī izmantot skaļuma taustiņus tālruņa sānā.

Pārslēgt kameru — varat pāriet no iekšējās kameras uz ārējo.

Pāreja no 2D režīma uz 3D un

pretēji — pieskarieties, lai pārslēgtu fotoattēlu uzņemšanas režīmu no 2D uz 3D un pretēji.

Fotoattēla uzņemšana

Vidorežīms — bīdiēt šo ikonu pa labi, lai ieslēgtu vidorežīmu.

Galerija — pieskarieties, lai apskatītu pēdējo uzņemto fotoattēlu. Šī iespēja ļauj kameras režīmā piekļūt galerijai un apskatīt saglabātos fotoattēlus.



Iestatījumi — pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni. Skatiet sadaļu Papildu iestatījumu lietošana.

Zibspuldze — varat ieslēgt zibspuldzi, ja uzņemat fotoattēlu vājā apgaismojumā.

Spilgtums — nosakiet un regulējiet saules gaismas daudzumu, kas iekļūst objektīvā, uzņemot attēlu. Bīdiēt spilgtuma indikatoru gar joslu "-" zīmes virzienā, lai samazinātu attēla spilgtumu, vai "+" zīmes virzienā, lai to palielinātu.

PADOMS. Lai iegūtu skaidrāku skatu meklētāja ekrānā, aizveriet visas īsceļu iespējas. Vienu reizi pieskarieties skatu meklētāja centram. Lai atjaunotu iespējas, vēlreiz pieskarieties ekrānam.

Fotoattēli un videoklipi

Ātrā fotografēšana

- 1 Atveriet programmu **Kamera**.
- 2 Turiet tālruni un pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu.
- 3 Pieskarieties aizslēga ikonai .
- 4 Kamera fokusē attēlu. Kad attēls ir fokusēts, visi stūros esošie fokusa indikatori kļūst zaļi un kamera uzņem fotoattēlu.

Paziņojums. Fotografējot telpās, var rasties ēnojums kameras īpatnību dēļ. (Ēnojums nozīmē krāsu atšķirību attēla centrā un sānos.)

Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas

Uzņemtais fotoattēls tiek parādīts ekrānā.

Share Pieskarieties, lai koplietotu, izmantojot **Bluetooth, Facebook, Social+, Twitter, Picasa, Ziņapmaiņa, Gmail** vai **e-pastu**.

PIEZĪME. Ja multiziņas tiek lejupielādētas viesabonēšanas laikā, var tikt piemērota papildu samaksa.

PADOMS. Ja jums ir sociālā tīkla vietnes konts, kas ir iestatīts tālrunī, varat koplietot fotoattēlus savā kopienā.

Set as Pieskarieties, lai iestatītu attēlu kā **Kontakta ikona** vai **Fona attēls**.

Rename Pieskarieties, lai rediģētu izvēlēta attēla nosaukumu.

Edit Pieskarieties, lai rediģētu uzņemto fotoattēlu.



Pieskarieties, lai dzēstu attēlu.




Pieskarieties, lai uzreiz uzņemtu nākamo fotoattēlu.



Pieskarieties, lai apskatītu pēdējo uzņemto fotoattēlu.

Papildu iestatījumu lietošana (kamera)

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu visas papildu iespējas.

Varat mainīt kameras iestatījumus, ritinot ripu. Pēc iespējas izvēles pieskarieties taustiņam **Atpakaļ**.

Fokusēšana — izvēlieties fokusēšanas režīma iespējas: **Automātiski**, **Makro**, **Nepārtraukts AF** un **Sejas izsekošana**.

Attēla lielums — pieskarieties, lai iestatītu uzņemamā attēla lielumu (pikseļos).

Ainas režīms — izvēlieties kādu no iespējam **Automātiski**, **Portrets**, **Ainava**, **Saulriets** vai **Nakts**.

Baltās krāsas balanss — izvēlieties **Automātiski**, **Kvēlspuldze**, **Saulains**, **Dienasgaismas lampa** un

Mākoņains.

Krāsas efekts — izvēlieties krāsas toni, kas jāpiešķir jaunajam fotoattēlam. Izvēlieties starp: **Nav**, **Sēpija**, **Melnbalts**, **Negatīvs**, **Spilgts** un **Pārgaismots**.

Taimeris — ļauj iestatīt aizkavi pēc aizslēga nospiešanas.

Fotografēšanas režīms — izvēlieties fotografēšanas režīmu **Parasts** vai **Vairāku kadru** uzņemšana.

Attēla kvalitāte — izvēlieties **Ļoti laba**, **Laba** vai **Parasta**. Jo labāka kvalitāte, jo asāks ir fotoattēls. Taču tādējādi palielinās faila lielums, un atmiņā var saglabāt mazāk fotoattēlu.

Automātiskā pārskatīšana — ja ir ieslēgta funkcija **Automātiskā pārskatīšana**, automātiski tiek parādīts tikko uzņemtais attēls.

Aizslēga skaņa — izvēlieties kādu no četrām aizslēga skaņām.



Fotoattēli un videoklipi

Atzīmēt atrašanās vietu — aktivizējiet šo funkciju, lai tālrunī lietotu pakalpojumus, kas izmanto atrašanās vietas informāciju.

Uzņemiet attēlus un pievienojiet tiem atrašanās vietas atzīmes. Ja augšupielādēsiet atzīmētos attēlus emuārā, kas atbalsta ģeogrāfiskās atzīmes, varēsiet skatīt attēlus kartē.

PIEZĪME. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir aktivizēta GPS funkcija.


Krātuve — lai saglabātu attēlus, izvēlieties iespēju **lekšējā SD karte** vai **Ārējā SD karte**.


-  Atjaunojiet kameras noklusējuma iestatījumus.
-  Pieskarieties, ja vēlaties uzzināt, kā funkcija darbojas. Jums tiks sniegta īsa pamācība.


PADOMS. Izejot no kameras režīma, dažiem iestatījumiem tiek atjaunotas noklusējuma vērtības. Pārbaudiet kameras iestatījumus, pirms uzņemat nākamo fotoattēlu.


PADOMS. Iestatījumu izvēlne tiek parādīta virs skatu meklētāja, tādējādi, mainot attēla krāsas vai kvalitātes funkcijas, aiz iestatījumu izvēlnes var redzēt attēla izmaiņu priekšskatījumu.

Saglabāto fotoattēlu apskate

1 Varat piekļūt saglabātajiem fotoattēliem kameras režīmā. Pieskarieties pie , un ekrānā tiks parādīta galerija. Pieskarieties fotoattēlam ekrānā. Tiks parādītas iespējas **Slaidrāde** un **Izvēlne**.

 Pieskarieties, lai skatītu slaidrādi. Pieskarieties pie **Izvēlne** un izvēlēties vajadzīgās iespējas.

 Pieskarieties, lai koplietotu saturu.

 Pieskarieties, lai dzēstu fotoattēlu.

 Pieskarieties pie **Vēl**, lai skatītu papildu iespējas.

Papildinformācija — uzziniet vairāk par saturu.

Iestatīt kā — iestatiet kā kontakta ikonu vai fona attēlu.

Apgriezt — apgrieziat fotoattēlu. Lai izvēlētos apgabalu, bīdiat pirkstu pāri

ekrānam.

Pagriezt — pagrieziet pa kreisi vai pa labi.


Rediģēt — pieskarieties, lai rediģētu attēlu, izmantojot dažādus rīkus.

Fotoattēli un videoklipi

Iepazīšanās ar skatu meklētāju (videokamera)

Tālummaiņa — tuvīniet vai tālīniet. Varat arī izmantot skaļuma taustiņus tālruna sānā.

Pārslēgt kameru — varat pāriet no iekšējās kameras uz ārējo.

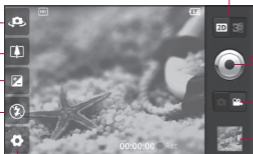

Pāreja no 2D režīma uz 3D un pretēji — pieskarieties, lai pārslēgtu fotoattēlu uzņemšanas režīmu no 2D uz 3D un pretēji.

Sākt ierakstīšanu

Kameras režīms — bīdīet šo ikonu pa kreisi, lai ieslēgtu kameras režīmu.

Galerija — pieskarieties, lai apskatītu pēdējo uzņemto videoklipu. Šī iespēja ļauj no video režīma piekļūt galerijai un apskatīt saglabātos videoklipus.

Iestatījumi — pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni. Skatiet sadaļu Papildu iestatījumu lietošana.

Zibspuldze — ļauj ieslēgt zibspuldzi, uzņemot videoklipu vietā ar vāju apgaismojumu.

Spilgtums — nosakiet un regulējiet saules gaismas daudzumu, kas iekļūst objektīvā, uzņemot attēlu. Bīdīet spilgtuma indikatoru gar joslu "-" zīmes virzienā, lai samazinātu attēla spilgtumu, vai "+" zīmes virzienā, lai to palielinātu.

PADOMS. Lai iegūtu skaidrāku skatu meklētāja ekrānā, aizveriet visas īsceļu iespējas. Vienu reizi pieskarieties skatu meklētāja centram. Lai atjaunotu iespējas, vēlreiz pieskarieties ekrānam.

Fotoattēli un videoklipi

Ātrā videoklipa uzņemšana

- 1 Atveriet programmu **Kamera** un pabīdiet kameras režīma pogu uz leju, lai tā atrastos pozīcijā **Video**. Aizslēga ikona  pārvēršas par šādu ikonu .
- 2 Ekrānā tiek parādīts videokameras skatu meklētājs.
- 3 Turiet tālruni un pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu.
- 4 Pieskarieties ieraksta sākšanas ikonai .
- 5 Skatu meklētāja apakšdaļā tiek rādīts simbols REC un taimeris, kas norāda videoklipa ilgumu.
- 6 Lai apturētu ierakstīšanu, pieskarieties ieraksta apturēšanas ikonai .

Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas

Ekrānā tiks parādīts fotoattēls, kas atbilst jūsu uzņemtajam videoklipam.

Play

Pieskarieties, lai demonstrētu videoklipu.

Share

Pieskarieties, lai koplietotu videoklipu, izmantojot iespēju **Bluetooth**, **Facebook**, **E-pasts**, **Gmail**, **Ziņapmaiņa** vai **YouTube**.

PIEZĪME. Ja multizīņas tiek lejupielādētas viesabonēšanas laikā, var tikt piemērota papildu samaksa.

Rename

Pieskarieties, lai rediģētu izvēlēto videoklipa nosaukumu.



Pieskarieties, lai dzēstu tikko ierakstīto videoklipu, un apstipriniet, pieskaroties pie **Jā**. Ekrānā no jauna tiks parādīts skatu meklētājs.




Pieskarieties, lai nekavējoties

Fotoattēli un videoklipi



uzņemtu nākamo videoklipu.
Pieskarieties, lai apskatītu
pēdējo uzņemto videoklipu.

Papildu iestatījumu lietošana (videokamera)

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie , lai skatītu visas papildu iespējas. Pielāgojiet videokameras iestatījumus, ritinot ripu. Pēc iespējas izvēles pieskarieties taustiņam **Atpakaļ**.

Videoklipa lielums — pieskarieties, lai iestatītu ierakstāmā videoklipa lielumu (pikseļos). Izvēlieties kādu no videoklipa attēla lieluma iespējām: 1080P(1920x1080), HD(1280x720), D1(720x480), VGA(640x480), QVGA(320x240) vai QCIF(176x144).

Baltās krāsas balanss — baltās krāsas balanss nodrošina, ka baltas krāsas laukumi videoklipā izskatās dabiski. Lai pareizi pielāgotu baltās krāsas balansu, iespējams, ir jānosaka

apgaismojuma apstākļi. Izvēlieties **Automātiski, Kvēlspuldze, Saulains, Dienasgaismas lampa** un **Mākoņains**.

Krāsas efekts — izvēlieties krāsas toni, kas jāpiešķir jaunajam skatam. Izvēlieties starp: **Nav, Sēpija, Melnbalts, Negatīvs, Spilgts** un **Pārgaismots**.

Videoklipa kvalitāte — izvēlieties **Ļoti laba, Laba** vai **Parasta**

Ilgums — iestatiet videoklipa laika ierobežojumu. Izvēlieties iespēju **Parasts** vai **Multiziņa**, lai maksimālā lieluma ierobežojums atbilstu multiziņā nosūtāma videoklipa ilgumam.

Audioieraksti — izvēlieties **Izslēgt skaņu**, lai ierakstītu videoklipu bez skaņas.


Automātiskā pārskatīšana — ja izvēlaties iestatījumu **Izslēgts**, automātiski tiek parādīts tikko uzņemtais videoklips.

Krātuve — lai saglabātu

videoklipus, izvēlieties iespēju
Iekšējā SD karte vai **Ārējā SD karte**.

- 1 Atjaunojiet visus videokameras iestatījumus.
- 2 Pieskarieties, ja vēlaties uzzināt, kā funkcija darbojas. Jums tiks sniegta īsa pamācība.

Saglabāto videoklipu apskate

- 1 Skatu meklētāja apakšējā labajā stūrī pieskarieties pie .
- 2 Ekrānā tiek atvērta galerija.
- 3 Pieskarieties videoklipam vienreiz, un tas tiks parādīts galerijas priekšpusē. Tas tiks demonstrēts automātiski.

Skatuma pielāgošana videoklipa apskates laikā

Lai videoklipa demonstrēšanas laikā pielāgotu skatumu, izmantojiet skatuma taustiņus tālruņa kreisajā sānā.

3D fotoattēli un videoklipi

3D fotoattēla uzņemšana



- 1 **Pārslēgt kameru** — varat pārslēgties no ārējās kameras uz iekšējo.
- 2 **3D fokusēšana** — varat manuāli pielāgot 3D fokusu, regulējot pārklāšanās apjomu, izmantojot lejasdaļā esošo joslu. Pirms 3D attēla uzņemšanas var lietot šo funkciju.


Fotoattēli un videoklipi

- 3 Spilgtums** — nosakiet un regulējiet saules gaismas daudzumu, kas iekļūst objektīvā, uzņemot videoklipu. Bīdīet spilgtuma indikatoru gar joslu “-” zīmes virzienā, lai samazinātu videoklipa spilgtumu, vai “+” zīmes virzienā, lai to palielinātu.
- 4 Zibspuldze** — ļauj ieslēgt zibspuldzi, uzņemot fotoattēlu vietā ar vāju apgaismojumu.
- 5 Iestatījumi** — lai atvērtu iestatījumu izvēlni, pieskarieties šai ikonai. Skatiet sadaļu Papildu iestatījumu lietošana.

3D fokusēšanas režīms — izvēlieties kādu no fokusēšanas režīmiem: Apmale, Centrs. Apmales režīmā tiek izmantots apmales apgabals, lai optimizētu pārklāšanās apjomu. Centra režīmā tiek izmantots centra apgabals. Varat arī pielāgot manuāli, skatu meklētājā izmantojot 3D fokusēšanas funkciju.

- 1 Atveriet programmu Kamera.
- 2 Skatu meklētājā pieskarieties 3D pogai .
- 3 Turiet tālruni un pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu.
- 4 Pieskarieties aizslēga ikonai .
- 5 Kamera fokusē attēlu. Kad attēls ir fokusēts, visi stūros esošie fokusa indikatori kļūst zaļi un kamera uzņem fotoattēlu.

3D videoklipa ierakstīšana

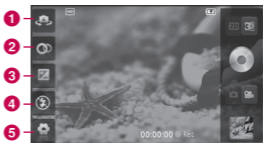

- 1 Pārslēgt kameru** — varat pārslēgties no ārējās kameras uz iekšējo.

2 3D fokusēšana —varat manuāli pielāgot 3D fokusu, regulējot pārklāšanās apjomu, izmantojot lejasdaļā esošo joslu. Šo funkciju var lietot pirms 3D videoklipa ieraksta. Ieraksta laikā šo funkciju nevar pielāgot.

3 Spilgtums — nosakiet un regulējiet saules gaismas daudzumu, kas iekļūst objektīvā, uzņemot videoklipu. Bīdīet spilgtuma indikatoru gar joslu “-” zīmes virzienā, lai samazinātu videoklipa spilgtumu, vai “+” zīmes virzienā, lai to palielinātu.

4 Zibspuldze — ļauj ieslēgt zibspuldzi, uzņemot fotoattēlu vietā ar vāju apgaismojumu.



5 Iestatījumi — lai atvērtu iestatījumu izvēlni, pieskarieties šai ikonai. Skatiet sadaļu Papildu iestatījumu lietošana.

3D fokusēšanas režīms — izvēlieties kādu no fokusēšanas režīmiem: Apmale, Centrs. Apmales režīmā tiek izmantots apmales apgabals, lai optimizētu pārklāšanās apjomu. Centra režīmā tiek izmantots centra apgabals. Varat arī pielāgot manuāli, skatu meklētājā izmantojot 3D fokusēšanas funkciju.

Stabilizācija — iestatiet iespēju ieslēgt, lai novērstu roku trīcēšanas izraisītus defektus.

- 1 Atveriet programmu Kamera un pabīdīet kameras režīma pogu uz leju, lai tā atrastos pozīcijā Video. Aizslēga ikona pārvēršas par šādu ikonu .
- 2 Ekrānā tiek parādīts videokameras skatu meklētājs;


Fotoattēli un videoklipi

- pieskarieties 3D pogai .
- 3 Turiet tālruni ainavorientācijā un pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu.
 - 4 Pieskarieties ieraksta sākšanas ikonai . Skatu meklētāja apakšdaļā tiek rādīts simbols REC un taimeris, kas norāda videoklipa ilgumu.
 - 5 Lai apturētu ierakstīšanu, pieskarieties ieraksta apturēšanas ikonai .

PIEZĪME.

- 3D kameras režīms ir iespējams tikai ainavas skata režīmā.
- Attālumam starp kameru un objektu ir jābūt lielākam par 0,5 m.
- 3D saturu vislabāk skatīties 30–40 cm attālumā no ekrāna.

3D telpa

Nospiediet un turiet 3D taustiņu tālruna labajā pusē, lai piekļūtu  3D telpai. Tiks parādīts 3D saturs, piemēram, YouTube 3D, 3D galerija, 3D kamera un 3D rokasgrāmata.




YouTube 3D

- 1 Pieskarieties YouTube 3D, lai to palaistu. Ekrāns pārslēgsies uz YouTube 3D tīmekli un tiks parādīti dažādi 3D videoklipi.
- 2 Izvēlieties demonstrējamo videoklipu. Videoklips tiks demonstrēts portreta režīmā līdzās formātā.
- 3 Pagrieziet uz ainavorientāciju, un automātiski tiks ieslēgts 3D režīms.



3D galerija

- 1 Pieskarieties pie  3D galerija. Tiks parādīti 3D attēli.
- 2 Izvēlieties attēlu, ko apskatīt.

PIEZĪME.


- 3D saturu vislabāk ir skatīties

30~40 cm attālumā no ekrāna.

- Lai varētu skatīt 3D efektus, saturs jāiestata pareizā 3D formātā. Ja saturs netiek rādīts 3D formātā, mainiet formātu, izmantojot 3D formatētāju.




3D kamera

- 1 Pieskarieties pie  3D kamera un ekrāns tiks pārslēgts 3D kameras režīmā. Lai izveidotu 3D fotoattēlus un 3D ierakstus, skatiet iepriekšējās lapās 3D fotoattēlus un videoklipus.



3D spēles un programmas

- 1 Pieskarieties pie  3D spēles un programmas, un tiks parādītas no vietnes Market lejupielādētās 3D spēles un programmas. Kā noklusējuma iestatījumi tiek nodrošinātas četras programmas: Asphalt6, Let's Golf2, Nova un Gulliver's Travels.

3D telpa

3D rokasgrāmata


3D rokasgrāmata ir norādījumi, kas atvieglo 3D satura izmantošanu šajā tālrunī. Tajā ir izskaidrots, kā izveidot 3D attēlus, kā izveidot savienojumu ar 3D televizoru, izmantojot HDMI, kā skatīt 3D saturu un kā to koplietot.

Multivide

Galerija

Failus var saglabāt arī ārējā atmiņas kartē. Lietojot atmiņas karti, varat atbrīvot vietu tālruņa atmiņā.

Pieskarieties cilnei **Programmas** un pēc tam izvēlieties **Galerija**.

- 1 Varat piekļūt saglabātajiem fotoattēliem kameras režīmā. Pieskarieties pie  un ekrānā tiks parādīta galerija. Pieskarieties fotoattēlam ekrānā. Tiks parādītas iespējas **Slaidrāde** un **Izvēlne**.



Pieskarieties, lai skatītu slaidrādi. Pieskarieties pie **Izvēlne** un izvēlieties vajadzīgās iespējas.



Pieskarieties, lai koplietotu saturu.



Pieskarieties, lai dzēstu fotoattēlu.



Pieskarieties pie **Vēl**, lai skatītu papildu iespējas.

Papildinformācija — uzziniet vairāk par saturu.

Iestatīt kā — iestatiet kā kontakta ikonu vai fona attēlu.

Apgriezt — apgrieziet fotoattēlu. Lai izvēlētos apgabalu, bīdiēt pirkstu pāri ekrānam.

Pagriezt — pagrieziet pa kreisi vai pa labi.

Rediģēt — pieskarieties, lai rediģētu attēlu, izmantojot dažādus rīkus.

PIEZĪME. Galerijā varat piekļūt 3D saturam.

Lai skatītu MPO formāta failus:

- 1 Izvēlieties attēlu, ko apskatīt.
- 2 Pagrieziet to ainavorientācijā un pieskarieties MPO skatītājam.
- 3 Sasveriet tālrūni.

Lai skatītu 3D saturu:

- 1 Izvēlieties attēlu, ko apskatīt.
- 2 Pagrieziet to ainavorientācijā, un tiks ieslēgts 3D režīms.
- 3 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet 3D rokasgrāmatu.

PIEZĪME. Daļu attēlu failu var pārvērst no 2D formāta 3D formātā.

Multivide

Mūzika

Tālrunī LG-P920 ir iebūvēts mūzikas atskaņotājs, kurā varat atskaņot savus iecienītākos ierakstus. Lai piekļūtu mūzikas atskaņotājam, pieskarieties cilnei Programmas un pēc tam izvēlieties iespēju Mūzika.

Dziesmas atskaņošana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Mūzika**.
- 2 Pieskarieties pie **Dziesmas**.
- 3 Izvēlieties atskaņojamo dziesmu.
- 4 Lai apturētu atskaņošanu, pieskarieties pie .
- 5 Lai pārietu pie nākamās dziesmas, pieskarieties pie .
- 6 Pieskarieties pie , lai dotos atpakaļ uz dziesmas sākumu. Lai pārietu uz iepriekšējo dziesmu, divas reizes pieskarieties pie .

Lai mūzikas klausīšanās laikā regulētu skaļumu, pieskarieties tālruna kreisajā pusē esošajiem

skaļuma taustiņiem.

Sarakstā pieskarieties jebkurai dziesmai un turiet to. Tikš parādītas šādas iespējas: **Atskaņot**, **Pievienot atskaņošanas sarakstam**, **Lietot kā zvana signālu**, **Dzēst** un **Koplietot**.


PIEZĪME. Mūzikas failu autortiesības aizsargā gan starptautiskie līgumi, gan nacionālie autortiesību likumi.

Lai pavairotu vai kopētu mūziku, iespējams, būs jāiegādājas atļauja vai licence. Dažās valstīs tiesību akti aizliedz ar autortiesībām aizsargātu materiālu kopēšanu privātām vajadzībām. Pirms faila lejupielādes vai kopēšanas, lūdzu, skatiet nacionālos tiesību aktus par šādu materiālu lietošanu attiecīgajā valstī.

SmartShare lietošana

SmartShare izmanto tehnoloģiju DLNA (Digital Living Network Alliance), lai bezvadu tīklā kopīgotu digitālu saturu. Lai izmantotu šo funkciju, abām ierīcēm jābūt DLNA sertificētām.

Lai ieslēgtu SmartShare un ļautu kopīgot saturu

- 1 Pieskarieties cilnei **Programmas**  un izvēlieties **SmartShare**.
- 2 Nospiediet taustiņu Izvēlne un izvēlieties lestatījumi.
- 3 Pieskarieties pie izvēles rūtiņas Uztverams, lai to ieslēgtu.
- 4 Pieskarieties pie **Vienmēr pieņemt pieprasījumu**, ja vēlaties automātiski pieņemt kopīgošanas pieprasījumus no citām ierīcēm.
- 5 Pieskarieties pie **Saņemt failus**, ja vēlaties automātiski atļaut failu augšupielādi savā ierīcē no citām ierīcēm.

- 6 Sadaļā Satura kopīgošana pieskarieties izvēles rūtiņām blakus tiem satura tiptiem, kurus vēlaties kopīgot. Izvēles iespējas ir **Attēli**, **Videoklipi** un **Mūzika**.
- 7 Funkcija **SmartShare** tagad ir aktivizēta, un jūs varat sākt kopīgošanu.

Lai kopīgotu saturu no attālā satura bibliotēkas citās ierīcēs **Ļaujiet atveidošanas ierīcei (piem., televizoram) atskaņot multivides saturu no jūsu attālā satura bibliotēkas (piem., datorā).**

PIEZĪME. Pārliedzinieties, vai ierīcēs (piem., televizorā un datorā) ir atbilstoši konfigurēta DLNA funkcija.

- 1 Pieskarieties cilnei **Programmas**  un izvēlieties **SmartShare**.
- 2 Pieskarieties augšējai, labajai pogai vai izvēlieties ierīci no atveidošanas ierīču saraksta.
- 3 Pieskarieties augšējai, kreisajai pogai un izvēlieties attālā satura bibliotēkas ierīci.

Multivide

- 4 Varat pārlūkot satura bibliotēku.
- 5 Pieskarieties pie satura sīktēla vai nospiediet taustiņu Izvēlne un izvēlieties pogu Atskaņot.

Lai kopīgotu saturu no sava tālruņa atveidošanas ierīcē (piem., televizorā)

PIEZĪME. Pārliecinieties, vai atveidošanas ierīce ir atbilstoši konfigurēta.

- 1 Pārlūkojot attēlus vai videoklipus programmā **Galerija**, pieskarieties un turiet, lai izvēlētos failus. Tādējādi varēsiet izvēlēties vairākus failus kopīgošanai.
- 2 Izvēlnē pieskarieties pie **Kopīgot** un pēc tam izvēlieties **SmartShare**.
- 3 Funkcija **SmartShare** tiek palaista automātiski kopā ar izvēlētajiem failiem.
- 4 Atveidošanas ierīču sarakstā izvēlieties ierīci, kurā demonstrēt failus.

PIEZĪME. Lai satura kopīgošanai

izmantotu mūzikas atskaņotāju, izpildiet līdzīgas darbības.

PIEZĪME. Lai lietotu šo programmu, pārliecinieties, vai ierīce ir savienota ar mājas tīklu, izmantojot Wi-Fi savienojumu.

Dažas ierīces, kurās ir aktivizēts standarts DLNA (piem., televizors), atbalsta tikai funkciju DMP; DLNA nebūs redzams atveidošanas ierīču sarakstā. Jūsu ierīce, iespējams, nevarēs atskaņot daļu satura.

Lai lejupielādētu saturu no attālā satura bibliotēkas

- 1 Pieskarieties cilnei **Programmas**  un izvēlieties **SmartShare**.
- 2 Pieskarieties augšējai, kreisajai pogai un izvēlieties attālā satura bibliotēkas ierīci.
- 3 Varat pārlūkot satura bibliotēku.
- 4 Pieskarieties pie satura sīktēla un pēc tam pie lejupielādes izvēlnes taustiņa.

PIEZĪME. Daži satura tipi netiek

atbalstīti.

Lai augšupielādētu saturu no sava tālruņa attālā satura bibliotēkā

PIEŅĪME. Pārļiecinieties, vai SD karte ir pareizi ievietota un vai izvēlnē lestatījumi ir atzīmēti izvēles rūtiņā. Saņemot failus.

- 1 Pieskarieties cilnei **Programmas**  un izvēlieties **SmartShare**.
- 2 Pieskarieties augšējai, kreisajai pogai un izvēlieties **Mans tālrunis**.
- 3 Varat pārlūkot satura bibliotēku.
- 4 Pieskarieties un turiet satura sīktēlu un pēc tam pieskarieties pie augšupielādes izvēlnes taustiņa.
- 5 Izvēlieties attālā satura bibliotēkas ierīci, kuru augšupielādēt.

PIEŅĪME. Dažas DLNA ierīces neatbalsta DMS augšupielādes funkciju, un tās netiks augšupielādētas.

Daži satura tipi netiek atbalstīti.

Failu pārsūtīšana, izmantojot USB lielpjoma atmiņas ierīces

Lai pārsūtītu failus, izmantojot USB ierīces:

- 1 Pievienojiet tālruni LG-P920 datoram, izmantojot USB kabeli.
- 2 Ja datorā nav instalēts LG Android Platform draiveris, iestatījumi būs jāmaina manuāli. Izvēlieties **lestatījumi > SD kartes un tālruņa atmiņa > Tikai lielpjoma atmiņa** un pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
- 3 Pieskarieties pie **leslēgt USB atmiņu**.
- 4 Datora ekrānā varat skatīt lielpjoma atmiņas saturu un pārsūtīt failus.

PIEŅĪME. Vispirms ievietojiet microSD karti. Bez šīs kartes

Multivide

nevarēsīt izmantot USB lielpjoma atmiņu.

Mūzikas/video failu saglabāšana tālrūnī

- 1 Pievienojiet tālrūni datoram, izmantojot USB kabeli.
 - Sākuma ekrānā pieskarieties statusa joslai un velciet to uz leju. Izvēlieties **USB pievienots > Ieslēgt USB atmiņu > Atvērt mapi**, lai skatītu failus.
 - Ja datorā nav instalēts LG Android Platform draiveris, iestatījumi būs jāiestata manuāli. Papildinformāciju skatiet sadaļā Failu pārsūtīšana, izmantojot lielpjoma atmiņas ierīces.
- 2 Saglabājiet datorā esošos mūzikas vai video failus tālrūņa noņemamajā atmiņā.
 - Varat kopēt vai pārvietot datorā esošos failus uz tālrūņa noņemamo atmiņu, izmantojot karšu lasītāju.

- Ja jums ir video fails ar subtitru failu (.smi vai .srt fails ar tādu pašu nosaukumu kā video failam), ievietojiet tos vienā mapē, lai, demonstrējot video failu, automātiski tiktu rādīti subtitri.
- Lejupielādējot mūzikas vai video failus, ievērojiet autortiesības. Lūdzu, ņemiet vērā, ka bojāts fails vai fails ar nepareizu paplašinājumu var izraisīt tālrūņa bojājumus.

Kontaktu pārvietošana no vecā tālrūņa uz pašreizējo tālrūni

Izmantojot programmu PC Sync, eksportējiet kontaktus no vecā tālrūņa uz datoru kā CSV failu.

- 1 Vietnē www.lg.com lejupielādējiet Android ierīcēm paredzēto programmu Mobile Sync un instalējiet to datorā. Palaidiet programmu un savienojiet Android mobilo tālrūni ar datoru,

izmantojot USB kabeli.

- 2 Izvēlieties ikonu **Kontakti**. Dodieties uz **Izvēlne** > **Vēl** > **Importēt** un izvēlieties datorā saglabāto CSV failu.
- 3 Ja lauki importētajā CSV failā atšķiras no tiem, kas pieejami Android ierīcēm paredzētajā programmā Mobile Sync, šie lauki būs jākartē. Pēc lauku kartēšanas noklikšķiniet uz Labi. Kontakti tiks pievienoti programmā Mobile Sync for Android.
- 4 Ja Android ierīcēm paredzētā programma Mobile Sync nosaka, ka ir izveidots savienojums ar tālruni LG-P920 (izmantojot USB kabeli), noklikšķiniet uz Sinhronizēt vai Sinhronizēt kontaktus, lai sinhronizētu datorā saglabātos kontaktus ar tālruni un saglabātu tos.

Datu sūtīšana no tālruņa, izmantojot Bluetooth

Lai sūtītu datus, izmantojot Bluetooth, palaidiet atbilstošu programmu; nav jāatver Bluetooth izvēlne kā parastos mobilajos tālruņos.

- **Attēlu sūtīšana:** palaidiet programmu **Galerija** un izvēlieties **Attēls** > **Izvēlne**. Noklikšķiniet uz **Koplietot** un izvēlieties **Bluetooth** > atzīmējiet **Ja Bluetooth ir ieslēgts** un izvēlieties **Meklēt ierīces** > sarakstā izvēlieties ierīci, uz kuru sūtīt datus.
- **Kontaktu eksportēšana:** palaidiet programmu **Kontakti**. Pieskarieties adresei, uz kuru veikt eksportēšanu. Pieskarieties pie **Izvēlne** un izvēlieties **Koplietot** > **Bluetooth** > atzīmējiet **Bluetooth ir ieslēgts** un izvēlieties **Meklēt ierīces** > sarakstā izvēlieties ierīci, uz kuru sūtīt datus.

Multivide

- **Vairāku kontaktu sūtīšana:** palaidiet programmu **Kontakti**. Lai izvēlētos vairāk nekā vienu kontaktu, nospiediet taustiņu **Izvēlne** un pieskarieties pie Koplietot. Izvēlieties kontaktus, kurus vēlaties sūtīt vai pieskarieties pie **Izvēlēties visu > Koplietot > Bluetooth > atzīmējiet Ja Bluetooth ir ieslēgts** un izvēlieties **Meklēt ierīces > sarakstā izvēlieties ierīci, uz kuru sūtīt datus.**
- **Savienojuma izveide ar FTP (šajā tālrunī tiek atbalstīti tikai FTP serveri): Iestatījumi > Bezvadu sakari un tīkli > Bluetooth iestatījumi.** Pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņu **Uztverams** un meklējiet citas ierīces. Atrodiet vajadzīgo pakalpojumu un izveidojiet savienojumu ar FTP serveri.

PADOMS. Versija Bluetooth 2.1+EDR, un to ir sertificējis Bluetooth SIG. Tā ir saderīga ar citām Bluetooth SIG sertificētām ierīcēm.

PIEZĪME. Ja vēlaties meklēt šo tālruni no citām ierīcēm, dodieties uz **Iestatījumi > Bezvadu sakari un tīkli > Bluetooth iestatījumi**. Pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņu **Uztverams**. Izvēles rūtiņa tiek notīrīta pēc 120 sekundēm.

PIEZĪME. Tiek atbalstīti šādi profili: SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (serveris), FTP (serveris), A2DP un AVRCP.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface — augstas izšķirtspējas multivides interfeiss) ir kompakts audio/video interfeiss nesaspiestu digitālo datu pārraidei.

Ja, izmantojot HDMI kabeli, pievienojat tālruni pie televizora vai

monitora, izmantojot tālruņa video atskaņotāju / attēlu skatītāju, varat pārraidīt attēlus vai video failus un apskatīt tos televizorā vai monitorā. Varat atskaņot 3D saturu 3D televizorā vai monitorā.

Piezīme. Atkarībā no tālrunim pievienotās ierīces, multivides failu atskaņošana var aizņemt laiku.

Faili var tikt atskaņoti nepareizi, ja tiek izmantots kabelis vai ierīce bez HDMI sertifikācijas.

Tālrunī iestatītā attēla orientācija tiks izmantota arī ierīcē.

Ja tālrunis un 3D televizors atbalsta dažādas HDMI versijas, 3D saturs var netikt pārraidīts automātiski.

Šajā gadījumā, ņemot vērā televizora lietotāja rokasgrāmatā ietvertos norādījumus, varat mainīt televizora 3D iestatījumus.

Izmantojot HDMI kabeli, 3D video atskaņošana, 3D kameras vai 3D video kameras priekšskatījums tiek

parādīts tikai televizorā vai monitorā. HDMI izeja dažiem iepriekš saglabātiem failiem var netikt atbalstīta autortiesību īpašnieku prasību dēļ.

Ja tālruņa dati ierīcē sinhronizēšanas dēļ netiek parādīti pareizi, jānomaina tālruņa izšķirtspēja.

(Sākuma ekrānā pieskarieties taustiņam Izvēlne un tad Iestatījumi > HDMI > Izšķirtspēja.)

Utilītas

Modinātāja iestatīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Modinātājs**.
- 2 Ja vēlaties pievienot jaunu modinātāju, pieskarieties pie **Jauns modinātājs**.
- 3 Iestatiet modinātāja laiku un pieskarieties pie **Saglabāt**, lai to ieslēgtu.

PIEZĪME. Lai modinātāju saraksta ekrānā dzēstu modinātāju, nospiediet taustiņu **Izvēlne** un izvēlieties **Dzēst/Dzēst visu**.

Kalkulatora lietošana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Kalkulators**.
- 2 Lai ievadītu ciparus, pieskarieties ciparu taustiņiem.
- 3 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties nepieciešamajai funkcijai (+, -, × vai ÷) un pēc tam pie =.

- 4 Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, pieskarieties pie **Izvēlne** un **Papildu panelis**, pēc tam izvēlieties iespēju **sin**, **cos**, **tan**, **log** vai citu iespēju.

PIEZĪME. Šis kalkulators ienāca mērīšanai kā standarta vienību atbalsta tikai radiānu.

Notikuma pievienošana kalendāram

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Kalendārs**.
- 2 Lai lietotu iespēju **Kalendārs**, vispirms ir jāizveido **MS Exchange** vai **Google** konts.
- 3 Lai apskatītu notikumu, pieskarieties datumam. Lai pievienotu jaunu notikumu, turiet nospiektu datumu. Pēc tam pieskarieties pie **Jauns notikums**.
- 4 Pieskarieties pie **Kas** un ievadiet notikuma nosaukumu. Pārbaudiet

datumu un ievadiet notikuma sākuma un beigu laiku.

- 5 Pieskarieties pie **Kur** un ievadiet atrašanās vietu.
- 6 Ja vēlaties notikumam pievienot piezīmi, pieskarieties pie **Apraksts** un ievadiet informāciju.
- 7 Ja vēlaties, lai signāls tiktu atkārtots, iestatiet iespēju **Atkārtojums** un, ja nepieciešams, iestatiet iespēju **Atgādinājums**.
- 8 Pieskarieties pie **Gatavs**, lai saglabātu notikumu kalendārā. Krāsains taisnstūris kalendārā norāda dienas, kurās ir saglabāts kāds notikums. Notikuma sākšanās brīdī atskanēs signāls, lai jūs brīdinātu.

Skaņas vai balss ierakstīšana

Lai ierakstītu balss piezīmes un citus audio failus, izmantojiet iespēju **Balss ieraksts**.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Balss ieraksts**.
- 2 Pieskarieties pie , lai sāktu ierakstīšanu.
- 3 Pieskarieties pie , lai beigtu ierakstīšanu.
- 4 Lai noklausītos ierakstu, pieskarieties pie .
- 5 Pieskarieties pie , lai piekļūtu savam albumam. Varat noklausīties saglabāto ierakstu. **Paziņojums**. Pieejamais ieraksta laiks var atšķirties no reāllaika.

Balss ieraksta sūtīšana

- 1 Kad esat pabeidzis ierakstīšanu, varat sūtīt audio klipu, pieskaroties pie **Koplietot**.
- 2 Izvēlieties kādu no šīm iespējām: **Bluetooth**, **E-pasts**, **Gmail** vai **Ziņapmaiņa**. Izvēloties **E-pasts**, **Gmail** vai **Ziņapmaiņa**, balss ieraksts tiks pievienots ziņai, un varēsit to sūtīt kā parasti.

Utilītas

Mājas laika josla

Varat iestatīt opciju “Lietot mājas laika joslu” un izvēlēties sarakstā “Mājas laika josla”.



Šī opcija tiek izmantota, lai ignorētu mobilā tīkla iestatīto vietējo laika joslu. Tādējādi programmā Kalendārs un tālruni izveidotajos notikumos tiks lietota jūsu izvēlēta laika josla.

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā pieskarieties pie **Programmas** .
- 2 Pieskarieties pie **Kalendārs** un pierakstieties savā kontā.
- 3 Izvēlnē **Kalendārs** izvēlieties opciju Iestatījumi.
- 4 Pieskarieties pie opcijas Lietot mājas laika joslu uz izvēlieties vajadzīgo laika joslu.

3D spēļu konvertētājs

Populāras 2D spēles varat izbaudīt 3D režīmā, izmantojot 3D spēļu konvertētāju, ko nodrošina programma HRZ.

Spēles, ko esat pievienojis 3D konvertētāja sarakstam, tiks pārveidotas 3D režīmā reāllaikā, kad nospiedīsiet 3D karsto taustiņu tālruna labajā malā.

- 1 Pieskarieties cilnei Programmas, pēc tam izvēlieties 3D spēļu konvertētājs.
- 2 Pieskarieties  un izvēlieties vajadzīgās spēles.
- 3 3D spēļu konvertētāja sarakstā esošās spēles varat spēlēt 3D režīmā.
 - Ja jums ir reģistrēta, pielāgojama spēle, varat mainīt iestatījumus Kvalitāte, 3D dziļums un Dziļuma pakāpe 3D režīmā.
- 1 Spēļu sarakstā pieskarieties pie .
- 2 Saglabājiet mainītos iestatījumus.

Piezīme.

3D spēļu konvertētājs darbojas tikai ar 2D OpenGL tipa spēlēm.

PIEZĪME. Par 3D konvertēšanu netiek aprēķināta papildu maksa.

Videoklipu rediģēšana

Izmantojiet video redaktoru, lai rediģētu uzņemtos videoklipus.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas**.
- 2 Pieskarieties pie **Video redaktors**. Ja nav neviena aktīva projekta, ir pieejamas tikai opcijas Jauns un **Palīdzība**. Pieskarieties taustiņam **Izvēlne**, lai atvērtu palīdzības sadaļu.
- 3 Pieskarieties pie Jauns un izvēlieties **Pievienot**, lai pievienotu videoklipus, attēlus vai mūziku. Failus varat vilkt uz to vietu, kur vēlaties, lai tie atrastos. **PIEZĪME**. Ja vispirms izvēlēsit 3D video, varēsīt pievienot tikai 3D videoklipus ar tādu pašu izšķirtspēju un skaņu Tāpat, izvēloties 2D video, varēsīt pievienot tikai 2D videoklipus.
- 4 Pieskarieties pie Apgriez, lai rediģētu videoklipa ilgumu, velkot apgriešanas joslu. Citas opcijas

varat izmantot skatā **Detalizēti**.

- 5 Kad esat beidzis darbu ar projektu, galvenajā ekrānā pieskarieties pie Eksportēt, lai pabeigtu faila apstrādi. Pirms atverat galveno izvēlni, noteikti saglabājiēt veiktās izmaiņas.
- 6 Rediģēto failu var kopģgot ar draugiem, izmantojot **Bluetooth**, **e-pastu**, pakalpojumus **Facebook**, **Gmail**, **Messaging** un **Youtube**.

Tīmeklis


Pārlūks


Pārlūks ļauj ātri un tieši tālrunī piekļūt krāsainajai spēļu, mūzikas, ziņu, sporta, izklaides un dažādu citu iespēju pasaulei — šeit varat atrast visu, kas jūs interesē.

PIEZĪME. Izveidojot savienojumu ar šiem pakalpojumiem un lejupielādējot saturu, tiks piemērota papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.

< Rīkjospila >

Izmantojot zemāk esošo ikonu joslu, pārlūka lietošana ir īpaši ērta.

 **Atpakaļ:** pārvietojieties uz iepriekšējo lapu.

 **Uz priekšu:** pārvietojieties uz nākošo lapu.

 **Logi:** parādiet visus atvērtos logus.


 **Jauni logi:** atveriet jaunu logu.


 **Iestatījumi:** pārvietojieties uz


pārlūka iestatījumiem.


Iespēju lietošana


Pieskarieties taustiņam **Izvēlne**, lai skatītu iespējas.

 **Izlasīt vēlāk:** pievienots iespējai Izlasīt vēlāk.

 **Koplietot lapu:** sūtiet tīmekļa lapu, izmantojot iespēju Bluetooth, E-pasts, Facebook, Gmail, Ziņapmaiņa un citas iespējas.

 **Atrast lapā:** ja ievadāt burtu vai vārdu, tīmekļa lapā tiek atzīmēti visi ievadītie burti.

 **Izvēlēties tekstu:** pieskarieties un izvēlieties rindas, kas jākopē. Pieskaroties tekstam un turot to, varat to ielīmēt jebkurā ievades laukā.

 **Pievienot RSS plūsmu:** pievienojiet biežāk lietotās tīmekļa vietnes. Ja vietnē tiek parādīts jauns objekts, jūs automātiski saņemsit pakalpojuma Google lasītājs ziņojumu.

PIEZĪME. RSS (Really Simple Syndication — satura vienkāršā sindicēšana) ir tīmekļa plūsmu formātu grupa, kas tiek izmantota, lai publicētu bieži atjauninātu saturu, piemēram, emuāru ierakstus, ziņu virsrakstus vai tīmekļa apraides programmas. RSS dokumentā, kuru dēvē par plūsmu, tīmekļa plūsmu vai kanālu, ir saistītās tīmekļa lapas satura apkopojums vai pilns teksts. RSS ļauj iegūt jaunāko informāciju no iecienītākajām tīmekļa vietnēm automatizētā veidā, kas ir daudz ērtāk nekā manuāla pārbaudīšana. Lietotājs abonē plūsmu, ievadot lasītājā plūsmas saiti vai noklikšķinot pārlūkā uz RSS ikonas, tādējādi uzsākot abonēšanas procesu. Lasītājs regulāri pārbauda lietotāja abonētās plūsmas, piedāvājot jaunāko saturu un lejupielādējot visus atrastos atjauninājumus.

Ja RSS plūsmas tīmekļa lapas nav pieejamas, tiks deaktivizēta ikonas Pievienot RSS plūsmu izvēlne.

Vēl

- **Mājaslapa:** pārvietojieties uz mājaslapu.
- **Iestatīt mājaslapu:** iestatiet pašreizējo lapu kā mājaslapu.
- **Īsceļa pievienošana sākuma ekrānā:** pievienojiet pašreizējo lapu kā īsceļu sākuma ekrānā.
- **Lapas informācija:** parādiet informāciju par tīmekļa lapu.
- **Lejupielāde:** parādiet lejupielādes vēsturi.

Google programmas

- 1 Vispirms iestatiet Google kontu. Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli.
- 2 Pēc pierakstīšanās Google kontā esošie kontakti, e-pasta ziņojumi un kalendārs tiks automātiski sinhronizēti ar tālruni LG-P920.

Maps

Skatiet savu pašreizējo atrašanās vietu, satiksmes stāvokli un saņemiet ceļa norādes uz nepieciešamo galamērķi. Tālrunī ir jāizveido Wi-Fi vai 3G/GPRS savienojums.

PIEZĪME. Programmas Google Maps iespējas nevar lietot visās pilsētās un valstīs.

Market

No vietnes Android Market varat lejupielādēt programmas un spēles. No šīs vietnes instalētās programmas un spēles būs redzamas tālruņa LG-P920 izvēlnē. Varat apskatīt citu personu

komentārus par attiecīgo programmu vai izlikt savus komentārus.

Gmail

Pakalpojums Gmail tiek konfigurēts, pirmo reizi iestatot tālruni. Atkarībā no sinhronizācijas iestatījumiem Gmail jūsu tālrunī tiek automātiski sinhronizēts ar jūsu Google tīmekļa kontu. Iesūtņu sarunu saraksts ir noklusējuma Gmail skats.

Pieskarieties taustiņam **Izvēlne**, pēc tam pieskarieties pie **Atsvaidzināt**, lai nosūtītu vai saņemtu jaunas e-pasta ziņas un sinhronizētu savas e-pasta ziņas ar tīmeklī esošo Google kontu. Izmantojot taustiņu **Izvēlne**, varat izveidot e-pasta ziņu, pievienot kontus, doties uz iezīmēm, meklēt un darīt daudz ko citu.

Talk

Google Talk ir Google tūlītējās ziņapmaiņas programma. Tā ļauj sazināties ar citām personām, kas izmanto programmu Google Talk.

Pieskarieties taustiņam Izvēlne un izvēlieties kādu no tālāk minētajām iespējām: Visi draugi, Pievienot draugu, Meklēt, Izrakstīties, Iestatījumi un citas iespējas.

Google Search

Pakalpojums Google mobilā meklēšana tīmeklī ļauj meklēt tīmekļa vietnes.

LG SmartWorld

Vietnē LG SmartWorld tiek piedāvāts aizraujoša satura klāsts — spēles, programmas, fona attēli un zvana signāli — sniedzot LG tālrunu lietotājiem plašākas mobilo ierīču iespējas.

Kā iegūt LG SmartWorld tālrunī

- 1 Pieskarities ikonai , lai piekļūtu vietnei LG SmartWorld.
- 2 Pieskarities pie Pierakstīties un ievadiet LG SmartWorld ID/paroli. Ja vēl neesat reģistrējies, pieskarities pie Reģistrēties un kļūstiet par LG SmartWorld biedru.
- 3 Lejupielādējiet izvēlēto saturu.

PIEZĪME. Kā rīkotos, ja nav ikonas?

- 1 Izmantojiet mobilo Web pārlūku, lai piekļūtu vietnei LG SmartWorld (www.lgworld.com), un izvēlieties savu valsti.
- 2 Lejupielādējiet LG SmartWorld App.
- 3 Izpildiet un instalējiet lejupielādēto failu.
- 4 Piekļūstiet LG SmartWorld, pieskaroties  ikonai.

LG SmartWorld lietošana

- Izmantojiet ikmēneša LG SmartWorld piedāvājumus.
- 3D zonā meklējiet un lejupielādējiet aizraujošu 3D saturu.
- Lai ātri atrastu meklējamo saturu, izmēģiniet ērti lietojamās izvēlnes pogas.
- **Kategorijas:** meklējiet saturu pēc

kategorijas (piemēram, izglītība, izklaide, spēles).

- **Manas programmas:** lejupielādējamā/atjaunināmā satura saraksts.
- **Jums ieteiktās programmas:** ieteiktais saturs, ņemot vērā jūsu iepriekšējās izvēles.
- **Meklēt:** meklējiet saturu.
- **Iestatījumi:** iestatiet profilu un displeju.
- Izmēģiniet arī citas noderīgas funkcijas (Satura papildinformācijas ekrāns)
- **Vēlmju saraksts:** saglabājiet saturu, kas jūs interesē.
- **Koplietot:** koplietojiet satura informāciju, izmantojot iespēju E-pasts, Facebook, Twitter un īsziņas.

PIEZĪME. Visi pakalpojumu sniedzēji, iespējams, nepiedāvā vietni LG SmartWorld un tā var nebūt pieejama visās valstīs.

Iestatījumi

Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un pēc tam ritiniet un pieskarieties pie **Iestatījumi**.

Bezvadu sakari un tīkli

Šeit varat pārvaldīt Wi-Fi, Viedā koplietošanas un Bluetooth funkciju. Varat arī iestatīt mobilos tīklus un lidojuma režīmu.

Lidojuma režīms — pēc lidojuma režīma iestatīšanas visi bezvadu savienojumi tiks deaktivizēti.

Wi-Fi: pieskarieties, lai izvēlētos: tiks ieslēgta Wi-Fi funkcija, lai varētu izveidot savienojumu ar kādu no pieejamajiem Wi-Fi tīkliem.

Wi-Fi iestatījumi — ļauj iestatīt un pārvaldīt bezvadu piekļuves punktus. Iestatiet tīkla paziņojumus vai pievienojiet Wi-Fi tīklu. Papildu Wi-Fi iestatījumu ekrānam var piekļūt no Wi-Fi iestatījumu ekrāna. Pieskarieties pie taustiņa **Izvēlne** un pēc tam pie **Papildu**.

Viedās koplietošanas iestatījumi — ļauj mainīt ierīces nosaukumu un izvēlēties koplietojamā satura veidu.

Bluetooth — pieskarieties, lai izvēlētos: tiks ieslēgts Bluetooth, lai varētu izveidot savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm.

Bluetooth iestatījumi — iestatiet ierīces nosaukumu un uztveršanas režīmu, kā arī meklējiet citas ierīces. Varat arī skatīt iepriekš konfigurēto vai pēdējā meklēšanas reizē tālruņa atrasto Bluetooth ierīču sarakstu.

Piesaiste un pārvietojamais tīklājs — piesaistiet tālruni savam datoram, izmantojot USB kabeli, lai koplietotu tālruņa interneta savienojumu ar datoru un pārvērstu tālruni par bezvadu piekļuves punktu, kas tādējādi ļautu koplietot tālruņa interneta savienojumu ar citiem datoriem vai ierīcēm.

VPN iestatījumi — tiek parādīts iepriekš konfigurēto virtuālo privāto tīklu (Virtual Private Networks — VPN) saraksts. Ļauj pievienot dažādu veidu virtuālos privātos tīklus.

Mobilā tīkla iestatījumi — iestatiet datu viesabonēšanas, tīkla režīma un operatoru, piekļuves punktu nosaukumu iespējas.

Tālruņa vadības datora ekrānā iestatījumi — ļauj mainīt paroli tālruņa vadībai datora ekrānā (noklusējuma parole ir 0000). Tālruņa vadība datora ekrānā nodrošina iespēju mobilā tālruņa ekrānu skatīt datorā, izmantojot USB vai Bluetooth savienojumu. Varat arī vadīt mobilā tālruņa darbību no datora, izmantojot peli vai tastatūru.

Skaņas

< **Vispārīgi iestatījumi** >

Klusuma režīms — ļauj izslēgt visas skaņas (tostarp zvana un paziņojumu signālus), izņemot

mūzikas, videoklipu vai iestatīto modinātāju skaņas (multivides un modinātāju skaņas signālu var izslēgt attiecīgajā multivides vai modinātāja programmā).

Piezīme. Iestatot klusuma režīmu, nevar lietot izvēlni **Iestatījumi** > **Skaņa** > **Skaļums**.

Vibrācija — ļauj iestatīt, lai tālrunis vibrētu, kad tiek saņemts zvans.

Skaļums — ļauj iestatīt zvana signālu, multivides un modinātāju skaļumu. Ja noņemsit atzīmi no iespējas lietot vienu skaļuma līmeni zvaniem un paziņojumiem, varēsiet iestatīt abus skaļuma līmeņus atsevišķi.

< **Ienākošie zvani** >

Tālruņa zvana signāls — ļauj iestatīt noklusējuma ienākošā zvana signālu.

< **Paziņojumi** >

Paziņojuma signāls — ļauj iestatīt noklusējuma paziņojuma signālu.

Iestatījumi

< Atbilde >

Dzirdami taustiņu signāli — ļauj iestatīt, lai zvanišanas tastatūras lietošanas laikā, tiktu atskaņoti signāli.

Izvēles skaņa — ļauj iestatīt, lai, pieskaroties pogām, ikonām, un citiem ekrānā esošiem objektiem, kas reaģē uz pieskārieniem, tālrunis atskaņotu skaņu.

Ekrāna bloķēšanas skaņas — ļauj iestatīt, lai tālrunis atskaņotu signālu, kad bloķējat vai atbloķējat ekrānu.

Skāriena atbilde — ļauj iestatīt, lai, pieskaroties izvēlnes taustiņam un veicot citas darbības, tālrunis īsi vibrētu.

Displejs

Spilgtums — pielāgojiet ekrāna spilgtumu.

Automātiska displeja

pagriešana — ļauj iestatīt, lai, pagriežot tālruni uz sāniem vai stāvus, tālruņa orientācija tiktu

automātiski pārslēgta uz ainavas vai portreta režīmu.

Animācija — ļauj iestatīt, lai, pārvietojoties no ekrāna uz ekrānu, tiktu rādītas animētas pārejas.

Ekrāna taimauts — ļauj pielāgot aizkaves laiku, pirms ekrāns tiek automātiski izslēgts. Lai nodrošinātu vislabāko akumulatora veiktspēju, izmantojiet vismazāko piemēroto taimautu.

Displeja fonts — mainiet displejā parādīto fontu.

< 3D iestatījumi >

Brīdinājuma uznirstošais logs — tas parādīs brīdinājuma uznirstošo logu ikreiz, kad startēsiet 3D spēles, ja vien nebūs atzīmēta opcija Vairs nerādīt.

Kustība

Lietot kustības komandu — pielāgojiet ienākošo zvani un modinātāja kustību iestatījumus.

<Ienākošais zvans>

Izslēgt skaņu — ļauj izslēgt skaņu, zvana laikā apvēršot tālruni otrādi.

<Modinātājs>

Snauda (apturēšana) — ļauj aktivizēt snaudas režīmu (apturēt), apvēršot tālruni otrādi.

Atcelt kustību sensoru — kalibrējiet kustību sensoru, kad tālrunis atrodas uz plakanas virsmas.

Atrašanās vieta un drošība

< Mana atrašanās vieta >

Lietot bezvadu tīklus — ja izvēlaties iespēju **Izmantot bezvadu tīklus**, tālrunis nosaka jūsu aptuveno atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus.

Lietot GPS pavadoņus — ja izvēlaties iespēju **Lietot GPS pavadoņus**, tālrunis nosaka jūsu atrašanās vietu, precizējot to līdz ielas līmenim.

<Ekrāna atbloķēšana>

Iestatīt ekrāna bloķēšanu — iestatiet atbloķēšanas figūru, lai aizsargātu tālruni. Tiks atvērti vairāki ekrāni, kuros būs redzami norādījumi par to, kā uzzīmēt ekrāna atbloķēšanas figūru. Iespējas **PIN** vai **Parole** vietā varat iestatīt iespēju **Figūra** vai atstāt to kā **Nav**.

Iestatījumi

PADOMS. Lai bloķētu ekrānu, izmantojot bloķēšanas figūru

- 1 Veicot šo darbību pirmo reizi, tiks parādīta īsa atbloķēšanas figūras izveides pamācība.
- 2 Jums būs jāuzzīmē un tad vēlreiz jāuzzīmē sava figūra. Nākamreiz ieslēdzot tālruni vai aktivizējot ekrānu, jums tiks prasīts uzzīmēt savu atbloķēšanas figūru, lai atbloķētu ekrānu.

<SIM kartes bloķēšana>

Iestatīt SIM kartes bloķēšanu — iestatiet SIM kartes bloķēšanu vai mainiet SIM kartes PIN kodu.

<Paroles>

Ekrānā redzamās paroles — izvēlieties, vai rādīt vai slēpt paroles to ievadīšanas laikā.

<Ierīces administrēšana>

Izvēlieties ierīces administratorus — pievienojiet vai

noņemiet ierīces administratorus.

<Pilnvaru krātuve >

Izmantot drošas pilnvaras — izvēlieties šo iespēju, lai ļautu programmai piekļūt tālruņa drošo sertifikātu, saistīto paroli un citu akreditācijas datu šifrētajai krātuvei. Pilnvaru krātuve tiek izmantota, lai izveidotu dažus VPN un Wi-Fi savienojumus. Ja neesat iestatījis pilnvaru krātuves paroli, šis iestatījums ir pelēkots.

Instalēt no SD kartes — ļauj instalēt šifrētus sertifikātus no microSD kartes.

Iestatīt paroli — ļauj iestatīt vai mainīt drošās pilnvaru krātuves paroli. Parolē ir jābūt vismaz astoņām rakstzīmēm.

Notīrīt atmiņu — tiek izdzēsti visi drošie sertifikāti un saistītie akreditācijas dati, kā arī drošās krātuves parole.

Programmas

Nezināmi avoti — ļauj instalēt programmas, kas iegūtas no tīmekļa vietnēm, e-pasta vai citām vietām, kas nav Android Market.



BRĪDINĀJUMS

Atkarībā no instalētās programmas mobilais tālrunis var nedarboties pareizi un to var izmantot, lai internetā nelikumīgi noteiktu jūsu atrašanās vietu un iegūtu piekļuvi jūsu personiskai informācijai.

Lai aizsargātu tālruni un personiskos datus, leļupielādējiet programmas tikai no uzticamiem avotiem, piemēram, vietnes Android Market.

Pārvaldīt programmas — pārvaldiet un noņemiet instalētās programmas.

Aktīvie pakalpojumi — ļauj skatīt un pārraudzīt pašreiz aktīvos pakalpojumus un programmas.

Izvēloties šo iespēju, tiek parādīti procesi, kas nepieciešami aktivizētajiem pakalpojumiem, kā arī izmantotais atmiņas apjoms.

Atmiņas lietojums — skatiet atmiņu, kuru lieto programmas.

Akumulatora lietojums — skatiet, kas patērē akumulatora enerģiju.

Izstrāde — ļauj iestatīt programmu pilnveides iespējas, piemēram, **USB atklādošana**, **Palikt nomodā** un **Ļaut izveidot neīstas atrašanās vietas**.

Konti un sinhronizācija

<Vispārīgie sinhronizācijas iestatījumi>

Fona dati — ļauj programmām sinhronizēt datus fonā neatkarīgi no tā, vai aktīvi strādājat ar attiecīgo programmu. Noņemot atzīmi šim iestatījumam, tiek pagarināts akumulatora darbības laiks un samazināts (bet ne pilnīgi atslēgts) datu lietošanas apjoms.

Iestatījumi

< Social+ atjaunināšanas iestatījumi >

Social+ iestatījumi — ļauj iestatīt atsveidzināšanas intervālu visām tālrunī instalētajām sociālo tīklu programmām.

Automātiska sinhronizēšana — ļauj programmām sinhronizēt, sūtīt un saņemt datus pēc sava grafika.

< Pārvaldīt kontus >

Visu Google kontu un citu kontu saraksts, ko esat pievienojis tālrunī. Pieskaroties ekrānā kādam kontam, tiek atvērta attiecīgā konta ekrāns.

Konfidencialitāte

< Personiski dati >

Rūpnīcas datu atiestate — no tālruņa iekšējās atmiņas tiek izdzēsti visi jūsu personiskie dati, tostarp informācija par Google kontu, visiem citiem kontiem, jūsu sistēmas un programmu dati un iestatījumi, kā arī visas lejupielādētās programmas un DRM licence. Tālruņa

atiestate neizdzēš un neatjauno jūsu lejupielādētos sistēmas programmatūras atjauninājumus vai microSD kartē vai iekšējā SD kartē esošos failus, piemēram, mūzikas failus vai fotoattēlus. Atiestatot tālruni šādā veidā, jums tiks prasīts no jauna ievadīt to pašu informāciju, ko ievadījāt, pirmo reizi sākot lietot operētājsistēmu Android.

SD kartes un tālruņa atmiņa

< SD karte >

Pārbauda kopējo atmiņas apjomu un pieejamo vietu atmiņā. Pieskarieties pie **Atvienot ārējo SD karti**, lai to droši noņemtu. Izvēlieties **Formatēt ārējo SD karti**, ja vēlaties dzēst visus microSD kartes datus. Pirms microSD kartes formatēšanas tā ir jāatvieno.

<Tālruņa iekšējā atmiņa >

Skatiet **pieejamo atmiņas vietu..**

Valoda un tastatūra

Izmantojiet izvēlnes **Valoda un tastatūra** iestatījumus, lai izvēlētos tālruņa teksta valodu un reģionu, kā arī konfigurētu ekrāntastatūru, tostarp vārdnīcai pievienotos vārdus.

Balss ievade un izvade

<Balss ievade>

Balss atpazīšanas iestatījumi — izmantojiet iespēju **Balss atpazīšanas iestatījumi**, lai konfigurētu Android balss ievades funkciju.

- **Valoda:** tiek atvērts ekrāns, kur var iestatīt valodu, kuru lietojat, ievadot izrunāto tekstu.
- **SafeSearch:** tiek atvērts dialoglodziņš, kurā varat iestatīt Google SafeSearch filtru meklēšanas rezultātu bloķēšanai.
- **Bloķēt aizvairojošus vārdus:** noņemot atzīmi šai iespējai, Google balss atpazīšanas funkcija, ievadot izrunāto tekstu, atpazīst

un transkribē vārdus, kurus daudzas personas uzskata par aizvairojošiem. Atzīmējot šo iespēju, transkripcijā Google balss atpazīšanas funkcija aizvieto šos vārdus ar vietturi — jaucējsimbolu (#).

<Balss izvade>

Teksta pārvēršanas runā iestatījumi — izmantojiet iespēju **Teksta pārvēršanas runā iestatījumi**, lai konfigurētu Android teksta pārvēršanas runā sintezatoru programmām, kur to var lietot.

PIEZĪME. Ja neesat instalējis runas sintezatora datus, ir pieejams tikai iestatījums **Instalēt balss datu iestatījumus**.

- **Klausīties piemēru:** izmantojot pašreizējos iestatījumus, tiek atskaņots īss runas sintezatora paraugs.
- **Vienmēr lietot manus iestatījumus:** atzīmējiet šo iespēju, lai lietotu ekrānā

Iestatījumi

esošos iestatījumus, nevis citās programmās pieejamos runas sintezatora iestatījumus.

- **Noklusējuma programma:** tiek atvērts dialoglodziņš, kur varat iestatīt vajadzīgo teksta pārvēršanas runā programmu, ja esat instalējis vairākas programmas.
- **Instalēt balss datus:** ja tālrunī nav instalēti runas sintezatora dati, tiek izveidots savienojums ar vietni Android Market un doti norādījumi, lai lejupielādētu un instalētu datus. Ja dati jau ir instalēti, šis iestatījums nav pieejams.
- **Runas temps:** tiek atvērts dialoglodziņš, kur varat izvēlēties sintezatora runas tempu.
- **Valoda:** tiek atvērts dialoglodziņš, kur varat izvēlēties sintezatora valodu teksta lasīšanai. Šī iespēja ir īpaši noderīga kopā ar iespēju **Lietot manus iestatījumus**, lai nodrošinātu pareizu teksta izrunu dažādās programmās.

- **Pico TTS:** konfigurējiet programmas Pico TTS iestatījumus.

Pieejamība

Izmantojiet izvēlnes **Pieejamība** iestatījumus, lai konfigurētu tālrunī instalētos pieejamības spraudņus.

PIEZĪME. Lai varētu izvēlēties, ir nepieciešami papildu spraudņi.

Datums un laiks

Izmantojiet izvēlnes **Datums un laiks** iestatījumus, lai iestatītu datuma formātu. Šos iestatījumus var lietot arī, lai iestatītu pašreizējo laiku un laika joslu, nevis iegūtu to no mobilā tīkla.

Par tālruni

Skatiet juridisko informāciju, tālruņa statusu un programmatūras versiju.

Wi-Fi

Lietojot Wi-Fi iespēju, varat izmantot ātrdarbīgu interneta piekļuvi bezvadu

piekļuves punkta pārklājuma zonā. Izmantojot Wi-Fi, varēsiet lietot bezvadu internetu, nemaksājot ne santīma vairāk.

Wi-Fi ieslēgšana

Sākuma ekrānā atveriet paziņojumu sadaļu un pieskarieties pie .


Varat arī pieskarties pie

Programmas > Iestatījumi >

Bezvadu sakari un tīkli un

ieslēdziet **Wi-Fi**.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

Izvēlieties Wi-Fi tīklu, ar kuru izveidot savienojumu. Ja redzat ikonu , savienojuma izveidei būs jāievada parole.

PIEZĪME.

- Ja atrodaties ārpus Wi-Fi zonas un izvēlaties 3G savienojumu, var tikt pieprasīta papildu samaksa.
- Ja tālrunī tiek aktivizēts miega režīms, kad tas ir savienots ar

Wi-Fi, Wi-Fi savienojums tiks automātiski atspējots (šādā gadījumā, ja tālrunim ir piekļuve 3G datiem, tas var tikt automātiski savienots ar 3G tīklu, un par to var tikt pieprasīta papildu samaksa).


- Tālrunis LG-P920 atbalsta WEP, WPA/WPA2-PSK un 802.1x EAP drošības iestatījumus. Ja jūsu Wi-Fi pakalpojumu sniedzējs vai tīkla administrators ir iestatījis tīkla drošības šifrēšanu, uzniirstošajā logā ievadiet atslēgu. Ja šifrēšana nav iestatīta, šis uzniirstošais logs netiek parādīts. Varat iegūt atslēgu no Wi-Fi pakalpojuma sniedzēja vai tīkla administratora.

Tālruņa mobilā datu savienojuma koplietošana

Tālruņa datu savienojumu var vienlaikus koplietot ar ne vairāk kā piecām ierīcēm, ja tālrunis tiek izmantots kā pārvietojamais Wi-Fi tīklājs.

Iestatījumi

Ja tālruņa datu savienojums tiek koplietots, statusa joslā parādās ikona un paziņojumu sadaļā — paziņojums.

Ikona	Apraksts
	Ir aktīvs pārvietojamais Wi-Fi tīklājs

Jaunāko informāciju par pārvietojamajiem tīklājiem, tostarp atbalstītās operētājsistēmas un citus datus, skatiet vietnē <http://www.android.com/tether>.

PIEZĪME. Par tiešsaistes pakalpojumu lietošanu un savienojumu izveidi ar tiem var tikt piemērota papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.

Pārvietojamā Wi-Fi tīklāja iestatījumi

Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Iestatījumi**.


Pieskarieties pie **Bezvadu sakari un tīkli** un izvēlieties iespēju **Pārvietojamais tīklājs**.

Izvēlieties pielāgojamās iespējas.

Pārvietojamais Wi-Fi tīklājs — izvēlieties šo iespēju, lai koplietotu tālruņa mobilā tīkla datu savienojumu kā pārvietojamo Wi-Fi tīklāju.

Palīdzība — atveriet dialoglodziņu ar informāciju par pārvietojamajiem Wi-Fi tīklājiem, kā arī norādēm uz papildinformāciju.

Lai koplietotu tālruņa datu savienojumu kā pārvietojamu Wi-Fi tīklāju

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Iestatījumi**.
- 2 Pieskarieties pie **Bezvadu sakari un tīkli** un izvēlieties iespēju **Pārvietojamais tīklājs**.
- 3 Atzīmējiet iespēju **Pārvietojamais Wi-Fi tīklājs**.
 - Pēc brīža tālrunis sāks pārraidīt savu Wi-Fi tīkla nosaukumu (SSID), un ar to var izveidot savienojumu ne vairāk kā pieci datori vai citas ierīces. Statusa joslā un paziņojumu sadaļā tiek pievienots paziņojums .
 - Ja ir izvēlēta iespēja **Pārvietojamais Wi-Fi tīklājs**, var mainīt tīklāja tīkla nosaukumu vai arī padarīt to drošu.
- 4 Noņemiet atzīmi iespējai **Pārvietojamais Wi-Fi tīklājs**,

lai pārtrauktu datu savienojuma koplietošanu, izmantojot Wi-Fi.

Pārvietojamā tīklāja pārdēvēšana vai nodrošināšana

Varat mainīt sava tālruņa Wi-Fi tīkla nosaukumu (SSID) un nodrošināt tā Wi-Fi tīklu.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Iestatījumi**.
- 2 Pieskarieties pie **Bezvadu sakari un tīkli** un izvēlieties iespēju **Pārvietojamais tīklājs**.
- 3 Atzīmējiet iespēju **Pārvietojamais Wi-Fi tīklājs**.
- 4 Pieskarieties pie **Pārvietojamā Wi-Fi tīklāja iestatījumi**.

Iestatījumi

5 Pieskarieties pie **Konfigurēt Wi-Fi tīklāju**.

- Tiks atvērts dialoglodziņš **Wi-Fi tīklāja konfigurēšana**.
- Varat mainīt tīkla nosaukumu (SSID), kuru redz citi datori, meklējot Wi-Fi tīklus.
- Varat arī pieskarties izvēlei **Drošība**, lai konfigurētu tīklu ar Wi-Fi aizsargāto piekļuves 2 (WPA2) drošību, izmantojot iepriekš koplietoto atslēgu (PSK).
- Pieskaroties drošības iespējai **WPA2 PSK**, dialoglodziņā **Wi-Fi tīklāja konfigurēšana** tiek pievienots paroles lauks. Ja ievadāt paroli, izveidojot savienojumu starp tālruņa tīklāju un datoru vai citu ierīci, parole ir jāievada atkārtoti. Lai noņemtu drošību no Wi-Fi tīkla, izvēlnē **Drošība** pieskarieties pie **Atvērt**.

UZMANĪBU!

Ja iestatāt drošības iespēju **Atvērts**, nevar novērst citu personu neautorizētu piekļuvi tiešsaistes pakalpojumiem, un var rasties papildu izmaksas. Lai novērstu neautorizētu piekļuvi, ieteicams iestatīt drošības iespēju.

6 Pieskarieties pie **Saglabāt**.





Tālruņa vadības lietošana datora ekrānā

Tālruņa vadība datora ekrānā nodrošina iespēju mobilā tālruņa ekrānu skatīt datorā, izmantojot USB vai Bluetooth savienojumu. Varat arī vadīt mobilā tālruņa darbību no datora, izmantojot peli vai tastatūru.

Tālruņa vadības datora ekrānā ikonas



Savieno mobilo tālruni ar datoru vai atvieno no tā.

-  Pagriež tālruņa vadības datora ekrānā logu (pieejama tikai programmās, kas atbalsta pagriešanu).
-  Maina tālruņa vadības datora ekrānā preferences.
-  Iziet no programmas tālruņa vadībai datora ekrānā.
-  Minimizē tālruņa vadības datora ekrānā logu.

Tālruņa vadības datora ekrānā funkcijas

- Reāllaika pārsūtīšana un vadība: var parādīt un vadīt mobilā tālruņa ekrānu, ja ir izveidots savienojums ar datoru.
- Vadība ar peli: ļauj vadīt mobilo tālruni, izmantojot peli klikšķināšanai un vilkšanai datora ekrānā.
- Teksta ievade ar tastatūru: ļauj rakstīt īsziņu vai piezīmi, izmantojot datora tastatūru.
- Failu pārsūtīšana (no mobilā

tālruņa uz datoru): nosūta failus (piemēram, fotoattēlus, videoklipus, mūzikas un Polaris Office failus) no mobilā tālruņa uz datoru. Noklikšķiniet ar peles labo pogu un velciet, lai nosūtītu failu uz datoru.

- Failu pārsūtīšana (no datora uz mobilo tālruni): nosūta failus no datora uz mobilo tālruni. Atzīmējiet pārsūtāmos failus un velciet un noņemiet tos tālruņa vadības datora ekrāna logā. Nosūtītie faili tiek saglabāti microSD kartē.
- Reāllaika paziņojumi par notikumiem: parāda uzniestošo logu, kas informē par ienākošajiem zvaniem un īsziņām/multizīņām, kā arī par modinātājiem un paziņojumiem par notikumiem.

Piezīme. Tālruņa vadība datora ekrānā neatbalsta kameras priekšskatījumu, videoklipus un saturu 3D režīmā (3D spēles no programmas, 3D rokasgrāmata, YouTube 3D, 3D galerija), tādēļ šīs

Iestatījumi

iespējas datorā nav pieejamas.

Tālruņa vadības datora ekrānā instalēšana datorā

Apmeklējiet LG sākulapu (<http://www.lg.com>) un dodieties uz **Support (Atbalsts) > Mobile Phone Support (Mobilo tālruņu atbalsts) > Download LG Mobile Support Tool (Lejupielādēt LG Mobile Support Tool)**. Ja lejupielādējat LG PC Suite IV, datorā tiek lejupielādēta arī programma tālruņa vadībai datora ekrānā. Pēc tam datorā var instalēt tālruņa vadību datora ekrānā.

PIEZĪME. Dodieties uz **iestatījumi > SD kartes un tālruņa atmiņas iestatījumi** un pārbaudiet, vai ir noņemta atzīme no izvēles rūtiņas **Tikai lielapjoma atmiņa**.

Mobilā tālruņa savienošana ar datoru

USB savienojums:

- 1 Atveriet savienojuma vedni, izvēlieties USB kabeļa savienojums un noklikšķiniet uz Tālāk.
- 2 Savienojiet mobilo tālruni un datoru, izmantojot USB kabeli, un noklikšķiniet uz Tālāk.
- 3 Ievadiet paroli tālruņa vadībai datora ekrānā un noklikšķiniet uz Tālāk. Noklusējuma parole ir "0000". Lai mainītu paroli, izvēlieties **iestatījumi > Bezvadu sakari un tīkli > Tālruņa vadības datora ekrānā iestatījumi**.
- 4 Lai aizvērtu logu, noklikšķiniet uz Labi.

PIEZĪME. Dodieties uz **iestatījumi > SD kartes un tālruņa atmiņas iestatījumi** un pārbaudiet, vai ir noņemta atzīme no izvēles rūtiņas **Tikai lielapjoma atmiņa**.

Bezvadu savienojums, izmantojot Bluetooth:


- 1 Mobilajā tālrunī atveriet **Iestatījumi > Bezvadu sakari un tīkli > Bluetooth iestatījumi**. Izvēlieties **Ieslēgt Bluetooth** un izvēlieties iespēju **Uztverams**.
- 2 Ja iepriekš savienojumu esat veidojis, izmantojot kabeli, palaidiet jauna savienojuma vedni, lai izveidotu jaunu savienojumu.
- 3 Datorā palaidiet savienojumu vedni, izvēlieties Bluetooth savienojums un Tālāk.
- 4 Vednis sāk meklēt mobilos tālrunus, kam ir ieslēgta Bluetooth funkcija. Kad tiek parādīts mobilais tālrunis, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, noklikšķiniet uz Apturēt, lai pārtrauktu meklēšanu.
- 5 Ierīču sarakstā izvēlieties LG-P920 un noklikšķiniet uz Tālāk. Ja vēlaties, ierīci var pārdēvēt.

- 6 Ievadiet PIN kodu (piemēram, 0000) un noklikšķiniet uz Tālāk.
- 7 Mobilajā tālrunī akceptējiet pieprasījumu un ievadiet to pašu PIN kodu; pēc tam pieskarieties pie Labi.
- 8 Ievadiet paroli tālruņa vadībai datora ekrānā un noklikšķiniet uz Tālāk. Noklusējuma parole ir "0000".
- 9 Pieskarieties pie Labi, lai izietu.

Lai pārbaudītu tālruņa un datora savienojumu

Kad ierīces ir savienotas, sākuma ekrāna augšdaļā pavelciet uz leju paziņojumu joslu, lai pārbaudītu savienojuma statusu tālruņa vadībai datora ekrānā.

Tālruņa atvienošana no datora

Tālruņa vadības datora ekrānā loga augšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz . Varat arī sākuma ekrāna

Iestatījumi

augšdaļā pavilkt uz leju paziņojumu joslu un izvēlēties iespēju Tālruņa vadība datora ekrānā. Atvienošanas logā pieskarieties pie Jā.

PIEZĪME. Pēc pakalpojuma Tālruņa vadība datora ekrānā izslēgšanas tālrunis ir jārestartē.

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana no interneta

Papildinformāciju par šīs funkcijas lietošanu skatiet vietnē <http://update.lgmobile.com> vai <http://www.lg.com/common/index.jsp> → izvēlieties valsti un valodu.

Šī funkcija ļauj no interneta ērti atjaunināt tālruņa aparātprogrammatūru uz jaunāko tās versiju, neapmeklējot klientu apkalpošanas centru. Šī funkcija ir pieejama tikai gadījumā, ja LG izgatavo jaunāku jūsu ierīci

pieejamu aparātprogrammatūru.

Tā kā mobilā tālruņa aparātprogrammatūras atjaunināšanas laikā ir jāpievērš pastāvīga uzmanība, lūdzu, ievērojiet visus redzamos norādījumus un piezīmes. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana vai akumulatora izņemšana jaunināšanas laikā var izraisīt nopietnus mobilā tālruņa bojājumus.

PIEZĪME. LG patur tiesības izgatavot aparātprogrammatūras atjauninājumu tikai atsevišķiem modeļiem un negarantē, ka jaunākās aparātprogrammatūras versijas būs pieejamas visiem tālruņu modeļiem.

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana bezvadu režīmā (Over-the-Air — OTA)

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa aparātprogrammatūru uz jaunu versiju, izmantojot OTA un nepievienojot USB datu kabeli. Šī

funkcija ir pieejama tikai gadījumā, ja LG izgatavo jaunāku jūsu ierīcei pieejamu aparatprogrammatūru.

Vispirms varat pārbaudīt tālrunī instalētās programmatūras versiju:

Iestatījumi > Par tālruni > Programmatūras atjaunināšana > Programmatūras atjauninājumu pārbaude.

Varat arī atlikt atjaunināšanas grafiku par 1 stundu, 4 stundām, 8 stundām vai 24 stundām.

Šādā gadījumā pēc norādītā laika programma jums atgādinās, ka jāveic atjaunināšana. Atlikt atjaunināšanu vai atjaunināt var arī manuāli.

PIEZĪME. Tālruņa programmatūras atjaunināšanas laikā var tikt zaudēti tālruņa iekšējā atmiņā esošie personiskie dati, tostarp informācija par Google kontu, visiem citiem kontiem, jūsu sistēmas/programmu datiem un iestatījumi, kā arī visas lejupielādētās programmas un

DRM licence. Tādēļ LG iesaka pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas dublēt personīgos datus. LG neuzņemas atbildību par jebkādu personīgo datu zudumu.

Sinhronizējiet savu tālruni ar datoru

Varat izmantot LG PC Suite, lai sinhronizētu Outlook kontaktus un kalendāru datorā un tālrunī, kā arī lai atjauninātu tālruņa programmaparatūru.

LG PC Suite instalēšana

Izmantojiet LG PC Suite instalētāju, kas iepriekš ielādēts tālruņa atmiņā.

- 1** Izmantojot tālruņa komplektācijā iekļauto USB kabeli, pievienojiet tālruni pie datora.
- 2** Kad tālrunī parādās uzraksts „USB pievienots”, pieskarieties „Ieslēgt USB krātuvi” un izvēlieties „Labi”, lai parādītos ekrāns „Tiek lietota USB krātuve”.
- 3** Datorā pievienotais tālrunis tiek

Iestatījumi

atpazīts kā noņemamais disks.
Navigējiet uz šo noņemamo disku
un atveriet **LGE**mapi.

- 4 Iekopējiet visu **pc_suite** mapi savā datorā.
- 5 Tālrunī nospiediet sākuma taustiņu un ejiet uz **Lietojumprogrammas > Iestatījumi > SD karte un tālruņa atmiņa** un atspējojiet iestatījumu „Tikai lielpjoma atmiņa”.
- 6 Atvienojiet tālruni no datora.
- 7 Lai instalētu LG PC Suite datorā, ejiet uz **pc_suite** mapi, veiciet dubultklikšķi uz **LGIInstaller.exe** un sekojiet norādījumiem, kas parādīsies ekrānā.

Autortiesības un preču zīmes

Tiesības uz visām tehnoloģijām un produktiem, kas ietverti šajā ierīcē, ir to attiecīgo īpašnieku īpašums:

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme.
- microSD un microSD logotips ir uzņēmuma SD Card Association preču zīmes.
- Google, Android, Google Search, Google kalendārs, Google Maps, Google Latitude, Gmail, YouTube, Google Talk un Android Market ir uzņēmuma Google, Inc. preču zīmes.
- Wi-Fi ir uzņēmuma Wireless Fidelity Alliance, Inc. reģistrēta preču zīme.
-  Adobe Systems Incorporated Adobe® Flash® Player tehnoloģija.

- DivX Mobile



PAR DIVX VIDEO: DivX® ir uzņēmuma DivX, Inc. izveidots digitāls video formāts. Šī ir oficiāla DivX sertificēta® ierīce, kas demonstrē DivX video failus. Lai iegūtu papildinformāciju un programmatūras rīkus, kas konvertē failus DivX formāta videoklipos, apmeklējiet vietni www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Lai demonstrētu DivX Video-on-Demand (VOD) filmas, ko esat iegādājies, šī DivX Certified® sertificētā ierīce ir jāreģistrē. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodi sadaļu DivX VOD. Lai iegūtu papildinformāciju un pabeigtu reģistrāciju, apmeklējiet vietni vod.divx.com. DivX Certified® sertificētā ierīce var demonstrēt DivX® videoklipus, kuru izšķirtspēja ir līdz pat HD 720 p, tostarp maksas saturu.

Autortiesības un preču zīmes

DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir uzņēmuma DivX, Inc. preču zīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Uz tām attiecas viens vai vairāki ASV patenti: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

levērojiet!

Atklātā pirmkoda programmatūra

Lai iegūtu atbilstošo pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atklātā pirmkoda licencēm, apmeklējiet vietni <http://opensource.lge.com/>. Kopā ar pirmkodu var lejupielādēt visus saistītos licenču noteikumus, atrunas un paziņojumus.

- Wi-Fi® un Wi-Fi aizsargātā piekļuve® ir uzņēmuma Wi-Fi Alliance reģistrētas preču zīmes.
- DTS 2.0 Channel



Izgatavots saskaņā ar uzņēmuma DTS

Licensing Limited licenci. DTS un simbols ir reģistrētas preču zīmes, & DTS 2.0 Channel un DTS logotipi ir uzņēmuma DTS, Inc. preču zīmes. Izstrādājumā ir ietverta programmatūra. © DTS, Inc. Visas tiesības paturētas.

- Dolby Digital Plus



Izgatavots saskaņā ar uzņēmuma Dolby

Laboratories licenci. Dolby un divu D burtu simbols ir uzņēmuma Dolby Laboratories preču zīmes.

Piederumi

Šie piederumi ir iekļauti tālruņa LG-P920 komplektācijā (tālāk minētie piederumi var nebūt pieejami).

Lādētājs



Datu kabelis

Pievienojiet tālruni LG-P920 datoram.



Akumulators



Lietotāja rokasgrāmata

Papildinformācija par tālruni LG-P920.



Stereo austiņas



PIEZĪME.

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus.
- Pretējā gadījumā var tikt anulēta ierīces garantija.
- Piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona.

Tehniskie dati

Apkārtējās vides temperatūra

Maksimālā: +55 °C (izlādēts), +45 °C (uzlādēts)

Minimālā: -10°C

Paziņojums par atbilstību



Informācija par piegādātājiem

Nosaukums

LG Electronics Inc

Adrese

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Informācija par produktu

Produkta nosaukums

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modeļa nosaukums

LG-P920

Tirdzniecības zīme

LG

CE 0168

Informācija par piemērojamiem standartiem

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010
EN 301 511 v9.0.2
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Papildu informācija

Atbilstību augstāk minētajiem standartiem apstiprina BABT telekomunikāciju atestācijas

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Atestācijas padomes identifikācijas numurs: 0168

Deklarācija

Saskaņā ar savu atbildību ar šo es paziņoju, ka iepriekš minētais produkts, uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst iepriekš minētajiem standartiem un direktīvām.

Nosaukums

Doo Haeng Lee/Direktors

Izdolšanas datums

3. May, 2011

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Pārstāvja paraksts

Problēmu novēršana

Šajā sadaļā ir minētas dažas problēmas, kas var rasties tālruņa lietošanas laikā. Dažas no problēmām var atrisināt, sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju, bet lielāko daļu problēmu varat novērst pats.

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
SIM kartes kļūda	Tālrunī nav ievietota SIM karte vai arī tā ir ievietota nepareizi.	Pārliecinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi.
Nav tīkla savienojuma/ zaudē savienojumu ar tīklu	Vājš signāls ārpus GSM tīkla zonas. Operators ir pievienojis jaunus pakalpojumus.	Pārvietojieties tuvāk logam vai uz atvērtu telpu. Pārbaudiet tīkla operatora pārklājuma karti. Pārbaudiet, vai SIM karte nav vecāka par 6–12 mēnešiem. Ja tā ir, nomainiet SIM karti tuvākajā tīkla pakalpojumu sniedzēja filiālē.
Kodi neatbilst	Lai mainītu drošības kodu, jaunais kods ir jāapstiprina, to atkārtoti ievadot. Abi ievadītie kodi neatbilst.	Noklusējuma kods ir 0000. Ja esat aizmirsis kodu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
Nevar iestatīt programmu	Pakalpojumu sniedzējs šo funkciju neatbalsta vai arī ir nepieciešama reģistrācija.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Zvani nav pieejami	Numura sastādīšanas kļūme. Ievietota jauna SIM karte. Ir sasniegts priekšapmaksas ierobežojums.	Jaunais tīkls nav autorizēts. Pārbaudiet jaunus ierobežojumus. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai atiestatiet ierobežojumu, izmantojot PIN2 kodu.

Problēmu novēršana

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
Tālruni nevar ieslēgt	ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš nospiests pārāk īsu laiku. Akumulators nav uzlādēts. Netīri akumulatora kontakti.	Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes. Neatvienojiet lādētāju ilgāku laiku. Notīriet kontaktus. Izņemiet un no jauna ievietojiet akumulatoru.
Uzlādes kļūda	Akumulators nav uzlādēts. Apkārtējās vides temperatūra ir par augstu vai par zemu. Ar kontaktu saistīta problēma. Nav sprieguma. Bojāts lādētājs. Nepareizs lādētājs. Bojāts akumulators.	Uzlādējiet akumulatoru. Pārliedzieties, vai tālrunis tiek uzlādēts piemērotā temperatūrā. Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar tālruni. Pārbaudiet akumulatora kontaktus un notīriet tos, ja nepieciešams. Pievienojiet lādētāju citai kontaktligzdai. Ja lādētājs neuzsilst, nomainiet to. Lietojiet tikai oriģinālos LG piederumus. Nomainiet akumulatoru.
Numurs nav atļauts	Ir ieslēgta funkcija Fiksētās zvanīšanas numurs.	Pārbaudiet iestatījumus.
Nevar saņemt/nosūtīt izziņu un attēlu	Atmiņa ir pilna.	Izdzēsiet dažas tālrunī esošās ziņas.
Nevar atvērt failus	Neatbalstīts faila formāts.	Izmantojiet atbalstītus faila formātus.
SD karte nedarbojas	Tiek atbalstīta failu sistēma FAT16, FAT32	Pārbaudiet SD kartes failu sistēmu, izmantojot karšu lasītāju, vai formatējiet SD karti tālrunī.
Saņemot zvanu, neieslēdzas ekrāns.	Tuvuma sensora kļūda.	Ja lietojat aizsargplēvi vai somiņu, pārbaudiet, vai tā nepārkļāj tuvuma sensora zonu. Pārliedzieties, vai tuvuma sensora zona ir tīra.
Nav skaņas	Vibrācijas vai klusuma režīms.	Pārbaudiet skaņas izvēlnes iestatījumu statusu, lai pārliedzīnātos, vai neesat aktivizējis vibrācijas vai klusuma režīmu.

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
Uzkāršanās vai sastingšana	Periodiska programmatūras problēma.	<p>Izņemiet un vēlreiz ievietojiet akumulatoru. Ieslēdziet tālruni.</p> <p>Ja tālrunis ir bloķēts un nedarbojas, nospiediet un 10 sekundes turiet nospiešanu ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu, lai tālruni izslēgtu. Tad vēlreiz uz 3 sekundēm turiet nospiešanu ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu, lai atsāknētu tālruni.</p> <p>Mēģiniet veikt programmatūras atjaunināšanu, izmantojot tīmekļa vietni.</p>





LG-P920 Kasutusjuhend - Eesti

See juhend annab teavet operatsioonisüsteemi Android Gingerbread versiooni 2.3 kohta. Kui teie telefon kasutab operatsioonisüsteemi Android Froyo 2.2, vt telefoni operatsioonisüsteemi värskendamiseks lk 100.

- Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi sõltuvalt teie telefoni tarkvarast ning teenusepakkujast teie telefoni puhul kehtida.
- Me ei soovita seda telefoni kasutada pimedatel inimestel, kuna sellel on puuteekraan.
- Autoriõigus ©2011 LG Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Talk ja Market on ettevõtte Google, Inc. kaubamärgid.





Vana seadme kasutusest kõrvaldamine

- 1 Kui tootel on läbikriipsutatud ratasel prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.
- 2 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ettenähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade seadmete korrektne kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekitatavaid võimalikke negatiivseid kahjusid.
- 4 Täpsemat teavet vanade seadmete kasutusest kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmeteisaldusfirmast või poest, kust ostsite toote.



Akude/patareide kasutusest kõrvaldamine

- 1 Kui seadme akudele/patareidele on kinnitatud ristiga märgistatud prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2006/66/EÜ nõuetele.
- 2 See sümbol seostub keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
- 3 Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ettenähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 4 Vanade akude/patareide õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke keskkonnale ja inimeste tervisele tekitatavaid kahjusid.
- 5 Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutusest kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmeteisaldusfirmast või poest, kust ostsite toote.

Sisukord

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks	6
Oluline teade!	14
Oma telefoniga tutvumine.....	23
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	25
Telefoni laadimine	26
Mälukaardi paigaldamine	26
Mälukaardi vormindamine	27
Teie avaekraan	29
Puutekraani näpunäited.....	29
Telefoni lukustamine	31
Ekraani avamine	31
Avaekraan	31
Vidinete lisamine avaekraanile	32
Hiljuti kasutatud rakendusse naasmine	33
Ekraanil kuvatav klaviatuur	35
Rõhutähtede sisestamine	36
Google'i konto seadistamine.....	37
Google'i konto loomine.....	37
Google'i kontole sisselogimine.....	37
Kõned/kontaktid.....	39
Häälkõne tegemine	39
Videokõne tegemine.....	39
Videokõne menüü	40
Helistamine kontaktidele.....	40
Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine.....	40
Kõne helitugevuse reguleerimine	41
Teise kõne tegemine	41
Kõnelogide vaatamine	41
Kõneseaded.....	42
Kontaktid	43
Kontakti otsimine	43
Uue kontakti lisamine	43
Lemmikkontaktid	44
Sõnumid/e-post	45
Sõnumid.....	45
Sõnumi saatmine	45
Sõnumiseadete muutmine.....	46
E-posti seadistamine.....	46
Microsoft Exchange'i e-posti konto	46
Muud (POP3, IMAP) e-posti kontod	47
E-kirjade koostamine ja saatmine	48
Kontokaustadega töötamine	49
E-posti kontode lisamine ja redigeerimine	50
Sotsiaalvõrgustik.....	51
Oma konto lisamine telefoni	51
Oma oleku vaatamine ja värskendamine	51
Kontode eemaldamine telefonist	52
Mis on uut?	52
Fotod ja videod.....	53
Kaadrinäidikuga tutvumine (kaamera)	53
Kiire foto tegemine	54
Pärast foto tegemist.....	54
Lisaseadete kasutamine (kaamera)	55
Salvestatud fotode vaatamine	56
Kaadrinäidikuga tutvumine (videokaamera)	58
Kiire video tegemine.....	59

Sisukord

Pärast video salvestamist	59	Helisalvestise saatmine	77
Lisaseadete kasutamine (videokaamera)	59	Kodune ajavöönd	77
Salvestatud videote vaatamine	60	3D- mängude konverteerija	77
Helitugevuse reguleerimine video vaatamise ajal	61	Veeb..... 79	
3D-fotod ja -videod	61	Brauser	79
3D-ruum	64	Valikute kasutamine	79
YouTube 3D	64	Google'i rakendused	81
3D-galerii	64	Maps	81
3D-kaamera	64	Market	81
3D-mängud ja -rakendused	64	Gmail	81
3D-juhend	65	Talk	82
Multimeedium	66	Google otsing.....	82
Galerii.....	66	LG SmartWorld	83
Muusika	67	Kuidas pääseda telefonist ligi LG SmartWorldile?	83
Laulu esitamine	67	Kuidas kasutada LG SmartWorldi? ..	83
SmartShare'i kasutamine	68	Seaded	85
Failide edastamine USB- massmäluseadme abil	70	Juhtmevaba ja võrgud	85
Kuidas salvestada muusika-/ videofaile telefoni?	71	Heli	86
Kuidas teisaldada kontakte vanast telefonist sellesse telefoni?	71	Ekraan	87
Kuidas edastada telefonist andmeid Bluetooth-ühenduse kaudu?	72	Liigutused.....	87
HDMI.....	74	Asukoht ja turvalisus	88
Rakendused	75	Rakendused	89
Meeldetuletuse määramine	75	Kontod ja sünkronimine	90
Kalkulaatori kasutamine	75	Privaatsus.....	90
Sündmuse lisamine kalendrisse.....	75	SD-kaardi ja telefoni mälu	91
Heli või hääle salvestamine	76	Keel ja klaviatuur.....	91
		Häälsisestus ja -väljastus	91
		Ligipääs.....	93
		Kuupäev ja kellaageg	93
		Teave telefoni kohta	93

Wi-Fi	93
Telefoni mobiilse andmesideühenduse jagamine	94
Kaasaskantava Wi-Fi hotspot-i “kuumkoha” seaded.....	95
Telefoni andmesideühenduse jagamine kaasaskantava Wi-Fi hotspot-ina “kuumkohana”	95
Kaasaskantava hotspot-i “kuumkoha” ümbernimetamine või kaitsmine.....	96
Kuidas kasutada ekraanitelefoni?....	97
Ekraanitelefoni ikoonid	97
Ekraanitelefoni funktsioonid.....	97
Kuidas installida ekraanitelefoni arvutisse?.....	98
Kuidas ühendada mobiiltelefoni arvutiga?	99
Telefoni ja arvuti vahelise ühenduse kontrollimine	100
Telefoni ja arvuti vahelise ühenduse katkestamine	100
Telefoni tarkvara värskendamine...100	
Sünkroniseerige oma telefon arvutiga.....	102
Autoriõigused ja kaubamärgid	103
Tarvikud.....	105
Tehnilised andmed	106
Tõrkeotsing.....	107

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Raadiokiirguse mõju

Raadiolainete mõju ja SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifilise neeldumismäära) alane teave. Selle mobiiltelefoni mudeli LG-P920 loomisel on arvesse võetud kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi isikute (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide läbiviimisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.

- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – Rahvusvaheline mitte-ioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) poolne soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10) grammi kehakudede kohta.
- Suurim SAR-i väärtus selle telefonimudeli peal DASY4 poolt testituna on kõrva juures kasutamisel 0,368 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 0,562 W/kg (10 g).
- See seade vastab RF-kokkupuute juhistele, kui seadet kasutatakse kas tavapärase kasutamise asendis vastu kõrva või kui see on asetatud vähemalt 1,5 cm kaugusele kehast. Kui kasutatakse kandekotti, vööklambrit või

-hoidikut, et kasutada seadet kehal kandmise ajal, siis ei tohi see sisaldada metalli ning peab hoidma toodet vähemalt 1,5 cm kaugusel kehast. Andmefailide või sõnumite edastamiseks vajab see seade kvaliteetset võrguühendust. Mõningatel juhtudel võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida, kuni selline ühendus on kättesaadav. Tagage eespool nimetatud kaugust käsitlevate juhiste järgimine, kuni edastamine on lõppenud.

Seadme korrashoid ja hooldus

HOIATUS

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on heaks kiidetud kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Viige see kvalifitseeritud hooldustehniku juurde, kui hooldustööd on vajalikud.
- Garantiiparandused võivad LG valikul hõlmata asendusosi või -plaate, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et need töötavad sama hästi kui asendatavad osad algselt töötasid.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

- Ärge hoidke telefoni elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage telefoni soojusallikate (nt radiaatorid või pliivid) lähedusse.
- Ärge pillake telefoni maha.
- Ärge hoidke telefoni kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglilik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puutuge telefoni laadimise ajal märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi ja tõsiselt kahjustada teie telefoni.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna see võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Telefoni välispinna puhastamiseks kasutage kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke telefoni liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja bussipiletite läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nagu kõrvaklapid, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.
- Ärge kasutage, puudutage ega üritage eemaldada või parandada

katkist, purunenud või mõranenud klaasi. Valesti kasutamisest tulenevad kahjustused klaasist ekraanile ei kuulu garantii alla.

- Sinu telefon on elektrooniline seade, mis tekitab töötamise ajal soojust. Äärmiselt pikaajaline ja vahetu kontakt nahaga, kui samal ajal puudub piisav õhutus, võib põhjustada ebamugavust või kerget põletust. Niisiis ole hoolikas, kui telefon töötab või on just välja lülitatud.

Telefoni tõhus toimimine

Elektroonilised seadmed

Kõik mobiiltelefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, näiteks rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada

mõnede kuulmisaparaatide tööd.

- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Autot juhtides ärge kasutage telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeservale enne, kui helistate või kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõningaid elektroonikasüsteeme, näiteks autostereot ja turvaravustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvatäite sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisemaid vigastusi.

- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus oleks mõistlikul tasemel ja et oleksite teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi

Kui kuulate pikka aega tugevat heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitage telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Samuti soovitage muusika ja kõnede helitugevuse seadistada mõistlikule tasemele.

- Kõrvaklappe kasutades keerake helitugevus vaiksemaks, kui te ei kuule läheduses rääkivaid inimesi või kui teie kõrval olevad inimesed kuulevad, mida te kuulate.

MÄRKUS: Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmise kadumist.

Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus parasjagu toimuvad lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiniijaamades.

- Ärge kasutage telefoni kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergesti süttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon ja lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad eemaldamisel põhjustada lämbumisohtu.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks hädaolukorras jääda lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikul teenusepakkujalt.

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
- Kui aku töövoime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida sadu kordi, enne

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

- kui see vajab vahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt tööväime suurendamiseks.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, see võib halvendada aku tööväimet.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutusest vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse volitatud LG Electronics'i teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist,

et säästa ebavajalikku voolutarbimist.

- Tegelik aku tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.

3D-sisu vaatamise ettevaatusabinõud

1. Pidage 3D-sisu vaatamisel meeles:

- väikeste laste silmad on alles arenemas. 3D-sisu ei tohi vaadata alla 5-aastased lapsed.
- Mõned inimesed võivad kogeda 3D meedia vaatamisel ebamugavustunnet nagu iiveldus, pingesilmades, väsimus ja peeringlus. Kõik vaatajad peaksid 3D meedia vaatamisest tegema regulaareid pause, et antud sümptomeid leevendada ja vältida. Kõik inimesed on erinevad seetõttu valige enda jaoks kõige sobivaim pauside tegemise

tihedus. Kui teil esinevad antud sümptomid katkestage 3D meedia vaatamine seniks kuni sümptomid on möödunud. Kui sümptomid esinevad ka pärast vaatamise lõpetamist võtke ühendust arstiga.

- Järgige juhiseid mis on teile antud mobiiltelefoni ekraani vaatamise kauguse ning vaatenurkade kohta. Järgides 3D meedia vaatamiseks antud juhiseid on vähem tõenäoline, et teil esinevad ebamugavust tekitavad sümptomid.

2. Vastutustundlik täiskasvanu peaks viibima laste juures kui nad vaatavad 3D meediat, et olla kindel, et 3D meediat vaadatakse vastavalt soovitustele.

Oluline teade!

Palun kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis, enne kui viite oma telefoni hooldusesse või helistate teenuseesindajale.

1. Telefoni mälu

Kui telefoni mälu on vaba ruumi vähem kui 10%, ei saa teie telefon vastu võtta uusi sõnumeid. Peate kustutama mäluruumi vabastamiseks mõned andmed, näiteks rakendused või sõnumid.

Rakenduste haldamine

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Seaded** > **Rakendused** > **Halda rakendusi**.
- 2 Kui kuvatakse rakendused, kerige alla rakenduseni, mida soovite desinstallida, ning valige see.
- 3 Valitud rakenduse desinstallimiseks toksake valikut **Desinstalli** ja seejärel puudutage valikut OK.



HOIATUS

Kui kustutate oma telefoni sisemisele SD-kaardile salvestatud andmed, ei saa te neid taastada, kasutades valikut Tehaseandmete lähtestamine (Seaded > Privaatsus > Tehaseandmete lähtestamine).

2. Aku tööea optimeerimine

Saate pikendada oma aku tööiga, kui lülitate välja funktsioonid, mis ei pea pidevalt taustal töötama. Lisaks saate jälgida, kuidas rakendused ja süsteemiressursid kasutavad akutoidet.

Aku tööea pikendamine

- Lülitage välja raadioside, mida te ei kasuta. Lülitage välja Wi-Fi, Bluetooth või GPS, kui te neid ei kasuta.
- Seadistage ekraani heledust vähemaks ja määrake lühem ekraani aegumine.

- Lülitage välja rakenduste Gmail, Kalender, Kontaktid ning muude rakenduste automaatne sünkroonimine.
- Mõned allalaetud rakendused võivad vähendada aku tööiga.

Aku laetuse taseme kontrollimine

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Seaded** > **Teave telefoni kohta** > **Olek**.
- 2 Aku olek (laadimine, tühjenemine) ja tase (protsendina täielikust laadimisest) kuvatakse ekraani ülaservas.

Akukasutuse jälgimine ja kontrollimine

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Seaded** > **Teave telefoni kohta** > **Akukasutus**.
- 2 Ekraani ülaservas kuvatakse akukasutuse aeg. Kuvatakse aeg viimasest toiteallikaga ühendamisest või kui seade on toiteallikaga ühendatud, siis

aeg, kui kaua töötasite viimati akutoitel. Ekraanil kuvatakse loend rakendustest ja teenustest, mis kasutavad akutoidet kõige rohkem ja kõige vähem.

3. Avatud lähtekoodiga operatsioonisüsteemi installimine

Kui installite avatud lähtekoodiga operatsioonisüsteemi oma telefoni ning ei kasuta tootja pakutatavat operatsioonisüsteemi, võib see tekitada telefonis tõrkeid.

HOIATUS

Kui installite ja kasutate operatsioonisüsteemi, mida ei paku tootja, ei kehti enam teie telefoni garantii.

Oluline teade!

HOIATUS

Oma telefoni ja isiklike andmete kaitsmiseks laadige rakendusi alla ainult usaldusväärsetest allikatest, näiteks Android Marketist. Kui mõned rakendused pole teie telefoni õigesti installitud, ei pruugi telefon korralikult töötada ja võivad tekkida tõsised tõrked. Peate need rakendused ning kõik nende andmed ja seaded oma telefonist desinstallima.

4. Avamismustri kasutamine

Saate määrata avamismustri, et kaitsta oma telefoni. Avatakse ekraanid, mis juhendavad teid ekraani avamismustri joonistamisel.

Saate joonistada isikliku avamismustri ühendades neli või enam punkti. Kui määrate mustri, lukustub telefoni ekraan. Telefoni avamiseks joonistage ekraanile määratud muster.

Ettevaatust! Enne avamismustri määramist looge Gmaili konto.

HOIATUS

Ettevaatusabinõud mustriluku kasutamisel

On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Teil on viis korda võimalik sisestada oma avamismustrit, PIN-koodi või parooli. Kui olete viis korda proovinud, saate uuesti proovida alles 30 sekundi pärast.

Kui olete unustanud oma avamismustri, PIN-koodi või parooli

Kui logite telefonis sisse Google'i kontole ning sisestate viis korda vale mustri, toksake nuppu Unusta muster. Seejärel peate telefoni avamiseks sisse logima oma Google'i kontole.

Kui te pole telefonis Google'i kontot loonud või olete selle unustanud, peate lähtestama tehaseseaded.

5. Raske lähtestamise kasutamine

Kui see ei taasta algseadeid, kasutage telefoni lähtestamiseks raske lähtestamise funktsiooni.

Kui telefon on välja lülitatud, vajutage ja hoidke kümme sekundit all 3D-nuppu + helitugevuse vähendamise nuppu + toitenuppu. Kui ekraanil kuvatakse LG-logo, vabastage toiteklahv.

Kui ekraanil kuvatakse raske lähtestamise ekraan, vabastage teised nupud. Valige Yes (Jah), kasutades helitugevuse vähendamise nuppu ja vajutage valimiseks 3D-nuppu.

Jätke oma telefonile üks minut, kuni see teostab rasket lähtestamist, seejärel taaskäivitage süsteem.

Ettevaatust! Kui raske lähtestamise

korral kustutatakse kõik kasutaja rakendused ja andmed. Neid ei saa taastada. Enne rasket lähtestamist varundage kindlasti kõik olulised andmed.

6. Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega

Wi-Fi võrgu kasutamiseks telefonis peab teil olema juurdepääs pääsupunktile või hotspot-ile "kuumkohale". Mõned pääsupunktid on avatud ja saate nendega lihtsalt luua ühenduse. Teised on peidetud või kasutavad teisi turvafunktsioone, seega peate nendega ühenduse loomiseks oma telefoni konfigureerima.

Lülitage Wi-Fi välja, kui te ei kasuta seda, et pikendada aku tööiga.

Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Seaded** > **Juhtmevaba ja võrgud** > **Wi-Fi**

Oluline teade!

seaded.

- 2 Puudutage valikut **Wi-Fi**, et lülitada seda sisse ja alustada saadaolevate Wi-Fi võrkude otsimist.
- Kuvatakse loend saadaolevatest Wi-Fi võrkudest. Kaitstud võrgud on tähistatud lukuikooniga.
- 3 Puudutage võrku, et luua sellega ühendust.
- Kui võrk on avatud, palutakse teil kinnitada, et soovite luua ühendust selle võrguga, puudutades valikut **Ühenda**.
- Kui võrk on kaitstud, palutakse teil sisestada parool või muud volitused. (Üksikasju küsige oma võrguadministraatorilt.)
- 4 Olekuribal kuvatakse ikoonid, mis tähistavad Wi-Fi olekut.

7. Rakenduste avamine ja vahetamine

Multitegumtöötlus on Androidi abil lihtne, kuna avatud rakendused töötavad isegi siis, kui avate teise rakenduse. Enne teise rakenduse avamist ei pea sulgema eelmist. Saate kasutada mitmeid avatud rakendusi ja lülitada nende vahel ümber. Android haldab kõiki rakendusi, vajadusel peatab ja käivitab neid ning tagab, et ootelolevad rakendused ei tarbi asjatult ressursse.

Rakenduse kasutamise lõpetamine

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Seaded** > **Rakendused** > **Halda rakendusi**.
- 2 Kerige valitud rakenduseni ja puudutage selle sulgemiseks valikut **Sunnitud lõpetamine**.

NÄPUNÄIDE!

Hiljuti kasutatud rakendusse naasmine

Puudutage ja hoidke sõrme
avaekraani klahvil. Kuvatakse loend
hiljuti kasutatud rakendustega.

8. LG PC Suite programmi installimine arvutisse

Telefoni sünkronimiseks USB-kaabli
kaudu arvutiga peate oma arvutisse
installima programmi LG PC Suite.

Selle programmi saate alla laadida
LG veebisaidilt www.lg.com.

Minge veebisaidile <http://www.lg.com>

ning valige oma piirkond
ja keel. Programmi installimise ja
kasutamise kohta saate lisateavet LG
veebisaidilt.

LG PC SUITE

LG PC Suite IV on programm,
mis aitab teil ühendada
mobiiltelefoni USB-
andmesidekaabli abil arvutiga, et
saaksite kasutada mobiiltelefoni
funktsioone oma arvutis.

LG PC Suite IV programmi põhifunktsioonid

- Saate lihtsalt luua, redigeerida
ja kustutada telefoni andmeid.
- Saate sünkronida andmeid
arvutist või telefonist
(kontaktid, kalender,
tekstsõnumid, järjehoidjad,
kõnelogid).
- Saate lihtsalt lohistades kiiresti
edastada multimeediumfaile
(fotod, videod, muusika) arvuti
ja telefoni vahel.
- Saate edastada sõnumeid
telefonist arvutisse.

Oluline teade!

- Saate värskendada tarkvara andmeid kaotamata.

LG-P920 ei toeta järgmisi toiminguid.

- Arvutiga ühendamine Bluetooth-ühenduse kaudu
- Ülesanded kalendris
- Java-rakendused

Lisateavet leiate LG PC Suite IV programmi kasutusjuhendist. Leiate selle pärast LG PC Suite IV programmi installimist menüüst Spikker.

9. Telefoni ühendamine USB-kaabli abil arvutiga

MicroSD-kaardil olevate failide edastamine USB-seadmete abil

- 1 Paigaldage microSD-kaart oma telefoni. (See võib olla telefoni juba paigaldatud.)
- 2 Enne USB-andmesidekaabli

ühendamist veenduge, et telefonis on aktiveeritud **Massmälu** režiim. (Vahekaardil **Rakendused** valige **Seaded > SD-kaardi ja telefoni mälu > Ainult massmälu**)

- 3 Kasutage telefoniga kaasasolevat USB-kaablit, et ühendada telefoni arvuti USB-pordiga. Puudutage käsku **Lülita USB-mälu sisse**. Teid teavitatakse, kui USB on ühendatud.

Kui telefon on ühendatud USB-mäluna, teavitatakse teid. Telefoni microSD-kaart ühendatakse arvuti draivina. Nüüd saate kopeerida faile microSD-kaardilt arvutisse ja vastupidi.

MÄRKUS. Kui desinstallite PC Suite IV programmi, ei eemaldata USB- ja Bluetooth-draivereid automaatselt. Need tuleb eemaldada käsitsi.

NÄPUNÄIDE! Selleks, et kasutada microSD-kaarti uuesti oma telefonis, peate avama teavituste sahtli ning puudutama valikut **Lülita USB-mälu**

välja. Sellel ajal ei pääse te ligi oma telefoni microSD-kaardile, seega ei saa te kasutada rakendusi, nagu sõltuvad microSD-kaardist, nagu kaamera, galerii ja muusika funktsioonid. Telefoni ja arvuti vahelise ühenduse katkestamisel järgige hoolikalt arvutis kuvatavaid juhiseid selle kohta, kuidas USB-seadmete ühendust katkestada nii, et kaardil olev teave ei kaoks.

- 1** Eraldage USB-seade turvaliselt oma arvuti küljest.
- 2** Avage teavituste sahtel ja puudutage käsku **Lülita USB-mälu välja**.
- 3** Puudutage avanevas dialoogiaknas käsku **Lülita välja**.



HOIATUS

Ärge eemaldage ega paigaldage microSD-kaarti, kui telefon on sisse lülitatud. Võite microSD-kaarti ja ka oma telefoni kahjustada ning microSD-kaardile salvestatud andmed võivad rikutud saada. MicroSD-kaardi turvaliseks eemaldamiseks vajutage avaekraanil **menüüklahvi** ja puudutage valikut **Seaded > SD-kaardi ja telefoni mälu > Katkesta SD-kaardi ühendus**.

10. Ekraani avamine andmesideühenduse kasutamisel

Andmesideühendust kasutades muutub teie telefoni ekraan tumedaks, kui seda ei puudutata teatud aja jooksul. Ekraani uuesti sisselülitamiseks puudutage seda uuesti.

Oluline teade!

11. Ärge ühendage telefoni sel ajal, kui lülitate arvutit sisse või välja

Arvuti kahjustuste vältimiseks eraldage kindlasti telefoni ja arvuti vaheline andmesidekaabel.

12. Hoidke telefoni püstiasendis

Hoidke telefoni otse ja püstiasendis, nagu tavalist telefoni. LG-P920 telefonil on siseantenn. Ärge kriimustage ega kahjustage seda tagumist osa, kuna see põhjustab jõudluse vähenemist. Helistamise ja kõnedele vastamise ajal või andmete edastamise ning vastuvõtmise ajal ärge hoidke kinni telefoni alumisest osast, kus asub antenn. See võib mõjutada kõnekvaliteeti.


13. Kui ekraan tardub

Kui telefon ei vasta kasutaja sisestustele või ekraan tardub, tehke järgmist.

Eemaldage aku ja paigaldage see uuesti ning lülitage telefon sisse. Kui see ei aita, võtke ühendust teeninduskeskusega.

Oma telefoniga tutvumine

Telefoni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke kolme sekundi jooksul all **toitenupp**.
Telefoni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke kolme sekundi jooksul all **toitenupp**
ning seejärel puudutage valikut Toide väljas ja siis OK.

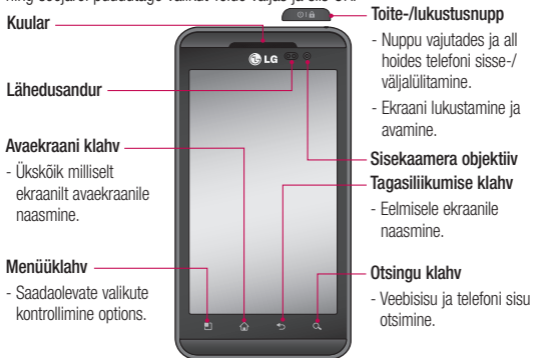

⚠ HOIATUS! Raske eseme asetamine telefonile või telefonile istumine võib kahjustada telefoni vedelkristallekraani ja puuteekraani toimimist. Ärge katke vedelkristallekraanil olevat lähedusandurit kaitsekilega. See võib põhjustada anduri talitlushäireid.

NÄPUNÄIDE! Puudutage ükskõik millal menüüklahvi, kui olete toksanud mõnda rakendust, et näha saadaolevaid valikuid.

NÄPUNÄIDE! Kui LG-P920 kuvab kasutamise ajal torketeate või te ei saa telefoni sisse lülitada, eemaldage aku ja pange see tagasi ning seejärel lülitage telefon viie sekundi pärast uuesti sisse.

Oma telefoniga tutvumine

Stereo-kõrvaklappide pesa

Toite-/lukustusnupp



Helitugevusnupud

- Avaekraanil: helina tugevuse reguleerimine.
- Kõne ajal: kuulari helitugevuse reguleerimine.
- Muusika esitamise ajal: helitugevuse reguleerimine.

Laadija, micro USB-kaabli pesa

HDMI

3D-nupp

- Nuppu vajutades ja all hoides otsene juurdepääs 3D-ruumile.
- Kaamerarežiimis: vajutage seda klahvi, et jäädvustada foto.



Tagakaas

Aku

SIM-kaardi pesa

microSD-mälukaardi pesa


Kaamera objektiv




SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne kui saate hakata oma uut telefoni kasutama, tuleb see seadistada. SIM-kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist.

- 1 Tagakaane eemaldamiseks hoidke telefoni kindlalt ühes käes. Teise käega vajutage akukaane keskosale ning samal ajal tõmmake nimetissõrmega ülemist osa eemale. Seejärel tõstke akukaas telefonilt ära.

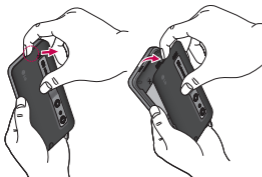

- 2 Libistage SIM-kaart vastavasse pessa. Veenduge, et kuldne kontaktala kaardil jääb allapoole.

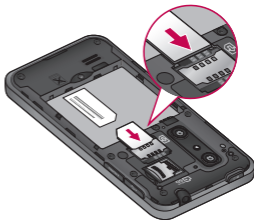

- 3 Asetage aku oma kohale, joondades telefoni ja aku kuldsed klemmid.




Oma telefoniga tutvumine

4 Pange telefoni tagakaas tagasi.



Telefoni laadimine

Laadija pesa asub LG-P920 ülasaosas. Sisestage laadija pistik ja ühendage laadija elektrivõrku. Teie LG-P920 peab laadima nii kaua, kuni näete ekraanil kujutist .




MÄRKUS. Aku tööea pikendamiseks peate selle esimesel korral täiesti täis laadima.

Mälukaardi paigaldamine



Multimeediumfailide, nt sisseehitatud kaameraga tehtud piltide, jäädvustamiseks peate telefoni sisestama mälukaardi.

Mälukaardi paigaldamine

1 Enne mälukaardi paigaldamist või eemaldamist lülitage telefon välja. Eemaldage tagakaas.

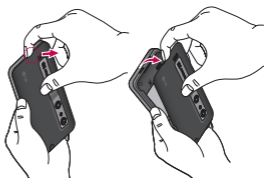

- 2 Paigaldage mälukaart ülaosas asuvasse pesasse. Veenduge, et kuldne kontaktala jääb allapoole.

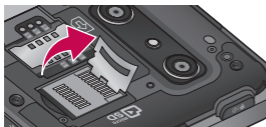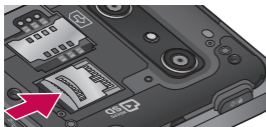

Mälukaardi vormindamine

Teie mälukaart võib olla juba vormindatud. Kui kaart ei ole vormindatud, peate selle enne kasutamist vormindama.

MÄRKUS. Mälukaardi vormindamisel kustutatakse kõik kaardil olevad failid.

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused**, et avada rakenduste menüüd.
- 2 Kerige alla valikuni **Seaded** ja puudutage seda.
- 3 Kerige alla valikuni **SD-kaardi ja telefoni mälu** ning puudutage seda.
- 4 Puudutage käsku **Katkesta ühendus SD-kaardiga**.
- 5 Puudutage käsku **Vorminda SD-kaart** ja seejärel kinnitage oma valik.
- 6 Kui olete määranud mustripluku, sisestage see ja valige **Kustuta kõik**. Kaart vormindatakse ning

Oma telefoniga tutvumine

on seejärel kasutusvalmis.

MÄRKUS. Kui mälukaardil on andmeid, võib pärast vormindamist olla kaustade struktuur erinev, kuna kõik failid kustutati.

NÄPUNÄIDE! Kui mälukaart on juba eemaldatud, saate kasutada selle vormindamiseks järgmisi samme.

Puudutage valikut **Rakendused > Seaded > SD-kaardi ja telefoni mälu > Vorminda SD-kaart.**

 **HOIATUS!** Ärge eemaldage ega paigaldage mälukaarti sel ajal, kui telefon on sisse lülitatud. Vastasel juhul võite mälukaarti ja oma telefoni kahjustada ning mälukaardile salvestatud andmed võivad rikutud saada. Mälukaardi turvaliseks eemaldamiseks valige **Rakendused > Seaded > SD-kaardi ja telefoni mälu > Katkesta ühendus SD-kaardiga.**

Teie avaekraan

Puutekraani näpunäited

Siin on mõned näpunäited selle kohta, kuidas liikuda telefonis ringi.

Puudutage

– menüü
valimiseks
/ valiku
tegemiseks
või rakenduse
avamiseks
puudutage seda.



Puudutage ja hoidke all

– valikute menüü
avamiseks või
soovitud objekti
liigutamiseks
puudutage ja
hoidke sellel
sõrme.




Lohistage

– loendi
kerimiseks või
selles aeglaselt
liikumiseks
lohistage sõrme
üle puutekraani.



Lohistage kiirelt

– loendi
kerimiseks või
selles kiiresti
liikumiseks
lohistage sõrme
kiiresti üle
puutekraani
(lohistage kiiresti
ja vabastage).

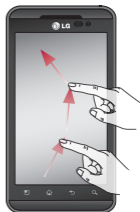

Teie avaekraan

Liigutage sõrmi üksteisele lähemale või üksteisest kaugemale – sisule lähemale suumimiseks liigutage sõrmi ekraanil üksteisele lähemale nii, et suumitav koht jääb kahe sõrme vahele. Pildil kaugemale suumimiseks liigutage sõrmi ekraanil üksteisest kaugemale.



MÄRKUS.

- Üksuse valimiseks puudutage ekraanil ikooni keskohta.
- Ärge vajutage liiga kõvasti – puuteekraan on piisavalt tundlik, et tuvastada kerget, kuid samas kindlat puudutust.
- Kasutage soovitud valiku puudutamiseks oma sõrmeotsa. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi klahve.

Telefoni lukustamine

Kui te ei kasuta LG-P920 telefoni, vajutage selle lukustamiseks **toitenuppu**. See aitab vältida juhuslikke puudutusi ekraanil ning säästab akutoidet.

Kui te ei kasuta telefoni mingi aja jooksul, asendub ükskõik milline kuvatav ekraan lukustusekraaniga, et säästa akut.

MÄRKUS. Kui mustri määramise ajal töötab mõni programm, võivad need lukustusrežiimis ikkagi töötada. Enne lukustusrežiimi sisenemist soovime teil sulgeda kõik programmid, et vältida soovimatuid tasusid (nt telefonikõnede, veebi kasutamise või andmesideühenduse eest).

Ekraani avamine

Telefoni „äratamiseks“ vajutage **toitenuppu**. Kuvatakse lukustusekraan. Avaekraani avamiseks puudutage lukustusekraani ja libistage seda

üles. Avaneb viimati kuvatud ekraan.

Avaekraan

Nende kuvamiseks liigutage oma sõrme lihtsalt vasakule või paremale. Lisaks saate kohandada iga paneeli vidinatega, mis on otseteed teie lemmikrakenduste ja -kaustadeni ning taustapiltideni.

MÄRKUS. Mõned ekraanipildid võivad erineda sõltuvalt teie telefoni teenusepakkujast.

Avaekraani allservas kuvatakse kiirklahvid. Kiirklahvid võimaldavad lihtsat, ühe puudutusega juurdepääsu teie poolt enim kasutatavatele funktsioonidele.



Puudutage **telefoniikooni**, et helistamise jaoks avada numbrivalimise puuteplatja.




Puudutage, et avada oma **kontakte**.



Puudutage **sõnumiikooni**, et siseneda sõnumite menüüsse. Siin saate luua uusi sõnumeid.

Teie avaekraan

 Puudutage ekraani allservas vahekaarti **Rakendused**. Seejärel saate vaadata kõiki oma installitud rakendusi. Lihtsalt puudutage ekraani, et sirvida rakendusi. Ükskõik millise rakenduse avamiseks lihtsalt puudutage rakenduste loendis vastavat ikooni.

MÄRKUS. Eellaetud rakendused võivad erineda sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenusepakkujust.

Vidinate lisamine avaekraanile

Saate kohandada oma avaekraani, lisades sellele otseteid, vidinaid või kaustu. Telefoni mugavamaks kasutamiseks lisage avaekraanile oma lemmikvidinad.



Ikonide lisamine avaekraanile

- 1 Avaekraanil puudutage **menüüklahvi**  ja valige **Lisa**. Või puudutage ja hoidke sõrme avaekraanil tühjas kohas.

- 2 Menüüs **Redigeerimisrežiim** puudutage üksuse tüüpi, mida soovite lisada.
- 3 Näiteks valige loendist **Kaustad** ja toksake seda. Valige loendist **Telefoninumbritega kontaktid** ja toksake seda.
- 4 Avaekraanile kuvatakse uue kausta ikoon. Lohistage see soovitud asukohta paremas servas olevale paneelile ja eemaldage sõrm ekraanilt.


NÄPUNÄIDE! Rakenduse ikooni lisamiseks avaekraanile menüüsse Rakendused puudutage ja hoidke sõrme rakendusel, mida soovite lisada.

Ikonide eemaldamine avaekraanilt

- 1 Puudutage ja hoidke sõrme ikoonil, mida soovite eemaldada. Kuvatakse prügikasti ikoon .
- 2 Lohistage rakenduse ikoon prügikasti ikoonile .


MÄRKUS. Te ei saa kustutada eellaetud rakendusi. (Saate ekraanilt eemaldada ainult nende ikoonid.)

Hiljuti kasutatud rakendusse naasmine


- 1 Puudutage ja hoidke sõrme **avaekraani** klahvil . Ekraanile kuvatakse rakenduste ikoonid, mida olete hiljuti kasutanud.
- 2 Rakenduse avamiseks puudutage vastavat ikooni. Või puudutage **tagasilükkumise** klahvi, et naasta aktiivsele rakendusele.

Teavituste sahtel

Teavituste sahtel jookseb mööda ekraani ülaserava.



Puudutage teavituste sahtlit ja libistage seda oma sõrmega allapoole.

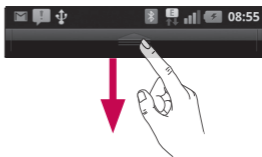

Või puudutage avaekraanil **menüüklahvi**  ja valige **Teavitused**. Siin saate vaadata ja hallata Wi-Fi, Bluetooth-ühenduse ja GPS-i olekut ning ka teisi teavitusi.

Olekuriba kuvamine

Olekuriba näitab erinevate ikoonide abil teavet telefoni kohta, näiteks signaalitugevust, uusi sõnumeid ja aku allesjäänud kasutusaega ning samuti näitab see Bluetooth-ühendust või andmesideühendust. Allolev tabel seletab lahti olekuribal esinevate ikoonide tähendused.














Teie avaekraan

13/05/2011

    17:29

[Olekuriba]

Icoon	Kirjeldus
	SIM-kaarti pole
	Signaali pole
	Lennurežiim
	Ühendatud Wi-Fi võrguga
	Juhtmega peakomplekt
	Kõne on pooleli
	Kõne on ootel
	Kõlar
	Telefoni mikrofon on vaigistatud
	Vastamata kõne
	Bluetooth on sees
	Ühendatud Bluetooth-seadmega
	Süsteemi hoiatus


Icoon	Kirjeldus
	Meeldetuletus on määratud
	Uus kõnepostiteade
	Helin on vaigistatud
	Värinarežiim
	Aku on täis laetud
	Aku laadimine
	Andmete vastuvõtmine ja saatmine
	Telefon on USB-kaabli kaudu arvutiga ühendatud
	Andmete allalaadimine
	Andmete üleslaadimine
	Ekraanitelefon on ühendatud
	Veel kolme teavitust ei kuvata
	Andmete sünkronimine


Ikoon	Kirjeldus
	Allalaadimine on lõpetatud
	Uus e-kiri
	Uus Gmaili e-kiri
	Uus rakenduse Google Talk sõnum
	Uus sõnum
	Laulu esitatakse
	Lähenev sündmus
	Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht on aktiivne
	Kaasaskantav kuumkoht on aktiivne
	GPS sisselülitatud

Ekraanil kuvatav klaviatuur


Ekraanil kuvatava klaviatuuri abil saate sisestada teksti. Ekraanil kuvatav klaviatuur kuvatakse ekraanile automaatselt, kui peate teksti sisestama. Klaviatuuri käsitsi kuvamiseks puudutage lihtsalt tekstivälja, kuhu soovite teksti sisestada.

Klahvide kasutamine ja teksti sisestamine


 Toksake üks kord, et sisestada järgmisena suurtähte. Toksake kaks korda, et sisestada kõiki tähti suurtähtedena.

 Toksake, et lülituda numbrite või sümbolite klaviatuurile. Samuti võite puudutada ja hoida sõrme sellel vahekaardil, et vaadata seadete menüüd.


Teie avaekraan

 Toksake, et vaadata või muuta kirjutamiskeelt.

 Toksake, et sisestada tühikut.

 Toksake, et luua sõnumiväljal uut rida.

 Toksake, et kustutada eelmist tähemärki.

 Toksake, et peita ekraanil kuvatavat klaviatuuri.

Rõhutähtede sisestamine

Kui valite tekstisisestuskeeleks prantsuse või hispaania keele, saate sisestada prantsuse või hispaania keele erimärke (nt „ä”).

Näiteks „ä” sisestamiseks puudutage ja hoidke sõrme klahvil „a”, kuni kuvatakse erimärgid. Seejärel valige soovitud tähemärk.

Google'i konto seadistamine

Kui avate esimest korda oma telefonis Google'i rakenduse, peate logima sisse oma olemasolevale Google'i kontole. Kui teil pole Google'i kontot, palutakse teil see luua.

Google'i konto loomine

- 1 Avaakraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** , et avada rakenduste menüüd.
- 2 Toksake valikut **Gmail** ja seejärel **Edasi > Loo**, et käivitada Gmaili seadistusviisardit.
- 3 Puudutage tekstivälja, et avada puudetundlikku klaviatuuri ning sisestage oma Google'i nimi ja kasutajanimi. Teksti sisestamisel saate liikuda järgmisele tekstiväljale, kui puudutate klaviatuuril valikut **Edasi**.
- 4 Kui olete nime ja kasutajanime sisestanud, toksake valikut **Edasi**. Teie telefon võtab ühendust Google'i serveritega ja kontrollib kasutajanime saadavust.

- 5 Sisestage kaks korda oma parool. Seejärel järgige juhiseid ning sisestage nõutud ja valikuline teave konto kohta. Oodake, kuni server loob teie konto.

Google'i kontole sisselogimine

- 1 Sisestage oma e-posti aadress ja parool ning seejärel toksake valikut **Logi sisse**. Oodake, kuni logitakse sisse.
- 2 Pärast sisselogimist saate kasutada Gmaili ja Google'i teenuseid oma telefonis.
- 3 Kui olete oma Google'i konto seadistanud, sünkronitakse teie telefon automaatselt teie veebis oleva Google'i kontoga. (See sõltub teie sünkronimise seadetest.)

Google'i konto seadistamine

Pärast sisselogimist saate kasutada rakendust Gmail, Google'i kalendrit, Android Marketit; laadida rakendusi alla Android Marketist, varundada oma seadeid Google'i serverites ning kasutada oma telefonis teisi Google'i teenuseid.

OLULINE!





- Mõned rakendused, näiteks kalender, töötavad ainult koos esimese Google'i kontoga, mille lisate. Kui plaanite telefoniga kasutada rohkem kui ühte Google'i kontot, logige kindlasti esimesena sisse sellele kontole, mida soovite nende rakendustega kasutada. Kui logite sisse, sünkronitakse veebis teie kontaktid, Gmaili sõnumid, kalendri sündmused ja muu teave nendest veebirakendustest ja teenustest teie telefoniga. Kui te ei logi seadistamise ajal Google'i kontole sisse, palutakse teil logida sisse Google'i kontole või see luua, kui käivitate esimest korda


rakenduse, mis seda nõuab, näiteks Gmaili või Android Marketi.

- Kui soovite kasutada varundusfunktsiooni, et taastada selle telefoni seadeid teisest telefonist, milles töötab Androidi operatsioonisüsteem või hilisem, peate logima sisse oma Google'i kontole nüüd, seadistamise ajal. Kui ootate, kuni seadistamine on lõpule viidud, ei taastata teie seadeid.
- Kui teil on firmakonto oma ettevõtte või mõne teise organisatsiooni kaudu, võib teie IT-osakonnal olla erijuhiseid selle kohta, kuidas sellele kontole sisse logida.

Kõned/kontaktid

Häälkõne tegemine


- 1 Klahvistiku avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Sisestage klahvistiku abil number. Numbrile kustutamiseks puudutage kustutamise ikooni .
- 3 Numbrile helistamiseks puudutage helistamise ikooni .
- 4 Kõne lõpetamiseks puudutage lõpetamise ikooni .

NÄPUNÄIDE! Rahvusvahelise kõne jaoks „+” sisestamiseks hoidke all .

NÄPUNÄIDE! Klahvistiku avamiseks kõne ajal puudutage valikut **Valimispad**.

Videokõne tegemine

- 1 Klahvistiku avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Sisestage telefoninumber nagu eelpool kirjeldatud.

- 3 Videokõne alustamiseks puudutage videokõne ikooni .
- 4 Kui soovite kasutada kõlarit, puudutage valikut Kõlar ja veenduge, et peakomplekt on ühendatud.
- 5 Videokõne ühendamise ajal näete oma pilti – kui teine osapool vastab, näete ekraanil nende pilti. Vajadusel reguleerige sisekaamera asendit.
- 6 Videokõne lõpetamiseks puudutage käsku Lõpeta.

Privaatne: saate vahetada hetkel kuvatavat privaatsset pilti.

Valimispad: saate sisestada numbri.

Jäta ootele: saate vaigistada mikrofoni ja peatada video.

Vaigista: saate vaigistada mikrofoni.

Kõlar: saate lülitada kõlari sisse või välja.


Kõned/kontaktid

Videokõne menüü

Jäädvusta – saate jäädvustada teise osapoole või enda pildi.

Kasuta taga-/esikaamerat – saate vahetada kaamerat.

Helistamine kontaktidele

- 1 Puudutage ikooni , et avada oma kontaktiloendit.
- 2 Kerige läbi kontaktiloendi või sisestage paar esimest tähte kontakti nimest, kellele soovite helistada, puudutades valikut **Otsi**.
- 3 Loendis puudutage kontakti nime, kellele soovite helistada.

Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine

NÄPUNÄIDE! Saabuva kõne ajal helina vaigistamiseks keerake telefon ekraaniga allapoole või vajutage helitugevusnuppu (küljel). Liigutuste seaded peavad olema eelnevalt määratud. Toksake valikut **Rakendused > Seaded > Liigutus > Kasuta liigutusi > Saabuv kõne > märgistage valik Vaigista**.

Kui ekraan on lukustatud

Kui telefon heliseb, lohistage keeldumise ikooni  vasakule, et keelduda saabuvast kõnest.

Kui ekraan on avatud

Kui telefon heliseb, puudutage **vastamise** ikooni . Puudutage keeldumise ikooni , et keelduda saabuvast kõnest.

NÄPUNÄIDE! Vabandussõnumid

Kui soovite keelduda kõnest, saate

kiiresti saata sõnumi, lohistades ekraanil valikut **Vabandussõnum**. See on kasulik, kui peate sõnumiga vastama näiteks koosoleku ajal.


Kõne helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal kasutage telefoni vasakul küljel asuvaid helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe.

Teise kõne tegemine

- 1 Esimese kõne ajal puudutage valikut Valimispadid  ja sisestage number. Lisaks saate otsida oma kontaktide hulgast, kui puudutate valikut Kontaktid  ja valige number, millele soovite helistada.
- 2 Numbrile helistamiseks puudutage **helistamise** ikooni .
- 3 Mõlemad kõned kuvatakse ekraanil. Teie poolel olev kõne lukustatakse ja jäetakse ootele.

- 4 Kõnede vahetamiseks puudutage ootel olevate kõnede loendit.

MÄRKUS. Konverentskõne tegemiseks võite puudutada valikut **Ühenda kõned** .

- 5 Aktiivsete kõnede lõpetamiseks puudutage **lõpetamise ikooni** .

Kõnelogide vaatamine

Avaekraanil puudutage ikooni  ja valige vahekaart **Kõnelogi**.

Saate vaadata täielikku loendit kõigist valitud, vastatud ja vastamata kõnedest.

NÄPUNÄIDE! Kõne kuupäeva, kellaaja ja kestuse vaatamiseks puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet.

NÄPUNÄIDE! Kõigi salvestatud üksuste kustutamiseks puudutage menüüklahvi ja seejärel käsku Kustuta kõik.

Kõned/kontaktid

Kõneseaded

Saate konfigurueerida telefoni kõneseadeid, näiteks kõne suunamist ja teisi operaatori pakutavaid erifunktsioone.

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused**, et avada rakenduste menüüd.
- 2 Kerige alla valikuni **Seaded** ja puudutage seda.
- 3 Toksake valikut **Kõneseaded** ja valige kohandatavad valikud.

< Fikseeritud numbrid >

Valige **Fikseeritud numbrid**, et lülitada sisse ja koostada numbrite nimekirja, millele teie telefoniga helistada saab. Teil läheb vaja teie operaatorilt saadud PIN2-koodi. Teie telefonist saab helistada ainult fikseeritud numbrite loendis olevatele numbritele.

< Kõnepost >

Kõnepostiteenus – saate valida oma operaatori kõnepostiteenuse.

Kõneposti seaded – kui kasutate oma operaatori kõnepostiteenust, saate selle valiku abil sisestada telefoninumbri, mida saate kasutada oma kõneposti kuulamiseks ja haldamiseks.

< Teised kõneseaded >

Kõnest keeldumine – saate määrata, et keeldutakse loendis olevatest kõnedest või kõikidest kõnedest. Kui koostate loendi kõnedest, millest keelduda, puudutage valikut **Kõnede must loend > menüüklahv > Uus keeldumise kirje**. Seejärel looge uus keeldumise kirje valikust **Kontaktid, Kõnelogid** või **Uus number**.

Kõne suunamine – saate konfigurueerida, kuidas teie kõnesid suunatakse, kui räägite sel hetkel telefoniga või kui te ei vasta jne.

Täiendavad seaded – saate muuta järgmisi seadeid.

- **Helistajatunnus:** saate valida, kas väljuvatel kõnedel kuvatakse teie

number.

- **Kõne ootel:** Kui see funktsioon on aktiveeritud, annab telefon poolelioleva kõne ajal teada teisest saabuvast kõnest. (See sõltub võrguteenuse pakkujust.)

Kõnepiirang – saate seada oma kõnedele piirangu. Sisestage kõnepiirangu parool. Lisateavet selle teenuse kohta saate oma võrguoperaatorilt.

Kõnede maksumus – saate vaadata oma kõnede maksumust. (See teenus sõltub võrgust – mõned operaatorid ei toeta seda funktsiooni.)

Kõne kestus – saate vaadata kõikide kõnede ning valitud ja vastatud kõnede ning viimase kõne kestust.


Vabandussõnumid – kui keeldute kõnest, saate selle funktsiooni abil saata kiiresti sõnumi. See on kasulik, kui peate sõnumiga vastama näiteks koosoleku ajal.

Videokõne seaded – saate muuta oma videokõne seadeid.



Kontaktid

Saate lisada kontakte oma telefoni ja sünkroonida neid kontaktidega oma Google'i kontolt või teistelt kontodelt, mis toetavad kontaktide sünkroonimist.

Kontakti otsimine

- 1 Avaekraanil puudutage ikooni  , et avada oma kontaktiloendit.
- 2 Puudutage käsku **Otsi** ja sisestage klahvistiku abil kontakti nimi.

Uue kontakti lisamine

- 1 Avaekraanil puudutage ikooni  ja sisestage uue kontakti number ning seejärel puudutage **menüüklahvi**  ja käsku **Lisa kontaktidesse**. Seejärel valige, kas soovite **luua uue kontakti** või **lisada olemasoleva kontakti**.


Kõned/kontaktid

- 2 Kui soovite uuele kontaktile lisada pildi, puudutage ikooni .
- 3 Valige **Jäädvusta pilt** või **Vali galeriist**.
- 4 Valige helin, puudutades klahvi .
- 5 Puudutage tekstivälja, et avada puuetundlikku klaviatuuri ning sisestage uue kontakti nimi.
- 6 Puudutage kontaktandmete kategooriat ja sisestage kontakti üksikasjad.
- 7 Kontakti salvestamiseks puudutage käsku **Salvesta**.

Lemmikkontaktid

Saate määrata sagedasti helistatavad kontaktid lemmikuteks.

Kontakti lisamine lemmikute loendisse

- 1 Avaekraanil puudutage ikooni , et avada oma kontaktiloendit.
- 2 Puudutage kontakti, et vaadata selle üksikasju.
- 3 Puudutage kontakti nimest

paremal olevat tähekujutist. Täht muutub kuldseks.

Kontakti eemaldamine lemmikute loendist


- 1 Avaekraanil puudutage ikooni , et avada oma kontaktiloendit.
- 2 Puudutage vahekaarti **Rühmad** ja valige **Lemmikud**. Puudutage kontakti, et vaadata selle üksikasju.
- 3 Puudutage kontakti nimest paremal olevat kuldset tähekujutist. Täht muutub halliks ja kontakt eemaldatakse teie lemmikute loendist.

Sõnumid/e-post

Sõnumid

Teie LG-P920 liidab SMS-i ja MMS-i kõik ühte intuiitsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.

Sõnumi saatmine

- 1 Avaekraanil puudutage ikooni , et avada tühja sõnumit.
- 2 Sisestage kontakti nimi või number väljale **Saaja**. Kontakti nime sisestades kuvatakse ühtivad kontaktid. Võite puudutada soovitud adressaadi nime. Saate lisada mitu kontakti.
MÄRKUS. Teilt võetakse tasu iga tekstsõnumi saatmise eest igale numbrile.
- 3 Puudutage allpool käsku **Sisestage sõnum**, et alustada oma sõnumi sisestamist.
- 4 Sõnumi saatmiseks puudutage käsku **Saada**. **TIP!** Võite puudutada ikooni , et manustada faili, mida soovite saata oma sõnumiga.

- 5 Avaneb sõnumiekraan, kus on teie nime järel teie sõnum. Ekraanile kuvatakse vastused. Lisasõnumite vaatamisel ja saatmisel luuakse sõnumilõim.

HOIATUS!

160-tähemärgiline piirang võib erineda sõltuvalt riigist, keelest ja SMS-i kodeerimise viisist.

HOIATUS!

Kui SMS-sõnumile lisatakse pilt, video või heli, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-sõnumiks ning teilt võetakse tasu vastavalt MMS-i saatmise tasudele.

MÄRKUS. Kui teile saabub SMS-sõnum kõne ajal, kõlab teavitus.

Sõnumid/e-post

Sõnumiseadete muutmine

Teie LG-P920 sõnumiseaded on eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada. Neid seadeid saate muuta vastavalt oma eelistustele.

Avaekraanil puudutage ikooni **Sõnumid** ja seejärel puudutage **menüüklahvi** ja toksake valikut **Seaded**.

E-posti seadistamine

Puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **E-post**. Kui e-posti konto ei ole seadistatud, peate käivitama e-posti seadistusviisardi.

NÄPUNÄIDE! Kui e-posti konto on juba seadistatud, ei aktiveerita viisardit automaatselt.

Postkasti tüübiks saate valida **MS Exchange** või **Muud**.

Microsoft Exchange'i e-posti konto

E-posti aadress – sisestage konto e-posti aadress.

Kasutajanimi – sisestage konto kasutajanimi.

Parool – sisestage konto parool.

Domeen – sisestage konto domeen (valikuline).

Serveri aadress – sisestage serveri aadress.

Kasuta SSL-i – valige, kas kasutada SSL-i või mitte.

SSL Microsoft Exchange'i jaoks.

Puudutage nuppu Edasi, et luua ühendust serveriga.

Kuvatakse seadistamise lehekülj

– peate sisestama „nime” konto ekraani jaoks ja Minu nime.

Nüüd kuvatakse konto teie e-posti kaustas olevas kontode loendis.

Muud (POP3, IMAP) e-posti kontod

E-posti aadress – sisestage konto e-posti aadress.

Parool – sisestage konto parool.

Kuvatakse seadistamise lehekülj ja te peate sisestama „nime”.

Nüüd kuvatakse konto teie e-posti kaustas olevas kontode loendis.

POP3 / IMAP4 – valige protokoll tüübiks POP3 või IMAP4.

Sissetulev server – sisestage sissetuleva e-posti serveri aadress.

Turvaline tüüp – TLS/SSL/Väljas.

Pordinumber – tavaliselt kuvatakse iga konto vaikenumber.

Väljaminev server – sisestage väljamineva e-posti serveri aadress.

SMTP turvaline tüüp – TLS/SSL/Väljas.

Pordinumber – tavaliselt kuvatakse iga konto vaikenumber.

Kontode ekraan

Kontode ekraanil on loend teie **ühendatud sisendkaustast** ja kõikidest teie e-posti kontodest.

- Puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **E-post**. Kuvatakse ekraan **Kontode loend**.

NÄPUNÄIDE! Kontode loendis puudutage e-posti kontot tugevamalt, et teisaldada konto ikooni avaekraanile. Sisendkausta avamiseks puudutage ikooni.

Võite puudutada kontot, et vaadata selle **ühendatud sisendkausta**. Vaikekonto, millelt saadate e-kirju, on märgistatud linnukesega. Ühendatud sisendkausta avamine Kui olete konfigureerinud e-posti, et saata ja vastu võtta e-kirju rohkem kui ühelt kontolt, saate vaadata kõikidele kontodele saadetud sõnumeid oma **ühendatud sisendkaustas**.

Sõnumid/e-post

- 1 Puudutage valikut **E-post**.
- 2 Puudutage valikut **Ühendatud sisendkaust** (kontode ekraanil). **Ühendatud sisendkaustas** on sõnumite vasakul küljel värvikoodid kontode kaupa, kasutades samasid värve, mida kasutatakse **kontode** ekraanil teie kontode jaoks.

E-kirjade koostamine ja saatmine

Sõnumi koostamine ja saatmine

- 1 Rakenduses **E-post** puudutage **menüüklahvi** ning seejärel puudutage käsku **Koosta**.
- 2 Sisestage sõnumi saaja aadress. Teksti sisestades pakutakse teile ühtivaid aadresse teie kontaktiloendist. Erinevad aadressid eraldage komadega.
- 3 Puudutage **menüüklahvi** ja seejärel puudutage käsku **Lisa koopia/pimekoopia**, et lisada koopiat või pimekoopiat

teistele kontaktidele / e-posti aadressidele.

- 4 Sisestage sõnumi tekst.
- 5 Puudutage käsku **Manusta** , et manustada faili, mida soovite saata oma sõnumiga.
- 6 Puudutage käsku **Saada** Kui te pole valmis sõnumit saatma, puudutage **menüüklahvi** ja seejärel käsku **Salvesta** mustandina, et salvestada sõnumit kausta **Mustandid**. Sõnumiga edasi töötamiseks puudutage seda kaustas **Mustandid**. Teie sõnum salvestatakse mustandina ka siis, kui puudutate enne selle saatmist **tagasiliikumise** klahvi . Puudutage käsku **Loobu**, et kustutada sõnumit ja selle salvestatud mustandeid. Kui teil pole võrguühendust (näiteks lennurežimis), säilitatakse teie saadetavad sõnumid **Väljundkaustas** nii kaua, kuni teil on võrguühendus. Kui teil

on saatmist ootavaid sõnumeid, kuvatakse **kontode** ekraanil **Väljundkaust**.

Pange tähele, et Exchange kontolt saadetud sõnumeid ei salvestata telefoni – need salvestatakse Exchange serverisse. Kui soovite vaadata oma saadetud sõnumeid kaustas **Saadetud** (või sildiga **Saadetud**), avage kaust/silt **Saadetud** ja seejärel valige **Värskenda** valikute menüüst.

NÄPUNÄIDE! Kui sisendkausta saabub uus e-kiri, kõlab heli ja värina teavitust. Selle lõpetamiseks toksake e-kirja teavitust.

Kontokaustadega töötamine

Igal kontol on **sisendkaust**, **väljundkaust**, **kaust Saadetud**, **mustandite kaust**, **prügikasti kaust** ja **rämpsposti kaust**.

Sõltuvalt konto teenusepakkuja toetatud funktsioonidest võib teil olla ka teisi kaustu.

Sõnumid/e-post

E-posti kontode lisamine ja redigeerimine

E-posti konto lisamine

- 1 Puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **E-post**.
- 2 Valige **MS Exchange** või **Muud**. Kui e-posti konto on juba seadistatud, ei aktiveerita viisardit automaatselt. Sel juhul peate puudutama **menüüklahvi** ja seejärel toksake valikut **Lisa konto**.

Kontoseadete muutmine

- 1 Avage **kontode** ekraan.
- 2 Puudutage **menüüklahvi** ja valige **Seaded**.

E-posti konto kustutamine

- 1 Avage **kontode** ekraan.
- 2 Puudutage ja hoidke sõrme kontrol, mida soovite kustutada.
- 3 Puudutage avanevas menüüs käsku **Eemalda konto** ja seejärel puudutage kinnitamiseks dialoogiaknas valikut **OK**.

Sotsiaalvõrgustik

Saate oma telefonis kasutada sotsiaalvõrgustikke ning hallata veebikeskkonnas oma mikroblogisid. Saate värskendada oma praegust olekut, laadida üles videoid ja vaadata oma sõprade olekuvärskendusi.

Kui teil pole kontot, võite selle seadistamiseks külastada veebisaiti.

MÄRKUS. Võrguteenustega ühenduse loomise ja kasutamiseiga võivad kaasneda lisakulud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuajalt.

Oma konto lisamine telefoni

- 1 Puudutage ja hoidke sõrme avaekraanil. Kui kuvatakse vidinad, valige **Social+**  ja toksake nuppu  **Seadistus**. Menüüle pääsete ligi ka teistmoodi. Avaekraanil valige **Rakendused > Seaded > Kontod ja sünkroonimine >**

Social+ seaded

- 2 Valige sotsiaalvõrgustiku rakendus, mida soovite kasutada – Facebook, Twitter või MySpace.
- 3 Sisestage kogukonna e-posti aadress ja parool ning seejärel toksake valikut **Logi sisse**.
- 4 Oodake, kuni kogukonnas kontrollitakse teie üksikasju.
- 5 Kui toksate oma kogukonda, näete selle aktiivset olekut.

Oma oleku vaatamine ja värskendamine

- 1 **Social+**  vidina abil saate vaadata ja värskendada sotsiaalset kogukonda ükskõik millal.
- 2 Vidinal **Social+**  valige sotsiaalvõrgustiku teenus, kuhu soovite sisse logida. Seejärel näete oma olekut ja sisu.
- 3 Kui puudutate sisendkausta, vahetub ekraan, et saaksite värskendada oma hetkeolekut kommentaaridega või laadida

Sotsiaalvõrgustik

üles pilte.

NÄPUNÄIDE! Saate samaaegselt värskendada oma olekut, kontrollides SNS-teenuseid, mida soovite laadida üles **Facebookist**, **Twitterist** ja **MySpace'ist**.

MÄRKUS. See sõltub võrguteenuse pakkujast.


NÄPUNÄIDE! Saate kasutada teavet sõprade kohta ainult sotsiaalvõrgustiku saidil või sünkroonida kõiki andmeid kontaktidesse.

Kontode eemaldamine telefonist

- 1 Valige **Rakendused > Seaded > Kontod ja sünkroonimine**.
- 2 Valige konto, mida soovite kustutada, ning seejärel puudutage käsku **Eemalda konto**.

Mis on uut?

Teavituste kuvamine vastamata kõnede, lugemata sõnumite, kõneposti, e-posti kohta tähtsuse järjekorras. Kuvatakse teavitusi teatud perioodist.

- 1 Valige **Rakendused > Mis on uut?**
- 2 Kui toksate nuppu , saate valida loendivaate või kategooriavaate.

Fotod ja videod

Kaadrinäidikuga tutvumine (kaamera)

Suum – saate suumida lähemale või kaugemale. Või kasutage külgmisi helitugevusnuppe.

Kaamera vahetamine – saate vahetada sisekaamerat ja väliskaamerat.



2D-režiimi ja 3D-režiimi vahetamine - puudutage, et vahetada pildistamisrežiimiks 2D või 3D.

Pildistamine

Videorežiim – libistage seda ikooni paremale, et lülituda videorežiimile

Galerii – puudutage, et vaadata viimati jäädvustatud pilti. See avab teie galerii ning saate vaadata kaamerarežiimis salvestatud pilte.

Seaded – puudutage seda ikooni, et avada seadete menüüd. Vaadake peatükk Liiseseadete kasutamine.

Välg – saate kasutada pimedas pildistamisel vätku.

Heledus – see määratleb ja reguleerib pildile sisenevat päikesevalguse kogust. Libistage heleduse indikaatorit mööda riba „-“ poole, et vähendada pildi heledust või „+“ poole, et suurendada heledust.

NÄPUNÄIDE! Selgema kaadrinäidikuga ekraani saamiseks võite sulgeda kõik otsetee valikud. Selleks puudutage lihtsalt korraks kaadrinäidiku keskosa. Valikute taastamiseks puudutage uuesti ekraani.

Fotod ja videod

Kiire foto tegemine

- 1 Avage rakendus **Kaamera**.
- 2 Hoidke telefoni ja suunake objektiiv pildistatava objekti suunas.
- 3 Puudutage katiku ikooni .
- 4 Kaamera fokuseerib pildistatava. Kui pildistatav objekt on fookuses, muutuvad fookuse indikaatorid nurkades roheliseks ja kaamera pildistab.

Tähelepanu! Varjustust võib esineda siseruumides pildistamisel kaamera omaduste tõttu. (Varjustus tähendab värvierinevust keskosa ja servade vahel.)

Pärast foto tegemist

Teie pildistatud foto ilmub ekraanile.

Share Puudutage, et jagada pilti **Bluetooth, Facebook, Social+, Twitter, Picasa, sõnumi, Gmaili või e-kirja**.


MÄRKUS. Rändluse ajal MMS-ide allalaadimine võib olla lisatasustatud.


NÄPUNÄIDE! Kui teil on sotsiaalvõrgustiku konto ja seadistate selle oma telefonis, saate jagada oma fotosid kogukonnas.

Set as Puudutage, et määrata pilti **kontakti ikooniks** või **taustapildiks**.

Rename Puudutage, et redigeerida valitud pildi nime.

Edit Puudutage, et redigeerida tehtud pilti.


 Puudutage, et pilti kustutada.

 Puudutage, et teha kohe veel üks foto.



Puudutage, et vaadata viimati tehtud pilti.

Lisaseadete kasutamine (kaamera)

Kaadrinäidikul puudutage , et avada kõiki lisavalikuid.

Saate muuta kaamera seadeid, kui kerite ketast. Pärast valiku tegemist puudutage **tagasiliikumise** klahvi.

Fookus – saate valida fookuseks **Automaatne, Makro, Pidev AF** või **Näo jälgimine**.

Pildi suurus – puudutage, et määrata tehtava pildi suurst (pikslites).

Steenirežiim – valikud on **Automaatne, Portree, Maastik, Päikeseloojang** ja **Öö**.

Valge tasakaal – valikud on **Automaatne, Hõõglamp, Päikeseline, Kiiskav** ja **Pilves**.

Värviefekt – saate valida värvitooni, mida kasutatakse uue foto puhul.

Valige **Väljas, Seepia, Mono, Negatiiv, Ere** või **Solariseeri**.

Taimer – taimer võimaldab teil määrata viivituse, mis järgneb katiku vajutamisele.

Võtterežiim – valikud on **Tavaline** ja **Sarivõte**.

Pildikvaliteet – valikud on **Ülipeen, Peen** ja **Tavaline**. Mida parem kvaliteet, seda teravam foto tuleb. Kuid selle tulemusel on ka fail suurem, mistõttu on teil võimalik vähem fotosid oma telefoni mällu salvestada.

Automaatne ülevaade – kui määrate **Automaatse ülevaate** olekuks **Sees**, näidatakse just tehtud pilti automaatselt.

Katiku heli – valige üks neljast katiku helist.

Asukoha sildistamine – saate selle aktiveerida, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid. Pildistage ükskõik kus ja sildistage need pildid oma asukohaga.

Fotod ja videod

Kui laadite sildistatud pildid üles blogisse, mis toetab geosildistamist, saate vaadata pilte kaardilt.

MÄRKUS. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui asukohateenus on aktiveeritud.

Mälu – valige piltide salvestamiseks **Sisemine SD-kaart** või **Välimine SD-kaart**.


Saate taastada kõik kaamera vaikeseaded.


Puudutage seda, kui soovite teada, kuidas see funktsioon töötab. Siit leiate kiirjuhendi.

NÄPUNÄIDE! Kui sulgete kaamera, taastatakse osade seadete vaikeolek. Kontrollige kaamera seadeid enne järgmise foto tegemist.

NÄPUNÄIDE! Seadete menüü kuvatakse kaadrinäidiku peale nii, et kui muudate pildi värvi- või kvaliteedinäitajaid, näete muudatusi eelvaatena seadete menüü taustal.


Salvestatud fotode vaatamine

1 Oma salvestatud fotodele pääsete ligi kaamerarežiimis. Lihtsalt puudutage ikooni  ja teie galerii kuvatakse ekraanile. Puudutage ekraanil fotot. Seejärel näete valikut **Slaidiseanss** ja **Menüü**.

 Puudutage, et vaadata slaidiseanssi. Puudutage valikut **Menüü** ja tehke soovitud valikud.

 Puudutage, et jagada sisu.

 Puudutage, et kustutada fotot.

 Allolevate valikute kasutamiseks puudutage valikut **Veel**.

Üksikasjad – lisateave sisu kohta.

Määra – saate määrata foto kontakti ikooniks või taustapildiks.

Kärbi – saate kärpida oma fotot. Liigutage oma sõrme üle ekraani, et valida piirkonda.

Pööra – saate pöörata fotot vasakule või paremale.


Redigeeri – puudutage, et redigeerida pilti erinevate vahendite abil.

Fotod ja videod

Kaadrinäidikuga tutvumine (videokaamera)

Suum – saate suumida lähemale või kaugemale. Või kasutage külgmisi helitugevusnuppe.

Kaamera vahetamine – saate vahetada sisekaamerat ja väliskaamerat.

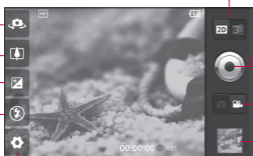

2D-režiimi ja 3D-režiimi vahetamine – puudutage, et vahetada pildistamisrežiimiks 2D või 3D.

Salvestamise alustamine
Kaamerarežiim – libistage seda ikooni vasakule, et lülituda kaamerarežiimile.

Galerii – puudutage, et vaadata viimati salvestatud videot. See avab teie galerii ning saate vaadata videorežiimis salvestatud videoid.

Seaded – puudutage seda ikooni, et avada seadete menüüd. Vaadake peatükki Lisaseadete kasutamine.

Välk – saate sisse lülitada välgu jäädvustades videot hämaras kohas.

Heledus – see määratleb ja reguleerib pildile sisenevat päikesevalguse kogust. Libistage heleduse indikaatorit mööda riba „-“ poole, et vähendada pildi heledust või „+“ poole, et suurendada heledust.

NÄPUNÄIDE! Selgema kaadrinäidikuga ekraani saamiseks võite sulgeda kõik otsetee valikud. Selleks puudutage lihtsalt korraks kaadrinäidiku keskosa. Valikute taastamiseks puudutage uuesti ekraani.

Kiire video tegemine

- 1 Avage rakendus **Kaamera** ja libistage kaamerarežiimi nuppu alla **Video** asendisse. Katiku ikoon  muutub ikooniks .
- 2 Ekraanile ilmub videokaamera kaadrinäidik.
- 3 Hoidke telefoni ja suunake objektiiv salvestatava suunas.
- 4 Video salvestamise alustamiseks puudutage ikooni .
- 5 REC ilmub kaadrinäidiku alaserva ning kuvatakse taimer, mis näitab teie video pikkust.
- 6 Salvestamise lõpetamiseks puudutage ikooni .

Pärast video salvestamist

Ekraanile ilmub videot tähistav liikumatu pilt.

Play

Puudutage, et esitada videot.

Share

Puudutage, et jagada videot **Bluetooth-**

ühenduse, Facebook, e-kirja, Gmaili, sõnumi või YouTube'i.

MÄRKUS. Rändluse ajal MMS-ide allalaadimine võib olla lisatasustatud.

Rename

Puudutage, et redigeerida valitud video nime.



Puudutage, et kustutada äsja tehtud videot, ning seejärel puudutage toimingukinnitamiseks valikut **Jah**. Kaadrinäidik ilmub uuesti.




Puudutage, et teha kohe veel üks video.



Puudutage, et vaadata viimati jäädvustatud videot.

Lisaseadete kasutamine (videokaamera)

Kaadrinäidikul puudutage , et avada kõiki lisavalikuid. Saate muuta videokaamera seadeid, kui kerite ketast. Pärast valiku tegemist puudutage **tagasiliiikumise** klahvi.

Fotod ja videod

Video suurus – puudutage, et määrata salvestatava video suurust (pikslites). Määrake video suuruseks 1080P (1920x1080), HD (1280x720), D1 (720x480), VGA (640x480), QVGA (320x240) või QCIF (176x144).

Valge tasakaal – valge tasakaal kindlustab valge värvi loomulikkuse videol. Et teie kaamera saaks valge tasakaalu õigesti reguleerida, peate määrama valgustingimused. Valikud on **Automaatne**, **Hõõguv**, **Päikeseline**, **Kiiskav** ja **Pilves**.

Värviefekt – saate valida värvitooni, mida kasutatakse uue kuva puhul. Valige **Väljas**, **Seepia**, **Mono**, **Negatiiv**, **Ere** või **Solariseeri**.

Videokvaliteet – valikud on **Ülipeen**, **Peen** ja **Tavaline**

Kestus – saate määrata videole ajapiirangu. Valige **Tavaline** või **MMS**, et piirata suurust selliseks, et videot saaks saata MMS-iga.

Heli salvestamine – valige

Vaigista, et salvestada videot ilma helita.

Automaatne ülevaade – kui seadistate olekuks **Sees**, näidatakse just salvestatud videot automaatselt.

Mälu – valige videote salvestamiseks **Sisemine SD-kaart** või **Välimine SD-kaart**.




Saate lähtestada kõik videokaamera seaded.



Puudutage seda, kui soovite teada, kuidas see funktsioon töötab. Siit leiate kiirjuhendi.

Salvestatud videote vaatamine

- 1 Kaadrinäidiku paremas allnurgas puudutage .
- 2 Ekraanile ilmub teie galerii.
- 3 Puudutage videot korra, et tuua seda galerii algusesse. Esitamist alustatakse automaatselt.

Helitugevuse reguleerimine video vaatamise ajal

Video helitugevuse reguleerimiseks selle esitamise ajal kasutage telefoni vasakul küljel olevaid helitugevusnuppe.

3D-fotod ja -videod

3D-fotode tegemine





- 1 Kaamera vahetamine**
– saate vahetada sisekaamerat ja väliskaamerat.

- 2 3D-fookus** – saate käsitsi peenhäälestada 3D-fookust, reguleerides ülekatte kogust allservas kuvatava riba abil. Seda funktsiooni saate kasutada enne 3D-foto tegemist.
- 3 Heledus** – see määratleb ja reguleerib videole sisenevat päikesevalguse kogust. Libistage heleduse indikaatorit mööda riba „-“ poole, et vähendada video heledust või „+“ poole, et suurendada heledust.
- 4 Välg** – saate sisse lülitada välgu jäädvustades fotot hämaras kohas.


Fotod ja videod

- 5 Seaded** – puudutage, et avada seadete menüüd. Vaadake peatükki Lisaseadete kasutamine.

3D-fookusrežiim – valige automaatseks 3D-fookuseks Servas või Keskel. Valik Servas kasutab servade ala, et optimeerida ülekatte kogust. Valik Keskel kasutab selleks keskmist osa. Lisaks saate käsitsi peenhäälestada kaadrinäidiku 3D-fookuse funktsiooni.

- 1 Avage rakendus Kaamera.
- 2 Puudutage kaadrinäidikul 3D-nuppu .
- 3 Hoidke telefoni ja suunake objektiiv pildistatava objekti suunas.
- 4 Puudutage katiku ikooni .
- 5 Kaamera fookuseerib pildistatava. Kui pildistatav objekt on fookuses, muutuvad fookuse indikaatorid nurkades roheliseks ja kaamera pildistab.

3D-video salvestamine

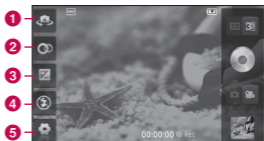





- 1 **Kaamera vahetamine**
– saate vahetada sisekaamerat ja väliskaamerat.
- 2 **3D-fookus** – saate käsitsi peenhäälestada 3D-fookust, reguleerides ülekatte kogust allservas kuvatava riba abil. Seda funktsiooni saate kasutada enne 3D-video tegemist. Funktsiooni ei saa kasutada salvestamise ajal.
- 3 **Heledus** – see määratleb ja reguleerib videole sisenevat päikesevalguse kogust. Libistage heleduse indikaatorit mööda riba „-“ poole, et vähendada video heledust või „+“ poole, et suurendada heledust.

- 4 Väik** – saate sisse lülitada välgu jäädvustades fotot hämaras kohas.
- 5 Seaded** – puudutage, et avada seadete menüüd. Vaadake peatükki Lisaseadete kasutamine.

3D-fookusrežiim – valige automaatseks 3D-fookuseks Servas või Keskel. Valik Servas kasutab servade ala, et optimeerida ülekatte kogust. Valik Keskel kasutab selleks keskmist osa. Lisaks saate käsitsi peenhäälestada kaadrinäidiku 3D-fookuse funktsiooni.

Stabiliseerimine – määrake olekuks Sees, et kompenseerida käte värisemisest tulenevat värinat videos.


- 1** Avage rakendus Kaamera ja libistage kaamerarežiimi nuppu alla Video asendisse. Katiku ikoon  muutub ikooniks .
- 2** Ekraanile ilmub videokaamera kaadrinäidik – puudutage 3D-nuppu .

- 3** Hoidke telefoni horisontaalselt ja suunake objektiiv salvestatava suunas.
- 4** Video salvestamise alustamiseks puudutage ikooni . REC ilmub kaadrinäidiku alaserva ning kuvatakse taimer, mis näitab teie video pikkust.
- 5** Salvestamise lõpetamiseks puudutage ikooni .

MÄRKUS.

- 3D-kaamerarežiim on saadaval ainult horisontaalpaigutuses.
- Jätke kaamera ja objekti vaheliseks kauguseks vähemalt 0,5 meetrit.
- Optimaalseks 3D-vaatamiskogemuseks hoidke seadet silmadest 30–40 cm kaugusel.

3D-ruum

Vajutage ja hoidke all telefoni paremal küljel asuvat 3D-nuppu, et avada menüüd  3D-ruum. See näitab teile 3D-sisu, nagu YouTube 3D, 3D-galerii, 3D-kaamera ja 3D-juhend.

YouTube 3D

- 1 Puudutage valikut YouTube 3D, et seda käivitada. Kui ekraan lülitub YouTube 3D veebile, kuvatakse erinevad 3D-videod.
- 2 Valige video, mida soovite vaadata. Videot näidatakse üksteise kõrval vormingus püstpaigutusrežiimis.
- 3 Pöörake telefon rõhtpaigutusrežiimi ja 3D-režiim lülitub automaatselt sisse.


3D-galerii

- 1 Puudutage valikut  3D-galerii. Kuvatakse 3D-piltide loend.
- 2 Valige, mida soovite vaadata.


MÄRKUS.

- 3D-sisu on kõige parem vaadata, kui ekraan on teie ees 30–40 cm kaugusel.
- 3D-efekti nautimiseks peab sisu olema seadistatud õiges 3D-vormingus. Kui sisu ei näidata 3D-s, muutke vormingut 3D-vormindaja abil.

3D-kaamera

- 1 Puudutage valikut  3D-kaamera ja ekraan lülitub 3D-kaamerarežiimile. 3D-fotode ja 3D-salvestiste loomiseks vaadake eelmistel lehtedel peatükki 3D-fotod ja -videod.

3D-mängud ja -rakendused

- 1 Puudutage valikut  3D-mängud ja -rakendused ning kõik Marketist allalaetud 3D-mängud ja -rakendused kuvatakse loendis. Nelja rakendust – Asphalt6, Let's Golf2, Nova ja Gulliver's Travels

– pakutakse vaikeseadetena.

3D-juhend


3D-juhend sisaldab juhiseid, mis muudavad 3D-sisu kasutamise selle telefoniga lihtsamaks. Siit leiate juhiseid selle kohta, kuidas luua 3D-pilte, luua ühendust 3D-teleriga HDMI kaudu ning vaadata ja jagada 3D-sisu.


Multimeedium

Galerii

Failide saate salvestada ka välisele mälukaardile. Mälukaardi kasutamise eelis on see, et saate vabastada ruumi oma telefoni mälus.


Puudutage vahekaarti **Rakendused** ja seejärel valige **Galerii**.

1 Oma salvestatud fotodele pääsete ligi kaamerarežiimis. Lihtsalt puudutage  ja teie galerii kuvatakse ekraanile. Puudutage ekraanil fotot. Seejärel näete valikut **Slaidiseanss** ja **Menüü**.

 Puudutage, et vaadata slaidiseanssi. Puudutage valikut **Menüü** ja tehke soovitud valikud.

 Puudutage, et jagada sisu.

 Puudutage, et kustutada fotot.

 Alolevate valikute kasutamiseks puudutage valikut **Veel**.

Üksikasjad – lisateave sisu kohta.

Määra – saate määrata foto kontakti ikooniks või taustapildiks.

Kärbi – saate kärpida oma fotot. Liigutage oma sõrme üle ekraani, et valida piirkonda.

Pööra – saate pöörata fotot vasakule või paremale.

Redigeeri – puudutage, et redigeerida pilti erinevate vahendite abil.

MÄRKUS. Galeris pääsete ligi 3D-sisule.

MPO-failide vaatamine

1 Valige pilt, mida soovite vaadata.

2 Pöörake telefoni rõhtpaigutusrežiimi ja puudutage MPO-vaaturit.

3 Kallutage telefoni.

3D-sisu vaatamine

1 Valige pilt, mida soovite vaadata.

2 Pöörake telefon rõhtpaigutusrežiimi ja 3D-režiim lülitub sisse.

3 Lisateavet leiate 3D-juhendist.

MÄRKUS. Osasid pildifaile saab teisendada 2D-vormingust 3D-

vormingusse.

Muusika

Teie LG-P920 telefonil on sisseehitatud MP3-mängija, mille abil saate esitada oma lemmikmuusikat. MP3-mängijale juurdepääsuks puudutage vahekaarti Rakendused ja seejärel valige Muusika.

Laulu esitamine

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Muusika**.
- 2 Puudutage valikut **Laulud**.
- 3 Valige laul, mida soovite esitada.
- 4 Laulu peatamiseks puudutage ikooni .
- 5 Järgmise laulu esitamiseks puudutage ikooni .
- 6 Laulu esitamiseks algusest puudutage ikooni . Eelmise laulu esitamiseks puudutage kaks korda ikooni .

Helitugevuse reguleerimiseks muusika kuulamise ajal kasutage telefoni vasakul küljel asuvaid üles ja alla helitugevusnuppe.

Puudutage ja hoidke sõrme loendis ükskõik millisel laulul. Seejärel kuvatakse valikud – **Esita, Lisa esitusloendisse, Kasuta telefoni helinana, Kustuta ja Otsi**.

MÄRKUS. Muusikafailide autoriõigused võivad olla kaitstud rahvusvaheliste lepingute ja rahvuslike autoriõiguse seadusega. Seega võib muusika taastootmiseks või kopeerimiseks olla vajalik luba või litsents. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud materjali privaatne kopeerimine seadusega keelatud. Enne faili allalaadimist või kopeerimist kontrollige palun vastava riigi seadusandlust, mis puudutab sellise materjali kasutamist.

Multimeedium

SmartShare'i kasutamine

SmartShare kasutab DLNA-tehnoloogiat (Digital Living Network Alliance) digitaalse sisu jagamiseks traadita võrgus. Selle funktsiooni kasutamiseks peab mõlemal seadmel olema DLNA-sert.

SmartShare'i sisselülitamine ja sisu jagamine

- 1 Puudutage vahekaarti **Rakendused**  ja valige **SmartShare**.
- 2 Vajutage klahvi **Menüü** ja valige **Seaded**.
- 3 Puudutage märkeruutu **Leitav**, et telefon nähtavaks muuta.
- 4 Puudutage valikut **Nõustu** alati taotlusega, kui soovite automaatselt lubada muude seadmete jagamistaotlusi.
- 5 Puudutage valikut **Võta failid vastu**, kui soovite muudest seadmetest pärit failid automaatselt oma telefoni

laadida.

- 6 Jaotises **Sisu** jagamine tähistage puudutades sisu, mida soovite jagada. Valida on üksused **Pildid**, **Videod** ja **Muusika**.
- 7 **SmartShare** on nüüd sisselülitatud ja valmis sisu jagamiseks.

Kaugseadme sisuteegist sisu jagamine muudesse seadmetesse

Saate oma esitusseadmes (nt teleris) esitada multimeediumis sisu kaugseadme sisuteegist (nt arvutist).

MÄRKUS. Veenduge, et seadmete (nt teleri ja arvuti) DLNA-funktsioon on õigesti seadistatud.

- 1 Puudutage vahekaarti **Rakendused**  ja valige **SmartShare**.
- 2 Esitusloendist seadme valimiseks puudutage üleval paremal olevat nuppu.
- 3 Kaugseadme sisuteegi valimiseks

puudutage üleval vasakul olevat nuppu.

- 4 Saate sirvida kaugseadme sisuteeki.
- 5 Puudutage sisu pisipilti või vajutage klahvi Menüü ja valige nupp Esita.

Sisu jagamine telefonist esitusseadmesse (nt telerisse)

MÄRKUS. Veenduge, et esitusseade on õigesti seadistatud.

- 1 **Galerii** rakenduse abil pilte ja videoid sirvides puudutage ja hoidke näppu failidel, mida soovite valida. Nii saate jagamiseks valida mitu faili.
- 2 Puudutage menüüs valikut **Jaga** ja valige **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** käivitatakse automaatselt koos valitud failidega.
- 4 Valige esitusseadmete loendist failide esitamiseks soovitud seade.

MÄRKUS. Muusikaesitaja abil sisu

jagamiseks tuleb teha sarnased sammud.

MÄRKUS. Selle rakenduse kasutamiseks veenduge, et teie seade on Wi-Fi ühenduse kaudu koduvõrguga ühendatud.

Osad DLNA-ühilduvad seadmed (nt telerid) toetavad ainult DLNA.

Sisu allalaadimine kaugseadme teegist

- 1 Puudutage vahekaarti **Rakendused**  ja valige **SmartShare**.
- 2 Kaugseadme sisuteegi valimiseks puudutage üleval vasakul olevat nuppu.
- 3 Saate sirvida kaugseadme sisuteeki.
- 4 Puudutage sisu pisipilti ja seejärel puudutage menüüs allalaadimise klahvi.

MÄRKUSED. Teatud üksikuid sisutüüpe ei toetata.

Multimeedium

Sisu laadimine telefonist kaugseadme sisuteeki

MÄRKUS. Veenduge, et SD-kaart on õigesti paigaldatud ja seadete menüüs on märgistatud seade Võta failid vastu.

- 1 Puudutage vahekaarti **Rakendused**  ja valige **SmartShare**.
- 2 Puudutage üleval vasakul asuvat nuppu ja valige **Minu telefon**.
- 3 Saate sirvida kaugseadme sisuteeki.
- 4 Puudutage ja hoidke näppu sisu pispildil ning seejärel puudutage üleslaadimise menüüklahvi.
- 5 Valige kaugseadme teegi üleslaadimiseks seade.

MÄRKUS. Mõned DLNA-toega seadmed ei toeta DMS-üleslaadimise funktsiooni ning nende puhul sisu ei laadita.

Teatud üksikuid sisutüüpe ei toetata.

Failide edastamine USB- massmäluseadme abil

Failide edastamine USB- seadmete kaudu

- 1 Ühendage LG-P920 USB-kaabli kaudu arvutiga.
- 2 Kui te ei installinud LG Android Platform draiverit oma arvutisse, peate seadeid muutma käsitsi. Valige **Seaded > SD-kaardi ja telefoni mälu > Ainult massmälu** ning ühendage telefon USB-andmesidekaabli kaudu arvutiga.
- 3 Puudutage käsku **Lülita USB-mälu sisse**.
- 4 Saate kuvada massmälu sisu oma arvutis ja edastada faile.

MÄRKUS. Esmalt peate paigaldama microSD-kaardi. Ilma microSD-kaardita ei saa te kasutada USB-massmälu.

Kuidas salvestada muusika-/videofaile telefoni?

- 1 Ühendage oma telefon USB-kaabli kaudu arvutiga.
 - Avaekraanil puudutage olekuriba ja lohistage seda alla. Valige **USB on ühendatud > Lülita USB-mälu sisse > Ava kaust failide kuvamiseks**.
 - Kui te ei installinud LG Android Platform draiverit oma arvutisse, peate selle seadistama käsitsi. Lisateabe saamiseks vaadake peatükki Failide edastamine massmäluuseadme abil.
- 2 Salvestage muusika- või videofailid arvutist telefoni eemaldatavasse mällu.
 - Failide kopeerimisel või teisaldamisel arvutist telefoni eemaldatavasse mällu saate kasutada kaardilugejat.
 - Kui videofail on koos subtiitrite failiga (videofailiga samanimeline

.smi või .srt fail), paigutage need ühte kausta, et kuvada subtiitreid videofaili esitamise ajal automaatselt.

- Muusika- või videofailide allalaadimisel peavad olema kaitstud autoriõigused. Pange tähele, et rikutud või vale laiendiga failid võivad kahjustada teie telefoni.

Kuidas teisaldada kontakte vanast telefonist sellesse telefoni?

Eksportige kontaktid CSV-failina oma vanast telefonist arvutisse, kasutades arvuti sünkronimise programmi.

- 1 Laadige alla programm Mobile Sync for Android veebisaidilt www.lg.com ning installige see oma arvutisse. Käivitage programm ja ühendage oma Androidi mobiiltelefon USB-kaabli

Multimeedium

kaudu arvutiga.

- 2 Valige ikoon **Kontaktid**. Valige **Menüü > Veel > Impordi** ja seejärel valige arvutisse salvestatud CSV-fail.
- 3 Kui imporditud CSV-faili väljad erinevad programmi Mobile Sync for Android väljadest, peate kaardistama väljad. Pärast väljade kaardistamist klõpsake OK. Seejärel on kontaktid lisatud programmi Mobile Sync for Android.
- 4 Kui LG-P920 telefoni ühendus (USB-kaablit kasutades) on tuvastatud programmi Mobile Sync for Android poolt, klõpsake käsku Sünkrooni või Sünkrooni kontaktid, et sünkroonida arvutisse salvestatud kontakte oma telefoni ja neid salvestada.

Kuidas edastada telefonist andmeid Bluetooth-ühenduse kaudu?

Saate edastada andmeid Bluetooth-ühenduse kaudu, kui käivitade vastava rakenduse (mitte Bluetooth-ühenduse menüü nagu tavaliste telefonide puhul).

- **Piltide edastamine** Käivitage rakendus **Galerii** ja valige **Pilt > Menüü**. Klõpsake käsku **Jaga** ja valige **Bluetooth >** kontrollige, kas **Bluetooth-ühendus on sisse lülitatud** ning valige **Otsi seadmeid >** valige loendist seade, kuhu soovite andmeid edastada.
- **Kontaktide eksportimine** Käivitage rakendus **Kontaktid**. Puudutage aadressi, kuhu soovite andmeid eksportida. Puudutage valikut **Menüü** ja valige **Jaga > Bluetooth >** kontrollige, kas **Bluetooth-ühendus on**

sisse lülitatud ning valige **Otsi seadmeid** > valige loendist seade, kuhu soovite andmeid edastada.

- **Mitme kontakti saatmine**
Käivitage rakendus **Kontaktid**.
Mitme kontakti valimiseks puudutage **menüüklahvi** ja seejärel puudutage käsku **Jaga**.
Valige kontaktid, mida soovite saata, või puudutage käsku **Vali kõik** > **Jaga** > **Bluetooth** > kontrollige, kas **Bluetooth-ühendus on sisse lülitatud** ning valige **Otsi seadmeid** > valige loendist seade, kuhu soovite andmeid edastada.
- **FTP-ga ühenduse loomine**
(see telefon toetab ainult **FTP-serverit**). **Seaded** > **Juhtmevaba ja võrgud** > **Bluetooth-seaded**.
Seejärel märgistage valik **Leitav** ja otsige teisi seadmeid. Otsige soovitud teenus ning looge ühendus FTP-serveriga.

NÄPUNÄIDE! Versiooniks on Bluetooth 2.1+EDR ja sertifikaadi on väljastanud Bluetooth SIG. See ühildub teiste Bluetooth SIG sertifikaadiga seadmetega.

MÄRKUS. Kui soovite otsida seda telefoni teiste seadmetega, avage **Seaded** > **Juhtmevaba ja võrgud** > **Bluetooth-seaded**. Seejärel märgistage valik **Leitav**. Märgistus eemaldatakse 120 sekundi möödumisel.

MÄRKUS. Toetatakse järgmisi profile: SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP ja AVRCP.

Multimeedium

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) on kompaktna audio/video liides pakkimata digitaalsete andmete edastamiseks. Ühendades telefoni HDMI-kaabli abil teleri või monitoriga, saate telefoni videomängija / pildivaataja abil edastada pildi- või videofaile ja vaadata neid teleri või monitori kaudu. Samuti saab 3D-teleri või -monitori kaudu esitada 3D-sisu.

Märkus: sõltuvalt telefoniga ühendatud seadmest võib meediafailide esitamine võtta aega.

Kui kasutate kaablit või seadet, mis ei ole HDMI-sertifitseeritud, võidakse faile esitada vigadega.

Telefonil määratud pildi orientatsiooni kasutatakse ka sellega ühendatud seadmel.

3D-sisu automaatne üle kandmine ei pruugi õnnestuda, kui telefon ja 3D-teler toetavad erinevaid HDMI versioone.

Sel juhul saate teleri kasutusjuhendis kirjeldatud viisil muuta teleri 3D sätteid.

HDMI-kaabli kasutamisel näidatakse 3D video taasesitus, 3D kaamera eelvaadet või 3D videokaamera eelvaadet ainult teleriekraanil või monitoril.

Autoriõiguse omaniku palvel ei pruugi mõned failid toetada teenust HDMI OUT.

Kui telefoni salvestatud materjale ei esitata sünkroonimisprobleemide tõttu õigesti, peab muutma telefoni eraldusvõime näitajat.

(Toksake avakuval menüüklahvi ja seejärel toksake Seaded > HDMI > Eraldusvõime.)

Rakendused

Meeldetuletuse määramine

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Äratuskell**.
- 2 Kui soovite lisada uue meeldetuletuse, puudutage valikut Uus meeldetuletus.
- 3 Määrake meeldetuletus ja puudutage käsku Salvesta, et lülitada meeldetuletust sisse.

MÄRKUS. Meeldetuletuse kustutamiseks meeldetuletuste loendi ekraanilt puudutage menüüklahvi ja valige Kustuta / Kustuta kõik.

Kalkulaatori kasutamine

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Kalkulaator**.
- 2 Numbrit sisestamiseks puudutage numbriklahve.
- 3 Lihtsate arvutuste tegemiseks puudutage soovitud funktsiooni

(+, −, x või ÷) ning seejärel märki =.

- 4 Raskemate arvutuste tegemiseks puudutage valikut **Menüü** ja seejärel **Täpsem paneel** ning valige sin, cos, tan, log jne

MÄRKUS. Nurgamõõtude standardühikutest toetab see kalkulaator ainult radiaani.

Sündmuse lisamine kalendrisse

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Kalender**.
- 2 Kalendri kasutamiseks peate esmalt looma MS Exchange'i või Google'i konto.
- 3 Sündmuse vaatamiseks puudutage kuupäeva. Kui soovite lisada uue sündmuse, hoidke sõrme kuupäeval. Seejärel puudutage valikut **Uus sündmus**.
- 4 Puudutage valikut **Mis** ja sisestage sündmuse nimi. Kontrollige kuupäeva ning

Rakendused

- sisestage kellaaeg, millal soovite, et sündmus algaks ja lõpeks.
- 5 Seejärel puudutage valikut **Kus** ja sisestage asukoht.
 - 6 Sündmusele märkuse lisamiseks puudutage valikut **Kirjeldus** ja sisestage üksikasjad.
 - 7 Kui soovite, et meeldetuletus korduks, määrake **Kordus** ja vajadusel **Meeldetuletused**.
 - 8 Sündmuse salvestamiseks kalendrisse puudutage valikut **Valmis**. Värviline ruut kalendris tähistab kõiki päevi, millele on salvestatud sündmusi. Selleks, et saaksite olla rohkem organiseeritud, kõlab meeldetuletus sündmuse algusajal.

Heli või häälte salvestamine

Kasutage helisalvestit, et salvestada häälmemosid või muid helifaile.

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Helisalvesti**.
- 2 Salvestamise alustamiseks puudutage ikooni .
- 3 Salvestamise lõpetamiseks puudutage ikooni .
- 4 Salvestise kuulamiseks puudutage ikooni .
- 5 Albumi avamiseks puudutage ikooni . Saate kuulata oma salvestatud helisalvestisi.

Tähelepanu! Saadaolev salvestusaeg võib erineda tegelikust ajast.


Helisalvestise saatmine

- 1 Kui olete salvestamise lõpetanud, saate heliklipi saata, puudutades käsku **Jaga**.
- 2 Valikud on **Bluetooth**, **e-kiri**, **Gmail** ja **sõnumid**. Kui teie valik on **e-kiri**, **Gmail** või **sõnumid**, lisatakse helisalvestis sõnumile ning te saate sõnumi kirjutada ja saata nagu tavaliselt.

Kodune ajavöönd

Saate määrata valiku Kasuta kodust ajavööndit ning valida loendist valiku Kodune ajavöönd.

Seda kasutatakse mobiilsidevõrgu poolt määratud kohaliku ajavööndi alistamiseks, et teie valitud ajavööndit rakendataks kalendri ja telefonis olevatele sündmustele.


- 1 Avaakraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** .
- 2 Puudutage valikut **Kalender** ja logige sisse oma kontole.
- 3 Menüüs **Kalender** valige

Seaded.

- 4 Puudutage valikut Kasuta kodust ajavööndit ja valige soovitud ajavöönd.

3D- mängude konverteerija


Saate nautida populaarseid 2D-mänge 3D-na, kasutades HRZ-mootoriga 3D-mängude konverteerijat. 3D-mängude konverteerija nimekirja lisatud mängud muudetakse reaajas 3D-vormingus mängudeks vajutades telefoni paremal küljel asuvat kiirklahvi.

- 1 Puudutage vahekaarti **Rakendused** ning seejärel valige **3D- mängude konverteerija**.
- 2 Puudutage  ja valige soovitud mängud.
- 3 20. 3D- mängude konverteerija loendis asuvaid mängu saate mängida 3D-vormingus.

 - Kui olete loendisse lisanud

Rakendused

kohandavata mängu, saate 3D-vormingu jaoks määrata üksuste Kvaliteet, 3D sügavus ja sügavusskaala seaded.

- 4 Puudutage mängude loendis ikooni .
- 5 Pärast seadistamist salvestage seadistus.

Märkus.

3D- mängude konverteerija töötab ainult 2D OpenGL-põhiste mängudega.

MÄRKUS. Mängude 3D-ks konverteerimise eest ei võeta lisatasu.

Veeb

Brauser

Brauser toob teie telefoni kiiresti mängude, muusika, uudiste, spordi ja meelelahutuse värvikireva maailma – ükskõik kus olete ja mida teete.


MÄRKUS. Nende teenustega ühenduse loomisel ja sisu allalaadimisel rakenduvad lisatasud. Lisateavet andmeedastustasude kohta saate oma võrguteenuse pakujalt.

< Tööriistariba >

Ekraanil olev ikoonide riba muudab brauseri kasutamise lihtsamaks.

 **Tagasi:** saate liikuda eelmisele veebilehele.

 **Edasi:** saate liikuda järgmisele veebilehele.


 **Aknad:** saate vaadata kõiki avatud aknaid.

 **Uued aknad:** saate avada uue akna.


 **Seaded:** saate vaadata brauseri seadeid.


Valikute kasutamine

Puudutage **menüüklahvi**, et kuvada valikuid.

 **Loe hiljem:** lisatakse valikusse Loe hiljem.

 **Jaga lehekülge:** saate saata veebilehte Bluetooth-ühenduse, e-kirja, Facebooki, Gmaili, sõnumi jne kaudu.

 **Otsi lehelte:** kui sisestate tähe või sõna, märgistatakse aktiivsel veebilehel kõik need tähed või sõnad.

 **Vali tekst:** puudutage ja valige read, mida soovite kopeerida. Saate kleepida need ükskõik millisesse sisendkausta, kui hoiate nendel sõrme.

 **Lisa RSS-toide:** saate lisada oma lemmikveebilehti. Kui saidile ilmub uusi üksusi, teavitab Google Reader teid sellest automaatselt.

Veeb

MÄRKUS.RSS on

veebikanalivormingute perekond, mida kasutatakse tihti värskendatud sisu avalikustamisel, näiteks ajaveebide sissekanded, uudiste pealkirjad või podcastid. RSS-dokument, mida kutsutakse toiteks, veebitoiteks või kanaliks, sisaldab kas sisukokkuvõtet seotud veebisaidilt või kogu teksti. RSS võimaldab inimestel kursis olla oma lemmikveebisaitidega automatiseeritud viisil, mis on lihtsam, kui kontrollida neid käsitsi. Kasutaja tellib toite, sisestades toiteingi lugejasse või klõpsates RSS ikoonil selles brauseris, mis käivitab tellimise protsessi. Lugeja kontrollib kasutaja tellitud toiteid regulaarselt uue sisu poolest ning laadib alla kõik leitud värskendused.

Kui RSS-toite veebileht pole saadaval, on Lisa RSS-toide menüü desaktiveeritud.

Veeb

- **Avaleht:** saate liikuda avalehele.
- **Määra avaleht:** saate määrata aktiivse lehe avaleheks.
- **Lisa avalehele otsetee:** saate lisada hetkel avatud lehekülje otsetee avalehele.
- **Lehekülje teave:** saate vaadata veebilehe teavet.
- **Allalaadimised:** saate vaadata allalaaditud üksuste ajalugu.

Google'i rakendused

- 1 Esmalt seadistage Google'i konto. Sisestage oma kasutajanimi ja parool.
- 2 Pärast sisselogimist sünkroonitakse teie Google'i kontol olevad kontaktid, e-kirjad ja kalender automaatselt LG-P920 telefoniga.

Maps

Saate vaadata oma hetkeasukohta, liiklusolukordi ja vastu võtta juhiseid oma sihtkohta. Telefon peab olema ühendatud Wi-Fi või 3G-/GPRS-võrguga.

MÄRKUS. Google Maps ei hõlma kõiki linnasid ja riike.

Market

Android Marketist saate alla laadida rakendusi ja mängu. Kui installite rakendusi ja mängu alla Android Marketist, näete neid LG-P920 telefoni menüüs.

Saate vaadata teiste inimeste

kommentaare rakenduse kohta või postitada ise kommentaare.

Gmail

Gmail konfigureeritakse telefoni esmasel seadistamisel. Sõltuvalt teie sünkroonimise seadetest, sünkroonitakse teie telefonis olev Gmail automaatselt teie veebis oleva Google'i kontoga. Sisendkausta vestlusteloend on Gmaili vaikevaade. Puudutage **menüüklahvi** ja seejärel käsku **Värskenda**, et saata või vastu võtta uusi e-kirju ja sünkroonida oma e-kirju veebis oleva Google'i kontoga. **Menüüklahvi** abil saate koostada e-kirju, lisada kontosid, avada silte, otsida jne.

Google'i rakendused

Talk

Google Talk on Google'i vahetu sõnumside programm. See võimaldab teil suhelda inimestega, kes kasutavad Google Talk programmi.

Puudutage menüüklahvi ja valige saadaolevate valikute hulgast – Kõik sõbrad, Lisa sõber, Otsi, Logi välja, Seaded jne.

Google otsing

Google'i mobiilne veebiotsing võimaldab teil otsida veebisaite.

LG SmartWorld

LG SmartWorld pakub valikut huvitavast sisust – mängud, rakendused, taustapildid ja helinad – andes LG telefoni kasutajatele võimaluse nautida rikkalikumaid „mobiilse elu” kogemusi.

Kuidas pääseda telefonist ligi LG SmartWorldile?

- 1 LG SmartWorldi avamiseks toksake ikooni .
- 2 Toksake käsku Logi sisse ja sisestage LG SmartWorldi tunnus/parool. Kui te pole veel registreerunud, toksake käsku Registreeru ja hankige LG SmartWorldi liikmelisus.
- 3 Laadige alla soovitud sisu.

MÄRKUS. Mis siis, kui pole ikooni ?

- 1 Avage mobiili veebibrauseris LG SmartWorld veebisait (www.lgworld.com) ja valige oma riik.
- 2 Laadige alla LG SmartWorld App.
- 3 Käivitage ja installige allalaaditud fail.
- 4 Avage LG SmartWorld, toksates ikooni .

Kuidas kasutada LG SmartWorldi?

- Osalege igakuistes LG SmartWorldi reklaamides.
- Otsige ja laadige alla huvitavat 3D-sisu '3D-tsoonist'.
- Kasutage lihtsaid menüünuppe, et leida otsitavat kiiresti.
- **Kategooriad:** otsige sisu kategooriate järgi (nt haridus,

LG SmartWorld

meelelahutus, mängud jne).

- **Minu rakendused:** siit leiata loendi allalaetud värskendatavast sisust.
- **Rakendused teie jaoks:** siit leiata soovitatud sisu, mis põhineb teie eelnevatel valikutel.
- **Otsing:** saate otsida sisu.
- **Seaded:** saate määrata profiili ja ekraani.
- Proovige ka teisi kasulikke funktsioone. (Sisu üksikasjalik ekraan)
 - **Sooviloend:** saate salvestada sisu, millest olete huvitatud.
 - **Jaga:** saate jagada sisu e-kirja, Facebooki, Twitteri või SMS-i kaudu.

MÄRKUS. LG SmartWorld ei pruugi olla saadaval kõikide operaatoritega või kõikides riikides.

Seaded

Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ning seejärel kerige valikuni **Seaded** ja puudutage seda.

Juhtmevaba ja võrgud

Siin saate hallata Wi-Fi ühendust ja Bluetooth-ühendust. Lisaks saate seadistada mobiilsidevõrke ja lennurežiimi.

Lennurežiim – pärast lennurežiimi määramist on kõik juhtmevabad ühendused desaktiveeritud.

Wi-Fi – puudutage valimiseks: lülitab Wi-Fi sisse, et luua ühendust saadaolevate Wi-Fi võrkudega.

Wi-Fi seaded – saate seadistada ja hallata juhtmevabasid pääsupunkte. Saate määrata võrgu teavituse või lisada Wi-Fi võrgu. Wi-Fi lisaseadete ekraanile pääsete ligi Wi-Fi seadete ekraanilt. Puudutage **menüüklahvi** ja seejärel valikut **Täpsem**.

Bluetooth – puudutage valimiseks: lülitab Bluetooth-ühenduse sisse, et luua ühendust Bluetooth-

seadmetega.

Bluetooth-seaded – saate määrata seadme nime ja leitavuse režiimi ning otsida teisi seadmeid. Või vaadake loendit Bluetooth-seadmetest, mis te olete eelnevalt konfigureerinud ja mis on tuvastatud, kui telefon otsis viimati Bluetooth-seadmeid.

Modem ja kaasaskantav kuumkoht – saate luua telefoni ja arvuti vahel USB-kaabli kaudu modemiühenduse, et jagada telefoni internetiühendust arvutiga ning muuta oma telefoni Wi-Fi pääsupunktiks, et jagada telefoni internetiühendust teiste arvutite ja seadmetega.

VPN-i seaded – kuvatakse loend virtuaalsetest privaatvõrkudest (VPN), mis te olete eelnevalt konfigureerinud. Saate lisada erinevat tüüpi VPN-e.

Seaded

Mobiilsidevõrgu seaded – saate määrata valikuid andmerändluse, võrgurežiimi ja -operaatorite, pääsupunkti nimede (APN) jne kohta.

Ekraanitelefoni seaded

– saate muuta ekraanitelefoni parooli (vaikeparool on 0000). Ekraanitelefoni abil saate vaadata oma mobiiltelefoni ekraani arvutist USB- või Bluetooth-ühenduse kaudu. Lisaks saate juhtida oma mobiiltelefoni arvutist hiire või klaviatuuri abil.

Heli

< Üldine >

Hääletu režiim – saate vaigistada kõik helid (sealhulgas kõnede ja teavituste helinad), v.a muusika, videote ja määratud meeldetuletuste helid. (Meedium ja meeldetuletused tuleb vaigistada vastavatest rakendustest.)

Tähelepanu! Pärast hääletu režiimi seadistamist ei ole saadaval menüü **Seaded > Heli > Helitugevus**.

Värin – saate määrata, et saabuva kõne ajal telefon väriseb.

Helitugevus – saate määrata helina, meediumi ja meeldetuletuste helitugevuse. Kui eemaldate märgistuse valikult kasutada sama helitugevust nii kõnede kui ka teavituste puhul, saate määrata mõlemad helitugevused eraldi.

< Saabuvad kõned >

Telefoni helin – saate määrata saabuvate kõnede vaikehelina.

< Teavitused >

Teavituse helin – saate määrata teavituste vaikehelina.

< Tagasiside >

Heliga puutetoonid – saate määrata, et telefon esitab toone, kui kasutate numbrite valimiseks valimisklahvistikku.

Heliga valimine – saate määrata, et telefon esitab helisid, kui puudutate nuppe, ikoone ja teisi ekraanil kuvatavaid üksusi, mis reageerivad puudutusele.

Ekraaniluku helid – saate määrata, et telefon esitab helisid, kui lukustate ja avate ekraani.

Haptiline tagasiside – saate määrata oma telefoni lühidalt värisema, kui puudutate valikuklahve ja teostate teisi toiminguid.

Ekraan

Heledus – saate kohandada ekraani heledust.

Ekraani automaatne pööramine – saate määrata suuna automaatse lülitumise rõht- või püstpaigutusrežiimile, kui keerate telefoni külili või püsti.

Animatsioon – saate määrata animeeritud üleminekud, kui liigute ekraanilt ekraanile.

Ekraani ajalõpp – saate kohandada viivitsusaega enne, kui ekraan lülitub automaatselt välja. Parima akujõudluse saavutamiseks kasutage kõige lühemat sobivat ajalõppu.

Kuvafont – saate muuta kuvafonti.

< **3D seaded** >

Hoiatusteade – käivitades 3D-mängu kuvatakse iga kord hoiatusega hüpikaken, välja arvatud juhul, kui olete märgistanud ruudu „Ära enam kuva”.

Liigutused

Kasuta liigutusi – saate kohandada liigutuste seadeid saabuvate kõnede jaoks ja kasutamiseks koos meeldetuletustega.

< **Saabuv kõne** >

Vaigista – saate vaigistada heli, kui pöörate telefoni helisemise ajal ümber.

< **Meeldetuletus** >

Kordus (lõpetamine)

– saate määrata, et meeldetuletust

Seaded

korratakse (lõpetatakse), kui pöörate telefoni ümber.

Lähtesta liigutuste andur – saate kalibreerida liigutuste anduri, kui asetate telefoni tasasele pinnale.

Asukoht ja turvalisus

< Minu asukoht >

Kasuta juhtmevabasid võrke – kui valite **Kasuta juhtmevabasid võrke**, määrab telefon Wi-Fi ja mobiilsidevõrke kasutades teie ligikaudse asukoha.

Kasuta GPS-satelliite – kui valite **Kasuta GPS-satelliite**, määrab telefon teie asukoha tänavatasemelise täpsusega.

< Ekraani avamine >

Seadista ekraanilukk – saate määrata avamismustri, et kaitsta oma telefoni. Avatakse ekraanid, mis juhendavad teid ekraani avamismustri joonistamisel. Saate määrata **Mustri** asemel **PIN**-koodi või **Parooli** või jätta valikuks

Puudub.

NÄPUNÄIDE! Ekraani lukustamiseks muustrilukku kasutades tehke järgmist.

- 1** Kui teete seda esimest korda, kuvatakse lühiõpetus avamismustri loomise kohta.
- 2** Teil palutakse joonistada oma muster kaks korda. Järgmine kord kui lülitate oma telefoni sisse või aktiveerite ekraani, palutakse teil ekraani avamiseks joonistada avamismuster.

< SIM-kaardi lukk >

Seadista SIM-kaardi lukk – saate seadistada SIM-kaardi luku või muuta SIM-kaardi PIN-koodi.

< Paroolid >

Nähtavad paroolid – valige, et näidata sisestamisel parooli või tühistage valik, et neid sisestamisel peita.

< Seadme administratsioon >

Vali seadme administraatorid

– saate lisada või eemaldada seadme administraatoreid.

< Volituste talletuskoht >

Kasuta turvalisi volitusi – valige, et lubada rakendustel pääseda ligi teie telefoni krüpteeritud turvalistele sertifikaatidele ning seotud paroolidele ja teistele volitustele.

Volituste talletuskohta kasutatakse osade VPN-ide ja Wi-Fi ühenduste loomisel. Kui te pole määranud parooli volituste talletuskohale, pole see seadistus aktiivne.

Installi SD-kaardilt – saate installida krüpteeritud sertifikaate oma microSD-kaardilt.

Määra parool – saate määrata või muuta paroole oma turvalise volituste talletuskoha jaoks. Paroolis peab olema vähemalt kaheksa tähemärki.

Tühjenda talletuskoht

– saate kustutada kõik turvalised

sertifikaadid ja seotud volitused ning kustutada turvalise talletuskoha parooli.

Rakendused

Tundmatud allikad – lubab installida rakendusi, mida saate hankida veebisaitidelt, e-kirjade kaudu või teistest asukohtadest kui Android Marketist.



HOIATUS!

Sõltuvalt installitavatest rakendustest ei pruugi mobiiltelefon korralikult töötada ja seda võidakse kasutada seadusevastaselt teie asukoha loomiseks ja juurdepääsuks isiklikele andmetele interneti kaudu.

Oma telefoni ja isiklike andmete kaitsmiseks laadige rakendusi alla ainult usaldusväärsetest allikatest, näiteks Android Marketist.

Seaded

Halda rakendusi – saate hallata ja eemaldada installitud rakendusi.

Töötavad teenused – saate vaadata ja juhtida hetkel töötavaid teenuseid ning rakendusi. See valik kuvab, milliseid töötlusi iga töötav teenus vajab ja kui palju mälu see kasutab.

Mälukasutus – saate vaadata, kui palju rakendused mäluruumi võtavad.

Akukasutus – saate vaadata, mis kasutab akutoidet.

Arendus – saate määrata valikuid rakenduste arenduseks, näiteks

USB-silumine, Hoia sees ja Luba võltsasukohad

Kontod ja sünkroonimine

< Üldised sünkroonimise seaded >

Taustaandmed – lubab rakendustel sünkroonida andmeid taustal, ükskõik kas töötate nendega aktiivselt või mitte. Kui eemaldate märgistuse sellelt seadistusest, võite säästa akutoidet ja vähendada (kuid

mitte nullida) andmete kasutuse.

Automaatne sünkroonimine

– lubab rakendustel sünkroonida, saata ja vastu võtta andmeid vastavalt nende oma ajakavale.

< Halda kontosid >

Loend kõikidest Google'i kontodest ja teistest kontodest, mis te olete lisanud telefoni.

Kui puudutate sellel ekraanil kontot, avaneb selle konto ekraan.

Privaatsus

< Isiklikud andmed >

Tehaseandmete lähtestamine

– kustutab telefoni sisemälust kõik teie isiklikud andmed, sealhulgas teave teie Google'i konto, kõigi teiste kontode, teie süsteemi ning rakenduste andmete ja seadete ning kõikide allalaetud rakenduste ja DRM-i litsentsi kohta. Telefoni lähtestamisel ei kustutata ega taastata ühtegi allalaaditud süsteemitarkvara värskendust või

ühitegi faili (nt foto- ja muusikafailid) teie microSD-kaardilt või sisemiselt SD-kaardilt. Kui lähtestate sel viisil telefoni, palutakse teil uuesti sisestada sama teave mis siis, kui esmakordselt käivitasite Androidi.

SD-kaardi ja telefoni mälu

< SD-kaart >

Saate vaadata mälu kogumahtu ja saadaolevat mahtu. Puudutage käsku **Katkesta ühendus välise SD-kaardiga**, et seda ohutult eemaldada. Kasutage valikut **Vorminda väline SD-kaart**, kui soovite kustutada microSD-kaardilt kõik andmed. Peate katkestama microSD-kaardi ühenduse enne, kui saate selle vormindada.

< Telefoni sisemälu >

Saate vaadata **saadaolevat mahtu**.

Keel ja klaviatuur

Kasutage **Keele ja klaviatuuri** seadeid, et valida keelt ja piirkonda oma telefoni teksti jaoks ning ekraanil kuvatava klaviatuuri konfigureerimise jaoks, sealhulgas sõnade jaoks, mis te olete lisanud sõnaraamatusse.

Häälsisestus ja -väljastus

< Häälsisestus >

Häältuvastuse seaded – kasutage valikut **Häältuvastuse seaded**, et konfigureerida Android häälsisestuse funktsiooni.

- **Keel:** avab ekraani, kus saate seadistada keele, mida kasutate rääkides teksti sisestamiseks.
- **SafeSearch:** avab dialoogiakna, kus saate seadistada, kas Google SafeSearch filter blokeerib osad tulemused.
- **Blokeeri solvavad sõnad:** kui see pole valitud, tuvastab ja salvestab Google'i häältuvastus

Seaded

rääkimise ajal sõnad, mis paljude inimeste meelest on solvavad.

Kui see on valitud, asendab Google'i häältuvastus need sõnad kohatäitega (#).

< Häälväljastus >

Teksti kõneks muutmise

seaded – kasutage valikut **Teksti kõneks muutmise seaded**, et konfigurērida Androidi teksti kõneks sünteesijat rakenduste jaoks, millel on sellest kasu.

MÄRKUS. Kui teil pole installitud kõne sünteesija andmeid, on saadaval ainult valik **Installi häälandmete seadistus**.

- **Kuula näidet:** esitab lühikese näidise kõne sünteesijast, kasutades praegusi seadeid.
- **Kasuta alati minu seadeid:** märgistage, et kasutada sellel ekraanil olevaid seadeid teistes rakendustes saadaolevate kõnesünteesi seadete asemel.
- **Vaikemootor:** avab dialoogiakna,

kus saate seadistada teksti kõneks muutmise rakenduse, mida soovite kasutada, kui teil on neid installitud mitu tükki.

- **Installi hääleandmed:** kui telefoni pole installitud kõnesünteesija andmeid, loob see ühenduse Android Marketiga ja juhendab teid läbi andmete allalaadimise ja installimise protsessi. See seadistus pole saadaval, kui andmed on juba installitud.
- **Kõne kiirus:** avab dialoogiakna, kus saate valida, kui kiiresti sünteesija räägib.
- **Keel:** avab dialoogiakna, kus saate valida soovitud teksti keele, mida sünteesija loeb. See on eriti kasulik ühendatuna valikuga **Kasuta alati minu seadeid**, et tagada õige tekst läbi erinevate rakenduste.
- **Pico TTS:** saate konfigurērida Pico TTS seaded.

Ligipääs

Saate kasutada **Ligipääsu** seadeid, et konfigurээрida kõiki ligipääsu pluginaid, mida olete oma telefoni installinud.

MÄRKUS. Selle valimiseks on vaja lisapluginaid.

Kuupäev ja kellaæg

Kasutage **Kuupäeva ja kellaaja** seadeid, et määrata, kuidas kuvatakse kuupäevi. Samuti saate kasutada neid seadeid, et määrata oma isiklikku kellaäega ja ajavööndit, mitte hankida praegust kellaäega mobiilsidevõrgust.

Teave telefoni kohta

Saate vaadata juriidilist teavet ning kontrollida telefoni olekut ja selle tarkvaraversiooni.

Wi-Fi

Wi-Fi abil saate kasutada kiiret interneti juurdepääsu juhtmevaba

pääsupunkti (AP) levialas.


Saate nautida juhtmevaba internetti koos Wi-Fi'ga ilma lisatasudeta.

Wi-Fi sisselülitamine

Avaekraanil avage teavituste sahtel ja puudutage ikooni .

Või puudutage valikut **Rakendused > Seaded > Juhtmevaba ja võrgud** ja seejärel lülitage **Wi-Fi** sisse.

Wi-Fi ühenduse loomine

Valige Wi-Fi võrk, millega soovite luua ühenduse. Kui näete ikooni , peate ühenduse loomiseks sisestama parooli.

MÄRKUS.

- Kui olete väljaspool Wi-Fi leviala ja valite 3G-ühenduse, võivad rakenduda lisatasud.
- Kui teie telefon lülitub puhkerežiimile siis, kui see on ühendatud Wi-Fi võrguga, desaktiveeritakse Wi-Fi ühendus

Seaded

automaatselt. Sel juhul, kui teie telefonil on juurdepääs 3G-andmetele, võib see olla ühendatud 3G-võrguga automaatselt ja rakenduda võivad lisatasud.


- LG-P920 telefon toetab WEP, WPA/WPA2-PSK ja 802.1x EAP turvalisuse protokolle. Kui teie Wi-Fi teenusepakkuja või võrguadministraator seadistab võrgu turvalisusele krüpteeringu, sisestage hüplikaknas võti. Hüplikakent ei kuvata, kui krüpteerimist ei ole seadistatud. Võtme saate oma Wi-Fi teenusepakkujalt või võrguadministraatorilt.

Telefoni mobiilse andmesideühenduse jagamine

Lisaks saate telefoni andmesideühendust jagada samaaegselt kuni viie seadmega, kui muudate telefoni kaasaskantavaks

Wi-Fi hotspot-iks “kuumkohaks”.

Kui telefon jagab andmesideühendust, kuvatakse ikoon olekuribale ja teavituste sahtlisse poolelioleva teavitusena.

Ikoon	Kirjeldus
	Kaasaskantav Wi-Fi hotspot “kuumkoht” on aktiivne

Kaasaskantavate hotspot-ide “kuumkohtade” (sealhulgas toetatud operatsioonisüsteemide ja muude üksikasjade) kohta uusima teabe saamiseks külastage veebisaiti <http://www.android.com/tether>.

MÄRKUS. Võrguteenustega ühenduse loomise ja kasutamisega võivad kaasnedda lisakulud. Lisateavet andmeedastustasude kohta saate oma võrguteenuse pakkujalt.

Kaasaskantava Wi-Fi hotspot-i “kuumkoha” seaded

Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Seaded**.

Puudutage valikut **Juhtmevaba ja võrgud** ning valige **Kaasaskantav hotspot “kuumkoht”**.

Valige, mida soovite kohandada.

Kaasaskantav Wi-Fi hotspot “kuumkoht” – saate jagada telefoni mobiilivõrgu andmesideühendust kaasaskantava Wi-Fi hotspot-ina “kuumkohana”.

Spikker – avab dialoogiakna kaasaskantavate Wi-Fi hotspot-ide “kuumkohtade” ja nõuannetega, kust saate lisateavet.

Telefoni andmesideühenduse jagamine kaasaskantava Wi-Fi hotspot-ina “kuumkohana”

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Juhtmevaba ja võrgud** ning valige **Kaasaskantav hotspot “kuumkoht”**.
- 3 Märgistage valik **Kaasaskantav Wi-Fi hotspot “kuumkoht”**.
 - Hetke pärast hakkab telefon edastama oma Wi-Fi võrgunime (SSID), et saaksite sellega ühendada kuni viis arvutit või muud seadet. Pooleliloleva teavituse ikoon lisatakse olekuribale ja teavituste sahtlisse.
 - Kui **Kaasaskantav Wi-Fi hotspot “kuumkoht”** on valitud, saate muuta selle võrgunime või seda kaitsta.
- 4 Tühistage valik **Kaasaskantav**

Seaded

Wi-Fi hotspot “kuumkoht”, et lõpetada oma andmeühenduse jagamist Wi-Fi kaudu.

Kaasaskantava hotspot-i “kuumkoha” ümbernimetamine või kaitsmine

Saate muuta oma telefoni Wi-Fi võrgunime (SSID) ja kaitsta selle Wi-Fi võrku.

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Juhtmevaba ja võrgud** ning valige **Kaasaskantav hotspot “kuumkoht”**.
- 3 Veenduge, et **Kaasaskantav Wi-Fi hotspot “kuumkoht”** on valitud.
- 4 Puudutage valikut **Kaasaskantava Wi-Fi hotspot-i “kuumkoha” seaded**.
- 5 Puudutage käsku **Konfigureeri Wi-Fi hotspot-i “kuumkohta”**.

- Avaneb dialoogiaken **Konfigureeri Wi-Fi hotspot-i “kuumkohta”**.
- Saate muuta võrgunime (SSID), mida näevad teised arvutid, kui need otsivad Wi-Fi võrke.
- Samuti võite puudutada menüüd **Turvalisus**, et konfigureerida võrku, millel on Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) turvalisus, kasutades eeljagatud võtit (PSK).
- Kui puudutate turvalisuse valikut **WPA2 PSK**, lisatakse parooliväli dialoogiaknasse **Konfigureeri Wi-Fi hotspot-i “kuumkohta”**. Kui ühendate telefoni hotspot-iga “kuumkohaga” arvuti või teise seadme, peate sisestama parooli kaks korda. Wi-Fi võrgult turvalisuse eemaldamiseks võite puudutada käsku **Ava menüüs Turvalisus**.

TÄHELEPANU!



Kui määrate turvalisuse valikuks Avatud, ei saa te takistada veebiteenuste volitamata kasutamist teiste inimeste poolt ning sellega võivad kaasneda lisatasud. Volitamata kasutamise vältimiseks soovime säilitada turvalisuse valiku aktiveerituks.

6 Puudutage käsku **Salvesta**.

Kuidas kasutada ekraanitelefoni?

Ekraanitelefoni abil saate vaadata oma mobiiltelefoni ekraani arvutist USB- või Bluetooth-ühenduse kaudu. Lisaks saate juhtida oma mobiiltelefoni arvutist hiire või klaviatuuri abil.

Ekraanitelefoni ikoonid

-  Ühendab mobiiltelefoni arvutiga või katkestab ühenduse.
-  Pöörab ekraanitelefoni akent (saadaval ainult rakenduste puhul, mis toetavad pööramist).
-  Muudab ekraanitelefoni eelistusi.
-  Sulgeb ekraanitelefoni programmi.
-  Minimeerib ekraanitelefoni akna.

Ekraanitelefoni funktsioonid

- Reaalajas edastamine ja juhtimine: saate kuvada ja juhtida mobiiltelefoni ekraani, kui see on ühendatud arvutiga.
- Hiire juhtimine: saate juhtida mobiiltelefoni, kasutades arvuti ekraanil hiirt klõpsamiseks ja lohistamiseks.
- Teksti sisestamine klaviatuuril:

Seaded

saate koostada tekstisõnumeid või märkmeid arvuti klaviatuuril.

- Failide edastamine (mobiiltelefonist arvutisse): saate edastada faile (nt fotosid, videoid, muusikat ja Polaris Office faile) mobiiltelefonist arvutisse. Faili edastamiseks arvutisse lihtsalt paremklõpsake sellel ja lohistage faili.
- Failide edastamine (arvutist mobiiltelefoni): saate edastada faile arvutist mobiiltelefoni. Lihtsalt valige failid, mida soovite edastada ning lohistage need ekraanitelefoni aknasse. Saadetud failid salvestatakse microSD-kaardile.
- Reaalajas sündmuste teavitused: teavitab hüpikuga kõigist saabuvatest kõnedest, tekst- ja multimeediumsõnumitest ning meeldetuletustest ja sündmuste teavitustest.

Tähelepanu! Kaamera eelvaadet ning 3D-režiimis videoid ja sisu (3D-mängud ja -rakendused, 3D-juhend, YouTube 3D, 3D-galerii) ei

toetata ekraanitefonis, seega ei ole need arvutis saadaval.

Kuidas installida ekraanitelefoni arvutisse?

Külastage LG veebisaiti (<http://www.lg.com>) ja avage **Tugi > Mobiiltelefoni tugi > LG Mobile Support Tool** ning laadige see arvutisse alla. Kui laete arvutisse alla programmi LG PC Suite IV, laaditakse alla ka ekraanitelefoni programm. Seejärel saate installida ekraanitelefoni oma arvutisse.

MÄRKUS. Avage **Seaded > SD-kaardi ja telefoni mälu seaded** ning veenduge, et valiku **Ainult massmälu** märgistus on eemaldatud.

Kuidas ühendada mobiiltelefoni arvutiga?

USB-ühendus:

- 1 Avage ühendusviisard, valige USB-kaabli ühendus ja klõpsake Edasi.
- 2 Ühendage mobiiltelefon USB-kaabli kaudu arvutiga ning klõpsake Edasi.
- 3 Sisestage ekraanitelefoni parool ja klõpsake Edasi. Vaikeparool on 0000. Parooli muutmiseks valige **Seaded > Juhtmevaba ja võrgud > Ekraanitelefoni seaded**.
- 4 Akna sulgemiseks klõpsake OK.

MÄRKUS. Avage **Seaded > SD-kaardi ja telefoni mälu seaded** ning veenduge, et valiku **Ainult massmälu** märgistus on eemaldatud.

Juhtmevaba Bluetooth-ühendus

- 1 Avage mobiiltelefonis **Seaded > Juhtmevaba ja võrgud >**

Bluetooth-seaded. Valige **Lülita Bluetooth sisse** ja seejärel valige **Leitav**

- 2 Kui olete varem kaabli kaudu ühendanud, käivitage uue ühendusviisard, et luua uut ühendust.
- 3 Käivitage arvutis ühendusviisard ning valige Bluetooth-ühendus ja seejärel Edasi.
- 4 Viisard alustab Bluetooth-ühendusega ühilduvate mobiiltelefonide otsimist. Kui kuvatakse mobiiltelefon, millega soovite luua ühendust, klõpsake otsimise lõpetamiseks käsku Lõpeta.
- 5 Valige seadmete loendist LG-P920 ja klõpsake Edasi. Soovi korral saate seadme ümber nimetada.
- 6 Sisestage PIN-kood (nt 0000) ja klõpsake Edasi.
- 7 Mobiiltelefonis nõustuge taotlusega, sisestage sama PIN-

Seaded


kood ning seejärel puudutage valikut OK.

- 8 Sisestage ekraanitelefoni parool ja klõpsake Edasi. Vaikeparool on 0000.
- 9 Väljumiseks puudutage valikut OK.

Telefoni ja arvuti vahelise ühenduse kontrollimine

Kui seadmed on omavahel ühendatud, lohistage avaakraani ülaosas olevat teavituste riba alla, et kontrollida ekraanitelefoni ühenduse olekut.

Telefoni ja arvuti vahelise ühenduse katkestamine

Ekraanitelefoni akna vasakus ülanurgas klõpsake ikooni . Või lohistage avaakraani ülanurgas olevat teavituste riba alla ja valige Ekraanitelefon. Ühenduse katkestamise aknas puudutage valikut Jah.

MÄRKUS. Pärast ekraanitelefoni teenuse väljalülitamist peate taaskäivitama oma telefoni.

Telefoni tarkvara värskendamine

LG mobiiltelefoni tarkvara värskendusprogramm internetist

Lisateabe saamiseks selle funktsiooni kohta külastage veebisaiti <http://update.lgmobile.com> või <http://www.lg.com/common/index.jsp> → valige riik ja keel.

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma telefoni püsivaraversiooni mugavalt ning te ei pea külastama meie teeninduskeskust. See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui LG loob teie seadme jaoks uuema püsivaraversiooni.

Kuna mobiiltelefoni püsivara värskendusprogramm nõuab kasutaja jäägitut tähelepanu terve

protsessi vältel, veenduge, et kontrollite enne jätkamist kõiki juhiseid ja märkusi, mis ilmuvad igas sammus. Palun pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli või aku eemaldamine võib mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.

MÄRKUS. LG jätab endale õiguse teha püsivaravärskendusi saadavaks ainult valitud mudelite jaoks oma äranägemise järgi ning ei garanteeri püsivara uuemaid versioone kõikide telefonimudelite jaoks.

LG mobiiltelefoni tarkvara värskendamine õhu kaudu (OTA)

See funktsioon võimaldab teil värskendada telefoni püsivara uue versiooni vastu mugavalt OTA kaudu ilma USB-andmesidekaabli ühendamiseta. See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui LG loob teie seadme jaoks uuema püsivaraversiooni.

Esmalt saate kontrollida tarkvaraversiooni oma mobiiltelefonis: **Seaded > Teave telefoni kohta > Tarkvara värskendamine > Tarkvaravärskenduse kontrollimine.**

Lisaks saate ümber korraldada värskendamise planeerimist – 1 tund, 4 tundi, 8 tundi või 24 tundi enne värskendust.

Sel juhul teavitab rakendus teid värskendamisest, kui aeg on käes. Lisaks saate korraldada ümber või värskendada käsitsi.

MÄRKUS. Telefoni tarkvara värskendamise protsessi käigus võivad kaduda teie isiklikud andmed telefoni sisemälust – sealhulgas teave teie Google'i konto ja teiste kontode kohta, teie süsteemi/ rakenduste andmed ja seaded, kõik allalaaditud rakendused ning teie DRM-litsents. Seega soovitab LG, et varundate oma isiklikud

Seaded

andmed enne telefoni tarkvara värskendamist. LG ei vastuta isiklike andmete kadumise eest.

Sünkroniseerige oma telefon arvutiga

Te saate kasutada LG PC Suite'i, et sünkroniseerida Outlooki kontaktid ja kalender oma arvuti ja telefoni vahel ning et uuendada oma telefoni püsivara uusima versiooniga.

LG PC Suite'i installimine

Kasutage telefonimälu laadimiseks LG PC Suite'i installirakendust.

- 1 Ühendage oma telefon arvutiga telefoniga kaasasoleva USB-kaabli abil.
- 2 Kui teie telefonis kuvatakse teade 'USB ühendatud', vajutage 'Lülita USB talletusseade sisse' ja valige 'OK', siis kuvatakse teade 'USB talletusseade on kasutusel'.
- 3 Teie arvutis tuntakse ühendatud telefon ära irdkettana. Liikuge selle irdkettani ja avage **LGE**

kaust.

- 4 Kopeerige **pc_suite** kaust oma arvutisse.
- 5 Vajutage oma telefonis avaekraani klahv ja minge **Rakendused > Seaded > SD-kaart ja telefoni mälu** ja seejärel lülitage 'Ainult massmälu' seade välja.
- 6 Ühendage oma telefon arvutist lahti.
- 7 Minge oma arvutis **pc_suite** kausta, tehke topeltklõps **LGInstaller.exe** faili ja järgige LG PC Suite'i installimiseks kuvatavaid juhised.

Autoriõigused ja kaubamärgid

Kõikide selles seadmes olevate tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende vastavatele omanikele.

- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärk.
- microSD ja microSD logo on ettevõtte SD Card Association kaubamärgid.
- Google, Android, Google Search, Google Calendar, Google Maps, Google Latitude, Gmail, YouTube, Google Talk ja Android Market on ettevõtte Google, Inc. kaubamärgid.
- Wi-Fi on ettevõtte Wireless Fidelity Alliance, Inc. registreeritud kaubamärk.
-  Sisaldab Adobe® Flash® Playeri tehnoloogiat ettevõttelt Adobe Systems Incorporated.

- DivX Mobile



TEAVE DIVX VIDEO KOHTA: DivX® on ettevõtte DivX, Inc. poolt loodud digitaalne videovorming. See mängija on ametliku DivX Certified® sertifikaadiga varustatud seade, mis mängib DivX-videoid. Küllastage palun veebisaiti www.divx.com, et saada lisateavet ja hankida tarkvaravahendeid, et teisendada oma faile DivX videofailideks.

TEAVE DIVX VIDEO-ON-DEMAND KOHTA: See DivX Certified® sertifikaadiga seade tuleb DivX Video-on-Demand (VOD) filmide esitamiseks registreerida. Registreerimiskoodi hankimiseks otsige seadme seadistusmenüüst üles DivX VOD osa. Avage veebisait vod.divx.com, et saada lisateavet selle kohta, kuidas registreerimist lõpule viia. DivX Certified® sertifikaadiga, et esitada DivX® videoid kõrglahutusega kuni 720p,

Autoriõigused ja kaubamärgid

sealhulgas esmaklassilist sisu. DivX[®], DivX Certified[®] ja seotud logod on ettevõtte DivX, Inc. kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel. Kaitstud ühe või mitme järgmiste USA patentide alusel: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Teatis!

Avatud lähtekoodiga tarkvara

Vastava lähtekoodi hankimiseks GPL, LGPL, MPL ja teiste avatud lähtekoodi litsentside alusel külastage veebisaiti <http://opensource.lge.com/>. Kõik viidatud litsentside tingimused, lahtiütledused ja teatised on allalaadimiseks saadaval koos lähtekoodiga.

- Wi-Fi[®] ja Wi-Fi Protected Access[®] on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.

- DTS 2.0 Channel



Valmistatud ettevõtte DTS Licensing Limited litsentsi alusel. DTS ja sümbol on registreeritud kaubamärgid ning DTS 2.0 Channel ja DTS logod on ettevõtte DTS, Inc. kaubamärgid. Seade sisaldab tarkvara. © DTS, Inc. Kõik õigused reserveeritud.

- Dolby Digital Plus



Valmistatud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.

Tarvikud

LG-P920 telefoniga kasutamiseks on saadaval järgmised lisatarvikud.
(Allolevad esemed võivad olla valikulised.)

Laadija



Andmesidekaabel

Ühendage LG-P920 ja arvuti.



Aku



Kasutusjuhend

Lisateave LG-P920 mobiiltelefoni kohta.



Stereo-peakomplekt



MÄRKUS.

- Kasutage alati LG originaaltarvikuid.
- Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii.
- Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda.

Tehnilised andmed

Ümbritseva keskkonna temperatuur

Maksimaalne: +55 °C (aku tühjenemisel), +45 °C (aku laadimisel)

Minimaalne: -10 °C

Vastavusdeklaratsioon



Tarnija andmed

Nimi

LG Electronics Inc

Aadress

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Toote andmed

Toote nimi

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 nelikriba ja WCDMA terminalseade

Mudeli nimi

LG-P920

Kaubamärk

LG

CE 0168

Kohaldatavate standardite andmed

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010
EN 301 511 v9.0.2
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Lisateave

Eelmainitud standarditele vastavust on kontrollinud BABT.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklaratsioon

Sinjuures kinnitan ma täie vastutusega, et deklaratsioonis nimetatud toode vastab eelpool loetletud standarditele ja direktiividele.

Nimi

Doo Haeng Lee/Direktor

Väljandmise kuupäev

3. Mai, 2011

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Esindaja allkiri

Tõrkeotsing

See peatükk käsitleb mõningaid probleeme, mida võite telefoni kasutamisel märgata. Mõned probleemid nõuavad teenusepakujale helistamist, kuid enamike probleemide lahendamiseks saate ise hakkama.

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
SIM-tõrge	Telefonis ei ole SIM-kaarti või olete selle valesti sisestanud.	Veenduge, et SIM-kaart on korralikult sisestatud.
Võrguühendus puudub / Võrguühendus katkeb	Väljaspool GSM-leviala on signaal nõrk. Operaator on rakendanud uusi teenuseid.	Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake võrguoperaatori levialakaarti. Vaadake, kas SIM-kaart on vanem kui 6–12 kuud. Kui jah, siis vahetage SIM-kaart oma võrguoperaatori juures uue vastu.
Koodid ei kattu	Kui soovite muuta oma turvakoodi, peate uue koodi kaks korda sisestama. Kaks sisestatud koodi ei kattu.	Vaikimisi kood on [0000]. Kui unustate koodi, võtke ühendust oma teenusepakujaga.
Rakendust ei saa seadistada	Ei ole teenusepakkuja poolt toetatud või vajab registreerimist.	Võtke ühendust teenusepakujaga.
Kõned ei ole saadaval	Valimistõrge. Sisestatud on uus SIM-kaart. Eelmakstud piirsumma limiit on saavutatud.	Uus võrk on keelatud. Kontrollige uusi piiranguid. Võtke ühendust teenusepakujaga või lähtestage limiit PIN2-koodi abil.

Tõrkeotsing

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Telefoni ei saa sisse lülitada	Toitenuppu hoiti all liiga lühidalt. Aku on tühi. Akuklemmid on määrdunud.	Vajutage ja hoidke vähemalt kahe sekundi jooksul all toitenuppu. Laadige akut kauem. Puhastage klemmid. Võtke aku välja ja paigaldage uuesti.
Laadimistõrge	Aku on tühi. Välis temperatuur on liiga kõrge või madal. Klemmide probleem. Pinget pole. Laadija on kahjustatud. Vale laadija. Aku on kahjustatud.	Laadige aku. Laadige telefoni normaalse temperatuuriga keskkonnas. Kontrollige laadijat ja ühendust telefoniga. Kontrollige akuklemme ning vajadusel puhastage neid. Ühendage laadija teise seinakontaktiga. Kui laadija ei soojene üles, vahetage see välja. Kasutage ainult originaalseid LG tarvikuid. Vahetage aku välja.
Number ei ole lubatud	Püsinumbri funktsioon on sisse lülitatud.	Kontrollige seadeid.
SMS-sõnumeid ja pilte ei saa vastu võtta / saata	Mälu on täis.	Kustutage telefonist mõned sõnumid.
Faile ei saa avada	Mittetoetatud failivorming.	Kontrollige, kas failivorminguid toetatakse.
SD-kaart ei tööta	Toetatakse failisüsteeme FAT16 ja FAT32.	Kontrollige kaardilugeja kaudu SD-kaardi failisüsteemi või vormindage SD-kaart telefonis.
Ekraan ei lülitu sisse, kui telefon heliseb	Lähedusanduri probleem.	Kaitsekilet või telefonikotti kasutades veenduge, et see ei kataks lähedusandurit ümbritsevat piirkonda. Veenduge, et lähedusandurit ümbritsev piirkond oleks puhas.
Heli puudub	Aktiveeritud on värinarežiim või hääletu režiim.	Kontrollige helide oleku seadetest ega te ei ole aktiveerinud värinarežiimi või hääletut režiimi.

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Kõned katkevad või ekraan tardub	Perioodiline tarkvara probleem.	<p>Eemaldage aku ja paigaldage uuesti. Lülitage telefon sisse.</p> <p>Kui telefon on lukustatud ega tööta, vajutage ja hoidke all toite-/lukustusklahvi 10 sekundit, et telefon välja lülitada. Seejärel vajutage toite-/lukustusklahvi uuesti 3 sekundit, et telefon taaskäivitada.</p> <p>Proovige värskendada tarkvara veebisaidi kaudu.</p>