



BRUGERVEJLEDNING

Network 3D Blu-ray™

Sound Bar

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.

BB5521AN (BB5521AN, S52A1-D)

Oplysninger om sikkerhed



ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR UDFØRES AF KVALIFICERDE SERVICETEKNIKERE.



Lynet i en ligesidet trekant er en advarsel til brugeren om, at der forefindes uisolerede farlig spænding inden for produktets område, som kan være af tilstrækkelig styrke til at udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal henlede brugerens opmærksomhed på, at der findes vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i det skriftlige materiale, som følger med produktet.

ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD BØR PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

ADVARSEL: Dette udstyr må ikke installeres på en snæver plads som f.eks. bogskab eller lignende.

FORSIGTIG: Blokér ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne. Installér produktet i henhold til fabrikantens anvisninger. Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt beskytte det mod overopvarmning. Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget installation så som en bogreol eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.



ADVARSEL: Dette produkt anvender et lasersystem. For at sikre korrekt brug af dette produkt bedes man læse denne brugervejledning grundigt igennem og gemme den til fremtidig brug. Hvis der kræves vedligeholdelse af enheden, så skal man kontakte en autoriseret serviceforhandler. Brug af nogen som helst betjeningsfunktioner, justeringer eller andre procedurer end de, der er specificeret heri, kan resultere i farlig strålingseksponering.

For at undgå direkte eksponering fra laserstråler skal man ikke forsøge at åbne produktets hus. Synlig laserudstråling hvis huset åbnes. SE IKKE IND I STRÅLEN.

VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet

For de fleste apparater anbefales det, at de forbindes til et særligt kredsløb:

dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder strøm til dette apparat, og som ikke har andre udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være sikker bør du kontrollere specifikationsiden i denne brugermanual. Lad være med at overbelaste vægstikdåserne. Overbelastede stikdåser, løse eller beskadigede stikdåser, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Med mellemrum bør du kontrollere kablerne til dit apparat, og hvis det ser ud, som om de er beskadigede eller slidte, så tag stikket ud. Lad være med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud med en nøjagtig udskiftningsdel af en autoriseret servicetekniker. Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør og træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, stikdåser og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet. Træk netstikkontakten ud for at afbryde strømmen fra netstikket. Når du monterer dette produkt, skal du sørge for, at der er fri adgang til stikket.

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.

Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på sikker vis fra udstyret:

Følg monteringsstrinnene i modsat rækkefølge, når du fjerner det gamle batteri eller batteripakken. Du skal sørge for korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier eller batteripakker på de særlige opsamlingssteder på genbrugsstationen, så de ikke forurener miljøet og udgør en mulig fare for menneskers og dyrs helbred. Batterier og batteripakker må ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger genopladelige batterier, og akkumulatorer. Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.

FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere genstande fyldt med væsker, såsom vaser, på apparatet.

Sådan bortskaffer du dit gamle apparat



1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF.

2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.

3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.

4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunkontor, renovationselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

Bortskaffelse af batterier/akkumulatorer



1. Når du ser symbolet med en affaldsspand med kryds over på dine batterier/akkumulatorer, så betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2006/66/EC.
2. Symbolet kan være kombineret med de kemiske symboler for kviksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
3. Alle batterier/akkumulatorer bør bortskaffes på separat vis, og ikke som husholdningsaffald, men via specielle opsamlingssteder, der er udpeget af de offentlige eller lokale myndigheder.
4. Når du bortskaffer dine gamle batterier/akkumulatorer på korrekt vis, hjælper du med til at forhindre mulige negative konsekvenser på miljøet samt på dyrs og menneskers sundhed.
5. Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller butikken, hvor du købte produktet.

EU meddelelse om trådløse produkter

CE 0984

LG erklærer herved, at dette/disse produkt(er) opfylder

vigtige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF, 2004/108/EF, 2006/95/EF og 2009/125/EF.

Kontakt følgende adresse og bed om en kopi af DoC (Declaration of Conformity/Overensstemmelseserklæring).

Centre for Europæiske standarder:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
The Netherlands

- Bemærk, at dette IKKE er en kundeservice kontaktpunkt. For Kundeservice Information, se Garantibeviset eller kontakt den forhandler hvor du har købt dette produkt.

Kun til indendørs brug.

Erklæring om RF-strålingseksponering

Dette udstyr bør installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem køleren og din krop.

Bemærkninger til Copyrights

- Da AACS (Advanced Access Content System) er godkendt som indholdsbeskyttelsessystem for Blu-ray Diske -format, tilsvarende i brug af CSS (Content Scramble System) for DVD format, er der pålagt visse restriktioner på afspilning, analog signaludgang osv. af AACS beskyttede indhold. Betjeningen af dette produkt og restriktionerne på dette produkt kan variere afhængig af købstidspunkt, da disse restriktioner muligvis benyttes og/eller ændres af AACS, efter produktionen af dette produkt.
- Yderligere anvendes BD-ROM Mark og BD+ som indholdsbeskyttelsessystem for Blu-ray Diske format, hvilket pålægger visse restriktioner inklusive afspilningsrestriktioner for BD-ROM Mark og/eller BD+ beskyttet indhold. Du kan kontakte et autoriseret Kundeservicecenter og få yderligere oplysninger om AACS, BD-ROM Mark, BD+ eller dette produkt.
- Mange BD-ROM/DVD diske er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør du kun tilslutte din afspiller direkte til TV'et og ikke til en VCR (videobåndoptager). Hvis du tilslutter den til en VCR, resulterer det i et forvrænget billede fra kopibeskyttede diske.
- Dette produkt indeholder ophavsretlig beskyttelsesteknologi, som er beskyttet af U.S. patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Brug af denne ophavsretlige beskyttelsesteknologi skal godkendes af Rovi Corporation og er kun beregnet til visning i hjemmet og andre begrænsede visningsanvendelser, med mindre andet er godkendt af Rovi. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.
- Under den amerikanske ophavsretlovgivning og ophavsretlovgivningen i andre lande, kan uautoriseret optagelse, anvendelse, visning, distribution eller revision af TV-programmer, videobånd, BD-ROM diske, DVD'ere, CD'ere og andre materialer gøre dig til genstand for privatretligt ansvar og/eller strafansvar.

Vigtig meddelelse om TV-farvesystem

Farvesystemet i denne afspiller varierer afhængig af de aktuelt afspillede diske.

Når afspilleren fx afspiller en disk, der er optaget i et NTSC-farvesystem, udsendes billedet som et NTSC-signal.

Det er kun et multisystem farve-TV, der kan modtage alle signaler, der udsendes fra afspilleren.

- Hvis du har et PAL farvesystem TV, vises der udelukkende forvrængede billeder, når du bruger diske eller videoinndhold, der er optaget i NTSC.
- I et multisystem farve-TV ændres farvesystemet automatisk i henhold til indgangssignalerne. Hvis farvesystemet ikke ændres automatisk, skal du slukke for enheden og tænde for den igen, for at få vist normale billeder på skærmen.
- Selv om diskindholdet, optaget i NTSC farvesystem, vises korrekt på dit TV, er det muligvis ikke optaget på korrekt vis på din optager.

Indholdsfortegnelse

1 Sådan kommer du i gang

- 3 Oplysninger om sikkerhed
- 8 Introduktion
- 8 – Spillbare diske og symboler, der bruges i denne vejledning
- 9 – Om de viste symboler "Ø"
- 10 – Fil krav
- 11 – AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
- 11 – Om DLNA
- 12 – Visse systemkrav
- 12 – LG Remote
- 12 – WOL (Wake On LAN)
- 12 – Regionskode
- 12 – Bemærkninger til kompatibilitet
- 13 Fjernbetjening
- 14 Frontpanel
- 15 Bagpanel
- 16 – Trådløs forbindelse
- 16 – Trådløs forbindelse, manuelt
- 17 Tilslutninger til dit TV
- 17 – HDMI forbindelse
- 18 – Hvad er SIMPLINK?
- 18 – ARC (Audio Return Channel) funktion
- 19 – Videotilslutning
- 19 – Indstilling af opløsning
- 20 Antennetilslutning
- 20 Sådan tilslutter du en ekstern enhed
- 20 – PORT. IND-tilslutning
- 21 – OPTISK IN tilslutning
- 21 – HDMI IN 1/2 tilslutning
- 22 Sådan tilslutter du til dit hjemmenetværk
- 22 – Ledningstrukket netværksforbindelse
- 23 – Ledningstrukket netværksindstilling
- 24 – Trådløs netværksforbindelse
- 24 – Trådløst Netværk Indstillinger
- 27 Tilslutning til USB-enhed
- 27 – Afspilningsindhold på USB-enhed

3 Systemindstilling

- 28 Indstillinger
- 28 – Justering af Indstillinger
- 28 – Menuen [DISPLAY]
- 30 – Menuen [SPROG]
- 30 – Menuen [LYD]
- 31 – Menuen [LÅS]
- 32 – Menuen [NETVÆRK]
- 33 – Menuen [ANDET]
- 35 Lydeffekt

4 Betjening

- 36 Generel afspilning
- 36 – Brug [HOME] menuen
- 36 – Sådan afspiller du diske
- 36 – Afspilning af en fil på disk / USB-enhed
- 37 – Afspilning af 3D Blu-ray diske
- 37 – Sådan nyder du BD-Live™
- 38 – Afspilning af en fil på en netværksserver
- 39 – Tilslutning til et Wi-Fi Direct™ certificeret server
- 39 – Grundlæggende operationer for video og lyd indhold
- 40 – Grundlæggende operationer for fotoindhold
- 40 – Sådan bruger du menuen Disk
- 40 – Genoptag afspilning
- 41 Avanceret afspilning
- 41 – Gentag afspilning
- 41 – Sådan gentager du et specielt afsnit
- 42 – Søg efter mærke
- 42 – Sådan bruger du systemmenuen
- 43 – Sådan ændrer du visning af indholdsfortegnelse
- 43 – Sådan får du vist Oplysninger om indhold
- 43 – Sådan vælger du en undertekstfil
- 44 – Hukommelse for sidste scene
- 44 – Anvende dit billede til Wallpaper
- 44 – Valgmuligheder under visning af foto
- 45 – Sådan lytter du til musik under et dias-
- 45 På-skærmen visning

- 45 – Sådan får du vist oplysninger om indholdet på skærmen
- 46 – Sådan afspiller du på et valgt tidspunkt
- 46 – Sådan kan du lytte til anden lyd
- 47 – Sådan vælger du et undertekstsprog
- 47 – Sådan får du visning fra en anden vinkel
- 47 – Sådan ændrer du TV'ets billedforhold
- 47 – Sådan ændrer du undertekstens sidekode
- 48 – Sådan ændrer du billedstatus
- 48 Optagelse af lyd-CD
- 50 Sådan får du vist oplysninger fra Gracenote Media Database
- 51 Sådan afspiller du iPod
- 51 – Nyder iPod på skærmen
- 52 – Nyder iPod i tilstanden
- 53 Radio Operationer
- 53 – Sådan forudindstiller du radiostationerne
- 53 – Sletning af en gemt station
- 53 – Sletning af alle de gemte stationer
- 53 – Forbedring af dårlig FM-modtagelse
- 53 – Se oplysninger om en radiostation
- 54 Brug af Premium
- 61 Om Nero MediaHome 4 Essentials
- 61 – Sådan installerer du Nero MediaHome 4 Essentials
- 62 – Deling af filer og mapper
- 63 Liste over områdekoder
- 64 Liste over sprogkoder
- 65 Varemærker og licenser
- 67 Specifikationer
- 69 Vedligeholdelse
- 69 – Håndtering af enheden
- 69 – Bemærkninger til diske
- 70 Vigtige oplysninger om Network Services

5 Fejlfinding

- 55 Fejlfinding
- 55 – Generelt
- 56 – Netværk
- 57 – Billede
- 57 – Lyd
- 57 – Kundesupport
- 57 – Bemærkning om open source-software

6 Tillæg

- 58 Sådan kontrollerer du TV'et med den medfølgende fjernbetjening
- 58 – Indstilling af fjernbetjening til kontrol af TV
- 59 Opdatering af netværkssoftware
- 59 – Meddelelse om opdatering af netværk
- 59 – Opdatering af software

1

2

3




























4

5

6

Introduktion

Spilbare diske og symboler, der bruges i denne vejledning

Media/Term	Logo	Symbol	Beskrivelse
Blu-ray			<ul style="list-style-type: none"> Diske, så som film, der kan købes eller lejes "Blu-ray 3D" diske og "Blu-ray 3D ONLY" diske. BD-R/RE diske, som er optaget i BDAV-format.
	 	  	<ul style="list-style-type: none"> BD-R/RE diske med film, musik eller fotofiler. ISO 9660+JOLIET, UDF og UDF Bridge format
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (8 cm, 12 cm)			<ul style="list-style-type: none"> Diske, så som film, der kan købes eller lejes Filmtilstand og afsluttet kun Støtter dual layer disc også
			Slutbehandlet AVCHD-format
	  	  	<ul style="list-style-type: none"> DVD±R/RW diske med film, musik eller fotofiler. ISO 9660+JOLIET, UDF og UDF Bridge format
DVD-RW (VR) (8 cm, 12 cm)			VR mode og afsluttet kun
Lyd-CD (8 cm, 12 cm)			Lyd-CD
CD-R/RW (8 cm, 12 cm)		  	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW diske med lydtitle, film, musik eller fotofiler. ISO 9660+JOLIET, UDF og UDF Bridge format
Bemærk	–		Indikerer specielle bemærkninger og betjeningsfunktioner.
Forsigtig	–		Indikerer forsigtighed så mulige skader fra misbrug undgås.

! BEMÆRK

- Afhængig af forholdene for optageudstyr eller selve CD-R/RW (eller DVD±R/±RW) disken, så er der nogle CD-R/RW (eller DVD+R/+RW) diske, der ikke kan afspilles på enheden.
- Afhængig af optagesoftware & slutbehandling kan nogle optagede diske (CD-R/RW, DVD+R/RW eller BD-R/RE) måske ikke afspilles.
- BD-R/RE, DVD ± R / RW og CD-R/RW diske optaget med en personlig computer eller en DVD eller CD-optager kan ikke afspilles, hvis disken er beskadiget eller snavset, eller hvis der er snavs eller kondens på afspillerens linse.
- Hvis du optager på en disk ved brug af en PC, selv om den optages i et kompatibelt format, så er der tilfælde, hvor den ikke kan afspilles på grund af de indstillinger af applikationssoftwaren, der blev brugt for at oprette disken. (Spørg software udgiveren for mere detaljeret information.)
- Denne optager kræver diske og optagelser for at imødegå visse tekniske standarder for at opnå optimal afspilningskvalitet.
- Allerede optagne DVD'ere er automatisk indstillet til disse standarder. Der er mange forskellige typer diskformater, der kan optages på (inklusive CD-R med MP3-filer), og disse kræver visse allerede eksisterende betingelser (se herover) for at sikre kompatibel afspilning.
- Kunder bør bemærke, at der kræves en tilladelse til at downloade MP3 / WMA-filer og musik fra internettet. Vores firma har ingen ret til at give en sådan tilladelse. Tilladelse bør altid søges hos copyright owner (indehaveren af ophavsretten).
- Du skal indstille valgmuligheden for diskformat til [Mastered] for at gøre diskene kompatible med LG afspillere, når du formaterer diske, der kan overskrives. Når du indstiller valgmuligheden til Live System (Direkte system), kan du ikke bruge den på LG afspillere. (Mastered/Live File System: Diskformatsystem til Windows Vista)

Om de viste symboler "⊘"

"⊘" vises muligvis på din TV-skærm under afspilningen og indikerer, at den beskrevne funktion i denne brugervejledning ikke er tilgængelig på dette specifikke medie.

Fil krav

Film filer

Fil Beliggenhed	Fil Udvidelse	Codec Format	Lyd Format	Undertekster
Disk, USB	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (DRM fri)	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx (kun standardafspilning), XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA, PC	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx (kun standardafspilning), XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Musik filer

Fil Beliggenhed	Fil Udvidelse	Sampling-frekvens	Bitrate	Bemærk
Disk, USB, DLNA, PC	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (DRM fri)	indenfor 32 - 48 kHz (WMA), indenfor 16 - 48 kHz (MP3)	indenfor 20 - 320 kbps (WMA), indenfor 32 - 320 kbps (MP3)	Denne afspiller understøtter muligvis ikke visse wav-filer.

Fotofiler

Fil Beliggenhed	Fil Udvidelse	Anbefalet Størrelse	Note
Disk, USB, DLNA, PC	“.jpg”, “.jpeg”, “.png”	Mindre end 4 000 x 3 000 x 24 bit/pixel Mindre end 3 000 x 3 000 x 32 bit/pixel	Progressivt og databevarende komprimerede fotobilledfiler understøttes ikke.

! BEMÆRK

- Filnavnet er begrænset til 180 tegn.
- Maks. filer/mapper: Mindre end 2000 (totalt antal filer og mapper)
- Afhængig af størrelse og antal filer kan det tage adskillige minutter at læse indholdet af medieerne.
- Fil-kompatibilitet kan variere afhængigt af serveren.
- Fordi kompatibilitet på DLNA-server testes på et knippe DLNA-server (Nero MediaHome 4 Essentials) miljø, fil krav og afspilning funktioner kan variere afhængigt af medieservere.
- Fil kravene på siden er ikke altid kompatible. Der findes muligvis restriktioner af filfunktioner og medieserverens egenskaber.
- Det er ikke muligt at afspille undertekstfiler til en film på en DLNA medieserver, der er oprettet ved hjælp af Nero MediaHome 4 Essentials softwaren, der fulgte med denne afspiller.
- Filerne fra et flytbart medie så som et USB-drev, DVD-drev osv. på din medieserver kan muligvis ikke deles korrekt.
- Denne enhed understøtter ikke ID3 Tag integrerede MP3-filer.
- Den samlede spilletid for lyd-fil er angivet på skærmen, kan ikke korrekt for VBR filer.
- HD-film-filer som findes på cd eller USB 1,0 / 1,1 kan ikke afspilles korrekt. BD-R/RE, DVD eller USB 2,0 anbefales at afspille HD-film-filer.
- Denne afspiller understøtter H.264/MPEG-4 AVC profil Main, High på Niveau 4.1. Der vises en advarselsmeddelelse på skærmen, hvis filen har et højere niveau.
- Denne afspiller understøtter ikke filer, der er optaget med GMC*1 eller Qpel*2.
 - *1 GMC – Global Motion Compensation
 - *2 Qpel – Quarter pixel

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Denne afspiller kan afspille diske i AVCHD format. Der kan optages normalt på disse diske, og de kan bruges i videokameraer.
- AVCHD formatet er et højdefinitions digitalt videokameraformat.
- Med MPEG-4 AVC/H.264 formatet kan du komprimere billeder med større effektivitet end med billeder i et konventionelt billedkomprimeringsformat.
- Denne afspiller kan afspille diske i AVCHD format i "x.v.Color" format.
- Nogle diske i AVCHD format kan muligvis ikke afspilles afhængig af, hvordan de er blevet optaget.
- Diske i AVCHD format skal slutbehandles.
- Med "x.v.Color" får du en større farveskala end med almindelige diske til DVD videokameraer.

Om DLNA

Denne afspiller er en DLNA Certified digital medieafspiller, der kan vise og afspille film, fotos og musikindhold fra din DLNA-kompatible, digitale medieserver (PC og forbrugerelektronik).

Digital Living Network Alliance (DLNA) er en tværindustriel organisation af forbrugerelektronik, computing-industri og mobilenhedsvirksomheder. Digital Living giver forbrugerne nem deling af digitale medier gennem dit hjemmenetværk.

Med DLNA certificeringslogoet er det nemt at finde produkter, der er i overensstemmelse med DLNA Interoperability Guidelines (retningslinjer for samkøring). Denne enhed er i overensstemmelse med DLNA retningslinjer for interoperabilitet v1, 5.

Når en PC, der kører DLNA server software eller andre DLNA kompatibel enhed er tilsluttet til denne afspiller kan nogle indstilling ændringer af software eller andre enheder være påkrævet. Se brugervejledningen til softwaren eller enheden.

Visse systemkrav

Til højdefinitions videoafspilning:

- Højdefinitions-visningsenhed med HDMI indgangsjackstik.
- BD-ROM disk med højdefinitions indhold.
- Til noget indhold kræves der en HDMI eller HDCP-kapacitets DVI-indgang på din visningsenhed (som specificeret af diskfabrikanten).

For afspilning af filer på din pc's andel mappe via dit hjemmenetværk, kræver PC nedenfor.

- Windows® XP (Service Pack 2 eller nyere), Windows Vista® (der kræves ingen Service Pack), Windows 7® (der kræves ingen Service Pack)
- 1,2 GHz Intel® Pentium® III eller AMD Sempron™ 2200+ processors
- Netværk miljø: 100 Mb Ethernet, WLAN (IEEE 802.11b/g/n)
- Mere end 1 mappe på din PS, skal være delt. Se suppot link til dit operativsystem for at få flere oplysninger om fildeling indstillinger.

LG Remote

Du kan styre denne afspiller med din iPhone eller Android-telefon via dit hjemmenetværk. Denne spiller, og telefonen skal være tilsluttet dit trådløse netværksenhed som adgangspunkt. Besøg "Apple iTunes" eller "Google Apps Marketplace" for detaljeret information om "LG Remote".

WOL (Wake On LAN)

Brugerne kan tænde denne afspiller med WOL embeded hjælpeprogram på din personlige computer eller smartphone via dit hjemmenetværk. For at bruge denne funktion skal afspilleren være tilsluttet det WOL-tilgængelige adgangspunkt eller router med en kablet netværksforbindelse. Se den pågældende betjeningsvejledning for hjælpe- eller netværksudstyr for mere detaljerede oplysninger.


Regionskode

På bagsiden af denne enhed er der påtrykt en regionskode. Denne enhed kan kun afspille BD-ROM eller DVD-diske, der har samme mærke som mærket bag på enheden eller "ALL"

Bemærkninger til kompatibilitet

- Da BD-ROM er et nyt format, kan der på visse diske opstå problemer med den digitale forbindelse, og der kan opstå andre kompatibilitetsproblemer. Hvis du støder på kompatibilitetsproblemer, bedes du kontakte et autoriseret kundeservicecenter.
- Denne enhed giver dig mulighed for at nyde funktioner som billede-i-billede, sekundær lyd og Virtual pakker, etc., med BD-ROM understøtter BONUSVIEW (BD-ROM version 2 Profil 1 version 1,1 / Endelig Standard Profile). En sekundær video og lyd kan afspilles fra en disk, der er kompatibel med funktionen PIP (picture-in-picture) (billede-i-billede). Vedr. afspilningsmetode, se brugervejledningen til disken.
- Visning af high-definition indhold og opkonvertering standard dvd-indhold kan kræve en HDMI-kompatibelt input eller HDCP-kompatibel DVI-indgangen på din skærm.
- Nogle BD-ROM og DVD diske begrænser muligvis brugen af nogle betjeningskommandoer eller funktioner.
- Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus og DTS-HD kapaciteten er begrænset til 5.1 kanaler, hvis du bruger Digital Audio eller HDMI forbindelsen som lydudgang i enheden.
- Du kan bruge USB-enheden, hvor der lagres diskrelaterede oplysninger, inklusive downloadet (hentet) on-line indhold. Disken, du bruger, kontrollerer hvor lang tid disse oplysninger gemmes.

Fjernbetjening

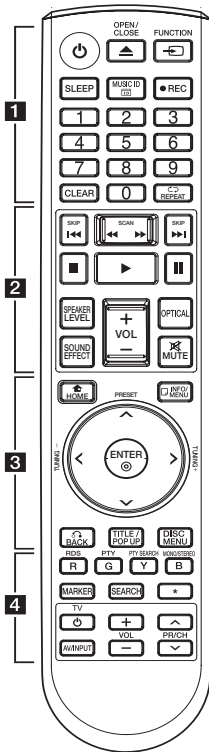

Isætning af batteri

Tag batteridækslet bag på fjernbetjeningen af og isæt to R03 (str. AAA) batterier, hvor \oplus og \ominus skal vende korrekt.

1

⏻ (POWER): TÆNDER eller SLUKKER (ON eller OFF) for afspilleren.

⬆️/⬆️ (OPEN/CLOSE): Isæt eller tag disken ud.

FUNCTION: Ændringer indtastningstilstand.

SLEEP: Her kan du indstille en bestemt tidsperiode, hvorefter enheden skifter til slukket (off).

MUSIC ID: Når enheden er tilsluttet til netværket, kan du få oplysninger om den aktuelle sang samtidig med, at filmen afspilles.

● **REC:** Optager en lyd-cd.

0-9 talknapper: Her kan du vælge nummererede valgmuligheder i en menu eller indtaste bogstaver i menuen Keypad (tastatur på enheden).

CLEAR: Fjerner et mærke fra søgemenuen eller et tal ved indtastning af adgangskode.

REPEAT (↺): Gentager en ønsket sektion eller sekvens.

2

⏮️/⏭️ (SCAN): Søger bagud eller fremad.

⏮️/⏭️ (SKIP): Gå til næste eller forrige fil/spor/kapitel.

■ **(STOP):** Stopper afspilning.

▶️ **(PLAY):** Starter afspilning.

⏸️ **(PAUSE):** Pause i afspilning.

SPEAKER LEVEL: Indstiller lydniveauet på den ønskede højttale.

SOUND EFFECT: Vælger lydeffektstatus.

VOL +/-: Justerer lydstyrken i højtaleren.

OPTICAL: Skift til optisk direkte.

MUTE: Dæmper lyden.

3

HOME (🏠): Få vist eller gå ud af menuen [Menuen Home].

INFO/MENU (ℹ️): Viser eller afslutter På-skærmen visning.

Retningsknapper: Vælger en valgmulighed i menuen.

PRESET +/-: Vælger radioprogram.

TUNING +/-: Stiller ind på den ønskede radiokanal.

ENTER (⊙): Bekræfter menuvalg.

BACK (⏪): Afslutter menuen eller genoptager afspilningen. Funktionen Genoptag afspilning virker muligvis afhængig af BD-ROM disken.

TITLE/POPUP: Viser DVD'ens titelmenu eller BD-ROM'ens POPUP menu, hvis tilgængelig.

DISC MENU: Giver adgang til menuen på en disk.

4

Farveknapper (R, G, Y, B):

- Bruges til at navigere rundt i BD-ROM menuerne. De anvendes også til menuerne [Film], [Foto], [Musik] and [Premium] menu.
- B knap: Vælger mono / stereo i FM-status.

RDS: Radio Data System.

PTY: Viser RDS-programtyper.

PTY SEARCH:


Søger efter programtype.

MARKER: Markerer et hvilket som helst punkt under afspilning.

SEARCH: Viser eller afslutter søgemenuen.

TV-kontrolknapper: Se side 61.

Frontpanel

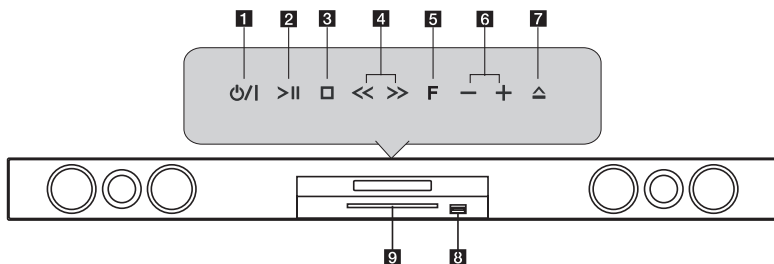


- 1** ⏻/⏻ (Knappen) Button
- 2** >|| (PLAY / PAUSE)
- 3** □ (STOP)
- 4** ◀▶ (SKIP)
- 5** F (Funktion)
Ændrer indgangskilde eller funktion.
- 6** - + (Bind)
- 7** ▲ (OPEN/CLOSE)
- 8** USB Port
- 9** Diskslot

⚠ FORSIGTIG

Forholdsregler ved brug af trykknapperne

- Brug den berøringfølsomme knapper med rene og tørre hænder.
- I et fugtigt miljø, skal du udslette enhver fugt på de berøringfølsomme knapper, før du brug.
- Undlad at trykke på touch-knapper hvis det er svært at få dem til at fungere.
- Hvis du anvender for meget styrke, kan det beskadige sensoren af touch-knapper.
- Tryk på den knap, du ønsker at arbejde for at betjene fungere korrekt.
- Vær forsigtig med ikke at have nogen ledende materiale såsom metal genstand på de berøringfølsomme knapper. Det kan forårsage funktionsfejl.

Bagpanel

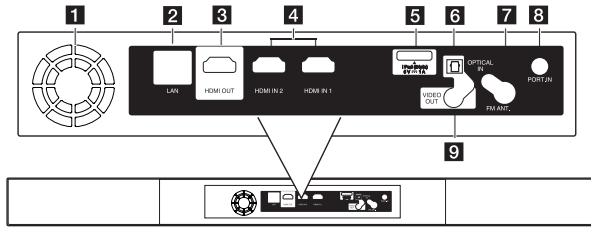

1 Køleblæser

2 LAN port

3 HDMI OUT

4 HDMI IN 1/2

5 iPod (24 pin)

Forbindelse til den møblerede iPod cradle.

6 OPTICAL IN

7 Antenneforbindelse

8 PORT IN

9 VIDEO OUT

Trådløs forbindelse

Tilslut strømledningerne for alle systemerne til en stikkontakt.

Når du tænder for afspilleren, vil den trådløse forbindelse automatisk blive aktiv.

LED-indikator

LED Farve	Betjening
Blå eller gul (Blink)	Forbindelsen er ikke afsluttet.
Blå eller gul	Forbindelsen er afsluttet.
Rød	Forbindelsen er i standby-tilstand eller mislykkedes.
Slukket (Off) (Ingen visning)	Netledningen er taget ud.



BEMÆRK

- Hvis der er et produkt i nærheden med stærke elektromagnetiske bølger, kan der muligvis opstå interferens. Flyt enheden (trådløs modtager og hovedenhed) væk fra disse produkter.
- Det tager et par sekunder (og kan tage længere tid) for spilleren med det indbyggede trådløse sender og trådløs modtager til at kommunikere med hinanden.
- De tilgængelige rækkevidde er 20 m for trådløs forbindelse i en åben plads.

Trådløs forbindelse, manuelt

Hvis der mangler en forbindelse, kan du indstille den trådløse forbindelse manuelt. Der henvises til "Connect trådløse højttalere" på side 31.

Tilslutninger til dit TV

Foretag én af følgende tilslutninger, afhængig af hvad dit eksisterende udstyr er i stand til.


- HDMI forbindelse (side 17)
- Videotilslutning (side 19)

! BEMÆRK

- Der er forskellige måder, du kan tilslutte afspilleren på, og de afhænger af dit TV og andet udstyr, du vil tilslutte. Brug kun én af tilslutningerne, som er beskrevet i denne brugervejledning.
- Der henvises til betjeningsvejledningen til dit TV, stereosystem eller andet udstyr i det omfang, det er nødvendigt, for at få den bedste forbindelse.
- Sørg for at afspilleren er tilsluttet direkte til TV'et. Indstil TV'et på den korrekte videoindgangskanal.
- Tilslut ikke afspilleren via din VCR. DVD-billedet kan blive forvrænget af kopibeskyttelsessystemet.

HDMI forbindelse

Hvis du har et HDMI-TV eller -skærm, så kan du tilslutte den til denne afspiller ved brug af et HDMI-kabel (Type A, højhastigheds HDMI™-kabel med Ethernet). Tilslut HDMI jack-stikket på afspilleren til HDMI jack-stikket på et HDMI-kompatibelt TV eller skærm.

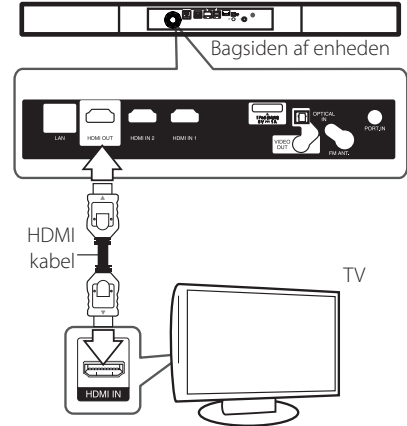

Indstil TV'ets kilde til HDMI (der henvises til TV'ets brugervejledning).

Yderligere oplysninger om HDMI

- Når du tilslutter HDMI eller DVI kompatible enheder, skal du sørge for følgende
 - Forsøg at slukke for HDMI/DVI enheden og afspilleren. Herefter skal du tænde for HDMI/DVI enheden og lade den stå tændt i ca. 30 sekunder og så tænde for afspilleren.
 - Den tilsluttede enheds videoindgang er korrekt indstillet til denne enhed.
 - Den tilsluttede enhed er kompatibel med 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i eller 1920x1080p videoindgang.
- Det er ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller DVI-enheder, der kan fungere sammen med denne afspiller.
 - Billedet vises ikke korrekt med en ikke-HDCP enhed.

! BEMÆRK

- Hvis en tilsluttet HDMI-enhed ikke accepterer afspillerens lydudgang, forvrænges lyden fra HDMI-enheden muligvis, eller der kommer ingen lyd.
- Når du bruger HDMI-forbindelsen, kan du ændre opløsningen til HDMI-udgangen. (Se "Indstilling af opløsning" på side 19).
- Vælg videoudgangstype fra HDMI OUT jackstikket ved brug af valgmuligheden [HDMI-farveindstilling] i menuen [Indstillinger] menu (se side 29).
- Hvis du ændrer opløsningen, når forbindelsen allerede er tilsluttet, kan det resultere i fejlfunktioner. For at løse problemet skal du slukke for afspilleren og så tænde for den igen.
- Hvis HDMI-forbindelsen med HDCP ikke bekræftes, vises der en sort TV-skærm. I dette tilfælde skal du kontrollere HDMI-forbindelsen eller tage stikket til HDMI-kablet ud.
- Hvis der er støj eller linjer på skærmen, skal du kontrollere HDMI-kablet (maks. længde er generelt 4,5 m).

ARC (Audio Return Channel) funktion

ARC funktion kan en HDMI kan TV at sende lydstrømmen til HDMI OUT på denneafspiller.

For at bruge denne funktion:

- Dit TV skal understøtte HDMI-CEC og ARC funktion og HDMI-CEC og ARC skal være indstillet til Til.
- Indstillingens metode HDMI-CEC og ARC kan variere afhængigt af TV'et. For nærmere oplysninger om ARC funktion, henvises til dit tv manual.
- Du skal bruge HDMI-kabel (Type A, højhastigheds HDMI™-kabel med Ethernet).
- Du skalforbinde med HDMI IN, der understøtter ARC funktion ved hjælp af HDMIOUT på denne afspiller.
- Du kan kun tilslutte en Home Theater til TV kompatibel med ARC.

Hvad er SIMPLINK?

Nogle funktioner i denne enhed kontrolleres af fjernbetjeningen til TV'et, når enheden og LG TV'et forbindes sammen med SIMPLINK via HDMI-tilslutningen.

Funktioner, der kan kontrolleres via fjernbetjeningen til LG TV'et: Afspille, Pause, Scanne, Springe over, Stoppe, Slukke for strømmen (off) osv.

Se TV'ets brugervejledning om yderligere oplysninger om SIMPLINK-funktionen.


Et LG TV med SIMPLINK-funktion har et logo, som vist herover.

! BEMÆRK

Afhængig af disktypen eller afspilningsstatus, kan nogle SIMPLINK-funktioner enten ikke bruges som det var hensigten, eller de vil ikke virke.

Videotilslutning

Tilslut VIDEO OUT jack-stikket på afs spilleren til video ind jack-stikket på TV'et ved brug af en videokabel. Du kan høre lyden gennem systemets højttalere.

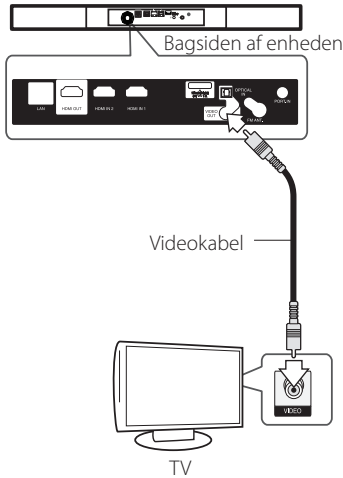

Indstilling af opløsning

Afs spilleren har adskillige udgangsopløsninger til HDMI OUT jackstik. Du kan ændre opløsningen i menuen [Indstillinger].

1. Tryk på HOME (🏠).
2. Tryk på </> for at vælge [Indstillinger] og tryk på ENTER (⊙). Menuen [Indstillinger] vises.
3. Brug ^/V for at vælge valgmuligheden [DISPLAY] og tryk så på > for at gå videre til andet niveau.
4. Brug ^/V for at vælge valgmuligheden [Opløsning] og tryk så på ENTER (⊙) for at gå videre til tredje niveau.



5. Brug ^/V for at vælge den ønskede opløsning og tryk så på ENTER (⊙) for at bekræfte dit valg.


! BEMÆRK

- Hvis TV'et ikke accepterer den indstillede opløsning for afs spilleren, kan du indstille opløsningen til 576p som følger:
 1. Tryk to gange på HOME (🏠).
 2. Tryk på ■ for at åbne diskbakken.
- Når du indstiller opløsningen til 576i med HDMI-forbindelse, er den faktiske opløsning, der udsendes, på 576p.
- Hvis du manuelt vælger en opløsning, og så tilslutter HDMI-jackstikket til TV'et, og TV'et ikke accepterer den, så indstilles opløsningen til [Auto].
- Hvis du vælger en opløsning, som TV'et ikke accepterer, vises der en advarselsmeddelelse. Når opløsningen er blevet ændret, og du ikke kan se et skærbillede, skal du vente i 20 sekunder, hvorefter opløsningen automatisk går tilbage til forrige opløsning.
- 1080p videoudgangs-rammeraten kan automatisk indstilles til enten 24 Hz eller 50 Hz afhængig af det tilsluttede TV's kompatibilitet og præference og baseret på den oprindelige videorammerate af indholdet på BD-ROM disken.
- Opløsningen for COMPOSITE jackstikket er altid fastsat til en 576i opløsning.

Antennetilslutning

Tilslut den medfølgende antenne, hvis du vil lytte til radio.

Bagsiden af enheden

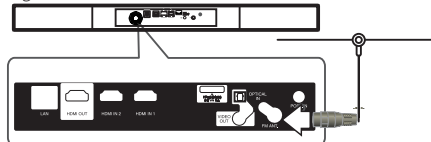

! BEMÆRK

Når FM ledningsantennen er tilsluttet, skal den holdes så horisontalt som muligt. Sørg i FM ledningsantennen are fuldstændigt trukket UD.


Sådan tilslutter du en ekstern enhed

PORT. IND-tilslutning

Du kan nyde lyden fra din bærbare lydafspiller gennem højttalerne i dette system.

Tilslut hovedtelefoner (eller linjen ud) stik af den bærbare lydafspiller til PORT.IN stikket på denne enhed. Og vælg derefter [PORTABLE] valgmulighed ved at trykke på RADIO & INPUT og ENTER (⊙).

Du kan også bruge F (Function) knappen på frontpanelet for at vælge den indgang.

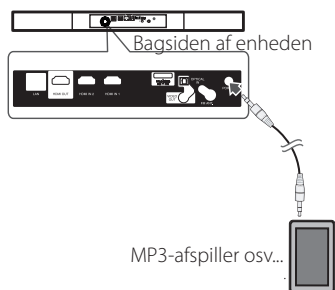


MP3-afspiller osv...

OPTISK IN tilslutning

Du kan nyde lyden fra din komponent med et digitalt optisk tilslutning gennem højttalerne i dette system.

Forbind det optiske udgangsstik på din komponent i det optiske IN-stikket på enheden. Og vælg derefter [OPTICAL IN] valgmulighed ved at trykke på RADIO & INPUT og ENTER (⊙). Eller tryk på OPTICAL for at vælge direkte.

Du kan også bruge F (Function) knappen på frontpanelet for at vælge den indgang.

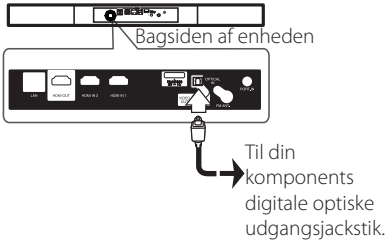


HDMI IN 1/2 tilslutning

Du kan nyde billeder og lyd fra din komponent via denne forbindelse.

Tilslut HDMI OUT jackstikket på din komponent til HDMI IN 1 eller 2 jackstikket på denne enhed. Og vælg derefter [HDMI IN 1 / 2] valgmulighed ved at trykke på RADIO & INPUT og ENTER (⊙).

Du kan også bruge F (Function) knappen på frontpanelet for at vælge den indgang.

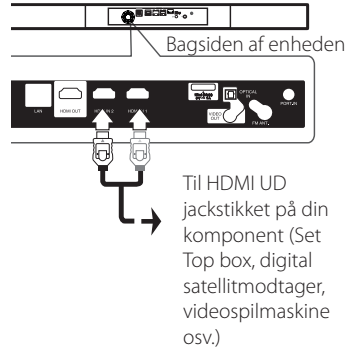

! BEMÆRK

- Du kan ikke ændre videoopløsningen i HDMI IN 1/2 mode. Ændrer videoopløsningen på den tilsluttede komponent.
- Hvis videoudgangssignalet ikke er korrekt, når HDMI IN 1/2 jackstikket tilsluttes til din PC, skal du ændre opløsningen på din PC til 576p, 720p, 1080i eller 1080p.
- Videosignalet fra HDMI indgangen kan ikke udsendes fra komponent eller composite videoudgange.
- Afspilleren sender lyd fra HDMI indgangene både til HDMI udgangen og til enhedens højttalere.

Sådan tilslutter du til dit hjemmenetværk

Denne afspiller kan forbindes med et lokalt områdenetværk (LAN) via LAN-porten på bagpanelet eller det interne trådløse modul. Når du tilslutter enheden til et bredbåndshjemmenetværk, har du adgang til serviceydelser så som softwareopdateringer, BD-Live interaktivitet og online-service.

Ledningstrukket netværksforbindelse


Du får den bedste ydeevne, når du bruger et ledningstrukket netværk, da de tilhørende enheder sluttes direkte til netværket, og der opstår ikke interferens i radiofrekvensen.

Du kan få yderligere oplysninger i brugervejledningen til din netværksenhed.

Tilslut afspillerens LAN port til den tilsvarende port på modemmet eller routeren via et standard LAN- eller ethernet-kabel

! BEMÆRK

- Når du sætter LAN kablet i eller tager det ud, skal du holde fast om stikket i kablet. Når du tager kablet ud, skal du ikke trække i LAN kablet men trykke ned på låsen samtidig med, at du trækker det ud.
- Du skal ikke tilslutte et modultelefonkabel til LAN porten.
- Da der findes forskellige tilslutningskonfigurationer, skal du sørge for at følge dit teleselskabs eller internetserviceudbyders specifikationer.
- Hvis du vil have adgang til indhold fra PC'ere eller DLNA-servere, skal afspilleren forbindes med samme lokalområdenetværk via en router.

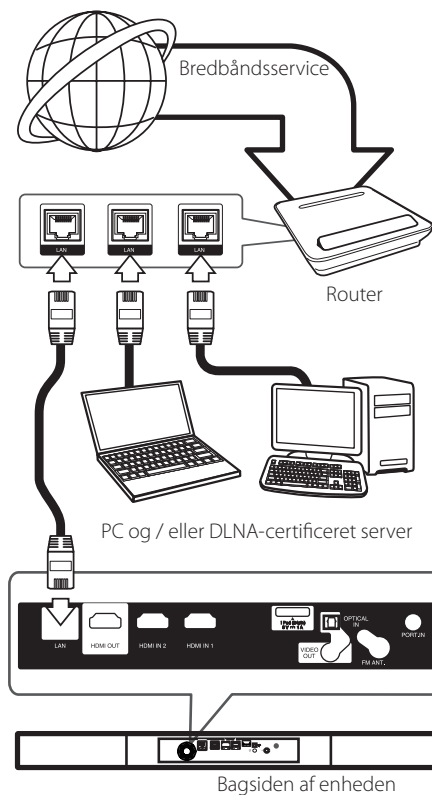


Ledningstrukket netværksindstilling

Hvis der er en DHCP server på det lokale områdenetværk (LAN) via en ledningstilslutning, tildeles denne afspiller automatisk en IP-adresse. Efter den fysiske tilslutning, skal afspillerens netværksindstillinger i et lille antal hjemmenetværker muligvis justeres. [NETVÆRK] justeres som følger:

Forberedelse

Før du indstiller det ledningstrukne netværk, skal du forbinde bredbåndsiernetnettet til dit hjemmenetværk.


1. Vælg valgmuligheden [Forbindelsesindstilling] i menuen [Indstillinger] og tryk så på ENTER (⊙).

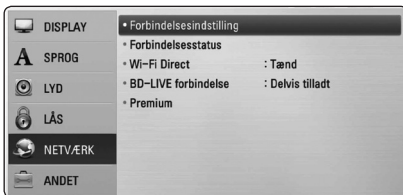

2. Menuen [Forbindelsesindstilling] vises på skærmen. Tryk på \wedge / \vee for at vælge [Ledningstrukket] og tryk så på ENTER (⊙).




3. Tryk på $\wedge / \vee / < / >$ for at vælge IP-status mellem [Dynamisk] og [Statisk]. Du skal normalt vælge [Dynamisk] for at tildele en IP-adresse automatisk.

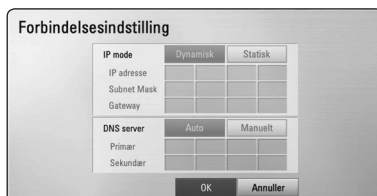

! BEMÆRK

Hvis der ikke findes en DHCP server på netværket, og du ønsker at indstille IP-adressen manuelt, skal du vælge [Statisk] og indstille [IP adresse], [Subnet Mask], [Gateway] og [DNS Server] ved brug af $\wedge / \vee / < / >$ og talknapperne. Hvis du laver en fejl, når du indtaster nummeret, skal du trykke på CLEAR for at slette det fremhævede område.


4. Vælg [OK] og tryk på (⊙) for at anvende netværksindstillingerne.
5. Afspilleren beder dig om at teste netværksforbindelsen. Vælg [OK] og tryk på ENTER (⊙) for at fuldende netværksforbindelsen.
6. Hvis du vælger [Test] og trykker på ENTER (⊙) i trin 5 herover, vises status for netværksforbindelsen på skærmen. Du kan også teste den i [Forbindelsesstatus] i menuen [Indstillinger].

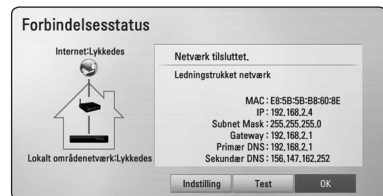

Trådløs netværksforbindelse

Du har også en anden forbindelsesmulighed, da du kan bruge et Adgangspunkt eller en trådløs router. Netværkskonfigurations- og forbindelsesmåden kan variere afhængig af det anvendte udstyr og netværksmiljøet.

Denne afspiller er udstyret med en IEEE 802.11 n (Dual-band, 5 GHz og 2,4 GHz-båndet) trådløst modul, der også understøtter 802.11 b/g standarder. Hvis du vil opnå den bedste, trådløse ydeevne, anbefaler vi, at du bruger et IEEE 802.11n certificeret Wi-Fi netværk (adgangspunkt eller trådløs router).

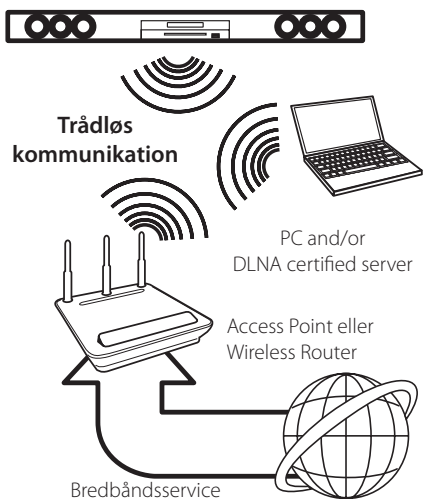

For yderligere oplysninger om indstillinger: Se den medfølgende brugervejledning til adgangspunkt eller trådløs router om detaljerede forbindelsestrin og netværksindstillinger.

Hvis du vil have den bedste ydeevne, er den bedste løsning altid en direkte forbindelse fra afspilleren til dit hjemmenetværks router eller kabel/DSL modem.

Hvis du vælger den trådløse forbindelse, skal du bemærke, at ydeevnen nogle gange kan påvirkes af andre elektroniske enheder i hjemmet.

! BEMÆRK

Tilgængelig frekvensområde og kanaler i 5 GHz-båndet er angivet nedenfor. Men kan der være forskelle og begrænsninger afhængigt af landet. Prøv at sætte dit adgangspunkt med andre kanal, hvis du har problemer med trådløs netværksforbindelse.

Område	Frekvensområde
North America	5.15-5.25 GHz (ch. 36-48), 5.725-5.825 GHz (ch. 149-161), 5.825-5.850 GHz (ch.165)
Europe	5.15-5.25 GHz (ch. 36-48)
Andet	5.15-5.25 GHz (ch. 36-48), 5.725-5.825 GHz (ch. 149-161), 5.825- 5.850 GHz (ch.165)

Trådløst Netværk Indstillinger

Hvis du bruger en trådløs netværksforbindelse, skal afspilleren indstilles til netværkskommunikation. Denne justering kan foretages i menuen [Indstillinger]. [NETVÆRK] indstillingen justeres som følger. Det kræves, at du indstiller adgangspunktet eller den trådløse router, før du forbinder afspilleren med netværket.


Forberedelse

forbinde bredbåndssynet til det trådløse hjemmenetværk.

indstille adgangspunkt eller trådløs router.

notere koden til SSID og sikkerhedskoden til netværket.

- forVælg valgmuligheden [Forbindelsesindstilling] i menuen [Indstillinger] og tryk så på ENTER
 - indstille adgangspunkt eller trådløs router.
 - notere koden til SSID og sikkerhedskoden til netværket.
1. Menuen [Forbindelsesindstilling] vises på skærmen. Tryk på **^** / **v** for at vælge [Indstillinger] menu og tryk så på ENTER (⊙).

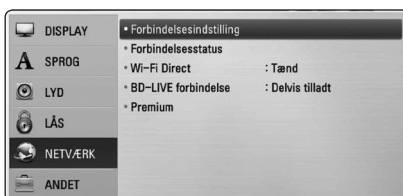

2. Menuen [Forbindelsesindstilling] vises på skærmen. Tryk på **▲/▼** for at vælge [Trådløst] og tryk så på ENTER (⊙).
3. Vælg [Ja] og tryk på ENTER (⊙) for at fortsætte. De nye forbindelsesindstillinger nulstiller de aktuelle netværksindstillinger.
4. Afspilleren scanner alle tilgængelige adgangspunkter eller trådløse routere, der er indenfor rækkevidde, og de vises på en liste. Tryk på **▲/▼** for at vælge et adgangspunkt eller en trådløs router fra listen og tryk så på ENTER (⊙).



Hvis du har sikkerhed på dit adgangspunkt eller trådløse router, skal du bekræfte, at WEP eller WPA nøglen i afspilleren matcher routerens oplysninger fuldstændigt. Du skal om nødvendigt indtaste sikkerhedskoden.

! BEMÆRK

- I en WEP sikkerhedsstatus er der generelt 4 nøgler tilgængelige til indstilling af adgangspunkt eller trådløs router. Hvis adgangspunktet eller den trådløse router bruger WEP sikkerhed, skal du indtaste sikkerhedskoden for nøglen "Nr. 1" for at få forbindelse til dit hjemmenetværk.
- Et adgangspunkt er en enhed, der giver dig tilladelse til trådløs forbindelse til dit hjemmenetværk.
- Hvis dit adgangspunkt eller trådløse router understøtter PIN-koden konfiguration metode baseret på WPS (Wi-Fi Protected Setup), skal du trykke på gul (Y) farvede knap og bemærk kodennummeret på skærmen. Og så skal du indtaste PIN-koden på en indstilling i menuen til dit access point eller trådløs router til at forbinde. Se dokumentationen til dit netværk enhed.

[Manual] – Adgangspunktet udsender muligvis ikke sit adgangspunkt navn (SSID). Du skal kontrollere indstillingerne for din router via din computer og enten indstille routeren til at udsende SSID eller manuelt indtaste navnet på adgangspunktet (SSID) i [Manuelt].

[Trykknop] – Hvis adgangspunktet eller den trådløse router understøtter Trykknopkonfigurationen, skal du vælge denne valgmulighed og trykke på Trykknappen på adgangspunktet eller den trådløse router indenfor 120 tælleenheder. Du behøver ikke kende navnet på adgangspunktet (SSID) og sikkerhedskoden til dit adgangspunkt eller trådløse router.

5. Tryk på **▲/▼/◀/▶** for at vælge IP-status mellem [Dynamisk] og [Statisk]. Du skal normalt vælge [Dynamisk] for at tildele en IP-adresse automatisk.

! BEMÆRK

Hvis der ikke findes en DHCP server på netværket, og du ønsker at indstille IP-adressen manuelt, skal du vælge [Statisk] og indstille [IP adresse], [Subnet Mask], [Gateway] og [DNS Server] ved brug af **▲/▼/◀/▶** og tasterne. Hvis du laver en fejl, når du indtaster nummeret, skal du trykke på CLEAR for at slette det fremhævede område.

6. Vælg [OK] for at anvende netværksindstillingerne.
7. Afspilleren beder dig om at teste netværksforbindelsen. Vælg [OK] og tryk på ENTER (⊙) for at fuldende netværksforbindelsen.
8. Hvis du vælger [Test] og trykker på ENTER (⊙) i trin 5 herover, vises status for netværksforbindelsen på skærmen. Du kan også teste den i [Forbindelsesstatus] i menuen [Indstillinger].

Bemærkninger til netværksforbindelse:


- Mange netværksproblemer, der opstår under installationen, kan ofte afhjælpes ved, at du genindstiller routeren eller modemmet. Når afspilleren er forbundet med hjemmenetværket, skal du hurtigt slukke for og/eller tage strømkablet ud til hjemmenetværkets router eller kabelmodem. Tænd for den igen og/eller sæt kablet i igen.
- Afhængig af din internetserviceudbyder (ISP) kan antallet af enheder, der kan modtage internetservice, være begrænset af de gældende servicebetingelser. For yderligere oplysninger bedes du kontakte din internetserviceudbyder.
- Vort firma er ikke ansvarligt for nogen som helst funktionsfejl i afspilleren og/eller internetforbindelsesfunktioner grundet kommunikationsfejl/funktionsfejl i forbindelse med din bredbåndsinternetforbindelse eller andet tilsluttet udstyr.
- BD-ROM diskens funktioner, der er gjort tilgængelige via internetforbindelsesfunktionen, er ikke skabt eller leveret af vort firma, og vort firma er ikke ansvarlig for disses funktion eller fortsatte tilgængelighed. Noget diskrelateret materiale, der er tilgængeligt via internetforbindelsen, er muligvis ikke kompatibelt med denne afspiller. Hvis du har spørgsmål til sådan indhold, bedes du kontakte diskens producent.
- Noget internetindhold kræver muligvis en højere båndbreddeforbindelse.
- Selv om afspilleren er korrekt tilsluttet og konfigureret, vil noget internetindhold muligvis ikke kunne betjenes korrekt på grund af internetpropper, båndbredde kvaliteten af din internetservice eller problemer hos udbyderen af indholdet.
- Nogle internetforbindelsesfunktioner er måske ikke mulige på grund af visse restriktioner, der er indstillet af internetserviceudbyderen, der leverer din bredbåndsinternetforbindelse.
- Et hvilket som helst gebyr, der opkræves af ISP inklusive, uden begrænsninger, forbindelsesgebyrer, er dit eget ansvar.
- Der kræves en 10 Base-T eller 100 Base-TX LAN port ved en ledningstrukket forbindelse til denne afspiller. Hvis din internetudbyder ikke accepterer en sådan tilslutning, kan du ikke tilslutte afspilleren.
- Du skal bruge en router, for at du kan bruge xDSL servicen.
- Der kræves et DSL-modem til brug af DSL servicen, og der kræves et modem til brug af kabelmodemservice. Afhængig af adgangsmetode til og abonnementaftale med ISP kan du muligvis ikke bruge funktionen internetforbindelse indeholdt i denne afspiller, eller du er måske begrænset af det antal enheder, du kan tilslutte på samme tid. (Hvis ISP begrænser abonnementet til én enhed, kan du muligvis ikke tilslutte denne afspiller, når der allerede er tilsluttet en PC.)
- Du har muligvis ikke tilladelse til at bruge en "router", eller brugen heraf er måske begrænset, afhængig af ISP's politikker og restriktioner. For yderligere oplysninger bedes du kontakte din internetserviceudbyder direkte.
- Det trådløse netværk bruger 2.4GHz radiofrekvenser, der også bruges af andre husholdningsapparater så som trådløse telefoner, Bluetooth® enheder og mikrobølgeovne, og de kan påvirkes af interferens herfra.
- Sluk for alt netværksudstyr i dit lokale hjemmenetværk, som du ikke bruger. Nogle enheder kan generere netværksforbindelser.
- For at få den bedste transmission skal du placere afspilleren så tæt som muligt på adgangspunktet.
- I nogle tilfælde kan det forbedre modtagelsen, hvis du placerer adgangspunktet eller den trådløse router mindst 45 cm (1,5 fod) over gulvhøjde.
- Flyt eventuelt afspilleren tættere på adgangspunktet eller placer den således, at der ikke er noget mellem den og adgangspunktet.
- En trådløs modtagekvalitet afhænger af mange faktorer så som adgangspunkttype, afstand mellem afspiller og adgangspunkt og afspillerens placering.
- Indstil adgangspunkt eller trådløs router til Infrastruktur-status. Ad-hoc-status understøttes ikke.

Tilslutning til USB-enhed

Denne afspiller kan afspille film, musik og fotofiler fra en USB-enhed.

Afspilningsindhold på USB-enhed

1. sæt USB-enheden omhyggeligt i USB-porten.

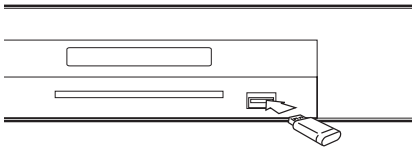

Når du tilslutter USB-enheden i menuen START, afspiller afspilleren automatisk musikfilen fra USB-lagringsenheden. Hvis der er forskellige filtyper på USB-lagringsenheden, vises der en menu, hvor du kan vælge filtype.

Indlæsningsstiden varer muligvis et par minutter afhængig af det lagrede indhold på USB-lagringsenheden. Hvis du vil stoppe indlæsningen, skal du trykke på ENTER (⊙) samtidig med, at du vælger [Annuller].

2. Tryk på HOME (🏠).
3. Vælg [Film], [Foto] eller [Musik] med </>, og tryk på ENTER (⊙).
4. Vælg [USB] med ^/V, and press ENTER (⊙).



5. Vælg en fil med a ^/V/</>, og tryk på PLAY eller ENTER (⊙) for at afspille filen.
6. Træk forsigtigt USB-enheden ud.

! BEMÆRK


- Denne afspiller understøtter USB flash-hukommelse/ekstern HDD, der er formateret med FAT16, FAT32 og NTFS, når du åbner filer (musik, fotos, film). Men til BD-Live og lyd-CD-ripping understøttes kun FAT16 og FAT32 formater. Når du bruger BD-Live og lyd-CD-optagelse skal du bruge USB flash-hukommelse/ekstern HDD formateret med enten FAT16 eller FAT32.
- USB-enheden kan bruges til lokal lagring, så du kan nyde BD-Live diske via internettet.
- Denne enhed understøtter op til 8 partitioner i USB-enheden.
- Tag ikke USB-enheden ud under betjening (afspilning osv.).
- En USB-enhed, der kræver yderligere programinstallation, efter at du har tilsluttet den til en computer, understøttes ikke.
- USB-enhed: USB-enhed, der understøtter USB1.1 og USB2.0.
- Du kan afspille film-, musik- og fotofiler. For yderligere oplysninger om betjening af den enkelte fil henvises der til de relevante sider.
- Det anbefales, at du regelmæssigt tager backup, så du undgår datatab.
- Hvis du anvender et USB-forlænger-kabel, en USB HUB eller en USB Multi-reader, genkendes USB-enheden muligvis ikke.
- Nogle USB-enheder er måske ikke kompatible med denne enhed.
- Digitalkamera og mobiltelefon understøttes ikke.
- Enhedens USB port kan ikke tilsluttes PC'en. Enheden kan ikke anvendes som lagringsenhed.

Indstillinger

Justering af Indstillinger

Du kan ændre indstillingerne for afs spilleren i menuen [Indstillinger].

1. Tryk på HOME (🏠).

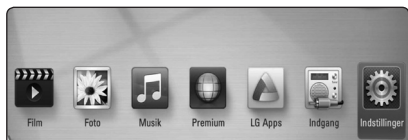

2. Tryk på </> for at vælge [Indstillinger] og tryk på ENTER (⊙). Menuen [Indstillinger] vises..



3. Tryk på ^/v for at vælge første valgmulighed for indstilling og tryk så på > for at gå videre til andet niveau.



4. Tryk på ^/v for at vælge anden valgmulighed for indstilling og tryk så på ENTER (⊙) for at gå videre til tredje niveau..



5. Tryk på ^/v for at vælge den ønskede indstilling og tryk så på ENTER (⊙) for at bekræfte dit valg.

Menuen [DISPLAY]

TV billedforhold

Select a TV aspect ratio option according to your TV type.

[4:3 Letter Box]

Vælges, når et standard 4:3 TV er tilsluttet. Viser teaterbilleder med maskerede linjer over og under billedet.

[4:3 Pan Scan]

Vælges, når et standard 4:3 TV er tilsluttet. Viser billeder, der er beskåret, så de udfylder din TV-skærm. Begge sider af billedet er skåret væk.

[16:9 Original]

Vælges, når et 16:9-widescreen-tv er tilsluttet. Et 4:3-billede vises i originalt 4:3-billedformat med en sort bjælke i venstre og højre side.

[16:9 Fuld]

Vælges, når et 16:9-widescreen-tv er tilsluttet. 4:3-billedet justeres vandret (med lineær proportionalitet), så det fylder hele skærmen.

! BEMÆRK

Du kan ikke vælge valgmuligheden [4:3 Letter Box] og [4:3 Pan Scan] når opløsningen er indstillet til højere end 720p.

Opløsning

Indstiller udgangsopløsningen for HDMI videosignalet. Se side 19 for yderligere oplysninger om indstilling af opløsning.

[Auto]

Hvis HDMI OUT jackstikket er tilsluttet et TV med skærmoplysninger (EDID), vælges opløsningen, der passer bedst, automatisk til det tilsluttede TV.

[1080p]

Sender 1080 linjer progressiv video.

[1080i]

Sender 1080 linjer interlaced video.

[720p]

Sender 720 linjer progressiv video.

[576p]

Sender 576 linjer progressiv video.

[576i]

Sender 576 linjer interlaced video.

1080p visningsstatus

Når opløsningen er indstillet til 1080p, skal du vælge [24 Hz] for at få en ensartet præsentation af filmmateriale (1080p/24 Hz) på en skærm med HDMI, der er kompatibel med 1080p/24 Hz indgang.

! BEMÆRK

- Når du vælger [24 Hz], kan der forekomme billedforstyrrelse, når der skiftes video- og filmmateriale på enheden. I det tilfælde skal du vælge [50 Hz].
- Selv når [1080p visningsstatus] er indstillet til [24 Hz], hvis dit TV ikke er kompatibelt med 1080p/24 Hz, den faktiske ramme hyppigheden af video output vil være 50 Hz til at matche den videokilde format.

HDMI-farveindstilling

Vælg udgangstype fra HDMI OUT jackstikket. Til denne indstilling, se brugervejledningen til skærmen.

[YCbCr]

Vælges, når du tilslutter til en HDMI skærm.

[RGB]

Vælges, når du tilslutter til en DVI skærm.

baggrundsbillede

Ændringer på baggrund af den oprindelige skærm.

3D-status

Vælg udgangsstatustype til afspilning af Blu-ray 3D diske.

[Off (Sluk)]

Afspilning af Blu-ray 3D diske sendes som 2D-status, lige som afspilning af en normal BD-ROM disk.

[On (Tænd)]

Afspilning af Blu-ray 3D diske sendes som 3D status.

Startmenu Guide

Denne funktion giver dig mulighed for at vise eller slette guide boblen på menuen Home. Sæt denne indstilling til [On (Tænd)] for visning guide.

Menuen [SPROG]

Menuen Vis

Vælg et sprog til menuen [Indstillinger] og På-skærmen visningen.

Diskmenu/Disklyd/Diskundertekst

Vælg det sprog, du foretrækker til lydsporet (disklyd), undertekster og diskmenuen.

[Original]

Refererer til det originale sprog som disken blev optaget på.

[Andet]

Tryk på ENTER (Ⓞ) for at vælge et andet sprog. Brug talknapperne og tryk på ENTER (Ⓞ) for at indtaste det tilsvarende 4-cifrede nummer i henhold til sprogkodelisten på side 67.

[Sluk] (Kun undertekstsprog til disk)

Slå undertekster fra.



BEMÆRK

Afhængig af disken fungerer din sprogindstilling muligvis ikke.

Menuen [LYD]

HD AV Sync

Nogle gange støder digitalt TV på forsinkelser mellem billede og lyd. Hvis dette sker, kan du kompensere herfor ved at indstille lydforsinkelsen således, at den effektivt 'venter' på, at billedet skal blive vist: Dette kaldes HD AV Sync. Brug **▲ ▼** til at rulle op og ned gennem den forsinkelse beløb, som du kan indstille på alt mellem 0 og 300 ms.

DRC (dynamisk områdekontrol)

Med denne funktion kan du lytte til en film med lavere lydniveau uden at miste klarheden i lyden.

[Sluk]

Slukker for denne funktion.

[Tænd]

Komprimerer det dynamiske område i Dolby Digital, Dolby Digital Plus eller Dolby TrueHD lydudgangen.

[Auto]

Det dynamiske område i Dolby TrueHD lydudgangen specificerer sig selv. Og det dynamiske område i Dolby Digital og Dolby Digital Plus betjenes på samme vis i [Tænd] status.



BEMÆRK

DRC indstillingen kan kun ændres, når der ingen disk er isat, eller når enheden er i fuldständig stop-mode.

Tilslut trådløse højttalere

ID indstilles allerede ved produktion af enheden. Hvis der opstår interferens, eller du bruger en ny trådløs enhed, bør en id sættes igen.

Når [Trådløs Højttalerforbindelsesguide] vises, skal du trykke på knappen PAIRING på bagsiden af den trådløse modtager og trådløse subwoofer.

- Hvis De ser "en blå eller gul" lysdiode lyse, er det lykkedes for Dem. Vælg [Speaker Test] for at teste forbindelsen.

Menuen [LÅS]

[LÅS]-indstillingerne påvirker kun BD-ROM og DVD afspilning.

For at du kan få adgang til nogen som helst funktioner i indstillingerne [LÅS], skal du indtaste den 4-cifrede sikkerhedskode, som du har oprettet. Hvis du endnu ikke har indtastet en adgangskode, så bliver du spurgt, om du vil gøre det nu. Indtast den 4-cifrede adgangskode to gange og tryk på ENTER (⊙) for at oprette en ny adgangskode.

Adgangskode

Du kan oprette eller ændre adgangskode.

[Ingen]

Indtast den 4-cifrede adgangskode to gange og tryk på ENTER (⊙) for at oprette en ny adgangskode.

[Ændre]

Indtast den aktuelle adgangskode og tryk på ENTER (⊙). Indtast den 4-cifrede adgangskode to gange og tryk på ENTER (⊙) for at oprette en ny adgangskode.

Hvis du glemmer din adgangskode

Hvis du glemmer din adgangskode, så kan du nulstille den ved at følge disse trin:

1. Fjern enhver disk der evt. sidder i afspilleren.
2. Vælg valgmuligheden [Adgangskode] i menuen [Indstillinger].
3. Brug talknapperne til indtastning af "210499". Adgangskoden er nulstillet.

! BEMÆRK

Hvis du laver en fejl, før du trykker på ENTER (⊙), skal du trykke på CLEAR. Indtast nu den korrekte adgangskode.

DVD Rating

Blokerer afspilning af ratede DVD'ere baseret på deres indhold. (Ikke alle diske er ratede.)

[Rating 1-8]

Rating ét (1) har flest restriktioner og rating otte (8) er mindst restriktiv.

[Lås op]

Hvis du [Lås op] for funktionen, er forældrekontrollen ikke længere aktiveret, og disken afspilles uden begrænsning.

Blu-ray disk Rating

Sæt en aldersgrænse på BD-ROM spil. Brug talknapperne til at indtaste en aldersgrænse for BD-ROM visning.

[255]

Alle BD-ROM kan afspilles.

[0-254]

Forbyder afspilning af BD-ROM med tilsvarende ratings optaget herpå.



BEMÆRK

The [Blu-ray disk Rating] gælder kun for Blu-ray diske med avanceret ratingkontrol.

Områdekode

Indtast koden for det område, hvis standarder blev brugt til at rate DVD videodisken baseret på listen på side 66.

Menuen [NETVÆRK]

Der kræves [NETVÆRK] indstillinger til brug af softwareopdatering, BD-Live og online-funktioner.

Forbindelsesindstilling

Hvis afspilleren skal kunne forbindes med dit hjemmenetværk, skal afspilleren være indstillet til ledningstrukket eller ledningsfri netværk til netværksskommunikation. (Se "Sådan tilslutter du til dit hjemmenetværk" på side 22)

Forbindelsesstatus

Hvis du vil kontrollere afspillerens netværksstatus, skal du vælge valgmuligheden [Forbindelsesstatus] og trykke på ENTER (⏏) for at kontrollere, om der er oprettet forbindelse mellem netværket og internettet.

Wi-Fi Direct

Denne afspiller er en Wi-Fi Direct™ certificeret enhed. Wi-Fi Direct™ er den teknologi, at enheder i forbindelse med hinanden uden at oprette forbindelse til et adgangspunkt eller en router. Sæt denne indstilling til [On (Tænd)] for at aktivere Wi-Fi Direct™-tilstand. Se side 39 til enheden forbindelsen.

BD-LIVE forbindelse

Når du bruger BD-Live funktionerne, kan du begrænse internetadgangen.

[Tilladt]

Alt BD-Live indhold har tilladt internetadgang.

[Delvis tilladt]

Internetadgang kun tilladt til BD-Live indhold med indholdsejercertifikat. Internetadgang og AACs Online funktioner forbudt for alt BD-Live indhold uden certifikat.

[Forbudt]

Internetadgang forbudt til alt BD-Live indhold.

Premium/LG Apps

[Lokale Indstillinger]

Vælg dit område for visning ordentlig service og indhold på [Premium] og [LG Apps] funktionen.

[ID-administration]

Viser [ID-administration] menuen. Du kan administrere alle de ID'er, der nogensinde har været logget ind på denne enhed.

[Registreringskode]

Vise unikke kode af denne afspiller til servicering [Premium] og [LG Apps] funktionen.

Menuen [ANDET]

DivX® VOD

OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX, LLC, et datterselskab af Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified® enhed, der afspiller DivX video. Gå ind på divx.com og få flere oplysninger og softwareværktøjer, så du kan konvertere dine filer til DivX-videoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified® enhed skal registreres, for at du kan afspille købte DivX Video-on-Demand (VOD) film. For at du kan modtage din registreringskode skal du lokalisere afsnittet DivX VOD i enhedens indstillingsmenu. Gå til vod.divx.com for mere information om, hvordan du fuldfører din registrering.

[Registrering]

Viser afspillerens registreringskode.

[Afmelding]

Deaktiverer afspilleren og viser deaktiveringskoden.

! BEMÆRK

Alle downloadede videoer fra DivX VOD med denne afspilleres registreringskode kan kun afspilles på denne enhed.

Hurtig start

Denne afspiller kan forblive i standby-tilstand med lavt strømforbrug, således at afspilleren straks kan starte uden forsinkelse, når du tænder for enheden. Indstil denne valgmulighed til [Tænd] for aktivering af [Hurtig start] funktionen.

! BEMÆRK

Hvis [Hurtig start] valgmuligheden er indstillet til [Tænd] og der ved et tilfælde tændes for strømmen til afspilleren efter et strømsvigt osv., starter afspilleren automatisk op i standby-tilstand. Inden betjening af afspilleren, bedes du vente et øjeblik indtil afspilleren er i standby-tilstand.

Automatisk sluk for strøm

Pauseskærmen fremkommer, når du efterlader afspilleren på stop i cirka fem minutter. Hvis du sætter denne indstilling til [On (Tænd)], slukker afspilleren automatisk inden for 25 minutter efter pauseskærmen vises. Hvis pauseskærmen skal forblive, indtil en bruger betjener enheden, skal du indstille valgmuligheden på [Off (Sluk)].

Netværksafspilning

Med denne funktion kan du styre afspilning af medier, der er streamet fra DNLA-medieserver med en DLNA-certificeret smartphone. De fleste DNLA-certificerede smartphones har en funktion til at styre afspilning af medier på dit hjemmenetværk. Sæt denne indstilling til [Tænd] for at lade din smartphone styre denne enhed. Se instruktionerne for din DLNA-certificerede smartphone eller applikationen for mere detaljerede oplysninger.

! BEMÆRK

- Denne enhed og den DLNA-certificerede smartphone skal være tilslutter samme netværk.
- For at bruge funktionen [Netværksafspilning] med en DLNA-certificeret smartphone, skal du trykke på HOME (🏠) for at vise hovedmenuen, før tilslutning til denne enhed.
- Mens du styrer denne enhed med funktionen [Netværksafspilning], må fjernbetjeningen ikke bruges.
- De tilgængelige filformater, der er beskrevet på side 10, er ikke altid understøttet på funktionen [Netværksafspilning].

Initialiser

[Fabriksindstilling]

Du kan genindstille afspilleren til dens oprindelige fabriksindstilling.

[Nulstil BD-LIVE lagring]

Initialiserer BD-Live-indholdet fra den tilsluttede USB-lagerenhed.

! BEMÆRK

Hvis du genindstiller afspilleren til dens oprindelige fabriksindstillinger ved brug af valgmuligheden [Fabriksindstilling], skal du igen indstille alle online service-indstillingerne og netværksindstillingerne.

Software

[Oplysninger]

Viser den aktuelle softwareversion.

[Opdatere]

Du kan opdatere softwaren, hvis du forbinder enheden direkte til softwareopdateringsserveren (se side 62).

Bemærkning til Ansvarsfraskrivelse

Tryk på ENTER (Ⓞ) for at se meddelelsen om Network Service Disclaimer.

Lydeffekt

Du kan vælge den lydstatus, der passer dig. Tryk på SOUND EFFECT flere gange, indtil den ønskede tilstand vises på displayet på frontpanelet eller tv-skærmen. De viste emner til equalizeren er muligvis ikke som de viste afhængig af lydtilkilder og effekter.

[Naturlig]: Du kan nyde at lytte til en behagelig og naturlig lyd.

[Bypass]: Software med multikanals surroundlydsignaler afspilles i henhold til måden, det blev optaget på.

[Bass Blast]: Forbedrer baslyden fra venstre og højre højttaler samt subwoofer.

[Klar stemme]: Med denne funktion bliver lyden mere klar, og stemmekvaliteten forbedres.

[Virtuel]: Du kan nyde en mere dynamisk lyd med en forbedret midterkanal.

[Spil]: Du kan nyde en mere virtuel lyd under afspilning af videospil.

[Nat]: Dette kan være nyttigt, hvis du vil se film sent om aftenen med svag lydstyrke.

[Up Scaler]: Når du lytter til MP3-filer eller anden komprimeret musik, kan du forbedre lyden. Denne funktion er kun tilgængelig ved kilder med 2 kanaler.

[Lydstyrke]: Forbedrer bas og diskant lyd.

[Bruger EQ]: Du kan justere lyden ved at hæve eller sænke niveauet for specifik frekvens.

Indstilling af [Bruger EQ]



1. Brug \wedge / \vee for at vælge den ønskede frekvens.
2. Brug \lt / \gt for at vælge det ønskede niveau.


Vælg [Annuller] og tryk så på ENTER (Ⓢ) for at annullere indstillingen.

Vælg [Genindstil] og tryk så på ENTER (Ⓢ) for at nulstille alle justeringer.

Generel afspilning

Brug [HOME] menuen

Hovedmenuen vises, når du trykker på HOME (🏠). Brug $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ for at vælge en kategori og tryk på ENTER (⊙).

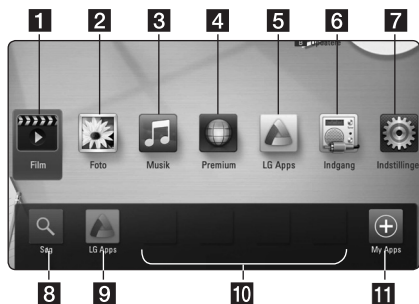

1	[Film] - Afspiller video indhold.
2	[Foto] - Spillet foto indhold.
3	[Musik] - Afspiller lyd indhold.
4	[Premium] - Viser skærmen Premium Home.
5	[LG Apps] - Viser [LG Apps]-skærmen.
6	[Indgang] - Ændringer indtastningstilstand.
7	[Indstillinger] - Justerer system indstillingerne.
8	[Søg] - Denne funktion vil blive opdateret senere.
9	[LG Apps] - Viser [LG Apps]-skærmen.
10	[Favorit Applikationer] - Genvej til brugerens foretrukne Apps.
11	[Mine programmer] - Viser [Mine programmer]-skærmen.

! BEMÆRK

Afhængig af region, er det ikke sikkert, at LG Apps tjenesten er tilgængelig i øjeblikket. LG Apps tjenesten vil åbne for disse regioner ved senere softwareopdateringer.

Sådan afspiller du diske

BD DVD ACD

1. Indsæt en Disc.
Afspilningen af de fleste lyd-CD'ere, BD-ROM og DVD-ROM diske starter automatisk.
2. Tryk på HOME (🏠).
3. Vælg [Film] eller [Musik] med \langle / \rangle , og tryk på ENTER (⊙).
4. Vælg [Blu-ray disk], [DVD], [VR] eller [Lyd] med \wedge / \vee , og tryk på ENTER (⊙).

! BEMÆRK

- De beskrevne afspilningsfunktioner i denne brugervejledning er ikke altid tilgængelige i alle filer og medier. Afhængig af mange faktorer kan nogle funktioner være begrænsede.
- Der kræves muligvis en USB-tilslutning for at få den korrekte afspilning, afhængig af BD-ROM titlerne.
- Ufærdig DVD VR-formatet diske kan muligvis ikke afspilles på denne afspiller.
- Nogle DVD-VR diske er fremstillet med CPRM data af DVD RECORDER. Denne enhed kan ikke støtte den slags diske.

Afspilning af en fil på disk / USB-enhed

MOVIE MUSIC PHOTO

Denne afspiller kan afspille video-, lyd- og fotofiler fra en disk eller en USB-enhed.

1. Tryk på HOME (🏠).
2. Vælg [Film], [Foto] eller [Musik] med \langle / \rangle , og tryk på ENTER (⊙).
3. Vælg [Dato] eller [USB] med \wedge / \vee , og tryk på ENTER (⊙).
4. Vælg en fil med $\wedge / \vee / \langle / \rangle$, og tryk på ▶(PLAY) eller ENTER (⊙) for at afspille filen.

Afspilning af 3D Blu-ray diske

BD

Denne afspiller kan afspille 3D Blu-ray diske, der indeholder separate visninger for venstre og højre øje.

Forberedelse

Hvis du vil afspille 3D Blu-ray titler i stereoskopisk 3D-status, skal du gøre følgende:

- Kontroller, om dit TV er kompatibelt med 3D og har HDMI 1.4 indgang(e).
- Brug om nødvendigt 3D briller for at nyde 3D oplevelsen.
- Kontroller, om BD-ROM titlen er 3D Blu-ray disken eller ej.
- Tilslut et HDMI-kabel (Type A, højhastigheds HDMI™-kabel med Ethernet) mellem spillerens HDMI-udgang og TV's HDMI-indgang.

1. Tryk på Home (🏠), og indstil valgmuligheden [3D-status] i menuen [Indstillinger] til [On (Tænd)] (side 29).
2. Indsæt en Disc.
Afspilningen starter automatisk.
3. Se brugervejledningen til det 3D forberedte TV om yderligere oplysninger.

Du skal muligvis indstille indstillingerne for visning og fokus på TV'et for at opnå den forbedrede 3D effekt.

⚠ FORSIGTIG

- Hvis du ser 3D indhold i længere tid, kan det forårsage svimmelhed eller træthed.
- Det anbefales, at personer med svagt helbred, børn og gravide kvinder ikke bør se 3D film.
- Hvis du får hovedpine, bliver træt eller svimmel, når du ser 3D indhold, anbefales det kraftigt, at du stopper afspilningen og tager en pause, indtil du har det godt igen.

Sådan nyder du BD-Live™

BD

Udover funktionen, understøtter BD-ROM BD-Live (BD-ROM version 2 Profile 2), der har en netværksfiltypenavn-funktion, hvormed du kan nyde flere funktioner så som at hente nye filmtrailere, hvis du forbinder enheden med internettet.

1. Kontroller internetforbindelse og indstillinger (side 22).
2. Tilslut USB-enheden til USB-porten på frontpanelet.

Hvis du vil hente Bonus-indhold, kræver det en USB-lagringsenhed.

3. Tryk på HOME (🏠), og indstil valgmuligheden [BD-LIVE forbindelse] i menuen [Indstillinger] (side 33).

Afhængig af disken kan du måske ikke betjene BD-Live funktionen, hvis valgmuligheden [BD-LIVE forbindelse] er indstillet til [Delvis tillad].

4. Isæt en BD-ROM disk med BD-Live funktioner.
Betjeningen varierer fra disk til disk, så der henvises til brugervejledningen, der fulgte med disken.

⚠ FORSIGTIG

Du må ikke udtrække den tilsluttede USB-enhed, mens indholdet bliver downloadet eller en Blu-ray disc™ er stadig. I så fald kan du beskadige den tilsluttede USB-enhed, og BD-LIVE™ funktionerne fungerer muligvis ikke længere korrekt sammen med den beskadigede USB-enhed. Hvis den tilsluttede USB-enhed virker, som om den er blevet beskadiget af denne handling, kan du formatere den tilsluttede USB-enhed via pc'en og bruge den igen sammen med denne afspiller.

! BEMÆRK


- Der kan være begrænset adgang til noget BD-Live indhold i nogle områder i henhold til indholdsudbyderens egen beslutning.
- Når du vil nyde BD-Live indhold, kan det tage op til flere minutter at hente og starte det.

Afspilning af en fil på en netværksserver

MOVIE MUSIC PHOTO

Denne afspiller kan afspille film, musik og foto filer placeret i en PC eller en DLNA-server via dit hjemmenetværk.

1. Kontroller internetforbindelse og indstillinger (side 22).
2. Tryk på HOME (🏠).
3. Vælg [Film], [Foto] eller [Musik] med </>, og tryk på ENTER (⊙).
4. Vælg en DLNA media server eller en aktie mappe på din pc på listen ved hjælp \wedge/\vee , og tryk på ENTER (⊙).

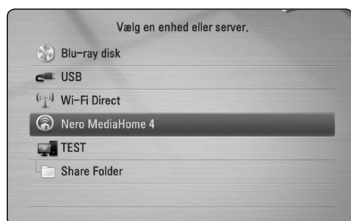

Hvis du vil scanne tilgængelige medieservere igen, skal du trykke på den grønne (G) knap.

5. Vælg en fil ved hjælp af \wedge/\vee </>, og tryk på ENTER (⊙) for at afspille filen.

! BEMÆRK

- Filkravene er beskrevet på side 10.
- I menuen kan du få vist et miniaturebillede af filerne, der ikke kan afspilles, men du kan ikke afspille dem på denne afspiller.
- Navnet på undertekstfilen og filmfilen skal være ens og placeret i samme mappe.
- Afspilningen og drift kvalitet kan blive påvirket af dit hjemmenetværk tilstand.
- Du kan støde på tilslutningsproblemer alt afhængig af PC'ens operativsystem.

Sådan indtaster du bruger-ID til netværk og adgangskode

Afhængig af din PC's operativsystem skal du muligvis indtaste en bruger-ID til netværket, før du kan få adgang til en delt mappe.

1. Hvis der kræves bruger-ID til netværk og adgangskode, så vises menuen Tastatur automatisk.
2. Tryk på \wedge/\vee </> for at vælge et tegn og tryk så på ENTER (⊙) for at bekræfte dit valg på det virtuelle tastatur.

For at indtaste et bogstav med en accent, at trykke på INFO/MENU (□) viser det udvidede tegnsæt.



[Annuller] – Går tilbage til forrige skærm.

[Mellemrum] – Indsætter et mellemrum ved markøren.

[<-] – Sletter det foregående tegn ved markørens position.

[ABC / abc / #+==&] – Ændrer indstillingerne for tastaturmenuen til store bogstaver, små bogstaver eller symboler.

3. Når du har indtastet bruger-ID til netværk og adgangskode, skal du vælge [OK] med \wedge/\vee </> og trykke på ENTER (⊙) for at få adgang til mappen.

Som en hjælp for dig huskes bruger-ID til netværket og adgangskoden, efter at du har fået adgang til mappen. Hvis du ikke ønsker, at bruger-ID til netværket og adgangskoden skal huskes, skal du trykke på den røde (R) knap, så fluebenet fjernes fra afkrydsningsfeltet [Husk], før du får adgang til mappen.


Wi-Fi Direct™ forbindelse

Oprettelse af forbindelse til en Wi-Fi Direct™ certificeret enhed

MOVIE MUSIC PHOTO

Denne afspiller kan afspille film, musik og billedfiler, der findes på en Wi-Fi Direct™ certificeret enhed. Med Wi-Fi Direct™ teknologien kan afspilleren være direkte forbundet til en Wi-Fi Direct™ certificeret enhed, uden det er nødvendigt at oprette forbindelse til en netværksenhed, såsom et adgangspunkt.

1. Indstil valgmuligheden [Wi-Fi Direct] på [Indstillinger] til [Tænd] (side 36).
2. Tryk HOME (🏠).
3. Vælg [Film], [Foto] eller [Musik] bruge </>, og tryk på ENTER (⊙).
4. Vælg [Wi-Fi Direct] valgmuligheden ved hjælp af \wedge/\vee , og tryk på ENTER (⊙).

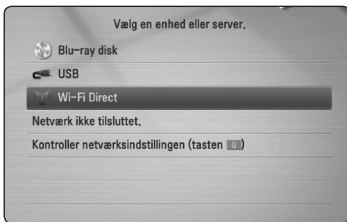

5. Vælg en Wi-Fi Direct™ enhed på listen ved hjælp af \wedge/\vee , og tryk på ENTER (⊙).

Wi-Fi Direct™ forbindelsen vil automatisk blive oprettet.



Hvis Wi-Fi Direct™ enheden understøtter metoden til konfiguration af PIN kode baseret på WPS (Wi-Fi Protected Setup), skal du vælge en enhed fra listen og trykke på den gule (Y) knap. Bemærk PIN nummeret på skærmen. Og derefter skal du indtaste PIN nummeret på en indstillingsmenu på den enhed, der skal oprettes forbindelse til.

Hvis du ønsker at opdatere listen over tilgængelige Wi-Fi Direct™ enheder, skal du trykke på den grønne (G) knap.

6. Vælg en server, der delte fra den forbundne Wi-Fi Direct™ enhed ved hjælp af \wedge/\vee , og tryk på ENTER (⊙) for at navigere serveren.



For at vælge en server fra listen over enheder, skal filer eller mapper deles af DLNA serveren fra den forbundne Wi-Fi Direct™ enhed.

7. Vælg en fil ved hjælp af $\wedge/\vee/</>$, og tryk på ENTER (⊙) for at afspille filen.

! BEMÆRK


- Med henblik på en bedre transmission, skal afspilleren fra den Wi-Fi Direct™ certificerede server placeres så tæt på som muligt.
- Denne enhed kan kun oprette forbindelse til 1 enhed ad gangen. Flere forbindelser på én gang er ikke muligt.
- Hvis du prøver at oprette forbindelse til et trådløst netværk, mens enheden er forbundet via Wi-Fi Direct™ funktionen, vil Wi-Fi Direct™ forbindelsen blive tvunget til at afbryde.
- Hvis denne afspiller og en Wi-Fi Direct™ enhed er forbundet til forskellige lokale netværk, er Wi-Fi Direct™ forbindelsen måske ikke tilgængelig.

Oprette forbindelse til en tilgængelig Wi-Fi enhed


MOVIE MUSIC PHOTO

Denne afspiller kan oprette forbindelse til en almindelig Wi-Fi enhed ved hjælp af Wi-Fi Direct™ funktionen.

1. Indstil valgmuligheden [Wi-Fi Direct] på [Indstillinger] til [Tænd] (side 32).
2. Tryk HOME (🏠).
3. Vælg [Film], [Foto] eller [Musik] bruge </>, og tryk på ENTER (⊙).
4. Vælg [Wi-Fi Direct] valgmuligheden ved hjælp af </>, og tryk på ENTER (⊙).

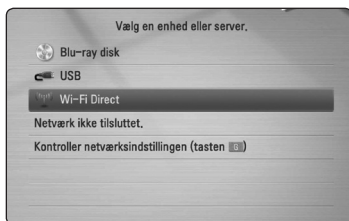


5. Tryk på den røde (R) knap for at få vist [SSID], [Sikkerhedvalgmulighed] og [Kryptering] for afspilleren.

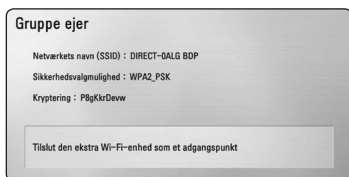

6. På din Wi-Fi enhed skal du oprette en netværksforbindelse til denne afspiller ved hjælp af [Netværkets navn (SSID)], [Sikkerhedvalgmulighed] og [Kryptering] ved trin 5 ovenfor.
7. Tryk på BACK (⏪) to gange for at få vist listen over enheder.

8. Vælg en server, som deler fra den forbundne Wi-Fi enhed ved hjælp af </>, og tryk på ENTER (⊙) for at navigere serveren.

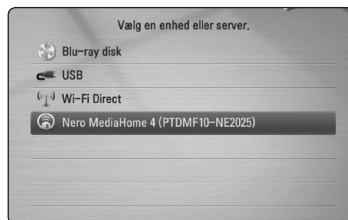

For at vælge en server fra listen over enheder, skal filer eller mapper deles af en DLNA server fra den forbundne enhed.

9. Vælg en fil ved hjælp af </></>, og tryk på ENTER (⊙) for at afspille filen.

Grundlæggende operationer for video og lyd indhold

Stop afspilning

Tryk på ■ (STOP) under afspilning.

Pause i afspilning

Tryk på || (PAUSE) under afspilning.

Tryk på ► (PLAY) for at genoptage afspilningen.

Sådan afspiller du ramme-for-ramme

Tryk på || (PAUSE) under filmafspilning.

Tryk gentagne gange på || ((PAUSE) for at afspille ramme-for-ramme afspilning.

Scanne fremad eller bagud

Tryk på ◀◀ eller ▶▶ for at få hurtig afspilning fremad eller tilbage under afspilning.

Du kan ændre de forskellige afspilningshastigheder ved at trykke gentagne gange på ◀◀ eller ▶▶.

Sådan reducerer du afspilningshastigheden

Når der er pause i afspilningen, skal du trykke gentagne gange på ▶▶ for at afspille forskellige hastigheder i slowmotion.

Spring over til næste/forrige kapitel/spor/fil

Tryk på ◀◀◀ eller ▶▶▶ under afspilning for at gå til næste kapitel/spor/fil eller for at gå tilbage til begyndelsen af det aktuelle kapitel/spor/fil.

Tryk kortvarigt to gange på ◀◀◀ for at gå tilbage til forrige kapitel/spor/fil.

I fillisten menu på en server, kan der have mange typer af indhold i en mappe sammen.

I det tilfælde skal du trykke på ◀◀◀ eller ▶▶▶ for at gå til forrige eller næste indhold af samme type.

Grundlæggende operationer for fotoindhold

Sådan afspiller du et diasshow

Tryk på ► (PLAY) for at starte diasshowet.

Sådan stopper du et diasshow

Tryk på ■ (STOP) under visning af diasshowet.

Sådan holder du pause i et diasshow

Tryk på || (PAUSE) under visning af diasshowet.

Tryk på ► (PLAY) for at genstarte diasshowet.

Sådan springer du over til næste/forrige foto

Hvis du vil gå til forrige eller næste foto, skal du trykke på < eller > samtidig med, at du får vist et foto i fuld skærmstørrelse.

Sådan bruger du menuen Disk

BD DVD AVCHD

Få vist menuen Disk

Måske vises der først en menuskærm, efter at du har isat en disk, som indeholder en menu. Hvis du vil se menuen Disk under afspilning, skal du trykke på DISC MENU.

Brug ^ / v / < / > -knapperne til at navigere gennem menupunkterne.

Få vist Popup-menuen

Nogle BD-ROM diske indeholder popup-menuer, der vises under afspilningen.

Tryk på TITLE/POPUP under afspilning og brug knapperne ^ / v / < / > til at navigere rundt i menupunkterne.

Genoptag afspilning

BD DVD AVCHD MOVIE ACD
MUSIC

Afhængig af disken markerer enheden punktet, hvor du trykkede på ■ (STOP).

Hvis "II ■ (Genoptag stop)" vises kortvarigt på skærmen, skal du trykke på ► (PLAY) for at genoptage afspilningen (fra scenepunktet).

Hvis du trykker på ■ (STOP) to gange eller tager disken ud, vises "■ (Fuldstændigt stop)" på skærmen.

Enheden fjerner det stoppede punkt.

! BEMÆRK

- Genoptagelsespunktet nulstilles muligvis, hvis du trykker på en knap (fx ⏻ (POWER), ▲ (OPEN/CLOSE) osv.).
- På BD-ROM diske inklusive BD-J fungerer funktionen Genoptag afspilning ikke.
- Hvis du trykker på ■ (STOP) én gang under afspilning af en BD-ROM interaktiv titel, går enheden i Fuldstændigt stop-status.

Avanceret afspilning

Gentag afspilning

BD DVD AVCHD ACD MUSIC

Tryk gentagne gange på REPEAT (↺↻) under afspilning for at vælge den ønskede gentage-mode.

Blu-ray disk/DVD

↺A- – Selected portion will be repeated continually.

↺Kapitel – Det aktuelle kapitel afspilles igen og igen.

↺Titel – Den aktuelle titel afspilles igen og igen.

Tryk gentagne gange på REPEAT (↺↻) under afspilning for at vælge den ønskede gentage-mode.

Lyd-CD/musikfil

↺Track- Det aktuelle spor eller fil afspilles igen og igen.

↺All – Alle spor eller filer afspilles igen og igen.

↺ – Spor eller filer afspilles i tilfældig rækkefølge.

↺↺All – Alle spor eller filer afspilles igen og igen i tilfældig rækkefølge.

↺A-B – Det valgte afsnit gentages konstant. (Kun lyd-CD)

For at gå tilbage til normal afspilning skal du trykke på CLEAR.

! BEMÆRK

- Hvis du trykker på ►► én gang under afspilning af Gentag kapitel/spor, annulleres gentagen afspilning.
- Denne funktion virker muligvis ikke på nogen diske eller titler.

Sådan gentager du et specielt afsnit

BD DVD AVCHD ACD

Denne afspiller kan gentage et afsnit, som du har valgt.

1. Tryk på REPEAT (↺↻) under afspilning for at vælge [A-] i starten af det afsnit, du vil gentage.
2. Tryk på ENTER (Ⓞ) i slutningen af afsnittet. Det valgte afsnit vil blive gentaget konstant.
3. Hvis du vil gå tilbage til normal afspilning, skal du trykke flere gange på REPEAT (↺↻) for at vælge [Sluk].

! BEMÆRK

- Du kan ikke vælge et afsnit på under 3 sekunder.
- Denne funktion virker muligvis ikke på nogen diske eller titler.

Søg efter mærke

BD DVD AVCHD MOVIE

Du kan starte afspilningen fra op til 9 huskede punkter.

Sådan indtaster du et mærke


1. Tryk på MARKER under afspilning ved det ønskede punkt.
Ikonet Bogmærke vises kortvarigt på TV-skærmen.
2. Gentag trin 1 for at tilføje op til ni bogmærker.

Sådan genfremkalder du en markeret scene

1. Tryk på SEARCH og søgning vises på skærmen.
2. Tryk på en række knap for at vælge en markør, som du ønsker at huske. Afspilningen starter fra den markerede scene.

Sådan sletter du et bogmærke

1. Tryk på SEARCH og søgning vises på skærmen.



2. Tryk på V for at fremhæve et markeret nummer. Brug </> for at vælge en markant scene, du ønsker at slette.
3. Eller tryk på CLEAR og den markerede scene slettes fra menuen Marker Search.

! BEMÆRK

- Denne funktion virker muligvis ikke afhængig af diske, titler og serverens egenskaber.
- Alle markerede punkter nulstilles, hvis titlen er i fuldstændig stop (■) status, hvis titlen ændres, eller hvis du tager disken ud.
- Hvis den samlede længde af titlen er mindre end 10 sekunder, denne funktion er ikke tilgængelig.


Sådan bruger du systemmenuen

BD DVD AVCHD MOVIE

Når du bruger menuen Søg, kan du nemt finde punktet, hvor du vil starte afspilningen.

Søg efter et punkt

1. Under afspilning, skal du trykke på SEARCH vise søgemenuen.



2. Tryk **</>** til at springe en afspilning 15 sekunder frem eller tilbage. Du kan vælge et punkt, som du ønsker at springe ved at trykke og holde **</>**-knappen.

Start afspilning fra en markeret scene

1. Tryk på SEARCH og søgning vises på skærmen.
2. Tryk på **V** for at fremhæve et markeret nummer. Brug **</>** for at vælge en markant scene, du ønsker at starte afspilningen.
3. Tryk på ENTER (**⊙**) for at starte afspilningen fra en markeret scene.

! BEMÆRK

- Denne funktion virker muligvis ikke afhængig af diske, titler og serverens egenskaber.
- Denne funktion virker muligvis ikke afhængigt af filtype og evne til medieserver.



Sådan ændrer du visning af indholdsfortegnelse

MOVIE MUSIC PHOTO

I menuen [Film], [Musik] eller [Foto] kan du ændre visning af indholdsfortegnelse.

Metode 1

Tryk gentagne gange på den røde knap (R).

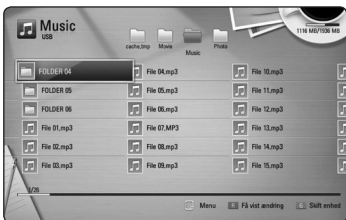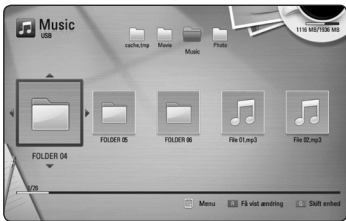

Method 2

1. Tryk på INFO/MENU (I) på Indholdsfortegnelsen for at få vist menuen Valgmuligheder.
2. Tryk på \wedge / \vee for at vælge valgmuligheden [Få vist ændring].
3. Tryk på ENTER (O) for at ændre visningen af Indholdsfortegnelsen.

Sådan får du vist Oplysninger om indhold

MOVIE

På afspilleren kan du få vist oplysninger om indhold.

1. Vælg en fil med $\wedge / \vee / < / >$.
2. Tryk på INFO/MENU (I) for at få vist menuen Valgmuligheder
3. Vælg [Oplysninger] med \wedge / \vee og tryk på ENTER (O).

Oplysningerne om filen vises på skærmen.

Når du afspiller en film, kan du få vist oplysninger om filen ved at trykke på TITLE/POPUP.

! BEMÆRK


De viste oplysninger på skærmen svarer muligvis ikke til de faktiske oplysninger om indholdet.

Sådan vælger du en undertekstfil

MOVIE

Hvis navnet på undertekstfilen er forskelligt fra filmfilen, skal du vælge undertekstfilen i menuen [Film], før du afspiller filmen.

1. Tryk på $\wedge / \vee / < / >$ i menuen [Film] for at vælge undertekstfilen, du vil afspille.
2. Tryk på ENTER (O).

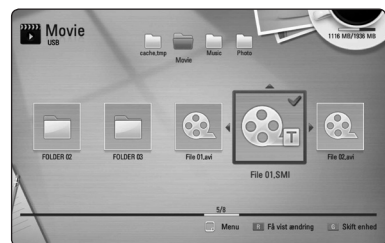

Tryk igen på ENTER (O) for at fravælge undertekstfilen. Den valgte undertekstfil vises, når du afspiller filmfilen.

! BEMÆRK

- Hvis du trykker på ■ (STOP) under afspilningen, annulleres dit valg af undertekst.
- Denne funktion er ikke tilgængelig for at spille filen på en server via hjemmenetværk.

Hukommelse for sidste scene

BD DVD

Denne enhed husker den sidste scene fra den sidste disk, som du har set. Den sidste scene forbliver i hukommelsen, selv om du fjerner disken fra enheden eller slukker for enheden. Hvis du indlæser en disk med en scene i hukommelsen, vil scenen automatisk blive genfremkaldt.

! BEMÆRK

- Funktionen Hukommelse for sidste scene for en tidligere disk slettes, når en anden disk afspilles.
- Afhængig af disken virker denne funktion muligvis ikke.
- På BD-ROM diske inklusive BD-J fungerer funktionen Hukommelse for sidste scene ikke.
- Denne enhed husker ikke indstillingerne på en disk, hvis du slukker for enheden, før du begynder at afspille disken.

Anvende dit billede til Wallpaper

Du kan anvende dit billede til tapet.

1. Tryk på HOME (🏠).
2. Vælg [Foto] med </>, og tryk på ENTER (⊙).
3. Vælg [Dato] eller [USB] med \wedge / \vee , og tryk på ENTER (⊙).
4. Vælg et billede fil, og tryk INFO/MENU (ℹ) for at vise indstillingsmenuen.
5. Brug \wedge / \vee til at vælge [baggrundsbillede], og tryk på ENTER (⊙) at anvende.
Fotoet vil blive sat som [baggrundsbillede 5] om menuen [Indstillinger].

Valgmuligheder under visning af foto

PHOTO

Du kan anvende forskellige valgmuligheder under visning af et foto i fuld skærmstørrelse.

1. Hvis du vil se menuen Valgmuligheder, skal du trykke på INFO/MENU (ℹ) samtidig med, at du får vist et foto i fuld skærmstørrelse.
2. Vælg en valgmulighed med \wedge / \vee .



- 1 **Aktuelt foto/totalt antal fotos** – Tryk på </> for at få vist forrige/næste foto.
- 2 **Diasshow** – Tryk på ENTER (⊙) for at starte eller holde pause i diasshowet.
- 3 **Valg af musik** – Sådan vælger du baggrundsmusik til diasshowet (side 47).
- 4 **Musik** – Tryk på ENTER (⊙) for at afspille eller holde pause i baggrundsmusikken.
- 5 **Roter** – Tryk på ENTER (⊙) for at rotere billedet med uret.
- 6 **Zoom** – Tryk på ENTER (⊙) for at få vist menuen [Zoom].
- 7 **Effekt** – Tryk på </> for at vælge overgangen mellem fotoene i diasshowet
- 8 **Hastighed** – Tryk på </> for at vælge forsinket hastighed mellem fotoene i diasshowet.

3. Tryk på BACK (↶) for at gå ud af valgmenuen.

Sådan lytter du til musik under et dias-

PHOTO

Du kan få vist fotofiler samtidig med, at du lytter til musikfiler.

1. Hvis du vil se menuen Valgmuligheder, skal du trykke på INFO/MENU (□) samtidig med, at du får vist et foto i fuld skærmstørrelse.
2. Tryk på **Λ/V** for at vælge valgmuligheden [Valg af musik] og tryk på ENTER (⊙) tfor at få vist menuen [Valg af musik].
3. Brug **Λ/V** til at vælge en enhed, og tryk på ENTER (⊙).

Det varierer, hvilken enhed, du kan vælge afhængig af hvor fotofilen, som vises i fuld skærm, er placeret.

Fotoplacering	Tilgængelig enhed
Disc, USB	Disc, USB
Share Folder (PC)	Share Folder (PC)
DLNA server	DLNA server

4. Brug **Λ/V** til at vælge en fil eller en mappe, du ønsker at spille.



Vælg **□** og tryk ENTER (⊙) for at vise den øverste bibliotek.

! BEMÆRK

Når du vælger musik-fil fra en server, mappe udvælgelse er ikke tilgængelig. Kun fil vælges.

5. Use **>** to select [OK], and press ENTER (⊙) to complete music selection.

På-skærmen visning

Du kan få vist og justere forskellige oplysninger og indstillinger om indholdet.

Sådan får du vist oplysninger om indholdet på skærmen

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Tryk på INFO/MENU (□) under afspilning for at få vist forskellige afspilningsoplysninger.



- 1 **Title** – Aktuelle titelnummer/totalt antal titler
- 2 **Kapitel** – Aktuelle antal kapitler/totalt antal kapitler
- 3 **Tid** – Udløbet afspilningstid/total afspilningstid
- 4 **Lyd** – Valgte lydssprog eller kanal
- 5 **Undertekst** – Valgte undertekst
- 6 **Vinkel** – Valgte vinkel/totalt antal vinkler
- 7 **TV billedforhold** – Valgt TV-billedforhold
- 8 **Billedstatus** – Valgt billedstatus
- 9 **Oplysninger om film** – ENTER (⊙) or at få vist oplysninger om filmen fra Gracenote Media Database (kun BD/DVD). (BD-ROM/DVD only).

2. Vælg en valgmulighed med **^**/**v**.
3. Tryk på **</>** for at justere værdien af den valgte valgmulighed.
4. Tryk på **BACK** (↶) for at gå ud af På-skærmen visningen

! BEMÆRK

- Hvis du ikke trykker på en knap i et par sekunder, forsvinder på-skærmen visningen.
- På nogle diske kan du ikke vælge et titelnummer.
- De tilgængelige emner kan variere afhængig af diske eller titler.
- Hvis der afspilles en Blu-ray interaktiv titel, vises der nogle oplysninger om indstilling på skærmen, men disse kan ikke ændres.
- Hvis du vil bruge valgmuligheden [Oplysninger om film], skal afspilleren være tilsluttet bredbåndsinternettet, før du kan få adgang til Gracenote Media Database.
- LG er licenstagere af Gracenote technology og er ikke ansvarlig for oplysninger fra Gracenote Media Database.

Sådan afspiller du på et valgt tidspunkt

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Tryk på **INFO/MENU** (⏏) under afspilning. Tidssøgningsfeltet viser den udløbne afspilningstid.
2. Vælg valgmuligheden [Time] og indtast så den ønskede starttid i timer, minutter og sekunder fra venstre til højre.
Fx skal du indtaste "21020" for at finde en scene ved 2 timer, 10 minutter og 20 sekunder.
Tryk på **</>** for at springe en afspilning 60 sekunder over enten fremad eller bagud.
3. Tryk på **ENTER** (⏏) for at starte afspilningen fra et valgt tidspunkt.

! BEMÆRK

- Denne funktion virker muligvis ikke på nogen diske eller titler.
- Denne funktion virker muligvis ikke afhængigt af filtype og evne til DLNA serveren.

Sådan kan du lytte til anden lyd

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Tryk på **INFO/MENU** (⏏) under afspilning for at få vist På-skærmen visning (On-Screen Display/OSD).
2. Tryk på **^**/**v** for at vælge valgmuligheden [LYD].
3. Tryk på **</>** for at vælge det ønskede lydspor, lydspor eller lydkanal.

! BEMÆRK

- På nogle diske kan du kun ændre lydvalg på diskmenuen. Hvis dette er tilfældet, skal du trykke på knappen **TITLE/POPUP** eller **DISC MENU** og vælge den relevante lyd fra valgene på diskmenuen.
- Straks efter at du har skiftet lyd, kan der forekomme en midlertidig forskel mellem visningen og den faktiske lyd.
- På en BD-ROM disk vises multilydformatet (5.1CH eller 7.1CH) med [MultiCH] i på-skærmen visningen.

Sådan vælger du et undertekstsprog

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Tryk på INFO/MENU (□) under afspilning for at få vist På-skærmen visning (On-Screen Display/OSD).
2. Tryk på **Λ/V** for at vælge valgmuligheden [Undertekst].
3. Tryk på **</>** for at vælge det ønskede undertekstsprog.
4. Tryk på BACK (↶) for at gå ud af På-skærmen visningen.

! BEMÆRK

Afhængig af disken er menuen muligvis ikke tilgængelig. Hvis dette er tilfældet, skal du trykke på knappen TITLE/POPUP eller DISC MENU og vælge den relevante undertekst fra valgene på diskmenuen.

Sådan får du visning fra en anden vinkel

BD DVD

Hvis disken indeholder scener, der er optaget med forskellige kameravinkler, så kan du skifte over til en anden kameravinkel under afspilningen.

1. Tryk på INFO/MENU (□) under afspilning for at få vist På-skærmen visning (On-Screen Display/OSD).
2. Tryk på **Λ/V** for at vælge valgmuligheden [Vinkel].
3. Tryk på **</>** for at vælge den ønskede vinkel.
4. Tryk på BACK (↶) for at gå ud af På-skærmen visningen.

Sådan ændrer du TV'ets billedforhold

BD DVD AVCHD MOVIE

Du kan ændre indstillingen af TV'ets billedforhold under afspilning.

1. Tryk på INFO/MENU (□) under afspilning for at få vist På-skærmen visning (On-Screen Display/OSD).
2. Tryk på **Λ/V** for at vælge valgmuligheden [TV billedforhold].
3. Tryk på **</>** for at vælge den ønskede valgmulighed.
4. Tryk på BACK (↶) for at gå ud af På-skærmen visningen.

! BEMÆRK


Selv om du ændrer værdien i valgmuligheden [TV billedforhold] i På-skærmen-visning, ændres valgmuligheden [TV billedforhold] i menuen [Indstillinger] ikke.

Sådan ændrer du undertekstens sidekode

MOVIE

Hvis underteksten ikke vises korrekt, kan du ændre sidekoden, så du kan få vist undertekstfilen på korrekt vis.

1. Tryk på INFO/MENU (□) under afspilning for at få vist På-skærmen visning (On-Screen Display/OSD).
2. Tryk på **Λ/V** for at vælge valgmuligheden [Kodeside].
3. Tryk på **</>** for at vælge den ønskede valgmulighed for kode.

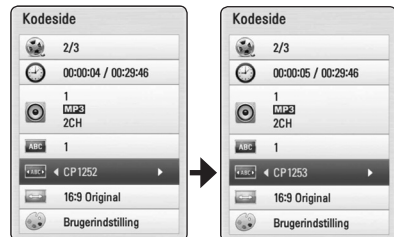

4. Tryk på BACK (↶) for at gå ud af På-skærmen visningen.

Sådan ændrer du billedstatus

BD DVD AVCHD MOVIE

Du kan ændre valgmuligheden [Billedstatus] under afspilning.

1. Tryk på INFO/MENU (I) under afspilning for at få vist På-skærmen visning (On-Screen Display/OSD).
2. Tryk på \wedge/\vee for at vælge valgmuligheden [Billedstatus].
3. Tryk på $</>$ for at vælge den ønskede valgmulighed.
4. Tryk på BACK (↶) for at gå ud af På-skærmen visningen.

Sådan indstiller du valgmuligheden [User]

1. Tryk på INFO/MENU (I) under afspilning for at få vist På-skærmen visning (On-Screen Display/OSD).
2. Tryk på \wedge/\vee for at vælge valgmuligheden [Billedstatus].
3. Tryk på $</>$ for at vælge valgmuligheden [Brugerindstilling] og tryk på ENTER (⊙).



4. Tryk på $\wedge/\vee/</>$ for at justere valgmulighederne i [Billedstatus].
Vælg valgmuligheden [Standard] og tryk så på ENTER (⊙) for at genindstille alle videojusteringer.
5. Tryk på $\wedge/\vee/</>$ for at vælge valgmuligheden [Luk] og tryk på ENTER (⊙) for at afslutte indstillingen.

Optagelse af lyd-CD

Du kan optage ét ønsket spor eller alle spor på en lyd-CD til et USB-lagringsdrev.

1. Tilslut USB-enheden til USB-porten på frontpanelet.
2. Indsæt en Disc.
Afspilningen starter automatisk.
3. Tryk på INFO/MENU (I) for at få vist menuen Valgmuligheder.

Eller


Tryk ● REC knappen på fjernbetjeningen.
Du kan optage alle musik i lyd-cd.

4. Brug \wedge/\vee til at vælge [CD-optagelse] valgmulighed, og tryk på ENTER (⊙).
5. Tryk på \wedge/\vee for at vælge sporet på menuen, du vil kopiere, og tryk på ENTER (⊙).

Gentag dette trin for at vælge så mange spor, du ønsker.

Vælg alle	Sådan vælger du alle spor på en lyd-CD.
Valgmulighed	Vælg en kodningsvalgmulighed fra POPUP-menuen (128kbps, 192kbps, 320kbps eller Lossless).
Luk	Annullerer optagelsen og går tilbage til forrige skærm.

6. Tryk på $\wedge/\vee/</>$ for at vælge [Start] og tryk så på ENTER (⊙).
7. Tryk på $\wedge/\vee/</>$ for at vælge destinationsmappen, der skal kopieres.

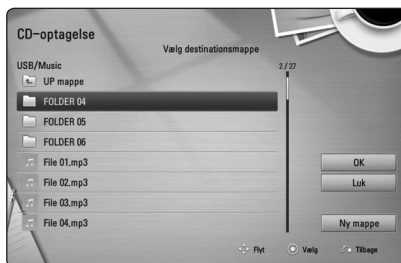

Hvis du vil oprette en ny mappe, skal du trykke på $\wedge/\vee/</>$ for at vælge [Ny mappe] og trykke på ENTER (⊙).

Indtast navnet på mappen via det virtuelle tastatur og tryk på ENTER (⊙) samtidig med, at du vælger [OK].

8. Tryk på **^/V/</>** for at vælge [OK] og tryk så på ENTER (Ⓞ) for at starte lyd-CD-optagelsen. Hvis du ønsker at stoppe den igangværende lyd-CD-optagelse, skal du trykke på ENTER (Ⓞ) samtidig med, at du fremhæver [Annuller].
9. Der vises en meddelelse, når lyd-CD-optagelsen er udført. Tryk på ENTER (Ⓞ) for at kontrollere den oprettede musikfil i destinationsmappen.

! BEMÆRK

- I tabellen herunder er vist eksempler på gennemsnitlige optagetider fra et lydspor med 4 minutters afspilningstid til en musikfil med 192kbps.

Stopstatus	Under afspilning
1,4 min.	2 min.

- Optagelse gange i tabellen ovenfor er omtrentlige.
- Den faktiske ripping-tid for en USB-lagringsenhed varierer afhængig af USB-lagringsenhedens kapacitet.
- Sørg for, at der er mindst 50MB ledig plads, når du optager på en USB-lagringsenhed.
- Musikstykket bør være længere end 20 sekunder for at du får en korrekt optagelse.
- Lad være med at slukke for afspilleren eller at tage USB-lagringsenheden ud under lyd-CD-optagelsen.

! FORSIGTIG

Optagelse eller kopiering funktioner på denne spiller er udarbejdet til din personlige og ikke-kommerciel brug. Hvis du producerer uautoriserede kopier af kopibeskyttet materiale, inklusive computerprogrammer, filer, udsendelser og optagelser, kan det være en overtrædelse af ophavsretten (copyright) og kan udgøre en strafbar lovovertrædelse. Dette udstyr bør ikke anvendes til sådanne formål. LG fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for ulovlig distribution eller brug af uautoriseret indhold i kommercielt øjemed.

**Vær ansvarlig
Respekter ophavsretten**

Sådan får du vist oplysninger fra Gracenote Media Database

Afspilleren kan få adgang til Gracenote Media Database og hente musikoplysninger, så du kan få vist navnet på spor, kunstner, genre og andre tekstoplysninger på listen.

Lyd-CD

Når du isætter en lyd-CD, starter afspilningen automatisk på afspilleren og musiktitlen hentes fra Gracenote Media Database.

Hvis der ikke findes oplysninger om musikken i databasen, vises der ingen musiktitler på skærmen.

Musikfil

1. Vælg en musikfil eller lydspor ved hjælp af $\wedge / \vee / < / >$.
2. Tryk på INFO/MENU (\square) for at få vist menuen Valgmuligheder.
3. Vælg den [Oplysninger] valgmulighed ved brug \wedge / \vee , og tryk på ENTER (\odot).

Afspilleren får adgang til Gracenote Media Database og oplysninger om musikken.

Blu-ray disk/DVD/filmfil

Samtidig med at du lytter til musikken i en filmafspilning, skal du trykke på MUSIC ID for at starte hentningen af musikoplysningerne fra Gracenote Media Database.

! BEMÆRK

- Afspilleren skal være tilsluttet bredbåndsinternettet, før du kan få adgang til Gracenote Media Database.
- Hvis der ikke findes oplysninger om musikken i Gracenote Media Database, vises der en meddelelse på skærmen.
- Afhængig af det enkelte tilfælde tager det et par minutter at hente musikoplysningerne fra Gracenote Media Database.
- Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt i Gracenote Media Database, kan oplysningerne muligvis ikke læses.
- Denne funktion er ikke tilgængelig for NetCast online indhold og indhold på DLNA-servere.
- LG er licenstagere af Gracenote technology og er ikke ansvarlig for oplysninger fra Gracenote Media Database.
- Lyd-CD'ere, som brugere har skabt udelukkende til privat brug, understøttes ikke i denne funktion, da de ikke er i Gracenote Media Database.

Sådan afspiller du iPod

Du kan nyde lyden fra din iPod. For nærmere oplysninger om iPod, henvises til iPod's brugervejledning.

Forberedelse


- Sådan får du vist videoer og fotos fra en iPod på TV-skærmen.
 - Du skal sørge for at anvende videotilslutningen via VIDEO OUT jackstikket på bagpanelet på denne enhed. Vælg korrekt videoindgangsstatus på TV'et.
 - Afhængigt af iPod, skal du sørge for at vælge Videoeer> Video-indstillinger, og derefter indstille Tv ud til Spørge eller Til fra din iPod. For yderligere oplysninger om Videoindstillinger, se iPod Brugervejledningen.
 - Du kan kun se fotos, der skal vises, hvis denne enhed er i iPod status, og du kan kun se fotos som diasshow. Du skal starte et diasshow på din iPod, hvis du vil se et foto på TV. For yderligere oplysninger om diasshow, se iPod Brugervejledningen.
- Før du tilslutter din iPod, skal du slukke for denne enhed og skruer helt ned for lyden på den.

1. Slut holderen, så mærket ▼ er nedad.

Sæt din iPod på den.

Tilslut omhyggeligt iPod'en.

Når du tænder for denne enhed, tændes der automatisk for din iPod, og genopladningen begynder.

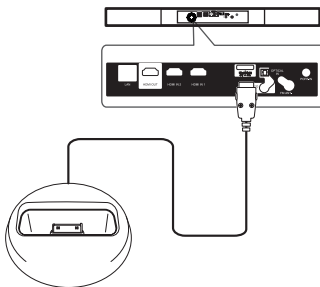


Når du tilslutter iPod på HOME-menuen, spilleren spiller en musik automatisk. Eller en menu for filtypen valg vises.




2. Vælg en fil med $\wedge/\vee/</>$, og tryk på ENTER (⊙) for at afspille filen.

Nyder iPod på skærmen

1. Tilslut omhyggeligt iPod'en.
2. Tryk HOME (🏠).
3. Vælg [Musik] eller [Film] bruger $</>$, og tryk på ENTER (⊙). Hvis du har tilsluttet den anden enhed (CD eller USB), skal du vælge iPod på menuen.
4. Vælg et indhold ved hjælp af $\wedge/\vee/</>$, og tryk på ENTER (⊙) til at spille.

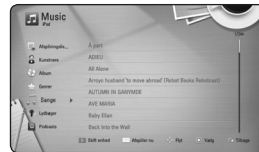

Du kan søge nemt et indhold af magt rulle på skærmen.

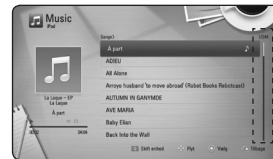

Power scroll

! BEMÆRK

Hvis iPod's OSD sprog er valgt til simple kinesisk, magt rulle funktion er ikke betjenes korrekt.

Nyder iPod i tilstanden

Du kan betjene din iPod ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening og kontrol af din iPod.

1. Slut holderen, så mærket ▼ er nedad. Sæt din iPod på den. Tilslut omhyggeligt iPod'en. Når du tænder for denne enhed, tændes der automatisk for din iPod, og genopladningen begynder.
2. Tryk på FUNCTION for at vælge iPod i mode.

^ / v / < / >	Vælger en valgmulighed i menuen.
▶/ENTER	Starter afspilning af musik eller video.
	For at holde pause, mens den afspilles. For at genoptage afspilningen, skal du trykke på ▶ (PLAY) igen.
◀◀▶▶	Spole frem eller tilbage en sang eller video.
◀◀▶▶▶▶	Spring afspilning frem eller tilbage.
REPEAT	For at vælge den ønskede gentagefunktion: Track (🔁), All (🔁), Off (Intet display).

! BEMÆRK

- Fejlmeddelelsen "KONTROLLER IPOD" eller "Tilsluttet iPod model understøttes ikke" vises, når:
 - din iPod er ikke tilgængelig for den funktion, der skal opereres.
- Fejlmeddelelsen "KONTROLLER IPOD" eller "Opdater iPod software" vises, når:
 - din iPod har en gammel version af softwaren.
 - ➔ Opdater din iPod software med den nyeste version.
- Hvis enheden afspiller en fejlmeddelelse, skal denne følges. Fejlmeddelelsen "KONTROLLER IPOD" eller "Kontroller din iPod" vises, når:
 - kommunikationen mellem denne enhed og din iPod er mislykkedes.
 - ➔ Tag din iPod ud af enheden og sæt den igen.
 - din iPod er ikke tilsluttet fast.
 - denne enhed genkender din iPod som ukendt enhed.
 - din iPod er usædvanligt lavt for strøm.
 - ➔ Batteriet skal lades op.
 - ➔ Hvis du vil oplade batteriet samtidig med, at der er ekstrem lav batteristrøm på din iPod, så tager det muligvis længere tid at oplade.
- Kompatibilitet med din iPod kan variere afhængigt af din iPod-type.
- iPod touch og iPhone skal betjenes anderledes end din iPod. Du har muligvis brug for flere kontrolfunktioner, hvis du vil bruge dem sammen med denne enhed (fx "skub for at låse op")
- Hvis du bruger et program, foretager et opkald eller sender og modtager SMS-tekstmeddelelser osv. på iPod touch eller iPhone, skal du frakoble den fra iPod'ens dock på denne enhed og så bruge den.
- Afhængig af din iPod software version, kan det ikke være muligt at styre din iPod fra denne enhed. Vi anbefaler installation af den nyeste softwareversion.
- Videokvaliteten afhænger af videokilderne på din iPod.
- Har du problemer med din iPod, så gå ind på www.apple.com/support/ipod.

Radio Operationer

Vær sikker på, at antennerne er tilsluttet.
(Se side 20)

Lytte til radioen

1. Tryk på FUNCTION indtil TUNER (FM) vises på displayet. Den senest modtagne station tunes ind.
2. Tryk på og hold TUNING (-/+) for omkring to sekunder, indtil frekvensindikation begynder at ændre sig. Scanning standser, når enheden melodier i en station. Eller Tryk på TUNING (-/+) gentagne gange.
3. Juster lydstyrken ved at dreje VOLUME på frontpanelet eller ved at trykke på VOL (+/-) på fjernbetjeningen.

Sådan forudindstiller du radiostationerne

Du kan forudindstille 50 stationer for FM.
Før indstilling skal du sørge for, at du har skruet ned for lydstyrken.

1. Tryk på FUNCTION, indtil TUNER (FM) vises på displayet.
2. Vælg den ønskede frekvens ved at bruge TUNING (-/+).
3. Tryk på ENTER (⊙) en forudindstillet nummer vil blinke i displayet.
4. Tryk på PRESET (-/+) for at vælge det ønskede, forudindstillede nummer.
5. Tryk på ENTER (⊙). Stationen gemmes.
6. Gentag trin 2 til 5 for at gemme andre stationer.

Sletning af en gemt station

1. Tryk på PRESET (-/+) for at vælge et forudindstillet nummer, du ønsker at slette.
2. Tryk på CLEAR, det valgte nummer vil blinke på displayet.
3. Tryk på CLEAR igen for at slette det valgte nummer.

Sletning af alle de gemte stationer

Tryk på og hold CLEAR i to sekunder. "ERASE ALL" blinker op. Tryk på CLEAR igen. Så alle de gemte stationer er slettet.

Forbedring af dårlig FM-modtagelse

Tryk på * (blå) (MONO / STEREO) farvede knap på fjernbetjeningen. Dette vil ændre tuner fra stereo til mono og normalt forbedre modtagelsen.

Se oplysninger om en radiostation


FM-tuneren er forsynet med RDS (Radio Data System) facilitet. Denne viser oplysninger om den radiostation, der bliver lyttet til. Tryk gentagne gange på RDS for at bladre gennem de forskellige datatyper:

PS	(Programservicenavn) Navnet på kanalen vises på displayet.
PTY	(Genkendelse af programtype) Programtypen (f.eks. Jazz eller News) vises på display.
RT	(Radiotekst) En tekstmeddelelse indeholder særlige oplysninger fra radiostationen. Denne tekst kan rulle hen over displayet.
CT	(Tid styret af kanalen) Denne viser tid og dato, som udsendes af stationen.

Brug af Premium

Du kan bruge forskellige indholdstjenester via internettet med Premium-funktionen.

1. Kontroller internetforbindelse og indstillinger (side 22).
2. Tryk på HOME (🏠).
3. Vælg [Premium] bruge </>, og tryk på ENTER (⊙).

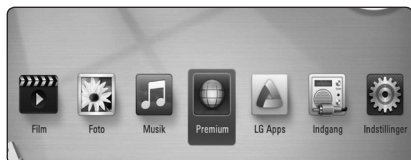

4. Vælg en on-line service med ^/V/</>, og tryk på ENTER (⊙).

! BEMÆRK


- Detaljerede oplysninger om hver ydelse, kontakt til udbyderen af indholdet eller besøge support link tjenestens.
- Indholdet af Premium-tjenester og tjenesterelaterede oplysninger, herunder brugergrænseflade, er med forbehold for ændringer. Der henvises til webstedet for hver tjeneste for de mest opdaterede oplysninger.
- Brug af Premium-funktioner med trådløs netværksforbindelse kan medføre forkert streaminghastighed ved interferens fra husholdningsudstyr, der bruger radiofrekvenser.
- Når du første gang for adgang til funktionen [Premium] eller [LG Apps] vises de nuværende landeindstillinger. Hvis du ønsker at ændre landeindstillingerne, skal du vælge [Rediger] og trykke på ENTER (⊙).

Bruge LG Apps

Du kan bruge LG ansøgningen tjenester på denne afspiller via internettet. Du kan nemt finde og downloade forskellige programmer fra LG App Store.

Afhængig af region, er det ikke sikkert, at LG Apps tjenesten er tilgængelig i øjeblikket. LG Apps tjenesten vil åbne for disse regioner ved senere softwareopdateringer.

1. Kontroller internetforbindelse og indstillinger (side 22).
2. Tryk på HOME (🏠).
3. Vælg [LG Apps] bruge </>, og tryk på ENTER (⊙).

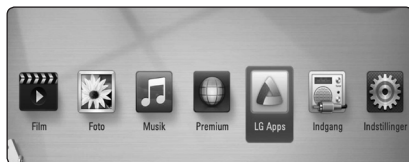

4. Vælg en kategori bruge </>, og tryk på ENTER (⊙).
5. Brug ^/V/</> for at vælge et program, og tryk på ENTER (⊙) for at vise oplysninger.
6. Tryk på ENTER (⊙), mens [installér]-ikonet er fremhævet. Ansøgningen vil blive installeret til spilleren.
At installere et program til afspilleren, skal brugeren logge ind. Der henvises til side 57 for mere information om signning i.
7. Tryk gul (Y) farvede knap for at få vist [Mine programmer] skærm.
8. Vælg det installerede program og tryk på ENTER (⊙) at excute det.

! BEMÆRK

At installere en betalt program, du skal være en betalt medlem. Besøg www.lgappstv.com for mere information.

Logge ind

Hvis du vil bruge [LG Apps] funktionen, skal du logge ind med din konto.

1. På [LG Apps] eller [Mine programmer] skærm, skal du trykke på rød (R) farvet knap.
2. Fyld [ID] og [Adgangskode] feltet ved hjælp af det virtuelle tastatur.

Hvis du ikke har en konto, skal du trykke på rød (R) farvede knap for at registrere.

3. Brug **Λ/V/</>** for at vælge [OK], og tryk på ENTER (⊙) at logge ind med din konto.

Hvis du vælger [Log på autom.] afkrydsningsfelt, er dine id og password huskes og automatisk logget ind uden at indtaste dem.



BEMÆRK

- Hvis du ønsker at logge ind med andre hensyn, skal du trykke rød (R) farvede knap på [LG Apps] eller [Mine programmer] skærm, og vælg [Skift bruger] mulighed.
- Du kan se oplysningerne på din konto og programmer ved at trykke rød (R) farvede knap på [LG Apps] eller [Mine programmer] skærm, og vælg [Kontoindstillinger] valgmulighed.

Administration af min Apps

Du kan flytte eller slette et installeret program i [Mine programmer] menuen.

Flytte et program

1. Vælg et program, og tryk grøn (G) farvede knap for at få vist indstillingerne.
2. Brug **Λ/V** til at vælge [Flyt], og tryk på ENTER (⊙).
3. Brug **Λ/V/</>** for at vælge en position du ønsker at flytte til, og tryk på ENTER (⊙).

Slet en ansøgning

1. Vælg et program, og tryk grøn (G) farvede knap for at få vist indstillingerne.
2. Brug **Λ/V** til at vælge [Slet], og tryk på ENTER (⊙).
3. Brug **</>** for at vælge [Ja], og tryk på ENTER (⊙) for at bekræfte.

Fejlfinding

Generelt

Symptom	Årsag & afhjælpning
Der tændes ikke for strømmen.	Sørg for, at strømledningen er sat ordentligt ind i stikkontakten.
Enheden begynder ikke at afspille.	<ul style="list-style-type: none"> • Isæt en disk, der kan afspilles. (Kontroller disktype, farvesystem og regionskode). • Sæt disken i med afspilningssiden nedad. • Rengør disken. • Annuller funktionen Rating eller ændr rating-niveauet.
Vinklen kan ikke ændres.	Flere vinkler er ikke blevet optaget på den DVD-video, der afspilles.
Kan ikke afspille musik-/foto-/filmfiler.	<ul style="list-style-type: none"> • Filerne er ikke blevet optaget i et format, som kan afspilles på enheden. • Enheden understøtter ikke codec for filmfilen.
Fjernbetjeningen fungerer ikke korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> • Fjernbetjeningen peger ikke hen imod enhedens sensor til fjernbetjeningen. • Fjernbetjeningen er for langt væk fra enheden. • Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og enheden. • Batterierne i fjernbetjeningen er flade.
Enheden er tilsluttet, men der kan hverken tændes eller slukkes for strømmen.	Du kan genindstille enheden på følgende måde: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tryk knappen POWER ned og hold den nedtrykket i mindst fem sekunder. Dette vil tvinge enheden til at slukkes. Tænd igen for enheden. 2. Tag strømkablet ud, vent i mindst fem sekunder og sæt så stikket i igen.
Enheden kører ikke normalt.	

Netværk

Symptom	Årsag & afhjælpning
BD-Live funktionen virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Der er muligvis ikke tilstrækkelig lagringsplads på det isatte USB-drev. Sæt et USB-drev i med mindst 1GB ledig plads. • Sørg for, at enheden er korrekt forbundet med et lokalt områdenetværk, og at den har adgang til internettet (se side 22). • Din bredbåndshastighed er muligvis ikke hurtig nok til brug sammen med BD-Live funktioner. Det anbefales, at du kontakter din internetserviceudbyder (ISP) og forøger bredbåndshastigheden. • Valgmuligheden [BD-LIVE forbindelse] i menuen [Indstillinger] er indstillet til [Forbudt]. Indstil valgmuligheden til [Tilladt].
Video-streaming serviceydelser (så som You Tube osv.) stopper ofte eller "buffer" under afspilning.	Din bredbåndshastighed er muligvis ikke hurtig nok til video-streaming. Det anbefales, at du kontakter din internetserviceudbyder (ISP) og forøger bredbåndshastigheden.
Delte mapper eller filer fra din PC eller en medieserver vises ikke i menuen.	<ul style="list-style-type: none"> • Firewall- eller antivirus-softwaren på din medieserver kører. Sluk for firewall- eller antivirus-softwaren, der kører på din PC eller medieserver. • Afspilleren er ikke forbundet med det lokale områdenetværk, som din PC eller medieserveren er forbundet med.
Kan ikke forbinde afspilleren med adgangspunktet eller den trådløse LAN-router.	Den trådløse kommunikation er muligvis afbrudt på grund af husholdningsapparater, der bruger radiofrekvenser. Flyt afspilleren væk fra disse apparater.
Adgangspunktet vises ikke på listen "Navn på adgangspunkt".	<ul style="list-style-type: none"> • Adgangspunktet eller den trådløse LAN-router udsender muligvis ikke sit SSID (navn på adgangspunkt). Indstil adgangspunktet, så det sender sit SSID igennem din computer. • Netværksenheden som adgangspunkt kan ikke sætte med tilgængelige frekvensområde og kanal, som denne afspiller kan støtte. Prøv at indstille frekvensområdet og kanal på nettet enheden indstilling.

Billede

Symptom	Årsag & afhjælpning
Der er intet billede.	<ul style="list-style-type: none"> • Vælg den relevante videoindgangsmodus på TV'et, således at billedet fra enheden vises på TV-skærmen. • Tilslut videoforbindelsen omhyggeligt. • Kontroller, at [HDMI-farveindstilling] i menuen [Indstillinger] er indstillet til det korrekte emne, der svarer til din videotilslutning. • Dit TV understøtter muligvis ikke den indstillede opløsning for afspilleren. Du skal vælge en opløsning, som dit TV accepterer. • Afspillerens HDMI OUT jackstik er tilsluttet en DVI-enhed, der ikke understøtter copyrightbeskyttelse.
Der opstår billedstøj.	<ul style="list-style-type: none"> • Du afspiller en disk, der er optaget i et andet farvesystem end det i dit TV. • Indstil den opløsning, som dit TV accepterer.
Afspilning af Blu-ray 3D diske kan ikke vises i 3D.	<ul style="list-style-type: none"> • Tilslut afspilleren til dit TV med HDMI-kabel (Type A, højhastigheds HDMI™-kabel med Ethernet). • TV'et understøtter muligvis ikke "HDMI 1.4 3D mandatory format". • Valgmuligheden [3D-status] i menuen [Indstillinger] er indstillet på [Off (Sluk)]. Indstil valgmuligheden på [On (Tænd)].

5

Lyd

Symptom	Årsag & afhjælpning
Der er ingen lyd, eller lyden er forvrænget.	<ul style="list-style-type: none"> • Enheden er i scannings-, slowmotion- eller pausestatus. • Lyden er lav.

Kundesupport


Du kan opdatere afspilleren ved brug af den nyeste software for at forbedre betjeningen af produkterne og/eller nye funktioner. Hvis du ønsker den nyeste software til denne afspiller (hvis der foreligger opdateringer), besøg <http://lgservice.com> eller tag kontakt til LG Electronics kundecenter.

Bemærkning om open source-software

For at opnå den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL og andre open source-licenser, kan du besøge <http://opensource.lge.com>. Alle nævnte licensbetingelser, garanti- og copyright er tilgængelige for download med kildekoden.

Sådan kontrollerer du TV'et med den medfølgende fjernbetjening

Du kan kontrollere dit TV ved brug af knapperne herunder.

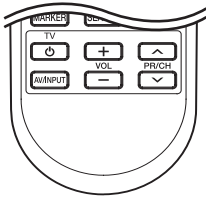

Tryk på	Du kan
⏻ (TV POWER)	Tænde eller slukke for TV'et.
AV/INPUT	Skift TV'ets indgangskilde mellem TV og andre indgangskilder.
PR/CH ▲ / ▼	Scanne op eller ned igennem lagrede kanaler.
VOL +/-	Justere lydstyrken på TV'et.

! BEMÆRK

Afhængig af den tilsluttede enhed kan du muligvis ikke kontrollere TV'et ved brug af nogle af knapperne.

Indstilling af fjernbetjening til kontrol af TV

Du kan betjene dit TV med den medfølgende fjernbetjening.

Hvis dit TV er nævnt i skemaet herunder, så skal du indstille den relevante fabrikantkode.

- Hold knappen ⏻ (TV POWER) nede samtidig med at du indtaster fabrikantens kode til dit TV ved brug af talknapperne (se tabellen herunder).

Fabrikant	Kodenummer
LG	1(standard), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

- Giv slip på knappen ⏻ (TV POWER) for at afslutte indstillingen.

Afhængigt af dit fjernsyn virker nogle eller ingen af tasterne måske ikke på fjernsynet, selv efter du har indtastet den korrekte fabrikantkode. Når du udskifter batterierne i fjernbetjeningen, vil cifferkoden, du har indstillet, måske blive nulstillet til standardindstilling. Indstil den passende cifferkode igen.


Opdatering af netværkssoftware

Meddelelse om opdatering af netværk

En gang imellem er der ydeevneforbedringer og/eller yderligere funktioner eller serviceydelse tilgængelige for enheder, der er forbundet til et bredbåndshjemmenetværk. Hvis der er ny software tilgængelig, og enheden er forbundet med et bredbåndshjemmenetværk, informerer afspilleren dig om opdateringen således.

Valgmulighed 1:

1. Når der tændes for afspilleren, vises opdateringsmenuen på skærmen.
2. Tryk på </> for at vælge den ønskede valgmulighed og tryk så på ENTER (⊙).

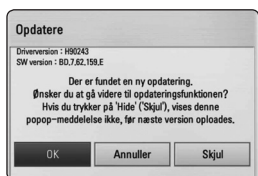

[OK]	Starter softwareopdateringen.
[Annuller]	Afslutter opdateringsmenuen og viser den ved næste opstart.
[Skjul]	Afslutter opdateringsmenuen, og den vises ikke igen, før næste software sendes via opdateringsserveren.

Valgmulighed 2:

Hvis softwareopdateringen er tilgængelig fra opdateringsserveren, vises ikonet "Opdatere" nederst i menuen Start. Tryk på den blå (B) knap for at starte opdateringsproceduren.


Opdatering af software

Du kan opdatere afspilleren med den nyeste software for at forbedre betjeningen af produkterne og/eller nye funktioner. Du kan opdatere softwaren, hvis du tilslutter enheden direkte til softwareopdateringsserveren.

! BEMÆRK

- Før du opdaterer softwaren i afspilleren, skal du fjerne alle diske og USB-enheder fra afspilleren.
- Før du opdaterer softwaren i afspilleren, skal du slukke for den og så tænde for den igen.
- **Under opdatering af software skal du ikke slukke for afspilleren eller afbryde vekselstrømmen, og du skal heller ikke trykke på nogen som helst knapper.**
- Hvis du annullerer opdateringen, skal du slukke for strømmen og så tænde for den igen for at få en stabil ydeevne.
- Denne enhed kan ikke opdateres til en tidligere softwareversion.

1. Kontroller internetforbindelse og indstillinger (side 22).
2. Vælg valgmuligheden [Software] i menuen [Indstillinger] og tryk så på ENTER (⊙).
3. Vælg valgmuligheden [Opdatere] og tryk på ENTER (⊙).

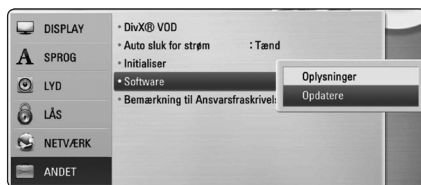

Afspilleren søger efter den nyeste opdatering.

! BEMÆRK

- Hvis du trykker på ENTER (⊙) under opdateringen, så afsluttes processen.
- Hvis der ikke er en opdatering tilgængelig, så vises meddelelsen "No update is found.". Tryk på ENTER (⊙) for at gå tilbage til menuen [Menuen Home].

4. Hvis der findes en nyere version, vises meddelelsen "Ønsker du at opdatere?" appears.
5. Vælg [OK] for at begynde opdateringen. (Hvis du vælger [Annuller], afsluttes opdateringen.)

**FORSIGTIG**

Sluk ikke for strømmen under opdatering af software.

6. Når opdateringen er udført, vises meddelelsen "Opdatering er udført.", og der slukkes automatisk for strømmen efter 5 sekunder.
7. Tænd igen for strømmen. Systemet fungerer nu med den nye version.

**BEMÆRK**

Funktionen Opdatering af software fungerer muligvis ikke korrekt alt afhængig af internetsystemet. I så fald kan du få den nyeste software fra et autoriseret LG Electronics Service Centre, hvorefter du kan opdatere din afspiller. Se "Kundesupport" på side 60.

Om Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials er software til deling af film-, musik- og fotofiler, der er lagret på computeren til denne afspiller som en DLNA-kompatibel, digital medieserver.

! BEMÆRK

- Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM'en er designet til PC'ere og bør ikke isættes denne afspiller eller i et hvilket som helst andet produkt end en PC.
- Den medfølgende Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM er en brugerdefineret softwareudgave udelukkende til deling af filer og mapper på denne afspiller.
- Den medfølgende Nero MediaHome 4 Essentials software understøtter ikke følgende funktioner: Transcoding, Remote UI, TV control, Internet services og Apple iTunes.
- I denne brugervejledning beskrives funktionerne med den engelske udgave af Nero MediaHome 4 Essentials som eksempler. Følg forklaringen, der refererer til de faktiske funktioner i din egen sprogversion.

Sådan installerer du Nero MediaHome 4 Essentials

Før du installerer Nero MediaHome 4 Essentials skal du kontrollere de herunder viste systemkrav.

- Windows® XP (Service Pack 2 eller nyere), Windows Vista® (der kræves ingen Service Pack), Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 eller nyere), Windows Server® 2003
- Windows Vista® 64-bit udgave (programmet kører i 32-bit mode)
- Ledig plads på harddrev: 200 MB plads på harddrevet til en typisk installation af Nero MediaHome stand-alone
- 1.2 GHz Intel® Pentium® III eller AMD Sempron™ 2200+ processorer
- Hukommelse: 256 MB RAM
- Grafikkort med mindst 32 MB videohukommelse, minimum opløsning på 800 x 600 pixel og 16-bit farveindstillinger
- Windows® Internet Explorer® 6.0 eller nyere
- DirectX® 9.0c revision 30 (august 2006) eller nyere
- Netværksmiljø: 100 Mb Ethernet, WLAN (IEEE 802.11b/g/n)

Start computeren og læg CD-ROM'en i computerens CD-ROM drev. En installationsguide fører dig igennem den hurtige og ukomplicerede installationsproces. Sådan installerer du Nero MediaHome 4 Essentials:

1. Luk alle Microsoft Windows programmer og afslut al antivirus-software, der evt. kører.
2. Sæt den medfølgende CD-ROM'en i computerens CD-ROM-drev.
3. Klik på [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Klik på [Run] for at starte installationen.
5. Klik på [Nero MediaHome 4 Essentials]. Installationen er forberedt, og installationsguiden vises.
6. Klik på knappen [Next] for at få vist skærmbilledet, hvor du skal indtaste serienummeret. Klik på [Next] for at gå til næste trin.
7. Hvis du accepterer alle betingelser, skal du klikke på [I accept the License Conditions] i afkrydsningsfeltet og klikke på [Next]. Uden denne aftale er installation ikke mulig.

- Klik på [Typical] og klik så på [Next]. Installationsprocessen er begyndt.
- Hvis du vil deltage i den anonyme indsamling af data, skal du vælge afkrydsningsfeltet og klikke på knappen [Next].
- Klik på knappen [Exit] for at udføre installationen.

Deling af filer og mapper

På computeren skal du dele mappen med film, musik- og/eller fotoindhold, før du kan afspille dem ved brug af funktionerne.

I dette afsnit beskrives proceduren for, hvordan du vælger delte mapper på computeren.

- Dobbeltklik på ikonet "Nero MediaHome 4 Essentials" på skrivebordet.
- Klik på ikonet [Network] i venstre side og definer netværksnavnet i feltet [Network name]. Netværksnavnet, du indtaster, huskes af afspilleren.
- Klik på ikonet [Shares] i venstre side.
- Klik på fanebladet [Local Folders] på skærmbilledet [Shared].
- Klik på ikonet [Add] for at åbne vinduet [Browse Folder].
- Vælg mappen med de filer, du ønsker at dele. Den valgte mappe tilføjes listen med delte mapper.
- Klik på ikonet [Start Server] for at starte serveren.



BEMÆRK

- Hvis de delte mapper eller filer ikke vises på afspilleren, skal du klikke på mappen på fanebladet [Local Folders] og klikke på [Rescan Folder] med knappen [More].
- For yderligere oplysninger og softwareværktøj, se www.nero.com.

Liste over områdekoder

Vælg en områdekode fra denne liste.

Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode
Afghanistan	AF	Fiji	FJ	Monaco	MC	Singapore	SG
Argentina	AR	Finland	FI	Mongoliet	MN	Slovakiet	SK
Australien	AU	Frankrig	FR	Marokko	MA	Slovenien	SI
Østrig	AT	Tyskland	DE	Nepal	NP	Sydafrika	ZA
Belgien	BE	Storbritannien	GB	Holland	NL	Sydkorea	KR
Bhutan	BT	Grækenland	GR	De Nederlandske Antiller	AN	Spanien	ES
Bolivia	BO	Grønland	GL	New Zealand	NZ	Sri Lanka	LK
Brasilien	BR	Hong Kong	HK	Nigeria	NG	Sverige	SE
Cambodia	KH	Ungarn	HU	Norge	NO	Schweiz	CH
Canada	CA	Indien	IND	Oman	OM	Taiwan	TW
Chile	CL	Indonesien	ID	Pakistan	PK	Thailand	TH
Kina	CN	Israel	IL	Panama	PA	Tyrkiet	TR
Colombia	CO	Italien	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Congo	CG	Jamaica	JM	Philippinerne	PH	Ukraine	UA
Costa Rica	CR	Japan	JP	Polen	PL	Amerikas Forenede Stater (USA)	US
Kroatien	HR	Kenya	KE	Portugal	PT	Uruguay	UY
Den Tjekkiske Republik	CZ	Kuwait	KW	Rumænien	RO	Uzbekistan	UZ
Danmark	DK	Libyen	LY	Den Russiske Føderation	RU	Vietnam	VN
Ecuador	EC	Luxembourg	LU	Saudi-Arabien	SA	Zimbabwe	ZW
Ægypten	EG	Malaysia	MY	Senegal	SN		
El Salvador	SV	Maldiverne	MV				
Etiopien	ET	Mexico	MX				

Liste over sprogkoder

Brug denne liste ved indtastning af dit ønskede sprog for følgende startindstillinger: [Disklyd], [Diskundertekst] og [Diskmenu].

Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode
Afar	6565	Fransk	7082	Litauisk	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Frisisk	7089	Makedonsk	7775	Singalesisk	8373
Albansk	8381	Galisisk	7176	Malagarisk	7771	Slovakisk	8375
Ameharic	6577	Georgisk	7565	Malajisk	7783	Slovensk	8376
Arabisk	6582	Tysk	6869	Malayalam	7776	Spansk	6983
Armensk	7289	Græsk	6976	Maori	7773	Sudanesisik	8385
Assamesisk	6583	Grønlandsk	7576	Marathi	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guaransk	7178	Moldavisk	7779	Svensk	8386
Azerbajjansk	6590	Gujarati	7185	Mongolsk	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Baskisk	6985	Hebræisk	7387	Nepalesisk	7869	Tamilsk	8465
Bengali, Bangla	6678	Hindi	7273	Norsk	7879	Telugu	8469
Bhutansk	6890	Ungarsk	7285	Oriya	7982	Thailandsk	8472
Bihari	6672	Islandsk	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Breton	6682	Indonesisk	7378	Pashto, Pushto	8083	Tyrkisk	8482
Bulgarsk	6671	Interlingua	7365	Persisk	7065	Turkmensk	8475
Burmesisk	7789	Irsk	7165	Polsk	8076	Twi	8487
Hviderussisk	6669	Italiensk	7384	Portugisisk	8084	Ukrainsk	8575
Kinesisk	9072	Japansk	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Kroatisk	7282	Kannada	7578	Rhaeto-Romansk	8277	Uzbekisk	8590
Tjekkisk	6783	Kashmirisk	7583	Rumænsk	8279	Vietnamesisk	8673
Dansk	6865	Kazakh	7575	Russisk	8285	Volapyk	8679
Hollandsk	7876	Kirghisisk	7589	Samoisk	8377	Walisisk	6789
Engelsk	6978	Koreansk	7579	Sanskrit	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Kurdisk	7585	Skotsk Gælsk	7168	Xhosa	8872
Estisk	6984	Laotisk	7679	Serbisk	8382	Yiddish	7473
Færøsk	7079	Latinsk	7665	Serbokroatisk	8372	Yoruba	8979
Fiji	7074	Lettisk	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Finsk	7073	Lingala	7678				

Varemærker og licenser



Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ og logoerne er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.



“DVD Logo” er et varemærke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java og alle Javabaserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA eller andre lande.



HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker fra HDMI licensing LLC.



Fremstillet under licens af Dolby Laboratories. Dolby og symbolet dobbelt-D er Dolby Laboratories varemærker.



Fremstillet under licens under patent i USA med patent numrene: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 og andre udstedte og ansøgte patenter i USA og i resten af verden. DTS-HD, symbolet, og DTS-HD og symbolet samtidig er registrerede varemærker, og DTS-HD Master Audio er et varemærke, der tilhører DTS, Inc. Produktet indeholder software. © DTS, Inc. Alle rettigheder beskyttede.



DLNA®, DLNA Logo og DLNA CERTIFIED® er varemærker, servicemærker eller certificeringsmærker tilhørende Digital Living Network Alliance.



Logoet Wi-Fi CERTIFIED bruger et certificeringsmærke fra Wi-Fi Alliance.



Wi-Fi Protected Setup Mark er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

“x.v.Color” er et varemærke tilhørende Sony Corporation.



“AVCHD” og “AVCHD” logoet er varemærker tilhørende Panasonic Corporation og Sony Corporation.



DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber og bruges under licens.



Gracenote®, Gracenote-logoet og -logotypen, samt logoet "Powered by Gracenote" er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Gracenote, Inc. i USA og/eller andre lande.

Musikgenkendelsesteknologi og relaterede data stilles til rådighed af Gracenote®.

Slutbrugerlicensaftale for Gracenote®

Dette program eller denne enhed indeholder software fra Gracenote Inc. i Emeryville, Californien ("Gracenote"). Softwaren fra Gracenote ("Gracenote-softwaren") sætter dette program i stand til at udføre disk- og/eller filidentifikation og indhente musikrelaterede oplysninger, inklusive oplysninger om navn, kunstner, spor og titel ("Gracenote-data") fra onlineservere eller integrerede databaser (kollektivt "Gracenote-servere") samt at udføre andre funktioner. Du må kun bruge Gracenote-data igennem dette programs eller denne enheds tiltænkte slutbrugerfunktioner.

Du indvilliger i, at du vil benytte Gracenote-data, Gracenote-softwaren og Gracenote-servere udelukkende til din egen personlige ikke-kommercielle brug. Du indvilliger i ikke at tildele, kopiere, overføre eller transmittere Gracenote-softwaren eller nogen Gracenote-data til nogen tredjepart. DU INDVILLIGER I IKKE AT BRUGE ELLER UDNYTTE GRACENOTE-DATA, GRACENOTE-SOFTWAREN ELLER GRACENOTE-SERVERE UNDTAGEN SOM UDTRYKKELT TILLADT HERI.

Du accepterer, at din ikke-eksklusive licens til at bruge Gracenote-data, Gracenote-softwaren og Gracenote-servere vil ophøre, hvis du overtræder disse begrænsninger. Hvis din licens ophører, accepterer du at ophøre enhver og al brug af Gracenote-dataene, Gracenote-softwaren og Gracenote-serverne. Gracenote forbeholder sig alle rettigheder i Gracenote-data, Gracenote-

softwaren og Gracenote-serverne, inklusive alle ejendomsrettigheder. Gracenote vil under ingen omstændigheder være ansvarlige for nogen betaling til dig for nogen oplysninger, som du giver. Du accepterer, at Gracenote, Inc. kan håndhæve dets rettigheder under denne aftale mod dig direkte i dets eget navn.

Gracenote-tjenesten benytter en unik identifikation til at spore forespørgsler til statistiske formål. Formålet med en vilkårlig tildelt numerisk identifikation er at lade Gracenote-tjenesten tælle forespørgsler uden at vide, hvem du er. Du kan få yderligere oplysninger ved at se websiden for Gracenotes Fortrolighedserklæring for Gracenote-tjenesten.

Gracenote-softwaren og hvert punkt i Gracenote-data er licenseret til dig "I FORHÅNDENVÆRENDE STAND". Gracenote giver ingen repræsentationer eller garantier, udtrykkeligt eller underforstået, med hensyn til nøjagtigheden af eventuelle Gracenote-data fra Gracenote-serverne. Gracenote forbeholder sig retten til at slette data fra Gracenote-serverne eller til at ændre datakategorier af enhver årsag, som Gracenote anser for tilstrækkelig. Der gives ingen garanti for, at Gracenote-softwaren eller Gracenote-servere er fejlfri, eller at funktionsdygtigheden af Gracenote-software eller Gracenote-servere vil være uden afbrydelser. Gracenote er ikke forpligtet til at forsyne dig med nye forbedrede eller yderligere datatyper eller kategorier, som Gracenote måtte levere i fremtiden, og er frit stillet til at ophøre dets serviceydelser når som helst.

GRACENOTE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER UDTRYKKELT ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ADKOMST OG IKKE-KRÆNKELSE. GRACENOTE GARANTERER IKKE DE RESULTATER, SOM OPNÅS Gennem BRUGEN AF GRACENOTE-SOFTWAREN ELLER NOGEN GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN FØLGESKADER ELLER TILFÆLDIGE SKADER ELLER FOR NOGEN TABT FORTJENESTE ELLER TABTE INDTÆGTER.

© Gracenote, Inc. 2009


Specifikationer

Generelt	
Krav til strømforsyning	Der henvises til primære etiket på bagsiden.
Strømförbrug	Der henvises til primære etiket på bagsiden.
Dimensioner (B x H x D)	1 000 x 95 x 207 mm
Nettovægt (ca.)	5,2 kg
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Fugtighed ved drift	5 % til 90 %

Indgange/udgange	
COMPOSITE	1.0 V (p-p), 75 Ω, negativ synk, RCA jack x 1
HDMI IN/OUT (video/audio)	19 pin (Typ A, HDMI™ Connector)
DIGITAL IN (OPTICAL)	3 V (p-p), Optisk jack-stik x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereojackstik)

Tuner	
FM Anvendelsesområde	87.5 til 108.0 MHz eller 87.50 til 108.00 MHz

Forstærker	
Udgangseffekt (4 Ω / 3 Ω), (RMS), THD 10%	
Total	430 W
Forside	70 W x 2
Surround	70 W x 2
Sub-Woofer	150 W

System	
Laser	Halvleder laser
Bølgelængde	405 nm / 650 nm
Signal system	Standard PAL/NTSC Farve TV system
Frekvensrespons	20 Hz til 18 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz 96 kHz Sampling)
Harmonisk forvrængning	Mindre end 0,05 %
Dynamisk interval	Mere end 80 dB
LAN port	Ethernet jack x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Trådløs LAN (intern antenne)	Integreret IEEE 802.11 n til trådløst netværk adgang, der er forenelig med 802.11 b / g Wi-Fi-netværk.
Bus-strømforsyning: (USB)	Jævnstrøm 5 V  500 mA

Højtalere			
Subwoofer			
Type	1-vejs 1 højttaler	Maks. indgangseffekt	300 W
Impedans Bedømmelse	3 Ω	Net Dimensioner (B x H x D)	221 x 351,5 x 281 mm
Indgangseffekt	150 W	Nettovægt	7,32 kg
Krav til strømforsyning	Der henvises til primære etiket på bagsiden.	Strømforbrug	Der henvises til primære etiket på bagsiden.

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Vedligeholdelse

Håndtering af enheden

Når enheden sendes

Gem den originale forsendelseskasse og indpakningsmaterialet. Hvis du har brug for at sende enheden, så pak den ind, som den oprindeligt var indpakket fra fabrikken, for at opnå den bedste beskyttelse.

For at holde de udvendige overflader rene

- Brug ikke flygtige væsker som f.eks. insektspray nær enheden.
- Hvis du trykker hårdt under aftørringen, kan det skade overfladen.
- Lad ikke gummi- eller plastikprodukter være i kontakt med enheden i længere tid.

Rengøring af enheden

Brug en blød, tør klud til at rengøre afspilleren med. Hvis overfladen er meget snavset, kan du bruge en blød klud, der er fugtet med et mildt opvaskemiddel. Brug ikke stærke midler som f.eks. alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.

Sådan vedligeholder du enheden

Enheden er en højteknologisk præcisionsenhed. Hvis den optiske pickup linse og diskdrevet er snavset eller slidt, reduceres billedkvaliteten. For yderligere oplysninger skal du kontakte det nærmeste, autoriserede servicecenter.

Bemærkninger til diske

Håndtering af diske

Rør ikke ved diskens afspilningsside. Hold disken ved kanten, så der ikke kommer fingeraftryk på overfladen. Sæt aldrig papir eller tape fast på disken.

Opbevaring af diske

Efter afspilning opbevares disken i omslaget. Udsæt ikke disken for direkte sollys eller andre varmelegemer, og lad den aldrig ligge i en parkeret bil, hvor den er udsat for direkte sollys.

Rengøring af diske

Fingeraftryk og støv på disken kan være skyld i ringe billedkvalitet og forvrænget lyd. Før afspilning renses disken med en ren klud. Tør disken af fra midten og ud.

Brug ikke stærke opløsningsmidler såsom alkohol, benzin, fortynder, rensmidler eller anti statisk spray, som er beregnet til rensning af grammofonplader.

Vigtige oplysninger om Network Services

Alle oplysninger, data, dokumenter, kommunikation, downloads, filer, tekst, billeder, fotografier, grafik, videoer, webcasts, publikationer, værktøjer, ressourcer, software, kode, programmer, applets, widgets, programmer, produkter og andet indhold ("Indholdet") og alle tjenester og tilbud ("Tjenester") eller stilles til rådighed af eller gennem en tredjemand (hver en "Service Provider") er alene ansvarlig for Service Provider, fra hvem det stammer fra.

Tilgængeligheden af og adgangen til indhold og tjenester leveres af Service Provider gennem LGE Enhed kan ændres til enhver tid uden forudgående varsel, herunder, men ikke begrænset til en suspension, fjernelse eller ophør af alle eller en del af indholdet eller Serviceydelser.

Skulle du have nogen spørgsmål eller problem i relation til indhold eller tjenester, kan du henvise til Service Provider's hjemmeside for de mest up-to-date information. LGE er hverken ansvarlig eller erstatningspligtig for kundeservice i forbindelse med indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodning om forkyndelse i forbindelse med indhold eller tjenester bør gøres direkte til de respektive indholds-og tjenesteudbydere.

Bemærk venligst, at LGE ikke er ansvarlig for indhold eller tjenester, som Service Provider eller eventuelle ændringer, fjernelse af eller ophør af et sådant indhold eller tjenester, og garanterer ikke garanti udbuddet af eller adgangen til disse indhold eller tjenester.

