



# ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ ЖД СК теледидары / СК дисплейлі теледидар

Құрылғыны қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып, анықтамалық құрал ретінде қолдану үшін сақтап қойыңыз.



KZ. 7500561

[www.lg.com](http://www.lg.com)

P/NO: MFL66301632-KA

- Құрылғыны пайдаланар алдында осы қауіпсіздік ережелерін зер салып оқып шығуыңызды өтінеміз.
- Бұл нұсқаулықта суреттер сіз сатып алған құрылғыдан сәл басқаша болуы мүмкін, себебі, олар тек нұсқаулар түсінікті болу үшін көмек ретіндегі берілген.



### **⚠️ ЕСКЕРТУ**

- Егер сіз ескерту хабарын назарға алмасаныз, кэтты жаракат алуыңыз мүмкін немесе тіпті жазатайым оқыға немесе блімге соқтыру қаупі бер.
- Егер сіз ескерту хабарын назарға алмасаныз, сіз жеңіл жаракат алуыңыз мүмкін немесе құрылғыға зақым келу мүмкін.

## ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

### **⚠️ ЕСКЕРТУ**

Электр жылдыштыштары сияқты жылу көздерінен алғы устапыз.

- Әйттесе электр тогы согуы, ерт шығуы, құрылғы дұрыс жұмыс істемеүі немесе пишиң бүліні мүмкін.

Құрылғыны дымықыл тартуры мүмкін ванна бөлмесі сияқты қандай да бар ығалды жерде оны пайдаланбандыз.

- Әйттесе бул ерт шығуына немесе электр тогы согуынан болуы мүмкін.

Егер сіз монитордан түтіп ишін немесе басқа ішсіз сезеніз немесе бетен дайыс етсеңіз, күт көзіне косу сымын ажыратыңыз, да, қызмет көрсету орталының хабарласыңыз.

- Егер сіз тиисті сақтық шарапаларын қабылдамастан пайдалана берсеңіз, электр тогы согуы немесе ерт шығуы мүмкін, қызмет көрсету орталының хабарласыңыз.

### **⚠️ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ**

Егер сіз құрылғыны жерге құлатып алсаныз немесе онын көрбей сынақ, оны шеіріп, күт көзіне косу сымын ажыратыңыз.

- Егер сіз тиисті сақтық шарапаларын қабылдамастан пайдалана берсеңіз, электр тогы согуы немесе ерт шығуы мүмкін, қызмет көрсету орталының хабарласыңыз.

Құрылғыны тұра түскен күн сәулесінен аулақ устапыз.

- Құрылғына зақым келу мүмкін.

Осы құрылғыны кітап шкафы немесе сере сияқты құрастырмалы кондырығының ішіне қоймайыңыз.

- Жеделтізу талап етіледі.

## ЭЛЕКТР ҚУАТЫНА ҚАТЫСТЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

### **⚠️ ЕСКЕРТУ**

Күт көзі кабелін жерге қосылған ток көзіне жалғауды ұмыттыңыз.

- Олай болмаса сіздің электр согуы немесе жаракат алуыңыз мүмкін.

Күт көзі ашасын дымық көлмен ұстасыңыз, шенін беріп, егер аша қостынан дымық немесе шақ батқан болса, күт көзі ашасын айден күрітілгенде ашасын шағын сүртің.

- Олай етпесеңіз, артық ығалдын салдарынан сіздің электр тогы согуы мүмкін.

Дауыл соққан немесе наизағай жарықрадан кезде күт көзі сымын есиптән кабелін ажыратып қойыңыз.

- Олай болмаса сіздің электр согуы немесе ерт шығуы мүмкін.

### **⚠️ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ**

Күт көзіне косу сымын орталылып, бұратылып, қызыл, есікке қыстырылады немесе үстінен басылып, калу сияқты физикалық немесе механикалық зақымнан сактансыз. Өсірсек ашаларға, қыбыргылғы розеткаларға және сым электр аспабынан шығыткан жерге ерекше назар аударыңыз.

Бұл құрылғы айнымалы ток қабыға шығысына қосулы көзде құрылғыны ҚОСУ арқылы өштіріп болсаныз да, ойнаймалы ток қөрігінен ажыратылмайды.

## ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖЫЛЖЫТҚАН КЕЗДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

### **⚠️ ЕСКЕРТУ**

Құрылғыны токтан ажыратуды ұмыттыңыз. Құрылғының жылжытпас бүрнін бағылар, сымдарды шешіп тастауда ұмыттыңыз.

- Әйттесе сіздің электр тогы согуы немесе енімім зақым келу мүмкін.

### **⚠️ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ**

Құрылғыны жылжытқан көзде оны соғып алманыңыз.

- Әйттесе сіздің электр тогы согуы немесе енімім зақым келу мүмкін.

Панелин алдыңы жақа қаратуды ұмыттыңыз және оны жылжытқанда ет көлемен устапыз.

- Егер сіз құрылғыны қулатып алсаныз, зақымданған құрылғы электр тогы согуна, немесе ерт шығуна себел болуы мүмкін. Жәндеу үшін қызмет көрсету орталының хабарласыңыз.

## ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

### **⚠️ ЕСКЕРТУ**

Құрылғының ет бетінде белшектеменіз, жәндеменің және езертептіңіз.

- Әйттесе ерт шығуы, немесе электр тогы согуы мүмкін.
- Тексеру, дәлдеу немесе жәндеу үшін қызмет көрсету орталының хабарласыңыз.

Ерт шығу не электр тогы согу қатерін аязайту үшін осы құрылғыға жаңырбер не ылғал тигізбеніз.

Бұл аппараттағы ештепенін тамшылауна на шашыраудың жол бермей көрек және аппараттың устінен ваза сияқты ішінде сүйіктікі бар заттар қоюга болмайды.

Кез келген ағымдық жәндеуге байланысты блікті қызмет көрсетуші мамандарға жүйніңіз.

Ағымдық жәндеу құрылғыз кез келген түрде закім келген жағдайда, мысалы, күт көзіне косу сымы немесе ашасын зақымданғандан, құрылғының ішінен сыйық зат айып кетсе немесе іштеп кеткендегі құрылғы жаңырбер немесе ылғал тисе, ол дұрыс жұмыс істемесе немесе қулат кеткен жағдайда қажет болады.

## ТЕЛЕДИДАР БЕЙНЕБЕТІНДЕГІ "БЕЙНЕҢІН КҮЙІП КЕТУ/КҮЙІП КЕТДІН" АДЫНДА АЛУ ҮШІН МАҢЫЗДЫ АКПАРАТ

- Егер орнатылған бөйін (мысалы, логотип, бейненің ойын, компьютер дисплейі және телематик беттері) тегелдірдің уақыт үрбай болып көрсетілсе, ондаң із бейнебеттеге үзінші қалып қояу мүмкін. Бұл құрылғы "бейненің күйін кету" немесе "күйіп кету" деген атаумен белгілі. Бейненің күйін таңдаудың көпірліктерінде.


- Бейненің күйін алдыңы алу үшін орнатылған бейненің тегелдірдің белгінен шамадан тыс уақыт көрсетіліп тұруына жол берменіз (СДИН 2 немесе одан да көп сатат), плазмалық тегелдір одан 1 немесе одан да көп сатат).

- Егер 4.3 бене пішім тәсілінен уақыт үрбай болып келсеңін күйін көпірліктерінде.

# ҚҰРАСТЫРУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУ


## Орамынан шығару

Өнімнің қорабында тәмендегі заттардың бар екенін тексеріңіз. Кейбір қосалқы құралдары жетіспесе, өнімді сатқан жергілікті дилерге хабарласыныз. Нұсқаулықтағы суреттер өнімнің және бірге берілген заттардың нақты түрінен өзгеше болуы мүмкін.

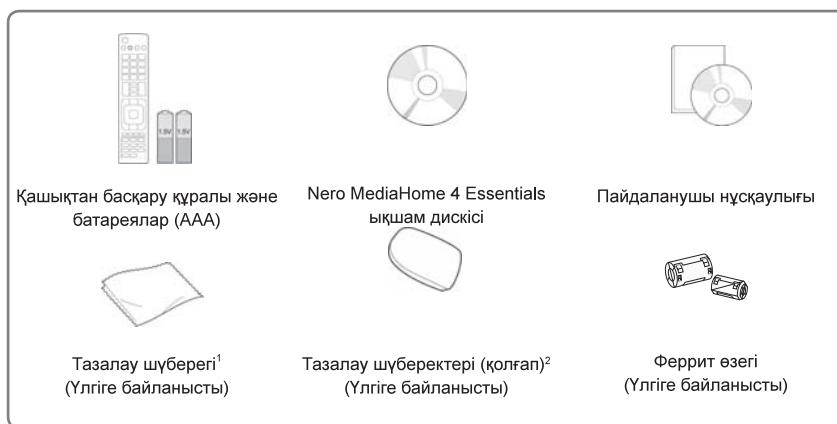

1 Теледидардың сыртындағы дақтарды шүберекпен ақырын сүртіп алышыз.

2 Сырттағы дақтарды тек тазалау шүберектерімен сүртіңіз.  
Дақтарды кетіргендे дәрекі сүртпеніз. Шамадан тыс қысым  
сзыаттарды немесе түстің кетуін тудыруы мүмкін.  
Алдыңғы жақтауды тазалау үшін тазалау шүберегіне 1-2  
рет су шашқаннан кейін бір бағытта ақырын ғана сүртіңіз.  
Тазалаганнан кейін қалған ылғалдан сүртіңіз. Үлғалдан  
жақтауда дақтар пайда болуы мүмкін.

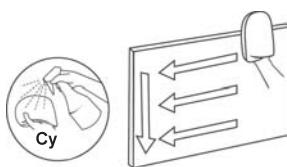

Тек 32/37/42/47LV37\*\*



Құрастыру бұрандасы



Кабель ұстагышы

Бекіту бұрандасы  
(Тек 32/37LV37\*\*)**ЕСКЕРТУ**

- Қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, өнімнің жұмыс мерзімін арттыру үшін, мақұлданбаған өнімдерді пайдаланбаңыз.
- Мақұлданбаған өнімдерді пайдаланудан туындаған зақымдар немесе залал кепілдікке кірмейді.


**Бөлшектер мен түймелер****ЕСКЕРТПЕ**

- Тұтынылатын қуат мөлшерін азайту мақсатында теледидарды қути режиміне қоюға болады. Егер біраз уақыт қарамайтын болса, теледидарды өшіріп қою қажет. Бұл тұтынылатын қуат мөлшерін азайтады.
- Кескін жарқындығының деңгейі төмендетілсе, қолданыс үстінде тұтынылатын қуат мөлшері айтарлықтай азайып, бұл өз ретінде жалпы қуат ақысын азайтады.

**ЕСКЕРТУ**

- Шыны үстінен баспаңыз немесе қандай да бір әсер тигізбеніз. Ол сынып, шыны бөлшектері жаракат түдүрүсу немесе теледидар құлауы мүмкін.
- Теледидарды сүйременіз. Еден немесе өнім зақымдалуы мүмкін.

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

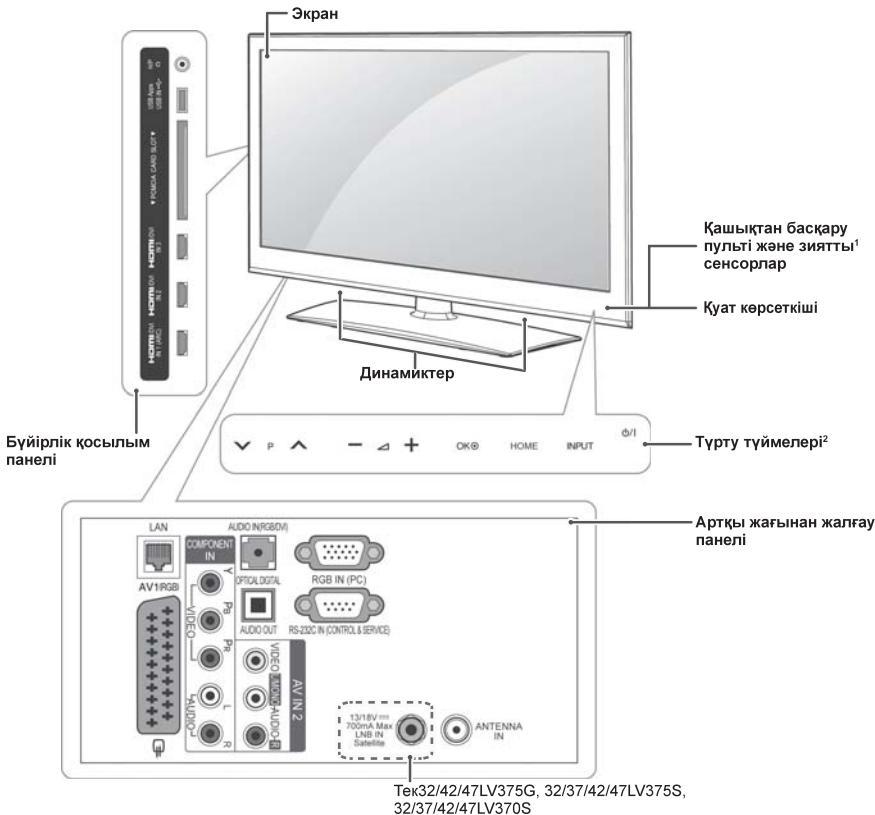

Қазақша

Түймені түртү <sup>2</sup>	Сипаттама
Ф/И	Куатты қосады немесе еширеді.
INPUT	Кіріс көзін езгертеді.
HOME	Негізгі мәзірлерге кіреді немесе енгізілген ақпаратты сақтап, мәзірлерден шығады.
OK®	Белгіленген мәзір опциясын таңдайды немесе енгізілген ақпаратты растайды.
- △ +	Дыбыс деңгейін реттейді.
▼ P ^	Сақталған бағдарламаларда жылжиды.

1 Интелектуалдық сенсор - қоршаған ортаға негізделіп бейне сапасын және жарықтықты лайықтайды.

2 Барлық түймелер түртуді сезеді және оларды жай саусақпен түртіп басқаруға болады.



### ЕСКЕРТПЕ

- Басты мәзірде - ОРНАТУОПЦИЯ мәзірін таңдау арқылы қуат көрсеткіші шамын қосуыңызға немесе ешіруіңізге болады.

## Пайдаланушы нұсқаулығына қосымша ақпарат

### Пайдаланушы нұсқаулығын қарай

PDF файл пішіміндегі пайдаланушы нұсқаулығы ықшам дискіде берілген. Пайдаланушы нұсқаулығын компьютерде қаралу үшін, Adobe Acrobat Reader бағдарламасын орнатыңыз.

- 1 Берілген ықшам дискіні енгізіңіз.  
Веб-бет автоматты түрде ашылады.
- 2 Веб-беттегі пайдаланушы нұсқаулығын басыңыз.
- 3 Пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.




### ЕСКЕРТПЕ

- Веб-бет автоматты түрде ашылмаса, пайдаланушы нұсқаулығын қаралу үшін, Менің компьютерім кіріп, LG белгішесін, одан кейін index.htm белгішесін басыңыз.

## Үстелге орнату

- 1 Теледидарды көтеріп, үстелге тігінен қойыңыз.  
- Желдету мақсатымен қабырга мен теледидардың арасында 10 см (ең кемінде) бос орын қалдырыңыз.

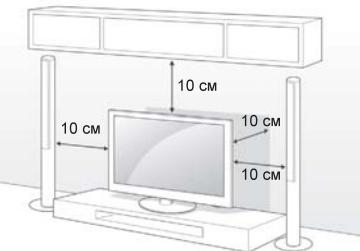

- 2 Қуат сымын қабырғадағы розеткага қосыңыз.




### ЕСКЕРТУ

- Теледидарды жылу көзінің жаңына немесе үстіне қоймаңыз, бұл өртке әкел соғуы немесе басқа зақым келтіруі мүмкін.



### ЕСКЕРТПЕ

- 20 градус солға немесе онға бұрып, теледидар бұрышын көрүіңізге ыңғайлы етіп, орналастырыңыз.

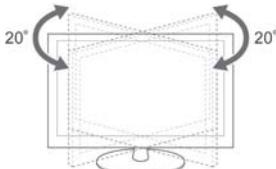


**Теледидарды үстелге бекіту**

Тек 32/37LV37\*\*

Алдыға енкейіп кетпеуі, зақымданбауы және адамға жараптадырылауда үшін, теледидарды үстелге бекітіп қойыңыз.



Теледидарды үстелге орнатып, берілген бұранданы тіректің артына салып, бекітіңіз.

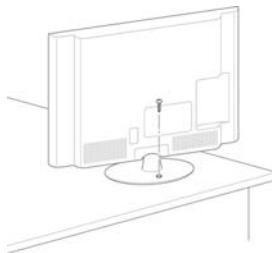**АБАЙЛАҢЫЗ**

- Құлап кетпеу үшін, орнату нұсқаулары бойынша теледидарды еденге/қабырғага мықтап бекіту керек. Теледидарды енкейткенде, шайқағанда немесе ырғағанда, адам жараптадыру мүмкін.

**Теледидарды қабырғага бекіту**

(Бұл функция барлық үлгілер үшін мүмкін емес.)

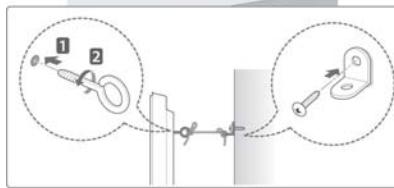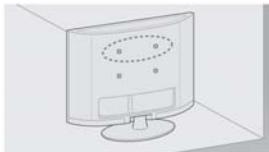

- 1 Сақиналы болттарды немесе теледидардың артқы жағындағы қапсырмалар мен болттарды кіргізіп, тартыңыз.  
- Сақиналы болттардың орнында басқа болттар болса, алдымен соларды шығарып алыңыз.
- 2 Қабырға қапсырмаларын болттардың көмегімен қабырғага орнатыңыз.  
Қабырға қапсырмасы мен теледидардың артындағы сақиналы болттарды бір-біріне келтіріңіз.
- 3 Сақиналы болттарды және қабырға қапсырмаларын мықты баумен тартып байлап қойыңыз.  
Бау тегі бетке көлденен тартылып тұру керек.

**ЕСКЕРТУ**


- Балалардың теледидарға шықпауын және асылып тұрмауын қадағалаңыз.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Теледидар тәңсеплей тұратын мықты және үлкен үстел немесе түпқойманы пайдаланыңыз.

## Қабырғага орнату


Теледидардың артындағы қабырғага бекіту қapsырмасын орнатып, қapsырманы қатты, еденге перпендикуляр түрде орнатыңыз. Теледидарды басқа құрылыш бліктегіне орнату үшін, білдікті мамандарга хабарласыңыз. LG компаниясы қабырғага бекітуді білкті көсіби орнатушы орындаудың ұсынады.

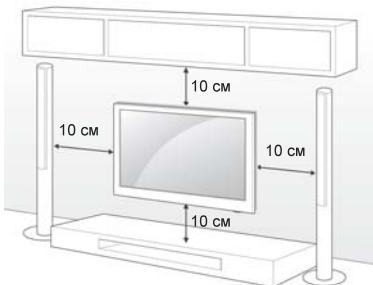

Міндетті түрде VESA стандартына сәйкес келетін бұрандаларды және қабырғага бекіту қapsырмасын қолданыңыз. Қабырғага бекіту жинақтарының стандартты өлшемдері төмөндегі кестеде берілген.

### Белек сатылады (қабырғага бекіту қapsырмасы)

Үлгі	32LV37**	37LV37**
VESA (A x B)	200 x 100	200 x 200
Стандартты бұранда	M4	M6
Бұрандалар саны	4	4
Қабырғага бекіту қapsырмасы	LSW100B, LSW100BG 	LSW200B, LSW200BG 
Үлгі	42/47LV37**	
VESA (A x B)	400 x 400	
Стандартты бұранда	M6	
Бұрандалар саны	4	
Қабырғага бекіту қapsырмасы	LSW400B, LSW400BG, DSW400BG 	

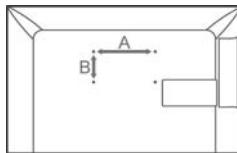

### ЕСКЕРТУ

- Алдымен құтты ажыратыңыз, содан кейін теледидарды жылжытыңыз немесе орнатыңыз. Эйтпесе, ток соғуы мүмкін.
- Төбөгे немесе қысық қабырғага орнатылса, теледидар құлап, ауыр жаракат түдіруды мүмкін. Рұқсат етілген LG қабырғага бекіту қapsырмасын қолданыңыз және жергілікті дилерге немесе білкті мамандарға хабарласыңыз.
- Бұрандаларды тыым қатты бұрамаңыз: теледидар зақымданып, кепілдік күшін жоюы мүмкін.
- VESA стандартына сәйкес келетін бұрандаларды және қабырғага бекіту қapsырмасын қолданыңыз. Дұрыс қолданбау немесе сәйкес келмейтін қосалқы құралды пайдалану нәтижесінде болған зақымдар мен жарақттар кепілдікке кірмейді.

### ЕСКЕРТПЕ

- VESA стандартты бұранда техникалық сипаттамаларының тізімінде берілген бұрандаларды пайдаланыңыз.
- Қабырғага бекіту жинағына орнату нұсқаулығы мен қажетті белшектер кіреді.
- Қабырғага бекіту тетігіне байланысты бұрандалардың ұзындығы әртүрлі болуы мүмкін. Дұрыс ұзындықтың таңдалғандығына көз жеткізіңіз.
- Қосырма ақпаратты қабырғага бекіту қapsырмасымен берілген нұсқаулықтан қараныз.

# ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ

Бұл нұсқаулықтаты сипаттамалар қашықтан басқару құралындағы түймелерге негізделген.  
Нұсқаулықты мұжият өкіл, теледидарды дұрыс пайдаланысыз.


Батареяларды ауыстыру үшін батареяларды (1.5 V AAA) және сондарын белгідегі белгіге сайкестендіріп ауыстырыңыз да, батарея қаклағын жабыныз. Қашықтан басқару құралын теледидардағы қашықтан басқару датчигіне қаратай бағыттаңыз.

Батареяларды шығару үшін, орнатқандығы ереккеттерді көрсінше орынданызы.



## ЕСКЕРТУ

- Ескі және жаңа батареяларды бірге салмаңыз: қашықтан басқару құралы зақымдануы мүмкін.
- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

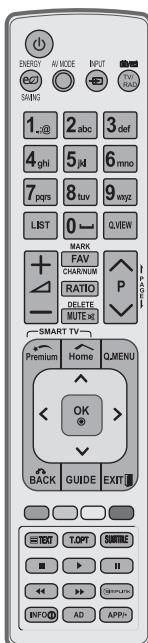

	(POWER) (ҚУАТ)	Теледидарды қосады немесе өшіреді.
	LIGHT (ЖАРЫҚ)	Қашықтан басқару құралының түймелеріне жарық береді.
	ENERGY SAVING (ЭНЕРГИЯНЫ ҮҢЕМДЕУ)	Тұтынұлатын энергияны азайту үшін экранның жарықтыбын реттейді.
	AV MODE (AV РЕЖИМІ)	AV режимін таңдайды.
	INPUT (КІПІС)	Кіріс кезін өзгертеді және теледидарды қосады.
	TV/RAD (Теледидар/Радио)	Радио, теледидар және DTV бағдарламаларын таңдайды.
	Алфавиттік-сандаңық түймелер	Өріптер мен сандарды енгізеді.
	Q.VIEW (ЖЫЛДАМ КӨРІНІС) түймесі	Бұрын қаралған бағдарламаларға өкеледі.
	△ + -	Дыбыс деңгейін реттейді.
	MARK (БЕЛГІЛЕУ)	Мәзір немесе опцияны таңдайды.
	FAV	Таңдаулы бағдарламалар тізімін көрсетеді.
	CHAR/NUM (Таңба / сан)	Өріпті және санды енгізу режимдерін ауыстырып қосады.
	RATIO (ПІШІМ)	Бейненің өлшемін өзгертеді.
	DELETE (Жою)	Өріптер мен сандарды өшіреді.
	MUTE (Дыбысты ӨШІРУ)	Бүкіл дыбыстарды өшіреді.
	P ▲ ▼	Сақталған бағдарламалар ішінде жылжиды.
	БЕТ	Алдыңғы немесе келесі экранға өтеді.
	Premium (Премиум)	Премиум мәзірлерін ашады.
	Hegizgi bet	Негізгі мәзірді ашады.
	Он MENU (МӘЗІР)	Жылдам мәзірлерді көрсетеді.
	@	Orange дайындаған ойын-сауық интернет порталына және жаңалықтар қызметіне тікелей өтү. (тек Франция)
	Шарлау түймелері (жогары/төмен/солға/онға)	Мәзірлер мен опциялар бойынша жылжиды.
	OK	Мәзірлер мен опцияларды таңдап, енгізуі растайды.
	BACK (КЕРІ)	Алдыңғы деңгейге қайтады.
	GUIDE (Нұсқаулық)	Бағдарлама нұсқаулығын көрсетеді.
	EXIT (ШЫҒЫУ)	Экрандағы дисплейлерді кетіріп, теледидарды көрү режиміне қайтарады.
	SUBTITLE (Субтитр)	Санды режимде қалауда субтитрді қайта шығарады.
	LIVE TV	Тікелей эфирге қайтарады.
	INFO (АҚПАРАТ)	Ағымдағы бағдарламаның және экранның ақпаратын көрсетеді.
	AD	Дыбысты сипаттау функциясын қосады немесе өшіреді.
	Нұсқаулық	Бағдарлама нұсқаулығын көрсетеді.
	SIMLINK	Теледидарга қосылған AV құрылғыларына өтеді; SIMPLINK мәзірін ашады.
	APP/*	MHP TV мәзірінің кезін таңдаңыз. (Тек Италия) (Ултре байланысты)

## Magic Motion қашықтан басқару құралын тіркеу

Magic Motion қашықтан басқару құралы теледидармен жүптасу арқылы жұмыс жасайды.  
Пайдалану үшін Magic Motion қашықтан басқару құралын тіркеңіз.

### Magic Motion қашықтан басқару құралын тіркеу жолы

Тіркеу үшін, қашықтан басқару құралын теледидардаға бағыттап, OK түймесін басыңыз.

### Тіркелмеген жағдайда Magic Motion қашықтан басқару құралын қайта тіркеу жолы

OK және MUTE (дыбысты ӨШІРУ) түймелерін 5 секунд басу арқылы қашықтан басқару құралын қалпына келтіріңіз. (Қалпына келтіру аяқталғанда, мензердегі жарық жынықтайды.) Содан кейін қашықтан басқару құралын реттеудің жогарыдағы өрекетін қайталаңыз.

## ТЕЛЕДИДАР ҚАРАУ

### Антеннаға қосылу

Теледидар көрү үшін темендеі нұсқаулар бойынша антеннаны жалғаныз..  
Зақым келмей үшін, құрылышылар толық байланысып болғанша, қуат сымдарын розеткаға қоспаңыз.

### Антеннаны жалғау

RF кабелі ( $75 \Omega$ ) арқылы теледидарды қабырғадағы антенна үсісінан жалғаныз.



### ЕСКЕРТПЕ

- 2-ден көп теледидарды пайдалану үшін сигнал сплиттерін пайдаланыңыз.
- Егер бейне сапасы нашар болса, бейне сапасын жақсарту үшін сигнал қүшештікшіл тиісті түрде орнатыңыз.
- Егер антенна қосылған күйде бейне сапасы нашар болса, антеннаның бағытын түзетіңіз.
- Антенна кабелі және конвертер қамтамасыз етілмеген.

### Жерсерік тарелкасымен қосу

(Тек жерсерік үлгілері)

Теледидарды жерсеріктің үшішігіна жерсерік RF кабелімен ( $75 \Omega$ ) қосыңыз.

## Теледидарды бірінші рет қосу

Теледидарды бірінші рет қосқанда, Алғашқы орнату экраны пайда болады. Тілді таңдал, негізгі параметрлерді реттеңіз.


- 1 Қуат сымын розеткага қосыңыз.
- 2 Күті режимінде теледидарды қосу үшін **(КУАТ)** түймесін басыңыз.

Теледидарды бірінші рет қосқанда, Өндіруші орнатқан күйге келтіру экраны пайда болады.

### ! ЕСКЕРТПЕ

- Негізгі мәзір - ОРНАТУ ішінде **ПАРАМЕТР** тармағына етіп, Зауыттық параметрлерді қалыптастырыңыз.

- 3 Теледидардың параметрлерін қалаулараптыңға сейкес реттеу үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

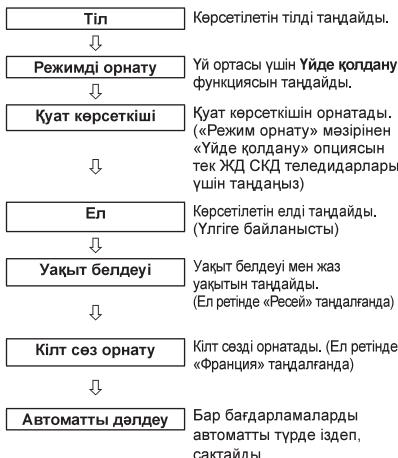

### ! ЕСКЕРТПЕ

- DTV хабар тарату стандарттары растилмagan елдерде, DTV хабар тарату ортасына байланысты, кейір DTV мүмкіндітері жұмыс істемеү мүмкін.
- Ел ретінде Франция таңдалғанда, кілтсөз «», «», «», «» емес, «1», «2», «3», «4» болады.
- Суреттердің үйдегі орта үшін ең жақсы сапада көрсету үшін **ҮЙДЕ ҚОЛДАНУ** параметрін таңдаңыз.
- **Сақтау** көрмесін сату ортасына қолайлы.
- Егер **Сақтау** көрмесі параметрін таңдаңызы, кез келген тәсілмен параметрлер 5 минут ішінде **Сақтау** көрмесі едепкі параметрлеріне ауысады.

- 4 Негізгі параметрлер орнатылғаннан кейін OK түймесін басыңыз.


### ! ЕСКЕРТПЕ

- Бастапқы параметрлердің орнатылуы аяқталмаса, олар теледидар қосылған сыйын пайда болады.
- Теледидар ұзақ уақыт пайдаланылмағанда, қуат сымын розеткадан ажыратыңыз.

- 5 Теледидарды өшіру үшін, **(POWER) (куат)** түймесін басыңыз.

## Басты мәзірге кіру

- 1 Басты мәзірге кіру үшін Home батырмасын басыңыз.
- 2 Келесі мәзірлердің біріне ету үшін Ауысу түймелерін басыңыз, OK түймесін басыңыз.
- 3 <Ауысу түймелерінің көмегімен керекті параметрге немесе опцияға етіп, OK түймесін басыңыз.
- 4 Аяқтағаннан кейін, ШЫГУ түймесін басыңыз.

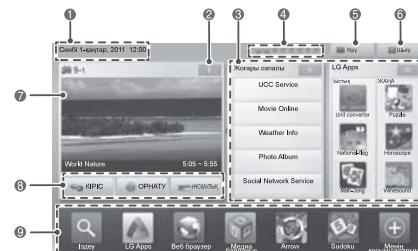


Опция	Сипаттама
①	Ағымдағы күн, уақыт
②	Арна бағдарламасы туралы ақпарат
③	Функция картасы: ер картаны таңдау арқылы ер түрлі мазмұнды файлдарды қарастыруға болады.
④	Функция картасының орны
⑤	Kira
⑥	Шыгу
⑦	Ағымдағы көрсетілп отырған арна экраны
⑧	KIPIC, ORNATU, НҰСҚАУЛЫҚ мәзіри
⑨	Қосымшалар орналасқан жол

# КЕСІПОРЫН


- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

## Желі байланысы

### Сымды желіге қосылу

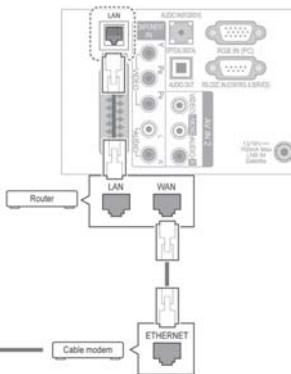


### Сымды желіге қосылу

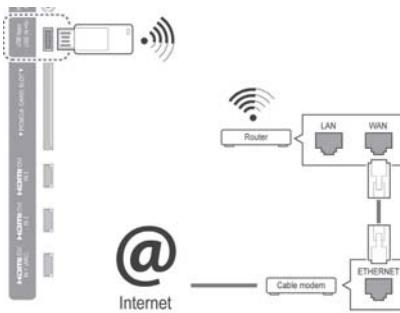


Желі параметрлерін орнату үшін,

- Негізгі мәзірді ашу үшін **Негізгі** түймесін басыңыз.
- Жылжу түймелерінің көмегімен **ОРНАТУ** мәзіріне етіп, **ОК** түймесін басыңыз.
- Шарлау түймелерін басып, **ЖЕЛІ** тармағына етіп, **ОК** түймесін басыңыз.
- Шарлау түймелерін басып, **Сымсыз** тармағына етіп, **ОК** түймесін басыңыз.
- Шарлау түймелерін басып, **Сымсыз** желіні таңдаңыз да, **ОК** түймесін басыңыз.
- Егер желі параметрлерін орнатып қойған болсанызы, **Қалпына келтірілуде** пәрменін таңдаңыз да, **ОК** түймесін басыңыз.  
Жаңа байланыс параметрлерін ағындағы желе параметрлерін қалпына келтіреді.
- Шарлау түймелерін пайдаланып **Кіру нүктесінің тізімінен орнату** пәрменін таңдаңыз да, **ОК** түймесін басыңыз.  
- Диапазон ішіндегі бүкіл қолжетімдік нүктелері мен сымсыздың маршрутизаторларды іздең, дисплейде тізім ретінде шығарыңыз.

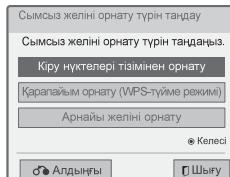

- Тізімде кіру нүктесін немесе сымсыздың маршрутизаторды таңдау үшін шарлау түймелерін басыңыз. (Егер кіру нүктесінің көрнекілік болса, сізден кілт сұрапады.) және **ОК** түймесін басыңыз.

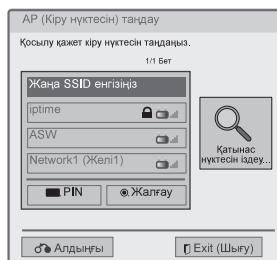


- Шарлау түймелерін пайдаланып кіру нүктесінің қауіпсіздік кілтін енгізіңіз де, **ОК** түймесін басыңыз.

## LG Apps («LG қолданбалары») Функция

### LG Apps («LG қолданбалары») қызметтін пайдалану

- Басты мәзірге кіру үшін Home батырмасын басыңыз.
- Теледидарға кіріңіз.
- LG Apps («LG қолданбалары») мәзіріне өту үшін, алдымен жылжу түймелерін, одан кейін OK түймесін басыңыз.
- Келесі мәзірді пайдаланып қосымшаларды өндөңіз.

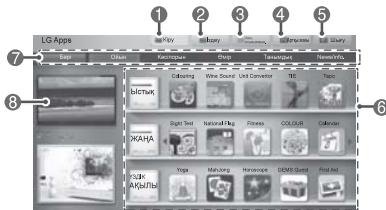


Ерекшеліктер	Сипаттама
① Кіру, Шығу	LG Apps («LG қолданбалары») мәзірін пайдалану үшін, жүйеге кіріңіз немесе одан шығыңыз.
② Іздеу	«Менің қосымшаларым» ішінде издейді.
③ Мениң қосымшаларым	«Менің қосымшаларым» тармағына жылжытады.
④ Артқы жағы	Алдыңғы экранга етіңіз.
⑤ Шығу	LG Apps («LG қолданбалары») қызметтінен шығыңыз.
⑥ Қосымшаларды сұрыптау	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ыстық: соңы 7 күндеңі ең жиі жүктелген қосымшалар</li> <li>ЖАҢА: ен соңы шығарылған қосымшалар</li> <li>TOP RAID(Үздік алдыңғы): ен кеп жүктелетін алдыңғы қосымшалар</li> <li>TOP FREE: Жиі жүктелген тегін қолданбалар</li> <li>ALL: алғавиттік рет</li> <li>Алдыңғы немесе келесі бетке Рұ түрмешігін пайдаланып жылжытады.</li> </ul>
⑦ Қосымшалар санаты	LG Apps («LG қолданбалары») санатын көрсетеді (Барлық, Ойын, Сауық, Әмбір, Білім, News/Info.) көрсетеді.
⑧ Live TV	Алдыңғы бағдарламаны көрсетеді.

Қосымшаларды сатып алу және орнату.

Қосымшаларды сатып алу үшін алдымен кіріңіз.

- Шарлау түймелерін басып, қажет қосымшаларды таңдаап, OK түймесін басыңыз.  
Сіз қосымша туралы ақпаратты көре аласыз.

- Қосымшаны сатып алу үшін Purchase (Сатып алу) түймесін басыңыз.

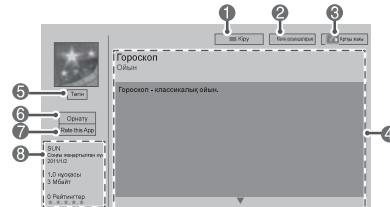


Ерекшеліктер	Сипаттама
① Кіру, Шығу	LG Apps («LG қолданбалары») мәзірін пайдалану үшін, жүйеге кіріңіз немесе одан шығыңыз.
② Мениң қосымшаларым	«Менің қосымшаларым» тармағына жылжытады.
③ Артқы жағы	Алдыңғы экранга етіңіз.
④ Қосымша сипаттамасы	Алдыңғы қосымшалардың сипаттамасын көрсетеді.
⑤ Ақы	Алдыңғы қосымшаның ақысын көрсетеді.
⑥ Орнату	<p>Қосымша орнатының немесе сатып алыныңыз.</p> <p>Қолданбаны компьютерден немесе теледидардан сатып алуға болады, бірақ оп тек теледидарға орнатылып, ойналады.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Алдыңғы қолданбаны сатып алғыныз келсе, <a href="http://www.lgtrapp.com">www.lgtrapp.com</a> сайтына төлеуши мүшін ретінде кіру керек.</li> <li>Теледидарда жеткілікті орын болмаса, қолданбаны USB жад құрылғысына жүктеуге болады.</li> <li>USB жад құрылғысына сақталған қолданбаларды ойнатуға, жоғары немесе Қолданбаларым экранына жылжытуға болады.</li> </ul>
⑦ Rate this App	Сатып алынған қолданбаны жүлдемдей бағалаңыз.
⑧ Қосымша туралы ақпарат.	Алдыңғы қосымшалар туралы ақпаратты көрсетеді.

#### ЕСКЕРТПЕ

- USB жад құрылғысына сақтау үшін, **USB Apps USB IN** портына қосылғанын тексеріңіз.
- USB қолданбалары ретінде 1000 қолданбага дейн сақтауға болады.
- Қолданбалар бар USB жад құрылғысына деректердің басқа түрін сақтауга болмайды.

## Менің қосымшаларым бөлімін қолдану

- Жүйеге кіргеннен кейін, LG Apps («LG қолданбалары») мәзіріне етіңіз.
- Менің қосымшаларым** тармағына ету үшін Аудыс батырмаларын басыңыз, және OK түймесін басыңыз.

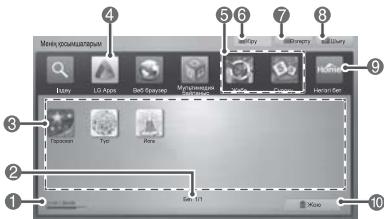


Опция	Сипаттама
①	Қолданылған және бар жады мәлшерін көрсетеді.
②	Ағымдағы бет немірі/Менің қосымшаларым беттерінің жалпы саны
③	Жұктелген қосымшаларды көрсетеді. Алдыңы немесе келесі бетке Рʌ √ түймешігін пайдаланып жылжытады.
④	LG Apps («LG қолданбалары») мәзірін жылжытады.
⑤	Жылдам қосымшалар
⑥	LG Apps («LG қолданбалары») жүйесіне кірініз. Тіркелгеннен кейін, идентификация опциясын реттегіз (Есеп параметрі, Пайдаланушыны өзгерту, Тіркеуден шығы)
⑦	Менің қосымшаларым параметрін өзгерту
⑧	Менің қосымшаларым параметрінен шығы
⑨	Басты мәзірге ету
⑩	Қосымшаларды жоу

## Smart Share функциясы

### Файлдарды шолу

Фотосурет, музика немесе фильм тізімдеріне қол жеткізу және файлдарды шолу.

- Connect a USB storage device.
- Негізгі мәзірге қатынасу үшін Негізгі түймесін басыңыз.
- Шарлау түймелерін басып, Smart Share тармағына етіңіз де, OK түймесін басыңыз.
- Шарлау түймелерін басып қажет құрылғыға етіңіз де, OK түймесін басыңыз.
- Шарлау түймелерін басып. Барлық дерекнамалар, Фильм тізімі, Фото тізімі, немесе Саз тізімі тармағына етіңіз де, OK түймесін басыңыз.
- Барлық дерекнамалар: файлдар тізіміндегі барлық файлдарды көрсетеді.
- Фильм тізімі, Фото тізімі, ог Саз тізімі: файлдар тізіміндегі тек бір файл түрін көрсетеді.
- Кажет қалтаны немесе файлды таңдау үшін шарлау түймелерін басыңыз.

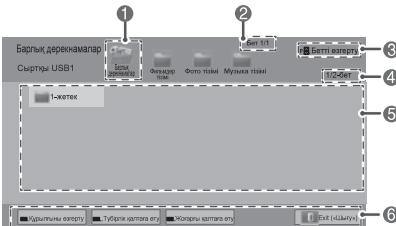

No.	Сипаттама
①	Барлық медиа қалталарын көрсетеді.
②	Ағымдағы бет саны/беттер саны.
③	Алдыңғы немесе келесі бетке етеді.
④	Ағымдағы бет саны/беттер саны.
⑤	Файлдар туралы акпарат немесе нобай.
⑥	Қашықтан басқару құралындағы қол жетімді түймелер.

# АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Жалпы

Ақаулық	Ажыратымдылық
Теледидарх қашықтан басқару құралымен басқару мүмкін емес.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Өтіндегі қашықтан басқару құралының сенсорын тексеріп, қайтадан көрініз.</li> <li>Өтін мем қашықтан басқару құралының арасында кедергінің жок екенін тексерініз.</li> <li>Батареялардың жұмыс істең тұрғанын және дұрыс орнатылғанын тексерініз (+ жағына, - жағын - жағына)</li> <li>ТД немесе VCR сияқта тиісті кіріс режимінің қашықтан басқару құралымен қолдану үшін реттептегін тексерініз.</li> </ul>
Бейне көрсетілмейді және дыбыс шықпайды.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Өтімнің қосылып тұрғанын тексерініз.</li> <li>Күттің сымбатын розеттага қосылғанын тексерініз.</li> <li>Басқа өнімдерді жалғат, розеттакан ақаулық емес екенін тексерініз.</li> </ul>
Теледидарды қосқан кезде, бейне база пайда болады.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Өтін іске қосылған кезде, бейненің дыбысы ешірул болады. Бул қалыпты жағдай. Егер бейне бірнеше минута шілде пайда болмаса, теледидарды 30 секундада ажыратылады. Қайта көрініз. Бейне соңда да көрсетілмессе, жергілікті үйлестірілген орталықтың хабарласыңыз.</li> </ul>
Сыртқы құрылыштарды жалғау мүмкін емес.	<ul style="list-style-type: none"> <li>«Байланыстарага шолу» белгімін қоюп, сыртқы құрылыштың жалғаңыз.</li> </ul>
Теледидар кенет ешіп қалады.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Куатты басқару параметрлерін тексерініз. Куат көзі ажыратылуы мүмкін.</li> <li>Ұықыт параметрлерінде Автоматты ұйыттау мүмкіндігін қосылып тұрғанын тексерініз. «Автосөздіру таймер» макаласын қарынз.</li> <li>Теледидар қосылып тұрада, сигнал болмаса, онда 15 минут ерекетсіздіктен кейін, теледидар автоматты түрде ешеді.</li> </ul>

Дыбыс

Ақаулық	Ажыратымдылық
Бейнелер көрсетілгенімен, дыбыс шықпайды.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дыбыс + немесе - түтімсін басыныз.</li> <li>МІТЕ (Дыбысты) ШІРУ) басылғанда дыбыс ашіріле ме, соны тексерініз.</li> <li>Басқа арналарға жылжып барыңыз. Таратуда ақаулық болуы мүмкін.</li> <li>Аудио кабельдердің дұрыс жалғанғанын тексерініз.</li> <li>Мәзір параметрінде ТД үндісті мүмкіндік іске қосылған ба, соны тексерініз.</li> </ul>
Бір үндептіштен дыбыс шықпайды	<ul style="list-style-type: none"> <li>Мәзір параметрінде «Баланс» параметрін реттептініз.</li> </ul>
ТД ішінен әдептегіден тыс дыбыс шығады.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Коршаган орта ылғалдығының немесе температуралың езгеріүінің қосылуы немесе ешірілүү кезінде әдептегіден тыс шұдан пайда болынға аларды мүмкін. Өтімніңде ақаулық жок.</li> </ul>

Бейне

Ақаулық	Ажыратымдылық
Бейне қара және әк түстеге көрсетіледі немесе түс сапасы нашар.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Мәзір опциясы белгімінде түс параметрін қалыпта көлтірініз.</li> <li>Осы енім мен басқа электроника өнімдердің арасында тиісті қашықтық болуы тиис.</li> <li>Басқа арналарға бұрынғы. Таратуда ақаулық болуы мүмкін.</li> </ul>
Көлденен немесе тік сыйықтар пайда болады немесе бейнелер анық көрсетілмейді.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Электр жабдығы немесе механикалық құрал секінді жергілікті кедергілердің бар-жоғын тексерініз.</li> </ul>
Бейнелерде сыйықтар немесе жолақтар пайда болады	<ul style="list-style-type: none"> <li>Антеннаны тексерініз немесе антеннаны дұрыс бағытқа бұрынғыз.</li> </ul>
Өтім ешірілгенде, қалдық бейнелер (елестер) пайда болады.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ұзақ уақыт болып экранда қозғалысыз тұрган бейненің әсерінен пиксельдер закымданған болуы мүмкін (бейненің ізі). Пиксельдің закымдануына жол бермей үшін, экран сақтағышын пайдаланыңыз.</li> </ul>
Электр қуаты қосылып тұрса да, экран қал-қара болып көрінеді.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Түс ашықтығы мен контрастын мәзір опциясында қалыпта көлтірініз.</li> </ul>
Экранда «Сигнал жоқ» жазуы пайда болады.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Теледидар мен өнімдердің арасында сигналдық кабельдің дұрыс жалғанғанын тексерініз.</li> <li>INPUT (Кіріс) түтімсін басып, тандалған кіріс сигналын тексерініз.</li> </ul>
Экранда қара дақтар пайда болады.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Экранда қызыл, жасыл, ақ немесе қара түсті бірнеше пиксель пайда болуы мүмкін және бул СКД панелінің сипаттарына қатысты орын алады. Бул қалыпты жағдай.</li> </ul>
Дисплей дұрыс реттегмен.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Позиция параметрін мәзір опциясында реттептініз.</li> <li>Өтімнің бейне қарта ажыратымдылық мен жиілігін қолдайтынын тексерініз. Егер жиілік мәлшерден тыс болса, сыртқы құрылышында дисплей параметрлерін қолданып, ұсынылатын ажыратымдылықты орнатыңыз.</li> </ul>
Экран фонында жіңішке сыйықтар пайда болады.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Бейне кабельдердің жалғанған жерлерін тексерініз.</li> </ul>
Көлденен сыйықтар пайда болады немесе бейнелер бұлдырлайды.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Фаза параметрін мәзір опциясында реттептініз. «ЭКРАН» белгімін қарынз.</li> </ul>
Кейір арналарда сигнал нашар қабылданады.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Басқа арналарға жылжып барыңыз. Таратуда ақаулық болуы мүмкін.</li> <li>Станция сигналы алғы болуы мүмкін. Антеннаны дұрыс бағытқа бұрынғыз.</li> <li>Электр жабдығы немесе механикалық құрал секінді жергілікті кедергілердің бар-жоғын тексерініз.</li> </ul>

## САЛМАҒЫ

		32LV37**	37LV37**	42LV37**	47LV37**
ҰЛГІЛЕР	32LV3700-ZA	37LV3700-ZA	42LV3700-ZA	47LV3700-ZA	47LV3700-ZC
	32LV3700-ZC	37LV3700-ZC	42LV3700-ZC	47LV3700-ZC	47LV3700-ZB
	32LV370S-ZB	37LV370S-ZB	42LV370S-ZB	47LV370S-ZB	47LV3750-ZA
	32LV3750-ZA	37LV3750-ZA	42LV3750-ZA	47LV3750-ZC	47LV375G-ZC
	32LV3750-ZC	37LV3750-ZC	42LV3750-ZC	47LV3750-ZC	47LV375S-ZB
	32LV375G-ZC	37LV375G-ZC	42LV375G-ZC	47LV375G-ZC	47LV375T-ZA
	32LV375S-ZB	37LV375S-ZB	42LV375S-ZB	47LV375S-ZB	47LV375T-ZC
	32LV375S-ZC	37LV375S-ZC	42LV375S-ZC	47LV375S-ZC	47LV375W-ZC
	32LV375T-ZA	37LV375T-ZA	42LV375T-ZA	47LV375T-ZA	47LV375T-ZC
	32LV375T-ZC	37LV375T-ZC	42LV375T-ZC	47LV375T-ZC	47LV375W-ZC
	32LV375W-ZC	37LV375W-ZC	42LV375W-ZC	47LV375W-ZC	47LV375W-ZC
Салмағы	тірекпен	11,4 кг	13,1 кг	15,5 кг	20,9 кг
	тірексіз	9,6 кг	11,3 кг	13,3 кг	18,7 кг

Жоғарыда көрсетілген өнім сипаттамалары өнім функцияларының жетілдірілуіне байланысты алдын ала ескертуісін езгертуі мүмкін.

## Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал ескертуі

Осы өнімдері GPL, LGPL, MPL және басқа да бастапқы коды ашық лицензиялардағы бастапқы кодты алу үшін, <http://opensource.lge.com> веб-торабына өтіңіз.

Бастапқы мәтінмен бірге, барлық тиісті лицензия шарттарын, кепілдік бойынша жауапкершіліктен бастарту мәлімдемелерін және авторлық құқық ескертулерін жүктеп алуға болады.



# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# LED LCD / LCD

# телефизор

Внимательно прочтите это руководство перед тем, как начать использовать устройство, и сохраните его на будущее.



KZ. 7500561

[www.lg.com](http://www.lg.com)

P/NO: MFL66301632-RU

- Прежде чем пользоваться устройством, внимательно прочитайте эти инструкции по технике безопасности.
- Иллюстрации в этом руководстве могут немного отличаться от вашего устройства и приведены здесь только для примера.



### **! ОПАСНО**

- Проигнорировав такое предупреждение, можно получить серьезную травму. Возможен несчастный случай или смертельный исход.
- Проигнорировав такое сообщение, можно получить легкую травму или повредить устройство.

### **! ВНИМАНИЕ**

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ УСТРОЙСТВА

### **! ОПАСНО**

- Держите устройство вдали от источников тепла, например электронагревателей.
- Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током, пожару, неправильной работе или деформации устройства.
- Не используйте устройство в местах повышенной влажности, например в ванной комнате, или там, где оно может намокнуть.
- Иначе возможен пожар или поражение электрическим током.

### **! ВНИМАНИЕ**

- При появлении запаха дыма, других запахов или необычных звуков выньте кабель питания из розетки и обратитесь в сервисный центр.
- Использование неисправного устройства может привести к поражению электрическим током или пожару.
- Устройство должно стоять на плоской и устойчивой поверхности, откуда оно не может упасть.
- Если устройство упадет, оно может быть повреждено, а вы можете получить травму.
- Защищайте устройство от прямого солнечного света.
- Иначе возможно повреждение устройства.
- Не ставьте устройство в отсеки стенок и книжных шкафов.
- Вентиляция обязательна.

## МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

### **! ОПАСНО**

- Убедитесь в том, что розетка, в которую вставлен кабель питания, заземлена.
- Иначе возможно поражение электрическим током или травма.
- Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками. Если контакты мокрые или пыльные, насухо вытрите вилку или сотрите с нее пыль.
- Избыточная влага может привести к поражению электрическим током.
- Во время грозы отсоединяйте кабель питания и сигнальный кабель.
- Иначе возможно поражение электрическим током или пожар.

### **! ВНИМАНИЕ**

- Защищайте кабель питания от физического или механического повреждения. Нельзя перекручивать, сгибать, пережимать кабель, наступать на него и захватывать дверью. Обращайте особое внимание на разъемы, стенные розетки и место, где кабель выходит из устройства.

Если устройство подключено к розетке переменного тока, оно не отключается от источника питания переменного тока даже при выключении с помощью переключателя питания.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ УСТРОЙСТВА

### **! ОПАСНО**

- Убедитесь в том, что устройство выключено. Прежде чем перемещать устройство, отсоедините от него все кабели.
- Иначе возможны повреждение устройства или поражение электрическим током.

### **! ВНИМАНИЕ**

Во время перемещения не подвергайте устройство тряжке и ударам.

- Иначе возможно повреждение монитора или поражение электрическим током.

При переноске держите устройство двумя руками экраном вперед.

- Если вы уроните устройство, то поврежденное устройство может стать причиной поражения электрическим током или пожара. Обратитесь в сервисный центр для ремонта.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА

### **! ОПАСНО**

- Не следует самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство.
- Возможно поражение электрическим током или пожар.
  - Для проверки, калибровки или ремонта устройства обращайтесь в сервисный центр.

Чтобы уменьшить риск пожара или поражения электрическим током, защищайте устройство от дождя и влаги. На устройство не должны попадать капли жидкости или брызги. Нельзя также ставить на него предметы, наполненные жидкостью (например, вазы).

Устройства должно обслуживаться только специалистами. Обслуживание требуется, когда устройство было повреждено каким-либо образом (поврежден кабель питания или разъем, пролита жидкость, внутрь попал посторонний предмет, устройство пострадало от дождя или влаги, устройство не работает должным образом, или его уронили).


## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ «ВЫГОРАНИЯ» ЭКРАНА ТЕЛЕВИЗОРА В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

- Если в течение продолжительного периода времени на экране отображается статическое изображение (голографии, экранное меню, видеогames, экраны компьютера и страницы телепектакля), на экране может остаться его «отпечаток». Это явление называется «выгоранием» экрана. Гарантия производителя не распространяется на экраны с признаками «выгорания».
- Чтобы предотвратить «выгорание» экрана, не допускайте длительного отображения статического изображения на экране телевизора (2 или более часов для ЖК-экранов, 1 или более часов для плазменных экранов).
- «Выгорание» экрана может также происходить в боковых областях экрана телевизора, если формат 4:3 используется в течение продолжительного периода времени.

# СБОРКА И ПОДГОТОВКА

## Распаковка

Комплект должен включать следующие элементы. В случае отсутствия аксессуаров, обратитесь в магазин, в котором был куплен этот товар. Рисунки в инструкции могут отличаться от данного устройства и элементов.



Пульт дистанционного управления и батареи (AAA)



Компакт-диск Nero MediaHome 4 Essentials



Руководство пользователя



Салфетка для протирки<sup>1</sup>  
(в зависимости от модели)




Салфетки для чистки (рукавица)<sup>2</sup>  
(в зависимости от модели)



Ферритовый сердечник  
(в зависимости от модели)

- 1 Аккуратно протрите корпус телевизора салфеткой.
- 2 Удаляйте пятна с поверхности только салфетками для чистки.  
Не прилагайте излишних усилий при удалении разводов. Чрезмерное усилие может привести к появлению царапин и обесцвечиванию поверхности.  
Переднюю раму монитора осторожно протирайте в одном направлении, сбрызнув салфетку для чистки 1-2 раза водой. Удалите излишнюю влагу после очистки. От излишней воды на поверхности могут остаться разводы.

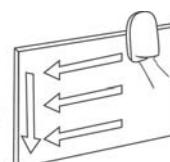

Только для 32/37/42/47LV37\*\*



M4 x 12



Держатель для кабеля

Фиксирующий винт  
(Только для 32/37LV37\*\*)**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Для обеспечения безопасности и продолжительного срока службы устройства не используйте детали, выполненные с нарушением авторского права.
- В противном случае при повреждении или получении травм гарантия на данное устройство не распространяется.


**Составляющие и кнопки****ПРИМЕЧАНИЕ**

- Для снижения энергопотребления переключайте телевизор в режим ожидания. Если какое-то время телевизор не смотрят, следует выключить его, чтобы снизить потребление энергии.  
Энергопотребление во время использования может быть значительно снижено путем уменьшения яркости изображения. При этом будут снижены и эксплуатационные расходы.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Не наступайте на стеклянную подставку и не подвергайте ее воздействию излишнего давления. Она может разбиться, что может привести к травме или падению телевизора.
- Не двигайте телевизор. Это может повредить пол или изделие.

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

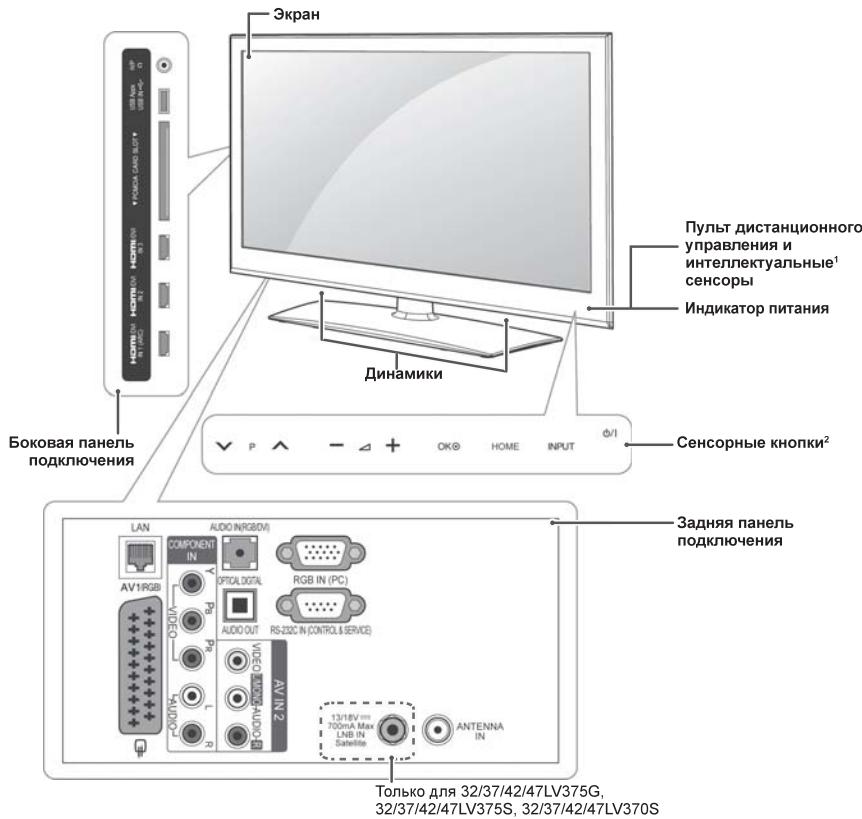

Сенсорная кнопка <sup>2</sup>	Описание
∅/I	Включение или выключение устройства.
INPUT	Изменение источника входного сигнала.
HOME	Переход в главное меню или сохранение введенных данных и выход из меню.
OK	Выбор подсвеченного пункта меню или подтверждение ввода.
- △ +	Регулировка уровня громкости.
▼ P ^	Перемещение по списку сохраненных программ.

- Интеллектуальный сенсор: настройка качества изображения и яркости в зависимости от условий освещения.
- Все кнопки сенсорные и реагируют на простое касание пальцем.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы настроить включение и выключение индикатора питания, выберите в главном меню ОПЦИИ - УСТАНОВКА.

## Дополнительная информация в руководстве

### Просмотр руководства пользователя

Руководство пользователя поставляется в формате PDF на CD-диске. Установите программу Adobe Acrobat Reader, чтобы просматривать руководство пользователя на ПК.

- 1 Вставьте прилагаемый CD-диск. На экране автоматически появится веб-страница.
- 2 Щелкните Owner's Manual (Руководство пользователя) на веб-странице.
- 3 Ознакомьтесь с руководством пользователя.




### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если веб-страница не появляется автоматически, откройте окно Мой компьютер и затем щелкните LG и index.htm, чтобы просмотреть руководство пользователя.

## Установка на столе

- 1 Поднимите и прямо установите телевизор на столе.  
- Оставьте 10 см. (минимум) зазор от стены для достаточной вентиляции.

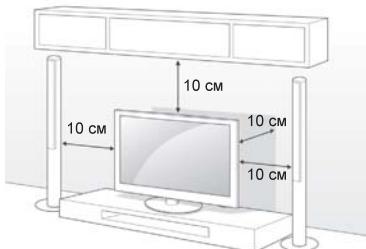

- 2 Подключите шнур питания к розетке.




### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не размещайте телевизор вблизи источников тепла, так как это может привести к пожару или другим повреждениям.



### ПРИМЕЧАНИЕ


- Поверните телевизор на 20 градусов влево или вправо, чтобы улучшить видимость с места просмотра.

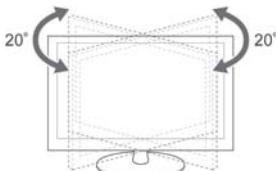



**Закрепление телевизора на столе**

Только для 32/37LV37\*\*

Закрепите телевизор на столе для предотвращения наклона вперед, повреждения и потенциального травмирования.  
Установите телевизор на столе, а затем вставьте и затяните поставляемый винт на задней части подставки.

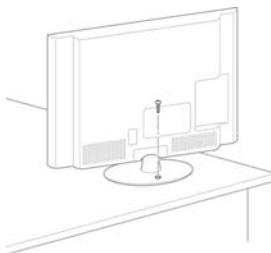**Закрепление телевизора на стене**

(Данная функция доступна не для всех моделей.)

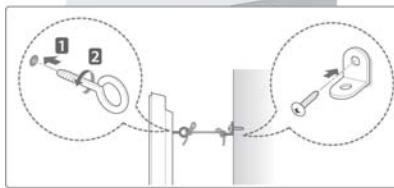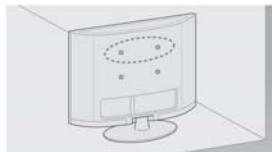**ВНИМАНИЕ**

- Для предотвращения опрокидывания телевизор должен быть прикреплен к столу или стене согласно инструкциям по монтажу. Опрокидывание, тряска или раскачивание телевизора может привести к травме.

- 1 Вставьте и затяните винты с ушком или винты для кронштейнов ТВ на задней панели телевизора.
  - Если в местах для винтов с ушком уже установлены другие винты, то сначала вывинтите их.
- 2 Закрепите кронштейны на стене с помощью винтов.  
Согласуйте расположение кронштейна и болтов с ушком на задней панели телевизора.
- 3 Крепким шнуром надежно привяжите винты с ушком к кронштейнам.  
Убедитесь, что шнур расположен горизонтально.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**


- Следите, чтобы дети не забирались и не висели на телевизоре.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Используйте держатель или шкаф достаточно большой и прочный, чтобы выдержать вес устройства.

## Крепление на стене


Осторожно прикрепите настенный кронштейн к задней части телевизора и прикрепите его к сплошной стене перпендикулярно полу. Для монтажа телевизора на стены из других строительных материалов, обращайтесь к квалифицированным специалистам. Компания LG рекомендует вызывать квалифицированного мастера для крепления телевизора к стене.

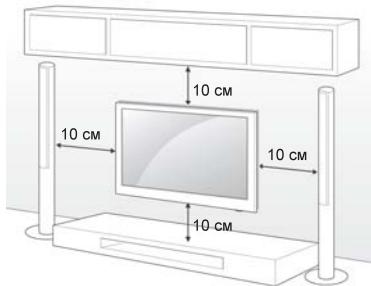

Убедитесь, что винты и настенный кронштейн отвечают стандартам VESA. В следующей таблице приведены стандартные габариты для комплектов настенного крепления.

### Принадлежности, приобретаемые отдельно (кронштейн для настенного крепления)

Модель	32LV37**	37LV37**
VESA (A x B)	200 x 100	200 x 200
Стандартный винт	M4	M6
Количество винтов	4	4
Настенный кронштейн	LSW100B, LSW100BG	LSW200B, LSW200BG
Модель	42/47LV37**	
VESA (A x B)	400 x 400	
Стандартный винт	M6	
Количество винтов	4	
Настенный кронштейн	LSW400B, LSW400BG, DSV400BG	

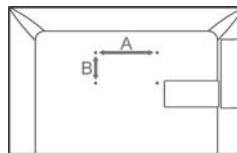

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед перемещением и установкой телевизора отключите шнур электропитания. Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током.
- Установка телевизора на потолок или наклонную стену может привести к его падению и получению серьезной травмы. Используйте разрешенный LG кронштейн для настенного крепления и обратитесь к местному поставщику или квалифицированному специалисту.
- Не заворачивайте винты с избыточной силой, т.к. это может привести к повреждению телевизора и потере гарантии.
- Используйте винты и настенные крепления, отвечающие стандарту VESA. Гарантия не распространяется на любые повреждения или травмы в результате неправильного использования или использования неправильных аксессуаров.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Следует использовать винты, указанные в спецификации для винтов стандарта VESA.
- Комплект кронштейна для настенного крепления снабжается инструкцией по монтажу и необходимыми комплектующими.
- Длина винтов может зависеть от кронштейна для стенного крепления. Убедитесь, что винты имеют соответствующую длину.
- Дополнительная информация приведена в руководстве к кронштейну для настенного крепления.

# ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Описания в данном руководстве относятся к кнопкам на пульте дистанционного управления. Внимательно прочтите настоящее руководство и правильно используйте телевизор.


Чтобы заменить батареи, откройте крышку батарейного отсека, замените батареи (1,5 В AAA) соблюдая  $\oplus$  и  $\ominus$  на наклейке в отсеке и закройте крышку. Направляйте пульт дистанционного управления на телевизор.

Чтобы снять батареи, выполните указания по установке батарей в обратном порядке.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте старые и новые батареи вместе, это может вызвать повреждение пульта ДУ.
- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

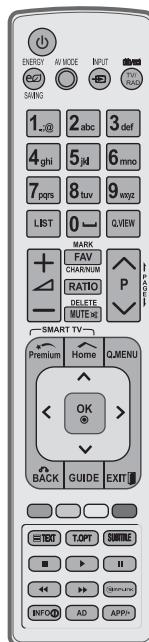

<b>POWER (ПИТАНИЕ)</b>	Включение и выключение телевизора.
<b>LIGHT (ПОДСВЕТКА)</b>	Включение подсветки кнопок пульта дистанционного управления.
<b>ENERGY SAVING (ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ)</b>	Регулировка яркости экрана для снижения энергопотребления.
<b>AV MODE (РЕЖИМ AV)</b>	Выбор режима AV.
<b>INPUT (ВХОД)</b>	Изменение источника входного сигнала; включение телевизора.
<b>TV/RAD (ТВ/РАДИО)</b>	Выбор радио-, телевизионного канала или канала DTV.
<b>Алфавитно-цифровые кнопки</b>	Ввод букв и цифр.
<b>Q.VIEW (БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР)</b>	Возврат к ранее просматриваемой программе.
<b>△ -</b>	Регулировка уровня громкости.
<b>MARK (ОТМЕТИТЬ)</b>	Выбор меню или параметра.
<b>FAV (ИЗБР.)</b>	Доступ к списку избранных программ.
<b>CHAR/NUM (СИМ./ЦИФ.)</b>	Переключение между цифровым и буквенным режимами ввода.
<b>RATIO (МАСШТАБ)</b>	Изменение размеров изображения.
<b>DELETE (УДАЛИТЬ)</b>	Удаление букв и цифр.
<b>MUTE (БЕЗ ЗВУКА)</b>	Выключение звука.
<b>P ▲ ▼</b>	Прокрутка сохраненных программ.
<b>PAGE (СТРАНИЦА)</b>	Переход к предыдущему или следующему экрану.
<b>Премиум</b>	Открытие меню «Премиум».
<b>Home (Главное меню)</b>	Доступ к главному меню.
<b>Q. MENU (БЫСТРОЕ МЕНЮ)</b>	Открывает быстрое меню.
<b>@</b>	Прямой доступ к интернет-порталу развлекательных и информационных услуг, разработанных компанией Orange. (Только для Франции).
<b>Кнопки навигации (вверх/вниз/влево/вправо)</b>	Прокрутка меню или параметров.
<b>OK</b>	Выбор меню или параметров и подтверждение ввода.
<b>BACK</b>	Возврат на предыдущий уровень.
<b>GUIDE (РУКОВОДСТВО)</b>	Показ программы передач.
<b>EXIT (ВЫХОД)</b>	Закрытие всех окон просмотра на экране и возврат к просмотру ТВ.
<b>SUBTITLE (СУБТИТРЫ)</b>	Повторно вызывает наиболее часто используемые в цифровом режиме субтитры.
<b>Кнопки управления (■, ▶, II, ◀, ▷)</b>	Управление содержимым премиум-качества, DVR, меню Smart Share или SIMPLINK-совместимые устройства (USB, SIMPLINK или DVR).
<b>LIVE TV (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)</b>	Возврат к ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ.
<b>INFO (ИНФОРМАЦИЯ)</b>	Отображение информации о текущей программе и экране.
<b>AD (АУДИООПИСАНИЕ)</b>	Включение или выключение описания аудио.
<b>GUIDE (РУКОВОДСТВО)</b>	Показ программ передач.
<b>SIMPLINK</b>	Доступ к А/В-устройствам, подключенным к телевизору. Доступ к меню SIMPLINK.
<b>APP/* (ПРИЛОЖЕНИЯ)</b>	Выбор нужного источника в меню МНР телевизора. (только для Италии) (в зависимости от модели)

## Регистрация пульта ДУ Magic Motion

Для использования пульта дистанционного управления Magic Motion необходимо установить его сопряжение с телевизором. Перед использованием необходимо выполнить регистрацию пульта ДУ Magic Motion.

### Регистрация пульта ДУ Magic Motion

Чтобы зарегистрировать пульт дистанционного управления, направьте его на телевизор и нажмите кнопку OK.

### Повторная регистрация пульта ДУ Magic Motion после сбоя регистрации

Восстановите исходные параметры пульта ДУ. Для этого нажмите и удерживайте кнопки OK и MUTE (БЕЗ ЗВУКА) в течение 5 секунд. (После восстановления исходных параметров индикатор указатель мигнет). После этого повторите описанную выше процедуру для регистрации пульта дистанционного управления.

## ПРОСМОТР ПРОГРАММЫ

### Подключение антенны

Далее приведена инструкция по подключению антенны для просмотра телеканалов. Ни в коем случае не подключайте телевизор к сети, если не закончили подсоединять к нему оборудование. Это может привести к поломке телевизора.

### Подсоединение антенны

Подключите ВЧ-кабель, подсоединененный к телевизору, к настенной антеннной розетке ( $75 \Omega$ ).



#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Для подключению к нескольким телевизорам используйте антенный разветвитель.
- При плохом качестве изображения правильно установите усилитель сигнала, чтобы обеспечить изображение более высокого качества.
- Если после подключения антенны качество изображение плохое, направьте antennу в правильном направлении.
- Антенный кабель и преобразователь в комплект поставки не входят.

### Подключение спутниковой антенны

(только для моделей с поддержкой спутникового ТВ)

Подключите ВЧ-кабель, подсоединененный к телевизору, к спутниковой антеннной розетке ( $75 \Omega$ ).

## Включение телевизора в первый раз

При первом включении телевизора появляется экран заводских настроек. Выберите язык и произведите основные настройки.

- Подключите шнур питания к розетке.
- Если телевизор находится в режиме ожидания, нажмите кнопку **OK** (ПИТАНИЕ), чтобы включить его.  
Экран заводских настроек отображается при первом включении телевизора.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Доступ к заводским настройкам можно получить с помощью элемента ОПЦИИ в Главное меню — УСТАНОВКА.

- Следуя указаниям на экране произведите настройки телевизора согласно своим предпочтениям.

<b>Язык</b>	Выбор языка отображения.
<b>Настройка режима</b>	Выбор параметра <b>Домашний просмотр</b> для просмотра в домашних условиях.
<b>Индикатор питания</b>	Настройка индикатора питания. (при выборе параметра «Домашний просмотр» в «Настройка режима»; только для ЖК-телевизоров с LED-подсветкой)
<b>Страна</b>	Выбор страны. (в зависимости от модели)
<b>Часовой пояс</b>	Выбор часового пояса и функции перехода на летнее время. (при выборе в списке стран России)
<b>Устан. пароль</b>	Установка пароля. (при выборе в списке стран Франции)
<b>Автопоиск</b>	Автоматическое сканирование и сохранение доступных программ.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Для стран с неподтвержденными стандартами цифрового телевещания некоторые функции цифрового телевидения, в зависимости от среды вещания, могут быть недоступны.
- Если в качестве страны выбрана Франция, то пароль меняется с «0000» на «1234».
- Для просмотра изображений в самом лучшем качестве в домашних условиях выберите режим **Домашний просмотр**.
- Режим **Магазин демо** подходит для использования в торговых помещениях.
- После выбора режима **Магазин демо** все используемые по умолчанию настройки режима **Магазин демо** будут восстановлены в течение 5 минут.

- После завершения основных настроек нажмите **OK**.




### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если начальная настройка не завершена, соответствующее уведомление будет отображаться при каждом включении телевизора.
- Если не планируется использовать телевизор в течение длительного периода времени, отсоедините шнур питания от розетки электросети.

- Чтобы выключить телевизор, нажмите **OK** (ПИТАНИЕ).

## Вход в главное меню

- Нажмите кнопку **Home** (Главное меню) для доступа к главному меню.
- С помощью кнопок навигации выберите одно из следующих меню и нажмите **OK**.
- С помощью кнопок навигации выберите необходимую настройку или параметр и нажмите **OK**.
- После завершения нажмите **EXIT** (ВЫХОД).

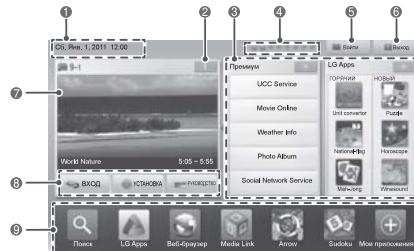


Опции	Описание
①	Текущая дата, время
②	Информация о программе канала
③	Функциональная карта. При выборе каждой карты можно наслаждаться просмотром файлов с различным содержимым.
④	Положение функциональной карты
⑤	Войти
⑥	Выход
⑦	Экран канала, просматриваемого в настоящий момент
⑧	Меню ВХОД, НАСТРОЙКА, РУКОВОДСТВО
⑨	Строка запуска

# РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА


- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

## Подключение сети

### Подключение к проводной сети

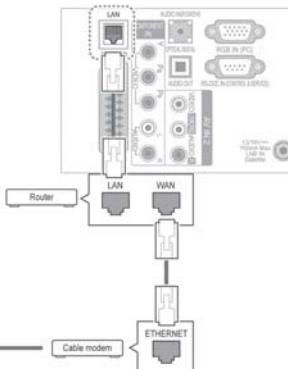


### Подключение к беспроводной сети

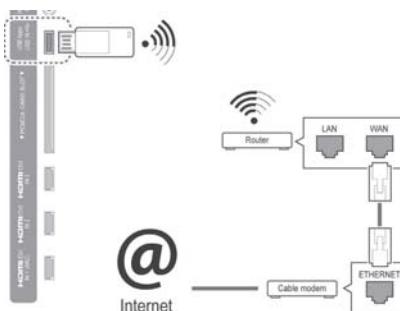


Настройка сетевых параметров,

- 1 Для доступа к главному меню нажмите **Home** (Главное меню).
- 2 С помощью кнопок навигации выберите **УСТАНОВКА** и нажмите **OK**.
- 3 С помощью кнопок навигации перейдите к элементу **СЕТЬ** и нажмите **OK**.
- 4 С помощью кнопок навигации выберите элемент **Настройка сети** и нажмите **OK**.
- 5 С помощью кнопок навигации выберите элемент **Беспроводной** и нажмите **OK**.
- 6 Если сетевые параметры уже настроены, выберите **Сброс** и нажмите **OK**. Новые настройки подключения заменят текущие настройки сети.
- 7 С помощью кнопок навигации выберите элемент **Настройка из списка точек доступа (AP)** и нажмите **OK**.
  - Выполните поиск всех доступных точек доступа или беспроводных маршрутизаторов в пределах досягаемости; они отобразятся в виде списка.

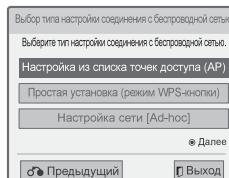

- 8 С помощью кнопок навигации выберите точку доступа или беспроводной маршрутизатор в списке. При использовании защищенного соединения необходимо будет ввести ключ, когда появится соответствующий запрос. Затем нажмите **OK**.

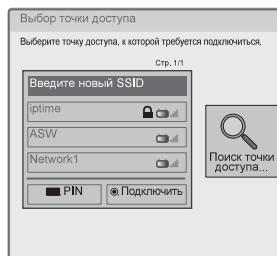


- 9 С помощью цифровых кнопок введите защитный ключ точки доступа и нажмите **OK**.

## LG Apps (Приложения LG) Функция

### Использование приложений LG

- Для доступа к главному меню нажмите **Home**.
- Войдите в меню телевизора.
- С помощью кнопок навигации выберите «LG Apps» (Приложения LG) и нажмите **OK**.
- Выполните редактирование приложений с помощью следующего меню.

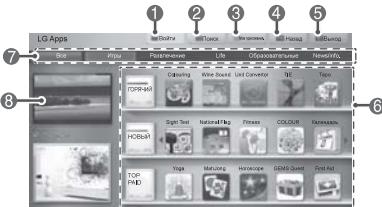


Опции	Описание
① Войти, Выйти	Выполните вход/выход для использования приложений LG.
② Поиск	Поиск LG Apps.
③ Мои приложения.	Переход к моим приложениям.
④ Назад	Переход к предыдущему меню.
⑤ Выход	Выходите из службы «LG Apps» (Приложения LG).
⑥ Сортировка приложений	<ul style="list-style-type: none"> <li>ГОРЯЧИЙ : Самые загружаемые приложения за последние 7 дней</li> <li>НОВЫЙ : Недавно выпущенные приложения</li> <li>ТОП RAID : Наиболее востребованные платные приложения</li> <li>TOP FREE: Наиболее востребованные бесплатные приложения</li> <li>ALL : Алфавитный порядок отображения</li> <li>Переход на предыдущую или следующую страницу с помощью кнопок P ▲ ▼.</li> </ul>
⑦ Категория приложений	Отображение категорий приложений LG (Все, Игры, Развлечение, Жизнь, Образовательные, News/info.)
⑧ Прямая трансляция	Просмотр текущей программы.

#### Приобретение и установка приложений.

Чтобы приобрести приложение, выполните вход.

- С помощью кнопок навигации выберите необходимые приложения и нажмите **OK**.  
Можно просмотреть информацию о приложении.
- Чтобы приобрести приложение, нажмите **Purchase** (Приобрести).

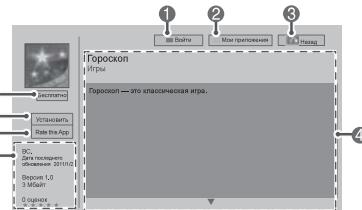


Опции	Описание
① Войти, Выйти	Выполните вход/выход для использования приложений LG.
② Мои приложения.	Переход к моим приложениям.
③ Назад	Переход к предыдущему меню.
④ App description	Отображение описания выбранного приложения.
⑤ Fee	Отображение стоимости выбранного приложения.
⑥ Install	<p>Установка или приобретение приложений. Приобрести приложение можно или на ПК или на телевизоре, но устанавливать и запускать его можно только на телевизоре.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Если вы хотите приобрести платное приложение, зарегистрируйтесь как платный участник на сайте <a href="http://www.lgtvapp.com">www.lgtvapp.com</a>.</li> <li>Если на телевизоре недостаточно доступного места, можно загрузить приложения на устройство хранения USB.</li> <li>Приложения, хранящиеся на устройстве хранения USB, можно запускать, удалять или перемещать на экране «Мои приложения».</li> </ul>
⑦ Rate this App	Оцените приобретенное приложение звездочками.
⑧ Информация о приложении.	Отображение информации о выбранном приложении.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Чтобы сохранить приложения на устройстве хранения USB, убедитесь, что оно подключено к порту **USB Apps USB IN**.
- На устройстве хранения USB можно хранить до 1000 приложений.
- Устройство хранения USB с приложениями нельзя использовать для хранения данных другого типа.

## Использование Моих приложений

- 1 Вход в «LG Apps» (Приложения LG) после выполнения входа.
- 2 С помощью кнопок навигации войдите в **Мои приложения** и нажмите **OK**.

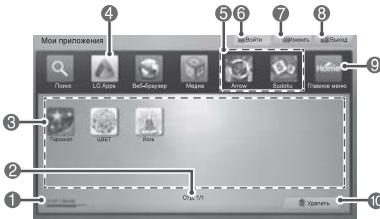


Настройки	Описание
①	Отображение занятого и доступного объема памяти.
②	Номер текущей страницы/общее число страниц <b>Моих приложений</b> .
③	Отображение загруженных приложений.
④	Переход на предыдущую или следующую страницу с помощью кнопки <b>P ▾ V</b> .
⑤	Перемещение приложений LG.
⑥	Быстрый доступ к приложениям.
⑦	Вход в «LG Apps» (Приложения LG). После входа появляется возможность управления параметрами ID (Настройки аккаунта, Сменить пользователя, Выйти).
⑧	Редактирование Моих приложений.
⑨	Выход из Моих приложений.
⑩	Удаление приложений.

## Функция «Smart Share»

### Обзор файлов

Открытие списков фотографий, музыки или фильмов и просмотр файлов.

- 1 Подключите устройство хранения USB.
- 2 Нажмите Главное меню для доступа к Главному меню.
- 3 С помощью кнопок навигации перейдите к элементу **Smart Share** и нажмите **OK**.
- 4 С помощью кнопок навигации выберите необходимую папку и нажмите **OK**.
- 5 С помощью кнопок навигации перейдите к **Все носители информации**, **Видео**, **Фото** или **Музыка** и нажмите **OK**.
  - **Все носители информации**: отображение всех файлов в списке файлов.
  - **Видео**, **Фото** или **Музыка**: отображение только одного типа файлов в списке файлов.
- 6 С помощью кнопок навигации выберите нужную папку или файл.

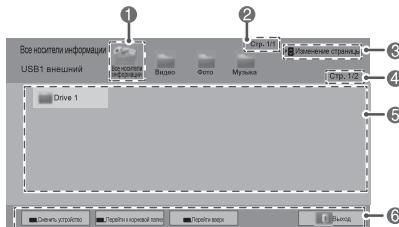

№	Описание
①	Отображение всех папок с носителями информации.
②	Номер текущей страницы/общее число страниц.
③	Переход к предыдущей или следующей странице.
④	Информация о файлах или миниатюра.
⑤	Доступные кнопки на пульте ДУ.

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

## Общие

Проблема	разрешение
Невозможно управлять телевизором с помощью пульта дистанционного управления.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте датчик дистанционного управления на продукте и повторите попытку.</li> <li>Убедитесь в отсутствии препятствий между продуктом и пультом дистанционного управления.</li> <li>Убедитесь, что батареи находятся в рабочем состоянии и правильно установлены (⊕ к ⊕, ⊖ к ⊖).</li> <li>Убедитесь, что при использовании пульта дистанционного управления правильно установлен режим "TV" или "VCR".</li> </ul>
Отсутствуют изображение и звук.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что устройство включено.</li> <li>Убедитесь, что шнур питания подключен к розетке.</li> <li>Убедитесь, что розетка работает, подключив к ней другие продукты.</li> </ul>
Изображение появляется не сразу после включения телевизора.	<ul style="list-style-type: none"> <li>При включении телевизора изображение появляется не сразу. Это нормальное явление. Если изображение не появляется через несколько минут, отключите телевизор от розетки на 30 секунд и повторите попытку. Если изображение так и не появилось, обратитесь в местный авторизованный сервисный центр.</li> </ul>
Не удалось подключить внешнее устройство.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обратитесь к разделу "Обзор подключений" и подключите внешнее устройство.</li> </ul>
Телевизор неожиданно выключается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте параметры управления энергопотреблением. Возможно, произошел сбой в сети электропитания.</li> <li>Убедитесь, что в меню «Время» включена функция Auto Sleep. Обратитесь к разделу "Таймер сна".</li> <li>Если при включении телевизора отсутствует сигнал, телевизор выключится автоматически через 15 минут бездействия.</li> </ul>

## Аудио

Проблема	разрешение
Во время показа изображения отсутствует звук.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите кнопку <math>\Delta+</math> или <math>-</math>.</li> <li>Убедитесь, что не включен режим БЕЗ ЗВУКА.</li> <li>Переключите канал. Возможно, проблема связана с каналом.</li> <li>Убедитесь, что аудиокабели правильно подключены.</li> <li>Убедитесь, что динамик телевизора включен в настройках.</li> </ul>
Нет звука в одной из колонок	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настройте баланс с помощью меню Баланс.</li> </ul>
Необычный звук внутри ТВ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Изменение влажности или температуры окружающей среды может привести к появлению необычного шума при включении или выключении устройства. Продукт работает исправно.</li> </ul>

## Video

Проблема	Решение
Отображается черно-белое изображение или цветопередача имеет низкое качество.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настройте параметр цвета в меню параметров.</li> <li>Обеспечьте достаточное расстояние между устройством и другими электронными устройствами.</li> <li>Переключите канал. Возможно, проблема связана с трансляцией канала.</li> </ul>
На экране появляются горизонтальные или вертикальные полосы или изображение размыто.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в отсутствии источников помех, например, других электрических устройств или электроинструментов.</li> </ul>
Линии или штрихи на изображении	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте правильность направления антенны. При необходимости отрегулируйте его.</li> </ul>
После выключения устройства на экране присутствует остаточное изображение (призрачное).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможно, что пиксели были повреждены в результате длительного отображения неподвижного изображения ("прогорание" изображения). Чтобы избежать повреждения пикселов, используйте экранную заставку.</li> </ul>
Питание включено, но отображается очень темное изображение.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настройте параметры яркости и контрастности в меню параметров.</li> </ul>
На экране отображается сообщение «Нет сигнала».	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что другие устройства надежно подключены к телевизору с помощью кабеля подачи сигнала.</li> <li>Проверьте источник входного сигнала, нажав кнопку INPUT (ВХОД).</li> </ul>
На экране отображаются черные точки.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Несколько пикселов отображаются красным, зеленым, белым или черным цветом, что может являться характеристикой ЖК-дисплея. Это нормальное явление.</li> </ul>
Наружено смешение экрана.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настройте параметр положения в меню параметров.</li> <li>Убедитесь, что продукт поддерживает разрешение и частоту кадров видеоплаты. Если установлена неподдерживаемая частота, в настройках отображения внешнего устройства выберите рекомендуемое разрешение.</li> </ul>
На фоне экрана отображаются тонкие линии.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что видеокабели подключены.</li> </ul>
Видны горизонтальные искажения или символы размыты.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настройте параметры фазы в меню параметров. См. раздел «ЭКРАН».</li> </ul>
Низкое качество изображения некоторых каналов.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Переключите канал. Возможно, проблема связана с каналом.</li> <li>Сигнал станции слишком слабый. Отрегулируйте направление антенны.</li> <li>Убедитесь в отсутствии источников помех, например других электрических устройств или электроинструментов.</li> </ul>

**BEC**

Русский

		<b>32LV37**</b>	<b>37LV37**</b>	<b>42LV37**</b>	<b>47LV37**</b>
МОДЕЛИ	32LV3700-ZA	37LV3700-ZA	42LV3700-ZA	47LV3700-ZA	47LV3700-ZC
	32LV3700-ZC	37LV3700-ZC	42LV3700-ZC	47LV3700-ZC	47LV3700-ZB
	32LV370S-ZB	37LV370S-ZB	42LV370S-ZB	47LV370S-ZB	47LV3750-ZA
	32LV3750-ZA	37LV3750-ZA	42LV3750-ZA	47LV3750-ZC	47LV3750-ZC
	32LV3750-ZC	37LV3750-ZC	42LV3750-ZC	47LV3750-ZC	47LV375G-ZC
	32LV375G-ZC	37LV375G-ZC	42LV375G-ZC	47LV375G-ZC	47LV375S-ZB
	32LV375S-ZB	37LV375S-ZB	42LV375S-ZB	47LV375S-ZC	47LV375S-ZC
	32LV375S-ZC	37LV375S-ZC	42LV375S-ZC	47LV375S-ZC	47LV375T-ZA
	32LV375T-ZA	37LV375T-ZA	42LV375T-ZA	47LV375T-ZC	47LV375T-ZC
	32LV375T-ZC	37LV375T-ZC	42LV375T-ZC	47LV375W-ZC	47LV375W-ZC
Вес	С подставкой	11,4 кг	13,1 кг	15,5 кг	20,9 кг
	Без подставки	9,6 кг	11,3 кг	13,3 кг	18,7 кг

Указанные выше характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с модернизацией функций устройства.

## **Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом**

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>. Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.