



كتيب الإرشادات للملك تليفزيون ملون

نرجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحفظ به للرجوع إليه مستقبلاً
سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. نظر البطاقة المرفقة على الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها
للبائع طرفكم عند الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :
رقم المسلسل :

التركيب

الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سلية، إفصله من الكهرباء واتصل بالبائع طرفكم.

الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ وم على الغطاء الخلفي. ولتحقيق فضل إستقبال يفضل إستخدام هوائي خارجي.

الموقع

أضيّب موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الإحتياطات لمنع تعرّض الجهاز لأى نزيفات بدون داعي أو الرطوبة أو الآترة أو الحرارة. وتتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية على الغطاء الخلفي.

الطاقة الكهربائية

يعمل هذا الجهاز على مقبس تيار كهربائي متعدد، يوجد الجهد الكهربائي محدداً في المتص�ق الموجود بالغطاء الخلفي. لا تستخدم مطلقاً طاقة تيار كهربائي ثابت لهذا الجهاز في حال حدوث العواصف الرعدية أو انقطاعات الطاقة، الرجاء سحب الهوائي وقابس الطاقة.

اضغط على زر الكهرباء (POWER) على اللوحة الأمامية أو الجانبية لغلق التلفاز عندما يكون جهاز التلفاز غير مستعمل لفترة طويلة.

يوصى بازالة المقبس من مفذ الحائط (نقطة التيار).

فصل الجهاز من مصدر الطاقة الرئيسي

مقبس مصدر الطاقة الرئيسي هو جهاز الفصل. يجب أن يظل الجهاز مستعد للتشغيل.

تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرّض الجهاز للمطر والرطوبة.

توصيل المعدات الخارجية

مقبس يورو سكارت (إختياري)

١ - يتم توصيل مقبس يورو سكارت في جهاز الفيديو مع مقبس يورو سكارت في التليفزيون.

٢ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله بمقبس يورو سكارت، فإن جهاز التليفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV1 أو توماتيكيا.

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التليفزيون، فعليك بالضغط على زدار الحركة إلى على وإلى سفل أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك اضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة AV1. وظهور صورة عرض الفيديو على الشاشة. يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتليفزيون على شريط فيديو.

ملاحظة: الإشارة من النوع RGB أي الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن استقبالها فقط بمخرج يورو سكارت سوكت. وهذه الإشارات يتم ارسالها على سبيل المثال عن طريق الكمبيوتر و جهاز ديوكودر من قناة تليفزيونية مدفوعة الثمن أو ماكينة لعب الكمبيوتر و وحدة فوتو CD وغيرها.

مقبس مدخل المكونات (إختياري)

١ - يتم توصيل مقبس مخرج الفيديو للمكونات (Y Cr; Y Pb Pr) و (Y B-YR-Y) للمكون (480i) مع مقبس منفذ المكون (Y Pb Pr) في الجهاز.

٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلى مقبس الصوت في AV IN1 و AV IN2 (إختياري).

٣ - يتم الضغط على زر التليفزيون / الصوت والصورة لاختيار COMPONENT.

٤ - اضغط زر التشغيل في المكونات. تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

مقبس الهوائي

١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التليفزيون.

٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.

٣ - قم بتخزين قناة VCR على رقم البرنامج المرغوب بالاستعانة بقسم "ضبط البرنامج التلقائي".

٤ - يتم اختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.

٥ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

مخرج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (إختياري)

١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التليفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.

٢ - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز، اضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة لاختيار AV1 و AV2 (إختياري).

٣ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة. يمكنك أيضاً تسجيل البرنامج الذي يستقبلها التليفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

ملاحظة: إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت بدون ألوان (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقبس الصوت (يسار) (مونو) في الجهاز.

وفي حالة توصيل الجهاز بوصلة AV2 (إختياري)، فيجب عليك تجديد نمط L+L بالضغط على مفتاح //// (إختياري).

إذا تم توصيل أجهزة الفيديو VCR بوصلات AV2 (إختيارية) ووصلة AV الصوت / الصورة الجانبية (إختيارية) في نفس الوقت، فسيتم عرض برنامج الصوت / الصورة الجانبي فقط.

لا يمكن استخدام منافذ AV (الصوت / الصورة) و (مكون) في نفس الوقت. Component

أماكن ووظائف أزرار التحكم

يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التليفزيون و الوضع وديو
فيديو لإخاء القائمة من الشاشة.

*/II/I ١٠ وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم باختيار معدل إخراج الصوت. (اختياري)

١١. رؤية البرنامج السابق (أو) (YELLOW)

يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

١٢. القائمة/* (اختياري)

يعرض جدو البرنامج.

١٣. */FAVOURITE (اختياري)


يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

* : هذه الوظيفة غير موجودة في هذا الجهاز.

الأزرار الملونة : تستعمل هذه الأزرار لعرض التفاصيل
العلوماتات (موديلات التالية كانت فقط).

تركيب البطاريات
يتم تشغيل جهاز الريموت كنترو بـ تركيب بطاريات من المقاس AAA.
يتم تركيب بطاريات كما هو مبين بالرموز القطبية (− و +) بالعلامات
داخل حجرة البطاريات.

ملاحظة: لغرض تحذيف التلف من إحتمالات تسرب البطارية،
يتم فك البطاريات إذا كنت لا تتوارد استخدام الريموت كنترو لمدة
زمنية ممتددة.

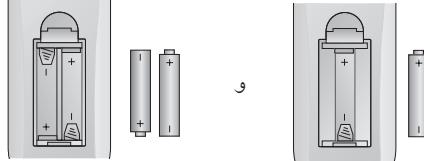

لوحة الإمامية

مفتاح الكهرباء الرئيسي

وهو يقوم بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً.

مفتاح الكهرباء / الاحتياطي

وهو يضىء بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع
الاحتياطي ويتعين عند تشغيل الجهاز.

حساس التحكم عن بعد

ملاحظة: لا تستخدم إلا جهاز التحكم عن بعد
المرفق فقط. (عندما تستخدم أجهزة أخرى، فلن
تمكن من التشغيل).

قائمة الاختيارات

يقوم بالاختيار من القائمة.

■/مطابق

لقبول اختياركم أو لعرض الوضع الحالي.

درجة الصوت (إلى أعلى/ إلى أسفل)

لضبط درجة الصوت. / لضبط الغوانم.

(البرنامج إلى أعلى/ إلى أسفل)

لاختيار برنامج أو بند في القائمة.

لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي.

مقابس الصوت/ الصورة (AV IN2)

قم بتوصيل مقابس خرج صوت/ فيديو

الخاصية بالجهاز الخارجي بتلك المقابس.

ملاحظة: 2AV (الصوت/ الفيديو 2) على

اللوحة الخانمية مائل لـ 2AV في الغطاء الخلفي.


العين (اختياري)

لضبط الصورة بحسب الأحوال المحيطة

ملاحظة: مبين فيما يلي شكل بسيط للوحة الإمامية أو الجانبية.

والشكل المبين قد يختلف قليلاً عن جهاز التليفزيون لديك.

الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترو).
قبل استخدامك لجهاز الريموت كنترو (وحدة
التحكم عن بعد)، الرجاء تركيب البطاريات.

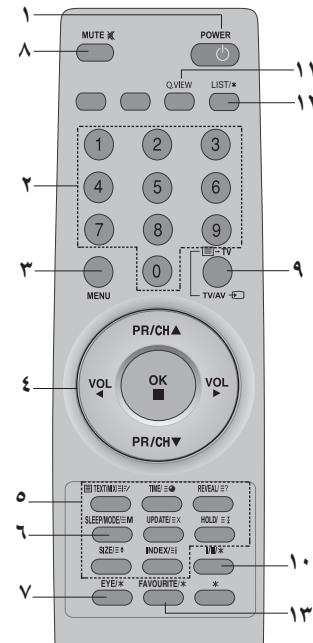

١. مفتاح الكهرباء

وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الاحتياطي و وضع الفصل إلى وضع الاحتياطي (جاهز للتشغيل).

٢. أزرار الأرقام

وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الاحتياطي إلى وضع التشغيل أو لاختيار رقم مباشرة.

٣. قائمة الإختيارات

يقوم بالإختيار من القائمة.

٤. زر تشغيل البرنامج إلى أعلى/ إلى أسفل

لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيا برنامج أو بند في القائمة.

بالإضافة إلى أنه يقوم بمسح شامل للبرامح اتوماتيكيا.

جهارة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)

لتعديل جهارة الصوت.

لضبط إختيارات القائمة.

موافق

لقبول إختياراتك أو لعرض الوضع الحالي.

أزرار عرض النصوص الإخبارية (اختياري)

هذه الأزرار يتم إستخدامها لعرض النصوص الإخبارية.
ولمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص

الإخبارية.

٦. زر التوقيت للإيقاف التلقائي

لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

٧. العين/* (اختياري)

وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيل أو إيقافاً.

٨. زر الإسكات

وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

٩. التليفزيون / أطراف الصوت والصورة

التشغيل الأساسي

أو زر درجة الصوت أو * و ١/٢/* (إختياري) أو زر الصوت السريع.

تحديد اللغة على الشاشة (إختياري)
يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك اختيار لفتك أولاً.

١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ▼ لاختيار قائمة لوقت.

٢ - اضغط على زر ▶ أو OK (موافق) لاختيار **Language** (اللغة).

٣ - اضغط على زر ▶/◀ لاختيار اللغة المرغوبية الخاصة بك.
جميع العروض المعينة على الشاشة ستظهر باللغة المختارة.

اضغط على زر MENU (قائمة) للعودة إلى قائمة Special (خاص).

٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

التشغيل والإيقاف
١ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.

٢ - إذا كان الجهاز في الوضع الاحتياطي، رضغط على زر الكهرباء أو زر إختيار البرنامج أو زر التليفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترو لغرس التشغيل الكامل.

٣ - اضغط زر الكهرباء على الريموت كنترو.

و عندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الاحتياطي.

٤ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة خرى لإطفاء الجهاز.

ملاحظة: إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلى وضع الانتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

وظيفة الإسكات

اضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات

الوظائف الأخرى

الأطفال من مشاهدة التليفزيون بدون إذن.
مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) على الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر على اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التليفزيون.

معادلة المغناطيسية الأرضية (إختياري)
 كنتيجة لوجود الأنبوة براون ذات الحجم الكبير جداً في الجهاز ، فإن المجال المغناطيسي الأرضي قد يؤثر على نقاط لون الصورة في حالة وجود مواد مغناطيسية قريبة وبحسب إتجاه تركيب الجهاز. وقد تظهر خطوط على الشاشة أو قد يكون اللون غير متساوي في الأركان. ويمكنك الإستمتاع بالمشاهدة بجودة لون عالية بتغيير وظيفة معادلة المغناطيسية (إزالة التاثير المغناطيسي).

ملاحظة : إذا لم تتمكن من ضبط حالة الشاشة لإزالة المغناطيسية، حاول مرة خرى بعد ٥ دقائق.

جهاز التوقيت لغض النوم
إنه لا تحتاج لأن تذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد انقضاء مدة زمنية معينة.
اضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. يظهر عرض الساعة على الشاشة يتبعه القيمة: ١٠٠، ٩٠، ٨٠، ٧٠، ٦٠، ٥٠ و ٤٠. ويبعد التايمير في الحساب من عدد الدقائق المختارة.

ملاحظة:
- لمشاهدة وقت النوم المتبقى في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرتين.
ب- لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتى تظهر الشاشة المبنية.
ج - عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغى المدة الزمنية المسبيقة للتوقيت.

أوضاع التليفزيون والصوت والصورة
يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

ملاحظة: عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأريا ، فإن الجهاز يتم إستخدامه في وضع التليفزيون. انظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس ال يوروسكارت أو جاك بجهاز التليفزيون.
AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV IN2 على بجهاز التليفزيون (إختياري).
COMPONENT : المكونات متصلة بمقابس مدخل المكونات في الجهاز. (إختياري).

وعلى التبادل يمكنك إختيار وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التليفزيون/ الصوت والصورة. للرجوع إلى وضع التليفزيون، إضغط زر الفنوات إلى أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)
إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصى بمخرج ال يوروسكارت سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV1 أوتوماتيكياً في حالة إدخال إشارة الصوت والصورة.

ولتكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التليفزيون، فعليك بالضغط على زرار الحركة إلى على وإلى سفل وعلى زرار الأرقام. إضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.

مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التليفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترو لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن استخدامها لمنع

القوائم على الشاشة

يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

اختيار القائمة.

١- أضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لعرض كل قائمة.

٢- اضغط على ▶ أو OK (موافق)، ثم زر ▶ / ▲ لتحديد عنصر القائمة.

٣- قم بـ تغيير إعداد العنصر بواسطه الزر ▶ .
بإمكانك الانتقال إلى قائمة مستوى أعلى بواسطه زر MENU (القائمة) والانتقال إلى قائمة مستوى أدنى، واضغط على زر ▶ أو OK (موافق).


ملاحظة:

أ- في الوضع الخاص بالنصوص الإخبارية تilitkst، فإن القوائم لا يتم عرضها.

ب- في بعض الموديلات، لن يتم عرض Degauss (مسح الشريط المغناطي).

ج- في بعض الموديلات، لن يتم عرض Language (اللغة).

د- في بعض الموديلات، لن يتم عرض Treble (المستوى الثلاثي)، و Bass (صوت الجهير)، لكن سيتم عرض إعداد Equalizer (موازن الصوت).

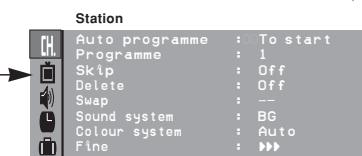

قائمة المحطات



قائمة الصورة



قائمة الصوت



قائمة الوقت




قائمة خاصة

نهاية المقدمة

ضبط محطات التلفزيون

ضبط توليف القنوات والبرامج آوتوماتيكاً
جميع المحطات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها بـ إتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي بإستخدام البرمجة الآوتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

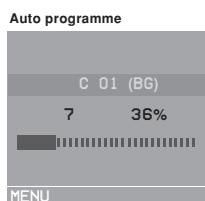

البرنامج
تيتح لك هذه الوظيفة تحديد رقم البرنامج في نمط الأعداد.

الخطي إلى رقم البرنامج

١- في نمط المحطة، حدد عنصر (قطبي).
٢- اضغط على زر ▶ / ▲ لتحديد ON (تشغيل)، أو OFF (إيقاف تشغيل).
عندما يتم خطبي رقم البرنامج، فهذا يعني أنك لن تصبح قادرًا على اختياره باستخدام زر ▶ / ▲ أثناء المشاهدة العادية للتلفاز، إذا كنت ترغب في تحديد البرنامج الذي تم خطبيه، فقم بإدخال رقم البرنامج مباشرةً بواسطة أزرار NUMBER (قمية).

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

حذف البرنامج

١- في نمط المحطة، حدد عنصر (حذف).
٢- اضغط على زر ▶ / ▲ لتحديد ON (تشغيل)، أو OFF (إيقاف تشغيل).
اضغط على زر OK (موافق) عندما تكون ميزة ON (تشغيل) محددة، ثم يتم حذف البرنامج المحدد، وانتقال جميع البرامج التالية لأعلى التبديل بين رقم التردد.

التبديل بين رقم التردد

١- في نمط المحطة، حدد عنصر (تبديل).
٢- اضغط على زر ▶ / ▲ لتحديد رقم البرنامج الحالي للبرنامج المحدد.

نظام الصوت : System

(آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / إفريقيا / أستراليا)

I : (هونج كونج / جنوب فريقيا)

DK : (شرق أوروبا / الصين / إفريقيا / كومونولث الاتحاد السوفيتي السابق)

M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين)

(إختياري)

نظام الألوان

بإمكانك ضبط نظام الألوان في أوضاع AUTO (آوتوماتيكي)، NTSC4.43 (إختياري)، NTSC، PAL60، PAL، SECAM (إختياري)، و

ضبط التوليف الدقيق

التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الإستقبال ضعيفاً.
البرنامج الذي يتم ضبطه بالتوليف الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء اختيار البرنامج.

ضبط الصورة

العين (إختياري)

عند تشغيل وظيفة العين، فإن الصورة الأكثر صلاحية يتم ضبطها تلقائياً ظلقاً للأحوا المحيطة. وفي ذلك الوقت فإن العرض المبين باللون الأخضر لا يظهر بصفة مستمرة، ولكن العرض المبين باللون الأصفر يظهر في كل مرة عند تغيير حالة الصورة.

ملاحظة: أ. يتم إيقاف تشغيل وظيفة العين أو توماتيكيا.

بـ. لا توفر وظيفة EYE (العين) لمصدر دخل RGB.

ضبط الصورة يمكن إختبار ضبط تباين وإضاءة ولون وحدة و تظليل الصورة (دخل NTSC فقط) إلى المستويات التي تفضلها.

ملاحظة: لا توفر خيارات قائمة الصور لمصدر دخل RGB.

PSM (ذاكرة حالة الصورة) والصور الفياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

XD

يمكنك الاستمتاع بالصورة الواضحة والجيدة التحديد باستخدام تكنولوجيا معالج الواقع الرقمي الممتازة من LG.

CSM (ذاكرة حالة الألوان) يمكن إختبار لون الصورة، قياسي، أو ضارب إلى

الحمراء، أو ضارب إلى الأخضر أو ضارب إلى الأزرق، حسبما تفضل.

ضبط الوقت

ضبط الصوت عند التشغيل

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك ضبط مستوى صوت التلفزيون أو توماتيكياً عند التشغيل.

إيقاف الآتماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتحديده **On** (تشغيل) في عنصر **Auto sleep** (النوم أو توماتيكي)، فسوف ينتقل الجهاز أو توماتيكيًا إلى نمط الاستعداد بعد مرور عشر دقائق تقريباً على توقف محطة التلفاز عن البث.

ضبط تأثير التشغيل / الإيقاف

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل أو توماتيكيًا إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف.

ملاحظة: - تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.

بـ - لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف السابق، يتم اختيار قائمة الوقت.

جـ - عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسي،

يعاد ضبط الوقت ويتحول وقت التشغيل /

إيقاف إلى وضع الفصل.

ضبط الصوت

عرض على الشاشة
مونو
ستريو
مزدوج

إذاعة
مونو
ستريو
مزدوج

اختبار الصوت الفردي

عند الاستقبال الستريو إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة يمكنك التحويل إلى الاختيار الفردي بالضغط على الزر $\frac{7}{2}/1$ *، وفي الاستقبال الفردي يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل إلى الاستريو أضغط الزر $\frac{1}{2}/1$ * مرة أخرى.

اختبار اللغة للإذاعة بلغة مزدوجة عند استقبال برنامج في لغتين (لغة مزدوجة) يمكنك التحويل إلى

المزدوج ١ والمزدوج ٢ و (المزدوج ٢-١) بالضغط على الزر $\frac{1}{2}/1$ * بصفة متكررة.

الاختبار ١: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الابتدائية إلى السماعات.

المزدوج ٢: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الثانوية إلى السماعات.

المزدوج ٢+١: يرسل لغة منفصلة لكل سماعة.

استقبال الصوت NICAM (اختياري)

إذا كان جهازك مزدوجاً بجهاز الاستقبال NICAM، فإن الصوت الرقمي العالمي الجودة NICAM (الوحدة المتعددة الصوتية المركبة اللحظية) يمكن استقباله.

يمكن اختبار الصوت على الزر $\frac{2}{1}/1$ * بصفة متكررة.

١ - عند الضغط على الزر $\frac{2}{1}/1$ * بصفة متكررة.

٢ - عند استقبال إرسال NICAM ستريو، يمكنك اختيار NICAM ستريو و FM موно.

٣ - عند استقبال إرسال NICAM مزدوج إلى FM موно.

٤ - عند استقبال إرسال NICAM المزدوج ١ و NICAM المزدوج ٢ و NICAM المزدوج ٢+١.

الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض موتو (لون

فردي) تظهر على الشاشة.

SSM (ذاكرة حالة الصوت)

الصوت Flat (مسطح)، Music (موسيقى)، Sport (فيلم)، و Movie (رياضة) للحصول على صوت أصلي جيد في المصنع ولا يمكن تغييره.

اختبار الصوت السريع

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتنكيراً عن الصوت العادي.

ضبط الصوت

بإمكانك ضبط التوازن، و **AVL (مساوي مستوى الصوت أو توماتيكي)**. الصوت على الطبيعة، صوت الجهير، مساوي مستوى الصوت أو توماتيكي AVL (AVL) بشكل تلقائي للحفاظ على مستوى صوت معادل حتى عند قيامك بتغيير البرامج. يؤدي صوت التردد إلى إصدار صوت محبطي ماثل للصوت بقاعة المخلفات الموسيقية.

اختبار مخرج الصوت

في وضع الصوت والصورة يمكنك اختيار مخرج الصوت للسماعات اليمنى واليسرى.

اضغط بصورة متكررة على الأزرار $\frac{2}{1}/1$ * لاختيار مخرج الصوت.

يسار+يمين: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليمنى والإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمنى تتجه إلى السماعة اليسرى إلى السماعة اليمنى.

الصوت اليمنى يتم إرسالها إلى السماعة اليمنى.

L+R أو R+L (اختياري): إشارة صوتية من مدخل نظام الصوت L (يسار) أو R (أيمن) يتم إرسالها إلى كل من سماعات الصوت اليسرى واليمنى.

ملاحظة: قد لا يتوفر L+R أو R+L لبعض الموديلات.

الاستقبال الستريو / المزدوج (اختياري).

عند اختيار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحة تظهر بعد احتفاء رقم البرنامج باسم المحة.

قناة المعلومات (إختياري)

الأرقام في الوضع Top.

النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طول قاع الشاشة ويتم اختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

اختيار الصفحة

٤ - إضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
٢ - يمكنك اختيار الصفحات ذات كود الألوان على طول الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.

٣ - بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية السريطة، يمكنك اختيار صفحة بإدخال رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.

٤ - يمكن استخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة و التالية.

وظائف قناة المعلومات الخاصة

الكشف ?

اضغط هذا الزر لعرض المعلومات المختفية مثل حلول الألغاز أو الكلمات المقاطعة.

اضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.

الحمد

تم اختيار النص بارتفاع مزدوج.
اضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.

اضغط هذا الزر مرة أخرى لتتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.

اضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلى العرض المعتاد.

تحديث

عرض صورة التلفاز على الشاشة أثناء الانتظار لصفحة تليكتست (معلومات) جديدة. سيظهر رمز التحديث في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة. عندما تتوفر الصفحة الجديدة، سيتم تغيير رمز التحديث إلى رقم الصفحة. اضغط على هذا الزر لعرض صفحة التليكتست الجديدة.

التثبيت

لفرض إيقاف تغير الصفحة آوتوماتيكياً والذي يحدث اذا كان صفحه النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فرعتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتمنى تعديل الصفحة آوتوماتيكياً.

لفرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة خرى.

الخلط

لفرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التليفزيونية.

ولفرض إطفاء الصورة التليفزيونية إضغط هذا الزر مرة خرى.

الوقت

عند مشاهدة برنامج التليفزيون، اضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخرى لازالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، اضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولفرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، احفظ زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام. وإضغط مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه استقبال إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التليفزيون والتى تقدم المعلومات الجديدة والمطورة بخصوص الآباء والطقس والبرامج التليفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة. جهاز فن الشفرة لقناة المعلومات لهذا التليفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص الإخبارية قياسية يتكون من عدد من الصفحات التي يتم اختيارها بإدخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخرى توب وفاست تكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

التشغيل / الإيقاف

اضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات. الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة. يتم عرض رقمين للصفحات باسم محطة التليفزيون والتاريخ والتوقت أعلى الشاشة. ورقم الصفحة الأول وبين اختيارك وبين رقم الصفحة الثاني بين الصورة الحالية التي يتم عرضها. اضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة للعرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

النص البسيط

اختيار الصفحة

١ - يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء اختياره وضغط على رقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.

٢ - زر البرنامج يمكن استخدامه لإختيار الصفحة السابقة والتالية.

برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة (إختياري)

إضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.

يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب اختيارك ويمكن اختيارها بسهولة بالضغط على الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.

١ - اضغط زرًا ملونًا.

٢ - باستخدام أزرار الأرقام، يتم اختيار الصفحة التي ترغب في برمتها.

٣ - اضغط زر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم اختيارها مع ومض رقم الصفحة المختارة مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك اختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.

٤ - تتم برمجة الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى بنفس الطريقة.

الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والحقل الأصفر يشير إلى المجموعة التالية والحقل الأزرق يشير إلى البlok التالي.

البلوك/المجموعة / اختيار الصفحة

١ - باستخدام زر الأرقام يمكنك التنقل من بлок إلى блوك التالي.

٢ - استخدم الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الرأس الأخضر لمكمل الانتقال إلى الصفحة التالية.

٣ - باستخدام الزر الأخضر لمكمل الانتقال إلى الصفحة التالية مع التدفق الآوتوماتيكي للمجموعة التالية.

٤ - الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق.


وبالتالي فإن زر ضبط البرنامج إلى سفل يمكن استخدامه.

اختيار الصفحة المباشرة

من خلال وضع النصوص الإخبارية السريطة، يمكنك اختيار صفحة بإدخال رقمها من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار

قائمة بحث وإصلاح الأعطال

مظاهر الأعطال

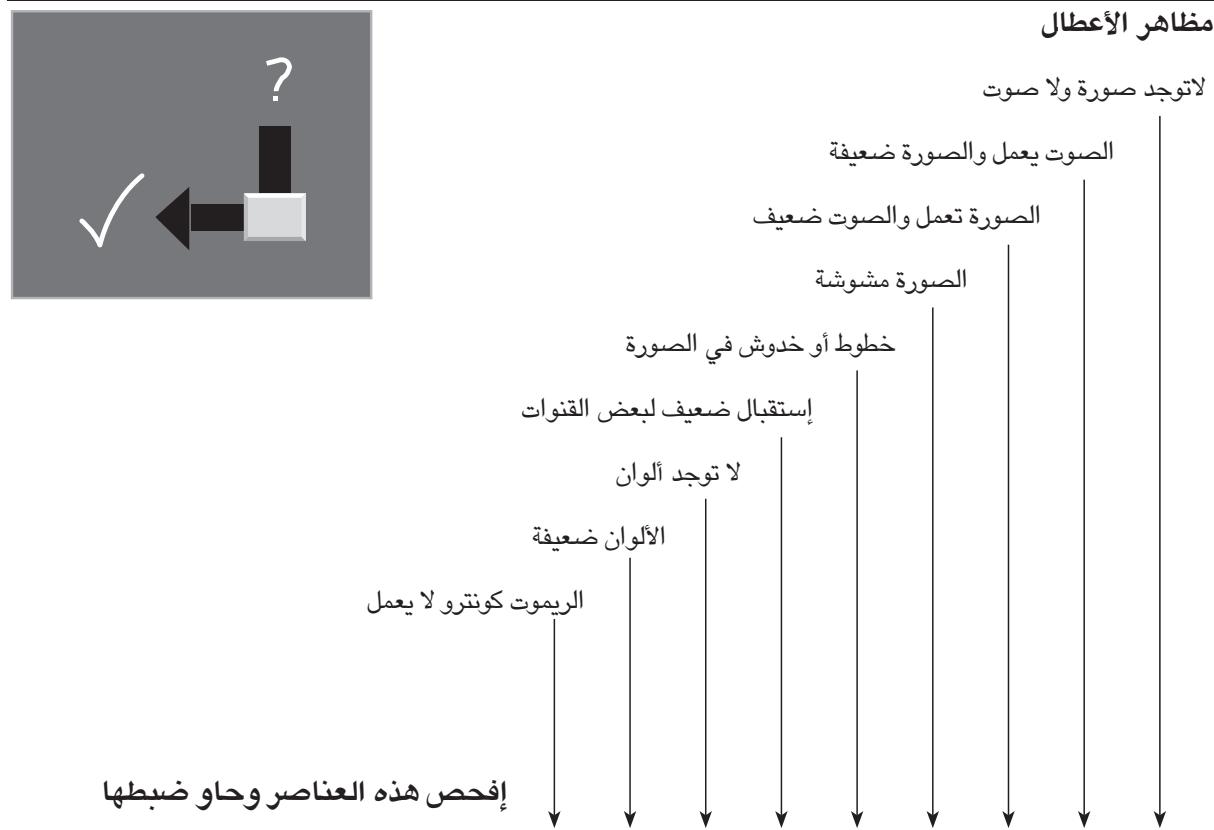

الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)

هل جهاز التليفزيون تم فتح مفتاحه

جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)

إفحص الإيريال (مثبت في جهاز التليفزيون؟)

إفحص الأريال (سلك مفصو)

إفحص الأريال

إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية

اضبط الكونترast (تبالين الصورة)

اضبط الإضاءة

اضبط اللون

اضبط درجة الصوت

إفحص البطاريات في الريموت كونترول

إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط)

