



LG

Life's Good

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE 3D Blu-ray Disc™ / bežična zvučna traka

Pre nego što pustite vaš set u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

BB5521A (BB5521A, S52A1-D)

Informacije o bezbednosti



OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE DA UKLANJATE POKLOPAC (ILI ZADNU STRANU) OVOG UREĐAJA. UNUTRA NEMA DELOVA KOJE SAM KORISNIK MOŽE DA POPRAVLJA. ZA POPRAVKE SE OBRTITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.



Simbol munje unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na prisustvo opasnog neizolovanog napona unutar proizvoda koji može biti dovoljan pokazatelj za određeni rizik od strujnog udara.




Uzvičnik unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na važne instrukcije o radu i održavanju (servisu) koje se mogu naći u uputstvu koje prati uređaj.

UPOZORENJE: DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAGI.

UPOZORENJE: Nemojte da postavljate ovaj uređaj u zatvorene prostore kao što je na primer orman ili nešto slično.

OPREZ: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Instalirajte prema uputstvima datim od strane proizvođača.

Slotovi i otvori na kućištu postoje zbog ventilacije da bi se omogućio pouzdani rad uređaja i da bi se zaštitio od pregrevanja. Otvori ne treba nikada da se blokiraju postavljanjem uređaja na krevet, kauč, tepih ili ostale slične površine. Uređaj ne treba da se stavlja u ormane ili ugradne police sve dok se ne obezbedi pravilna ventilacija ili dok se ne ispunе svi zahtevi prema instrukcijama proizvođača.



VIDLJIVA I NEVIDLJIVA LASERSKA RADIJACIJA
NEMOJTE DIREKTNO GLEDATI SA OPTIČKIM
INSTRUMENTIMA
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1M
PAŽNA: VIDLJIVA I NEVIDLJIVA RADIJACIJA KLASE
1M KADA JE OTVORENO
NEMOJTE DIREKTNO GLEDATI SA OPTIČKIM
INSTRUMENTIMA.

OPREZ: Ovaj uređaj koristi laserski sistem. Da biste osigurali pravilnu upotrebu ovog proizvoda, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i da ga čuvate ako zatreba. Za održavanje uređaja, kontaktirajte ovlašćeni servis centar. Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa performansama drugačijim od onih koje su ovde opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji. Da biste sprecili direktno izlaganje zracima lasera, ne otvarajte kućište. Ako se ono otvor i onda se izlažete opasnoj radijaciji lasera. **NIKADA NEMOJTE DIREKTNO DA GLEDATE U LASERSKI ZRAK.**

UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl

Za većinu uređaja se preporučuje da se povežu prema električnom kolu koji je namenjeno; Tj. jedna utičnica treba da napaja samo taj uređaj i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu za rukovanje. Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni nastavci, iskrzani električni kablovi, oštećene ili naprsle izolacije i slična oštećenja su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do električnog udara ili požara. Zato povremeno proverite kabl vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu kvaliteta, isključite ga, i nemojte koristiti uređaj, a kabli neka vam zameni ovlašćeni serviser. Zaštite električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg postupanja sa njim, kao što su: uvrtanje, uvijanje, priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke, utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uređaja. Da biste isključili uređaj sa napajanja, izvucite utikač iz utičnice. Kada instalirate uređaj, obezbedite da je priključak lako dostupan.

Ovaj uređaj je opremljen portabl baterijom ili akumulatorom.

Bezbedan način za odlaganje baterije ili vađenje baterije iz opreme: Izvadite staru bateriju ili celi sklop baterije, i obratno postupajte kada postavljate bateriju. Da biste sprečili zagađenje okoline i eventualnu opasnost po zdravlje ljudi i životinja, odložite stare baterije u odgovarajući kontejner na određenim prihvratnim lokacijama. Nemojte da bacate baterije zajedno sa ostalim otpadom. Preporučuje se da koristite lokalne baterije i akumulatore koji nisu štetni. Baterije ne treba da se izlažu visokim temperaturama, kao što su na primer sunce, vatra ili slično.

OPREZ: Aparat ne treba da je izložen vodi (kapanju ili prskanju), a ne treba ni da se na njega stavljuju predmeti koji sadrže tečnosti kao što su napr. vase.

Odlaganje vašeg starog uređaja



- Kada se na uređaju nalazi ovaj simbol sa precrtanom kantom za đubre, to onda znači da proizvod podleže evropskim smernicama European Directive 2002/96/EC.
- Svi električni i elektronski proizvodi treba da se odlazu posebno od gradskog smeća, na mestima koja su označena od strane države ili lokalnih vlasti.
- Pravilno odlaganje vaših starih uređaja će pomoći sprečavanju eventualnih negativnih posledica na okolinu i ljudsko zdravlje.
- Za detaljnije informacije o odlaganju starih uređaja, molimo vas da kontaktirate vaše gradske vlasti, komunalnu službu ili prodavnici u kojoj ste kupili svoj uređaj.

Odlaganje baterija/akumulatora



- Ako je baterija/akumulator označen simboliom precrteane korpe za otpatke, znači da se na bateriju/akumulator odnosi Direktiva Evropske Unije 2006/66/EC.
- Simbol može biti kombinovan sa hemijskim simbolima za živu (Hg), kadmijum (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmijuma ili 0,004% olova.
- Sve baterije/akumulatore treba odložiti odvojeno od opštег gradskog otpada, i to preko namenskih tačaka za prikupljanje, ustanovljenih od strane vlasti ili lokalne uprave.
- Ispравним odlaganjem starih baterija/akumulatora sprečavate potencijalne negativne efekte na okolinu, zdravlje životinja i ljudi.
- Dodatne informacije o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradske uprave, komunalnog preduzeća ili prodavnice u kojoj ste kupili proizvod.

Napomena Evropske Unije u vezi bežičnih proizvoda

€ 0984 !

LG ovim deklariše da je ovaj proizvod (tj. da su ovi proizvodi) u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim važnim odredbama direktiva: Directive 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC i 2009/125/EC.

Molimo vas da preko sledeće adrese uspostavite kontakt radi kopije deklaracije DoC (Declaration of Conformity - Izjava o usklađenosti proizvoda)

Centar za evropske standarde:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Imajte u vidu da ovo NIJE kontakt telefon korisničke službe. Informacije o korisničkom servisu potražite na garantnom listu ili se obratite prodavcu od kog ste kupili ovaj proizvod.

Samo za korišćenje unutra.

Izjava o izlaganju RF radijaciji

Ovu opremu bi trebalo instalirati i njom upravljati uz održavanje najmanje udaljenosti od 20 cm između predajnika i tela.

Napomene o autorskim pravima

- Pošto je AACS (Advanced Access Content System) odobren kao sistem za zaštitu sistema za Blu-ray format diska, slično korišćenju CSS (Content Scramble System) za DVD format, postoje neka ograničenja za reprodukciju, analogni izlazni signal itd. za sadržaje zaštićene AACS-om. AACS zaštićenog sadržaja. Rad i ograničenja u radu ovog uređaja mogu da se razlikuju zavisno od trenutka kupovine jer ta ograničenja mogu biti usvojena i/ili promjenjena od strane AACS nakon proizvodnje ovog proizvoda.
- Pored toga, oznake BD-ROM i BD+ se takođe koriste kao sistemi za zaštitu Blu-ray formata diska, što podrazumeva neka ograničenja reprodukcije za sadržaj zaštićen znacima BD-ROM i/ili BD+. Da biste dobili dodatne informacije o AACS, BD-ROM Mark, BD+ ili ovom proizvodu, molimo vas da kontaktirate korisnički servis centar kompanije LG.
- Mnogi BD-ROM/DVD diskovi su kodirani sa zaštitom od kopiranja. Zbog toga, vaš plejer treba da povežete direktno na TV, ne na video rekorder. Ako povežete na video rekorder onda ćete sa disku koji ima zaštitu od kopiranja dobiti izobljichelnu sliku.
- Ovaj proizvod sadrži tehnologiju zaštite autorskih prava koja je zaštićena američkim patentnim zakonima i drugim pravima zaštite intelektualne svojine. Korišćenje ove tehnologije zaštite autorskih prava mora odobriti kompanija Rovi i odnosi se na kućnu upotrebu i slično ograničeno prikazivanje osim ukoliko je drugačije odobrila kompanija Rovi. Zabranjen je inverzni inženjering ili rasklapanje.
- Pod američkim zakonima autorskog prava i zakonima autorskog prava drugih zemalja, neovlašćeno snimanje, korišćenje, prikaz, distribucija ili ponovo emitovanje TV programa, video kaseta, BD-ROM diskova, DVD diskova, CD diskova i drugog materijala može biti predmet građanske i/ili krivične odgovornosti.

Važna napomena u vezi TV sistema u boji

Sistem u boji ovog plejera se razlikuje zavisno od diska koji se pušta.

Na primer, kada je na plejeru pušten disk snimljen u NTSC kolor sistemu, slika na izlazu je takođe NTSC signal.

Samo multi sistem TV u boji može da prima sve signale sa izlaza plejera.

- Ako imate PAL TV sistem u boji, onda ćete prilikom puštanja diska snimljenog u NTSC sistemu videti samo izobljichelne slike.
- Multi sistem TV u boji menja sistem boja automatski prema ulaznim signalima. U slučaju da se kolor sistem ne menja automatski, isključite ga i videćete normalnu sliku na ekranu.
- Čak i kada se sistem snimljen u NTSC kolor sistemu lepo prikazuje na vašem TV-u, može se desiti da se ovo ne snimi korektno na vašem rekorderu.

Sadržaj

1 Prvi koraci

- 3 Informacije o bezbednosti
- 8 Uvod
- 8 – Diskovi koji se mogu reprodukovati i simboli korišteni u ovom uputstvu
- 9 – O simbolu "Ø"
- 10 – Zahtevi fajlova
- 11 – AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
- 11 – DLNA
- 12 – Određeni zahtevi sistema
- 12 – LG Remote
- 12 – WOL (buđenje preko mreže)
- 12 – Regionalni kodovi
- 12 – Napomene u vezi kompatibilnosti
- 13 Daljinski upravljač
- 14 Plejer (prednja strana)
- 15 Plejer (zadnja strana)

2 Povezivanje

- 16 – Bežično povezivanje
- 16 – Bežična veza, ručno
- 17 Povezivanje na TV aparat
- 17 – Priključak HDMI
- 18 – Šta je SIMPLINK?
- 18 – Funkcija ARC (povratni audio kanal - Audio Return Channel)
- 19 – Video priključak
- 19 – Postavka rezolucije
- 20 Priključivanje antene
- 20 Veze sa spoljašnjim uređajem
- 20 – Priključak PORT. IN
- 21 – Priključak OPTICAL IN
- 21 – Priključak HDMI IN 1/2
- 22 Povezivanje na vašu kućnu mrežu
- 22 – Žičana mreža
- 23 – Setup žičane mreže
- 24 – Bežična mrežna veza
- 24 – Setup bežične mreže
- 27 Povezivanje USB jedinice
- 27 – Playback sadržaj sa USB jedinice

3 Podešavanje sistema

- 28 Postavke
 - Podešavanje postavki
 - 28 – Meni [DISPLAY]
 - 30 – Meni [JEZIK]
 - 30 – Meni [Audio]
 - 31 – Meni [ZAKLJUČATI]
 - 32 – Meni [MREŽA]
 - 33 – Meni [OSTALI]
 - 35 Zvučni efekti

4 Rukovanje

- 36 Osnovna reprodukcija
 - 36 – Upotreba menija [HOME]
 - 36 – Puštanje diskova
 - 36 – Reprodukcija fajla na disku/USB uređaju
 - 37 – Reprodukcija Blu-ray 3D diskova
 - 37 – Enjoying Uživajte u BD-LIVE sadržaju
 - 38 – Reprodukcija fajla na mrežnom serveru
 - Wi-Fi Direct™ konekcija
 - 39 – Osnovne operacije za video i audio sadržaj
 - 41 – Osnovne operacije za foto sadržaj
 - 41 – Upotreba menija diska
 - 42 – Obnova reprodukcije
 - 43 Napredna reprodukcija
 - 43 – Obnova reprodukcije
 - 43 – Ponavljanje određenog dela
 - 44 – Traženje markera
 - 44 – Upotreba menija traženja
 - 45 – Izmena prikaza liste sadržaja
 - 45 – Prikaz informacija sadržaja
 - 45 – Izbor fajla titla (prevoda)
 - 46 – Poslednje upamćena scena
 - 46 – Postavljanje fotografije u vidu postera
 - 46 – Opcije za prikaz slika
 - 47 – Slušanje muzike dok traje projekcija slajdova
 - 47 On-Screen display (Display na ekranu)
 - 47 – Prikaz informacija o disku na ekranu
 - 48 – Reprodukcija od nekog tačno odabranog vremena
 - 48 – Da čujete različite audio opcije

49	- Izbor jezika titla	65	- Zajedničko korišćenje fajlova i foldera (sharing)
49	- Posmatranje iz različitih uglova	66	Lista kodova regiona
49	- Izmena odnosa stranica ekrana	67	Lista kodova jezika
49	- Izmena kodne strane titla	68	Trgovačke marke i licence
50	- Izmena moda slika	70	Specifikacije
50	Snimanje sa audio diskova	72	Održavanje
52	Prikaz informacija iz Gracenote Media Database	72	- Rukovanje uređajem
53	Reprodukcijski sa iPod-a	72	- Napomene u vezi diskova
53	- Uživanje u iPod-u na ekranu	73	Važne informacije koje se odnose na mrežne usluge
54	- Uživanje u režimu IN iPod		
55	Radio operacije		
55	- Listening to the radio		
55	- Memorisanje radio stanica		
55	- Brisanje memorisane stanice		
55	- Brisanje svih sačuvanih stanica		
55	- Poboljšanje lošeg FM prijema		
55	- Pogledajte informacije o radio stanici		
56	Korišćenje funkcije Premium		
56	Korišćenje LG Apps		
57	- Prijavljanje		
57	- Upravljanje My Apps		

5 Rešavanje problema

58	Rešavanje problema
58	- Opšte
59	- Mreža
60	- Slike
60	- Zvuk
60	- Podrška kupcima
60	- Obaveštenje o softveru otvorenog izvornog koda

6 Dodatak

61	Upravljanje televizorom pomoću daljinskog upravljača
61	- Podešavanje daljinskog upravljača da upravlja vašim televizorom
62	Update mrežnog softvera
62	- Notifikacija za update mrež
62	- Update softvera
64	Nero MediaHome 4 Essentials
64	- Instalacija softvera Nero Media Home 4 Essentials

1

2

3

4

5

6

Uvod

Diskovi koji se mogu reprodukovati i simboli korišteni u ovom uputstvu

Medij/termin	Logotip	Simbol	Opis
Blu-ray	  	BD	<ul style="list-style-type: none"> Diskovi kao što su filmovi, koji se mogu kupiti ili iznajmiti Samo „Blu-ray 3D“ diskovi i „SAMO Blu-ray 3D“ diskovi. BD-R/RE diskovi koji su snimljeni u BDAV formatu.
		MOVIE MUSIC PHOTO	<ul style="list-style-type: none"> BD-R/RE diskovi koji sadrže fajlove filmova, muzike ili slika. ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge format
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (8 cm, 12 cm)	    	DVD	<ul style="list-style-type: none"> Diskovi kao što su filmovi, koji se mogu kupiti ili iznajmiti. Režim filma i samo finalizirani Podržava i dvoslojne diskove
		AVCHD	Finalizirani AVCHD format
		MOVIE MUSIC PHOTO	<ul style="list-style-type: none"> DVD±R diskovi koji sadrže fajlove filmova, muzike i slika. ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge format
DVD-RW (VR) (8 cm, 12 cm)		DVD	VR režim i samo finalizovani
Audio CD (8 cm, 12 cm)		ACD	Audio CD
CD-R/RW (8 cm, 12 cm)		MOVIE MUSIC PHOTO	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW diskovi koji sadrže fajlove filmova, muzike i slika. ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge format
Napomena	–	!	Ukazuje na specijalne napomene i radne karakteristike.
Pažnja	–	!	Označava oprez za sprečavanje oštećenja usled nepravilnog korišćenja.

! Napomena

- Zavisno od opreme za snimanje ili samih diskova CD-R/RW (ili DVD±R/±RW), neki CD-R/RW diskovi (ili DVD±R/±RW) ne mogu da se koriste na ovom uređaju.
- Zavisno od softvera za snimanje i finalizacije, neki diskovi (CD-R/RW, DVD±R/RW ili BD-R/RE) ne mogu da rade na ovom uređaju.
- Može se desiti da BD-R/RE, DVD±R/RW i CD-R/RW diskovi snimljeni na kompjuteru, DVD ili CD rekorderu, ne mogu raditi ako je disk oštećen ili prljav, ili ako ima prljavštine ili kondenzacije na sočivima rekordera.
- Ako disk snimate na kompjuteru, čak i ako je disk snimljen u kompatibilnom formatu, postoje slučajevi u kojima oni ne mogu raditi zbog postavki aplikativnog softvera koji se koristi za snimanje diska. (Proverite sa izdavačem softvera za detaljnije informacije o tome.)
- Ovaj plejer zahteva diskove i snimke koji odgovaraju određenim tehničkim standardima da bi se postigao optimalni kvalitet reprodukcije.
- Prethodno snimani DVD diskovi su automatski postavljeni da zadovolje ove standarde. Ima mnogo različitih vrsta formata diskova na koje može da se snima (uključujući i CD-R diskove koji sadrže MP3 ili WMA fajlove) i oni zahtevaju određene uslove (vidi gore) da bi se obezbedila kompatibilnost u radu.
- Korisnici treba da uzmu u obzir da se zahteva dozvola da bi se preuzimali MP3/WMA fajlovi i muzika sa interneta. Naša kompanija nema prava da daje takve dozvole. Dozvola treba uvek da se traži od vlasnika tih autorskih prava.
- Morate da postavite opciju formata diska na [Mastered] da biste napravili da diskovi budu kompatibilni sa LG plejerima prilikom formatiranja diskova koji se mogu presnimavati. Ako postavite na Live System, ne možete koristiti LG plejer. (Mastered/Live File System : Sistem formatiranja diska za Windows Vista)

O simbolu “Ø”

Tokom rada se na TV-u može pojaviti simbol “Ø” koji ukazuje na to da neka funkcija koja je objašnjena u ovom uputstvu nije dostupna za taj konkretni medijum.

Zahtevi fajlova

Fajlovi filmova

Fajl Lokacija	Fajl Tip	Codec format	Audio Format	Titl
Disk, USB	".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mkv", ".mp4", ".asf", ".wmv", ".m4v" (bez DRM-a)	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx (samo standardna reprodukcija), XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA, PC	".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mkv", ".mp4", ".asf", ".wmv"	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx (samo standardna reprodukcija), XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Muzički fajlovi

Fajl Lokacija	Fajl Tip	Frekvencija uzorkovanja	Brzina protoka	Napomena
Disk, USB, DLNA, PC	".mp3", ".wma", ".wav", ".m4a" (bez DRM-a)	unutar 32 - 48 kHz (WMA), unutar 16 - 48 kHz (MP3)	unutar 20 - 320 kbps (WMA), unutar 32 - 320 kbps (MP3)	Neki od wav fajlova nisu podržani na ovom plejeru.

Fajlovi slike

Fajl Lokacija	Fajl Tip	Preporuka Dimenzije	Napomena
Disk, USB, DLNA, PC	".jpg", ".jpeg", ".png"	Manje od 4000 x 3000 x 24 bit/piksel Manje od 3000 x 3000 x 32 bit/piksel	Progresivna i kompresija bez gubitaka fajlova slike nisu podržane.

! Napomena

- Naziv fajla je ograničen na 180 znakova.
 - Maksimalan broj fajlova/foldera: Manji od 2000 (ukupan broj fajlova i foldera)
 - U zavisnosti od veličine i broja fajlova, može biti potrebno nekoliko minuta da bi se pročitao sadržaj na mediju.
 - File compatibility may differ depending on the server.
 - Zato što je kompatibilnost DLNA servera testirana u okruženju integrisanog DLNA servera (Nero MediaHome 4 Essentials), zahtevi fajlova i funkcije reprodukcije mogu se razlikovati u zavisnosti od medija servera.
 - Zahtevi fajlova na stranici nisu uvek kompatibilni. Određena ograničenja mogu postojati u zavisnosti od osobina fajla i mogućnosti medija servera.
 - Reprodukcija fajlova titla za film dostupna je samo iz deljenog foldera kompjutera ili DLNA medija servera koji je kreirao Nero MediaHome 4 Essentials softver, isporučen zajedno sa ovim plejerom.
 - Fajlovi sa prenosivog medija kao što su USB disk, DVD disk itd. na vašem mediju serveru možda neće biti pravilno deljeni.
 - Ovaj uređaj ne podržava MP3 fajl sa integriranom ID3 oznakom.
 - Ukupno vreme reprodukcije audio fajla označeno na ekranu može biti netačno za VBR fajlove.
 - Fajlovi HD filmova koji se nalaze na CD-u ili USB 1.0/1.1 možda se neće pravilno reprodukovati. Za reprodukciju fajlova HD filmova preporučuju se BD-R/RE, DVD ili USB 2.0.
 - Ovaj plejer podržava H.264/MPEG-4 AVC profil Glavni, visoko, nivo 4.1. Za fajl na višem nivou na ekranu će se pojaviti poruka sa upozorenjem.
 - Ovaj plejer ne podržava fajlove snimljene pomoću GMC^{*1} ili Qpel^{*2}.
- *1 GMC - Globalna kompenzacija pokreta
- *2 Qpel - Povećanje preciznosti

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Na ovom plejeru se mogu puštati diskovi u AVCHD formatu. Ovi diskovi su normalno snimljeni i koriste se u kamkorderima.
- AVCHD format je digitalni video format visoke definicije za kamere.
- MPEG-4 AVC/H.264 format može da kompresuje slike sa većom efikasnošću nego što to mogu konvencionalni formati za kompresovanje slike.
- Na ovom plejeru se mogu puštati AVCHD diskovi pomoću formata "x.v.Color".
- Može se desiti da se neki od diskova u AVCHD formatu ne mogu reprodukovati, zavisno od uslova snimanja.
- Diskovi u AVCHD formatu moraju da se finaliziraju.
- "x.v.Color" nudi širi opseg boja od normalnih diskova za DVD kamkordere.

DLNA

Ovaj plejer je DLNA sertifikovani digitalni medija plejer na kome se mogu prikazivati ili puštati filmovi, slike i muzika sa DLNA kompatibilnih digitalnih medija servera (PC i potrošačka elektronika).

Digital Living Network Alliance (DLNA) je organizacija koja povezuje više industrijskih grana i kompanija potrošačke elektronike, kompjuterske industrije i mobilnih uređaja. Organizacija Digital Living pruža korisnicima mogućnost jednostavnog deljenja digitalnih medija preko kućne mreže.

DLNA sertifikacioni logo olakšava pretragu proizvoda koji odgovaraju smernicama DLNA Interoperability Guidelines. Ovaj uređaj je u skladu sa smernicama DLNA Interoperability Guidelines v1.5.

Kada se kompjuter koji ima instaliran DLNA softver ili neki drugi drugi DLNA kompatibilan uređaj poveže na ovaj plejer, mogu biti neophodne neke izmene postavki softvera ili nekih drugih uređaja. Molimo vas da u vezi toga pogledate u uputstvu softvera ili uređaja za više informacija.

Određeni zahtevi sistema

Za high definition video reprodukciju:

- High definition displej koji ima ulazne priključke HDMI.
- BD-ROM diska sa sadržajem visoke definicije (high definition).
- Za neke sadržaje na vašem displeju potrebno je da imate DVI ulaz sa HDMI ili HDCP (kao što se specificira od strane autora).

Za reprodukciju fajlova iz deljenog foldera na vašem kompjuteru, potrebno je sledeće.

- Windows® XP (Servisni paket 2 ili noviji), Windows Vista® (nije potreban Servisni paket) Windows 7® (nije potreban Servisni paket)
- 1.2 GHz Intel® Pentium® III ili AMD Sempron™ 2200+ procesori
- Mrežno okruženje: 100 Mb Ethernet, WLAN (IEEE 802.11b/g/n)
- Neophodno je deliti više od 1 foldera na vašem kompjuteru. Za više informacija o podešavanjima deljenja fajlova posetite vezu pomoći za vaš operativni sistem.

LG Remote

Ovaj plejer možete da kontrolišete pomoću svog iPhone ili Android telefona preko kućne mreže. Ovaj plejer i vaš telefon moraju biti povezani sa bežičnim mrežnim uređajem kao što je pristupna tačka. Za detaljnije informacije aplikaciju „LG Remote“ Posetite „Apple iTunes“ ili „Google Apps Marketplace“.

WOL (buđenje preko mreže)

Korisnici mogu da uključe ovaj plejer koristeći ugrađeni WOL alat na kompjuteru ili pametnom telefonu preko kućne mreže. Da biste koristili ovu funkciju, plejer mora da bude povezan na pristupnu tačku sa podrškom za WOL ili na ruter sa žičnom mrežnom vezom. Detaljnije informacije potražite u odgovarajuće priručniku za funkciju ili mrežni uređaj.


Regionalni kodovi

Kod ovog uređaja regionalni kod je odštampan sa donje strane. Na ovom uređaju se mogu puštati samo BD-ROM ili DVD diskovi sa oznakom istom kao sa zadnje strane ili sa oznakom "ALL".

Napomene u vezi kompatibilnosti

- Pošto je BD-ROM novi format, moguće je očekivati i nešto drugačije prilike kod nekih određenih diskova, digitalnih veza i dr. Ako imate neke probleme u vezi kompatibilnosti, molimo vas da kontaktirate ovlašćeni servis centar.
- Ovaj uređaj vam omogućava da uživate u funkcijama poput slike u slici, sekundarnih audio i video paketa itd., sa BD-ROM koji podržava BONUSVIEW (BD-ROM verzija 2 Profil 1 verzija 1.1/ završni standardni profil). Sekundarni video i audio može se reprodukovati sa diska koji je kompatibilan s funkcijom slike u slici. Za metod reprodukcije pogledajte uputstva na disku.
- Prikazivanje sadržaja visoke definicije i konverzija naviše standardnog DVD sadržaja može da zahteva HDCP ulaz ili DVI ulaz koji podržava HDCP na vašem uređaju za prikaz.
- Na nekim BD-ROM i DVD diskovima neke od komandi ili karakteristika mogu biti ograničene.
- Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus i DTS-HD su podržani sa maksimalno 2.1 kanala ako koristite HDMI priključak za audio izlaz uređaja.
- Za snimanje određenih informacija u vezi sa diskom možete da koristite USB uređaj, uključujući preuzeti sadržaj sa Interneta. Disk koji koristite kontrolisale kako se informacije zadržavaju.

Daljinski upravljač

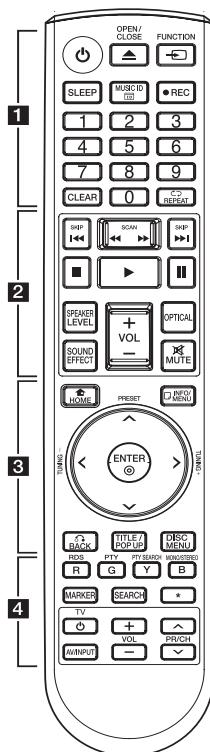


Postavljanje baterije

Sklonite poklopac baterije sa zadnje strane daljinskog upravljača i ubacite dve R03 baterije (veličine AAA) sa ispravno postavljenim suprotnim polovima $+$ i $-$.

- • • • • **1** • • • • •
- POWER**: Uključuje i isključuje plejer (ON/OFF).
- OPEN/CLOSE**: Uvlači ili izbacuje disk.
- FUNCTION**: Menja režim unosa.
- SLEEP**: Postavlja vremenski period nakon koga će se jedinica isključiti.
- MUSIC ID**: Kada se poveže na mrežu, može da da informaciju o pesmi koja se čuje dok se prikazuje film.
- (REC)**: Snima audio CD.
- Numerisana dugmad 0-9**: Služi za izbor numerisane opcije sa menija ili unos slova sa keypad menija.
- CLEAR**: Briše oznaku na meniju pretrage ili broj prilikom postavljanja šifre.
- REPEAT**: Ponavlja željeni odeljak ili redosled.
- • • • • **2** • • • • •
- SCAN**: Vrši pretragu unazad ili unapred.
- SKIP**: Prelazi na sledeće ili prethodno poglavlje / traku / fajl.
- (STOP)**: Zaustavlja reprodukciju.
- (PLAY)**: Započinje reprodukciju.
- (PAUSE)**: Pauzira reprodukciju.
- SPEAKER LEVEL**: Postavlja nivo jačine zvuka zvučnika po želji.
- SOUND EFFECT**: Bira režim zvučnih efekata.
- VOL +/-**: Podešava jačinu zvuka zvučnika.
- OPTICAL**: Menja režim unosa direktno u optički.
- MUTE**: Potpuno utišava zvuk jedinice.
- • • • • **3** • • • • •
- HOME**: Prikaz ili izlaz iz menija [Home Menu].
- INFO/MENU**: Prikaz ili izlazak iz displeja na ekranu (On-Screen Display).
- Strelice**: Izbor neke od opcija iz menija.
- PRESET +/-**: Bira program radija.
- TUNING +/-**: Uključuje željenu radio stanicu.
- ENTER**: Potvrda izbora menija.
- BACK**: Izlazak iz menija ili obnova reprodukcije. Može se desiti da funkcija obnove reprodukcije ne radi zavisno od BD-ROM diska.
- TITLE/POP UP**: Prikazuje DVD meni naslova ili pop-up iskačući meni BD-ROM ako postoje.
- DISC MENU**: Pristupa meniju na disku.
- • • • • **4** • • • • •
- Dugmad u boji (R, G, Y, B)**:
- Koristite ih da biste se kretali kroz BD-ROM menije. Ona se takođe koriste za menije [Film], [Slike], [Muzika], [Premium] ili [LG Apps].
 - Dugme B: Bira mono/ stereo u FM režimu.
- RDS**: Sistem radio podataka.
- PTY**: Prikazuje tip programa RDS-a.
- PTY SEARCH**:
- Traži tip programa.
- MARKER**: Označava neko mesto prilikom reprodukcije.
- SEARCH**: Prikaz ili izlazak iz menija pretrage.
- Dugmad za kontrolu TV-a**: Vidite o tome na strani 61.

Plejer (prednja strana)

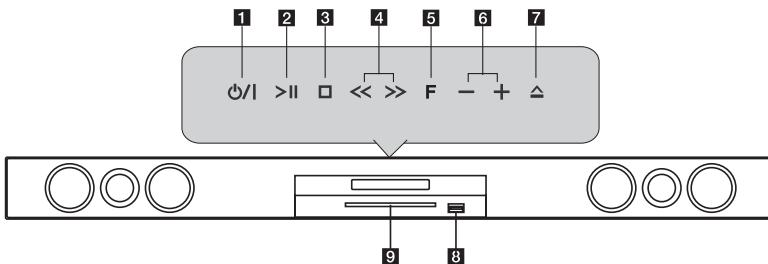


- 1** ⏹/| Dugme (POWER)
- 2** >|| (PLAY / PAUSE)
- 3** □ (STOP)
- 4** << >> (SKIP)
- 5** F (funkcija)
Menja izvor ulaza ili funkciju.
- 6** - + (Обим)
- 7** ▲ (OPEN/CLOSE)
- 8** USB Port
- 9** Диск место

! Pažnja

Mere opreza pri upotrebi dugmadi na dodir

- Koristite dugmad na dodir čistim i suvim rukama.
- U vlažnom okruženju pre upotrebe obrišite vlagu na dugmadima na dodir.
- Nemojte jako pritisnati dugmad na dodir kako bi funkcionisala.
- Ukoliko prejako pritisnete dugmad na dodir, možete oštetiti senzor.
- Da biste pravilno izvršili funkciju, pritisnite željeno dugme.
- Pazite da se na dugmadima na dodir ne nalazi provodni materijal poput metalnog predmeta. Može izazvati kvar.

Plejer (zadnja strana)

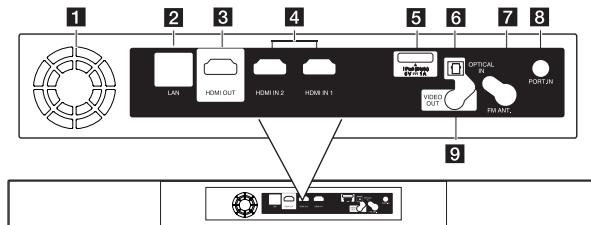

1 Ventilator

2 LAN port

3 HDMI OUT

4 HDMI IN 1/2

5 iPod (24-iglični)

Povezivanje na postojeći deo s priključkom iPod-a.

6 OPTICAL IN

7 Priključak za antenu

8 PORT. IN

9 VIDEO OUT

Bežično povezivanje

Priklučite AC kablove za napajanje svih sistema u zidnu utičnicu.

Kada uključite plejer, automatski će se izvršiti bežično povezivanje.

LED indikator

LED boja	Operacija
Plavo ili žuto (trepće)	Povezivanje nije završeno.
Plavo ili žuto	Povezivanje je završeno.
Crvena	Povezivanje je u režimu pripravnosti ili nije uspelo.
Isključeno (bez prikaza)	Kabl za napajanje naizmeničnom strujom je isključen.



Napomena

- Ako se u blizini nalazi jako elektromagnetsko polje, može doći do smetnji. Udaljite jedinicu (bežični sabvufer i glavnu jedinicu).
- Potrebno je nekoliko sekundi (a može potrajati i duže) da plejer sa ugrađenim bežičnim predajnikom i bežični sabvufer uspostave vezu.
- Raspoloživi raspon je 20 m za bežičnu vezu u otvorenom prostoru.

Bežična veza, ručno

Bežičnu vezu možete uspostaviti i ručno, ako nije uspostavljena. Pogledajte „Povezivanje bežičnih zvučnika“ na stranici 31.

Povezivanje na TV aparat

Napravite neku od sledećih veza, zavisno od mogućnosti opreme koju imate.

- HDMI priključak (strane 17)
- Video priključak (strana 19)




Napomena

- Zavisno od televizora koji koristite i druge opreme koju želite da povežete, postoje različiti načini da povežete plejer. Koristite samo one priključke koji su opisani u ovom uputstvu.
- Ako je potrebno, pogledajte uputstva i za TV, stereo sistemi ili neki drugi uređaj da biste ostvarili najbolju konekciju.
- Proverite da li je plejer direktno priključen na televizor. Podesite televizor na odgovarajući kanal video ulaza.
- Ne povezujte plejer preko video rekordera. Slika može biti izobličena zbog sistema za zaštitu od kopiranja.

Priklučak HDMI

Ako imate HDMI TV ili monitor, onda ga možete povezati na ovaj plejer korišćenjem HDMI kabla. (tip A, HDMI™ kabl za velike brzine sa eternetom). Povežite HDMI OUT džek na plejeru sa HDMI džekom na HDMI kompatibilnom televizoru ili monitoru.

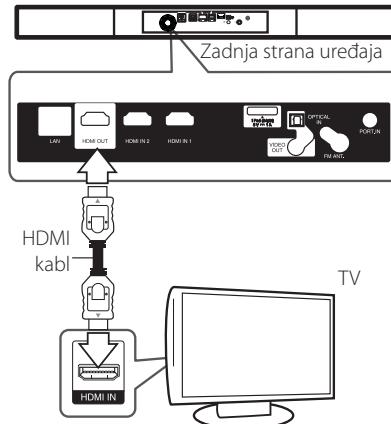

Postavite izvor televizije na HDMI (pogledajte o tome u uputstvu za televizor).

Dodatne informacije o HDMI

- Kada povezujete uređaj koji je kompatibilan sa HDMI ili DVI povedite računa o sledećem:
 - Prvo isključite HDMI/DVI uređaj i ovaj plejer. Zatim, uključite HDMI/DVI uređaj i ostavite ga tako oko 30 sekundi, pa onda uključite i plejer.
 - Proverite da li je video ulaz povezanog uređaja postavljen ispravno.
 - Proverite da li je povezani uređaj kompatibilan sa 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i ili 1920x1080p video ulazima.
- Neće svi HDMI ili DVI uređaji koji su kompatibilni sa HDCP raditi sa ovim plejerom.
 - Slika se neće lepo prikazati kod uređaja koji nije na HDCP principu.

! Napomena –

- Ako priključeni HDMI uređaj ne podržava audio izlaz plejera, onda se može desiti da audio zvuk HDMI uređaja bude izobličen ili da uopšte nema zvuka na izlazu.
- Kada koristite HDMI priključak, možete menjati rezoluciju za HDMI izlaz. (Pogledajte o tome u odeljku "Postavka rezolucije" na strani 19.)
- Odaberite tip video izlaza sa HDMI OUT priključka preko opcije [HDMI postavka boja] na meniju [Podešavanje] (vidite stranu 29).
- Izmena rezolucije kada je veza već uspostavljena može dovesti do problema u radu. Da biste rešili problem, isključite plejer i ponovo ga uključite.
- Kada HDMI konekcija sa HDCP nije potvrđena, onda se TV ekran zatamnjuje. U tom slučaju, proverite HDMI vezu ili isključite HDMI kabli.
- Ako ima smetnji ili linija na ekranu, proverite HDMI kabl (dužina je obično ograničena na 4,5 m)

Funkcija ARC (povratni audio kanal - Audio Return Channel)

Funkcija ARC omogućava televizorima sa opcijom HDMI da šalju audio zapise na HDMI izlaz (OUT) ovog plejera.

Za korišćenje ove funkcije:

- Vaš televizor mora da podržava funkcije HDMI-CEC i ARC, i HDMI-CEC i ARC moraju da budu podešeni na Uključeno (On).
- Metod podešavanja funkcija HDMI-CEC i ARC može se razlikovati u zavisnosti od televizora. Detalje o funkciji ARC pogledajte u uputstvu za upotrebu televizora.
- Morate koristiti HDMI kabl (tip A, HDMI™ kabl za velike brzine sa eternetom).
- Morate se povezati sa HDMI ulazom (IN) koji podržava funkciju ARC pomoću HDMI izlaza (OUT) na ovom plejeru.
- Samo jedan kućni bioskop možete povezati na televizor koji podržava funkciju ARC.

Šta je SIMPLINK?



Neke od funkcija ovog uređaja mogu da se kontrolišu pomoću daljinskog upravljača televizora kada su ovaj uređaj i LG TV sa SIMPLINK funkcijom povezani preko HDMI priključka.

Funkcije koje se mogu kontrolisati pomoću daljinskog upravljača LG televizora su: Play, Pause, Scan, Skip, Stop, Power Off, itd.

Pogledajte u uputstvu za rukovanje vašeg televizora za detalje o SIMPLINK funkciji.


LG TV sa SIMPLINK funkcijom ima logo kao što je prikazano gore.

! Napomena –

- Zavisno od vrste diska ili statusa reprodukcije, može se desiti da se neke od SIMPLINK operacija razlikuju od onoga što vam treba ili da uopšte ne rade.

Video priključak

Povežite COMPOSITE džek plejera sa video ulaznim džekom na TV-u pomoću video kabla. Možete čuti zvuk preko zvučnika sistema.

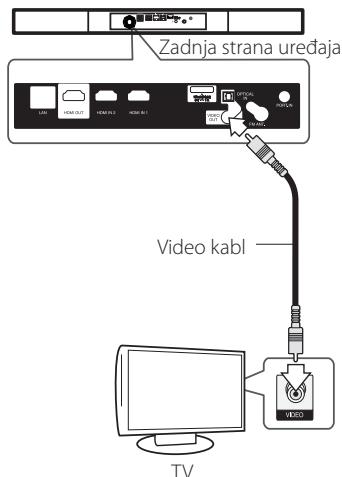

Postavka rezolucije

Plejer ima nekoliko izlaznih rezolucija za HDMI OUT priključke. Rezoluciju možete da menjate na meniju [Podešavanje].

1. Pritisnite HOME (家).
2. Koristite </> da biste selektovali [Podešavanje] i pritisnite ENTER (◎). Pojavljuje se meni [Podešavanje].
3. Koristite ▲ / ▼ da biste selektovali opciju [DISPLAY], a zatim pritisnite > da biste prešli na sledeći nivo.
4. Koristite ▲ / ▼ da biste selektovali opciju [Rezolucija], a zatim pritisnite ENTER (◎) da biste prešli na treći nivo.



5. Koristite strelice ▲ / ▼ da biste selektovali željene postavke, a zatim pritisnite ENTER

) da biste potvrdili svoj izbor.


Napomena

- Ako vaš TV ne prihvata rezoluciju koju ste postavili za plejer, onda možete postaviti rezoluciju na 576p na sledeći način:
 1. Pritisnite dvaput HOME (家).
 2. Pritisnite ■ u trajanju dužem od 5 sekundi.
- Kada postavite rezoluciju na 576i sa HDMI vezom, stvarna rezolucija je postavljena na 576p.
- Ako ručno selektujete rezoluciju i zatim povežete priključak HDMI sa televizorom i vaš TV ne prihvati to, onda se rezolucija postavlja na [Automatski].
- Ako odaberete rezoluciju koju vaš TV ne prihvata, onda će se pojaviti upozoravajuća poruka. Nakon izmene rezolucije, ako se ne vidi ekran, molimo vas da sačekate 20 sekundi i rezolucija će se automatski vratiti na onu koja je bila prethodno.
- Broj frejmova (kadrova) za 1080p video izlaz se može automatski postaviti na 24Hz ili na 50Hz zavisno od mogućnosti i osobina povezanog televizora i na osnovu prirodnog broja video frejmova u sadržaju BD-ROM diskova.
- Rezolucija sa COMPOSITE priključka je uvek 576i.

Priklučivanje antene

Povežite dostavljenu antenu da biste slušali radio.

Zadnja strana sabvufera

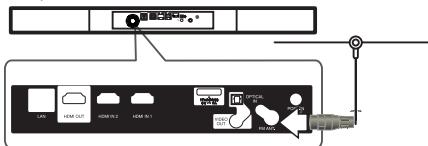

Napomena

Posle povezivanja, žičanu FM antenu stalno držite u horizontalnom položaju koliko je to moguće. Obavezno razvucite žičanu FM antenu do kraja.


Veze sa spoljašnjim uređajem

Priklučak PORT. IN

Preko zvučnika ovog sistema možete uživati u zvuku sa prenosivog audio plejera.

Povežite priključak slušalica (ili izlaz) prenosivog audio plejera na PORT.IN utičnicu ove jedinice. Zatim odaberite opciju [PORTABLE] pritiskom na FUNCTION i ENTER (◎).

akođe možete koristiti dugme F (funkcija – Function) na prednjoj strani za odabir režima unosa.

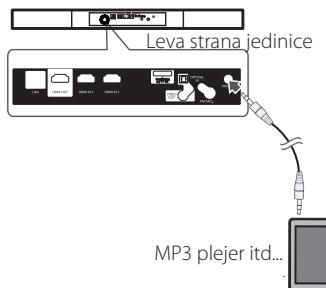


Priklučak OPTICAL IN

Preko zvučnika ovog sistema možete uživati u zvuku sa komponente s digitalnim optičkim priključkom.

Povežite optički izlazni priključak komponente na priključak OPTICAL IN na jedinici. Zatim odaberite opciju [OPTICAL IN] pritiskom na FUNCTION i ENTER (◎). Ili pritisnite OPTICAL da biste direktno odabrali tu opciju.

akođe možete koristiti dugme F (funkcija – Function) na prednjoj strani za odabir režima unosa.


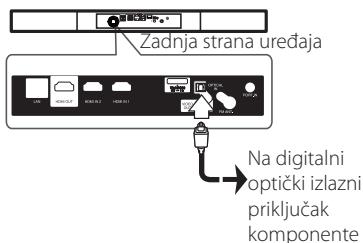


Priklučak HDMI IN 1/2

Preko ovog priključka možete uživati u slikama i zvuku sa komponente.

Priklučite HDMI OUT priključak komponente na priključak HDMI IN 1 ili 2 ove jedinice. Zatim odaberite opciju [HDMI IN 1/2] pritiskom na FUNCTION i ENTER (◎).

akođe možete koristiti dugme F (funkcija – Function) na prednjoj strani za odabir režima unosa.

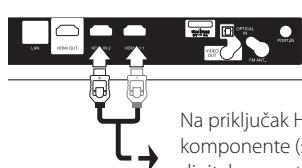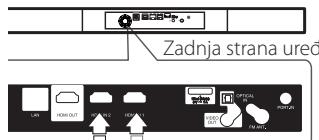

Napomena

- Video rezoluciju ne možete promeniti u režimu HDMI IN 1/2. Promenite video rezoluciju priključene komponente.
- Ako izlazni video signal nije standardan kada je vaš kompjuter povezan preko priključka HDMI IN 1/2, promenite rezoluciju kompjutera na 576p, 720p, 1080i ili 1080p.
- Video signal sa HDMI ulaza ne može se prenositi sa komponente ili složenih video izlaza.
- Plejer šalje audio signal sa HDMI ulaza i na HDMI izlaz i na zvučnike jedinice.

Povezivanje na vašu kućnu mrežu

Ovaj plejer se može povezati na lokalnu mrežu (LAN) preko mrežnog priključka sa zadnje strane ili internog bežičnog modula.

Povezivanjem uređaja na kućnu mrežu širokog propusnog opsega, imate pristup servisima kao što je ažuriranje softvera, BD-Live interaktivnost i druge usluge u mreži.

Žičana mreža


Korišćenje žičane veze obezbeđuje najbolje performanse, jer se priključeni uređaji direktno povezuju na mrežu i nisu subjekt radio frekventnih smetnji.

Molimo vas da pogledate u dokumentaciji vašeg mrežnog uređaja u vezi daljih instrukcija.

Povežite LAN port plejera sa odgovarajućim portom na vašem modemu ili ruteru pomoću komercijalno dostupnog LAN ili Ethernet kabla.

! Napomena

- Prilikom uključivanja ili isključivanja LAN kabela, držite utikački deo kabla. Prilikom isključivanja kabla nemojte da vučete LAN kabl, već to učinite pritiskom nadole da ga otključate prvo.
- Nemojte priključivati modularni telefonski kabl na LAN port.
- Pošto postoje različite konfiguracije veza, molimo vas da sledite specifikacije vašeg nosioca telekomunikacionih usluga ili provajdera internet usluga.
- Ako želite da pristupite sadržaju sa PC-ja ili DLNA servera, ovaj plejer mora biti povezan na istu lokalnu mrežu sa njima preko rutera.

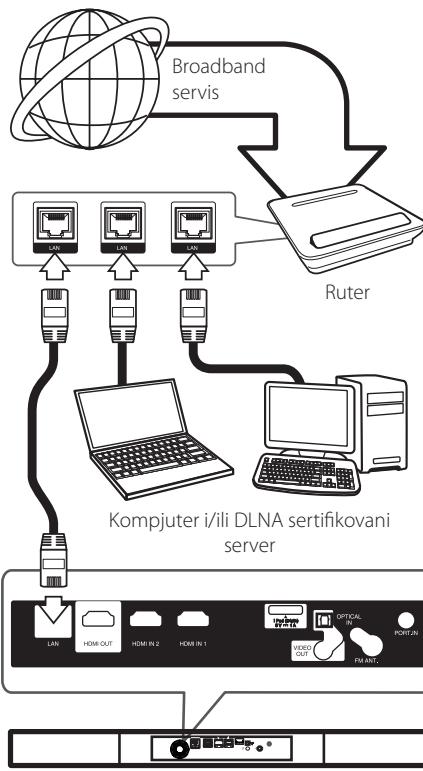

Zadnja strana uređaja


Setup žičane mreže

Ako ima nekog DHCP servera na lokalnoj mreži (LAN) kod žičane veze, ovaj plejer će automatski dodeliti neku IP adresu. Nakon uspostavljanja fizičke veze, neke konfiguracije kućnih mreža mogu zahtevati podešavanje postavki mreže na kojoj se nalazi plejer. Podesite postavke mreže [MREŽA] na sledeći način.

Pripreme

Pre postavke žičane mreže potrebno je da prvo obezbedite broadband internet na vašoj kućnoj mreži.

- Selektujte opciju [Postavka veze] sa menija [Podešavanje] i pritisnite ENTER (◎).

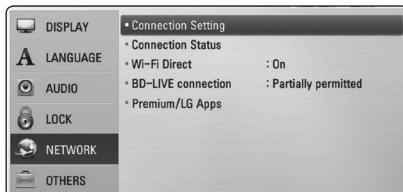


- Meni [Postavka veze] se pojavljuje na ekranu. Koristite ▲ / ▼ da biste selektovali [Žičana] i pritisnite ENTER (◎).



- Koristite ▲ / ▼ / < / > da biste odabrali jedan od IP modova [Dinam.] ili [Statički].


Normalno, odaberite [Dinam.] ako automatski želite da dodelite neku IP adresu.

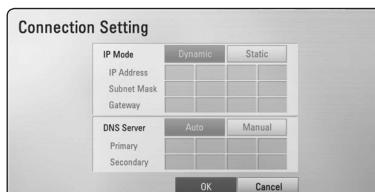

Napomena

Ako na mreži nema DHCP servera i želite da ručno postavite IP adresu, selektujte [Statički], a zatim postavite [IP Adresa], [Subnet Mask], [Gateway] i [DNS Server] pomoću ▲ / ▼ / < / > i numerisanih dugmadi. Ako napravite neku grešku prilikom unošenja brojeva, pritisnite CLEAR da biste obrisali naznačeni deo.

- Selektujte [OK] i pritisnite ENTER (◎) da biste potvrdili postavke mreže.
- Plejer će vas pitati da li želite da testirate vezu na mreži. Selektujte [OK] i pritisnite ENTER (◎) da biste kompletirali mrežnu vezu.
- Ako odaberete [Test] i pritisnete ENTER (◎) u koraku 5, status mreže će se prikazati na ekranu. Testiranje takođe možete obaviti i preko [Status veze] na meniju [Podešavanje].

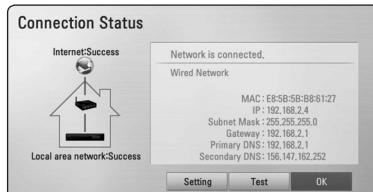

- Koristite ▲ / ▼ / < / > da biste odabrali jedan od IP modova [Dinam.] ili [Statički].

Normalno, odaberite [Dinam.] ako automatski želite da dodelite neku IP adresu.



Bežična mrežna veza

Druga opcija povezivanja je upotreba pristupne tačke ili bežičnog ruteru. Konfiguracija mreže i način povezivanja zavise od opreme koja se koristi i mrežnog okruženja.

Ovaj plejer je opremljen sa IEEE 802.11n (2,4 GHz band) bežičnim modulom, koji takođe podržava 802.11b/g standarde. Za najbolje performanse bežičnog načina povezivanja preporučujemo upotrebu IEEE 802.11n, sertifikovanu Wi-Fi mrežu (pristupna tačka ili bežični ruter).



Pogledajte uputstvo za postavljanje koje ste dobili uz vašu pristupnu tačku ili bežični ruter zbog detaljnih koraka postavljanja i podešavanja mreže.

Za najbolje performanse, uvek je najbolje rešenje direktna žičana veza sa ovog plejera na ruter ili kablovski/DSL modem kućne mreže.

Ako se opredelite za bežično rešenje, uzmite u obzir da na performanse ponekad mogu da utiču drugi elektronski uređaji u vašem domu.



Napomena

Dostupni raspon frekvencije i kanali za opseg od 5 GHz izlistani su dole. Međutim mogu postojati razlike i ograničenja u zavisnosti od zemlje. Pokušajte da postavite pristupnu tačku u drugim kanalom ako imate poteškoće u bežičnoj mrežnoj vezi.

Regija	Raspon frekvencije
Severna Amerika	5.15-5.25 GHz (ch. 36-48), 5.725-5.825 GHz (ch. 149-161), 5.825-5.850 GHz (ch.165)
Evropa	5.15-5.25 GHz (ch. 36-48)
Drugo	5.15-5.25 GHz (ch. 36-48), 5.725-5.825 GHz (ch. 149-161), 5.825-5.850 GHz (ch.165)


Setup bežične mreže

Kod bežične mreže, plejer treba da se postavi za mrežnu komunikaciju. To podešavanje se može izvršiti sa menija [Podešavanje]. Postavite opcije za mrežu [MREŽA] na sledeći način. Postavka pristupnih tačaka ili bežičnog ruteru se zahteva pre povezivanja plejera na mrežu.

Pripreme


Pre postavke bežične mreže potrebno je da:

- priključite broadband internet na vašu kućnu bežičnu mrežu.
 - postavite pristupne tačke ili bežični ruter.
 - obeležite SSID i sigurnosni kod na mreži.
1. Selektujte opciju [Postavka veze] na meniju [Podešavanje], a zatim pritisnite ENTER (◎).

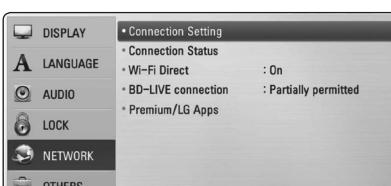

2. Na ekranu se pojavljuje meni [Postavka veze]. Koristite ▲ / ▼ da biste selektovali [Bežična], a zatim pritisnite ENTER (◎).
3. Selektujte [Da] pa pritisnite ENTER (◎) da biste nastavili. Nove postavke veze resetuju trenutne mrežne postavke.

4. Plejer skanira sve dostupne pristupne tačke ili bežične rutere u opsegu i prikazuje ih u obliku liste. Koristite **Λ / Β** da biste sa liste selektovали neku od pristupnih tačaka ili bežični ruter, a zatim pritisnite ENTER (◎).

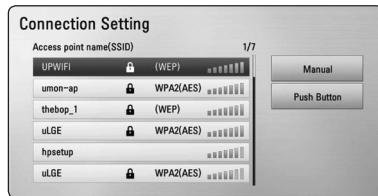

Ako imate sigurnosni kod na pristupnim tačkama ili bežičnom ruteru, potvrđite da li WEP ili WPA ključ uneti u plejer tačno odgovaraju informacijama sa ruta. Ako je to neophodno, morate da unesete sigurnosni kod.

! Napomena

- WEP sigurnosni kod generalno ima 4 ključa dostupnih prilikom postavki pristupnih tačaka ili bežičnog rutera. Ako vaše pristupne tačke ili bežični kod koriste WEP sigurnosni kod, unesite ga kod ključa "No.1" da biste povezali na vašu kućnu mrežu.
- Pristupna tačka (Access Point) je uređaj koji vam omogućava bežično povezivanje na kućnu mrežu.
- Ukoliko pristupna tačka ili bežični ruter podržava metodu konfiguracije PIN koda na osnovu WPS (Wi-Fi zaštićeno postavljanje), pritisnite žuto (Y) dugme i zabeležite broj koda na ekranu. Zatim unesite PIN broj na meniju podešavanja pristupne tačke ili bežičnog rutera za povezivanje. Pogledajte dokumentaciju za vaš mrežni uređaj.

[Ručno] – Može se desiti da pristupna tačka ne emituje svoje ime (SSID). Proverite postavke rutera na vašem kompjuteru i, ili postavite da vaš ruter emituje SSID, ili ručno unesite naziv pristupne tačke (SSID) u opciji [Ručno].

[Dugme] – Ako vaša pristupna tačka ili bežični ruter podržavaju metodu konfiguracije dugmata (Push Button Configuration), selektujte ovu opciju i pritisnite dugme Push Button na vašoj pristupnoj tački ili bežičnom ruteru na 120 otkucaja. Nema potrebe da znate naziv pristupne tačke (SSID) i sigurnosni kod pristupne tačke ili bežičnog rutera.

5. Koristite **Λ / Β / </>** da biste odabrali IP mod od jednog od ponuđenih [Dinam.] ili [Statički].

Normalno, selektujte [Dinam.] da biste automatski dodelili neku IP adresu.

! Napomena

Ako na mreži nema DHCP servera i želite da ručno postavite IP adresu, selektujte [Statički], a zatim postavite [IP Adresa], [Subnet Mask], [Gateway] i [DNS Server] pomoću **Λ / Β / </>** i numerisanih dugmadi. Ako napravite neku grešku prilikom unošenja brojeva, pritisnite CLEAR da biste obrisali naznačeni deo.

6. Selektujte [OK] i pritisnite ENTER (◎) da biste potvrdili postavke mreže.
7. Plejer će vas pitati da li želite da testirate vezu na mreži. Selektujte [OK] i pritisnite ENTER (◎) da biste kompletirali mrežnu vezu.
8. Ako odaberete [Test] i pritisnete ENTER () u koraku 7, status mreže će se prikazati na ekranu.
Testiranje takođe možete obaviti i preko [Status veze] na meniju [Podešavanje].

Napomene u vezi povezivanja na mrežu:


- Mnogi problemi koji se pojavljuju prilikom povezivanja na mrežu prilikom set up-a često mogu da se reše resetovanjem rutera ili modema. Nakon povezivanja plejera na kućnu mrežu, brzo isključite i/ili izvadite glavni kabl kućne mreže ili kablovskog modema. Zatim ponovo uključite glavni kabl.
- Zavisno od provajdera internet usluga (ISP), može se desiti da je odgovarajućim uslovima servisa (usluge) ograničen broj uređaja koji mogu dobiti internet prijem. U vezi detalja, kontaktirajte vašeg provajdera internet usluga (ISP)
- Naša kompanija nije odgovorna za bilo kakve probleme plejera i/ili internet veze usled grešaka u komunikaciji ili problema u vezi sa internetom, ili neke druge povezane opreme.
- Karakteristike BD-ROM diskova koji su dostupni preko internet veze se ne kreiraju i ne pružaju od strane naše kompanije, tako da ona nije odgovorna za njihovu funkcionalnost ili neprekidnu dostupnost. Neki materijal sa diska dostupan preko interneta možda nije kompatibilan sa ovim plejerom. Ako imate pitanja u vezi takvog sadržaja, molimo vas da kontaktirate proizvođača diska.
- Može se desiti da neki internet sadržaj zahteva vezu sa širim propusnim opsegom.
- Čak i kada je plejer ispravno povezan i konfigurisan, može se desiti da neki od sadržaja sa interneta ne rade zbog zagušenja na internetu, kvaliteta ili propusnog opsega interneta, ili zbog problema kod provajdera.
- Može se desiti da neke od veza nisu moguće zbog ograničenja postavljenih od strane provajdera internet usluga (Internet service provider - ISP).
- Bilo koje takse koje vam obračuna vaš ISP, uključujući i troškove veze, ali bez ograničenja, potpuno su vaša odgovornost.
- 10 Base-T ili 100 Base-TX LAN port je potreban kada se vrši žičano umrežavanje ovog plejera. Ako vaš internet ne dozvoljava takvu vezu, onda nećete moći da povežete plejer.
- Morate da koristite ruter da biste koristili xDSL uslugu.
- Potreban je DSL modem da bi se koristila DSL usluga, kao i kablovski modem da bi se koristila usluga povezivanja na internet preko kablovskih mreža. Zavisno od metode pristupa i preplatničkog ugovora sa vašim provajderom internet usluga, možda nećete moći da koristite karakteristiku ovog plejera za povezivanje na internet ili vam može biti ograničen broj uređaja koje možete priključiti na internet u isto vreme. (Ako vaš provajder internet usluga ograničava preplatu na samo jedan uređaj, može se desiti da ovom plejeru ne bude dozvoljen pristup ako je već i PC kompjuter priključen.)
- Može se desiti da nije dozvoljeno korišćenje "rutera" ili da je ograničeno korišćenje zavisno od pravila i ograničenja postavljenim od strane vašeg provajdera internet usluga. Za više detalja, kontaktirajte direktno vašeg ISP provajdera.
- Bežična mreža radi na radio frekvenciji od 2.4 GHz koja se takođe koristi i za druge kućne uređaje kao što su bežični telefon, Bluetooth® uređaji, mikrotalasna pećnica, tako da može doći do smetnji.
- Isključite svu drugu opremu sa kućne mreže koju trenutno ne koristite. Neki od uređaja mogu generisati mrežni saobraćaj.
- Da biste imali bolji prijem, postavite plejer tako da bude što je moguće bliže pristupnoj tački.
- U nekim slučajevima, postavljanje pristupne tačke ili bežičnog rutera na visini od bar 45 cm iznad poda može poboljšati prijem.
- Postavite plejer što bliže pristupnoj tački ili ga orijentirajte tako da nema ničega između njega i pristupne tačke.
- Kvalitet prijema preko bežične veze zavisi od mnogo faktora, kao što su na primer vrsta pristupne tačke, rastojanje između plejera i pristupne tačke, i lokacija plejera.
- Postavite vašu pristupnu tačku (access point) ili bežični ruter (wireless router) na Infrastructure mod. Mod Ad-hoc nije podržan.

Povezivanje USB jedinice

Na ovom plejeru se mogu puštati filmovi, muzika i slike sa USB uređaja.

Playback sadržaj sa USB jedinice


- Ubacite USB jedinicu u USB port i gurajte sve dok ne upadne na svoje mesto.

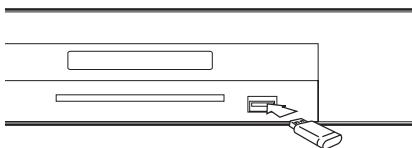

Kada priključite USB na HOME meniju, ovaj plejer automatski reprodukuje muzičke fajlove sa USB memorijske jedinice. Ako USB memorijska jedinica sadrži različite vrste fajlova, pojaviće se meni za izbor vrste fajla.

Učitavanja fajla može potrajati nekoliko minuta i zavisi od količine sadržaja smeštenog na USB memorijskoj jedinici. Pritisnite ENTER (◎) kada je selektovano [Odustati] da biste zaustavili učitavanje.

- Pritisnite HOME (►).
- Selektujte [Film], [Slike] ili [Muzika] pomoću </>, a zatim pritisnite ENTER (◎).
- Selektujte opciju [USB] pomoću ▲/▼, pa pritisnite ENTER (◎).

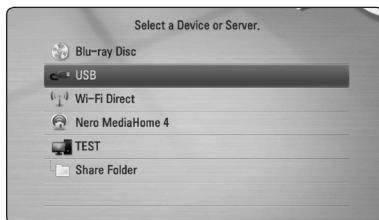

- Odaberite neki od fajlova pomoću ▲/▼/</>, pa pritisnite PLAY ili ENTER (◎) da biste pustili taj fajl.
- Pažljivo izvučite USB jedinicu.

Napomena


- Ovaj plejer podržava USB memoriju/spoljni čvrsti disk formatiran pomoću sistema FAT16, FAT32 i NTFS pri pristupanju fajlovima (fajlovi muzike, fotografije, filma). Međutim, prilikom snimanja BD-Live i audio diskova, podržani su samo formati FAT16 i FAT32. Koristite samo USB flash memoriju/spoljašnji hard disk formatiran ili kao FAT16, ili kao FAT32 kada želite da snimate BD-Live i audio disk.
- USB jedinica se može koristiti kao lokalna memorija pri čemu možete da uživate u BD-Live diskovima sa interneta.
- Ovaj plejer može da podrži do 8 particija USB uređaja.
- Nemojte da vadite USB jedinicu za vreme rada uređaja (play, itd).
- USB jedinica koja zahteva instalaciju nekog dodatnog programa na kompjuter kada se ona koristi, nije podržana.
- USB jedinica: USB jedinica koja podržava USB1.1 i USB2.0
- Mogu se reproducovati fajlovi sa filmovima, muzikom i slikama. U vezi detalja o operacijama sa svakim od ovih fajlova, pogledajte na odgovarajućim stranama.
- Preporučuje se redovan back up podataka da bi se sprečilo gubljenje podataka.
- Ako koristite USB produžni kabl, USB HUB ili USB Multi-reader, može se desiti da USB jedinica ne bude prepoznata.
- Može se desiti da neke od USB jedinica ne mogu raditi na ovom uređaju.
- Digitalni fotoaparati i mobilni telefoni nisu podržani.
- USB port uređaja ne može da se poveže na PC. Uredaj se ne može koristiti kao memorijska jedinica.

Postavke

Podešavanje postavki

Postavke plejera možete izmeniti na meniju [Podešavanje].

- Pritisnite HOME ().

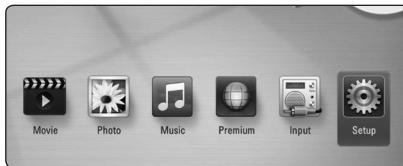


- Koristite </> da biste selektovali [Podešavanje] i pritisnите ENTER (). Pojavljuje se meni Movie.



- Koristite &/&/V da biste selektovali prvu opciju iz menija, pa pritisnite > da biste prešli na drugi nivo.



- Koristite &/&/V da biste selektovali drugu opciju iz menija i pritisnite ENTER () da biste prešli na treći nivo.

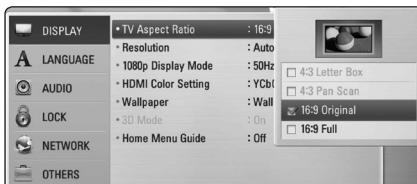

- Koristite &/&/V da biste selektovali neku željenu postavku, a zatim pritisnite ENTER () da biste potvrdili svoj izbor.

Meni [DISPLEJ]

TV Aspect Ratio

Selektujte odnos stranica ekrana (TV aspect ratio) prema tipu televizora koji imate.

[4:3 Letter Box]

Selektujte kada je priključen TV sa odnosom stranica ekrana 4:3. Prikazuje se pozorišna slika sa maskirajućim trakama iznad i ispod slike.

[4:3 Pan Scan]

Selektujte kada je priključen TV sa odnosom stranica ekrana 4:3. Prikazuje se odsečena slika tako da se isplini TV ekran. Odsečene su obe strane slike.

[16:9 Original]

Selektujte kada je priključen TV sa odnosom stranica ekrana 16:9. Prikazuje se slika sa odnosom stranica 4:3 kako i jeste u originalu, sa crnim prugama sa leve i desne strane.

[16:9 Full]

Selektujte kada je priključen TV sa odnosom stranica ekrana 16:9. Slika sa odnosom stranica 4:3 se podešava horizontalno (sa linearnom proporcijom) tako da isplini ceo ekran.

! Napomena

Ne možete selektovati opcije [4:3 Letter Box] i [4:3 Pan Scan] kada je rezolucija veća od 720p.

Rezolucija

Postavlja izlaznu rezoluciju HDMI video signala. Pogledajte strane 19 u vezi detalja o postavkama rezolucije.

[Automatski]

Ako je HDMI OUT priključak povezan na TV koji ima informacije na displeju (EDID), onda se automatski selektuje rezolucija koja najbolje odgovara povezanim televizoru.

[1080p]

Na izlazu ima 1080 linija u progresivnom video formatu.

[1080i]

Na izlazu ima 1080 linija u preplitajućem (interlaced) video formatu.

[720p]

Na izlazu ima 720 linija u progresivnom video formatu.

[576p]

Na izlazu ima 576 linija u progresivnom video formatu.

[576i]

Na izlazu ima 576 linija u preplitajućem video formatu.

1080p displej mod

Kada je rezolucija postavljena na 1080p, selektujte [24 Hz] za ujednačenu prezentaciju filmskog materijala (1080p/24 Hz) na HDMI displej kompatibilnim sa ulazom 1080p/24 Hz.



Napomena

- Kada odaberete [24 Hz], može se desiti da ima smetnji na slici kada video prelazi sa video na filmski materijal. U tom slučaju, odaberite [50 Hz].
- Čak u slučaju podešavanja [1080p displej mod] na [24 Hz], ako vaš televizor nije kompatibilan sa 1080p/24 Hz, stvarna frekvencija okvira video izlaza biće 50 Hz kako bi bila u skladu sa izvornim video formatom.

HDMI postavka boja

Selektujte tip izlaza sa priključka HDMI OUT. U vezi ovog podešavanja, pogledajte u uputstvu za vaš video uređaj.

[YCbCr]

Selektujte kada povezujete sa HDMI displej uređajem.

[RGB]

Selektujte kada povezujete sa DVI displej uređajem.

Pozadina

Menja pozadinu početnog ekrana

3D mod

Odaberite vrstu izlaznog moda za reprodukciju Blu-ray 3D diska.

[Isključeno]

Blu-ray 3D disk će prilikom reprodukcije biti u 2D modu, kao i normalna reprodukcija BD-ROM diska.

[Uključeno]

Prilikom reprodukcije Blu-ray 3D diska na izlazu će biti 3D mod.

Vodič za glavni meni

Ova funkcija vam omogućava da prikažete ili izbrišete mehurić sa uputstvom u meniju početne stranice. Postavite ovu opciju na [Uključeno] za prikaz uputstva.

Meni [JEZIK]

Displej meni

Izaberite jezik za [Podešavanje] meni i prikaz na displeju ekrana.

Meni diska/Audio disk/Titl diska

Odaberite jezik koji želite za audio trake (audio disk), titlove, meni diska.

[Original]

Odnosi se na originalni jezik u kome je disk snimljen.

[Ostali]

Pritisnite ENTER (◎) da biste odabrali neki drugi jezik. Koristite numerisanu dugmad, a zatim pritisnite ENTER (◎) da biste uneli odgovarajući 4-cifreni broj prema listi kodova jezika sa strane 67.

[Isključeno] (Samo za titl diska)

Isključuje titl.



Napomena

Zavisno od vrste diska, može se desiti da postavka jezika ne radi.

Meni [Audio]

HD AV Sync

Ponekad se kod digitalne televizije pojavljuje kašnjenje između slike i zvuka. Ako se to desi, kašnjenje možete kompenzovati postavljanjem zvuka tako da kasni i zapravo „čeka“ da se slika pojavi: to se zove audio video sinhronizacija (HD AV Sync). Koristite **A V** da biste se kretali kroz nivo kašnjenja koji možete postaviti na iznose od 0 do 300 ms.

DRC (Dynamic Range Control – Dinamički kontrolisan algoritam)

Ova funkcija vam omogućava da slušate film sa nižom jačinom zvuka bez gubljenja jasnoće.

[Isključeno]

Isključite ovu funkciju.

[Uključeno]

Kompresujte dinamički opseg Dolby Digital, Dolby Digital Plus ili Dolby TrueHD audio izlaza.

[Automatski]

Dinamički opseg Dolby TrueHD audio izlaza je specificiran sam po sebi.

Dinamički opseg za Dolby Digital i Dolby Digital Plus rade isto kao i mod [Uključeno].



Napomena

Postavka za DRC se može menjati jedino kada nema diska unutra ili kada je uređaj u kompletnom stop modu.

Povezivanje bežičnih zvučnika

Prilikom proizvodnje jedinice postavlja se ID. Ukoliko se pojave smetnje ili ako koristite novu bežičnu jedinicu, ID se mora ponovo postaviti. Kada se pojavi [Wireless Speaker Connection Guide], pritisnite dugme PAIRING sa zadnje strane bežičnog prijemnika i bežičnog sabvufera.

- Ako vidite „plavo“ LED svetlo, uspešno je. Odaberite [Speaker test] za testiranje veze.

Meni [ZAKLJUČATI]

Postavke zaključavanja [ZAKLJUČATI] utiču samo na reprodukciju sa BD-ROM i DVD diskova.

Da biste pristupili karakteristikama postavke [ZAKLJUČATI], morate prvo da unesete 4-cifreni sigurnosni kod koji ste postavili.

Ako još niste uneli sigurnosni kod, tražiće se od vas da to učinite. Unesite 4-cifrenu šifru dva puta, a zatim pritisnite ENTER (◎) da biste postavili novu šifru.

Lozinka

Možete kreirati novu ili promeniti postojeću šifru.

[Nema]

Unesite 4-cifrenu šifru dva puta, a zatim pritisnite ENTER (◎) da biste postavili novu šifru.

[Izmena]

Unesite postojeću šifru i pritisnite ENTER (◎). Unesite 4-cifrenu šifru dva puta, a zatim pritisnite ENTER (◎) da biste postavili novu šifru.

Ako zaboravite svoju šifru

Ako zaboravite svoju šifru, možete je obrisati na dva načina:

1. Ako se u plejeru nalazi neki disk, izvadite ga.
2. Selektujte opciju [Lozinka] na meniju [Podešavanje].
3. Koristite numerisanu dugmad da biste uneli "210499". Šifra se briše.



Napomena

Ako napravite grešku pritisnite ENTER (◎), a zatim pritisnite CLEAR. Zatim unesite ispravnu šifru.

DVD ocena

Blokira reprodukciju DVD diskova sa ocenama zavisno od njihovog sadržaja. (Nemaju baš svi diskovi ocene.)

[1-8 ocena]

Ocena (1) ima najveća ograničenja, a ocena (8) je sa najmanje ograničenja.

[Otključavanje]

Ako odaberete [Otključavanje] tada roditeljska kontrola nije aktivna i disk se prikazuje u celini.

Blu-ray disk ocena

Postavite starosnu granicu za reprodukciju BD-ROM-a. Koristite dugmad s brojevima da unesete starosnu granicu za gledanje BD-ROM-a.

[255]

Svi BD-ROM sadržaji mogu da se reprodukuju.

[0-254]

Zabranjuje reprodukciju BD-ROM-a sa odgovarajućim ocenama snimljenim na njemu.



Napomena

Ocena [Blu-ray disk ocena] se primjenjuje samo kod BD diskova koji imaju naprednu kontrolu ocenjivanja (Advanced Rating Control).

Regionalni kod

Unesite kod oblasti čiji su standardi korišćeni da bi se ocenio taj DVD video disc, i to na osnovu liste sa strane 66.

Meni [MREŽA]

Podešavanja za [MREŽA] su neophodna da bi se izvršilo ažuriranje softvera, BD Live i drugih usluga u mreži.

Postavka veze

Ako je okruženje vaše kućne mreže spremno za vezu sa plejerom, plejer treba da se postavi za žičanu ili bežičnu mrežnu vezu za mrežnu komunikaciju. Vidite o tome u odeljku "Povezivanje na kućnu mrežu" na stranama 22.)

Status veze

Ako želite da proverite status mreže na ovom plejeru, selektujte opciju [Status veze], pa pritisnite ENTER (●) da proverite da li je uspostavljena veza sa mrežom i internetom.

Wi-Fi Direct

Ovaj plejer je Wi-Fi Direct™ sertifikovani uređaj. Wi-Fi Direct™ je tehnologija koju uređaji koriste za međusobno povezivanje bez povezivanja sa pristupnom tačkom ili ruterom. Postavite ovu opciju na [Uključeno] za aktiviranje režima Wi-Fi Direct™. Pogledajte stranicu 39 za povezivanje uređaja.

BD-LIVE konekcija

Možete ograničiti pristup internetu kada se koristi BD-Live.

[Dozvoljeno]

Internet pristup je dozvoljen za sav BD-Live sadržaj.

[Delimično dozv.]

Internet pristup je dozvoljen samo za BD-Live sadržaj koji ima sertifikat vlasnika sadržaja. Internet pristup i AACS online funkcije su zabranjene za sav BD-Live sadržaj bez sertifikata.

[Zabranjeno]

Internet pristup je zabranjen za sav BD-Live sadržaj.

Premium/LG Apps

[Postavke države]

Odaberite svoju oblast za prikaz odgovarajućih usluga i sadržaja na svojstvima [Premium] i [LG Apps].

[Upravljanje ID-jem]

Prikazuje meni za [Upravljanje ID-jem]. Možete upravljati ID-jevima koji su bili kada bili prijavljeni na ovom uređaju.

[Kôd registracije]

Prikazuje jedinstveni kod ovog plejera za servisiranje svojstava [Premium] i [LG Apps].

Meni [OSTALI]

DivX® VOD

DIVX VIDEO: DivX® je digitalni video format kreiran od strane korporacije DivX, Inc. Ovo je zvanični sertifikovani DivX Certified uređaj na kome se mogu puštati DivX video fajlovi. Posetite sajt www.divx.com u vezi više informacija i softverskih alata za konverziju vaših fajlova u DivX video.

OSNOVNI PODACI O FORMATU DIVX VIDEO NA ZAHTEV: Neophodno je registrovati ovaj uređaj sa oznakom DivX Certified kako bi bilo moguće reprodukovati kupljene DivX video na zahtev (Video-on-Demand - VOD) filmove. Kod za registraciju potražite u odeljku DivX VOD u meniju za podešavanje uređaja. Više informacija o načinu obavljanja registracije potražite na web lokaciji vod.divx.com.

[Registrujte]

Prikazuje registracioni kod plejera.

[Poništite registraciju]

Deaktivira vaš plejer i prikazuje deaktivacioni kod.



Napomena

Svi preuzeti video snimci sa DivX VOD pomoću registracionog koda ovog plejera mogu da se puštaju jedino na ovom uređaju.

Brzi početak

Ovaj plejer može ostati u režimu pripravnosti sa niskom potrošnjom struje, tako da se može odmah pokrenuti bez odlaganja kada uključite uređaj. Podesite opciju na [Uključeno] za aktiviranje funkcije [Brzi početak]



Napomena

Ako je opcija [Brzi početak] podešena na [Uključeno] a napajanje je ponovo uspostavljeno (zbog nestanka struje i sl.) plejer se automatski pokreće u režim pripravnosti. Pre upotrebe plejera, sačekajte malo dok plejer ne uđe u režim pripravnosti.

Automat. isključenje

Screen saver (čuvan ekran) se pojavljuje kada ostavite plejer u stop modu oko pet minuta. Ako postavite ovu opciju na [Uključeno], jedinica će se automatski isključiti tokom 25 minuta nakon što se prikaže čuvan ekran. Postavite ovu opciju na [Isključeno] čime ostavljate screen saver sve dok korisnik radi sa uređajem.

Reprodukcijska preko mreže

Ova funkcija vam omogućava da upravljate reprodukcijom medija strimovanih sa „smart“ telefona koji ima DLNA sertifikat servera medija. Većina „smart“ telefona koji imaju DLNA sertifikat servera medija imaju funkciju upravljanja reprodukcijom medija na kućnoj mreži. Podesite ovu mrežu na uključeno [Uključeno] da biste mogli preko „smart“ telefona da upravljate uređajem. Pogledajte detalje u uputstvima za „smart“ telefon koji ima DLNA sertifikat servera medija ili za aplikaciju.

! Napomena

- Ovaj uređaj i „smart“ telefon koji ima DLNA sertifikat moraju biti povezani sa istom mrežom.
- Da biste koristili funkciju reprodukcije preko mreže [Reprodukcijska preko mreže] preko „smart“ telefona koji ima DLNA sertifikat, pritisnite HOME (🏠) za prikaz početnog menija pre povezivanja ovog uređaja.
- Tokom upravljanja uređajem korišćenjem funkcije [Reprodukcijska preko mreže], daljinski upravljač možda neće raditi.
- Dostupni formati opisani na strani 10 nisu uvek podržani na funkciji [Reprodukcijska preko mreže].

Inicijalizacija

[Fabričke postavke]

Možete resetovati plejer na njegove originalne fabričke postavke.

[Brisanje BD-LIVE mem.]

Pokreće BD-Live sadržaj sa povezanog USB uređaja.

! Napomena

Ako resetujete plejer na njegove originalne fabričke postavke korišćenjem opcije [Fabričke postavke], onda morate opet da postavite mrežne postavke.

Softver

[Informacija]

Prikazuje trenutnu verziju softvera.

[Update]

Update softvera možete izvršiti povezivanjem uređaja direktno na server za update softvera (vidite strane 62).

Izjava o odric. odg.

Pritisnite ENTER (●) za prikaz obaveštenja o odricanju odgovornosti za mrežnu uslugu.

Zvučni efekti

Možete odabratи neki od odgovarajućih zvučnih režima. Pritisnite SOUND EFFECT nekoliko puta u zastopno dok se ne pojavi željeni režim na prednjoj strani displeja ili ekrana televizora. Može se desiti da prikazane stavke regulatora budu različite zavisno od izvora zvuka i efekata.

[Natural]: Možete uživati u ugodnom i prirodnom zvuku.

[Bypass]: Softver sa signalima višekanalnog prostornog zvuka reprodukuje se onako kako je snimljen.

[Bass Blast]: Pojačava bass zvučni efekat sa prednjeg levog i desnog zvučnika, kao i sabujufera.

[Clear Voice]: Ovaj režim čini glasove jasnijim, poboljšavajući kvalitet.

[Virtual]: Možete uživati u dinamičnjem zvuku.

[Game]: Možete uživati u virtuelnom zvuku dokigrate video igrice.

[Night]: Ova funkcija može biti korisna ako želite da noću gledate filmove sa utišanim tonom.

[Up Scaler]: Prilikom slušanja MP3 fajlova ili neke druge kompresovane muzike, možete poboljšati zvuk. Ovaj režim je dostupan samo za dvokanalne izvore.

[Loudness]: Poboljšava bas i visoke zvukove.

[User EQ]: Možete podesiti zvuk povećanjem ili smanjenjem nivoa određene frekvencije.

Podešavanje [User EQ]




1. Koristite **Λ / Β** za odabir željene frekvencije.
 2. Koristite **</>** za odabir željenog nivoa.
- Odaberite opciju [CANCEL], a zatim pritisnite ENTER (◎) za poništavanje podešavanja.
Odaberite opciju [RESET], a zatim pritisnite ENTER (◎) za ponovo postavljanje svih podešavanja.

Osnovna reprodukcija

Upotreba menija [HOME]

Meni home pojavljuje se kada pritisnete HOME (1). Koristite $\Delta/\nabla/</>$ za odabir kategorije i pritisnite ENTER (2).

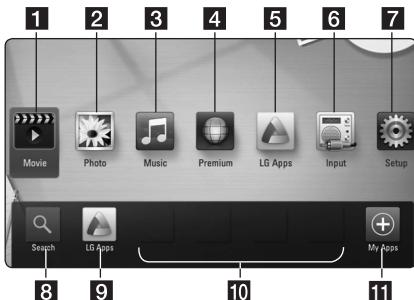

- 1** [Film] - Reprodukuje video sadržaj.
- 2** [Slike] - Reprodukuje foto sadržaj.
- 3** [Muzika] - Reprodukuje audio sadržaj.
- 4** [Premium] - Prikazivanje premium početnog ekrana.
- 5** [LG Apps] - Prikazuje ekran [LG Apps].
- 6** [Input] - Menja režim unosa.
- 7** [Podešavanje] - Prilagođava podešavanja sistema.
- 8** [Pretraživanje] - Qva funkcija će biti ažurirana kasnije.
- 9** [LG Apps] - Prikazuje ekran [LG Apps].
- 10** [Omljene aplikacije] - Prečica za omiljene aplikacije korisnika.
- 11** [Moje aplikacije] - Prikazuje ekran [Moje aplikacije].

! Napomena

U zavisnosti od regionalne usluge LG Apps možda nije moguća u ovom trenutku. Usluga LG Apps će biti otvorena za te regije putem kasnijeg ažuriranja softvera.

Puštanje diskova

BD DVD ACD

1. Ubacite neki disk.
- Kod većine Audio CD, BD-ROM i DVD-ROM diskova, reprodukcija počinje automatski.
2. Pritisnite HOME (1).
3. Selektujte [Film] ili [Muzika] pomoću $</>$, pa pritisnite ENTER (2).
4. Odaberite opciju [Blu-ray disk], [DVD], [VR] ili [AUDIO] pomoću Δ/∇ i pritisnite ENTER (2).

! Napomena

- Funkcije reprodukcije opisane u ovom uputstvu nisu uvek moguće za svaki od fajlova i medijuma. Neke od funkcija mogu biti ograničene zavisno od mnogo različitih faktora.
- Zavisno od BD-ROM naslova, može se desiti da vam je potrebna USB jedinica za korektnu reprodukciju.
- Nezavršeni diskovi DVD VR formata se možda neće moći pustiti na ovom plejeru.
- Neke DVD-VR diskove je napravio DVD RECORDER sa CPRM podacima. Ova jedinica ne podržava ove tipove diskova.

Reprodukcijska fajlovi na disku/USB uređaju

MOVIE MUSIC PHOTO

Na ovom plejeru se mogu reprodukovati video, audio i foto fajlovi sa diskova ili USB uređaja.

1. Pritisnite HOME (1).
2. Selektujte [Film], [Slike] ili [Muzika] pomoću $</>$, pa pritisnite ENTER (2).
3. Selektujte opciju [Datum] or [USB] pomoću Δ/∇ , i pritisnite ENTER (2).
4. Odaberite neki od fajlova pomoću $\Delta/\nabla/</>$, i pritisnite ► (PLAY) ili ENTER (2) da biste pustili neki fajl.

Reprodukcijski Blu-ray 3D diskovi

BD

Na ovom plejeru se mogu puštati Blu-ray 3D diskovi koji sadrže posebne prikaze za levo i desno oko.

Pripreme

Da biste pustili Blu-ray 3D u stereoskopskom 3D modu, potrebno je da:

- Proverite da li je vaš TV namenjen za 3D sliku i da li ima HDMI 1.4 ulaz/ulaze.
 - Nositelj 3D naočari ako je to neophodno da biste uživali u 3D slici.
 - Proverite da li je BD-ROM naslov Blu-ray 3D disk ili ne.
 - Povežite HDMI kabl (tip A, HDMI™ kabl za velike brzine sa eternetom) između HDMI izlaza plejera i HDMI ulaza televizora.
1. Pritisnite HOME (🏠), i postavite opciju [3D mod] na [Podešavanje] meniju na [Uključeno] (strana 29).
 2. Ubacite neki disk.

Reprodukcijski kreće automatski.

3. Pogledajte u uputstvu za rukovanje vašeg 3D televizora za detaljnije instrukcije.
Možda će biti potrebe da prilagodite postavke displeja i fokusirate se na postavke televizora da biste poboljšali 3D efekat.



Oprez

- Gledanje 3D sadržaja na duže vreme može dovesti do vrtoglavice i zamora.
- Ne preporučuje se da 3D filmove gledaju nejake osobe, deca i trudnice.
- Čvrsto se preporučuje da ako imate glavobolju, zamor ili vrtoglavicu prilikom gledanja trodimenzionalne slike, da zaustavite reprodukciju i odmorite se.

Enjoying Uživajte u BD-LIVE sadržaju

BD

BD-ROM koji podržava BD-Live (BD-ROM verzija 2 profil 2) koji ima funkciju proširenja na mreži omogućava vam da uživate u dodatnim funkcijama, poput preuzimanja najava za nove filmove povezivanjem ovog uređaja sa Internet.

1. Proverite vezu sa mrežom i postavke (strane 22).
2. Priključite USB uređaj za skladištenje u USB priključak na levoj strani.
USB memorijска jedinica je neophodna za download bonus sadržaja.
3. Pritisnite HOME (🏠), i postavite opciju [BD-LIVE konekcija] na meniju [Podešavanje] (strana 33).
Zavisno od diska, može se desiti da BD-Live funkcija ne radi, ako je opcija [BD-LIVE konekcija] postavljena na [Delimično dozv.].
4. Ubacite BD-ROM sa BD-Live sadržajem.
Operacije se razlikuju zavisno od diska.
Pogledajte o tome u uputstvu koje ide uz disk.



Pažnja

Nemojte da vadite priključenu USB jedinicu kada se download-ujete neki sadržaj ili ako je Blu-ray disk još uvek na nosaču diska. Na taj način možete oštetiti USB jedinicu i može se desiti da BD-Live™ karakteristike više ne rade ispravno sa oštećenom USB jedinicom. Ako priključena USB jedinica izgleda oštećena nekom takvom akcijom, onda je možete formatirati na kompjuteru, a zatim da je ponovo koristite na ovom plejeru.



Napomena


- Može se desiti da se nekim BD-Live sadržajima pristupa sa ograničenjima na nekim teritorijama, zavisno od odluke dostavljača tog sadržaja.
- Može proći i nekoliko minuta dok se učita i započne prikaz BD-Live sadržaja.

Reprodukcijsa fajla na mrežnom serveru

MOVIE MUSIC PHOTO

Ovaj plejer može reprodukovati filmske, muzičke i foto fajlove locirane na kompjuteru ili DLNA serveru preko vaše kućne mreže.

- Proverite vezu sa mrežom i postavke (strane 22).
- Pritisnite HOME (HOME).
- Selektujte [Film], [Slike] ili [Muzika] pomoću </>, pa pritisnite ENTER (ENTER).
- Odaberite DLNA server medija ili deljeni folder na vašem kompjuteru s liste pomoću </> i pritisnite ENTER (ENTER).

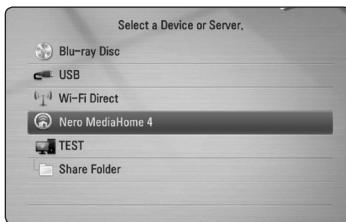

Ako želite ponovo da skenirate dostupni server medija, pritisnite zeleno (G) dugme.

- Odaberite fajl pomoću </> i pritisnite ENTER (ENTER) za reprodukciju fajla.

! Napomena

- Zahtevi fajla su opisani na stranici 10.
- Sličice fajlova koji se ne mogu reprodukovati se mogu prikazati, ali oni se ne mogu reprodukovati na ovom plejeru.
- Naziv fajla titla i naziv fajla filma moraju biti isti i nalaziti se u istom folderu.
- Stanje vaše kućne mreže može uticati na kvalitet reprodukcije i rada.
- Može doći do problema sa vezom u zavisnosti od okruženja vašeg servera.

Unos mrežnog korisničkog ID-ja i šifre

Zavisno od okruženja PC-ja, možda će biti potrebe da se unesu mrežni korisnički ID i šifra za pristup deljivom folderu.

- Meni tastature pojavljuje se automatski ako su ID korisnika mreže i lozinka obavezni.
- Koristite </> da biste odabrali neki od karaktera, pa pritisnite ENTER (ENTER) da biste potvrdili svoj izbor na virtualnoj tastaturi.

Za unos slova sa akcentom pritisnite INFO/MENU (INFO/MENU) za prikaz proširenog skupa znakova.



[Odustati] – Povratak na prethodni ekran.

[Space] – Pravi razmak na poziciji kursora.

[<-] – Briše karaktere koji su ispred pozicije kursora.

[ABC / abc / #+-=&] – Menja postavke meni tastature na velika ili mala slova ili simbole.

- Kada završite sa unošenjem mrežnog korisničkog ID-ja i šifre, selektujte [OK] pomoću </> i pritisnite ENTER (ENTER) da biste pristupili folderu.

Mrežni korisnički ID i šifra će biti upamćeni nakon pristupa folderu da bi vam bilo lakše za sledeći put. Ako ne želite da mrežni korisnički ID i šifra budu upamćeni, pritisnite crveno dugme (R) da biste obrisali selekciju polja za potvrdu [Upamti] pre pristupanja deljivim folderima.


Wi-Fi Direct™ konekcija

Povezivanje sa Wi-Fi Direct™ sertifikovanim uređajem

MOVIE | MUSIC | PHOTO

Ovaj plejer reprodukuje film, muziku i slike koje se nalaze na Wi-Fi Direct™ sertifikovanom uređaju. Wi-Fi Direct™ tehnologija omogućava da plejer bude direktno povezan sa Wi-Fi Direct™ sertifikovanim uređajem bez povezivanja sa mrežnim uređajem kao što je tačka pristupa.

1. Podesite opciju [Wi-Fi Direct] u meniju [Podešavanje] na [Uključeno] (stranica 32).
2. Pritisnite HOME (►).
3. Odaberite [Film], [Slike] ili [Muzika] koristeći </> i pritisnite ENTER (◎).
4. Odaberite opciju [Wi-Fi Direct] koristeći ▲/▼ i pritisnite ENTER (◎).

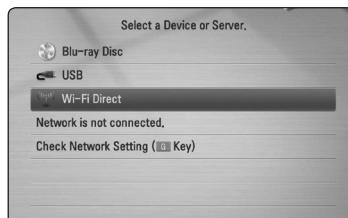


5. Odaberite Wi-Fi Direct™ uređaj sa liste koristeći ▲/▼ i pritisnite ENTER (◎). Wi-Fi Direct™ konekcija će se automatski nastaviti.



Ako Wi-Fi Direct™ uređaj podržava metod konfiguracije PIN koda zasnovan na WPS (Wi-Fi zaštićeno podešavanje), odaberite uređaj sa liste i pritisnite žuto dugme (Y). Obratite pažnju na PIN broj na ekranu. Zatim, unesite PIN broj u meniju za podešavanja na uređaju koji se povezuje.

Ako želite da ponovo pogledate dostupne Wi-Fi Direct™ uređaje, pritisnite zeleno dugme (G).

6. Odaberite server koji je delio sa povezanim Wi-Fi Direct™ uređajem koristeći ▲/▼ i pritisnite ENTER (◎) za navigaciju na serveru.

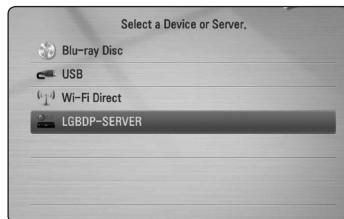

Da biste odabrali server sa liste uređaja, fajlovi i folderi moraju biti podeljeni putem DLNA servera sa povezanim Wi-Fi Direct™ uređajem.

7. Odaberite fajl koristeći ▲/▼/⟨/⟩ i pritisnite ENTER (◎) da biste pokrenuli fajl.

! Napomena

- Da biste obezbedili bolji prijem, plejer postavite što je bliže moguće serveru sa sertifikatom Wi-Fi Direct™.
- Ovaj aparat može da se poveže samo sa jednim uređajem u isto vreme. Višestruko povezivanje nije moguće.
- Ukoliko pokušate da povežete bežičnu mrežu dok je uređaj povezan putem Wi-Fi Direct™ funkcije, Wi-Fi Direct™ konekcija će biti prekinuta na silu.
- Ako su ovaj plejer i Wi-Fi Direct™ uređaj povezani na različite lokalne mreže, Wi-Fi Direct™ konekcija možda neće biti moguća.

Povezivanje sa dostupnim Wi-Fi uređajima


MOVIE | **MUSIC** | **PHOTO**

Ovaj plejer se može povezati sa običnim Wi-Fi uređajem koristeći Wi-Fi Direct™ funkciju.

- Podesite opciju [Wi-Fi Direct] u meniju [Podešavanje] na [Uključeno] (stranica 32).
- Pritisnite HOME (►).
- Odaberite [Film], [Slike] ili [Muzika] koristeći </> i pritisnite ENTER (◎).
- Odaberite opciju [Wi-Fi Direct] koristeći ▲/▼ i pritisnite ENTER (◎).




- Pritisnite crveno dugme (R) da bi se prikazali [SSID], [Bezbednosna opcija] i [Šifrovanje] za plejer.

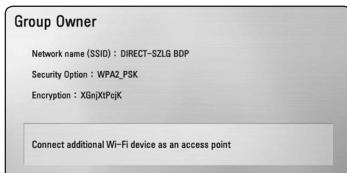

- Na vašem Wi-Fi uređaju, napravite mrežnu konekciju sa ovim plejerom koristeći [Mreža (SSID)], [Bezbednosna opcija] i [Šifrovanje] u koraku 5.
- Pritisnite BACK (↶) dva puta da bi se prikazala lista uređaja.

- Odaberite server koji je delio sa povezanog Wi-Fi uređaja koristeći ▲/▼ i pritisnite ENTER (◎) za navigaciju serverom.

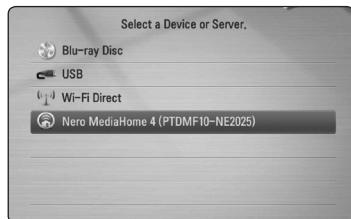

Da biste odabrali server sa liste uređaja, fajlovi i folderi moraju biti podeljeni sa DLNA serverom sa konktovanog uređaja.

- Odaberite fajl koristeći ▲/▼/</> i pritisnite ENTER (◎) da biste pokrenuli fajl.

Osnovne operacije za video i audio sadržaj

Za pauziranje reprodukcije

Pritisnite ■ (STOP) za vreme reprodukcije.

Za pauziranje reprodukcije

Pritisnите II (PAUSE) za vreme reprodukcije.

Pritisnute d (PLAY) za nastavak reprodukcije.

Za reprodukciju okvir po okvir (Frame-by-Frame).

Pritisnute II (PAUSE) za vreme reprodukcije filmova.
Pritisnute II (PAUSE) da biste imali reprodukciju
kadar po kadar (Frame-by-Frame playback).

Da biste skanirali unapred ili unazad

Pritisnute < ili > da biste imali reprodukciju
sa brzim kretanjem unapred ili unazad u toku
reprodukcijske.

Brzinu reprodukcije možete menjati pritiskanjem
<< ili >>.

Da biste usporili brzinu reprodukcije

U toku pauze, pritisnute > da biste dobili različite
brzine usporene reprodukcije.

Da biste prešli na sledeće/prethodno poglavlje/traku/fajl.

U toku reprodukcije, pritisnute << ili >> da biste
prešli na sledeće poglavljje/traku/fajl ili da biste se
vratili na početak trenutnog poglavља/trake/fajla.

Pritisnute dvaput kratko << da biste išli korak
nazad na prethodno poglavje/traku/fajl.

U meniju liste fajlova servera možda postoji mnogo
tipova sadržaja zajedno u folderu. U tom slučaju
pritisnute << ili >> za prelaz na prethodni ili
sledeći sadržaj sa istim tipom.

Osnovne operacije za foto sadržaj

Za reprodukciju projekcije slajdova

Pritisnute ► (PLAY) za pokretanje projekcije slajdova.

Za pauziranje projekcije slajdova

Pritisnute ■ (STOP) za vreme projekcije slajdova.

Za pauziranje projekcije slajdova

Pritisnute II (PAUSE) za vreme projekcije slajdova.

Pritisnute ► (PLAY) za ponovno pokretanje
projekcije slajdova.

Za preskakanje na sledeću/ prethodnu fotografiju

Za vreme prikaza fotografije na celom ekranu
pritisnute < ili > za prelaz na prethodnu ili sledeću
fotografiju.

Upotreba menija diska

BD DVD AVCHD

Za prikaz menija diska

Ekran menija će biti prikazan odmah nakon
učitavanja diska koji sadrži meni. Ako želite da
prikažete meni diska za vreme reprodukcije,
pritisnute DISC MENU.

Koristite dugmad ▲ / ▼ / </> za usmeravanje
kroz stavke menija.

Za prikaz iskačućeg menija

Neki BD-ROM diskovi sadrže iskačući meni koji se
pojavljuje za vreme reprodukcije.

Pritisnute TITLE/POPUP za vreme reprodukcije i
koristite dugmad ▲ / ▼ / </> za usmeravanje
kroz stavke menija.

Obnova reprodukcije

**BD | DVD | AVCHD | MOVIE | ACD
MUSIC**

Uredaj pamti mesto na kome ste pritisnuli ■ (STOP) zavisno od diska.

Ako se na ekranu pojavi nakratko "■■" (Resume Stop), pritisnite ► (PLAY) da biste nastavili reprodukciju (od mesta te scene).

Ako dvaput pritisnete ■ (STOP) ili izbacite disk, na ekranu se pojavljuje "■" (Complete Stop).

Uredaj će obrisati mesto zaustavljanja.



Napomena

- Mesto obnove može biti obrisano kada se pritisne dugme (na primer; ⌂ (POWER), ▲ (OPEN/CLOSE), itd).
- Na BD-ROM diskovima sa BD-J, funkcija nastavka reprodukcije nije dostupna.
- Ako jednom pritisnete ■ (STOP) za vreme interaktivne reprodukcije BD-ROM naslova, uređaj će preći u kompletan stop mod.

Napredna reprodukcija

Obnova reprodukcije

BD | DVD | AVCHD | ACD | MUSIC

U toku reprodukcije pritiskajte REPEAT (↔) da biste odabrali željeni mod ponavljanja.

Blu-ray disk/DVD

Ⓐ-A- – Odabrani deo će se kontinualno ponavljati.

ⒷPoglavlje – Trenutno poglavlje će se reprodukovati sa ponavljanjem.

ⒷNaslov – Trenutni naslov će se reprodukovati sa ponavljanjem.

Da biste se vratili na normalnu reprodukciju, pritiskajte REPEAT (↔) da biste selektovali [Isključeno].

Audio diskovi/Muzički fajlovi

ⒹTrack – Trenutna traka ili fajl će se reprodukovati sa ponavljanjem.

ⒶAll – Sve trake ili fajlovi će se reprodukovati sa ponavljanjem.

⤓All – Trake i fajlovi će se reprodukovati prema slučajnom redosledu.

⤓⤓All – Sve trake i fajlovi će se reprodukovati prema slučajnom redosledu.

Ⓐ-B – Odabrani deo će se kontinualno ponavljati. (samo audio disk)

Da biste se vratili na normalnu reprodukciju, pritisnite CLEAR.

! Napomena

- Ako jednom pritisnete ➤➤ za vreme ponavljanja poglavlja/trake Chapter/Track ponavljanje reprodukcije se otkazuje.
- Može se desiti da ova funkcija ne radi sa nekim diskovima ili naslovima.

Ponavljanje određenog dela

BD | DVD | AVCHD | ACD

Ovaj plejer može ponavljati deo koji ste odabrali.

1. Za vreme reprodukcije pritisnite REPEAT (↔) za odabir [A-] na početku dela koji želite da ponovite.
2. Pritisnite ENTER (◎) na kraju tog dela. Odabrani deo će se kontinualno ponavljati.
3. Da biste se vratili na normalnu reprodukciju, pritiskajte REPEAT (↔) da biste selektovali [Isključeno].

! Napomena

- Ne možete izabrati deljenje sekcije koja traje manje od 3 sekunde.
- Može se desiti da ova funkcija ne radi sa nekim diskovima ili naslovima.

Traženje markera

BD DVD AVCHD MOVIE

Reprodukciiju možete da započnete od nekog od devet memorisanih mesta.

Za unos markera

1. Za vreme reprodukcije pritisnite MARKER u željenoj tački. Ikona Marker nakratko se pojavljuje na ekranu televizora.
2. Ponovite korak 1 za dodavanje najviše devet markera.

Za ponovno pozivanje markirane scene

1. Pritisnите SEARCH i meni traženja se pojavljuje na ekranu.
2. Pritisnите dugme s brojem za odabir broja markera koji želite ponovo da pozovete. Reprodukcija počinje od markirane scene.

Za brisanje markera

1. Pritisnите SEARCH i meni traženja se pojavljuje na ekranu.
2. Pritisnите V za isticanje broja markera. Koristite </> za odabir markirane scene koju želite da izbrišete.
3. Pritisnите CLEAR i markirana scena se briše sa menija traženja.



Napomena

- Može se desiti da ova funkcija nije dostupna u zavisnosti od diskova, naslova, mogućnosti servera.
- Sve obeležene tačke se brišu ako je naslov u režimu potpunog zaustavljanja (■), ako je naslov promjenjen ili ako poništite učitavanje diska.
- Ako je ukupna dužina naslova manje od 10 sekundi, ova funkcija nije dostupna.

Upotreba menija traženja

BD DVD AVCHD MOVIE

Pomoću menija traženja lako možete pronaći tačku od koje želite da počnete reprodukciju.

Za traženje tačke

1. Za vreme reprodukcije pritisnite SEARCH za prikaz menija traženja.



2. Pritisnite </> za preskakanje reprodukcije 15 sekundi unapred ili unazad. Možete odabrati tačku koju želite da preskočite pritiskanjem i držanjem dugmeta </>.

Za pokretanje reprodukcije od markirane scene

1. Pritisnите SEARCH i meni traženja se pojavljuje na ekranu.
2. Pritisnите V za isticanje broja markera. Koristite </> za odabir markirane scene od koje želite da počnete reprodukciju.
3. Pritisnите ENTER (◎) za pokretanje reprodukcije od markirane scene.



Napomena

- Može se desiti da ova funkcija nije dostupna u zavisnosti od diskova, naslova, mogućnosti servera.
- Može se desiti da ova funkcija nije dostupna u zavisnosti od tipa fajla i mogućnosti servera medija.


Izmena prikaza liste sadržaja

MOVIE | **MUSIC** | **PHOTO**

Na menijima [Film], [Muzika], [Slike], možete da promenite prikaz liste sadržaja.

Metod 1

Pritisnite crveno dugme (R).

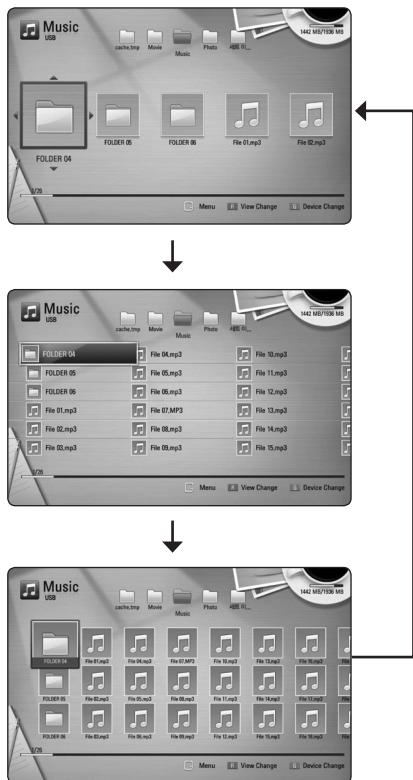

Metod 2

1. Na listi sadržaja, pritisnite INFO/MENU (□) da bi se prikazao meni sa opcijama.
2. Koristite **Λ / V** da biste selektovali opciju [View Change].
3. Pritisnite ENTER (◎) da biste promenili prikaz liste sadržaja.

Prikaz informacija sadržaja

MOVIE

Ovaj plejer može da prikaže informacije sadržaja.

1. Odaberite neki od fajlova korišćenjem **Λ / V / </>**.
2. Pritisnite INFO/MENU (□) da bi se prikazao meni sa opcijama.
3. Selektujte opciju [Informacija] pomoću **Λ / V**, i pritisnite ENTER (◎).

Informacije o fajlu se prikazuju na ekranu.

U toku reprodukcije filma informacije o fajlu možete prikazati pritiskom na TITLE/POPUP.



Napomena


Može se desiti da informacije prikazane na ekranu ne budu tačne upoređujući sa stvarnim informacijama sadržaja.

Izbor fajla titla (prevoda)

MOVIE

Ako se nazivi fajla titla i fajla filma razlikuju, potrebitno je da odaberete fajl titla na meniju [Film] pre puštanja filma.

1. Koristite **Λ / V / </>** da biste odabrali fajl titla koji želite da pustite na meniju [Film].
2. Pritisnite ENTER (◎).

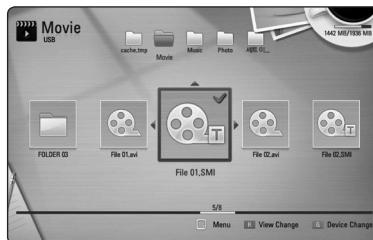

Ako želite da deselekujete fajl titla pritisnite opet ENTER (◎). Odabrani fajl titla će se prikazati kada pustite film.



Napomena

- Ako pritisnete ■ (STOP) za vreme reprodukcije, odabir titla će biti otukan.
- Ova funkcija nije dostupna za puštanje fajlova na serveru preko kućne mreže.

Poslednje upamćena scena

BD **DVD**

Ovaj uređaj pamti poslednju scenu sa diska koji je gledan. Poslednja scena ostaje u memoriji čak i kada izvadite disk iz plejera ili kada isključite uređaj. Ako ubacite disk koji ima memorisanu scenu, ta scena se automatski poziva.

! Napomena


- Funkcija memorisanja poslednje gledane scene (Last Scene Memory) za prethodni disk se briše kada se pusti neki drugi disk.
- Može se desiti da ova funkcija ne radi kod nekih diskova.
- Na BD-ROM diskovima sa BD-J, funkcija pamćenja poslednje gledane scene nije dostupna.
- Ovaj uređaj ne memoriše postavke diska ako ga isključite pre nego što započne reprodukciju.

Opcije za prikaz slika

PHOTO

Možete koristiti različite opcije prilikom prikaza slika preko celog ekrana.

- Prilikom prikaza slika preko celog ekrana, pritisnite INFO/MENU (□) da biste prikazali meni sa opcijama.
- Odaberite neku od opcija pomoću **Λ/V**.

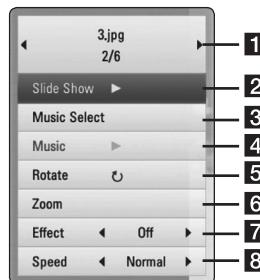

1 Trenutna slika (fotografija)/Ukupan broj slika – Koristite </> da biste pogledali prethodnu/sledeću sliku.

2 Slajd šou – Pritisnite ENTER (◎) da biste startovali ili pauzirali slajd šou.

3 Izbor muzike – Odaberite muziku koju ćete slušati dok ide slajd šou (strana 47).

4 Muzika – Pritisnite ENTER (◎) da biste startovali ili pauzirali muziku u pozadini.

5 Rotiranje – Pritisnite ENTER (◎) da biste rotirali sliku u smjeru kretanja kazaljke na satu.

6 Zumiranje – Pritisnite ENTER (◎) da biste prikazali meni [Zumiranje].

7 Efekt – Koristite </> da biste odabrali neki efekat prelaza između slika za slajd šou.

8 Brzina – Koristite </> da biste odabrali brzinu kašnjenja između slika za slajd šou.

- Pritisnite BACK (↶) da biste izašli iz menija.

Slušanje muzike dok traje projekcija slajdova

PHOTO

Možete da prikazujete foto fajlove za vreme slušanja muzičkih fajlova.

1. Za vreme prikaza fotografije na celom ekranu pritisnite INFO/MENU (□) za prikaz menija sa opcijama.
2. Koristite **▲ / ▼** da biste selektovali opciju [Izbor muzike], a zatim pritisnite ENTER (◎) da bi se prikazao meni [Izbor muzike].
3. Koristite **▲ / ▼** za odabir uređaja i pritisnite ENTER (◎).

Uredžaj koji možete da odaberete razlikuje se zavisno od lokacije foto fajla koji se prikazuje preko celog ekrana.

Lokacija fotografije	Dostupni uređaji
Disk, USB	Disk, USB
Deljeni folder (kompjuter)	Deljeni folder (kompjuter)
DLNA server	DLNA server

4. Koristite **▲ / ▼** da biste odabrali neki od fajlova ili foldera koji želite da reprodukujete.



Odaberite **◀** i pritisnite ENTER (◎) da bi se prikazao viši direktorijum.

! Napomena

Kod odabira muzičkog fajla sa servera, odabir foldera nije dostupan. Samo je odabir fajla dostupan.

5. Use **>** to select [OK], and press ENTER (◎) to complete music selection.

On-Screen display (Displej na ekranu)

Možete prikazati i uređivati različite informacije i postavke o sadržaju.

Prikaz informacija o disku na ekranu

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Za vreme reprodukcije pritisnite INFO/MENU (□) za prikaz raznih informacija o reprodukciji.



- 1 **Naslov** – redni broj tekućeg naslova/ukupan broj naslova.
- 2 **Poglavlje** – redni broj tekućeg poglavlja/ukupan broj poglavlja.
- 3 **Vreme** – proteklo vreme reprodukcije/ukupno vreme reprodukcije.
- 4 **Audio** – odabrani audio jezik ili kanal.
- 5 **Prevod** – odabrani titl (prevod).
- 6 **Ugao** – odabrani ugao/ukupan broj uglova.
- 7 **TV Aspect Ratio** – odabrani odnos stranica ekrana (TV aspect Ratio).
- 8 **Mod slika** – odabrani mod slike.
- 9 **Informacije o filmu** – Selektujte ovu opciju i pritisnite ENTER (◎) da biste prikazali informacije o filmu iz baze podataka Gracenote Media Database (samo BD-ROM/DVD).

2. Odaberite neku od opcija korišćenjem **A/V**.
3. Koristite **</>** da biste podešili neku od odabranih vrednosti.
4. Pritisnite BACK () da biste izšli sa displeja na ekranu.



Napomena

- Ako se nijedno dugme ne pritisne u roku od nekoliko sekundi, displej na ekranu nestaje.
- Redni broj naslova se ne može selektovati na nekim diskovima.
- Dostupne stavke se mogu razlikovati zavisno od diskova i naslova.
- Ako je u toku reprodukcija Blu-ray diska, neke informacije o podešavanju prikazuju se na ekranu, ali je zabranjeno menjati ih.
- Da biste koristili opciju [Informacije o filmu], plejer mora biti povezan na broadband internet zbog pristupa bazi podataka Gracenote Media Database.
- LG je licenca Gracenote tehnologije i nije odgovoran ili pouzdan za informacije iz baze podataka Gracenote Media Database.

Reprodukcijska od nekog tačno odabranog vremena

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Pritisnite INFO/MENU () u toku reprodukcije. Prikazuje se preostalo vreme reprodukcije.
2. Selektujte opciju [Vreme], a zatim unesite traženo vreme u satima, minutima i sekundama sleva nadesno.
Na primer, da biste pronašli scenu udaljenu 2 sata, 10 minuta i 20 sekundi od početka, unesite "21020".
3. Pritisnite ENTER () da biste započeli reprodukciju od nekog odabranog vremena.



Napomena

- Može se desiti da ova funkcija ne radi kod nekih diskova ili naslova.
- Može se desiti da ova funkcija nije dostupna u zavisnosti od tipa fajla i mogućnosti DLNA servera.

Da čujete različite audio opcije

BD DVD AVCHD MOVIE

1. U toku reprodukcije, pritisnite INFO/MENU () da biste dobili prikaz displeja na ekranu.
2. Koristite strelice **A/V** da biste selektovali opciju [Audio].
3. Pomoću **</>** odaberite željeni audio jezik, audio traku ili audio kanal.



Napomena

- Neki diskovi vam omogućavaju da promenite svoj audio izbor samo preko menija diska. U tom slučaju, pritisnite dugme TITLE/POP UP ili DISC MENU i izaberite odgovarajući audio sa menija diska.
- Odmah nakon što prebacite zvuk, može doći do privremene neusklađenosti zvuka sa displeja i onog stvarnog zvuka.
- Na BD-ROM disku, multi audio format (5.1CH ili 7.1CH) se prikazuje sa [MultiCH] na displeju ekrana.

Izbor jezika titla

BD DVD AVCHD MOVIE

- U toku reprodukcije, pritisnite INFO/MENU (□) da biste dobili prikaz displeja na ekranu.
- Koristite strelice **Λ/V** da biste selektovali željenu opciju.
- Pomoću **</>** odaberite željeni jezik titla.
- Pritisnite BACK(↶) da biste izašli sa displeja na ekranu.



Napomena

Neki diskovi vam omogućavaju da promenite svoj izbor titla samo preko menija diska. Ako je to slučaj, pritisnite dugme TITLE/POPUP ili DISC MENU i odaberite odgovarajući titl sa izbora na meniju diska.

Posmatranje iz različitih uglova

BD DVD

Ako disk sadrži scene snimljene pod različitim uglovima kamere, onda tokom reprodukcije možete promeniti uglove kamere.

- U toku reprodukcije, pritisnite INFO/MENU (□) da biste dobili prikaz displeja na ekranu.
- Koristite strelice **Λ/V** da biste selektovali željenu opciju.
- Pomoću **</>** odaberite željeni ugao.
- Pritisnite (↶) da biste izašli sa displeja na ekranu.

Izmena odnosa stranica ekrana

BD DVD AVCHD MOVIE

Postavke u vezi odnosa stranica ekrana možete promeniti u toku reprodukcije.

- U toku reprodukcije, pritisnite INFO/MENU (□) da biste dobili prikaz displeja na ekranu.
- Pomoću **Λ/V** selektujte opciju [TV Aspect Ratio].
- Pomoću **</>** odaberite željenu opciju.
- Pritisnite BACK(↶) da biste izašli sa displeja na ekranu.



Napomena

Ako izmenite vrednost opcije [TV Aspect Ratio] na displeju ekrana, opcija [TV Aspect Ratio] na meniju [Podešavanje] će se takođe izmeniti.

Izmena kodne strane titla

MOVIE

Ako se titl ne prikazuje pravilno, možete izmeniti njegovu kodnu stranu da biste fajl lepo prikazali.

- U toku reprodukcije, pritisnite INFO/MENU (□) da biste dobili prikaz displeja na ekranu.
- Koristite **Λ/V** da biste selektovali opciju [Kodna strana].
- Pomoću **</>** odaberite željenu opciju koda.



- Pritisnite BACK(↶) da biste izašli iz prikaza displeja na ekranu.

Izmena moda slika


BD | DVD | AVCHD | MOVIE

U toku reprodukcije možete promeniti opciju [Mod slika].

1. U toku reprodukcije, pritisnite INFO/MENU (□) da biste dobili prikaz displeja na ekranu.
2. Koristite **Λ / Β** da biste selektovali opciju [Mod slika].
3. Pomoću **</>** odaberite željenu opciju.
4. Pritisnite BACK(⬅) da biste izašli sa displeja na ekranu.

Postavka opcije [Vaša postavka]

1. U toku reprodukcije, pritisnite INFO/MENU (□) da biste dobili prikaz displeja na ekranu.
2. Koristite **Λ / Β** da biste selektovali opciju [Mod slika].
3. Koristite **</>** da biste selektovali opciju [Vaša postavka], a zatim pritisnite ENTER (◎).

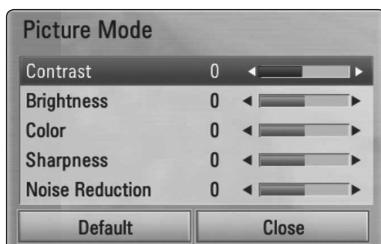

4. Koristite **Λ / Β / </>** da biste podešili opcije [Mod slika].

Selektujte opciju [Default], a zatim pritisnite ENTER (◎) da biste resetovali sve video postavke.

5. Koristite **Λ / Β / </>** da biste selektovali opciju [Zatvoriti], a zatim pritisnite ENTER (◎) da biste završili sa postavkom.

Snimanje sa audio diskova

Možete snimiti neku željenu traku ili sve trake sa audio diska na USB memorisku jedinicu.

1. Priklučite USB uređaj za skladištenje u USB priključak na levoj strani.
2. Ubacite neki disk.
3. Pritisnite INFO/MENU (□) da biste prikazali neku opciju iz menija.


ili

Pritisnite dugme ● REC na daljinskom upravljaču.
Svu muziku možete snimati na audio CD-u.

4. Koristite **Λ / Β** za odabir opcije [CD snimanje], i pritisnite ENTER (◎).
5. Koristite **Λ / Β** za odabir zapisa koji želite da kopirate u meniju, i pritisnite ENTER (◎).

Ponovite ovaj korak za odabir što je više moguće zapisa:

Select All	Selekcija svih traka sa audio diska.
Option	Selekcija opcije kodiranja sa pop-up iskačućeg menija (128kbps, 192kbps, 320kbps ili Lossless).
Close	Otkaz snimanja i povratak na prethodni prikaz ekrana.
Close	Koristite Λ / Β / </> da biste selektovali [Start], pa pritisnite ENTER (◎).
OK	Koristite Λ / Β / </> da biste odabrali destinacioni (odredišni) folder za kopiranje.

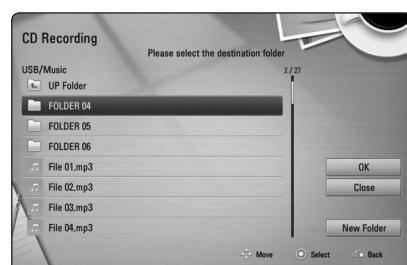

Ako želite novi folder, koristite **Λ / Β / </>** da selektujete [Novi folder] pa pritisnite ENTER (◎).

- Unesite naziv foldera pomoću virtualne tastature, pa pritisnite ENTER (◎) kada je selektovano [OK].
8. Koristite **Λ / Β / </>** da biste selektovali [OK], i pritisnite ENTER (◎) da biste započeli snimanje sa audio diska.
- Ako želite da zaustavite snimanje sa audio diska, pritisnite ENTER (◎) dok je naglašeno [Odustati].
9. Kada je snimanje sa audio CD-a završeno pojavljuje se poruka.
Pritisnite ENTER (◎) za proveru audio fajla kreiranog u određenom folderu.

Napomena

- Tabela ispod pokazuje prosečno vreme snimanja, od audio zapisa sa 4 minuta materijala za reprodukciju do muzičkog fajla sa 192 kbps na primer.

Režim zaustavljanja	U toku reprodukcije
1,4 min.	2 min.

- Vremena snimanja u tabeli iznad su približna.
- Stvarno vreme snimanja za USB memorijski uređaj se razlikuje u zavisnosti od mogućnosti USB memorijskog uređaja.
- Proverite da li imate minimum od 50 MB slobodnog prostora prilikom snimanja na USB memorijski uređaj.
- Trajanje audio zapisa treba da bude duže od 20 sekundi za ispravno snimanje.
- Nemojte da isključujete plejer ili isključujete povezani USB memorijski uređaj za vreme snimanja audio CD-a.

Pažnja

Funkcije snimanja i kopiranja na ovom plejeru su predviđene za vašu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Pravljenje neovlašćenih kopija materijala koji je zaštićen od kopiranja, uključujući kompjuterske programe, fajlove, emisije i zvučne zapise, može da predstavlja kršenje autorskih prava i krivično delo. Ovu opremu ne bi trebalo koristiti u takve svrhe. LG se izričito odriče odgovornosti za nelegalnu distribuciju ili upotrebu neovlašćenog sadržaja u komercijalne svrhe.

Budite odgovorni

Poštujte autorska prava

Prikaz informacija iz Gracenote Media Database

Ovaj plejer ima pristup bazi podataka Gracenote Media Database i može pročitati informacije o muzici kao što su Track name (Naziv trake), Artist Name (Izvođač), Genre (Žanr), kao i ostale tekstualne informacije.

Audio CD

Kada ubacite neki Audio CD, plejer automatski počinje reprodukciju i učitava naslov muzike sa Gracenote Media Database.

Ako u bazu podataka nema informacija o toj muzici, naslov muzike se neće prikazati na ekranu.

Muzički fajl

- Odaberite muzički fajl ili audio zapis pomoću **Λ / Β / </>**.
- Pritisnite INFO/MENU (□) za prikaz menija sa opcijama.
- Odaberite opciju [Informacija] pomoću **Λ / Β**, i pritisnite ENTER (◎).

Plejer pristupa bazi podataka Gracenote Media Database za informacije o muzici.

Blu-ray disk/DVD/Fajlovi filmova

Dok služate muziku sa filma koji je pušten, pritisnите MUSIC ID da biste započeli učitavanje informacija o muzici sa Gracenote Media Database.

Napomena


- Plejer mora biti povezan na broadband internet da bi mogao da pristupi bazi podataka Gracenote Media Database.
- Ako nema nikakvih informacija o toj muzici u bazi podataka Gracenote Media Database, na ekranu se pojavljuje poruka.
- Zavisno od slučaja, biće potrebno i do nekoliko minuta da bi se učitala informacija sa Gracenote Media Database.
- Može se desiti da se informacije prikažu u prelomljениm slovima, ako jezik koji ste odabrali nije dostupan u bazi podataka Gracenote Media Database.
- Ova funkcija nije dostupna za sadržaj na mreži i sadržaj na DLNA serverima.
- LG je licenca Gracenote tehnologije i nije odgovoran ili pouzdan za informacije iz baze podataka Gracenote Media Database.
- Audio diskovi koje korisnici snimaju samo u svoje privatne svrhe nisu podržani ovom karakteristikom jer oni nisu u bazi podataka Gracenote Media Database.

Reprodukcijsa iPod-a

Možete uživati u zvuku iPod-a. Detalje o iPod-u pogledajte u uputstvu za upotrebu iPod-a.

Priprema

- Da biste gledali video snimke i fotografije sa iPod-a na ekranu televizora:
 - Koristite video vezu preko priključka VIDEO OUT sa zadnje strane ove jedinice. Odaberite odgovarajući režim video ulaza na televizoru.
 - U zavisnosti od iPod-a proverite da li je odabранo Videos > Video settings, a zatim postavite TV izlaz na Ask ili On na iPod-u. Detalje o video podešavanjima pogledajte u uputstvu za upotrebu iPod-a.
 - Pregled slika je moguć jedino ako je ova jedinica u iPod IN režimu i možete ih gledati jedino kao projekciju slajdova. Morate da pokrenete projekciju slajdova na iPod-u da biste videli sliku na televizoru. Detalje za projekciju slajdova pogledajte u uputstvu za upotrebu iPod-a.
 - Pre povezivanja iPod-a isključite ovu jedinicu i utičajte je do minimuma.
1. Povežite cradle tako da je oznaka ▼ gore. Postavite iPod.
- Na pravilan način priključite iPod.
Ako uključite ovu jedinicu, iPod se automatski uključuje i punjenje počinje.

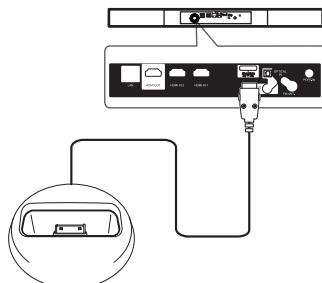

Kada priključite iPod na meni HOME, plejer automatski reprodukuje muziku. Ili će se pojavit meni za odabir tipa fajla.



2. Odaberite fajl pomoću **↖/↘</>** i pritisnite ENTER (◎) za reprodukciju fajla.

Uživanje u iPod-u na ekranu

1. Na pravilan način priključite iPod.
2. Pritisnite HOME (⌂).
3. Odaberite [Muzika] ili [Film] pomoću **</>** i pritisnite ENTER (◎).
Ako ste priključili drugi uređaj (CD ili USB), odaberite iPod na meniju.
4. Odaberite sadržaj pomoću **↖/↘</>** i pritisnite ENTER (◎) za reprodukciju.



Sadržaj možete jednostavno pretraživati pomoću naprednog kretanja na ekranu.



Napomena

Ako je za OSD jezik iPod-a odabran pojednostavljeni kineski, funkcija naprednog kretanja ne funkcioniše na pravilan način.

Uživanje u režimu IN iPod

iPod-om možete da upravljate preko priloženog daljinskog upravljača i kontrola na iPod-u.

- Povežite cradle tako da je oznaka ▼ gore. Postavite iPod. Na pravilan način priključite iPod. Ako uključite ovu jedinicu, iPod se automatski uključuje i punjenje počinje.
- Pritisnite FUNCTION za odabir režima iPod IN.

▲/▼/◀/▶	Bira opciju na meniju.
▶/ENTER	Pokreće reprodukciju muzike ili video sadržaja.
⏸	Za pauziranje u toku reprodukcije. Za nastavak reprodukcije ponovo pritisnite ► (PLAY).
◀◀/▶▶	Brzo premotavanje pesme ili video sadržaja unapred ili unazad.
◀◀/▶▶	Preskakanje reprodukcije unapred ili unazad.
REPEAT	Za odabir željenog režima ponavljanja: zapis (🔂), sve (🔁), isključeno (bez prikaza).

Napomena

- Poruka o grešci „CHECK“ ili „Connected iPod model is not supported.“ pojavljuje se ako:
 - vaš iPod nije dostupan za vršenje funkcije.
- Poruka o grešci „CHECK“ ili „Please update iPod's software.“ pojavljuje se ako:
 - vaš iPod ima staru verziju softvera.
 - ➔ Ažurirajte softver iPod-a na najnoviju verziju.
- Ako ova jedinica prikaže poruku o grešci, postupajte u skladu s porukom. Poruka o grešci „CHECK“ ili „Please check your iPod.“ pojavljuje se ako:
 - komunikacija između ove jedinice i vašeg iPod-a nije uspešna.
 - ➔ Uklonite i ponovo postavite iPod na ovu jedinicu.
 - vaš iPod nije pravilno priključen.
 - ova jedinica prepoznaće vaš iPod kao nepoznat uređaj.
 - vaš iPod ima izuzetno nizak nivo napajanja.
 - ➔ Treba da napunite bateriju.
 - ➔ Ako punite bateriju dok iPod ima izuzetno nizak nivo napajanja, punjenje može duže potrajati.
- Kompatibilnost s vašim iPod-om može da se razlikuje zavisno od vrste iPod-a.
- iPod touch i iPhone imaju određene razlike u radu u odnosu na iPod. Možda će vam biti potrebna dodatna kontrola da biste mogli da ih koristite sa ovom jedinicom. (npr. „klizač za otključavanje“)
- Ako na iPod touch ili iPhone koristite aplikaciju, pozivate nekoga ili primate i šaljete SMS poruke itd, isključite ga sa iPod priključka jedinice i tek onda koristite.
- U zavisnosti od verzije softvera iPod-a kontrola vašeg iPod-a možda neće biti moguća sa ove jedinice. Preporučujemo da instalirate najnoviju verziju softvera.
- Kvalitet video slike zavisi od video izvora na vašem iPod-u.
- Ako imate neki problem sa iPod-om, posetite web lokaciju www.apple.com/support/ipod.

Radio operacije

Proverite da li su antene priključene.
(Pogledajte stranicu 20)

Listening to the radio

- Pritisnite FUNCTION dok se TUNER (FM) ne pojavi na prozoru displeja. Podešava se poslednja primljena stanica.
- Pritisnite i držite pritisnuto TUNING (-/+) približno dve sekunde dok indikator frekvencije ne počne da se menja. Traženje se zaustavlja kada jedinica precizno podesi stanicu. Ili uzastopno pritiskajte TUNING (-/+).
- Podesite jačinu zvuka okretanjem dugmeta VOLUME na prednjoj strani ili pritiskanjem VOL (+/-) na daljinskom upravljaču.

Memorisanje radio stanica

Možete da memorisete 50 stanica za FM. Pre podešavanja, proverite da li je jačina zvuka smanjena na minimum.

- Pritisnjte FUNCTION dok se TUNER (FM) ne pojavi na prozoru displeja.
- Odaberite željenu frekvenciju pomoću TUNING (-/+).
- Pritisnite ENTER (◎) i unapred postavljeni broj će zasvetleti na prozoru displeja.
- Pritisnjte PRESET (-/+) da biste odabrali prethodno postavljeni broj koji želite.
- Pritisnjte ENTER (◎). Stanica se memoriše.
- Ponovite korake od 2 do 5 za memorisanje drugih stanica.

Brisanje memorisane stanice

- Pritisnjte PRESET (-/+) da biste odabrali prethodno postavljeni broj koji želite da izbrisete.
- Pritisnjte CLEAR i unapred postavljeni broj će treptati na prozoru displeja.
- Ponovo pritisnjte CLEAR za brisanje odabranog unapred postavljenog broja.

Brisanje svih sačuvanih stanica

Pritisnite i zadržite CLEAR u trajanju od dve sekunde. Zasvetleće „ERASE ALL“. Ponovo pritisnjte CLEAR. Zatim će sve memorisane stanice biti izbrisane.

Poboljšanje lošeg FM prijema

Pritisnjte B (plavo) (MONO/STEREO) dugme u boji na daljinskom upravljaču. Na taj način će se tjuner promeniti iz stereo u mono i po pravilu poboljšati prijem.

Pogledajte informacije o radio stanici


FM tjuner sadrži RDS opremu (sistem radio podataka). Prikazuje informacije o radio stanicu koju slušate. Pritisnjte RDS više puta uzastopno za prolazak kroz različite tipove podataka:

PS	(naziv usluge programa) Naziv kanala će se pojaviti na displeju.
PTY	(prepoznavanje tipa programa) Tip programa (npr. Jazz ili News) će se pojaviti na ekranu.
RT	(radio tekst) Tekstualna poruka sadrži posebne informacije radio stанице. Ovaj tekst se može kretati preko displeja.
CT	(vreme koje kontroliše kanal) Prikazuje vreme i datum onako kako ih emituje stаницa.

Korišćenje funkcije Premium

Funkcija Premium omogućava korišćenje različitih usluga za sadržaj sa Interneta.

1. Proverite vezu na mreži i postavke (strane 22).
2. Pritisnite HOME (►).
3. Odaberite [Premium] pomoću </>, i pritisnite ENTER (◎).

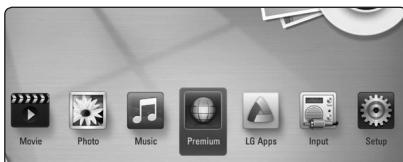

4. Odaberite uslugu na mreži pomoću ▲/▼/</>, i pritisnite ENTER (◎).

! Napomena


- Za detaljnije informacije o svakoj usluzi obratite se davaocu sadržaja ili posetite vezu podrške usluge.
- Sadržaj Premium usluga i informacije u vezi sa uslugama, što podrazumeva korisnički interfejs, podložni su promenama. Najnovije informacije potražite na Web lokaciji svake usluge.
- Korišćenje Premium funkcija sa bežičnom mrežnom vezom može da dovede do neodgovarajuće brzine reprodukcije usled smetnji od kućnih uređaja koji koriste radio frekvencije.
- Kada prvi put pristupate [Premium] ili [LG Apps] svojstvima, pojavljuju se trenutna podešavanja zemlje. Ako želite da promenite podešavanje zemlje, odaberite [Uredi], a zatim pritisnite ENTER (◎).

Korišćenje LG Apps

Na ovom plejeru možete koristiti usluge LG aplikacije preko interneta. Lako možete naći i preuzeti razne aplikacije iz LG Apps prodavnice.

U zavisnosti od regiona, usluga LG Apps možda nije moguća u ovom trenutku. Usluga LG Apps će biti otvorena za te regije putem kasnijeg ažuriranja softvera.

1. Proverite vezu na mreži i postavke (strane 22).
2. Pritisnite HOME (►).
3. Odaberite [LG Apps] pomoću </>, i pritisnite ENTER (◎).

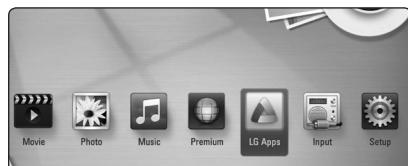

4. Odaberite kategoriju pomoću </>, i pritisnite ENTER (◎).
5. Koristite ▲/▼/</> za odabir aplikacije, i pritisnite ENTER (◎) za prikaz informacija.
6. Pritisnite ENTER (◎) dok je ikona [instaliraj] istaknuta. Aplikacija će biti instalirana na plejer. Za instalaciju aplikacije na plejer, potrebno je da se korisnik prijavi. Pogledajte stranicu 57 za više informacija o prijavljivanju.
7. Pritisnite žuto (Y) dugme za prikaz ekrana [Moje aplikacije].
8. Odaberite instaliranu aplikaciju i pritisnite ENTER (◎) za izvršenje.

! Napomena

Za instaliranje plaćene aplikacije, potrebno je da se preplatite. Za više informacija posetite www.lgappstv.com.

Prijavljanje

Za upotrebu funkcije [LG Apps], potrebno je da se prijavite sa svojim nalogom.

- Na ekranu [LG Apps] ili [Moje aplikacije], pritisnite crveno (R) dugme.
- Popunite polje [ID] i [Lozinka] pomoću virtuelne tastature.
Ako nemate nalog, pritisnite crveno (R) dugme za registraciju.
- Koristite $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ da odaberete [OK], i pritisnite ENTER (◎) za prijavu sa vašim nalogom.

Ako odaberete kvadratič za potvrdu [Autom. prijava], vaš ID i lozinka će biti zapamćeni i automatski prijavljeni bez unošenja.



Napomena

- Ako želite da se prijavite sa drugim nalogom, pritisnite crveno (R) dugme na ekranu [LG Apps] ili [Moje aplikacije], i odaberite opciju [Promena korisnika].
- Da biste pogledali informacije o vašem nalogu i aplikacijama, pritisnite crveno (R) dugme na ekranu [LG Apps] ili [Moje aplikacije], i odaberite opciju [Podešavanje naloga].

Upravljanje My Apps

Možete pomeriti ili izbrisati instaliranu aplikaciju u meniju [Moje aplikacije].

Pomerite aplikaciju

- Odaberite aplikaciju, i pritisnite zeleno (G) dugme za prikaz opcija.
- Koristite Δ/∇ da odaberete [Pomeri], i pritisnite ENTER (◎).
- Koristite $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir pozicije na koju želite da se pomerite, i pritisnite ENTER (◎).

Izbrišite aplikaciju

- Odaberite aplikaciju, i pritisnite zeleno (G) dugme za prikaz opcija.
- Koristite Δ/∇ da odaberete [Obriši], i pritisnite ENTER (◎).
- Koristite Δ/∇ da odaberete [Da], i pritisnite ENTER (◎) za potvrdu.

Rešavanje problema

Opšte

Simptom	Uzrok i rešenje
Nema napajanja strujom.	Uključite pažljivo kabl u struju.
Plejer ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> Ubacite odgovarajući disk. (Proverite tip diska, kolor sistem i regionalni kod.) Namestite disk tako da je snimljena strana okrenuta nadole. Obrišite disk. Otkažite funkciju ocenjivanja ili promenite ocenu.
Ugao ne može da se promeni.	Nema snimaka pod više uglova na DVD Video disku koji je pušten.
Nema reprodukcije muzike/ slike/filmova.	<ul style="list-style-type: none"> Fajlovi nisu snimljeni u formatu u kome ih uređaj može prikazati. Ovaj uređaj ne podržava kodek tog fajla filma.
Daljinski upravljač ne radi kako treba.	<ul style="list-style-type: none"> Daljinski upravljač nije usmeren ka senzoru uređaja. Daljinski upravljač je predaleko od uređaja. Postoji neka prepreka na pravcu između daljinskog upravljača i uređaja. Baterije daljinskog upravljača su se ispraznile.
Uređaj je uključen u struju, ali se ne uključuje i isključuje.	Možete resetovati uređaj na sledeći način.
Uređaj ne radi normalno.	<ol style="list-style-type: none"> Pritisnite i zadržite dugme POWER bar pet sekundi. To će primorati uređaj da se isključi, pa zatim pokušajte ponovo da ga uključite. Izvadite utikač kabla iz utičnice, sačekajte bar pet sekundi, pa ponovo vratite utikač u utičnicu.

Mreža

Simptom	Uzrok i rešenje
BD-Live ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> Može se desiti da nema dovoljno slobodnog prostora na USB jedinici. Priklučite USB jedinicu sa najmanje 1GB slobodnog prostora. Proverite da li je uređaj pravilno povezan na lokalnu mrežu i da li može pristupiti internetu (vidite strane 22). Može se desiti da brzina vašeg interneta nije dovoljna za BD-Live. Kontaktirajte svog dostavljača (provajdera) internet usluga (ISP - Internet Service Provider) i povećajte brzinu. Opcija [BD-LIVE konekcija] na meniju [Podešavanje] je postavljena na [Zabranjeno]. Postavite ovu opciju na [Dozvoljeno].
Streaming video servisi (kao što su YouTube™, itd.) se često stopiraju ili "baferuju" u toku reprodukcije.	Može se desiti da brzina vašeg interneta nije dovoljna za streaming video servise. Kontaktirajte svog dostavljača internet usluga i povećajte brzinu.
Zajednički folder ili fajlovi sa vašeg kompjutera ili servera medija nisu prikazani na listi uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> Na vašem medija serveru rade firewall i antivirusni program. Isključite firewall i antivirusni program koji rade na vašem PC-ju ili medija serveru. Plejer nije povezan na lokalnu mrežu na koju su povezani vaš PC ili medija server.
Plejer ne može da se poveže na pristupnu tačku ili bežični LAN ruter.	Bežična komunikacija može biti prekinuta zbog rada kućnih aparata koji koriste radio frekvencije. Pomerite plejer dalje od njih.
Pristupna tačka nije prikazana na listi "Access point name".	<ul style="list-style-type: none"> Možda pristupna tačka ili bežični LAN ruter ne emituju svoj SSID. Postavite da vaša pristupna tačka emituje svoj SSID preko kompjutera. Vaš mrežni uređaj, kao što je pristupna tačka, možda nije podešen sa dostupnim opsegom frekvencije i kanalom koje ovaj plejer podržava. Pokušajte da podešite opseg frekvencije i kanal u podešavanjima mrežnog uređaja.

Slike

Simptom	Uzrok i rešenje
Nema slike.	<ul style="list-style-type: none"> Selektujte odgovarajući mod video ulaza na TV-u tako da se slika sa uređaja pojavi na TV ekranu. Dobro učvrstite video priključak. Proverite da li je [HDMI postavka boja] sa menija [Podešavanje] postavljena na odgovarajuću stavku koja odgovara vašoj video konekciji. Može se desiti da vaš TV ne podržava rezoluciju koju ste postavili na plejeru. Promenite rezoluciju na onu koju vaš TV prihvata. Priklučak plejera HDMI OUT je povezan na DVI uređaj koji ne podržava zaštitu autorskih prava.
Pojavljuju se smetnje na slici	<ul style="list-style-type: none"> Pustili ste disk koji je snimljen u kolor sistemu koji se razlikuje od onog na vašem televizoru. Postavite onu rezoluciju koju vaš TV prihvata.
Reprodukcijska Blu-ray 3D disk ne daje 3D sliku.	<ul style="list-style-type: none"> Povežite plejer sa vašim televizorom pomoću HDMI kabla (tip A, HDMI™ kabl za velike brzine sa eternetom). Možda vaš TV ne podržava "HDMI 1.4 3D mandatory format". Opcija [3D mod] na [Podešavanje] meniju je postavljena na [Isključeno]. Postavite ovu opciju na [Uključeno].

5

Zvuk

Simptom	Uzrok i rešenje
Zvuk se ne čuje ili je izobliven.	<ul style="list-style-type: none"> Jedinica je u režimu traženja, usporene reprodukcije ili pauze. Jačina zvuka je na niskom nivou. Proverite da li je kabl zvučnika dobro priključen. (stranica 21)

Podrška kupcima


Svoj plejer možete ažurirati pomoću najnovijeg softvera da biste poboljšali rad proizvoda i/ili dodali neke nove osobine. Da biste dobili najnoviji softver za ovaj plejer (ako on postoji), molimo posetite sajt <http://lgservice.com> ili kontaktirajte LG Electronics korisnički centar.

Obaveštenje o softveru otvorenog izvornog koda

Za dobijanje odgovarajućeg izvornog koda pod GPL, LGPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda posetite <http://opensource.lge.com>. Svi pomenuti uslovi licenciranja, odričanja garancije i beleške o zaštićenim autorskim pravima dostupni su za preuzimanje sa izvornim kodom.

Upravljanje televizorom pomoću daljinskog upravljača

Možete da kontrolišete vaš TV koristeći dole prikazanu dugmad.

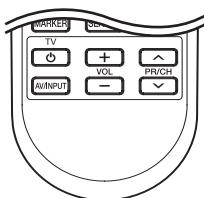

Pritiskom na dugme	Možete da
∅ (TV POWER)	Uključuje ili isključuje TV.
AV/INPUT	Prebacuje izvor ulaza TV-a između televizora i drugih izvora ulaza.
PR/CH ▲ / ▼	Skanira memorisane kanale.
VOL +/−	Podešava nivo zvuka TV-a.



Napomena

Zavisno od uređaja koji se povezuje, može se desiti da nećete moći da upravljate televizorom.

Podešavanje daljinskog upravljača da upravlja vašim televizorom

Možete da kontrolišete vaš TV pomoću dostavljenog daljinskog upravljača.

Ako je vaš televizor naveden u donjoj listi, onda postavite odgovarajući fabrički kod.

- Dok držite dugme ∅ (TV POWER), unesite kod proizvođača za vaš TV pomoću numerisanih dugmadi (vidite donju tabelu).

Proizvođač	Kodni broj
LG	1(po difoltu), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

- Otpustite dugme ∅ (TV POWER) da biste završili sa postavkom.

Zavisno od vašeg televizora, neka dugmad ili možda čak i sva, neće raditi, čak i kada unesete ispravan fabrički kod. Kada menjate baterije na daljinskom upravljaču, kod koji ste stavili se može resetovati na fabrički podešene postavke. Postavite odgovarajući kodni broj ponovo.


Update mrežnog softvera

Notifikacija za update mrež

S vremena na vreme, unapređuju se neke od karakteristika i/ili se dodaju neke dodatne karakteristike ili servisi i one mogu biti dostupne uređajima koji su povezani na broadband kućnu mrežu. Ako ima novog softvera i ako je uređaj povezan na mrežu, plejer će vas informisati za update na sledeći način:

Opcija 1:

1. Update meni će se pojavit na ekranu kada uključite plejer.
2. Koristite </> da biste odabrali neku od željenih opcija, pa pritisnite ENTER (◎).

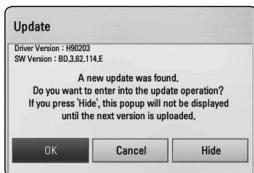

[OK]	Startuje se update softvera.
[Odustati]	Izlazi se iz update menija i on se prikazuje tek prilikom sledećeg butovanja.
[Sakriti]	Izlazi se iz update menija i on se ne pojavljuje sve dok se ne pojavi novi softver na update serveru.

Opcija 2:

Ako je update softvera dostupan sa update servera, ikonica "Update" se pojavljuje na dnu menija Home. Pritisnite plavo dugme (B) da biste startovali update postupak.


Update softvera

Plejer možete nadograditi najnovijim softverom da biste unapredili rad proizvoda i/ili dodali nove osobine. Softver možete ažurirati povezivanjem uređaja direktno na server za update softvera.

! Napomena

- Pre nego što započnete update softvera, izvadite disk ili USB jedinicu ako se slučajno nalaze u plejeru.
- Pre nego što započnete update softvera, isključite plejer, pa ga zatim ponovo uključite.
- **U toku update procesa, nemojte da isključujete plejer ili da isključujete napajanje, a nemojte ni da pritiskate nijedno dugme.**
- Ako otkaze update, isključite napajanje i ponovo ga uključite za stabilnije performanse.
- Ovaj uređaj se ne može vratiti na prethodne verzije softvera.

1. Proverite vezu na mreži i postavke (strane 22).
2. Selektujte opciju [Softver] sa menija [Podešavanje] i pritisnite ENTER (◎).
3. Selektujte opciju [Update], pa pritisnite ENTER (◎).

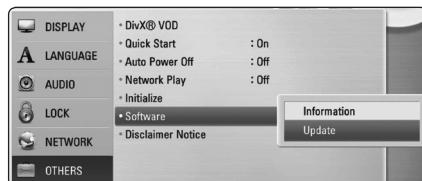

Plejer će izvršiti proveru da li ima neki novi update.

! Napomena

- Pritiskom na ENTER (◎) dok se pretražuje update, prekidate taj postupak.
- Ako nije dostupan nijedan update pojavljuje se poruka "Nije pronađen nijedan update." Pritisnite ENTER (◎) da biste se vratili na [Home Menu].

4. Ako postoji neka nova verzija, pojavljuje se poruka "Da li želite da izvršite update?".
5. Odaberite [OK] za pokretanje ažuriranja.
(Odabirom [Odustati] prekidate ažuriranje.)



Pažnja

Nemojte da isključujete napajanje dok se vrši update softvera.

6. Kada se završi update, pojavljuje se poruka "Update je završen." i napajanje će se automatski isključiti nakon 5 sekundi.
7. Ponovo uključite napajanje. Sistem će sada raditi sa novom verzijom.



Napomena

Može se desiti da funkcija update softvera ne radi pravilno kod nekih internet okruženja. U tom slučaju, najnoviji softver možete dobiti u autorizovanom LG Electronics Service Centru, pa tada možete izvršiti update za svoj plejer. Pogledajte "Podrška kupcima" na strani 62.

Nero MediaHome 4 Essentials

Nero Media Home 4 Essentials je softver za zajedničko korišćenje (deljenje) filmova, muzike i slika sa vašeg kompjutera na ovom plejeru kao DLNA kompatibilnom digitalnom medija serveru.



Napomena –

- Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM je napravljen za PC-je i ne treba da se ubacuje u ovaj plejer ili u bilo koji drugi uređaj osim u PC.
- Dostavljeni Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM je prilagođeno izdanje softvera samo za deljenje fajlova i foldera na ovom plejeru.
- Dostavljeni Nero MediaHome 4 Essentials softver ne podržava sledeće funkcije: Transcoding, Remote UI, TV control, Internet services i Apple iTunes.
- U ovom uputstvu su na engleskom objašnjene operacije softvera Nero MediaHome 4 Essentials sa primerima. Pratite objašnjenja koja se odnose na aktuelne operacije na vašem jeziku.

Instalacija softvera Nero Media Home 4 Essentials

Pre nego što instalirate softver Nero Media Home 4 Essentials, proverite dole navedene zahteve.

- Windows® XP (Service Pack 2 ili noviji), Windows Vista® (ne zahteva se Service Pack), Windows® XP Media Centre Edition 2005 (Service Pack 2 ili noviji), Windows Server® 2003
- Windows Vista® 64-bit edition (aplikacija radi u 32-bitnom modu)
- Prostor na hard draju: 200 MB prostora na hard draju kod tipične instalacije Nero Media Home stand-alone
- 1.2 GHz Intel® Pentium® III ili AMD Sempron™ 2200+ procesori
- Memorija: 256 MB RAM
- Grafička kartica sa bar 32 MB video memorije, minimalnom rezolucijom 800 x 600 piksela, i 16-bitnom postavkom boja
- Windows® Internet Explorer® 6.0 ili noviji
- DirectX® 9.0c revision 30 (August 2006) ili noviji
- Mrežno okruženje: 100 Mb Ethernet, WLAN (IEEE 802.11b/g/n)

Pokrenite kompjuter, i ubacite isporučeni CD-ROM disk u CD-ROM disk jedinicu. Čarobnjak za instalaciju će vas provesti kroz brz i jednostavan proces instaliranja. Za instalaciju Nero MediaHome 4 Essentials nastavite na sledeći način:

1. Zatvorite sve Microsoft Windows programe i isključite sve anitvirusne programe koji možda trenutno rade.
2. Ubacite isporučeni CD-ROM disk u CD-ROM disk jedinicu.
3. Kliknite na [Nero Media Home 4 Essentials].
4. Kliknite na [Run] za pokretanje instalacije.
5. Kliknite na [Nero Media Home 4 Essentials]. Priprema se instalacija i pojavljuje se pomoćna instalaciona procedura (wizard).
6. Kliknite na dugme [Next] da bi se na ekranu prikazao upit serijskog broja. Kliknite na [Next] da biste prešli na sledeći korak.
7. Ako prihvataće sve predviđene uslove, kliknite na polje za potvrdu [I accept the License Conditions], pa kliknite na [Next]. Instalacija inače nije moguća bez prihvatanja ovog ugovora.

8. Kliknite na [Typical], pa kliknite na [Next]. Počinje instalacioni postupak.
9. Ako želite da učestvujete u anonimnom prikupljanju podataka, selektujte polje za potvrdu i kliknite na dugme [Next].
10. Kliknite na dugme [Exit] da biste završili instalaciju.

Zajedničko korišćenje fajlova i foldera (sharing)

Potrebno je da na vašem kompjuteru delite folder u kom se nalazi sadržaj filma, muzike i/ili fotografije koji želite da reproducujete na ovom plejeru.

U ovom delu se objašnjava postupak za izbor zajedničkih foldera na vašem kompjuteru.

1. Kliknite dvaput na ikonicu "Nero Media Home 4 Essentials" na desktopu.
2. Kliknite ikonicu [Network] sa leve strane da biste definisali naziv mreže u polju [Network name]. Vaš plejer će prepoznati naziv mreže koji unesete.
3. Kliknite na ikonicu [Shares] sa leve strane.
4. Kliknite na karticu [Local Folders] na prikazu ekrana [Shared].
5. Kliknite na ikonicu [Add] da biste otvorili prozor [Browse Folder].
6. Selektujte folder koji sadrži fajlove koje želite da delite. Odabrani folder se pridodaje listi deljivih foldera.
7. Kliknite na ikonicu [Start Server] da biste pokrenuli server.



Napomena

- Ako deljivi folderi ili fajlovi nisu prikazani na plejeru, kliknite folder na kartici [Local Folders] i kliknite [Rescan Folder] na dugmetu [More].
- Pogledajte web sajt www.nero.com za više detalja i softverskih alata.

Lista kodova regiona

Izaberite zemlju iz liste.

Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod
Avganistan	AF	Fudži	FJ	Monako	MC	Singapur	SG
Argentina	AR	Finska	FI	Mongolija	MN	Slovačka	SK
Australija	AU	Francuska	FR	Maroko	MA	Slovenija	SI
Austrija	AT	Nemačka	DE	Nepal	NP	Južnoafri. Rep.	ZA
Belgija	BE	Velika Britanija	GB	Holandija	NL	Južna Koreja	KR
Butan	BT	Grčka	GR	Holandski Antili	AN	Španija	ES
Bolivija	BO	Grenland	GL	Novi Zeland	NZ	Šri Lanka	LK
Brazil	BR	Hong Kong	HK	Nigerija	NG	Švedska	SE
Kambodža	KH	Mađarska	HU	Norveška	NO	Švajcarska	CH
Kanada	CA	Indija	IN	Oman	OM	Tajvan	TW
Čile	CL	Indonezija	ID	Pakistan	PK	Tajland	TH
Kina	CN	Izrael	IL	Panama	PA	Turska	TR
Kolumbija	CO	Italija	IT	Paragvaj	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamajka	JM	Filipini	PH	Ukrajina	UA
Kostarika	CR	Japan	JP	Poljska	PL	SAD	US
Hrvatska	HR	Kenija	KE	Portugalija	PT	Urugvaj	UY
Češka	CZ	Kuvajt	KW	Rumunija	RO	Uzbekistan	UZ
Danska	DK	Libija	LY	Rusija	RU	Vijetnam	VN
Ekvador	EC	Luksemburg	LU	Saudijska Arabija	SA	Zimbabve	ZW
Egipat	EG	Malezija	MY	Senegal	SN		
Salvador	SV	Maldivi	MV				
Etiopija	ET	Meksiko	MX				

Lista kodova jezika

Koristite ovu listu da biste uneli željeni jezik za sledeće inicijalne postavke: [Audio disk], [Titl diska] i [Meni diska].

Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod
Afar	6565	Francuski	7082	Litvanski	7684	Sindhi	8368
Afrikanski	6570	Frisian	7089	Makedonski	7775	Singhalese	8373
Albanski	8381	Galicijski	7176	Malagasy	7771	Slovački	8375
Ameharic	6577	Gruzijski	7565	Malay	7783	Slovenački	8376
Arapski	6582	Nemački	6869	Malayalam	7776	Španski	6983
Jermenski	7289	Grčki	6976	Maori	7773	Sudanese	8385
Assamese	6583	Grenlandski	7576	Marathi	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldavski	7779	Švedski	8386
Azerbejdžanski	6590	Gujarati	7185	Mongolski	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Basque	6985	Hebrejski	7387	Nepali	7869	Tamil	8465
Bengali	6678	Hindi	7273	Norveški	7879	Telugu	8469
Bhutani	6890	Mađarski	7285	Oriya	7982	Thai	8472
Bihari	6672	Islandski	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Breton	6682	Indonezijski	7378	Pashto, Pushto	8083	Turski	8482
Bugarski	6671	Interlingua	7365	Persijski	7065	Turkmen	8475
Burmese	7789	Irski	7165	Poljski	8076	Twi	8487
Beloruski	6669	Italijanski	7384	Portugalski	8084	Ukrajinski	8575
Kineski	9072	Javanese	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Hrvatski	7282	Kannada	7578	Rhaeto-Romance	8277	Uzbekistanski	8590
Češki	6783	Kashmiri	7583	Rumunski	8279	Vijetnamski	8673
Danski	6865	Kazakh	7575	Ruski	8285	Volapük	8679
Holandski	7876	Kirghiz	7589	Samoan	8377	Velški	6789
Engleski	6978	Korejanski	7579	Sanskrit	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Kurdska	7585	Škotski galski	7168	Xhosa	8872
Estonski	6984	Laotian	7679	Srpski	8382	Yiddish	7473
Faroese	7079	Latinski	7665	Srpsko-hrvatski	8372	Yoruba	8979
Fidži	7074	Latvian, Lettish	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Finski	7073	Lingala	7678				

Trgovačke marke i licence



Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ i logotipi predstavljaju zaštitne znakove kompanije Blu-ray Disc Association.



"DVD Logo" je trgovačka marka korporacije za licenciranje DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java i sve Java-bazirane trgovačke marke i logotipi su trgovačke marke ili registrovane trgovačke marke korporacije Sun Microsystems, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i u drugim državama.



HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su trgovačke marke ili registrovane trgovačke marke HDMI sa licencom LLC.



Proizvedeno pod licencom Dolby laboratorija. Dolby i dvostruki-D simbol su trgovačke marke Dolby laboratorija.



Proizvedeno pod licencom patentna Sjedinjenih Država br.: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 i drugim SAD i svetskim patentima koji su izdati ili u proceduri. DTS-HD, znak i DTS-HD i znak korišćeni zajedno su registrovani zaštitni znaci, a DTS-HD Master Audio | Essential je zaštitni znak kompanije DTS, Inc. Proizvod se isporučuje sa softverom. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.



DLNA®, DLNA Logo i DLNA CERTIFIED® su trgovačke marke, uslužne marke ili sertifikati digitalne mrežne alijanse Digital Living Network Alliance.



Wi-Fi CERTIFIED Logo koristi sertifikacionu oznaku Wi-Fi Alliance.



Logotip Wi-Fi CERTIFIED je znak sertifikacije asocijacije Wi-Fi Alliance.

"x.v.Colour" je trgovačka marka korporacije Sony Corporation.



"AVCHD" i "AVCHD" logotipi su trgovačke marke korporacija Panasonic Corporation i Sony Corporation.



DivX®, DivX Certified® i povezani logotipi su zaštitni znaci kompanije Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste se pod licencom.



Gracenote®, Gracenote logo i logotip, kao i logo "Powered by Gracenote" su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci kompanije Gracenote u Sjedinjenim Državama i/ili u drugim zemljama.

Tehnologiju prepoznavanja muzike i odgovarajuće podatke obezbeđuje Gracenote®.

Gracenote® Licencni ugovor sa krajnjim korisnikom

Ova aplikacija ili uređaj sadrži softver kompanije Gracenote, Inc. Emeryville, Kalifornija ("Gracenote"). Softver kompanije Gracenote ("Gracenote Software") omogućava ovoj aplikaciji da prepozna disk ili datoteku i pruži informacije u vezi sa muzikom, uključujući ime umetnika, broj snimka i naslov ("Gracenote Data") sa on-line servera ili pridruženih baza podataka (zajednički naziv, "Gracenote Servers") i da vrši i druge funkcije. Možete koristiti Gracenote podatke jedino kao krajnji korisnik ove aplikacije ili uređaja.

Vi ste saglasni da čete Gracenote podatke, Gracenote softver, i Gracenote servere koristiti samo u lične i nekomercijalne svrhe. Saglasni ste da nećete dati, kopirati ili prebaciti Gracenote softver ili bilo koje Gracenote podatke bilo kom trećem licu. **SAGLASNI STE DA NEĆETE KORISTITI NITI EKSPLOATISATI GRACENOTE PODATKE, GRACENOTE SOFTVER, ILI GRACENOTE SERVERE, OSIM KAKO JE OVDE JASNO DOZVOLJENO.**

Vi ste saglasni da će vaša neekskluzivna licenca za upotrebu Gracenote podataka, Gracenote softvera, i Gracenote servera biti poništена ako prekršite ova ograničenja. Ako vaša licenca bude poništena vi pristajete da prekinete bilo koju i svaku upotrebu Gracenote podataka, Gracenote softvera, i Gracenote servera. Gracenote zadržava sva rava na Gracenote podatke, Gracenote softver, i Gracenote servere, uključujući sva vlasnička prava. Ni u kom slučaju Gracenote ne prihvata odgovornost za bilo

kakvu isplatu vama za bilo koju informaciju koju vi pribavite. Vi ste saglasni da racenote, Inc. može u svoje ime sprovesti svoja prava protiv vas po ovom ugovoru.

Gracenote servis koristi jedinstveni identifikator da prati vaše pretrage u statističke svrhe. Svrha po slučajnom uzorku zadatih identifikatora je da se Gracenote servisu omogući da broji pretrage bez znanja vašeg identiteta. Za više informacija pogledajte našu internet stranicu, deo: Gracenote Privacy Policy (Pravilnik o zaštiti privatnosti).

Gracenote softver i svaki pojedini Gracenote podatak je vama licencom odobren u zatečenom stanju. Gracenote nikoga ne zastupa niti garantuje, direktno niti indirektno, tačnost bilo kog Gracenote podatka sa Gracenote servera. Gracenote zadržava pravo da izbriše podatke sa Gracenote servera ili da izmeni kategorije podataka iz bilo kog razloga kojeg kompanija Gracenote smatra dovoljnim. Ne dajemo garancije da su Gracenote softver ili Gracenote serveri bez grešaka ili da funkcionisanje Gracenote softvera i Gracenote servera neće biti ometano. Gracenote nema obavezu da vam obezbedi nove poboljšane ili dodatne tipove podataka ili kategorija koje može osigurati u budućnosti i ima pravo da prekine svoj servis u bilo koje vreme.

GRACENOTE ODBIJA SVE GARANCije, DIREKTNE ILI INDIREKTNE, KOJE UKLUČUJU ALI NISU OGRANIČENE NA POSREDNE GARANCije ZA MERKANTIBILNOST, PRILAGOĐENOST ODREĐENOJ SVRSI, NASLOVU I NEPOVREDIVOSTI. GRACENOTE NE GARANTUJE REZULTATE VAŠEG KORIŠTENJA SOFTVERA ILI BILO KOG SERVERA. NI U KOM SLUČAJU NE PRIHVATA ODGOVORNOST NAMERNE ILI SLUČAJNE ŠTETE ILI ODGOVORNOST ZA GUBITAK PROFITA ILI ZARADE.

© Gracenote, Inc. 2009

Specifikacije

Opšte	
Zahtevi za napajanje	Pogledajte glavnu etiketu na panelu sa zadnje strane.
Potrošnja	Pogledajte glavnu etiketu na panelu sa zadnje strane.
Dimenzije (Š x V x D)	1000 x 95 x 207mm
Neto težina (Približno)	5,2kg
Radna temperatura	Od 5 °C do 35 °C (od 41 °F do 95 °F)
Radna vlažnost	5 % do 90 %

Ulazi/Izlazi	
COMPOSITE	1,0 V (p-p), 75 Ω, negativna sinhronizacija, RCA džek x 1
HDMI IN/OUT (video/audio)	19-iglični (tipa A, HDMI™ Connector)
DIGITAL IN (OPTICAL)	3 V (p-p), optički priključak x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo priključak)

Tjuner	
Raspon FM podešavanja	Od 87,5 do 108,0 MHz ili od 87,50 do 108,00 MHz

Pojačivač	
Izlaz napajanja (4 Ω/ 3 Ω), (RMS), THD 10 %	
Ukupno	430 W
Prednji	70 W x 2
Сурроунд	70 W x 2
Sabvufer	150 W

Sistem	
Laser	Poluprovodnički laser
talasne dužine	405 nm / 650 nm
Sistem signala	Standardni PAL/NTSC color TV sistem
Frekventni odziv	20 Hz do 18 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
Harmonijska distorzija	Manja od 0.05 %
Dinamički opseg	Veći od 80 dB
LAN port	Ethernet jack x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Bežični (Wireless) LAN (unutrašnja antena)	Integrисани IEEE 802.11n pristup bežičnoj mreži, kompatibilan sa 802.11b/g Wi-Fi mrežama.
Bus Napajanje (USB)	DC 5 V 500 mA

Zvučnici			
Sabvufer			
Tip	1-kanalni 1 zvučnik	Maksimalno ulazno napajanje	300 W
Impedansa	3 Ω	Neto dimenzije (Š x V x D)	221 x 351,5 x 281 mm
Ulagno napajanje	150 W	Neto težina	7,32 kg
Zahtevi za napajanje	Pogledajte na nalepnici na uređaju.	Potrošnja	Pogledajte na nalepnici na uređaju.

- Dizajn i specifikacije mogu biti podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

Održavanje

Rukovanje uređajem

Kada transportujete aparat

Sačuvajte originalnu kutiju i materijal u koji je aparat bio zapakovan. Ako treba da transportujete aparat, prepakujte ga isto onako kao što je bio zapakovan u fabrići.

Održavanje spoljašnjosti aparata čistim

- Ne koristite lako isparljive tečnosti u blizini aparata, kao što je npr. sprej protiv insekata.
- Ako jako pritiskate dok brišete, možete da oštetite površinu plejera.
- Ne ostavljajte proizvode od gume ili plastike u kontaktu sa aparatom duže vremena.

Čišćenje aparata

Da biste očistili plejer, koristite mekanu, suvu krpnu. Ako je površina jako zaprljana, koristite mekanu krpnu lagano natopljenu u blagi rastvor deterdženta. Ne koristite jake rastvore kao što su alkohol, benzin, razređivač, jer oni mogu oštetiti površinu.

Održavanje aparata

Ovaj plejer je aparat visoke tehnologije i preciznosti. Ako su optička sočiva za čitanje i disk drav prljavi ili istrošeni, kvalitet slike može biti umanjen. Za detalje, molimo kontaktirajte najbliži ovlašćeni servis.

Napomene u vezi diskova

Rukovanje diskovima

Nemojte pipati plejbek stranu diska. Držite disk na krajevima tako da vam prsti ne dodiruju površinu. Nemojte lepititi nikakav papir ili traku na disk.

Čuvanje diskova

Nakon korišćenja diska, vratite ga u svoje kućište. Nemojte direktno da ga izlažete sunčevim zracima ili izvorima toplosti i nemojte ga nikad ostavljati u parkiranom autu koji je direktno izložen sunčevoj svetlosti.

Čišćenje diskova

Otisci prstiju i prašina na disku mogu dovesti do slabog kvaliteta slike i izobličenja zvuka. Pre puštanja diska, obrinite ga krpom. Disk brišite od centra ka spoljašnjosti.

Nemojte da koristite jake rastvarače kao što su alkohol, benzin, razređivač, komercijalna sredstva za čišćenje ili antistatički sprej namenjen starijim vinil pločama.

Važne informacije koje se odnose na mrežne usluge

Sve informacije, podaci, dokumenti, celokupna komunikacija, sva preuzimanja, fajlovi, tekstovi, slike, fotografije, grafički prikazi, kompletan video sadržaj, emitovanje na webu, sve publikacije, alati, resursi, softveri, kodovi, programi, apleti, vidžeti, aplikacije, proizvodi i drugi sadržaj („Sadržaj“) i sve usluge i ponude („Usluge“) koje pruža bilo koja treća strana („Davalac usluga“) predstavljaju isključivu obavezu Davaoca usluga od kojeg potiču.

Dostupnost i pristup Sadržaju i Uslugama koje pruža Davalac usluga preko LGE uređaja mogu se promeniti bilo kada bez prethodnog obaveštenja, uključujući, ali ne ograničavajući se na prekid, uklanjanje ili obustavu celokupnog ili delimičnog Sadržaja ili Usluga.

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili problem u vezi sa Sadržajem ili Uslugama, najnovije informacije možete naći na web lokaciji Davaoca usluga. LGE ne snosi odgovornost za korisnički servis koji se odnosi na Sadržaj i Usluge. Sva pitanja ili zahteve za servis koji se odnose na Sadržaj ili Usluge treba uputiti direktno relevantnim Davaocima sadržaja i usluga.

Imajute u vidu činjenicu da LGE ne odgovara za bilo kakav Sadržaj ili Usluge koje pruža Davalac usluga ili bilo kakve promene, uklanjanje ili obustavu pružanja dotičnog Sadržaja ili Usluga i ne garantuje dostupnost ili mogućnost pristupa takvom Sadržaju ili Uslugama.

