



LG

Life's Good

ANVÄNDAR-HANDBOK KYLSKÅP

Läs igenom denna användar'handbok innan du börjar använda kylan/frysen och spara den sedan för att kunna ta fram den vid behov.

SVENSKA

Registrering

Modellen och serienumret står att läsa på baksidan av skåpet. Detta nummer är unikt för den här enheten och kan inte tillämpas på andra enheter. Skriv in den information som efterfrågas här och spara den här vägledningen som ett beständigt köpebevis. Förvara ditt kvitto här.

Inköpsdatum : _____

Inköpt från : _____

Återförsäljarens adress : _____

Återförsäljarens telefonnummer : _____

Modellnummer : _____

Serienummer : _____

Innehåll

Inledning	Viktiga säkerhetsanvisningar	4
	Apparatens delar	10
Installering	Installering	12
	Start	12
	Klimatklass	12
Drift	Temperaturkontroll	13
	Snabbkylning	14
	Semesterläge	14
	Felmeddelande	14
	Lås	15
	Ström På/Av	15
	Dörrlarm	15
	Grönsakslåda	15
	Löstagbar glashylla	16
	Avfuktning	16
	Vattendispenser	16
Förslag för matförvaring	Matförvaring	17
	Allmän information	18
Skötsel och underhåll	Rengöring	18
	Felsökning	19
Felsökning	Produkt Information	21

Viktiga säkerhetsanvisningar

GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSANVISNINGAR

Dessa anvisningar innehåller många viktiga säkerhetsmeddelanden. Läs och följ alltid alla säkerhetsmeddelanden.

▲ Detta är en säkerhetsvarningssymbol. Den uppmärksammar dig om säkerhetsmeddelanden som informerar om risker som kan utgöra en livsfara eller risk för kroppsskada för dig eller andra eller som kan orsaka skada på produkten. Alla säkerhetsmeddelanden föregås av säkerhetssymbolen och ett varningsord, FARA, VARNING eller VIKTIGT. Dessa ord innebär:

▲ FARA! Om du inte följer anvisningarna finns det stor risk för personskada eller dödsfall.

▲ VARNING! Om du inte följer anvisningarna kan det leda till personskada eller dödsfall.

▲ VIKTIGT! Anger en omedelbart farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka mindre eller lindrig personskada eller skada produkten.

Alla säkerhetsmeddelanden identifierar faran, meddelar hur du minskar risken för att skadas och meddelar vad som kan ske om anvisningarna inte följs.

▲ VARNING!

För att minska risken för eldsvåda, elektriska stötar eller personskada när du använder produkten ska du iaktta grundläggande säkerhetsföreskrifter inklusive följande. Läs alla anvisningar innan du använder apparaten.

1. När du ansluter strömmen


Ett dedikerat uttag bör användas.

- Om du använder ett uttag till flera apparater kan eldsvåda uppstå.
- Om jordfelsbrytaren aktiveras kan mat skadas och läckage uppstå från dispensern.



Låt inte elkontakten vara vänd uppåt eller att bli klämd baktill på kyl/frys-skåpet.

Vatten kan rinna in i eller så kan stickkontakten skadas, vilket kan orsaka brand eller elstötar.

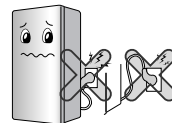

Förhindra att nätsladden kläms ihop om kylskåpet skjuts in efter att sladdkontakten tagits ur under installationen.

Det kan förorsaka elektriska stötar eller brand. När du drar ut apparaten från väggen, var försiktig så att du inte rullar den över el-sladden.

Låt inte elsladden böjas och placera inte några tunga föremål på den.

Det kan skada elsladden och orsaka brand eller elstötar.



Förläng inte och ändra inte elsladden.

Elstötar eller brand kan uppstå på grund av skada på elsladden eller annat.



Ta ur kontakten vid rengöring och vid byte av den invändiga lampan i kylan/frysaren.


- Det kan orsaka elektriska stötar eller kroppsskada.
- När du byter den invändiga lampan i kyl/frys-skåpet se till att gummiringen, som finns som gnistskydd i lampsockeln, inte tas bort.



Viktiga säkerhetsanvisningar


Dra inte i elsladden för att ta ut stickkontakten, och rör inte i stickkontakten med våta händer.

Det kan orsaka elektriska stötar eller kroppsskada.



Ta bort vatten eller damm från stickkontakten och sätt i den med stiften säkert anslutna.

Damm, vatten eller instabil anslutning kan orsaka brand eller elektrisk stöt.



Dra ut stickkontakten genom att hålla i den, inte i sladden.

Det kan orsaka elektriska stötar eller kortslutning med påföljande brand.




Kontrollera jordningen.

Kontakta en behörig elektriker eller annan behörig servicepersonal om du inte förstår instruktionerna för detta moment helt och hållet, eller om du inte är säker på att din apparat har jordats på rätt sätt.

Felaktig jordning kan göra att kylskåpet inte fungerar samt orsaka elektriska stötar.


Kontrollera att nätsladden är jordad och avsedd för rätt spänning.

Annars föreligger fara för att brand kan uppstå.

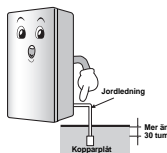

Om elsladden eller stickkontakten skadas eller om vägguttaget sitter löst, ska du inte använda dem.

Det kan skada elsladden och orsaka brand eller elstötar.



Vänta i 5 minuter eller längre innan du återansluter stickkontakten.

Det kan göra att frysen inte fungerar.



2. Vid användning av kyl/frys

Placera inte tunga eller farliga föremål (behållare med vätska) på kyl/frys-skåpet.

De kan ramla och orsaka skada, brand eller elektriska stötar när dörren öppnas eller stängs.



Häng inte på dörren eller på hyllorna eller på dörren till kylfacket.

Det kan göra att kylskåpet ramlar ner eller så kan du skada händerna. Låt särskilt inte barn göra det ovanstående.



Förhindra barn från att komma in i enheten.

Det kan innebära livsfara för barnet om det kommer in i kylskåpet.



Att öppna och stänga kylskåpsdörren alltför kraftigt kan få mat som finns i skåpet från att falla ur på grund av stöt och skada bl. a fötter, så var försiktig.

Ställ inte upp kylen/frysen på en våt plats eller på en plats som är utsatt för regn eller vattenstänk.


Skada på isoleringen av de elektriska delarna kan orsaka elektriskt läckage.



Viktiga säkerhetsanvisningar

Använd eller förvara inte lättantändliga material som eter, benzen, alkohol, medicin, LP-gas eller kosmetika nära eller i kyl/frys-skåpet.

Det kan orsaka brand.

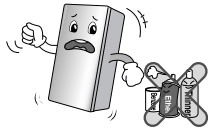


Placera inte tända ljus inne i kylan/frysaren för att ta bort lukter. Använd inte hårtork för att torka upp inuti skåpet.

Det kan orsaka brand.




Använd inte brännbara sprayer i närheten av kylan/frysaren .

När material som ska förvaras under strikt temperaturreglering förvaras i kylskåpet, kan det försämrats eller så kan oväntade reaktioner orsaka risker.

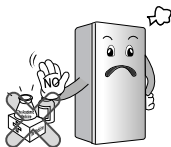


Använd inte brännbara sprayer i närheten av kylan/frysaren .

Det kan orsaka brand.

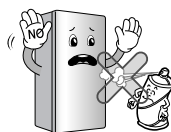


Undvik värmekällor. Installera kylskåpet på avstånd från öppen eld eller där det finns lättantändlig gas.

Det kan orsaka brand.

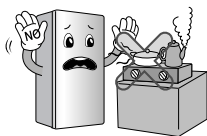


Placera inte blomvaser, koppar, kosmetika, medicine eller behållare med vatten på kylan/frysaren.

Det kan orsaka brand, elektriska stötar eller kroppsskada om det ramlar ner.




Förekommer åska och blixtar eller om kylskåpet inte använts under lägre tid, dra ur nätsladden.

Risk för elstötar eller brand föreligger annars.




Använd den nedsänkta kylan/frysaren efter kontroll.

Det kan orsaka elektriska stötar eller brand.

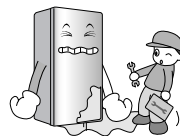

När gas har läckt ut, rör inte kylan/frysaren eller utloppet och vädra rummet omedelbart.

- En gnista kan orsaka brand eller brännskada.
- Eftersom denna kyl/frys använder naturgas (isobuten, R600a) som miljövänligt köldmedium, är även en liten mängd (80~90g) brännbar. När gasen läckt ut genom allvarliga skador under leveransen, kan installation eller användning orsaka en gnista som kan orsaka brand eller brännskador.

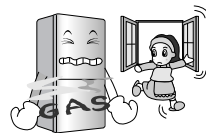


Spruta inte vatten på utsidan av kylan/frysaren eller inuti och använd inte benzen eller tinner för att göra rent.

Skada på isoleringen av de elektriska delarna kan orsaka elektriska stötar eller brand.



När någon konstig lukt eller rök upptäcks från kylan/frysaren, ta omedelbart ur elkontakten och kontakta servicecentret.


Det kan orsaka brand.

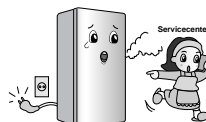

Viktiga säkerhetsanvisningar


Låt inte någon person, förutom en kvalificerad tekniker, ta isär, reparera eller ändra kylen/frysens.

Det kan orsaka kroppsskada, elektriska stötar eller brand.

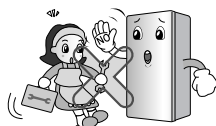

Använd inte kylen/frysens för andra ändamål än i hushållet (förvaring av medicin eller testmaterial, ombord fartyg etc.)

Det kan orsaka oväntade risker som t.ex. brand, elektriska stötar, nerbrytning av förvarat material eller kemiska reaktioner.

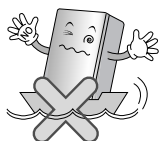

Vid skrotning av kylen/frysens ta bort emballaget från dörren.

Den kan göra att barn kommer till skada.




Denna enhet är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap såvida de inte har erhållit vägledning eller instruktion beträffande användningen av enheten ifråga av person som är ansvarig för deras säkerhet.

Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med utrustningen.


Installera kylen/frysens på ett fast och plant golv.

Installation på ett instabilt underlag kan leda till dödsfall då kylen/frysens faller omkull när dörren öppnas eller stängs.

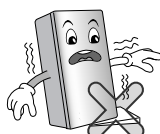

Stick inte in händerna eller metallföremål i luftutsläppet, i täckkåpan eller i botten på kylen/frysens, eller i det värmebeständiga gallret (utblåsningshålet) på baksidan.

Det kan orsaka elektriska stötar eller kroppsskada.

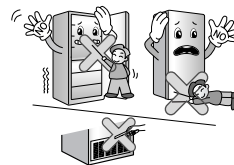

▲ VIKTIGT!

Om du bryter mot dessa anvisningar kan det orsaka personskador eller skador på huset eller möblerna. Var alltid försiktig.

Rör inte mat eller behållare i frysens med våta händer.

Det kan orsaka köldskada.



Ställ inte in mat oordnat i kylskåpet.

Maten kan fall ut när skåpet öppnas och stängs och förorsaka personskador.

Placera inte flaskor i frysens.

Innehållet kan frysa och göra att flaskan går sönder och orsakar skada.



Stick inte in händerna i botten på kyl/frysens.


Järnplattan på undersidan kan orsaka personskador.



Viktiga säkerhetsanvisningar


Bär kylen/frysen i handtag nedtill på framsidan och överst baktill.

Händerna kan i annat fall glida och personskada kan uppstå. Skåpet är tungt och att bära det ensam kan förorsaka personskador.

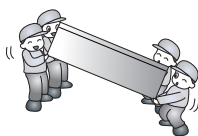


Därför att öppning och stängning av dörren till kylen/frysen kan förorsaka skador på person i närheten - var försiktig!

När dörren öppnas eller stängs kan fötter eller händer fastna i springor i dörren eller så kan barn skadas av hörnen.

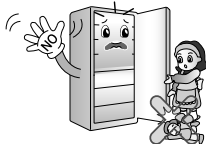

Ställ inte in levande djur i kyl/frysskåpet.

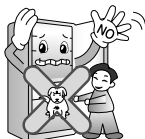

Iakttag försiktighet

▲ VARNING

- Den här kylen/frysen måste vara installerad på rätt sätt och placerad enligt installationsinstruktionerna innan den används.
- Stäng aldrig av kylen/frysen genom att dra i nätsladden. Ta alltid ett stadigt tag om kontakten och dra rakt utåt från uttaget.
- När kylen/frysen är igång ska du inte röra vid de kalla ytorna i frysfacket, särskilt om dina händer är fuktiga eller blöta. Huden kan då fastna på dessa extremt kalla ytor.

Komma åt kylskåpets kontakt

Kylskåpets kontakt ska anslutas på ett sådant sätt att det är lätt att snabbt koppla ur denna om en nödsituation skulle uppstå.

Byte av elsladden

Om elsladden skadas ska den bytas av tillverkaren eller en auktoriserad reparatör för att undvika risker.

Fara

Risk för att barn blir instängda.

Ta av dörrarna på din gamla frys/ditt kylskåp innan du slänger den/det.

Lämna kvar hyllorna inuti så att det inte är lätt för barn att klättra in.

Förvara inte

Förvara inte bensin eller andra brandfarliga vätskor eller gaser i den här eller någon annan apparat.

Jordning

Om kortslutning skulle uppstå minskar jordningen risken för elstötar genom att spänningen leds bort. För att minska risken för elektriska stötar skall denna apparat anslutas till jord. Felaktigt bruk av jordningskontakten kan leda till elektriska stötar.

Viktiga säkerhetsanvisningar

▲ VARNING

- ▲ Se till att ventilationsöppningar i apparaten eller i dess hölje inte blockeras.
- ▲ Använd inga verktyg eller andra medel, utöver de som rekommenderas av tillverkaren för att försöka accelerera avfrostningsprocessen.
- ▲ Skada inte kylkretsen.
- ▲ Använda inga elektriska apparater inuti apparaten om de inte rekommenderas av tillverkaren.
- ▲ Den kylgas och isoleringsgas som används i apparaten kräver speciell avfallshantering. När du vill slänga ditt kylskåp, kontakta en återförsäljare eller kvalificerad reparatör för mer information.



Den här apparaten innehåller en lite mängd kylmedel med isobutan (R600a), en miljövänlig naturlig gas som dock är brandfarlig. Vid transport och installering av apparaten se till att inga delar av kylkretsen kommer till skada. Om kylgas börja läcka ut ur rören kan denna antändas eller orsaka ögonskada. Om du upptäcker en läcka se till att inga lågor eller någon glöd kommer i närheten av apparaten och vädra det rum apparaten står i under flera minuter.

För att minska risken för att en blandning av brandfarlig gas bildas i bör storleken på det rum apparaten står i anpassas till den mängd gas som används. Rummet bör ha 1 m² för varje 8 g R600a kylgas som används i apparaten. Hur mycket kylgas som finns i din apparat står angivet på identifieringsplattan inuti denna.

Starta aldrig en apparat som visar tecken på fel. Om du har några frågor, kontakta din återförsäljare.

▲ VIKTIGT


- Anslut inte kontakten till ett vägguttag som är löst.
Kan förorsaka elektriska stötar eller brand.
- Koppla aldrig ur ditt kylskåp/frys genom att dra i sladden. Ta alltid ett fast tag om kontakten och dra rakt ut från uttaget.
I annat fall kan du bryta en kabel och orsaka kortslutning.
- Använd inte en våt eller fuktig trasa för att rengöra kontakten.
Ta bort alla främmande materia från kontaktens pigg.
- Vänta minst fem minuter innan du ansluter apparaten till vägguttaget igen om du har kopplat ur den.
Onormal drift av kylskåpet kan leda till materialskada.
- Om apparaten inte ska användas under en längre tid koppla ur stickkontakten ur väggen.
Om fel uppstår på isoleringen kan detta orsaka brand.
- Låt inte barn röra eller leka med kontrollpanelen på framsidan av apparaten.
- Det kylmedel som används i kylskåpet/frysen och gaserna i isoleringsmaterialet ska hanteras på rätt sätt när det slängs. Se till att inga av rören på baksidan av apparaten har skadats innan du kasserar kylskåpet.

▲ VARNING

Rengör inte de nedre lådorna i en diskmaskin. Den höga temperaturen kan skada korgarna och göra dem obrukbara.

Apparatens delar


Modellnamn : GW-F401****

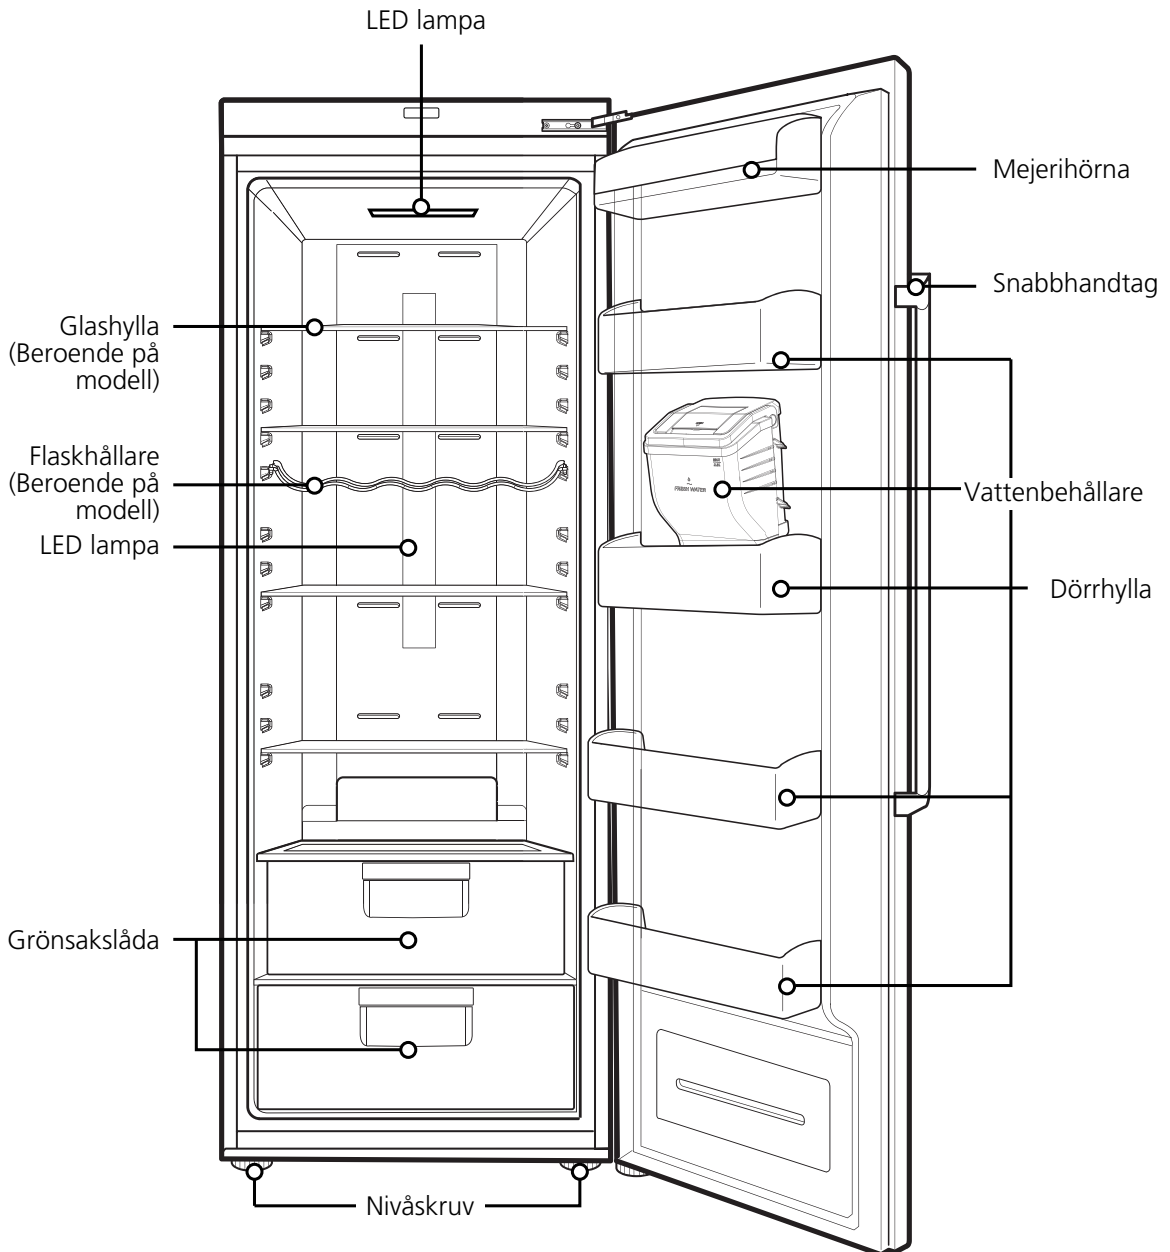

Obs

- Om du upptäcker att vissa av dessa delar inte finns på din enhet kan dessa vara delar som bara finns på andra modeller
- Dörren kan öppnas olika beroende på modell.



Modellnamn : GW-B401****

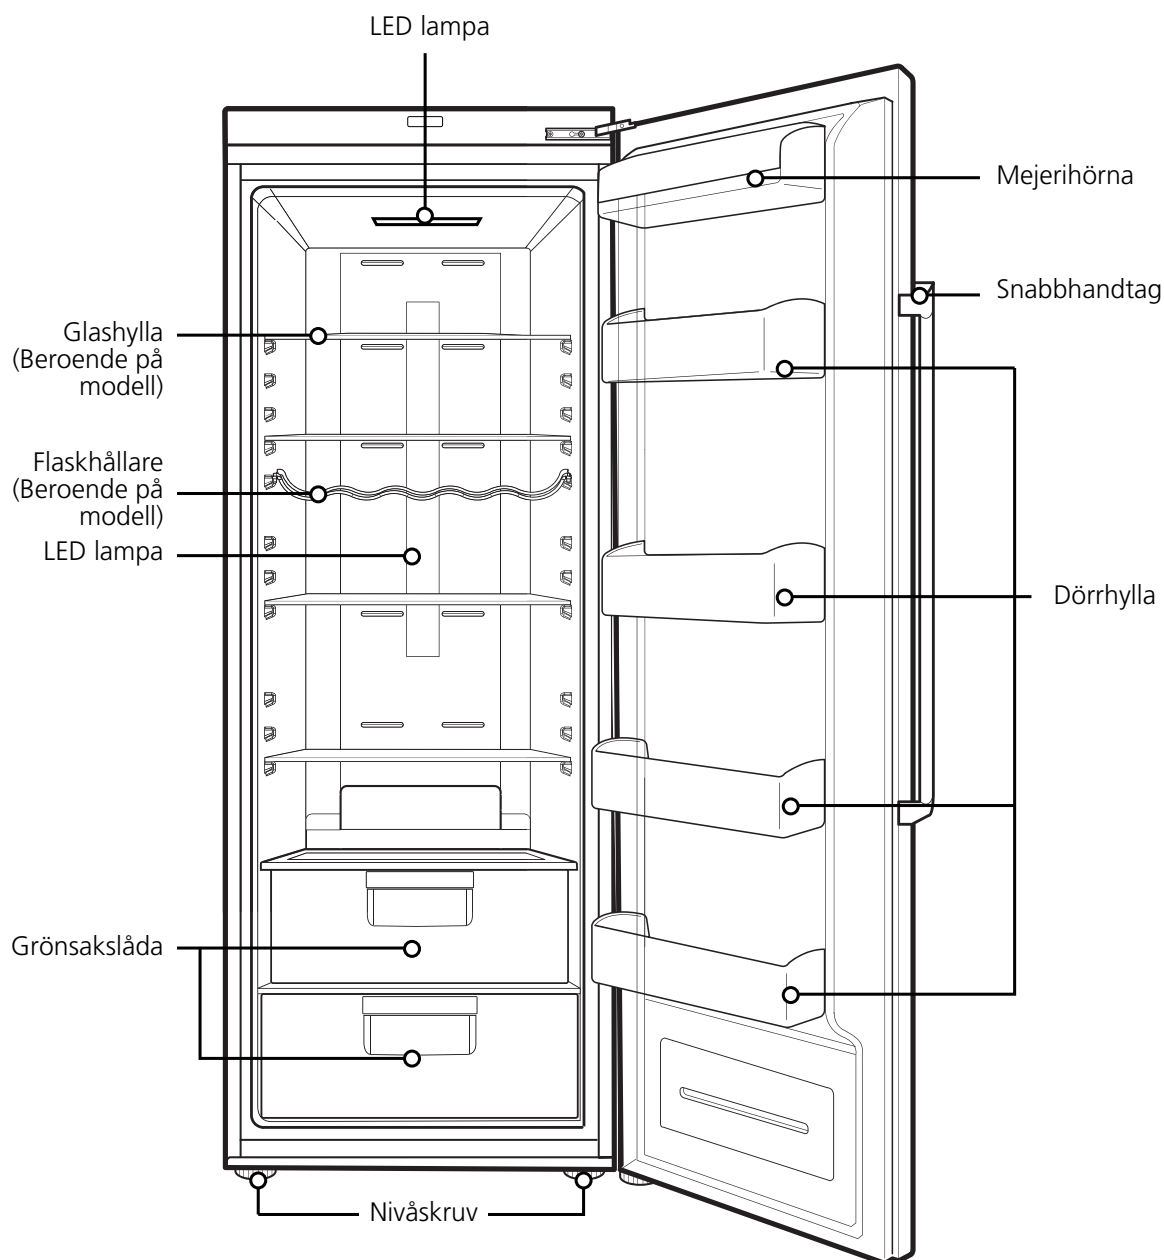**Obs**

- Om du upptäcker att vissa av dessa delar inte finns på din enhet kan dessa vara delar som bara finns på andra modeller
- Dörren kan öppnas olika beroende på modell.

Installering

- Utse en lämplig plats.
Placera kylskåpet där det är lättåtkomligt.
- Undvik att placera den nära värmekällor, direkt solljus eller fukt.
- Enheten måste stå plant för att undvika vibrationer.
Om så behövs kan detta justeras med nivåskruvar för att kompensera för en ojämn golvyta.
Den främre delen av kylskåpet ska vara lite högre än den bakre delen gör att göra det lättare att stänga dörren.
Du kan lätta skruva på nivåskruvarna genom att vicka skåpet lätt.
Skruva dem motsols (➡) för att höja enheten och medsols (⤵) för att sänka den.
- Rengör ditt kylskåp noggrant och torka av allt dam som samlats under transporten
- Anslut strömkabeln (eller kontakten) till uttaget. Anslut inte andra apparater till samma uttag.
- Skåp med handtag skall placeras minst 55 mm från väggen på gångjärnssidan så att dörren kan öppnas 90°
- Varmluft i botten och på baksidan av skåpet måste kunna avluftas. Annars kommer elförbrukningen att öka.

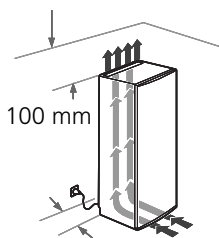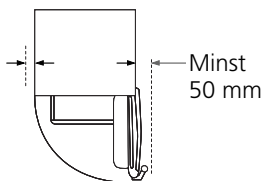

Starta

När ditt kylskåp är installerat låt det stå 2-3 timmar för att stabiliseras vid normal användningstemperatur innan du börja fylla det med matvaror.

Om du kopplar ur kontakten, vänta 5 minuter innan du startar den igen.

Ditt kylskåp är färdigt för användning.

Klimatklass

Enheten är konstruerad för att arbeta inom ett begränsat temperaturområde av omgivande temperatur, beroende på klimatzoner. Använd inte enheten i temperaturer utanför denna gräns. Klimatklassen, som din enhet har, finns angiven på en skylt med teknisk beskrivning inuti kylskåpet.

Klass	Symbol	Omgivande temperatur °C
Utökad temperatur	SN	+10 ~ +32
Tempererat klimat	N	+16 ~ +32
Subtropiskt klimat	ST	+16 ~ +38
Tropiskt klimat	T	+16 ~ +43
Utökad temperatur -Tropiskt klimat	SN-T	+10 ~ +43


Temperaturkontroll

Kylskåpet är utrustat med reglage som gör att du kan kontrollera temperaturen inuti kylskåpet.

Displaypanel för temperaturkontroll

Justera temperaturer och funktioner

✳️ Enheten kanske inte stämmer helt med trycksaken beroende på skillnader i modeller.

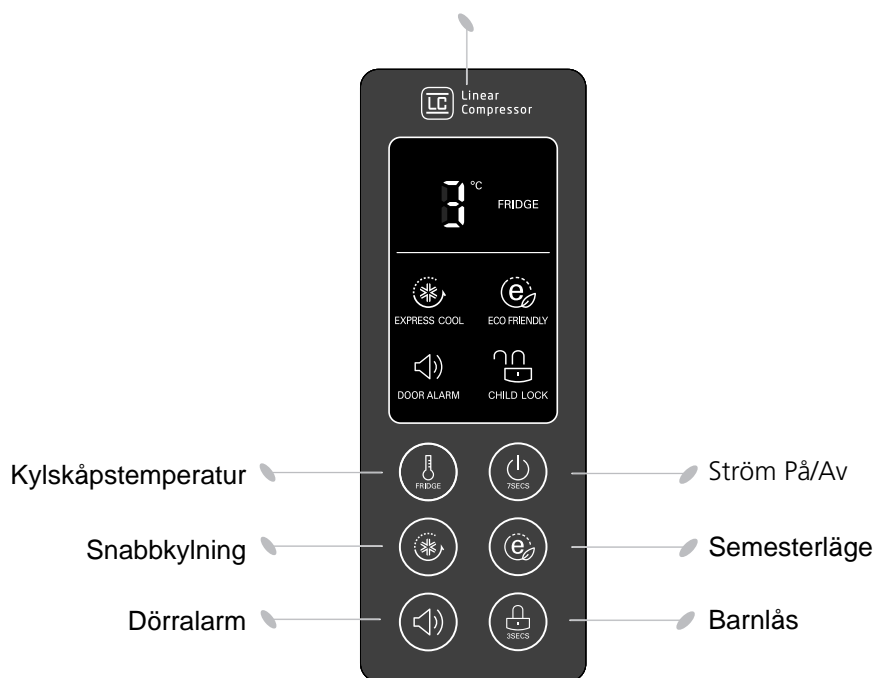

Snabbfrysning

<Utvändig display>




- Tryck på "Express Cool" knappen en gång och sedan går snabbkylningen igång och lampan tänds.
- Express-kylningen tar ungefär 12 timmar att slutföra. När snabbkylningen är klar återgår kylskåpet automatiskt till tidigare temperaturinställning. Om du vill avbryta snabbkylningen trycker du på "Express Cool" knappen en gång till, lampan slocknar och snabbkylningen upphör och kylskåpet återgår till normal temperaturinställning.

Hur du ställer in temperatur i kyYb

<Utvändig display>



- Initial temperatur i kyldelen är 3°C.
Genom att trycka på knappen är det möjligt att ändra denna temperatur.



Obs

Den faktiska inre temperaturen varierar beroende på status på matvarorna eftersom den angivna temperaturen är måltemperatur inte faktisk temperatur i frysen. Frysfunktionen är svag under den första tiden. Vi ber dig justera temperaturen enligt ovan efter att du använt frysen under 2~3 dagar.

Semesterläge

<Utvändig display>



- Denna funktion låter kylan arbeta i energisparläge med 6°C, vilket är användbart när du exempelvis befinner dig på semester, genom att minska energiförbrukningen. Tryck en gång på 'ECO FRIENDLY' och funktionen startar och lampan när du trycker på den igen upphör funktionen.

Obs


När "Eco Friendly" (miljövänligt) inställningen är "ON" (på) kan du inte använda de andra funktionerna. När du vill återgå från "Eco Friendly", tryck på "Eco Friendly" OFF (av) och du kan på nytt använda de andra funktionerna och föregående temperaturinställning.

Felmeddelande

- Denna funktion detekterar automatiskt fel som uppstår vid användningen av kylskåpet.
- Om det uppstår ett fel på apparaten och det inte går att åtgärda genom kontrollpanelen, och inga normala indikationer ges. Stäng inte av den, kontakta en reparatör.
- Det går snabbare för reparatören att hitta felet om kylskåpet är på.

Displaylås

<Utvändig display>

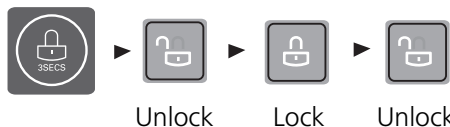

- Om du trycker på den här knappen sätts andra knappar ur funktion.
- "Låsning" eller "upplåsning" upprepas varje gång du trycker på knappen LOCK. (För att "Låsa" eller "Låsa upp" tryck på knappen "Lock" i 3 sekunder.)
- Om du har aktiverat 'LOCK' går det inte att trycka på några andra knappar.

Ström På/Av

- Denna knapp sätter på, stänger av kylskåpet
- Tryck på denna knapp repetitivt för att slå på och stänga av kylskåpet. (För att stänga enheten håll PÅ/AV knappen nedtryckt under 7 sekunder. För att sätta på enheten tryck ned knappen kort.)



Dörrlarm

- När dörren till frysen har varit öppen en stund utlöses larm. Kontakta din lokala reparatör om larmet fortsätter att låta även efter att du har stängt dörren.
- Du kan välja att stänga av larmet genom att kort trycka på på/av knappen för dörrlarmet.




On (På)

Off (Av)

On (På)


Vegetable Drawer

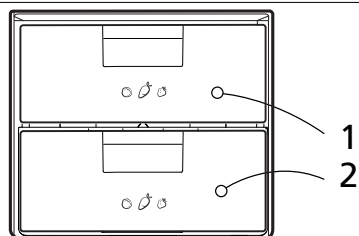

1. Moist Balance Crisper
Strukturen på locket håller frukt och grönsaker fräscha längre med optimal luftfuktighet och temperatur.
2. Grönsakslåda
För förvaring av frukt och grönsaker.




Hur man tar ut [f " bgU_g €XUb

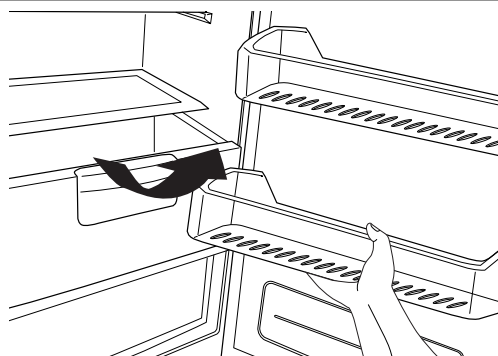


För att ta ut grönsakslådan börja med att ta bort dörrhyllan. Dra sedan ut grönsakslådan och lyft den uppåt.

Hur man tar bort och sätter in locket

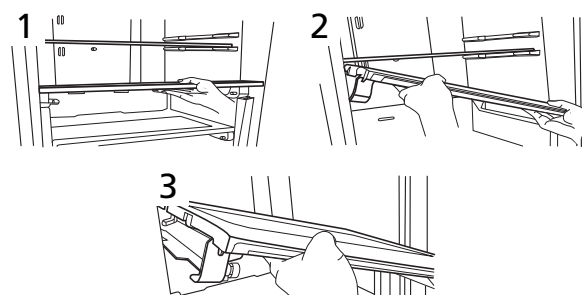

1. Lyft locket i framkanten och dra locket mot dig.
2. Luta facket och locket något åt ena sidan.
3. Dra ut locket.

Löstagbar glashylla

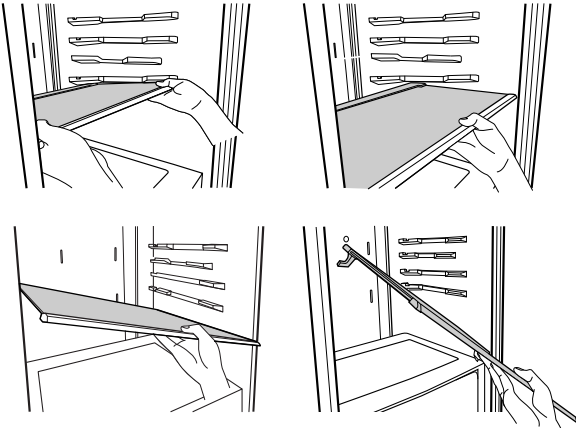

1. Lyft framkanten på den löstagbara glashyllan.
2. Dra den glashyllan i riktning mot dörren ca 14 cm.
3. Luta glashyllan något åt ena sidan.
4. Sätt glashyllan på avsedd plats.



Avfuktning

- Avfuktningen sker automatiskt
- Kondensvattnet rinner ner i avdunstningsskålen och avdunstar automatiskt.

Vattendispenser (Beroende på modell)

Aktiveringsplatta för vattendispensern

Handtag Lock Behållare

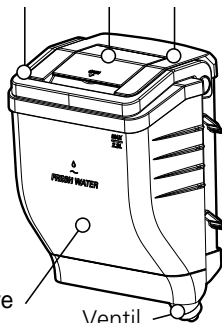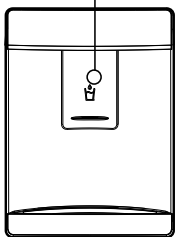


Vattenbehållare

Ventil

Fylla VATTENTANKEN

Så här lossar man vattentanken.

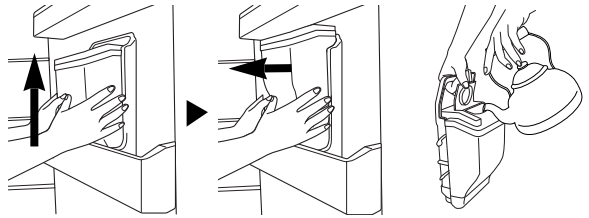

- Gör tvärtom för att sätta tillbaka.
- Var försiktig och tryck inte på ventilen.
- När du sätter in vattentanken i dörren och kontrollera att den sitter ordentligt.

1. Dra ut vattentanken
Öppna sedan locket.
2. Vattentanken rymmer 2.3 liter
3. Fyll med friskt vatten.
Sätt tillbaka locket.

Behållare

1. Tryck på aktiveringsplattan med ett glas.
2. Första gången dispensern används skal 3 glas vatten tappas av och kastas.
3. Ta bort glaset långsamt från plattan för att undvika droppande vatten från munstycket.
4. Om du tar bort glaset från tappan långsamt spills inget vatten.

▲ VIKTIGT

- Använd inga andra drycker (mjölk, juice, kolsyrade drycker, mm.) än vatten. Det är speciellt olämpligt att fylla tanken med drycker med partiklar i (detta kan leda till att fel uppstår).
- När du fyller vattentanken med vatten måste du låta hett vatten svalna innan du sätter in vattentanken i kylan.
- Varmvatten kan leda till funktionsfel.

▲ VARNING

Fyll enbart med friskt vatten.

Förvaring av mat

▲ VIKTIGT

- Förvara inte mat som lätt blir förstörd på låga temperaturer i kylskåpet, så som bananer och melon.
- Låt varma matvaror svalna innan de läggs in. Placera varma matvaror i kylskåpet kan förstöra andra matvaror och leda till högre elektricitetsräkningar.
- Använd behållare med lock till all mat som förvaras i kylskåpet. På så sätt bildas inte så mycket fukt och maten behåller sin smak och sina näringsämnen längre.
- Blockera inte luftventilerna med mat. Jämn cirkulation av kall luft håller en jämn kylskåpstemperatur.
- Öppna inte dörren för ofta. Öppna dörrarna och släppa in varm luft i kylskåpet höjer temperaturen.
- Förvara aldrig för mycket mat på dörrhyllorna. Det kan hända att dörren inte stängs helt då.
- Frys inte om mat som har tinats. Detta gör att den förlorar smak och näringsämnen.
- Förvara inte läkemedel, vetenskapligt material eller andra temperaturkänsliga produkter i kylskåpet. Produkter som kräver strikt temperaturreglering får inte förvaras i kylskåpet.
- Om du snabbt vill kyla matvaror, placera dem på mellersta hyllan i kylfacket och tryck sedan på knappen för "Super Cooling".

Obs

Om du har ställt upp kylskåpet på en varm, fuktig plats, öppnar dörren ofta eller lägger in en mängd matvaror i det, kan kondens bildas. Detta påverkar inte kylskåpets prestanda. Torka bort kondens med en luddfri trasa.

Förslag på energibesparing

- Håll inte dörren öppen under längre tid, stäng dörren så snabbt som möjligt.
- Lägg inte in för mycket matvaror. Tillräckligt utrymme måste finnas för kall luft att cirkulera fritt.
- Ställ inte in temperaturen i kylskåpet lägre än nödvändigt. Lägg inte matvaror intill temperatursensorn.
- Låt varma matvaror svalna före inläggning. Att ställa in varma matvaror i kylskåpet kan skada andra matvaror och leda till högre elräkningar.
- Blockera inte luftventilerna med matvaror. Jämn cirkulation av kall luft i kylskåpet ger en jämn temperatur.
- Öppna inte dörren för ofta. Öppna dörrar släpper släppa in varm luft i kylskåpet vilket höjer temperaturen och energiförbrukningen.
- Att använda korgar, fack, hyllor i kylskåpet levererade av tillverkaren är den mest effektiva användningen av energi och för energibesparing.

Allmän information

Strömavbrott

- 1~2 timmars strömavbrott påverkar inte maten som förvaras i kylskåpet. Försök undvika att öppna och stänga dörren alltför ofta.

Om du flyttar


- Ta ut matvaror ur kylskåpet och fäst lösa artiklar med tejp.
- Skruva åt nivåskruvarna innan du börjar flytta skåpet. Dessa kan annars orsaka repor i golvet eller göra att det blir svårt att flytta på apparaten.

Vända på dörrarna

- Ditt kylskåp är försett med vändbara dörrar vilket gör att de kan öppnas antingen åt höger eller vänster för att passa utformningen av ditt kök.

Att installera kylskåp i par

- Ditt kylskåp kan installeras i par med frysskåp.
- Detta kan göras med installationsdetaljer som levereras tillsammans med skåpet.

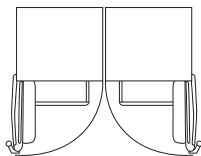

▲ VIKTIGT

Om du vill skifta dörrarna måste det utföras av en servicerepresentant. Skiftning av dörrar och installationsvillkor täcks inte av garantin.

Rengöring

Innan rengöring

Se till att koppla ur strömmen.

Yttre

Rengör kylskåpets utsida med en mjuk trasa dränkt i varmt vatten eller flytande rengöringsmedel.

Se till att torka bort alla rester av rengöringsmedlet med en våt trasa.

Inre

Samma som ovan.

Efter rengöring

Kontrollera att strömsladden inte har skadats, att stickkontakten inte har överhettats och att den ansluts ordentligt till vägguttaget.

▲ VARNING

Se till att torka apparaten med en trasa efter att du har tvättat den med vatten.

Använd inte slipande medel, petroleum, benzen, tinner, saltsyra, kokande vatten, kraftig borste etc. eftersom delar av frysen kan skadas.

Vattentanken

Torka bort fukt runt dörren och vattentanken med hjälp av en ren trasa.

Vattendispenser

Torka bort fukt på vattendispensern och använd en tygtrasa.

Innan du ringer en reparatör, gå igenom den här listan.

Den kan spara både tid och onödiga utgifter.

Listan inkluderar vanliga fel som inte uppstår på grund av tillverkningsfel eller bristfälliga material i apparaten.

Problem	Möjliga orsaker
Kylskåpet-frysens funktioner fungerar inte	<ul style="list-style-type: none"> • Stickkontakten är inte ansluten till vägguttaget. Anslut den ordentligt. • Husets säkring har gått eller kretsbrytaren har slagit av. Kontrollera och/eller byt säkringen och ställ tillbaka kretsbrytaren. • Strömavbrott. Kontrollera husets lampor.
Kylskåpets eller frysdelens temperatur är för hög	<ul style="list-style-type: none"> • Temperaturkontrollen har inte ställts in ordentligt. Se avsnittet om temperaturkontroll. • Apparaten har placerats nära en värmekälla. • Varmt väder/dörren öppnas ofta. • Dörren lämnas öppen för länge. • Något hindrar dörren från att stängas ordentligt eller blockerar luftflödet i frysdelen.
Vibrationer eller skällrande onormalt ljud	<ul style="list-style-type: none"> • Golvet på vilket kylen/frysens är installerad kan vara ojämnt eller så kan kylen/frysens vara instabil. Se till att det står jämnt genom att skruva på nivåskruven. • Onödiga föremål är placerade på kylens/frysens baksida.
Frost eller iskrystaller på frusen mat	<ul style="list-style-type: none"> • Dörren har lämnats öppen eller något objekt är hindrar dörren från att stängas ordentligt. • Dörren öppnas för ofta eller hålls öppen för länge. • Det är normalt att det bildas frost i paket.
Det bildas fukt på skåpets yta	<ul style="list-style-type: none"> • Detta händer ofta på våta ytor. Torka av det med en torr duk.
Det bildas fukt på insidan	<ul style="list-style-type: none"> • Dörren öppnas för ofta eller hålls öppen för länge. • När det är fuktigt ute tar luften med sig fukt in i skåpet när dörren öppnas.
Kylskåpet luktar	<ul style="list-style-type: none"> • Se till att förpacka mat med stark lukt väl. • Kontrollera att det inte finns dålig mat i kylskåpet. • Insidan behöver rengöras. Se avsnittet om RENGÖRING.

Dörrarna stängs inte ordentligt

- Objekt hindrar dörren från att stängas.
Avlägsna sådana föremål.
- Kylen/frysens är 'inte i vatten'.
Justera nivåskruvarna.
- Golvet på vilket kylen/frysens är installerad kan vara ojämnt eller så kan kylen/frysens vara instabil.
Höj den främre delen en aning med en nivåskruv.

Kylskåpslampan fungerar inte

- Ingen ström i uttaget.
- När du vill byta lampan måste du be en servicetekniker göra detta.

Obs

För mer information om kylskåpsservice och användning gå till sidan för frekvent ställda frågor på LG's hemsida (www.lg.com).



KASSERING AV DIN GAMLA APPARAT

1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan fås av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

Produkt Information

Modell			
Tillverkare			
Kategori			
Kapacitet (l)	ISO Gross	Total	
		Frys	
		Kylskåp	
	ISO Förvaring	Total	
		Frys	
		Kylskåp	
Vikt (kg)	Netto / Förpackning	Produkt	
	Bredd x Höjd x Djup	Förpackning	
Fristående / Inbyggd		Inbyggd	Inbyggd
Defroster system		Frostfritt	Frostfritt
Ljudnivå (dB)			
Energiklass			
Energiförbrukning (kWh/år)			
Temperaturökningstid (tim)			
Infrysningkapacitet (kg/24tim.)			
Kylvätska			
Stjärnklass			
Klimatklass			

※ Klimatklass : SN - T (Denna enhet är avsedd att användas i en omgivningstemperatur mellan 16°C and 43°C.)

