

GEBRUIKERSHANDLEIDING KOELVAK

Lees deze gebruikershandleiding met aandacht voordat u het apparaat bedient en houd deze voor naslag altijd bij de hand.

Registratie

Aan de achterzijde van het toestel vindt u het model-en het serienummer. Dit nummer werd uitsluitend aan dit toestel toegekend en is niet gekend door anderen. Noteer hieronder de gevraagde informatie en hou deze handleiding bij als bewijs van uw aankoop. Bevestig het verkoopticket hier.

Datum van aankoop : _____

Verdeler waarbij u het toestel kocht : _____

Adres van de verdeler : _____

Telefoonnummer van de verdeler : _____

Modelnummer : _____

Serienummer : _____

Inhoudsopgave

Inleiding	Belangrijke Veiligheidsinstructies	4
	Overzicht van de onderdelen	10
Installatie	Installatie	12
	Opstarten	12
	Klimaatklasse	12
Werking	Instellen van de temperatuur	13
	Snelkoelen	14
	Milieuvriendelijk	14
	Zelftest	14
	Vergrendeling	15
	Voeding aan/uit	15
	Deuralarm	15
	Groentelade	15
	Uitneembare glasplaat	16
	De-condensatie	16
	Water Dispenser	16
Tips om voedsel te bewaren	Voedsel bewaren	17
Verzorging en onderhoud	Algemene informatie	18
	Schoonmaken	18
Oplossen van problemen	Oplossen van problemen	19
	Product Informatie	21

Belangrijke Veiligheidsinstructies

BASIS VEILIGHEIDSMATREGELEN

Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsberichten. Lees alle veiligheidsberichten en volg ze op.

▲ Dit is het veiligheid waarschuwingssymbool. Waarschuwt u voor veiligheidsberichten die u informeren over gevaren die u kunnen doden of verwonden, of het product kunnen beschadigen. Alle veiligheidsberichten worden vooraf gegaan door het veiligheid waarschuwingssymbool en het gevaarwoord GEVAAR, WAARSCHUWING of LET OP. Deze woorden betekenen:

▲ **GEVAAR** U zult gedood worden, of ernstig gewond raken indien u de instructies niet opvolgt.

▲ **WAARSCHUWING** U zult gedood worden, of ernstig gewond raken indien u de instructies niet opvolgt.

▲ **LET OP** Geeft een onvermijdelijke gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan leiden tot klein of gemiddeld letsel, of alleen productschade.

Alle veiligheidsberichten leggen het gevaar uit en zullen u vertellen hoe u de kans op letsel kunt verminderen, en wat kan gebeuren als u de instructies niet opvolgt.


▲ WAARSCHUWING

Om de kans op brand, elektrische schokken, verwondingen aan personen of schade te voorkomen tijdens het gebruik van uw product, volgt u basis veiligheidsvoorzorgsmaatregelen op, inclusief het volgende: Lees alle instructies voordat u het apparaat gebruikt.

1. Stroom aansluiten


Er dient een toegewezen stopcontact gebruikt te worden.

- Het gebruik van verschillende apparaten op hetzelfde stopcontact kan leiden tot brand.
- De elektrische lekkagebreker kan voedsel beschadigen en de dispenser kan gaan lekken.



De lichtnetstekker mag niet omhoog gericht zijn of aan de achterkant van de koelvriescombinatie beklemd raken.

Water kan in de stekker stromen of de stekker kan beschadigd raken wat brand of elektrische schokken kan veroorzaken.

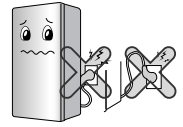

Zorg ervoor dat de netstroomkabel bij het plaatsen van de koelkast niet afgeklemd of samengedrukt wordt nadat de netstekker tijdens het installeren is losgemaakt.

Hierdoor kan brand of een elektrische schok ontstaan.

Wanneer u het toestel van de muur weg schuift, wees dan voorzichtig dat het toestel niet over het voedingsnoer heen rolt of het voedingsnoer beschadigt.

Let op dat de stroomkabel niet gebogen wordt, of onder druk komt te staan van een zwaar voorwerp, dit leidt tot beschadigingen.

De stroomkabel kan beschadigd raken en brand vatten of leiden tot elektrische schokken.



Verleng de lengte van de stekker niet en pas deze ook niet aan.

Dit leidt tot elektrische schokken of brand door elektrische schade aan de stroomkabel of elders.



Trek de lichtnetstekker uit het stopcontact voordat u het lampje aan de binnenkant van de koelvriescombinatie schoon maakt, los- of vastdraait of vervangt.


- Dit kan elektrocutie of letsel veroorzaken.
- Zorg ervoor dat u bij het vervangen van het lampje aan de binnenkant van de koelvriescombinatie de rubber ring voor het voorkomen van vonkvorming in de fitting niet verwijdert.



Belangrijke Veiligheidsinstructies

Raak de kabel en stekker niet aan met natte handen.

Dit kan elektrocutie of andere schade veroorzaken.



Verwijder water of stof van de stroomstekker en plaats deze met de uiteinden van de pinnen goed vast.

Stof, water of onstabiele aansluiting kan brand of elektrische schokken veroorzaken.



Trek de stroomstekker niet uit aan de kabel, maar trek aan de stekker.

Dit kan elektrocutie of kortsluiting en brand veroorzaken.




Let op aarding.

Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of serviceman indien u de aardingsinstructies niet volledig begrijpt of indien niet zeker bent of het toestel wel degelijk over aarding beschikt.

Onjuiste aarding kan uitschakeling en elektrische schokken veroorzaken.


De stekker moet geaard zijn en op een geaard stopcontact gebruikt worden.

Niet-geaarde verlengkabels kunnen brand veroorzaken.

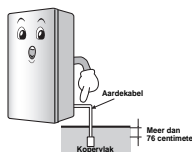

Indien de stroomkabel of de stekker beschadigd is, of de gaten van het stopcontact zitten los, gebruikt u ze niet.

Dit kan elektrocutie of kortsluiting en brand veroorzaken.



Wacht 5 minuten, of langer, voordat u de stekker weer insteekt.

Anders kan het gebruik van de vriezer mislukken.



2. Het gebruik van de koelvriescombinatie

Plaats geen zware voorwerpen of voorwerpen die gevaar opleveren (bijvoorbeeld een met vloeistof gevulde bak of pan) op de koelvriescombinatie.

Dit kan tijdens het openen en sluiten van de deur vallen en letsel, brand of elektrische schokken veroorzaken.



Ga niet aan de deur of de schappen van de deur of het koelcompartiment hangen.

De koelkast kan vallen en de handen beschadigen. Let er vooral op dat kinderen dit niet doen.



Voorkom dat kinderen in de koelkast kruipen.


Het is levensgevaarlijk als kinderen in de koelkast kruipen.



Door het met geweld openen en sluiten van de deur van de koelkast kunnen levensmiddelen uit de deur vallen en letsel aan de voeten veroorzaken.

Installeer de koelvriescombinatie niet op een vochtige plaats of op een plaats waar hij bloot kan staan aan regen of opspattend water.


De isolatie van elektrische onderdelen kan beschadigd raken waardoor elektriciteit kan lekken.

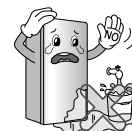

Belangrijke Veiligheidsinstructies

Gebruik of bewaar geen brandbare stoffen zoals ether, benzeen, benzine, alcohol, medicijnen, gasflessen, spuitbussen of cosmetica bij of in de koelvriescombinatie.

Dit kan leiden tot explosies en brand.

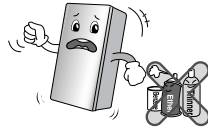


Plaats in de koelvriescombinatie geen brandende kaars om ongewenste geurtjes te verwijderen. Gebruik geen droogmiddelen zoals silicagel om de binnenkant van de koelkast te drogen en steek in de koelkast geen kaars aan om geurtjes te verdrijven.

Dit kan leiden tot explosies en brand.




Bewaar geen medicijnen of chemische stoffen in de koelvriescombinatie.

Indien er materiaal met een strikte temperatuurcontrole opgeslagen wordt, kan dit bederven of er kan een onverwachte reactie plaatsvinden die leidt tot risico's.

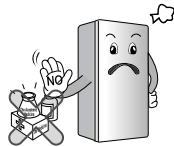


Gebruik in de buurt van de koelvriescombinatie geen spuitbussen met brandbare stoffen.

Dit kan brand veroorzaken.

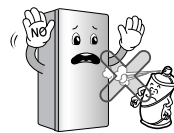

Vermijd kachels. Installeer de koelkast nooit dichtbij open vuur of in een ruimte waar brandbaar gas kan vrijkomen.

Dit kan brand veroorzaken.

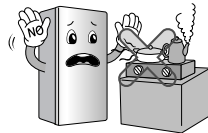


Plaats geen vazen met bloemen, koppen met thee of koffie, glazen met drank, cosmetica, medicijnen of bakken en pannen met water op de koelvriescombinatie.

Dit veroorzaakt brand, elektrische schokken, letsel of het voorwerp valt.




Trek de netstekker bij onweer of wanneer de koelkast langere tijd buiten gebruik is uit het stopcontact.

Daardoor voorkomt u tevens brandgevaar en het risico van een elektrische schok.

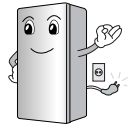


Laat de koelvriescombinatie door een vakman controleren als deze in of onder water heeft gestaan.

Dit kan elektrocutie of brand veroorzaken.

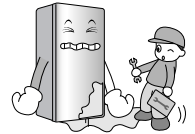

Als er een gaslek is, raak dan de koelvriescombinatie niet aan en ventileer de ruimte onmiddellijk.

- Er kan een explosie ontstaan door vonken.
- De koelvriescombinatie gebruikt natuurlijk gas (isobuteen, R800a) als milieuvriendelijk koelmiddel. Ook kleine hoeveelheden van dit gas (80~90g) zijn brandbaar. Als dit gas door een ernstige beschadiging bij de aflevering, de installatie of het gebruik van de koelvriescombinatie weglekt, kunnen vonken brand en brandwonden veroorzaken.

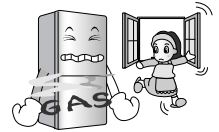


Sproei geen water op de buiten- of de binnenkant van de koelvriescombinatie en maak hem niet schoon met benzeen of thinner en dergelijke brandbare vloeistoffen.

De isolatie van elektrische onderdelen kan beschadigd raken waardoor elektriciteit kan lekken.



Als de koelvriescombinatie een vreemde geur of rook afgeeft, trek de netstekker dan onmiddellijk uit het stopcontact en neem contact op met de leverancier of een servicecentrum.


Dit kan brand veroorzaken.

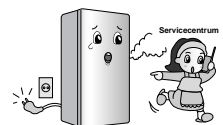

Belangrijke Veiligheidsinstructies


Sta niet toe dat iemand anders dan een deskundige monteur de koelvriescombinatie demonteert, repareert of verandert.

Dit kan letsel, elektrocutie of brand veroorzaken.

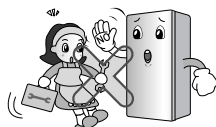

Gebruik de koelvriescombinatie niet voor andere dan huishoudelijke toepassingen (het bewaren van medicijnen, testen van materialen, installatie aan boord van een schip e.d.).

Hierdoor kan er een onverwacht risico ontstaan, zoals brand, elektrische schokken, bederf van opgeborgen materiaal, of een chemische reactie.

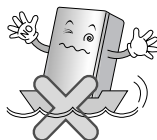

Verwijder het verpakkingsmateriaal uit de deur wanneer u de koelvriescombinatie in gebruik neemt.

Anders kan een kind zich opsluiten.




Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, gevoelsmatige of mentale mogelijkheden, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij er is toezicht is of instructies betreffende het gebruik van het apparaat zijn verstrekt door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Let erop dat u kinderen niet alleen laat met het apparaat; dat kan gevaarlijk zijn.


Installeer de koelvriescombinatie op een stevige ondergrond die waterpas ligt.

Door de koelvriescombinatie op een onstabiele plaats te installeren, riskeert u ernstig letsel doordat de kast in dat geval bij het openen en sluiten van de deur kan omvallen.

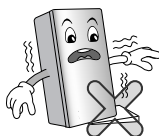

Steek uw handen of metalen voorwerpen niet in de uitblaasopening voor koude lucht, het deksel, de bodem van de koelvriescombinatie of het rooster van de uitblaasopening aan de achterkant.

Dit kan elektrocutie of letsel veroorzaken.

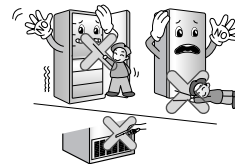

⚠ LET OP

Het overtreden van deze richtlijn kan letsel, of schade aan huis of meubels veroorzaken. Wees altijd voorzichtig.

Raak voedsel of bakken in de vriezer niet aan met natte handen.

Dit kan verwondingen veroorzaken.



Leg het voedsel niet willekeurig in de koelkast.

Bij het openen en sluiten van de deur van de koelkast kunnen dozen, schalen, bakjes e.d. uit de koelkast vallen en personen verwonden.

Plaats geen flessen in de vriezer.

De inhoud kan bevroren en de fles kan breken en letsel veroorzaken.



Steek uw vingers niet in de onderkant van de koelvriescombinatie.


De ijzeren plaat aan de onderkant kan letsel veroorzaken.



Belangrijke Veiligheidsinstructies

Verplaats de koelvrieskast met behulp van de handgreep aan de onderkant van de voorkant en aan de bovenkant van de achterkant.


Uw handen kunnen anders wegglijden waardoor letsel veroorzaakt kan worden.

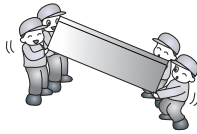


De koelkast met toebehoren weegt zwaar. Met het oog op het risico van (rug) letsel en ongelukken mag de koelkast nooit door één persoon alleen vervoerd worden.

Wees voorzichtig bij het openen en sluiten van de deuren van de koelvriescombinatie omdat u hierdoor iemand in de omgeving kunt verwonden.

Openen of sluiten van de deur kan ervoor zorgen dat voeten of handen vast komen te zitten in de opening van de deur, of een kind kan gewond raken door een hoek.

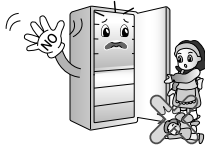

Plaats geen levende dieren in de koelvriescombinatie.

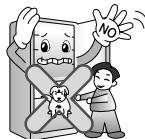

Voorzorgsmaatregelen

▲ WAARSCHUWING

- Deze koelvriescombinatie moet vóór de ingebruikname op de juiste wijze volgens de bijgeleverde installatie-instructies worden geïnstalleerd en geplaatst.
- Trek de netstekker van de koelvriescombinatie niet uit een stopcontact door aan de netkabel te trekken. Pak altijd het stekkerhuis zelf beet en trek dit recht uit het stopcontact.
- Raak als de koelvriescombinatie ingeschakeld is de koude oppervlakken in het diepvriesvak niet met blote handen aan – en vooral niet als uw handen vochtig of nat zijn. Uw huid zou kunnen blijven kleven aan deze uiterst koude oppervlakten.

Makkelijk bereikbare voedingsstekker

De voedingsstekker van de koel- en vriescombinatie zou zich op een makkelijk te bereiken plaats moeten bevinden. Zo kan het toestel snel worden uitgeschakeld bij een eventuele noodsituatie.

Vervangen van het voedings snoer

Indien het voedings snoer beschadigd is, dan moet dit, om gevaar te vermijden, worden vervangen door de producent, door de serviceleverancier van de producent of door een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon.

Gevaar

Kinderen kunnen in het toestel vast komen te zitten.

Haal de deuren van het toestel voor u de afgedankte koel- en vriescombinatie bij het afval plaatst.

Laat de schappen in het apparaat zitten, zodat kinderen er moeilijk kunnen inkruipen.

Niet bewaren

Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare gassen en vloeistoffen in de nabijheid van dit toestel of andere huishoudtoestellen.

Aarding

Bij een kortsluiting in het elektrisch circuit kan aardleiding (aarding) de kans op een elektrische schok verminderen aangezien dit ervoor zorgt dat de elektrische stroom via een kabel weg kan stromen. Om een eventuele elektrische schok te voorkomen, moet dit toestel over aarding beschikken. Een onjuist gebruik van de aardingstekker kan een elektrische schok veroorzaken.

Belangrijke Veiligheidsinstructies

▲ WAARSCHUWING

- ▲ Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in het al dan niet ingebouwde toestel vrij blijven.
- ▲ Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, met uitzondering van de door de fabrikant aangeraden apparaten of middelen.
- ▲ Breng geen schade toe aan het koelcircuit.
- ▲ Gebruik geen elektrische apparaten in de vakken waar voedsel wordt bewaard in het toestel, met uitzondering van door de fabrikant aangeraden apparaten.
- ▲ Het in het toestel gebruikte koelende en isolerende spuitgas moet op een speciale manier worden verwerkt bij de afvalverwerking. Neem contact op met uw serviceleverancier of met een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon voor inlichtingen over de correcte procedure voor de afvalverwerking.



Dit toestel bevat een kleine hoeveelheid isobutaan- koelstof (R600a), een natuurlijk gas dat zeer milieu- vriendelijk is maar dat ook brandbaar is. Wanneer u het toestel vervoert en installeert, wees dan voor- zichtig en zorg ervoor dat er geen elementen van het koelcircuit worden beschadigd. De koelstof die uit de pijpen stroomt, kan ontvlammen of oogkwetsuren veroorzaken. Indien u een lek vaststelt, zorg er dan voor dat u geen open vlammen maakt en vermijd andere mogelijke ontstekingsbronnen. Zorg ervoor dat u de kamer waarin het toestel staat goed verlucht. De omvang van de kamer waarin het toestel staat, bepaalt welke hoeveelheid koelvloeistof er wordt gebruikt. Dit is nuttig om weten om te voorkomen dat er een brandbaar gasmengsel ontstaat wanneer er een lek is in het koel-circuit. De kamer moet 1 m² groot zijn per 8 g R600a koelvloeistof binnenin het toestel. Op het identificatie-plaatje aan de binnenzijde van het toestel kan u nagaan welke hoeveelheid koelstof er in uw toestel wordt gebruikt.

Start een toestel dat zichtbare schade vertoont nooit op. Bij twijfel neemt u best contact op met uw verdeler.

▲ LET OP


- Indien het stopcontact los zit, steek dan de stekker niet in het stopcontact. Dit kan elektrische schokken teweegbrengen of brand veroorzaken.
- Haal de stekker van de koelkast nooit uit het stopcontact door aan het voedingsnoer te trekken. Neem de stekker steeds stevig vast en trek hem in één enkele ruk uit het stopcontact. Indien u dat wel doet dan kan het zijn dat u een kabel lostrekt, wat kortsluiting kan veroorzaken.
- Maak de stekker nooit schoon met behulp van een natte of vochtige doek. Verwijder vreemde stoffen van de pinnen van de stekker. Indien u dat niet doet, dan kan dit brand veroorzaken.
- Nadat u de stekker van het toestel uit het stopcontact heeft getrokken, wacht u ten minste vijf minuten voor u deze opnieuw in het stopcontact steekt. Indien het vriesvak op onjuiste wijze wordt bediend, dan kan dit materiële schade veroorzaken.
- Indien het toestel gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact. Een verminderde isolatie kan brand veroorzaken.
- Zorg ervoor dat kinderen het bedieningspaneel aan de voorzijde van het toestel niet kunnen aanraken of ermee kunnen spelen.
- De koelvloeistof die in de koel-en vriescombinatie wordt gebruikt en de gassen die aanwezig zijn in het isolatiemateriaal, moeten op geëigende wijze worden vernietigd. Voor u het toestel bij het afval plaatst, gaat u best na of er geen schade is aan de pijpen aan de achter-zijde van het toestel.

▲ WAARSCHUWING

Was de onderste laden niet in de vaatwasser; de hoge temperatuur kan de manden beschadigen, waarnaar ze niet meer bruikbaar zijn.

Overzicht van de onderdelen


Naam model : GW-F401****

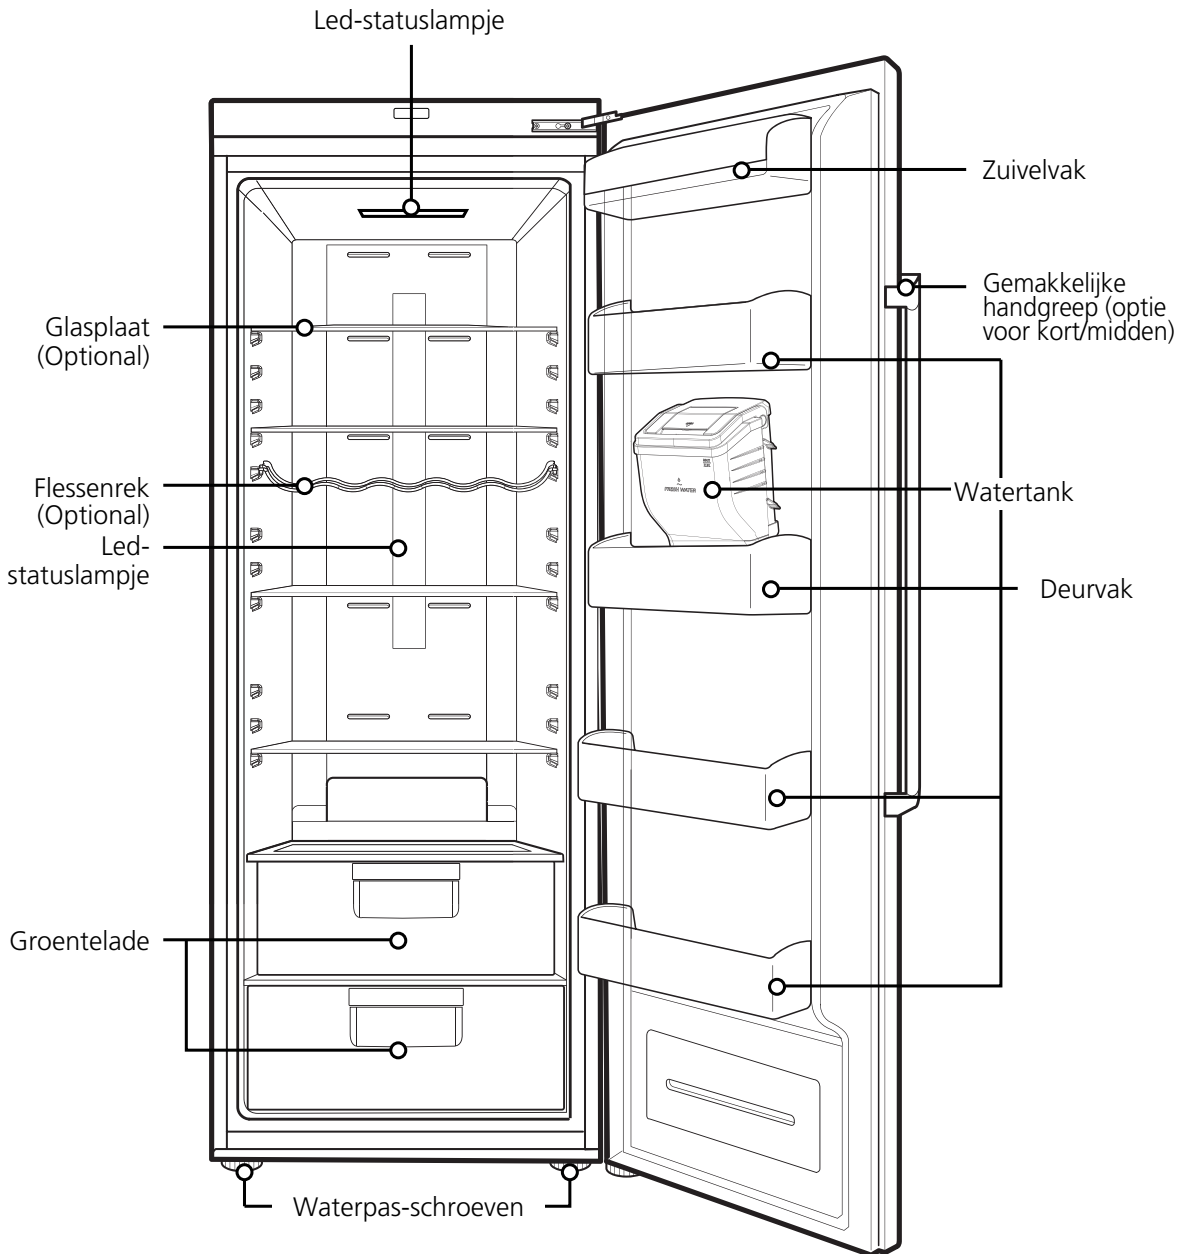

Opmerking

- Indien bepaalde onderdelen niet aanwezig zijn in uw toestel, dan betekent dit dat deze onderdelen enkel beschikbaar zijn in andere modellen.
- Het uiterlijk met geopende deur kan per model verschillen.


Naam model : GW-B401****

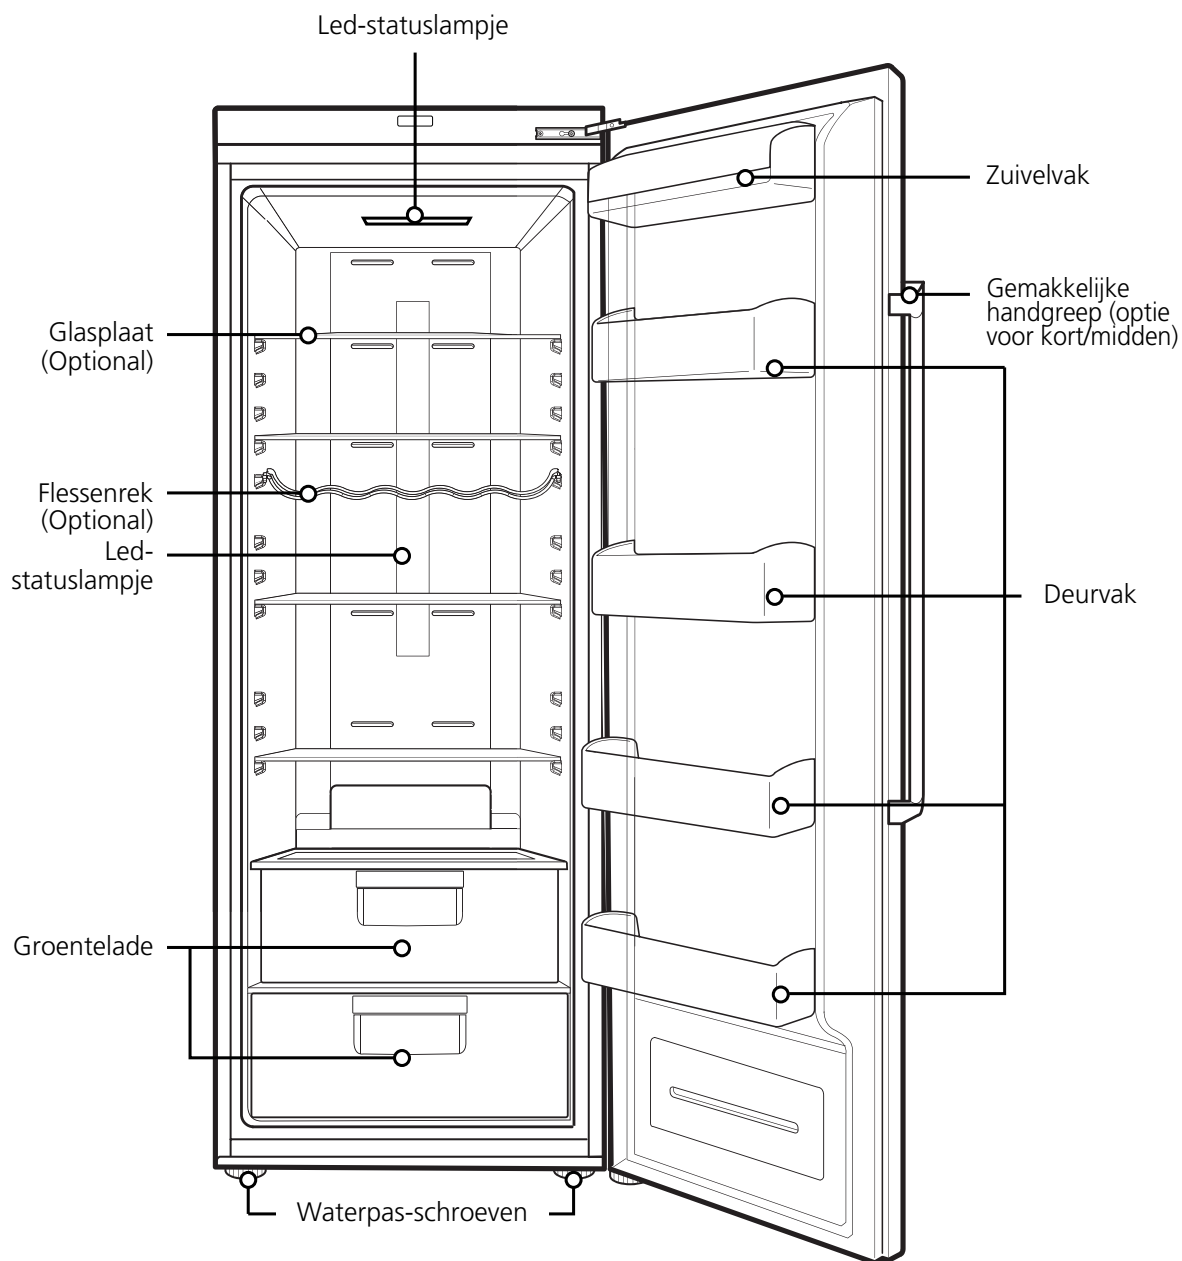

Opmerking

- Indien bepaalde onderdelen niet aanwezig zijn in uw toestel, dan betekent dit dat deze onderdelen enkel beschikbaar zijn in andere modellen.
- Het uiterlijk met geopende deur kan per model verschillen.

Installatie

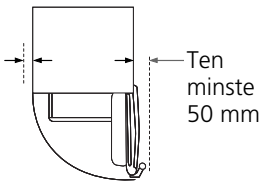1. Kies een goed plaats.
Zet de koelkast neer waar u er makkelijk bij kunt.
2. Plaats het apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen, in rechtstreeks zonlicht of vochtigheid.
3. Om trillingen te vermijden, moet het apparaat waterpas staan. Pas indien nodig de waterpasschroeven aan om een ongelijke vloer te corrigeren.
De voorzijde van het apparaat zou lichtjes hoger moeten staan dan de achterzijde.
Dit zorgt ervoor dat de deur makkelijker dicht gaat.
Wanneer u de kast lichtjes kantelt, kan u gemakkelijk aan de waterpasschroeven draaien. Draai de waterpasschroeven in met de wijzers mee (➡) om het apparaat hoger te zetten en in tegen de wijzer in (⬅) om het lager te zetten.
4. Maak de koelkast zorgvuldig schoon en veeg al het stof af dat zich tijdens het vervoer heeft opgehoopt.
5. Sluit het voedingssnoer (of de stekker) aan op het stopcontact. Plaats slechts één enkel toestel per stopcontact.
6. Een kast met een handgreep moet aan de scharnierende kant ten minste 55 mm van de wand worden geplaatst om de deur tot 90° te kunnen openen.

7. De warme lucht aan de onderkant en de zijkanten van de kast moet kunnen ontsnappen. Is dat niet het geval, dan verbruikt de kast meer elektrische energie.


Opstarten

Laat de koelkast 2-3 uur rustig staan - zonder er levensmiddelen in te doen - nadat u hem hebt geïnstalleerd. Zo kan hij eerst wennen aan de omgevingstemperatuur.
Indien het voedingssnoer uit het stopcontact werd gehaald, laat het toestel dan 5 minuutjes rusten voor u het opnieuw opstart.
Daarna is de koelkast klaar voor gebruik.

Klimaatklasse

Dit apparaat is geschikt voor een beperkt temperatuurgebied, afhankelijk van de klimaatzone. Gebruik het apparaat niet bij een temperatuur buiten dit gebied. De klimaatklasse van uw apparaat is vermeld op het etiket met technische gegevens dat aan de binnenzijde van het diepvriesvak is aangebracht.

Klasse	Symbol	Bereik omgevingstemperatuur in °C
Uitgebreid gematigd	SN	+10 ~ +32
Gematigd	N	+16 ~ +32
Subtropisch	ST	+16 ~ +38
Tropisch	T	+16 ~ +43
Uitgebreid gematigd -Tropisch	SN-T	+10 ~ +43

Instellen van de temperatuur

Uw koelkast heeft bedieningsknoppen die het mogelijk maken de temperatuur in de compartimenten van de koelkast in te stellen.

Scherm voor het instellen van de temperatuur

Instellen van de Temperatuur en van de functies

※ De bedrukking kan afhankelijk van het model verschillen.



Snelkoelen

< Vrijstaand type >




- Met deze functie kunt u verse levensmiddelen snel afkoelen.
- Druk één keer op de knop Express Cool. Vervolgens begint het proces van snel koelen terwijl het lampje aan is.
- Het Express Cool proces duurt ongeveer 12 uur. Als dit programma voltooid is, keert het diepvriesvak automatisch naar de eerder ingestelde temperatuur terug. Als u het proces van snel koelen wilt beëindigen, drukt u de knop Express Cool nogmaals in. Het lampje gaat uit en het Express Cool proces stopt. De koelkast keert terug naar de vorige temperatuurinstelling.

Zo regelt u de temperatuur van de diepvriesruimte

< Vrijstaand type >



- De begintemperatuur van de koelruimte is 3°C. U kan nu de gewenste temperatuur instellen in het koel- en vriesvak. Door op de knop te drukken kunt u de temperatuur veranderen.



Opmerking

De werkelijke binnentemperatuur hangt af van de toestand van het voedsel. De vermelde temperatuur is de streef temperatuur en niet de effectieve binnen-temperatuur van het toestel. Bij het opstarten is de koelfunctie eerder zwak. Stel de temperatuur in op boven-vermelde wijze wanneer u de koelkast 2~3 dagen in gebruik heeft.

Milieuvriendelijk

< Vrijstaand type >



- Wanneer u deze functie inschakelt, werkt de koelvriescombinatie in energiebesparende stand. Gebruik dit als u bijvoorbeeld met vakantie gaat. Door op 'ECO FRIENDLY' te drukken, schakelt u deze stand in (statuslampje brandt). Door nog een keer op deze knop te drukken, schakelt u de energiebesparende stand uit.

Opmerking


Wanneer u de Eco Friendly (milieuvriendelijke) stand "ON" inschakelt, werken de andere knoppen niet. Wanneer u de Eco Friendly-stand uitschakelt, werken de overige knoppen weer als normaal en keert de koelvriescombinatie terug naar de oorspronkelijke temperatuurinstellingen.

Zelftest

- Deze functie detecteert automatisch storingen, bijvoorbeeld wanneer de koelkast niet goed werkt.
- Indien het toestel defecten vertoont, de toetsen niet werken of indien de normale functiewaarschuiging het niet doet, trek de stekker dan niet uit het stopcontact en neem zo vlug mogelijk contact op met uw plaatselijke serviceleverancier.
- Indien u het toestel uitschakelt dan heeft de technicus veel tijd nodig om na te gaan welk onderdeel defect is.

Vergrendeling

< Vrijstaand type >

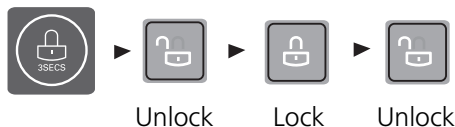

- Door op deze knop te drukken, worden alle andere knoppen uitgeschakeld.
- “Vergrendelen” of “ontgrendelen” wordt herhaald door het indrukken van de knop. (Voor “Vergrendelen” duwt u de “LOCK” knop 3 seconden in. Voor “Ontgrendelen” drukt u 3 seconde lang op de “LOCK” knop).
- De andere knoppen werken niet indien de vergrendelingsfunctie ingeschakeld is.

Voeding aan/uit

- Deze knop schakelt het apparaat in en uit.
- Door op de AAN/UIT-knop te drukken, kunt in- en uitschakelen herhalen. (Om het apparaat uit te schakelen, drukt u de AAN/UIT-knop 7 seconden lang in. Om het apparaat in te schakelen, hoeft u deze knop maar even in te drukken.





Deuralarm

- Als iemand de deur van het koelcompartiment open laat staan, wordt u door een geluidssignaal gewaarschuwd. Neem contact op met het plaatselijke servicecenter indien de waarschuwing nog steeds weerklinkt wanneer de deur dicht is.
- Door even op de deuralarmknop te drukken kunt u het deuralarm in- en uitschakelen.




Groentelade

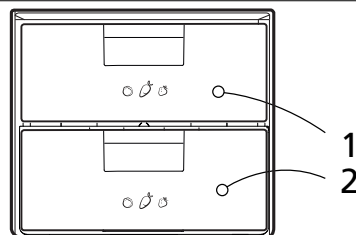


1. Vochtbalans groentelade
De structuur van de bovenkant van het deksel houdt fruit en groente langer knapperig en vers. 
2. Groentelade Speciaal voor groente en fruit.

De groentelade verwijderen

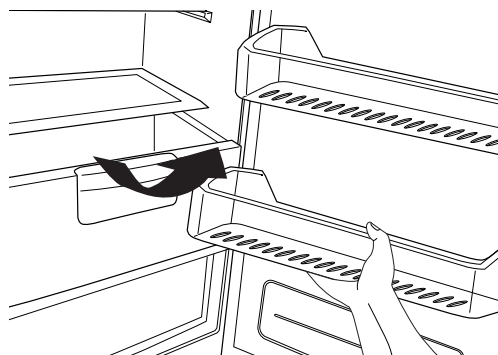

Om de groentelade te verwijderen moet u eerst de onderste mand wegnemen. Dit doet u door de lade voorzichtig naar voren te trekken en op te lichten.


Het afdekplaatstuk verwijderen

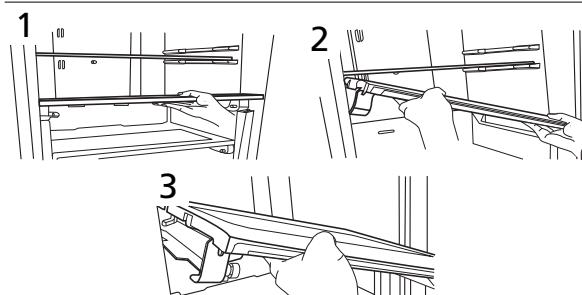

Om de groentelade te verwijderen trekt u de groentelade naar u toe en licht u de lade vervolgens iets omhoog.

1. Licht de voorzijde van de afdekplaat enigszins op en trek de afdekplaat naar u toe.
2. Laat de afdekplaat, enigszins naar één kant overhellen.
3. Trek de afdekplaat, naar buiten.

Uitneembare glasplaat

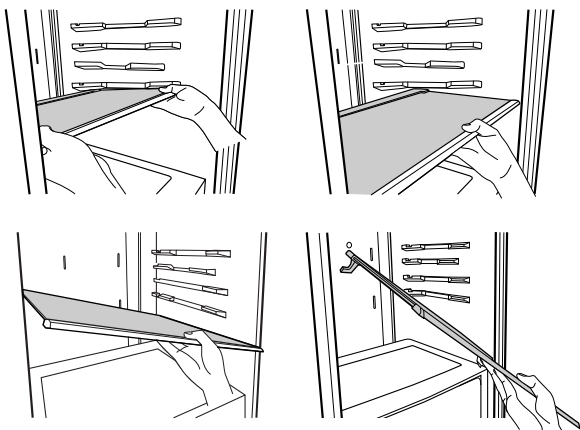


1. Licht de voorzijde van de uitneembare glasplaat op.
2. Trek de uitneembare glasplaat plm. 14 cm in de richting van de deur.
3. Kantel de glasplaat enigszins opzij.
4. Verplaats de glasplaat naar de gewenste plaats.

De-condensatie


- De-condensatie vindt automatisch plaats.
- Het condenswater stroomt omlaag naar de verdampbak en wordt automatisch verdampt.

Water Dispenser (Optional)

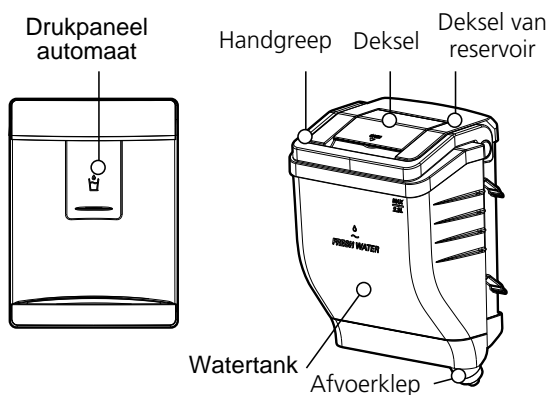

Vullen van WATERTANK

Watertank verwijderen

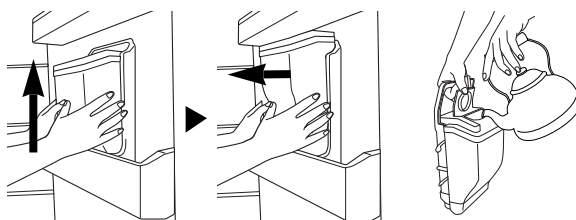

- De montage gebeurt in omgekeerde volgorde van de demontage.
- Wees voorzichtig en druk niet op het klephuis.
- Ga voorzichtig te werk bij het installeren van de watertank in de deur. Zorg ervoor dat u goed vast zet.

1. Trek de watertank voorzichtig los. Open vervolgens het deksel.
2. U kunt de watertank vullen met totaal 2,3 L water.
3. Vul het tankje vervolgens met drinkwater en sluit het deksel.

Dispenser

1. Druk met een beker op het dispenser pad.
2. Druk eerst (5 seconden, 3 keer) op de drukplaat.
3. Verwijder het kopje langzaam van de onderzetter om te voorkomen dat er water uit de sproeier druppelt.
4. Als u de beker langzaam verwijderd van het pad, zult u niet morsen.

▲ LET OP

- Gebruik geen andere drank (melk, sap, frisdrank) dan bronwater. U dient vooral geen dranken met vruchtvlies te gebruiken (kan leiden tot defect).
- Wanneer u de watertank met warm water vult, laat dit dan eerst afkoelen voordat u de watertank in de koelruimte plaatst.
 - Heet water veroorzaakt storing

▲ WAARSCHUWING

Gebruik voor het vullen uitsluitend drinkwater.

Voedsel bewaren

▲ LET OP

- Bewaar voedsel dat snel slecht wordt, zoals bananen en meloen, niet in lage temperaturen.
- Laat warm voedsel eerst afkoelen voordat u het in de koelruimte of het diepvriesvak plaatst. Door warm voedsel in de koelruimte te plaatsen kan ander voedsel bederven en verbruikt u onnodig veel elektrische energie.
- Gebruik een recipiënt met een deksel wanneer u warme gerechten bewaart. Zo vermijdt u dat het voedsel uitdroogt en tegelijkertijd zorgt u er ook voor dat het voedsel haar smaak en voedingswaarde bewaart.
- Zorg ervoor dat voedsel de ventilatieopeningen niet blokkeert. Wanneer de koude lucht ongehinderd kan circuleren, blijft de temperatuur in de koelruimte gelijkmatig verdeeld.
- Open de deur niet te vaak. Bij het openen van de deur komt warme lucht in de koelruimte of het diepvriesvak en loopt de temperatuur op.
- Bewaar nooit te veel voedingswaren in het deurvak. Dit kan ervoor zorgen dat de deur niet helemaal dicht kan.
- Vries eerder ontdooide etenswaren niet opnieuw in. Dit leidt tot een verlies aan smaak en voedingswaarde.
- Bewaar geen medicijnen, wetenschappelijk materiaal of andere temperatuurgevoelige producten in de koel/vriescombinatie. Producten die een nauwkeurige temperatuurregeling vereisen, mogen in deze koel/vriescombinatie niet worden bewaard.
- Als u nieuw voedsel snel wilt koelen, plaatst u dit op de middelste plank van het koelkastcompartiment, en drukt u vervolgens op de knop Super Cooling.

Opmerking

Als u deze koel/vriescombinatie in een warme en vochtige ruimte plaatst, de deur ervan vaak opent of er veel groenten tegelijk in doet, kan zich condensatiedauw vormen die echter geen invloed heeft op de werking van de kast. Verwijder de dauw met een pluisvrije doek.

Tips voor energiebesparing

- Laat de deuren niet open staan. Sluit de deuren zo snel mogelijk.
- Voorkom dat de koel/vriescombinatie overvol raakt. Er moet genoeg ruimte blijven om de koude lucht ongehinderd te laten circuleren.
- Stel de temperatuur van de koel/vriescombinatie niet lager in dan nodig is. Plaats geen voedsel vlakbij of tegen de temperatuursensor.
- Laat verwarmd voedsel eerst afkoelen voordat u het in de koel/vriescombinatie plaatst. Door warm voedsel in de koelruimte te plaatsen kan ander voedsel bederven en verbruikt u onnodig veel elektrische energie.
- Blokkeer de luchtopeningen niet met voedsel. Wanneer de koude lucht ongehinderd kan circuleren, blijft de temperatuur in de koelruimte gelijkmatig verdeeld.
- Open de deuren niet vaker dan nodig is. Bij het openen van de deur komt warme lucht in de koel/vriescombinatie en loopt de temperatuur op.
- De meest efficiënte methode van energiebesparing is de onderdelen zoals manden, laden en rekken in de stand te plaatsen die door de fabrikant is bedoeld.

Algemene informatie

Stroomonderbreking

- Een stroomonderbreking van 1 tot 2 uur kan geen kwaad voor het bewaarde voedsel. Probeer de deur niet al te vaak te openen en te sluiten.

Verhuizen


- Neem de levensmiddelen uit de kast en zet losse onderdelen stevig met tape vast.
- Draai de waterpasschroeven zo ver mogelijk in voor u de koel-en vriescombinatie verplaatst. Indien u dat niet doet, dan kunnen de schroeven de vloer beschadigen of dan kan u het toestel niet verplaatsen.

Deuren omwisselen

- Deze koelvriescombinatie is ontworpen met omkeerbare deuren. Daardoor kunt u de deuren aan de linker of rechter kant van de kast laten scharnieren en aanpassen aan de indeling van uw keuken.

Voor het installeren van koelkasten in tweetallen

- Uw koelkast kan samen met een diepvriezer worden geïnstalleerd.
- Daarvoor zijn speciale toebehoren vereist.

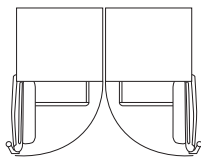

⚠ LET OP

Roep de hulp in van een servicetechnicus als u de draairichting van de deuren wilt veranderen. Het veranderen van de draairichting van de deuren en de manier van installatie worden niet door onze fabrieksgarantie gedekt.

Schoonmaken

Voor het schoonmaken

Haal de stekker uit het stopcontact.

Buitenkant

Maak de buitenkant van de koelkast schoon met een zachte doek nadat u deze nat hebt gemaakt in warm water of een lauw sopje. Als u een schoonmaakmiddel gebruikt, neem het dan daarna nog een keer af met een schoon, vochtig doekje.

Binnenkant

Hetzelfde als hierboven.

Na het schoonmaken

Controleer of de stekker niet beschadigd is en dat de stekker niet oververhit is. Steek de stekker weer stevig in het stopcontact.

⚠ WAARSCHUWING

Droog het apparaat altijd af nadat u het met een vochtig doekje heeft afgedaan.

Gebruik geen schuurmiddelen, petroleum, benzeen, benzine, thinner, zoutzuur, kokend water, ruwe borstels e.d. omdat deze de diepvrieskast kunnen beschadigen.

Druiplade

Veeg het vocht rond de deur en de druipbak met een schone doek weg.

Buiten Dispenser

Vochtafzetting op de automaat en op het drukpaneel van de automaat kunt u het best met een goed uitgeknepen doek verwijderen.

Neem deze lijst even door voor u een beroep doet op uw serviceleverancier.

Het kan u heel wat tijd en geld besparen.

In deze lijst vindt u een aantal veel voorkomende problemen die niet voortvloeien uit een defect aan het toestel of aan de materialen waaruit het toestel werd vervaardigd.

Probleem	Mogelijke oorzaken
De koel- en vriescombinatie doet het niet	<ul style="list-style-type: none"> • De stekker zit misschien niet in het stopcontact. Steek de stekker stevig in het stopcontact. • Er is een zekering gesprongen of er is een circuit buiten werking. Controleer en/of vervang de zekering en schakel de stroomonderbreker opnieuw aan. • Stroomonderbreking. Controleer of de lichten in huis werken.
De temperatuur in het koel- of vriesvak is te hoog	<ul style="list-style-type: none"> • De temperatuur werd niet op de juiste stand ingesteld. Raadpleeg het hoofdstuk over het instellen van de temperatuur. • Het toestel staat in de nabijheid van een warmtebron. • Het is warm weer-de deuren worden vaak geopend. • De deur is lange tijd open blijven staan. • Er ligt een voorwerp in de weg: de deur kan niet volledig dicht of de verluchtingsopeningen worden geblokkeerd in het vriesvak.
Het toestel trilt of maakt een rammelend of abnormaal geluid	<ul style="list-style-type: none"> • De ondergrond waarop de koelkast/diepvrieskast staat is ongelijk of de koelkast/diepvrieskast is uit balans. Plats het toestel waterpas door aan de waterpasschroeven te draaien. • Aan de achterkant van de koelkast/diepvrieskast zijn overbodige voorwerpen aanwezig.
Rijm of ijskristallen op het bevroren voedsel	<ul style="list-style-type: none"> • Misschien is de deur blijven openstaan of misschien kon de deur niet goed dicht omdat er een voorwerp in de weg lag. • De deuren werden te vaak of te lang geopend. • Rijm aan de binnenzijde van het pakje is normaal.
Er vormt zich condens aan de binnenzijde van de koelkast	<ul style="list-style-type: none"> • Dit fenomeen is normaal in een vochtige ruimte. Dep het droog met een droge doek.
Er hoopt zich condens op aan de binnenzijde	<ul style="list-style-type: none"> • De deuren worden te lang of te vaak geopend. • Bij vochtig weer brengt de lucht vocht in de koelkast wanneer de deuren worden geopend.
Er hangt een geurtje in de koelkast	<ul style="list-style-type: none"> • Etenswaren met een sterke geur zouden goed moeten worden verpakt of bedekt. • Ga na of er bedorven voedsel in de koelkast ligt. • De koelkast is aan een schoonmaakbeurt toe. Raadpleeg het hoofdstuk over schoonmaken.

De deur sluit niet goed

- Een voedselpakje houdt de deur open.
Verplaats het voedsel zo dat de deur ongehinderd dicht kan.
- De koelkast/diepvrieskast staat niet waterpas (horizontaal).
Plaats het toestel waterpas met behulp van de waterpasschroeven.
- De ondergrond waarop de koelkast/diepvrieskast staat is ongelijk of de koelkast/diepvrieskast is uit balans.
Plaats de voorzijde van het toestel lichtjes hoger met behulp van de waterpasschroeven.

Het binnenlampje doet het niet

- Het stopcontact levert geen stroom.
- Roep de hulp in van een LG servicetechnicus om de lamp te vervangen.

Opmerking

Ga voor meer informatie over de service en het gebruik van de koel/vrieskast naar de officiële website van LG (www.lg.com) en zoek daar "Frequently Asked Questions" (Veelgestelde vragen) op.



UW OUDE TOESTEL WEGDOEN

1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Product Informatie

Model			
Fabrikant			
Categorie			
Capaciteit (l)	ISO Bruto	Totaal	
		Vriezer	
		Koelkast	
	ISO Opslag	Totaal	
		Vriezer	
		Koelkast	
Gewicht (kg)	Netto/Verpakt	Product	
	Breedte x Hoogte x Diepte	Verpakt	
Vrijstaand/Inbouw		Integrada	Integrada
Ontdooisysteem		No frost	No frost
Geluidsvermogen (dB)			
Energieklasse			
Energieverbruik (kWh/jaar)			
Stijgingstijd temperatuur (u)			
Vriescapaciteit (kg/24 u)			
Koelmiddel			
Aantal Sterren			
Klimaatklasse			

※ Klimaatklasse: SN - T (Dit apparaat is bedoeld om te gebruiken bij een omgevingstemperatuur tussen de 16°C en 43°C.)

