

# USER GUIDE

LG | REVERE™


USER GUIDE

# GUÍA DEL USUARIO

MFL67261701(1.0) |

LG | REVERE™

LG | REVERE™

 This booklet is made from 60% post-consumer recycled paper. Printed in Korea.

verizon wireless

verizon wireless

*Copyright©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved.  
LG REVERE™ is registered trademark of Verizon  
Wireless and its related entities. All other trademarks are the  
property of their respective owners.*

# Important Safety Precautions

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

## Warning

Violation of the instructions may cause serious injury or death.



- Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode.
- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.



- Never store your phone in temperature less than  $-4^{\circ}\text{F}$  or greater than  $122^{\circ}\text{F}$ .
- Do not dispose of your battery near fire or with hazardous or flammable materials.



- When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is deployed, you may be seriously injured.



- Do not use a hand-held phone while driving.
- Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft)

## Important Safety Precautions



- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.



- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. This could cause a fire.



- Do not drop, strike, or shake your phone severely. It may harm the internal circuit boards of the phone.
- Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.



- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause electric shock or fire.



- Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause electric shock or fire.



- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Do not disassemble the phone.



- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.
- Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.



- Make sure that no sharp-edged items, such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.



- Store the battery out of reach of children.
- Be careful that children do not swallow any parts (such as earphone, connection parts of the phone, etc.) This could cause asphyxiation or suffocation resulting in serious injury or death.



- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.



- Only use the batteries and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.
- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.



- An emergency call can be made only within a service area. For an emergency call, make sure that you are within a service area and that the phone is turned on.
- Do not use your device for long periods of time while a part of your body is making direct contact with it. The temperature of the product may increase during normal operation and this may result in harming or burning your skin.

# Table of Contents

---

## Important Safety Precautions 1

---

## Table of Contents ..... 4

---

## Welcome ..... 9

---

## Technical Details ..... 10

Important Information ..... 10

---

## Phone Overview ..... 14

Rear view ..... 15

---

## Menus Overview ..... 16

---

## Getting Started with Your Phone ..... 19

Installing the Battery ..... 19

Removing the Battery ..... 19

Charging the Battery ..... 19

Charging with USB ..... 20

Battery Temperature Protection ..... 20

Battery Charge Level ..... 20

Signal Strength ..... 20

Turning the Phone On and Off ..... 21

Turning the Phone On ..... 21

Turning the Phone Off ..... 21

Making Calls ..... 21

Correcting Dialing Mistakes ..... 21

Redialing Calls ..... 21

Receiving Calls ..... 21

Screen Icons ..... 22

---

## Quick Access to Convenient Features ..... 23

Vibrate Mode ..... 23

Sounds Off ..... 23

Mute Function ..... 23

Quick Volume Adjustment ..... 23

Quick Font Resize ..... 23

Call Waiting ..... 23

3-way call ..... 24

Caller ID ..... 24

Voice Commands ..... 24

Dial Search ..... 25

---

## Entering and Editing Information ..... 26

Text Input ..... 26

Text Input Modes ..... 26

---

## Contacts in Your Phone's Memory ..... 27

Storing Basics ..... 27

Customizing Individual Entries ..... 27

Speed Dial ..... 27

Storing a Number with Pauses ..... 28

Adding a Pause to an Existing  
Contact Entry ..... 28

Adding Another Phone Number ..... 29

From standby mode ..... 29

From the Contact List Screen ..... 29

Changing Saved Information ..... 29

Changing the Default Number .....	29
Deleting .....	30
Deleting a Contact Entry .....	30
Removing a Speed Dial .....	30
Speed Dialing .....	30
Single Digit Speed Dials .....	30
Multiple Digit Speed Dials .....	30
Speed Dials 95, 96, 97, 98, and 9931	

## **Contacts .....32**

1. New Contact .....	32
2. Contact List .....	32
3. Backup Assistant .....	33
4. Favorites .....	33
5. Groups .....	34
6. Speed Dials .....	35
7. In Case of Emergency (ICE) .....	35
8. My Name Card .....	36

## **Messaging .....37**

New Message Alert .....	37
1. New Message .....	37
1.1 TXT Message .....	37
1.2 Picture Message .....	39
1.3 Voice Message .....	41
2. Inbox .....	42
3. Sent .....	44
4. Drafts .....	45
5. Voicemail .....	45
6. Mobile IM .....	46
7. Mobile Email .....	46
8. Social Networks .....	47

<b>Messaging Settings .....</b>	<b>47</b>
Message Settings Sub-Menu	
Descriptions .....	47
<b>Erasing Messages .....</b>	<b>49</b>

## **Recent Calls .....50**

1. Missed .....	50
2. Received .....	50
3. Dialed .....	51
4. All .....	51
5. View Timers .....	52

## **Mobile Web .....53**

### **Media Center .....54**

1. Mobile Web .....	54
Navigating Through the	
Mobile Web .....	54
Scrolling .....	55
Fast Scrolling .....	55
Scrolling by Page .....	55
Home Page .....	55
Soft Keys .....	55
Entering Text, Numbers,	
or Symbols .....	55
Deleting Text/Number Entered .....	55
Initiating a Phone Call From the	
Mobile Web .....	55
2. Tunes & Tones .....	56
2.1 Get New Ringtones .....	56
2.2 Get Ringback Tones .....	56
2.3 My Ringtones .....	57
3.2 My Sounds .....	57

# Table of Contents

<b>3. Pictures</b> .....	<b>58</b>	3.1.7 My Verizon .....	66
3.1 Get New Pictures .....	58	3.1.8 Help .....	66
3.2 My Pictures .....	58	3.2 Calculator .....	66
3.3 Take Picture .....	59	3.3 Ez Tip Calculator .....	67
3.4 Online Album .....	60	3.4 Calendar .....	67
<b>4. Games</b> .....	<b>60</b>	3.5 To Do List .....	68
<b>5. Browse &amp; Download</b> .....	<b>61</b>	3.6 Alarm Clock .....	69
Backup Assistant .....	61	3.8 Stopwatch .....	70
City ID .....	61	3.9 World Clock .....	70
<b>6. Extras</b> .....	<b>62</b>	3.0 Notepad .....	71
<hr/>		<b>4. Bluetooth® Menu</b> .....	<b>71</b>
<b>MOBILE EMAIL</b> .....	<b>63</b>	<b>4.1. Add New Device</b> .....	<b>72</b>
<hr/>		For pairing with a new Bluetooth® device .....	72
<b>V CAST Tones</b> .....	<b>63</b>	My Device Info .....	74
<hr/>		Discovery Mode .....	74
<b>My Pictures</b> .....	<b>63</b>	Supported Profiles .....	74
<hr/>		<b>5. Sounds Settings</b> .....	<b>75</b>
<b>MOBILE EMAIL/ V CAST Tones/ My Pictures</b> .....	<b>63</b>	5.1 Easy Set-up .....	75
<hr/>		5.2 Call Sounds .....	75
<b>Settings &amp; Tools</b> .....	<b>64</b>	5.2.1 Call Ringtone .....	75
1. My Verizon .....	64	5.2.2 Call Vibrate .....	75
2. Master Volume .....	64	5.2.3 Caller ID Readout .....	76
3. Tools .....	64	5.3 Alert Sounds .....	76
3.1 Voice Commands .....	64	5.4 Keypad Volume .....	76
Access and Options .....	64	5.5 Digit Dial Readout .....	76
3.1.1 Call <Name or Number> .....	65	5.6 Service Alerts .....	77
3.1.2 Send Msg to <Name or Number or Group> .....	65	5.7 Power On/Off .....	77
3.1.3 Go to <Menu> .....	65	5.8 Voice Clarity .....	78
3.1.4 Check <Item> .....	66		
3.1.5 Contacts <Name> .....	66		
3.1.6 Redial .....	66		



<b>6. Display Settings</b> .....	<b>78</b>	7.9 NAM Select .....	89
6.1 Easy Set-up .....	78	<b>8. Call Settings</b> .....	<b>89</b>
6.2 Banner .....	79	8.1 Answer Options .....	89
6.2.1 Personal Banner .....	79	8.2 Call Forwarding .....	89
6.2.2 ERI Banner .....	80	8.3 Auto Retry .....	90
6.3 Backlight .....	80	8.4 TTY Mode .....	90
6.4 Brightness .....	80	8.5 One Touch Dial .....	91
6.5 Wallpaper .....	81	8.6 Voice Privacy .....	92
6.6 Display Themes .....	81	8.7 DTMF Tones .....	92
6.7 Main Menu Settings .....	81	8.8 Assisted Dialing .....	92
6.9 Font Size .....	82	8.9 Dial Search .....	93
6.0 Internal Clock .....	83	<b>9. Memory</b> .....	<b>93</b>
<b>7. Phone Settings</b> .....	<b>83</b>	<b>0. Phone Info</b> .....	<b>93</b>
7.1 Airplane Mode .....	83	0.1 My Number .....	94
7.2 Set Shortcut Keys .....	84	0.2 SW/HW Version .....	94
7.2.1 Set My Shortcuts .....	84	0.3 Icon Glossary .....	94
7.2.2 Set Directional Keys .....	84	0.4 Software Update .....	94
7.3 Voice Commands .....	84	<b>*. Set-up Wizard</b> .....	<b>95</b>
7.4 Language .....	85	<b>Safety</b> .....	<b>96</b>
7.5 Location .....	85	<b>TIA Safety Information</b> .....	<b>96</b>
7.6 Current Country .....	85	Exposure to Radio Frequency Signal .....	96
7.7 Security .....	86	Antenna Care .....	96
7.7.1 Edit Codes .....	86	Phone Operation .....	96
7.7.2 Restrictions .....	86	Tips on Efficient Operation .....	97
7.7.3 Phone Lock Setting .....	87	Driving .....	97
7.7.4 Lock Phone Now .....	87	Electronic Devices .....	97
7.7.5 Reset Default .....	88	Pacemakers .....	97
7.7.6 Restore Phone .....	88	Hearing Aids .....	98
7.8 System Select .....	88	Other Medical Devices .....	98

# Table of Contents

Health Care Facilities .....	98
Vehicles .....	98
Posted Facilities .....	98
Aircraft .....	98
Blasting Areas .....	98
Potentially Explosive Atmosphere .	99
For Vehicles Equipped with an Air Bag .....	99
<b>Safety Information .....</b>	<b>99</b>
Charger and Adapter Safety .....	100
Battery Information and Care .....	100
Explosion, Shock, and Fire Hazards	101
General Notice .....	102
<b>Caution: Avoid potential hearing loss. ....</b>	<b>103</b>
National Institute for Occupational Safety and Health .	104
FDA Consumer Update .....	105
10 Driver Safety Tips .....	113
Consumer Information on SAR(Specific Absorption Rate)	115
FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices .....	117
<b>Accessories .....</b>	<b>120</b>
<b>LIMITED WARRANTY STATEMENT .....</b>	<b>121</b>
<b>Glossary .....</b>	<b>125</b>
Terminology .....	125
Acronyms and Abbreviations .	125
<b>Index .....</b>	<b>127</b>

Thank you for choosing the **LG REVERE™** cellular phone designed to operate with the latest digital mobile communication technology, Code Division Multiple Access (CDMA). Along with the many advanced features of the CDMA system, such as greatly enhanced voice clarity, this compact phone offers:

- Built-in 1.3M Camera
- Mobile Web
- Sleek and Compact Design
- Easy-to-read LCD display with status icons
- Media Center capable of downloading games, wallpapers, and ringtones
- 23-key keypad and Directional Keys
- Long battery standby and talk time
- Easy operation using menu-driven interface with prompts
- Messaging, Voicemail, caller ID, and Social Networks
- Advanced Voice Recognition
- Quick calling functions including auto answer, auto retry, 999 speed dials, and voice commands
- Flash Wallpapers with fun animations
- Multi-language (English, Spanish, Korean and Chinese) capability
- Bluetooth® wireless technology (for certain profiles)
- Dial Search to find contacts from the Dialing screen.

**NOTE** The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

#### TIP

Find the interactive user guide on the web for your convenience; where you can freely surf and interactively learn how to use your phone step-by-step. Go to <http://www.verizonwireless.com> > Support > Device > choose your phone model. The interactive user guide is available. You can select Device Manual to download a copy.

# Technical Details

## Important Information

This user's guide provides important information on the use and operation of your phone. Please read this guide carefully prior to using the phone to be able to use your phone to its greatest advantage and to prevent any accidental damage or misuse. Any unapproved changes or modifications will void your warranty.

## FCC Part 15 Class B Compliance

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

## Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and

used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment under FCC rules.

## Technical Details

The **LG REVERE™** is an all digital phone that operates on both Code Division Multiple Access (CDMA) frequencies: Cellular services at 800 MHz and Personal Communication Services (PCS) at 1.9 GHz.

CDMA technology uses a feature called DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) that enables the phone to keep communication from being crossed and to use one frequency channel by multiple users in the same specific area. This results in a 10-fold capacity increase when compared with analog mode. In addition, features such as soft / softer handoff, hard handoff, and dynamic RF power control technologies combine to reduce call interruptions.

The Cellular and PCS CDMA networks consist of MSO (Mobile Switching Office), BSC (Base Station Controller), BTS (Base Station Transmission System), and MS (Mobile Station).

\* TSB -74: Protocol between an IS-95A system and ANSI J-STD-008

1xRTT system receives twice as many subscribers in the wireless section as IS-95. Its battery life is twice as long as IS-95.

The table on the following page lists some major CDMA standards.

### Part 15.105 statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If you experience interference with reception (e.g., television), determine if this equipment is causing the harmful interference by turning the equipment off and then back on to see if the interference is affected. If necessary, try correcting the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an

CDMA Standard	Designator	Description
Basic Air Interface	TIA/EIA-95A	CDMA Dual-Mode Air Interface
	TSB-74	14.4kbps radio link protocol and inter-band operations
	ANSI J-STD-008	
	TIA/EIA-IS2000	IS-95 adapted for PCS frequency band CDMA2000 1xRTT Air Interface
Network	TIA/EIA/IS-634	MAS-BS
	TIA/EIA/IS-651	PCSC-RS
	TIA/EIA/IS-41-C	Intersystem operations
	TIA/EIA/IS-124	Non-signaling data comm.
Service	TIA/EIA/IS-96-B	Speech CODEC
	TIA/EIA/IS-637	Short Message Service
	TIA/EIA/IS-657	Packet Data
	IS-801	Position Determination Service (gpsOne)
	TIA/EIA/IS-707-A	High Speed Packet Data

outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### Part 15.21 statement

Changes or modifications that are not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

### FCC RF Exposure Information

**WARNING! Read this information before operating the phone.**

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies

with the FCC guidelines and these international standards.

### **Bodily Contact During Operation**

This device was tested for typical use with the back of the phone kept 0.78 inches (2 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.78 inches (2 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna, whether extended or retracted. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Avoid the use of accessories that cannot maintain 0.78 inches (2 cm) distance between the user's body and the back of the phone and have not been tested for compliance with FCC RF exposure limits.

### **Vehicle-Mounted External Antenna**

(Optional, if available.)

To satisfy FCC RF exposure requirements, keep 8 inches (20 cm) between the user / bystander and vehicle-mounted external antenna. For more information about RF exposure, visit the FCC website at [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov).

### **Caution**


Use only the supplied antenna. Use of unauthorized antennas (or modifications to the antenna) could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or violate FCC regulations.

Don't use the phone with a damaged antenna. A damaged antenna could cause a minor skin burn.

Contact your local dealer for a replacement antenna.


# Phone Overview



- 1. Camera Lens** Use to take photos. Keep it clean for optimal photo quality.
- 2. Front LCD Screen** Displays the digital clock and phone status.
- 3. Earpiece** Lets you hear the caller and automated prompts.
- 4. Flip** Use to make or answer calls. Flip open to reveal the keypad to dial a number or answer an incoming call. Close the flip to end the call.
- 5. Main LCD Screen** Displays messages, indicator icons and active functions.
- 6. OK Key / Directional Key** Use the OK Key to select the function displayed at the bottom of the LCD between the Left and Right Soft Key functions. Use the Directional Key  to scroll through the menu items and highlight a specific field or object by moving up, down, left or right.
- 7. Left Soft Key** Performs functions identified on the bottom-left corner of the screen.
- 8. Speakerphone Key** Use to change to speakerphone mode.
- 9. Headset Jack** Allows you to plug in an optional 2.5mm headset for convenient, hands-free conversations.
- 10. SEND Key** Use to make and answer calls. Press to access the All Calls list.
- 11. Volume Keys** Use to adjust the Master Volume in standby mode\* and the Earpiece Volume during a call. Use to adjust font sizes when viewing messages, entering phone numbers (in standby mode) or browsing menus (except for the Main menu).
- 12. Charger/Accessory Port** Connects the phone to the Wall/USB charger, or other compatible accessories.
- 13. International Call Prefix Key**
- 14. Right Soft Key**
- 15. CLR/ Voice Commands Key**
- 16. Camera Key**
- 17. PWR/END Key**
- 18. Alphanumeric Keypad**
- 19. Vibrate Mode Key**
- 20. Microphone**

\* Standby mode is when the phone is waiting for input from you. No menu is displayed and the phone isn't performing any action. It's the starting point for all of the instruction steps.



13. **International Call Prefix Key** To make an international call, press and hold  for 3 seconds. + is the international calling code.
14. **Right Soft Key** Performs functions identified on the bottom-right corner of the screen.
15. **CLR/ Voice Commands Key** Deletes single spaces or characters with a quick press, or press and hold to delete entire words in text entry screens. Press to back out of menus, one level at a time. Use for quick access to Voice Commands.
16. **Camera Key** Press the Camera Key to turn the handset in to camera mode to take pictures.
17. **PWR / END Key** Use to turn the power on/off and to end a call. Also returns to standby mode.
18. **Alphanumeric Keypad** Use to enter numbers and characters and select menu items.
19. **Vibrate Mode Key** Use to set Vibrate mode (from standby mode press and hold for about 3 seconds).
20. **Microphone** Allows other callers to hear you clearly when you are speaking to them.

## Rear view



- NOTES**
- It's important to fully charge the battery before using the phone for the first time.
  - Battery life and signal strength are significant factors (among others) that affect your phone's ability to send/receive calls or data transfer.

### NOTE

The antenna is located inside your phone.

### TIP

If you hold the phone enclosing the lower edge, you may interfere with the antenna's ability to receive a clear signal which affects call quality for voice or data transfer.



# Menus Overview

## Contacts

1. New Contact
2. Contact List
3. Backup Assistant
4. Favorites
  1. ADD
    1. Contacts
    2. Group
5. Groups
6. Speed Dials
7. In Case of Emergency
8. My Name Card

## Messaging

1. New Message
  1. TXT Message
  2. Picture Message
  3. Voice Message
2. Inbox
3. Sent
4. Drafts
5. Voicemail
6. Mobile IM
7. Mobile Email
8. Social Networks

## Recent Calls

1. Missed
2. Received
3. Dialed
4. All
5. View Timers

## Mobile Web

### Media Center

1. Mobile Web
2. Tunes & Tones
  1. Get New Ringtones
    1. Get New Applications
  2. Get Ringback Tones
  3. My Ringtones
    1. Get New Applications
  4. My Sounds
    1. Record New
3. Pictures
  1. Get New Pictures
    1. Get New Applications
  2. My Pictures

3. Take Picture
4. Online Album
4. Games
  1. Get New Applications
5. Browse & Download
  1. Get New Applications
6. Extras
  1. Get New Applications

## Mobile Email

## V CAST Tones

## My Pictures

## Settings & Tools

1. My Verizon
2. Master Volume
3. Tools
  1. Voice Commands
    1. Call <Name or Number>
    2. Send Msg to <Name or Number>

- 3. Go to <Menu>
- 4. Check <Item>
- 5. Contacts <Name>
- 6. Redial
- 7. My Verizon
- 8. Help
- 2. Calculator
- 3. Ez Tip  
Calculator
- 4. Calendar
- 5. To Do List
- 6. Alarm Clock
- 7. Info Search
- 8. Stopwatch
- 9. World Clock
- 0. Notepad
- 4. Bluetooth Menu**
  - 1. Add New  
Device
- 5. Sounds Settings**
  - 1. Easy Set-up
  - 2. Call Sounds
    - 1. Call Ringtone
    - 2. Call Vibrate
    - 3. Caller ID  
Readout
- 3. Alert Sounds
  - 1. TXT Message
  - 2. Multimedia  
Message
  - 3. Voicemail
  - 4. Emergency  
Tone
  - 5. Missed Call
- 4. Keypad Volume
- 5. Digit Dial  
Readout
- 6. Service Alerts
  - 1. ERI
  - 2. Minute Beep
  - 3. Call Connect
  - 4. Charge  
Complete
  - 5. Software  
Update
- 7. Power On/Off
  - 1. Power On
  - 2. Power Off
- 8. Voice Clarity
- 6. Display Settings**
  - 1. Easy Set-up
  - 2. Banner
    - 1. Personal  
Banner
    - 2. ERI Banner
- 3. Backlight
  - 1. Display  
Backlight
  - 2. Keypad  
Backlight
- 4. Brightness
- 5. Wallpaper
  - 1. My Pictures
  - 2. Fun  
Animations
  - 3. Slide Show
- 6. Display Themes
- 7. Main Menu  
Settings
  - 1. Menu Layout
  - 2. Replace  
Menu Items
  - 3. Position  
Menu Items
  - 4. Reset Menu  
Settings
- 8. Font Type
- 9. Font Size
- 0. Internal Clock
- 7. Phone Settings**
  - 1. Airplane Mode
  - 2. Set Shortcuts

1. Set My Shortcuts
2. Set Directional Keys
3. Voice Commands
  1. Confirm Choices
  2. Sensitivity
  3. Adapt Voice
  4. Prompts
  5. CLR Key Activation
4. Language
5. Location
6. Current Country
7. Security
  1. Edit Codes
  2. Restrictions
  3. Phone Lock Setting
  4. Lock Phone Now
  5. Reset Default
6. Restore Phone
8. System Select
9. NAM Select
- 8. Call Settings**
  1. Answer Options
  2. Call Forwarding
    1. Forward Call
    2. Cancel Forwarding
  3. Auto Retry
  4. TTY Mode
  5. One Touch Dial
  6. Voice Privacy
  7. DTMF Tones
  8. Assisted Dialing
  9. Dial Search
- 9. Memory**
  1. Memory Usage
  2. My Pictures
  3. My Ringtones
  4. My Sounds
  5. My Contacts
- 0. Phone Info**
  1. My Number
  2. SW/HW Version
  3. Icon Glossary
1. Status
2. Home Screen
3. Media Center
4. Messaging
5. Contacts
6. Recent Calls
7. Settings & Tools
4. Software Update
  1. Status
  2. Check New

## \*. Set-up Wizard

### NOTE

- This User Manual gives navigation instructions according to the default "list" Main Menu Layout in the Display Settings menu. If other themes or menus are set, navigating the phone's menus may be different.

- Some contents in this user guide may differ from your phone depending on the phone software. Features and specifications are subject to change without prior notice.

# Getting Started with Your Phone

## Installing the Battery

1. Press down on indentation near the bottom of the battery cover and slide the cover upwards to remove it.
2. Align the battery contacts with the terminals near the top of the battery compartment and press until you hear the “click”.
3. Align the battery cover and slide it downwards until it clicks into place.



## Removing the Battery

1. Turn the phone off.
2. Press down on indentation near the bottom of the battery cover and slide the cover upwards to remove it.

3. Use the fingertip opening near the bottom of the battery compartment to lift the battery out.


## Charging the Battery

Your device comes with a cableless wall adapter and a USB cable which connect together to charge your phone. To charge your phone:

### NOTICE

Please use only an approved charging accessory to charge your LG phone. Improper handling of the Charger/Accessory Port, as well as the use of an incompatible charger, may cause damage to your phone and void the warranty.

1. Connect the USB cable into the cableless wall adapter. When connecting as shown below, the LG logo on the USB cable should face toward you.

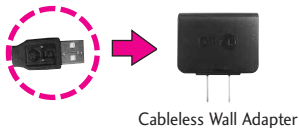

# Getting Started with Your Phone

2. Gently uncover the Charger/Accessory Port, then plug the end of the adapter into the phone's Charger/Accessory Port and the other end into an electrical outlet.



## NOTE

Please make sure that the 'B' side faces up before inserting a charger or USB cable into the Charger/Accessory Port of your phone.

The charge time varies depending upon the battery level.

## Charging with USB


You can use your computer to charge your phone. To be able to charge with the USB cable, you may need to have the necessary USB Driver installed on your PC first. Connect one end of the USB cable to the Charger/Accessory Port on your phone and the other end to the USB port on your PC.

**NOTE** Low-power USB ports are not supported, such as the USB ports on your keyboard or bus-powered USB hub.


## Battery Temperature Protection

If the battery gets overheated, the phone will automatically turn off. When you turn the phone back on, a message pops up alerting you that the phone was powered off for your safety.

## Battery Charge Level

You can find the battery charge level  at the top right corner of the LCD screen. When the charge level becomes low, the battery sensor sounds a warning tone, blinks the battery icon, and/or displays a warning message. As the charge level approaches empty, the phone automatically switches off without saving.


## Signal Strength

Call quality depends on the signal strength in your area. You can tell how much signal strength you have by the number of bars next to the signal strength icon : the more bars, the stronger the signal. If


you're having problems with signal quality, move to an open area or, when inside a building, try moving near a window.

## Turning the Phone On and Off


### Turning the Phone On


1. Insert the battery and connect the phone to an external power source if the battery level is low.
2. With the flip open, press the PWR/END Key  until the LCD screen lights up.


### Turning the Phone Off

With the flip open, press and hold the PWR/END Key  until the LCD screen turns off.

## Making Calls


1. Make sure the phone is turned on.  
If not, open the flip and press the PWR/END Key  for about three seconds.  
If necessary, enter the lock code.
2. Enter the phone number.

3. Press the Send Key  to dial the call.


4. Press the PWR/END Key  to end the call.

**NOTE** Your phone has a Voice Commands feature that also lets you make calls by saying a phone number or Contact name.

## Correcting Dialing Mistakes

While entering a phone number, press the CLR Key  once to erase the last digit entered, or hold it down for at least two seconds to delete all the digits.

## Redialing Calls


With the flip open, press the SEND Key  twice to redial the last number dialed.



## Receiving Calls


1. When the phone rings or vibrates, you can answer the call by simply opening the flip.

**NOTE** If the 'Flip Open' (Menu > Settings & Tools > Call Settings > Answer Options) answer option is NOT MARKED, you can:

- Open the flip and press the

Left Soft Key  [Quiet] to mute the ringing or vibration for that call.

- Open the flip and press the Right Soft Key  [Ignore] to end the call or send it directly to Voicemail.
- Open the flip and press  [TXT] to end the call and send a quick text message.

2. Press the PWR/END Key  to end the call, or simply close the flip.



## Screen Icons

When the phone is on, the top line of the LCD screen displays phone status icons.

To see the icon glossary, with the flip open, go to **MENU > Settings & Tools > Phone Info > Icon Glossary** on your phone.



## Vibrate Mode



Sets the phone to vibrate instead of ringing (📞 is displayed). To set Vibrate Mode, with the flip open, press and hold . To return to Normal Mode, press and hold  again.

## Sounds Off


Quickly deactivate your phone's sounds when you're in a place where phone sounds would be disruptive.

From standby mode with the flip open, press and hold the lower volume key for 3 seconds. To return to normal sounds mode, press and hold the upper volume key.

## Mute Function


The Mute Function prevents the transmission of your voice to the caller. To quickly activate Mute while on a call, press the Left Soft Key  [Mute], then to unmute press the Left Soft Key  [Unmute] again.

## Quick Volume Adjustment

Quickly adjust ringer and earpiece volumes by pressing the Volume Keys  on the left side of the phone. Press the upper volume key to increase and lower volume key to decrease the volume.



**NOTE** The earpiece volume can only be adjusted during a call and Keypad Volume can only be adjusted through the Sounds Settings menu.

## Quick Font Resize

When you view messages, enter phone numbers, or view sub-menus, press the Volume Keys  up or down to quickly adjust the font size. 3 levels (small, medium, large) of font sizes are available.





**NOTE** Not supported on the Main menu.

## Call Waiting

During a call, one beep indicates another incoming call. Press the SEND Key  to answer it and put the first call on hold. Press the SEND Key  again to return to the first call.

### 3-way call


You can talk with two people at the same time with a three-way conversation on your wireless phone. Airtime and other charges, which may include toll or long distance charges, will apply for all simultaneous calls until you end one call.

1. While on the first call, dial the 10-digit number of the second person.
2. Press the **SEND Key** . The first person is automatically put on hold while the call is made.
3. When the second person answers, press the **SEND Key**  to create a conference call.
4. If the second person does not answer, press the **SEND Key**  twice to end the connection and go back to the first person.
5. To end both conversations completely, press the **END Key** .

### Caller ID

Caller ID displays the number and/or name and picture (if applicable) of the person calling when your phone rings.

### Voice Commands

Voice Commands allow you to do things by verbal command (e.g., make calls, check Voicemail, etc.). With the flip open, press the **Voice Commands Key**  on the keypad.

1. **Call** Say "Call" and then call someone simply by saying the name or phone number.
2. **Send Msg to** Say "Send Message" and the command will prompt you for the type of message.
3. **Go to** This allows you to access a menu within the phone.
4. **Check** This allows you to check out a wide range of items such as **Phone Status, Voicemail, Message, Missed Calls, Time, Signal Strength, Battery Level, Volume, Balance, Minutes, Payment and My Number.**

5. **Contacts** You can look up names in your Contacts as well as manage your Contact List including creating, erasing or modifying.
6. **Redial** Say "Redial" and the phone will redial the last phone number.
7. **My Verizon** This command provides you with direct access to your Verizon Wireless account information.
8. **Help** Provides a general guideline to using Voice Commands.

**NOTE** Voice Commands can also be started with the designated key on your Bluetooth® device. Please check the user manual of the Bluetooth® device for further instructions.

## Dial Search

Set the Dial Search setting to **On** (see page 89) to easily find entries in your Contacts. From standby mode with the flip open, press the keypad key(s) with the first letter(s) of the Contact name you are trying to find. A list of matching names will be displayed

for you to select to call, message, or view.

# Entering and Editing Information

## Text Input

The following key functions are available to help with text entry:



**Left Soft Key:** Press to change the text input mode.



**Shift:** Press to change capitalization (initial cap, caps lock, lowercase).



**Next:** Press to display other matching words in the database in T9 word mode.



**Space:** Press to complete a word and insert a space.




**Clear:** Press to delete a single space or character. Hold to delete words.



**Punctuation:** Press to insert punctuation symbols.

## Text Input Modes







In a text field, press the Left Soft Key  to select a text input mode:

T9 Word/ Abc/ ABC/ 123/  
T9 Palabra/ Symbols/ Quick  
Text/ Simplified Chinese/ Korean

- NOTE**
- T9 Palabra is the Spanish counterpart of T9 Word which utilizes accents, tildas, etc. for correct Spanish word spelling.
  - Simplified Chinese supports PinYin as entry mode.
  - Korean provides a key guide. To use the key guide, select Options > Show Key Guide.






# Contacts in Your Phone's Memory

## Storing Basics

1. With the flip open, enter a number (max. 48 digits), then press the Left Soft Key  [Save].
2. Use the Directional Key  to highlight **Add New Contact/ Update Existing**, then press .
3. Use the Directional Key  to highlight **Mobile 1/ Home/ Business/ Mobile 2/ Fax**, then press .
4. Enter a name (max. 32 characters), and any additional information, then press  [SAVE].













**NOTE** If you selected Update Existing after you select the number type, the contact information is automatically updated.

## Customizing Individual Entries

1. With the flip open, press the Right Soft Key  [Contacts], then use the Directional Key  to highlight an entry.
2. Press the Left Soft Key  [Edit].
3. Use the Directional Key  to highlight the information to customize.
4. Change the entry as you want, then press  [SAVE] to save your changes.


## Speed Dial

Allows you to set up your Speed Dials.





1. With the flip open, press the Right Soft Key  [Contacts], then use the Directional Key  to highlight an entry.
2. Press the Left Soft Key  [Edit].
3. Use the Directional Key  to highlight a phone number, then press the Right Soft Key  [Options].
4. Use the Directional Key  to highlight **Set Speed Dial**, then press .
5. Select a Speed Dial digit.
  - Enter a digit using the keypad, then press  [SET].
  - Use the Directional Key  to highlight the Speed Dial digit, then press  [SET].
6. Press  Yes to confirm, then press  [SAVE] to update your contact entry.

## Storing a Number with Pauses


Pauses allow you to enter additional series of numbers to access automated systems such as Voicemail or credit billing numbers. Pause types are:

**Wait (W)** The phone stops dialing until you press the Left Soft Key  **[Release]** to advance to the following series of numbers.








**2-Sec Pause (P)** The phone waits two seconds before dialing the next string of digits.

1. With the flip open, enter the phone number, then press the Right Soft Key  **[Options]**.
2. Use the Directional Key  to highlight **Add 2-Sec Pause** or **Add Wait**, then press .
3. Enter the additional number(s) (e.g., pin number, credit card number, etc.).
4. Press the Left Soft Key  **[Save]**.
5. Choose **Add New Contact/ Update Existing**.
6. Choose **Mobile 1/ Home/ Business/ Mobile 2/ Fax**.
7. Continue entering information for the Contact entry as necessary.

**NOTE** If you selected Update Existing after you select the number type, the contact information is automatically updated. You do not have the option to enter additional information.








8. Press  **[SAVE]** to update your contact entry.

## Adding a Pause to an Existing Contact Entry





1. With the flip open, press the Right Soft Key  **[Contacts]**.
2. Use the Directional Key to highlight a Contact entry, then press the Left Soft Key  **[Edit]**.
3. Use the Directional Key  to highlight the number, then press the Right Soft Key  **[Options]**.
4. Press  **Add 2-Sec Pause** or  **Add Wait**.
5. Enter the additional number(s), then press  **[SAVE]** to update your contact entry.

## Adding Another Phone Number

### From standby mode





1. With the flip open, enter a phone number, then press the Left Soft Key  [Save].
2. Use the Directional Key  to highlight **Update Existing**, then press .
3. Use the Directional Key  to highlight an existing entry then press  [SAVE] to update your contact entry.
4. Use the Directional Key  to highlight **Mobile 1/ Home/ Business/ Mobile 2/ Fax**, then press  [SAVE] to update your contact entry.

### From the Contact List Screen

1. With the flip open, press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Use the Directional Key to highlight an entry, then press the Left Soft Key  [Edit].
3. Use the Directional Key  to highlight the phone number field you wish to add. Then enter the number and press  [SAVE] to update your contact entry.





## Changing Saved Information

To edit any information you stored, access the Edit Contact screen:



1. With the flip open, press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Use the Directional Key to highlight a Contact entry, then press the Left Soft Key  [Edit].
3. Use the Directional Key  to highlight the field you want to change.
4. Make the changes, then press  [SAVE] to update your contact entry.

## Changing the Default Number

The Default Number is the phone number you first entered when you created the Contact. However, another number can be saved as the Default Number.





1. With the flip open, press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Use the Directional Key  to highlight an entry.
3. Press the Left Soft Key  [Edit].
4. Use the Directional Key  to

## Contacts in Your Phone's Memory



- highlight a phone number, then press the Right Soft Key  [Options].
- Use the Directional Key  to highlight **Set As Default**, then press **OK**.
  - Press **OK** [Yes] to confirm the new number as the default. A confirmation message is displayed.
  - Press **OK** [SAVE] to update your contact entry.

### Deleting



#### Deleting a Contact Entry

- With the flip open, press the Right Soft Key  [Contacts].
- Use the Directional Key  to highlight an entry.
- Press the Right Soft Key  [Options].
- Press  Erase.
- Press **OK** [Yes] to confirm.

#### Removing a Speed Dial

- With the flip open, press the Right Soft Key  [Contacts].
- Use the Directional Key  to highlight a Contact entry to edit

and press **OK** [VIEW].

- Highlight the phone number with the Speed Dial, then press **OK** [EDIT].
- Press the Right Soft Key  [Options].
- Press  Remove Speed Dial.
- Press **OK** [Yes] to confirm.
- Press **OK** [SAVE] to update your contact entry.

### Speed Dialing

Allows you to make phone calls quickly and easily to numbers stored in Contacts.

**NOTE** Speed Dial 1 is reserved for Voicemail.



#### Single Digit Speed Dials


Press and hold the Speed Dial digit. Your phone recalls the phone number from your Contacts, displays it, and dials it for you.

#### Multiple Digit Speed Dials

When you press and hold a number key, it signals the phone to call a Speed Dial. To dial Speed Dials with multiple digits, press the first digit(s), then press and hold the last digit. For example, to call



Speed Dial 25, press , then press and hold .

**NOTE** You can also enter the Speed Dial digit(s) and press the SEND Key .

## Speed Dials 95, 96, 97, 98, and 99

Speed Dials 95, 96, 97, 98, and 99 are preset to access certain phone account information: 95 (#Warranty Center), 96 (#DATA), 97 (#BAL), 98 (#MIN), 99 (#PMT) and 411 (Directory Assistance). Unlike Speed Dial 1, these can be changed if you want.

## Contacts

The Contacts menu allows you to store names, phone numbers and other information in your phone's memory.






### SHORTCUT

The Right Soft Key  is a shortcut key to the Contact List.

### 1. New Contact

Allows you to add a new contact to your Contact List.








**NOTE** Using this submenu, the number is saved as a new Contact, not into an existing Contact.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Contacts.
3. Press  New Contact.
4. Enter the name and press the Directional Key  downward until the phone number type you want is highlighted.
5. Enter the number and any additional contact information and press  [SAVE] to update your contact entry.

**NOTE** For more detailed information, see page 26.

### 2. Contact List

Allows you to view your Contact List.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Contacts.
3. Press  Contact List.
4. Use the Directional Key  to scroll through your Contacts alphabetically.
  - Press the Right Soft Key  [Options] to select one of the following:  
New Contact/ Erase/ New TXT Message/ New Picture Message/ New Voice Message/ Set As ICE Contact/ Call/ Manage Contacts/ Set As Favorite/ Search Entry Mode
  - Press the Left Soft Key  [Edit] to edit.
  - Press  [VIEW] to view the entry details.




**TIP** Use the Go To field, for quick access to an entry without scrolling. For example, to go to "Vet", enter the letter V.

## 3. Backup Assistant

Backup Assistant safeguards your mobile phone's address book and automatically saves a copy of the names, phone numbers, and email addresses stored in your phone. You can also view, print, add, delete, and edit your Contacts online. If you lose, damage, or upgrade your phone, Backup Assistant will restore your Contact List to a new or replacement phone.





Additional fees may apply. See your service provider for details.

**NOTE** To use the Backup Assistant service, you are required to activate the service from your phone.




1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **Backup Assistant**.
4. Follow the instructions to download the application.




## 4. Favorites

Allows you to add Contact entries or Contact groups to your list of Favorites to easily view, call, or send messages.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **Favorites**.
4. Press  [ADD].






**TIP** You can add up to 10 Contacts and/or Contact groups as Favorites to easily make calls, send messages, and view messages.

5. Select whether you want to add a favorite from your **Contacts** or **Group**.
6. Use the Directional Key  to scroll through your Contacts or Groups alphabetically and press  [MARK].
7. Press the Left Soft Key  [Done]. Once you have added Contacts to the Favorites list, the following options will become available in the Favorites menu:



- Left Soft Key : View
- OK Key : New Message/  
View Messages
- Right Soft Key : Options
- Move Position/ Remove/  
Remove All/ Set As ICE Contact

## 5. Groups


Allows you to view your grouped Contacts, add a new group, change the name of a group, delete a group, or send a message to everyone in the selected group.

1. Open the flip and press  [MENU].
  2. Press  Contacts.
  3. Press  Groups.
  4. View a Group
- Use the Directional Key  to highlight a group, then press  [VIEW].

### Add a New Group

Press the Left Soft Key  [New] to add a new group to the list. Select Enter new name/Picture and press  [SAVE].

### Group's options

Press the Right Soft Key  [Options] to select one of the following:



New TXT Message/ New Picture Message/ New Voice Message/ Edit Group Name & ID/ Edit Members / Erase Group/ Set As Favorite/ Send Name Card/ Search Entry Mode

### Adding Contacts to a Group

1. From Groups submenu, press  [VIEW] and press  [ADD] again.
2. Highlight a desired contact list and press  [MARK].
3. Press Left Soft Key  [Done] to add contact to a group.

## 6. Speed Dials

Allows you to view your list of Speed Dials or designate Speed Dials for numbers entered in your Contacts.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Contacts.

3. Press **6** **Speed Dials**.
4. Use the Directional Key **⬅** to highlight the Speed Dial position, or enter the Speed Dial digit and press **OK** [**SET**].
5. Use the Directional Key **⬅** to highlight the Contact then press **OK**. (For Contacts with multiple numbers, highlight the number for the Speed Dial, then press **OK**.)
6. Press **OK** [**Yes**] to confirm. A confirmation message is displayed.

## 7. In Case of Emergency (ICE)

This menu allows you to store names, phone numbers and other information, which will be very helpful in case of emergency.

1. Open the flip and press **OK** [**MENU**].
2. Press **1** **Contacts**.
3. Press **7** **In Case of Emergency**.
4. Use the Directional Key **⬅** to highlight **Contact 1, 2, or 3**, then press **OK** [**ADD**].

5. Press **1** **From Contacts** or **2** **From Favorites** to add a Contact from your Contact List. Highlight the Contact, then press **OK**.

OR


Press **3** **New Contact** to enter information not stored in your Contact List.

6. Select the contact and press **OK**.
7. The Contact label changes to the specified name.


### Entering Your ICE Personal Info

1. Open the flip and press **OK** [**MENU**].
2. Press **1** **Contacts**.
3. Press **7** **In Case of Emergency**.
4. Use the Directional Key **⬅** to highlight **Personal Info**, then press **OK** [**VIEW**].
5. Use the Directional Key **⬅** to highlight one of the **Note** entries, then press **OK** [**ADD**].
6. Enter information that would be helpful in an emergency (e.g.,


your medical record number), then press **[OK]** **[SAVE]**. The note label changes to the text entered.

**TIP** When you've assigned ICE Contacts and your phone is locked, the Left Soft Key  appears as **[ICE]** allowing the emergency information to be viewed without unlocking the phone.

## To unassign an ICE Contacts


From the ICE Contacts menu, press the Right Soft Key  **[Options]**, then press **[2 abc]** **Unassign**. Then press **[OK]** **[Yes]**.


## To delete Personal Info entry

From the Personal Info menu, press the Right Soft Key  **[Erase]**. Then press **[OK]** **[Yes]**.

## 8. My Name Card


Allows you to create, edit, and view your own personal Contact information including name, phone numbers, and email address in one entry.

1. Open the flip and press **[OK]** **[MENU]**.
2. Press **[1 2]** **Contacts**.
3. Press **[E send]** **My Name Card**.
4. Press **[OK]** **[EDIT]** to enter your personal Contact information.
5. Use the Directional Key  to scroll to the information you want to enter.
6. Enter your information as necessary, then press **[OK]** **[SAVE]**.


**NOTE** Press the Right Soft Key  **[Send]** to send your name card.

## Messaging

### SHORTCUT



From standby mode, pressing the Left Soft Key  is a shortcut to your Messaging.

Depending on the content and size of your messages, the phone can store up to 500 messages (including a max. of 300 SMS, 100 emergency alerts and 100 MMS messages in the Inbox). Content stored in the message may be limited by phone model and service capability. Other limits to available characters per message may exist. Please check with your service provider for system features and capabilities.

- When viewing a received message, you can call the sender back by pressing the SEND Key .

### New Message Alert

Your phone can alert you when you have new messages. Options include:




1. The phone displays a message on the screen.
2. The message icon () is displayed on the display screen. In the case of a high priority message, the icon() will flash.

## 1. New Message



Allows you to send messages (Text, Picture, and Voice). Each message has a destination (Address) and information (Message). Depending on the type of message you choose to send, you can also attach files to your messages including pictures, sounds, and name cards.

### 1.1 TXT Message

#### The Basics of Sending a Text Message


1. Open the flip and press the Left Soft Key  [Message].
2. Press  New Message.
3. Press  TXT Message.
4. Enter the phone number of the recipient or the email address for an email message. You can enter up to 20 addresses for a single message.

**NOTE** If you enter a phone number or email address saved in your contacts, the contact name will appear in the To field.


5. Press the Directional Key  downward to access the text field.
6. Type your message in the Text field.
7. Press  [SEND].

## Using Messaging Options

### • 'To' Field Options

1. With the 'To' field highlighted, press the Right Soft Key  [Add].
2. Select from the following add option(s).  
**From Contacts/ From Recent Calls/ Favorites/ Groups/ Social Networks/ To Contacts**

### • Text Field Options

1. With the Text field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
2. Select from the following option(s).

**Insert Quick Text** Allows you to add Quick Text.

**Save As Draft** Saves the message into the Drafts folder.

**Add** Allows you to add **Graphic, Animation, Sound, Name Card, or Contact Number/Email.**

**Copy Text** Allows you to copy text.

**Paste** Allows you to paste the text you last copied into a text field.

**Format Text** Allows you to change the look of the text.  
**Alignment/ Font Size/ Font Style/ Text Color/ Background**


**Priority Level** Allows you to set the priority level for the message.  
**High/ Normal**


**Callback #** Inserts a pre-programmed callback number with your message.  
**On/ Off/ Edit**

**Save Quick Text** Allows you to save the message as a Quick Text.











**Cancel Message** Cancels message editing and goes to the previous menu.

3. Complete and then press  [SEND] to send the message.

**NOTE** Refer to page 26 for the Left Soft Key  [Abc] options when in a text field.

## Using Contacts to Send a Message

You can designate an entry saved in your Contacts as the address instead of manually entering the destination.

1. Open the flip and press the the Left Soft Key  [Message].
2. Press  New Message.
3. Press  TXT Message.
4. Press the Right Soft Key  [Add].
5. Use the Directional Key  to highlight **From Contacts** and press .
6. Use the Directional Key  to highlight the Contact entry containing the destination and press  [MARK].








7. Press the Left Soft Key  [Done].

**NOTE** The Address feature allows a maximum of 20 total addresses.








8. Complete the message as necessary.

## 1.2 Picture Message


### The Basics of Sending a Picture Message

1. Open the flip and press the Left Soft Key  [Message].
2. Press  New Message.
3. Press  Picture Message.
4. Enter the cellular phone number or email address of the recipient.
5. Press the Directional Key  downward to access the text field.
6. Type your message in the Text field.
7. Use the Directional Key  to highlight the **Picture** field and press the Left Soft Key  [My Pics]. Use the Directional Key  to highlight the image you

want to send, then press **OK**.


- Use the Directional Key  to highlight **Sound**, then press the Left Soft Key  [**Sounds**]. Use the Directional Key  to highlight the audio file you want to send and press **OK**.
- Use the Directional Key  to highlight **Name Card**, then press the Left Soft Key  [**Add**]. Use the Directional Key  to choose **My Name Card** or **From Contacts** and select an entry.
- Use the Directional Key  to highlight **Subject** and enter the subject.
- Press **OK** [**SEND**].  
A confirmation message is displayed.

## • 'To' Field Options

- With the To field highlighted, press the Right Soft Key  [**Add**].
- Select from the following add option(s).

**From Contacts/ From Recent Calls/ Favorites/ Groups/ To Online Album/ Social Networks**

## • Text Field Options

- With the Text field highlighted, press the Right Soft Key  [**Options**].
- Select from the following option(s).

**Preview** Displays the Picture message as it would be seen by the recipient.

**Save As Draft** Saves the message into the Drafts folder.

**Insert Quick Text** Allows you to add Quick Text.

**Copy Text** Allows you to copy already-entered text.

**Paste** Allows you to paste the text you last copied into a text field.

**Add Slide** Insert multiple pictures into a picture message.

**Priority Level** Allows you to set the priority level for the message.


**High/ Normal**

**Callback #** Inserts a preprogrammed callback number with your message.

**On/ Off/ Edit**


**Cancel Message** Cancels message editing and returns to the Messaging menu.

- **Picture Field Options**

1. With the Picture field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].

2. Select from the following option(s).  
Preview/ Save As Draft/ Add Slide/ Priority Level/ Remove Picture/ Cancel Message


- **Sound Field Options**

1. With the Sound field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].

2. Select from the following option(s).  
Preview/ Save As Draft/ Add Slide/ Priority Level/ Remove Sound/ Cancel Message

- **Name Card Field Options**


1. With the Name Card field

highlighted, press the Right Soft Key  [Options].

2. Select from the following option(s).

Preview/ Save As Draft/ Add Slide/ Priority Level/ Remove Name Card/ Cancel Message

- **Subject Field Options**

1. With the Subject field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].

2. Select from the following option(s).  
Preview/ Save As Draft/ Insert Quick Text/ Copy Text/ Paste/ Add Slide/ Priority Level/ Cancel Message


### 1.3 Voice Message

The Basics of Sending a Voice Message

1. Open the flip and press the Left Soft Key  [Message].








2. Press  New Message.

3. Press  Voice Message.

4. Press  to start recording.

5. Record your voice message.



# Messaging

6. Press  [STOP] to end recording.
7. Enter the cellular phone number or email address of the recipient.
8. Press the Directional Key  downward to access the text field.
9. Type your message.
10. Use the Directional Key  to highlight **Name Card**, then press the Left Soft Key  [Add]. Use the Directional Key  to choose **My Name Card** or **From Contacts** and select an entry.
11. Use the Directional Key  to highlight **Subject** and enter the subject.
12. Press  [SEND] to send.






## 2. Inbox

The phone alerts you in up to 3 ways when you receive a new message:

- By displaying a notification message on the screen.

- By sounding a tone or vibration, if set.
- By displaying  (The icon will be  when you get a high priority message.)

### Viewing Your Inbox

1. Open the flip and press the Left Soft Key  [Message].
2. Press  **Inbox**.
3. Highlight a message. The following options are available.
  - Press  [OPEN] to view the message.
  - Press the Left Soft Key  [Erase] to erase the highlighted message.
  - Press the Right Soft Key  [Options] to access the following options:

**Reply** Replies to the sender's address of the received message.

**Reply With Copy** Replies to the sender's address with a copy of the original message text included.

**Forward** Forwards the message to other destination address(es).

**Add To Contacts** Stores the callback number, email address, and numbers from the address of the received message into your Contacts.

**Extract Addresses** Allows you to extract addresses.




**Sort By Sender/Time** Allows you to sort messages alphabetically by sender's name or by time received.




















**Settings** Refer to Messaging settings.

**Manage Inbox** Allows you to manage (lock, erase and more) multiple messages.

**Message Info** Allows you to check the received message information.

#### Message Icon Reference

-  New/ TXT Message
-  TXT Message Read
-  New Media Message

-  New Media Message Received
-  Media Message Unread
-  Media Message Read
-  Message Delivered
-  Message Failed
-  Pending Message
-  Message Sent
-  New Webmail
-  Webmail Read
-  Multiple Messages Delivered
-  Multiple Messages Failed
-  Multiple Messages Delivered Incomplete
-  Multiple Pending Messages
-  Multiple Messages Sent
-  TXT Message Draft
-  Media Message Draft
-  Namecard
-  High Priority
-  Lock



Unlock



Mobile Web Mail

\* Multimedia Message indicates Picture/  
Voice Message.

## 3. Sent

Depending on the content and size of your messages, you can save up to 150 messages (100 SMS/50 MMS). This menu lists your Sent messages. Content stored in the message may be limited by phone model and service capability. Other limits, such as available characters per message, may exist. Please check with your service provider for system features and capabilities. Use it to verify whether the transmission was successful or not and view message contents.

1. Open the flip and press the Left Soft Key [Message].
2. Press Sent.
3. Highlight a message. The following options are available.
  - Press [OPEN] to view the message.

- Press the Left Soft Key [Erase] to erase highlighted message.
- Press the Right Soft Key [Options].

**Forward** Forwards a sent message to other destination address(es).

**Reply To All** Replies to all recipients of the selected message.

**Send/Resend** Allows you to retransmit the selected message.

**Add To Contacts** Stores the callback number, email address, and numbers from the address of the message into your Contacts.

**Sort By Recipient/Time** Allows you to sort alphabetically by recipient's name or by time sent.






**Settings** Refer to Messaging settings.

**Manage Sent** Allows you to manage (erase or lock) multiple messages.

**Message Info** Allows you to check the sent message information.

## 4. Drafts

Saved message drafts are stored here.

1. Open the flip and press the Left Soft Key  [Message].
2. Press  Drafts.
3. Highlight a message. The following options are available.
  - Press  [EDIT] to continue editing the message.
  - Press the Left Soft Key  [Erase].
  - Press the Right Soft Key  [Options].

**Send** Sends the selected message.

**Add To Contacts** Stores the number, email address, and numbers from the address included in the message into your Contacts.

**Manage Drafts** Allows you to manage (erase or lock) messages.

## Message Icon Reference



Draft Text Message







Draft Multimedia Message


## 5. Voicemail

Allows you to view the number of new voice messages recorded in the Voicemail box. Once you exceed the storage limit, old messages are overwritten. When you have a new voice message, your phone will alert you.





### Checking Your Voicemail Box

1. Open the flip and press the Left Soft Key  [Message].
2. Press  Voicemail.
3. The following options are available.
  - Press the Left Soft Key  [Clear] to clear the Voicemail Counter, then then press  [Yes].


# Messaging



- Press the **SEND Key**  or **OK [CALL]** to listen to the message(s).

OR

1. Enter    (\*VM) and press the **SEND Key**  from your phone or dial your wireless phone number from any touch-tone phone.



OR

Press and hold  from your phone, as a speed dial to your voicemail.

2. When the recorded announcement begins, press  to interrupt (if applicable).
3. When prompted, enter your password, then .

## 6. Mobile IM

Allows you to send and receive an Instant Message at any time.



1. Open the flip and press the Left Soft Key  [Message].
2. Press  **Mobile IM**.
3. Select an Instant Messaging service provider.

4. Enter your account information to log in.

**NOTE** Read the disclaimer and accept the Terms of Service.

## 7. Mobile Email



Allows you to send an email via Mobile Web. You can also send and receive emails through Mobile Email after downloading the application.

1. Press the Left Soft Key  [Message].
2. Press  **Mobile Email**.
3. Subscribe to the service (if necessary).
4. Accept the Terms of Service.
5. Highlight an email provider and press **OK**.
6. Follow the instructions to set up your account(s).







## 8. Social Networks

The upgraded "Text based SNS" that allow user to update "Wall" and "Message" on the social network site.

1. Open the flip and press the Left Soft Key  [Message].
2. Press  Social Networks.
3. Select one of the social networking service providers.
4. Update your information as desired.

## Messaging Settings

Allows you to configure settings for your messages.

1. With the flip open, press the Left Soft Key  [Message].
2. Press the Left Soft Key  [Settings].
3. Use the Directional Key  to highlight one of the settings and press  to select it.

Message Settings Sub-Menu Descriptions

### 1. Inbox View

Select **Time** to display messages chronologically in Inbox and Sent folders. Select **Contact** to sort all messages alphabetically by Contact in one message folder.

**NOTE** By default, Time is set as the Inbox View setting. If changed to Contact, the Messaging menu will appear differently.

### 2. Entry Mode

Select **T9 Word**, **Abc**, **ABC**, **123**, **T9 Palabra**, **Simplified Chinese** or **Korean** to be your default input method.

### 3. Auto Save Sent

Select **On** to automatically save your Sent messages. Select **Off** if you don't want to save automatically. Select **Prompt** to be asked to save.

### 4. Auto Erase Inbox

Select **On** to automatically delete read messages when you exceed the storage limit. Or, select **Off**.

## 5. Messaging Font Size

Select **Resizable**, **Small**, **Normal** or **Large** for the size of the Messaging characters.

## 6. TXT Auto View

Select **On** to automatically display message content on the screen.

Select **On + Readout** to automatically display content and read it aloud.

Select **Off** for more security and privacy by requiring the message to be opened to view it.

## 7. TXT Instant Reply

Select **On** to text a reply instantly.  
Or, select **Off**.

## 8. TXT Auto Scroll

Select **On** to automatically scroll text down while viewing messages.

Or, select **Off**.

## 9. Multimedia Auto Receive

Select **On** to automatically download attachments to Multimedia messages.

Or, select **Off**.

## 0. Quick Text

Displays your list of Quick Text phrases to help you to reduce manual input into messages. Use this submenu to edit and add text.

### \*. Emergency Alert

Set your configuration for receiving emergency alerts. This menu has three options : **Receive Alerts/ Alert Reminder / Alert Vibrate**

### #. Voicemail #

Allows you to manually enter the access number for Voicemail Service. This number should be only used when a VMS (Voicemail Service) access number is not provided by the network.


### 13. Callback #

Select **On** to automatically send a designated callback number with your messages. Or, select **Off**.

### 14. Signature



Select **Custom** to create/edit a signature to automatically send with your messages. Select **None** for no signature.

## 15. Delivery Receipt


When **Delivery Receipt** is set to **On**, you can see if your sent messages have been delivered (  ). Or select **Off**.

## Erasing Messages

You can erase messages stored in your **Inbox**, **Sent**, or **Drafts** folders. You can also erase all messages at the same time.

1. Open the flip and press the Left Soft Key  [**Message**].
2. Press the Right Soft Key  [**Options**] then select one of the following:

**Erase Inbox/ Erase Sent/ Erase Drafts/ Erase All**

3. Press  [**Yes**] to confirm the deletion.

A confirmation message is displayed.








# Recent Calls


## Recent Calls

The Recent Calls menu is a list of the last phone numbers or Contact entries for calls you placed, accepted, or missed. It's continually updated as new numbers are added to the beginning of the list and the oldest entries are removed from the bottom of the list.

### 1. Missed









Allows you to view the list of missed calls; up to 90 entries.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Recent Calls.
3. Press  Missed.
4. Use the Directional Key  to highlight an entry, then
  - Press  [OPEN] to open the entry.
  - Press the SEND Key  to place a call to the number.
  - Press the Right Soft Key  [Options] to select:  
Save To Contacts (Contact Info)/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase All/ View Timers

- Press the Left Soft Key  [Message] to select:  
TXT Message/ Picture Message/ Voice Message









### 2. Received

Allows you to view the list of incoming calls; up to 90 entries.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Recent Calls.
3. Press  Received.
4. Use the Directional Key  to highlight an entry, then
  - Press  [OPEN] to open the entry.
  - Press the SEND Key  to place a call to the number.
  - Press the Right Soft Key  [Options] to select:  
Save To Contacts (Contact Info)/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase All/ View Timers
  - Press the Left Soft Key  [Message] to select:  
TXT Message/ Picture Message/ Voice Message









### 3. Dialed

Allows you to view the list of outgoing calls; up to 90 entries.


1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Recent Calls.
3. Press  Dialed.
4. Use the Directional Key  to highlight an entry, then
  - Press  [OPEN] to open the entry.
  - Press the SEND Key  to place a call to the number.
  - Press the Right Soft Key  [Options] to select: Save to Contacts(Contact Info)/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase All/ View Timers
  - Press the Left Soft Key  [Message] to select: TXT Message/ Picture Message/ Voice Message

### 4. All

Allows you to view the list of all calls; up to 270 entries.







1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Recent Calls.
3. Press  All.
4. Use the Directional Key  to highlight an entry, then
  - Press  [OPEN] to open the entry.
  - Press the SEND Key  to place a call to the number.
  - Press the Right Soft Key  [Options] to select: Save to Contacts(Contact Info)/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase All/ View Timers
  - Press the Left Soft Key  [Message] to select: TXT Message/ Picture Message/ Voice Message

### SHORTCUT

To view a quick list of all your recent calls, press the SEND Key  from standby mode.

### 5. View Timers

Allows you to view the duration of selected call types.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Recent Calls.
3. Press  View Timers.
4. Use the Directional Key  to highlight a call list.  
Last Call/ All Calls/ Received Calls/ Dialed Calls/ Roaming Calls/ Transmit Data/ Received Data/ Total Data/ Last Reset/ Lifetime Calls/ Lifetime Data Counter
5. Press the Left Soft Key  [Reset] to reset the highlighted timer.
6. Reset all the recorded timers by pressing the Right Soft Key  [Reset All].


**NOTE** Lifetime Calls and Lifetime Data Counter cannot be reset.



## Mobile Web

Allows you to access news, sports, weather, and email from your Verizon Wireless device.

Accessibility and selections within this feature are dependent upon your service provider. For specific information on Mobile Web access through your phone, contact your service provider.

### SHORTCUT


Pressing the Directional Key  Left is the shortcut to accessing the Browser when the flip is open.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Mobile Web.

## Media Center

Media Center allows you to do more than just talk on your phone. Media Center is a technology and service that allows you to use applications on your phone. With Media Center, it's quick and easy to personalize your phone to your lifestyle and tastes. Just download the applications that appeal to you. With a wide range of software available, you can be assured that you can find something useful, practical, or entertaining.


### Anything Unclear?



From the Media Center menu, press the Right Soft Key  [Info] to see your memory status, and Media Center status. Use the **Help** option to view information from buying new applications to expired applications.

## 1. Mobile Web


The Mobile Web feature allows you to access news, sports, weather and email from your Verizon Wireless device. Access and selections within this feature are dependent upon your service provider. For specific information on Mobile Web through your phone, contact your service provider.

### SHORTCUT

Pressing the Directional Key  Left is the shortcut to accessing the Browser when the flip is open.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Mobile Web.

### Ending a Browser Session

End a Browser session by pressing the PWR/END Key .

### Navigating Through the Mobile Web

On-screen items appear in one of the following ways:


- Numbered options

You can use your numeric keypad or you can select the items by moving the cursor and pressing the appropriate Soft Keys.

- Links embedded in content


You can act on the options or the links using the Soft Keys just below the display screen.

- Text or numbers


You can select the items by moving the cursor and pressing .



## Scrolling

Use the Directional Key . The browser's cursor will highlight currently selected items.



## Fast Scrolling

Press and hold the Directional Key  to quickly move the cursor up and down on the current screen.

## Scrolling by Page

Press the Volume Keys to move up and down a page at a time.




## Home Page

Press Right Soft Key  [Menu] and select **1. VZW Home** or press and hold  to go to the Home Page.



## Soft Keys

To use (if available) special functions press the Soft Keys. The function, associated with the Soft Keys can change for each page and depends on each highlighted item.


## Entering Text, Numbers, or Symbols

When prompted to enter text, the current text entry method appears above the Right Soft Key  as **Word, Abc, ABC, 123** or **Symbols**. To change the input mode, press the Right Soft Key . To enter an upper case character, press .

## Deleting Text/Number Entered

When entering text or numbers, press  to clear the last number, letter, or symbol. Press and hold  to clear the input field completely.




## Initiating a Phone Call From the Mobile Web

You can make a phone call from the Mobile Web if the site you are using supports the feature (the phone number or **Call** can be highlighted). Highlight the link and press  to place the call. The browser connection is terminated when you initiate the call. After you end the call, your phone returns to the screen from which you initiated the call.

## 2. Tunes & Tones






Personalize your phone with ringtones. A wide variety of choices are available, such as current hits, pop, hip-hop, and more.


### Access and Options




1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Tunes & Tones.
4. Select a submenu by pressing the number that corresponds with the submenu.

### 2.1 Get New Ringtones

Allows you to connect to Media Center and download various ringtones.





1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Tunes & Tones.
4. Press  Get New Ringtones.
5. Press  Get New Applications to shop for ringtones and ringtone applications.

- Playing the ringtone  
Press  [Play] you can listen to the tone prior to selecting.

- Removing the ringtone
  1. Highlight the ringtone you would like to delete.
  2. Press the Right Soft Key  [Options].
  3. Highlight Erase or Erase All and press .
  4. Highlight Yes and press  to delete the ringtone.








### 2.2 Get Ringback Tones




Allows you to select a desired ringback tone or download a new ringback tone.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Tunes & Tones.
4. Press  Get Ringback Tones. Follow the on-screen prompts.

## 2.3 My Ringtones

Allows you to select a desired ringtone.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Tunes & Tones.
4. Press  My Ringtones.
5. Use the Directional Key  to highlight a ringtone and press  [PLAY] to play the ringtone or the Left Soft Key  [Set As] to set the ringtone as:








-  Ringtone
-  Contact ID: Highlight and select the Contact to be identified by the ringtone you selected.
-  Alert Sounds: Press the corresponding number key to set the ringtone for one of the following:

All Messages/ TXT Message/  
Multimedia Message/  
Voicemail






## 3.2 My Sounds

Allows you to record a new sound or select a desired sound.



### How to record a new sound

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Tunes & Tones.
4. Press  My Sounds.
5. Press  Record New and press  to start recording, then press  [STOP] to end recording.

### How to select a sound

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Tunes & Tones.
4. Press  My Sounds.
5. Use the Directional Key  to scroll and highlight a preloaded sound.

Options with a sound file highlighted:



- Press the Left Soft Key  [Set As] to set it as the Ringtone, Contact ID or Alert Sounds.
- Press **OK** [PLAY].
- Press the Right Soft Key  [Options] to select:

Send/ Send via Email/ To Online Album/ File Info

## 3. Pictures

View, take, and trade digital pictures right from your wireless phone.




Access and Options

1. Open the flip and press **OK** [MENU].
2. Press **5**  Media Center.
3. Press **3**  Pictures.
4. Browse the submenus.

### 3.1 Get New Pictures





Allows you to download a variety of images for My Pictures.

1. Open the flip and press **OK** [MENU].


2. Press **5**  Media Center.
3. Press **3**  Picture.
4. Press **1**  Get New Pictures.
5. Press **1**  Get New Applications.
6. Select the Application you wish to use to download new pictures and press **OK**. Follow the on-screen prompts.


### 3.2 My Pictures

Allows you to view and manage photos stored in the phone.

1. Open the flip and press **OK** [MENU].
2. Press **5**  Media Center.
3. Press **3**  Pictures.
4. Press **2**  My Pictures.
5. Highlight a picture with the Directional Key .

The following options are available:

- Press **OK** [VIEW] to view it.
- Press the Left Soft Key  [Erase] to delete it.

- Press the Right Soft Key  [Options] to select one of the following options:

**Send** Picture Message/ To Online Album/ To Social Network/ Send via Email/ Via Bluetooth

**Set As** Wallpaper/ Picture ID

**Take Picture** Turns on the camera function.

**Get New Pictures** Allows you to connect to picture downloading services.

**Slide Show** Plays all pictures as a slide show.

**Manage Pictures** Allows you to mark multiple pictures to be erased, sent or locked/unlocked.




**Rename** Allows you to change the file name.

**\*Lock (Unlock)** Allows you to lock or unlock. Locked files can't be erased accidentally.

**File Info** Name/ Date/ Time/ Resolution/ Size

\* Only appears when the picture is stored on the phone.

## Editing a Picture


Access My Pictures, then use the Directional Key  to highlight a picture. Press  [VIEW] and then press the Right Soft Key  [Options] to access:








**Edit** Allows you to zoom, rotate and crop the photo.

## 3.3 Take Picture

Lets you to take digital pictures.

### SHORTCUT

Press the Camera Key  from the Home screen to open the camera function.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Pictures.
4. Press  Take Picture.
5. Set the brightness by pressing the Directional Key up and down , zoom by pressing the Directional Key left and right , and press the Right Soft Key  [Options] to change other settings.

**NOTE** Zooming is not available on the highest resolution.

- Select the option(s) to customize.

**RESOLUTION** 1280X960/  
640X480/ 320X240

**SELF TIMER** Off/ 3 Seconds/  
5 Seconds/ 10 Seconds

**WHITE BALANCE** Auto/ Sunny/  
Cloudy/ Fluorescent/ Glow

**SHUTTER SOUND** Shutter/ No  
Sound /Say "Cheese"/ Ready! 1  
2 3


**COLOR EFFECTS** Normal/  
Negative/ Aqua/ Sepia/  
Black&White


**NIGHT MODE** On/ Off

**NOISE REDUCTION** On/ Off  
Turning this setting on provides  
improved picture quality in low-  
lighting shots.

**AUTO SAVE** On/ Off





**PREVIEW** Actual view/ Full screen

6. Take a picture by pressing  [TAKE].

7. Press the Left Soft Key  [Save]. The picture is stored in My Pictures.




## 3.4 Online Album

Use to access the Online Album (PIX Place).

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Pictures.
4. Press  Online Album.
5. Login with your mobile number and password, as applicable.

## 4. Games

Allows you to download games and applications. Games already on your phone are listed in this menu.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Games.

4. Press **1** **Get New Applications**. Follow the on-screen prompts.  
Or select one of the preloaded games.

### Removing a download application or game

1. Highlight the application or game you would like to delete.
2. Press the Right Soft Key **[Options]**.
3. Highlight **Remove** and press **[OK]**.
4. Highlight **Yes** and press **[OK]** to delete the application or game.

## 5. Browse & Download

Browse & Download allows you to find applications for your phone. It also allows you to use any other downloaded applications.

1. Open the flip and press **[MENU]**.
2. Press **5** **Media Center**.
3. Press **5** **Browse & Download**.
4. Select one of the applications already on your phone.  
OR

- Press **1** **Get New Applications** and follow the on-screen prompts.

### Backup Assistant

Backup Assistant safeguards your mobile phone's address book and automatically saves a copy of the names, phone numbers, and email addresses stored in your phone. See page 33 for additional details.

### City ID

City ID is an enhanced Caller ID feature on select Verizon Wireless handsets that automatically displays the city and state of every wireless call received. City ID reads the area code and local exchange of an incoming call and displays the location associated with that number. City ID includes over 20,000 cities, towns and neighborhoods in North America and over 200 country codes from around the world - providing mobile subscribers with a remarkably accurate tool to help identify incoming callers. After the free trial period, subscribers will receive a message to purchase the application. Subscribers are then presented with the available purchase options. If after purchasing City ID a

subscriber decides to cancel the application, the subscriber can follow the standard Media Center process to cancel a subscription.

### Daily Scoop

Daily Scoop is an application available in the Browse & Download menu. It allows you to receive interesting and valuable information and offers from restaurants and retailers in your area. You will receive exclusive discounts on products and services useful to you, when and where they are most useful. For details, visit [www.verizonwireless.com](http://www.verizonwireless.com).

### Mobile Email

Mobile Email is an application downloadable from the Browse & Download Menu. Don't miss an important email. Thanks to Mobile Email, you can get your emails on your phone while you're on the go. Mobile Email works with many providers, including Yahoo!, AOL, Verizon.net and others. Get alerts from your Phone when new email has arrived. Additional fees may apply.

### VZ Navigator®





Now you can find the address of a great restaurant or the nearest ATM, check movie times, discover the latest hot spots, and know exactly how to get to where you're going. VZ Navigator® puts all the advanced features of the latest GPS devices and systems on your wireless device — at a fraction of the price.

#### NOTES

- To use VZ Navigator<sup>SM</sup>, you must turn Location On (see page 80)
- Download and subscription required for use only in National Enhanced Service Coverage Area: accuracy and completeness of information is not guaranteed; information about the location of the device will be used to deliver service. Additional fees may apply. See brochure for details or visit [www.verizonwireless.com](http://www.verizonwireless.com).

## 6. Extras



Allows you to access extra applications.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Extras.
4. Press  Get New Applications. Follow the on-screen prompts.



## MOBILE EMAIL

The Mobile Email menu allows you to set up your email account and conveniently exchange emails wirelessly using your device. To use this feature, you may need to download the application first; read the instructions on your device and follow them.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  **Mobile Email**. Follow the on-screen prompts.

## V CAST Tones



Download and use of this app (including browsing and previewing content) will be build on a per-megabyte basis, or according to any data package you may have.

Content cost is displayed at time of purchase. Monthly subscription required to buy Ringback Tones, valid for one year. You may cancel your subscription at any time.

Ringback Tones require voicemail.



Verizon Wireless may provide a default tone and greeting with your subscription. You agree not to copy, sublicense, transfer or use tones for

any unauthorized purpose.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  **V CAST Tones**. Follow the on-screen prompts.

## My Pictures




Allows you to view and manage the pictures stored in your phone. You can also take new photos and download new pictures.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  **My Pictures**.

## Settings & Tools






### 1. My Verizon

Check your subscription information ranging from your payment plan to your software upgrade or other available service.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  My Verizon.

### 2. Master Volume




Allows you to set the Master Volume settings.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Master Volume.
4. Adjust the volume with the Directional Key  and press  [SET] to save the setting.


### 3. Tools





Your phone tools include Voice Commands, Calculator, Ez Tip Calculator, Calendar, To Do List, Alarm Clock, Info Search,

Stopwatch, World Clock, and Notepad.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.

#### 3.1 Voice Commands

This feature provides you with the following options equipped with AVR (Advanced Voice Recognition) technology. Each option has its detailed information on the phone and you can check it out by pressing the Left Soft Key  [Info].

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.
4. Press  Voice Commands.

#### Access and Options

With the flip open, press the Voice Command Key  on the keypad.

The Voice Commands feature has several settings which allow you to customize how you want to use it. Access Voice Commands, then

press the Right Soft Key  [Settings].

**Confirm Choices** Automatic/  
Always Confirm/ Never Confirm

**Sensitivity** Set the sensitivity as  
More Sensitive/ Automatic/ Less  
Sensitive.


**Adapt Voice** If the phone often  
asks you to repeat voice command,  
train the phone to recognize your  
voice patterns.

**Train Words/ Train Digits**

**Prompts** Mode/ Audio Playback/  
Timeout

- For Mode, set Prompts/ Readout  
+ Alerts/ Readout/ Tones Only.
- For Audio Playback, set  
Speakerphone or Earpiece.
- For Timeout, set 5 seconds or 10  
seconds.

**CLR Key Activation** On/ Off

By default, the CLR Key  on  
the keypad activates the Voice  
Command feature. To deactivate,  
change the CLR Key Activation  
setting to Off.

### 3.1.1 Call <Name or Number>

Say "Call" and then call someone  
simply by saying the name or

phone number. Please speak clearly  
and say the name or number  
exactly as it is entered in your  
Contact List. When you have more  
than one contact number, you can  
state the name and number type of  
the contact (for example, 'Call John  
Work').

### 3.1.2 Send Msg to <Name or Number or Group>

Say "Send Message" and the  
command will prompt you for the  
type of message. After choosing the  
message type, you will be prompted  
for the contact name, number or  
group. It will automatically start a  
message. If you say a full-sentence  
command, such as 'Send Message  
to Bob', it will automatically start a  
text message without asking for the  
message type. When using 'Send  
Message' command, speak clearly  
and say the name, number or group  
exactly as it is entered in your  
Contact List.

### 3.1.3 Go to <Menu>

The 'Go to' command allows you to  
access a menu within the phone  
(for example, 'Go to Calendar').  
If no menu option is stated, a list of  
options will be provided.

## 3.1.4 Check <Item>

The 'Check' command allows you to check out a wide range of items such as **Phone Status, Voicemail, Messages, Missed Calls, Time, Signal Strength, Battery Level, Volume, Balance, Minutes, Payment and My Number.**

## 3.1.5 Contacts <Name>

You can look up names in your Contacts (for example, 'Contacts John') as well as manage your Contact List including creating, erasing or modifying. **Call/ Read out/ Create New/ Modify/ Erase**

## 3.1.6 Redial

Say "Redial" and the phone will redial the last phone number.

## 3.1.7 My Verizon









The 'My Verizon' command provides you with direct access to your Verizon Wireless account information.



## 3.1.8 Help




Provides a general guideline to using Voice Commands.


## 3.2 Calculator

Allows you to perform simple mathematical calculations.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.
4. Press  Calculator.
5. Enter the numbers to get the value you want. To clear entered items, press the Left Soft Key  [Clear].
6. Use the Right Soft Key  [Operators] to add other operators.
7. Use the Directional Key  to enter an operation between numbers and press  [=] for the result.






**NOTE** To insert a decimal, press .  
To insert + and -, press .

- Press the Directional Key  Up for + (addition).
- Press the Directional Key  Down for - (subtraction).
- Press the Directional Key  Left for ÷ (division).

- Press the Directional Key  Right for x (multiplication).


### 3.3 Ez Tip Calculator













Allows you to quickly and easily calculate bill amounts using the bill total, tip % and number of people as variables.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.
4. Press  Ez Tip Calculator.
5. Enter the variable fields (Total Bill, Tip (%), Split) and the corresponding calculation fields (tip and total for each person) appear automatically.
6. Press the Left Soft Key  [Reset] for another calculation.


### 3.4 Calendar

Allows you to keep your agenda convenient and easy to access. Simply store your appointments and your phone will alert you with a reminder you set.




1. Open the flip and press  [MENU].

2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.
4. Press  Calendar.
5. Use the Directional Key  to highlight the scheduled day.
  - Left  : Previous Day
  - Right  : Next Day
  - Up  : Previous Week
  - Down  : Next Week
6. Press the Left Soft Key  [Add].
7. Enter the Subject, then scroll down to set the remaining settings.
8. Highlight a Calendar setting field, then press the Left Soft Key  [Set]. For each Calendar event you can set:
  - Subject
  - Start Date
  - Start Time
  - End Date
  - End Time
  - Repeat
  - Until
  - Alerts
  - Tones
  - Vibrate
9. Use the Directional Key  to highlight the setting you want, then press .

## Settings & Tools








10. Press  [SAVE] when Calendar information is complete.




### Editing and Deleting calendar entries

1. From the calendar entry list, press  [VIEW].
2. Press  [EDIT] to edit the calendar entry or press the Left Soft Key  [Erase] to delete the calendar entry.


### 3.5 To Do List

Allows you to add tasks to a To Do List.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.
4. Press  To Do List.
5. Press the Left Soft Key  [Add].
6. Enter the subject in the Subject field, then press the Directional Key  Down to highlight Due Date.
7. Press the Left Soft Key  [Date].

8. Enter the due date using numeric keypad. (For example, press the key  ,  for NOV.) And use the Directional Key  to move the cursor to the date or year.






OR



Press the Right Soft Key  [More] to enter more specific information such as Subject, Start Date, Due Date, Priority, Alert, Alert Date, Alert Time, or Tones.

9. Press  [SAVE] when completed.

### 3.6 Alarm Clock

Allows you to set up to 10 alarms. At the alarm time, your alarm will be displayed on the LCD screen and the alarm will sound.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.
4. Press  Alarm Clock.
5. Press the Left Soft Key  [Add].





6. Use the Directional Key  to highlight the information you want to set, then press the Left Soft Key  [Set] to view your setting choices.  
Enter the alarm information including:

- Turn On/Off
- Set Time
- Repeat
- Ringtone



7. Press  [SAVE] after setting all of the Alarm fields as necessary.

**NOTE** Snooze or Dismiss the alarm using the Soft Keys (flip open).

#### How to delete alarms














1. From the Alarm Clock list, press the Right Soft Key  [Options] to view the available options.
2. Press  Erase to delete an alarm or  Erase All to delete all alarm entries.
3. Press  [Yes].

#### How to edit alarms

1. From the Alarm Clock list, press  [VIEW] and then press  [EDIT].

### 3.7 Info Search

Allows you to search items stored on the phone.









1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.
4. Press  Info Search.
5. Enter two or more characters in the search field and press  [SEARCH].
6. By default, the phone will search all the categories. To specify the categories, highlight All and press the Left Soft Key  [Set]. Use the Directional Key  to highlight a category and press  [MARK] to mark/unmark the category. After specifying the categories, press the Left Soft Key  [DONE].
7. To view a search result, highlight the desired results and press  [VIEW]. If you want to retry the search, press the Right Soft Key  [Retry]. If you want to start a new search, press the Left Soft Key  [Search], enter your key word, then press .

## Settings & Tools

8. If no results are found, you will be prompted to try again. Choose **Yes** to try again or **No** to return to the Tools menu.


### 3.8 Stopwatch

Allows you to use your phone as a typical stopwatch.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Tools**.
4. Press  **Stopwatch**.
5. Press  [START].
6. Pressing  [STOP] will stop or resume Stopwatch time.
7. While measuring time, press the Left Soft Key  [Lap] to record a lap.
8. After time has stopped, press the Right Soft Key  [Reset].

### 3.9 World Clock


Allows you to determine the current time in another time zone or country.


1. Open the flip and press  [MENU].


2. Press  **Settings & Tools**.



3. Press  **Tools**.

4. Press  **World Clock**.

5. Press the Right Soft Key  [Cities] for a list of available cities.


6. Highlight a city from the list, then press  .  
The display shows the position of the city on a global map.

7. Press  again to zoom in on the city and view its date and time information.

**NOTE** Press the Left Soft Key  [Set DST], to set daylight saving time. Select **Yes** and press  to set DST.

### 3.0 Notepad

Allows you to add, read, edit, and erase notes to yourself.

1. Open the flip and press  [MENU].



2. Press  **Settings & Tools**.


3. Press  **Tools**.

4. Press  **Notepad**.

5. Press the Left Soft Key  [Add] to write a new note.



6. Press the Left Soft Key  to change the entry mode. Or press the Right Soft Key  [Options] to copy and paste text or to cancel the notepad entry.

7. After filling in the note, press  [SAVE] to save it.

## 4. Bluetooth® Menu

The **LG REVERE™** is compatible with devices that support the Headset, Handsfree, Phonebook Access, Object Push for vCard and vCalendar, File Transfer, and Message Access profiles.

You may create and store 20 pairings within the **LG REVERE™** and connect to one device.





The approximate communication range for Bluetooth® wireless technology is up to 30 feet (10 meters).

**NOTE** Read the user guide of each Bluetooth® accessory that you are trying to pair with your phone because the instructions may be different.

**NOTE** Your phone is based on the Bluetooth® specification, but it is not guaranteed to work with all devices enabled with Bluetooth® wireless technology. Phone does not support ALL Bluetooth® OBEX Profiles. \* For vehicle/accessory compatibility go to [www.verizonwireless.com/bluetoothchart](http://www.verizonwireless.com/bluetoothchart)

## Turn On Bluetooth

Allows you to set the phone's Bluetooth® power On/Off.






1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Bluetooth.
4. Press the Left Soft Key  [Turn On].


**NOTE** By default, your device's Bluetooth® functionality is turned off.



### 4.1. Add New Device

Pairing is the process that allows the handset to locate, establish, and register 1-to-1 connection with the target device.

#### For pairing with a new Bluetooth® device

1. Follow the Bluetooth® accessory instructions to set the device to pairing mode.
2. Open the flip and press  [MENU].
3. Press  Settings & Tools.
4. Press  Bluetooth Menu.
5. Press  Add New Device.
6. Set the desired device to discovery mode.
7. The device will appear in Add New Device menu once it has been located. Highlight the device and press  [PAIR].
8. The handset will prompt you for the passcode. Consult the Bluetooth® accessory instructions for the appropriate passcode (typically “0000” - 4 zeroes). Enter the passcode and








press . When Auto Pair Handsfree is set to On, the device will try to autopair for headsets.

9. When pairing with the PC or PDA is successful, highlight either **Always Ask** or **Always Connect** and press  to connect with the device.
10. Once connected, you will see the device listed in the Bluetooth® Menu and when the pair is transferring information the Bluetooth® indicator  will show up on your screen.

#### Icon Reference in Adding New Device

When the Bluetooth® wireless connection is built and paired devices are found, the following icons are displayed.

**Icon References When a Bluetooth® Wireless Connection is Searched** (neither connected nor paired).

	When a carkit device is found by your <b>LG REVERE™</b> device
	When an audio device is found by your <b>LG REVERE™</b> device
	When a PC is found by your <b>LG REVERE™</b> device
	When a PDA is found by your <b>LG REVERE™</b> device
	When another phone device is found by your <b>LG REVERE™</b> device
	When a printer is found by your <b>LG REVERE™</b> device
	When other undefined devices are found by your <b>LG REVERE™</b> device



### Icon References When Successfully Connected

The following options are available in the paired device.

1. **Remove Device:** You can remove the device from the pairing list.
2. **Rename Device:** You can rename the paired device.
3. **Incoming Security:** Allows you to set permission before connecting an incoming device.
4. **Service Discovery:** Allows you to search for the services that the selected device supports.

5. **Device Info:** Shows the device information.

### NOTES






While in the Bluetooth Menu, you can turn the Bluetooth functionality off by pressing the Left Soft Key  [Turn Off]. Reversely, you can turn it on by pressing the Left Soft Key  [Turn On] again.

When connected with a Phone or PC supporting OPP, the following menus are possible:



- **Send Name Card:** Allows my contact data to send other device up to 1000 Contacts.
- **Get Name Card:** Allows you to pull name card of other device.
- **Exchange Name Card:** Allows you to exchange the handset's name card with other device.
- **Send Calendar Event:** Allows you to send Calendar events to other devices.

### My Device Info

Allows you to view and/ or edit the name of the Bluetooth® device.








1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Bluetooth Menu.
4. Press the Right Soft Key  [Options].
5. Press  My Device Info.

## Settings & Tools

6. Press  to clear the existing name.
7. Use the keypad to enter a new custom name.
8. Press  to save and exit.

### Discovery Mode






Allows you to set whether your device is able to be discovered/found by other Bluetooth® devices in the area.

1. Open the flip and press  [MENU].
  2. Press  Settings & Tools.
  3. Press  Bluetooth Menu.
  4. Press the Right Soft Key  [Options].
  5. Press  Discovery Mode.
  6. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .
- On / Off

**NOTE** If you choose On for Discovery Mode, your device is able to be searched by other in-range Bluetooth® devices.

### Supported Profiles

Allows you to see profiles that your LG REVERSE™ phone can support.





1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Bluetooth Menu.
4. Press the Right Soft Key  [Options].
5. Press  Supported Profiles.




### 5. Sounds Settings

Provides options to customize the phone's sounds.

#### 5.1 Easy Set-up

Allows you to quickly set the main Sounds Settings for keypad volume, incoming calls and messages (text, multimedia, and voicemail).





1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Sounds Settings.
4. Press  Easy Set-up.

5. Read each setting description. Press the Right Soft Key  [Skip] to go to the next menu item. Press the Left Soft Key  [Play] to listen to the volume setting. Highlight the setting you want, then press  [SET].






**NOTE** Set each alert separately with Ring Only, Vibrate Only, Ring and Vibrate, and Be Silent.



## 5.2 Call Sounds


Allows you to set how the phone alerts you for types of incoming calls.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Sounds Settings.
4. Press  Call Sounds.








### 5.2.1 Call Ringtone

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Sounds Settings.
4. Press  Call Sounds.
5. Press  Call Ringtone.

6. Use the Directional Key  to highlight a ringtone then press  to save the sound.






**TIP** To hear a ringtone before you set it, press the Left Soft Key  [Play].



### 5.2.2 Call Vibrate

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Sounds Settings.
4. Press  Call Sounds.
5. Press  Call Vibrate.
6. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

On/ Off

### 5.2.3 Caller ID Readout





1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Sounds Settings.
4. Press  Call Sounds.
5. Press  Caller ID Readout.

- Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

Ring Only/ Caller ID + Ring/  
Name Repeat







### 5.3 Alert Sounds

Allows you to select the alert type sounds.

- Open the flip and press  [MENU].
- Press  Settings & Tools.
- Press  Sounds Settings.
- Press  Alert Sounds.
- Select TXT Message/  
Multimedia Message/  
Voicemail/ Emergency Tone/  
Missed Call
- The Alert Sounds menu has these options:  
**Tone/ Vibrate/ Reminder**  
The exception for this is the Emergency Tone menu. This menu has these options:  
**Alert/ Vibrate/ Off**






### 5.4 Keypad Volume

Allows you to set the keypad volume.

- Open the flip and press  [MENU].
- Press  Settings & Tools.
- Press  Sounds Settings.
- Press  Keypad Volume.
- Adjust the volume with the Directional Key  and press  [SET] to save the setting.

### 5.5 Digit Dial Readout





Allows you to set the Digit Dial Readout.

- Open the flip and press  [MENU].
- Press  Settings & Tools.
- Press  Sounds Settings.
- Press  Digit Dial Readout.
- Use the Directional Key to highlight a setting, then press .

On/ Off

## 5.6 Service Alerts

Allows you to set any of the five Alert options to either On or Off.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Sounds Settings.
4. Press  Service Alerts.
5. Select an alert option.



**ERI** Alerts you to the status of cellular service.  
ERI: Enhanced Roaming Indicator


**Minute Beep** Alerts you 10 seconds before the end of every minute during a call.

**Call Connect** Alerts you when the call is connected.

**Charge Complete** Alerts you when the battery is completely charged.








**Software Update** Alerts you of an OTA software update to the device.

6. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .  
On/ Off

**NOTE** When highlighting On, you can play the alert option by pressing the Left Soft Key  [Play].

## 5.7 Power On/Off

Allows you to set the phone to sound a tone when the phone is powered on/off.







1. Open the flip and press  [MENU].
  2. Press  Settings & Tools.
  3. Press  Sounds Settings.
  4. Press  Power On/Off.
  5. Highlight Power On or Power Off and press .
  6. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .
- On/ Off

## 5.8 Voice Clarity

Allows you to set the phone to automatically adapt to noisy environments by adjusting the listening level and improving speech intelligibility.




**NOTE** The Voice Clarity feature is automatically disabled when you use the speakerphone or the hands-free devices.

## Settings & Tools

1. Open the flip and press  [MENU].
  2. Press  Settings & Tools.
  3. Press  Sounds Settings.
  4. Press  Voice Clarity.
  5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .
- On/ Off





### 6. Display Settings

Provides options to customize the phone's display screen.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.

#### 6.1 Easy Set-up

Allows you quickly set the main Display Settings.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Easy Set-up.

Customize the following display settings:

- **PERSONAL BANNER**

Allows you to enter a string of up to 18 characters which displays on the screen.

- **DISPLAY BACKLIGHT**

Set Backlight duration for the Main screen.

7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds/ Always On/ Always Off

- **KEYPAD BACKLIGHT**

Set Backlight duration for keypad.

7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds/ Always On/ Always Off

- **WALLPAPER**

Allows you to set the wallpaper for your phone.

- **DISPLAY THEMES**

Select your device Display Theme.

Classic/ Luna



- **MENU LAYOUT**

Select your Main Menu Layout.  
Grid/ List/ Tab

- **FONT SIZE**

When resizable is set, you can use the side up and down keys to adjust the font size.

Dial Digits/ Menu & List/  
Message

- **INTERNAL CLOCK**

Select the format of the Internal clock.

Analog/ Digital 12/ Large  
Digital 12/ Digital 24/ Large  
Digital 24/ Dual City/ Off

5. Read each setting description, highlight the setting you want, then press **OK** [SET]. When finished, press the Right Soft Key **Done**.

## 6.2 Banner

Allows you to enter a string of up to 18 characters which displays on the LCD screen.

1. Open the flip and press **OK** [MENU].
2. Press **Settings & Tools**.
3. Press **Display Settings**.

4. Press **Banner**.

### 6.2.1 Personal Banner

1. Open the flip and press **OK** [MENU].
2. Press **Settings & Tools**.
3. Press **Display Settings**.
4. Press **Banner**.
5. Press **Personal Banner**.
6. Enter your own banner text.




**NOTE** Press the Directional Key **Up** to change the color of the text. Use the Directional Key **Left** to select the color you want.  
Black/ White/ Yellow/ Orange/  
Red/ Brown/ Blue/ Green/ Sky  
Blue

7. Press **OK** to save the setting.

### 6.2.2 ERI Banner

If you use ERI Service, ERI Text is shown on the sub banner.






1. Open the flip and press **OK** [MENU].
2. Press **Settings & Tools**.
3. Press **Display Settings**.
4. Press **Banner**.

5. Press  ERI Banner.
6. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

On/ Off

## 6.3 Backlight

Allows you to set the duration for illuminating the backlight for the main display, front display, and keypad. Each is set separately.







1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Backlight.
5. Highlight a Backlight submenu and press .

Display Backlight/ Keypad Backlight

- Display Backlight: 7 Seconds/  
15 Seconds/  
30 Seconds/ Always On/  
Always Off
- Keypad Backlight:  
7 Seconds/ 15 Seconds/ 30  
Seconds/ Always On/ Always  
Off

## 6.4 Brightness







Allows you to set the backlight levels.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Brightness.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

**NOTE** Brightness level can be 1 to 7.







## 6.5 Wallpaper

Allows you to choose the kind of background to be displayed on the phone's LCD in standby mode.


1. Open the flip and press  [MENU].
  2. Press  Settings & Tools.
  3. Press  Display Settings.
  4. Press  Wallpaper.
  5. Highlight a Wallpaper submenu and press .
- My Pictures/ Fun Animations/  
Slide Show
6. Press  to set.

## 6.6 Display Themes

Allows you to choose between the different themes for the phone's menus.





1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Display Themes.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .



### Classic/ Luna

**NOTE** Press the Left Soft Key  [Preview] to preview the selected display theme. Default setting is Luna.





## 6.7 Main Menu Settings

Allows you to choose how the Main Menu displays for menu selection.


1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools
3. Press  Display Settings.
4. Press  Main Menu Settings.

5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

### Menu Layout/ Replace Menu Items/ Position Menu Items/ Reset Menu Settings







1. Menu Layout  
Grid/ List/ Tab
2. Replace Menu Items  
Select the item you want to replace then press  [EDIT]. Select in the list the item you want to replace it with, then press  [SET].
3. Position Menu Items  
Select the item you want to move, then press  [MOVE]. Move highlight to desired position by pressing Up, Down, Right and Left Directional Keys, then press  [SET].
4. Reset Menu Settings  
Menu Layout/ Menu Items/ Item Positions/ All


**NOTE** This User Guide gives navigation instructions according to the default "List" Main Menu Layout in the Display Settings menu. If other menus are set, navigating the phone's menus may be different.

**NOTE** Press the Left Soft Key  [Preview] to preview the selected menu setting.

## 6.8 Font Type



Allows you to set the font type.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Font Type.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press . VZW Font/ LG Secret/ LG Mint

**NOTE** Press the Left Soft Key  [Preview] to preview the selected font type.


## 6.9 Font Size



Allows you to set the font size for Dial Digits, Menu & List and Message. Plus, the Volume Key Resize setting allows you to use the side Volume Keys to instantly scale screen fonts. This setting is helpful for those who need the text to display a little bit larger.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.

3. Press  Display Settings.

4. Press  Font Size.


5. Use the Directional Key  to highlight Dial Digits/ Menu & List/ Message.

6. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [SET].

Dial Digits: Resizable/ Small/ Normal/ Large





Menu & Lists: Resizable/ Small/ Normal/ Large



Message: Resizable/ Small/ Normal/ Large

**NOTE** Press the Left Soft Key  [Preview] to preview the selected font size.


## 6.0 Internal Clock

Allows you to choose the kind of clock to be displayed on the front and main LCD screens.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Internal Clock.

5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

Analog/ Digital 12/ Large Digital 12/ Digital 24/ Large Digital 24/ Dual City/ Off







**NOTE** Press the Left Soft Key  [Preview] to preview the selected clock format.

## 7. Phone Settings

The Phone Settings menu allows you to designate specific settings to customize how you use your phone.

### 7.1 Airplane Mode

Turning on Airplane Mode will disable all wireless communications.


1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Airplane Mode.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .










On/ Off

## 7.2 Set Shortcut Keys

Allows you to set shortcuts to phone menus using the down, up, left and right Directional Keys.










### 7.2.1 Set My Shortcuts

**NOTE** To access these shortcuts, press the Directional Key  from standby mode (by default) to display My Shortcuts.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Set Shortcut Keys
5. Press  Set My Shortcuts.
6. Use the Directional Key  to highlight a shortcut key you want to set.  
Shortcut 1/ Shortcut 2/  
Shortcut 3/ Shortcut 4
7. Press  [SET] to display the available shortcuts. Use the Directional Key  to highlight one, then press .

## 7.2.2 Set Directional Keys

**NOTE** To access these shortcuts open the flip, then press the Directional Key in the direction (up, down, left) set from standby mode for the Shortcut you want to access.







1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Set Shortcut Keys
5. Press  Set Directional Keys.
6. Use the Directional Key  to highlight a shortcut key you want to set.  
Up Directional Key/ Left Directional Key/ Down Directional Key
7. Press  [SET] to display the available shortcuts. Use the Directional Key  to highlight one, then press .

## 7.3 Voice Commands

Please refer to page 64 for details.

## 7.4 Language





Allows you to set the Multi-language (English, Spanish, Chinese, Korean) feature according to your preference.



1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Language.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [SET].

English/ Español/Simplified Chinese/ Korean.

## 7.5 Location

Allows you to set GPS (Global Positioning System: Satellite assisted location information system) mode.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Location.





5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .



### Location On/ E911 Only

- NOTES**
- GPS satellite signals are not always received by the phone, especially under bad atmospheric and environmental conditions, indoors, etc.
  - When a Location Setting Restriction is activated in the Security Menu, the lock code is required when you enter location menu. The lock code is the same 4 digits you use as your device lock code; initially the last 4 digits of your phone number.
  - When in Airplane Mode, services supporting Location On functionality (such as Chaperone) will be suspended.

## 7.6 Current Country

The Current Country menu allows to select your current location.





1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Current Country.

5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

**NOTE** To assure that your phone works properly while you travel, please verify the country of your current location, so the correct Country Code can be applied. Once the current country value is set, the value cannot be changed until next location change or initialization of all setting info such as 'Reset Default' or 'Restore Phone'.

## 7.7 Security





The Security menu allows you to secure the phone electronically.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Security.
5. Enter the four-digit lock code. The lock code is the last 4 digits of your mobile phone number if it is set. The lock code is the last 4 digits of your MEID if your mobile phone number is not set.

# Settings & Tools





## 7.7.1 Edit Codes



Allows you to enter a new four-digit lock code.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Security.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press  Edit Codes.
7. Select **Phone Only** or **Calls & Services**.
8. Enter your new four-digit lock code.
9. For confirmation, it will ask you to enter the new lock code again.



## 7.7.2 Restrictions

Allows you to set separate restrictions for Location Setting, Calls and Messages.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Security.

5. Enter the four-digit lock code.
6. Press  Restrictions.
7. Enter the four-digit service code.
8. Select a Restrictions menu then press .

**Location Setting/ Calls/  
Messages**

9. Use the Directional Key  to highlight the restriction then press .

**Location Setting** Lock Setting/  
Unlock Setting

**Calls: Incoming Calls** Allow All /  
Contacts Only / Block All

**Calls: Outgoing Calls** Allow All /  
Contacts Only / Block All







**Messages: Incoming Messages**  
Allow All / Block All

**Messages: Outgoing Messages**  
Allow All / Block All



### 7.7.3 Phone Lock Setting


Keeps your phone from unauthorized use. Once the phone is locked, it's in restricted mode until the lock code is entered. You can still receive phone calls and make emergency calls. You can modify the lock code using Edit Codes submenu within the Security menu.





1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Security.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press  Phone Lock Setting.
7. Highlight an option and press .


**Unlocked** remains unlocked, by default.

**On Power Up** The phone is locked when it is turned on.

### 7.7.4 Lock Phone Now








1. Open the flip and press  [MENU].

2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Security.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press  Lock Phone Now.

**NOTE** To unlock the phone from standby mode, press the Right Soft Key  **Unlock** and enter the four-digit lock code.

### 7.7.5 Reset Default







Allows you to reset your phone to the factory default settings.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Security.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press  Reset Default.
7. Press  after reading the warning message.
8. Highlight Revert and press .

A confirmation message is displayed briefly before the phone resets itself.




## 7.7.6 Restore Phone

Allows you to erase all user data and Contact information you've entered in the phone's memory so it's as if it just left the factory.



1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Security.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press  Restore Phone.
7. Press  after reading the warning message.
8. Enter the four-digit lock code.

## 7.8 System Select

Allows you to set up the phone management environment. Leave this setting as the default unless you want to alter system selection as instructed by your service provider.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.







4. Press  System Select.

5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

### Home Only/ Automatic

## 7.9 NAM Select

Allows you to select the phone's NAM (Number Assignment Module) if the phone is registered with multiple service providers.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  NAM Select.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

### NAM1/ NAM2

## 8. Call Settings

The Call Settings menu allows you to designate how the phone handles both incoming and outgoing calls.

### 8.1 Answer Options

Allows you to determine how the phone will answer an incoming call.

1. Open the flip and press **OK** [MENU].
2. Press **9 wgc** Settings & Tools.
3. Press **8 tuv** Call Settings.
4. Press **1 2** Answer Options.
5. Use the Directional Key **⬇** to select the setting(s) you want to use, then press **OK** [MARK].

Flip Open/ Any Key/ Auto with Handsfree

6. Press the Left Soft Key **⏏** [Done] when you have marked the setting(s) you want.

**NOTE** Auto with Handsfree is available when any external device is connected to your phone or speaker is set to on.

### 8.2 Call Forwarding

Allows an incoming call to be redirected to a mobile telephone or other telephone number.



1. Open the flip and press **OK** [MENU].
2. Press **9 wgc** Settings & Tools.
3. Press **8 tuv** Call Settings.
4. Press **2 abc** Call Forwarding.
5. Use the Directional Key **⬇** to highlight either **Forward Call** or **Cancel Forwarding**, then press **OK**.
6. After selecting Forward Call, enter the number to forward to and press **OK** [FWD]. To cancel forwarding, select **Cancel Forwarding**.

### 8.3 Auto Retry

Allows you to set the length of time the phone waits before automatically redialing a number when the attempted call fails.

1. Open the flip and press **OK** [MENU].
2. Press **9 wgc** Settings & Tools.
3. Press **8 tuv** Call Settings.
4. Press **3 def** Auto Retry.


## Settings & Tools

5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

Off/ Every 10 Seconds/ Every 30 Seconds/ Every 60 Seconds

### 8.4 TTY Mode

Allows you to attach a TTY device enabling you to communicate with parties also using a TTY device. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and then displayed on the TTY.

1. Open the flip and press  [MENU].



2. Press  Settings & Tools.

3. Press  Call Settings.

4. Press  TTY Mode.

5. An explanation message is displayed.

6. Press  to continue.

7. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

TTY Full/ TTY + Talk/ TTY + Hear/ TTY Off

**TTY Full:** Users who cannot talk or hear send and receive a text message through TTY equipment.

### TTY Mode (Tele Type writer)

Menu	User	Feature	Transmission/ Receiving Mode	When making communications with a non-TTY terminal
TTY Full	For hearing-/ verbally- impaired		text message transmission, text message receiving	Operator required
TTY + Talk	For hearing- impaired	able to talk	voice transmission, text message receiving	Operator required
TTY + Hear	For verbally- impaired	audible	text message transmission, voice receiving	Operator required
TTY Off			voice transmission, voice receiving	

**TTY + Talk:** Users who can talk but cannot hear receive a text message and send voice through TTY equipment.

**TTY + Hear:** Users who can hear but cannot talk send a text message and receive voice through TTY equipment.

**TTY Off:** Users send and receive without TTY equipment.







### Connecting TTY Equipment and a Terminal

1. Connect a TTY cable to TTY connection on the terminal (TTY connection location is the same as a headset jack).
2. Enter the phone menu and set the desired TTY mode.
3. After setting a TTY mode, check the LCD screen of the phone for the TTY icon.
4. Connect the TTY equipment to the power source and turn it on.
5. Make a phone connection to the desired number.
6. When connection is made, use the TTY equipment to type in and send a text message or send voice.

7. The voice or text message from the receiver end displays on the TTY equipment display.

## 8.5 One Touch Dial


Allows you to initiate a speed dial call by pressing and holding the speed dial digit. If set to Off, Speed Dial numbers designated in your Contacts will not function.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Call Settings.
4. Press  One Touch Dial.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

On/ Off

## 8.6 Voice Privacy

Allows you to set the voice privacy feature for CDMA calls. CDMA offers inherent voice privacy. Check with your service provider for availability.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Call Settings.

4. Press **[E<sub>emo</sub>]** Voice Privacy.
5. Use the Directional Key **[↔]** to highlight a setting, then press **[OK]**.  
On/ Off

## 8.7 DTMF Tones

Allows you to set the DTMF tone length.

1. Open the flip and press **[OK]** [MENU].
2. Press **[9<sub>wpq</sub>]** Settings & Tools.
3. Press **[E<sub>tuv</sub>]** Call Settings.
4. Press **[7<sub>pru</sub>]** DTMF Tones.
5. Use the Directional Key **[↔]** to highlight a setting, then press **[OK]**.  
Normal/ Long

## 8.8 Assisted Dialing

Supports easy dialing on international calls while traveling in non-U.S. roaming region. If set to On, Assisted Dialing is displayed in calling screen.

1. Open the flip and press **[OK]** [MENU].
2. Press **[9<sub>wpq</sub>]** Settings & Tools.
3. Press **[E<sub>tuv</sub>]** Call Settings.







4. Press **[E<sub>tuv</sub>]** Assisted Dialing.
5. Use the Directional Key **[↔]** to highlight a setting, then press **[OK]**.  
.  
On/ Off
6. Highlight Reference Country and press the Left Soft Key **[⏏]** Set to select country.
7. Use the Directional Key **[↔]** to scroll to the desired country.
8. Press the Left Soft Key **[⏏]** Details to edit and save the Country Code, IDD Prefix (International Direct Dial), NDD Prefix(National Direct Dial), Area/City Code and Length (Length of Phone Number), then press **[OK]** [SAVE] to set.
9. Press **[OK]** to set.

**NOTE** For example, if you make a call from China to U.S when assisted dialing option is on (Reference Country is set to 'U.S.A'), '+' code will be automatically replaced by the matched IDD prefix of China.

## 8.9 Dial Search






Dial Search assists you to easily dial any one of your contact numbers without searching the contact list. Press a number key that matches

with the first character of the contact name you wish to call. If dial search option is on, the matched contact searched list will be showed up on the dial screen.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Call Settings.
4. Press  Dial Search.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press . On/ Off

## 9. Memory




Allows you to check your **LG REVERE™** internal phone memory. Shows the memory information saved in your phone.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Memory.
4. Use the Directional Key  to select file storage type in the **LG REVERE™**, then press  to view the memory used.

Memory Usage / My Pictures / My Ringtones / My Sounds / My Contacts





## 0. Phone Info

Allows you to view the information specific to your phone and software.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Info.

### 0.1 My Number





Allows you to view your phone number.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Info.
4. Press  My Number.

### 0.2 SW/HW Version





Allows you to view the versions of various applications such as SW, PRL, ERI, Browser, Media Center, AVR, EMS, MMS, Bluetooth®, OTADM Version, MSUI, HW Version, MEID, Warranty Date Code and Operating System.

## Settings & Tools

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Info.
4. Press  SW/HW Version.

### 0.3 Icon Glossary


Allows you to view all the icons and their meanings.

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Info.
4. Press  Icon Glossary.

### 0.4 Software Update





This feature gives your phone the ability to upgrade to the latest software and keeps your phone operating with the latest features without visiting a Verizon Wireless Communications Store for the upgrade. You can either be notified automatically that there is an updated version of software available for your phone, or you can manually check to see if there are any updates available for you to download.

#### Automatic Update


Your phone will receive a notification that there is an updated version of software available to be downloaded. You can press  when notified that a download is available or it can happen automatically. Once the download is complete you may, depending on the nature of the update, have three options available: Accept the update, Defer the update, or Reject the update.

**NOTE** During the update you cannot make or receive phone calls, including 911 calls, or text messages.

#### Manual Update


1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Info.
4. Press  Software Update.

The two options shown will be Status and Check New.






Press  Status to see the status of a download or update and see information on the last successful update. If updates have not yet been performed, status information will be unavailable.


Press  Check New to check if any new software updates are



available to download. If a newer software version is available, it will automatically begin downloading after 30 seconds or you can begin the download immediately by pressing .

## \*. Set-up Wizard

1. Open the flip and press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Set-up Wizard.
4. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press  [SET].

**NOTE** If you don't want to change the setting, press the Right Soft Key  [Skip] to go to the next setting.

### 1. FONT SIZE

When you view menus and lists, you can adjust the font size using the volume keys

### 2. CALL SOUNDS

Ring Only/ Vibrate Only/ Ring and Vibrate/ Be Silent

### 3. DISPLAY THEMES


Classic / Luna

### 4. MENU LAYOUT

Grid/ List/ Tab

### 5. INTERNAL CLOCK

Select the format of the Internal clock. Analog/ Digital 12/ Large Digital 12/ Digital 24/ Large Digital 24/ Dual City / Off

5. Press the Right Soft Key  [Done] to complete set-up.

# Safety

## TIA Safety Information

The following is the complete TIA Safety Information for wireless handheld phones.

### Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable phone is a low power radio transmitter and receiver. When ON, it receives and sends out Radio Frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) \*

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

\* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing

### Radiation Protection

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

### Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

### Phone Operation

**NORMAL POSITION:** Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

## Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

Don't touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

## Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive and always obey them. Also, if using your phone while driving, please observe the following:

- Give full attention to driving -- driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions or the law require it.

## Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

## Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6) inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

## Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six (6) inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket;
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference;

# Safety

- Should turn the phone OFF immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.

## Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives).

## Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

## Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

## Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

## Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

## Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Switch OFF your phone before boarding an aircraft.

## Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a “blasting area” or in areas posted: “Turn off two-way radio”. Obey all signs and instructions.

## Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.


## For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment

area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

## Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all times after reading it.

 **Caution** Violation of the instructions may cause minor or serious damage to the product.

- Do not disassemble or open crush, bend or deform, puncture or shred.
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.
- Only use the battery for the system for which it is specified.

- Only use the battery with a charging system that has been qualified with the system per this standard. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
- Do not short circuit a battery or allow metallic conductive objects to contact battery terminals.
- Replace the battery only with another battery that has been qualified with the system per this standard, IEEE-Std-1725-200x. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.
- Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations.
- Battery usage by children should be supervised.
- Avoid dropping the phone or battery. If the phone or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.
- Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.
- For those host devices that utilize a USB port as a charging source, the host device's user manual shall include a statement that the phone shall only be connected to products that bear the USB-IF logo or have completed the USB-IF compliance program.

## Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.
- Insert the battery pack charger vertically into the wall power socket.
- Only use the approved battery charger. Otherwise, you may cause serious damage to your phone.
- Use the correct adapter for your phone when using the battery pack charger abroad.

## Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.

- The battery doesn't need to be empty before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- Use of extended backlighting, Mobile Web, and data connectivity kits affect battery life and talk/ standby times.
- The self-protection function of the battery cuts the power of the phone when its operation is

in an abnormal state. In this case, remove the battery from the phone, reinstall it, and turn the phone on.

### Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it's dirty.
- When using the power plug, ensure that it's firmly connected. If not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.

- Don't short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.

### General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book, or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.
- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Center.
- Do not paint your phone.
- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ringtones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.



- When you use the phone in public places, set the ringtone to vibration so you don't disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it to your ear.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

## Caution: Avoid potential hearing loss.

Prolonged exposure to loud sounds (including music) is the most common cause of preventable hearing loss. Some scientific research suggests that using portable audio devices, such as portable music players and cellular telephones, at high volume settings for long durations may lead to permanent noise induced hearing loss. This includes the use of headphones (including headsets, earbuds and Bluetooth® or other wireless devices). Exposure to very loud sound has also been

associated in some studies with tinnitus (a ringing in the ear), hypersensitivity to sound and distorted hearing. Individual susceptibility to noise-induced hearing loss and other potential hearing problems varies.

The amount of sound produced by a portable audio device varies depending on the nature of the sound, the device, the device settings and the headphones. You should follow some commonsense recommendations when using any portable audio device:

- Set the volume in a quiet environment and select the lowest volume at which you can hear adequately.
- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.
- Do not turn the volume up to block out noisy surroundings. If you choose to listen to your portable device in a noisy environment, use noise-

cancelling headphones to block out background environmental noise.

- Limit the amount of time you listen. As the volume increases, less time is required before your hearing could be affected.
- Avoid using headphones after exposure to extremely loud noises, such as rock concerts, that might cause temporary hearing loss. Temporary hearing loss might cause unsafe volumes to sound normal.
- Do not listen at any volume that causes you discomfort. If you experience ringing in your ears, hear muffled speech or experience any temporary hearing difficulty after listening to your portable audio device, discontinue use and consult your doctor.

You can obtain additional information on this subject from the following sources:

### American Academy of Audiology

11730 Plaza American Drive, Suite  
300 Reston, VA 20190  
Voice: (800) 222-2336

Email: [info@audiology.org](mailto:info@audiology.org)  
Internet: [www.audiology.org](http://www.audiology.org)

### National Institute on Deafness and Other Communication Disorders

National Institutes of Health  
31 Center Drive, MSC 2320  
Bethesda, MD USA 20892-2320  
Voice: (301) 496-7243  
Email: [nidcdinfo@nih.gov](mailto:nidcdinfo@nih.gov)  
Internet:  
<http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing>

### National Institute for Occupational Safety and Health

Hubert H. Humphrey Bldg.  
200 Independence Ave., SW  
Washington, DC 20201  
Voice: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674)  
Internet:  
<http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html>



## FDA Consumer Update

The U.S. Food and Drug Administration's Center for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones:

### 1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of Radio Frequency (RF) energy in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in standby mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some

cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

### 2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit Radio Frequency (RF) energy at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists.

Although the existing scientific data does not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and
- Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

### 3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term “wireless phone” refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called

“cell”, “mobile”, or “PCS” phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable Radio Frequency (RF) energy because of the short distance between the phone and the user’s head.

These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person’s RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called “cordless phones,” which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

#### **4. What are the results of the research done already?**

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods.

Animal experiments investigating the effects of Radio Frequency (RF) energy exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer-causing chemicals so as to be predisposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we do not know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain

cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

### **5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?**

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect, if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but ten or more years follow-up

may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop — if they do — may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

### **6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?**

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to Radio Frequency (RF) energy.

The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electro

Magnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues.

The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research And Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

## 7. How can I find out how much Radio Frequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit Radio Frequency (RF) energy exposures. The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless phones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the

FCC. The FCC website (<http://www.fcc.gov/cgb/cellular.html>) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

### **8. What has the FDA done to measure the Radio Frequency energy coming from wireless phones?**

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the Radio Frequency (RF) energy exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, "Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques", sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue-simulating

model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

### **9. What steps can I take to reduce my exposure to Radio Frequency energy from my wireless phone?**

If there is a risk from these products — and at this point we do not know that there is — it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to Radio Frequency (RF) energy. Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless



phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data does not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

#### **10. What about children using wireless phones?**

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to Radio Frequency (RF) energy, the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce

RF exposure.

Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

#### **11. What about wireless phone interference with medical equipment?**

Radio Frequency (RF) energy from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure Electro Magnetic Interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of

Medical Instrumentation (AAMI).

The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI.

The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a “compatible” phone and a “compatible” hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000.

The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

### 12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

FDA web page on wireless phones (<http://www.fda.gov>) Under “c” in the subject index, select Cell Phones > Research.

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program (<http://www.fcc.gov/cgb/cellular.html>)

International Commission on Nonionizing Radiation Protection (<http://www.icnirp.de>)

World Health Organization (WHO) International EMF Project (<http://www.who.int/emf>)

Health Protection Agency (<http://www.hpa.org.uk/>)

## 10 Driver Safety Tips

Your wireless phone gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime. An important responsibility accompanies the benefits of wireless phones, one that every user must uphold.

When operating a car, driving is your first responsibility. When using your wireless phone behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

1. Get to know your wireless phone and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the phone keypad so you can use the speed dial function without taking your attention off the road.
2. When available, use a hands-free device. A number of hands-free wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your wireless phone or a speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.
3. Make sure you place your wireless phone within easy reach and where you can reach it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voicemail answer it for you.
4. Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow, and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.
5. Don't take notes or look up phone numbers while driving. If you are reading an address book or business card, or writing a "to-do" list while driving a car, you are not watching where you are going. It is common sense. Do

- not get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.
6. Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign, red light, or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip -- dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.
  7. Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.
  8. Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your family in dangerous situations -- with your phone at your side, help is only three numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard, or medical emergency. Remember, it's a free call on your wireless phone!
  9. Use your wireless phone to help others in emergencies. Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a "Good Samaritan" in your community. If you see an auto accident, crime in progress or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.
  10. Call roadside assistance or a special wireless non-emergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not

urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your wireless phone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.

The above tips are meant as general guidelines. Before deciding to use your mobile device while operating a vehicle, it is recommended that you consult your applicable jurisdiction's local laws or other regulations regarding such use. Such laws or other regulations may prohibit or otherwise restrict the manner in which a driver may use his or her phone while operating a vehicle.

## Consumer Information on SAR

(Specific Absorption Rate)

This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves. Your

wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These FCC exposure limits are derived from the recommendations of two expert organizations, the National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP) and the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). In both cases, the recommendations were developed by scientific and engineering experts drawn from industry, government, and academia after extensive reviews of the scientific literature related to the biological effects of RF energy.

The exposure Limit for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR is a measure of the rate of absorption of RF energy by the human body expressed in units of watts per kilogram (W/kg). The FCC requires wireless phones to comply with a safety limit of 1.6 watts per

## Safety

kilogram (1.6 W/kg). The FCC exposure limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection to the public and to account for any variations in measurements.

Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and

locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.78 inches (2.0 cm) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.78 inches (2.0 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.78 inches (2.0 cm) separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines.

The highest SAR value for this

model phone when tested for use at the ear is 0.78 W/kg and when worn on the body, as described in this user's manual, is 0.58 W/kg. While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> after searching FCC ID: BEJVN150.

To find information that pertains to a particular model phone, this site uses the phone FCC ID number which is usually printed somewhere on the case of the phone.

Sometimes it may be necessary to remove the battery pack to find the number. Once you have the FCC ID number for a particular phone, follow the instructions on the website and it should provide values for typical or maximum SAR for a particular phone.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular

Telecommunications Industry Association (CTIA) website at <http://www.ctia.org/>

\*In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

## FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices

On July 10, 2003, the U.S. Federal Communications Commission (FCC) Report and Order in WT Docket 01-309 modified the exception of wireless phones under the Hearing Aid Compatibility Act of 1988 (HAC Act) to require digital wireless phones be compatible with hearing-aids. The intent of the HAC Act is to ensure reasonable access to telecommunications services for persons with hearing disabilities.

While some wireless phones are

used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed a rating system for wireless phones, to assist hearing device users to find phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label located on the box.

The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

**M-Ratings:** Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that

are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings.

**T-Ratings:** Phones rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. T4 is the better/higher of the two ratings.

Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find this rating. Higher ratings mean that the hearing device is relatively immune to interference noise. The hearing aid and wireless phone rating values are then added together. A sum of 5 is considered acceptable for normal use. A sum of 6 is considered for best use.

In the above example, if a hearing aid meets the M2 level rating and the wireless phone meets the M3 level rating, the sum of the two values equal M5. This should provide the hearing aid user with "normal usage" while using their hearing aid with the particular wireless phone. "Normal usage" in this context is defined as a signal quality that's acceptable for normal operation.




The M mark is intended to be synonymous with the U mark. The T mark is intended to be synonymous with the UT mark. The M and T marks are recommended by the Alliance for Telecommunications Industries Solutions (ATIS). The U and UT marks are referenced in Section 20.19 of the FCC Rules. The HAC rating and measurement procedure are described in the American National Standards Institute (ANSI) C63.19 standard.

When you're talking over the cell phone, it's recommended you'd turn the BT (Bluetooth) mode off for HAC.

This phone has been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless technologies that it uses. However, there may be some newer wireless technologies used in this phone that have not

been tested yet for use with hearing aids. It is important to try the different features of this phone thoroughly and in different locations, using your hearing aid or cochlear implant, to determine if you hear any interfering noise. Consult your service provider or the manufacturer of this phone for information on hearing aid compatibility. If you have questions about return or exchange policies, consult your service provider or phone retailer.

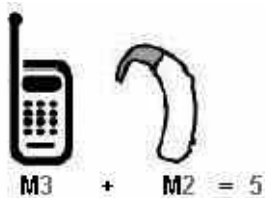

For information about hearing aids and digital wireless phones

Wireless Phones and Hearing Aid Accessibility

<http://www.accesswireless.org/hearingaid/>

FCC Hearing Aid Compatibility and Volume Control

[http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/hac\\_wireless.html](http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/hac_wireless.html)

## Accessories

There are a variety of (optional) accessories available for your phone and three easy ways to purchase them: shop online anytime at [www.verizonwireless.com](http://www.verizonwireless.com), call us at 1-866-VZ-GOT-IT (1-866-894-6848) or visit one of our Verizon Wireless Communication Stores.



Wall/USB  
Charger



Battery



USB Cable

# LIMITED WARRANTY STATEMENT

## 1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends for TWELVE (12) MONTHS beginning on the date of purchase of the product with valid proof of purchase, or absent valid proof of purchase, FIFTEEN (15) MONTHS from date of manufacture as determined by the unit's manufacture date code.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S., including Alaska, Hawaii, U.S. Territories and Canada.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

## LIMITED WARRANTY STATEMENT

### 2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

### 3. WHAT LG WILL DO:

LG will, at its sole option, either repair, replace or refund the purchase price of any unit that does not conform to this limited warranty. LG may choose at its option to use functionally equivalent re-conditioned, refurbished or new units or parts or any units. In addition, LG will not re-install or back-up any data, applications or software that you have added to your phone. It is therefore recommended that you back-up any such data or information prior to sending the unit to LG to avoid the permanent loss of such information.

### 4. STATE LAW RIGHTS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusive limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

### 5. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

If you experience any problems with either the Bluetooth headset or the mobile handset, in each case as may be covered by this limited warranty, you need only return the affected device. For example, if a problem exists with the Bluetooth headset, please **DO NOT** return your mobile handset with the headset. Likewise, if a problem exists with the mobile handset, please **DO NOT** return the Bluetooth Headset with the handset.

To obtain warranty service, please call or fax to the following telephone numbers from anywhere in the continental United States:

**Tel. 1-800-793-8896 or Fax. 1-800-448-4026**

Or visit <http://us.lgservice.com>.

Correspondence may also be mailed to:

LG Electronics Service- Mobile  
Handsets, P.O. Box 240007,  
Huntsville, AL 35824

**DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE ABOVE ADDRESS.** Please call or write for the location of the LG authorized service center nearest you and for the procedures for obtaining warranty claims.

## Terminology

### EZ Tip Calculator

Feature for easy bill calculation using the total cost, tip, and number of people as variables.

### Advanced Voice Recognition

Feature that allows you to perform a wide range of verbal commands by training the phone to recognize your individual speech patterns.

### Bluetooth® wireless technology

Technology used to allow mobile phones, computers, and other personal devices to be easily coordinated and interconnected using a short-range wireless connection.

### Media Center

Feature that accesses the Internet to provide the ability to access and even download a wide variety of software, information, and more right on your LG Verizon wireless phone.

## Acronyms and Abbreviations

### DTMF

Dual-Tone Multi Frequency (or “touch-tone”) is a method used to communicate keys pressed on the phone. Pressing a key generates two simultaneous tones, one for the row and one for the column to determine which key was pressed.

### ERI

Enhanced Roaming Indicator is a feature to indicate whether a mobile phone is on its home system, a partner network, or a roaming network. Many phones indicate home vs. roaming as an icon, but ERI capable phones can clearly indicate third “partner network” status.

### GPS

Global Positioning System is a system of satellites, computers, and receivers able to determine the latitude and longitude of a specific receiver on Earth. Position is calculated using time and distance.

## IS 2000

Type of digital signaling. It's the second generation of CDMA digital cellular, an extension of IS-95.

Differences between signaling types have to do with pilot signal and links to provide more traffic channels, and control protocols.

## NAM

Number Assignment Module is how the phone stores the phone number and its electronic serial number.

## SSL

Secure Sockets Layer Protocol used to encrypt data sent over the air.

## TTY

Teletypewriter. An electromechanical typewriter that either transmits or receives messages coded in electrical signals. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice or translate voice into characters to display on the TTY.



**123**

- 10 Driver Safety Tips 111
- 3-way call 24

**A**

- Acronyms and Abbreviations 123
- Add New Device 69
- Adding Another Phone Number 28
- Airplane Mode 81
- Alarm Clock 66
- Alert Sounds 73
- All 50
- Answer Options 86
- Assisted Dialing 90
- Auto Retry 87

**B**

- Backlight 77
- Backup Assistant 32
- Banner 77
- Battery Charge Level 21
- Battery Temperature Protection 20
- Bluetooth® Menu 68
- Brightness 78
- Browse & Download 59

**C**

- Calculator 64
- Calendar 65
- Call Forwarding 87
- Call Settings 86
- Call Sounds 72
- Call Waiting 24
- Caller ID 24
- Caution: Avoid potential hearing loss. 101

- Changing the Default Number 28
- Charging the Battery 19
- Charging with USB 20
- Consumer Information on SAR 113
- Contact List 31
- Contacts 31
- Current Country 83
- Customizing Individual Entries 26

**D**

- Deleting 29
- Dial Search 24, 91
- Dialed 50
- Digit Dial Readout 74
- Discovery Mode 71
- Display Settings 75
- Display Themes 78
- Drafts 44
- DTMF Tones 90

**E**

- Easy Set-up 72, 76
- Erasing Messages 48
- Extras 60
- Ez Tip Calculator 65

**F**

- Favorites 32
- FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices 115
- FDA Consumer Update 103
- Font Size 80
- Font Type 79

**G**

- Games 58
- Get New Pictures 56
- Get New Ringtones 54
- Get Ringback Tones 54
- Getting Started with Your Phone 20
- Groups 33

**I**

- Icon Glossary 92
- Important Information 10
- In Case of Emergency (ICE) 34
- Info Search 67
- Installing the Battery 19
- Internal Clock 80

**K**

- Keypad Volume 74

**L**

- Language 82
- Location 82

**M**

- Main Menu Settings 79
- Making Calls 21
- Master Volume 62
- Media Center 52
- Memory 91
- Messages 41
- Messaging 36
- Messaging Settings 46
- Missed 49
- Mobile Email 45, 61
- Mobile IM 45
- Mobile Web 51, 52
- Mute Function 23

# Index

My Device Info 71  
My Name Card 35  
My Number 91  
My Pictures 56, 61  
My Ringtones 55  
My Sounds 55  
My Verizon 62

## N

NAM Select 86  
New Contact 31  
New Message 36  
Notepad 68

## O

One Touch Dial 89  
Online Album 58

## P

Phone Info 91  
Phone Settings 81  
Picture Message 38  
Pictures 56  
Power On/Off 75

## Q

Quick Access to Convenient  
Features 24  
Quick Font Resize 23

## R

Rear view 15  
Received 49  
Receiving Calls 22  
Recent Calls 49  
Redialing Calls 22  
Removing the Battery 19

## S

Safety Information 97

Screen Icons 22  
Security 83  
Sent 43  
Service Alerts 74  
Set Shortcut Keys 81  
Set-up Wizard 93  
Settings & Tools 62  
Signal Strength 21  
Social Networks 45  
Software Update 92  
Sounds Off 23  
Sounds Settings 72  
Speed Dial 26  
Speed Dialing 29  
Speed Dials 33  
Stopwatch 67  
Storing a Number with  
Pauses 27  
Storing Basics 26  
Supported Profiles 72  
SW/HW Version 92  
System Select 86

## T

Take Picture 57  
Terminology 123  
Text Input 25  
TIA Safety Information 94  
To do List 66  
Tools 62  
TTY Mode 87  
Tunes & Tones 54  
Turning the Phone On and  
Off 21  
TXT Message 36

## V

V CAST Tones 61

Vibrate Mode 23  
View Timers 51  
Voice Clarity 75  
Voice Commands 24, 62, 82  
Voice Message 40  
Voice Privacy 89  
Voicemail 44  
Volume Quick Adjustment  
23

## W

Wallpaper 78  
World Clock 68







# Precaución de Seguridad Importante

Lea estas sencillas instrucciones. Rompiendo las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

## Aviso

**No seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.**



- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.

- Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.



- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -4°F ni mayores de 122°F.

- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.



- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.



- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en los aviones)
- No exponga cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

## Precaución de Seguridad Importante



- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.



- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.



- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.



- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo.  
No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.



- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.

- No desarme el teléfono.



- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.

- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.



- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortante, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.



- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono (como los tapones de hule, del auricular, partes conectoras del teléfono, etc.) Esto podría causar asfixia o sofocación, dando como resultado lesiones graves o la muerte.



- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando se ilumina porque puede provocar unchoque eléctrico o peligro de incendio.
- Sólo use baterías y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.



- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.



- Su proveedor de servicios proporciona uno o más números de emergencia, tal como 911, a los cuales usted puede llamar en cualquier circunstancia, incluso cuando su teléfono está bloqueado. Es posible que los números de emergencia preprogramados de su teléfono no funcionen en todo lugar, y a veces una llamada de emergencia no puede colocarse debido a problemas de la red, ambientales o de interferencia.



- No utilice el teléfono por largos periodos de tiempo mientras que una parte de su cuerpo está en contacto él. La temperatura del teléfono puede aumentar durante el funcionamiento normal y puede dañar o quemar la piel.



# Contenido

<b>Precaución de Seguridad</b>	
<b>Importante</b>	<b>1</b>

<b>Contenido</b>	<b>4</b>
------------------	----------

<b>Bienvenidos</b>	<b>9</b>
--------------------	----------

<b>Detalles Técnicos</b>	<b>10</b>
--------------------------	-----------

Información Importante	10
Aviso y precaución de la FCC	10
Declaración del artículo 15.105	10
Declaración del artículo 15.21	11
Detalles Técnicos	11
Información de la FCC sobre exposición a la RF	12
¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.	12
Contacto corporal durante el funcionamiento	13
Antena externa instalada en un vehículo	13

<b>Descripción general del Teléfono</b>	<b>14</b>
---	-----------

Vista posterior	15
-----------------	----

<b>Vista general de menús</b>	<b>16</b>
-------------------------------	-----------

<b>Para hacer funcionar su teléfono por primera vez</b>	<b>20</b>
---	-----------

Instalación de la batería	20
Extracción de la batería	20
Cargar la batería	20
Cargar con USB	21
Protección de la temperatura de la	

batería	21
Nivel de carga de la batería	21
Potencia de la señal	22
Apagar y encender el teléfono	22
Para hacer llamadas	22
Remarcado de llamadas	23
Para recibir llamadas	23
Iconos de pantalla	23

<b>Acceso rápido a funciones de conveniencia</b>	<b>24</b>
--	-----------

Modo de Vibración	24
Sonidos desactivados	24
Función de silencio	24
Ajuste rápido del volumen	24
Cambio rápido del tamaño de fuente.	24
Llamada en espera	25
Llamada en conferencia	25
Identificador. de llamadas	25
Comandos de Voz	25
Búsqueda de marcación	26

<b>Introducir y editar información</b>	<b>27</b>
--	-----------

Entrada de texto	27
Modos de ingresar texto	27

<b>Contactos en la memoria de su teléfono</b>	<b>28</b>
---	-----------

Personalización de entradas	
-----------------------------	--

individuales .....	28
Marcación Rápida .....	28

## Contactos en la memoria de su teléfono .....29

Almacenar un número con una pausa ..29	
Agregar otro número de teléfono a un contacto existente .....	30
Desde el modo de espera .....	30
Desde la Lista de Contactos .....	30
Cambio del número predeterminado ..31	
Borrar .....	31
Borrar un número de teléfono .....	31
Borrar un Marcado Rápido .....	31
Marcación Rápida .....	32
Marcado Rápido de un dígito .....	32
Marcado Rápido de múltiples dígitos	32
Marcados Rápidos 95, 96, 97, 98 y 99 .....	32

## Contactos .....33

1. Nuevo Contacto .....	33
2. Lista de Contactos .....	33
3. Backup Assistant .....	34
4. Favoritos .....	34
5. Grupos .....	35
Agregar un nuevo grupo .....	35
6. Marcados Rápidos .....	36
7. In Case of Emergency (ICE) ..36	
8. Mi Tarjeta de Nombre .....	37

## Mensajería .....39

1. Nuevo Mensaje .....	39
------------------------	----

1.1 Mensaje de TXT .....	39
1.2 Mensaje de Foto .....	41
1.3 Mensaje de Voz .....	43
2. Entrada .....	44
3. Enviado .....	45
4. Borradores .....	47
5. Mensajes de Voz .....	48
6. IM Móvil .....	48
7. Correo Elect Móvil .....	49
8. Redes sociales .....	49
Programación de Mensajes .....	49
Borrar Mensajes .....	51

## Llmdas Rctes .....52

1. Perdidas .....	52
2. Recibidas .....	52
3. Marcadas .....	53
4. Todas .....	53
5. Ver Cronómetro .....	54

## Internet Móvil .....55

### Centro de Medios .....56

1. Internet Móvil .....	56
Internet Móvil .....	56
Iniciar el navegador .....	56
Uso del navegador .....	56
2. Melodías y Tonos .....	58
2.1 Obtén Nuevos Timbres .....	58
2.2 Obtener tonos de llamada .....	58
2.3 Mis Timbres .....	59

2.4 Mis Sonidos .....	59	3.3 Ez Sugerencia .....	70
<b>3. Fotos .....</b>	<b>60</b>	3.4 Calendario .....	71
3.1 Obtén Nuevas Fotos .....	60	3.5 Lista de Tareas .....	72
3.2 Mis Fotos .....	60	3.6 Reloj Despertador .....	72
3.3 Tomar Foto .....	62	3.7 Búsqueda de Info .....	73
3.4 Álbum En Línea .....	62	3.8 Cronómetro .....	74
<b>4. Juegos .....</b>	<b>63</b>	3.9 Reloj Mundial .....	74
<b>5. Navegar y Descargar .....</b>	<b>63</b>	3.0 Cuaderno de Notas .....	74
<b>6. Extras .....</b>	<b>65</b>	<b>4. Menú de Bluetooth .....</b>	<b>75</b>
<b>Correo Elect Móvil .....</b>	<b>66</b>	4.1 Anadir Nuevo Aparato .....	76
1. Correo Elect Móvil .....	66	Mi Nombre de Teléfono .....	78
<b>V CAST Tones .....</b>	<b>66</b>	Modo de Descubrimiento .....	78
<b>Mis Fotos .....</b>	<b>66</b>	<b>5. Programación de Sonidos ..</b>	<b>79</b>
<b>Prog/Herr .....</b>	<b>67</b>	5.1 Disposición fácil .....	79
1. Mi Verizon .....	67	5.2 Sonidos de Llamada .....	79
2. Volumen Maestro .....	67	5.2.1 Timbre de Llamada .....	79
3. Herramientas .....	67	5.2.2 Vibrar de Llamada .....	80
3.1 Comandos de Voz .....	67	5.2.3 Lectura de ID de Llamador ..	80
Acceso y opciones .....	67	5.3 Sonidos de Alerta .....	80
3.1.1 Llamar <Nombre o Número> ..	68	5.4 Volumen de Teclado .....	81
3.1.2 Enviar Msj a <Nombre o		5.5 Lectura de Dígito Marcado .....	81
Número> .....	68	5.6 Alertas de Servicio .....	81
3.1.3 Ir a <Menú> .....	69	5.7 Apagado/Encendido .....	82
3.1.4 Verificar <Elemento> .....	69	5.8 Claridad de Voz .....	82
3.1.5 Contactos <Nombre> .....	69	<b>6. Programación de Pantalla ..</b>	<b>83</b>
3.1.6 Remarcar .....	69	6.1 Disposición fácil .....	83
3.1.7 Mi Verizon .....	69	6.2 Aviso .....	84
3.1.8 Ayuda .....	69	6.2.1 Aviso Personal .....	84
3.2 Calculadora .....	69	6.2.2 Aviso IRO .....	85

6.3 Luz de Pantalla .....	85	8.3 Reintentar Automáticamente ...	96
6.4 Brillo .....	85	8.4 Modo TTY .....	96
6.5 Fondo de Pantalla .....	85	8.5 Marcado oprimiendo un botón .	98
6.6 Mostrar Temas .....	86	8.6 Privacidad de Voz .....	98
6.7 Menú Principal Fijado .....	86	8.7 Tonos DTMF .....	99
6.8 Tipo de fuente .....	87	8.8 Marcación asistida .....	99
6.9 Tamaño de Fuente .....	88	8.9 Búsqueda de marcación .....	100
6.0 Reloj Interna .....	88	<b>9. Memoria .....</b>	<b>100</b>
<b>7. Programación de Teléfono ...</b>	<b>88</b>	<b>0. Información de Teléfono ...</b>	<b>100</b>
7.1 Modo Avión .....	88	0.1 Mi Número .....	101
7.2 Acceso Directo para Ajustar ...	89	0.2 Versión SW/HW .....	101
7.2.1 Establecer mis atajos .....	89	0.3 Glosario de Iconos .....	101
7.2.2 Establecer teclas direccionales	89	0.4 Actualización de Software .....	101
7.3 Comandos de Voz .....	90	<b>*. Asistente de Programación .</b>	<b>102</b>
7.4 Idioma .....	90	<b>Seguridad .....</b>	<b>104</b>
7.5 Ubicación .....	90	<b>Información de seguridad</b>	
7.6 País Actual .....	91	<b>de la TIA .....</b>	<b>104</b>
7.7 Seguridad .....	91	Exposición a las señales de	
7.7.1 Editar Códigos .....	91	radiofrecuencia .....	104
7.7.2 Restricciones .....	92	Cuidado de la antena .....	104
7.7.3 Programación de bloqueo de		Funcionamiento del teléfono .....	105
teléfono .....	92	Sugerencias para un funcionamiento	
7.7.4 Bloquear teléfono ahora .....	93	más eficiente .....	105
7.7.5 Restablecer Implícito .....	93	Manejo .....	105
7.7.6 Restaurar teléfono .....	94	Dispositivos Electrónicos .....	105
7.8 Selección de Sistema .....	94	Marcapasos .....	105
7.9 Seleccionar NAM .....	94	Aparatos para la sordera .....	106
<b>8. Programación de Llamada ...</b>	<b>95</b>	Otros Dispositivos Médicos .....	106
8.1 Opciones de Contestar .....	95	Centros de atención médica .....	106
8.2 Reenvío de llamada .....	95	Vehículos .....	106
		Instalaciones con letreros .....	107
		Aeronaves .....	107

Áreas de explosivos .....	107
Atmósfera potencialmente explosiva .....	107
Para vehículos equipados con bolsas de aire .....	107
<b>Información de seguridad .....</b>	<b>108</b>
Seguridad del cargador y del adaptador .....	108
Información y cuidado de la batería	109
Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio .....	110
Aviso General .....	110
<b>Cuidado: Evite una Probable Pérdida de Audición .....</b>	<b>112</b>
<b>Puede obtener información adicional sobre este tema de las siguientes fuentes: .....</b>	<b>113</b>
Actualización de la FDA para los consumidores .....	113
10 Consejos de Seguridad para Conductores .....	123
Información al consumidor sobre la SAR .....	126
Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos .....	129
<b>DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA .....</b>	<b>132</b>
<b>Terminología .....</b>	<b>135</b>
<b>Siglas y abreviaturas .....</b>	<b>136</b>
<b>Índice .....</b>	<b>138</b>

Gracias por seleccionar el teléfono celular **LG REVERE™**, diseñado para funcionar con la más reciente tecnología digital de comunicación móvil, Acceso Múltiple por División de Código (CDMA). En conjunto con las muchas funciones avanzadas del sistema CDMA, tales como claridad de voz altamente mejorada, este teléfono compacto ofrece:

- Cámara integrada de 1,3 M
- Internet móvil
- Diseño elegante y compacto
- Pantalla LCD de fácil lectura con íconos de estado
- Centro de Medios capas de descargar juegos, fondos de pantalla y timbres.
- Teclado de 23 teclas y teclas direccionales
- Tiempo de espera y de conversación de la batería prolongado
- Operación sencilla, con interfaz manejada por menús con instrucciones
- Mensajería, correo de voz, identificador de llamadas y redes sociales
- Reconocimiento avanzado de voz
- Funciones de llamada rápida, incluyendo respuesta automática, reintento automático, marcado rápido 999 y comandos de voz
- Fondos de pantalla rápidos con animaciones divertidas
- Capacidad de múltiples idiomas (inglés, español, coreano y chino)
- Tecnología inalámbrica Bluetooth® (para ciertos perfiles)
- Búsqueda de marcación para encontrar contactos desde la pantalla de marcación.

**NOTA** La marca Bluetooth® y sus logotipos pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. Cualquier uso de tales marcas por LG Electronics está bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

## SUGERENCIA

Para su comodidad, encontrará la guía del usuario interactiva en el Internet, donde podrá recorrer libremente y así aprender de manera interactiva cómo usar el teléfono paso a paso.

1. Vaya a <http://www.verizonwireless.com>
2. Seleccione la ficha de Support, y elija Device.
3. Seleccione este modelo del menú desplegable Model.
4. La guía de usuario interactiva está disponible. Puede seleccionar Device Manual para descargar una copia.

## Información Importante

Esta guía del usuario ofrece información importante sobre el uso y funcionamiento de su teléfono. Lea toda la información cuidadosamente antes de usar el teléfono, para tener el mejor desempeño y para evitar cualquier daño al teléfono o su uso incorrecto. Cualquier cambio o modificación no aprobados anulará la garantía.

## Aviso y precaución de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes

condiciones: (1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la interferencia que cause un funcionamiento no deseado.

## Declaración del artículo 15.105

Este equipo ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme el Artículo 15 de las reglas de la FCC.

Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina para las comunicaciones radiales.

Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias dañinas en la recepción de televisión (lo cual puede determinarse

Estándar CDMA	Designador	CDMA Designador Descripción
Interfaz aérea básica	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	Interfaz aérea CDMA de modo doble Protocolo de enlace de radio a 14.4 kbps y operaciones interbanda Interfaz aérea 1xRTT CDMA2000 IS-95 adaptada para la banda de frecuencia PCS
Red	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Operaciones intersistema Comunic. de datos con señales nom
Servicio	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	CODEC de voz Servicio de mensajes cortos Datos de paquete Servicio de determinación de posición (gpsOne) Datos de paquete de alta velocidad

encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de un circuito diferente de aquél al que está conectado el receptor.

### Declaración del artículo 15.21

Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobados por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para hacer

funcionar el equipo.

- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

### Detalles Técnicos

El **LG REVERE™** es un teléfono totalmente digital que funciona en las dos frecuencias de Acceso Múltiple de División de Código (CDMA): Servicios Celulares a 800 MHz y Servicios de Comunicación Personal (PCS) a 1.9 GHz.

La tecnología CDMA usa una función llamada DSSS (Espectro ensanchado



por secuencia directa) que permite que el teléfono evite que se cruce la comunicación y que varios usuarios en la misma área específica puedan usar un canal de frecuencia. Esto da como resultado un aumento de capacidad de 10 veces comparado con el modo analógico.

Adicionalmente, funciones como la transferencia suave y más suave, la transferencia dura y las tecnologías de control de la potencia de RF dinámica se combinan para reducir las interrupciones de las llamadas.

Las redes celular y PCS CDMA constan de MSO (Oficina de conmutación móvil), BSC (Controlador de estación de base), BTS (Sistema de transmisión de estación de base), y MS (Estación móvil).

\* TSB -74: Protocolo entre un sistema IS-95A y ANSI J-STD-008

El sistema 1xRTT recibe dos veces más suscriptores en la sección inalámbrica que IS-95. La duración de su batería es del doble de IS-95. También es posible la transmisión de datos a alta velocidad.

El sistema EV-DO está optimizado para el servicio de datos y es mucho

más rápido que el sistema 1xRTT en el área aplicable.

La tabla en la página anterior enumera algunos de los principales estándares CDMA.

### Información de la FCC sobre exposición a la RF

**¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.**

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción sobre el Informe y orden FCC 96-326, adoptó un estándar de seguridad actualizado para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencia (RF) emitida por transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son consistentes con el estándar de seguridad establecido previamente por los cuerpos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con las directrices de la FCC y estos estándares internacionales.

## Contacto corporal durante el funcionamiento

Este dispositivo se probó para un uso ordinario con la parte posterior del teléfono a una distancia de 2.0 cm (0.78 pulgadas) del cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 2.0 cm (0.78 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, incluida la antena, ya sea extendida o retraída. No deben usarse sujetadores de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros que contengan componentes metálicos. Evite el uso de accesorios que no puedan mantener una distancia de 2.0 cm (0.78 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no se hayan probado para determinar que cumplen los límites de exposición a RF de la FCC.

## Antena externa instalada en un vehículo

(Opcional, en caso de estar disponible.)

Debe mantenerse una distancia mínima de separación de 20 cm (8

pulgadas) entre el usuario o quien esté cerca y la antena externa instalada en un vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC. Para Obtener más información sobre la exposición a la RF, visite el sitio Web de la FCC en [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov).

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente en esta guía del usuario podría anular su garantía para este equipo. Use sólo la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas pueden afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de las reglas de la FCC.


No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una ligera quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener una antena de reemplazo.

# Descripción general del Teléfono



- 1. Lente de la Cámara** Úsela para tomar fotos y grabar video. Consérvelo limpio para obtener una calidad óptima de las fotografías.
- 2. Pantalla LCD Frontal** Muestra el reloj digital y estado del teléfono.
- 3. Auricular** Le permite escuchar la persona que habla.
- 4. Tapa** Le permite escuchar la voz de quien llama, la música y el video en modo de altavoz.
- 5. Pantalla LCD Principal** Muestra llamadas entrantes, mensajes e iconos de estado así como una amplia variedad de contenido que usted puede seleccionar.
- 6. Tecla OK/ Teclas Direccionales** Úsela para activar un elemento seleccionado de la pantalla. Use la Tecla Direccional para desplazarse por los diferentes menús y seleccionar un campo específico u opción.
- 7. Tecla suave izquierda** Realiza la función que aparezca en la parte inferior izquierda de la pantalla LCD.
- 8. Tecla de Altavoz** Úsela para activar el modo de altavoz.
- 9. Puerto para auricular** Le permite conectar unos auriculares opcionales para tener conversaciones cómodas de manos libres. Conecte el auricular de 2.5 mm en la entrada que se encuentra situada en la parte superior derecha del teléfono.
- 10. Tecla Enviar** Úsela para hacer y contestar llamadas. Oprima para acceder a la lista Todas Llamadas.
- 11. Teclas de volumen** Úselas para ajustar el Volumen maestro en el Modo de espera\* y el Volumen del auricular durante una llamada.
- 12. Puerto para cargador y accesorios** Conecta el teléfono al cargador de pared/USB u otros accesorios compatibles.

\* Modo de espera es cuando el teléfono espera una entrada del usuario. No se muestra ningún menú, y el teléfono no está realizando ninguna acción. Es el punto de partida para cualquier instrucción.

13. **Tecla de prefijo de llamada internacional** Para hacer una llamada internacional, presione  por 3 segundos. + es el código de llamada internacional.
14. **Tecla suave derecha** Realiza la función que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla de LCD.
15. **Tecla Borrar/ Tecla de Comandos de Voz** Borra espacios sencillos o caracteres oprimiéndola rápidamente, o manténgala oprimida para borrar una palabra en las pantallas de entrada de texto. Oprima para retroceder en los menús, un nivel cada vez. Úsela para acceso rápido a Comando de Voz.
16. **Tecla Cámara** Oprima la Tecla Cámara para entrar al modo de cámara para tomar fotos.
17. **Tecla Enc/Fin** Úsela para apagar o encender el teléfono y para terminar una llamada. Úsela también para volver a la pantalla de espera\*.
18. **Teclado Alfanumérico** Úselo para introducir números y caracteres y seleccionar elementos de menú.
19. **Tecla Modo de Vibración** Desde el modo de espera, manténgala oprimida por 3 segundos para activar el Modo de Vibración.
20. **Micrófono** Permite que otras personas lo escuchen claramente cuando les habla.

## Vista posterior



- NOTAS** • Es importante cargar la batería completamente antes de usar el teléfono por primera vez.
- La vida de la batería y la potencia de la señal son factores significativos (entre otros) que afectan la capacidad de su teléfono de hacer o recibir llamadas o transferencias de datos.

**NOTA**  
La antena está localizada adentro del teléfono.

**SUGERENCIA**  
Si sostiene el teléfono cubriendo el borde superior, podría interferir con la habilidad de la antena de recibir una señal clara, lo cual afectará la calidad de la llamada de voz o la transferencia de datos.



# Vista general de menús

## Contactos

1. Nuevo Contacto
2. Lista de Contactos
3. Backup Assistant
4. Favoritos
  1. Añadir
    1. Contactos
    2. Grupos
5. Grupos
6. Marcados Rápidos
7. In Case of Emergency
8. Mi Tarjeta de Nombre

## Mensaje

1. Nuevo Mensaje
  1. Mensaje de TXT
  2. Mensaje de Foto
  3. Mensaje de Voz
2. Entrada
3. Enviado
4. Borradores
5. Mensajes de Voz
6. IM Móvil
7. Correo Elect

## Móvil

8. Redes sociales

## Llmdas Rctes

1. Perdidas
2. Recibidas
3. Marcadas
4. Todas
5. Ver Cronómetro

## Internet Móvil

### Centro de Medios

1. Internet Móvil
2. Melodías y Tonos

1. Obtén Nuevas Timbres

1. Obtén Nuevas Aplicaciones

2. Obtener tonos de llamada
3. Mis Timbres

1. Obtén Nuevas Aplicaciones

4. Mis Sonidos
  1. Grabar Nuevo

## 3. Fotos

1. Obtén Nuevas Fotos
  1. Obtén Nuevas Aplicaciones
2. Mis Fotos
3. Tomar Foto
4. Álbum En Línea

## 4. Juegos

1. Obtén Nuevas Aplicaciones

## 5. Navegar y Descargar

1. Obtén Nuevas Aplicaciones

## 6. Extras

1. Obtén Nuevas Aplicaciones

## Correo Elect Móvil

## V CAST Tones

## Mis Fotos

## Prog/ Herr

1. Mi Verizon
2. Volumen Maestro

### 3. Herramientas

1. Comandos de Voz
  1. Llamar  
<Nombre o Número>
  2. Enviar Mensaje  
<Nombre>
  3. Ir a <Menú>
  4. Verificar  
<Elemento>
  5. Contactos  
<Nombre>
  6. Remarcar
  7. Mi Verizon
  8. Ayuda
2. Calculadora
3. Ez Sugerencia
4. Calendario
5. Lista de Tareas
6. Reloj  
Despertador
7. Búsqueda de Info
8. Cronómetro
9. Reloj Mundial
0. Cuaderno de Notas

### 4. Menú de Bluetooth

1. Añadir Nuevo Aparato

### 5. Programación de Sonidos

1. Disposición fácil
2. Sonidos de Llamada
  1. Timbre de Llamada
  2. Vibrar de Llamada
  3. Lectura de ID de Llamador
3. Sonidos de Alerta
  1. Mensaje de TXT
  2. Mensaje de Multimedia
  3. Mensajes de Voz
  4. Timbre de Emergencia
  5. Llamadas Perdidas

4. Volumen de Teclado

5. Lectura de Dígito Marcado
6. Alertas de Servicio
  1. IRO
  2. Sonido de Minutos
  3. Conexión de Llamada
  4. Cargar Completado
  5. Actualización de Software

7. Apagado/ Encendido
  1. Apagado
  2. Encendido
8. Claridad de Voz

### 6. Programación de Pantalla

1. Disposición fácil
2. Aviso
  1. Aviso Personal

- 2. Aviso IRO
- 3. Luz de Pantalla
  - 1. Pantalla Luz de Fondo
  - 2. Luz del Teclado
- 4. Brillo
- 5. Fondo de Pantalla
  - 1. Mis Fotos
  - 2. Animaciones Divertidas
  - 3. Presentación de diapositivas
- 6. Mostrar Temas
- 7. Menú Principal Fijado
  - 1. Diseño de Menú
  - 2. Reemplazar elementos de menú
  - 3. Posicionar elementos de menú
- 4. Restablecer configuración de menú
- 8. Tipo de fuente
- 9. Tamaño de Fuente
- 0. Reloj Interna
- 7. Programación de Teléfono**
  - 1. Modo Avion
  - 2. Acceso Directo para Ajustar
    - 1. Establecer mis atajos
    - 2. Establecer teclas direccionales
  - 3. Comandos de Voz
    - 1. Confirmar Selecciones
    - 2. Sensibilidad
    - 3. Adaptación de voz
    - 4. Avisos
    - 5. Activación de tecla CLR
  - 4. Idioma
- 5. Ubicación
- 6. País Actual
- 7. Seguridad
  - 1. Editar Códigos
  - 2. Restricciones
  - 3. Programación de bloqueo de teléfono
  - 4. Bloquear teléfono ahora
  - 5. Restablecer Implícito
  - 6. Restaurar teléfono
  - 8. Selección de Sistema
  - 9. Seleccionar NAM
- 8. Programación de Llamada**
  - 1. Opciones de Contestar
  - 2. Reenvío de llamada
    - 1. Reenviar llamada
    - 2. Cancelar reenvío

- 3. Reintentar Automáticamente
- 4. Modo TTY
- 5. Marcado oprimiendo un botón
- 6. Privacidad de Voz
- 7. Tonos DTMF
- 8. Marcación asistida
- 9. Búsqueda de marcación
- 9. Memoria**
  - 1. Uso de la Memoria
  - 2. Mis Fotos
  - 3. Mis Timbres
  - 4. Mis Sonidos
  - 5. Mis Contactos
- 0. Información de Teléfono**
  - 1. Mi Número
  - 2. Versión SW/HW
  - 3. Glosario de Iconos
    - 1. Estado
    - 2. Pantalla principal
    - 3. Centro de Medios
  - 4. Mensajería
  - 5. Contactos
  - 6. Llamadas Recientes
  - 7. Programación y Herramientas
  - 4. Actualización de Software
    - 1. Estado
    - 2. Verificar nuevo
- \*. Asistente de Programación**

#### NOTA

- Este guía del usuario le da instrucciones de navegación según la disposición predeterminada del menú principal de "lista" del menú Programación de pantalla. Si hay otros temas o menús configurados, la navegación por los menús del teléfono puede ser diferente.
- Algunos contenidos de esta guía del usuario pueden diferir de su teléfono según el software del teléfono. Las funciones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



# Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

## Instalación de la batería

1. Presione la indentación cerca de la parte inferior de la tapa de la batería hacia abajo y deslice la tapa hacia arriba para retirarla.
2. Alinee los contactos de la batería con los terminales cerca de la parte superior del compartimiento de la batería y presione hasta escuchar un clic.
3. Alinee la tapa de la batería y deslícela hacia abajo hasta que encaje en su lugar.



## Extracción de la batería

1. Apague el teléfono.
2. Presione la indentación cerca de la parte inferior de la tapa de la batería hacia abajo y deslice la tapa hacia arriba para retirarla.

3. Use la abertura de dedos cerca de la parte inferior del compartimiento de la batería para levantar la batería hacia afuera.

## Cargar la batería

Su teléfono **LG REVERE™** viene con un adaptador de pared sin cable y un cable USB que al conectarse carga su teléfono.

**AVISO** Sólo use un accesorio de carga aprobado para cargar su teléfono LG. La manipulación inadecuada del Puerto para cargador y accesorios, así como el uso de un cargador no compatible, pueden ocasionarle daños a su teléfono y anular la garantía.

1. Conecte el cable USB con el adaptador de pared sin cable. Cuando estén conectados como se muestra en la ilustración de abajo, el logo de LG en el cable USB debe orientarse hacia usted.



2. Cuidadosamente destape el Puerto para cargador y accesorios. Conecte un extremo del adaptador en el Puerto para cargador y accesorios del teléfono y el otro extremo en el tomacorriente de la pared.



#### AVISO

Por favor asegúrese de que el lado 'B' esté orientado hacia arriba antes de insertar el cargador o cable USB en el Puerto para cargador y accesorios, de su teléfono.

El tiempo de carga de la batería depende del nivel de carga de la batería

## Cargar con USB

Es posible usar una computadora para cargar el teléfono. Para poder cargar el teléfono con un cable USB, primero deberá tener los controladores USB adecuados

instalados en su computadora. Conecte un extremo de un cable USB al Puerto para cargador y accesorios y el otro extremo al puerto USB de la computadora.

**NOTA** • No son compatibles los puertos USB de baja energía, como el que se encuentra en el teclado o en el concentrador USB con alimentación por bus.

## Protección de la temperatura de la batería

Aunque raro, si la batería se sobrecalienta, el teléfono se apagará automáticamente. Al volver a encender el teléfono, un mensaje emerge avisándole que el teléfono se apagó por su seguridad.

## Nivel de carga de la batería

El nivel de carga de la batería se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla LCD. Cuando disminuya el nivel de carga de la batería, el sensor de batería baja le alerta sonando un tono audible, destellando el icono de batería y mostrando un mensaje de alertas. Si el nivel de carga de la batería se hace demasiado bajo, el teléfono se apaga automáticamente y no se guarda ninguna función

# Para hacer funcionar su teléfono por primera vez


que esté en curso.

## Potencia de la señal


La calidad de las llamadas depende de la potencia de la señal en su área. La potencia de la señal se indica en la pantalla como el número de barras junto al icono de potencia de la señal. Las más barras que haya, lo mejor la potencia de la señal. Si la calidad de la señal es defectuosa, trasládese a un área abierta. Si está en un edificio, la recepción puede ser mejor cerca de una ventana.

## Apagar y encender el teléfono




### Encender el teléfono

1. Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de electricidad externa.
2. Abra la tapa y oprima la **Tecla Enviar**  hasta que la pantalla LCD se encienda.

### Uso del teclado externo


Oprima la **Tecla Enviar**  por unos segundos hasta que la pantalla se encienda.

## Para hacer llamadas


1. Asegúrese de que el teléfono esté encendido. Si no está encendido, oprima la **Tecla Enc/Fin**  hasta que la pantalla se encienda. Si es necesario, introduzca el código de bloqueo.
2. Introduzca el número de teléfono (incluya el código de área, si es necesario).
3. Oprima la **Tecla Enviar** .
4. Oprima la **Tecla Enc/Fin**  para terminar la llamada.

**NOTA** Su teléfono tiene una característica de Comandos de Voz que le permite marcar llamadas al decir el número de teléfono o nombre de contacto.



## Corrección de errores en la marcación

Si comete un error mientras marca un número, oprima la **Tecla Borrar**  una vez para borrar el último dígito introducido o mantenga oprimida por al menos 2 segundos para borrar todos los dígitos.



## Remarcado de llamadas


Mantenga oprimida la **Tecla Enviar**  o la tecla interna para volver a marcar el último número que marcó, recibió o perdió. Los últimos 270 números están almacenados en la lista del historial de llamadas y puede seleccionar uno de éstos para volver a marcarlo.


## Para recibir llamadas

1. Cuando el teléfono suena o vibra, oprima la **Tecla Enviar** .
2. Oprima la **Tecla Enc/Fin**  para terminar la llamada.

**NOTA** Si la opción de contestar de "Al Abrirlo" (Menú > Prog/Herr > Programación de Llamadas > Opciones de Contestar) NO ESTÁ MARCADA, usted puede:

- Abrir la tapa y presionar la Tecla suave Izquierda  [Silenc.] para silenciar el timbre o la vibración de esa llamada.
- Abrir la tapa y presionar la tecla de función derecha  [Ignorar] para finalizar la llamada o derivarla directamente al correo de voz.

- Abrir la tapa y presionar la tecla de función  [TXT] para finalizar la llamada y enviar un mensaje de texto rápido.

2. Oprima la oprima la **Tecla Enc/Fin**  para finalizar la llamada o simplemente cierre la tapa del teléfono.




## Iconos de pantalla

Cuando el teléfono está encendido, la línea superior de la pantalla LCD muestra iconos que indican el estado del teléfono.

Para ver el glosario de iconos, abra la tapa y vaya a **MENÚ > Prog/Herr > Información de Teléfono > Glosario de Iconos.**

# Acceso rápido a funciones de conveniencia

## Modo de Vibración



Ajusta el teléfono para vibrar en lugar de sonar (se muestra  en la barra de estado). Para ajustar rápidamente el Modo de Vibración, con la pantalla desbloqueada y en modo de espera, mantenga oprimida . Para volver al Modo Normal, mantenga oprimida  otra vez.

## Sonidos desactivados


Desactive rápidamente los sonidos del teléfono cuando usted se encuentre en un lugar en el que los sonidos perturbarían el ambiente.

Con la tapa abierta y en modo de espera, mantenga oprimida la tecla inferior de volumen por 3 segundos. Para volver al modo normal de sonidos, mantenga oprimida la tecla superior de volumen.

## Función de silencio

La función de silencio no transmite su voz a la persona que llama. Para activar Silencio rápidamente durante una llamada, oprima la Tecla suave Izquierda  [Mudo] y para cancelarlo oprima la Tecla suave Izquierda  [No Mudo].

## Ajuste rápido del volumen

Ajuste rápidamente los volúmenes del timbre y del auricular oprimiendo las teclas de volumen  en el lado izquierdo del teléfono. Oprima la tecla superior de volumen para aumentar y la tecla inferior de volumen para disminuir el volumen.

**NOTA** El volumen del auricular puede ajustarse durante una llamada y el volumen de teclas sólo puede ajustarse a través del menú Programación de Sonidos.



## Cambio rápido del tamaño de fuente.

Cuando vea mensajes, introduzca números telefónicos o vea los submenús, presione las teclas de volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar rápidamente el tamaño de la letra. Dispone de 3 niveles (pequeño, mediano, grande) de tamaño de letras.

**NOTA** No se admite en el menú principal.



## Llamada en espera



Durante una llamada, un tono indica otra llamada entrante.

Oprima la **Tecla Enviar**  para responder y poner la primera llamada en espera. Oprima la **Tecla Enviar**  de nuevo para volver a la primera llamada.

## Llamada en conferencia

Puede hablar con dos personas a la misma vez con una llamada en conferencia en su teléfono. Cargos de tiempo al aire y otros, cuales puede incluir tarifas o cargos de larga distancia, se aplican para todas las llamadas simultaneas hasta que finalice una llamada.


1. Durante la primera llamada, marque el número de teléfono de 10 dígitos de la segunda persona.
2. Oprima la **Tecla Enviar**  . La primera persona se pone en espera automáticamente mientras se realiza la llamada.
3. Cuando la segunda persona responde, oprima la **Tecla Enviar**  para crear un llamada en conferencia.

4. Si la segunda persona no responde, oprima la **Tecla Enviar**  dos veces para finalizar la comunicación y regresar a la primera persona. dos veces para finalizar la comunicación y regresar a la primera persona.
5. Para finalizar ambas conversaciones, oprima la **Tecla Fin**  .

## Identificador de Llamadas

El Identificador de llamadas muestra el número y foto (si fué configurada) de la persona que llama cuando suena su teléfono.

## Comandos de Voz

Comandos de Voz le permite hacer cosas mediante órdenes verbales (por ej., hacer llamadas, confirmar mensajes de voz, etc.). Con la tapa abierta, oprima la **Tecla Comando de Voz**  .

1. **Llamar** Diga "Llamar" y luego llame a alguien simplemente diciendo el número de teléfono o el nombre.
2. **Enviar Msj** Diga 'Enviar mensaje a' y el comando le incitará para el tipo de mensaje.

- 3. Ir a** Permite acceder rápidamente a cualquiera de los menús del teléfono directamente.
- 4. Verificar** Permite que usted compruebe entre un gran rango de artículos, cuales incluyen Estado del Tel., Mensajes de Voz, Mensajes, Llamadas Perdidas, Hora, Fuerza de la Señal, Nivel de Batería, Volumen, Balance, Minutos, Pagos y Mi Número.
- 5. Contactos** Puede buscar nombres entre sus contactos y administrar la lista de contactos, incluyendo crear, borrar o modificar.
- 6. Remarcar** Permite realizar una llamada al último número que usted llama.
- 7. Mi Verizon** Le proporciona acceso directo a la información de su cuenta Verizon Wireless.
- 8. Ayuda** Proporciona información para ayudarle con el uso de los Comandos de Voz.

de usuario del aparato Bluetooth® para obtener más instrucciones.

### Búsqueda de marcación

Configure Búsqueda de marcación en Encendido (ver página 95) para encontrar fácilmente las entradas en sus Contactos. Desde el modo En espera con la tapa abierta, presione la(s) tecla(s) del teclado correspondiente a la(s) primera(s) letra(s) del nombre del Contacto que está tratando de encontrar. Se mostrará una lista de nombres coincidentes para que seleccione llamar, mensaje o ver.

**NOTE** También se pueden iniciar Comandos de Voz con el botón designado de su aparato Bluetooth®. Compruebe el guía

## Entrada de texto

Las siguientes funciones de teclas están disponibles para ayudar con la entrada de texto:



**Tecla suave Izquierda:**  
Oprima para cambiar el modo de ingresar texto.



**Shift:** Oprima para cambiar de mayúscula/ minúscula (mayúscula inicial, todas mayúsculas o minúsculas).



**Siguiente:** En el modo T9 Palabra, oprima para mostrar otras palabras coincidentes.



**Espacio:** Oprímalo para aceptar una palabra e introducir un espacio.



**Borrar:** Oprima para borrar un solo espacio o carácter. Manténgala oprimida para borrar palabras.



**Puntuación:** Oprima para símbolos de puntuación.

## Modos de ingresar texto

En un campo de texto, oprima la Tecla suave Izquierda para mostrar los modos de ingresar texto.

**T9 Palabra/ Abc/ ABC/ 123/ T9 Word/ Símbolos/ Chino simplificado/ Coreano**







**NOTA** • T9 Palabra es el equivalente español de la función T9 Word que utiliza acentos, tildes, etc. para obtener una ortografía en español correcta.

- Chino simplificado admite PinYin como modo de ingreso.
- Coreano proporciona una guía de teclas. Para usar la guía de teclas, seleccione Opciones > Mostrar Guía de las teclas.





# Contactos en la memoria de su teléfono




## Aspectos Básicos de Almacenamiento

1. En el modo de espera, introduzca el número de teléfono (hasta 48 dígitos) y oprima la Tecla suave Izquierda  [Grdr].
2. Use la la Tecla Direccional  para desplazarse hasta **Nuevo Contacto/ Actualizar Existente** y oprima .
3. Use la la Tecla Direccional  para desplazarse hasta **Móvil 1/ Casa/ Negocio/ Móvil 2/ Fax** y oprima .
4. Introduzca el nombre (hasta 32 caracteres) del número telefónico y cualquier información adicional y luego oprima  [GRDR].

**NOTA** Si selecciona Actualizar Existente después de seleccionar el tipo de teléfono, la información de contacto se actualiza automáticamente.








## Personalización de entradas individuales

1. Oprima la Tecla suave Derecha  [Contactos] y use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada.






2. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
3. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta la información que desea personalizar.
4. Cambie la entrada como desee y oprima  [GRDR] para guardar los cambios.

## Marcación Rápida

Le permite configurar sus Marcaciones Rápidas.


1. Oprima la Tecla suave Derecha  [Contactos] y use  para desplazarse hasta una entrada.
2. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
3. Use  para desplazarse hasta un número de teléfono y oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
4. Use  para desplazarse hasta **Fijar Marcado Rápido** y oprima .
5. Para seleccionar un dígito de Marcado Rápido:

# Contactos en la memoria de su teléfono


- Introduzca el número de Marcado Rápido con el teclado y oprima  [AJUST].
  - También puede usar la Tecla Direccional  para desplazarse hasta el dígito de Marcado Rápido y oprima  [AJUST].
6. Cuando aparezca ¿Asignar marcación rápida al contacto?, oprima  [Sí] y oprima  [GRDR] para actualizar la entrada de contacto.




## Almacenar un número con una pausa

Las pausas le permiten introducir series de números adicionales para acceder a sistemas automatizados, como el Correo de Voz o los números de facturación de tarjeta de crédito. Los tipos de pausa son:


**Espera (W)** El teléfono deja de marcar hasta que usted oprima la Tecla suave Izquierda  [Release] para avanzar al siguiente número.

**2-Seg Pausa (P)** El teléfono espera 2 segundos antes de enviar la siguiente cadena de dígitos.

1. Introduzca el número telefónico y oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].









2. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta **Añadir 2-Seg Pausa** o **Añadir Espera** y oprima .
3. Introduzca los números adicionales (por ejemplo, el PIN o el número de la tarjeta de crédito, etc.).
4. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Grdr].
5. Elija **Nuevo Contacto/ Actualizar Existente**.
6. Elija **Móvil 1/ Casa/ Negocio/ Móvil 2/ Fax**.
7. Continúe introduciendo información de contacto según sea necesario.

**NOTA** Si selecciona Actualizar Existente después de seleccionar el tipo de número, la información de contacto se actualiza automáticamente. No tendrá la opción de introducir información adicional.

8. Oprima  [GRDR] para actualizar la entrada de contacto.


## Contactos en la memoria de su teléfono







### Añadir una pausa a una entrada existente

1. Oprima la Tecla suave Derecha  [Contactos].
2. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta una entrada y oprima la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
3. Use la Tecla Direccional  para resaltar un número y luego oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
4. Oprima  Añadir 2-Seg Pausa o  Añadir Espera.
5. Introduzca los números adicionales y oprima  [GRDR] para actualizar la entrada de contacto.






### Agregar otro número de teléfono a un contacto existente

#### Desde el modo de espera

1. Con la tapa abierta, introduzca un número de teléfono y oprima la Tecla suave Izquierda  [Grdr].









2. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta **Actualizar Existente** y oprima .
3. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta una entrada existente y oprima .
4. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta **Móvil 1/ Casa/ Negocio/ Móvil 2/ Fax** y oprima  [GRDR] para actualizar la entrada de contacto.

#### Desde la Lista de Contactos

1. Oprima la Tecla suave Derecha  [Contactos].
2. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta una entrada y oprima la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
3. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta el campo del número de teléfono que desea agregar, introduzca el número y oprima  [GRDR] para actualizar la entrada de contacto.

## Cambio del número predeterminado






El Número predeterminado es el número que se marca cuando inicia una llamada de la Lista de Contactos. Por manera predeterminada, es el primer número que introdució al crear un contacto. Si desea configurar otro número como predeterminado, siga las instrucciones a continuación.

1. Oprima la Tecla suave Derecha  [Contactos].
2. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta una entrada.
3. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
4. Use la Tecla Direccional  para resaltar el número de teléfono y oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
5. Use la Tecla Direccional  para resaltar Fijar como Predet y oprima .
6. Aparece un mensaje de confirmación. Oprima  [Sí] para configurar el nuevo número como predeterminado.

7. Oprima  [GRDR] para actualizar la entrada de contacto.





## Borrar

### Borrar un número de teléfono





1. Oprima la Tecla suave Derecha  [Contactos].
2. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta una entrada.
3. Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
4. Oprima  Borrar.
5. Oprima  [Sí].

**NOTA** Este procedimiento sólo funciona cuando tiene más de un número por contacto.

### Borrar un Marcado Rápido

1. Oprima la Tecla suave Derecha  [Contactos].
2. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta la entrada de Contacto para editar y oprima  [VER].
3. Seleccione el número con el Marcado rápido y oprima  [CRRGR].

## Contactos en la memoria de su teléfono

- Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
- Oprima  Borrar Marcado Rápido.
- Oprima  [S].
- Oprima  [GRDR] para actualizar la entrada de contacto.

### Marcación Rápida

Le permite configurar sus números de Marcado Rápido.



**NOTA** El Marcado Rápido 1 está reservado para el correo de voz.


### Marcado Rápido de un dígito

Mantenga oprimido el dígito de Marcado Rápido. Su teléfono retira el número de Contactos, lo muestra brevemente y lo marca.

### Marcado Rápido de múltiples dígitos

Cuando mantiene oprimida la tecla numérica, le señala al teléfono que llame a un Marcado Rápido. Para marcar a un Marcado Rápido con múltiples dígitos, mantenga oprimido el último dígito. Por ejemplo, para llamar al Marcado

Rápido 25, oprima  y luego mantenga oprimida .

**NOTA** También puede introducir dígitos de Marcado Rápido y oprimir la Tecla Enviar .


### Marcados Rápidos 95, 96, 97, 98 y 99

Los Marcados Rápidos 95, 96, 97, 98 y 99 son preestablecidos para acceder cierta información de cuenta del teléfono: 95 (#Warranty Center), 96 (#DATA), 97 (#BAL), 98 (#MIN), 99 (#PMT) y 411 (Directory Assistance). No como el Marcado Rápido 1, estas se pueden cambiar si lo desea.

## Contactos

El menú Contactos le permite almacenar nombres, números de teléfono y otros tipos de información en la memoria de su teléfono.





### ATAJO


Oprimiendo la Tecla suave Derecha  con la tapa abierta es atajo a la Lista de Contactos.

## 1. Nuevo Contacto

Le permite agregar una nueva entrada a su Lista de Contactos.

**NOTA** Este submenú crea una entrada de contacto. Si desea agregar un número a un Contacto existente, edite la entrada del Contacto.






1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  Nuevo Contacto.
4. Introduzca el nombre y oprima la Tecla Direccional  hacia abajo para desplazarse hasta el tipo de número de teléfono.

5. Introduzca el número y cualquier otra información de contacto adicional y oprima  [GRDR] para actualizar la entrada de contacto.



**NOTA** Para obtener información más detallada, vea la página 27.

## 2. Lista de Contactos

Le permite ver su Lista de Contactos.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  Lista de Contactos.
4. Oprima la Tecla Direccional  para desplazarse alfabéticamente por sus contactos.
  - Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar uno de los siguientes:  
 Nuevo Contacto/ Borrar/  
 Nuevo Mensaje de TXT/  
 Nuevo Mensaje de Foto/  
 Nuevo Mensaje de Voz/ Fijar como Contacto ICE/ Llamada/  
 Administrar Contactos/ Fijar como favorito/ Modo de

## Ingreso Buscar

- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Corregir] para editar la entrada.
- Oprima  [VER] para ver la entrada.





## SUGERENCIA

Use el campo Ir a para acceder rápidamente a una entrada sin necesidad de desplazarse. Por ejemplo, para ir a "Vet", introduzca la letra V.

## 3. Backup Assistant







Backup Assistant protege la Lista de Contactos y guarda automáticamente una copia de los nombres, números de teléfono y direcciones de correo electrónico almacenados en el teléfono. También puede ver, imprimir, añadir, eliminar y editar sus contactos en línea. Si pierde, daña o actualiza su teléfono, el Backup Assistant restablecerá su Lista de Contactos. Es posible que tarifas adicionales aplicarán. Para más detalles, consulte el folleto.

**NOTA** Para usar el servicio Backup Assistant, debe activarlo desde el teléfono.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima   Contactos.
3. Oprima  Backup Assistant.
4. Siga las indicaciones.



## 4. Favoritos


Le permite crear y ver su lista de contactos Favoritos.


1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima   Contactos.
3. Oprima   Favoritos.
4. Oprima  [Añadir].


## SUGERENCIA


Puede agregar hasta 10 contactos y/o grupos de contacto como Favoritos para realizar llamadas, y enviar y revisar mensajes fácilmente.

5. Seleccione si quiere añadir un favorito de sus **Contactos/ Grupos**.
6. Use la Tecla Direccional  para desplazarse por los Contactos o Grupos en orden alfabético y oprima  [SUBRY].

7. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Hecho]. Cuando termine de agregar Contactos a la lista de Favoritos, podrá ver las siguientes opciones en el menú Favoritos:

Tecla suave l izquierda  : [Ver]




Tecla OK  : Nuevo Mensaje/  
Ver Mensajes



Tecla suave Derecha  :  
[Opciones]

Mover Posición/ Quitar /  
Quitar Todo/ Fijar como  
Contacto ICE



## 5. Grupos

Le permite ver sus contactos agrupados, agregar un grupo nuevo, cambiar el nombre de un grupo, borrar un grupo o enviar un mensaje a todas las personas que están dentro del grupo seleccionado.


1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  Grupos.

4. **Ver un grupo** Use la Tecla Direccional  para resaltar un grupo y luego oprima  [VER].

### Agregar un nuevo grupo




Presione la Tecla suave Izquierda  [Nuevo] para agregar un nuevo grupo a la lista. Seleccione **Nuevo nombre** o **Foto** y oprima  [GRDR].

### Opciones de grupo


Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar uno de los siguientes:

Nuevo Mensaje de TXT/ Nuevo Mensaje de Foto/ Nuevo Mensaje de Voz/ Editar grupo nombre & ID/ Corregir Miembros/ Borrar grupo/ Fijar como favorito/ Enviar Tarjeta de Nombre/ Modo de Ingreso Buscar

### Añadir un Contacto a un Grupo










1. Desde el submenú Grupos, oprima  [VER] y oprima  [AÑADIR] otra vez.
2. Resalte la lista de contacto deseada y oprima  [SUBRY].



3. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Hecho] para añadir el contacto al grupo.









### 6. Marcados Rápidos

Le permite ver su lista de Marcados Rápidos o designar Marcados Rápidos para números introducidos en sus contactos.


1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  Marcados Rápidos.
4. Use la Tecla Direccional  para resaltar la posición de Marcado Rápido o introduzca el dígito de Marcado Rápido y oprima  [AJUST].
5. Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada de Contacto, y oprima . Si el contacto tiene mas de un teléfono guardado tendrá que resaltar el número que desea configurar como Marcado Rápido y oprimir la tecla .
6. Oprima  [Sí] para confirmar. Se muestra un mensaje de confirmación.


### 7. In Case of Emergency (ICE)

Le permite que usted almacene el nombre, los números de teléfono y la otra información, que serán muy provechosos en cualquier caso de emergencia. También le permite leer, añadir, editar o borrar notas que proporcionan información importante de si mismo en caso de emergencia.









1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  In Case of Emergency.
4. Use la Tecla Direccional  para resaltar Contacto 1, 2, 3, y oprima  [AÑADIR].
5. Oprima  De Contactos o  De Favoritos para agregar un contacto de su lista de contactos. Resalte el contacto y luego oprima .

U


Oprima  Nuevo Contacto para ingresar la información que no esté guardada en la Lista de Contactos.

6. Seleccione el contacto y oprima .
7. La etiqueta genérica de Contacto ICE cambia al nombre especificado.




### Ingreso de su información personal ICE

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  In Case of Emergency.
4. Use  para resaltar Info Personal, y oprima  [VER].
5. Use  para resaltar una de las entradas de Nota y luego oprima  [AÑADIR].
6. Ingrese la información necesaria para casos de emergencia (por ejemplo, su número de historia clínica) y luego oprima  [GRDR]. La etiqueta genérica cambia al texto que haya introducido.



### SUGERENCIA

Cuando haya asignado Contactos ICE y el teléfono esté bloqueado, la Tecla suave Izquierda  aparecerá como [ICE], lo cual permitirá que se visualice la información de emergencia sin desbloquear el teléfono.

### Para desasignar contactos ICE




Desde el menú de contactos de ICE, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] y luego oprima  [Desasignar]. Luego oprima  [Sí].

### Para borrar una entrada de Info Personal




Desde el menú Info Personal, oprima la Tecla suave Derecha  [Borrar]. Luego oprima  [Sí].

## 8. Mi Tarjeta de Nombre

Le permite ver toda su información de contacto personal, lo que incluye el nombre, números de teléfono y dirección de correo electrónico.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  Mi Tarjeta de Nombre.

## CONTACTOS


4. Oprima  [CRRGR].
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta los campos de información que desea introducir.
6. Introduzca su información según lo requiera y oprima  [GRDR].

### SUGERENCIA


Puede enviar su tarjeta de nombre con la Tecla suave Derecha  [Enviar].

## Mensajería

### ATAJO

Desde el modo de espera, oprimiendo la Tecla suave Izquierda  es un atajo a Mensajes.



El teléfono puede almacenar alrededor de 500 mensajes (incluyendo un máximo de 300 SMS, 100 alertas de emergencia y 100 MMS en la carpeta Entrada). La cantidad actual de mensajes podrá variar, dependiendo del modelo del teléfono y capacidades del servicio. Puede haber otros límites a los caracteres disponibles por mensaje. Compruebe con su proveedor de servicio las funciones y capacidades del sistema.

- Cuando reciba un mensaje, puede llamar a la persona que envió el mensaje simplemente oprimiendo la Tecla Enviar 

### Alerta de nuevo mensaje

El teléfono le alertará cuando reciba mensajes nuevos.

1. El teléfono muestra un mensaje en la pantalla y la alerta de mensaje suena.




2. Aparece el icono de mensaje () en la pantalla. En el caso de un mensaje urgente, el icono () se muestra en la pantalla.

## 1. Nuevo Mensaje



Le permite enviar mensajes (Texto, Foto, y Voz). Cada mensaje tiene un destino (Dirección) e información (Mensaje). Dependiendo del tipo de mensaje que elija enviar, puede adjuntar archivos a sus mensajes, incluyendo fotos, sonidos y tarjetas de nombre.

### 1.1 Mensaje de TXT

#### Aspectos básicos de los mensajes de texto


1. Abra la tapa y oprima  [Message].
2. Oprima  Nuevo Mensaje.
3. Oprima  Mensaje de TXT.
4. Introduzca el número de teléfono del destinatario o la dirección de correo electrónico para un mensaje de correo electrónico. Usted puede incorporar hasta 20 direcciones para un solo mensaje.

**NOTA** Si introduce un número de teléfono o dirección de correo electrónico guardado en sus contactos, el nombre del contacto aparecerá en el campo A.


5. Oprima la Tecla Direccional  hacia abajo para acceder al campo de texto.
6. Escriba su mensaje en el campo de texto.
7. Oprima  [ENV].

Usando las opciones de mensaje

● Opciones del campo Para (A)

1. Resalte el campo Para (A) y oprima la Tecla suave Derecha  [Añadir].
2. Seleccione una opción.  
De Contactos/ De Lmdas Rctes/ Favoritos/ Grupos/ Redes sociales/ A Contactos

● Opciones del campo Texto

1. Resalte el campo Texto y oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
2. Seleccione las opciones que desea personalizar.

**Insertar Text Rápido** Le permite insertar un Texto Rápido guardado en el Teléfono.

**Guardar Como Borrador** Guarda el mensaje en la carpeta Borradores.

**Añadir** Le permite agregar un Gráfico, Animación, Sonido, Tarjeta de Nombre, Número/ Email contacto.

**Copiar Text** Le permite copiar texto resaltado para pegarlo en otro mensaje.

**Pegar** Le permite pegar el texto que copió por última vez.

**Formato al Text** Le permite cambiar el aspecto del texto.  
Alineación/ Tamaño del Fuente/ Estilo de Fuente/ Color de Text/ Fondo


**Prioridad** Da prioridad al mensaje.  
Alto/ Normal


**Dev Llmda #** Introduce un número preprogramado de devolución de llamada con su mensaje.

**Encendido/ Apagado/ Editar**

**Guardar Como Text Rápido** Le permite guardar su mensaje como Texto Rápido para usar después.







**Cancelar Mensaje** Cancela la edición del mensajes y va al menú mensajes.




3. Complete y envíe oprimiendo  [ENV].

**NOTA** Consulte la página 26 para las opciones de la Tecla suave Izquierda  [Abc] al estar en un campo de texto.

## Usando contactos para enviar un mensaje

Puede designar una entrada guardada en sus contactos como una dirección en vez de introducirla manualmente en el campo Para (A).

1. Abra la tapa y oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  Nuevo Mensaje.
3. Oprima  Mensaje de TXT.
4. Oprima la Tecla suave Derecha  [Añadir].
5. Use la tecla direccional  para resaltar **De Contactos** y oprima .





6. Use la tecla direccional  para resaltar una entrada de contacto que contiene el destinatario y oprima  [SUBRY]. la Tecla suave Izquierda  [Hecho].















**NOTA** La función de Dirección permite el envío múltiple de hasta 20 direcciones en total.

7. Finalice el mensaje según sea necesario.


## 1.2 Mensaje de Foto

### Aspectos básicos del envío de un mensaje

1. Abra la tapa y oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  Nuevo Mensaje.
3. Oprima  Mensaje de Foto.
4. Introduzca el número de teléfono celular o la dirección de correo electrónico del destinatario.
5. Oprima la tecla direccional  hacia abajo para acceder el campo de texto.
6. Escriba su mensaje en el campo de texto.


- Use la Tecla Direccional  para resaltar el campo **Foto** y oprima la Tecla suave Izquierda  [**Mis Fotos**]. Use  para desplazarse hasta la imagen que desea enviar y oprima .
- Use la Tecla Direccional  para resaltar el campo el campo **Sonido** y oprima la Tecla suave Izquierda  [**Sonidos**]. Use  para desplazarse hasta el archivo que desea enviar y oprima .
- Use la Tecla Direccional  para resaltar el campo **Nom Tarj** y oprima la Tecla suave Izquierda  [**Añadir**]. Use  para seleccionar **Mi Tarjeta de Nombre/ De Contactos** y oprima .
- Use la Tecla Direccional  para resaltar el campo **Asunto** y escribir el asunto.
- Oprima  [**ENV**].

## • Opciones del campo Para (A)

- Con el campo 'A' resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [**Añadir**].
- Seleccione las opciones que desea personalizar.

De Contactos/ De Llmdas Rctes/ Favoritos/ Grupos/ Álbum En Línea/ Redes sociales

## • Opciones del campo Text

- Con el campo de Text resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [**Opciones**].
- Seleccione las opciones que desea personalizar.

**Avance** Muestra el mensaje Foto como lo verá el destinatario.

**Guardar Como Borrador** Guarda el mensaje en la carpeta Borradores.

**Insertar Text Rápido** Le permite insertar un Texto Rápido guardado en el teléfono.

**Copiar Texto** Le permite copiar texto que resalte para pegarlo en un campo de texto.

**Pegar** Le permite pegar el texto que copió por última vez.

**Añadir Diapositiva** Inserte varias imágenes en un mensaje de foto.

**Prioridad** Da prioridad al mensaje.


**Alto/ Normal**

**Dev Llmda #** Introduce un número preprogramado de devolución de llamada con su mensaje.

**Encendido/ Apagado/ Editar**

**Cancelar Mensaje** Cancela la edición del mensaje y va al menú de mensajes.


- **Opciones del campo Foto**

1. Con el campo de Foto resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].

2. Use las siguientes opciones para editar el mensaje:

**Avance/ Guardar Como Borrador/ Añadir Diapositiva\*/ Prioridad/ Eliminar Foto/ Cancelar Mensaje**


- **Opciones del campo Sonido**

1. Con el campo **Sonido** resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].

2. Seleccione las opciones que desea personalizar:

**Avance/ Guardar Como Borrador/ Añadir Diapositiva/ Prioridad/ Eliminar Sonido/ Cancelar Mensaje**


- **Opciones del campo Nom Tarj**

1. Con el campo **Nom Tarj** resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].

2. Seleccione las opciones que desea personalizar:

**Avance/ Guardar Como Borrador/ Añadir Diapositiva/ Prioridad/ Eliminar Tarjeta de Nombre/ Cancelar Mensaje**

- **Opciones del campo Asunto**


1. Con el campo **Asunto** resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].

2. Seleccione las opciones que desea personalizar:

**Avance/ Guardar Como Borrador/ Insertar Texto Rápido/ Copiar Texto/ Pegar/ Añadir Diapositiva/ Prioridad/ Cancelar Mensaje**

### 1.3 Mensaje de Voz









Aspectos básicos del envío de un mensaje

1. Abra la tapa y la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].

2. Oprima  Nuevo Mensaje.



3. Oprima  Mensaje de Voz.








- Oprima  para iniciar grabación.
- Grabe el mensaje de voz.
- Oprima  [ALTO] para finalizar la grabación.
- Introduzca el número del teléfono celular o la dirección de correo electrónico del destinatario.
- Oprima la Tecla Direccional  hacia abajo para resaltar el campo Texto.
- Escriba su mensaje (texto o correo elect).
- Use la Tecla de direccional  para resaltar el campo **Nom Tarj** y oprima la Tecla suave Izquierda  [Añadir]. Use  para seleccionar **Mi Tarjeta de Nombre/ De Contactos**.
- Use la Tecla de direccional  para resaltar el campo **Asunto** e introduzca un asunto para el mensaje.
- Oprima  [ENV].

## 2. Entrada

El teléfono le alerta en hasta 3 formas cuando recibe un nuevo mensaje:

- Mostrando una notificación de mensaje en la pantalla.
- Haciendo sonar una sonido o vibrando, si está configurado así.
- Mostrando el icono  (y cuando recibe un mensaje de prioridad Alta ).

### Ver su capeta Entrada

- Con el teléfono abierto, oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
- Oprima  Entrada.
- Resalte un mensaje. Las siguientes opciones están disponibles.
  - Oprima  [ABRIR] para abrir el mensaje.
  - Oprima la Tecla suave Izquierda  [Borrar].
  - Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para acceder las siguientes opciones:

**Contestar** Responde a la dirección del remitente del mensaje recibido.

**Responder con copia** Responde a la dirección de origen incluyendo el mensaje original con su respuesta.

**Adelantar** Reenvía un mensaje recibido a otras direcciones de destino.

**Añadir A Cntcts** Guarda en sus contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico o los números de la dirección del mensaje recibido.

**Direcciones del extracto** Le permite extraer direcciones.

**Ordenado Por Remitente/  
Ordenado Por Tiempo** Le permite ordenar los mensajes recibidos alfabéticamente o por fecha.



**Prog** Consulte la Programación de Mensajería.

**Administrar Entrada** Le permite administrar (asegurar, borrar y más) múltiples mensajes en la carpeta Entrada.




**Info. Mensaje** Le permite comprobar la información de los mensajes recibidos.

### 3. Enviado

Según el contenido y el tamaño de los mensajes, el teléfono puede guardar hasta 150 mensajes (100 SMS/50 MMS). Este menú enumera los mensajes enviados. El contenido almacenado en el mensaje podría ser limitado por el modelo del teléfono o capacidades del servicio. Otros límites, como los caracteres disponibles, podrán existir. Confirme la transmisión correcta, vea el contenido y más.

1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  Enviado.
3. Resalte un mensaje. Las siguientes opciones están disponibles.

# Mensajería

- Oprima  [ABRIR] para abrir el mensaje.
- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Borrar].
- Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].

**Adelantar** Reenvía un mensaje enviado a otras direcciones de destino.

**Responder A Todos** Responde a todos los recipientes del mensaje seleccionado.

**Enviar/ Reenviar** Le permite retransmitir el mensaje seleccionado.

**Añadir A Contactos** Guarda en sus contactos el número de devolución de llamada, la dirección de Email y los números de la dirección del mensaje.

**Ordenado Por Destinatario/ Ordenado Por Tiempo** Le permite gestionar (borrar o bloquear) la lista de mensajes.

**Prog** Consulte la Programación de Mensajería.

**Administrar Enviado** Le permite administrar (asegurar, abrir y borrar) múltiples mensajes en la carpeta Enviado.

**Info. Mensaje** Le permite comprobar la información de mensajes enviados.

## Referencia de iconos de mensaje



Nuevo mensaje de TXT



Mensaje de TXT leído



Nuevo Mensaje de media



Nuevo mensaje de media recibido



Mensaje de media no leído



Mensaje de media leído



Mensaje entregado



Mensaje fracasado



Mensaje pendiente



Mensaje enviado














Nuevo correo de web



Correo de web leído









Mensajes entregados

-  Multiple Mensajes  
fracasados
-  Entrega de mensajes  
múltiples incompleta
-  Mensajes múltiples  
pendientes
-  Mensajes múltiples  
enviados
-  Borrador de mensaje de  
TXT
-  Borrador de mensaje de  
media
-  Tarjeta de visita
-  Alta prioridad
-  Bloq
-  Abrir
-  Correo de Web móvil

## 4. Borradores

Muestra los mensajes creados, pero que aún no se enviaron.

1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  Borradores.



3. Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada de mensaje.
4. Resalte un mensaje. Las siguientes opciones están disponibles.
  - Oprima la Tecla suave Izquierda  [Borrar].
  - Oprima  [CRRGR].
  - Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].

**Enviar** Le permite enviar el mensaje seleccionado al recipiente.

**Añadir A Contactos** Almacena en sus contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de la dirección del mensaje recibido.

**Administrar Borradores** Le permite borrar, bloquear o desbloquear las entradas de los mensajes guardados en Borradores.







### Referencia de iconos de mensaje

-  Borrador de mensaje de  
TXT
-  Borrador de mensaje de  
media






## 5. Mensajes de Voz

Le permite ver el número del nuevos mensajes de voz grabados en la bandeja de entrada de mensajes de voz. Cuando tenga un nuevo mensaje de voz, el teléfono lo alertará.


### Revisión de su Buzón de Mensajes de Voz



1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  Mensajes de Voz.
3. Las siguientes opciones están disponibles.
  - Oprima la Tecla suave Izquierda  [Anular] para borrar el contador y oprima  [Sí].
  - Oprima  o  [LLMD] para escuchar los mensajes.

○

1. Introduzca     (\*VM) y oprima la Tecla Enviar  desde su teléfono o marque su número de teléfono inalámbrico desde cualquier teléfono de tonos.





○

Manténgala oprimida  para Marcado Rápido de mensajes de voz.

2. Cuando el anuncio grabado empiece, oprima  para interrumpirlo (si necesario)
3. Introduzca su contraseña cuando se le solicite y oprima .

## 6. IM Móvil




Le permite enviar y recibir un mensajes instantáneos en cualquier momento.

1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  IM Móvil.
3. Use la Tecla Direccional  para resaltar su proveedor de servicios y oprima .
4. Introduzca la información de su cuenta para iniciar sesión.



**NOTA** Lea el descargo de responsabilidad y acepte los Términos de servicio.

## 7. Correo Elect Móvil

Le permite enviar un correo electrónico a través de Internet móvil. También puede enviar y recibir correos electrónicos mediante la aplicación Mobile Email, una vez que la haya descargado.

1. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  Correo Elect. Móvil.
3. Registre al servicio (si necesario).
4. Acepte los Términos de servicio.
5. Resalte un proveedor de correo electrónico y presione .
6. Inicie sesión e introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.





## 8. Redes sociales

1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  Redes sociales.
3. Seleccione un proveedor de servicios de redes sociales.

4. Actualice su información como desee.

## Programación de Mensajes

Le permite configurar ajustes para sus mensajes.

1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Prog].
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta uno de los ajustes y oprima .

### Descripciones del submenú de configuración de mensajes

#### 1. Vista del Buzón de Entrada

Seleccione **Tiempo** para ver los mensajes cronológicamente en la carpeta de Entrada o Enviado. Seleccione **Contacto** para ordenar los mensajes en orden alfabético.

**NOTA** De manera predeterminada, la opción Tiempo es la Vista de Buzón de Entrada. Si la cambia a Contacto, el menú Mensajes aparecerá diferente.

## 2. Mod Ingrs

Seleccione **T9 Palabra**, **Abc, ABC**, **123**, **T9 Word**, **Chino simplificado** o **Coreano** para ser su método de entrada predeterminada

## 3. Grdr Autmtc Envdo

Seleccione **Encendido** para guardar automáticamente los mensajes transmitidos. Seleccione **Apagado** si no desea guardarlos. Seleccione **Preguntar** para que se le pregunte si quiere guardarlos.

## 4. Bor Autmtc Entrada

Seleccione **Encendido** para borrar automáticamente los mensajes leídos cuando se exceda el límite de almacenamiento. O selecciona **Apagado**.

## 5. Tamaño de Fuente de Mensajería

Seleccione **De tamaño variable**, **Pequeña**, **Normal** o **Grande** para el tamaño de la fuente de mensajería.

## 6. Ver TXT Autmtc

Seleccione **Encendido** para mostrar de forma automática el contenido de los mensajes en la pantalla.

Seleccione **Encendido + Información impresa** para automáticamente mostrar el contenido y leerlo en voz alta. Seleccione **Apagado** para más privacidad al requerir que el mensaje se abra para verlo.

## 7. Resupesta instantánea de TXT

Seleccione **Encendido** al texto una respuesta al instante. O bien, seleccione **Apagado**.

## 8. Auto-dsplz TXT

Seleccione **Encendido** para desplazarse automáticamente hacia abajo mientras está mirando mensajes. O selecciona **Apagado**.

## 9. Rec Aut Multimedias

Seleccione **Encendido** para descargar automáticamente los adjuntos de los mensajes multimedia. O seleccione **Apagado**.

## 0. Text Rápido

Le permite mostrar, editar y agregar frases de texto. Estas frases cortas le ayudan a disminuir la entrada de texto manual en los mensajes.

## \*. Alerta De Emergencia

Ajuste su configuración para recibir alertas de emergencia. Este menú tiene tres opciones: **Recibir Alertas / Recordatorio De Alerta / Alerta de Vibración**

## #. Mensajes de Voz #

Le permite introducir manualmente el número de acceso del servicio de correo de voz. Este número sólo debería usarse cuando la red no le proporciona un número de acceso de servicio de correo de voz.


## 13. Dev Llmda #

Seleccione **Encendido** para incluir un número de devolución de llamada automáticamente con sus mensajes. O seleccione **Apagando**.

## 14. Firma




Seleccione **Costumbre** para crear/editar una firma para enviarla automáticamente con sus mensajes. Seleccione **Ninguno** para no enviar una firma.

## 15. Recibo de Entrega

Cuando el Recibo de Entrega está configurado en **Encendido**, puede ver si sus mensajes enviados fueron entregados con éxito ()

## Borrar Mensajes

Le permite borrar todos los mensajes de texto almacenados en las carpetas Entrada, Enviado y Borradores. También puede borrar todos los mensajes de una vez.

1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] y seleccione una de las siguientes opciones:  
**Borrar Entrada/ Borrar Enviado/ Borrar Borradores/ Borrar Todo**
3. Oprima  [Sí] para confirmar que desea borrarlos. Un mensaje de confirmación aparecerá.










## Llmdas Rctes


El menú Llmdas Rctes es una lista de los últimos números de teléfono o entradas de contacto de las llamadas perdidas, recibidas y marcadas. Se actualiza continuamente al agregar los nuevos números al principio de la lista y eliminando las entradas más antiguas del fin de la lista.

### 1. Perdidas

Le permite ver la lista de llamadas perdidas; hasta 90 entradas.








1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Llmdas Rctes.
3. Oprima  Perdidas.
4. Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada y
  - Oprima  [ABRIR] para ver la entrada.
  - Oprima la Tecla Enviar  para llamar al número.
  - Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar:

Guardar en contactos (Info de Contacto)/ Borrar/ Asegurar (Abrir)/ Borrar Todo/ Ver Cronómetro

- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje] para mandar al contacto cualquiera de las siguientes opciones: Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Voz


### 2. Recibidas

Le permite ver la lista de llamadas recibidas; hasta 90 entradas.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Llmdas Rctes.
3. Oprima  Recibidas.
4. Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada y
  - Oprima  [ABRIR] para ver la entrada.
  - Oprima la Tecla Enviar  para llamar al número.
  - Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar:








Guardar en contactos (Info de Contacto)/ Borrar/


Asegurar(Abrir)/ Borrar  
Todo/ Ver Cronómetro

- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje] para mandar al contacto cualquiera de las siguientes opciones: Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Voz

## 3. Marcadas








Le permite ver la lista de llamadas marcadas; hasta 90 entradas.


1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Llmdas Rctes.
3. Oprima  Marcadas.
4. Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada y
  - Oprima  [ABRIR] para ver la entrada.
  - Oprima la Tecla Enviar  para llamar al número.
  - Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar:  
Guardar en contactos (Info de Contacto)/ Borrar/ Asegurar(Abrir)/ Borrar Todo/ Ver Cronómetro

- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje] para mandar al contacto cualquiera de las siguientes opciones: Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Voz


## 4. Todas

Le permite ver la lista de todas las llamadas; hasta 270 entradas.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Llmdas Rctes.
3. Oprima  Todas.
4. Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada y
  - Oprima  [ABRIR] para ver la entrada.
  - Oprima la Tecla Enviar  para llamar al número.
  - Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar:  
Guardar en contactos (Info de Contacto)/ Borrar/ Asegurar(Abrir)/ Borrar Todo/ Ver Cronómetro





- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje] para mandar al contacto cualquiera de las siguientes opciones: Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Voz

### ATAJO



Para ver una lista rápida de todas sus llamadas recientes, oprima la Tecla Enviar  desde el modo de espera.

## 5. Ver Cronómetro

Le permite ver la duración de las llamadas marcadas, recibidas y roaming. También puede ver el contador de datos.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Llmdas Rctes.
3. Oprima  Ver Cronómetro.
4. Use la Tecla Direccional  para resaltar una lista de llamadas.  
Última Llamada/ Todas las Llamadas/ Llamadas Recibidas/ Llamadas Marcadas/ Llamadas Roaming/ Datos Transmitido/ Datos Recibidas/ Datos Total/ Último Reajuste/ Total de

## Llmdas/ Tmpo Vda Contr Datos


5. Restablezca el temporizador de la lista de llamadas seleccionada oprimiendo la Tecla suave Izquierda  [Reaj].
6. Restaure todos los relojes registrados oprimiendo la Tecla suave Derecha  [Reaj Tod] si desea restaurarlos.



**NOTA** Último Reajuste, Total de Llmdas y Tmpo Vda Contr Datos no pueden ser reajustados.

## Internet Móvil

Permite acceder a noticias, deportes, clima y correo electrónico desde el teléfono Verizon Wireless. El acceso y las selecciones dentro de esta función dependen de su proveedor de servicios. Para obtener información específica sobre el acceso a Internet Móvil desde el teléfono, comuníquese con su proveedor de servicios.

### ATAJO


Con la tapa abierta, si oprime la tecla Direccional  izquierda, accederá directamente al navegador.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Internet Móvil.

## Centro de Medios

Centro de Medios le permite hacer en su teléfono más que sólo hablar. Centro de Medios es un servicio que le permite descargar y usar medios y aplicaciones en su teléfono. Con Centro de Medios, es rápido y fácil adaptar su teléfono a su estilo de vida y sus gustos. Simplemente descargue las aplicaciones que le atraigan. Con un amplio rango de software disponible, desde tonos de timbre y fondos de pantalla hasta juegos y herramientas de productividad, puede estar seguro de que encontrará algo útil, práctico o entretenido.

### ¿Hay algo que no sea claro?


Del menú Centro de Medios, oprima la Tecla suave Derecha  [Info] para ver el estado de su memoria, registro de actividades, texto de ayuda y estado de Centro de Medios. Utilice la opción de la Ayuda para ver la información sobre el uso de Centro de Medios; todo desde comprar nuevas aplicaciones hasta aplicaciones expiradas.

## 1. Internet Móvil



### Internet Móvil

Permite acceder a noticias, deportes, clima y correo electrónico desde el teléfono Verizon Wireless. El acceso y las selecciones dentro de esta función dependen de su proveedor de servicios. Para obtener información específica sobre el acceso a Internet Móvil desde el teléfono, comuníquese con su proveedor de servicios.

#### ATAJO

Con la tapa abierta, si oprime la tecla Direccional  izquierda, accederá directamente al navegador.

### Iniciar el navegador

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Internet Móvil.

### Uso del navegador

Los elementos en pantalla pueden presentarse de una de las siguientes formas:


- **Opciones numeradas**

Puede usar su teclado numérico o puede seleccionar los elementos moviendo el cursor y oprimiendo las teclas suaves correspondientes.


- **Enlaces**

Puede seleccionar enlaces usando las Teclas suaves en la parte inferior de la pantalla.



- **Texto o números**

Puede seleccionar elementos moviendo el cursor y oprimiendo .

## Desplazamiento

Use la Tecla Direccional  para desplazarse por el contenido si la página actual no cabe en la pantalla.

## Página de Inicio


Oprima la Tecla suave Derecha  [Menú] y seleccione **1. VZW Inicio** o mantenga oprimida  para ir a la página de inicio.

## Teclas suaves

Para navegar las diferentes pantallas o seleccionar funciones especiales, use las Teclas suaves. La función asociada con las Teclas suaves

pueden cambiar con cada página y depende en cada artículo resaltado.




## Iniciar una llamada telefónica desde el navegador

Puede realizar una llamada telefónica desde el navegador si el sitio que está usando admite la función (El número de teléfono puede resaltarse). Resalte el número y oprima . La conexión con el navegador se da por terminada cuando inicia la llamada. Después de terminar la llamada, el teléfono vuelve a la pantalla desde la cual inició la llamada.

## 2. Melodías y Tonos

Personalice su teléfono con tonos de timbre. Hay una gran variedad de opciones disponibles para elegir de éxitos actuales, pop, hip-hop y mucho más.






### Acceso y opciones

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Melodías y Tonos.


4. Seleccione un submenú  
oprimiendo el número que  
corresponde con el submenú.

## 2.1 Obtén Nuevos Timbres


Le permite conectarse a Centro de Medios y descargar varios tonos de timbre.


1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Melodías y Tonos.
4. Oprima  Obtén Nuevas Timbres.
5. Oprima  Obtén Nuevas Aplicaciones para comprar los timbres o aplicaciones de timbres.


- Reproducir el tono de timbre

Oprima  [ESCU] para escuchar el tono antes de seleccionarlo.

- Eliminar el tono de timbre





1. Resalte el tono de timbre que desea borrar.
2. Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].

3. Resalte **Borrar** o **Borrar Todo** y oprima .

4. Resalte **Sí** y oprima  para borrar el tono de timbre.



## 2.2 Obtener tonos de llamada



Permite seleccionar el tono de llamada deseado o descargar un nuevo tono de llamada.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Melodías y Tonos.
4. Oprima  Obtener tonos de llamada. Siga las indicaciones en pantalla.

## 2.3 Mis Timbres

Le permite establecer el tono de timbre como timbre de su teléfono o sonido de alerta y descargar nuevos timbres.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.

- Oprima **2<sub>abc</sub>** Melodías y Tonos.
- Oprima **3<sub>def</sub>** Mis Timbres.
- Use la Tecla Direccional  para desplazarse a un tono de timbre y oprima **OK** [ESCU] para escuchar una muestra del timbre. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Fij como] para fijar el timbre como una de las siguientes:

- 1<sup>o</sup>** Timbre: Fija el timbre seleccionado como timbre predeterminado del teléfono.
- 2<sub>abc</sub>** Contacto ID: Desplácese y seleccione el contacto que se identificará con el tono de timbre que seleccionó.
- 3<sub>def</sub>** Sonidos de Alerta: Oprima la tecla del número correspondiente para uno de los siguientes:

Todo Mensaje/ Mensaje de TXT/ Mensaje de Multimedia/ Mensaje de Voz


## 2.4 Mis Sonidos

Le permite seleccionar un sonido que desee o grabar un nuevo sonido.


- Abra la tapa y oprima **OK** [MENÚ].

- Oprima **5<sub>kl</sub>** Centro de Medios.
- Oprima **2<sub>abc</sub>** Melodías y Tonos.
- Oprima **4<sub>ghl</sub>** Mis Sonidos.
- Oprima **1<sup>o</sup>** Grabar Nuevo y oprima **OK** para iniciar la grabación y luego oprima **OK** [ALTO] para detener la grabación.


### Como seleccionar un sonido

- Abra la tapa y oprima **OK** [MENÚ].
- Oprima **5<sub>kl</sub>** Centro de Medios.
- Oprima **2<sub>abc</sub>** Melodías y Tonos.
- Oprima **4<sub>ghl</sub>** Mis Sonidos.
- Use la Tecla Direccional  para desplazar y resaltar un sonido precargado.

### Opciones con un archivo de sonido resaltado

- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Fij como]. para establecerlo como Timbre, Contacto ID o Sonidos de Alerta.
- Oprima **OK** [ESCU].






- Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar  
Enviar/ Enviar a través de un correo electrónico/ Álbum En Línea/ Info de Arch

## 3. Fotos




Vea, tome y comparta sus imágenes y videos digital desde su teléfono inalámbrico.




### Acceso y Opciones

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Fotos.
4. Navegue por los submenús.

### 3.1 Obtén Nuevas Fotos






Le permite conectarse a Centro de Medios y descargar imágenes para Mis Fotos.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Fotos.

4. Oprima  Obtén Nuevas Fotos.
5. Oprima  Obtén Nuevas Aplicaciones.
6. Seleccione la aplicación que desea usar para descargar fotos y oprima . Siga las indicaciones en pantalla.



### 3.2 Mis Fotos

Le permite ver y administrar fotografías almacenadas en el teléfono. También puede tomar nuevas fotos y descargar nuevas imágenes.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Fotos.
4. Oprima  Mis Fotos.
5. Use la Tecla Direccional  para resaltar la imagen.

Las siguientes opciones están disponibles:

- Oprima  [VER] para ver la foto seleccionada.

- Oprima la Tecla suave izquierda  [Borrar] para borrar la foto seleccionada.
- Oprima la Tecla suave derecha  [Opciones] para acceder a opciones adicionales.

**Enviar Mensaje de Foto/ Álbum En Línea/ A la led social / Enviar a través de un correo electrónico/ Via Bluetooth**

**Fijar Como Fondo de Pantalla/ Foto ID**

**Tomar Foto** Activa la función de cámara.

**Obtén Nuevas Fotos** Le permite conectarse a servicios de descarga de foto.

**Presentación de diapositivas** Le permite ver todas las fotos en forma de una presentación de diapositivas.

**Administrar Fotos** Le permite marcar varias imágenes que desea borrar, enviar o bloqueado desbloqueado.




**Renombrar** Permite renombrar las fotos seleccionadas.

**\*Aseg (Abrir)** Permite asegurar o abrir imágenes. Fotos aseguradas no pueden borrarse accidentalmente.

**Info de Arch** Nombre/ Fecha/ Hora/ Resolución/ Tamaño

- \* Sólo aparece cuando la imagen se almacena en el teléfono.

### Edición de una imagen


Acceda Mis Fotos y use la Tecla Direccional  para seleccionar una imagen. Oprima  [VER] y luego oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para acceder:




**Editar** Permite hacer zoom, rotar y recortar la foto.





## 3.3 Tomar Foto

Tome fotos directo desde su teléfono.

### ATAJO

Oprima la Tecla Cámara  desde la pantalla principal para abrir la función de cámara.

1. En el modo de espera, con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Fotos.

- Oprima  Tomar Foto.
- Configure el brillo con la tecla direccional  hacia arriba y abajo y el Zoom con la tecla direccional  hacia la derecha e izquierda y oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para cambiar otros valores.

**NOTA** El zoom no está disponible en la resolución más alta.

- Opciones disponibles:

**RESOLUCIÓN** 1280X960 / 640X480 / 320X240

**DISPARO AUTO** Apagado/  
3 Segundos/ 5 Segundos/  
10 Segundos

**EQUIL BLANCO** Automático/  
Soleado/ Nublado/ Fluorescente/  
Brillo

**SONIDO DISPA** Obturador/ Sin  
Sonido/ Say "Cheese"/ Ready! 1  
2 3



**EFFECTOS COLOR** Normal/  
Negativo/ Aqua/ Sepia/ Blanco y  
Negro

**MODOS NOCTURNO** Encendido/  
Apagado

**REDUC. DE RUIDO** Encendido/  
Apagado





**GUARDAR** Encendido/ Apagado

**AVANCE** Vista real/ Pantalla llena

- Tome la foto oprimiendo  [FOTO].
- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Guar]. La imagen se almacena en Mis Fotos.





## 3.4 Álbum En Línea

Accede al álbum en línea (Lugar de Fotos).




- En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
- Oprima  Centro de Medios.
- Oprima  Fotos.
- Oprima  Álbum En Línea.
- Introduzca su número de teléfono y contraseña, según sea el caso.

## 4. Juegos

Le permite descargar juegos y aplicaciones del servidor Centro de Medios. Los juegos ya en su teléfono se muestran en este menú.




1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Juegos.
4. Oprima  Obtén Nuevas Aplicaciones. Siga las indicaciones en pantalla o elija una de las aplicaciones precargadas.

### Eliminar aplicaciones o juegos descargados


1. Resalte la aplicación o el juego que desea borrar.
2. Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
3. Resalte **Borrar** y oprima .
4. Resalte **Sí** y oprima  para borrar la aplicación o el juego.

## 5. Navegar y Descargar

Navegar y Descargar le permite encontrar aplicaciones para su teléfono. También le permite usar Mobile E-mail, VZ Navigator y otras aplicaciones que haya descargado.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Navegar y Descargar.
4. Seleccione una de las aplicaciones ya en su teléfono.

U

Oprima  Obtén Nuevas Aplicaciones y siga las indicaciones en pantalla.

### Backup Assistant

El Asistente de Copias de Seguridad (Backup Assistant) asegura la Lista de Contactos de su teléfono y guarda automáticamente una copia de los nombres, números de teléfono y direcciones de correo electrónico almacenados en el teléfono. Consulte la página 33

para obtener detalles adicionales.

### City ID

City ID es una función optimizada del identificador de llamada en teléfonos exclusivos de Verizon Wireless que muestra automáticamente la ciudad y el estado de cada llamada inalámbrica recibida. City ID lee el código de área y la central telefónica de una llamada entrante, y muestra la localidad asociada con ese número. City ID incluye más de 20 000 ciudades, pueblos y barrios de Norteamérica y más de 200 códigos de países de todo el mundo, lo cual permite que los suscriptores móviles cuenten con una herramienta de gran precisión que los ayuda a identificar a las personas que llaman.

Cuando finaliza el período de prueba gratuita, los suscriptores reciben un mensaje que les sugiere adquirir la aplicación.

A continuación, se presentan las opciones de compra disponibles. Si, una vez adquirida la aplicación City ID, el suscriptor decidiera cancelarla, tiene la posibilidad de seguir el proceso estándar del Centro Multimedia para cancelar la

suscripción.

### Daily Scoop

Daily Scoop es una aplicación disponible en el menú de Navegar y Descargar. Le permite recibir información interesante y valiosa y ofertas de restaurantes y comercios en su área. Recibirá descuentos exclusivos de productos y servicios útiles para usted, cuando y donde son más útiles. Para más detalles, visite [www.verizonwireless.com](http://www.verizonwireless.com).

### Mobile Email

Mobile Email es una aplicación que se puede descargar desde el menú Navegar y Descargar. No pierda un mensaje de correo electrónico importante. Gracias a Mobile Email, puede recibir sus mensajes de correo electrónico en su teléfono, mientras está viajando. Mobile Email funciona con muchos proveedores, incluidos Yahoo!, AOL, Verizon.net, y otros. Reciba alertas del teléfono cuando llega un nuevo mensaje de correo electrónico. Es posible que se apliquen tarifas adicionales.

## VZ Navigator<sup>SM</sup>

VZ Navigator<sup>SM</sup> es una aplicación que se descarga desde el menú de Navegar y Descargar. Ahora puedes encontrar la dirección de un gran restaurante o el cajero automático más cercano.





Compruebe los horarios de películas. Descubre los sitios más populares. Y conoce exactamente cómo llegar a donde vas. El Sistema de Navegación VZ Navigator te ofrece todas las funciones avanzadas de los últimos aparatos y sistemas de posicionamiento global (GPS), a una fracción del precio de otros aparatos y sistemas GPS.

### NOTAS

- Para utilizar VZ Navigator<sup>SM</sup>, debe activar la ubicación. (Consulte la página 90)
- Para utilizar, se requiere descarga y suscripción sólo dentro de un Área nacional de tarifa de servicios optimizados; no se garantiza que la información sea exacta ni completa; para la prestación del servicio, se utilizará la información acerca de la ubicación del aparato. Cargos adicionales pueden aplicar. Vea el folleto del cliente para detalles o visite [www.verizonwireless.com](http://www.verizonwireless.com).

## 6. Extras



Le permite acceder a aplicaciones adicionales.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Extras.
4. Oprima  Obtén Nuevas Aplicaciones . Siga las indicaciones en pantalla.

## Correo Elect Móvil

Le permite enviar un correo electrónico a través de Internet móvil. También puede enviar y recibir correos electrónicos a través la aplicación Correo Elect Móvil una vez que la haya descargado.



### 1. Correo Elect Móvil

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Correo Elect Móvil. Siga las indicaciones en pantalla.

## V CAST Tones



Descarga y uso esta aplicación (incluyendo la navegación y la vista previa de contenido) se cobrará en una base por MB, o según cualquier paquete de datos que pueda tener. Cargos por contenido se muestran en el momento de compra. La suscripción mensual requerida para comprar Tonos de llamada, válido por un año. Usted puede cancelar su suscripción en cualquier momento. Los Tonos de Llamada requieren correo de voz. Verizon Wireless puede proporcionar un tono por

predeterminado y un saludo con su suscripción. Usted está de acuerdo de no copiar, sublicenciar, transferir o usar tonos para fines no autorizados.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  V CAST Tones. Siga las instrucciones en pantalla.

## Mis Fotos




Le permite ver y administrar fotografías almacenadas en el teléfono. También puede tomar nuevas fotos y descargar nuevas imágenes.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Mis Fotos.

## Prog/Herr






### 1. Mi Verizon

Compruebe su información de suscripción que se extiende desde su plan del pago hasta otros servicios disponibles.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Mi Verizon.




### 2. Volumen Maestro

Le permite configurar los ajustes de volumen.


1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Volumen Maestro.
4. Ajuste el volumen con la Tecla Direccional  y oprima  [FIJADO] para guardar la configuración.





## 3. Herramientas

Las herramientas de su teléfono incluyen un Comandos de Voz, Calculadora, Ez Sugerencia, Calendario, Lista de Tareas, Reloj Despertador, Búsqueda de Info, Cronómetro, Reloj Mundial y Cuaderno de Notas.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.


### 3.1 Comandos de Voz


Esta función le proporciona opciones equipada con tecnología AVR (Reconocimiento de voz avanzado). Cada opción tiene su información detallada en el teléfono y puede revisarla oprimiendo la Tecla suave Izquierda  [Info].

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Comandos de Voz.



## Acceso y opciones

Con la tapa abierta, oprima la Tecla Comandos de Voz  en el teclado.

La función Comandos de Voz tiene varias configuraciones que le permiten personalizar como usarla. Acceda a Comandos por voz, luego oprima la Tecla suave Derecha  [Prog].

### Confirmar Selecciones

**Automático/ Siempre Confirmar/ Nunca Confirmar**

**Sensibilidad** Ajuste la sensibilidad como **Más Sensible/ Automático/ Menos Sensible**.


**Adaptación de voz** Si el teléfono pide que usted repita el Comando de Voz con demasiada frecuencia, entrene al teléfono para reconocer sus patrones de voz.

**Entrenar Palabras/ Entrenar Dígitos**

**Avisos** Modo/ Reproducción de Audio/ Tiempo de Espera

Para Modo, elija Avisos/ Lectura + Alertas/ Lectura/ Sólo Tonos. Para Reproducción de Audio, elija Altavoz o Auricular.

Para Tiempo de Espera, elija **5 Segundos** o **10 Segundos**.

**Activación de tecla CLR** Si establecido en Activado, Comandos de Voz será activado oprimiendo la Tecla Borrar .

### 3.1.1 Llamar <Nombre o Número>

Diga "Llamar" y luego llame a alguien simplemente diciendo el número de teléfono o el nombre. Hable claramente y exactamente como están en su Lista de Contactos. Cuando la entrada de Contacto tiene varios números, puede establecer el tipo de nombre y número (por ejemplo, 'Llamar Juan Trabajo').

### 3.1.2 Enviar Msj a <Nombre o Número>

Diga 'Enviar mensaje a' y el comando le incitará para el tipo de mensaje. Después de elegir el tipo de mensaje, el sistema le pedirá el nombre, el número o el nombre del grupo. Comenzará automáticamente un mensaje. Si usted dice un comando completo, por ejemplo 'Enviar mensaje de foto a Bob', el teléfono comenzaría

automáticamente un mensaje de foto sin pedir el tipo de mensaje. Cuando dice 'Enviar mensaje a', hable claramente y diga el número, el nombre de grupo, o el nombre exactamente como se incorpora en su Lista de Contactos.

### 3.1.3 Ir a <Menú>

El comando "Ir a" accede rápidamente a cualquiera de los menús del teléfono directamente (por ejemplo, 'Ir a Calendario') y ofrece indicaciones u opciones adicionales.

### 3.1.4 Verificar <Elemento>

El comando "Verificar" permite que usted compruebe entre un gran rango de artículos, cuales incluyen Estado del Tel., Mensajes de Voz, Mensajes, Llamadas Perdidas, Hora, Fuerza de la Señal, Nivel de Batería, Volumen, Balance, Minutos, Pagos y Mi Número.

### 3.1.5 Contactos <Nombre>

Puede buscar nombres entre sus contactos (por ejemplo, 'Contactos Juan') y también administrar su lista de contactos, incluyendo crear, editar y modificar.

**Llamar/ Lectura/ Crear Nuevo/ Modificar/ Borrar**

### 3.1.6 Remarcar

Permite realizar una llamada al último número que usted llama.

### 3.1.7 Mi Verizon











El comando "Mi Verizon" le proporciona acceso directo a la información de su cuenta Verizon Wireless.



### 3.1.8 Ayuda



Proporciona información para ayudarlo con el uso de los Comandos de Voz.

## 3.2 Calculadora

Le permite realizar cálculos matemáticos simples.





1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Calculadora.
5. Introduzca los números para obtener el valor que desea. Para cancelar cualquier número, oprima la Tecla suave Izquierda  [Despejar].
6. Use la Tecla suave Derecha  [Operadores] para agregar un paréntesis o potencia entre los números para su cálculo.
7. Use la tecla direccional  para introducir una operación matemática básica y oprima  [=] para el resultado.
  - Oprima la Tecla Direccional  hacia arriba para + (adición).
  - Oprima la Tecla Direccional  hacia abajo para - (subtracción).


- Oprima la Tecla Direccional  hacia la izquierda para ÷ (división).
- Oprima la Tecla Direccional  hacia la derecha para x (multiplicación).

**NOTA** Para insertar un decimal, oprima . Para insertar +/-, oprima .

## 3.3 Ez Sugerencia











Le permite calcular las cantidades de las propinas rápido y fácilmente usando el total de la factura, la propina % y el número de personas como variables.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Ez Sugerencia.
5. Introduzca valores en los campos de variables (Cuenta, Propina(%), Dividir) y los campos de cálculo correspondientes (Propina y Cada) se actualizan automáticamente.


6. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Reaj] para otro cálculo.

### 3.4 Calendario



Le permite mantener su agenda de manera conveniente y de fácil acceso. Simplemente almacene sus citas y su teléfono le alertará de ellas con un recordatorio.


1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Calendario.
5. Use la Tecla Direccional  para ir a otro día.  
  
Izquierda  Mueve el cursor al día anterior.  
  
Derecha  Mueve el cursor a al próximo día.  
  
Arriba  Mueve el cursor a la semana anterior.  
  
Abajo  Mueve el cursor a la próxima semana.
6. Oprima Tecla suave Izquierda  [Añadir].

7. Introduzca un asunto y desplace hacia abajo para establecer las otras configuraciones.


8. Desplácese hacia los otros campos y luego oprima la Tecla suave Izquierda  [Ajustar]. Para cada evento de Calendario, puede establecer:



- Asunto
- Fecha de inicio
- Hora de Comienzo
- Fecha de Término
- Hora de Término
- Repetir ● Hasta
- Alerta ● Tonos
- Vibrar

9. Use la tecla direccional  para resaltar una configuración que desee y oprima .

10. Oprima  [GRDR] después de configurar todos los campos del calendario según lo necesite.











#### Editar y borrar entradas de calendario

1. Desde la lista de entradas de calendario, oprima  [VER].


- Oprima  [CRRGR] para editar la entrada de calendario u oprima la Tecla suave Izquierda  [Borrar] para borrar la entrada de texto.

## 3.5 Lista de Tareas

Le permite crear una lista de tareas pendientes.

- Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
- Oprima  Prog/Herr.
- Oprima  Herramientas.
- Oprima  Lista de Tareas.
- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Añadir].
- Introduzca el tema en el campo Asunto, luego oprima la Tecla direccional hacia abajo  para resaltar la fecha de vencimiento.
- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Fecha].
- Introduzca la fecha límite con el teclado numérico (Por ejemplo, presione la tecla ,  para NOV.) y use la Tecla direccional  para mover el cursor a la fecha o año.






## U




Oprima la Tecla suave Derecha  [Más] para introducir más información específica como la fecha de inicio, prioridad, alerta, etc.

- Oprima  [GRDR] cuando termina de introducir una tarea.

## 3.6 Reloj Despertador





Le permite configurar hasta 10 alarmas. Al momento de la hora de la alarma, una notificación será mostrada en la pantalla LCD y la alarma sonará.

- Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
- Oprima  Prog/Herr.
- Oprima  Herramientas.
- Oprima  Reloj Despertador.
- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Añadir].
- Introduzca la información de su alarma, incluyendo:
  - Encender/Apagar
  - Fijar Tiemp



- Periodicidad
  - Timbre
- Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta la información que desea configurar y oprima la Tecla suave Izquierda  [Ajustar] para ver sus opciones.
  - Oprima  [GRDR] después de configurar todos los campos de Alarma según lo necesite.

**NOTA** Posponga o detenga la alarma usando las teclas suaves (con la tapa abierta).

#### Para borrar alarmas










- Desde la lista de alarmas, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para ver las opciones disponibles.
- Oprima  Borrar para borrar una alarma o  Borrar Todo para borrar todas las entradas de alarma.
- Oprima  [Sí].





#### Para editar alarmas

- Desde la lista de alarmas, oprima  [VER] y luego oprima  [CRRGR].

## 3.7 Búsqueda de Info







Puede buscar artículos almacenados en el teléfono, incluyendo entradas de Contacto, Llamadas Perdidas, notas del Cuaderno de Notas, eventos de Calendario y mucho más.



- Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
- Oprima  Prog/Herr.
- Oprima  Herramientas.
- Oprima  Búsqueda de Info.
- Introduzca dos o más caracteres en el campo de texto y oprima  [BUSCAR].
- De forma predeterminada, el teléfono buscará todas las categorías. Para especificar las categorías, resalte **Todo** y oprima la Tecla suave Izquierda  [Fijado]. Use la Tecla Direccional  para resaltar una categoría y oprima  [SUBRY] para marcar/desmarcar la categoría. Después de especificar las categorías, oprima la Tecla suave Izquierda  [Hecho].

- Para ver el resultado, resalte el resultado deseado y oprima  [VER]. Si desea reintentar la búsqueda, oprima la Tecla suave Derecha  [Reintentar]. Si desea iniciar una nueva búsqueda, oprima la Tecla suave Izquierda  [Búsqueda], introduzca la palabra y oprima .
- Si no hay resultados, se le solicita si desea reintentar la búsqueda. Elija **Sí** para reintentar o **No** para regresar al menú Herramientas.

## 3.8 Cronómetro








Le permite utilizar el teléfono como un cronómetro.


- Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
- Oprima  Prog/Herr.
- Oprima  Herramientas.
- Oprima  Cronómetro.
- Oprima  [CMNZR].
- Oprimiendo  [ALTO] detiene o reanuda el cronómetro.

- Mientras toma el tiempo, oprima la Tecla suave Izquierda  [Vuelta] para grabar una vuelta.
- Después de detener el tiempo, oprima la Tecla suave Derecha  [Reaj].

## 3.9 Reloj Mundial









Le permite determinar la hora actual en otra zona horaria o país.

- Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
- Oprima  Prog/Herr.
- Oprima  Herramientas.
- Oprima  Reloj Mundial.
- Oprima la Tecla suave Derecha  [Ciudades] para elegir de la lista de ciudades.
- Resalte una ciudad de la lista y luego oprima . En la pantalla se verá la ubicación de la ciudad en un mapamundi.
- Oprima  otra vez para ampliar la ciudad y ver los datos de fecha y hora.

**NOTA** Establezca la Hora de Verano oprimiendo la Tecla suave Izquierda  [Fije DST].

### 3.0 Cuaderno de Notas

Le permite leer, agregar, editar y borrar notas para usted mismo.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Cuaderno de Notas.
5. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Añadir] para escribir una nueva nota.
6. Oprima la Tecla suave Izquierda  para cambiar el modo de ingreso de texto u oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para copiar y pegar texto o cancelar la entrada del Cuaderno de Notas.
7. Después de rellenar la nota, oprima  [GRDR] para guardarla.

### 4. Menú de Bluetooth

El **LG REVERE™** es compatible con aparatos que admiten los perfiles de Auricular, Manos Libres, Acceso Telefónico a Redes, Estéreo, Acceso a agenda telefónica, Impresión Básica, Push de Objeto, Transferencia de Archivos, Básico Imagen e Interfaz Humana. \*

Puede crear y almacenar 20 emparejamientos dentro del **LG REVERE™** y conectarse a un aparato a la vez. El alcance de comunicación aproximado para la tecnología inalámbrica Bluetooth® es de hasta 10 metros (30 pies).

**NOTA** Lea la guía del usuario de cada accesorio de Bluetooth® que usted está intentando emparejar con su teléfono porque las instrucciones pueden ser diferentes.





**NOTA** Su teléfono está basado en la especificación Bluetooth®, pero no se garantiza que funcione con todos los aparatos habilitados con la tecnología inalámbrica Bluetooth®. El teléfono no admite TODOS OBEX de Bluetooth®.



\* Para la compatibilidad de accesorios y vehículos, consulte [www.verizonwireless.com/bluetoothhchart](http://www.verizonwireless.com/bluetoothhchart)

## Para encender Bluetooth


Le permite encender y apagar la funcionalidad Bluetooth.








1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Abra la tapa y oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Menú de Bluetooth.
4. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Apagado]/[Encendido].

**NOTA** De forma predeterminada, la funcionalidad Bluetooth® del dispositivo está apagada.

## 4.1 Anadir Nuevo Aparato

El emparejamiento es el proceso que permite que el teléfono ubique, establezca y registre una conexión 1-a-1 con el aparato objetivo.






1. Siga las instrucciones del accesorio de Bluetooth® para ajustar el aparato en modo de emparejamiento.
2. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].

3. Oprima  Prog/Herr.
4. Oprima  Menú de Bluetooth.
5. Oprima  Anadir Nuevo Aparato.
6. Configure el aparato deseado para el emparejamiento.
7. El aparato aparecerá en el menú **Anadir Nuevo Aparato** cuando haya sido localizado. Resalte el aparato y oprima .
8. El teléfono le pedirá la clave de paso. Consulte las instrucciones del accesorio Bluetooth® para ver la clave de paso adecuada (habitualmente "0000" - 4 ceros). Introduzca la clave de paso y oprima .
9. Una vez que el emparejamiento se haya realizado con éxito, seleccione **Siempre Preguntar** o **Siempre Conectar** y oprima .
10. Una vez conectado, verá que el aparato está incluido en Menú de Bluetooth® encuentra y el icono de Bluetooth® conectado  aparecerá en su enunciador sólo cuando esté conectado al aparato de audio.

## Referencia de iconos para agregar nuevo aparato

Cuando se crea la conexión inalámbrica Bluetooth® y se encuentran aparatos emparejados, se muestran los iconos siguientes.

- Referencias de iconos cuando se encuentra una conexión inalámbrica Bluetooth®



	Cuando su teléfono LG REVERE™ encuentra un aparato de audio
	Cuando su teléfono LG REVERE™ encuentra una PC
	Cuando su teléfono LG REVERE™ encuentra un PDA
	Cuando su teléfono LG REVERE™ encuentra otro de teléfono
	Cuando su teléfono LG REVERE™ encuentra una impresora
	Cuando su teléfono LG REVERE™ encuentra otros aparatos no definidos
	Cuando el teléfono LG REVERE™ encuentra un aparato de manos libres o un kit para automóvil

- Referencias de íconos cuando se conecta exitosamente

Están disponibles las opciones siguientes en el dispositivo emparejado.

1. **Quitar Dispositivo:** Usted puede eliminar el dispositivo desde la lista de pares.
2. **Cambiar Nombre de Dispositivo:** Puede renombrar el dispositivo pareja.
3. **Seguridad Entrante:** Le permite configurar la permisología antes de conectarse a un dispositivo entrante.
4. **Descubrimiento de Servicio:** Le permite buscar servicios compatibles con el dispositivo seleccionado.
5. **Info del Dispositivo:** Muestra la información del teléfono.







## NOTAS

Mientras está en el menú Bluetooth puede desactivar la funcionalidad del Bluetooth oprimiendo la Tecla suave Izquierda  [Apagado]. De forma inversa, puede activarlo oprimiendo de nuevo la Tecla suave Izquierda  [Encendido]. Al estar conectado con un teléfono o una computadora que admite OPP, tiene los siguientes menús disponibles:

- Enviar la tarjeta de visita: Permite enviar a otro dispositivo los datos de Mis contactos hasta 1000 contactos.
- Obtener la tarjeta de visita: Le permite extraer la tarjeta de visita de otro dispositivo.
- Intercambiar tarjeta de visita: Le permite intercambiar el teléfono de la tarjeta de visita con otro dispositivo.
- Enviar evento del calendario: Le permite enviar eventos de calendario a otros dispositivos.

## Mi Nombre de Teléfono

Le permite editar el nombre de Bluetooth® de su teléfono cuando se resalta el menú **Anadir Nuevo Aparato**.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Menú de Bluetooth.
4. Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
5. Oprima  Mi Info de Dispositivo.
6. Oprima  para borrar el nombre existente o editarlo.
7. Use el teclado para introducir un nuevo nombre personalizado.








8. Oprima  para guardar y salir.

## SUGERENCIA

La conexión inalámbrica Bluetooth® depende de su aparato estéreo Bluetooth. Incluso si desea conectarse con unos auriculares que admitan tanto HFP como A2DP, sólo puede conectarse con uno.






## Modo de Descubrimiento

Le permite configurar si su aparato puede ser buscado por otros aparatos Bluetooth en el área.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Menú de Bluetooth.
4. Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
5. Oprima  Modo de Descubrimiento.
6. Use la Tecla Direccional  para desplazarse a un ajuste y después oprima  Encendida/ Apagado.

## Perfiles Soportados

Le permite ver perfiles que su teléfono **LG REVERE™** puede admitir.





1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Menú de Bluetooth.
4. Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
5. Oprima  Perfiles Soportados.




## 5. Programación de Sonidos

Ofrece opciones para personalizar los sonidos del teléfono.

### 5.1 Disposición fácil

Le permite establecer la programación de sonidos.





1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Disposición fácil.

5. Lea cada descripción de configuración. Oprima la Tecla suave Derecha  [Saltar] para ir al siguiente elemento de menú. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Escu] para escuchar el ajuste de volumen. Resalte la configuración que desea, oprima  [FIJADO].








**NOTA** Establezca cada alerta por separado como Sólo Timbre, Sólo Vibrar, Timbre y Vibrar, Ser silencioso.

### 5.2 Sonidos de Llamada


Le permite configurar cómo el teléfono lo alertará según los tipos de llamadas entrantes. El menú **Sonidos de Llamada** tiene tres submenús que se pueden configurar independientemente.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Sonidos de Llamada





## 5.2.1 Timbre de Llamada

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Sonidos de Llamada.
5. Oprima  Timbre de Llamada.
6. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un tono de timbre y oprima  para guardar el sonido.



### SUGERENCIA

Para oír un tono de timbre antes de establecerlo, oprima la Tecla suave Izquierda  [Escu].

## 5.2.2 Vibrar de Llamada








1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Sonidos de Llamada.

5. Oprima  Vibrar de Llamada.

6. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

## Encendido/ Apagado


## 5.2.3 Lectura de ID de Llamador




1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Sonidos de Llamada.
5. Oprima  Lectura de ID de Llamador.
6. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

## Sólo Timbre/ ID de llamador + Timbre/ Repetir Nombre

## 5.3 Sonidos de Alerta





Le permite seleccionar el tipo de alerta de un nuevo mensaje.



1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].

- Oprima  Prog/Herr.
- Oprima  Programación de Sonidos.
- Oprima  Sonidos de Alerta.
- Seleccione Mensaje de TXT/  
Mensaje de Multimedia/  
Mensajes de Voz/ Timbre de Emergencia/ Llamadas Perdidas.
- Elija cómo quiere ser alertado. Para Mensaje de TXT, Mensaje de Multimedia, Mensajes de Voz, y Llamadas Perdidas elija:

## 5.4 Volumen de Teclado







Le permite configurar el volumen del teclado.

- Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
- Oprima  Prog/Herr.
- Oprima  Programación de Sonidos.
- Oprima  Volumen de Teclado.

- Ajuste el volumen con la Tecla Direccional  y oprima  [FIJADO] para guardar la configuración.



## 5.5 Lectura de Dígito Marcado



Permite configurar la Lectura de Dígito Marcado.

- Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
- Oprima  Prog/Herr.
- Oprima  Programación de Sonidos.
- Oprima  Lectura de Dígito Marcado.
- Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima  Encendido/ Apagado

## 5.6 Alertas de Servicio

Le permite configurar como Encendido o Apagado cualquiera de las cinco opciones de Aviso.

- Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
- Oprima  Prog/Herr.

3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Alertas de Servicio.
5. Seleccione una opción de alerta.

**IRO** Le avisa de las condiciones del servicio celular.



IRO: Indicador de Roaming Mejorado


**Sonido de Minutos** Le avisa 10 segundos antes de cada minuto durante una llamada.

**Conexión de Llamada** Le avisa cuando la llamada se ha conectado.

**Cargar Completado** Lo alerta cuando la batería está completamente cargada.








**Actualización de Software** Lo alerta de actualizaciones de software a través del aire.

6. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .  
Encendido/ Apagado

**NOTA** Al destacar **Encendido**, puede reproducir la alerta oprimiendo la Tecla suave Izquierda  [Escu].

## 5.7 Apagado/Encendido

Le permite configurar el teléfono para que haga sonar un tono cuando el teléfono se enciende y apaga.







1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Apagado/ Encendido.
5. Resalte Apagado o Encendido y oprima .
6. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

## Encendido/ Apagado

## 5.8 Claridad de Voz

Le permite configurar la función de claridad de voz.




**NOTA** La función Claridad de Voz se deshabilita automáticamente cuando usa el altavoz o aparatos manos libres.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Claridad de Voz
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Encendido/ Apagado



## 6. Programación de Pantalla



Ofrece opciones para personalizar la pantalla del teléfono.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.

### 6.1 Disposición fácil

Le permite establecer la programación de la pantalla.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.

3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Disposición fácil.
5. Personalice la programación de la pantalla.

- **AVISO PERSONAL** Permite introducir una cadena de texto de hasta 18 caracteres para mostrar en la pantalla.
- **PANTALLA LUZ DE FONDO**  
Establezca la duración de la luz de fondo de la pantalla principal.  
7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos/ Siempre Encendido/ Siempre Apagado
- **TECLADO LUZ PANT**  
Establezca la duración de la luz de fondo del teclado.  
7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos/ Siempre Encendido/ Siempre Apagado
- **FONDO de PANTALLA**  
Permite establecer el fondo de pantalla del teléfono.



## • TEMAS EXTERNA

Seleccione el tema del teléfono.

Classic/ Luna

## • DISEÑO DE MENÚ

Seleccione el diseño del menú.



Cuadrícula/ Lista/ Tab

## • TAMAÑO DE FUENTE

Cuando establece De tamaño variable, puede usar las teclas de volumen para ajustar la fuente.





Dígitos de Marcación/  
Menú & Lista/ Mensaje

- **RELOJ INTERNA** Seleccione el formato del reloj interno.  
Análogo/ Digital 12/ Digital 12 Grande/ Digital 24/  
Digital 24 Grande/ Doble Ciudad/ Apagado






5. Lea cada descripción, resalte la configuración deseada y luego oprima  [FIJADO]. Cuando termine, oprima la Tecla suave Derecha  [Hecho].



## 6.2 Aviso


Le permite introducir texto que se mostrará en las pantallas LCD interna y externa.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Aviso.

### 6.2.1 Aviso Personal








1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Aviso.
5. Oprima  Aviso Personal.
6. Ingrese el texto que desee para el aviso personal.

**NOTA** Oprima la Tecla Direccional  para cambiar el color del texto. Use la Tecla Direccional  para seleccionar el color que desee.  
Negro/Blanco/Amarillo/Naranja/  
Rojo/Marrón/Azul/Verde/Celeste

7. Oprima  para guardar la configuración.




## 6.2.2 Aviso IRO

Si usa el Servicio IRO, el texto IRO se muestra en el subaviso.


1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Aviso.
5. Oprima  Aviso IRO.
6. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima . Encendido/ Apagado

## 6.3 Luz de Pantalla

Le permite establecer la duración de la iluminación de la luz de fondo. Pantalla y Teclado se configuran independientemente.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.







4. Oprima  Luz de Pantalla.

5. Elija un submenú de Luz de Pantalla y oprima . Pantalla Luz de Fondo/ Luz del Teclado

- Pantalla Luz de Fondo  
7 Segundos/ 15 Segundos/  
30 Segundos/ Siempre Encendido/ Siempre Apagado
- Luz del Teclado  
7 Segundos/ 15 Segundos/  
30 Segundos/ Siempre Encendido/ Siempre Apagado

## 6.4 Brillo






Le permite establecer los niveles de la luz de pantalla.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Brillo.
5. Use la Tecla Direccional  para resaltar una configuración y oprima .


**NOTA** El nivel de brillo puede fijarse de 1 al 7.

## 6.5 Fondo de Pantalla

Permite que usted elija el tipo de fondo de pantalla que se mostrará en el teléfono. Las posibilidades son infinitas, pero las Animaciones Divertidas, en detalle, le proveen pantallas de destello lindas para su fondo de pantalla.



1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Fondo de Pantalla.
5. Elija un submenú y oprima .

Mis Fotos/ Animaciones  
Divertidas/ Presentación de  
diapositivas

6. Seleccione entre los fondos disponibles y oprima .



## 6.6 Mostrar Temas

Le permite elegir el color y el estilo de la pantalla de fondo.


1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.

3. Oprima  Programación de Pantalla.

4. Oprima  Mostrar Temas.







5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Classic/ Luna

**NOTA** Oprima la Tecla suave Izquierda  [Avance] para ver el tema de pantalla seleccionado.





## 6.7 Menú Principal Fijado

Le permite configurar la presentación del menú principal.


1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Menú Principal Fijado.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una opción y oprima .

Diseño de Menú/ Reemplazar  
elementos de menú/ Posicionar  
elementos de menú/

## Restablecer configuración de menú







1. **Diseño del Menú**  
Cuadrícula / Lista/ Tab
2. **Reemplazar elementos del menú** Seleccione el elemento que desea reemplazar y luego oprima  [CRRGR]. Seleccione en la lista el elemento con el que desea reemplazarlo y luego oprima  [FIJADO].
3. **Cambiar la posición de los elementos en el Menú**  
Seleccione el elemento que desea mover y luego oprima  [MOVER]. Mueva lo resaltado a la posición deseada presionando las Teclas Direccionales de Arriba, Abajo, Derecha e Izquierda y luego oprima  [FIJADO].
4. **Restablecer configuración del menú**  
Diseño de menú/ Elementos de menú/ Posiciones de elemento/ Todo

**NOTA** Esta Guía del usuario da instrucciones de navegación de acuerdo con el valor predeterminado "Lista" del Menú Principal Fijado en la configuración Programación de Pantalla. Si otros menús se establecen, navegando por los menús del teléfono pueden ser diferentes.


**NOTA** Oprima la Tecla suave Izquierda  [Avance] para obtener una vista previa de la escena seleccionada.

## 6.8 Tipo de fuente

Le permite configurar las fuentes de menú.








1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Tipo de fuente.
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Fuente de VZW/ LG Secret/  
LG Mint

**NOTA** Oprima la Tecla suave Izquierda  [Avance] para una vista previa del tipo de fuente del menú.

## 6.9 Tamaño de Fuente

Le permite ajustar el tamaño de la fuente. Esta configuración es útil para quienes necesitan que el texto se muestre un poco más grande.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Tamaño de Fuente.
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta **Dígitos de Marcación/ Menú & Lista/ Mensaje**
6. Use la Tecla Direccional  para resaltar una configuración y oprima .







Dígitos de Marcación: De tamaño variable/ Pequeña/ Normal/ Grande

Menú & Lista: De tamaño variable/ Pequeña/ Normal/ Grande


Mensaje: De tamaño variable/ Pequeña/ Normal/ Grande

## 6.0 Reloj Interna

Le permite elegir el tipo de reloj que se mostrará en la pantalla LCD.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Reloj Interna.
5. Use la tecla direccional  para elegir una configuración de reloj y luego oprima .

Análogo/ Digital 12/ Digital 12 Grande/ Digital 24/ Digital 24 Grande/ Doble Ciudad/ Apagado







**NOTA** Oprima la Tecla suave Izquierda  [Avance] para una vista previa del formato reloj.

## 7. Programación de Teléfono

El menú Programación de Teléfono le permite designar ajustes para personalizar cómo usar el teléfono.

## 7.1 Modo Avión

Activando el Modo Avión inhabilitará todas las comunicaciones inalámbricas.


1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Modo Avión.
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .







Encendido/ Apagado

## 7.2 Acceso Directo para Ajustar




Le permite establecer un atajo a los menús del teléfono con las teclas direccionales arriba, abajo, izquierda y derecha.

### 7.2.1 Establecer mis atajos

**NOTA** Para acceder a los atajos, oprima la Tecla Direccional  hacia la derecha desde el modo de espera (por predeterminado) para mostrar Mis Atajos..










1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Acceso Directo para Ajustar.
5. Oprima  Establecer mis atajos.
6. Use la Tecla de direccional  para desplazarse a la tecla de acceso directo que desea configurar.

Atajo 1/ Atajo 2/ Atajo 3/  
Atajo 4

7. Oprima  [JG DE] para mostrar los accesos directos existentes. Use la Tecla Direccional  para seleccionar uno y luego oprima .

### 7.2.2 Establecer teclas direccionales

**NOTA** Para acceder estos atajos, abra la tapa y luego oprima la Tecla Direccional en la dirección (arriba, abajo, izquierda) establecida desde el modo de espera para el atajo que desea acceder.







1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Acceso Directo para Ajustar.
5. Oprima  Establecer teclas direccionales.
6. Use la Tecla Direccional  para desplazarse a la tecla de atajo que desea configurar.  
**Tecla Direccional Arr/  
Tecla Direccional Izq/  
Tecla Direccional Abj**
7. Oprima  [JG DE] para mostrar los accesos directos existentes. Use la tecla direccional  para seleccionar uno y luego oprima .

### 7.3 Comandos de Voz

Por favor, refiérase a la página 67 para los detalles.

### 7.4 Idioma





Le permite configurar la función bilingüe según su preferencia. Elija entre Inglés y Español.



1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
  2. Oprima  Prog/Herr.
  3. Oprima  Programación de Teléfono.
  4. Oprima  Idioma.
  5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .
- English/ Español/ Chino simplificado/ Coreano.**

**NOTA** Chino simplificado y coreano se pueden borrar de forma permanente de su teléfono. No se pueden restablecer.

### 7.5 Ubicación

Le permite configurar el modo GPS (Sistema de posicionamiento global: sistema de información de la ubicación asistido por satélite).

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Ubicación.

- Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .



## Ubicación Encendido/ Sólo E911

### NOTAS

- Las señales de satélite GPS no siempre se reciben por el teléfono bajo condiciones atmosféricas o medioambientales adversas, en recintos cerrados, etc.
- Cuando un modo de bloqueo de la localización se activa en menú de Seguridad, se requiere el Código de Bloqueo cuando usted incorpora el menú de la localización. El Código de Bloqueo es también los últimos 4 dígitos de su número de teléfono.
- Cuando está en Modo Avión, se suspenderán los servicios que admiten la función Ubicación Encendido (como Chaperone).



## 7.6 País Actual

El menú 'País Actual' le permite ajustar las configuraciones de el teléfono a el país donde se ubique actualmente.

- Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
- Oprima  Prog/Herr.

- Oprima  Programación de Teléfono.





- Oprima  País Actual.

- Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

**NOTA** La configuración del país actual no se podrá cambiar si ya se estableció por primera vez, a menos que realmente haya cambiado de ubicación.

## 7.7 Seguridad






El menú Seguridad le permite asegurar el teléfono electrónicamente.

- Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
- Oprima  Prog/Herr.
- Oprima  Programación de Teléfono.
- Oprima  Seguridad.
- Introduzca el Código de Bloqueo de cuatro dígitos. El Código de Bloqueo es los últimos 4 dígitos de su número de teléfono. Los últimos 4 dígitos de su MEID si su número de teléfono móvil no está configurado.





## 7.7.1 Editar Códigos







Le permite introducir un nuevo código de bloqueo de cuatro dígitos.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Seguridad.
5. Introduzca el Código de Bloqueo de cuatro dígitos.
6. Oprima  Editar Códigos.
7. Elija **Sólo teléfono o Llamadas & Servicios**
8. Introduzca su nuevo Código de Bloqueo y luego introdúzcalo de nuevo para confirmarlo.

## 7.7.2 Restricciones

Le permite configurar diferentes restricciones para la ubicación, llamadas, mensajes.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.

3. Oprima  Programación de Teléfono.
  4. Oprima  Seguridad.
  5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
  6. Oprima  Restricciones.
  7. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
  8. Seleccione un menú de restricciones y oprima .
- Programación de Ubicación/ Llamadas/ Mensajes**
9. Use la Tecla Direccional  para ajustar un nivel de restricción y oprima .

### Programación de Ubicación:

Configuración de Bloquear/  
Configuración de Desbloquear

### Llamadas: Llamadas Entrantes

Permitir Todas/ Solo de  
Contactos/ Bloquear Todas

### Llamadas: Llamadas Salientes

Permitir Todas/ Solo de  
Contactos/ Bloquear Todas

### Mensajes: Mensajes Entrante







Permitir Todas/ Bloquear Todas

### Mensajes: Mensajes Saliente

Permitir Todas/ Bloquear Todas

### 7.7.3 Programación de bloqueo de teléfono






Evita el uso no autorizado de su teléfono. Una vez que el teléfono está bloqueado, estará en modo restringido hasta que se introduzca el Código de Bloqueo. Puede recibir llamadas de teléfono y seguir haciendo llamadas de emergencia. Puede modificar el Código de Bloqueo con la opción Editar Códigos en el menú Seguridad.


1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Seguridad.
5. Introduzca el Código de Bloqueo de cuatro dígitos.
6. Oprima  Programación de bloqueo de teléfono.
7. Seleccione una opción y oprima .

**Desbloqueado** El teléfono no está bloqueado.

**Al Encender El Teléfono** El teléfono se bloqueará automáticamente cada vez que se encienda.


### 7.7.4 Bloquear teléfono ahora







1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Seguridad.
5. Introduzca el Código de Bloqueo de cuatro dígitos.
6. Oprima  Bloquear teléfono ahora.

**NOTA** Desde el modo de espera, oprima la Tecla suave Derecha  [Abrir] e introduzca el código de cuatro dígitos para desbloquear el teléfono.

### 7.7.5 Restablecer Implícito

Le permite restablecer su teléfono a la configuración predeterminada de fábrica.





1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].



2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Seguridad.
5. Introduzca el Código de Bloqueo de cuatro dígitos.
6. Oprima  Restablecer Implícito.
7. Oprima  después de leer el mensaje de advertencia.
8. Resalte **Revertir** y oprima .

Aparece brevemente un mensaje de confirmación antes de que el teléfono se restablezca.

### 7.7.6 Restaurar teléfono







Le permite eliminar todos los datos de usuario e información de contactos que haya ingresado en la memoria del teléfono, de modo que quede como recién salido de fábrica.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Seguridad.

5. Introduzca el Código de Bloqueo de cuatro dígitos.
6. Oprima  Restaurar teléfono.
7. Oprima  después de leer el mensaje de advertencia.
8. Introduzca el Código de Bloqueo de cuatro dígitos.







### 7.8 Selección de Sistema

Le permite configurar el entorno de administración teléfono. Deje esta configuración como la predeterminada a menos que desee alterar la selección del sistema por instrucciones de su proveedor de servicio.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Selección de Sistema.
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima . Sólo Base/ Automático

## 7.9 Seleccionar NAM

Le permite seleccionar el NAM (módulo de asignación de número) del teléfono si éste está registrado con varios proveedores de servicio.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Seleccionar NAM.
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .


NAM1/ NAM2






## 8. Programación de Llamada

El menú Programación de Llamada le permite designar cómo manejará el teléfono las llamadas entrantes y salientes.


### 8.1 Opciones de Contestar

Le permite determinar cómo manejar una llamada entrante.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].

2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  Opciones de Contestar.
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima  [SUBRY] para colocar una marca de verificación junto a cada parámetro que desee activar (elija todos los que necesite).


Al Abrirlo/ Cualquier Tecla/  
Auto con Manos libres






6. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Hecho] cuando haya marcado los parámetros deseados.

**NOTA** Auto con Manos Libres está disponible solamente cuando cualquier aparato externo está conectado con su teléfono.


### 8.2 Reenvío de llamada

Permite reenviar una llamada entrante a un teléfono móvil u otro número de teléfono.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].




2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  Reenvío de llamada.
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

## Reenviar llamada/ Cancelar reenvío




6. Después de seleccionar Reenviar llamada, introduzca el número a donde desea enviar las llamadas y oprima  [FWD]. Para cancelar, seleccione **Cancelar reenvío**.

## 8.3 Reintentar Automáticamente

Le permite fijar cuánto tiempo espera el teléfono antes de remarcar automáticamente un número cuando la llamada intentada fracasa.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de





Llamada.

4. Oprima  Reintentar Automáticamente.
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Apagado/ Cada 10 Segundos/  
Cada 30 Segundos/ Cada 60 Segundos

## 8.4 Modo TTY

Le permite conectar un aparato TTY (teclado para personas con problemas de audición) para comunicarse con personas que también lo usen. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos a voz. La voz también puede traducirse en caracteres y mostrarse en el TTY.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  Modo TTY. Aparece un mensaje de explicación.

5. Oprima **OK** para continuar.
6. Use la Tecla Direccional **←** para desplazarse hasta un ajuste y oprima **OK**.

**TTY Completo/ TTY + Charla/  
TTY + Oír/ TTY Apagado**

### TTY Completo:

- Los usuarios que no pueden hablar ni oír envían y reciben mensajes de texto por medio de un equipo de TTY.

### TTY + Charla:

- Los usuarios que pueden hablar pero no oír reciben un mensaje de texto y envían voz por medio de un equipo de TTY.

### TTY + Oír:

- Los usuarios que pueden oír pero no hablar envían un mensaje de texto y reciben voz por medio de un equipo de TTY.

## Modo TTY (máquina de escribir a distancia)

Menú	Usuario	Función	Modo de Transmisión y recepción	Al establecer comunicación con un terminal normal
TTY Completo	Para la transmisión a personas con problemas de audición y habla		transmisión de mensajes de texto, recepción de mensajes de texto	Se requiere de un operador
TTY+ Charla	Para las personas con problemas de audición	con voz	transmisión de voz, recepción de mensajes de texto	Se requiere de un operador
TTY+ Oír	Para las personas con problemas del habla.	audible	transmisión de mensajes de texto, recepción de voz	Se requiere de un operador
TTY Apagado	Para usuarios sin problemas de audición o del habla		transmisión de voz, recepción de voz	

## TTY Apagado:

- Los usuarios envían y reciben voz sin tener equipo TTY.







### Conexión de un equipo TTY y un terminal

1. Conecte un cable de TTY a la conexión TTY del terminal (Conexión TTY situada en el mismo sitio que el conector para audífonos de manos libres).
2. Entre al menú del teléfono y ajuste el modo de TTY deseado.
3. Después de establecer un modo de TTY, compruebe la pantalla de LCD del teléfono para confirmar que esté presente el icono de TTY.
4. Conecte el equipo de TTY a la fuente de alimentación y enciéndalo.
5. Haga una conexión de teléfono al número deseado.
6. Al establecerse la conexión, use el equipo TTY para escribir y enviar un mensaje de texto o enviar voz.
7. El mensaje de voz o de texto del lado del destinatario se muestra en la pantalla del equipo TTY.

## 8.5 Marcado oprimiendo un botón

Le permite iniciar una llamada de marcado rápido manteniendo oprimido el dígito de marcado rápido.







Si se configura como Apagado, los números de marcado rápido designados no funcionarán.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  Marcado oprimiendo un botón.
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

### Encendido/ Apagado

## 8.6 Privacidad de Voz







Le permite configurar la función de Privacidad de Voz para las llamadas CDMA. CDMA ofrece privacidad de voz inherente. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicio.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  Privacidad de Voz.
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Encendido/ Apagado

## 8.7 Tonos DTMF







Le permite configurar los tonos DTMF.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  Tonos DTMF.
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .



Normal/ Long

## 8.8 Marcación asistida




Permite realizar llamadas internacionales fácilmente mientras utiliza el servicio de roaming en otro país. Si está activado, el mensaje "Marcación asistida" aparecerá en la pantalla de llamadas.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  Marcación asistida.
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Apagado/ Encendido


6. Resalte País referencia y oprima la Tecla suave Izquierda  [Ajustar] para seleccionar un país.
7. Use la Tecla Direccional  para desplazar al país deseado.






- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Detalles] para editar y guardar el Código de país, Prefijo de IDD, Prefijo de NDD, Código de área/país, y Longitud y oprima  [GRDR] para establecer las configuraciones.
- Oprima  para establecer la configuración.



**NOTA** Por ejemplo, si marca una llamada de China a EE.UU cuando la opción Marcación asistida está encendida (País referencia establecido a EE.UU), el código '+' automáticamente coincide con el Prefijo de IDD de China.

## 8.9 Búsqueda de marcación

Esta función permite que el teléfono muestre Contactos cuyos nombres coinciden con las teclas usadas al ingresar dígitos de marcación. Por ejemplo, contactos cuyos nombres empiezan con 'G, H, I' aparecerán cuando oprime la tecla .

- Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
- Oprima  Prog/Herr.
- Oprima  Programación de Llamada.






- Oprima  Búsqueda de marcación.

- Use la Tecla de direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

## Encendido/ Apagado

## 9. Memoria




Le permite comprobar la memoria interna de su teléfono **LG REVERE™**. Muestra la información de la memoria.

- Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
- Oprima  Prog/Herr.
- Oprima  Memoria.
- Use la Tecla Direccional  para seleccionar un tipo de almacenaje de memoria y oprima  para ver la memoria usada.

Uso de la Memoria/ Mis Fotos/ Mis Timbres/ Mis Sonidos/ Mis Contactos





## 0. Información de Teléfono

Le permite ver información concreta respecto al modelo del teléfono y software.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Información de Teléfono.





### 0.1 Mi Número

Le permite ver su número de teléfono.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Información de Teléfono.
4. Oprima  Mi Número.





### 0.2 Versión SW/HW

Le permite ver las versiones de aplicaciones como SW, PRL, IRO, Navegador, Centro de Medios, AVR, EMS, MMS, Bluetooth, OTADM, MSUI, HW, MEID, Código fecha garantía y Sistema operativo.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Información de Teléfono
4. Oprima  Versión SW/HW.

### 0.3 Glosario de Iconos

Le permite ver todos los iconos y sus significados.


1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Información de Teléfono.
4. Oprima  Glosario de Iconos.

### 0.4 Actualización de Software

Esta función le permite que el teléfono tenga siempre la última versión de software y las funciones más actualizadas, sin necesidad de dirigirse a una tienda de comunicaciones Verizon Wireless para hacer las actualizaciones. Usted puede recibir automáticamente una notificación de que hay una versión de software actualizada a su





disposición o también comprobar manualmente si existe alguna actualización para descargar.

## Actualización automática


El teléfono recibirá una notificación de que tiene su disposición una versión de software actualizada para descargar. Cuando recibe la notificación, puede oprimir  o la descarga puede ser automática. Una vez finalizada la descarga, según el tipo de actualización, podrá tener tres opciones: aceptar, posponer o rechazar la actualización.



**NOTA** Durante el proceso de actualización, no podrá hacer ni recibir llamadas, ni siquiera al número de emergencia, ni mensajes de texto.

## Actualización manual




1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Información de Teléfono.
4. Oprima  Actualización de Software.



Las dos opciones que verá en pantalla serán: **Estado** y **Verificar nuevo**.


Oprima  **Estado** para ver el estado de una descarga o una actualización y obtener información sobre la última actualización satisfactoria.

Por otra parte, puede oprimir  **Verificar nuevo** para averiguar si hay alguna nueva actualización de software para descargar. Si hay una versión de software más reciente, comenzará a descargarse automáticamente tras 30 segundos o usted puede indicar que la descarga comience de inmediato oprimiendo . Para detener la descarga de software.

## \*. Asistente de Programación

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Asistente de Programación.

4. Use la Tecla Direccional  para desplazarse a un ajuste y luego oprima  [FIJADO].

**NOTA** Si no desea cambiar la configuración, oprima la Tecla suave Derecha  [Saltar] para pasar a la siguiente configuración.

## 1. TAMAÑO DE FUENTE

Dígitos de Marcación/ Menú & Listas/ Mensaje

## 2. SONIDOS de LLAMADA

Sólo Timbre/ Sólo Vibrar/ Timbre y Vibrar/ Ser siloncioso

## 3. TEMAS EXTERNA


Classic/ Luna

## 4. DISEÑO DE MENÚ

Cuadrícula/ Lista/ Tab

## 5. RELOJ INTERNA

Análogo/ Digital 12/ Digital 12 Grande/ Digital 24/ Digital 24 Grande/ Doble Ciudad/ Apagado

5. Oprima la Tecla suave Derecha  [Hecho] para completar la programación.

## Información de seguridad de la TIA

Lo que sigue es la Información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano.

### Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono celular de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) \*  
NCRP Report 86 (1986)  
ICNIRP (1996)

\* Instituto de Estándares Nacional Estadounidense; Consejo Nacional de Protección contra la Radiación y Mediciones, Comisión Internacional de Protección de Radiación No Ionizante.

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica relevante. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, dependencias gubernamentales de salud y de la industria revisaron las investigaciones realizadas para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

### Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

## Funcionamiento del teléfono

**POSICIÓN NORMAL:** Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

### Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

### Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y cúmplalas siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor tenga presente lo siguiente:

- Preste toda su atención a conducir -- manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

### Dispositivos Electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

### Marcapasos

La Asociación de Fabricantes de la Industria Médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación

en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- SIEMPRE deben mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Deben apagar el teléfono de inmediato si tienen motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia.

## Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de presentarse tal interferencia, es recomendable que consulte con su proveedor de servicio (o llame a la línea de servicio al cliente para comentar las opciones a su alcance). Opcional para cada fabricante de teléfonos.

## Otros Dispositivos Médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

## Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensible a la energía de RF externa.

## Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Pregunte al fabricante o a su representante respecto de su vehículo. También debe consultar al fabricante de cualquier equipo que haya añadido a su vehículo.

## Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

## Aeronaves

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una aeronave.

## Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia en zonas donde se realicen explosiones, apague el teléfono cuando esté en estos sitios o en áreas con letreros que indiquen: "Apague los radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

## Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera

potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: las áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), bajo cubierta en barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o sustancias químicas, vehículos que usen gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas (como granos, polvo o polvo metálico) y cualquier otra área en la que normalmente sería recomendable que apagara el motor de su vehículo.

## Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.



## Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.



**Precaución**

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños leves o graves al producto.

- No desarme ni abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni haga tiras.
- No modifique ni remanufacture, ni intente introducir objetos extraños en el interior de la batería, ni la sumerja ni exponga a agua u otros líquidos, ni la exponga al fuego, explosiones u otros riesgos.
- Sólo use la batería para el sistema para el cual está indicada.
- Sólo use la batería con un sistema de carga que haya

sido certificado con IEEE-Std-1725-2006 según este estándar. El uso de una batería o cargador no certificados puede presentar riesgo de incendio, explosión, derrames o de otro tipo.

- No cortocircuite las baterías ni permita que objetos conductorse metálicos toquen los terminales de las baterías.
- El uso de las baterías por parte de niños debe hacerse bajo supervisión.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Ei el teléfono o la batería caen, especialmente en una superficie dura, y el usuario sospecha que hay daños, llévela a un centro de servicio para que la inspeccionen.
- El uso incorrecto de las baterías puede dar como resultado un incendio, explosión u otros riesgos.

### Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador stán diseñados sólo para ser usados bajo techo.

- Introduzca el cargador de baterías verticalmente en el enchufe eléctrico de pared.
- Únicamente use el cargador de baterías aprobado. En caso contrario, esto podría dar como resultado graves daños al teléfono.
- Use el adaptador correcto para su teléfono al usar el cargador de baterías en el extranjero.

### Información y cuidado de la batería

- Deshágase de la batería correctamente o llévela con su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los kits de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección de la interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a

instalarla y encienda el teléfono.

### Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios espuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.

- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un cortocircuito en los terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

### Aviso General

- El uso de una batería dañada o el introducir la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.

- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia al teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.
- Use los accesorios (especialmente los micrófonos) con cuidado y asegúrese de que los cables están protegidos y no están en contacto con la antena innecesariamente.

### Cuidado: Evite una Probable Pérdida de Audición

La exposición prologada a sonidos altos (incluida la música) es la causa más común de la pérdida del oído que puede prevenirse. Ciertos estudios científicos sugieren que el uso a alto volumen de aparatos portátiles de audio, como son los reproductores portátiles de música y teléfonos celulares durante mucho tiempo puede conllevar la pérdida permanente del oído. Esto incluye el uso de audífonos (incluye todo tipo de audífonos y Bluetooth® u otros aparatos móviles). En algunos estudios, la exposición a sonidos muy altos también ha sido relacionada con tinitus (un zumbido en el oído), hipersensibilidad al sonido y un oído distorsionado. Varían la susceptibilidad individual a la pérdida del oído inducida por ruido y otros problemas potenciales del oído.

La cantidad de sonido producida por un aparato portátil de audio varía dependiendo de la naturaleza del sonido, del aparato, de la

programación del aparato y los audífonos. Deberá seguir algunas recomendaciones de sentido común cuando use cualquier aparato portátil de audio:

- Fije el volumen en un entorno silencioso y seleccione el volumen más bajo al cual pueda escuchar adecuadamente.
- Cuando use audífonos, baje el volumen si no puede escuchar a las personas hablar cerca de usted o si la persona sentada junto a usted puede oír lo que está escuchando.
- No suba el volumen para bloquear los alrededores ruidosos. Si usted elige escuchar su aparato portátil en un entorno ruidoso, use audífonos atenuantes de ruidos externos para bloquear el ruido ambiental.
- Limite la cantidad de tiempo que escucha. Mientras el volumen aumenta, se requiere menos tiempo para que su oído pueda ser afectado.
- Evite el uso de audífonos después de la exposición a ruidos extremadamente altos,

como conciertos de rock, que puedan causar pérdida temporal del oído. La pérdida temporal del oído puede causar que los volúmenes peligrosos suenen normales.

- No escuche a un volumen que le cause molestias. Si experimenta un zumbido en sus oídos, escucha las voces apagadas o experimenta cualquier dificultad temporal del oído después de escuchar su aparato portátil de audio, deje de usarlo y consulte con su médico.

## Puede obtener información adicional sobre este tema de las siguientes fuentes:

### Academia Americana de Audiología

11730 Plaza American Drive,  
Suite 300  
Reston, VA 20190  
Voz: (800) 222-2336\*  
Correo electrónico:  
info@audiology.org  
Internet: www.audiology.org\*

### Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de Comunicación

National Institutes of Health  
31 Center Drive, MSC 2320  
Bethesda, MD USA 20892-2320  
Voz: (301) 496-7243\*  
Correo electrónico:  
nidcdinfo@nih.gov Internet:  
<http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing>\*

### Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional

Hubert H. Humphrey Bldg.  
200 Independence Ave., SW  
Washington, DC 20201  
Voz: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674)\* Internet:  
<http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html>\*

## Actualización de la FDA para los consumidores



Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del

Centro de Dispositivos y Salud Radiológica de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.:

## 1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud. Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales

estudios o en determinar el motivo de las inconsistencias en los resultados.

## 2. ¿Cuál es el papel de la FDA en cuanto a que los teléfonos inalámbricos sean seguros?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como sí lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparar, reemplazar o sacar del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para

que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

- Apoyar la investigación necesaria sobre los posibles efectos biológicos de las radiofrecuencias del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos,
- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo y
- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de la RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health

(Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Laborales)

- Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Medioambiental)
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la Seguridad y Salud Laborales)
- National Telecommunications and Information Administration (Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información)

El National Institutes of Health también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en EE.UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a radiofrecuencias. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos.



La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base, por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

### 3. ¿Qué tipos de teléfonos son el tema de esta actualización?

El término “teléfonos inalámbricos” se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas, con frecuencia llamados teléfonos “celulares”, “móviles” o “PCS”. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se

desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Los así llamados “teléfonos inalámbricos” que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

### 4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados

contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Algunos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Tres grandes estudios epidemiológicos se han publicado desde diciembre de 2000. Entre ellos, los estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y el cáncer

primario del cerebro, glioma, meningioma, o neuroma acústico, tumores del cerebro o de la glándula salival, leucemia u otros tipos de cáncer. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

##### **5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?**

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que utiliza teléfonos inalámbricos efectivamente proporcionaría algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si

existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

### **6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?**

La FDA está trabajando con el U.S. National Toxicology Program (Programa Nacional de Toxicología de EE.UU.) y con grupos de investigadores en todo el mundo

para asegurarse de que se lleven a cabo estudios de alta prioridad con animales para ocuparse de importantes preguntas referentes a los efectos de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF).

La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto de Campos Electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización Mundial de la Salud desde su origen en 1996. Un importante resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigación por todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de Telecomunicaciones e Internet Celular (CTIA) tienen un Acuerdo de Investigación y Desarrollo en Colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de

organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

## **7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?**

Todos los teléfonos que se venden en Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de

1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo Nacional para la Protección y Medición de la Radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición de RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

## **8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?**

El Instituto de Ingenieros en

Electrónica y Electricidad (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado “Práctica recomendada para determinar la Tasa de absorción específica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debida a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales” establece la primera metodología consistente de pruebas para medir la tasa a la cual se deposita la RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la consistencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia.

Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

### 9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es probablemente muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar en cuenta estos consejos sencillos para reducir al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos

del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota. Reiteramos que los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

#### **10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?**

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas arriba indicadas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF.

Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos han aconsejado que se desaliente el

uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación similar en diciembre de 2000. Señalaron que no hay pruebas de que el uso de teléfonos inalámbricos cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

#### **11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?**

La energía de radiofrecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los

desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica (Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI). El borrador final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y otros grupos, se concluyó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos cardiacos y los desfibriladores estén a salvo de EMI de teléfonos inalámbricos.

La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna

interferencia cuando una persona use al mismo tiempo un teléfono y un aparato para la sordera que sean “compatibles”. Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

### 12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

Página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos (<http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm>)

Programa de Seguridad de RF de la  
Comisión Federal de  
Comunicaciones (FCC)  
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

Comisión Internacional para la  
Protección contra Radiación No  
Ionizante  
(<http://www.icnirp.de>)

Proyecto de EMF Internacional de  
la Organización Mundial de la Salud  
(OMS)  
(<http://www.who.int/emf>)

Junta Nacional de Protección  
Radiológica (R.U.)  
(<http://www.hpa.org.uk/radiation>)

## 10 Consejos de Seguridad para Conductores

Un teléfono inalámbrico le ofrece la extraordinaria capacidad de comunicarse por voz prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Las ventajas de los teléfonos inalámbricos van acompañadas de una gran responsabilidad por parte de los

conductores.

Cuando conduzca un coche, la conducción es su primera responsabilidad. Cuando utilice un teléfono inalámbrico y esté al volante, sea sensato y tenga presente los siguientes consejos:

1. Conozca su teléfono inalámbrico y sus funciones, como la marcación rápida y la rellamada. Lea el manual de instrucciones con atención y aprenda a sacar partido de las valiosas funciones que ofrecen la mayoría de teléfonos, entre las que se incluyen la rellamada automática y la memoria. Asimismo, memorice el teclado del teléfono para que pueda utilizar la función de marcación rápida sin dejar de prestar atención a la carretera.
2. Cuando esté disponible, utilice un dispositivo de manos libres. Varios accesorios para teléfonos inalámbricos con manos libres están a su disposición actualmente. Tanto si elige un dispositivo montado e instalado para su teléfono inalámbrico como si



- utiliza un accesorio para teléfono con altavoz, saque partido de estos dispositivos si están a su disposición.
3. Asegúrese de que coloca el teléfono inalámbrico en un lugar de fácil alcance y donde pueda utilizarlo sin perder de vista la carretera. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, si es posible, deje que el buzón de voz conteste en su lugar.
  4. Termine las conversaciones que se produzcan en condiciones o situaciones de conducción peligrosa. Comuníquese a la persona con la que está hablando que está conduciendo; si fuera necesario, termine la llamada en situaciones de tráfico denso o en las que las condiciones climatológicas comporten un peligro para la conducción. La lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo pueden ser peligrosos, así como un tráfico denso. Como conductor, su principal responsabilidad es prestar atención a la carretera.
  5. No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Si está leyendo una agenda o una tarjeta de visita, así como si está escribiendo una lista de “tareas por hacer” mientras conduce, no está viendo lo que está haciendo. Es de sentido común: no se ponga en una situación peligrosa porque esté leyendo o escribiendo y no esté prestando atención a la carretera o a los vehículos cercanos.
  6. Marque con cuidado y observe el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no esté circulando o antes de ponerse en circulación. Intente planificar sus llamadas antes de iniciar el viaje o intente que éstas coincidan con los momentos en los que esté parado en una señal de Stop, en un semáforo en rojo o en cualquier otra situación en la que deba detenerse. Si necesita marcar mientras conduce, siga este sencillo consejo: marque unos cuantos números, compruebe

la carretera y los espejos y, a continuación, siga marcando.

7. No mantenga conversaciones conflictivas o de gran carga emocional que puedan distraerle. Este tipo de conversaciones debe evitarse a toda costa, ya que le distraen e incluso le pueden poner en peligro cuando está al volante. Asegúrese de que la gente con la que está hablando sabe que está conduciendo y, si fuera necesario, termine aquellas conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.
8. Utilice el teléfono inalámbrico para pedir ayuda. Un teléfono inalámbrico es una de las mejores herramientas que posee para protegerse a usted y proteger a su familia en situaciones peligrosas; con el teléfono a su lado, sólo tres números le separarán de la ayuda necesaria. Marque el 911 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico, peligro en la carretera o emergencia médica. ¡Recuerde
- que es una llamada gratuita para su teléfono inalámbrico!.
9. Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otras personas en situaciones de emergencia. Un teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad perfecta para ser un “buen samaritano” en su comunidad. Si presencia un accidente de circulación, un delito o cualquier otra emergencia grave en la que haya vidas en peligro, llame al 911 o a otro número de emergencia local, ya que también le gustaría que otros lo hicieran por usted.
10. Llame al servicio de asistencia en carretera o a un número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia si fuera necesario. Durante la conducción encontrará situaciones que precisen de atención, pero no serán lo bastante urgentes como para llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo, puede utilizar el teléfono inalámbrico para echar una mano.

Si ve un vehículo averiado que no supone un peligro, una señal de tráfico rota, un accidente de tráfico de poca importancia en la que no parece haber heridos o un vehículo robado, llame al servicio de asistencia en carretera o a otro número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia.

Las sugerencias que aparecen arriba se ofrecen como lineamientos generales. Antes de decidir si usar su dispositivo móvil mientras opera un vehículo, se recomienda que consulte con las leyes locales aplicables de su jurisdicción u otras normativas respecto de dicho uso. Tales leyes u otras normativas pueden prohibir o restringir de otra forma la manera en la cual un conductor puede usar su teléfono al estar operando un vehículo.

## Información al consumidor sobre la SAR

(Tasa de absorción específica, Specific Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple los requisitos del gobierno sobre exposición a las ondas radiales. Su teléfono inalámbrico es esencialmente un transmisor y receptor de radio. Ha sido diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de emisión en cuanto a exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del gobierno de EE.UU. Estos límites de exposición de la FCC derivan de las recomendaciones de dos organizaciones expertas, el Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección contra Radiación (NCRP) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). En ambos casos, las recomendaciones fueron desarrolladas por científicos y expertos en ingeniería provenientes de la industria, el gobierno y academias después de revisiones extensivas de la literatura científica relacionada con los efectos biológicos de la energía de RF. El

límite de exposición para los teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como la Tasa de Absorción Específica o SAR. La SAR es una medida de la tasa de absorción de energía de RF por el cuerpo humano expresada en unidades de watts por kilogramo (W/kg). La FCC requiere que los teléfonos inalámbricos cumplan con un límite de seguridad de 1,6 watts por kilogramo (1,6 W/kg). El límite de exposición de la FCC incorpora un margen sustancial de seguridad para dar protección adicional al público y para dar cuenta de las variaciones en las mediciones.

Las pruebas de SAR se llevan a cabo usando posiciones de operación estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al máximo nivel de potencia certificado, el nivel de SAR real del teléfono mientras está en funcionamiento puede ser bien por debajo del valor máximo. Debido a que el teléfono ha sido diseñado para funcionar en múltiples niveles

de potencia para usar sólo la potencia requerida para llegar a la red, en general cuanto más cerca se encuentre de una antena de estación base inalámbrica, más baja será la salida de potencia.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para la venta al público, debe ser probado y certificado ante la FCC de que no excede el límite establecido por el requisito adoptado por el gobierno para una exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo), según lo requerido por la FCC para cada modelo. Este dispositivo fue probado para operaciones típicas usado en el cuerpo con la parte posterior del teléfono a 0,6 pulgadas entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición de RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 0,78 pulgadas (2,0 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben usarse sujetadores de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros que contengan

componentes metálicos. Los accesorios usados sobre el cuerpo que no pueden mantener una distancia de separación de 0,78 pulgadas (2,0 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no han sido probados para operaciones típicas de uso en el cuerpo pueden no cumplir con los límites de exposición de RF de la FCC y deben evitarse. La FCC ha otorgado una Autorización de Equipos para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR informados evaluados en cumplimiento con las pautas de emisión de RF de la FCC. El valor más elevado de la SAR para este modelo de teléfono cuando se probó para ser usado en el oído es de 0.78 W/kg y cuando se lo usa sobre el cuerpo, según lo descrito en este manual del usuario es de 0.58 W/kg. Si bien pueden existir diferencias entre niveles de SAR de diversos teléfonos y en varias posiciones, todos cumplen con el requisito del gobierno para una exposición segura.

La información de la SAR sobre este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la

sección Display Grant de <http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar en FCC ID. BEJVN150.

Para buscar información correspondiente a un modelo de teléfono en particular, el sitio usa el número de ID de FCC del teléfono que generalmente está impreso en algún lugar en la cubierta del teléfono. A veces puede ser necesario quitar las baterías para encontrar el número. Una vez que tiene el número de ID de la FCC para un teléfono en particular, siga las instrucciones en el sitio Web, el cual deberá proveer valores para una SAR máxima o típica para un teléfono en particular.

Puede encontrar información adicional sobre Tasas de Absorción Específicas en el sitio Web de la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones Celulares (CTIA) en <http://www.ctia.org/>

\*En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen

sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

## Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el Informe y orden de la minuta WT 01-309 de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE.UU. modificó la excepción a los teléfonos inalámbricos en los términos de la Ley de Compatibilidad con Aparatos para la Sordera de 1988 (Ley HAC) para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con los aparatos para la sordera. El objetivo de la Ley HAC es asegurar un acceso razonable a los servicios de telecomunicaciones por parte de las personas con discapacidades auditivas.

Aunque algunos teléfonos inalámbricos se usan cerca de algunos dispositivos para la audición (aparatos para la sordera e implantes cocleares), los usuarios pueden

detectar un ruido de zumbido, murmullo o chirrido. Algunos dispositivos auditivos son más inmunes a este ruido de interferencia que otros, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan.

La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación para los teléfonos inalámbricos, para ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados tienen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta situada en la caja.

Las clasificaciones no son garantías.


Los resultados variarán en función del dispositivo auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su dispositivo auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su dispositivo auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades personales.

Clasificaciones M: Los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen los

requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencia para los dispositivos auditivos que los teléfonos no etiquetados. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Clasificaciones T: Los teléfonos clasificados como T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia a los dispositivos para la audición que los teléfonos que no están etiquetados. T4 la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Los dispositivos auditivos también pueden estar clasificados. El fabricante de su dispositivo auditivo o su profesional de la salud auditiva puede ayudarle a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas indican que el dispositivo auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia. Los valores de la clasificación del aparato para sordera y el teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para el uso normal. Una suma de 6 se considera como la de mejor uso.

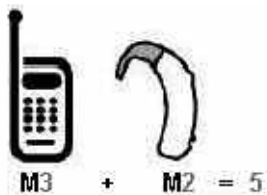

En el ejemplo antes señalado, si un aparato para sordera cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple la clasificación de nivel M3, la suma de los dos valores es igual a M5. Esto debería proporcionar al usuario del aparato para sordera un “uso normal” al usar su dispositivo auditivo con ese teléfono inalámbrico en particular. “Uso normal” en este contexto se define como una calidad de señal que es aceptable para el funcionamiento normal.

La marca M tiene por objeto ser sinónimo de la marca U. La marca T tiene por objeto ser sinónimo de la marca UT. Las marcas M y T son recomendadas por la Alianza para las soluciones de las industrias de telecomunicaciones (ATIS). Las marcas U y UT se refieren en la Sección 20.19 de

las reglas de la FCC.

El procedimiento de clasificación y medición HAC se describe en el estándar C63.19 del Instituto de estándares nacional estadounidense (ANSI).

Al estar hablando por el teléfono celular, se recomienda que desactive el modo BT (Bluetooth) para HAC.

Este teléfono ha sido probado y clasificado para uso con audífonos para algunas de las tecnologías inalámbricas que utilice. Sin embargo, puede haber nuevas tecnologías inalámbricas utilizadas en este teléfono que no se han probado aún para uso con audífonos. Es importante tratar diferentes funciones del teléfono a fondo y en diferentes lugares, utilizando el audífono o implante coclear, para determinar si escucha ruido de interferencia. Consulte su proveedor de servicios o el fabricante del teléfono para obtener información sobre compatibilidad con audífonos. Si tiene preguntas sobre las políticas de devolver o cambiar, consulte con su proveedor de servicios o

distribuidor de teléfonos.

**Para obtener información sobre los aparatos para audición y los teléfonos digitales inalámbricos**

**Compatibilidad y control de volumen según la FCC**

*<http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html>*

**Universidad de Gallaudet, RERC**

*<http://tap.gallaudet.edu/DigWireless.KS/DigWireless.htm>*

**Hearing Loss Association of America [HLAA]**

*<http://www.hearingloss.org/learn/cellphonetech.asp>*

**Orden de compatibilidad con aparatos para la audición de la FCC**

*[http://hraunfoss.fcc.gov/edocs\\_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf](http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf)*



# DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

## **1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA:**

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra según los términos y condiciones siguientes:

- (1) La garantía limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de adquisición del producto. El periodo de garantía restante QUINCE (15) MESES de la unidad que se está reparando o sustituyendo se determinará mediante la presentación del recibo de ventas original por la compra de la unidad.
- (2) La garantía limitada se extiende solo al comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningún otro comprador o usuario final subsecuentes.
- (3) Esta garantía solo es buena para el comprador original del producto durante el periodo de garantía siempre que sea en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawaii, los territorios

de los EE.UU. y todas las provincias canadienses.

- (4) La carcasa externa y las partes cosméticas estarán libres de defectos al momento de la distribución, y por tanto no estarán cubiertas por los términos de esta garantía limitada.
- (5) A solicitud de LG, el consumidor deberá aportar información aceptable para probar la fecha de compra.
- (6) El cliente se hará cargo del costo de envío del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hará cargo del costo de envío del producto de vuelta al consumidor después de realizar el servicio según esta garantía limitada.

## **2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA:**

- (1) Defectos o daños producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.
- (2) Defectos o daños producto de un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad o agua, modificaciones no

- autorizadas, conexiones no autorizadas, reparacion no autorizada, mal uso, negligencia, abuso, accidentes, alteraciones, instalacion incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el dano causado por la transportacion, fusibles fundidos y derrames de alimentos o liquidos.
- (3) Rotura o danos a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.
  - (4) El consumidor debe notificar al Departamento de servicio al cliente de LG el supuesto defecto o desperfecto del producto durante el periodo de garantía limitada aplicable para hacer efectiva la garantía.
  - (5) Productos a los que se haya eliminado el numero de serie, o en los que este sea ilegible.
  - (6) Esta garantía limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantía, explícita o implícita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuacion para un uso en particular.
  - (7) Danos resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.
  - (8) Todas las superficies de plastico y todas las demas piezas externas expuestas que se rayen o danen debido al uso normal por parte del cliente.
  - (9) Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones maximas indicadas.
  - (10) Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.
  - (11) Consumibles (como seria el caso de los fusibles).

### **3. LO QUE HARÁ LG:**

LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG

# DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que el usuario haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

#### **4. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:**

No se aplica a este producto ninguna otra garantía explícita. LA DURACION DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, SE LIMITA A LA DURACION DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA AQUI INDICADA. LG NO TENDRA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA PERDIDA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, LAS INCOMODIDADES, PERDIDAS O CUALQUIER OTRO DANO, DIRECTO O CONSECUENCIAL, QUE SE PRODUZCA POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, NO POR LA VIOLACION DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos países no permiten la

excluyente de limitación de daños incidentales o consecuenciales, o las limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se le apliquen a usted. Esta garantía le concede derechos legales concretos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de estado a estado.

#### **5. CÓMO OBTENER SERVICIO POR LA GARANTÍA:**

Para obtener servicio de esta garantía llame al siguiente teléfono desde cualquier ubicación continental de los Estados Unidos:

Tel. 1-800-793-8896 o

Fax. 1-800-448-4026

O visite <http://us.lgservice.com>.

También puede enviar correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile Handsets,  
P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

**NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA DIRECCIÓN ARRIBA INDICADA.** Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado LG más cercano a usted y los procedimientos necesarios para presentar una reclamación por garantía.

## Terminología

### EZ Sugerencia

Función para un fácil cálculo de las cuentas de restaurante usando como variables el costo total, la propina y el número de personas.

### Reconocimiento de voz avanzado

Función que le permite efectuar una amplia variedad de comandos verbales entrenando al teléfono para que reconozca sus patrones de habla individuales.

### La tecnología inalámbrica

#### Bluetooth®

Tecnología empleada para permitir que los teléfonos celulares, computadoras y otros aparatos personales se coordinen e interconecten fácilmente por medio de una conexión inalámbrica de corto alcance.

### Centro de Medios

Función que accede a Internet para dar la posibilidad de acceder a una gran variedad de software, información, música, vídeos y más, e incluso descargarlos, en su propio teléfono inalámbrico LG Verizon.

### MicroSD™

Memoria externa adicional para su teléfono celular.

### V CAST™

Función que es la siguiente generación en tecnología inalámbrica y que transforma su teléfono inalámbrico en un reproductor portátil de música y ofrece una asombrosa experiencia de vídeo móvil en flujo continuo. V CAST emplea tecnología que aumenta de modo significativo las capacidades de descarga para ofrecer mejores gráficos, sonido y profundidad, y usa la potencia de la banda ancha de modo que pueda descargar el entretenimiento más actual, momentos destacados de los deportes, noticias y actualizaciones sobre el tiempo en su teléfono Verizon Wireless V. Los nuevos teléfonos V CAST ofrecen mejores capacidades de generación de imágenes, cámaras de más de 1 megapixel y cámaras de vídeo, audio mejorado y almacenamiento de memoria expandible.

### Siglas y abreviaturas

- DTMF** Dual-Tone Multi Frequency (multifrecuencia de tono doble o “tono de tecla”) es un método usado para comunicar las teclas que se oprimen en el teléfono. Al oprimir una tecla se generan dos tonos simultáneos, uno para la fila y otro para la columna, para determinar qué tecla se oprimió.
- ERI** Enhanced Roaming Indicator (indicador de roaming optimizado) es una característica para indicar si un teléfono celular está en su sistema de origen, una red asociada o una red de roaming. Muchos teléfonos indican origen o roaming como un icono, pero los teléfonos con ERI pueden indicar el estado de “red asociada” de otro proveedor.
- EVDO** Evolution Data Only (sólo datos de evolución) o Evolution Data Optimized (optimizado para datos de evolución) (abreviado como EVDO, EV-DO, EvDO, 1xEV-DO o 1xEvDO) ofrecer acceso inalámbrico rápido de banda ancha (3G) en cualquier lugar, sin necesidad de tener un punto de acceso de WiFi.
- GPS** Global Positioning System (sistema de posicionamiento global) es un sistema de satélites, computadoras y receptores capaces de determinar la latitud y longitud de un receptor determinado en la Tierra. La posición se calcula usando el tiempo y la distancia.
- IS 2000** Tipo de señal digital. Es la segunda generación de celular digital CDMA, una extensión del IS-95. Las diferencias entre los tipos de señal se refieren a las señales piloto y a los enlaces para proporcionar más canales de tráfico y protocolos de control.

- NAM** Number Assignment Module (módulo de asignación de número) es la forma en que el teléfono almacena el número de teléfono y su número de serie electrónico.
- SSL** Secure Sockets Layer Protocol (Protocolo de capas de sockets seguros) empleada para cifrar datos que se envían por el aire.
- TTY** Teletypewriter (máquina de escribir a distancia). Una máquina de escribir electromecánica que transmite o recibe mensajes codificados en las señales eléctricas. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos como voz o traducir la voz en caracteres y mostrarlos en la TTY.

# Índice

## 123

10 Consejos de Seguridad para Conductores 123

## A

Acceso Directo para Ajustar 89  
Actualización de la FDA para los consumidores 113  
Actualización de Software 101  
Agregar otro número de teléfono a un contacto existente 30  
Ajuste rápido del volumen 24  
Alertas de Servicio 81  
Almacenar un número con una pausa 29  
Anadir Nuevo Aparato 76  
Apagado/Encendido 82  
Apagar y encender el teléfono 22  
Asistente de Programación 102  
Aspectos Básicos de Almacenamiento 28  
Aviso 84  
Álbum En Línea 62

## B

Backup Assistant 34  
Borradores 47  
Borrar 31  
Borrar Mensajes 51

Brillo 85  
Búsqueda de Info 73  
Búsqueda de marcación 26, 100

## C

Calculadora 70  
Calendario 71  
Cambio del número predeterminado 31  
Cambio rápido del tamaño de fuente. 24  
Cargar con USB 21  
Cargar la batería 20  
Centro de Medios 56  
Claridad de Voz 82  
Comandos de Voz 25, 67, 90  
Contactos 33  
Correo Elect Móvil 49, 66  
Cronómetro 74  
Cuaderno de Notas 75  
Cuidado: Evite una Probable Pérdida de Audición 112

## D

Disposición fácil 79, 83

## E

Entrada 44  
Entrada de texto 27  
Enviado 45  
Extracción de la batería 20  
Extras 65

Ez Sugerencia 70

## F

Favoritos 34  
Fondo de Pantalla 86  
Foto y Video 60  
Función de silencio 24

## G

Glosario de Iconos 101  
Grupos 35

## H

Herramientas 67

## I

Iconos de pantalla 23  
Identificador. de llamadas 25  
Idioma 90  
IM Móvil 48  
In Case of Emergency (ICE) 36  
Información al consumidor sobre la SAR 126  
Información de seguridad 108  
Información de seguridad de la TIA 104  
Información de Teléfono 101  
Información Importante 10  
Iniciar el navegador 56  
Instalación de la batería

20  
Internet Móvil 55, 56

**J**  
Juegos 63

**L**  
Lectura de Dígito  
Marcado 81  
Lista de Contactos 33  
Lista de Tareas 72  
Llamada en espera 25  
Llmdas Rctes 52  
Luz de Pantalla 85

**M**  
Marcación asistida 99  
Marcación Rápida 28,  
32  
Marcadas 53  
Marcado oprimiendo un  
botón 98  
Marcados Rápidos 36  
Memoria 100  
Mensaje de Foto 41  
Mensaje de TXT 39  
Mensaje de Voz 43  
MENSAJERÍA 39  
Mensajes de Voz 48  
Menú de Bluetooth 75  
Menú Principal Fijado  
86  
Mi Número 101  
Mi Tarjeta de Nombre  
37  
Mi Verizon 67  
Mis Fotos 60, 66  
Mis Sonidos 59

Mis Timbres 58  
Modo Avión 89  
Modo de Vibración 24  
Modo TTY 96  
Mostrar Temas 86  
Música y Tonos 57

**N**  
Navegar y Descargar 63  
Nivel de carga de la  
batería 21  
Nuevo Contacto 33  
Nuevo Mensaje 39

**O**  
Obtener tonos de  
llamada 58  
Obtén Nuevas Fotos 60  
Obtén Nuevos Timbres  
58  
Opciones de Contestar  
95

**P**  
Para hacer llamadas 22  
Para recibir llamadas 23  
País Actual 91  
Perdidas 52  
Personalización de  
entradas individuales  
28  
Potencia de la señal 22  
Privacidad de Voz 98  
PROG/HERR 67  
Programación de  
Llamada 95  
Programación de  
MENSAJES 49

Programación de  
Pantalla 83  
Programación de  
Sonidos 79  
Programación de  
Teléfono 88  
Protección de la  
temperatura de la  
batería 21

**R**  
Recibidas 52  
Redes sociales 49  
Reenvío de llamad 95  
Reglas para la  
compatibilidad con  
aparatos para la  
sordera (HAC) de la  
FCC para los  
dispositivos  
inalámbricos 129  
Reintentar  
Automáticamente 96  
Reloj Despertador 72  
Reloj Interna 88  
Reloj Mundial 74  
Remarcado de llamadas  
23

**S**  
Seguridad 91  
Seleccionar NAM 95  
Selección de Sistema  
94  
Siglas y abreviaturas  
136  
Sonidos de Alerta 80  
Sonidos de Llamada 79



Sonidos desactivados 24

## T

Tamaño de Fuente 88

Terminología 135

Tipo de fuente 87

Todas 53

Tomar Foto 61

Tonos DTMF 99

## U

Ubicación 90

## V

V CAST Tones 66

Ver Cronómetro 54

Versión SW/HW 101

Vista posterior 15

Volumen de Teclado 81

Volumen Maestro 67



# MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.