

USER GUIDE



LG | octane™

GUÍA DEL USUARIO

MMBB0392701(1.0)G

LG | octane™

LG | octane™

 This booklet is made from 60% post-consumer recycled paper.  This booklet is printed with soy ink. Printed in Korea.

verizon
wireless

 verizon wireless

*Copyright©2010 LG Electronics, Inc. **All rights reserved.**
LG OCTANE™ is registered trademark of Verizon Wireless
and its related entities. All other trademarks are the property
of their respective owners.*

Important Safety Precautions

Read these instructions. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

Warning

Violation of the instructions may cause serious injury or death.



- Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or the battery and could cause the battery to explode.
- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.



- Never store your phone in temperatures lower than -4°F or higher than 122°F .
- Do not dispose of your battery near fire or with hazardous or flammable materials.



- When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is deployed, you may be seriously injured.
- Do not use a hand-held phone while driving.



- Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft)

Important Safety Precautions



- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.



- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinner, etc.) or detergent to clean your phone. This could cause a fire.



- Do not drop, strike, or shake your phone severely. It may harm the internal circuit boards of the phone.
- Do not use your phone in highly explosive areas as the phone may generate sparks.



- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause electric shock or fire.



- Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause electric shock or fire.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.



- Do not disassemble the phone.



- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.



- Make sure that no sharp-edged items, such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.



- Store the battery out of reach of children.
- Be careful that children do not swallow any parts (such as earphone, connection parts of the phone, etc). This could cause asphyxiation or suffocation resulting in serious injury or death.



- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.



- Only use the batteries and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.



- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- Your service provider programs one or more emergency phone numbers, such as 911, that you can call under any circumstance, even when your phone is locked. Your phone's preprogrammed emergency number(s) may not work in all locations, and sometimes an emergency call cannot be placed due to network, environmental, or interference issues.

Table of Contents

Important Safety Precautions	1
Table of Contents	4
Technical Details	9
Important Information	9
Phone Overview	13
Using the Qwerty Keypad: Messaging	15
Menu Tree on the Internal Screen	16
Getting Started with Your Phone	21
The Battery	21
Installing the Battery	21
Removing the Battery	21
Charging the Battery	21
Charging with USB	22
How to Install Your microSD™ Card	23
How to Remove Your microSD™ Card	23
Battery Temperature Protection	24
Battery Charge Level	24
Using the phone without battery	24
Turning the Phone On and Off	24
Turning the Phone On	24
Turning the Phone Off	24
Signal Strength	25
Screen Icons	25
Making Calls	25
Redialing Calls	26
Receiving Calls	26
Quick Access to Convenient Features	27
Vibrate Mode	27
Mute Function	27
Quick Volume Adjustment	27
Call Waiting	27
Shortcuts	28
Voice Commands	28
Contacts in Your Phone's Memory	31
New Contact Basics	31
Customizing Individual Entries	32
Speed Dial	32
Storing a Number with Pauses	33
Adding Additional Phone Number(s) to an Existing Contact	34
Changing the Default Number	34
Deleting	35
Speed Dialing	36
SEARCH	37
MESSAGING	38
1. New Message	38
1.1 TXT Message	38

1.2 Picture Message	40
1.3 Video Message	42
1.4 Voice Message	44
2. Messages	46
3. Drafts	49
4. Voicemail	50
5. Social Beat	50
6. Visual Voice Mail	51
7. Mobile IM	52
8. Mobile Email	52
9. Chat	53
Message Settings	53
1. Messages View	53
2. Entry Mode	53
3. Auto Save Sent	53
4. Auto Erase Inbox	53
5. Messaging Font Size	53
6. TXT Auto View	54
7. TXT Instant Reply	54
8. TXT Auto Scroll	54
9. Multimedia Auto Receive	54
10. Quick Text	54
11. Voicemail #	54
12. Callback #	54
13. Signature	54
14. Delivery Receipt	54
Erasing Messages	55

RECENT CALLS56

1. Missed	56
2. Received	56
3. Dialed	57

4. All	57
5. View Timers	58

CONTACTS59

1. New Contact	59
2. Contact List	59
3. Backup Assistant	60
4. Favorites	60
5. Groups	61
6. Speed Dials	62
7. In Case of Emergency (ICE)	62
8. My Name Card	63

MEDIA CENTER64

1. Search	64
2. Music & Tones	64
2.1 V CAST Music Rhapsody®	65
2.2 Get New Ringtones	65
2.3 Get Ringback Tones	66
2.4 My Ringtones	66
2.5 My Music	67
2.6 My Sounds	70
2.7 Sync Music	71
3. Picture & Video	72
3.1 V CAST Videos	73
3.2 Get New Pictures	75
3.3 My Pictures	75
3.4 My Videos	76
3.5 Take Picture	77
3.6 Record Video	79

Table of Contents

3.7 Online Album	79	3.6 Alarm Clock	93
4. Games	80	3.7 Info Search	93
5. Mobile Web	80	3.8 Stopwatch	94
6. Browse & Download	83	3.9 World Clock	94
7. Extras	85	3.10 Notepad	95
MOBILE EMAIL	86	3.11 Document Viewer	95
VZ NAVIGATOR	86	3.12 USB Mass Storage	95
SOCIAL BEAT	86	4. Bluetooth® Menu	96
SETTINGS & TOOLS	87	5. Social Beat Settings	100
1. My Verizon	87	6. Keyguard Settings	101
2. Master Volume	87	7. Sounds Settings	101
3. Tools	87	7.1 Easy Set-up	101
3.1 Voice Commands	87	7.2 Call Sounds	101
3.1.1 Call <Name or Number>	88	7.2.1 Call Ringtone	102
3.1.2 Send Msg to <Name or Number or Group>	89	7.2.2 Call Vibrate	102
3.1.3 Go to <Menu>	89	7.2.3 Caller ID Readout	102
3.1.4 Check <Item>	89	7.3 Alert Sounds	102
3.1.5 Contacts <Name>	89	7.4 Keypad Volume	103
3.1.6 Search	89	7.5 Digit Dial Readout	103
3.1.7 Redial	89	7.6 Service Alerts	103
3.1.8 Play	90	7.7 Power On/Off	104
3.1.9 My Verizon	90	7.8 Voice Clarity	104
3.1.10 Help	90	8. Display Settings	105
3.2 Calculator	90	8.1 Easy Set-up	105
3.3 Ez Tip Calculator	90	8.2 Banner	106
3.4 Calendar	91	8.2.1 Personal Banner	106
3.5 To Do List	92	8.2.2 ERI Banner	106
		8.3 Backlight	106
		8.4 Brightness	107

8.5 Wallpaper	107	9.7.4 Lock Phone Now	118
8.6 Charging Screen	108	9.7.5 Reset Default	118
8.7 Display Themes	108	9.7.6 Restore Phone	119
8.8 Main Menu Settings	109	9.8 System Select	119
8.8.1 Menu Layout	109	9.9 NAM Select	119
8.8.2 Replace Menu Items	109	10. Call Settings	120
8.8.3 Position Menu Items	110	10.1 Answer Options	120
8.8.4 Reset Menu Settings	110	10.2 End Call Options	120
8.9 Font Type	110	10.3 Call Forwarding	120
8.10 Font Size	111	10.4 Auto Retry	121
8.11 Clock Format	111	10.5 TTY Mode	121
9. Phone Settings	112	10.6 One Touch Dial	123
9.1 Airplane Mode	112	10.7 Voice Privacy	123
9.2 Set Shortcuts	112	10.8 DTMF Tones	124
9.2.1 Set My Shortcuts	112	10.9 Assisted Dialing	124
9.2.2 Set Directional Keys	113	11. USB Mode	124
9.2.3 Set QwertyShortcut	113	12. Memory	125
9.3 Voice Commands	113	12.1 Save Options	125
9.3.1 Confirm Choices	113	12.2 Phone Memory	125
9.3.2 Sensitivity	114	12.3 Card Memory	126
9.3.3 Adapt Voice	114	13. Phone Info	126
9.3.4 Prompts	114	13.1 My Number	126
9.3.5 CLR Key Activation	115	13.2 SW/HW Version	126
9.4 Language	115	13.3 Icon Glossary	127
9.5 Location	115	13.4 Software Update	127
9.6 Current Country	116	14. Set-up Wizard	128
9.7 Security	116	Troubleshooting	130
9.7.1 Edit Codes	116	Safety	132
9.7.2 Restrictions	117		
9.7.3 Phone Lock Setting	117		

Table of Contents

TIA Safety Information	132
Exposure to Radio Frequency Signal	132
Antenna Care	132
Phone Operation	132
Tips on Efficient Operation	133
Driving	133
Electronic Devices	133
Pacemakers	133
Hearing Aids	134
Other Medical Devices and Health Care Facilities	134
Vehicles	134
Aircraft	134
Blasting Areas	134
Potentially Explosive Atmosphere	134
For Vehicles Equipped with an Air Bag	135
Safety Information	135
Charger and Adapter Safety	136
Battery Information and Care	136
Explosion, Shock, and Fire Hazards	138
General Notice	139
Caution: Avoid potential hearing loss.	140
FDA Consumer Update	142
10 Driver Safety Tips	149
Consumer Information on SAR	152
FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices	154

LIMITED WARRANTY STATEMENT	157
Glossary	160
Terminology	160
Acronyms and Abbreviations	160
Index	162

TIP

Find the interactive user guide on the web for your convenience where you can freely surf and interactively learn how to use your phone step-by-step.

1. Go to <http://www.verizonwireless.com>
2. Hover over the Support tab, click on Wireless Support (under Phones & Devices).
3. Select LG from the Phone/Device manufacturer drop-down menu.
4. Select this device from the Model drop-down menu and click on Go.
5. Click on Interactive User Guide to start the interactive Guide.

Important Information

This user's guide provides important information on the use and operation of your phone. Please read this guide carefully prior to using the phone to be able to use your phone to its greatest advantage and to prevent any accidental damage or misuse. Any unapproved changes or modifications will void your warranty.

Technical Details

The LG Octane™ is an all digital phone that operates on both Code Division Multiple Access (CDMA) frequencies: cellular services at 800 MHz and Personal Communication Services (PCS) at 1.9 GHz.

CDMA technology uses a feature called DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) that enables the phone to keep communication from being crossed and to use one frequency channel by multiple users in the same specific area. This results in a 10-fold capacity increase when compared with analog mode. In addition, features such as soft/softer handoff, hard

handoff, and dynamic RF power control technologies combine to reduce call interruptions.

The Cellular and PCS CDMA networks consist of MSO (Mobile Switching Office), BSC (Base Station Controller), BTS (Base Station Transmission System), and MS (Mobile Station).

1xRTT system receives twice as many subscribers in the wireless section as IS-95. Its battery life is twice as long as IS-95. High-speed data transmission is also possible. EV-DO system is optimized for data service and is much faster than 1xRTT system in applicable area.

The table on the following page lists some major CDMA standards.

Technical Details

CDMA Standard	Designator	Description
Basic Air Interface	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	CDMA Dual-Mode Air Interface 14.4kbps Radio Link Protocol and Inter-Band Operations IS-95 Adapted for PCS Frequency Band CDMA2000 1xRTT Air Interface
Network	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Intersystem Operations Non-Signaling Data Communications.
Service	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	Speech CODEC Short Message Service Packet Data Position Determination Service (gpsOne) High Speed Packet Data
1x EV-DO Related Interface	TIA/EIA/IS-856 TIA/EIA/IS-878 TIA/EIA/IS-866 TIA/EIA/IS-890	CDMA2000 High Rate Packet Data Air Interface 1x EV-DO Inter-Operability Specification for HRPD Access Network Interfaces Recommended Minimum Performance Standards for HRPD High Rate Packet Data Access Terminal Test Application Specification (TAS) for High Rate Packet Data Air Interface

FCC RF Exposure Information

WARNING! Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic

energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Bodily Contact During Operation

This device was tested for typical use with the back of the phone kept 0.79 inches (2.0 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2.0 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna, whether extended or retracted. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Avoid the use of accessories that cannot maintain 0.79 inches (2.0 cm) distance between the user's body and the back of the phone and have not been tested for compliance with FCC RF exposure limits.

Vehicle-Mounted External Antenna

(Optional, if available.)

To satisfy FCC RF exposure requirements, keep 8 inches (20 cm) between the user / bystander and vehicle-mounted external antenna. For more information about RF exposure, visit the FCC website at www.fcc.gov.

FCC Notice and Cautions

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved in this user guide could void your warranty for this equipment. Use only the supplied antenna. Use of unauthorized antennas (or modifications to the antenna) could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or

violate FCC regulations.

Don't use the phone with a damaged antenna. A damaged antenna could cause a minor skin burn. Contact your local dealer for a replacement antenna.

Part 15.105 statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Phone Overview



- 1. Earpiece** Lets you hear the caller.
- 2. CONTACTS Key** Press to access the Contact List.
- 3. Camera/Video Key** Press to access the Camera. Press and hold to access the Camcorder.
- 4. Volume Keys** Press up or down to adjust the Master Volume in idle mode* and the Earpiece Volume during a call.
- 5. SEND Key** Use to make and answer calls. Press to access the All Calls list from idle mode*.
- 6. Alphanumeric Keypad** Use to enter numbers and characters and select menu items.
- 7. Vibrate Mode Key** From idle mode*, press and hold for about 3 seconds to activate Vibrate Mode.
- 8. Accessory/Charger Port** Connects the phone to the battery charger, or other compatible accessories.
- 9. PWR/END Key** Use to turn the power on/off and to end a call. When in a menu or application, press to return to idle mode.*
- 10. CLR Key/Voice Commands Key** Press to delete a single space or character, or press and hold to delete entire words. Press once in a menu to go back one level. In idle mode*, press to start Voice Commands or press and hold to start recording a new sound or voice memo.


- 11. OK Key/Directional Key** With the flip closed, press the OK Key to unlock the screen, access the Main Menu, and accept entered or highlighted information. Use the Directional Key for quick, convenient navigation to scroll to choices and settings. From idle mode, in the closed position, press to access My Music (by pressing Up), Messaging (Left), Events (Down), and the Bluetooth Menu (Right). You can view more information on page 27.
- 12. microSD™ Slot** Accommodates an optional microSD™ card (sold separately).
- 13. Headset Jack** The 2.5mm jack allows you to plug in an optional accessory or headset for convenient, hands-free conversations.
- 14. External LCD Screen** Allows you to view incoming calls, messages and status icons as well as a wide variety of content you can select to view.
- 15. Camera Lens** Used for taking pictures and recording video. Keep it clean for optimal image quality.

* Idle mode is when the phone is waiting for input from you. No menu is displayed and the phone isn't performing any action. It's the starting point for all of the instruction steps.

Note: This User Manual gives navigation instructions according to the default "Grid" Menu Layout in the Display Settings menu. If other themes or menus are set, navigating the phone's menus may be different.

Phone Overview




- 1. Left Soft Key** Press to access the Message menu when in idle mode, or select the option displayed at the bottom left of the LCD.
- 2. Social Beat Key** Press to connect to Facebook, MySpace and Twitter.
- 3. New TXT Message Key** Use for quick access to create a New TXT Message.
- 4. Favorites/ SHIFT Key** Use to access your favorite contacts (when pressed in idle mode) or to change text entry capitalization (when pressed in a text entry field).
- 5. Function Key** Press this key first and then any key with a symbol on it to insert that symbol.
- 6. Game Directional Keys** Use as the Directional Keys for games.
- 7. Space/ Voice Commands Key** Press to enter a space while editing. From idle mode, TTS (Text to Speech) function is available by pressing and holding . Press to activate Voice Commands in idle mode. Press and hold to record sounds or voice memos in idle mode.
- 8. Enter Key** Press to enter a carriage return.
- 9. CLR Key** Press to delete a single space or character, or press and hold to delete entire words. Press once in a menu to go back one level.
- 10. Speakerphone Key** Use to activate Speakerphone Mode.
- 11. Directional Key** Use for quick, convenient navigation. From idle mode, press to access Mobile Web (by pressing Up), My Verizon (Left), Events (Down), and My Shortcuts (Right). In menus use to scroll to choices and settings.
- 12. OK Key** Press to accept entered or highlighted information.
- 13. PWR/END Key** Use to turn the power on/off and to end a call. When in a menu or application, press to return to idle mode.
- 14. SEND Key** Use to make or answer calls. Press to access the All Calls list from idle mode.
- 15. Right Soft Key** Press to access the Contact List when in idle mode, or select the option displayed at the bottom right of the LCD.
- 16. LCD Screen** Displays incoming calls, messages and status icons as well as a wide variety of content you can select to view.
- 17. Speakers** Lets you hear the caller's voice, music or video in stereo via speakerphone mode.

Using the Qwerty Keypad: Messaging

Your device has a built-in QWERTY Keyboard, specifically designed for easy and comfortable text entry. Use the QWERTY Keyboard when creating Text, Picture, Video or Instant Messages.

From Idle mode, press this key to access your Favorites contact list. From here you can easily make calls, and send messages to your 10 favorite contacts.

Use the Directional Key to navigate menus and highlight different menu options. Press the **OK** Key to accept entered or highlighted information.

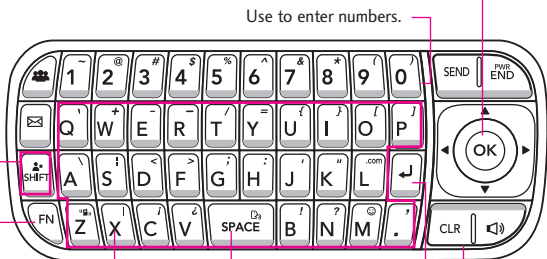

Press this key first and then any key with a symbol on it to insert that symbol.

Menu Tree on the Internal Screen



Search



Messaging

1. New Message
 1. TXT Message
 2. Picture Message
 3. Video Message
 4. Voice Message
2. Messages
3. Drafts
4. Voicemail
5. Social Beat
6. Visual Voice Mail
7. Mobile IM
8. Mobile Email
9. Chat



Recent Calls

1. Missed
2. Received
3. Dialed
4. All
5. View Timers



Contacts

1. New Contact
2. Contact List
3. Backup Assistant
4. Favorites
5. Groups
6. Speed Dials
7. In Case of Emergency
8. My Name Card



Media Center

1. Search
2. Music & Tones
 1. V CAST Music | Rhapsody
2. Get New Ringtones
 1. Get New Applications
3. Get Ringback Tones
4. My Ringtones
5. My Music
 - Play All Songs
 1. All Songs
 2. Playlists
 3. Artists
 4. Genres
 5. Albums
6. Manage My Music
 1. Erase

- 2. Move To Card
- 3. Move To Phone
- 4. Lock
- 5. Unlock
- 7. Music Settings
 - 1. Repeat
 - 2. Shuffle
 - 3. Music Only
- 8. Music Alerts
- 6. My Sounds
 - 1. Record New
- 7. Sync Music
- 3. Picture & Video**
 - 1. V CAST Videos
 - 2. Get New Pictures
 - 1. Get New Applications
 - 3. My Pictures
 - 4. My Videos
 - 5. Take Picture
 - 6. Record Video
 - 7. Online Album
- 4. Games**
 - 1. Get New Applications
- 5. Mobile Web**
- 6. Browse & Download**
 - 1. Get New Applications
- 7. Extras**
 - 1. Get New Applications



Mobile Email



VZ Navigator



Social Beat



Settings & Tools

- 1. My Verizon
- 2. Master Volume
- 3. Tools
 - 1. Voice Commands
 - 2. Calculator
 - 3. Ez Tip Calculator
 - 4. Calendar
 - 5. To Do List
 - 6. Alarm Clock
 - 7. Info Search
 - 8. Stopwatch
 - 9. World Clock
 - 10. Notepad
 - 11. Document Viewer

Menu Tree on the Internal Screen

- 12. USB Mass Storage
- 4. **Bluetooth Menu**
 - 1. Add New Device
- 5. **Social Beat Settings**
- 6. **Keyguard Settings**
 - 1. Keyguard Timer
 - 2. Unlock Options
 - 3. Lock Option
- 7. **Sounds Settings**
 - 1. Easy Set-up
 - 2. Call Sounds
 - 1. Call Ringtone
 - 2. Call Vibrate
 - 3. Caller ID Readout
 - 3. Alert Sounds
 - 1. TXT Message
 - 1. Tone
 - 2. Vibrate
 - 3. Reminder
 - 2. Multimedia Message
 - 1. Tone
 - 2. Vibrate
 - 3. Reminder
 - 3. Voicemail
 - 1. Tone
 - 2. Vibrate
 - 3. Reminder
 - 4. Emergency Tone
 - 1. Alert
 - 2. Vibrate
 - 3. Off
 - 5. Missed Call
 - 1. Tone
- 2. Vibrate
- 3. Reminder
- 4. Keypad Volume
- 5. Digit Dial Readout
- 6. Service Alerts
 - 1. ERI
 - 2. Minute Beep
 - 3. Call Connect
 - 4. Charge Complete
 - 5. Software Update
- 7. Power On/Off
 - 1. Power On
 - 2. Power Off
- 8. Voice Clarity
- 8. **Display Settings**
 - 1. Easy Set-up
 - 2. Banner
 - 1. Personal Banner
 - 2. ERI Banner
 - 3. Backlight
 - 1. Internal Backlight
 - 2. External Backlight
 - 3. Keypad Backlight
 - 4. Brightness
 - 1. Internal Brightness
 - 2. External Brightness
 - 5. Wallpaper
 - 1. Internal Wallpaper
 - 2. External Wallpaper
 - 6. Charging Screen
 - 7. Display Themes
 - 1. Internal Themes
 - 2. External Themes

- 8. Main Menu Settings
 - 1. Menu Layout
 - 2. Replace Menu Items
 - 3. Position Menu Items
 - 4. Reset Menu Settings
 - 1. Menu Layout
 - 2. Menu Items
 - 3. Item Positions
 - 4. All
- 9. Font Type
- 10. Font Size
 - 1. Internal Font Size
 - 2. External Font Size
- 11. Clock Format
 - 1. Internal Clock
 - 2. External Clock
- 9. Phone Settings**
 - 1. Airplane Mode
 - 2. Set Shortcuts
 - 1. Set My Shortcuts
 - 2. Set Directional Keys
 - 3. Set Qwerty Shortcut
 - 3. Voice Commands
 - 1. Confirm Choices
 - 2. Sensitivity
 - 3. Adapt Voice
 - 4. Prompts
 - 1. Mode
 - 2. Audio Playback
 - 3. Timeout
 - 5. CLR Key Activation
 - 4. Language
 - 5. Location
- 6. Current Country
- 7. Security
 - 1. Edit Codes
 - 1. Phone Only
 - 2. Calls & Services
 - 2. Restrictions
 - 1. Location Setting
 - 2. Calls
 - 1. Incoming Calls
 - 2. Outgoing Calls
 - 3. Messages
 - 1. Incoming Messages
 - 2. Outgoing Messages
 - 4. Dial-up Modem
 - 3. Phone Lock Setting
 - 4. Lock Phone Now
 - 5. Reset Default
 - 6. Restore Phone
- 8. System Select
- 9. NAM Select
- 10. Call Settings**
 - 1. Answer Options
 - 2. End Call Options
 - 3. Call Forwarding
 - 1. Forward Call
 - 2. Cancel Forwarding
 - 4. Auto Retry
 - 5. TTY Mode
 - 6. One Touch Dial
 - 7. Voice Privacy
 - 8. DTMF Tones
 - 9. Assisted Dialing
- 11. USB Mode**

12. Memory

1. Save Options
 1. Pictures
 2. Videos
 3. Sounds
 4. Ringtones
2. Phone Memory
 1. Memory Usage
 2. My Pictures
 3. My Videos
 4. My Ringtones
 5. My Music
 6. My Sounds
 7. My Contacts
 8. Move All To Card

3. Card Memory
 1. Memory Usage
 2. My Pictures
 3. My Videos
 4. My Ringtones
 5. My Music
 6. My Sounds
 7. My Contacts
 8. Move All To Phone

13. Phone Info

1. My Number
2. SW/HW Version
3. Icon Glossary
 1. Status
 2. Home Screen
 3. Media Center
 4. Messaging
 5. Contacts

6. Recent Calls

7. Settings & Tools

4. Software Update

1. Status

2. Check New

14. Set-up Wizard

NOTE Keyguard Settings are available for the external screen.

1. Unlock the screen.
2. Press the **OK** Key [MENU].
3. Press the Directional Key **<>** left or right to scroll to **SETTINGS**, then select **Keyguard** and press the **OK** Key.
4. Select **Keyguard Timer** and press the **OK** Key for the following options:
Always Off/ 7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds
or **Unlock Options** and press the **OK** Key for the following options:
Press Once/ Press Twice
5. Select the desired option and press the **OK** Key to set.

The Battery

NOTE It is important to fully charge the battery before initial use of the phone.

Your phone comes with a rechargeable battery. Keep the battery charged while not in use in order to maximize talk and idle time. The battery charge level is shown at the top of the LCD screen.

Installing the Battery

1. Hold the phone securely with both hands (as demonstrated).
2. Push down on the center notch (1) and slide the cover downwards.



3. Align the gold contacts on the battery with the contacts on the phone, and push the other end of the battery down.

Removing the Battery

1. Turn power off.
2. Remove the battery cover.
3. Use the fingernail cutout to lift the battery from the phone (see the images below).



Charging the Battery

Your LG Octane™ comes with a cableless travel adapter and a USB data cable which connect together to charge your phone.

NOTICE

Please use only an approved charging accessory to charge your LG phone. Improper handling of the charging port, as well as the use of an incompatible charger, may cause damage to your phone and void the warranty.


Getting Started with Your Phone

NOTE

Using the phone with the adapter may cause an abrupt reset if the phone does NOT have the battery inserted.

1. Connect the USB data cable into the Wall/USB charger.

When connecting as shown below, the LG logo on the USB data cable should face toward you.

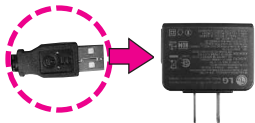

2. Gently uncover the Accessory/Charger Port, then plug the end of the adapter into the phone's charger port and the other end into an electrical outlet.



NOTICE

Please make sure that the 'B' Side faces up before inserting a charger or data cable into the charger port of your phone.

3. The charge time varies depending upon the battery level.

Charging with USB

You can use your computer to charge your phone. To be able to charge with the USB cable, you may need to have the necessary USB drivers installed on your PC first. Connect one end of the USB cable to the Accessory/Charger Port on your phone and the other end to a powered USB port on your PC (commonly located on the front panel of the computer). It is best to use the rear USB port when connecting to a desktop PC. A USB Hub should be powered by an external power source (see Note below).

NOTE • Low-power USB ports are not supported, such as the USB port on your keyboard or bus-powered USB hub.

How to Install Your microSD™ Card



1. Locate the microSD slot on the right side of the phone and gently uncover the slot (the slot cover stays attached to the phone so it doesn't become lost).



2. Insert the microSD™ card with the gold contacts facing down and push in until it clicks into place. If you insert the card in the wrong direction, it may damage your phone or your card.

How to Remove Your microSD™ Card

1. Push the card in to release the exposed edge of the microSD™ card, to eject it.
2. Remove the microSD™ card from the slot and replace the cover.

NOTE • Do not attempt to remove the microSD™ card while reading or writing to the card.

- Users wishing to transfer or download music onto a microSD™ card inserted into this phone (through either MTP Sync or Over the Air) should format the microSD™ card on this handset before using it through (MENU -> Settings & Tools -> Memory -> Card Memory -> Format).

Warning: Formatting the microSD™ card will erase all content on the card. In the event the microSD™ card is used on this phone without first formatting it, the phone may display the "License acquisition failed" error message while downloading or syncing. Song files downloaded or otherwise purchased from third party providers and stored on a microSD™ card inserted into this device may be protected or encrypted by such providers and cannot be played on this device.

Battery Temperature Protection

Though extremely rare, if the battery becomes overheated, the phone will automatically turn off. When you turn the phone back on, a message pops up alerting you that the phone was powered off for your safety.

Battery Charge Level

You can find the battery charge level at the top right of the LCD screen. When the charge level becomes low, the battery sensor sounds a warning tone, blinks the battery icon, and displays a warning message. As the charge level approaches empty, the phone automatically turns off without saving.

Using the phone without battery


It is possible to use the phone without the battery. Connect the charger to the phone and plug the charger into a wall. After doing this, you can turn the phone on and place calls.

NOTE Using the phone without a battery may cause the phone to turn off unexpectedly if the supply of power is interrupted.


Turning the Phone On and Off

Turning the Phone On

Using the Internal Power Key


1. Install a charged battery or connect the phone to external power source.
2. Open the flip and press the  Key for a few seconds until the LCD screen lights up.

Using the External Power Key



1. Install a charged battery or connect the phone to external power source.
2. Press the  Key for a few seconds until the LCD screen lights up.

Turning the Phone Off

Using the Internal Power Key

1. Press and hold the  Key until the display turns off.

Using the External Power Key

1. Unlock the screen by pressing the  Key twice.
2. Press and hold the  Key until the display turns off.

Signal Strength

Call quality depends on the signal strength in your area. You can tell how much signal strength you have by the number of bars next to the signal strength icon: the more bars, the stronger the signal. If you're having problems with signal quality, move to an open area or, when inside a building, try moving towards a nearby window.

Screen Icons

When the phone is on, the top line of the LCD screen displays phone status icons.




To see the icon glossary, open the flip and go to **MENU → Settings & Tools → Phone Info → Icon Glossary**.

Making Calls



Make sure the phone is turned on. If necessary, enter the lock code.

NOTE To activate speakerphone during a call, simply open the flip.




Using the External Keypad

1. Unlock the screen by pressing the  Key twice.
2. Enter the phone number (include the area code, if needed).
3. Press the  Key.
4. Press the  Key to end the call.



Using the Internal Keypad

1. Open the flip and enter the phone number (include the area code, if needed).
2. Press the  Key.
3. Press the  Key to end the call.

Correcting Dialing Mistakes



If you make a mistake while dialing a number, press the  Key once to erase the last digit entered, or press and hold the  Key to delete all digits. When using the external keypad, use :  .





Redialing Calls

Press and hold the external  Key or the internal  Key to redial the last number you dialed, received or missed in call history. The last 270 numbers are stored in the All Calls list and you can select any of these to redial.

Receiving Calls



Using the External Keypad


1. When the phone rings or vibrates, press the  Key to answer.
2. Press the  Key to end the call.


NOTE Simply press the  Key to immediately silence the ringtone or vibration for that call. Or, you can press the  Key three times, then select **Quiet**. To ignore the incoming call, press the  Key twice to immediately end the call. Or, you can press the  Key three times, then select **Ignore**.


Using the Internal Keypad

1. There are several ways of answering a call, depending on your selected Answer Options (for instructions on how to set your preferences, see page 110):



- **Flip Open:** Open the flip.
- **Any Key:** Press the  Key or, with the phone unlocked, press any other key except the  Key.
- **Auto with Handsfree:** The call automatically connects when connected to a handsfree device.



NOTE If you press the Left Soft Key  **[Quiet]** while the phone is ringing and the flip is open, the ringing or vibration is muted for that call.

If you press the Right Soft Key  **[Ignore]** while the phone is ringing and the flip is open, the call will end or go to voicemail.



If you press the  Key while the phone is ringing and the flip is already open, the call will end and you will be able to select a **Quick Text** to send to the caller via TXT Message.





Vibrate Mode

Sets the phone to vibrate instead of ringing (☎️ is displayed on the Status bar). To set Vibrate Mode, press and hold the  Key on the internal keypad, or the  Key on the external keypad (after unlocking the phone, if locked).

To return to Normal Mode, press and hold the  Key again on the internal keypad, or the  Key on the external keypad.

Mute Function

The Mute Function prevents the transmission of your voice during a call. To quickly activate Mute using the internal keypad, press the Left Soft Key  [Mute]. To unmute press the Left Soft Key  [Unmute] again.

When the flip is closed, press the  Key [OPTIONS], then press the  Key [Mute]. To unmute, press the  Key [OPTIONS], then press the  Key [Unmute].

Quick Volume Adjustment



Quickly adjust ringer and earpiece volumes by pressing the volume keys up or down to increase or decrease the volume.

NOTE The earpiece volume can only be adjusted during a call.

Call Waiting





During a call, one beep indicates that you have another incoming call.

Ignoring a Call Waiting

If you don't want to answer the incoming call, press the Right Soft Key  [Ignore] when the flip is open. When the flip is closed, you can ignore the call by pressing the  Key [OPTIONS] and selecting Ignore.

Quick Access to Convenient Features

Answering a Call Waiting

1. Press the internal the  Key/ the external the  Key whether the flip is open or closed to automatically put the first call on hold and answer the new call.
2. Press the internal the  Key/ the external the  Key again to put the second call on hold and return to the first call.






NOTE If one of the people you called hangs up during your call, you and the remaining caller stay connected. If you initiated the call and are the first to hang up, all three calls will be disconnected.

Shortcuts





Your LG Octane™ device has shortcut keys built in to allow quick and convenient access to phone features.

NOTE The preset shortcuts for the internal keypad can be changed to suit your needs.

Shortcut Access with the External Directional Key

1. Unlock the screen by pressing the  Key twice.
2. Press the Directional Key:
 - Up  accesses **My Music**
 - Down  accesses **Events**
 - Left  accesses **Messaging**
 - Right  accesses **Bluetooth Menu**



Shortcut Access with the Internal Directional Key

1. Open the flip.
2. Press the Directional Key:
 - Up  accesses **Mobile Web**
 - Down  accesses **Events**
 - Left  accesses **My Verizon**
 - Right  accesses **My Shortcuts**

Voice Commands

Voice Commands allow you to do things by verbal command (e.g., make calls, check Voicemail, etc.).

1. Access the Voice Commands feature:

- With the flip open, press the  Key.
- With the flip closed, unlock the screen and give the  Key a quick press (an extended press activates the Voice Recorder feature instead).

2. Follow the prompts to use your voice command(s).

NOTE Voice Commands can also be started with the designated key on your Bluetooth® device. Please check the manual of the Bluetooth® device for further instructions.

1. Call <Name or Number>

Say "Call" and then call someone simply by saying the phone number or name. Please speak clearly and exactly as entered in your Contacts list. When you have more than one contact number, you can state the name and number type for the contact (for example, 'Call John Work').

2. Send Msg to <Name or Number>

Say 'Send Message' and the voice command will prompt you for the type of message. After choosing the message type, the system will ask you for the contact name, number or group. It will automatically start a message. If you say a full-sentence command, such as 'Send Message to Bob', it would automatically start a text message without asking for the message type. When using the 'Send Message' command, speak clearly and say the number, group name, or name exactly as it is entered in your Contact list.

3. Go to <Menu>

The 'Go to' command allows you to access a menu within the phone (for example, 'Go to Calendar'). If no menu option is stated, a list of options will be provided.

4. Check <Item>

The "Check" command allows you to check out a wide range of items from the **Phone Status, Voicemail, Messages, Missed Calls, Time, Signal Strength, Battery Level, Volume, Balance, Minutes, Payment and My Number.**

Quick Access to Convenient Features

5. Contacts <Name>

You can look up names in your Contacts (for example, 'Lookup John'): **Call/ Read out/ Create New/ Modify/ Erase**

6. Search

Allows you to use the Search application.

7. Redial

Allows you to automatically redial the last number called.

8. Play


After stating playlist, say the desired playlist to play. Then songs in that list play.

9. My Verizon

The "My Verizon" command provides you with direct access to your Verizon Wireless account information.

10. Help

Provides a general guideline to using Voice Commands.

Press the Right Soft Key  [Settings].


Confirm Choices:

Automatic/Always Confirm/ Never Confirm

Sensitivity: Adjust the sensitivity as **More Sensitive / Automatic/ Less Sensitive**.

Adapt Voice: If the phone asks you to repeat your voice command too often, train the phone to recognize your voice patterns. **Train Digits/Train Words**









Prompts: Mode/ Audio Playback/Timeout For Mode, set **Prompts/Readout + Alerts/ Readout/ Tones Only**. For Audio Playback, set **Speakerphone or Earpiece**. For Timeout, set **5 seconds or 10seconds**.

CLR Key Activation: Select **On** or **Off**. If set to **On**, this setting allows you to activate Voice Command using the external .









Contacts in Your Phone's Memory

New Contact Basics




Using the Internal Keypad

1. Open the flip.
2. Enter a number (max. 48 digits), then press the Left Soft Key  [Save].
3. Use the Directional Key  to scroll to **Add New**, then press the  Key.
4. Use the Directional Key  to scroll to **Mobile 1/ Home/ Business/ Mobile 2/ Fax**, then press the  Key.
5. Enter a name (max. 32 characters) and any additional information, then press the  Key [SAVE] to create the contact entry.
6. The number will appear highlighted in your Contact List. Press the  Key to exit or press the  Key to call the number.




Using the External Keypad

1. Unlock the screen by pressing the  Key twice.
2. Enter a number (max. 48 digits), then press the  Key [OPTIONS].
3. With Save highlighted, press the  Key to select.
4. Use the Directional Key  to scroll to **Add New**, then press the  Key.
5. Use the Directional Key  to scroll to **Mobile 1/ Home/ Work/ Mobile 2/ Fax**, then press the  Key.
6. Enter a name (max. 32 characters) and any additional information, then press the  Key [SAVE] to create the contact entry.

Using the External Keypad and the Contacts Menu






1. Unlock the screen by pressing the  Key twice.
2. Press the  Key [MENU].
3. Press the Directional Key right  to scroll to **Contacts**.

Contacts in Your Phone's Memory

4. Press  **New Contact**.
5. Enter the contact name, then using the Directional Key , scroll down and enter the contact's information in the desired fields.
6. Press the  Key [**SAVE**] to create the contact entry.

Customizing Individual Entries

Using the Internal Keypad











1. Press the Right Soft Key  [**Contacts**], then use the Directional Key  to highlight an entry.
2. Press the Left Soft Key  [**Edit**].
3. Use the Directional Key  to scroll to the information to customize.
4. Change the entry as you want, then press the  Key [**SAVE**] to save your changes.



NOTE The external keypad cannot be used to customize an existing Contact entry.

Speed Dial


Use the contacts saved in your Contact List to set up your Speed Dials.

Using the Internal Keypad




1. Press the Right Soft Key  [**Contacts**], then use the Directional Key  to highlight an entry.
2. Press the Left Soft Key  [**Edit**].
3. Use the Directional Key  to scroll to a phone number, then press the Right Soft Key  [**Options**].
4. Use the Directional Key  to scroll to **Set Speed Dial**, then press the  Key.
5. To select a Speed Dial digit:
 - Enter the Speed Dial number with the keypad, then press the  Key [**SET**] to set.
 - You can also use the Directional Key  to scroll to the Speed Dial digit, then press the  Key [**SET**] to set.

- When prompted "Assign Speed Dial to Contact?", press the  Key to select **Yes**, then press the  Key [**SAVE**] to save the changes.

Storing a Number with Pauses

Pauses allow you to enter additional sets of numbers to access automated systems, such as Voicemail or credit billing numbers. Pause types are: **Wait (W)** – the phone stops dialing until you press the Left Soft Key  [**Release**] to advance to the next number. **2-Sec Pause (P)** – the phone waits two seconds before sending the next string of digits.






Using the Internal Keypad

- Enter a number, then press the Right Soft Key  [**Options**].
- Use the Directional Key  to scroll to **Add 2-Sec Pause** or **Add Wait**, then press the  Key.
- Enter additional number(s) (e.g., pin number, credit card number, etc.).

- Press the Left Soft Key  [**Save**].

- Complete saving the Contact entry as necessary.








Using the External Keypad

- Unlock the screen by pressing the  Key twice.
- Enter a number, then press the  Key [**OPTIONS**].
- Use the Directional Key  to scroll to **Add 2-Sec Pause** or **Add Wait**, then press the  Key.
- Enter additional number(s) (e.g., pin number, credit card number, etc.).
- Press the  Key [**OPTIONS**] and select **Save**.
- Complete saving the Contact entry as necessary.




Contacts in Your Phone's Memory



Adding Additional Phone Number(s) to an Existing Contact

Using the Internal Keypad






1. Enter a phone number, then press the Left Soft Key  [Save].
2. Use the Directional Key  to scroll to **Update Existing**, then press the  Key.
3. Use the Directional Key  to scroll to an existing entry, then press the  Key.
4. Use the Directional Key  to scroll to **Mobile 1/ Home/ Business/ Mobile 2/ Fax**, then press the  Key to save.

Adding a Number from the Contact List Using the Internal Keypad

1. Press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Use the Directional Key  to scroll to an entry, then press the Left Soft Key  [Edit].

3. Use the Directional Key  to scroll to the phone number field to add, then enter the number and press the  Key [SAVE] to save.










Changing a Number Using the Internal Keypad

1. Press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Use the Directional Key  to scroll to a Contact entry, then press the Left Soft Key  [Edit].
3. Use the Directional Key  to scroll to the field you want to change.
4. Make the changes, then press the  Key [SAVE] to save.

Changing the Default Number







The Default Number is the number that is called when you initiate a call from the Contact List. By default, it is the first number you entered when saving the contact. If you wish to set up another number as the default, follow the instructions below.

Using the Internal Keypad

1. Press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Use the Directional Key  to scroll to an entry.
3. Press the Left Soft Key  [Edit].
4. Use the Directional Key  to highlight a phone number, then press the Right Soft Key  [Options].
5. Use the Directional Key  to highlight **Set As Default**, then press the  Key.
6. A confirmation message is displayed. Select **Yes** and press the  Key to set the new number as the default.
7. Press the  Key [SAVE] again to save.





Deleting

Deleting a Phone Number Using the Internal Keypad


1. Press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Use the Directional Key  to scroll to an entry.
3. Press the Left Soft Key  [Edit].
4. Use the Directional Key  to scroll to a phone number.
5. Press and hold the  Key to delete it.
6. Press the  Key [SAVE] to save.

NOTE This will only work when you have more than one number listed per contact.









Deleting a Contact Entry Using the Internal Keypad

1. Press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Use the Directional Key  to scroll to an entry.
3. Press the Right Soft Key  [Options], then press  Erase.

Contacts in Your Phone's Memory

4. Press the  Key [Yes] to erase the entry.

Removing a Speed Dial Using the Internal Keypad

1. Press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Use the Directional Key  to highlight a Contact entry to edit and press the  Key [VIEW].
3. Select the phone number with the Speed Dial, then press the  Key [EDIT].
4. Press the Right Soft Key  [Options].
5. Press  Remove Speed Dial.
6. Press the  Key [Yes] to remove the speed dial.
7. Press the  Key [SAVE] to save.

Speed Dialing



Allows you to make phone calls quickly and easily to numbers stored in Contacts. You need to set Speed Dials in your Contacts before using this feature.



NOTE Speed Dial 1 is for Voicemail.

Single Digit Speed Dials

From the idle screen, press and hold the Speed Dial digit. Your phone recalls the phone number from your Contacts, and dials it for you.

Multiple Digit Speed Dials

To dial Speed Dials with multiple digits, press the first digit(s) then press and hold the last digit. For example, to Speed Dial 25, press , then press and hold .

NOTE You can also enter the Speed Dial digit(s), then press the internal  Key / external  Key.

Account Information Speed Dials

Speed Dials 95-99 are preset to access certain phone account information for your convenience: 95 (Warranty Center), 96 (#DATA), 97 (#BAL), 98 (#MIN), 99 (#PMT) and 411 (Directory Assistance).



Unlike Speed Dial 1, you can delete and/or change these.

SEARCH

The Search (Bing™) application provides Verizon Wireless subscribers with a superior, comprehensive mobile search experience that results highly relevant search results using the Web and local points of interest.

When available, your GPS location will be used for Local searches; for example, to find the nearest restaurant. Search can even provide Directions to your results!

Access and Options

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Search.


You may need to download and install the Search application the first time you access Bing™.


NOTE Standard mobile and data rates may apply. Check with your service provider for details.



MESSAGING

The phone can store over 690 messages. The actual number of messages may vary, depending on memory availability. Other limits, including available characters per message, may exist. Please check with your service provider for system features and capabilities.

SHORTCUT



From idle mode with the flip open, pressing the Message Key  is a shortcut key to NEW TXT MESSAGE.

When in Idle mode, with the flip open, you can open the Messaging Menu by pressing the Left Soft Key  [Message].

When you receive a message, you can call the person that sent you a message by simply pressing the internal Send Key  or the external Send Key  when the message is highlighted.

New Message Alert

Your phone will alert you when you have new messages.





1. The phone displays a message on the screen and the message alert ringtone sounds.
2. The message icon () will be displayed on the screen. In the case of a high priority message, the icon () is displayed on the screen.

1. New Message

Allows you to send messages (Text, Picture, Video, and Voice). Each message requires a destination (Address) and information (Message).

1.1 TXT Message

The Basics of Sending a Message Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Messaging.
3. Press  New Message.
4. Press  TXT Message.
5. Enter the phone number of the recipient or the email address for an email message. You can enter up to 20 addresses for a single message.

6. Press the **OK** Key.
7. Type your message.
8. Press the **OK** Key **[SEND]**.

Customizing the Message Using Options

1. Follow steps 1-7 (from the previous section) to create a new Text Message.
- **Editing the To field**
2. Highlight the **To** field and press the Right Soft Key **[Add]**.
 3. Select an option(s).
From Contacts/ From Recent Calls/ Favorites/ Groups
 4. Press the **OK** Key.

- **Editing the Text field**

5. Highlight the **Text** field and press the Right Soft Key **[Options]**.
6. Select the option(s) to customize.

Insert Quick Text Allows you to insert a Quick Text saved on the phone.

Save As Draft Saves the message into the Drafts folder.

Add Allows you to add Graphic, Animation, Sound, Signature, Name Card, or Contact Number/Email.

Copy Text Allows you to copy text you highlight to paste it into a text field.

Paste Will paste the copied text.

Format Text Allows you to change the look of the text.
Alignment/ Font Size/ Font Style/ Text Color/ Background



Priority Level Gives priority to the message.
High/ Normal

Callback # Inserts a pre-programmed callback number with your message.
On/ Off/ Edit





Save as Quick Text Allows you to save your message as Quick Text for future use.


Cancel Message Cancels message editing and select **Yes** or **No** to save the message in the Drafts Folder.




MESSAGING

7. Complete and send by pressing , or the  Key [SEND].

Using the External Keypad

1. Unlock the screen by pressing the  Key twice.
2. Press the  Key [MENU].
3. Use the Directional Key  to scroll to **Messaging**.
4. Press  **New TXT Message**.
5. Enter the phone number of the recipient or the email address for an email address. You can enter up to 20 addresses for a single message.














NOTE Press the  Key [OPTIONS] to change the entry mode or enter the address from your Contacts or Groups.







6. Press the Directional Key down .
7. Type your message (text or email).
8. Press the  Key [OPTIONS] Key and press  **Send**.

1.2 Picture Message



The Basics of Sending a Message

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  **Messaging**.
3. Press  **New Message**.
4. Press  **Picture Message**.
5. Enter the phone number or email address of the recipient.
6. Press the  Key.
7. Type your message.
8. Use the Directional Key  to highlight the **Picture** field and press the Left Soft Key  [My Pics]. Use the Directional Key  to highlight the image you want to send, then press the  Key.
9. Use the Directional Key  to highlight the **Sound** field, then press the Left Soft Key  [Sounds]. Use the Directional Key  to highlight the audio file you want to send then press the  Key.

10. Use the Directional Key  to highlight **Name Card** field, then press the Left Soft Key  [Add]. Use the Directional Key  to highlight **My Name Card/ From Contacts**, and press the  Key.
11. Use the Directional Key  to highlight the **Subject** field and enter the subject.
12. Press the  Key [SEND].

Available Message Options

1. Create a new Picture Message.
 - **Editing the To field**
2. With the To field highlighted, press the Right Soft Key  [Add] .
3. Use the following options to edit the message:
From Contacts/ From Recent Calls/ Favorites/ Groups/ To Online Album
 - **Editing the Text or Subject fields**
4. With the Text or Subject field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].

5. Use the following options to edit the message:

Preview Displays the Picture message as it would be seen by the recipient.

Save As Draft Saves the message into the Drafts folder.

Insert Quick Text Allows you to insert quick text customized on your phone.

Copy Text Allows you to copy text you highlight to paste it into a text field.

Paste Will paste the copied text into a text field.




Add Slide Insert multiple pictures into a picture message.

Priority Level Gives priority to the message.
High/ Normal

Callback # Inserts a pre-programmed callback number with your message.
On/ Off/ Edit

Cancel Message Cancels message editing. Select either **Yes** or **No** to save to the Drafts Folder and return to the New Message menu.



- **Editing the Picture, Sound, and Name Card fields**

6. With the Picture, Sound or Name Card field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
7. Use the following options to edit the message:
Preview/ Save As Draft/ Add Slide*/ Priority Level/ Remove Picture(Sound, or Name Card)/ Cancel Message
8. Complete and send by pressing  or by pressing the  Key [SEND].





* Add Slides to Your Picture Message

When you want to send multiple pictures, use the Add Slide option. This allows you to create one picture message with multiple pictures attached to it.

Using the Internal Screen






1. Create a picture message.
2. Add a picture to your message.
3. Press the Right Soft Key  [Options].
4. Press  Add Slide (numbers






at the top left of the screen indicate the current slide / total number of slides).

5. Enter text (if necessary), then press the Directional Key up or down  to edit the slide.
6. Continue adding slides and text as desired. Use the Directional Key  to scroll through the attached slides.
7. Complete and send by pressing , or by pressing the  Key [SEND].

1.3 Video Message

The Basics of Sending a Message Using the Internal Keypad


1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Messaging.
3. Press  New Message.
4. Press  Video Message.
5. Enter the phone number or email address of the recipient.
6. Press the  Key.
7. Type your message.

- Use the Directional Key  to highlight the **Video** field and press the Left Soft Key  [**Videos**].
- Use the Directional Key  to scroll to the video file you want to send, then press the  Key.
- Complete the other fields as necessary.
- Press the  Key [**SEND**].


Customizing the Message Using Options

- Create a new video message.

- **Editing the To field**

- With the To field highlighted, press the Right Soft Key  [**Add**].
- Use the following options to edit the message:
From Contacts/ From Recent Calls/ Favorites/ Groups/ To Online Album/ To Contacts

- **Editing the Text field**

- With the Text field highlighted, press the Right Soft Key  [**Options**].

- Use the following options to edit the message:

Preview Displays the Video message as it would be seen by the recipient.

Save As Draft Saves the message into the Drafts folder.

Insert Quick Text Allows you to insert quick text customized on your phone.

Copy Text Allows you to copy text you highlight to paste it into a text field.

Paste Will paste the copied text into a text field.

Priority Level Gives priority to the message.


High/ Normal

Callback # Inserts a preprogrammed callback number with your message.




On/ Off/ Edit

Cancel Message Cancels message editing. Select either **Yes** or **No** to save to the Drafts Folder and return to the New Message menu.

- **Editing the Video and Name Card fields**









6. With the Video or Name Card field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
7. Use the following options to edit the message:
Preview/ Save As Draft/ Priority Level/ Remove Video(Name Card)/ Cancel Message

- **Editing the Subject field**

8. With the Subject field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
9. Use the following options to edit the message:
Preview/ Save As Draft/ Insert Quick Text/ Copy Text/ Paste/ Priority Level/ Cancel Message
10. Complete and send by pressing , or by pressing the  Key [SEND].

1.4 Voice Message


The Basics of Sending a Message Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Messaging.
3. Press  New Message.
4. Press  Voice Message.
5. Press the  Key [RECORD] to start recording.
6. Record your voice message.
7. Press the  Key [STOP] to end recording.
8. Enter the phone number or email address of the recipient.
9. Press the Directional Key downward  to highlight the Text field.
10. Type your message (text or email).
11. Complete the other fields as necessary.
12. Press the  Key [SEND].

Customizing the Message Using Options


1. Create a new voice message.

● Editing the To field

2. With the To field highlighted, press the Right Soft Key  [Add].

3. Use the following options to edit the message:
From Contacts/ From Recent Calls/ Favorites/ Groups/
To Online Album/ To Contacts

● Editing the Text field

4. With the Text field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].

5. Use the following options to edit the message:

Review Displays the Voice message as it would be heard by the recipient.

Save As Draft Saves the message into the Drafts folder.

Insert Quick Text Allows you to insert quick text customized on your phone.

Copy Text Allows you to copy text you highlight to paste it into a text field.


Paste Will paste the copied text into a text field.

Priority Level Gives priority to the message.
High/ Normal

Callback # Inserts a preprogrammed callback number with your message.
On/ Off/ Edit

Cancel Message Cancels message editing. Select either **Yes** or **No** to save to the Drafts Folder and return to the New Message menu.




● Editing the Voice and Name Card fields

6. With the Voice or Name Card field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].

7. Use the following options to edit the message:
Review/ Save As Draft/ Priority Level/ Remove Recording(Name Card)/ Cancel Message

Important Safety Precautions

• Editing the Subject field

8. With the Subject field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
9. Use the following options to edit the message:
Review/ Save As Draft/ Insert Quick Text/ Copy Text/ Paste/ Priority Level/ Cancel Message
10. Complete and send by pressing , or by pressing the  Key [SEND].

2. Messages

The phone can store up to 650 sent and received messages (a maximum of 150 MMS, 100 MMS notifications, and 400 SMS).

Memory limitations may reduce the number of saved messages. Please check with your service provider for system features and capabilities.





When your phone receives a message, you are alerted by:

- A notification message on the screen.
- An alert tone or vibration, depending on your personal settings.

Sorting Your Messages

You can choose to view your messages by Time (sorted into Inbox and Sent folders) or by Contact (all messages in one folder sorted by address).


To change the message view:







1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Messaging.
3. Press the Left Soft Key  [Settings].
4. Press  Messages View, then choose:

- Time - to view messages separated into Inbox and Sent folders.
- Contact - will group all messages sent to or received from a contact in the combined messages folder. Messages are displayed alphabetically.

Viewing Your Messages

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].

2. Press  Messaging.
3. Press  Messages.
4. Use the Directional Key  to highlight a message entry.
5. Options from here:
 - Press the Left Soft Key  [Reply].
 - Press the  Key [OPEN] to open the message.
 - Press the Right Soft Key  [Options].

Erase/ Add To Contacts/
Manage Messages/
Sort Alphabetically/
Messaging Menu/
Messages View

Options (Messages View set to Contact)

Erase Erases a message thread(all the messages received from / sent to the address).

Add To Contacts Stores the address into your Contacts.

Manage Messages Allows you to Erase, lock, or unlock your message threads.

Sort Alphabetically Allows you to sort the conversations alphabetically.

Messaging Menu Returns to the Messaging screen.

Message View Allows you to switch message view from Contact to Time.

Inbox Options (Messages View set to Time)

Reply Replies to the message sender.

Reply With Copy Replies to the message sender with a copy of their message included.

Forward Forwards a received message to other destination address(es).

Add To Contacts Stores the callback number, email address, and numbers from the address of the received message into your Contacts.

Extract Addresses Allows the address(es) included in the message to be extracted for viewing.

Sort By Sender Sorts Inbox messages by sender.

MESSAGING

Messages View Allows you to switch message view from Contact to Time.

Manage Inbox Allows you to erase, lock, or unlock your Inbox messages.

Message Info Displays information about the selected Inbox message.

Sent Options (Messages View set to Time)

Forward Forwards a sent message to other destination address(es).

Reply To All Allows you to compose a new message to the same destination address(es).

Send Allows you to retransmit the selected message. For multimedia messages, 'Resend' is displayed.

Add To Contacts Stores the callback number, email address, and numbers from the address of the received message into your Contacts.

Sort By Recipient Sorts Sent messages by recipient.












Messages View Allows you to switch message view from Time to Contact.














Manage Sent Allows you to erase, lock, or unlock your Sent messages.

Message Info Displays information about the selected Sent message.

NOTE Options may vary depending on the type of message.

Messaging Icon Reference



-  New TXT Message
-  TXT Message Read
-  New Media Message
-  New Media Message Received
-  Media Message Unread
-  Media Message Read
-  Message Delivered
-  Message Failed
-  Pending Message
-  Message Sent
-  New Webmail






-  Webmail Read
-  Multiple Messages Delivered
-  Multiple Messages Failed
-  Multiple Messages Delivery Incomplete
-  Multiple Pending Messages
-  Multiple Messages Sent
-  TXT Message Draft
-  Media Message Draft
-  Namecard
-  High Priority
-  Lock
-  Unlock
-  Mobile Web Mail

3. Drafts

Displays messages started, but not yet sent.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Messaging.



3. Press  Drafts.
4. Use the Directional Key  to highlight a message entry.
5. Options from here:
 - Press the Left Soft Key  [Erase].
 - Press the  Key [EDIT].
 - Press the Right Soft Key  [Options].

Send Sends the selected message to the recipient.

Add To Contacts Stores the callback number, email address, and numbers from the address included in the Draft message into your Contacts.

Manage Drafts Allows you to erase, lock, or unlock your Draft messages.








Message Icon Reference

-  TXT Message Draft
-  Multimedia Message Draft


4. Voicemail

Allows you to view the number of new voice messages recorded in the Voicemail box. When you have a new voice message, your phone will alert you.


Checking Your Voicemail Box Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Messaging.
3. Press  Voicemail.
4. Options from here:
 - Press the Left Soft Key  [Clear] to clear the Voicemail counter, and then select Yes and press the  Key.
 - Press  or the  Key [CALL] to listen to the message(s).

OR

1. Dial *86 (*VM) then press  from your phone or dial your wireless phone number from any touch-tone phone.
2. Enter your password. Once entered, you will be able to access your voicemail box.




OR

1. Press and hold the  Key as a speed dial to your voicemail.

5. Social Beat

Allows you to access the most popular social networking sites, including Facebook, MySpace, and Twitter.

Using the Internal Keypad






1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Messaging.
3. Press  Social Beat.

You may need to download each application the first time you access Social Beat. Follow the on-screen prompts.

6. Visual Voice Mail

Visual Voice Mail allows the management of voicemail directly from the device rather than accessing voice mail via traditional methods. Visual Voice Mail displays a list of messages and allows the user to choose which message to listen to or delete, without having to dial into their mailbox, listen to voice instructions, or prior messages.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  **Messaging**.
3. Press  **Visual Voice Mail**.
4. Upon opening the link to Visual Voice Mail, a message will be played promoting the benefits of Visual Voice Mail.
5. Press the  Key to accept the Terms and Conditions.
6. Select "Download" and press the  Key to download the application.
7. When prompted, enter your basic voice mail password that was previously established.*
8. Continue to follow the prompts and instructions to complete the download and activation of Visual Voice Mail.
9. Once the activation steps are completed, exit the application and return after 5 minutes to begin using Visual Voice Mail.

* Please note that storing a voice mail password is required to use Visual Voice Mail. This application may store voice mail messages in electronic format on this device.

Anyone in possession of this device can access the voice mail. To limit unauthorized access to the voice mail, consider locking the phone when not in use. Cancellation of Visual Voice Mail cannot be completed via the device. Please contact Customer Service or go to My Verizon at verizonwireless.com if you need to cancel your Visual Voice mail service. Visual Voice Mail and traditional Voice Mail may not always be synchronized and if you cancel Visual Voice Mail you may lose all stored voice mails and information. To avoid losing all stored voice mails and information, save the Voice Mail in an audio format onto phone's internal






memory, removable memory or send the audio file as a message using picture messaging or email. Once you have registered for My Verizon, you will have the ability to reset your Voice Mail password online or via your Web capable wireless device.

NOTE Voice Mail may not be available in some areas. Voice Mailboxes not set up within 45 days will be cancelled. Your Verizon Wireless Voice Mailbox is not password protected until you create a password by following the setup tutorial. Airtime and other charges will be incurred when using Voice Mail from your wireless phone. IN Calling minutes do not apply to Voice Mail retrievals; you will be charged to maintain your connection to Voice Mail. Verizon Wireless is not liable for missed messages, or deletions of messages from your Voice Mailbox, even if you have saved them.

7. Mobile IM

Allows you to send and receive Instant Messages at any time.




Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Messaging.
3. Press  Mobile IM.
4. Use the Directional Key  to highlight your IM service provider, then press the  Key. Follow the on-screen prompts.

8. Mobile Email

Allows you to send and receive emails at any time.





Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Messaging.
3. Press  Mobile Email. Follow the on-screen prompts.

9. Chat

Connects you with the Chat page.






Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  **Messaging**.
3. Press  **Chat**.
4. Use the Directional Key to highlight your Chat service provider, then press the  Key. Follow the on-screen prompts.

Message Settings

Allows you to configure settings for your messages.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  **Messaging**.
3. Press the Left Soft Key  [Settings].
4. Use the Directional Key  to scroll to one of the settings and press the  Key to select it.

Message Settings Sub-Menu Descriptions

1. Messages View

Select **Time** to display messages chronologically in the Inbox and Outbox. Select **Contact** to display messages by contact, in threads.

2. Entry Mode

Select **T9Word**, **Abc**, **ABC**, **123** or **T9 Palabra** as your default input method.

3. Auto Save Sent

Select **On** to automatically save your sent messages. Select **Off** if you don't want to save them. Select **Prompt** to be asked to save each sent message.

4. Auto Erase Inbox

Select **On** to automatically delete read messages when you exceed the storage limit. Or, select **Off**.

5. Messaging Font Size

Select **Internal Font Size** or **External Font Size** and then select **Resizable**, **Small**, **Normal** or **Large** as the font size for received messages.

Important Safety Precautions

6. TXT Auto View

Select **On** to automatically display message content on the screen.

Select **On+Readout** to automatically display content and read it aloud.

Select **Off** for more privacy by requiring the message to be opened to view it.

7. TXT Instant Reply

Select **On** to automatically start a reply message when you read a message. Or, select **Off**.

8. TXT Auto Scroll

Select **On** to automatically scroll message text down while viewing messages. Or, select **Off**.

9. Multimedia Auto Receive

Select **On** to automatically download attachments to Picture/Video messages. Or, select **Off**.

10. Quick Text

Displays your list of text phrases to help you to reduce manual input into messages. Use this menu to edit and add text.

11. Voicemail

Allows you to manually enter the access number for Voicemail Service. This number should be only used when a VMS (Voicemail Service) access number is not provided from the network.

12. Callback

Select **On** to automatically send a designated callback number with your messages. Or, select **Off**.

13. Signature

Select **Custom** to create/edit a signature to automatically send with your messages. Select **None** for no signature.

14. Delivery Receipt







Select **On** to automatically update the sent message's status to delivered if the message is delivered to the destination address, if supported by network. Select **Off** for no status update.


Erasing Messages

You can erase messages stored in your Inbox, Sent, or Drafts folders. You can also erase all messages at the same time.









NOTE Message View setting (**Time** or **Contact**), affects the Erase Message submenu names, but nonetheless they function the same.

Deleting Messages (Messages View set to Contact)

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  **Messaging**.
3. Press the Right Soft Key  [Options].
 - Press  **Erase Sent/Received** to erase all (sent and received) Messages in the box.
 - Press  **Erase Drafts** to erase all unlocked messages stored in the Drafts folder.
 - Press  **Erase All Messages** to erase all unlocked messages from the Inbox, Sent, and Drafts. You can choose whether or not unread messages will be erased.

4. Select **Yes** and press the  Key to erase the messages selected.

Deleting Messages (Messages View set to Time)

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  **Messaging**.
3. Press the Right Soft Key  [Options].
 - Press  **Erase Inbox** to erase All (read and unread) Messages or Only read Messages in the Inbox.
 - Press  **Erase Sent Messages** to erase all unlocked messages stored in the Sent folder.
 - Press  **Erase Drafts** to erase all unlocked messages stored in the Drafts folder.
 - Press  **Erase All** to erase all messages from the Inbox, Sent, and Drafts folders (except locked messages). You can choose whether or not unread messages will be erased.
4. Select **Yes** and press the  Key to erase the messages selected.

RECENT CALLS







RECENT CALLS



The Recent Calls Menu is a list of the last phone numbers or Contact entries for calls you placed, accepted, or missed. It's continually updated as new numbers are added to the beginning of the list and the oldest entries are removed from the bottom of the list.

1. Missed

Allows you to view the list of missed calls; up to 90 entries.

Using the Internal Keypad







1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Recent Calls.
3. Press  Missed.
4. Use the Directional Key  to scroll to an entry, then
 - Press the  Key [OPEN] to view the entry.
 - Press  to place a call to the number.



- Press the Right Soft Key  [Options] to select: Save To Contacts (Contact Info)/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase All/ View Timers
- Press the Left Soft Key  [Message] to send this contact one of the following: TXT Message/ Picture Message/ Video Message/ Voice Message

2. Received

Allows you to view the list of incoming calls; up to 90 entries.

Using the Internal Keypad







1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Recent Calls.
3. Press  Received.
4. Use the Directional Key  to scroll to an entry, then
 - Press the  Key [OPEN] to view the entry.
 - Press  to place a call to the number.



- Press the Right Soft Key  [Options] to select: Save To Contacts (Contact Info)/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase All/ View Timers
- Press the Left Soft Key  [Message] to send this contact one of the following: TXT Message/ Picture Message/ Video Message/ Voice Message

3. Dialed

Allows you to view the list of outgoing calls; up to 90 entries.

Using the Internal Keypad







1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Recent Calls.
3. Press  Dialed.
4. Use the Directional Key  to scroll to an entry, then
 - Press the  Key [OPEN] to view the entry.
 - Press  to place a call to the number.

- Press the Right Soft Key  [Options] to select: Save To Contacts (Contact Info)/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase All/ View Timers
- Press the Left Soft Key  [Message] to send this contact one of the following: TXT Message/ Picture Message/ Video Message/ Voice Message



4. All

Allows you to view the list of all calls; up to 270 entries.



Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Recent Calls.
3. Press  All.
4. Use the Directional Key  to scroll to an entry, then
 - Press the  Key [OPEN] to view the entry.
 - Press  to place a call to the number.

RECENT CALLS

- Press the Right Soft Key  [Options] to select: Save To Contacts (Contact Info)/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase All/ View Timers
- Press the Left Soft Key  [Message] to send this contact one of the following: TXT Message/ Picture Message/ Video Message/ Voice Message




SHORTCUT




To view a quick list of your recent calls, press the internal  Key or the external  Key from idle mode.

5. View Timers

Allows you to view the duration of calls made, received, and in roaming. You can also see the data counter.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Recent Calls.
3. Press  View Timers.



4. Use the Directional Key  to scroll to a counter. Last Call/ All Calls/ Received Calls/ Dialed Calls/ Roaming Calls/ Transmit Data/ Received Data/ Total Data/ Last Reset/ Lifetime Calls/ Lifetime Data Counter
5. Reset the selected call list timer by pressing the Left Soft Key  [Reset], or reset all the timers by pressing the Right Soft Key  [Reset All] if you want to reset all the timers at once.

NOTE Last Reset, Lifetime Calls, and Lifetime Data Counter cannot be reset.

CONTACTS

The Contacts Menu allows you to store names, phone numbers and other information in your phone's memory.

SHORTCUT






With the flip open, the Right Soft Key  is a shortcut key to the Contact List. Pressing the Favorites Key  is a shortcut key to the Favorites menu.

1. New Contact

Allows you to add a new entry to your Contact List.

NOTE Using this submenu, the number is saved as a new Contact. To save the number into an existing Contact, edit the Contact entry.

Using the Internal Keypad








1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Contacts.
3. Press  New Contact.
4. Enter the name.
5. Use the Directional Key  to scroll to the phone number type.
6. Enter the number and press the  Key [SAVE] to save.

NOTE For more detailed information, see page 28.






2. Contact List

Allows you to view your Contact List.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Contacts.
3. Press  Contact List.
4. Press the Directional Key  to scroll through your Contacts.
 - Press the Right Soft Key  [Options] to select one of the following: New Contact/ Erase/ New TXT Message/ New Picture Message/ New Video Message/ New Voice Message/ Set As ICE Contact/ Call/ Manage Contacts/ Set As Favorite
 - Press the Left Soft Key  [Edit] to edit the entry.
 - Press the  Key [VIEW] to view the entry.

NOTE You can also use the External Keypad to access your Contact List:




First, unlock the screen by pressing  twice --> press  [MENU] -->press the Directional Key right  to scroll to  [CONTACTS]--> press  Contact List.

3. Backup Assistant

Backup Assistant safeguards your mobile phone's address book and automatically saves a copy of the names, phone numbers, and email addresses stored in your phone. You can also view, print, add, delete, and edit your contacts online. If you lose, damage, or upgrade your phone, Backup Assistant will restore your contact list to a new or replacement phone. Additional fees may apply.

NOTE To use the Backup Assistant service, you are required to activate the service from your phone.


Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Contacts.
3. Press  Backup Assistant.
4. Follow the on-screen prompts.




4. Favorites

Allows you to create and view your Favorites contact list.

SHORTCUT





From idle mode with the flip open, pressing  is a shortcut key to the Favorites menu.



Using the Internal Keypad



1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Contacts.
3. Press  Favorites.

TIP






You can add up to 10 contacts and/or contact groups as Favorites to easily make calls, send messages, and view messages.

4. With the **ADD** frame selected, press the  Key to add a Favorite.
5. Select whether you want to add a favorite from your **Contacts / Group**.
6. Use the Directional Key  to scroll through your Contacts or Groups alphabetically and press the  Key [MARK].
7. Press the Left Soft Key  [Done].
Once you have added Contacts to the Favorites list, the following options will become available in the Favorites menu:

- Left Soft Key  : [View]
- Right Soft Key  :
[Options]
Move Position/ Remove/
Remove All/ Set As ICE
Contact

Using the Directional Key , scroll down for the following options, and press the  Key to select:












- New Message
- View Messages
- Send Email






NOTE You can also use the External Keypad to access your Favorites: First, unlock the screen by pressing the  Key twice (to unlock the screen) --> press the  Key [MENU] --> use the Directional Key  to scroll to  [CONTACTS]--> press  Favorites.

5. Groups

Allows you to view your grouped Contacts, add a new group, change the name of a group, delete a group, or send a message to everyone in the selected group.

Using the Internal Keypad









1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Contacts.
3. Press  Groups.
4. Use the Directional Key  to highlight a group.
 - Press the Left Soft Key  [New] to add a new group to the list. In the Enter new name field, type the name of the group and press the  Key [SAVE]. You can add a picture by scrolling to the Picture field and pressing the Left Soft Key  [Set]. Use the Directional Key  to select a picture and then press the  Key.
 - Press the Right Soft Key  [Options] to select one of the following:
New TXT Message/ New Picture Message/ New Video Message/ New Voice Message/ Edit Group/ Erase Group / Edit Members/ Set As Favorite
 - Press the  Key [VIEW] to view the Group information.


NOTE You can also use the External Keypad to access your Groups: First, unlock the screen by pressing the  Key twice (to unlock the screen) --> press the  Key [MENU] --> use the Directional Key  to scroll to  [CONTACTS] --> press  Groups.

6. Speed Dials

Allows you to view your list of Speed Dials or designate Speed Dials for numbers entered in your Contacts.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Contacts.
3. Press  Speed Dials.
4. Use the Directional Key  to scroll to a Speed Dial position, or enter the Speed Dial digit(s) and press the  Key [SET].
5. Use the Directional Key  to scroll to a Contact entry, then press the  Key. If the contact has more than one phone number saved, you will need to highlight the number you want to set as a Speed Dial and press the  Key.







6. Select Yes and press the  Key.

NOTE You can refer to page 33 for more information.

7. In Case of Emergency (ICE)

This menu allows you to store names, phone numbers and other information, which could be very helpful in an emergency situation. It also allows you to read, add, edit, and erase notes that provide important information about yourself in case an emergency situation arises.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Contacts.
3. Press  In Case of Emergency.
4. Use the Directional Key  to scroll to Contact 1, 2, or 3, then press the  Key [ADD].
5. Press  [From Contacts] to add a Contact from your Contact List.

OR

Press **[2[#]]** **[From Favorites]** to add a Contact from your Favorites.

OR

Press **[3[#]]** **[New Contact]** to enter information not stored in your Contact List.

6. Scroll to the Contact or enter the New Contact information, then press the **[OK]** Key.

The generic ICE contact label changes to the specified name.

Entering Your ICE Personal Info Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the **[OK]** Key **[MENU]**.
2. Press **[4[#]]** **Contacts**.
3. Press **[7[#]]** **In Case of Emergency**.
4. Scroll to **Personal Info**, then press the **[OK]** Key **[VIEW]**.
5. Scroll to one of the Note entries, then press the **[OK]** Key **[ADD]**.
6. Enter information that would be helpful in an emergency (e.g., your medical record number), then press the **[OK]** Key **[SAVE]**.

The generic Note label changes to the entered information.

TIP

When you've assigned ICE Contacts and your phone is locked for security, the Left Soft Key **[≡]** appears as **[ICE]** allowing the emergency information to be viewed without unlocking the phone.

8. My Name Card

Allows you to view and edit your own Contact information including name, phone numbers, and email address.

Edit Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the **[OK]** Key **[MENU]**.
2. Press **[4[#]]** **Contacts**.
3. Press **[8[#]]** **My Name Card**.
4. Press the **[OK]** Key **[EDIT]**.
5. Use the Directional Key **[↕]** to scroll to information fields, enter your information as necessary, then press the **[OK]** Key **[SAVE]**.

TIP

You may send your name card using the Right Soft Key **[≡]** **[Send]**.

MEDIA CENTER


Media Center allows you to do more than just talk on your phone.

Media Center is a service that allows you to download and use media and applications on your phone.

With Media Center, it's quick and easy to use your phone to suit your lifestyle and tastes. Just download the applications that appeal to you. With a wide range of software available, from ringtones and wallpapers, to games and productivity tools, you can be assured that you will find something useful, practical, or entertaining.




NOTE Do not insert or remove the microSD card while playing, deleting or downloading Pictures/ Videos/ Music/ Sounds.

Anything Unclear?

From the Media Center menu, press the Right Soft Key  [Info] to see your **Memory**, **Multimedia Memory**, **View Log**, **Help** and **About**. Use the Help option to view information on how to use Media Center, everything from buying new applications to expired applications.

1. Search






Refer to page 37 for more information on how to use Bing.

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Search.

2. Music & Tones

Personalize your phone with ringtones. A wide variety of choices are available, such as current hits, pop, hip-hop, and more.

Access Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Music & Tones.
4. Use the Directional Key  to highlight an option and press the  Key, or press the corresponding number key.








V CAST Music | Rhapsody/
Get New Ringtones/ Get
Ringback Tones/ My
Ringtones/ My Music/ My
Sounds/ Sync Music

TIP






Your LG Octane™ device can be used as an MP3 player when you connect your Stereo Bluetooth headset and set Music Only Mode to On. Listen exclusively to your music without being interrupted by calls.

MUSIC ONLY MODE

Using the Internal Keypad

Open the flip --> press the  Key [MENU]. --> press  [Media Center]. --> press  [Music & Tones]. --> press  [My Music]. --> press  [Music Settings]. --> press  [Music Only]. --> select **On** and press the  Key.





Using the External Keypad

Unlock the screen by pressing the  Key twice --> press the Directional Key up  [My Music] --> press  [Music Settings] --> press  [Music Only] --> Select **On** and press the  Key.

2.1 V CAST Music I Rhapsody®

Transform your wireless device into a portable music player. Download new songs from the music catalog right onto your wireless device or a PC. Then you can sync your music between your PC and phone.

Using the Internal Keypad






1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Music & Tones.
4. Press  V CAST Music I Rhapsody.


NOTE Additional charges for music may apply. V CAST Music I Rhapsody service is not available in all areas. Check www.verizonwireless.com/music website for details.




2.2 Get New Ringtones

Allows you to connect to Media Center and download various ringtones.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Music & Tones.
4. Press  Get New Ringtones.
5. Press  Get New Applications to shop for ringtones and ringtone applications.





- **Playing the ringtone**
Press the Left Soft Key  [Play] you can listen to the tone prior to selecting.

- **Removing the ringtone**
 1. Highlight the ringtone you would like to delete.
 2. Press the Right Soft Key  [Options].
 3. Highlight Erase or Cancel and press the  Key.
 4. Highlight Yes and press the  Key to delete the ringtone.

2.3 Get Ringback Tones

Allows you to select a desired ringback tone or download a new ringback tone.










Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Music & Tones.
4. Press  Get Ringback Tones. Follow the on-screen prompts.

2.4 My Ringtones

Allows you to set a ringtone as your phone's ringer or alert sound, and download new ringtones.

Using the Internal Keypad







1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Music & Tones.
4. Press  My Ringtones.
5. Use the Directional Key  to scroll to a ringtone and press the  Key [PLAY] to preview the ringtone. Press the Left Soft Key [Set As] to set the ringtone as one of the following:
 -  **Ringtone:** Sets the selected ringtone as your phone's default ringtone.
 -  **Contact ID:** Scroll to and select the Contact to be identified by the ringtone you selected.
 -  **Alert Sounds:** Press the corresponding number key to set the ringtone for one of the following:

All Messages/ TXT Message/ Multimedia Message/ Voicemail

Get New Applications

Allows you to download new ringtones.


Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Music & Tones.
4. Press  My Ringtones.
5. Press  Get New Applications, then press  Get New Applications again to connect and download ringtone(s).

2.5 My Music







Allows you to listen to music stored on your phone or, if applicable, memory card. Connect to V CAST to download a variety of music, transfer music between your phone and your PC, manage and organize your music files, and more.

SHORTCUT

Unlock the exterior screen, then press the Directional Key up  to access the Music shortcut.

NOTE File storage varies according to the size of each file as well as memory allocation of other applications.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Music & Tones.
4. Press  My Music.
5. Use the Directional Key  to scroll to a category, then press the  Key.




All Songs/ Playlists/ Artists/ Genres/ Albums





Playing Your Music

It's easy to find and play the music you've stored in your phone.


Access My Music


Using the External Keypad

1. Unlock the screen by pressing the  Key twice, then press the  Key [MENU], and scroll to MY MUSIC using the Directional Key .

2. Press the Directional Key  to select **All Songs/ Playlists/ Artists/ Genres/ Albums/ Music Settings** and then press the  Key.
3. Use the Directional Key  to scroll through the menus and songs and press  to play a song.





While playing music




Press Right on the Directional Key  to skip to the next song or press and hold the same Directional Key to fast forward.



Press Left on the Directional Key  to go back to the previous song(s) or press and hold the same Directional Key to rewind.

4. Press the  Key to pause the song.






Using the Internal Keypad








1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Music & Tones.
4. Press  My Music.

5. Scroll to one of the following options, then press the  Key.
Play All Songs/ All Songs/Playlists/ Artists/ Genres/Albums/ Manage My Music/Music Settings/ Music Alerts
- Left Soft Key  [Shop] in **All Songs, Playlists, Artists, Genres and Albums** to purchase additional music.
- Right Soft Key  [Sync] in **Genres and Albums** to select to sync your phone to your PC.

6. Use the Directional Key  to scroll through the menus and songs and press the  Key to start the Music Player.



Create playlists on your wireless device

1. Open the flip and press the  Key [MENU], press  Media Center, press  Music & Tones, and then press  My Music.
2. Press  Playlists.

3. “No Playlists Available. Create New?” appears on the display. Highlight Yes and press the  Key. Use the keypad to enter the name of your playlist, then press the  Key [SAVE].
4. Highlight the playlist, press the Left Soft Key  [View] and then press the Left Soft Key  [Add Songs].
5. Use the Directional Key  to scroll through your songs and press the  Key [MARK] to mark the songs you want to add to the playlist.
6. After selecting songs to add to the playlist, press Left Soft Key  [Done].

Controlling the Music Player

If you keep the flip open while listening to your music, use the following to control the Music Player:

- Left Soft Key  [Mute/Unmute] to Mute or unmute the song.
- Right Soft Key  [Options] Allows you to choose:

Exit Player: Exits from the music player.

Get V CAST Music:



Download music files from Get V CAST Music.

Music Only Mode: Allows you to listen exclusively to your music without being interrupted by calls.

Add To Playlist: Allows you to add playlist.







Song Info: Allows you to check song info.

Home Screen: Allows you to move the Music Player to the background of the idle mode screen.

Sound Effect: Allows you to customize sound effects, by selecting one of the following options using the Directional Key  and pressing the  Key [SET]: Flat, Concert Hall, Classical, Bass Booster, Vocal Booster, or Treble Booster.

Repeat: Allows you to set one of the following modes. Repeat All/ Repeat One/ Repeat Off


Shuffle: Shuffles music files in the song list and plays them in random order.






- Side Volume Keys : Adjust the volume.
- Press the Directional Key up or down  /  to scroll through the menu or song list.
-  Play / Pause the current song.
-  Press Left on the Directional Key to go back to the previous song(s) or press and hold the same Directional Key to rewind.
-  Press Right on the Directional Key to skip to the next song or press and hold the same Directional Key to fast forward.

2.6 My Sounds




Allows you to select a desired sound or record a new sound.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].

2. Press  Media Center.
3. Press  Music & Tones.
4. Press  My Sounds.
5. Press  Record New or scroll to and select a sound using the Directional Key .

Options with a sound file highlighted:

- Press the Left Soft Key  [Set As].
 1. **Ringtone:** Sets the selected ringtone as your phone's default ringtone.
 2. **Contact ID:** Scroll to and select the Contact to be identified by the ringtone you selected.
 3. **Alert Sounds:** Press the corresponding number key to set the ringtone for one of the following: All Messages/ TXT Message/ Multimedia Message/ Voicemail
- Press the  Key [PLAY].
- Press the Right Soft Key  [Options] to scroll to: Send/ To Online Album/ Rename/ Move/ Lock(Unlock)/ Erase/ Erase All/ File Info

2.7 Sync Music

V CAST Music with Rhapsody® is a digital music service that lets you listen to millions of songs from thousands of artists. Discover new and old favorites with the extensive music catalog. Download V CAST Music with Rhapsody® to sync tracks, albums, and playlists to your new compatible phone, while managing your existing PC music library all in one place.

Purchase songs on your wireless device*

When you purchase music from your wireless device, you also get a second copy that can be downloaded to your PC from the V CAST with Rhapsody software.


*Per-song charges apply.

System Requirements: Windows Vista, or XP

V CAST Music with Rhapsody will work with Windows Vista, XP, or 2000 (Only 32-bit versions of Windows are supported.) Not available for Mac or Linux.

Download music to your PC

1. Open V CAST Music with Rhapsody. Don't have V CAST Music with Rhapsody? Download it for free at verizonwireless.com/music.
2. Go to **MENU > Settings & Tools > USB Mode** and select **Media Sync Mode**.
3. Use the USB cable to connect your phone with your PC (through an available USB port).
4. On the external screen on your phone, the Sync Music display will appear. Your phone will display "Connected".
5. On the Rhapsody screen, locate the Sources panel. Click on your phone's **Tracks** subfolder.
6. Drag and drop the song(s) you want to sync from from your PC into the Tracks panel.

Once synchronization is complete, press the  Key and disconnect the USB cable.

NOTE A compatible USB cable is required for syncing.

To download PC copy:

NOTE For each V CAST Music with Rhapsody track you've downloaded to your phone, you can download a copy to your computer at no additional charge.

- Song tracks available for download will pop-up upon log in completion.
- Check the boxes of songs you wish to download.
- Select "Download Tracks".

To purchase music:

- Browse the catalog and select the track or album you wish to purchase.
- Re-enter your password.
- Confirm the purchase and the download will begin shortly.

To add subscription music:

NOTE V CAST Music with Rhapsody monthly subscription required.

- Add music to your collection by simply dragging and dropping it to My Library or, if connected, your V CAST Music with Rhapsody subscription capable device (both found under Sources).

This can also easily be done by clicking on the Add button next to each song.






- To play the song or album, you can find it by selecting the My Library tab.

3. Picture & Video

View, take, and share your digital pictures and videos right from your wireless phone.

Access and Options

Using the Internal Keypad









- Open the flip and press the  Key [MENU].
- Press  Media Center.
- Press  Picture & Video.
- Use the Directional Key  to highlight an option and press the  Key, or press the corresponding number key.

V CAST Videos/ Get New Pictures/ My Pictures/ My Videos/ Take Picture/ Record Video/ Online Album








3.1 V CAST Videos

V CAST brings the world to your mobile phone with full-motion video and sound. Catch up with what's happening with video clips from various Categories, including: Entertainment, Kids, Music, Sports, Comedy, News and more. (Must be in a V CAST coverage area. Additional fees may apply.)





Using the Internal Keypad






1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Picture & Video.
4. Press  V CAST Videos. Highlight **Accept** and press the  Key to accept the terms & conditions.
5. Press the Directional Key  to view video clip categories and press the  Key to select a category.
6. Select the video clip you want to view by pressing the  Key.

Browsing, Selecting, and Playing Video Clips

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Picture & Video.
4. Press  V CAST Videos to open the Video Clips Catalog.
5. Use the Directional Key  to browse the various Video Clip categories.
6. Select a category, then press the  Key.
7. Select the clip you want to view (depending on the clips available, you may need to select a sub-category first), then press the  Key.







To download a Video Clip Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Picture & Video.
4. Press  V CAST Videos.




5. Navigate thru the sub-categories and find a video you can download. (not all videos are available for downloading).
6. Use the Directional Key to find the video clip you want, then read the description of the video clip and press the Right Soft Key  [Options].
7. Press  Save Video.
8. Select **Yes** to accept the charges and then press the  Key. Highlight **Phone Memory** or **Memory Card** and press the  Key. The video clip will begin downloading.
9. Once the video is finished downloading, a message will appear on your phone.
10. Select **Yes** and press the  Key to view video.
11. The video clip will be automatically saved in My Videos.






NOTE Not all videos are downloadable. Only videos that have the option to save can be downloaded. Additional charges for each video clip viewed may apply. Video Clips service is not available in all areas. Check the www.verizonwireless.com website for details.

Deleting Video Clips Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Picture & Video.
4. Press  My Videos.
5. Select the video to delete using the Directional Key.
6. Press the Left Soft Key  [Erase]. Select **Yes** and press the  Key to erase the video.

Configure Alerts for New Video Clips Using the Internal Keypad






1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Picture & Video.


4. Press  V CAST Videos.
5. From the Video Clips Catalog, select a category.
6. Select a Content Provider.
7. Press the Right Soft Key  [Options].
8. Highlight Alerts and press the  Key.
9. Highlight Configure Alerts and press the  Key.
10. Select content for the desired alerts. Highlight Save and press the  Key.

3.2 Get New Pictures

Allows you to download a variety of images for My Pictures.

Using the Internal Keypad









1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Picture & Video.
4. Press  Get New Pictures.
5. Press  Get New Applications.

6. Select the Application you wish to use to download new pictures and press the  Key. Follow the on-screen prompts.

3.3 My Pictures

Allows you to view and manage the pictures stored in your phone. You can also take new photos and download new pictures.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Picture & Video.
4. Press  My Pictures.
5. Use the Directional Key  to highlight a picture and press the Left Soft Key  [Erase] to erase the selected picture. Press the  Key [VIEW] to view the selected picture. Press the Right Soft Key  [Options].
6. Select one of the available options:
Send Picture Message/ To Online Album/ Via Bluetooth

Set As Internal Wallpaper/ External Wallpaper/ Picture ID

Take Picture Turns the camera function on.

Get New Pictures To download new pictures.


Slide Show Allows you to play pictures as a slide show.

Manage Pictures Allows you to Erase, Lock, Unlock, Move To Phone, Move To Card, or Send the selected picture.

Rename Allows you to rename the selected picture.

Lock (Unlock) Allows you to lock or unlock images. Locked pictures can't be erased accidentally.

File Info Name/ Date/ Time/ Resolution/ Size









NOTE You can still access Options by pressing the Right Soft Key  [Options] while viewing a picture in full screen.

NOTE The 'Via Bluetooth' option is not available when you select pictures protected by DRM (Digital Rights Management). Also, the option is available only when you select a Bluetooth device that supports receiving pictures.

3.4 My Videos

Allows you to view and manage the videos stored in your phone. You can also record and download new videos.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Picture & Video.
4. Press  My Videos.
5. Use the Directional Key  to highlight a video and press the Left Soft Key  [Erase] to erase the selected video. Press the  Key [VIEW] to view the selected video. Select the Right Soft Key  [Options] to select from the following: (Options are dependent on file types):

Send Send a Video Message, To Online Album or Via Bluetooth.

Record Video Turns on the video camera function.

V CAST Videos Accesses the V CAST Videos feature.

Manage My Videos Allows you to Erase, Lock, Unlock, Move To Phone, Move To Card, or Send the selected video.

Set As Wallpaper Displays the selected video file as the background for your phone.

Rename Allows you to rename the selected video.



File Info Name/ Date/ Time/ Resolution/ Duration/ Size

6. Press the **OK** Key [PLAY] to play the video.





NOTE File storage varies according to the size of each file as well as memory allocation of other applications.

NOTE The 'Via Bluetooth' option is not available when you select pictures protected by DRM (Digital Rights Management). Also, the option is available only when you select a Bluetooth device that supports receiving pictures.

While playing, the following options are available:

-  : Adjust the volume.
- Left Soft Key  : Mute/

Unmute.

- **OK** : Pause/ Play.
- Press the Directional Key up  : Shows the full screen.
- Press the Directional Key down  : Stop
- Press and hold the Directional Key right  : Fast Forward
- Press and hold the Directional Key left  : Rewind

3.5 Take Picture



TIPS


- To take a clear picture, press the Directional Key up or down to set the proper brightness level before taking the picture.
- To set the zoom level before taking a picture, open the flip completely to reveal the volume keys and use them to zoom. Keep in mind that Zoom is not available when the camera is set to the highest resolution. You can also

MEDIA CENTER








press the Directional Key left or right to zoom.

- Avoid jolting the camera.
- Clean the camera lens with a soft cloth.
- Do not cover the lens with your finger.

SHORTCUT

Pressing the Camera  Key to access the picture taking mode.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Picture & Video.
4. Press  Take Picture.
5. Hold the phone horizontally to take pictures.
6. Set the brightness by pressing the Directional Key , zoom (not available at the highest resolution) by pressing the Directional Key , and press the Right Soft Key  [Options] to change other settings.

- Available settings:

RESOLUTION 2048X1536/
1600X1200/ 1280X960/
640X480/ 320X240

FLASH On/ Off

SELF TIMER Off/ 3 Seconds/
5 Seconds/ 10 Seconds

SHOT MODE Off/ Smile Shot/
Panorama/ Intelligent Shot/
Dual Display





WHITE BALANCE Auto/ Sunny/
Cloudy/ Fluorescent/ Glow


COLOR EFFECTS Normal/
Negative/ Aqua/ Sepia/
Black&White

SHUTTER SOUND Shutter/ No
Sound /Say "Cheese"/ Ready! 1 2 3

SAVE OPTION Internal/
External

CAPTURE Camera/ Video








7. Take a picture by pressing the  Key [TAKE] or by pressing the Camera Key .
8. To save, send, or erase the picture, please select one of the following options:
 - Press the Left Soft Key  [Save] to store it in My Pictures.
 - Press the  Key [SEND] to send a picture message.

- Press the Right Soft Key  [Erase] to delete it.

3.6 Record Video

Lets you record a video message with sound.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Picture & Video.
4. Press  Record Video.
5. Hold the phone horizontally to record videos.
6. Set the brightness by pressing the Directional Key , zoom by pressing the Directional Key  or press the Right Soft Key  [Options] to change other settings.
- Available settings:

RECORDING TIME For Send/
For Save

RESOLUTION 320X240/
176X144





FLASH On/ Off

SAVE OPTION Internal/
External

COLOR EFFECTS Normal/
Negative/ Aqua/ Sepia/
Black&White

WHITE BALANCE Auto/
Sunny/ Cloudy/ Fluorescent/
Glow





CAPTURE Camera/ Video

7. Press the  Key [RECORD] to begin recording, and again [STOP] to finish recording.
8. To save, send, or erase the video, please select one of the following options:
 - Press the Left Soft Key  [Save] to store it in My Videos.
 - Press the  Key [SEND] to send a video message.
 - Press the Right Soft Key  [Erase] to delete it.

3.7 Online Album

You can access your Online Album, and upload your pictures and videos.





Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Picture & Video.
4. Press  Online Album. Follow the on-screen prompts.


4. Games

Allows you to download games and applications. Games already on your phone are listed in this menu.


Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Games.
4. Press  Get New Applications. Follow the on-screen prompts.

Removing a download application or game

1. Highlight the application or game you would like to delete.
2. Press the Right Soft Key  [Options].
3. Highlight Remove and press the

 Key.

4. Highlight Yes and press the  Key to delete the application or game.


5. Mobile Web

Mobile Web




Allows you to access news, sports, weather, and email from your Verizon Wireless device.

Accessibility and selections within this feature are dependent upon your service provider. For specific information on Mobile Web access through your phone, contact your service provider.

SHORTCUTS

Pressing the Directional Key  up is the shortcut to accessing the Browser when the flip is open.


Launching the Browser Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Mobile Web.



Navigating Through the Browser

On-screen items may be presented in one of the following ways:


- **Numbered options**

You can use your numeric keypad or you can select the items by pressing the Directional Key  and pressing the appropriate Soft Keys.



- **Links**

Use the Directional Key  to select items and press the  Key to select them.

Scrolling

Use the Directional Key  to scroll through the content if the page does not fit on the screen.

Browser Navigating

Press the Right Soft Key  [Back] to return to the previous page or press the Left Soft Key  [Menu] to access the navigation options:

- **URL Address Field**

Allows you to enter a URL address.

- **Enter Search Field**

Allows you to search the web.

- **Home** 

Returns to the Home Page.

- **Options** 

Allows you to return to the next page (Forward), access RSS feeds, send the current URL, or access the browser's settings menu.


- **Favorites** 

Allows you to add the current page or to view your saved bookmarks.

- **History** 

Allows you to see a list of recently viewed web pages.

Home Page

To go to the Home Page, press and hold the  Key.


Browser Menu Items

To go to the Browser Menu, press the Right Soft Key  [Menu].

RSS

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favorite web sites in an automated manner that is easier than checking them manually.

To add an RSS feed, you must first be on a website that supports RSS. When there are supported sites, the Available Feeds menu bar is activated.

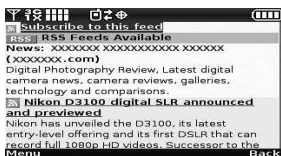

[ADD NEW FEEDS]

Select "Subscribe to this feed" link and press **OK** Key [Save].





[RSS FEEDS]

After adding the Bookmark, registered FEEDS are displayed.



Soft Keys

To navigate to different screens or select special functions, use the Soft Keys. The function associated with the Soft Keys can change for each page and depends on each highlighted item.


Entering Text, Numbers, or Symbols

To input Symbols, press the FN Key  then press the key that has the desired symbol on it. To create an upper case character, use the Shift Key .


Deleting Text/Number Entered

When entering text or numbers, press the  Key to clear the last number, letter, or symbol. Press and hold the  Key to clear the input field completely.

Initiating a Phone Call from the Browser

You can make a phone call from the Browser if the site you are using supports the feature (the phone number may be highlighted, then press the  Key). The browser connection is terminated when you initiate the call. After you end the call, your phone returns to the screen from which you initiated the call.




Ending a Browser Session

End a Browser session by pressing the  Key.

6. Browse & Download


Browse & Download allows you to find applications for your phone. It also allows you to use Mobile Email, VZ Navigator, and any other downloaded applications.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Browse & Download.

4. Select one of the applications already on your phone.

OR

Press  Get New Applications and follow the on-screen prompts.

City ID

City ID is an enhanced Caller ID feature on select Verizon Wireless handsets that automatically displays the city and state of every wireless call received. City ID reads the area code and local exchange of an incoming call and displays the location associated with that number. City ID includes over 20,000 cities, towns and neighborhoods in North America and over 200 country codes from around the world - providing mobile subscribers with a remarkably accurate tool to help identify incoming callers.

After the free trial period, subscribers will receive a message to purchase the application. Subscribers are then presented with the available purchase options. If after purchasing City ID a subscriber decides to cancel the

application, the subscriber can follow the standard Media Center process to cancel a subscription.

VZ Navigator®

Now you can find the address of a great restaurant or the nearest ATM. Check movie times. Discover the latest hot spots. And know exactly how to get to where you're going. VZ Navigator® puts all the advanced features of the latest GPS devices and systems on your wireless device — at a fraction of the price.

NOTES

- To use VZ NavigatorSM, you must turn Location On (see page 115)
- Download and subscription required for use only in National Enhanced Service Coverage Area: accuracy and completeness of information is not guaranteed; information about the location of the device will be used to deliver service. Additional fees may apply.
See brochure for details or visit www.verizonwireless.com.

Visual Voice Mail

Visual Voice Mail allows the management of voice mail directly from the device rather than accessing voice mail via traditional methods. Visual Voice Mail displays a list of messages and allows the user to choose which message to listen to or delete, without having to dial into their mailbox, listen to voice instructions, or prior messages.

NOTE Refer to page 51 for more information.

Corporate mail

The Corporate Mail Service is a pre-paid service provided by RemoSync, offering convenience and flexibility to customers who frequently deal in bulk mail.

Additional fees may apply. See the brochure for details or visit www.verizonwireless.com.





Mobile Email

Mobile Email is an application downloadable from the Browse & Download Menu. Don't miss an important email. Thanks to Mobile Email, you can get your emails on your phone, while you're on the go. Get alerts from your LG Octane™ when new email has arrived. Additional fees may apply. See brochure for details or visit www.verizonwireless.com.

7. Extras



Allows you to access extra applications.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Extras.
4. Press  Get New Applications. Follow the on-screen prompts.

MOBILE EMAIL


The Email Menu allows you to set up your email account and conveniently exchange emails wirelessly using your device. To use this feature, you may need to download the application first; read the instructions on your device and follow them.


1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Mobile Email. Follow the on-screen prompts.

VZ NAVIGATOR

The VZ Navigator Menu allows you to get directions to locations when you're out and about.

- Voice-prompted turn-by-turn directions with auto-rerouting, if you miss a turn
- View detailed color maps that can be navigated with ease
- Find points of interest




1. Open the flip and press the  Key [MENU].

2. Press  VZ Navigator.
Follow the on-screen prompts.

SOCIAL BEAT

Social Beat on Verizon Wireless keeps you connected to Facebook, MySpace and Twitter.

Get up-to-date status updates, tweets and posts. Now with Social Beat's new photo upload feature, you can also share photos on your phone with friends on Facebook, MySpace and Twitter.




1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  SOCIAL BEAT.
3. Select the desired social networking site and press the  Key. Follow the on-screen prompts.

SETTINGS & TOOLS


1. My Verizon

Allows you to check your account information, ranging from your payment plan to other available services.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  My Verizon.






SHORTCUT


Opening the flip and pressing the Directional Key  left to access My Verizon is a shortcut key.

2. Master Volume




Allows you to set volume settings.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Master Volume.
4. Adjust the volume with the Directional Key  then press  [SET] to save the setting.

- You can test the volume at each master volume level by pressing the Left Soft Key  [Play].


Using the External Keypad

1. Unlock the screen by pressing the  Key twice.
2. Press the Volume Keys  up or down to increase or decrease the volume as desired.
3. Press the  Key [SET].


3. Tools

Your phone tools include Voice Commands, Calculator, Ez Tip Calculator, Calendar, To Do List, Alarm Clock, Info Search, Stopwatch, World Clock, Notepad, Document Viewer, and USB Mass Storage.






3.1 Voice Commands

This feature provides you with the following options equipped with AVC (Advanced Voice Commands) technology. Each option has helpful information available on the phone and you can check it out by pressing the Left Soft Key  [Info].

SHORTCUT

With the flip closed, press the CLR Key  to access Voice Commands.

Access and Options Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.
4. Press  Voice Commands.
5. Press the Right Soft Key  [Settings] to access the available settings for Voice Commands:

Confirm Choices Automatic/
Always Confirm/ Never Confirm

Sensitivity Adjust the sensitivity as More Sensitive / Automatic/
Less Sensitive.


Adapt Voice If the phone asks you to repeat your voice commands too often, train the phone to recognize your voice patterns. **Train Words/ Train Digits**

Prompts Mode/ Audio Playback/
Timeout

For Mode, set to **Prompts/ Readout + Alerts/ Readout/ Tones Only.**

For Audio Playback, set to **Speakerphone** or **Earpiece.**

For Timeout, set to **5 seconds** or **10 seconds.**

CLR Key Activation If set to On, this setting allows you to activate the Voice Command feature with the CLR  Key from external screen.

3.1.1 Call <Name or Number>

Say "Call" and then call someone simply by saying the phone number or name. Please say the contact name exactly as it is saved in your Contact List. When you have more than one contact number, you can state the name and the number type of the contact (for example, 'Call John Mobile').

NOTE When saying phone numbers in a Voice Command menu, say the numbers continuously (e.g., avoid pausing between numbers).

3.1.2 Send Msg to <Name or Number or Group>

Say 'Send Message' and the voice command will prompt you for the type of message. After choosing the message type, you will be asked for the contact name, number or group. It will automatically start a message. If you say a full-sentence command, such as 'Send Picture Message to Bob', it will automatically start a picture message. When using the 'Send Message' command, speak clearly and say the number, group name, or name exactly as it is entered in your Contact List.

3.1.3 Go to <Menu>

The 'Go to' command allows you to access a menu within the phone (for example, 'Go to Calendar'). If no menu option is stated, a list of options will be provided. Please note that the options available with the Flip closed are different from those available with the Flip open. Not all menus are available.

3.1.4 Check <Item>

The "Check" command allows you to check out a wide range of items such as Phone Status, Voicemail, Messages, Missed Calls, Time, Signal Strength, Battery Level, Volume, Balance, Minutes, Payment and My Number.

3.1.5 Contacts <Name>

You can look up names in your Contacts (for example, 'Contacts John') as well as manage your Contact List by calling, creating, erasing or modifying.

Call/ Read out/ Create New/ Modify/ Erase

3.1.6 Search

The "Search" command starts an application that allows you to search for information over the internet.

3.1.7 Redial

To make a call to the number from the last call placed, missed, or received list.

SETTINGS & TOOLS

3.1.8 Play

State a playlist name (saved in **My Music**) which you want to play.

3.1.9 My Verizon

The 'My Verizon' command provides you with direct access to your Verizon Wireless account information.

3.1.10 Help



Provides a general guideline for using Voice Commands.





NOTE When saying phone numbers in a Voice Command menu, say the numbers continuously (e.g., avoid pausing between numbers).

3.2 Calculator

Allows you to perform simple mathematical calculations. You can enter numbers up to eight digits and the sixth decimal place. Calculations can be made with up to 4 lines of input at one time.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.

3. Press  Tools.
4. Press  Calculator.
5. Enter numbers and appropriate operation key(s) to perform desired calculations. To cancel a calculation, press the Left Soft Key  [Clear].
6. Press the Right Soft Key  [Operators] to add parenthesis or power for exponential numbers.

Operators for the Directional Key:

Up  : +



Right  : x

Left  : division

Down  : -

OK Key  : =







Example

To calculate 345×56 ,
input $345 \times$ ,
input 56 and press the  Key.

3.3 Ez Tip Calculator

Allows you to quickly and easily calculate bill amount(s) using the bill total, tip % and number of people as variables.


Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.
4. Press  Ez Tip Calculator.
5. Enter values for all variable fields (Total Bill, Tip (%), Split) and the corresponding calculation fields (tip and total for each person) are updated automatically. Use the Directional Key  to change the Tip and Split amounts.
6. Press the Left Soft Key  [Reset] for another calculation.













3.4 Calendar

Allows you to keep your agenda convenient and easy to access. Simply store your appointments, and your phone will alert you with reminders.


SHORTCUT

With the flip open, pressing the Directional Key down  is a shortcut to Events. From Events, you can open the Calendar.





Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.
4. Press  Calendar.
5. Use the Directional Key  to jump to the desired day.
Left  jumps cursor to the previous day.
Right  jumps cursor to the next day.
Up  jumps to the previous week.
Down  jumps to the next week.
6. With the date highlighted, press the Left Soft Key  [Add].
7. Enter a subject.
8. Scroll to the other fields and then press the Left Soft Key  [Set]. Select the desired setting and press the  Key. For each Calendar event you can set:






- Subject
- Start Date
- Start Time
- End Date
- End Time
- Repeat
- Until
- Alerts
- Tones
- Vibrate

9. Press the  Key [SAVE] when the Calendar information is complete.

Editing a calendar event












1. In event screen, highlight the date of the event and press the  Key [VIEW]. Press the Right Soft Key  [Options].
2. Press  [Edit].
3. Scroll to the field to edit and update event.
4. Press the  Key [SAVE].


Erasing a calendar event

1. In event screen, highlight the date of the event and press the  Key [VIEW]. Press the Right Soft Key  [Options].
2. Press  [Erase] and press the  Key to delete the calendar event.
3. Select **Yes** and press the  Key to delete the calendar event.

3.5 To Do List

Allows you to create a To Do list.






1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.
4. Press  To Do List.
5. Press the Left Soft Key  [Add].
6. Enter a subject.
7. Highlight the Due Date field, then press the Left Soft Key  [Date]. Use the keypad to enter the date (for example, press  to select June). Press the Right Soft Key  [More] for the following options:
 - Start Date
 - Priority
 - Alert
 - Alert Date
 - Alert Time
 - Tones
8. Press the  Key [SAVE].
9. After creating an item,
 - Press the Left Soft Key  [Add] to add new task.
 - Press the  Key [VIEW] to view the task.


- Press the Right Soft Key  [Options] for : Edit/ Mark as Done/ By Due Date/ Erase/Erase Done/ Erase All



3.6 Alarm Clock

Allows you to set up to ten alarms. At the alarm time, an alarm notification will be displayed on the LCD screen and the alarm will sound (depending on your Master Sound settings).





Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.
4. Press  Alarm Clock.
5. Press the Left Soft Key  [Add].
6. Enter the alarm information including:
 - Turn On/Off
 - Set Time
 - Repeat
 - Ringtone

Use the Directional Key  to scroll to the information you want to set, then press the Left



Soft Key  [Set] to view settings and select your choices and press the  Key.

7. Press the  Key [SAVE] after setting all of the Alarm fields.

Once the alarm is set, you will notice that the Alarm Clock icon will appear on your Notifications bar. When the alarm sound goes off, the popup message will appear letting you know that it is your alarm. When your device is closed, you can press the  Key [Snooze] or press the  Key [Dismiss]. When you open your device, you can press the  Key to either Snooze or Dismiss your alarm by selecting your option and pressing the  Key.

3.7 Info Search

You can search saved items stored on the phone, including Contact entries, Missed Calls, Notepad notes, Calendar events and more.

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.

3. Press **[3]** Tools.
4. Press **[7]** Info Search.
5. Enter the text you want to find in your phone, then press the **[OK]** Key **[SEARCH]**.

3.8 Stopwatch

Allows you to use your phone as a stopwatch.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the **[OK]** Key **[MENU]**.
2. Press **[9]** Settings & Tools.
3. Press **[3]** Tools.
4. Press **[8]** Stopwatch.
5. Press the **[OK]** Key **[START]**, then options from here:
 - Press the Left Soft Key **[Lap]**.
 - Press the **[OK]** Key **[STOP]** to stop. Press the **[OK]** Key **[RESUME]** to continue this counter.
6. Press the Right Soft Key **[Reset]** to reset the stopwatch. Press the **[OK]** Key **[Record]** to see the reset recorded times.

3.9 World Clock

Allows you to determine the current time in another time zone or country by navigating with the Directional Key.

Using the Internal Keypad







1. Open the flip and press the **[OK]** Key **[MENU]**.
2. Press **[9]** Settings & Tools.
3. Press **[3]** Tools.
4. Press **[9]** World Clock.
5. Press the Right Soft Key **[Cities]** to choose from a list of available cities.
6. Highlight a city from the list, then press the **[OK]** Key. The display shows the position of the city on a global map.
7. Press the **[OK]** Key again to zoom in on the city and view its date and time information.

NOTE Set Daylight Savings Time by pressing the Left Soft Key **[Set DST]**. Select **Yes** and press the **[OK]** Key.

3.10 Notepad

Allows you to add, read, edit, and erase notes to yourself.

Using the Internal Keypad






1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.
4. Press  Notepad.
5. Press the Left Soft Key  [Add] to write a new note.
6. After creating the note, press the  Key [SAVE] to save it.

3.11 Document Viewer

You can view all various document types, such as: Word, Power Point, Excel and PDF.

(Compatible file extensions are doc, docx, ppt, pptx, xls, pdf and txt.)

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.
4. Use the Directional Key  to scroll to Document Viewer and press the  Key.

5. Follow the on-screen prompts.

3.12 USB Mass Storage

This menu allows you to use your phone as a Mass Storage device with your Windows® XP or Windows Vista™ PC when your phone is connected to the PC with a compatible USB cable. Mac OS operating system is not supported.

NOTE Do not insert or remove the microSD™ card while playing, deleting or downloading Pictures/Videos/Music/Sounds.





NOTE

If your memory card formatting is not compatible with the phone, you may need to format it first.

Please back your memory card data up through other means before you do so. Formatting your card will delete all saved data in the memory card.


- Not all files types are compatible with your phone. Please refer to page 113 for compatible file types.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Use the Directional Key  to scroll to USB Mass Storage and press .

4. Connect the phone to your PC using the USB cable.
5. Drag the PC file to transfer and drop it in your phone directory.

Disable the USB Mass Storage feature

1. While in the USB Mass Storage feature, press the  Key [EXIT].

4. Bluetooth® Menu

The LG Octane™ is compatible with devices that support the Bluetooth® Headset, Handsfree, Dial Up Networking, Stereo, Phonebook Access, Basic Printing, Object Push for vCard & vCalendar, File Transfer, Basic Imaging, Human Interface and Message Access profiles. You may create and store 20 pairings within the LG Octane™ and connect to one device at a time. The approximate communication range for Bluetooth® wireless technology is up to 30 feet (10 meters).

Bluetooth QD ID B016828





NOTE Read the user guide of each Bluetooth® accessory that you are trying to pair with your phone because the instructions may be different.

NOTE Your phone is based on the Bluetooth® specification, but it is not guaranteed to work with all devices enabled with Bluetooth® wireless technology. Phone does not support ALL Bluetooth® OBEX Profiles.
* For vehicle/accessory compatibility go to www.verizonwireless.com/bluetoothchart

Turn On/Off

Allows you to set the phone's Bluetooth® power On/Off.

Using the Internal Keypad







1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Bluetooth Menu.
4. Press the Left Soft Key  [Turn On]/ [Turn Off].


NOTE By default, your device's Bluetooth® functionality is turned off.

4.1 Add New Device



Pairing is the process that allows a handset to locate, establish, and register 1-to-1 connection with a target device.

To Pair with a New Bluetooth® Device Using the Internal Keypad

1. Follow the Bluetooth® accessory instructions to set the device to pairing mode.
2. Open the flip and press the  Key [MENU].
3. Press  Settings & Tools.
4. Press  Bluetooth Menu.
5. Press  Add New Device and press the  Key to begin searching.
If Bluetooth power on your phone is set to off, it will automatically be turned on, for your convenience.
6. The device will appear in **Add New Device** menu once it has been located. Highlight the device and press the  Key [PAIR].

7. The handset may prompt you for the passkey. Consult the Bluetooth® accessory instructions for the appropriate passkey (typically “0000” - 4 zeroes). Enter the passkey and press the  Key.









NOTE You do not need to input the passkey for pairing when the passkey of the Bluetooth® Headset or hands-free kit is 0000.

8. Once pairing is successful, you may be prompted to select either **Always Ask** or **Always Connect** (this option does not apply to all Bluetooth audio devices) and press the  Key.
9. Once connected, you will see the device listed in the Bluetooth® Menu and the Bluetooth® device connected icon  will show up on the top of the LCD screen when connected to the Bluetooth® device.

Icon Reference in Adding New Device

When the Bluetooth® wireless connection is started and paired devices are found, the following icons will display to demonstrate the type of device found (see below).




- **Icon References for Bluetooth Devices Found**





	When an audio device is found by your LG Octane™ device
	When a PC is found by your LG Octane™ device
	When a PDA is found by your LG Octane™ device
	When another phone device is found by your LG Octane™ device
	When a printer is found by your LG Octane™ device
	When other undefined devices are found by your LG Octane™ device
	When a keyboard is found by your LG Octane™ device
	When Car kit or Handsfree device is found by your LG Octane™ device

My Phone Name

Allows you to edit the name of the Bluetooth® device when **Add New Device** menu is highlighted.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Bluetooth Menu.

4. Press the Right Soft Key  [Options].
5. Press  My Device Info.
6. Press  to clear the existing name.
7. Use the keypad to enter a new custom name.
8. Press the  Key to save and exit.




TIP





Bluetooth® wireless connection is dependent on your Bluetooth® stereo device. Even though you want to connect with a headset that supports both HFP and A2DP, you may only be able to connect with one.

Discovery Mode

Allows you to set whether your device is able to be found when searched by other Bluetooth® devices in the area.

Using the Internal Keypad






1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Bluetooth Menu.

4. Press the Right Soft Key  [Options].
5. Press  Discovery Mode.
6. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then select On or Off and press the  Key.


Supported Profiles

Allows you to see profiles that your LG Octane™ phone can support.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Bluetooth Menu.
4. Press the Right Soft Key  [Options].
5. Press  Supported Profiles.

NOTE To pair with a new Bluetooth device, refer to page 97.











For a device paired to your phone, press the Right Soft Key  [Options] to select from the following:

Remove Device/ Rename Device/ Incoming Security/ Service Discovery / Device Info

TIPS





- The Human Interface profile is supported only for keyboard input and available when the flip is open or closed.
- Headset and handsfree profiles support voice calls with a compatible Bluetooth® headset or car kit.
- The Stereo profile supported by LG Octane™ provides you with the ability to use the integrated music player (and optional Bluetooth® stereo headset) to listen to music, providing you with lots of listening enjoyment.
- Object Push Profile allows you to transfer a contact entry (vCard) and/or transfer a calendar event (vCal) to another OPP-enabled Bluetooth® device.
- The Basic Imaging profile allows sending of non-protected images to a compatible device for storing and printing.
- Phonebook Access Profile allows your car kit and your phone to share information. By pairing the devices and connecting with this profile, you can access and use your phone book data while in your vehicle.
- File Transfer allows sending or receiving non-protected data files to a compatible Bluetooth® device.
- Basic Printing Profile is a profile to transfer user-generated images to a printer to print them out.
- Message Access Profile allows for the exchange of SMS messages between Bluetooth capable devices.

• Bluetooth Printing

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Picture & Video**.
4. Press  **My Pictures** and highlight the picture you want to print and press the Right Soft Key  [Options].
5. Use the Directional Key  to scroll to **Send** and press the  Key.
6. Press  **Via Bluetooth**.
7. Set your printer to pairing mode, select **Search New Device** and press the  Key and complete the pairing process.
8. Once the phone and printer are paired, highlight the printer and press the  Key [PRINT].

Send Contact via Bluetooth






NOTE Follow steps 1 - 9 on page 97.

10. Highlight the Bluetooth device, then press the  Key.
11. Press  **Send Name Card**.
12. Select the contact(s) by pressing the  Key [MARK] at each one, then press the Left Soft Key  [Done].

5. Social Beat Settings

With Social Beat, you can now set-up a social network account by adding your social network friends into your Contact List. You can add Facebook, MySpace, or Twitter to your social networking account.

Using the Internal keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Social Beat Settings**.
4. If you don't have accounts on these sites, highlight the desired service and press the  Key [ADD].
5. Enter your **Email** or **Username** and **Password**.
6. Once you have entered the login information, press the  Key [OK] to sign in. The phone will verify your account information.
7. Then it will ask you if you would like to add your social networking friends to your contacts. Choose from **Select Friends**, **Friends already in Contacts**, **All Friends**, or **Cancel**.




All of your friends and contacts will be in your Contacts List if chosen.

NOTE You will have to download the Social Beat application the first time you use it.

6. Keypad Settings

Allows you to lock the keypad only or keypad & phone for security.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
 2. Press  Settings & Tools.
 3. Press  Keypad Settings.
- **Keypad Timer:** Always Off/ 7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds
 - **Unlock Options:** Press Once/ Press Twice
 - **Lock Option:** Keypad Only/ Keypad & Phone








7. Sounds Settings

Provides options to customize the phone's sounds.

7.1 Easy Set-up

Allows you to quickly set the main Sounds Settings.

Using the Internal Keypad








1. Open the flip and press the  Key [MENU].
 2. Press  Settings & Tools.
 3. Press  Sounds Settings.
 4. Press  Easy Set-up.
 5. Quickly and easily set your phone sounds settings for keypad volume as well as incoming calls and messages (text, multimedia, and voicemail).
- Set each alert separately by selecting **Ring Only**, **Vibrate Only**, **Ring and Vibrate and Be Silent**, as necessary and press the  Key [SET]. Press the Right Soft Key  [Skip] to go to the next option. Press the Left Soft Key  [Play] to preview the selected option.

7.2 Call Sounds

Allows you to set how the phone alerts you for various types of incoming calls. The **Call Sounds** menu has three submenus that are set independently.








7.2.1 Call Ringtone

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Sounds Settings.
4. Press  Call Sounds.
5. Press  Call Ringtone.
6. Use the Directional Key  to scroll to a ringtone then press the  Key to save the sound as your default ringtone.








7.2.2 Call Vibrate

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Sounds Settings.
4. Press  Call Sounds.
5. Press  Call Vibrate.
6. Use the Directional Key  to select either **On** or **Off**, then press the  Key.

7.2.3 Caller ID Readout





Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Sounds Settings.
4. Press  Call Sounds.
5. Press  Caller ID Readout.
6. Use the Directional Key  to select either **Ring Only**, **Caller ID + Ring** or **Name Repeat**, then press the  Key.

7.3 Alert Sounds

Allows you to select the alert type for a new message.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Sounds Settings.
4. Press  Alert Sounds.
5. Select **TXT Message/ Multimedia Message/ Voicemail/Emergency Tone/ Missed Call**.

6. Set how you want to be alerted.
For **TXT Message, Multimedia Message, Voicemail and Missed Call** choose:

- **Tone:** Select the desired alert tone.
- **Vibrate:** Set the Vibrate as alert sound.
On/ Off
- **Reminder:** Once/ Every 2 Minutes/ Every 15 Minutes/ Off





For **Emergency Tone** choose:
Alert / Vibrate / Off



7. Select the desired setting and press the  Key.

7.4 Keypad Volume

Allows you to set the keypad volume.

Using the Internal Keypad







1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Sounds Settings.
4. Press  Keypad Volume.

5. Adjust the volume with the Directional Key  then press the  Key [SET] to save the setting.

7.5 Digit Dial Readout

Allows you to set the Digit Dial Readout.




Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Sounds Settings.
4. Press  Digit Dial Readout.
5. Use the Directional Key  to select either **On** or **Off**, then press the  Key.

7.6 Service Alerts

Allows you to set any of the four Alert options to either On or Off.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Sounds Settings.

SETTINGS & TOOLS

4. Press **6** **Service Alerts**.

5. Select an alert option.

ERI Alerts you for the current status of cellular service.

(ERI: Enhanced Roaming Indicator)

Minute Beep Alerts you 10 seconds before every minute during a call.

Call Connect Alerts you when the call is connected.

Charge Complete Alerts you when the battery is completely charged.

Software Update

This feature gives your phone the ability to upgrade to the latest software and keeps your phone operating with the latest features without visiting a Verizon Wireless Communications Store for the upgrade. You can either be notified automatically that there is an updated version of software available for your phone, or you can manually check to see if there are any updates available for you to download.

6. Use the Directional Key **▲▼** to select either **On** or **Off**, then press the **OK** Key.

7.7 Power On/Off

Allows you to set the phone to sound a tone when the phone is powered on/off.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the **OK** Key [MENU].
2. Press **9** **Settings & Tools**.
3. Press **7** **Sounds Settings**.
4. Press **7** **Power On/Off**.
5. Select **Power On** or **Power Off** and press the **OK** Key.
6. Use the Directional Key **▲▼** to select either **On** or **Off**, then press the **OK** Key.

7.8 Voice Clarity

Allows you to set the voice clarity.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the **OK** Key [MENU].
2. Press **9** **Settings & Tools**.

3. Press **7** Sounds Settings.
4. Press **8** Voice Clarity.
5. Use the Directional Key **⬆** to select either **On** or **Off**, then press the **OK** Key.

8. Display Settings

Provides options to customize the phone's display screen.

8.1 Easy Set-up

Allows you to quickly set the main Display Settings.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the **OK** Key **[MENU]**.
2. Press **9** Settings & Tools.
3. Press **8** Display Settings.
4. Press **1** Easy Set-up.
5. Customize the following display settings:
 - Enter the Banner text to be displayed on your screen.
 - Set the Backlight duration for internal display, external display and keypad.

- Set the internal & external wallpaper.
- Set Internal themes.
- Select your Main Menu Layout.
- Choose a menu type for the selected layout.
- Select your device External Display Theme.
- Set the fonts size.
- Select the format of the internal clock.
- Select the format of the external clock.











NOTE Set each alert separately. Press the Right Soft Key **⏪** **[Skip]** to go to the next option. Press the Left Soft Key **⏩** to perform the function listed above this key. The Left Soft Key function changes based upon the option.

8.2 Banner

Allows you to enter text to display on the inner and outer LCD's.

8.2.1 Personal Banner








Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Banner.
5. Press  Personal Banner.
6. Enter up to 18 characters for the banner text you want to display on the inside LCD, then press the  Key to save it.
7. Scroll down to Select Color and using the Directional Key , select the color for the banner text, then press the  Key or press the Right Soft Key  [Options] and press  Preview to view the banner.

8.2.2 ERI Banner

If set as On, ERI Text is shown on the sub banner.





Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Banner.
5. Press  ERI Banner.
6. Use the Directional Key  to select either **On** or **Off**, then press the  Key .

8.3 Backlight


Allows you to set the duration for illuminating the backlight. Screens and Keypad are set separately.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Backlight.

5. Choose a Backlight submenu and press the  Key.

Internal Backlight/ External Backlight/ Keypad Backlight.

Choose the backlight duration and press the  Key to set.

- **Internal Backlight:** 7 Seconds/15 Seconds/30 Seconds/Always On/ Always Off
- **External Backlight:** 7 Seconds/15 Seconds/30 Seconds
- **Keypad:** 7 Seconds/15 Seconds/30 Seconds/Always On/ Always Off




TIP

When the phone's internal backlight is set to Always On, the battery may deplete more quickly and shorten battery life because it deactivates power save mode.

8.4 Brightness

Allows you to set the backlight levels.



Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.

4. Press  Brightness.

5. Choose a Brightness submenu and press the  Key .

Internal Brightness/ External Brightness





6. Choose the backlight brightness level using the Directional Key  and then press the  Key to set.

NOTE Brightness level can be set from 1 to 7.


8.5 Wallpaper

Allows you to choose the type of background wallpaper displayed on the phone. The possibilities are endless; Fun Animations, in particular, provides you with flash screens for your background wallpaper.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Wallpaper.

SETTINGS & TOOLS


5. Select the wallpaper location and press the  Key.

Internal Wallpaper/ External Wallpaper

6. For Internal Wallpaper select a submenu.

My Pictures / My Videos / Fun Animations






NOTE External Wallpaper can only be selected from My Pictures.

7. Select from the available options then press the  Key.


8.6 Charging Screen

Allows you to set the screen displayed when you are charging the battery.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Charging Screen.
5. Scroll to a setting and press the  Key.








Off/ Desk Clock/ Calendar


NOTE Press the Left Soft Key  [Preview] to view the options for Desk Clock and Calendar before setting it.

8.7 Display Themes

Allows you to choose the color and style of the background screen.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
 2. Press  Settings & Tools.
 3. Press  Display Settings.
 4. Press  Display Themes.
 5. Select Internal Themes/
External Themes and press the  Key.
 6. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press the  Key.
- Internal Themes: White/ Slick Black/ Jean Pocket/ Paper Peeling
 - External Themes: Menu Card/ Notebook

NOTE Press the Left Soft Key  [Preview] to preview the selected display theme.

NOTE Default Theme is as follows;
Internal Themes (Jean Pocket)
External Themes (Notebook)








8.8 Main Menu Settings

Allows you to customize the main menu layout.


8.8.1 Menu Layout

Allows you to set how the menu items are positioned for access.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Main Menu Settings.
5. Press  Menu Layout.
6. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press the  Key.

Grid/ List/ Tab








NOTE Press the Left Soft Key  [Preview] to preview the selected display layout.

NOTE This User Manual gives navigation instructions according to the default "Grid" Menu Layout in the Display Setting menu. If other themes or menus are set, navigating the phone's menus may be different.

8.8.2 Replace Menu Items

Allows you to replace main menu items with menu items you access more often.








Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Main Menu Settings.
5. Press  Replace Menu Items.
6. To edit a menu item:
 - Select a menu item and press the  Key [EDIT].
 - Select the desired menu option and press the  Key [SET].

8.8.3 Position Menu Items

Allows you to reposition main menu items within the main screen.



Using the Internal Keypad






1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Main Menu Settings.
5. Press  Position Menu Items.
6. To move or swap menu positions:
 - Select the menu item to move and press the  Key [MOVE].
 - Select a new location to move the menu item to and press the  Key [SWAP] to set it.

8.8.4 Reset Menu Settings

Allows you to undo any changes you made to the menu settings.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.







3. Press  Display Settings.
4. Press  Main Menu Settings.
5. Press  Reset Menu Settings.
6. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press the  Key.

Menu Layout/ Menu Items/
Item Positions/ All

8.9 Font Type

Allows you to set the Menu Fonts.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Font Type.
5. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press the  Key.










VZW Font/ LG Secret/ LG Mint

NOTE Press the Left Soft Key [Preview] to preview the Menu Font Type.

8.10 Font Size

Allows you to set the font size. This setting is helpful for those who need the text to display a little bit larger.

Using the Internal Keypad










1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Font Size.
5. Use the Directional Key  to scroll to **Internal Font Size** or **External Font Size** and press the  Key.
6. Press the Left Soft Key  [Info] or [Preview].
7. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press the  Key [SET] to save.

Dial Digits: Resizable/ Small/
Normal/ Large
Menu & List: Resizable/ Small/
Normal/ Large
Message: Resizable/ Small/
Normal/ Large

8.11 Clock Format


Allows you to choose the kind of clock to be displayed on the LCD screen.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Use the Directional Key  to scroll to **Clock Format** and press .
5. Press  Internal Clock or  External Clock.
6. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press the  Key.

Internal Clock : Analog/ Large
Analog/ Digital 12/ Large
Digital 12/ Digital 24/ Large
Digital 24/ Dual City/ Off

External Clock : Digital/ Analog/
Minimize/ Off

NOTE Press the Left Soft Key  [Preview] to preview the selected clock format.







9. Phone Settings

The Phone Settings Menu allows you to designate specific settings to customize how you use your phone.

9.1 Airplane Mode

Allows you to use the non-wireless handset functions when radio transmission is restricted. Activating Airplane Mode will disable all wireless communications. When in Airplane Mode, services supporting Location On functionality will be suspended.


Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Airplane mode.
5. Use the Directional Key  to select either **On** or **Off**, then press the  Key.








9.2 Set Shortcuts

Allows you to set shortcuts to the phone menus by pressing the Directional Key either up, down, left, or right.

9.2.1 Set My Shortcuts








To access and use My Shortcuts, press the Directional Key right  from Idle mode with the flip open.

To configure My Shortcuts, follow the instructions below:

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Set Shortcuts.
5. Press  Set My Shortcuts.
6. Select **Shortcut 1**, **Shortcut 2**, **Shortcut 3**, or **Shortcut 4**, then press the  Key [SET].
7. Set the menu you want to be accessed by the selected Directional Key and press the  Key.

9.2.2 Set Directional Keys








To access and use these shortcuts, press the corresponding Directional Key direction while in Idle mode. To configure the Directional Key shortcuts, follow the instructions below:

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Set Shortcuts.
5. Press  Set Directional Keys.
6. Select Up Directional Key, Left Directional Key, or Down Directional Key, then press the  Key [SET].
7. Set the menu you want to be accessed by the selected Directional Key and press the  Key.

9.2.3 Set QwertyShortcut

This Shortcut allows you to initiate either a Contact Search, New TXT Message or New Note by simply pressing any key on the internal Qwerty keypad.

To configure the desired Qwerty shortcut function, follow the instructions below:




1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Set Shortcuts.
5. Press  Set QwertyShortcut.
6. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press the  Key.

Off/ Search Contact/ New TXT Message/ New Note

9.3 Voice Commands

This feature provides you with the following options equipped with AVR (Advanced Voice Recognition) technology.

9.3.1 Confirm Choices

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.

SETTINGS & TOOLS

4. Press **[3]** Voice Commands.
5. Press **[1]** Confirm Choices.
6. Use the Directional Key **[▲▼]** to scroll to a setting, then press the **[OK]** Key.

Automatic/ Always Confirm/
Never Confirm

9.3.2 Sensitivity

1. Open the flip and press the **[OK]** Key [MENU].
2. Press **[9]** Settings & Tools.
3. Press **[9]** Phone Settings.
4. Press **[3]** Voice Commands.
5. Press **[2]** Sensitivity.
6. Use the Directional Key **[▲▼]** to scroll to a setting, then press the **[OK]** Key.

More Sensitive/ Automatic/
Less Sensitive

9.3.3 Adapt Voice

1. Open the flip and press the **[OK]** Key [MENU].
2. Press **[9]** Settings & Tools.

3. Press **[9]** Phone Settings.
4. Press **[3]** Voice Commands.
5. Press **[3]** Adapt Voice.
6. Use the Directional Key **[▲▼]** to scroll to a setting, then press the **[OK]** Key.








Train Words/ Train Digits

9.3.4 Prompts

1. Open the flip and press the **[OK]** Key [MENU].
2. Press **[9]** Settings & Tools.
3. Press **[9]** Phone Settings.
4. Press **[3]** Voice Commands.
5. Press **[4]** Prompts.
6. Use the Directional Key **[▲▼]** to scroll to a setting, then press the **[OK]** Key.

- **Mode:** Prompts/ Readout + Alerts/ Readout/ Tones Only
- **Audio Playback:** Speakerphone/ Earpiece
- **Timeout:** 5 seconds/ 10 seconds







9.3.5 CLR Key Activation

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Voice Commands.
5. Press  CLR Key Activation.
6. Use the Directional Key  to select either **On** or **Off**, then press the  Key.

9.4 Language

Allows you to set the language mode (English or Spanish) according to your preference.







Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Language.
5. Use the Directional Key  to select either **English** or **Español**, then press the  Key.

9.5 Location

Allows you to set GPS (Global Positioning System: Satellite assisted location information system) mode.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Location.
5. Use the Directional Key  to select either **Location On** or **E911 Only**, then press the  Key.

NOTES







- GPS satellite signals are not always received by the phone under bad atmospheric and environmental conditions, indoors, etc.
- When a location lock mode is activated in the Security Menu, the lock code is required to access the location menu. The lock code is the same 4 digits you use as your device lock code; initially the last 4 digits of your phone number.
- When in Airplane Mode, services supporting Location On functionality will be suspended.

9.6 Current Country

Allows you to set the Current Country.

NOTE The current country setting cannot be changed after it's set for the first time unless real location changes to another country occur.



Using the Internal Keypad



1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Current Country.
5. Use the Directional Key  to scroll to a country, then press the  Key.

9.7 Security

The Security menu allows you to secure the phone electronically.

Using the Internal Keypad







1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.

3. Press  Phone Settings.
4. Press  Security.
5. Enter the four-digit lock code.
The lock code is the last 4 digits of your mobile phone number if it is set. The lock code is the last 4 digits of your MEID if your mobile phone number is not set.

9.7.1 Edit Codes

Allows you to enter a new four-digit lock code.

Using the Internal Keypad







1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Security.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press  Edit Codes.
7. Select **Phone Only** or **Calls & Services** and press the  Key.
8. Enter your new lock code, then enter it again to confirm.



- If Calls & Services is selected, enter the Service Lock Code, then enter the New Code, and then under Confirm Code enter the new code again.

9.7.2 Restrictions

Allows you to set separate restrictions for Location Setting, Calls, Messages, and Dial-up Modem.

Using the Internal Keypad

- Open the flip and press the  Key [MENU].
- Press  Settings & Tools.
- Press  Phone Settings.
- Press  Security.
- Enter the four-digit lock code.
- Press  Restrictions.
- Enter the four-digit service lock code.
- Scroll to a Restrictions submenu then press the  Key.
Location Setting/ Calls/
Messages/ Dial-up Modem

- Use the Directional Key  to set the restriction then press the  Key.

Location Setting Lock Setting/
Unlock Setting

Calls Incoming Calls/ Outgoing
Calls (Allow All/ Contacts Only/
Block All)




Messages Incoming Messages/
Outgoing Messages (Allow All/
Block All)




Dial-up Modem Allow All/
Block All

9.7.3 Phone Lock Setting

Keeps your phone from unauthorized use. Once the phone is locked, it's in restricted mode until the lock code is entered. You can receive phone calls and still make emergency calls. You can modify the lock code using the Edit Codes submenu within the Security menu.

Using the Internal Keypad

- Open the flip and press the  Key [MENU].
- Press  Settings & Tools.
- Press  Phone Settings.






4. Press  **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press  **Phone Lock Setting**.
7. Scroll to an option then press the  Key.


Unlocked The phone is not locked.

On Power Up The phone locks when it is turned on.

9.7.4 Lock Phone Now

Using the Internal Keypad








1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Phone Settings**.
4. Press  **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press  **Lock Phone Now**.

NOTE To unlock the phone, from idle mode, press the Right Soft Key  [Unlock] and enter the four-digit lock code.

9.7.5 Reset Default

Allows you to reset your phone to the factory default settings.

Using the Internal Keypad







1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Phone Settings**.
4. Press  **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press  **Reset Default**.
7. Press the  Key after reading the warning message.
8. Select **Revert** and press the  Key.

A confirmation message is displayed briefly before the phone resets itself.

9.7.6 Restore Phone

Allows you to erase all user data and Contact information you've entered in the phone's memory so it's as if it just left the factory.







Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Security.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press  Restore Phone.
7. Press the  Key after reading the warning message.
8. Enter the four-digit lock code.

9.8 System Select

Allows you to set up the phone management environment. Leave this setting as the default unless you want to alter system selection as instructed by your service provider.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  System Select.
5. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press the  Key.





Home Only/ Automatic



(Depending on the available PRL, the options may differ between Automatic or Automatic A/ Automatic B.)

9.9 NAM Select

Allows you to select the phone's NAM (Number Assignment Module) if the phone is registered with multiple service providers.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  NAM Select.

5. Use the Directional Key  to select either **NAM1** or **NAM2**, then press the  Key.








10. Call Settings

The Call Settings Menu allows you to designate how the phone handles both incoming and outgoing calls.

10.1 Answer Options


Allows you to determine how the phone will answer an incoming call.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [**MENU**].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Use the Directional Key  to scroll to **Call Settings** and press the  Key.
4. Press  **Answer Options**.
5. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press the  Key [**MARK**] to place a checkmark next to each setting you want to activate (choose as many as you want).

Flip Open(Speakerphone)/Any Key/Auto with Handsfree








NOTE Auto with Handsfree is available only when an external device is connected to your phone.

6. Press the Left Soft Key  [**Done**] to set.

10.2 End Call Options


Allows you to determine how the phone will end a call.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [**MENU**].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Use the Directional Key  to scroll to **Call Settings** and press the  Key.
4. Press  **End Call Options**.
5. Use the Directional Key  to select either **Flip Close** or **End Key Only**, then press the  Key.

10.3 Call Forwarding

Allows an incoming call to be redirected to a mobile telephone or other telephone number.

1. Open the flip and press the  Key [**MENU**].

2. Press **9** **Settings & Tools**.
3. Use the Directional Key **↕** to scroll to **Call Settings** and press the **OK** Key.
4. Press **3** **Call Forwarding**.
5. Use the Directional Key **↕** to select either **Forward Call** or **Cancel Forwarding**, then press the **OK** Key.
6. After selecting **Forward Call**, enter the number to forward to. To cancel forwarding, select **Cancel Forwarding**.

10.4 Auto Retry

Allows you to set the length of time the phone waits before automatically redialing a number when the attempted call fails.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the **OK** Key **[MENU]**.
2. Press **9** **Settings & Tools**.
3. Use the Directional Key **↕** to scroll to **Call Settings** and press the **OK** Key.

4. Press **4** **Auto Retry**.
5. Use the Directional Key **↕** to scroll to a setting, then press the **OK** Key.
Off/ Every 10 Seconds/ Every 30 Seconds/ Every 60 Seconds



10.5 TTY Mode

Allows you to attach a TTY device enabling you to communicate with parties also using a TTY device. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and then displayed on the TTY.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the **OK** Key **[MENU]**.
2. Press **9** **Settings & Tools**.
3. Use the Directional Key **↕** to scroll to **Call Settings** and press the **OK** Key.
4. Press **5** **TTY Mode**.
An notification message is displayed.
5. Press the **OK** Key to continue.

SETTINGS & TOOLS

6. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press the  Key.

TTY Full/ TTY + Talk/ TTY + Hear/ TTY Off

TTY Full:

- Users who cannot talk and hear send and receive a text message through TTY equipment.

TTY + Talk:

- Users who can talk but cannot hear receive a text message and send voice through TTY equipment.

TTY + Hear:

- Users who can hear but cannot talk send a text message and receive voice through TTY equipment.

TTY Off:

- Users send and receive voice without TTY equipment.

Connecting TTY Equipment to a Terminal

1. Connect a TTY cable to TTY connection on the terminal (TTY connection location is the same as a headset jack).
2. Enter the phone menu and set the desired TTY mode.

TTY Mode (Tele Type writer)



Menu	User	Feature	Transmission/ Receiving Mode	When making communications with a normal terminal
TTY Full	For hearing-/ verbally- impaired		text message transmission, text message receiving	Operator required
TTY + Talk	For hearing- impaired	able to talk	voice transmission, text message receiving	Operator required
TTY + Hear	For verbally- impaired	audible	text message transmission, voice receiving	Operator required
TTY Off	For users not hearing-/verbally- impaired		voice transmission, voice receiving	






3. After setting a TTY mode, check the LCD screen of the phone for the TTY icon.
4. Connect the TTY equipment to the power source and turn it on.
5. Make a phone connection to the desired number.
6. When connection is made, use the TTY equipment to type in and send a text message or send voice.
7. The voice or text message from the receiver displays on the TTY equipment display.

10.6 One Touch Dial

Allows you to initiate a speed dial call by pressing and holding the speed dial digit. If set to Off, designated Speed Dial numbers will not function.

Using the Internal Keypad








1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.

3. Use the Directional Key  to scroll to **Call Settings** and press the  Key.
4. Press  **One Touch Dial**.
5. Use the Directional Key  to select either **On** or **Off**, then press the  Key.

10.7 Voice Privacy

Allows you to set the voice privacy feature for CDMA calls. CDMA already offers inherent voice privacy. Check with your service provider for availability.








Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Use the Directional Key  to scroll to **Call Settings** and press the  Key.
4. Press  **Voice Privacy**.
5. Use the Directional Key  to select either **On** or **Off**, then press the  Key.

10.8 DTMF Tones

Allows you to set the DTMF tone length.





Using the Internal Keypad



1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Use the Directional Key  to scroll to **Call Settings** and press the  Key.
4. Press  **DTMF Tones**.
5. Use the Directional Key  to select either **Normal** or **Long**, then press the  Key.




10.9 Assisted Dialing

Allows you to set the phone to assist in dialing numbers when you are outside your home country.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Use the Directional Key  to scroll to **Call Settings** and press the  Key.

4. Press  **Assisted Dialing**.
5. Use the Directional Key  to scroll to **Assisted Dialing** and **Reference Country**.





- Select **Assisted Dialing** and press the Directional Key  left or right to choose from **Off** or **On**.
- Select **Reference Country** and press the Left Soft Key  [Set]. Choose the desired country and press the  Key.



6. Press the  Key.

11. USB Mode

Your phone automatically detects a USB device when it is connected to your phone for Sync Music or Sync Data operation. If the option is set to Ask On Plug, you are asked to confirm whenever a connection is made.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Use the Directional Key  to scroll to **USB Mode** and press the  Key.

4. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press the  Key.

Media Sync Mode/ Mass Storage/
Modem Mode/ Ask On Plug

NOTE

Be careful not to format the microSD card when connected to your PC in Mass Storage Mode. When formatted, the Music Player, Camera, Video, MMS and BREW applications may not function.

Backup your data to PC before formatting.





12. Memory




Allows you to check your LG Octane™ internal phone memory as well as the microSD™ external memory.

12.1 Save Options

Allows you to select which memory (phone or memory card) to use to save your files.

Using the Internal Keypad







1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Use the Directional Key  to scroll to **Memory** and press the  Key.

4. Press  Save Options.
5. Scroll to **Pictures/ Videos/ Sounds/ Ringtones**, then press the  Key.
6. Scroll to **Phone Memory/ Card Memory** then press the  Key.

12.2 Phone Memory

Shows the memory information saved in your phone.







Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Use the Directional Key  to scroll to **Memory** and press the  Key.
4. Press  Phone Memory.
5. Scroll to **Memory Usage/ My Pictures/ My Videos/ My Ringtones/ My Music/ My Sounds / My Contacts/ Move All To Card**, then press the  Key.

12.3 Card Memory

Shows the memory information saved in the card.

Using the Internal Keypad


1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Use the Directional Key  to scroll to **Memory** and press the  Key.
4. Press  Card Memory.
5. Scroll to **Memory Usage/ My Pictures/ My Videos/ My Ringtones/ My Music/ My Sounds/ My Contacts/ Move All To Phone**, then press the  Key.




NOTE The option Memory Usage shows the total used memory and memory space remaining.

13. Phone Info

Allows you to view the information specific to your phone and software.






Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].

2. Press  Settings & Tools.
3. Use the Directional Key  to scroll to **Phone Info** and press the  Key.

13.1 My Number





Allows you to view your phone number.

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Use the Directional Key  to scroll to **Phone Info** and press the  Key.
4. Press  My Number.

13.2 SW/HW Version

Allows you to view the versions of various applications.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Use the Directional Key  to scroll to **Phone Info** and press the  Key.







4. Press  SW/HW Version.

Information is displayed for SW Version/ PRL Version/ ERI Version/ Browser Version/ Media Center Version/ AVR Version/ EMS Version/ MMS Version/ Bluetooth Version/ OTADM Version/ MSUI Version/ HW Version/ MEID/ Warranty Date Code/ Operating System

13.3 Icon Glossary

Allows you to view all the icons and their meanings.

Using the Internal Keypad


1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Use the Directional Key  to scroll to **Phone Info** and press the  Key.
4. Press  Icon Glossary. Select **Status/ Home Screen/ Media Center/ Messaging/ Contacts/ Recent Calls/ Settings & Tools** and press the  Key.

Please refer to page 44 for message icons.

13.4 Software Update






This feature gives your phone the ability to upgrade to the latest software and keeps your phone operating with the latest features without visiting a Verizon Wireless Communications Store for the upgrade. You can either be notified automatically that there is an updated version of software available for your phone, or you can manually check to see if there are any updates available for you to download.

Automatic Update


Your phone will receive a notification that there is an updated version of software available to be downloaded. You can press the  Key when notified that a download is available or it can happen automatically. Once the download is complete you may, depending on the nature of the update, have three options available: Accept the update, Defer the update, or Reject the update.





NOTE During the update you cannot make or receive phone calls, including 911 calls, or text messages.

Manual Update

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Use the Directional Key  to scroll to **Phone Info** and press the  Key .
4. Press  Software Update.







The two options shown will be **Status** and **Check New**.


Press  **Status** to see the status of a download or update and see information on the last successful update. If updates have not yet been performed, status information will be unavailable.

Or press  **Check New** to check if any new software updates are available to download. If a newer software version is available, it will automatically begin downloading after 30 seconds or you can begin the download immediately by pressing the  Key. To stop the software download press the  or  Keys.

14. Set-up Wizard

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the  Key [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Use the Directional Key  to scroll to **Set-up Wizard** and press the  Key.
4. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press the  Key [SET].

NOTE If you don't want to change the setting, press the Right Soft Key  [Skip] to go to the next setting.

1. INTERNAL FONT SIZE

Dial Digits/ Menu&List/ Message

2. EXTERNAL FONT SIZE

Dial Digits/ Manu&List/ Message

3. CALL SOUNDS

Ring Only/ Vibrate Only/ Ring and Vibrate/ Be Silent

4. INTERNAL THEMES

Jean Pocket/ Paper Peeling/
White/ Slick Black

5. EXTERNAL THEME

Menu Card/ Notebook

6. MENU LAYOUT

Tab/ List/ Grid

7. INTERNAL CLOCK


Analog/ Large Analog/ Digital
12/ Large Digital 12/ Digital 24/
Large Digital 24/ Dual City/ Off

8. EXTERNAL CLOCK

Digital/ Analog/ Minimize/ Off

9. UNLOCK OPTIONS

Press Once/ Press Twice

NOTE Scroll Left or Right with
Directional Key  for other
options.

Press the Left Soft Key 

[Info] or **[Preview]**.

Press the  Key **[SET]**.

Press the Right Soft Key 

[Skip] or **[Done]**.

Troubleshooting

This section lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself

Symptom	Possible causes	Possible Corrective measures
No connection to the network	Signal is weak or you're outside of the carrier network.	Move to a window or open space. Check service provider coverage map.
Codes do not match	When you want to change a security code you have to confirm the new code by entering it again. The two codes that you have entered do not match.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required.	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialing error or service limitations.	Check the number dialed and check the reception. Contact your service provider.

Symptom	Possible causes	Possible Corrective measures
Phone cannot be switched on	<p>END/PWR Key pressed too briefly.</p> <p>Battery is not charged.</p> <p>Battery contacts are dirty.</p>	<p>Press the END/PWR Key for at least two seconds.</p> <p>Charge battery. Check charging indicator in the display.</p> <p>Clean the battery contacts.</p>
Charging error	<p>Battery totally empty.</p> <p>Contact problem.</p> <p>No power from outlet.</p> <p>Charger defective.</p> <p>Wrong charger.</p> <p>Battery defective.</p>	<p>Charge battery.</p> <p>Check power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, clean them if necessary.</p> <p>Plug in to a different socket or check voltage.</p> <p>Test with another charger.</p> <p>Only use approved accessories.</p> <p>Replace battery.</p>
Network connection is lost.	<p>Signal too weak.</p>	<p>Reconnection to another service provider if network mode is automatic.</p>
Number not permitted	<p>The Fixed Dial Number function is on.</p>	<p>Check the Settings menu and turn the function off.</p>
Phone locked-up and does not function	<p>Battery installing.</p>	<p>Remove the battery and install it to restart your phone again. (similar to how you may restart your PC/computer).</p>

Safety

TIA Safety Information

The following is the complete TIA Safety Information for wireless handheld phones.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable phone is a low power radio transmitter and receiver. When ON, it receives and sends out Radio Frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing

Radiation Protection

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

Don't touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive and always obey them. Also, if using your phone while driving, please observe the following:

- Give full attention to driving -- driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions or the law require it.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment

is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6) inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six (6) inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket;
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference;
- Should turn the phone OFF

immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives).

Other Medical Devices and Health Care Facilities

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from the external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to the external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Switch OFF your phone before boarding an aircraft.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a “blasting area” or in areas posted: “Turn off two-way radio”. Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire

resulting in bodily injury or even death.


Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all times after reading it.

 **Caution** Violation of the instructions may cause minor or serious damage to the product.

- Do not disassemble or open, crush, bend or deform, puncture or shred.
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.
- Only use the battery for the system for which it is specified.
- Only use the battery with a charging system that has been qualified with the system per IEEE-Std-1725-2006. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.

Safety

- Do not short circuit a battery or allow metallic conductive objects to contact battery terminals.
- Replace the battery only with another battery that has been qualified with the system per this standard, IEEE-Std-1725-2006. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.
- Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations.
- Battery usage by children should be supervised.
- Avoid dropping the phone or battery. If the phone or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.
- Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.
- The phone shall only be connected to USB products that bear the USB-IF logo or have completed the USB-IF compliance program.

Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.
- Insert the battery pack charger vertically into the wall power socket.
- Only use the approved battery charger. Otherwise, you may cause serious damage to your phone.
- Use the correct adapter for your phone when using the battery pack charger abroad.

Battery Information and Care

- Please read the manual for proper installation and removal of the battery.
- Please read the manual for specified charger and charging method.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause electric shock or fire.
Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause electric shock or fire.

- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it's dirty. When using the power plug, ensure that it's firmly connected. If not, it may cause excessive heat or fire. If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life. Battery life will vary due to usage pattern and environmental conditions.
- Please use only an approved charging accessory to charge your LG phone. Improper handling of the charging port, as well as the use of an incompatible charger, may cause damage to your phone and void the warranty.
- Never store your phone in temperatures less than -4°F or greater than 122°F .
- Charging temperature range is 32°F and 113°F . Do not charge the battery outside this range.

Doing so may generate excessive heat causing serious damage to the battery deteriorating battery life and/or other battery characteristics.

- Do not use or leave the battery in direct sunlight or inside a hot car. The battery may generate heat, smoke or flame, as well as deteriorating battery life and/or other battery characteristics.
- The battery pack has a protection circuit. Do not use near places that can generate more than 100V static electricity which could damage the protection circuit. Damaged protection circuits may rupture, smoke, or ignite.
- When using the battery for the first time, if it emits a bad smell, you see rust on it, or anything else abnormal, do not use the equipment. Return it to the place where it was bought.
- If children are allowed to use the device battery, an adult is responsible for teaching about the safe handling and use of batteries, as well as supervising their proper use and care.
- Keep the battery away from

young children. Safeguard so that small children do not remove the battery from the charger or device.

- If liquid from the battery rubs against skin or clothing, rinse with clean water. The battery liquid could cause skin irritation.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.
- The charger and adapter are intended for indoor use only.
- Insert the battery pack charger vertically into the wall power socket.
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. This could cause a fire. Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire. Don't short-circuit

the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.

- Never use and unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode. Only use the batteries and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers. Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.

Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean

the power plug pin when it's dirty.

- When using the power plug, ensure that it's firmly connected. If not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Don't short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and - terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.

General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book, or subway ticket near

your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.

- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Center.
- Do not paint your phone.
- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or

upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ringtones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.

- When you use the phone in public places, set the ringtone to vibration so you don't disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it to your ear.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

Caution: Avoid potential hearing loss.

Prolonged exposure to loud sounds (including music) is the most common cause of preventable hearing loss. Some scientific research suggests that using portable audio devices, such as portable music players and cellular telephones, at high volume settings for long durations may lead to

permanent noise induced hearing loss. This includes the use of headphones (including headsets, earbuds and Bluetooth® or other wireless devices). Exposure to very loud sound has also been associated in some studies with tinnitus (a ringing in the ear), hypersensitivity to sound and distorted hearing. Individual susceptibility to noise-induced hearing loss and other potential hearing problems varies.

The amount of sound produced by a portable audio device varies depending on the nature of the sound, the device, the device settings and the headphones. You should follow some commonsense recommendations when using any portable audio device:

- Set the volume in a quiet environment and select the lowest volume at which you can hear adequately.
- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.
- Do not turn the volume up to

block out noisy surroundings. If you choose to listen to your portable device in a noisy environment, use noise-cancelling headphones to block out background environmental noise.

- Limit the amount of time you listen. As the volume increases, less time is required before your hearing could be affected.
- Avoid using headphones after exposure to extremely loud noises, such as concerts, that might cause temporary hearing loss. Temporary hearing loss might cause unsafe volumes to sound normal.
- Do not listen at any volume that causes you discomfort. If you experience ringing in your ears, hear muffled speech or experience any temporary hearing difficulty after listening to your portable audio device, discontinue use and consult your doctor.

You can obtain additional information on this subject from the following sources:

American Academy of Audiology

11730 Plaza American Drive, Suite 300

Reston, VA 20190

Voice: (800) 222-2336

Email: info@audiology.org

Internet: www.audiology.org

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders

National Institutes of Health

31 Center Drive, MSC 2320

Bethesda, MD USA 20892-2320

Voice: (301) 496-7243

Email: nidcdinfo@nih.gov

Internet:

<http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing>

National Institute for Occupational Safety and Health

Hubert H. Humphrey Bldg.

200 Independence Ave., SW

Washington, DC 20201

Voice: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674)

Internet:

<http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html>

FDA Consumer Update



The U.S. Food and Drug Administration's Center for Devices and

Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones:

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of Radio Frequency (RF) energy in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in idle mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had

difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit Radio Frequency (RF) energy at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists.

Although the existing scientific data does not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless

phones;

- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and
- Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency

working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term “wireless phone” refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called “cell”, “mobile”, or “PCS” phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable

Radio Frequency (RF) energy because of the short distance between the phone and the user's head.

These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person's RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called "cordless phones," which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of Radio Frequency (RF) energy exposures characteristic of wireless phones

have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer-causing chemicals so as to be predisposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we do not know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless

phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect, if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but ten or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop — if they do —

may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to Radio Frequency (RF) energy.

The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electro Magnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around

the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues.

The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research And Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

7. How can I find out how much Radio Frequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission

(FCC) guidelines that limit Radio Frequency (RF) energy exposures. The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless phones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has the FDA done to

measure the Radio Frequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the Radio Frequency (RF) energy exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, “Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques”, sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue-simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is

measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to Radio Frequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products — and at this point we do not know that there is — it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to Radio Frequency (RF) energy. Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote

antenna. Again, the scientific data does not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to Radio Frequency (RF) energy, the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure.

Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no

evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radio Frequency (RF) energy from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure Electro Magnetic Interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI.

The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a “compatible” phone and a “compatible” hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000.

The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

FDA web page on wireless phones (<http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhone>

[s/default.htm](http://www.fcc.gov/oet/rfsafety))

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

International Commission on Non-ionizing Radiation Protection
(<http://www.icnirp.de>)

World Health Organization (WHO) International EMF Project
(<http://www.who.int/emf>)

National Radiological Protection Board (UK)
(<http://www.hpa.org.uk/radiation>)

10 Driver Safety Tips

Your wireless phone gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime. An important responsibility accompanies the benefits of wireless phones, one that every user must uphold.

When operating a car, driving is your first responsibility. When using your wireless phone behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

1. Get to know your wireless

phone and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the phone keypad so you can use the speed dial function without taking your attention off the road.

2. When available, use a hands-free device. A number of hands-free wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your wireless phone or a speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.
3. Make sure you place your wireless phone within easy reach and where you can reach it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your Voicemail answer it for you.
4. Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow, and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.
5. Don't take notes or look up phone numbers while driving. If you are reading an address book or business card, or writing a "to-do" list while driving a car, you are not watching where you are going. It is common sense. Do not get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.
6. Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign, red light, or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip -- dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.

7. Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.
8. Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your family in dangerous situations -- with your phone at your side, help is only three numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard, or medical emergency. Remember, it's a free call on your wireless phone!
9. Use your wireless phone to help others in emergencies. Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a "Good Samaritan" in your community. If you see an auto accident, crime in progress or

other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.

10. Call roadside assistance or a special wireless non-emergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your wireless phone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.

The above tips are meant as general guidelines. Before deciding to use your mobile device while operating a vehicle, it is recommended that you consult your applicable jurisdiction's local laws or other regulations regarding such use. Such laws or other regulations may prohibit or otherwise

restrict the manner in which a driver may use his or her phone while operating a vehicle.

Consumer Information on SAR

(Specific Absorption Rate)

This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These FCC exposure limits are derived from the recommendations of two expert organizations, the National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP) and the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). In both cases, the recommendations were developed by scientific and engineering experts drawn from industry, government, and academia after extensive reviews of the scientific literature related to the biological

effects of RF energy.

The exposure limit for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR is a measure of the rate of absorption of RF energy by the human body expressed in units of watts per kilogram (W/kg). The FCC requires wireless phones to comply with a safety limit of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC exposure limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection to the public and to account for any variations in measurements.

Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the

closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.79 inches (2.0 cm) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2.0 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.79 inches (2.0 cm) separation distance between the

user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines.

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0.77 W/kg and when worn on the body, as described in this user's manual, is 0.76 W/kg. While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/fccid> after searching on FCC ID.

To find information that pertains to a particular model phone, this site uses the phone FCC ID number

which is usually printed somewhere on the case of the phone.

Sometimes it may be necessary to remove the battery pack to find the number. Once you have the FCC ID number for a particular phone, follow the instructions on the website and it should provide values for typical or maximum SAR for a particular phone.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at <http://www.ctia.org/>

*In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices

On July 10, 2003, the U.S. Federal Communications Commission (FCC) Report and Order in WT Docket 01-309 modified the exception of wireless phones under the Hearing Aid Compatibility Act of 1988 (HAC Act) to require digital wireless phones be compatible with hearing-aids. The intent of the HAC Act is to ensure reasonable access to telecommunications services for persons with hearing disabilities.

While some wireless phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed a rating system for wireless phones, to assist hearing device users to find phones that may be compatible with their

hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label located on the box.



The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

M-Ratings: Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings.

T-Ratings: Phones rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. T4 is the better/higher of the two ratings.

Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find this rating. Higher ratings mean that the hearing

device is relatively immune to interference noise. The hearing aid and wireless phone rating values are then added together. A sum of 5 is considered acceptable for normal use. A sum of 6 is considered for best use.

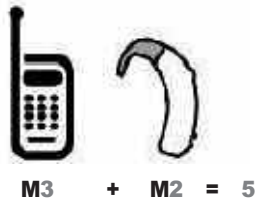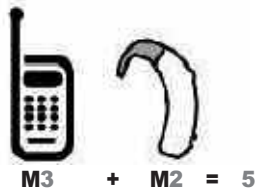

In the above example, if a hearing aid meets the M2 level rating and the wireless phone meets the M3 level rating, the sum of the two values equal M5. This should provide the hearing aid user with

“normal usage” while using their hearing aid with the particular wireless phone. “Normal usage” in this context is defined as a signal quality that’s acceptable for normal operation.

The M mark is intended to be synonymous with the U mark. The T mark is intended to be synonymous with the UT mark.

The M and T marks are recommended by the Alliance for Telecommunications Industries Solutions (ATIS). The U and UT marks are referenced in Section 20.19 of the FCC Rules. The HAC rating and measurement procedure are described in the American National Standards Institute (ANSI) C63.19 standard.

To enter that the Hearing Aid Compatibility rating for your phone is maintained, secondary transmitters such as Bluetooth and WLAN (this phone does not have WLAN) components must be disabled during a call. See Page 91 for instructions to disable these components.

For information about hearing aids and digital wireless phones

FCC Hearing Aid Compatibility and Volume Control

<http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html>

Gallaudet University, RERC

<http://tap.gallaudet.edu/DigWireless.KS/DigWireless.htm>

HLAA (Hearing Loss Association of America)

<http://www.hearingloss.org/learn/cellphonetech.asp>

The Hearing Aid Compatibility FCC Order

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends for TWELVE (12) MONTHS beginning on the date of purchase of the product with valid proof of purchase, or absent valid proof of purchase, FIFTEEN (15) MONTHS from date of manufacture as determined by the unit's manufacture date code.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S., including Alaska, Hawaii, U.S. Territories and Canada.

- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized

LIMITED WARRANTY STATEMENT

- connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. WHAT LG WILL DO:

LG will, at its sole option, either repair, replace or refund the purchase price of any unit that does not conform to this limited warranty. LG may choose at its option to use functionally equivalent re-conditioned, refurbished or new units or parts or any units. In addition, LG will not re-install or back-up any data, applications or software that you have added to your phone. It is therefore recommended that you back-up any such data or information prior to sending the unit to LG to avoid the permanent loss of such information.

4. STATE LAW RIGHTS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusive limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

5. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call or fax to the following telephone numbers from anywhere in the continental United States:

Tel. 1-800-793-8896 or Fax. 1-800-448-4026

Or visit <http://us.lgservice.com>. Correspondence may also be mailed to:

LG Electronics Service- Mobile Handsets, P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE ABOVE ADDRESS. Please call or write for the location of the LG authorized service center nearest you and for the procedures for obtaining warranty claims.

Glossary

Terminology

Ez Tip Calculator

Feature for easy bill calculation using the total cost, tip, and number of people as variables.

Advanced Voice Commands

Feature that allows you to perform a wide range of verbal commands by training the phone to recognize your individual speech patterns.

Bluetooth® wireless technology

Technology used to allow mobile phones, computers, and other personal devices to be easily coordinated and interconnected using a short-range wireless connection.

Media Center

Feature that accesses the Internet to provide the ability to access and even download a wide variety of software, information, music, video, and more right on your wireless phone.

microSD™

Additional external memory for your mobile phone.

V CAST™

Feature that is the next generation in wireless technology which transforms your wireless phone into a portable music player and delivers an amazing streaming mobile video experience.

V CAST uses technology that significantly increases download capabilities to deliver better graphics, sound and depth and uses the power of mobile broadband so that you can download the hottest entertainment, sports highlights, news and breaking weather to your Verizon Wireless V CAST capable phone.

Acronyms and Abbreviations

DTMF

Dual-Tone Multi Frequency (or “touch-tone”) is a method used to communicate keys pressed on the phone. Pressing a key generates two simultaneous tones, one for the row and one for the column to determine which key was pressed.

ERI

Enhanced Roaming Indicator is a feature to indicate whether a mobile phone is on its home system, a partner network, or a roaming network. Many phones indicate home vs. roaming as an icon, but ERI capable phones can clearly indicate third “partner network” status.

EVDO

Evolution Data Only or Evolution Data Optimized (abbreviated as EVDO, EV-DO, EvDO, 1xEV-DO or 1xEvDO) provides fast wireless broadband access (3G) anywhere, without needing a WiFi hotspot.

GPS

Global Positioning System is a system of satellites, computers, and receivers able to determine the latitude and longitude of a specific receiver on Earth. Position is calculated using time and distance.

IS 2000

Type of digital signaling. It's the second generation of CDMA digital cellular, an extension of IS-95.

Differences between signaling types have to do with pilot signal and links to provide more traffic channels, and control protocols.

NAM

Number Assignment Module is how the phone stores the phone number and its electronic serial number.

SSL

Secure Sockets Layer Protocol used to encrypt data sent over the air.

TTY

Teletypewriter. An electromechanical typewriter that either transmits or receives messages coded in electrical signals. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice or translate voice into characters to display on the TTY.

Index

123

10 Driver Safety Tips 149

A

Acronyms and Abbreviations
160

Adapt Voice 114

Add New Device 97

Adding Additional Phone
Number(s) to an Existing
Contact 34

Airplane Mode 112

Alarm Clock 93

Alert Sounds 102

All 57

Answer Options 120

Assisted Dialing 124

Auto Retry 121

B

Backlight 106

Backup Assistant 60

Banner 106

Battery Charge Level 24

Battery Temperature
Protection 24

Bluetooth Menu 96

Brightness 107

Browse & Download 83

C

Calculator 90

Calendar 91

Call <Name or Number> 88

Call Forwarding 120

Call Ringtone 102

Call Settings 120

Call Sounds 101

Call Vibrate 102

Call Waiting 27

Caller ID Readout 102

Card Memory 126

Caution: Avoid potential
hearing loss. 140

Changing the Default
Number 34

Charging Screen 108

Charging the Battery 21

Charging with USB 22

Chat 53

Check <Item> 89

Clock Format 111

CLR Key Activation 115

Confirm Choices 113

Consumer Information on
SAR 152

Contact List 59

CONTACTS 59

Contacts <Name> 89

Contacts in Your Phone's
Memory 31

Current Country 116

Customizing Individual
Entries 32

D

Deleting 35

Dialed 57

Digit Dial Readout 103

Display Settings 105

Display Themes 108

Document Viewer 95

Drafts 49

DTMF Tones 124

E

Easy Set-up 101, 105

End Call Options 120

ERI Banner 106

Extras 85

Ez Tip Calculator 90

F

Favorites 60

FCC Hearing-Aid
Compatibility (HAC)
Regulations for Wireless
Devices 154

FDA Consumer Update 142

Font Size 111

Font Type 110

G

Games 80

Get New Pictures 75

Get New Ringtones 65

Get Ringback Tones 66

Getting Started with Your
Phone 21

Glossary 160

Go to <Menu> 89

Groups 61

H

Help 90

How to Install Your
microSD™ Card 23

How to Remove Your
microSD™ Card 23

I

Icon Glossary 127

Important Information 9
Important Safety Precautions
1
In Case of Emergency (ICE)
62
Info Search 93

K
Keypad Settings 101
Keypad Volume 103

L
Language 115
LIMITED WARRANTY
STATEMENT 157
Location 115
Lock Phone Now 118

M
Main Menu Settings 109
Making Calls 25
Master Volume 87
MEDIA CENTER 64
Memory 125
Menu Layout 109
Messages 46
MESSAGING 38
Missed 56
Mobile Email 52, 86
Mobile IM 52
Mobile Web 80
Music & Tones 64
Mute Function 27
My Music 67
My Name Card 63
My Number 126
My Pictures 75
My Ringtones 66

My Sounds 70
My Verizon 87, 90
My Videos 76

N
NAM Select 119
New Contact 59
New Contact Basics 31
New Message 38
Notepad 95

O
One Touch Dial 123
Online Album 79

P
Personal Banner 106
Phone Info 126
Phone Memory 125
Phone Overview 13
Phone Settings 112
Picture & Video 72
Picture Message 40
Play 90
Position Menu Items 110
Power On/Off 104
Prompts 114

Q
Quick Access to Convenient
Features 27
Quick Volume Adjustment
27

R
Received 56
Receiving Calls 26
RECENT CALLS 56

Record Video 79
Redial 89
Redialing Calls 26
Removing the Battery 21
Replace Menu Items 109
Reset Default 118
Reset Menu Settings 110
Restore Phone 119

S
Safety 132
Safety Information 135
Save Options 125
Screen Icons 25
SEARCH 37, 64
Security 116
Sensitivity 114
Service Alerts 103
Set Directional Keys 113
Set My Shortcuts 112
Set QwertyShortcut 113
Set Shortcuts 112
Set-up Wizard 128
SETTINGS & TOOLS 87
Shortcuts 28
Signal Strength 25
Social Beat 50, 86
Social Beat Settings 100
Software Update 127
Sounds Settings 101
Speed Dial 32
Speed Dialing 36
Speed Dials 62
Stopwatch 94
Storing a Number with
Pauses 33
SW/HW Version 126
Sync Music 71

Index

System Select 119

Voicemail 50
VZ NAVIGATOR 86

T

Table of Contents 4
Take Picture 77
Technical Details 9
Terminology 160
The Battery 21
TIA Safety Information 132
To Do List 92
Tools 87
Troubleshooting 130
TTY Mode 121
Turning the Phone On and
Off 24
TXT Message 38

Wallpaper 107
World Clock 94

U

USB Mass Storage 95
USB Mode 124
Using the phone without
battery 24
Using the Qwerty Keypad:
Messaging 15

V

V CAST Music | Rhapsody
65
V CAST Videos 73
Vibrate Mode 27
Video Message 42
View Timers 58
Visual Voice Mail 51
Voice Clarity 104
Voice Commands 28, 87,
113
Voice Message 44
Voice Privacy 123

Precaución de Seguridad Importante

Lea estas sencillas instrucciones. Rompiendo las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

Aviso

No seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.



- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.

- Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.



- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -4°F ni mayores de 122°F.

- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.



- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.



- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en los aviones)

Precaución de Seguridad Importante



- No exponga cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.



- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.



- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.



- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.

- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo.
No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.



- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.



- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.



- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.



- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortante, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.



- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono (como los tapones de hule, del auricular, partes conectoras del teléfono, etc.) Esto podría causar asfixia o sofocación, dando como resultado lesiones graves o la muerte.



- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando se ilumina porque puede provocar unchoque eléctrico o peligro de incendio.



- Sólo use baterías y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.

- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.



- Su proveedor de servicios proporciona uno o más números de emergencia, tal como 911, a los cuales usted puede llamar en cualquier circunstancia, incluso cuando su teléfono está bloqueado. Es posible que los números de emergencia preprogramados de su teléfono no funcionen en todo lugar, y a veces una llamada de emergencia no puede colocarse debido a problemas de la red, ambientales o de interferencia.

Contenido

Precaución de Seguridad Importante	1	Potencia de la señal	23
Contenido	4	Iconos de pantalla	24
Bienvenidos	9	Para hacer llamadas	24
Información Importante	9	Remarcado de llamadas	24
Detalles Técnicos	10	Para recibir llamadas	25
Descripción general del Teléfono	13	Acceso rápido a funciones de conveniencia	26
Usando el teclado Qwerty: Mensajería	15	Modo de Vibración	26
Árbol de menú en la pantalla interna	16	Función de silencio	26
Para hacer funcionar su teléfono por primera vez	20	Ajuste rápido del volumen	26
La batería	20	Llamada en espera	26
Instalación de la batería	20	Atajos	27
Retirando la batería	20	Comandos de Voz	27
Carga de la batería	20	Aspectos básicos	30
Carga con USB	21	Contactos en la memoria de su teléfono	30
Instalación de la tarjeta microSD™	21	Personalización de entradas individuales	31
Retirando la tarjeta microSD™	22	Marcación Rápida	31
Protección de la temperatura de la batería	22	Almacenar un número con una pausa	32
Nivel de carga de la batería	22	Agregar otro número de teléfono a un contacto existente	32
Usando el teléfono sin batería	23	Cambio del número predeterminado	33
Apagar y encender el teléfono	23	Borrar	34
Encender el teléfono	23	Marcado Rápido	35
Apagar el teléfono	23	Búsqueda	36

Mensajería37

1. Nuevo Mensaje37

1.1 Mensaje de TXT37

1.2 Mensaje de Foto39

1.3 Mensaje de Vídeo42

1.4 Mensaje de Voz43

2. Mensajes45

3. Borradores49

4. Mensajes de Voz50

5. Social Beat50

6. Visual Voice Mail51

7. IM Móvil53

8. Correo Elect53

9. Chatear53

Configuración de Mensajes53

1. Ver Mensajes54

2. Mod Ingrs54

3. Grdr Autmtc Envdo54

4. Bor Autmtc Entrada54

5. Tamaño de Fuente de Mensajería54

6. Ver TXT Autmtc54

7. Respuesta instantánea de TXT54

8. Auto-dsplz TXT54

9. Rec Aut Multimedias55

10. Text Rápido55

11. Mensajes de Voz #55

12. Dev Llmda #55

13. Firma55

14. Recibo de Entrega55

Borrar Mensajes55

Llmdas Rctes57

1. Perdidas57

2. Recibidas57

3. Marcadas58

4. Todas58

5. Ver Cronómetro59

Contactos60

1. Nuevo Contacto60

2. Lista de Contactos60

3. Backup Assistant61

4. Favoritos61

5. Grupos62

6. Marcados Rápidos63

7. In Case of Emergency (ICE) ..64

8. Mi Tarjeta de Nombre65

Centro de Medios66

Centro de Medios66

1. Búsqueda66

2. Música y Tonos66

2.1 Música de V CAST | Rhapsody® ..67

2.2 Obtén Nuevos Timbres68

2.3 Obtener tonos de llamada68

2.4 Mis Timbres68

2.5 Mi Música69

2.6 Mis Sonidos73

2.7 Sincronizar Música74

3. Foto y Video76

3.1 Vídeos de V CAST76

3.2 Obtén Nuevas Fotos78

3.3 Mis Fotos78

Contenido

3.4 Mis Videos	80	3.4 Calendario	96
3.5 Tomar Foto	81	3.5 Lista de Tareas	98
3.6 Grabar Video	83	3.6 Reloj Despertador	98
3.7 Álbum En Línea	84	3.7 Búsqueda de Info	99
4. Juegos	84	3.8 Cronómetro	99
5. Internet Móvil	85	3.9 Reloj Mundial	100
6. Navegar y Descargar	88	3.10 Cuaderno de Notas	100
7. Extras	90	3.11 Visor de documentos	101
Correo Elect Móvil	91	3.12 Almacen masivo USB	101
VZ Navigator	91	4. Menú de Bluetooth	102
Social Beat	91	4.1 Anadir Nuevo Aparato	103
Prog/Herr	92	5. Configuración de Social Beat	107
1. Mi Verizon	92	6. Programación de Guardia tecla	107
2. Volumen Maestro	92	7. Programación de Sonidos ..	108
3. Herramientas	92	7.1 Disposición fácil	108
3.1 Comandos de Voz	93	7.2 Sonidos de Llamada	108
3.1.1 Llamar <Nombre o Número> ..	94	7.2.1 Timbre de Llamada	108
3.1.2 Enviar Msj a <Nombre o Número> ..	94	7.2.2 Vibrar de Llamada	109
3.1.3 Ir a <Menú>	94	7.2.3 Lectura de ID de Llamador ..	109
3.1.4 Verificar <Elemento>	94	7.3 Sonidos de Alerta	109
3.1.5 Contactos <Nombre>	94	7.4 Volumen de Teclado	110
3.1.6 Búsqueda	95	7.5 Lectura de Dígito Marcado	110
3.1.7 Remarcar	95	7.6 Alertas de Servicio	110
3.1.8 Reproducir	95	7.7 Apagado/Encendido	111
3.1.9 Mi Verizon	95	7.8 Claridad de Voz	111
3.1.10 Ayuda	95	8. Programación de Pantalla ..	112
3.2 Calculadora	95	8.1 Disposición fácil	112
3.3 Ez Sugerencia	96	8.2 Aviso	113

8.2.1	Aviso Personal	113	9.5	Ubicación	123
8.2.2	Aviso IRO	113	9.6	País Actual	123
8.3	Luz de Pantalla	113	9.7	Seguridad	124
8.4	Brillo	114	9.7.1	Editar Códigos	124
8.5	Fondo de Pantalla	114	9.7.2	Restricciones	125
8.6	Cargando Pantalla	115	9.7.3	Bloqueo de teléfono	125
8.7	Mostrar Temas	116	9.7.4	Bloquear teléfono ahora	126
8.8	Menú Principal Fijado	116	9.7.5	Restablecer Implícito	126
8.8.1	Diseño de Menú	116	9.7.6	Restaurar teléfono	127
8.8.2	Reemplazar elementos de menú	117	9.8	Selección de Sistema	127
8.8.3	Posicionar elementos de menú	117	9.9	Seleccionar NAM	127
8.8.4	Reestablecer configuración de menú	117	10. Programación de Llamada	128	
8.9	Tipo de fuente	118	10.1	Opciones de Contestar	128
8.10	Tamaño de Fuente	118	10.2	Opciones de finalizar llamada	128
8.11	Formato de Reloj	119	10.3	Reenvío de llamada	129
9. Programación de Teléfono	119		10.4	Reintentar Automáticamente	129
9.1	Modo Avión	119	10.5	Modo TTY	130
9.2	Establecer atajos	120	10.6	Marcado oprimiendo un botón	132
9.2.1	Establecer mis atajos	120	10.7	Privacidad de Voz	132
9.2.2	Establecer teclas direccionales	120	10.8	Tonos DTMF	133
9.2.3	Establecer Atajo de Qwerty	121	10.9	Marcación asistida	133
9.3	Comandos de Voz	121	11. USB Modo	133	
9.3.1	Confirmar Selecciones	121	12. Memoria	134	
9.3.2	Sensibilidad	121	12.1	Opciones de Memoria	134
9.3.3	Adaptación de Voz	122	12.2	Memoria del Teléfono	135
9.3.4	Avisos	122	12.3	Memoria de la Tarjeta	135
9.3.5	Activación de tecla CLR	122	13. Información de Teléfono	136	
9.4	Idioma	123	13.1	Mi Número	136
			13.2	Versión SW/HW	136
			13.3	Glosario de Iconos	137

13.4 Actualización de Software	137
14. Asistente de Programación ..	138
Solución de problemas	140
Seguridad	142
Información de seguridad de la TIA	142
Exposición a las señales de radiofrecuencia	142
Cuidado de la antena	142
Funcionamiento del teléfono	142
Sugerencias para un funcionamiento más eficiente	143
Manejo	143
Dispositivos Electrónicos	143
Marcapasos	143
Aparatos para la sordera	144
Otros Dispositivos Médicos	144
Centros de atención médica	144
Vehículos	144
Instalaciones con letreros	144
Aeronaves	145
Áreas de explosivos	145
Atmósfera potencialmente explosiva	145
Para vehículos equipados con bolsas de aire	145
Información de seguridad	146
Seguridad del cargador y del adaptador	146
Información y cuidado de la batería	147
Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio	148
Aviso General	148
Cuidado: Evite una Probable Pérdida de Audición	150
Actualización de la FDA para los consumidores	152
10 Consejos de Seguridad para Conductores	162
Información al consumidor sobre la SAR	165
Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos	168
DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA	171
Terminología	174
Siglas y abreviaturas	175
Índice	177

SUGERENCIA

Para su comodidad, encontrará la guía del usuario interactiva en Internet, que podrá recorrer libremente y así aprender de manera interactiva cómo usar el teléfono paso a paso.

1. Vaya a <http://www.verizonwireless.com>
2. Suspéndase sobre la ficha Support y haga clic en Wireless Support (bajo Phones & Devices).
3. En el menú desplegable Phone/Device Manufacturer, seleccione LG.
4. Seleccione el teléfono en el menú desplegable Model y haga clic en Go.
5. Haga clic en Interactive User Guide para empezar la guía interactiva.

Información Importante

Esta guía del usuario ofrece información importante sobre el uso y funcionamiento de su teléfono. Lea toda la información cuidadosamente antes de usar el teléfono, para tener el mejor desempeño y para evitar cualquier daño al teléfono o su uso incorrecto. Cualquier cambio o modificación no aprobados anulará la garantía.

Detalles Técnicos

El LG Octane™ es un teléfono totalmente digital que funciona en las dos frecuencias de Acceso Múltiple de División de Código (CDMA): Servicios Celulares a 800 MHz y Servicios de Comunicación Personal (PCS) a 1.9 GHz.

La tecnología CDMA usa una función llamada DSSS (Espectro ensanchado por secuencia directa) que permite que el teléfono evite que se cruce la comunicación y que varios usuarios en la misma área específica puedan usar un canal de frecuencia. Esto da como resultado un aumento de capacidad de 10 veces comparado con el modo analógico. Adicionalmente,

funciones como la transferencia suave y más suave, la transferencia dura y las tecnologías de control de la potencia de RF dinámica se combinan para reducir las interrupciones de las llamadas.

Las redes celular y PCS CDMA constan de MSO (Oficina de conmutación móvil), BSC (Controlador de estación de base), BTS (Sistema de transmisión de estación de base), y MS (Estación móvil).

* TSB -74: Protocolo entre un sistema IS-95A y ANSI J-STD-008

El sistema 1xRTT recibe dos veces más suscriptores en la sección inalámbrica que IS-95. La duración de su batería es del doble de IS-95. También es posible la transmisión de datos a alta velocidad.

El sistema EV-DO está optimizado para el servicio de datos y es mucho más rápido que el sistema 1xRTT en el área aplicable.

La tabla siguiente enumera algunos de los principales estándares CDMA.

Detalles Técnicos

Información de la FCC sobre exposición a la RF

¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción sobre el Informe y orden FCC 96-326, adoptó un estándar de seguridad actualizado para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencia (RF) emitida por transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son consistentes con el estándar de seguridad establecido previamente por los cuerpos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con las directrices de la FCC y estos estándares internacionales.

Contacto corporal durante el funcionamiento

Este dispositivo se probó para un uso ordinario con la parte posterior del teléfono a una distancia de 2.0 cm (0.79 pulgadas) del cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de

separación mínima de 2.0 cm (0.79 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, incluida la antena, ya sea extendida o retraída. No deben usarse sujetadores de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros que contengan componentes metálicos. Evite el uso de accesorios que no puedan mantener una distancia de 2.0 cm (0.79 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no se hayan probado para determinar que cumplen los límites de exposición a RF de la FCC.

Antena externa instalada en un vehículo

(Opcional, en caso de estar disponible.)

Debe mantenerse una distancia mínima de separación de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o quien esté cerca y la antena externa instalada en un vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC. Para obtener más información sobre la exposición a la RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov.

Estándar CDMA	Designador	CDMA Designador Descripción
Interfaz aérea básica	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	Interfaz aérea CDMA de modo doble Protocolo de enlace de radio a 14.4 kbps y operaciones interbanda Interfaz aérea 1xRTT CDMA2000 IS-95 adaptada para la banda de frecuencia PCS
Red	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Operaciones intersistema Comunic. de datos con señales nom
Servicio	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	CODEC de voz Servicio de mensajes cortos Datos de paquete Servicio de determinación de posición (gpsOne) Datos de paquete de alta velocidad
Interfaz relacionada 1x EV-DO	TIA/EIA/IS-856	Interfaz aérea de datos en paquete de alta velocidad CDMA2000
	TIA/EIA/IS-878	Especificación de interoperabilidad 1xEV-DO para Interfaces de red de acceso CDMA2000
	TIA/EIA/IS-866	Estándares de desempeño mínimo recomendado para Terminal de acceso de datos en paquetes de alta velocidad CDMA2000
	TIA/EIA/IS-890	Especificación de aplicaciones de prueba (TAS) para Interfaz aérea de datos en paquetes de alta velocidad

Aviso y precaución de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina y (2) este dispositivo y sus accesorios deben

aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la interferencia que cause un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente en esta guía del usuario podría anular su garantía para este equipo. Use sólo la antena incluida y aprobada. El

uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas pueden afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de las reglas de la FCC.

No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una ligera quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener una antena de reemplazo.

Declaración del artículo 15.105

Este equipo ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme el Artículo 15 de las reglas de la FCC.

Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina para las comunicaciones radiales.

Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias dañinas en la recepción de televisión (lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de un circuito diferente de aquél al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Descripción general del Teléfono




- 1. Auricular** Le permite escuchar la persona que habla.
- 2. Tecla CONTACTOS** Úsela para un acceso instantáneo a la Lista de Contactos.
- 3. Tecla Cámara** Úsela para acceder rápidamente a la función de Cámara.
- 4. Teclas de volumen** Úselas para ajustar el Volumen maestro en el Modo de espera* y el Volumen del auricular durante una llamada.
- 5. Tecla SEND** Úsela para hacer y contestar llamadas.
- 6. Teclado Alfanumérico** Úselo para introducir números y caracteres y seleccionar elementos de menú.
- 7. Tecla Modo de Vibración** Desde el modo de espera, manténgala oprimida por 3 segundos para activar el Modo de Vibración.
- 8. Puerto para cargador y accesorios** Conecta el teléfono al cargador de baterías u otros accesorios compatibles.
- 9. Tecla PWR/END** Úsela para apagar o encender el teléfono y para terminar una llamada. Úsela también para volver a la pantalla de espera*.
- 10. Tecla CLR/ Tecla de Comandos de Voz** Borra espacios sencillos o caracteres oprimiéndola rápidamente, pero manténgala oprimida para borrar una palabra. También le permitirá retroceder en los menús, un nivel cada vez. En el modo de espera*, simplemente oprima la tecla para empezar el Comando de Voz o mantenga oprimida para empezar una grabación de voz.
- 11. Tecla OK/ Teclas Direccionales** Sirve para desbloquear la pantalla, acceder al menú y aceptar la información ingresada o resaltada. En el modo de espera, oprima las teclas direccionales para acceder Mi Música (Arriba), Mensajería (Izquierda), Eventos (Abajo) y Menú de Bluetooth (Derecha). Puede ver más información en la página 27. En los menús, úselas para desplazarse hacia menús y configuraciones.
- 12. Ranura de microSD™** Acepta tarjetas opcionales de microSD.
- 13. Puerto de auricular** Le permite conectar unos auriculares opcionales para tener conversaciones cómodas de manos libres. Conecte el auricular de 2.5 mm en la entrada que se encuentra situada en la parte superior derecha del teléfono.
- 14. Pantalla LCD Externa** Muestra llamadas entrantes, mensajes e iconos de estado así como una amplia variedad de contenido que usted puede seleccionar.
- 15. Lente de la Cámara** Úsela para tomar fotos y grabar video. Consérvelo limpio para obtener una calidad óptima de las fotografías.

* Modo de espera es cuando el teléfono espera una entrada del usuario. No se muestra ningún menú, y el teléfono no está realizando ninguna acción. Es el punto de partida para cualquier instrucción.

Nota: Este guía de usuario proporciona instrucciones de navegación de acuerdo con el Diseño de Menú predeterminado "Cuadrícula" en el menú Programación de Pantalla. Si otros temas o menús son establecidos, la navegación de los menús del teléfono podrá ser diferente.

Descripción general del Teléfono




- 1. Tecla suave izquierda** En el modo de espera, úsela para mostrar el menú Mensajes o para seleccionar otra función que aparezca en la parte inferior izquierda de la pantalla LCD.
- 2. Tecla Social Beat** Social Beat en Verizon Wireless lo mantiene conectado a Facebook, MySpace y Twitter.
- 3. Tecla Nuevo Mensaje de TXT** Úsela para escribir un mensaje nuevo.
- 4. Tecla Favoritos/ Shift** Úsela para acceder a sus contactos favoritos (cuando oprimida en el modo de espera) o para cambiar la capitalización de la entrada de texto.
- 5. Tecla Función** Inserta símbolos (que aparecen en la parte superior de teclas designadas) en el texto que está escribiendo.
- 6. Teclas Direccionales de Juego** Úselas para juegos.
- 7. Tecla Espacio/ Comandos de Voz** Úsela para introducir un espacio al editar. La función de TTS (texto al discurso) está disponible con  en la carpeta Entrada y Cuaderno de Notas. Úsela para activar el Comando de Voz en el modo de espera.
- 8. Tecla Regresar** Puede introducir texto o mover el cursor a la siguiente línea.
- 9. Teclas Borrar** Oprímala para borrar espacios sencillos o caracteres, o manténgala oprimida para borrar una palabra. También le permite retroceder en los menús, un nivel cada vez.
- 10. Tecla de Altavoz** Úsela para activar el modo de altavoz.
- 11. Teclas Direccionales** Úselas para una navegación cómoda y veloz. En el modo de espera, acceda a Internet Móvil, Mi Cuenta, Eventos y Mis Atajos. (puede cambiar cualquiera de estos a otros menús en el menú Prog/ Herr). En los menús, úselas para desplazarse hacia menús y configuraciones.
- 12. Tecla OK** Úsela para activar un elemento seleccionado de la pantalla.
- 13. Tecla PWR/END** Úsela para apagar o encender el teléfono y para terminar una llamada. También úsela para regresar al modo de espera.
- 14. Tecla SEND** Úsela para hacer llamadas o contestarlas.
- 15. Tecla suave derecha** En el modo de espera, úsela para acceder a la Lista de Contactos o para seleccionar otra función que aparezca en la parte inferior derecha de la pantalla de LCD.
- 16. Pantalla LCD** Muestra llamadas entrantes, mensajes e iconos de estado así como una amplia variedad de contenido que usted puede seleccionar.
- 17. Bocinas** Le permite escuchar la voz de quien llama, la música y el vídeo en modo de altavoz.


Usando el teclado Qwerty: Mensajería

Al crear un mensaje de texto, foto o vídeo usando la pantalla LCD interna, use el teclado Qwerty.

Oprima esta tecla para acceder a su lista de Favoritos (contactos). Desde aquí, usted puede hacer llamadas, ver y enviar mensajes.

Use las teclas direccionales para navegar por los menús y resaltar diferentes elementos. Use la tecla  para activar las opciones resaltadas.

Úselas para introducir números.

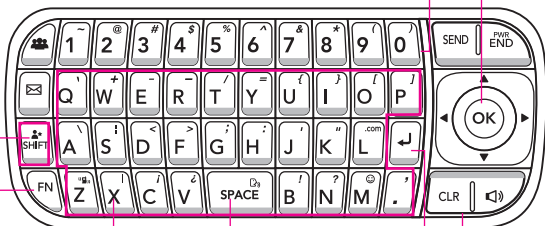

Use para introducir letras.

Use para insertar un espacio.

Use para ir a la edición de la línea siguiente del mensaje.

Use para borrar una letra, palabras u oraciones. Use también para salir del menú (un nivel a la vez).

Oprima esta tecla primero y luego cualquier tecla con un símbolo para insertar dicho símbolo en su mensaje.

Árbol de menús en la pantalla interna



Búsqueda



Mensajería

1. Nuevo Mensaje
 1. Mensaje de TXT
 2. Mensaje de Foto
 3. Mensaje de Vídeo
 4. Mensaje de Voz
2. Mensajes
3. Borradores
4. Mensajes de Voz
5. Social Beat
6. Visual Voice Mail
7. IM Móvil
8. Correo Elect Móvil
9. Chatear



Llamadas Recibidas

1. Perdidas
2. Recibidas
3. Marcadas
4. Todas
5. Ver Cronómetro



Contactos

1. Nuevo Contacto
2. Lista de Contactos
3. Backup Assistant
4. Favoritos
5. Grupos
6. Marcados Rápidos
7. In Case of Emergency
8. Mi Tarjeta de Nombre



Centro de Medios

1. Búsqueda
2. Música y Tonos
 1. Música de V CAST | Rhapsody
 2. Obtén Nuevos Timbres
 3. Obtener tonos de llamada
 4. Mis Timbres
 5. Mi Música
 6. Mis Sonidos
 7. Sincronizar Música
3. Foto y Video
 1. Videos de V CAST
 2. Obtén Nuevas Fotos
 3. Mis Fotos
 4. Mis Videos
 5. Tomar Foto
 6. Grabar Video

- 7. Álbum En Línea
- 4. Juegos
 - 1. Obtén Nuevas Aplicaciones
- 5. Internet Móvil
- 6. Navegar y Descargar
- 7. Extras



Correo Elect Móvil



VZ Navigator



Social Beat



Prog/Herr

- 1. Mi Verizon
- 2. Volumen Maestro
- 3. Herramientas
 - 1. Comandos de Voz
 - 2. Calculadora
 - 3. Ez Sugerencia
 - 4. Calendario
 - 5. Lista de Tareas
 - 6. Reloj Despertador

- 7. Búsqueda de Info
- 8. Cronómetro
- 9. Reloj Mundial
- 10. Cuaderno de Notas
- 11. Visor de documentos
- 12. Almacen Masivo USB
- 4. Menú de Bluetooth
 - 1. Anadir Nuevo Aparato
- 5. Configuración de Social Beat
- 6. Programación de Guardia tecla
 - 1. Temporizador de guardia de teclas
 - 2. Desbloquear opciones
 - 3. Bloquear opciones
- 7. Programación de Sonidos
 - 1. Disposición fácil
 - 2. Sonidos de Llamada
 - 1. Timbre de Llamada
 - 2. Vibrar de Llamada
 - 3. Lectura de ID de Llamador
 - 3. Sonidos de Alerta
 - 1. Mensaje de TXT
 - 2. Mensaje de Multimedia
 - 3. Mensajes de Voz
 - 4. Timbre de Emergencia
 - 5. Llamadas Perdidas
 - 4. Volumen de Teclado
 - 5. Lectura de Dígito Marcado
 - 6. Alertas de Servicio
 - 1. IRO
 - 2. Sonido de Minutos

Árbol de menús en la pantalla interna

- 3. Conexión de Llamada
- 4. Cargar Completado
- 5. Actualización de Software
- 7. Apagado/ Encendido
 - 1. Apagado
 - 2. Encendido
- 8. Claridad de Voz
- 8. Programación de Pantalla**
 - 1. Disposición fácil
 - 2. Aviso
 - 1. Aviso Personal
 - 2. Aviso IRO
 - 3. Luz de Pantalla
 - 1. Luz de Pantalla Interna
 - 2. Luz de Pantalla Externa
 - 3. Luz del Teclado
 - 4. Brillo
 - 1. Brillo Interna
 - 2. Brillo Externa
 - 5. Fondo de Pantalla
 - 1. Fondo de Pantalla Interna
 - 2. Fondo de Pantalla Externa
 - 6. Cargando Pantalla
 - 7. Mostrar Temas
 - 1. Temas Interna
 - 2. Temas Externa
 - 8. Menú Principal Fijado
 - 1. Diseño de Menú
 - 2. Reemplazar elementos de menú
 - 3. Posicionar elementos de menú
- 4. Restablecer configuración de menú
- 9. Tipo de fuente
- 10. Tamaño de Fuente
 - 1. Tamaño de fuente interna
 - 2. Tamaño de fuente externa
- 11. Formato de Reloj
- 9. Programación de Teléfono**
 - 1. Modo Avión
 - 2. Establecer atajos
 - 1. Establecer mis atajos
 - 2. Establecer teclas direccionales
 - 3. Establecer Atajo de Qwerty
 - 3. Comandos de Voz
 - 1. Confirmar Selecciones
 - 2. Sensibilidad
 - 3. Adaptación de voz
 - 4. Avisos
 - 5. Activación de tecla CLR
 - 4. Idioma
 - 5. Ubicación
 - 6. País Actual
 - 7. Seguridad
 - 1. Editar Códigos
 - 2. Restricciones
 - 3. Programación de bloqueo de teléfono
 - 4. Bloquear teléfono ahora
 - 5. Restablecer Implícito

- 6. Restaurar teléfono
- 8. Selección de Sistema
- 9. Seleccionar NAM
- 10. Programación de Llamada**
 - 1. Opciones de Contestar
 - 2. Opciones de finalizar llamada
 - 3. Reenvío de llamada
 - 4. Reintentar Automáticamente
 - 5. Modo TTY
 - 6. Marcado oprimiendo un botón
 - 7. Privacidad de Voz
 - 8. Tonos DTMF
 - 9. Marcación asistida

11. USB Modo

12. Memoria



- 1. Opciones de Memoria
- 2. Memoria del Teléfono
- 3. Memoria de la Tarjeta

13. Información de Teléfono

- 1. Mi Número
- 2. Versión SW/HW
- 3. Glosario de Iconos
- 4. Actualización de Software

14. Asistente de Programación

NOTA Programación de Guardia tecla es disponible para la pantalla externa.

- 1. Desbloquee la pantalla.
- 2. Oprima  MENÚ
- 3. Use las teclas direccionales izquierda/derecha  para desplazarse hacia **Prog** y seleccione **Guardia Tecla**.
- 4. Seleccione **Temporizador de guardia de teclas** para las siguientes opciones:
 - Siempre Apagado / 7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos
 - u **Desbloquear opciones** para las siguientes opciones:
 - Presione una vez/ Presione dos veces

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

La batería

NOTA Es importante cargar completamente la batería antes de usar el teléfono por primera vez.

El teléfono viene con una batería recargable. Conserve cargada la batería cuando no use el teléfono, para mantener al máximo el tiempo de llamada y de espera. El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior de la pantalla LCD.

Instalación de la batería

1. Sostenga el teléfono con seguridad usando las dos manos (como se muestra).
2. Empuje hacia abajo en la muesca central y deslice la tapa hacia abajo.



Retirando la batería

Use la abertura cerca de la parte inferior de la batería para levantar la batería hacia afuera.



Carga de la batería

Su teléfono LG Octane™ viene con un adaptador de pared sin cable y un cable de datos USB que al conectarse carga su teléfono.


AVISO

Sólo use un accesorio de carga aprobado para cargar su teléfono LG. La manipulación inadecuada del puerto de carga, así como el uso de un cargador no compatible pueden ocasionarle daños a su teléfono y anular la garantía.

NOTA

Usando el teléfono sólo con el adaptador podrá causar un reinicio abrupto. Use el teléfono con la batería insertada.

1. Conecte el cable de datos USB con el adaptador de pared sin cable. Cuando estén conectados como se muestra en la ilustración de abajo, el logo de LG en el cable de datos USB debe orientarse hacia usted.



2. Cuidadosamente destape el puerto de carga. Conecte un extremo del adaptador en el puerto de carga del teléfono y el otro extremo en el tomacorriente de la pared.



AVISO

Por favor asegúrese de que el lado 'B' este orientado hacia arriba antes de insertar el cargador o cable de datos en el puerto de carga de su teléfono.

3. El tiempo de carga de la batería depende del nivel de carga de la batería

Carga con USB

Es posible usar una computadora para cargar el teléfono. Para poder cargar el teléfono con un cable USB, primero deberá tener los controladores USB adecuados instalados en su PC. Conecte un extremo de un cable USB al puerto para cargador y el otro extremo a

un puerto USB de alta energía de la PC (suele encontrarse en el panel frontal de la computadora). Es mejor usar un puerto USB posterior al conectar a una PC de escritorio. Un concentrador USB debería ser alimentado por una fuente de energía externa (Vea la Nota a continuación).

NOTA • No son compatibles los puertos USB de baja energía, como el que se encuentra en el teclado o en el concentrador USB con alimentación por bus.

Instalación de la tarjeta microSD™



1. Localice la ranura de la microSD™ a la derecha del teléfono y destape suavemente la abertura de la ranura (la tapa permanece adosada al teléfono para que no la pierda).



Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

2. Inserte la tarjeta microSD™ orientada hacia arriba y empuje hasta que haga clic en la ranura. Si inserta la tarjeta en la dirección equivocada, podría dañar su teléfono o su tarjeta.

Retirando la tarjeta microSD™

1. Empuje la tarjeta hacia adentro suavemente y libere el borde expuesto de la tarjeta microSD™ para expulsarla.
2. Retire la tarjeta microSD™ de la ranura y vuelva a colocar la tapa.

- NOTA**
- No intente retirar la tarjeta microSD™ mientras se está leyendo o escribiendo en la tarjeta.
 - Los usuarios que deseen transferir música a la tarjeta microSD™ insertada en el teléfono (sea mediante sincronización MTP o por aire) primero deben formatear la tarjeta microSD™ en este teléfono (Menú -> Prog/Herr -> Memoria -> Memoria de la Tarjeta -> Format). Advertencia: Al formatear la tarjeta microSD™ se borrará todo el contenido de la tarjeta. En caso de que la tarjeta

microSD™ se utilice en este teléfono sin haberla formateado antes, el teléfono mostrará un error de adquisición de licencias durante la descarga o sincronización. Los archivos de música descargados o adquiridos de otros proveedores y almacenados en una tarjeta microSD™ insertada en este teléfono pueden estar protegidos o cifrados por el proveedor en cuestión y quizás no puedan reproducirse en este teléfono.

Protección de la temperatura de la batería

Aunque raro, si la batería se sobrecalienta, el teléfono se apagará automáticamente. Al volver a encender el teléfono, un mensaje emerge avisándole que el teléfono se apagó por su seguridad.

Nivel de carga de la batería

El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior derecha de la pantalla LCD. Cuando disminuya el nivel de carga de la batería, el sensor de batería baja le alerta sonando un tono audible, destellando el icono de batería y mostrando un mensaje de alertas. Si el nivel de carga de la

batería se hace demasiado bajo, el teléfono se apaga automáticamente y no se guarda ninguna función que esté en curso.

Usando el teléfono sin batería


Es posible usar el teléfono sin batería. Conecte el cargador al teléfono y enchufe el cargador a la pared. Después de hacerlo, puede encender el teléfono y hacer llamadas.

NOTA Usando el teléfono sin batería puede causar que se apague inesperadamente si la alimentación de power se interrumpe.


Apagar y encender el teléfono

Encender el teléfono

Uso del teclado interno


1. Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de electricidad externa.
2. Abra la tapa y oprima la tecla  hasta que la pantalla LCD se encienda.

Uso del teclado externo



1. Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de electricidad externa.
2. Oprima la tecla  por unos segundos hasta que la pantalla se encienda.

Apagar el teléfono

Uso del teclado interno

1. Mantenga oprimida la tecla  hasta que se apague la pantalla.

Uso del teclado externo

1. Desbloquee la pantalla oprimiendo  dos veces.
2. Mantenga oprimida la tecla  hasta que se apague la pantalla.

Potencia de la señal

La calidad de las llamadas depende de la potencia de la señal en su área. La potencia de la señal se indica en la pantalla como el número de barras junto al icono de potencia de la señal. Las más barras que haya, lo mejor la potencia de la señal. Si la calidad de la señal es defectuosa, trasládese a un área abierta.

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

Si está en un edificio, la recepción puede ser mejor cerca de una ventana.

Iconos de pantalla

Cuando el teléfono está encendido, la línea superior de la pantalla LCD muestra iconos que indican el estado del teléfono.




Para ver el glosario de iconos, abra la tapa y vaya a **Menú** → **Prog/Herr** → **Información de Teléfono** → **Glosario de Iconos**.

Para hacer llamadas



Asegúrese de que el teléfono esté encendido. Incluya el código de bloqueo si es necesario.

NOTA Para activar el altavoz durante una llamada, simplemente abra la tapa.



Uso del teclado externo


1. Desbloquee la pantalla oprimiendo  dos veces.
2. Introduzca el número de teléfono (incluya el código de área, si es necesario).
3. Oprima .
4. Oprima  para terminar la llamada.

Uso del teclado interno



1. Abra la tapa e introduzca el número de teléfono (incluya el código de área, si es necesario).
2. Oprima .
3. Oprima  para terminar la llamada.

Corrección de errores en la marcación

Si comete un error mientras marca un número, oprima  una vez para borrar el último dígito introducido o mantenga oprimida  por al menos 2 segundos para borrar todos los dígitos.



Cuando use el teclado externo, use .



Remarcado de llamadas



1. Mantenga oprimida la tecla externa  o la tecla interna  para volver a marcar el último número que marcó, recibió o perdió. Los últimos 270 números están almacenados en la lista del historial de llamadas y puede seleccionar uno de éstos para volver a marcarlo.

Para recibir llamadas

Uso del teclado externo



1. Cuando el teléfono suena o vibra, oprima .
2. Oprima  para terminar la llamada.




NOTA Simplemente oprima la tecla  para silenciar el timbre o la vibración para esa llamada. O, usted puede oprimir la tecla  tres veces, y luego seleccione **Silenc.**

Para ignorar la llamada entrante, oprima la tecla  dos veces para que pongan fin inmediatamente a la llamada. O, usted puede presionar la tecla  tres veces y después seleccione **Ignorar.**

Uso del teclado interno






1. Cuando el teléfono suena o vibra, hay varias formas de contestar la llamada dependiendo de las Opciones de Contestar(para instrucciones en como configurar sus preferencias, vea la página 114):

- **Al Abrirlo(Altavoz):** Simplemente abra la tapa del teléfono.
- **Cualquier Tecla:** Oprima  con el teléfono desbloqueado u oprima cualquier otra tecla excepto .
- **Auto con Manos libres:** La llamada será conectada automáticamente cuando esté conectado a un aparato manos libres.







NOTA Si oprime la Tecla suave Izquierda  **[Silenc.]** mientras está sonando el teléfono y la tapa está abierta, se silencia el timbre o la vibración para esa llamada. Si usted oprime la Tecla suave Derecha  **[Ignorar]** mientras está sonando el teléfono y la tapa está abierta, la llamada se finalizará y se dirigirá al correo de voz. Si oprime  mientras el teléfono está sonando y la tapa está abierta, se finalizará la llamada y podrá seleccionar un mensaje de Texto Rápido para enviar el mensaje a quien le llamaba.

Acceso rápido a funciones de conveniencia

Modo de Vibración

Ajusta el teléfono para vibrar en lugar de sonar (se muestra  en la barra de estado). Para ajustar rápidamente el Modo de Vibración, mantenga oprimida  en el teclado interno u mantenga oprimida  en el teclado externo (después de desbloquear el teléfono, si está bloqueado). Para volver al Modo Normal, mantenga oprimida  u mantenga oprimida  en el teclado externo.

Función de silencio

La función de silencio no transmite su voz a la persona que llama. Para activar Silencio rápidamente, oprima la Tecla suave Izquierda  [Mudo] sobre el teclado interno y para cancelarlo oprima la Tecla suave Izquierda  [No Mudo]. Con la tapa cerrada, oprima  [OPCS] y luego  la tapa [Mudo]. Para anular el silencio, presione  [OPCS] y luego  [No Mudo].

Ajuste rápido del volumen



Ajuste rápidamente los volúmenes del timbre y del auricular oprimiendo las teclas de volumen para aumentar y disminuir el volumen.

NOTA El volumen del auricular puede ajustarse durante una llamada.





Llamada en espera

Durante una llamada, un tono indica otra llamada entrante.

Ignorar una llamada en espera

Si no desea responder la llamada entrante, oprima la Tecla suave Derecha  [Ignorar] cuando la tapa esté abierta. Cuando la tapa está cerrada, usted puede ignorar la llamada presionando  [OPCS] y seleccione Ignorar.

Contestar una llamada en espera

1. Oprima la tecla interna  / la tecla externa  (esté la tapa abierta o cerrada) para colocar la primera llamada en espera y responder la nueva llamada.
2. Oprima la tecla interna  / la tecla externa  nuevamente para colocar la segunda llamada en espera y volver a la primera.






NOTA Si una de las personas a las que llamó termina la comunicación durante la llamada, usted y la otra persona que haya quedado siguen conectados. Si usted inició la llamada y es el primero en terminar la comunicación, las otras dos llamadas se desconectarán.

Atajos


El teléfono LG Octane™ tiene teclas de atajo integradas que permiten acceder a las funciones del teléfono de manera rápida y conveniente.




NOTA Puede cambiar los atajos preestablecidos del teclado interno para adecuarlos a sus necesidades.

Atajos de las teclas direccionales externas

1. Desbloquee la pantalla oprimiendo  dos veces.
2. Oprima la tecla Direccional.
 - Tecla Direccional Arriba  accede **Mi Música**
 - Tecla Direccional Abajo  accede **Eventos**
 - Tecla Direccional Izquierda  accede **Mensajería**
 - Tecla Direccional Derecha  accede **Menú de Bluetooth**



Atajos de las teclas direccionales internas

1. Abra la tapa.
2. Oprima la tecla direccional:
 - Tecla Direccional Arriba  accede **Internet Móvil**

- Abajo Tecla Direccional Abajo  accede **Eventos**
- Tecla Direccional Izquierda  accede **Mi Cuenta**
- Tecla Direccional Derecha  accede **Mis Atajos**

Comandos de Voz

Comandos de Voz le permite hacer cosas mediante órdenes verbales (por ej., hacer llamadas, confirmar mensajes de voz, etc.).

1. Para acceder a la función de Comandos de voz:
 - Con la tapa abierta, oprima  (una presión sostenida activa la función Grabadora de voz)
 - Con la tapa cerrada y la pantalla desbloqueada, oprima rápidamente  (una presión sostenida activa la función Grabadora de voz).
2. Siga las indicaciones para usar los comando(s) de voz.

NOTA También se pueden iniciar Comandos de Voz con el botón designado de su aparato Bluetooth®. Compruebe el guía de usuario del aparato Bluetooth® para obtener más instrucciones.

1. Llamar <nombre o número>

Diga "Llamar" y después simplemente diga el número de teléfono o nombre correspondiente para llamar a alguien. Hable claro y de la misma forma que en la lista de contactos. Si tiene más de un número de contacto, puede decir el nombre y el tipo de número del contacto (por ejemplo, "Llamar a Juan - Oficina").

2. Enviar mensaje para <nombre o número>

Diga "Enviar mensaje" y el comando le pedirá que defina el tipo de mensaje. Una vez elegido el tipo de mensaje, el sistema le solicitará el nombre, número o grupo del contacto. El mensaje se iniciará automáticamente. Si dice un comando de oración completa, como "Enviar mensaje a Roberto", el sistema iniciará automáticamente un mensaje de texto sin preguntar el tipo de mensaje. Al usar el comando "Enviar mensaje", hable claro y mencione el nombre, el número, o el nombre del grupo exactamente como se introdujo en la lista de contactos.

3. Ir a <menú>

El comando "Ir a" le permite acceder a un menú en el teléfono (por ejemplo, "Ir a Calendario"). Si no se menciona ninguna opción de menú, se proporcionará una lista de opciones.

4. Revisar <elemento>

El comando "Revisar" le permite comprobar una gran variedad de elementos, desde el nivel de batería, el modo de servicio, la potencia de la señal, la ubicación GPS, el estado de la red, el volumen, la cantidad de llamadas perdidas, el correo de voz, los mensajes hasta la fecha y la hora.

5. Contactos <nombre>

Puede buscar nombres en los Contactos (por ejemplo, "Buscar a Juan"): Llamar / Leer en voz alta / Crear nuevo / Modificar / Borrar

6. Buscar

Permite usar la aplicación de búsqueda.

7. Volver a marcar

Permite volver a marcar automáticamente el último número al cual llamó.

8. Reproducir


Permite reproducir las canciones guardadas en el teléfono.

9. Mi Verizon

El comando "Mi Verizon" le proporciona acceso directo a la información de su cuenta de Verizon Wireless.

10. Ayuda

Proporciona los lineamientos generales para usar los comandos de voz.

Presione la tecla de función derecha  [Configuración].


Confirmar selecciones:

Automático / Siempre confirmar / Nunca confirmar

Sensibilidad: permite ajustar la sensibilidad en Más sensible / Automático / Menos sensible.

Adaptación de voz: si el teléfono le pide que repita el comando de voz con demasiada frecuencia, prográmelo para que reconozca sus patrones de voz. Entrenar dígitos/Entrenar palabras









Avisos: Modo / Reproducción de audio / Tiempo de espera Para Modo, establezca Avisos/Lectura + Alertas/Lectura/Solo Tonos. Para Reproducción de Audio, establezca Altavoz o Auricular. Para Tiempo de espera, establezca 5 segundos o 10 segundos.

Activación de la tecla CLR: si está en Activado, esta configuración le permite activar el comando de voz con el  externo.




Contactos en la memoria de su teléfono






Aspectos básicos

Uso del teclado interno







1. Abra la tapa.
2. introduzca el número de teléfono (máx. de 48 dígitos) y oprima la Tecla suave Izquierda  [Grdr].
3. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta **Nuevo Contacto/ Actualizar Existente** y oprima .
4. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta **Móvil 1/ Casa/ Negocio/ Móvil 2/ Fax** y oprima .
5. Introduzca el nombre (máx. de 32 caracteres) y oprima  [GRDR].
6. Oprima  para salir,  para llamar.

Uso del teclado externo

1. Desbloquee la pantalla oprimiendo  dos veces.
2. Introduzca el número de teléfono (máx. de 48 dígitos) y oprima  [OPCS].
3. Oprima  para guardar.






4. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta **Nuevo Contacto/ Actualizar Existente** y oprima .
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta **Móvil 1/ Casa/ Negocio/ Móvil2/ Fax** y oprima .
6. Introduzca el nombre (máx. de 32 caracteres) y oprima  para guardar.

Uso del teclado externo y el menú Contactos

1. Desbloquee la pantalla oprimiendo  dos veces.
2. Oprima  [MENÚ].
3. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta **Contactos**.
4. Oprima  **Nuevo Contacto**.
5. Introduzca el nombre y luego use la Tecla Direccional  para desplazarse hacia abajo hasta el campo de número de teléfono que desea introducir.
6. Introduzca el número y luego oprima  **GRDR**.

Personalización de entradas individuales

Uso del teclado interno



1. Oprima la Tecla suave Derecha  [Contactos] y use  para desplazarse hasta una entrada.
2. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
3. Use  para desplazarse hasta la información que desea personalizar.
4. Cambie la entrada como desee y oprima  para guardar los cambios.











NOTA El teclado externo no puede usarse para personalizar una entrada de Contactos existente.

Marcación Rápida


Le permite configurar sus Marcaciones Rápidas.

Uso del teclado interno





1. Oprima la Tecla suave Derecha  [Contactos] y use  para desplazarse hasta una entrada.

2. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
3. Use  para desplazarse hasta un número de teléfono y oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
4. Use  para desplazarse hasta **Fijar Marcado Rápido** y oprima .
5. Para seleccionar un dígito de Marcado Rápido:
 - Introduzca el número de Marcado Rápido con el teclado y oprima  para fijar.
 - También puede usar la Tecla Direccional  para desplazarse hasta el dígito de Marcado Rápido y oprima  para fijar.
6. Cuando aparezca **¿Asignar marcación rápida al contacto?**, oprima  Sí y oprima  para guardar los cambios.

Almacenar un número con una pausa






Las pausas le permiten introducir series de números adicionales para acceder a sistemas automatizados, como el Correo de Voz o los números de facturación de tarjeta de crédito. Los tipos de pausa son: **Espera (W)** El teléfono deja de marcar hasta que usted oprima la Tecla suave Izquierda  [Release] para avanzar al siguiente número. **2-Seg Pausa (P)** El teléfono espera 2 segundos antes de enviar la siguiente cadena de dígitos.

Uso del teclado interno

1. Introduzca el número y oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
2. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta **Añadir 2-Seg Pausa** o **Añadir Espera** y oprima .
3. Introduzca los números adicionales (por ejemplo, el PIN o el número de la tarjeta de crédito, etc.).
4. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Grdr].


5. Complete la información del contacto según sea necesario.







Uso del teclado externo

1. Desbloquee la pantalla oprimiendo  dos veces.
2. Introduzca el número y oprima  [OPCS].
3. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta **Añadir 2-Seg Pausa** o **Añadir Espera** y oprima .
4. Introduzca los números adicionales (por ejemplo, el PIN o el número de la tarjeta de crédito, etc.).
5. Oprima  [OPCS] y seleccione **Grdr**.
6. Complete la información del contacto según sea necesario.






Agregar otro número de teléfono a un contacto existente

Uso del teclado interno






1. Introduzca un número de teléfono y oprima la Tecla suave Izquierda  [Grdr].

2. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta **Actualizar Existente** y oprima .
3. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta una entrada existente y oprima .
4. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta **Móvil 1/ Casa/ Negocio/ Móvil 2/ Fax** y oprima  para guardar.

Uso del teclado interno desde la Lista de Contactos

1. Oprima la Tecla suave Derecha  [**Contactos**].
2. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta una entrada y oprima la Tecla suave Izquierda  [**Corregir**].
3. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta el campo del número de teléfono que desea agregar, introduzca el número y oprima  para guardar.


Uso del teclado interno para cambiar la información guardada

1. Oprima la Tecla suave Derecha  [**Contactos**].
2. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta una entrada y oprima la Tecla suave Izquierda  [**Corregir**].
3. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta el campo que desea cambiar.
4. Haga los cambios y oprima  para guardar.












Cambio del número predeterminado

El Número predeterminado es el número que se marca cuando inicia una llamada de la Lista de Contactos. Por manera predeterminada, es el primer número que introdució al crear un contacto. Si desea configurar otro número como predeterminado, siga las instrucciones a continuación.

Uso del teclado interno






1. Oprima la Tecla suave Derecha  [**Contactos**].

Contactos en la memoria de su teléfono




- Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta una entrada.
- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
- Use la Tecla Direccional  para resaltar el número de teléfono y oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
- Use la Tecla Direccional  para resaltar Fijar como Predet, y oprima .
- Aparece un mensaje de confirmación. Oprima  para configurar el nuevo número como predeterminado.
- Oprima  de nuevo para guardarlo.
- Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un número de teléfono.
- Mantenga oprimida  para borrarlo.
- Oprima  GRDR.

NOTA Este procedimiento sólo funciona cuando tiene más de un número por contacto.

Uso del teclado interno para borrar una entrada de contacto




- Oprima la Tecla suave Derecha  [Contactos].
- Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta una entrada.
- Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] y oprima  Borrar.
- Oprima  [Si].






Uso del teclado interno para borrar un Marcado Rápido

- Oprima la Tecla suave Derecha  [Contactos].
- Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta la entrada de Contacto para editar y oprima  [VER].

Borrar

Uso del teclado interno para borrar un número de teléfono

- Oprima la Tecla suave Derecha  [Contactos].
- Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta una entrada.
- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Corregir].

3. Seleccione el número con el Marcado rápido, y oprima  [CRRGR].
4. Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
5. Oprima  Borrar Marcado Rápido.
6. Oprima  [Sí].
7. Oprima  para guardar.

Marcado Rápido



Le permite hacer llamadas a números en sus Contactos rápido y fácilmente. Debe configurar la Marcación Rápida en sus contactos antes de usar esta opción.



NOTA El número 1 de Marcado Rápido es para Mensajes de Voz.

Marcados rápidos de un dígito

Desde la pantalla de espera, mantenga oprimido el dígito de marcado rápido. El teléfono recuerda el número telefónico de sus Contactos y lo marca.

Marcados rápidos de múltiples dígitos

Para realizar un marcado rápido de múltiples dígitos, oprima el o los primeros dígitos, según sea necesario, y luego mantenga oprimido el último dígito. Por ejemplo, para utilizar el marcado rápido 25, oprima  y luego mantenga oprimida la tecla .

NOTA También puede introducir los dígitos de Marcado Rápido y oprimir la tecla interna  / tecla externa .

Marcados rápidos de la información de cuenta

Los marcados rápidos del 95 al 99 están preestablecidos para acceder a cierta información de cuenta del teléfono para su comodidad: 95 (Warranty Center / Centro de Garantía), 96 (#DATA), 97 (#BAL), 98 (#MIN), 99 (#PMT) y 411 (Directory Assistance).

A diferencia del Marcado Rápido 1, estos se pueden borrar o cambiar.



Búsqueda

Búsqueda

La aplicación Búsqueda (Bing™) les brinda a los suscriptores de Verizon Wireless una experiencia de búsqueda móvil integral y superior que incluye resultados de fuentes de contenido de alta calidad usando el Internet y puntos de interés locales.

Cuando la ubicación GPS está disponible, será utilizada para búsquedas locales; por ejemplo, para encontrar el restaurante más cercano. ¡La función Búsqueda hasta puede proporcionar direcciones a sus resultados!

Acceso y Opciones

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Búsqueda.


Puede ser que tenga que descargar e instalar la aplicación Búsqueda la primera vez que acceda Bing™.


NOTA Puede ser que tarifas de tiempo-aire y datos apliquen. Consulte con su proveedor de servicios para detalles.



Mensajería

El teléfono puede almacenar alrededor de 690 mensajes. La cantidad actual de mensajes podrá variar, dependiendo de la disponibilidad de memoria. Puede haber otros límites a los caracteres disponibles por mensaje. Compruebe con su proveedor de servicio las funciones y capacidades del sistema.

ATAJO



Desde el modo de espera, oprimiendo la Tecla suave Izquierda  es un atajo a Mensajes.

Cuando está en el modo de espera, con la tapa abierta, puede abrir el menú Mensajes oprimiendo la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].

Cuando reciba un mensaje, puede llamar a la persona que envió el mensaje simplemente oprimiendo la tecla interna  o la tecla externa  cuando el mensaje está resaltado.

Alerta de nuevo mensaje

El teléfono le alertará cuando reciba mensajes nuevos.

1. El teléfono muestra un mensaje en la pantalla y la alerta de mensaje suena.
2. Aparece el icono de mensaje () en la pantalla. En el caso de un mensaje urgente, el icono () se muestra en la pantalla.





1. Nuevo Mensaje

Le permite enviar mensajes (Texto, Foto, Vídeo, y Voz). Cada mensaje tiene un destino (Dirección) e información (Mensaje).

1.1 Mensaje de TXT

Aspectos básicos de los mensajes de texto

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Mensajería.
3. Oprima  Nuevo Mensaje.
4. Oprima  Mensaje de TXT.

5. Introduzca el número de teléfono del destinatario o la dirección de correo electrónico para un mensaje de correo electrónico. Usted puede incorporar hasta 20 direcciones para un solo mensaje.

6. Oprima .


7. Escriba su mensaje.

8. Oprima  [ENV].

Personalización del mensaje con Opciones

1. Siga los pasos 1-7 (de la sección anterior) para crear un nuevo mensaje de texto.


• Edición del campo Para (A)

2. Resalte el campo **Para (A)** y oprima la Tecla suave Derecha  [Añadir].

3. Seleccione una opción.
De Contactos/ De Lmdas Rctes/ Favoritos/ Grupos

4. Oprima .

• Edición del campo Texto

5. Resalte el campo **Texto** y oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].

6. Seleccione las opciones que desea personalizar.

Insertar Text Rápido Le permite insertar un Texto Rápido guardado en el Teléfono.

Guardar Como Borrador Guarda el mensaje en la carpeta Borradores.

Añadir Le permite agregar un Gráfico, Animación, Sonido, Tarjeta de Nombre, Número/ Email contacto.

Copiar Text Le permite copiar texto resaltado para pegarlo en otro mensaje.

Pegar Le permite pegar el texto que copió por última vez.

Formato al Text Le permite cambiar el aspecto del texto.
Alineación/ Tamaño del Fuente/ Estilo de Fuente/ Color de Text/ Fondo



Prioridad Da prioridad al mensaje.
Alto/ Normal

Dev Llmda # Introduce un número preprogramado de devolución de llamada con su mensaje.





Encendido/ Apagado/ Editar


Guardar Text Rápido Le permite guardar su mensaje como Texto Rápido para usar después.




Cancelar Mensaje Cancela la edición del mensajes y va al menú mensajes.

4. Complete y envíe oprimiendo  o .

Uso del teclado externo










1. Desbloquee la pantalla oprimiendo  dos veces.
2. Oprima  [MENÚ].
3. Use la Tecla Direccional  para desplazarse a **Mensajería**.
4. Oprima  **Nuevo TXT Msj.**
5. Introduzca el número de teléfono del destinatario o la dirección de correo electrónico para un mensaje de correo electrónico. Usted puede incorporar hasta 20 direcciones para un solo mensaje.











NOTA Oprima  [OPCIONES] para cambiar el modo de entrada o para introducir la dirección de sus Contactos o Grupo.

6. Oprima .
7. Escriba su mensaje (texto o correo elect.).
8. Oprima  [OPCIONES] y seleccione  **Enviar**.

1.2 Mensaje de Foto

Aspectos básicos del envío de un mensaje usando del teclado interno


1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **Mensajería**.
3. Oprima  **Nuevo Mensaje**.
4. Oprima  **Mensaje de Foto**.
5. Introduzca el número de teléfono celular o la dirección de correo electrónico del destinatario.
6. Oprima .
7. Escriba su mensaje.
8. Use la Tecla Direccional  para resaltar **Foto** y oprima la Tecla suave Izquierda  [Mis Fotos]. Use  para desplazarse hasta la imagen que desea enviar y oprima .

- Use la Tecla Direccional  para resaltar el campo el campo **Sonido** y oprima la Tecla suave Izquierda  [Sonidos]. Use  para desplazarse hasta el archivo que desea enviar y oprima .
- Use la Tecla Direccional  para resaltar el campo **Nom Tarj** y oprima la Tecla suave Izquierda  [Añadir]. Use  para seleccionar **Mi Tarjeta de Nombre/ De Contactos** y oprima .
- Use la Tecla Direccional  para resaltar el campo **Asunto** y escribir el asunto.
- Oprima  [ENV].


Opciones de mensaje disponibles

- Cree un Mensaje de Foto nuevo.

• Edición del campo Para (A)

- Con el campo 'A' resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Añadir].
- Seleccione las opciones que desea personalizar.
De Contactos/ De Llmdas Rctes/ Favoritos/ Grupos/ Álbum En Línea

• Edición del campo Texto o Asunto

- Con el campo de Text o Asunto resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
- Seleccione las opciones que desea personalizar.

Avance Muestra el mensaje Foto como lo verá el destinatario.

Guardar Como Borrador Guarda el mensaje en la carpeta Borradores.

Insertar Text Rápido Le permite insertar un Texto Rápido guardado en el teléfono.

Copiar Texto Le permite copiar texto que resalte para pegarlo en un campo de texto.

Pegar Le permite pegar el texto que copió por última vez.

Añadir Diapositiva Inserte varias imágenes en un mensaje de foto.

Prioridad Da prioridad al mensaje.



Alto/ Normal

Dev Llmda # Introduce un número preprogramado de devolución de llamada con su mensaje.

Encendido/ Apagado/ Editar

Cancelar Mensaje Cancela la edición del mensaje y va al menú de mensajes.







● **Edición del campo Foto, Sonido o Nomb Tarj**

6. Con el campo de Foto, Sonido o Nomb Tarj resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
7. Use las siguientes opciones para editar el mensaje:
Avance/ Guardar Como Borrador/ Añadir Diapositiva*/ Prioridad/ Eliminar Foto (Eliminar Sonido o Tarjeta de Nombre)/ Cancelar Mensaje
8. Complete y envíe oprimiendo  o guarde el mensaje.

* **Agregue diapositivas a su mensaje de imágenes**

Cuando desee enviar varias fotos, use la opción Añadir diapositiva. Ésta le permite crear un mensaje de foto con varias fotos adjuntas.











Uso de la pantalla interna

1. Cree un mensaje de foto.
2. Agregue una imagen a su mensaje.
3. Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
4. Oprima  Añadir Diapositiva (los números en la parte superior izquierda de la pantalla indican el número actual de la diapositiva / el número total de diapositivas).
5. Escriba el texto (de ser necesario) y luego oprima  para editar la diapositiva.
6. Repita la acción para agregar diapositivas, texto y fotos según sea necesario. Use la Tecla Direccional  para desplazarse por las diapositivas adjuntas.
7. Complete el mensaje y envíelo oprimiendo la tecla , o .



1.3 Mensaje de Vídeo

Aspectos básicos del envío de un mensaje

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Mensajería.
3. Oprima  Nuevo Mensaje.
4. Oprima  Mensaje de Vídeo.
5. Introduzca el número del teléfono celular o la dirección de correo electrónico del destinatario.
6. Oprima .
7. Escriba su mensaje.
8. Use la Tecla Direccional  para resaltar el campo **Vídeo** y oprima la Tecla suave Izquierda  [Videos].
9. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta el video que desea enviar y oprima .
10. Complete los otros campos al ser necesario.
11. Oprima  [ENV].

Personalización del mensaje con Opciones

1. Crear un mensaje de video nuevo.
- Edición del campo Para (A)
 2. Con el campo Para (A) resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Añadir].
 3. Use las siguientes opciones para editar el mensaje:
De Contactos/ De Lmdas Rctes/ Favoritos/ Grupos/ Álbum En Línea
 - Edición del campo Texto
 4. Con el campo Texto resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
 5. Use las siguientes opciones para editar el mensaje:
Avance Muestra el mensaje Vídeo como lo verá el destinatario.
Guardar Como Borrador Guarda el mensaje en la carpeta Borradores.
Insertar Text Rápido Le permite insertar un Texto Rápido guardado en el teléfono.

Copiar texto Le permite copiar texto que resalte para pegarlo en un campo de texto.

Pegar Le permite pegar el texto que copió por última vez.

Prioridad Da prioridad al mensaje.


Alto/ Normal

Dev Llmda # Introduce un número preprogramado de devolución de llamada con su mensaje.

Encendido/ Apagado/ Editar


Cancelar Mensaje Cancela la edición del mensaje y va al menú de mensajes.

• Edición del campo Vídeo y Nom Tarj

6. Con el campo Vídeo o Nom Tarj resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].

7. Use las siguientes opciones para editar el mensaje:
Avance/ Guardar Como Borrador/ Prioridad/ Eliminar Vídeo (Elimin Tarjeta de Nombre)/ Cancelar Mensaje

• Edición del campo Asunto

8. Con el campo Asunto resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].



9. Use las siguientes opciones para editar el mensaje:

Avance/ Guardar Como

Borrador/ Insertar Text

Rápido/ Copiar Texto/ Pegar/


Prioridad/ Cancelar Mensaje

10. Complete y envíe oprimiendo  o la tecla .

1.4 Mensaje de Voz

Aspectos básicos del envío de un mensaje


Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].

2. Oprima  Mensajería.



3. Oprima  Nuevo Mensaje.

4. Oprima  Mensaje de Voz.

5. Oprima  para iniciar grabación.

6. Grabe el mensaje de voz.


7. Oprima  para finalizar la grabación.

- Introduzca el número del teléfono celular o la dirección de correo electrónico del destinatario.
- Oprima la Tecla Direccional  para resaltar el campo Texto.
- Escriba su mensaje (texto o correo elect).
- Complete los otros campos al ser necesario.
- Oprima  [ENV].


Personalizar las opciones de uso del mensaje

- Cree un nuevo mensaje de voz.

• Editar el campo Para

- Resalte el campo Para y presione la tecla de función derecha  [Agregar].
- Use las siguientes opciones para editar el mensaje:
Desde contactos/ Desde llamadas recientes/ Favoritos/ Grupos/ A álbum en línea/ A contactos

• Editar el campo de texto

- Resalte el campo de texto y presione la tecla de función derecha  [Opciones].
- Use las siguientes opciones para editar el mensaje:

Revisar muestra el mensaje de voz como lo escucharía el destinatario.

Guardar como borrador guarda el mensaje en la carpeta Borradores.

Insertar texto rápido permite insertar un texto rápido personalizado en el teléfono.

Copiar texto permite copiar el texto resaltado para pegarlo en un campo de texto.

Pegar pega el campo de texto copiado.


Prioridad establece el nivel de prioridad del mensaje.
Alta / Normal

Nro. de devolución de llamada # introduce un número de devolución de llamada programado previamente en el mensaje.

Activado/ Desactivado / Editar

Cancelar mensaje: cancela la edición del mensaje. Aparecen las opciones Sí o No para elegir si desea guardar el mensaje en Borradores y, a continuación, va al menú Nuevo mensaje.


- **Editar los campos Voz y Tarjeta de nombre**

6. Resalte el campo Voz o Tarjeta de nombre y presione la tecla de función derecha  [Opciones].

7. Use las siguientes opciones para editar el mensaje:



Revisar/ Guardar como borrador/ Nivel de prioridad/ Eliminar grabación (tarjeta de nombre)/ Cancelar mensaje

- **Editar el campo Asunto**

8. Resalte el campo Asunto y presione la tecla de función derecha  [Options].

9. Use las siguientes opciones para editar el mensaje:

Revisar/ Guardar como borrador/ Insertar texto rápido/ Copiar texto/ Pegar/ Nivel de prioridad/ Cancelar mensaje

10. Para completar y enviar el mensaje, presione  o la tecla  [ENVIAR].

2. Mensajes

El teléfono puede almacenar alrededor de 650 mensajes enviados y recibidos (un máximo de 150 MMS, 100 notificaciones MMS y 400 SMS). Limitaciones de memoria pueden reducir el número de mensajes guardados.

Compruebe con su proveedor de servicio las funciones y capacidades del sistema.

Cuando recibe un mensaje, el teléfono le avisa mediante:





- Un mensaje de notificación en la pantalla.
- Un tono o una vibración de alerta, según su configuración personal.

Ordenar los mensajes

Puede elegir ver los mensajes por Tiempo (se ordenan en las carpetas Entrada y Enviado) o por Contacto (se ordenan todos los mensajes en una carpeta por dirección).





Mensajería

Para cambiar la vista de los mensajes:




1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Mensajería.
3. Presione la Tecla suave Izquierda  [Prog].
4. Oprima  Ver Mensajes, a continuación, elija:
 - Tiempo - Para ver los mensajes separados en las carpetas Entrada y Enviado.
 - Contacto - Para ver todos los mensajes una sola carpeta. Los mensajes de enviados y recibidos serán mostrados en orden alfabético.

Ver sus Mensajes

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Mensajería.
3. Oprima  Mensajes.
4. Use la Tecla Direccional  para desplazarse a una entrada de mensaje.

5. Opciones desde aquí:

- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Cont].
- Oprima  [ABRIR] para abrir el mensaje.
- Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
Borrar/ Añadir A Contactos/ Administrar Mensajes/ Ordenar alfabéticamente/ Mensajería Menú/ Ver Mensajes

Opciones (Ver Mensajes establecido a Contacto)

Borrar Borra un hilo de mensajes (todos los mensajes recibidos desde/enviados de la dirección).

Añadir A Contactos Almacena la dirección en sus Contactos.

Administrar Mensajes Le permite borrar, bloquear o desbloquear las entradas de los mensajes recibidos.

Ordenar alfabéticamente Permite ordenar sus conversaciones alfabéticamente.

Mensajería Menú Regresa a la pantalla Mensajería.

Ver Mensajes Le permite agrupar los mensajes por Tiempo o por Contacto.

Opciones de la carpeta Entrada (Ver Mensajes establecido a Tiempo)

Contestar Responde a la dirección del remitente del mensaje recibido.

Responder con copia Responde al remitente del mensaje con una copia del mensaje original incluido.

Adelantar Reenvía un mensaje recibido a otras direcciones de destino.

Añadir A Cntctos Guarda en sus contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de la dirección del mensaje recibido.

Direcciones del extracto Permite extraer las direcciones incluidas en el mensaje para visualizarlas.

Ordenado Por Remitente Ordena los mensajes de la carpeta de Entrada por Remitente.

Ver Mensajes Le permite agrupar los mensajes por Tiempo o Contacto.

Administrar Entrada Le permite borrar, bloquear o desbloquear las entradas de los mensajes recibidos.

Info. Mensaje Muestra la información del mensaje recibido.

Opciones de la carpeta Enviado (Ver Mensajes establecido a Tiempo)

Adelantar Reenvía un mensaje enviado a otras direcciones de destino.

Reponder A Todos Permite componer un nuevo mensaje a las mismas direcciones destinatarias.

Enviar Le permite retransmitir el mensaje seleccionado. Para mensajes multimedia, 'Reenviar' se muestra.

Añadir A Contactos Guarda en sus contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de la dirección del mensaje recibido.

Mensajería

Ordenado Por Destinatario Le permite ordenar los mensajes por el nombre del destinatario.










Ver Mensajes Le permite agrupar los mensajes por Tiempo o Contacto.
















Administrar Enviado Le permite borrar, bloquear o desbloquear las entradas de los mensajes enviados.

Info. Mensaje Muestra la información del mensaje enviado.

NOTA Las opciones pueden variar según el tipo de mensaje

Referencia de iconos de mensaje








-  Nuevo mensaje de TXT
-  Mensaje de TXT leído
-  Nuevo Mensaje de media
-  Nuevo Mensaje de media recibido
-  Mensaje de media no leído
-  Mensaje de media leído
-  Mensaje entregados
-  Mensaje fracasado
-  Mensaje pendiente

-  Mensaje Enviado
-  Nuevo correo de web
-  Correo de web leído
-  Mensajes entregados
-  Multiple Mensajes fracasados
-  Entrega de mensajes múltiples incompleta
-  Mensajes múltiples pendientes
-  Mensajes múltiples enviados
-  Borrador de mensaje de TXT
-  Borrador de mensaje de media
-  Tarjeta de visita
-  Alta prioridad
-  Bloquear
-  Abrir
-  Correo de Web móvil

3. Borradores

Muestra los mensajes creados, pero que aún no se enviaron.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Mensajería.
3. Oprima  Borradores.
4. Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada de mensaje.
5. Opciones desde aquí:
 - Oprima la Tecla suave Izquierda  [Borrar].
 - Oprima  [CRRGR].
 - Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].

Enviar Le permite enviar el mensaje seleccionado al recipiente.

Añadir A Contactos Almacena en sus contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de la dirección del mensaje recibido.

Administrar Borradores Le permite borrar, bloquear o desbloquear las entradas de los mensajes guardados en Borradores.

Referencia de iconos de mensaje



Borrador de mensaje de TXT










Borrador de mensaje de media

4. Mensajes de Voz


Le permite ver el número del nuevos mensajes de voz grabados en la bandeja de entrada de mensajes de voz. Cuando tenga un nuevo mensaje de voz, el teléfono lo alertará.

Revisión de su Buzón de Mensajes de Voz


Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Mensajería.
3. Oprima  Mensajes de Voz.
4. Opciones desde aquí:
 - Oprima la Tecla suave Izquierda  [Anular] para borrar el contador y oprima  [Sí].
 - Oprima  o  [LLMD] para escuchar los mensajes.

○

1. Marque *86 (*VM)  desde su teléfono o marque su número de teléfono inalámbrico desde cualquier teléfono de tonos.
2. Introduzca su contraseña. Una vez que lo introduzca, usted podrá acceder a su Mensaje de Voz.




○

1. Manténgala oprimida  para Marcado Rápido de mensajes de voz.

5. Social Beat

Permite acceso a los sitios sociales más populares, incluyendo Facebook, MySpace y Twitter.

Uso del teclado interno





1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Mensajería.
3. Oprima  Social Beat.

Quizás necesitará descargar cada aplicación la primera vez que accede Social Beat.

6. Visual Voice Mail

Visual Voice Mail le permite administrar el correo de voz directamente desde el teléfono en lugar de tener que acceder al correo de voz vía métodos tradicionales. Visual Voice Mail muestra una lista de mensajes y le permite al usuario elegir qué mensaje escuchar o eliminar, sin tener que marcar para acceder a su bandeja de correo, escuchar instrucciones de voz o mensajes anteriores.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Mensajería.
3. Oprima  Visual Voice Mail.
4. Al abrir el vínculo a Visual Voice Mail, aparece un mensaje que promociona los beneficios de Visual Voice Mail.
5. Presione  para aceptar los términos y condiciones.
6. Seleccione “Descargar” para descargar la aplicación.
7. Cuando el sistema se lo solicite, introduzca la contraseña de correo de voz básica establecida anteriormente.*
8. Siga las indicaciones e instrucciones para completar la descarga y la activación de Visual Voice Mail.
9. Una vez completados los pasos de la activación, salga de la aplicación y regrese en 5 minutos para iniciar Visual Voice Mail y comenzar a usarlo.

* Tenga en cuenta que debe guardar una contraseña de correo de voz para usar Visual Voice Mail. Es posible que, en este dispositivo, dicha aplicación almacene los mensajes del correo de voz en formato electrónico.

Cualquier persona en posesión del dispositivo podrá acceder al correo de voz. Para limitar el acceso no autorizado al correo de voz, considere la posibilidad de bloquear el teléfono cuando no esté en uso. No es posible completar la cancelación de Visual Voice Mail a través del dispositivo. Póngase en contacto con el servicio al cliente o vaya a [Mi Verizon en verizonwireless.com](http://MiVerizon.com) si necesita

cancelar el servicio Visual Voice Mail. Es posible que Visual Voice Mail y los servicios de correo de voz tradicionales no se sincronicen siempre. Si cancela Visual Voice Mail, puede perder todos los correos de voz y la información que tiene guardados. Para evitar la pérdida de todos los correos de voz y de la información, guarde el correo de voz en formato de audio en la memoria interna del teléfono o en una memoria extraíble, o bien, envíe el archivo de audio como un mensaje mediante correo electrónico o mensajería de fotos. Una vez que se haya registrado en Mi Verizon, podrá restablecer la contraseña del correo de voz en línea o mediante el dispositivo inalámbrico habilitado para acceso a Internet.






NOTA Es posible que el correo de voz no esté disponible en algunas áreas. Se cancelarán las casillas de correo de voz no activadas dentro de los 45 días. La casilla de correo de voz de Verizon Wireless quedará protegida por contraseña cuando cree una contraseña, con el tutorial de configuración. El uso del correo de voz desde el teléfono celular implicará cargos por tiempo de uso y otros gastos. Los minutos de llamadas entrantes no se aplican cuando escucha correos de voz. Se le cobrará por mantenerse conectado al correo de voz.

Verizon Wireless no se responsabiliza por mensajes perdidos o eliminados de la casilla de correo de voz, incluso si los ha guardado.

7. IM Móvil

Le permite enviar y recibir un mensajes instantáneos en cualquier momento.




Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Mensajería.
3. Oprima  IM Móvil.
4. Use la Tecla Direccional  para resaltar su proveedor de servicios y oprima .

8. Correo Elect

Le permite enviar y recibir mensajes de correo electrónico en cualquier momento.





Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Mensajería.
3. Oprima  Correo Elect Móvil.

9. Chatear

Lo conecta a la página Chatear.






Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Mensajería.
3. Oprima  Chatear.
4. Use la Tecla Direccional para resaltar su proveedor de chatear y oprima .

Configuración de Mensajes

Le permite ajustar las configuraciones para sus mensajes.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Mensajería.
3. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Prog].
4. Use la Tecla Direccional  para resaltar uno de los ajustes y oprima  para seleccionar.

Descripciones del submenú de configuración de mensajes

1. Ver Mensajes

Seleccione **Tiempo** para ver los mensajes cronológicamente en la carpeta **Entrada** o **Enviado**.

Seleccione **Contacto** para ordenar los mensajes por contacto.

2. Mod Ingrs

Seleccione **T9 Palabra**, **Abc**, **ABC**, **123** o **T9 Word** como su método de entrada predeterminada

3. Grdr Autmtc Envdo

Seleccione **Encendido** para guardar automáticamente los mensajes enviados. Seleccione **Apagado** si no desea guardarlos. Seleccione **Preguntar** para que se le pregunte si desea guardar cada mensaje.

4. Bor Autmtc Entrada

Seleccione **Encendido** para borrar automáticamente los mensajes leídos cuando se exceda el límite de almacenamiento. O selecciona **Apagado**.

5. Tamaño de Fuente de Mensajería

Seleccione **Pequeña**, **Normal** o **Grande** para el tamaño de fuente de mensajes recibidos.

6. Ver TXT Autmtc

Seleccione **Encendido** para mostrar de forma automática el contenido de los mensajes en la pantalla. Seleccione **Encendido + Información impresa** para mostrar el contenido automáticamente y leer en voz alta. Seleccione **Apagado** para más privacidad al requerir que el mensaje que se abrirá para verlo.

7. Respuesta instantánea de TXT

Seleccione **Encendido** para iniciar automáticamente un mensaje de respuesta al leer un mensaje. O seleccione **Apagado**.

8. Auto-dsplz TXT

Seleccione **Encendido** para desplazarse automáticamente mientras que el texto para ver los mensajes. O seleccione **Apagado**.

9. Rec Aut Multimedias

Seleccione **Encendido** para que automáticamente descargue los archivos adjuntos en mensajes de foto/video. O seleccione **Apagado**.

10. Text Rápido

Muestra la lista de frases de texto para ayudarle a reducir la entrada manual en los mensajes. Use esta opción para editar y añadir texto.

11. Mensajes de Voz

Le permite introducir manualmente el número de acceso del servicio de correo de voz. Este número sólo debería usarse cuando por la red no se proporciona un número de acceso de servicio de correo de voz (Servicio de Correo Voz).

12. Dev Llmda

Seleccione **Apagado** para enviar automáticamente un número designado de devolución de llamada con sus mensajes. O seleccione **Encendido**.

13. Firma

Seleccione **Costumbre** para crear o editar una firma para enviar automáticamente con sus mensajes. Seleccione **Ninguno** para no incluir una firma.

14. Recibo de Entrega








Seleccione **Encendido** para automáticamente actualizar el estado del mensaje a Enviado si el mensaje es enviado a la dirección de destino, si soportado por su red. Seleccione **Apagado** para no actualizar el estado.

Borrar Mensajes








Le permite borrar todos los mensajes de texto almacenados en las carpetas Entrada, Enviado y Borradores. También puede borrar todos los mensajes de una vez.

NOTA La configuración Ver Mensajes (por **Tiempo** o **Contacto**) afecta los nombres del submenú Borrar Mensajes, pero igualmente funcionan de la misma manera.

Borrar mensajes (vista de mensajes establecida en Contacto)

1. Abra la tapa y presione la tecla  [MENÚ].
2. Presione la tecla  Mensajería.
3. Presione la tecla de función derecha  [Opciones].
 - Presione la tecla  **Borrar enviados/recibidos** para borrar todos los mensajes (enviados y recibidos) en el cuadro.
 - Presione la tecla  **Borrar borradores** para borrar todos los mensajes guardados en la carpeta Borradores.
 - Presione la tecla  **Borrar todos los mensajes** para borrar todos los mensajes de la bandeja de entrada, los mensajes enviados y los borradores. You can choose whether or not unread messages will be erased.
4. Seleccione **Sí** y presione la tecla  para borrar los mensajes seleccionados.

Borrar Mensajes (Ver Mensajes establecido a Tiempo)

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Mensaje.
3. Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
 - Oprima  **Borrar Entrada** para eliminar todos los mensajes (leídos o no leídos) o sólo los mensajes leídos de la carpeta Entrada.
 - Oprima  **Borrar Enviado** para borrar todos los mensajes leídos almacenados en la carpeta Enviado.
 - Oprima  **Borrar Borradores** para borrar todos los mensajes almacenados en la carpeta Borradores.
 - Oprima  **Borrar Todo** para borrar todos los mensajes leídos almacenados en las carpetas Entrada, Enviado, Borradores (incluidos los mensajes no leídos, y excepto los bloqueados).
4. Seleccione **Sí** para borrar los mensajes seleccionados.








Llmdas Rctes

El menú Llmdas Rctes es una lista de los últimos números de teléfono o entradas de contacto de las llamadas perdidas, recibidas y marcadas. Se actualiza continuamente al agregar los nuevos números al principio de la lista y eliminando las entradas más antiguas del fin de la lista.


1. Perdidas

Le permite ver la lista de llamadas perdidas; hasta 90 entradas.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Llmdas Rctes.
3. Oprima  Perdidas.
4. Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada y
 - Oprima  para ver la entrada.
 - Oprima  para llamar al número.
 - Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar:







Guardar en contactos (Info de Contacto)/ Borrar/ Asegurar (Abrir)/ Borrar Todo/ Ver Cronómetro



- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje] para mandar al contacto cualquiera de las siguientes opciones:
Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Video/ Mensaje de Voz

2. Recibidas

Le permite ver la lista de llamadas recibidas; hasta 90 entradas.

Uso del teclado interno






1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Llmdas Rctes.
3. Oprima  Recibidas.
4. Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada y
 - Oprima  para ver la entrada.
 - Oprima  para llamar al número.




- Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar:
Guardar en contactos (Info de Contacto)/ Borrar/ Asegurar(Abrir)/ Borrar Todo/ Ver Cronómetro
- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje] para mandar al contacto cualquiera de las siguientes opciones:
Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Video/ Mensaje de Voz

3. Marcadas

Le permite ver la lista de llamadas marcadas; hasta 90 entradas.

Uso del teclado interno





1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Llddas Rctes.
3. Oprima  Marcadas.
4. Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada y
 - Oprima  para ver la entrada.





- Oprima  para llamar al número.
- Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar:
Guardar en contactos (Info de Contacto)/ Borrar/ Asegurar(Abrir)/ Borrar Todo/ Ver Cronómetro
- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje] para mandar al contacto cualquiera de las siguientes opciones:
Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Video/ Mensaje de Voz

4. Todas



Le permite ver la lista de todas las llamadas; hasta 270 entradas.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Llddas Rctes.
3. Oprima  Todas.
4. Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada y

- Oprima  para ver la entrada.
- Oprima  para llamar al número.
- Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar:
Guardar en contactos (Info de Contacto)/ Borrar/ Asegurar(Abrir)/ Borrar Todo/ Ver Cronómetro
- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje] para mandar al contacto cualquiera de las siguientes opciones:
Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Video/ Mensaje de Voz







ATAJO

Para ver una lista rápida de todas sus llamadas recientes, oprima la tecla interna  o la tecla externa  desde el modo de espera.

5. Ver Cronómetro

Le permite ver la duración de las llamadas marcadas, recibidas y roaming. También puede ver el contador de datos.

Uso del teclado interno



1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Lmdas Rctes.
3. Oprima  Ver Cronómetro.
4. Use la Tecla Direccional  para resaltar una lista de llamadas.
Última Llamada/ Todas las Llamadas/ Llamadas Recibidas/ Llamadas Marcadas/ Llamadas Roaming/ Datos Transmitido/ Datos Recibidas/ Datos Total/ Último Reajuste/ Total de Lmdas/ Tmpo Vda Contr Datos
5. Restablezca el temporizador de la lista de llamadas seleccionada oprimiendo la Tecla suave Izquierda  [Reaj], o restaure todos los relojes registrados oprimiendo la Tecla suave Derecha  [Reaj Tod] si desea restaurarlos.

NOTA Último Reajuste, Total de Lmdas y Tmpo Vda Contr Datos no pueden ser reajustados.

Contactos

El menú Contactos le permite almacenar nombres, números de teléfono y otros tipos de información en la memoria de su teléfono.

ATAJO





Oprimiendo la Tecla suave Derecha  con la tapa abierta es atajo a la Lista de Contactos. Oprimiendo la Tecla Favoritos  es un atajo al menú Favoritos.


1. Nuevo Contacto

Le permite agregar una nueva entrada a su Lista de Contactos.

NOTA Este submenú crea una entrada de contacto. Si desea agregar un número a un Contacto existente, edite la entrada del Contacto.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  Nuevo Contacto.
4. Introduzca el nombre.
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta el tipo de número de teléfono.






6. Introduzca el número y oprima  para guardar.



NOTA Para obtener información más detallada, vea la página 28.






2. Lista de Contactos

Le permite ver su Lista de Contactos.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  Lista de Contactos.
4. Oprima la Tecla Direccional  para desplazarse alfabéticamente por sus contactos.
 - Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar uno de los siguientes:
Nuevo Contacto/ Borrar/
Nuevo Mensaje de TXT/
Nuevo Mensaje de Foto/
Nuevo Mensaje de Video/
Nuevo Mensaje de Voz/ Fijar como Contacto ICE/ Llamada/
Administrar Contactos/ Fijar como favorito

- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Corregir] para editar la entrada.
- Oprima  [VER] para ver la entrada.




NOTA También puede usar el teclado externo para acceder a la Lista de Contactos:
 Primero, desbloquee la pantalla oprimiendo  dos veces --> oprima  [MENÚ] --> use  para desplazarse a  [CONTACTOS] --> oprima  **Lista de Contactos.**

3. Backup Assistant

Backup Assistant protege la Lista de Contactos y guarda automáticamente una copia de los nombres, números de teléfono y direcciones de correo electrónico almacenados en el teléfono. También puede ver, imprimir, añadir, eliminar y editar sus contactos en línea. Si pierde, daña o actualiza su teléfono, el Backup Assistant restablecerá su Lista de Contactos. Es posible que tarifas adicionales aplicarán. Para más detalles, consulte el folleto.

NOTA Para usar el servicio Backup Assistant, debe activarlo desde el teléfono.


Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  Backup Assistant.
4. Siga las indicaciones.




4. Favoritos

Le permite crear y ver su lista de contactos Favoritos.

ATAJO









Desde el modo de espera con la tapa abierta, oprimiendo  es un atajo para el menú Favoritos.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  Favoritos.

SUGERENCIA






Puede agregar hasta 10 contactos y/o grupos de contacto como Favoritos para realizar llamadas, y enviar y revisar mensajes fácilmente.

4. Con el cuadro Añadir seleccionado, oprima  para añadir un Favorito.
5. Seleccione si quiere añadir un favorito de sus **Contactos/ Grupos**.
6. Use la Tecla Direccional  para desplazarse por los Contactos o Grupos en orden alfabético y oprima  [SUBRY].
7. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Hecho]. Cuando termine de agregar Contactos a la lista de Favoritos, podrá ver las siguientes opciones en el menú Favoritos:
 - Tecla de función izquierda  : [Ver]
 - Tecla de función derecha  : [Opciones]
Cambiar posición/ Eliminar / Eliminar todo/ Establecer como Contacto ICEAsimismo, si usa la tecla direccional , puede elegir entre las siguientes opciones al presionar la tecla Aceptar :

Nuevo mensaje

Ver mensajes





Enviar correo electrónico








NOTA También puede utilizar el teclado externo para acceder a sus Favoritos: Primero, desbloquee la pantalla oprimiendo  dos veces --> oprima  [MENÚ] --> Use  para desplazarse a  [CONTACTOS] --> oprima  Favoritos.

5. Grupos






Le permite ver sus contactos agrupados, agregar un grupo nuevo, cambiar el nombre de un grupo, borrar un grupo o enviar un mensaje a todas las personas que están dentro del grupo seleccionado.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  Grupos.
4. Use la Tecla Direccional  para resaltar un grupo.

- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Nuevo] para agregar un nuevo grupo a la lista. En el campo Introducir nuevo nombre, escriba el nombre del grupo y oprima la tecla  [GUARDAR]. Para agregar una imagen, desplácese hasta el campo Imagen y oprima la Tecla suave Izquierda  [Establecer]. Use la Tecla Direccional  para seleccionar una imagen y luego oprima la tecla .
- Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar uno del siguiente:
Nuevo Mensaje de TXT/
Nuevo Mensaje de Foto/
Nuevo Mensaje de Video/
Nuevo Mensaje de Voz/
Corregir Grupo/ Borrar grupo/
Corregir Miembros/
Fijar como favorito
- Oprima  [VER] para ver la información de grupo.










NOTA También puede utilizar el teclado externo para acceder a sus Grupos: Primero desbloquee la

pantalla oprimiendo  dos veces --> oprima  [MENÚ] --> use  para desplazarse a  [CONTACTOS] --> oprima  **Grupos.**

6. Marcados Rápidos

Le permite ver su lista de Marcados Rápidos o designar Marcados Rápidos para números introducidos en sus contactos.










Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  Marcados Rápidos.
4. Use la Tecla Direccional  para resaltar la posición de Marcado Rápido o introduzca el dígito de Marcado Rápido y oprima  [AJUST].
5. Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada de Contacto, y oprima . Si el contacto tiene más de un teléfono guardado tendrá que resaltar el número que desea configurar como Marcado Rápido y oprimir la tecla .
6. Oprima  [Sí].

7. In Case of Emergency (ICE)







Le permite que usted almacene el nombre, los números de teléfono y la otra información, que serán muy provechosos en cualquier caso de emergencia. También le permite leer, añadir, editar o borrar notas que proporcionan información importante de si mismo en caso de emergencia.

Uso del teclado interno


1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
 2. Oprima  Contactos.
 3. Oprima  In Case of Emergency.
 4. Use la Tecla Direccional  para resaltar Contacto 1, 2, 3, y oprima  [AÑADIR].
 5. Oprima  para agregar contacto en la Lista de Contactos.
- U
- Oprima  para agregar un Contacto desde sus Favoritos.
- U
- Oprima  para ingresar la información que no esté guardada en la Lista de Contactos.
6. Desplácese hasta el Contacto o introduzca la información del nuevo Contacto, y oprima .
 7. La etiqueta genérica de Contacto ICE cambia al nombre especificado.

Ingreso de su información personal ICE

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  In Case of Emergency.
4. Desplácese hasta **Info Personal**, y oprima  [VER].
5. Desplácese hasta una de las entradas de Nota y luego oprima  [AÑADIR].
6. Ingrese la información necesaria para casos de emergencia (por ejemplo, su número de historia clínica) y luego oprima .







SUGERENCIA

Cuando haya asignado Contactos ICE y el teléfono esté bloqueado, la Tecla suave Izquierda  aparecerá como [ICE], lo cual permitirá que se visualice la información de emergencia sin desbloquear el teléfono.


8. Mi Tarjeta de Nombre

Le permite ver toda su información de contacto personal, lo que incluye el nombre, números de teléfono y dirección de correo electrónico.

Edición usando el teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  Mi Tarjeta de Nombre.
4. Oprima  [CRRGR].
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta los campos de información, introduzca su información según lo requiera y oprima  [CRRGR].

SUGERENCIA


Puede enviar su tarjeta de nombre con la Tecla suave Derecha  [Enviar].

Centro de Medios

Centro de Medios le permite hacer en su teléfono más que sólo hablar. Centro de Medios es un servicio que le permite descargar y usar medios y aplicaciones en su teléfono. Con Centro de Medios, es rápido y fácil adaptar su teléfono a su estilo de vida y sus gustos. Simplemente descargue las aplicaciones que le atraigan. Con un amplio rango de software disponible, desde tonos de timbre y fondos de pantalla hasta juegos y herramientas de productividad, puede estar seguro de que encontrará algo útil, práctico o entretenido.




NOTA No inserte ni retire la tarjeta microSD cuando esté reproduciendo, borrando o descargando Fotos/ Vídeos/ Música/ Sonidos.

¿Hay algo que no sea claro?

Del menú Centro de Medios, oprima la Tecla suave Derecha  [Info] para ver el estado de su memoria, registro de actividades, texto de ayuda y estado de Centro de Medios. Utilice la opción de la Ayuda para ver la información sobre el uso de Centro de Medios; todo desde comprar nuevas aplicaciones hasta aplicaciones expiradas.

1. Búsqueda






Para más información sobre el uso de Bing, vea la página 34.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Búsqueda.

2. Música y Tonos

Personalice su teléfono con tonos de timbre. Hay una gran variedad de opciones disponibles para elegir de éxitos actuales, pop, hip-hop y mucho más.

Acceso usando el teclado interno








1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Música y Tonos.
4. Use la Tecla Direccional  para resaltar una opción y oprima  u oprima la tecla numérica correspondiente.

SUGERENCIA






Puede usar su teléfono LG Octane™ como un reproductor de MP3 cuando use el auricular Bluetooth y active el Modo Sólo Música. Puede escuchar música de manera exclusiva, sin que lo interrumpan las llamadas.

MODO SÓLO MÚSICA

Uso del teclado interno

Abra la tapa --> oprima  [MENÚ]--> oprima  [Centro de Medios]--> oprima  [Música y Tonos] --> oprima  [Mi Música] --> oprima  [Programación de Música] --> oprima  [Sólo Música] --> Seleccione  Encendido.





Uso del teclado externo

Desbloquee la pantalla oprimiendo  dos veces--> oprima  [Mi Música] --> oprima  [Programación de Música] --> oprima  [Sólo Música] --> Seleccione  Encendido.

2.1 Música de V CAST I Rhapsody®

Transforma tu aparato móvil en un reproductor de música portátil. Descarga nuevas canciones del catálogo de música del Centro de Medios a su aparato móvil o PC. Luego puede sincronizar la música entre la PC y el teléfono.

Uso del teclado interno






1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Música y Tonos.
4. Oprima  Música de V CAST I Rhapsody


NOTA Pueden aplicarse cargos adicionales para música. El servicio Música de V CAST I Rhapsody no está disponible en todas las áreas. Compruebe el sitio Web www.verizonwireless.com/music para obtener detalles.

2.2 Obtén Nuevos Timbres



Le permite conectarse a Centro de Medios y descargar varios tonos de timbre.


Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Música y Tonos.
4. Oprima  Obtén Nuevos Timbres.
5. Oprima  Obtén Nuevas Aplicaciones para comprar los timbres o aplicaciones de timbres.

- Reproducir el tono de timbre
Presione la tecla de función izquierda  [Reproducir] para escuchar el tono antes de seleccionarlo.

- Eliminar el tono de timbre





1. Resalte el tono de timbre que desea borrar.
2. Presione la tecla de función derecha  [Opciones].
3. Resalte Eliminar o Cancelar y presione la tecla de .

4. Resalte Sí y presione la tecla de  para borrar el tono de timbre.

2.3 Obtener tonos de llamada

Permite seleccionar el tono de llamada deseado o descargar un nuevo tono de llamada.




Uso del teclado interno





1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Música y Tonos.
4. Oprima  Obtener tonos de llamada.




2.4 Mis Timbres

Le permite establecer el tono de timbre como timbre de su teléfono o sonido de alerta y descargar nuevos timbres.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Música y Tonos.






4. Oprima  Mis Timbres.
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse a un tono de timbre y oprima  [ESCU] para escuchar una muestra del timbre. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Fij como] para fijar el timbre como una de las siguientes:

-  **Timbre:** Fija el timbre seleccionado como timbre predeterminado del teléfono.
-  **Contacto ID:** Desplácese y seleccione el contacto que se identificará con el tono de timbre que seleccionó.
-  **Sonidos de Alerta:** Oprima la tecla del número correspondiente para uno de los siguientes: Todo Mensaje/ Mensaje de TXT/ Mensaje de Multimedia/ Mensaje de Voz.

Obtén Nuevas Aplicaciones

Permite descargar aplicaciones desde donde puede descargar nuevos timbres.


Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Música y Tonos.
4. Oprima  Mis Timbres.
5. Oprima  Obtén Nuevas Aplicaciones para comprar los timbres.

2.5 Mi Música







Le permite escuchar música almacenada en su teléfono o, si aplicable, tarjeta de memoria. Conéctese a V CAST para descargar una variedad de música, transferir música entre su teléfono y su PC, administrar y organizar sus archivos de música y mucho más.

ATAJO

Desbloquee la pantalla externa y luego oprima la tecla de atajo Música .

NOTA El almacenamiento de archivos varía según el tamaño de cada archivo así como la asignación de memoria de otras aplicaciones.

Uso del teclado interno








1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Música y Tonos.
4. Oprima  Mi Música.
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un submenú y oprima .

Reproducción de su música


Es muy fácil encontrar y reproducir la música guardada en su teléfono.


Acceso a su música


Uso del teclado externo

1. Desbloquee la pantalla externa y luego oprima  [MENÚ], desplácese a MI MÚSICA con  luego, oprima .
2. Presione la Tecla Direccional  para seleccionar **Todas Canciones/ Catálogo Música/ Interpretes/ Géneros/ Álbumes** y luego oprima .
3. Use la Tecla Direccional  para desplazarse por los temas musicales y oprima  para reproducir un tema.






Durante la reproducción de música





Oprima la Tecla Direccional Derecha  para pasar al tema siguiente o manténgala oprimida para adelantarla.

Oprima la Tecla Direccional Izquierda  para ir al tema anterior o manténgala oprimida para retroceder.







4. Presione  para pausar el tema.


Uso del teclado interno






1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Música y Tonos.
4. Oprima  Mi Música.
5. Desplácese hacia una de las siguientes opciones y luego presione .
Reproducir todas las canciones/ Todas Canciones/ Catálogo Música/ Intérpretes/ Géneros/ Álbumes/
Administrar Mi Música/
Programación de Música/
Alerta de Música

- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Adquirir] en **Todas las canciones, Listas de reproducción, Intérpretes, Géneros y Álbumes**, para adquirir música adicional.
 - Oprima la Tecla suave Derecha  [Sincronizar] en **Géneros y Álbumes**, para sincronizar el teléfono con la PC.
6. Use la Tecla Direccional  para desplácese hasta un tema y oprima la tecla  para iniciar el reproductor de música.

Crear listas de reproducción en el teléfono inalámbrico


1. Abra la tapa y oprima la tecla  [MENÚ], oprima  Centro multimedia, luego  Música y tonos y, por último, oprima  Mi música.
2. Oprima  Listas de reproducción.
3. El mensaje “No hay listas de reproducción disponibles. ¿Desea crear una nueva?” aparecerá en la pantalla. Resalte la opción Sí y oprima la tecla . Use el teclado para


introducir el nombre de la lista de reproducción y, luego, oprima la tecla  [GUARDAR].

4. Resalte la lista de reproducción, oprima la Tecla suave Izquierda  [Ver] y, luego, oprima la Tecla suave Izquierda  [Agregar canciones].
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse por las canciones y oprima la tecla  [MARCAR] para seleccionar las canciones que desea agregar a la lista de reproducción.
6. Después de seleccionar las canciones que desea agregar, oprima la Tecla suave Izquierda  [Listo].

Control del reproductor de música

Si mantiene la tapa abierta mientras escucha música, use lo siguiente para controlar el reproductor de música:

- Tecla suave Izquierda  [Mudo/ No Mudo] Enmudece o desmudece la canción.

- Tecla suave Derecha  [Opciones] Le permite elegir:

Salir del reproductor: permite salir del reproductor de música.


Obtener música de V CAST: permite descargar archivos de música V CAST.


Modo Solo música: permite escuchar música exclusivamente, sin la interrupción de llamadas.

Agregar a la lista de reproducción: permite agregar una lista de reproducción.

Info. de la canción: permite comprobar la información de la canción.







Pantalla principal: permite pasar el reproductor de música a segundo plano en la pantalla de inactividad.

Efecto del sonido: permite personalizar el efecto del sonido, by selecting one of the following options using the Directional Key  and

pressing the  Key [SET]: Flat, Concert Hall, Classical, Bass Booster, Vocal Booster, or Treble Booster.

Repetir: permite establecer uno de los siguientes modos. **Repetir todo/ Repetir uno/ Repetición desactivada**







Reproducción aleatoria: elige al azar los archivos de música de la lista de canciones y los reproduce en orden aleatorio.

- Teclas Laterales de Volumen  : Ajustar el volumen.
-  /  Muestra la lista de temas para elegir otra canción.
-  Reproduce o pausa el tema actual.
-  Reproduce el tema anterior.
-  Reproduce el tema siguiente.


2.6 Mis Sonidos

Le permite seleccionar un sonido que desee o grabar un nuevo sonido.

Uso del teclado interno



1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Música y Tonos.
4. Oprima  Mis Sonidos.
5. Oprima  Grabar Nuevo o desplácese y seleccione un sonido con la Tecla Direccional .

Opciones desde aquí:

- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Fij como].
1. **Timbre:** Fija el timbre seleccionado como timbre predeterminado del teléfono.
 2. **Contacto ID:** Desplácese y seleccione el contacto que se identificará con el tono de timbre que seleccionó.

3. **Sonidos de Alerta:** Oprima la tecla del número correspondiente para uno de los siguientes:

Todo Mensaje/ Mensaje de TXT/ Mensaje de Multimedia/ Mensajes de Voz

- Oprima  [ESCU].
- Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para desplazarse a: Enviar/ Álbum En Línea/ Renombrar/ Mover/ Aseg (Abrir)/ Borrar/ Borrar Todo/ Info de Arch

2.7 Sincronizar Música

Música de V CAST con Rhapsody es un servicio de música digital que te permite escuchar millones de canciones de miles de artistas. Descubre favoritos de hoy y del ayer en un extenso catálogo musical. Descarga Música V CAST con Rhapsody a tu nuevo teléfono compatible para sincronizar canciones, álbumes y listas de reproducción, y al mismo tiempo administra la actual colección de música de tu PC, todo en un solo lugar.

Compra canciones en tu aparato móvil*

Cuando compras música desde tu aparato móvil, obtienes también una segunda copia que puedes descargar a tu PC desde el software de Música de V CAST con Rhapsody.

*Aplican cargos por canción.


Requisitos del sistema: Windows Vista o XP

Música de V CAST con Rhapsody es compatible con Windows Vista, XP o 2000 (Sólo las versiones 32-bit de Windows son compatibles.) No disponible para Mac o Linux.

Descarga música a tu PC

1. Abra V CAST Music with Rhapsody. ¿No tiene V CAST Music with Rhapsody? Descárguelo gratis desde verizonwireless.com/music.
2. Vaya a Menú > Configuración y herramientas > Modo USB y seleccione Modo de sincronización de archivos multimedia.
3. Use el cable USB para conectar el teléfono a la PC (mediante un puerto USB disponible).
4. En la pantalla externa del teléfono, aparecerá la pantalla de sincronización de música. El mensaje "Conectado" aparecerá en el teléfono.
5. En la pantalla Rhapsody, busque el panel Fuentes. Haga clic en la subcarpeta Pistas del teléfono.

6. Arrastre y coloque las canciones de la PC que desea sincronizar en el panel Pistas.

Una vez que la sincronización haya finalizado, presione la tecla  y desconecte el cable USB.

NOTA Se requiere un cable USB compatible para la sincronización.

Para descargar una copia a tu PC:

NOTA Por cada canción de Música de V CAST con Rhapsody que hayas descargado a tu teléfono, puedes bajar una copia a tu computadora sin costo adicional.

- a. Las canciones disponibles para ser descargadas aparecerán en la pantalla una vez que hayas iniciado sesión.
- b. Marca las casillas de las canciones que quieres bajar.
- c. Selecciona Download Tracks (Descargar canciones).

Para comprar música:

- a. Navega el catálogo y selecciona la canción o el álbum que deseas comprar.
- b. Ingresas tu contraseña otra vez.
- c. Confirma la compra y la descarga comenzará en unos momentos.

Para agregar una suscripción musical:

NOTA Requiere suscripción mensual para Música de V CAST con Rhapsody.






- a. Añade música a tu colección simplemente seleccionándola y arrastrándola a My Library (Mi colección) o, si estás conectado, en tu aparato capacitado para suscripción de Música de V CAST con Rhapsody (ambos bajo Sources (Fuentes)). Esto también se puede hacer fácilmente haciendo clic en el botón Add (Añadir) al lado de cada canción.
4. Para escuchar la canción o el álbum, puedes buscarla seleccionando el botón My Library (Mi colección).

3. Foto y Video

Vea, tome y comparta sus imágenes y videos digital desde su teléfono inalámbrico.

Acceso y Opciones








Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Foto y Video.
4. Use la Tecla Direccional  para resaltar una opción y oprima , u oprima la tecla del número correspondiente.







3.1 Videos de V CAST


V CAST lleva el mundo a su teléfono celular con video y sonido de movimiento total. Póngase al día de lo que está ocurriendo con clips de video de varias categorías, incluyendo: entretenimiento, niños, música, deportes, comedia, noticias, cultura pop, información, mujeres, latino, estilo de vida y mucho más (debe estar en un área de cobertura de V CAST. Pueden aplicarse cargos adicionales).

Uso del teclado interno









1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Foto y Video.
4. Oprima  Videos de V CAST.
5. Oprima la Tecla Direccional  para ver las categorías de los clips de video y oprima  para seleccionar una categoría.
6. Seleccione el clip de video que desea ver oprimiendo .


Navegación, Selección y Reproducción de Videos de V CAST

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Foto y Video.
4. Oprima  Videos de V CAST para abrir el catálogo de clips de video.
5. Oprima la Tecla Direccional  para ver todas las categorías.
6. Seleccione una categoría y oprima .

7. Seleccione el clip que desea ver (según los que estén disponibles, quizá necesite seleccionar primero una subcategoría) y oprima .

Para descargar un clip de video






1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Foto y Video.
4. Oprima  Videos de V CAST.
5. Navegue por los submenús y busque un video que pueda descargar.
6. Use la Tecla Direccional para buscar el clip de video deseado, luego lea la descripción del clip de video y oprima la Tecla suave Derecha  [Options].
7. Oprima  Save Video y oprima .
8. Seleccione Yes para aceptar los cargos, oprima  y la descarga del clip de video se iniciará.
9. Una vez que se haya descargado el video, aparecerá un mensaje en su teléfono.

10. Seleccione Yes y oprima  para ver el video.
11. El clip de video se guardará automáticamente en Mis Vídeos.









NOTA No todos los videos son descargables. Sólo pueden descargarse los videos que tienen la opción de guardarse. Pueden aplicarse cargos adicionales por cada clip de video que vea. El servicio de clip de video no está disponible en todas las áreas. Compruebe el sitio Web www.verizonwireless.com/getitnow para obtener detalles.

Borrar clip de video

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Foto y Video.
4. Oprima  Videos de V CAST.
5. Oprima la Tecla suave Izquierda  [My Videos].
6. Seleccione el video que desea borrar con la Tecla Direccional.






Configurar alertas para nuevos clips de video usando el teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Foto y Video.
4. Oprima  Videos de V CAST.
5. En el catálogo de clips de video, seleccione una categoría.
6. Seleccione al Proveedor de contenido.
7. Oprima la Tecla suave Derecha  [Options].
8. Resalte Alerts y oprima .
9. Resalte Configure Alerts y oprima .
10. Seleccione el contenido de las alertas que desea y oprima  para guardar.

3.2 Obtén Nuevas Fotos

Le permite conectarse a Centro de Medios y descargar imágenes para Mis Fotos.









Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Foto y Video.
4. Oprima  Obtén Nuevas Fotos.
5. Oprima  Obtén Nuevas Aplicaciones.
6. Seleccione la aplicación que desea usar para descargar fotos.

3.3 Mis Fotos

Le permite ver administrar fotografías almacenadas en el teléfono. También puede tomar nuevas fotos y descargar nuevas imágenes.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Foto y Video.
4. Oprima  Mis Fotos.
5. Use la Tecla Direccional  para resaltar la imagen y oprima la Tecla suave Izquierda  [Borrar] para borrar la foto seleccionada. Oprima  [VER] para ver la foto seleccionada. Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para acceder a opciones adicionales.
6. Seleccione una de las opciones disponibles:

Enviar Mensaje de Foto/ Álbum En Línea/ Via Bluetooth

Fijar Como Fondo de Pantalla Interna/ Fondo de Pantalla Externa/ Foto ID

Tomar Foto Activa la función de cámara.

Obtén Nuevas Fotos Descarga nuevas fotos.


Presentación de diapositivas Le permite ver todas las fotos en forma de una presentación de diapositivas.

Administrar Fotos Le permite borrar, mover, asegurar, y abrir fotos.

Renombrar Permite renombrar las fotos seleccionadas.

Aseg (Abrir) Permite asegurar o abrir imágenes. Fotos aseguradas no pueden borrarse accidentalmente.

Info de Arch Nombre/ Fecha/ Hora/ Resolución/ Tamaño







NOTA También puede acceder a Opciones oprimiendo la Tecla suave Derecha  [Opciones] mientras ve una imagen en pantalla completa.

NOTA La opción "Mediante Bluetooth" no está disponible cuando se seleccionan imágenes protegidas por DRM (Digital Rights Management, administración de derechos digitales). Además, dicha opción solo está disponible si se selecciona un dispositivo Bluetooth que sea compatible con las imágenes que se reciben.

3.4 Mis Videos

Le permite ver y administrar videos almacenados en el teléfono. Usted también puede grabar o descargar nuevos videos.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Foto y Video.
4. Oprima  Mis Videos.
5. Seleccione el video que desea con la Tecla Direccional  y oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].

Seleccione una de las opciones siguientes (Las opciones son dependientes en los tipos del archivo).

Enviar Mensaje de Video/ Álbum En Línea/ Vía Bluetooth

Grabar Video Activa la función de cámara de video.


Videos de V CAST Obtiene acceso a la función Videos de V CAST.

Administrar Videos Le permite borrar, mover, bloquear, y desbloquear los videos seleccionados.

Tapiz Fijar Como Muestra el archivo de video seleccionado como pantalla de fondo del teléfono.

Renombrar Permite renombrar el vídeo seleccionado.








Info de Arch Nombre/ Fecha/ Hora/ Duración/ Tamaño

6. Oprima  para reproducirlo.

NOTA El almacenaje de archivo varía según el tamaño de cada archivo así como la asignación de memoria de otras aplicaciones.

NOTA Si selecciona imágenes protegidas por la administración de derechos digitales (DRM, Digital Rights Management), la opción "Vía Bluetooth" no se encontrará disponible. Además, dicha opción solo está disponible si se selecciona un dispositivo Bluetooth que sea compatible con las imágenes que se reciben.

Durante la reproducción, están disponibles las siguientes opciones:

- : Ajustar el volumen.
- Tecla suave Izquierda : Mudo/ No Mudo.
- : Pausa/ Reproducción.
- Tecla Direccional Arriba : Muestra la pantalla completa.
- Tecla Direccional Abajo : Parar
- Tecla Direccional Derecha : Avance rápido
- Tecla Direccional Izquierda : Rebobinar

3.5 Tomar Foto








Tome fotos directo desde su teléfono.



SUGERENCIAS

- Para tomar una fotografía clara, use las Teclas Direccionales Arriba o Abajo para ajustar el nivel de brillo antes de tomar la foto.
- Para ajustar el nivel de zoom, antes de tomar la foto, abra la tapa completamente a fin de poder usar las teclas laterales para el zoom. Tenga en mente que **el zoom no estará disponible cuando la cámara esté configurada en la máxima resolución.** También podrá ajustar el zoom con las Teclas Direccionales Izquierda y Derecha.
- Evite sacudir la cámara.
- Limpie la lente de la cámara con un paño suave.
- No tape la lente con los dedos.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Foto y Video.
4. Oprima  Tomar Foto.
5. Mantenga el teléfono en posición horizontal para tomar las fotos.
6. Configure el brillo con la Tecla Direccional  el Zoom (no disponible en la máxima resolución) con la Tecla Direccional , u oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para cambiar otros ajustes.

- Opciones disponibles:

RESOLUCIÓN 2048X1536/
1600X1200/ 1280X960/
640X480/ 320X240

FLASH Encendido/ Apagado

DISPARO AUTO Apagado/
3 Segundos/ 5 Segundos/
10 Segundos

FOTO MODO Apagado/ Foto
de sonrisa/ Panorama/ Foto
inteligente/ Pantalla dual



EQUIL BLANCO Automático/
Soleado/ Nublado/
Fluorescente/ Brillo




EFFECTOS COLOR Normal/
Negativo/ Aqua/ Sepia/ Blanco
y Negro

SONIDO DISPA Obturador/
Sin Sonido/ Say "Cheese"/
Ready! 1 2 3

**EXCEPTO OPCIÓN (OPCIÓN
de GRDR)** Interna/ Externa

CAPTURA Cámara/ Video





7. Tome la foto oprimiendo  o  ubicada sobre la Tecla suave Derecha.




8. Guarde, envíe o borre la imagen.
- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Guar] para guardar el archivo en Mis Fotos.
- Oprima  [ENV] para crear un mensaje de foto.
- Tecla suave Derecha  [Borrar] para borrar el archivo.

3.6 Grabar Video

Le permite grabar un mensaje de video con sonido.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Foto y Video.
4. Oprima  Grabar Video.
5. Mantenga el teléfono en posición horizontal para grabar videos.

6. Configure el brillo con la Tecla Direccional  el Zoom con la Tecla Direccional  u oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para cambiar otros ajustes.

- Seleccione las opción(es) que desea personalizar.

GRABACIÓN HORA Para Enviar/ Para Guardar

RESOLUCIÓN 320X240/
176X144


FLASH Encendido/ Apagado




EXCEPTO OPCIÓN (OPCIÓN de GRDR) Interna/ Externa

EFFECTOS COLOR Normal/
Negativo/ Aqua/ Sepia/ Blanco y Negro

EQUIL BLANCO Automático/
Soleado/ Nublado/
Fluorescente/ Brillo

CAPTURA Cámara/ Video





7. Oprima  [GRABAR] para empezar a grabar y otra vez para parar.
8. Guarde, envíe o borre el video.

- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Guar] para guardar el archivo en Mis Videos.
- Oprima  [ENV] para crear un mensaje de video.
- Tecla suave Derecha  [Borrar] para borrar el archivo.

3.7 Álbum En Línea

Le permite acceder al álbum en línea y cargar imágenes y videos.





Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Foto y Video.
4. Oprima  Álbum En Línea.




4. Juegos

Le permite descargar juegos y aplicaciones del servidor Centro de Medios. Los juegos ya en su teléfono se muestran en este menú.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Juegos.
4. Oprima  Obtén Nuevas Aplicaciones. Incluya una sección para borrar las aplicaciones o los juegos descargados.

Eliminar aplicaciones o juegos descargados


1. Resalte la aplicación o el juego que desea borrar.
2. Presione la tecla de función derecha  [Opciones].
3. Resalte Eliminar y presione la tecla Aceptar .
4. Resalte Sí y presione la tecla Aceptar  para borrar la aplicación o el juego.

5. Internet Móvil

Internet Móvil




Permite acceder a noticias, deportes, clima y correo electrónico desde el teléfono Verizon Wireless. El acceso y las selecciones dentro de esta función dependen de su proveedor de servicios. Para obtener información específica sobre el acceso a Internet Móvil desde el teléfono, comuníquese con su proveedor de servicios.

ATAJO

Con la tapa abierta, si oprime la tecla Direccional  arriba, accederá directamente al navegador.

Iniciar el navegador

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Internet Móvil.

Uso del navegador

Los elementos en pantalla pueden presentarse de una de las siguientes formas:

- **Opciones numeradas**

Puede usar su teclado numérico o puede seleccionar los elementos moviendo el cursor y oprimiendo las teclas suaves correspondientes.

- **Enlaces**

Use las Teclas Direccionales




para resaltar artículos y









para seleccionarlos.

Desplazamiento


Use  para desplazarse por el contenido si la página actual no cabe en la pantalla.

Navegando con el Navegador


Oprima la Tecla suave Derecha  [Retroceder] para regresar a la página anterior u oprima la Tecla suave Izquierda  [Menú] para acceder las siguientes opciones de navegación:

- **Campo de dirección URL**
Permite introducir una dirección URL.
- **Campo Búsqueda**
Permite buscar la web.
- **Inicio** 
Regresa a la página de inicio.
- **Opciones** 
Permite regresar a la siguiente página (Adelantar), acceder fuentes RSS, enviar la URL actual o acceder el menú Configuraciones del navegador.
- **Favoritos** 
Permite añadir la página actual o ver los favoritos guardados.
- **Historial** 
Permite ver una lista de las páginas recientemente visitadas.

Página de Inicio

Para ir a la página principal, mantenga oprimida .

Elementos del menú Navegador

Para ir al menú de su navegador, oprima la Tecla suave Derecha  [Menú].

RSS

RSS (por su sigla en inglés, Really Simple Syndication) denomina a una familia de formatos de fuentes web utilizada para publicar contenidos frecuentemente actualizados como entradas en blogs, titulares o podcasts (archivos digitales de audio). Un documento RSS, también llamado fuente, fuente web o canal, presenta un resumen del contenido de un sitio web asociado, o bien el texto completo. El formato RSS permite que las personas estén al tanto de las novedades de sus sitios web favoritos de manera automática, es decir, más fácilmente que si los revisaran en forma manual.

Para añadir una fuente RSS, primero debe estar en un sitio web que soporte RSS. El indicador de registro RSS mostrará el icono de RSS si el sitio soporta RSS.



[AGREGAR NUEVAS FUENTES]

Después de introducir el título y la dirección, oprima **[OK]** [Guardar].



[FUENTES]

Después de agregar Favoritos, se muestran las FUENTES registradas.

Teclas suaves

Para navegar las diferentes pantallas o seleccionar funciones especiales, use las Teclas suaves. La función asociada con las Teclas suaves pueden cambiar con cada página y depende en cada artículo resaltado.

Introducir texto, números o símbolos

Para introducir símbolos, oprima la tecla Sym **[FN]** y luego oprima la tecla que tiene el símbolo que desea. Para crear un carácter en letra mayúscula, use la tecla Shift **[SHIFT]**.

Borrar texto/número introducido

Al introducir texto o números, oprima **[CLR]** para borrar el último número o símbolo, o la última letra. Mantenga oprimida la tecla **[CLR]** para borrar completamente el campo de entrada.

Iniciar una llamada telefónica desde el navegador

Puede realizar una llamada telefónica desde el navegador si el sitio que está usando admite la función (El número de teléfono puede resaltarse. Oprima **[OK]**). La conexión con el navegador se da por terminada cuando inicia la

llamada. Después de terminar la llamada, el teléfono vuelve a la pantalla desde la cual inició la llamada.




Finalizar una sesión del Navegador

Finalice una sesión del Navegador oprimiendo .

6. Navegar y Descargar

Navegar y Descargar le permite encontrar aplicaciones para su teléfono. También le permite usar Mobile E-mail, VZ Navigator y otras aplicaciones que haya descargado.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Navegar y Descargar.
4. Seleccione una de las aplicaciones ya en su teléfono.

U

Oprima  Obtén Nuevas Aplicaciones.

City ID

City ID es una función optimizada del identificador de llamada en teléfonos exclusivos de Verizon Wireless que muestra automáticamente la ciudad y el estado de cada llamada inalámbrica recibida. City ID lee el código de área y la central telefónica de una llamada entrante, y muestra la localidad asociada con ese número. City ID incluye más de 20 000 ciudades, pueblos y barrios de Norteamérica y más de 200 códigos de países de todo el mundo, lo cual permite que los suscriptores móviles cuenten con una herramienta de gran precisión que los ayuda a identificar a las personas que llaman.

Cuando finaliza el período de prueba gratuita, los suscriptores reciben un mensaje que les sugiere adquirir la aplicación.

A continuación, se presentan las opciones de compra disponibles. Si, una vez adquirida la aplicación City ID, el suscriptor decidiera cancelarla, tiene la posibilidad de seguir el proceso estándar del Centro Multimedia para cancelar la suscripción.

VZ NavigatorSM

VZ NavigatorSM es una aplicación que se descarga desde el menú de Navegar y Descargar. Ahora puedes encontrar la dirección de un gran restaurante o el cajero automático más cercano. Compruebe los horarios de películas. Descubre los sitios más populares. Y conoce exactamente cómo llegar a donde vas. El Sistema de Navegación VZ Navigator te ofrece todas las funciones avanzadas de los últimos aparatos y sistemas de posicionamiento global (GPS), a una fracción del precio de otros aparatos y sistemas GPS.

NOTAS

- Para utilizar VZ NavigatorSM, debe activar la ubicación. (Consulte la página 109)
- Para utilizar, se requiere descarga y suscripción sólo dentro de un Área nacional de tarifa de servicios optimizados; no se garantiza que la información sea exacta ni completa; para la prestación del servicio, se utilizará la información acerca de la ubicación del aparato. Cargos adicionales pueden aplicar. Vea el folleto del cliente para detalles o visite www.verizonwireless.com.

Visual Voice Mail

Visual Voice Mail permite la gestión de correo de voz directamente desde el aparato en lugar de acceder a correo de voz a través de los métodos tradicionales. Visual Voice Mail muestra una lista de mensajes y permite al usuario elegir qué mensaje a escuchar o eliminar, sin tener que marcar en su buzón de correo, escuchar instrucciones de voz, mensajes o antes.

NOTA Consulte la página 51 para obtener más información.

Corporate Email

El servicio Corporate Email es un servicio prepago proporcionado por RemoSync, que ofrece comodidad y flexibilidad para los clientes que suelen recibir grandes cantidades de correo. Cargos adicionales pueden aplicar. Vea el folleto para detalles o visite www.verizonwireless.com.

Mobile E-mail





Mobile E-mail es una aplicación que se descarga desde el menú de Navegar y Descargar. No pierda un mensaje de correo electrónico importante. Gracias a Mobile E-mail, puede recibir los mensajes de correo electrónico en su teléfono, mientras se encuentra en movimiento. Mobile E-mail funciona con muchos proveedores, incluidos Yahoo!®, AOL®, y Verizon.net. Reciba alertas de su LG Octane™ cuando llegue un nuevo mensaje de correo electrónico.

Cargos adicionales pueden aplicar. Vea el folleto del cliente para detalles o visite www.verizonwireless.com.

7. Extras



Le permite acceder a aplicaciones adicionales.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Extras.
4. Oprima  Obtén Nuevas Aplicaciones.

Correo Elect Móvil



El menú Correo Elect Móvil le permite configurar su cuenta de correo electrónico e intercambiar correos electrónicos de modo inalámbrico con su aparato. Para usar esta función, debe descargar las aplicaciones pertinentes primero. Lea las instrucciones de su aparato y sígalas.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Correo Elect Móvil.

VZ Navigator

El menú VZ Navigator le permite obtener indicaciones a ubicaciones cuando está en movimiento.



- Indicaciones de voz, vuelta por vuelta con reenrutamiento si se le pasa una vuelta
- Vea mapas detallados a color que pueden navegarse fácilmente
- Encuentra puntos de interés

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  VZ Navigator.

Social Beat

Social Beat en Verizon Wireless lo mantiene conectado a Facebook, MySpace y Twitter.

Obtenga actualizaciones de estado, tweets y correos al día. Ahora con la función nueva de carga de fotos de Social Beat, también puede compartir fotos en su teléfono con sus amigos en Facebook, MySpace y Twitter.




1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Social Beat.

Prog/Herr


1. Mi Verizon

Compruebe su información de suscripción que se extiende desde su plan del pago hasta otros servicios disponibles.

Uso del teclado interno






1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Mi Verizon.


ACCESO DIRECTO

Abra la tapa y presione la tecla direccional izquierda  para acceder a Mi Verizon.




2. Volumen Maestro

Le permite configurar los ajustes de volumen.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Volumen Maestro.
4. Ajuste el volumen con la Tecla Direccional  y oprima  para guardar la configuración.

- Puede comprobar el volumen en cada nivel de Volumen Maestro con la Tecla suave Izquierda  [Escu].


Usar el teclado externo

1. Para desbloquear la pantalla, presione la tecla  dos veces.
2. Presione las teclas de volumen  para subir o bajar el volumen, según su preferencia.
3. Presione la tecla  Key [ESTABLECER].


3. Herramientas

Las herramientas de su teléfono incluyen un Comandos de Voz, Calculadora, Ez Sugerencia, Calendario, Lista de Tareas, Reloj Despertador, Búsqueda de Info, Cronómetro, Reloj Mundial, Cuaderno de Notas, Visor de documentos y Almacen Masivo USB.

3.1 Comandos de Voz






Esta función le proporciona opciones equipada con tecnología AVR (Reconocimiento de voz avanzado). Cada opción tiene su información detallada en el teléfono y puede revisarla oprimiendo la Tecla suave Izquierda  [Info].

ACCESO DIRECTO

Cierre la tapa y presione la tecla CLR  para acceder a los comandos de voz.

Acceso y Opciones

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Comandos de Voz.
5. Puede personalizar sus Comandos de Voz oprimiendo la Tecla suave Derecha  [Prog].

Confirmar Selecciones

Automático/ Siempre Confirmar/
Nunca Confirmar

Sensibilidad Ajuste la sensibilidad como Más Sensible/ Automático/
Menos Sensible.

Adaptación de voz Si el teléfono pide que usted repita el Comando de Voz con demasiada frecuencia, entrene al teléfono para reconocer sus patrones de voz.

Entrenar Palabras/ Entrenar
Dígitos

Avisos Modo/ Reproducción de Audio/ Tiempo de Espera
Para Modo, elija Avisos/ Lectura + Alertas/ Lectura/ Sólo Tonos.
Para Reproducción de Audio, elija Altavoz o Auricular.
Para Tiempo de Espera, elija 5 Segundos o 10 Segundos.

Activación de Tecla CLR Si establecido en Activado, Comandos de Voz será activado oprimiendo la tecla CLR del teclado exterior.

3.1.1 Llamar <Nombre o Número>

Diga "Llamar" y luego llame a alguien simplemente diciendo el número de teléfono o el nombre. Hable claramente y exactamente como están en su Lista de Contactos. Cuando la entrada de Contacto tiene varios números, puede establecer el tipo de nombre y número (por ejemplo, 'Llamar Juan Trabajo').

NOTA Al decir números de teléfono en un menú de comando de voz, diga los números sin interrupciones, es decir, evite hacer pausas entre los números.

3.1.2 Enviar Msj a <Nombre o Número>

Diga 'Enviar mensaje a' y el comando le incitará para el tipo de mensaje. Después de elegir el tipo de mensaje, el sistema le pedirá el nombre, el número o el nombre del grupo. Comenzará automáticamente un mensaje. Si usted dice un comando completo, por ejemplo 'Enviar mensaje de foto a Bob', el teléfono comenzaría automáticamente un mensaje de foto sin pedir el tipo de

mensaje. Cuando dice 'Enviar mensaje a', hable claramente y diga el número, el nombre de grupo, o el nombre exactamente como se incorpora en su Lista de Contactos.

3.1.3 Ir a <Menú>

El comando "Ir a" accede rápidamente a cualquiera de los menús del teléfono directamente (por ejemplo, 'Ir a Calendario') y ofrece indicaciones u opciones adicionales.

3.1.4 Verificar <Elemento>

El comando "Verificar" permite que usted compruebe entre un gran rango de artículos, cuales incluyen Estado del Tel., Mensajes de Voz, Mensajes, Llamadas Perdidas, Hora, Fuerza de la Señal, Nivel de Batería, Volumen, Balance, Minutos, Pagos y Mi Número.

3.1.5 Contactos <Nombre>

Puede buscar nombres entre sus contactos (por ejemplo, 'Contactos Juan'):
Llamar/ Lectura/ Crear Nuevo/ Modificar/ Borrar

3.1.6 Búsqueda

El comando “Búsqueda” empieza la aplicación que le permite buscar información sobre el internet.

3.1.7 Remarcar

Para realizar una llamada al último número que usted marcó, perdió o recibió.

3.1.8 Reproducir

Diga el nombre de una lista de reproducción (guardada en Mi Música) que desea reproducir.

3.1.9 Mi Verizon

El comando ‘Mi Verizon’ le proporciona acceso directo a su información de cuenta de Verizon Wireless.

3.1.10 Ayuda







Proporciona lineamientos generales para el uso de los Comandos de Voz.

NOTA Cuando diga el número de teléfono usando el Comando de Voz, diga los números sin titubeos o pausas.

3.2 Calculadora

Le permite realizar cálculos matemáticos simples. Puede introducir números de 8 dígitos y hasta el sexto sitio decimal. Se pueden hacer cálculos con hasta 4 líneas a la vez.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Calculadora.
5. Introduzca los números para obtener el valor que desea. Para cancelar cualquier número, oprima la Tecla suave Izquierda  [Despejar].
6. Use la Tecla suave Derecha  [Operadores] para agregar un paréntesis o potencia entre los números para su cálculo.

Enumere los operadores de la tecla direccional:

Arriba  : +



Derecha  : x

Izquierda  : división

Abajo  : -

Tecla Aceptar  : =





Ej.

Para calcular 345×56 , introduzca 345 x , 56 y, a continuación, presione la tecla .


3.3 Ez Sugerencia

Le permite calcular las cantidades de las propinas rápido y fácilmente usando el total de la factura, la propina % y el número de personas como variables.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Ez Sugerencia.


5. Introduzca valores en los campos de variables (Cuenta, Propina(%), Dividir) y los campos de cálculo correspondientes (Propina y Cada) se actualizan automáticamente.

6. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Reaj] para otro cálculo.






3.4 Calendario

Le permite mantener su agenda de manera conveniente y de fácil acceso. Simplemente almacene sus citas y su teléfono le alertará de ellas con un recordatorio.

ATAJO


Con la tapa abierta, oprimiendo la Tecla Direccional  Abajo es un atajo a Eventos. Desde Eventos, puede abrir el Calendario."


Uso del teclado interno


1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Calendario.
5. Use la Tecla Direccional  para ir a otro día.

Izquierda  Mueve el cursor al día anterior.


Derecha  Mueve el cursor a al próximo día.

Arriba  Mueve el cursor a la semana anterior.


Abajo  Mueve el cursor a la próxima semana.

6. Oprima Tecla suave Izquierda  [Añadir].




7. Introduzca un asunto.

8. Desplácese hacia los otros campos y luego oprima la Tecla suave Izquierda  [Ajustar]. Para cada evento de Calendario, puede establecer:




- Asunto ● Fecha de Inicio
- Hora de Comienzo
- Hora de Término
- Fecha de Término
- Repetir ● Hasta
- Alerta ● Tonos
- Vibrar

9. Oprima  [GRDR] después de configurar todos los campos del calendario según lo necesite.

Editar un evento del calendario










1. En la pantalla del evento, presione la tecla de función derecha  [Opciones].
2. Presione la tecla  [Editar].
3. Desplácese hasta el campo que desea editar y actualice el evento.
4. Presione la tecla  [GUARDAR].




Borrar un evento del calendario

1. En la pantalla del evento, presione la tecla de función derecha  [Opciones].
2. Presione la tecla  [Borrar].
3. Seleccione Sí and press the  Key to delete the calendar event.

3.5 Lista de Tareas

Le permite crear una lista de tareas pendientes.






1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Lista de Tareas.
5. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Añadir].
6. Introduzca un asunto.
7. Resalte el campo Fecha vencmnt, y oprima la Tecla suave Izquierda  [Fecha]. Use el teclado para introducir la fecha (por ejemplo, oprima  para seleccionar Junio). Oprima la Tecla suave Derecha  [Más] para acceder las siguientes opciones:
 - Fecha Inicia
 - Prioridad
 - Alertas
 - Fecha de Alerta
 - Hora de Alerta
 - Tonos
8. Oprima  [GRDR].
9. Una vez creado el elemento,

- presione la tecla de función izquierda  [Agregar] para agregar una nueva tarea.
- presione la tecla  [VER] para ver la tarea.
- presione la tecla de función derecha  [Opciones] para : Editar/ Marcar como listo/ Por fecha límite/ Borrar/Borrar listo/ Borrar todo

3.6 Reloj Despertador



Le permite configurar hasta 10 alarmas. Al momento de la hora de la alarma, una notificación será mostrada en la pantalla LCD y la alarma sonará (dependiendo de la configuración del Volumen Maestro).


Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Reloj Despertador.
5. Presione la Tecla suave Izquierda  [Añadir].





6. Introduzca la información de su alarma, incluyendo:

- Encender/Apagar
- Fijar Tiemp
- Periodicidad
- Timbre

Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta la información que desea configurar y oprima la Tecla suave Izquierda  [Ajustar] para ver sus opciones.






7. Oprima  [GRDR] después de configurar todos los campos de Alarma según lo necesite.

Una vez que se establezca la alarma, aparecerá el icono Alarma en la barra de notificaciones. Si el sonido de la alarma se apaga, aparecerá un mensaje emergente para avisarle que se trata de su alarma.

Cuando el dispositivo está cerrado, puede presionar la tecla  [Repetición] o la tecla  [Ignorar]. Cuando el dispositivo está abierto, puede presionar la tecla  para repetir o ignorar la alarma al seleccionar la opción y presionar la tecla .

3.7 Búsqueda de Info





Puede buscar artículos almacenados en el teléfono, incluyendo entradas de Contacto, Llamadas Perdidas, notas del Cuaderno de Notas, eventos de Calendario y mucho más.





1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Búsqueda de Info.
5. Introduzca el texto que desea encontrar en su teléfono y oprima .

3.8 Cronómetro

Le permite utilizar el teléfono como un cronómetro.

Uso del teclado interno







1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Cronómetro.


- Oprima  [CMNZR], y opciones desde aquí:
 - Oprima la Tecla suave Izquierda  [Vuelta].
 - Oprima  [ALTO] para parar.
- Oprima la Tecla suave Derecha  [Reaj] para reajustar el cronómetro.


3.9 Reloj Mundial

Le permite determinar la hora actual en otra zona horaria o país navegando con las Teclas Direccionales Izquierda o Derecha.

Uso del teclado interno

- Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
- Oprima  Prog/Herr.
- Oprima  Herramientas.
- Oprima  Reloj Mundial.
- Oprima la Tecla suave Derecha  [Ciudades] para elegir de la lista de ciudades.
- Resalte una ciudad de la lista y luego oprima . En la pantalla se verá la ubicación de la ciudad en un mapamundi.







- Oprima  otra vez para ampliar la ciudad y ver los datos de fecha y hora.

NOTA Establezca la Hora de Verano oprimiendo la Tecla suave Izquierda  [Fije DST].

3.10 Cuaderno de Notas

Le permite leer, agregar, editar y borrar notas para usted mismo.






Uso del teclado interno

- Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
- Oprima  Prog/Herr.
- Oprima  Herramientas.
- Oprima  Cuaderno de Notas.
- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Añadir] para escribir una nueva nota.
- Después de rellenar la nota, oprima  para guardarla.

3.11 Visor de documentos

Puede ver todos los varios tipos de documentos, tal como: Word, PowerPoint, Excel y PDF (extensiones de archivos compatibles son doc, docx, ppt, pptx, xls, pdf y txt).

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Use la Tecla Direccional  para desplazarse a **Visor de documentos** y oprima .

3.12 Almacen masivo USB

Este menú le permite transferir contenido desde su teléfono a su PC Windows® XP o Windows Vista™ cuando el teléfono está conectado con un cable USB. El sistema operativo Mac OS no está soportado.

NOTA No inserte ni retire la tarjeta microSD™ cuando esté reproduciendo, borrando o descargando Fotos/ Vídeos/ Música/ Sonidos.






NOTA

Si su tarjeta de memoria no es compatible con el teléfono, quizás necesitará formatearla primero.

Por favor haga una copia de los datos de la tarjeta de memoria por otros medios antes de hacerlo. Formateando su tarjeta borrará todos los datos guardados en la tarjeta de memoria.

- No todos los tipos de archivos son compatible con su teléfono. Refiere a la página 120 para los tipos de archivos compatibles.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Use la Tecla Direccional  para desplazarse a **Almacen Masivo USB** y oprima .
5. Conecte el teléfono a su PC usando el cable USB.

4. Menú de Bluetooth

El LG Octane™ es compatible con aparatos que admiten los perfiles de Auricular, Manos Libres, Acceso Telefónico a Redes, Estéreo, Acceso a agenda telefónica, Impresión Básica, Push de Objeto, Transferencia de Archivos, Básico Imagen e Interfaz Humana. * Puede crear y almacenar 20 emparejamientos dentro del LG Octane™ y conectarse a un aparato a la vez. El alcance de comunicación aproximado para la tecnología inalámbrica Bluetooth® es de hasta 10 metros (30 pies).

Bluetooth QD ID B016828

NOTA Lea la guía del usuario de cada accesorio de Bluetooth® que usted está intentando emparejar con su teléfono porque las instrucciones pueden ser diferentes.





NOTA Su teléfono está basado en la especificación Bluetooth®, pero no se garantiza que funcione con todos los aparatos habilitados con la tecnología inalámbrica Bluetooth®. El teléfono no admite TODOS OBEX de Bluetooth®.

* Para ver la compatibilidad de vehículos y accesorios, vaya a www.verizonwireless.com/bluetoothchart.

Para Apagado y Encendido

Para emparejar con un nuevo aparato Bluetooth® usando el teclado interno






Uso del teclado interno




1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
3. Oprima  Prog/Herr.
4. Oprima  Menú de Bluetooth.
4. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Apagado]/[Encendido].

NOTA De forma predeterminada, la funcionalidad Bluetooth® del dispositivo está apagada.

4.1 Anadir Nuevo Aparato

El emparejamiento es el proceso que permite que el teléfono ubique, establezca y registre una conexión 1-a-1 con el aparato objetivo.









1. Siga las instrucciones del accesorio de Bluetooth® para ajustar el aparato en modo de emparejamiento.
2. Oprima  [MENÚ].
3. Oprima  Prog/Herr.
4. Oprima  Menú de Bluetooth.
5. Oprima  Anadir Nuevo Aparato.
Configure el aparato deseado para el emparejamiento.
6. El aparato aparecerá en el menú **Anadir Nuevo Aparato** cuando haya sido localizado. Resalte el aparato y oprima .

7. El teléfono le pedirá la clave de paso. Consulte las instrucciones del accesorio Bluetooth® para ver la clave de paso adecuada (habitualmente “0000” - 4 ceros). Introduzca la clave de paso y oprima .
8. Una vez que el emparejamiento se haya realizado con éxito, seleccione **Siempre Preguntar** o **Siempre Conectar** y oprima .
9. Una vez conectado, verá que el aparato está incluido en Menú de Bluetooth® encuentra y el icono de Bluetooth® conectado  aparecerá en su enunciador sólo cuando esté conectado al aparato de audio.

Referencia de iconos para agregar nuevo aparato

Cuando se crea la conexión inalámbrica Bluetooth® y se encuentran aparatos emparejados, se muestran los iconos siguientes.








- Referencias de iconos cuando se encuentra una conexión inalámbrica Bluetooth®

	Cuando su teléfono LG Octane™ encuentra un aparato de audio
	Cuando su teléfono LG Octane™ encuentra una PC
	Cuando su teléfono LG Octane™ encuentra un PDA
	Cuando su teléfono LG Octane™ encuentra otro de teléfono
	Cuando su teléfono LG Octane™ encuentra una impresora
	Cuando su teléfono LG Octane™ encuentra otros aparatos no definidos
	Cuando su teléfono LG Octane™ encuentra un teclado
	Cuando el teléfono LG Octane™ encuentra un aparato de manos libres o un kit para automóvil

Mi Nombre de Teléfono

Le permite editar el nombre de Bluetooth® de su teléfono cuando se resalta el menú **Añadir Nuevo Aparato**.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Menú de Bluetooth.
4. Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
5. Oprima  Mi Info de Dispositivo.
6. Oprima  para borrar el nombre existente o editarlo.
7. Use el teclado para introducir un nuevo nombre personalizado.
8. Oprima  para guardar y salir.








SUGERENCIA

La conexión inalámbrica Bluetooth® depende de su aparato estéreo Bluetooth. Incluso si desea conectarse con unos auriculares que admitan tanto HFP como A2DP, sólo puede conectarse con uno.

Modo de Descubrimiento

Le permite configurar si su aparato puede ser buscado por otros aparatos Bluetooth en el área.



Uso del teclado interno




1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Menú de Bluetooth.
4. Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
5. Oprima  Modo de Descubrimiento.
6. Use la Tecla Direccional  para desplazarse a un ajuste y después oprima  Encendida/ Apagado.

Perfiles Soportados


Le permite ver perfiles que su teléfono LG Octane™ puede admitir.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.

3. Oprima  Menú de Bluetooth.
4. Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
5. Oprima  Perfiles Soportados.

NOTA Para emparejar el teléfono a un nuevo dispositivo Bluetooth, consulte la página 99.






Si ya existe un dispositivo emparejado al teléfono, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar lo siguiente:

Quitar Dispositivo/ Cambiar Nombre de Dispositivo/ Seguridad Entrante/ Descubrimiento de Servicio/ Info de Dispositivo

SUGERENCIAS





- El perfil de Interfaz Humana sólo es admitido desde entrada del teclado y sólo está disponible cuando la tapa está abierta o cerrada.
- Los perfiles de Auricular y Manos Libres permiten realizar llamadas de voz mediante un auricular o kit para automóvil compatible con Bluetooth.

- Los perfiles Bluetooth estéreo que admite el teléfono LG Octane™ le brindan la posibilidad de utilizar el reproductor de música integrado (y un auricular estéreo Bluetooth opcional) para escuchar música con lo cual podrá disfrutar de muchas horas de placer.
- El perfil Push de Objeto le permite transferir una entrada de contactos (vCard) o un evento de calendario (vCal) a otro aparato Bluetooth con OPP habilitado.
- La transferencia del contenido de imagen generado por el usuario está disponible vía el Perfil Básico Imagen. Este perfil permite enviar imágenes no-protegidas a un aparato compatible para almacenar e imprimir.
- El perfil Acceso a agenda telefónica permite que el kit de su coche y su teléfono compartan información. Al emparejar los aparatos y conectando con este perfil, usted puede tener acceso y utilizar a sus datos de la agenda telefónica mientras usted está en su vehículo.
- Transferencia de Archivos permite enviar y recibir archivos de datos no protegidos a un aparato compatible Bluetooth.
- El perfil Impresión Básica es un perfil generado por el usuario para transferir imágenes a una impresora y para imprimirlas.

Imprimir vía Bluetooth: Abra la tapa y oprima  [MENÚ] → Oprima  **Centro de Medios** → oprima  **Foto y Video** → oprima  **Mis Fotos** → resalte el imagen que usted desea imprimir y oprima la Tecla suave Derecha [**Opciones**] → Use la Tecla Direccional  para seleccionar **Enviar** y oprima  **Vía Bluetooth**. Luego establezca su impresora a modo de emparejamiento, seleccione **Buscando Nuevo Dispositivo** en el teléfono y complete el proceso de emparejamiento. Una vez que el teléfono y la impresora hayan sido emparejados, resalte la impresora y oprima .

Enviar un contacto mediante Bluetooth






NOTA Siga los pasos 1 a 9 en la página 103.

10. Resalte el dispositivo Bluetooth y presione la tecla .
11. Oprima  **Enviar Tarjeta de Nombre**.
12. Seleccione el contacto (s) oprimiendo la tecla  [SUBRY] en cada uno de ellos. Luego oprima la tecla suave izquierda  [**Hecho**].

5. Configuración de Social Beat

Con Social Beat, ahora se puede configurar una cuenta de red social agregando tus amigos de redes sociales en su lista de contactos. Usted puede agregar Facebook, MySpace o Twitter a su cuenta de redes sociales.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Configuración de Social Beat.
4. Si usted no tiene cuentas en estos sitios, resalte el servicio deseado y oprima  [AGREGAR].
5. Introduzca su Email (Correo electrónico) o Username (Nombre de usuario) y Contraseña.
6. Cuando introduzca su información de cuenta, oprima la tecla  [OK] para iniciar sesión. El teléfono verifica su información de cuenta.

7. Luego se le solicita si desea agregar los amigos de la red social a sus Contactos. Elija entre **Amigos Seleccione**, **Amigos ya existen en Contactos**, **Todos los amigos** o **Cancelar**.




Todos sus amigos y contactos estarán en su Lista de Contactos si lo eligió.

NOTA Tendrá que descargar la aplicación Social Beat la primera vez que la use.

6. Programación de Guardia tecla

Permite bloquear sólo el teclado o el teclado y teléfono para seguridad.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
 2. Oprima  Prog/Herr.
 3. Oprima  Programación de Guardia tecla.
- Temporizador de guardia de teclas: Siempre Apagado/ 7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos

- **Desbloquear opciones:**
Presione una vez/ Presione dos veces
- **Bloquear opciones:** Sólo Teclado/ Teclado & Teléfono





7. Programación de Sonidos

Ofrece opciones para personalizar los sonidos del teléfono.

7.1 Disposición fácil

Le permite establecer la programación de sonidos.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Disposición fácil.
5. Establezca la programación de los sonidos del teléfono de manera rápida y fácil para el volumen del teclado y también las llamadas entrantes y los mensajes (de texto, multimedia y voz).








NOTA Establezca cada alerta por separado como Sólo Timbre, Sólo Vibrar, Timbre y Vibrar, Ser silencioso y el tono de timbre, según sea necesario.

7.2 Sonidos de Llamada

Le permite configurar cómo el teléfono lo alertará según los tipos de llamadas entrantes. El menú **Sonidos de Llamada** tiene tres submenús que se pueden configurar independientemente.








7.2.1 Timbre de Llamada

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Sonidos de Llamada.
5. Oprima  Timbre de Llamada.
6. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un tono de timbre y oprima  para guardar el sonido.

7.2.2 Vibrar de Llamada






Uso del teclado interno



1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Sonidos de Llamada.
5. Oprima  Vibrar de Llamada.
6. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Encendido/ Apagado

7.2.3 Lectura de ID de Llamador

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Sonidos de Llamada.
5. Oprima  Lectura de ID de Llamador.





6. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Sólo Timbre/ ID de Llamador +
Timbre/ Repetir Nombre

7.3 Sonidos de Alerta

Le permite seleccionar el tipo de alerta de un nuevo mensaje.


Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Sonidos de Alerta.
5. Seleccione Mensaje de TXT/ Mensaje de Multimedia/ Mensajes de Voz/ Timbre de Emergencia/ Llamadas Perdidas.
6. Elija cómo quiere ser alertado. Para Mensaje de TXT, Mensaje de Multimedia, Mensajes de Voz, y Llamadas Perdidas elija:
 - **Tono:** seleccione el tono de alerta que desee.
 - **Vibración:** establezca Vibración como el modo de alerta.

Apagado/ Encendido

- **Recordatorio:** Una Vez/ Cada 2 Minutos/ Cada 15 Minutos/ Desactivado







Para la opción **Timbre de emergencia**, elija:
Alerta/ Vibración/ Apagado

7. Seleccione la configuración deseada y oprima la tecla .

7.4 Volumen de Teclado

Le permite configurar el volumen del teclado.







Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Volumen de Teclado.
5. Ajuste el volumen con la Tecla Direccional  y oprima  para guardar la configuración.

7.5 Lectura de Dígito Marcado

Permite configurar la Lectura de Dígito Marcado.

Uso del teclado interno




1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Lectura de Dígito Marcado.
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Encendido/ Apagado

7.6 Alertas de Servicio

Le permite configurar como Encendido o Apagado cualquiera de las cuatro opciones de Aviso.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.

4. Oprima Alertas de Servicio.

5. Seleccione una opción de alerta.

IRO Le avisa de las condiciones del servicio celular.

IRO: Indicador de Roaming Mejorado

Sonido de Minutos Le avisa 10 segundos antes de cada minuto durante una llamada.

Conexión de Llamada Le avisa cuando la llamada se ha conectado.

Cargar Completado Lo alerta cuando la batería está completamente cargada.

Actualización de Software

6. Use la Tecla Direccional para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Encendido/ Apagado

7.7 Apagado/Encendido

Le permite configurar el teléfono para que haga sonar un tono cuando el teléfono se enciende y apaga.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima [MENÚ].

2. Oprima Prog/Herr.

3. Oprima Programación de Sonidos.

4. Oprima Apagado/ Encendido.

5. Seleccione Apagado/ Encendido.

6. Use la Tecla Direccional para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Encendido/ Apagado

7.8 Claridad de Voz

Le permite configurar la función de claridad de voz.



Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima [MENÚ].

2. Oprima Prog/Herr.

3. Oprima Programación de Sonidos.

4. Oprima Claridad de Voz

5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Encendido/ Apagado





8. Programación de Pantalla

Ofrece opciones para personalizar la pantalla del teléfono.



8.1 Disposición fácil

Le permite establecer la programación de la pantalla.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Disposición fácil.
5. Personalice la programación de la pantalla.
 - Introduzca el texto de Aviso que se mostrará en pantalla.
 - Establezca la duración de la luz de fondo de la pantalla interna, pantalla externa y del teclado.

- Establezca el fondo de pantalla interno y externo.
- Establezca los temas internos.
- Seleccione el diseño del menú principal.
- Elija un tipo de menú para la presentación seleccionada.
- Seleccione el tema de la pantalla externa del teléfono.
- Establezca el tamaño de las fuentes.
- Seleccione el formato del reloj interno.
- Seleccione el formato del reloj externo.









NOTA Establezca cada alerta por separado. Oprima la Tecla suave Derecha  [Pasar] para ir a la siguiente opción. Oprima la Tecla suave Izquierda  para ejecutar la función que aparece abajo de esa tecla. La Tecla suave Izquierda cambia en función de la opción.

8.2 Aviso

Le permite introducir texto que se mostrará en las pantallas LCD interna y externa.

8.2.1 Aviso Personal








Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Aviso.
5. Oprima  Aviso Personal.
6. Introduzca hasta 23 caracteres para el texto de aviso que desea mostrar en la pantalla LCD interna y oprima  para guardarlo.
7. Desplácese hacia abajo a Elegir color y seleccione el color del aviso, después oprima  u oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para ver como va a quedar su aviso.

8.2.2 Aviso IRO

Si usa el Servicio IRO, el texto IRO se muestra en el subaviso.

Uso del teclado interno




1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Aviso.
5. Oprima  Aviso IRO.
6. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .



Encendido/ Apagado

8.3 Luz de Pantalla

Le permite establecer la duración de la iluminación de la luz de fondo. Pantalla y Teclado se configuran independientemente.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.






- Oprima  Luz de Pantalla.
- Elija un submenú de Luz de Pantalla y oprima  .
Luz de Pantalla Interna/ Luz de Pantalla Externa/ Luz del Teclado
- Luz de Pantalla Interna:**
7 Segundos/ 15 Segundos/
30 Segundos/ Siempre Encendido/ Siempre Apagado
- Luz de Pantalla Externa:**
7 Segundos/ 15 Segundos/
30 Segundos
Luz del Teclado: 7 Segundos/
15 Segundos/ 30 Segundos/
Siempre Encendido/ Siempre Apagado

SUGERENCIA

Cuando la Luz de Pantalla Interna del teléfono se ajusta a Siempre Encendido, es posible que la batería se descargue más rápidamente porque esta función desactiva el modo de ahorro de energía y puede disminuir la vida útil de la batería.

8.4 Brillo

Le permite establecer los niveles de la luz de pantalla.

- Abra la tapa y oprima  **[MENÚ]**.
- Oprima  Prog/Herr.
- Oprima  Programación de Pantalla.
- Oprima  Brillo.
- Elija un submenú de Brillo y oprima  .





Brillo Interna/ Brillo Externa

NOTA El nivel de brillo puede fijarse de 1 al 7.


8.5 Fondo de Pantalla

Permite que usted elija el tipo de fondo de pantalla que se mostrará en el teléfono. Las posibilidades son infinitas, pero las Animaciones Divertidas, en detalle, le proveen pantallas de destello lindas para su fondo de pantalla.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Fondo de Pantalla.
5. Selecciona la ubicación del fondo de pantalla.
Fondo de Pantalla Interna/
Fondo de Pantalla Externa.
6. Para Fondo de Pantalla Interna, seleccione un submenú.
Mis Fotos/ Mis Videos/
Animaciones Divertidas






NOTA El Fondo de Pantalla Externa sólo puede seleccionarse desde Mis Fotos.


7. Seleccione de las opciones disponibles y oprima .

8.6 Cargando Pantalla

Permite configurar lo que muestra la pantalla cuando el teléfono se está cargando.

Uso del teclado interno







1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Cargando Pantalla.
5. Elija un ajuste y oprima .
Apagado/ Reloj de mesa/
Calendario


NOTA Oprima la Tecla suave Izquierda  [Avance] para ver las opciones antes de fijarlas.

8.7 Mostrar Temas

Le permite elegir el color y el estilo de la pantalla de fondo.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
 2. Oprima  Prog/Herr.
 3. Oprima  Programación de Pantalla.
 4. Oprima  Mostrar Temas.
 5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .
- **Temas Interna:** Blanco/ Negro Brillante/ Bolsillo de jean/ Peladura de papel
 - **Temas Externa:** Tarjeta del menú/ Cuaderno

NOTA Oprima la Tecla suave Izquierda  [Avance] para ver el tema de pantalla seleccionado.








8.8 Menú Principal Fijado

Le permite configurar la presentación del menú principal.

8.8.1 Diseño de Menú

Le permite establecer la posición de los elementos del menú para acceder a ellos.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Menú Principal Fijado.
5. Oprima  Diseño de Menú.
6. Use la tecla de la dirección  para desplazarse hasta un ajuste y luego oprima .






Cuadrícula/ Lista/ Tab

NOTA Oprima la Tecla suave Izquierda  [Avance] para una vista previa del diseño de menú.

8.8.2 Reemplazar elementos de menú

Le permite reemplazar los elementos del menú principal por otros elementos del menú a los que accede con más frecuencia.




Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Menú Principal Fijado.
5. Oprima  Reemplazar elementos de menú.

8.8.3 Posicionar elementos de menú

Le permite cambiar la ubicación de los elementos del menú principal dentro de la pantalla principal.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.








4. Oprima  Menú Principal Fijado.

5. Oprima  Posicionar elementos de menú.

8.8.4 Reestablecer configuración de menú

Le permite deshacer los cambios que haya hecho en la configuración del menú.

Uso del teclado interno







1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Menú Principal Fijado.
5. Oprima  Reestablecer configuración de menú.
6. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y luego oprima .

Diseño de menú/ Elementos de menú/ Posiciones de elemento/ Todo

8.9 Tipo de fuente

Le permite configurar las fuentes de menú.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Tipo de fuente.
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .










Fuente de VZW/ LG Secret/
LG Mint

NOTA Oprima la Tecla suave Izquierda [Avance] para una vista previa del tipo de fuente del menú.

8.10 Tamaño de Fuente

Le permite ajustar el tamaño de la fuente. Esta configuración es útil para quienes necesitan que el texto se muestre un poco más grande.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta Tamaño de Fuente y oprima .
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta Tamaño de fuente interna/ Tamaño de fuente externa.
6. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Info] o [Avance].
7. Use la Tecla de Navegación  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Dígitos de Marcación: Puede cambiar de tamaño/ Pequeña/ Normal/ Grande










Menú & Lista: Puede cambiar de tamaño/ Pequeña/ Normal/ Grande

Mensaje: Puede cambiar de tamaño/ Pequeña/ Normal Grande

8.11 Formato de Reloj


Le permite elegir el tipo de reloj que se mostrará en la pantalla LCD.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta **Formato de Reloj** y oprima .
5. Oprima  Reloj Interna o  Reloj Externa.
6. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Reloj Interna : Análogo/
Análogo Grande/ Digital 12/
Digital 12 Grande/ Digital 24/
Digital 24 Grande/ Doble
Ciudad/ Apagado

Reloj Externa: Digital/
Analógico/ Minimizar/
Apagado

NOTA Oprima la Tecla suave Izquierda  [Avance] para una vista previa del formato reloj.







9. Programación de Teléfono

El menú Programación de Teléfono le permite designar ajustes para personalizar cómo usar el teléfono.

9.1 Modo Avión

Cuando la transmisión de radio está restringida, le permite usar las funciones de menú que no necesitan la red. Activando el Modo Avión inhabilitará todas las comunicaciones inalámbricas. Cuando está en Modo Avión, se suspenderán los servicios que admiten la función Ubicación Encendido (como Chaperone).

Uso del teclado interno


1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Modo Avión.
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .








Encendido/ Apagado

9.2 Establecer atajos



Le permite establecer un atajo a los menús del teléfono con las teclas direccionales arriba, abajo, izquierda y derecha.

9.2.1 Establecer mis atajos

Para acceder y utilizar Mis Atajos, oprima la Tecla Direccional  desde el modo de espera con la tapa abierta. Para configurar 'Mis Atajos', siga las instrucciones siguientes.







1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Establecer atajos.
5. Oprima  Establecer mis atajos.
6. Use la Tecla Direccional  para desplazarse a la tecla de atajo que desea configurar y oprima .

Atajo 1 / Atajo 2 / Atajo 3 /
Atajo 4

7. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta el nuevo atajo y luego oprima la tecla .








9.2.2 Establecer teclas direccionales

Para acceder y utilizar los atajos en el modo de espera. Para configurar los atajos de las Teclas Direccionales, siga las instrucciones a continuación:

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Establecer atajos.
5. Oprima  Establecer teclas direccionales.
6. Use la Tecla Direccional  para desplazarse a la tecla de atajo que desea configurar.
Tecla Direccional Arr/
Tecla Direccional Izq/
Tecla Direccional Abj
7. Establezca el menú al que desee acceder con la Tecla Direccional seleccionada.

9.2.3 Establecer Atajo de Qwerty








Este atajo le permite iniciar ya sea una búsqueda de contacto, un nuevo mensaje de texto, o una nueva nota simplemente oprimiendo cualquier tecla en el teclado interno QWERTY. Para configurar el atajo deseado del QWERTY, siga las siguientes instrucciones:

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Establecer atajos.
5. Oprima  Establecer Atajo de Qwerty.
6. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta uno de los siguientes ajustes y oprima .
Off/ Buscar Contacto/ Nuevo Mensaje TXT/ Nueva Nota




9.3 Comandos de Voz

Esta función le proporciona opciones equipada con tecnología AVR (Reconocimiento de voz avanzado).

9.3.1 Confirmar Selecciones

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Comandos de Voz.
5. Oprima  Confirmar Selecciones.
6. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta uno de los siguientes ajustes y oprima .
Automático/ Siempre Confirmar/ Nunca Confirmar

9.3.2 Sensibilidad

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.

- Oprima **[3]** Comandos de Voz.
- Oprima **[2]** Sensibilidad.
- Use la Tecla Direccional **[▲]** para desplazarse hasta uno de los siguientes ajustes y oprima **[OK]**.
Más Sensible/ Automático/ Menos Sensible

9.3.3 Adaptación de Voz

- Abra la tapa y oprima **[OK]** **[MENÚ]**.
- Oprima **[9]** Prog/Herr.
- Oprima **[9]** Programación de Teléfono.
- Oprima **[3]** Comandos de Voz.
- Oprima **[3]** Adaptación de voz.
- Use la Tecla Direccional **[▲]** para desplazarse hasta uno de los siguientes ajustes y oprima **[OK]**.
Entrenar Palabras/ Entrenar Dígitos

9.3.4 Avisos

- Abra la tapa y oprima **[OK]** **[MENÚ]**.
- Oprima **[9]** Prog/Herr.

- Oprima **[9]** Programación de Teléfono.
- Oprima **[3]** Comandos de Voz.
- Oprima **[4]** Avisos.
- Use la Tecla Direccional **[▲]** para desplazarse hasta uno de los siguientes ajustes y oprima **[OK]**.
 - Modo:** Aviso/ Lectura + Alertas/ Lectura/ Sólo Tonos
 - Reproducción de Audio:** Altavoz/ Auricular
 - Tiempo de Espera:** 5 Segundos/ 10 Segundos







9.3.5 Activación de tecla CLR

- Abra la tapa y oprima **[OK]** **[MENÚ]**.
- Oprima **[9]** Prog/Herr.
- Oprima **[9]** Programación de Teléfono.
- Oprima **[3]** Comandos de Voz.
- Press **[5]** Activación de tecla CLR.
- Use la Tecla Direccional **[▲]** para desplazarse hasta uno de los siguientes ajustes y oprima **[OK]**.
Activado/ Desactivado

9.4 Idioma

Le permite configurar la función bilingüe según su preferencia. Elija entre Inglés y Español.

Uso del teclado interno




1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Idioma.
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

English/ Español



9.5 Ubicación

Le permite configurar el modo GPS (Sistema de posicionamiento global: sistema de información de la ubicación asistido por satélite).

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.

4. Oprima  Ubicación.

5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Ubicación Encendido/ Sólo E911

NOTAS







- Las señales de satélite GPS no siempre se reciben por el teléfono bajo condiciones atmosféricas o medioambientales adversas, en recintos cerrados, etc.
- Cuando un modo de bloqueo de la localización se activa en menú de Seguridad, se requiere el Código de Bloqueo cuando usted incorpora el menú de la localización. El Código de Bloqueo es también los últimos 4 dígitos de su número de teléfono.
- Cuando está en Modo Avión, se suspenderán los servicios que admiten la función Ubicación Encendido (como Chaperone).

9.6 País Actual

El menú 'País Actual' le permite ajustar las configuraciones de el teléfono a el país donde se ubique actualmente.

NOTA La configuración del país actual no se podrá cambiar si ya se estableció por primera vez, a menos que realmente haya cambiado de ubicación.




Uso del teclado interno


1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  País Actual.
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

9.7 Seguridad

El menú Seguridad le permite asegurar el teléfono electrónicamente.

Uso del teclado interno






1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.

4. Oprima  Seguridad.
5. Introduzca el Código de Bloqueo de cuatro dígitos. El Código de Bloqueo es los últimos 4 dígitos de su número de teléfono. Los últimos 4 dígitos de su MEID si su número de teléfono móvil no está configurado.

9.7.1 Editar Códigos

Le permite introducir un nuevo código de bloqueo de cuatro dígitos.

Uso del teclado interno







1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Seguridad.
5. Introduzca el Código de Bloqueo de cuatro dígitos.
6. Oprima  Editar Códigos.
7. Elija Sólo teléfono o Llamadas & Servicios

8. Luego introduzca su nuevo Código de Bloqueo y luego introdúzcalo de nuevo para confirmarlo.



9.7.2 Restricciones

Le permite configurar diferentes restricciones para la ubicación, llamadas, mensajes o módem de conexión telefónica.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Seguridad.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
6. Oprima  Restricciones.
7. Introduzca el código NIP de cuatro dígitos.
8. Seleccione un menú de restricciones y oprima .

Programación de Ubicación/
Llamadas/ Mensajes/ Módem
de conexión telefónica

9. Use la Tecla Direccional  para ajustar un nivel de restricción y oprima .

Programación de Ubicación

Configuración de Bloquear/
Configuración de Desbloquear

Llamadas Llamadas Entrantes/
Llamadas Salientes

Mensajes Mensajes Entrante/
Mensajes Saliente



Modem de conexión telefónica





Permitir Todas/ Bloquear Todas

9.7.3 Bloqueo de teléfono

Evita el uso no autorizado de su teléfono. Una vez que el teléfono está bloqueado, estará en modo restringido hasta que se introduzca el Código de Bloqueo. Puede recibir llamadas de teléfono y seguir haciendo llamadas de emergencia. Puede modificar el Código de Bloqueo con la opción **Editar Códigos** en el menú **Seguridad**.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.





- Oprima  Programación de Teléfono.
- Oprima  Seguridad.
- Introduzca el Código de Bloqueo de cuatro dígitos.
- Oprima  Programación de bloqueo de teléfono.
- Seleccione una opción y oprima .

Desbloqueado El teléfono no está bloqueado.

Al Encender El Teléfono El teléfono se bloqueará automáticamente cada vez que se encienda.

9.7.4 Bloquear teléfono ahora

Uso del teclado interno








- Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
- Oprima  Prog/Herr.
- Oprima  Programación de Teléfono.
- Oprima  Seguridad.
- Introduzca el Código de Bloqueo de cuatro dígitos.

- Oprima  Bloquear teléfono ahora.

9.7.5 Restablecer Implícito

Le permite restablecer su teléfono a la configuración predeterminada de fábrica.







Uso del teclado interno

- Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
- Oprima  Prog/Herr.
- Oprima  Programación de Teléfono.
- Oprima  Seguridad.
- Introduzca el Código de Bloqueo de cuatro dígitos.
- Oprima  Restablecer Implícito.
- Oprima  después de leer el mensaje de advertencia.
- Oprima  para seleccionar Revertir.
Aparece brevemente un mensaje de confirmación antes de que el teléfono se restablezca.

9.7.6 Restaurar teléfono

Le permite eliminar todos los datos de usuario e información de contactos que haya ingresado en la memoria del teléfono, de modo que quede como recién salido de fábrica.







Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Seguridad.
5. Introduzca el Código de Bloqueo de cuatro dígitos.
6. Oprima  Restaurar teléfono.
7. Oprima  después de leer el mensaje de advertencia.
8. Introduzca el Código de Bloqueo de cuatro dígitos.

9.8 Selección de Sistema

Le permite configurar el entorno de administración teléfono. Deje esta configuración como la predeterminada a menos que desee alterar la selección del sistema por instrucciones de su proveedor de servicio.







Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Selección de Sistema.
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima . Sólo Base/ Automático

9.9 Seleccionar NAM

Le permite seleccionar el NAM (módulo de asignación de número) del teléfono si éste está registrado con varios proveedores de servicio.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Seleccionar NAM.
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .




NAM1 / NAM2




10. Programación de Llamada

El menú Programación de Llamada le permite designar cómo manejará el teléfono las llamadas entrantes y salientes.

10.1 Opciones de Contestar

Le permite determinar cómo manejar una llamada entrante.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Use la Tecla Direccional  para desplazarse a Programación de Llamada.

4. Oprima  Opciones de Contestar.
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima  para colocar una marca de verificación junto a cada parámetro que desee activar (elija todos los que necesite).





Al Abrirlo (Altavoz)/ Cualquier Tecla/ Auto con Manos libres



NOTA Auto con Manos Libres está disponible sólo cuando cualquier aparato externo está conectado con su teléfono.

10.2 Opciones de finalizar llamada

Le permite configurar cómo finaliza las llamadas el teléfono.

Uso del teclado interno







1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Use la Tecla Direccional  para desplazarse a Programación de Llamada.
4. Oprima  Opciones de finalizar llamada.

5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Bajar Abrirlo/ Sólo Tecla Fin

10.3 Reenvío de llamada

Permite reenviar una llamada entrante a un teléfono móvil u otro número de teléfono.







1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Use la Tecla Direccional  para desplazarse a Programación de Llamada.
4. Oprima  Reenvío de llamada.
- 5 Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Reenviar llamada/ Cancelar reenvío

10.4 Reintentar Automáticamente

Le permite fijar cuánto tiempo espera el teléfono antes de remarcar automáticamente un número cuando la llamada intentada fracasa.

Uso del teclado interno






1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Use la Tecla Direccional  para desplazarse a Programación de Llamada.
4. Oprima  Reintentar Automáticamente.
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Desactivado/ Cada 10 Segundos/ Cada 30 Segundos/ Cada 60 Segundos

10.5 Modo TTY



Le permite conectar un aparato TTY (teclado para personas con problemas de audición) para comunicarse con personas que también lo usen. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos a voz. La voz también puede traducirse en caracteres y mostrarse en el TTY.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Use la Tecla Direccional  para desplazarse a **Programación de Llamada**.
4. Oprima  **Modo TTY**. Aparece un mensaje de explicación.
5. Oprima  para continuar.

Modo TTY (máquina de escribir a distancia)

Menú	Usuario	Función	Modo de Transmisión y recepción	Al establecer comunicación con un terminal normal
TTY Completo	Para la transmisión a personas con problemas de audición y habla		transmisión de mensajes de texto, recepción de mensajes de texto	Se requiere de un operador
TTY+ Charla	Para las personas con problemas de audición	con voz	transmisión de voz, recepción de mensajes de texto	Se requiere de un operador
TTY+ Oír	Para las personas con problemas del habla.	audible	transmisión de mensajes de texto, recepción de voz	Se requiere de un operador
TTY Apagado	Para usuarios sin problemas de audición o del habla		transmisión de voz, recepción de voz	

6. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

TTY Completo/ TTY + Charla/ TTY + Oír/ TTY Apagado

TTY Completo:

- Los usuarios que no pueden hablar ni oír envían y reciben mensajes de texto por medio de un equipo de TTY.

TTY + Charla:

- Los usuarios que pueden hablar pero no oír reciben un mensaje de texto y envían voz por medio de un equipo de TTY.

TTY + Oír:

- Los usuarios que pueden oír pero no hablar envían un mensaje de texto y reciben voz por medio de un equipo de TTY.

TTY Apagado:

- Los usuarios envían y reciben voz sin tener equipo TTY.

Conexión de un equipo TTY y un terminal







1. Conecte un cable de TTY a la conexión TTY del terminal (Conexión TTY situada en el mismo sitio que el conector para audífonos de manos libres).
2. Entre al menú del teléfono y ajuste el modo de TTY deseado.
3. Después de establecer un modo de TTY, compruebe la pantalla de LCD del teléfono para confirmar que esté presente el icono de TTY.
4. Conecte el equipo de TTY a la fuente de alimentación y enciéndalo.
5. Haga una conexión de teléfono al número deseado.
6. Al establecerse la conexión, use el equipo TTY para escribir y enviar un mensaje de texto o enviar voz.
7. El mensaje de voz o de texto del lado del destinatario se muestra en la pantalla del equipo TTY.

10.6 Marcado oprimiendo un botón

Le permite iniciar una llamada de marcado rápido manteniendo oprimido el dígito de marcado rápido.

Si se configura como Apagado, los números de marcado rápido designados no funcionarán.

Uso del teclado interno







1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Use la Tecla Direccional  para desplazarse a Programación de Llamada.
4. Oprima  Marcado oprimiendo un botón.
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Encendido/ Apagado

10.7 Privacidad de Voz

Le permite configurar la función de Privacidad de Voz para las llamadas CDMA. CDMA ofrece privacidad de voz inherente. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicio.

Uso del teclado interno







1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Use la Tecla Direccional  para desplazarse a Programación de Llamada.
4. Oprima  Privacidad de Voz.
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Encendido/ Apagado

10.8 Tonos DTMF

Le permite configurar los tonos DTMF.

Uso del teclado interno







1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Use la Tecla Direccional  para desplazarse a Programación de Llamada.
4. Oprima  Tonos DTMF.
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Normal/ Largo

10.9 Marcación asistida



Permite realizar llamadas internacionales fácilmente mientras utiliza el servicio de roaming en otro país. Si está activado, el mensaje "Marcación asistida" aparecerá en la pantalla de llamadas.





Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Use la Tecla Direccional  para desplazarse a Programación de Llamada.
4. Oprima  Marcación asistida.
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima  Marcación asistida/ País referencia.

11. USB Modo

El teléfono detecta automáticamente los aparatos USB cuando se conectan al teléfono para actividades de sincronización de música o de datos. Si la opción está establecida en Preguntar al conectar, se le pedirá que establezca cada vez que se realice la conexión.

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.

- Use la Tecla Direccional  para desplazarse a **USB Modo** y oprima .
- Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Syncro-Música/ Almacen Masivo/ Syncro datos / Preguntar al conectar

NOTA

Tenga cuidado de no formatear la tarjeta microSD cuando esté conectado a su PC con Almacen Masivo USB. Al formatear, las aplicaciones Reproductor de Música, Cámara, Video, MMS y BREW no podrán funcionar.

Haga copia de sus datos a su PC antes de formatear.

12. Memoria

Le permite comprobar la memoria interna de su teléfono LG Octane™ así como la memoria externa de la tarjeta microSD™.

El LG Octane™ puede tener acceso a los tipos siguientes del archivo almacenados en la tarjeta extraíble microSD™.

Mis Fotos: png, jpg, bmp, gif, wbmp, pmd, svg

Mis Sonidos: mid, qcp, midi, acc, mp3, wav, amr (usado para Mensajes Multimedia, no pueden ser configurados como timbres)







Mis Videos: 3g2, 3gp, mp4, wmv

Mi Música: mp3, wma, m4a

12.1 Opciones de Memoria

Le permite designar si desea usar la memoria de su teléfono o una memoria externa (tarjeta de memoria) para guardar archivos.

Uso del teclado interno

- Abra la tapa y oprima  **[MENÚ]**.
- Oprima  **Prog/Herr.**
- Use la Tecla Direccional  para desplazarse a **Memoria** y oprima .
- Oprima  **Opciones de Memoria.**
- Desplácese a **Fotos/ Videos/ Sonidos/ Timbres** y oprima .

6. Desplácese a **Memoria del Teléfono/ Memoria de la Tarjeta** y oprima **OK**.

12.2 Memoria del Teléfono

Muestra la información de memoria almacenada en su teléfono.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima **OK** [**MENÚ**].
2. Oprima **9** **Prog/Herr.**
3. Use la Tecla Direccional **↕** para desplazarse a **Memoria** y oprima **OK**.

4. Oprima **2** **Memoria del Teléfono**.

5. Desplácese a **Uso de la Memoria/ Mis Fotos/ Mis Videos/ Mis Timbres/ Mi Música/ Mis Sonidos/ Mis Contactos/ Mover Todo a la Tarjeta** y oprima **OK**.





12.3 Memoria de la Tarjeta

Muestra la información de memoria almacenada en la tarjeta.

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima **OK** [**MENÚ**].
2. Oprima **9** **Prog/Herr.**

	Almacen en LG Octane™	Almacen en la tarjeta de microSD™	Transferencia del teléfono a la PC vía tarjeta	Transferencia de la PC al teléfono vía tarjeta
Música de V CAST / Canciones WMA	◆	◆	◆	◆
Timbres	◆			
Sonido	◆	◆	◆	◆
Clips de Video de V CAST	◆			
Foto/Video descargado	◆			
Foto/Video (usuario creó o recibido vía MMS)	◆	◆	◆	◆





- Use la Tecla Direccional  para desplazarse a **Memoria** y oprima .
- Oprima  **Memoria de la Tarjeta**.
- Desplácese a **Uso de la Memoria/ Mis Fotos/ Mis Videos/ Mis Timbres/ Mi Música/ Mi Sonidos/ Mis Contactos/ Mover Todo a la Tarjeta** y oprima .

NOTA La opción **Uso de la Memoria** muestra la memoria total usada y la memoria adicional disponible para guardar.

13. Información de Teléfono

Le permite ver información concreta respecto al modelo del teléfono y software.






Uso del teclado interno

- Abra la tapa y oprima  **[MENÚ]**.
- Oprima  **Prog/Herr**.
- Use la Tecla Direccional  para desplazarse a **Información de Teléfono** y oprima .

13.1 Mi Número

Le permite ver su número de teléfono.






Uso del teclado interno

- Abra la tapa y oprima  **[MENÚ]**.
- Oprima  **Prog/Herr**.
- Use la Tecla Direccional  para desplazarse a **Información de Teléfono** y oprima .
- Oprima  **Mi Número**.

13.2 Versión SW/HW

Le permite ver las versiones de aplicaciones como SW, PRL, IRO, Navegador, Centro de Medios, AVR, EMS, MMS, Bluetooth, OTADM, MSUI, HW, MEID, Código fecha garantía y Sistema operativo.






Uso del teclado interno

- Abra la tapa y oprima  **[MENÚ]**.
- Oprima  **Prog/Herr**.
- Use la Tecla Direccional  para desplazarse a **Información de Teléfono** y oprima .
- Oprima  **Versión SW/HW**.

13.3 Glosario de Iconos

Le permite ver todos los iconos y sus significados.

Uso del teclado interno


1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Use la Tecla Direccional  para desplazarse a **Información de Teléfono** y oprima .
4. Oprima  Glosario de Iconos.

13.4 Actualización de Software

Esta función le permite que el teléfono tenga siempre la última versión de software y las funciones más actualizadas, sin necesidad de dirigirse a una tienda de comunicaciones Verizon Wireless para hacer las actualizaciones.





Usted puede recibir automáticamente una notificación de que hay una versión de software actualizada a su disposición o también comprobar manualmente si existe alguna actualización para descargar.

Actualización automática

El teléfono recibirá una notificación de que tiene su disposición una versión de software actualizada para descargar. Cuando recibe la notificación, puede oprimir  o bien la descarga puede ser automática. Una vez finalizada la descarga, según el tipo de actualización, podrá tener tres opciones: aceptar, posponer o rechazar la actualización.


NOTA Durante el proceso de actualización, no podrá hacer ni recibir llamadas, ni siquiera al número de emergencia, ni mensajes de texto.





Actualización manual

1. Abra la tapa y oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Use la Tecla Direccional  para desplazarse a **Información de Teléfono** y oprima .

4. Oprima Actualización de Software.







Las dos opciones que verá en pantalla serán: **Estado** y **Verificar nuevo**.


Oprima  para ver el **Estado** de una descarga o una actualización y obtener información sobre la última actualización satisfactoria.

Por otra parte, puede oprimir  **Verificar nuevo** para averiguar si hay alguna nueva actualización de software para descargar. Si hay una versión de software más reciente, comenzará a descargarse automáticamente tras 30 segundos o usted puede indicar que la descarga comience de inmediato oprimiendo . Para detener la descarga de software, oprima  / .

14. Asistente de Programación

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **Prog/Herr.**
3. Use la Tecla Direccional  para desplazarse a **Asistente de Programación** y oprima .
4. Use la Tecla Direccional  para desplazarse a un ajuste y luego oprima  **[FIJADO]**.

NOTA Si no desea cambiar la configuración, oprima  **[Saltar]** para pasar a la siguiente configuración.

1. TAMAÑO DE FUENTE INTERNA

Dígitos de Marcación/ Menú & Listas/ Mensaje

2. TAMAÑO DE FUENTE EXTERNA

Dígitos de Marcación/ Menú & Lista/ Mensaje

3. SONIDOS de LLAMADA

Sólo Timbre/ Sólo Vibrar/
Timbre y Vibrar/ Ser silencioso

4. TEMAS INTERNA

Blanco/ Negro Brillante/ Bolsillo
de jean/ Peladura de papel

5. TEMAS EXTERNA

Tarjeta del menú/ Cuaderno

6. DISEÑO DE MENÚ

Cuadrícula/ Lista/ Tab

7. RELOJ INTERNA





Análogo/ Análogo Grande/
Digital 12/ Digital 12 Grande/
Digital 24/ Digital 24 Grande/
Doble Ciudad/ Apagado

8. RELOJ EXTERNA

Digital/ Analógico/ Minimizar/
Apagado

9. DESBLOQUEAR OPCIONES

Presione una vez/ Presione dos
veces

NOTE Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha con la tecla direccional  para ver otras opciones. Presione la tecla de función izquierda  **[Info]** o **[Vista previa]**. Presione la tecla Aceptar  **[ESTABLECER]**. Presione la tecla de función derecha  **[Omitir]** o **[Listo]**.

Solución de problemas

Esta sección enumera algunos problemas que podría encontrar al utilizar el teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede corregirlos usted mismo.

Síntoma	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No hay conexión a la red.	La señal es débil o está fuera de la red del proveedor.	Colóquese cerca de una ventana o un espacio abierto. Compruebe la cobertura del proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden.	Cuando desee cambiar un código de seguridad, debe introducirlo de nuevo para confirmarlo. Los dos códigos que ha introducido no coinciden.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
No se puede configurar la función.	No admitido por el proveedor de servicios o registro necesario.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Llamadas no disponibles.	<p>Error de marcación.</p> <p>Se alcanzó el límite de servicio.</p>	<p>Compruebe el número marcado y la fuerza de la señal.</p> <p>Póngase en contacto con su proveedor de servicios.</p>
No se puede encender el teléfono.	<p>La tecla de encender y apagar se ha oprimido muy rápidamente.</p> <p>Batería agotada.</p> <p>Contactos de la batería sucios.</p>	<p>Oprima la tecla de encender y apagar por lo mínimo de dos segundos.</p> <p>Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga de la pantalla.</p> <p>Limpie los contactos.</p>
Error al cargar.	<p>Batería totalmente agotada.</p> <p>Problema de contacto.</p> <p>Sin alimentación eléctrica.</p> <p>Cargador defectuoso.</p> <p>Cargador equivocado.</p> <p>Batería defectuosa.</p>	<p>Cargue la batería.</p> <p>Compruebe la fuente de alimentación y la conexión del teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si es necesario.</p> <p>Enchúfelo en otro enchufe o compruebe que hay suministro eléctrico.</p> <p>Compruebe con otro cargador.</p> <p>Sólo utilice accesorios de LG originales.</p> <p>Sustituya la batería.</p>

Información de seguridad de la TIA

Lo que sigue es la Información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono celular de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales:

- ANSI C95.1 (1992) *
- NCRP Report 86 (1986)
- ICNIRP (1996)

* Instituto de Estándares Nacional Estadounidense; Consejo Nacional de Protección contra la Radiación y Mediciones, Comisión Internacional de Protección de Radiación No Ionizante.

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica relevante. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, dependencias gubernamentales de salud y de la industria revisaron las investigaciones realizadas para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y cúmplalas siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor tenga presente lo siguiente:

- Preste toda su atención a conducir -- manejar con seguridad es su primera

responsabilidad;

- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

Dispositivos Electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de Fabricantes de la Industria Médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- SIEMPRE deben mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Deben apagar el teléfono de inmediato si tienen motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de presentarse tal interferencia, es recomendable que consulte con su proveedor de servicio (o llame a la línea de servicio al cliente para comentar las opciones a su alcance). Opcional para cada fabricante de teléfonos.

Otros Dispositivos Médicos

Si usa cualquier otro dispositivo

médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensible a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Pregunte al fabricante o a su representante respecto de su vehículo. También debe consultar al fabricante de cualquier equipo que haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los

letreros de aviso.

Aeronaves

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una aeronave.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia en zonas donde se realicen explosiones, apague el teléfono cuando esté en estos sitios o en áreas con letreros que indiquen: "Apague los radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre

las áreas potenciales tenemos: las áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), bajo cubierta en barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o sustancias químicas, vehículos que usen gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas (como granos, polvo o polvo metálico) y cualquier otra área en la que normalmente sería recomendable que apagara el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.



Precaución

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños leves o graves al producto.

- No desarme ni abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni haga tiras.
- No modifique ni remanufacture, ni intente introducir objetos extraños en el interior de la batería, ni la sumerja ni exponga a agua u otros líquidos, ni la exponga al fuego, explosiones u otros riesgos.
- Sólo use la batería para el sistema para el cual está indicada.
- Sólo use la batería con un sistema de carga que haya

sido certificado con IEEE-Std-1725-2006 según este estándar. El uso de una batería o cargador no certificados puede presentar riesgo de incendio, explosión, derrames o de otro tipo.

- No cortocircuite las baterías ni permita que objetos conductores metálicos toquen los terminales de las baterías.
- El uso de las baterías por parte de niños debe hacerse bajo supervisión.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería caen, especialmente en una superficie dura, y el usuario sospecha que hay daños, llévela a un centro de servicio para que la inspeccionen.
- El uso incorrecto de las baterías puede dar como resultado un incendio, explosión u otros riesgos.

Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser

usados bajo techo.

- Introduzca el cargador de baterías verticalmente en el enchufe eléctrico de pared.
- Únicamente use el cargador de baterías aprobado. En caso contrario, esto podría dar como resultado graves daños al teléfono.
- Use el adaptador correcto para su teléfono al usar el cargador de baterías en el extranjero.

Información y cuidado de la batería

- Deshágase de la batería correctamente o llévela con su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la

batería.

- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los kits de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección de la interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en

un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al

teléfono. Siembre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.

- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un cortocircuito en los terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso General

- El uso de una batería dañada o el introducir la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante

un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.

- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia al teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el

teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes.

(También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.

- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.
- Use los accesorios (especialmente los micrófonos) con cuidado y asegúrese de que los cables están protegidos y no están en contacto con la antena innecesariamente.

Cuidado: Evite una Probable Pérdida de Audición

La exposición prologada a sonidos altos (incluida la música) es la causa más común de la pérdida del oído que puede prevenirse. Ciertos estudios científicos sugieren que el uso a alto volumen de aparatos portátiles de audio, como son los reproductores portátiles de música y teléfonos celulares durante mucho tiempo puede conllevar la pérdida permanente del oído. Esto incluye el uso de audífonos (incluye todo tipo de audífonos y Bluetooth® u otros aparatos móviles). En algunos estudios, la exposición a sonidos muy altos también ha sido relacionada con tinitus (un zumbido en el oído), hipersensibilidad al sonido y un oído distorsionado. Varían la susceptibilidad individual a la pérdida del oído inducida por ruido y otros problemas potenciales del oído.

La cantidad de sonido producida por un aparato portátil de audio varía dependiendo de la naturaleza del sonido, del aparato, de la

programación del aparato y los audífonos. Deberá seguir algunas recomendaciones de sentido común cuando use cualquier aparato portátil de audio:

- Fije el volumen en un entorno silencioso y seleccione el volumen más bajo al cual pueda escuchar adecuadamente.
- Cuando use audífonos, baje el volumen si no puede escuchar a las personas hablar cerca de usted o si la persona sentada junto a usted puede oír lo que está escuchando.
- No suba el volumen para bloquear los alrededores ruidosos. Si usted elige escuchar su aparato portátil en un entorno ruidoso, use audífonos atenuantes de ruidos externos para bloquear el ruido ambiental.
- Limite la cantidad de tiempo que escucha. Mientras el volumen aumenta, se requiere menos tiempo para que su oído pueda ser afectado.
- Evite el uso de audífonos después de la exposición a ruidos extremadamente altos,

como conciertos de rock, que puedan causar pérdida temporal del oído. La pérdida temporal del oído puede causar que los volúmenes peligrosos suenen normales.

- No escuche a un volumen que le cause molestias. Si experimenta un zumbido en sus oídos, escucha las voces apagadas o experimenta cualquier dificultad temporal del oído después de escuchar su aparato portátil de audio, deje de usarlo y consulte con su médico.

Puede obtener información adicional sobre este tema de las siguientes fuentes:

Academia Americana de Audiología

11730 Plaza American Drive,
Suite 300
Reston, VA 20190
Voz: (800) 222-2336*
Correo electrónico:
info@audiology.org
Internet: www.audiology.org*

Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de Comunicación

National Institutes of Health
31 Center Drive, MSC 2320
Bethesda, MD USA 20892-2320
Voz: (301) 496-7243*
Correo electrónico:
nidcdinfo@nih.gov
Internet:
<http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing>*

Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional

Hubert H. Humphrey Bldg.
200 Independence Ave., SW
Washington, DC 20201
Voz: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674)*
Internet:
<http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html>*

Actualización de la FDA para los consumidores



Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del

Centro de Dispositivos y Salud Radiológica de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.:

1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud. Muchos estudios sobre la

exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar el motivo de las inconsistencias en los resultados.

2. ¿Cuál es el papel de la FDA en cuanto a que los teléfonos inalámbricos sean seguros?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como sí lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos

inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparar, reemplazar o sacar del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

- Apoyar la investigación necesaria sobre los posibles efectos biológicos de las radiofrecuencias del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos,
- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo y
- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de

trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de la RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Laborales)
- Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Medioambiental)
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la Seguridad y Salud Laborales)
- National Telecommunications and Information Administration (Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información)

El National Institutes of Health también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias

sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en EE.UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a radiofrecuencias. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos.

La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base, por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

3. ¿Qué tipos de teléfonos son el tema de esta actualización?

El término “teléfonos inalámbricos” se refiere a los teléfonos

inalámbricos de mano con antenas interconstruidas, con frecuencia llamados teléfonos “celulares”, “móviles” o “PCS”. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Los así llamados “teléfonos inalámbricos” que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha

realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Algunos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante periodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se

asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Tres grandes estudios epidemiológicos se han publicado desde diciembre de 2000. Entre ellos, los estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y el cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma, o neuroma acústico, tumores del cerebro o de la glándula salival, leucemia u otros tipos de cáncer. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que utiliza teléfonos inalámbricos efectivamente proporcionaría algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan

esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el U.S. National Toxicology Program (Programa Nacional de Toxicología de EE.UU.) y con grupos de investigadores en todo el mundo para asegurarse de que se lleven a cabo estudios de alta prioridad con animales para ocuparse de importantes preguntas referentes a los efectos de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF).

La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto de Campos Electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización Mundial de la Salud desde su origen en 1996. Un importante resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigación por

todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de Telecomunicaciones e Internet Celular (CTIA) tienen un Acuerdo de Investigación y Desarrollo en Colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al

usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo Nacional para la Protección y Medición de la Radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos

deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición de RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado "Práctica recomendada para determinar la Tasa de absorción específica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debida a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales" establece la primera metodología

consistente de pruebas para medir la tasa a la cual se deposita la RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la consistencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es probablemente muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar en cuenta estos consejos sencillos

para reducir al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota. Reiteramos que los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas arriba indicadas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF.

Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación similar en diciembre de 2000. Señalaron que no hay pruebas de que el uso de teléfonos inalámbricos cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en

ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica (Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI). El borrador final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y otros grupos, se concluyó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los

fabricantes asegurarse de que los marcapasos cardiacos y los desfibriladores estén a salvo de EMI de teléfonos inalámbricos.

La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use al mismo tiempo un teléfono y un aparato para la sordera que sean “compatibles”. Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA

realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

Página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos
(<http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm>)

Programa de Seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

Comisión Internacional para la Protección contra Radiación No Ionizante
(<http://www.icnirp.de>)

Proyecto de EMF Internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
(<http://www.who.int/emf>)


Junta Nacional de Protección Radiológica (R.U.)
(<http://www.hpa.org.uk/radiation>)

10 Consejos de Seguridad para Conductores

Un teléfono inalámbrico le ofrece la extraordinaria capacidad de comunicarse por voz prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Las ventajas de los teléfonos inalámbricos van acompañadas de una gran responsabilidad por parte de los conductores.

Cuando conduzca un coche, la conducción es su primera responsabilidad. Cuando utilice un teléfono inalámbrico y esté al volante, sea sensato y tenga presente los siguientes consejos:

1. Conozca su teléfono inalámbrico y sus funciones, como la marcación rápida y la rellamada. Lea el manual de instrucciones con atención y aprenda a sacar partido de las valiosas funciones que ofrecen la mayoría de teléfonos, entre las que se incluyen la rellamada automática y la memoria. Asimismo, memorice el teclado del teléfono para que pueda utilizar la función de marcación rápida sin dejar
- de prestar atención a la carretera.
2. Cuando esté disponible, utilice un dispositivo de manos libres. Varios accesorios para teléfonos inalámbricos con manos libres están a su disposición actualmente. Tanto si elige un dispositivo montado e instalado para su teléfono inalámbrico como si utiliza un accesorio para teléfono con altavoz, saque partido de estos dispositivos si están a su disposición.
3. Asegúrese de que coloca el teléfono inalámbrico en un lugar de fácil alcance y donde pueda utilizarlo sin perder de vista la carretera. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, si es posible, deje que el buzón de voz conteste en su lugar.
4. Termine las conversaciones que se produzcan en condiciones o situaciones de conducción peligrosa. Comuníquese a la persona con la que está hablando que está conduciendo; si fuera



necesario, termine la llamada en situaciones de tráfico denso o en las que las condiciones climatológicas comporten un peligro para la conducción. La lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo pueden ser peligrosos, así como un tráfico denso. Como conductor, su principal responsabilidad es prestar atención a la carretera.

5. No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Si está leyendo una agenda o una tarjeta de visita, así como si está escribiendo una lista de “tareas por hacer” mientras conduce, no está viendo lo que está haciendo. Es de sentido común: no se ponga en una situación peligrosa porque esté leyendo o escribiendo y no esté prestando atención a la carretera o a los vehículos cercanos.

6. Marque con cuidado y observe el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no esté circulando o

antes de ponerse en circulación. Intente planificar sus llamadas antes de iniciar el viaje o intente que éstas coincidan con los momentos en los que esté parado en una señal de Stop, en un semáforo en rojo o en cualquier otra situación en la que deba detenerse. Si necesita marcar mientras conduce, siga este sencillo consejo: marque unos cuantos números, compruebe la carretera y los espejos y, a continuación, siga marcando.

7. No mantenga conversaciones conflictivas o de gran carga emocional que puedan distraerle. Este tipo de conversaciones debe evitarse a toda costa, ya que le distraen e incluso le pueden poner en peligro cuando está al volante. Asegúrese de que la gente con la que está hablando sabe que está conduciendo y, si fuera necesario, termine aquellas conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.

8. Utilice el teléfono inalámbrico

para pedir ayuda. Un teléfono inalámbrico es una de las mejores herramientas que posee para protegerse a usted y proteger a su familia en situaciones peligrosas; con el teléfono a su lado, sólo tres números le separarán de la ayuda necesaria. Marque el 911 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico, peligro en la carretera o emergencia médica. ¡Recuerde que es una llamada gratuita para su teléfono inalámbrico!.

9. Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otras personas en situaciones de emergencia. Un teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad perfecta para ser un “buen samaritano” en su comunidad. Si presencia un accidente de circulación, un delito o cualquier otra emergencia grave en la que haya vidas en peligro, llame al 911 o a otro número de emergencia local, ya que también le gustaría que otros lo hicieran por usted.

10. Llame al servicio de asistencia en carretera o a un número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia si fuera necesario. Durante la conducción encontrará situaciones que precisen de atención, pero no serán lo bastante urgentes como para llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo, puede utilizar el teléfono inalámbrico para echar una mano.

Si ve un vehículo averiado que no supone un peligro, una señal de tráfico rota, un accidente de tráfico de poca importancia en la que no parece haber heridos o un vehículo robado, llame al servicio de asistencia en carretera o a otro número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia.

Las sugerencias que aparecen arriba se ofrecen como lineamientos generales. Antes de decidir si usar su dispositivo móvil mientras

opera un vehículo, se recomienda que consulte con las leyes locales aplicables de su jurisdicción u otras normativas respecto de dicho uso. Tales leyes u otras normativas pueden prohibir o restringir de otra forma la manera en la cual un conductor puede usar su teléfono al estar operando un vehículo.

Información al consumidor sobre la SAR

(Tasa de absorción específica, Specific Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple los requisitos del gobierno sobre exposición a las ondas radiales. Su teléfono inalámbrico es esencialmente un transmisor y receptor de radio. Ha sido diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de emisión en cuanto a exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del gobierno de EE.UU. Estos límites de exposición de la FCC derivan de las

recomendaciones de dos organizaciones expertas, el Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección contra Radiación (NCRP) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). En ambos casos, las recomendaciones fueron desarrolladas por científicos y expertos en ingeniería provenientes de la industria, el gobierno y academias después de revisiones extensivas de la literatura científica relacionada con los efectos biológicos de la energía de RF. El límite de exposición para los teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como la Tasa de Absorción Específica o SAR. La SAR es una medida de la tasa de absorción de energía de RF por el cuerpo humano expresada en unidades de watts por kilogramo (W/kg). La FCC requiere que los teléfonos inalámbricos cumplan con un límite de seguridad de 1,6 watts por kilogramo (1,6 W/kg). El límite de exposición de la FCC incorpora un margen sustancial de seguridad para dar protección adicional al público y para dar cuenta de las variaciones en las mediciones.

Las pruebas de SAR se llevan a cabo usando posiciones de operación estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al máximo nivel de potencia certificado, el nivel de SAR real del teléfono mientras está en funcionamiento puede ser bien por debajo del valor máximo. Debido a que el teléfono ha sido diseñado para funcionar en múltiples niveles de potencia para usar sólo la potencia requerida para llegar a la red, en general cuanto más cerca se encuentre de una antena de estación base inalámbrica, más baja será la salida de potencia.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para la venta al público, debe ser probado y certificado ante la FCC de que no excede el límite establecido por el requisito adoptado por el gobierno para una exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo), según lo requerido por la FCC para cada modelo. Este dispositivo fue

probado para operaciones típicas usado en el cuerpo con la parte posterior del teléfono a 0,6 pulgadas entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición de RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 0,79 pulgadas (2,0 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben usarse sujetadores de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros que contengan componentes metálicos. Los accesorios usados sobre el cuerpo que no pueden mantener una distancia de separación de 0,79 pulgadas (2,0 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no han sido probados para operaciones típicas de uso en el cuerpo pueden no cumplir con los límites de exposición de RF de la FCC y deben evitarse. La FCC ha otorgado una Autorización de Equipos para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR informados evaluados en cumplimiento con las pautas de emisión de RF de la FCC. El valor más elevado de la SAR para

este modelo de teléfono cuando se probó para ser usado en el oído es de 0.77 W/kg y cuando se lo usa sobre el cuerpo, según lo descrito en este manual del usuario es de 0.76 W/kg. Si bien pueden existir diferencias entre niveles de SAR de diversos teléfonos y en varias posiciones, todos cumplen con el requisito del gobierno para una exposición segura.

La información de la SAR sobre este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de <http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar en FCC ID.

Para buscar información correspondiente a un modelo de teléfono en particular, el sitio usa el número de ID de FCC del teléfono que generalmente está impreso en algún lugar en la cubierta del teléfono. A veces puede ser necesario quitar las baterías para encontrar el número. Una vez que tiene el número de ID de la FCC para un teléfono en particular, siga las instrucciones en el sitio Web, el cual deberá proveer valores para una SAR máxima o típica para un teléfono en

particular.

Puede encontrar información adicional sobre Tasas de Absorción Específicas en el sitio Web de la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones Celulares (CTIA) en <http://www.ctia.org/>

*En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el Informe y orden de la minuta WT 01-309 de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE.UU. modificó la excepción a los teléfonos inalámbricos en los términos de la Ley de Compatibilidad con Aparatos para la Sordera de 1988 (Ley HAC) para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con los aparatos para la sordera. El objetivo de la Ley HAC es asegurar un acceso razonable a los servicios de telecomunicaciones por parte de las personas con discapacidades auditivas.

Aunque algunos teléfonos inalámbricos se usan cerca de algunos dispositivos para la audición (aparatos para la sordera e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un ruido de zumbido, murmullo o chirrido. Algunos dispositivos auditivos son más inmunes a este ruido de interferencia

que otros, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan.

La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación para los teléfonos inalámbricos, para ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados tienen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta situada en la caja.

Las clasificaciones no son garantías.


Los resultados variarán en función del dispositivo auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su dispositivo auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su dispositivo auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades personales.

Clasificaciones M: Los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencia para los dispositivos

auditivos que los teléfonos no etiquetados. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Clasificaciones T: Los teléfonos clasificados como T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia a los dispositivos para la audición que los teléfonos que no están etiquetados. T4 la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Los dispositivos auditivos también pueden estar clasificados. El fabricante de su dispositivo auditivo o su profesional de la salud auditiva puede ayudarle a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas indican que el dispositivo auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia. Los valores de la clasificación del aparato para sordera y el teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para el uso normal. Una suma de 6 se considera como la de mejor uso.

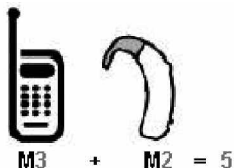

En el ejemplo antes señalado, si un aparato para sordera cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple la clasificación de nivel M3, la suma de los dos valores es igual a M5. Esto debería proporcionar al usuario del aparato para sordera un “uno normal” al usar su dispositivo auditivo con ese teléfono inalámbrico en particular. “Uso normal” en este contexto se define como una calidad de señal que es aceptable para el funcionamiento normal.

La marca M tiene por objeto ser sinónimo de la marca U. La marca T tiene por objeto ser sinónimo de la marca UT. Las marcas M y T son recomendadas por la Alianza para las soluciones de las industrias de telecomunicaciones (ATIS). Las marcas U y UT se referencian en la Sección 20.19 de las reglas de la

FCC.

El procedimiento de clasificación y medición HAC se describe en el estándar C63.19 del Instituto de estándares nacional estadounidense (ANSI).

Al estar hablando por el telefono celular, se recomienda que desactive el modo BT (Bluetooth) para HAC.

Para obtener información sobre los aparatos para audición y los teléfonos digitales inalámbricos

Compatibilidad y control de volumen según la FCC

<http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html>

Universidad de Gallaudet, RERC

<http://tap.gallaudet.edu/DigWireless.KS/DigWireless.htm>

Hearing Loss Association of America [HLAA]

<http://www.hearingloss.org/learn/cellphonetech.asp>

Orden de compatibilidad con aparatos para la audición de la FCC

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf

DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra según los términos y condiciones siguientes:

- (1) La garantía limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de adquisición del producto. El periodo de garantía restante QUINCE (15) MESES de la unidad que se está reparando o sustituyendo se determinará mediante la presentación del recibo de ventas original por la compra de la unidad.
- (2) La garantía limitada se extiende solo al comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningún otro comprador o usuario final subsecuentes.
- (3) Esta garantía solo es buena para el comprador original del producto durante el periodo de garantía siempre que sea en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawaii, los territorios

de los EE.UU. y todas las provincias canadienses.

- (4) La carcasa externa y las partes cosméticas estarán libres de defectos al momento de la distribución, y por tanto no estarán cubiertas por los términos de esta garantía limitada.
- (5) A solicitud de LG, el consumidor deberá aportar información aceptable para probar la fecha de compra.
- (6) El cliente se hará cargo del costo de envío del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hará cargo del costo de envío del producto de vuelta al consumidor después de realizar el servicio según esta garantía limitada.

2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA:

- (1) Defectos o daños producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.
- (2) Defectos o daños producto de un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad o agua, modificaciones no

DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

- autorizadas, conexiones no autorizadas, reparación no autorizada, mal uso, negligencia, abuso, accidentes, alteraciones, instalación incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el daño causado por la transportación, fusibles fundidos y derrames de alimentos o líquidos.
- (3) Rotura o daños a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.
- (4) El consumidor debe notificar al Departamento de servicio al cliente de LG el supuesto defecto o desperfecto del producto durante el periodo de garantía limitada aplicable para hacer efectiva la garantía.
- (5) Productos a los que se haya eliminado el número de serie, o en los que este sea ilegible.
- (6) Esta garantía limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantía, explícita o implícita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un uso en particular.
- (7) Daños resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.
- (8) Todas las superficies de plástico y todas las demás piezas externas expuestas que se rayen o dañen debido al uso normal por parte del cliente.
- (9) Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones máximas indicadas.
- (10) Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.
- (11) Consumibles (como sería el caso de los fusibles).

3. LO QUE HARÁ LG:

LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG

no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que el usuario haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

4. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:

No se aplica a este producto ninguna otra garantía explícita. LA DURACION DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN, SE LIMITA A LA DURACION DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA AQUI INDICADA. LG NO TENDRA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA PERDIDA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, LAS INCOMODIDADES, PERDIDAS O CUALQUIER OTRO DANO, DIRECTO O CONSECUENCIAL, QUE SE PRODUZCA POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, NO POR LA VIOLACION DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos países no permiten la

excluyente de limitación de daños incidentales o consecuenciales, o las limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se le apliquen a usted. Esta garantía le concede derechos legales concretos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de estado a estado.

5. CÓMO OBTENER SERVICIO POR LA GARANTÍA:

Para obtener servicio de esta garantía llame al siguiente teléfono desde cualquier ubicación continental de los Estados Unidos:

Tel. 1-800-793-8896 o

Fax. 1-800-448-4026

O visite <http://us.lgservice.com>.

También puede enviar correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile Handsets,
P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA DIRECCIÓN ARRIBA INDICADA. Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado LG más cercano a usted y los procedimientos necesarios para presentar una reclamación por garantía.

Terminología

EZ Sugerencia

Función para un fácil cálculo de las cuentas de restaurante usando como variables el costo total, la propina y el número de personas.

Reconocimiento de voz avanzado

Función que le permite efectuar una amplia variedad de comandos verbales entrenando al teléfono para que reconozca sus patrones de habla individuales.

La tecnología inalámbrica Bluetooth®

Tecnología empleada para permitir que los teléfonos celulares, computadoras y otros aparatos personales se coordinen e interconecten fácilmente por medio de una conexión inalámbrica de corto alcance.

Centro de Medios

Función que accede a Internet para dar la posibilidad de acceder a una gran variedad de software, información, música, vídeos y más, e incluso descargarlos, en su propio teléfono inalámbrico LG Verizon.

MicroSD™

Memoria externa adicional para su teléfono celular.

V CAST™

Función que es la siguiente generación en tecnología inalámbrica y que transforma su teléfono inalámbrico en un reproductor portátil de música y ofrece una asombrosa experiencia de vídeo móvil en flujo continuo. V CAST emplea tecnología que aumenta de modo significativo las capacidades de descarga para ofrecer mejores gráficos, sonido y profundidad, y usa la potencia de la banda ancha de modo que pueda descargar el entretenimiento más actual, momentos destacados de los deportes, noticias y actualizaciones sobre el tiempo en su teléfono Verizon Wireless V. Los nuevos teléfonos V CAST ofrecen mejores capacidades de generación de imágenes, cámaras de más de 1 megapixel y cámaras de vídeo, audio mejorado y almacenamiento de memoria expandible.

Siglas y abreviaturas

- DTMF** Dual-Tone Multi Frequency (multifrecuencia de tono doble o “tono de tecla”) es un método usado para comunicar las teclas que se oprimen en el teléfono. Al oprimir una tecla se generan dos tonos simultáneos, uno para la fila y otro para la columna, para determinar qué tecla se oprimió.
- ERI** Enhanced Roaming Indicator (indicador de roaming optimizado) es una característica para indicar si un teléfono celular está en su sistema de origen, una red asociada o una red de roaming. Muchos teléfonos indican origen o roaming como un icono, pero los teléfonos con ERI pueden indicar el estado de “red asociada” de otro proveedor.
- EVDO** Evolution Data Only (sólo datos de evolución) o Evolution Data Optimized (optimizado para datos de evolución) (abreviado como EVDO, EV-DO, EvDO, 1xEV-DO o 1xEvDO) ofrecer acceso inalámbrico rápido de banda ancha (3G) en cualquier lugar, sin necesidad de tener un punto de acceso de WiFi.
- GPS** Global Positioning System (sistema de posicionamiento global) es un sistema de satélites, computadoras y receptores capaces de determinar la latitud y longitud de un receptor determinado en la Tierra. La posición se calcula usando el tiempo y la distancia.
- IS 2000** Tipo de señal digital. Es la segunda generación de celular digital CDMA, una extensión del IS-95. Las diferencias entre los tipos de señal se refieren a las señales piloto y a los enlaces para proporcionar más canales de tráfico y protocolos de control.

- NAM** Number Assignment Module (módulo de asignación de número) es la forma en que el teléfono almacena el número de teléfono y su número de serie electrónico.
- SSL** Secure Sockets Layer Protocol (Protocolo de capas de sockets seguros) empleada para cifrar datos que se envían por el aire.
- TTY** Teletypewriter (máquina de escribir a distancia). Una máquina de escribir electromecánica que transmite o recibe mensajes codificados en las señales eléctricas. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos como voz o traducir la voz en caracteres y mostrarlos en la TTY.

123

- 10 Consejos de Seguridad para Conductores 162

A

- Acceso rápido a funciones de conveniencia 26
- Activación de tecla CLR 122
- Actualización de la FDA para los consumidores 152
- Actualización de Software 137
- Adaptación de Voz 122
- Agregar otro número de teléfono a un contacto existente 32
- Ajuste rápido del volumen 26
- Álbum En Línea 84
- Alertas de Servicio 110
- Almacen masivo USB 101
- Almacenar un número con una pausa 32
- Anadir Nuevo Aparato 103
- Apagado/Encendido 111
- Apagar y encender el teléfono 23
- Árbol de menús en la pantalla interna 16
- Asistente de Programación 138

- Aspectos básicos 30
- Atajos 27
- Aviso 113
- Aviso IRO 113
- Aviso Personal 113
- Avisos 122
- Ayuda 95

B

- Backup Assistant 61
- Bienvenidos 9
- Bloquear teléfono ahora 126
- Bloqueo de teléfono 125
- Borradores 49
- Borrar 34
- Borrar Mensajes 55
- Brillo 114
- Búsqueda 36, 66, 95
- Búsqueda de Info 99

C

- Calculadora 95
- Calendario 96
- Cambio del número predeterminado 33
- Carga con USB 21
- Carga de la batería 20
- Cargando Pantalla 115
- Chatear 53
- Claridad de Voz 111
- Comandos de Voz 27, 93, 121
- Configuración de MENSAJES 53
- Configuración de Social Beat 107

- Confirmar Selecciones 121
- CONTACTOS 60
- Contactos <Nombre> 94
- Contactos en la memoria de su teléfono 30
- Contenido 4
- Correo Elect 53
- Correo Elect Móvil 91
- Cronómetro 99
- Cuaderno de Notas 100
- Cuidado: Evite una Probable Pérdida de Audición 150

D

- DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 171
- Descripción general del Teléfono 13
- Detalles Técnicos 10
- Diseño de Menú 116
- Disposición fácil 108, 112

E

- Editar Códigos 124
- Enviar Msj a <Nombre o Número> 94
- Establecer Atajo de Qwerty 121
- Establecer atajos 120
- Establecer mis atajos 120
- Establecer teclas direccionales 120

Índice

Explorar y Descargar 88
Extras 90
Ez Sugerencia 96

F

Favoritos 61
Fondo de Pantalla 114
Formato de Reloj 119
Foto y Video 76
Función de silencio 26

G

GET IT NOW 66
Glosario de Iconos 137
Grabar Video 83
Grupos 62

H

Herramientas 92

I

Iconos de pantalla 24
Idioma 123
IM Móvil 53
In Case of Emergency (ICE) 64
Información al consumidor sobre la SAR 165
Información de seguridad 146
Información de seguridad de la TIA 142
Información de Teléfono 136

Instalación de la tarjeta microSD™ 21
Internet Móvil 85
Ir a <Menú> 94

J

Juegos 84

L

La batería 20
Lectura de Dígito Marcado 110
Lista de Contactos 60
Lista de Tareas 98
Llamada en espera 26
Llamar <Nombre o Número> 94
Límdas Rctes 57
Luz de Pantalla 113

M

Marcación asistida 133
Marcación Rápida 31
Marcadas 58
Marcado oprimiendo un botón 132
Marcado Rápido 35
Marcados Rápidos 63
Memoria 134
Memoria de la Tarjeta 135
Memoria del Teléfono 135
Mensaje de Foto 39
Mensaje de TXT 37
Mensaje de Video 42
Mensaje de Voz 43

MENSAJERÍA 37
Mensajes 45
Mensajes de Voz 50
Menú de Bluetooth 102
Menú Principal Fijado 116
Mi Música 69
Mi Número 136
Mi Tarjeta de Nombre 65
Mi Verizon 92, 95
Mis Fotos 78
Mis Sonidos 73
Mis Timbres 68
Mis Videos 80
Modo Avión 119
Modo de Vibración 26
Modo TTY 130
Mostrar Temas 116
Música de V CAST | Rhapsody 67
Música y Tonos 66

N

Nivel de carga de la batería 22
Nuevo Contacto 60
Nuevo Mensaje 37

O

Obtén Nuevos Fotos 78
Obtén Nuevos Timbres 68
Obtener tonos de llamada 68
Opciones de Contestar 128

- Opciones de finalizar llamada 128
- Opciones de Memoria 134
- P**
 - País Actual 123
 - Para hacer funcionar su teléfono por primera vez 20
 - Para hacer llamadas 24
 - Para recibir llamadas 25
 - Perdidas 57
 - Personalización de entradas individuales 31
 - Posicionar elementos de menú 117
 - Potencia de la señal 23
 - Precaución de Seguridad Importante 1
 - Privacidad de Voz 132
 - PROG/HERR 92
 - Programación de Guardia tecla 107
 - Programación de Llamada 128
 - Programación de Pantalla 112
 - Programación de Sonidos 108
 - Programación de Teléfono 119
 - Protección de la temperatura de la batería 22
- R**
 - Recibidas 57
 - Reemplazar elementos de menú 117
 - Reenvío de llamada 129
 - Reestablecer configuración de menú 117
 - Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos 168
 - Reintentar Automáticamente 129
 - Reloj Despertador 98
 - Reloj Mundial 100
 - Remarcado de llamadas 24
 - Remarcar 95
 - Reproducir 95
 - Restablecer Implícito 126
 - Restaurar teléfono 127
 - Restricciones 125
 - Retirando la tarjeta microSD™ 22
- S**
 - Seguridad 124, 142
 - Selección de Sistema 127
 - Seleccionar NAM 127
 - Sensibilidad 121
 - Siglas y abreviaturas 175
- R**
 - Sincronizar Música 74
 - Social Beat 50, 91
 - Solución de problemas 140
 - Sonidos de Alerta 109
 - Sonidos de Llamada 108
- T**
 - Tamaño de Fuente 118
 - Terminología 174
 - Tipo de fuente 118
 - Todas 58
 - Tomar Foto 81
 - Tonos DTMF 133
- U**
 - Ubicación 123
 - Usando el teclado Qwerty: Mensajería 15
 - Usando el teléfono sin batería 23
 - USB Modo 133
- V**
 - Ver Cronómetro 59
 - Verificar <Elemento> 94
 - Versión SW/HW 136
 - Videos de V CAST 76
 - Visor de documentos 101
 - Visual Voice Mail 51
 - Volumen de Teclado 110
 - Volumen Maestro 92
 - VZ Navigator 91