

如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。  
LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。  
本公司拥有对手册内容的最终解释权。



浪潮乐金数字移动通信有限公司  
地址：山东省烟台市经济技术开发区长江路228号  
电话：0535-6118318  
传真：0535-6118317  
邮编：264006  
网址：<http://www.lg.com/cn>

**客户服务热线：400-819-9999**

DATE：2010.06.22



用户手册 KV700

LG Electronics

# 用户手册 KV700

P/N : MMBB0370401(1.2)

[www.lg.com/cn](http://www.lg.com/cn)

# | KV700 | 用户手册

我们应让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册中的内容和图片可能与手机中的实际显示有一定出入。

用本款手机自带照相机拍摄的视频文件可以正常播放。其他的用不同方法制作的视频文件下载到手机时，可能会因为文件容量、大小以及文件格式等的不同而无法正常播放。



## 目录

KV700功能.....	4	草稿箱.....	20
状态栏.....	8	卡收信箱.....	20
开始.....	9	信息保管箱.....	20
安装 UIM 卡和手机电池.....	9	WAP信息.....	20
给电池充电.....	10	垃圾信息.....	20
断开充电器.....	11	信息设置.....	20
插入外部存储器.....	12	<b>管理器</b> .....	23
取出外部存储器.....	12	闹钟.....	23
常规功能.....	13	日程表.....	23
输入文本.....	14	预定工作.....	23
选择功能和选项.....	17	课程表.....	23
<b>电话本</b> .....	18	倒计时.....	23
查找.....	18	备忘录.....	23
添加.....	18	语音备忘录.....	23
快捷键.....	18	隐私.....	24
群组管理.....	18	工具.....	24
通话记录.....	18	<b>天翼</b> .....	26
最近查找.....	18	189邮箱.....	26
通话时间.....	18	互联星空.....	26
电话本移动/复制.....	19	爱音乐.....	26
存储位置设置.....	19	天翼Live.....	26
<b>信息</b> .....	20	天翼社区.....	26
新信息.....	20	短信宝典.....	26
收信箱.....	20	号码百事通.....	26
发信箱.....	20	UIM卡应用.....	26

手机下载 .....	26	收信音 .....	32
天翼空间 .....	27	效果音 .....	32
天翼视讯 .....	27	未接来电设置 .....	32
<b>互联网</b> .....	27	整点报时 .....	32
互联网 .....	27	<b>设置</b> .....	33
<b>多媒体</b> .....	28	显示 .....	33
照相机 .....	28	保密设置 .....	33
MP3 .....	29	通话设置 .....	34
游戏 .....	29	飞行模式 .....	35
蓝牙 .....	29	数据服务设置 .....	35
文档 .....	30	自我保护 .....	35
电子书 .....	30	运动静音 .....	36
移动U盘 .....	30	节电模式 .....	36
<b>客户服务</b> .....	31	Language .....	36
客户服务热线 .....	31	手机设置 .....	36
掌上营业厅 .....	31	<b>附件</b> .....	37
业务查询退订 .....	31	<b>规格及特点</b> .....	38
漫游列表更新 .....	31	<b>产品保证</b> .....	39
国际漫游客服 .....	31	<b>关于安全有效使用手机的 准则</b> .....	41
手机服务指南 .....	31		
<b>声音设置</b> .....	32		
铃声 .....	32		
振动模式 .....	32		
定时模式设置 .....	32		

# KV700功能

## 1. 听筒

## 2. 主屏幕

- ▶ 顶部：信号强度、电池电量及其它功能
- ▶ 底部：软键指示

## 3. 发送/接听键

## 4. 数字键

- ▶ 在待机模式下：输入号码以便拨号。  
长按：

 国际电话

 至  快速拨号


- ▶ 在编辑模式下：输入数字和字符。

## 5. 结束/电源键

- ▶ 开机/关机(长按)。
- ▶ 结束通话或拒接来电。

## 6. 话筒



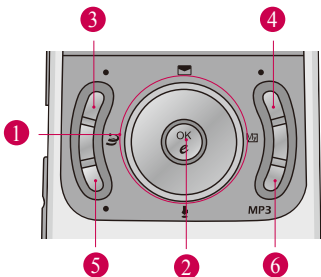

### 1. 导航键

#### ▶ 在待机模式下:

- ▶ 进入信息菜单
- ▶ 进入下载中心
- ▶ 进入号码百事通
- ▶ 进入我的菜单

#### ▶ 在菜单中: 上拉与下拉

### 2. 选择/确定键

- ▶ 选择功能表选项并确定操作

### 3. 左软键

- ▶ 短按进入功能表
- ▶ 长按显示我的菜单


### 4. 右软键

- ▶ 短按进入电话本
- ▶ 长按显示快捷键

### 5. 短按进入手机QQ

### 6. 短按进入MP3菜单

## KV700功能

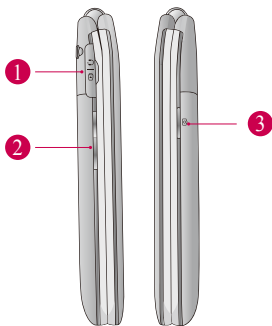

### 1. 充电插槽/USB端口/耳机插槽

#### 注意

请在手机开机并完成网络注册后再连接USB数据线。


### 2. 侧按键

- ▶ 在待机模式下：  
控制来电铃声和按键音量
- ▶ 通话中：调节听筒音量。

#### 注意

为了保护听力，最大音量最好不要超过3级。

### 3. 相机键

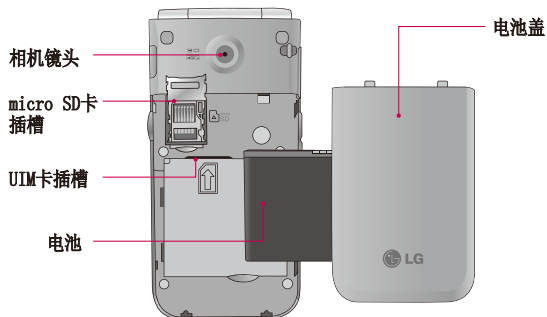



## 状态栏

状态栏使用不同图标指示，诸如信号强度、新信息和电池电量等信息，以及告知您是否启动了蓝牙。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的含义。

图标	描述
	表示网络信号的强度
	闹钟已设定并启动
	收到文本信息
	显示蓝牙已打开
	显示电池电量

- \* 通话质量与网络信号强度有关。信号强度低于2格时，您可能会遇到没有声音，通话掉线或音质极差等情况。请根据网络信号强度指示条的情况，决定您是否进行通话。当没有指示条时，表示不在网络服务区内，在此情况下，您不能访问网络以使用任何需要网络支持的服务。

## 开始

### 安装UIM卡和手机电池

在卸下电池前确保电源已关闭。

#### 1. 卸下电池


如图所示，将手机盖拿开。



#### 备注


手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

如图所示，将电池从电池室取出。



#### 2. 安装 UIM卡

将UIM卡插入UIM卡插槽中。确保卡的金色接触区域面朝下。要取出UIM卡，请轻按一下插入的UIM卡，确认卡弹出后，再沿相反的方向取出。




#### 注意

UIM卡的金属触点很容易因刮擦而损坏，因此在操作过程中请多加注意。请严格遵守随UIM卡提供的说明。

## 开始

### 3. 安装电池

请确保电池触点与手机触点对齐。向下按电池，直至电池卡入到位。



### 4. 安装手机盖

将手机盖底端卡入到位，往上推。



## 给电池充电

打开KV700侧面的充电器插槽盖。



1. 手机原装电池在使用前必须完全充电。
2. 将旅行充电器的一端插入手机左侧充电器插口。
3. 将旅行充电器的另一端连接到AC电源插座。
4. 完全充电后电池图标条棒将停止闪烁。

## 小心!

- 如果电池已经完全放电，那么充电显示可能要在手机连接到旅行充电器后大约1到1.5分钟后才会显示在屏幕上。
- 不可强行把充电器插入手机的充电接口，这有可能损坏手机及旅行充电器。
- 如果在本国外对手机进行充电，请务必使用附属的适配插头进行适当的配置。
- 充电时切勿取出电池及UIM卡。

## 警告!

- 在发生雷电时，请务必拔掉电源和充电器，以避免雷击和火灾等危险的发生。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲进入手机内触碰电池。这存在引发火灾的危险。
- 手机在充电时，请不要拨打或接听电话，否则会使手机短路，甚至导致电击或火灾等危险的发生。

## 断开充电器


将插头拔出插槽，直到完全脱离。

## 插入外部存储器

将存储卡插入插槽，直到完全到位。

### 注意

金属触点必须面超下，从金属触点所在的那端插入存储器插槽。



## 取出外部存储器

先按图中箭头指示方向轻轻推开 micro SD 卡卡槽，然后小心将存储卡从插槽中取出。

### 注意

某些存储卡可能不与手机兼容，请仅使用经制造商认可的存储卡。







## 警告！



- 不要在手机使用过程中替换或取出存储卡，否则，存储卡中的数据可能会被损坏。

## 常规功能


### 拨打一个电话

1. 确保手机已开机。
2. 输入电话号码，包括区号。若要删除已输入的数字，您只需按  键即可。
  - ▶ 持续按住清除键  以删除整个号码。
3. 按  键拨打该号码。
4. 按  键结束通话。

### 使用发送键拨打电话


1. 在待机模式中，按  键将显示最近的已接来电，已拨电话和未接来电号码。
2. 使用向上/向下导航键选择所需的号码。
3. 按  键。

### 拨打国际电话

1. 长按  键得到国际电话前缀符号“+”，此符号在拨叫过程中将被替代为国际通话接入码。
2. 输入国家代码，区号以及电话号码。

3. 按  键。

### 结束呼叫

当完成呼叫后，按  键。

### 从电话本中拨打电话

您可以将常用的联系人姓名和电话号码保存在UIM卡或手机内存中。



通过在电话本中查找所需的姓名，即可拨打相应电话号码。

### 调节音量

如果需要在呼叫期间调节听筒音量，请使用侧键。  
按上面的侧键以提高音量，按下面的侧键以降低音量。

### 应答电话

当收到来电时，手机会发出响铃，并且手机屏幕会给予提示。如果可以识别致电者，则屏幕上会显示该致电者的电话号码(或保存在电话本中的姓名)。

1. 按  键以接听来电(当接听模式设置为按拨号键)。
2. 要结束通话，按  键。

## 信号强度

如果您是在建筑物内部，把手机移到窗口附近可以改善信号接收质量。

您可以通过手机屏幕上的信号指示符检查信号强度。

## 输入文本

您可以使用手机键盘输入文字、字母和数字字符。例如，在文本中存储姓名，编写信息等。

本款手机提供以下文本输入方法。

### 注意

某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入（如在电话本字段输入电话号码）。


## T9模式

此模式允许以每个字母只需一次击键的方式输入单词，键盘上的每个按键对应于多个字母。T9模式自动将所击按键与内部词典进行比较，然后确定正确的单词，因此所需的击键次数比传统的 ABC 模式要少。有时这也称为预测性文本。


## ABC 模式

在此模式中，输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或更多，直到显示该字母。

## 123 模式(数字模式)

以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为 123 模式，按  键直到显示123 模式。

## 更改文本输入模式

1. 当处于允许输入字符的区域中时，在手机屏幕的上方可以看到文本输入模式指示符。
2. 通过按  键更改文本输入模式。T9模式的开启需要通过选项菜单更改。

## 使用T9模式

T9预测性文本输入模式允许您以最少的按键次数输入单词。

当您按每个按键时，手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。

1. 当处于 T9 预测性文本输入模式时,通过按 **[2,3]** 到 **[9,0]** 键开始输入单词。每个字母按一次键。

▶ 在输入字母时,单词不断更改。请忽略屏幕上显示的单词,直至整个单词输入完毕。

▶ 如果在完成输入之后单词仍不正确,按 **[\*]** 键一次或多次以循环选择其它单词。

例:按 **[4,4]** **[6,2]** **[6,2]** **[9,0]** 输入 Good。

2. 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。

3. 要输入空格,请按 **[C-]**。

要删除字母,按 **[C]** 键。长按此键可以清除所有输入的内容。

## 笔划模式

笔划 (ST): 在您依次输入中文笔划时,屏幕上将显示相关的中文字符。

例:要输入“你”请依次按数字键 **[9,0]**、**[2,3]**、**[9,0]**,之后您便可以看到手机屏幕上显示“你”。请按OK键,然后再按相应的数字键选定“你”。

## 拼音模式

▶ 拼音 (PY): 拼音输入是通过中文字符的汉语拼音来查找中文字符。

▶ 拼音: 当输入发音的第一个字母时,您便可以直接查找字符。使用 **[2,3]** 至 **[9,0]** 键输入文本。

例:要输入“国民”,请依次按数字键 **[4,4]**、**[9,0]**、**[6,2]**,此时,在子编辑屏幕上会显示“Guo”和“Huo”等拼音。如果选择“Guo”,则所有与之发音相同的字符均会列出以供您选择。选择完您需要的字符后,屏幕上将再次显示多个字符。您可以按相同的方法输入“民”,或者直接从屏幕上显示的字符列表中选择“民”。

## 使用 ABC 模式

使用 **[2,3]** 至 **[9,0]** 键输入文本。

1. 按标示为所需字母的按键:

▶ 按一次输入第一个字母,连续按两次输入第二个字母,依次类推。

2. 要插入空格,请按 **[C-]** 键。要删除单个字母,按 **[C]** 键。按住 **[C]** 键可以清除输




入的所有内容。

### 使用 123（数字）模式

使用 123 模式，您可以在文本信息中输入数字(例如电话号码)。


### 插入符号

在文本编辑模式下，按  键，手机会显示多种符号供您选择。

## 选择功能和选项

本款手机提供一系列可供您使用和自定义手机的功能。这些功能位于菜单和子菜单中，可以通过标记为左软键和右软键两个软键来访问。每个菜单和子菜单允许您查看和更改特定功能的设置。根据当前操作环境的不同，软键发挥的作用也不同。每个按键上方和屏幕底部一行的文字指示其当前的作用。

在待机模式下：

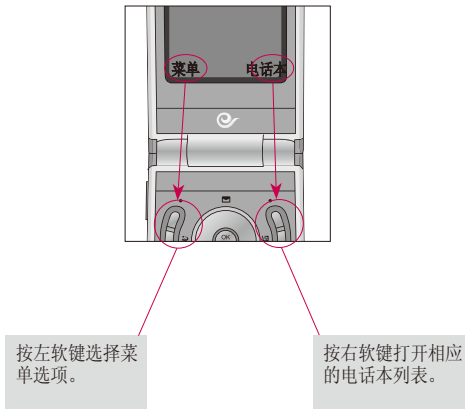

## 电话本

### 查找

1. 在待机状态下按右软键[电话本]进行查找。
2. 输入您要查找的姓名。
3. 按左软键[菜单]可以选择各个功能。

### 添加

您可以使用该功能来添加电话本条目。

1. 选择保存位置：手机或UIM卡。如果选择手机，可以执行以下操作。
2. 输入姓名。
3. 按下方向键然后输入手机/住宅号码。
4. 按下方向键您可以设置群组。
5. 按下方向键您可以添加照片/设置LED类型/电子邮件/MSN帐号/备忘录/生日等项目，按OK键保存。

### 快捷键

给快捷键设置号码后，可以用快捷键快速拨打电话。

- \*. 如果快捷键为3，则在待机模式下长按3键就可以迅速连接指定的号码。
- \*. 只有存储在手机中的电话号码才能指定快捷键。

### 群组管理

可以修改群组名、群组铃声等。

### 通话记录

使用此功能您可以查看全部通话、已拨电话、未接来电等信息。

### 最近查找

您可以查看最近查找的信息。

### 通话时间

您可以通过此功能查看语音电话和短信的详细信息。

## 电话本移动/复制

将电话本中保存的电话号码进行复制和移动的功能。

## 存储位置设置

您可以选择手机/UIM卡或每次提示。

## 信息

如果您的手机收到了信息，手机会发出特定的提示音提醒您。在待机模式下按上方向键可直接进入信息菜单。

## 新信息

您可以创建信息发送到其他的手机中。

1. 直接输入收信人电话号码或按左软键从通话列表/查找电话本中选择所需的号码。
2. 按下方向键输入信息内容。在编辑信息时可以根据需要更改输入模式。
3. 按下方向键输入主题。按OK键发送。

## 收信箱

当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收信箱中。

## 发信箱

此菜单允许您查看发送成功的信息、草稿信息以及预约的信息。

## 草稿箱

用来存储发送失败的信息。

## 卡收信箱

卡收信箱中的短信保存在UIM卡中，不同卡的存储容量不同。

## 信息保管箱

可以保管收信箱中的信息。

## WAP信息

您可以接收通报短信，并可以根据通知到指定服务下载铃声或图片。

## 垃圾信息

您可以查看垃圾信箱和垃圾号码等。

## 信息设置

您可以设置与信息相关的操作。

## 编辑常用语

编写短信时经常使用的句子。您可以进行编辑、删除等操作。

## 提示/显示类型

您可以设置信息提示间隔、内容、提示类型和音量等。

## 保存已发信息

您可以选择始终保存或始终不保存。

## 联想号码

您可以选择设置或解除。

## 垃圾信息设置

您可以选择设置或解除垃圾信息。

## 全部删除

您可以删除全部信息。此操作需要输入密码。

## 容量信息

您可以查看收信箱/发信箱/草稿箱/卡收信箱和垃圾信息的容量信息。

## 短信设置

- ▶ **自动删除**：您可以选择拒接信息或删除旧信息。
- ▶ **信纸**：您可以设置收信画面的背景图片。
- ▶ **有效期**：此网络服务允许您设置信息在信息中心的保存时间。
- ▶ **发送报告**：提示发信成功或失败的反馈信息。
- ▶ **优先级**：您可以设置信息的优先级。
- ▶ **智能短信**：智能化短信业务是中国电信重点推出的一系列短信增值类产品。详细情况请查看帮助说明。

## 多媒体信息设置

- ▶ **自动下载**：如果您选择设置，您将自动接收多媒体信息。如

果您选择解除，您将仅能在收件箱中收到通知信息，然后再查阅这些通知信息。

- ▶ **发送报告：**如果您选择设置，您将请求发送报告。
- ▶ **允许递送报告：**如果您选择设置，您将允许递送报告。
- ▶ **优先级：**您可以选择高/普通/低三种级别。
- ▶ **有效时间：**您可以设置多媒体信息的有效时间（网络有效期/1小时/6小时/12小时/1天/2天）。
- ▶ **网络设置：**您可以设置信息网络设置、网关地址、账户和密码（建议您不要随意更改默认地址）。

## 管理器

### 闹钟

您可以设置手机闹钟，使其在指定时间发出提醒。

按OK键添加，按如下步骤设置：

1. 设置时间。您可以选择用户输入/10分钟后/20分钟后/30分钟后/1小时后/关闭闹钟。
2. 按下方向键设置重复。
3. 按下方向键选择响铃/振动。
4. 按下方向键选择添加项目，您可以添加铃声、休眠时间和备忘录。
5. 按OK键保存。

### 日程表

您可以将重要日程登记在日程表中，这样到了登记的日期和时间，手机就会向您发出提示。

### 预定工作

可以记录您计划中的工作等。

### 课程表

您可以设置课程表。

### 倒计时

1. 按OK键选择添加，按左右键选择年/月/日，按数字键输入。
2. 按下方向键输入内容。
3. 按下方向键选择画面显示设定或画面显示解除，按下方向键，用左右键选择无闹钟/当天/1天前/3天前，按OK键保存。

### 备忘录

可以记录并存储备忘录信息。

1. 按OK键进行添加，输入内容后按OK键存储。
3. 用上下键从备忘录列表中选择要查看的项目，按OK键，用左右键可以连续查看其它保存的备忘录。

### 语音备忘录

您可以使用录音功能。



## 管理器

### 隐私 (需输入密码)

您可以选择添加信用卡信息/银行帐号信息/互联网信息/家族信息/全部删除。

## 工具

### 电子词典

#### 查找

1. 输入要查找单词的前几个字母，在输入窗的下端会列出以输入字母为开头的全部单词。
2. 用上下键选择单词后按OK键查看，用左右键可以查看和所查单词字形相近的其它单词。
3. 若想保存单词，请按OK键。

#### 最近查找

显示最近查找的单词列表。

#### 单词册

可以查看已保存的单词（英文单词册/中文单词册）。

### 我的词典

创建自己的汉语和英语词典。

### 复习测试

用上下键选择英文测试/中文测试，按OK键确定。

按照要求输入单词后按OK键确认答案。

### 计算器

您可以进行加减乘除等简单运算和基本的函数运算。

### 单位换算

可以对货币、长度、面积、重量、体积、温度以及速度这些单位进行换算。

### 数据查找

您可以输入关键字或按类型进行数据查找。

### 世界时间

可以浏览世界上主要城市的时间

及大体方位。

## 秒表

按OK键开始计时，按OK键取时或按右软键停止。

按右软键选择重设，则返回到初始状态。

## 查找号码归属地

输入电话的号码按OK键后即可出现查询结果。

## 天翼

### 注意：

进入天翼某些菜单会产生相关费用，请用户注意使用。

## 189邮箱

189邮箱是针对中国电信我的e家及宽带用户、C网手机用户和互联星空用户提供的安全、稳定、方便的电子邮箱服务，包含WEB邮箱功能、手机邮箱功能以及基于两种邮箱功能的增值业务。

## 互联星空

用户选择该菜单直接连接至互联星空业务服务门户。

## 爱音乐

爱音乐菜单预置一个WAP地址：

<http://wap.118100.cn>。

## 天翼Live

该业务是中国电信面向家庭和个人用户推出的集网络接入、免费发送短信以及热门资讯等服务于一体的综合信息服务产品。

## 天翼社区

天翼社区是中国电信为用户打造的综合型通信与社交平台，它同时为用户提供个人空间、短信、语音、娱乐和生活信息等一站式应用的服务体验。

## 短信宝典

您可以选择短信仓库、我的收藏、我的原创、我的上传、搜索及使用帮助功能。

## 号码百事通

您可以进行生活搜索、定位服务等。

## UIM卡应用

提供各种信息服务功能。

## 手机下载

用户选择该菜单则启动应用程序管理器，可以下载程序和游戏。

## 天翼·互联网

### 天翼空间

天翼空间是中国电信为您提供的手机应用程序和内容下载及管理的服务。

### 天翼视讯

天翼视讯菜单预置一个WAP地址。选择该菜单直接连接至流媒体业务服务门户。

### 互联网

用户选择该菜单进入后可以连接到互联网。


注意：进入该菜单，可能产生相关费用，请用户注意使用。

## 多媒体

### 照相机

您可以利用手机内置的相机拍摄照片或录制视频短片。

为安全有效的使用照相机功能，使用前请先仔细阅读下列注意事项：

1. 使用照相或摄像功能时，请遵守各项法律法规，并尊重他人隐私及合法权益。
  2. 要拍摄清晰的照片，拍照时请不要晃动，停稳后按拍摄键。
  3. 拍照时，请先调整您和拍摄对象的距离（至少10cm以上）。
  4. 请不要随意拆卸摄像头，会引起手机的故障，也有可能引发触电或漏电性火灾。
  5. 请注意不要让手机受到撞击，清洁手机的摄像头时，请用柔软的布条轻轻擦拭。
  6. 照相机使用时，手机电量消耗很大，如果屏幕上端的图标显示为 ，请充电后再使用。
  7. 手机的情景模式即使被设置为振动或静音，进行拍照和摄像时，您依然能听到快门音。
8. 在使用相机的过程中如果突然断开电源，存储的文件可能会消失或者被初始化，请谨慎使用。

#### 拍照/摄像

您可以按右软键选择拍照模式：照片/趣味拍照/视频/视频（发送用）/框架拍照。

按OK键进行拍照。

#### 内存相册

用来存储和查看已拍摄的照片。您可以将照片设置为待机画面，还可以通过多媒体信息或蓝牙发送给其他人。

#### 外存相册

（插入外部存储器）

您可以查看外存中的照片。

#### 编辑照片

您可以编辑存储的照片。

## 初始化相机设置

将相机的设置恢复到出厂时的状态。

## MP3

### MP3播放器

保存并可以播放下载的MP3音乐。

### 音乐盒

查看并可以播放下载的MP3音乐。

### MP3列表

可以查看保存在MP3列表的音乐文件。

## 游戏

手机提供多款游戏供您选择。  
关于游戏的具体操作请参考游戏中的帮助说明。

## 蓝牙

Bluetooth QDID: B016424

使用蓝牙连接功能，可以让您的手机与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机建立无线连接。

### 开启蓝牙

1. 在待机模式下，选择菜单，然后依次选择多媒体->蓝牙->蓝牙开/关，打开蓝牙。
2. 如果允许其他设备搜寻您的手机，请依次选择蓝牙->蓝牙设置->可见性设置->可见。

### 与其他设备进行匹配

1. 蓝牙开启后，选择蓝牙->查找设备，手机开始查找设备。
2. 选择查找到的设备，选择注册。
3. 按OK键选择传输。

### 使用蓝牙功能发送数据

1. 从手机上选择您要发送的文件或者项目。

## 多媒体

2. 选择菜单->文件管理->蓝牙发送。  
(注：受版权保护或者本机自带的文件和项目无法发送)
3. 选择确定，当您的配套设备接受文件后，文件开始被发送。

### 使用蓝牙功能接收文件

1. 要接收文件，您的蓝牙必须为打开且可见。
2. 手机屏幕上会出现一条提示信息，告知您有来自其他设备的数据接收邀请。请选择“接受”。

### 使用蓝牙耳机

(蓝牙耳机为可选配件)

1. 查看蓝牙是否为打开且可见。
2. 根据蓝牙耳机随附的说明书将蓝牙耳机置于配对模式下并配对设备。
3. 选择“确定”以立即连接。

## 文档

您可以查看图片、视频、铃声、电子名片以及电子书等，也可以查找文档。

## 电子书

您可以使用电子书功能。

## 移动U盘

您可以使用移动U盘功能。

注：此功能需外存卡支持。

(外存卡为可选配件，需要单独购买)。

## 客户服务

### 客户服务热线

中国电信客户服务热线10000，自助服务热线10001，当您在国内漫游时，拨打归属地客户服务热线，需加拨归属地区号。

### 掌上营业厅

用户选择此菜单后，可以选择掌上营业厅的子菜单链接至电信的网上营业厅。

### 业务查询退订

用户选择此菜单后，可以对已订业务进行查询和退订。

### 漫游列表更新

用户选择此菜单可以更新漫游列表。

### 国际漫游客服

当您在国外及港澳台地区漫游时，可以拨打中国电信国际漫游客户服务热线18918910000，

通过本机拨打免费，具体拨打方式，请参阅漫游欢迎短信。您还可以通过互联网访问<http://manyu.ct10000.com>获得客户服务。

### 手机服务指南

用户选择此菜单后，终端显示与手机售后服务相关的内容。



## 声音设置

### 铃声

您可以设置铃声/振动、类型、铃声音量和振动强度。

### 未接来电设置

您可以设置类型、音量和重复次数。

### 振动模式

您可以设置或解除振动模式。

### 整点报时

您可以设置整点报时的类型和音量等。

### 定时模式设置

您可以设置或解除定时模式。

### 收信音

您可以设置收信提示类型和音量。

### 效果音

您可以设置按键音/翻盖音/弹出窗口提示音/开机铃声/关机铃声/弱电提示音/服务提示音/通话连接音/1分钟提示音。

# 设置

## 显示

### 设置画面

您可以设置墙纸/我的墙纸/时钟/日历/动画效果/功能显示/待机画面语句/网络信息显示。

### 设置背景

您可以设置来电画面和拨打画面。

### 外屏灯光

您可以设置待机/来电/未接来电/拨打电话/指定号码/接收短信和我的样式。

### Pop键盘

您可以选择Pop键盘效果。

### 背景灯

您可以选择屏幕和按键亮度的持续时间。

### 字体

您可以设置字体的大小。

### 主题

您可以根据已选待机画面更换皮肤及指示图标。

### 拨号字体

您可以选择大小/颜色和设置类型。

### 时间格式

您可以选择12小时或24小时。

### 显示号码归属地

您可以设置或解除地区号码显示。

## 保密设置

(需输入密码)

### UIM卡设置

#### PIN设置

通过激活此功能可以防止UIM卡被盗用。激活PIN码后，每次开机手机会提示输入PIN码，只有输入正确的PIN码才能使用卡（购买时的PIN码请咨询当地运营商）。

## 设置

如果您连续三次输入错误的PIN码，卡将被锁死，这时您需要输入PUK码。您最多可输入十次PUK码，如果您连续十次输错PUK码，您将无法解锁。为了防止给您带来不便，建议您不要轻易激活此功能。详情请咨询您的网络服务提供商。

### PIN更换

更改PIN码，必须先激活PIN码功能。

### 锁定拨打电话

您可以设置或解除全部通话和国际电话。

### 功能锁定

您可以选择锁定电话本、通话记录、信息、天翼及日程表等功能。

### 锁定手机

您可以解除或设置锁定手机。

### 更改密码

更改手机的默认密码。

### 紧急电话

您可以输入紧急电话号码。

## 通话设置

### 接听方式

您可以选择打开翻盖、开盖&按键或按拨号键这三种接听方式。

### 拒接信息

您可以添加或编辑拒接信息。

### 拒接电话

此功能需要输入密码。

### 设定号码

按OK键添加，输入号码，按OK键保存。

如果已设定一个号码为拒接状态，则该号码来电时，话机不会响铃或振动提醒您，但在通话记录中会显示拒接电话的来电号码。

### 设定群组

用上下键选择群组，按OK键选

择，按右软键保存。

## 呼叫转移

### 无条件呼叫转移

将所有来电都转移到指定的电话号码。

### 遇忙呼叫转移

转移因线路忙碌而无法应答的来电。

### 无应答呼叫转移

当无人应答电话时，将来电转移到指定号码。

### 隐含呼叫转移

手机占线或不接听电话时将来电转移到指定的电话号码。

### 取消全部转移

把设置的呼叫转移号码全部取消。

## 呼叫等待

若激活呼叫等待功能，则通话中有其他来电时，手机会用特殊的提示音提醒您。此时您可以保持当前通话并接听新的来电。

## IP拨号设置

在电话号码前加拨特定号码，拨打电话可节约费用。  
具体请咨询您的网络服务提供商。

## 飞行模式

您可以设置或解除飞行模式。  
设置飞行模式后，您不能使用任何需要网络支持的功能，例如拨打接听电话以及收发短信息等。

## 数据服务设置

要更改数据服务设置，您必须输入密码。

## 自我保护

您可以选择自设来电或自设警报。

## 设置

### 运动静音

在来电、闹钟及日程提示时，翻转手机可变为静音模式。

### 节电模式

您可以设置或解除节电模式。

### Language

您可以选择手机使用语言（购买时的默认设置为中文）。

### 手机设置

#### 手机信息

您可以查看手机型号、我的号码等信息。

#### 内存初始化

您可以选择内存使用信息或个人信息初始化。

您需要输入密码以对个人信息进行初始化。

## 附件

注意：在用户使用说明书中出现的图片或照片，有可能与实物不符，请以实物为准。

标准电池



数据套件/CD



旅行充电器



耳机



### 注意

- ▶ 确保使用正规的LG 配件。仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
- ▶ 各个地区的配件可能不同，如有任何疑问，请与我们的地区服务公司或代理查证核实。

## 规格及特点

外观 (mm)	108.5× 52 × 14.6mm
重量	109g
温度范围	-10℃ ~ 50℃
相对湿度	5% ~ 95%
型号名称	KV700

- › 非常感谢您使用浪潮LG的手机。
- › 本公司有权对产品的功能和外形进行修改而不通知用户。

### 消费者注意事项

- › 不要将手机随便借给别人。
- › 享受售后服务，请到本公司服务中心等指定地点。
- › 丢失手机或手机被盗时，请立即向移动通信服务企业申告。
- › 使用非原装天线、充电器、免提套件、电池、数据通信线、工具箱，有可能降低机器性能，引发故障甚至导致人身伤害，因此必须要使用原装产品。

## 产品保证

- 浪潮LG按照消费者受害补偿规定对产品提供如下保证。
- 如果产品发生故障，请到购买处或附近的代理店出示保证书，委托他们修理（如果无法到购买处或代理店，请向服务中心联系）。

### 免费服务

仅对在保证期限内因制造公司的过错发生的故障或自然发生的故障提供免费维修服务。

消费者受害类型		消费者受害类型	
		保证期内	保证期后
购买后7天内要求重要修理		更换或退款	
购买后15天内要求重要修理		更换产品	
1年内手机 出现故障可 免费维修	因非人为原因2次内故障	免费维修	收费修理
	因非人为原因3次故障	更换产品或退款	收费修理
	有维修零件，超过30日，未完成修理	更换产品或退款	
	没有维修零件，超过60日，未完成修理	更换产品或退款	

备注：以上内容均按照国家《移动电话机商品修理更换退货责任规定》执行。



## 产品保证

产品名称	手机	型号名称	KV700
购买日期	年 月 日	制造编号	
购买处		保证期限	购买之日起1年内

### 收费服务

#### ①不属于故障

没有发生故障就要求修理时，会收取一定费用，请读好用户说明书（若无法修好则采用其它基准）。因顾客使用不熟练需要修理（丢失密码等）

#### ②因消费者过错发生故障

因用户过错或处理不当而发生故障（摔坏、浸水、碰撞、破损、过份用力）。

让本公司修理技师以外的人修理或改造而发生故障或损伤。

因消费者故意行为或过错发生故障。

因使用非原装零件或配件发生故障或产品破损。

#### ③其它情况

因天灾（火灾、酸碱腐蚀、水灾、电源异常等）发生故障。

损耗性配件使用期满（电池、充电器、天线及其它附加装备）。

## 关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

### 警告

- ▶ 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。
- ▶ 所有的无线电发射器都有对近距离内的电器设备造成干扰的可能。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等设备的正常使用。在使用手机时请远离这些电器设备。
- ▶ 应按相关条例处置废旧电池。
- ▶ 手机充电时，请勿打电话或接电话。有可能引发触电或漏电性火灾。
- ▶ 电源线一定要插紧避免松动。连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能导致机身发热或者引起火灾、触电等事故。
- ▶ 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
- ▶ 请勿在电源线上上面放置沉重物品。有引发火灾、触电的危险。
- ▶ 在飞机上请务必关闭手机。
- ▶ 驾驶时请勿手持手机。
- ▶ 请勿在加油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- ▶ 为了您的安全，请仅使用指定的原厂配件，例如电池和充电器等。
- ▶ 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- ▶ 将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。
- ▶ 切勿使用损坏的充电器或电池。

### 小心

- ▶ 在任何有特殊条例要求的区域请关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。

## 关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 使用闪光灯时，当光线直射眼睛时，会对眼睛造成伤害甚至导致失明，请谨慎操作。
- ▶ 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并将电源线和充电器拔出。有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
- ▶ 手机湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机。
- ▶ 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体其他部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- ▶ 请勿在手机上涂颜色，这会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，如果导致人体出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
- ▶ 手机中存储的数据请另行记录保管。由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，手机上存储的一些重要信息可能会被删除（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），所以请对电话号码等重要信息制作备份。数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。
- ▶ 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
- ▶ 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。长期不使用的电池在重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
- ▶ 请勿使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。

## 射频能量照射

辐射波照射和比吸收率(SAR)信息。该款KV700型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则,包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为比吸收率(或 SAR)的测量单位。进行SAR测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- ▶ 虽然 LG各种型号手机的 SAR级可能不尽相同,但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的 SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为 2W/kg。
- ▶ **本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.481W/kg (10g体积平均测量结果),符合国家标准 GB21288-2007的要求。**
- ▶ 各国/地区政府所采用的SAR数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定,其标准

是在一(1)克人体组织上平均为 1.6W/kg (例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

## 产品保养和维护

### 警告!

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器等配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保,甚至可能造成危险。

- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- ▶ 切勿抛掷手机。
- ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- ▶ 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- ▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- ▶ 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品,这有可能影响磁条中存储的信息。
- ▶ 切勿以尖锐物体接触屏幕,否则将对手机造成损伤。
- ▶ 不要将手机暴露在液体或潮气中。

## 关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- ▶ 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- ▶ 只有授权人员或具备相关资格的服务技术人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- ▶ 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系 LG 授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- ▶ 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件，使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。
- ▶ 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，不要将其撕掉。
- ▶ 清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭，请勿使用化学物质（酒精、苯，稀释剂等）或洗剂，以避免火灾等事故的发生。

### 有效的手机操作

**要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：**

- ▶ 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。
- ▶ 使用手机时请勿握住天线，如果握住天线，不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

### 电器设备

**所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。**

- ▶ 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- ▶ 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起搏器、植入式心脏腹律除颤器、植入耳蜗等）间的距离至少为 15.3 厘米（约 6 英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。
- ▶ 请避免将手机放置在胸部的口袋或身体同侧的耳旁，以减

少造成干扰的潜在因素。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。

- ▶ 手机还可能对某些助听器造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。
- ▶ 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- ▶ 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

## 行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- ▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶ 驾驶时应全神贯注。如果在驾驶时需要接听或拨打电话，请使用免提装置。若驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- ▶ 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响，安全设备等。
- ▶ 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

若您在户外听音乐时请您将音量调节适当，以确保您能掌握周围环境和动态。当您过马路时应该特别注意。

## 防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力，因此我们建议您在开、关电话听筒时请与话机保持一定距离，同时请注意将音乐及通话音量调节适当。

## 爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

## 潜在的爆炸性环境

- ▶ 切勿在加油站及其周围区域使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- ▶ 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

## 在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- ▶ 请在登机前关闭手机。

## 关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

### 电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- ▶ 为了最大程度地延长电池使用寿命，请使用LG电池和充电器。使用与手机不兼容的电池和充电器可能引起危险或对您的手机造成损害。
- ▶ 切勿拆解电池组或将其短路。
- ▶ 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- ▶ 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。
- ▶ 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- ▶ 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- ▶ 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

### 网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

### 儿童准则

请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

### 存储卡信息及保养

(存储卡为可选配件)

- ▶ 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- ▶ 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- ▶ 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- ▶ 请用盒子携带和保存存储卡。
- ▶ 请不要弄湿存储卡。
- ▶ 请不要将存储卡置于极热环境中。

- ▶ 请不要拆解或修改存储卡。

## 安全密码

- ▶ 手机默认的安全密码为0000。

\*. 注释：视运营商的资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。

## 电子保修卡相关注意事项

尊敬的用户：

欢迎并感谢您使用 KV700 手机。  
本型号手机具有自动注册电子保修卡功能，详细说明如下：

1. 本手机将在您开机使用时，后台向本厂商管理系统自动发送注册信息，内容为机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号码，该注册只进行两次。
2. 电子保修卡注册信息只限于我们为您提供售后服务时的查询和管理，以便为您提供更优质的服务。
3. 该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，由运营商收取短信基本通信费：0.20元，无其他任何信息费用。  
如您需了解更为详尽的内容，欢迎随时拨打我们的客服热线400-819-9999咨询。



## 关于安全有效使用手机的准则



### 有毒有害物质成分及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

#### 1. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	O	O	O	O	O
使用说明书	O	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
旅行充电器	X	O	O	O	O	O
耳机	X	O	O	O	O	O
CD	O	O	O	O	O	O

#### 注意：

1. “O”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

## 2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、旅行充电器、耳机、CD	10
电池	5

\* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。