



LIETUVIŲ

VARTOTOJO VADOVAS

Nešiojamasis DVD grotuvas

Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

MODELIS

DP650

DP650B/DP650W



MFL67007251

1

Saugumo informacija

1

Saugumo informacija

Įspėjimai

ĮSPĖJIMAS: KAD IŠVENGTUMĖTE GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NELEISKITE ŠIAM GAMINIUI PAKLIŪTI PO LIETUMI ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.

ĮSPĖJIMAS: Įrangos nemontuokite mažoje patalpoje, pvz., knygų spintoje ar panašiai.

ĮSPĖJIMAS: Neuždenkite ventiliacijos angų. Montuokite pagal gamintojo instrukciją. Ventiliacijos angos korpuse skirtos ventiliacijai ir užtikrina patikimą gaminio veikimą bei saugo nuo perkaitimo. Angų niekada neuždenkite statydami gaminį ant lovos, sofos, kilimo ar panašaus paviršiaus. Šio gaminio nestatykite uždaruose balduose, pvz., knygų spintoje ar lentynoje, nebent ten būtų tinkama ventiliacija arba būtų laikomasi gamintojo instrukcijos.

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo tinklo

Daugelį prietaisų rekomenduojama prijungti prie jiems skirtų grandinių.

Pavyzdžiui, grandinės su vienu kištuku, kuri tiekia įtampą tik tam prietaisui ir neturi papildomų išvadų ar išsišakojusių grandinių. Pasitikslinkite peržiūrėdami šio vartotojo vadovo techninių duomenų puslapyje. Neperkraukite sieninių lizdų. Perkrauti sieniniai lizdai, klibančios ar netinkamos naudoti rozetės, prailgintuvai, nušiuurę maitinimo laidai arba sugadinta ar sutrūkinėjusi laidų izoliacija yra pavojinga. Šios sąlygos gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą. Jei jis apgadintas ar nusidėvėjęs, ištraukite jį iš kištukinio lizdo, nebenaudokite prietaiso ir kreipkitės į kvalifikuotą specialistą, kuris pakeis laidą lygiai tokiu pačiu. Saugokite tinklo laidą nuo netinkamo fizinio ar mechaninio naudojimo: jo nevyniokite, nenarpliokite, neprispauskite ar nepriverkite durimis, neužlipkite ant jo. Atkreipkite dėmesį į kištukus, rozetes ir į tą vietą, kur tinklo laidas išlenda iš prietaiso. Norėdami išjungti prietaisą iš maitinimo tinklo, ištraukite maitinimo tinklo kištuką. Montuodami gaminį patikrinkite, ar kištukas lengvai prieinamas.

Šiame prietaise įrengtas nešiojamasis maitinimo elementas arba akumuliatorius.

Kaip saugiai išimti maitinimo elementą arba akumuliatorių iš prietaiso: Norėdami išimti seną akumuliatorių arba akumuliatoriaus pakuotę iš įrenginio, atlikite veiksmus atvirkščia tvarka. Norėdami neteršti aplinkos ir nepadaryti žalos žmonių sveikatai ir gyvūnams, atiduokite senus maitinimo elementus arba akumuliatorius į tinkamus surinkimo punktus. Neišmeskite maitinimo elementų arba akumuliatorių su kitomis buitinėmis atliekomis. Rekomenduojama naudotis nemokamomis vietinėmis maitinimo elementų ir akumuliatorių surinkimo sistemomis. Saugokite maitinimo elementą nuo pernelyg didelio karščio, pavyzdžiui, tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan.



ĮSPĖJIMAS: Šiame gaminyje yra lazerinė sistema. Norėdami tinkamai naudotis gaminiu, atidžiai perskaitykite savininko vadovą ir pasilikite ateičiai. Dėl įrenginio techninio aptarnavimo kreipkitės į kvalifikuotą aptarnavimo centrą. Čia neaprašytas valdiklių, reguliavimo ar procedūrų efektyvumo naudojimas gali sukelti kenksmingą spinduliavimo pavojų. Kad išvengtumėte tiesioginio lazerio spindulių poveikio, nbandykite atidaryti korpuso. Atidarius matomas lazerinis spinduliavimas. **NEŽIŪRĖKITE Į SPINDULĮ.**

ĮSPĖJIMAS:

- Įrenginio negalima aptaškyti ar aplieti vandeniu, ant jo negalima dėti jokių indų su vandeniu, pvz. vazų.
- Kad įrenginys tinkamai vėdintųsi, aplink jį turi būti bent 5 cm erdvės.
- Neuždenkite vėdinimo angų laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir t. t.
- Ant įrenginio negalima dėti objektų, degančių atvira ugnimi, pvz. žvakių.

- DVD grotuve esančias ličio baterijas tokio paties tipo baterijomis turi keisti ne vartotojas, kadangi įdėjus jas neteisingai kyla sprogo pavojus.
- Įrenginį galima naudoti tik vidutiniame ir tropiniame klimate.

Pastabos apie autorių teises

- Šiame gaminyje naudojama autorių teisių apsaugos technologija, kurią saugo JAV patentai ir kitos intelektinės nuosavybės teisės. Norint naudotis šia autorių teisių apsaugos technologija, reikia gauti „Rovi Corporation“ leidimą. Gaminys skirtas naudoti namuose ar kitose ribotos peržiūros vietose, nebent „Rovi Corporation“ suteikė kitokį leidimą. Draudžiama vykdyti atvirkštinę gaminio inžineriją ar jį ardyti.
- Pagal JAV ir kitų šalių autorių teisių įstatymą draudžiama be leidimo įrašyti, naudoti, viešinti, platinti ar peržiūrėti televizijos programas, vaizduojančias DVD ir CD discus bei kitą medžiagą, kuri užtraukia civilinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę.

Įspėjimas dėl naudojimo automobilyje

- Norėdami apsisaugoti nuo elektros šoko ir galimo poveikio automobiliui, prieš ištraukdami kištuką iš įrenginio visuomet pirmiau iš cigarečių pridegimo lizdo ištraukite automobilinį adapterį.
- Automobiliniame adapteryje yra apsauginis 3 amperų 250 V saugiklis.
- Variklio užvedimo metu automobilinis adapteris turi būti ištrauktas iš cigarečių pridegimo lizdo.
- Nesinaudokite prietaisu, jei automobilio akumuliatorius išsikrovęs. Staigus automobilio generatoriaus įtampos šuolis gali sudeginti saugiklį.
- Jei automobilio įtampa nukrenta žemiau 10 voltų, įrenginys gali veikti netinkamai.
- Nepalikite įrenginio ten, kur temperatūra viršija 45 °C (113 °F), kadangi galite jį pažeisti.

Įspėjimai dėl įrenginio gabenimo

- **Įrenginio siuntimas**
Išsaugokite originalią įrenginio pakuotę ir siuntimo atveju įpakuokite į ją įrenginį.
- **Įrenginio valymas**
Įrenginį valykite sausu švelniu skudurėliu su švelniu valikliu, nenaudokite tirpiklių, kad nepažeistumėte paviršiaus.
Ilgam laikui nepalikite įrenginio prie guminių ar plastmasinių medžiagų.
- **Įrenginio priežiūra**
Valykite optinio lęšio ir diskasukio dalis. Jei jos susidėvėjusios ar nešvarios, gali suprastėti kokybė. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią priežiūros centrą.

Seno prietaiso išmetimas



1. Jei gaminys pažymėtas perbraukto šiukšlių konteinerio su ratukais simboliu, reiškia, kad produktą draudžia Europos Direktyva 2002/96/EB.

2. Visi elektros ir elektroniniai gaminiai neturėtų būti išmetami į bendrus atliekų konteinerius, bet pristatomi į tam skirtas vietas, numatytas vyriausybės ar vietinės valdžios.
3. Tinkamas nebenaudojamų prietaisų išmetimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
4. Išsamesnės informacijos apie tai, kaip išmesti seną prietaisą, kreipkitės į miesto valdybą, atliekų tvarkymo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.



Šiame dokumente bendrovė „LG Electronics“ pareiškia, kad ši (šie) gaminys (-iai) atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvų 2004/108/EB, 2006/95/EB ir 2009/125/EB nuostatas.

Įgaliojasis atstovas Europoje: LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel.: +31-(0)36-547-8888)

Turinys

1

Saugumo informacija

3 Įspėjimai

2

Pasiruošimas

6 Įžanga

6 Instrukcijoje naudojami simboliai

6 Apie „Ⓞ“ simbolį

6 Atkuriami diskai

6 Regiono kodas

7 Failų suderinamumas

7 Įkraunama baterija

8 Pagrindinis įrenginys

8 Pridedami priedai

3

Sujungimas

9 KS adapterio prijungimas

9 Automobilinio adapterio prijungimas

9 Garso ir vaizdo laidų prijungimas

9 Nustatymas

9 Suderinkite nustatymus

10 [LANGUAGE] meniu

10 [DISPLAY] meniu

10 [AUDIO] meniu

10 [LOCK] meniu

10 [OTHERS] meniu

4

Veikimas

11 Ekranas

11 Bendras atkūrimas

12 Bendrasis veikimas

12 Pažangus atkūrimas

12 Filmas

13 Muzika

13 Nuotraukos

5

Gedimų lokalizavimas

14 Gedimų lokalizavimas

6

Priedas

15 Vietovės kodų sąrašas

16 Kalbos kodų sąrašas

17 Specifikacijos

17 Prekės ženklai ir licencijos

1

2

3

4

5

6

2 Pasiruošimas

2

Pasiruošimas


Įžanga

Instrukcijoje naudojami simboliai

Skyrius, kurio pavadinime yra vienas iš šių simbolių, taikomas tik diskui, pavaizduotam simboleje.

DVD	DVD-Video, DVD±R/RW
ACD	Audio CDs
MOVIE	USB/Diske esantys filmai
MUSIC	USB/Diske esanti muzika
PHOTO	Nuotraukos

Apie „“ simbolį

Naudojant prietaisą ekrane gali pasirodyti simbolis „“, kuris rodo, jog instrukcijoje nurodyta funkcija šiai laikmenai negalima.

Atkuriami diskai



DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm diskas)
Diskus su vaizdo įrašais galima nusipirkti ar išsinuomoti.



DVD±R (8 cm / 12 cm diskas)

- Tik video ir užbaigti diskai
- Taip pat palaikomi dviejų sluoksnių diskai
- DVD±R diskai, kuriuose gali būti filmai, muzika ar nuotraukos.



DVD-RW (8 cm / 12 cm diskas)

- VR, Video ir užbaigti diskai
- DVD-RW diskai, kuriuose gali būti filmai, muzika ar nuotraukos.



DVD+RW (8 cm / 12 cm diskas)

- Tik video ir užbaigti diskai
- DVD+R diskai, kuriuose gali būti filmai, muzika ar nuotraukos.



Audio CD (8 cm / 12 cm diskas)



CD-R/RW (8 cm / 12 cm diskas)
CD-R/RW diskai, kuriuose gali būti garso takeliai, filmai, muzika ar nuotraukos.

Regiono kodas

Ant įrenginio galo nurodytas jo regiono kodas. Šis DVD grotuvas atkurs tik diskus, kurių regiono kodas toks pat, koks nurodytas gale, arba „ALL“(VISI)

Failų suderinamumas

Bendrai

Galimi failų plėtiniai: „.jpg“, „.avi“, „.divx“, „.mpg“, „.mpeg“, „.mp3“, „.wma“

- Failo pavadinimas ribojamas iki 45 simbolių.
- Priklausomai nuo failų skaičiaus ir dydžio, juos perskaityti gali prireikti iki kelių minučių.

Daugiausiai failų/aplankų:

Mažiau nei 600 (visas failų/aplankų skaičius)

CD-R/RW, DVD±R/RW formatai:

ISO 9660+JOLIET

FILMAI

Galima skiriamoji geba:

720 x 576 (P x A) pikselių

Atkuriami subtitrai: „SubRip“ (.srt / .txt), SAMI (.smi), „SubStation Alpha“ (.ssa/.txt), „MicroDVD“ (.sub/.txt), „SubViewer 2.0“ (.sub/.txt), „TMPlayer“ (.txt), „DVD Subtitle System“ (.txt)

Atkuriami kodavimo formatai: „DIVX3.xx“, „DIVX4.xx“, „DIVX5.xx“, „DIVX6.xx“ (tik standartinis atkūrimas), „MP43“, „3IVX“

- Šis grotuvas nepalaiko failų, kurie įrašomi GMC¹ arba QPEL². Tai vaizdo kodavimo technologijos, naudojamos MPEG4 standarte, pvz. „DivX“ ar „XVID“.

*1 „GMC“ – „Global Motion Compensation“

*2 „Qpel“ – „Quarter pixel“

Atkuriami garso formatai:

„Dolby Digital“, „PCM“, „MP3“, „WMA“

Garso takelių dažniai:

32 - 48 kHz (WMA), 8 - 48 kHz (MP3)

Bitų srutas:

32 - 192 kbps (WMA), 8 - 320 kbps (MP3)

MUZIKA

Garso takelių dažniai:

32 - 48 kHz (WMA), 8 - 48 kHz (MP3)

Bitų srutas:

8 - 320 kbps (MP3), 32 - 192 kbps (WMA)

NUOTRAUKOS

Rekomenduojamas dydis:

daugiau kaip 32 x 32 x 32 bitų/pikseliui
mažiau nei 5760 x 4608 x 32 bitų/pikseliui


Įkraunama baterija

- Vidinė įkraunama baterija leidžia jums prietaisą nešiotis ir atkurti failus nenaudojant maitinimo laido.
- Vidinė įkraunama baterija pradeda krautis, kai įrenginys išjungiamas, o maitinimo lizdas prijungiamas prie maitinimo šaltinio.
- Įkrovimas nutraukiamas, kai įrenginys įjungiamas.
- Įkrovimas trunka apie 2 valandas 30 minučių.
- Veikimo laikas naudojant bateriją: apie 2 valandas 30 minučių. Veikimo laikas naudojant bateriją priklauso nuo baterijos būklės, veikimo režimo ir aplinkos sąlygų, o didžiausias atkūrimo laikas yra iki 3 valandų.
- Kai likusios baterijos galios pakanka tik kelioms minutėms, ekrane pradės mirksėti užrašas „⚠ Check battery“.


Pagrindinis įrenginys

2


Pasiruošimas

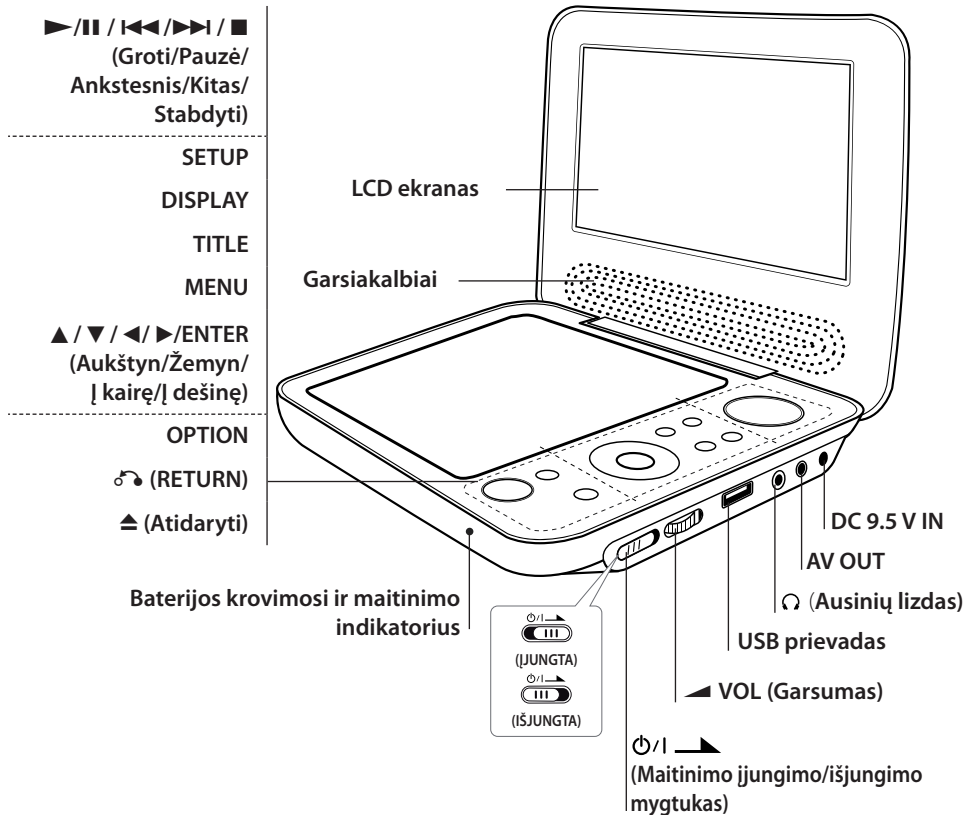


Priedami priedai



PCA Vaizdo/Garso adapteris (1)



Automobilinis adapteris (1)



KS adapteris (MPA-20P) (1)


- Tikras KS adapteris gali būti kitoks, nei pavaizduotas piešinyje.

3

Sujungimas

KS adapterio prijungimas


Įrenginį prie maitinimo šaltinio prijunkite naudodami pridedamą KS adapterį.

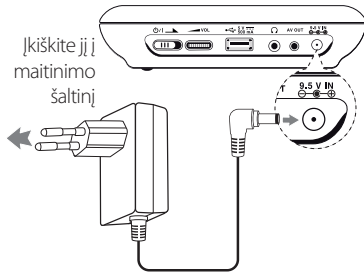

- Dėl tinkamo KS kištukinio lizdo ar maitinimo laido galite pasikonsultuoti su elektros įrenginių tiekėjais.
- KS adapterį pagamino „NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD.“

Automobilinio adapterio prijungimas

Įrenginį prie cigarečių pridegiklio lizdo prijunkite naudodami pridedamą automobilinį adapterį.

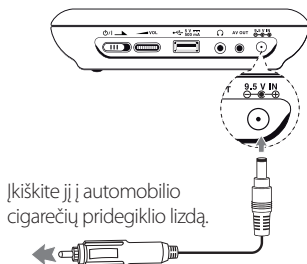


- Dėl tinkamo automobilinio adapterio pasirinkimo pasikonsultuokite su elektros įrenginių tiekėjais.

- Automobilinį adapterį pagamino „NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD.“

Garso ir vaizdo laidų prijungimas

Prie AV išėjimo prijunkite televizoriaus AV laidą naudodami pridedamą AV adapterį.

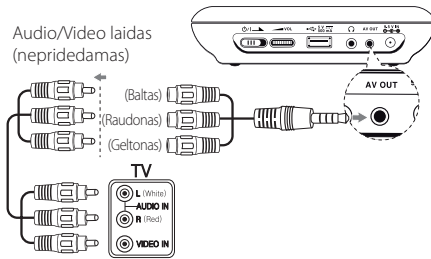

Nustatymas

Pirmą kartą įjungę įrenginį turėsite pasirinkti norimą kalbą.

Suderinkite nustatymus

1. Paspauskite SETUP.
2. Norėdami pasirinkti pirmąją parinktį, naudokite ▲▼, o tada, norėdami pereiti į antrą lygį, spauskite ►.
3. Norėdami pasirinkti antrąją parinktį, naudokite ▲▼, o tada, norėdami pereiti į trečiąjį lygį, spauskite ►.
4. Norėdami pereiti prie norimo pasirinkimo spauskite ▲▼, tuomet spauskite ENTER.

[LANGUAGE] meniu

Menu Language/Disc Audio/Disc Subtitle/Disc Menu

Pasirinkite ir nustatykite norimą kalbą.

[DISPLAY] meniu

TV Aspect

Pasirinkite norimą TV dydį.

[4:3]: Standartinis TV tipas

[16:9]: Platus TV tipas

Display Mode

Pagal savo pageidavimus pasirinkite ekrano režimą. Ekranu režimai veikia tik tuomet, kai TV dydis yra 4:3.

[Letterbox]: Televizoriaus ekrane rodomas plačiaekranis vaizdas su juodomis juostomis viršuje ir apačioje

[Panscan]: Televizoriaus ekrane rodomas plačiaekranis vaizdas su apkarpytais nepagrindinės scenos kraštais

[AUDIO] meniu

Pasirinkite grotuvo garso nustatymus pagal įvairias naudojamas išvestis.

DRC (Dinaminis valdymas):

Garso lygis reguliuojamas savaime, jei pasiekia didesnę lygį nei nurodoma (tik „Dolby Digital“).

Vocal

Sujungti arba nesujungti vokalo takelį su muzika naudojant kelis takelių karaoke DVD diską.

[LOCK] meniu

Norėdami naudotis LOCK meniu pirmiausia turėsite sugalvoti 4 skaitmenų slaptažodį. Slaptažodį sukurti ar pakeisti galite naudodami ▲▼◀▶ ir ENTER.

Rating

Priskiriamas reitingas nuo 1 (vaikams) iki 8 (suaugusiems).

Password

Norėdami sukurti ar pakeisti slaptažodį.

Jeigu pamiršote slaptažodį

Išimkite diską, paspauskite SETUP ir OPTION mygtukus, tuomet paspauskite ENTER ir įveskite „2014“. Slaptažodis bus išvalytas.

Area Code

Norėdami įvesti standartizuotą vietos kodą, žiūrėkite 15 psl. esantį Vietovių kodų sąrašą.

[OTHERS] meniu

REC Bitrate

Jeigu norite pasirinkti tiesioginio įrašymo iš Audio CD į USB bitų srautą. Didėsnis bitų srautas reiškia geresnę kokybę. Išsamiau apie įrašymą skaitykite 13 psl.

DivX VOD

APIE „DIVX VIDEO“: „DivX®“ – tai skaitmeninio vaizdo formatas, sukurtas bendrovės „DivX, Inc.“. Tai oficialus „DivX Certified®“ sertifikuotas prietaisas, kuris atkuria DivX formato vaizdo įrašus. Daugiau informacijos ir programinės įrangos priemonių, skirtų konvertuoti failus į DivX vaizdo formatą, rasite apsilankę interneto adresu www.divx.com.

APIE POPULIARIAUSIA „DIVX VIDEO“: Šis „DivX Certified®“ sertifikuotą prietaisą būtina užregistruoti, kad juo galima būtų žiūrėti įsigytus „DivX Video-on-Demand“ (VOD) filmus. Norėdami gauti registracijos kodą, prietaiso nustatymo meniu suraskite skyrių „DivX VOD“. Daugiau informacijos, kaip atlikti registraciją, rasite tinklavietėje vod.divx.com

[Register]: Parodo jūsų įrenginio registracijos kodą.

[Deregister]: Išjungia jūsų įrenginį ir parodo išjungimo kodą.

4








Veikimas

Ekranas

Ekrane galite pamatyti ir nustatyti įvairią informaciją apie įdėtą diską ir USB atmintinę.

Turinio informacijos rodymas ekrane **DVD** **MOVIE**

Įvairią atkūrimo informaciją galite peržiūrėti naudodami DISPLAY ir **▲▼◀▶**.

Title  1 / 5	dabartinę antraštę/visą antraščių skaičių
Chapter  03 / 24	dabartinį skyrių/bendrą skyrių skaičių
Time  C 0:17:20 T 2:52:18	grojimo laiką/visą atkūrimo laiką
Audio  1. ENG DCC 2 / 0 CH	pasirinktą garso kalbą ir kanalą
Subtitle  2. ENG	pasirinkti subtitrai
Code Page  CP1252	pasirinktas tinkamas subtitro kodas (tik FILMŲ failams)
Angle  1 / 1	pasirinktas kampas/visas kampų skaičius

Bendras atkūrimas

Atkuriamas diskas

1. Nuspauskite maitinimo mygtuką.
2. Atidarykite disko dangtelį nuspausdami **▲** ir įdėkite diską.
3. Uždarykite disko dangtelį.
4. Norėdami paleisti paspauskite **▶/||**.
DVD diskas pasileis automatiškai.

USB Flash diskų atkūrimas

1. Nuspauskite maitinimo mygtuką.
2. Į įrenginį įstatykite USB Flash diską.
3. Paspauskite **↶** (RETURN), kad naudotumėte USB Flash diską.
4. Pasirinkite norimą failą.
5. Paspauskite **▶/||**, kad atkurtumėte failą.

Muzika **ACD** **MUSIC**

Norėdami tai padaryti

Failo numerio paieška Paspauskite OPTION ir pasirinkę Numerio paiešką spauskite ENTER. Naudodami ▲▼ pasirinkite norimą skaičių, jį patvirtinkite OK ►, tuomet paspauskite ENTER.

Groti pakartotinai Atkūrimo metu paspauskite OPTION ir pasirinkite Repeat (kartoti). Tuomet ◀► pasirinkę kartojimo režimą, spauskite OPTION arba RETURN. (Takis/Visi/Išjungta)

Groti atsiktinai Paspauskite OPTION ir pasirinkite Atsiktinai, tuomet naudodami ◀► pasirinkite įjungti arba išjungti. Paspauskite OPTION arba RETURN.

Sukurti ar ištrinti savo programą Pasirinkite norimą failą ir paspauskite ►, kad pereitumėte prie "►", tuomet spauskite ENTER, kad sukurtumėte pageidaujamą muzikos sąrašą.

Pasirinkite failą, kurį norite trinti ir paspauskite ►, kad pereitumėte prie "X", tuomet spauskite ENTER, kad ištrintumėte nepageidaujamą muzikos sąrašą.

Tačiau jei norite ištrinti visus sąrašus, nuspauskite ▼, kad pereitumėte prie [Clear All], ir spauskite ENTER.

Rodyti failo informaciją Kelis kartus nuspauskite DISPLAY, kad pamatytumėte MP3 failo informaciją (pavadinimą, atlikėją, albumą, metus, komentarą).

Paskutinės scenos atmintis Šis įrenginys gali įsiminti ir atkurti paskutinę peržiūrėtą sceną, net jei diską įdėjote pakartotinai arba įrenginį išjungėte ir vėl įjungėte. (Tik ACD)

Įrašyti iš Audio CD į USB Flash diską

Į įrenginį įdėkite USB Flash diską ir Audio CD. Paspauskite OPTION ir pasirinkite [CD Recording].

▲▼ pasirinkite norimą takelį ir paspauskite ENTER.

- [X1] arba [X4] pasirinkimas Įrašyme paspauskite OPTION
- X1: Įrašymas 1X greičiu klausantis muzikos
- X4: Įrašymas 4X greičiu nesiklausantis muzikos

Apsaugotos informacijos, tokios kaip kompiuterinės programos, bylos, transliacijos ir garso įrašų, nelegalių kopijų darymas gali būti laikomas kaip autorių teisių pažeidimas ir laikoma kriminaliniu nusikaltimu. Ši įranga neturi būti naudojama tokiems tikslams.

Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises

Nuotraukos **PHOTO**

Norėdami tai padaryti

Failo numerio paieška Paspauskite OPTION ir pasirinkę Numerio paiešką spauskite ENTER. Naudodami ▲▼ pasirinkite norimą skaičių, jį patvirtinkite OK ►, tuomet paspauskite ENTER.

Žiūrėti pateiktį Paspauskite ▲▼◀►, kad pereitumėte į "☰", tuomet spauskite ENTER, kad pradėtumėte peržiūrą.

Pateikties greičio reguliavimas Paspauskite ▲▼◀►, kad pereitumėte į "☰" ir spaudinėkite ◀►, kad nustatytumėte pateikties greitį.

Muzikos klausymasis pateikties metu Paspauskite ▲▼◀►, kad pereitumėte į "☰", tuomet spauskite ENTER, kad peržiūros metu grotų muzika.

5

Gedimų lokalizavimas

Gedimų lokalizavimas

Požymis	Priežastis	Pataisymas
Nėra energijos	<ul style="list-style-type: none"> Energijos laidas atjungtas. 	<ul style="list-style-type: none"> Saugiai įjunkite elektros laidą į sienelės išėjimą.
Energija įjungta, tačiau įrenginys neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> Neįdėtas diskas. 	<ul style="list-style-type: none"> Įdėkite diską.
Kituose prijungtuose įrenginiuose, televizoriuje ir t.t. nerodomas vaizdas	<ul style="list-style-type: none"> Televizorius nenustatytas, kad gauti signalus iš įrenginio. 	<ul style="list-style-type: none"> Televizoriuje pasirinkite atitinkamą video išėjimo režimą.
	<ul style="list-style-type: none"> Video kabelis saugiai nepajungtas. 	<ul style="list-style-type: none"> Saugiai prijunkite video kabelį.
Nėra garso.	<ul style="list-style-type: none"> Nustatytas minimalus garso lygis. 	<ul style="list-style-type: none"> Norėdami reguliuoti garso lygį, naudokite garso reguliavimo valdiklį.
	<ul style="list-style-type: none"> Įranga prijungta, naudojant audio kabelį nenustatyta, kad gauti signalą iš įrenginio. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasirinkite tinkamą audio stiprintuvo įvesties režimą.
	<ul style="list-style-type: none"> AUDIO nustatymai nustatyti blogoje padėtyje. 	<ul style="list-style-type: none"> Nustatykite AUDIO parametrus tinkamoje padėtyje.
	<ul style="list-style-type: none"> Ausinių kištukas yra prijungtas prie įrenginio. 	<ul style="list-style-type: none"> Ištraukite ausinių kištuką iš įrenginio.
Įrenginys negroja	<ul style="list-style-type: none"> Įdėtas apverstas diskas. 	<ul style="list-style-type: none"> Diską įdėkite etikete į viršų.
	<ul style="list-style-type: none"> Ant disko paviršiaus yra pirštų atspaudų ir dulkių. 	<ul style="list-style-type: none"> Nuvalykite diską švariu, švelniu nepūkuotu audeklu, valykite nuo centro link pakraščių. (Nenaudokite tirpiklių, pvz. alkoholio, benzino, skiediklio ir t.t.)
	<ul style="list-style-type: none"> Įdėtas negrojamas diskas. 	<ul style="list-style-type: none"> Įdėkite grojamą diską. (Patikrinkite disko rūšį ir regiono kodą)
	<ul style="list-style-type: none"> Nustatytas kategorijos lygis. 	<ul style="list-style-type: none"> Pakeiskite kategorijos lygį.

6

Priedas

Vietovės kodų sąrašas

Iš šio sąrašo pasirinkite srities kodą.

Sritis	Kodas	Sritis	Kodas	Sritis	Kodas	Sritis	Kodas
Afganistanas	AF	Fidžis	FJ	Monakas	MC	Singapūras	SG
Argentina	AR	Suomija	FI	Mongolija	MN	Slovakijos Respublika	SK
Australija	AU	Prancūzija	FR	Marokas	MA	Slovėnija	SI
Austrija	AT	Vokietija	DE	Nepalas	NP	Pietų Afrika	ZA
Belgija	BE	Didžioji Britanija	GB	Nyderlandai	NL	Pietų Korėja	KR
Butanas	BT	Graikija	GR	Nyderlandų Antilai	AN	Ispanija	ES
Bolivija	BO	Grenlandija	GL	Naujoji Zelandija	NZ	Šri Lanka	LK
Brazilija	BR	Honkongas	HK	Nigerija	NG	Švedija	SE
Kombodža	KH	Vengrija	HU	Norvegija	NO	Šveicarija	CH
Kanada	CA	Indija	IN	Omanas	OM	Taivanas	TW
Čilė	CL	Indonezija	ID	Pakistanas	PK	Tailandas	TH
Kinija	CN	Izraelis	IL	Panama	PA	Turkija	TR
Kolumbija	CO	Italija	IT	Paragvajus	PY	Uganda	UG
Kongas	CG	Jamaika	JM	Filipinai	PH	Ukraina	UA
Kosta Rika	CR	Japonija	JP	Lenkija	PL	Jungtinės Valstijos	US
Kroatija	HR	Kenija	KE	Portugalija	PT	Urugvajus	UY
Čekijos Respublika	CZ	Kuveitas	KW	Rumunija	RO	Uzbekistanas	UZ
Danija	DK	Libija	LY	Rusijos Federacija	RU	Vietnamas	VN
Ekvadoras	EC	Liuksemburgas	LU	Saudų Arabija	SA	Zimbabvė	ZW
Egiptas	EG	Malaizija	MY	Senegalas	SN		
Salvadoras	SV	Maldyvai	MV				
Etiopija	ET	Meksika	MX				

Kalbos kodų sąrašas

Naudodamiesi šiuo sąrašu įveskite norimą kalbą šiems pradiniais nustatymams: [Disc Audio], [Disc Subtitle] ir [Disc Menu].

Kalba	kodas	Kalba	kodas	Kalba	kodas	Kalba	kodas
Afar	6565	Prancūzų	7082	Lietuviškai	7684	Sindi	8368
Būry	6570	Fryzų	7089	Makedoniečių	7775	Sinhalų	8373
Albanų	8381	Galilėjos	7176	Malagasių	7771	Slovakų	8375
Ameharų	6577	Gruzinų	7565	Malajų	7783	Slovėnų	8376
Arabų	6582	Vokiečių	6869	Malajalamų	7776	Ispanų	6983
Armėnų	7289	Graikų	6976	Maorių	7773	Sudaniečių	8385
Asamių	6583	Grenlandijos	7576	Marati	7782	Suahili	8387
Aimara	6588	Guarani	7178	Moldavų	7779	Švedų	8386
Azerbaidžaniečių	6590	Gujarati	7185	Mongolų	7778	Tagalog	8476
Baškirų	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tadžikų	8471
Baskų	6985	Žydų	7387	Nepalo	7869	Tamilų	8465
Bengalų	6678	Hindi	7273	Norvegų	7879	Telugų	8469
Butano	6890	Vengrų	7285	Oriya	7982	Tajų	8472
Biharo	6672	Islandų	7383	Panjabi	8065	Tongos	8479
Bretonų	6682	Indoneziečių	7378	Pashto, Pushto	8083	Turkų	8482
Bulgarų	6671	Interlingua	7365	Persų	7065	Turkmėnų	8475
Birmiečių	7789	Airių	7165	Lenkų	8076	Tvi	8487
Baltarusių	6669	Italų	7384	Portugalų	8084	Ukrainiečių	8575
Kinų	9072	Japonų	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Kroatų	7282	Kanados	7578	Rhaeto- Romance	8277	Uzbekų	8590
Čekų	6783	Kašmyriečių	7583	Rumunų	8279	Vietnamiečių	8673
Danų	6865	Kazachų	7575	Rusų	8285	Volapuk	8679
Olandų	7876	Kirgizų	7589	Samoa	8377	Valų	6789
Anglų	6978	Korėjiečių	7579	Sanskrito	8365	Volof	8779
Esperanto	6979	Kurdų	7585	Škotijos Gėlų	7168	Čhosa	8872
Estų	6984	Laosiečių	7679	Serbų	8382	Jidiš	7473
Farerų	7079	Lotynų	7665	Serbų-Kroatų	8372	Joruba	8979
Fidžio	7074	Latvių	7686	Šona	8378	Zulu	9085
Suomių	7073	Lingalos	7678				

Specifikacijos

Galios suvartojimas	12 W
Maitinimo reikalavimai	9,5 V --- 2 A
KS adapterio reikalavimai	100 - 240 V ~1 A, 50/60 Hz
Automobilinio adapterio reikalavimai	8,5 V -16 V DC
Matmenys (P x A x G)	Apie (200 x 16,5 x 38,5) mm
Bendras svoris (Apie)	0,73 kg
Eksplotavimo temperatūra	Nuo 0 °C iki 40 °C,
Aplinkos drėgmė	Nuo 5 % iki 90 %
Lazeris	Puslaidininkų lazeris
Signalų sistema	R.G.B. juostos
Magistralės maitinimas (USB)	5 V --- 500 mA
Vaizdo/Garso išėjimas	ø 3,5 mm mini jungtis x 1
Vaizdo išėjimas	1,0 V (p-p), 75 Ω, neigiama sinchronizacija
Garso išėjimas	1,5 Vrms (1 kHz, 0 dB)
Ausinių lizdas	ø 3,5 mm stereo mini jungtis x 1

Skystųjų kristalų ekranas

Dydis	17,8 cm (įstrižainė)
Projektavimo sistema	R.G.B. juostos
Vaizdavimo sistema	TFT aktyvi matrica
Skiriamoji geba	480 x 234 (WQVGA)

Prekės ženklai ir licencijos



Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dvigubos „D“ simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekės ženklai.



„DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra „DivX, Inc.“ prekės ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.



„DVD Logo“ yra „DVD Format/Logo Licensing Corporation“ prekės ženklas.



- Konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti keičiami iš anksto nepranešus.

