

**Allmänna frågor**

<LG kundinformation>

0770 LG LG LG (54 54 54)

\* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

**Generelle henvendelser**

<LG kundesenter>

800 187 40

\* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

**Generelle spørgsmål**

<LG Kundeinformationscenter>

8088 5758

\* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

**Yleiset tiedustelut**

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

0800 0 LG LG (54 54)

\* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.

**LG**

Life's Good

SVENSKA

NORSK

DANSK

SUOMI

Användarhandbok

Brukerhåndbok

Brugermanual

Käyttöopas

**LG-P936****CE 0168**

P/N : MFL67527203 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	Den här utrustningen kan användas i alla europeiska länder. WLAN kan användas i EU utan begränsningar. Men kan inte användas utomhus i Frankrike, Ryssland och Ukraina.
-------------------------	--

<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	Dette utstyret kan brukes i alle europeiske land. WLAN kan brukes i resten av EU uten begrensninger, men kan ikke brukes utendørs i Frankrike, Russland eller Ukraina.
-------------------------	---

<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	Dette udstyr kan anvendes i alle europæiske lande. WLAN kan betjenes i EU og er ikke begrænset til indendørs brug. Dog kan det ikke benyttes udendørs i Frankrig, Rusland og Ukraine.
-------------------------	--

<b>Wi-Fi (langaton lähiverkko)</b>	Laitetta saa käyttää kaikissa Euroopan maissa. Langatonta lähiverkkoa voidaan käyttää rajoituksetta sisätiloissa kaikissa EU-maissa, ja Ranskaa, Venäjää ja Ukrainaa lukuun ottamatta myös ulkona.
--	---



Svenska

# LG-P936 Användarhandbok

Med den här användarhandboken får du hjälp att komma igång och använda telefonen. Gå till [www.lg.com](http://www.lg.com) om du vill veta mer.

- En del av innehållet i den här handboken kanske inte gäller för din telefon. Det beror på telefonens programvara och din nätooperatör.
- Den här telefonen rekommenderas inte för personer med nedsatt syn på grund av tangentbordet på pekskärmen.
- Copyright © 2012 LG Electronics, Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närtstående enheter. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
- Google™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Talk™ och Play Butik™ är varumärken som tillhör Google, Inc.



# Innehållsförteckning

<b>Riktlinjer för säker och effektiv användning</b> .....	<b>5</b>
<b>Så fungerar din telefon</b> .....	<b>12</b>
<b>Din telefon</b> .....	<b>18</b>
<b>Komma igång</b> .....	<b>20</b>
Sätta i SIM-kortet och batteriet .....	20
Ladda telefonen .....	21
Sätta in ett microSD-kort .....	21
Ta bort microSD-kort .....	22
Formatera microSD-kortet .....	23
Växla mellan och stänga program .....	24
MHL .....	24
<b>Din startskärm</b> .....	<b>25</b>
Tips för pekskärmen .....	25
Avståndssensor .....	26
Låsa telefonen .....	26
Växla snabbt till tyst läge .....	27
Hem .....	27
Anpassa startskärmen .....	27
Återvända till ett nyligen använt program .....	28
Statusfältet .....	29
Visa statusfältet .....	29
Tangentbord på skärmen .....	31
Skriva text .....	33
123-läge .....	33
Skriva in tecken med accenter .....	34
<b>Konfigurera ett Google-konto</b> .....	<b>35</b>
Skapa ett Google-konto .....	35
Logga in på ditt Google-konto .....	35
<b>Ansluta till nätverk och enheter</b> .....	<b>37</b>
Wi-Fi .....	37
Bluetooth .....	38
Datadelning .....	40
Mobila surfpunkter .....	41
LED-typ som godkänts av Wi-Fi .....	41
Wi-Fi Share .....	42
Använda SmartShare .....	42
<b>Samtalsinställningar</b> .....	<b>45</b>
Ringa ett samtal .....	45
Ringa upp kontakter .....	45
Svara på och avvisa samtal .....	45
Justera samtalsvolymen .....	46
Ringa ytterligare ett samtal .....	46
Visa samtalsloggar .....	46
<b>Kontakter</b> .....	<b>47</b>
Söka efter en kontakt .....	47
Lägga till en ny kontakt .....	47
Favoritkontakter .....	47
<b>SMS/MMS/e-post</b> .....	<b>48</b>
SMS/MMS .....	48
E-post .....	49

<b>Sociala nätverk.....</b>	<b>53</b>	Överföra filer med USB-enheter för masslagring.....	64
Lägga till ett konto på mobilen.....	53	Musik.....	65
Lägga till en widget för ett socialt nätverk på startskärmen.....	53	Spara musik- och videofiler på telefonen.....	65
Visa och uppdatera din status.....	54	Spela upp musik- och videofiler på telefonen.....	65
Synkronisera konton på mobilen.....	54	Spela upp en låt.....	65
Ta bort konton från mobilen.....	54	Arbeta med Spellistor.....	66
<b>Kamera.....</b>	<b>55</b>	Ta bort en låt ur spellistan.....	66
Så här fungerar sökaren.....	55	Ändra namn på eller ta bort en spellista.....	67
Ta ett foto.....	56	<b>Google-program.....</b>	<b>68</b>
När du har tagit fotot.....	56	Om Google-program.....	68
Använda avancerade inställningar.....	57	Google Maps™.....	68
Visa sparade bilder.....	59	Söka efter platser.....	68
Använda en bild som bakgrundsbild.....	59	Få vägbeskrivningar.....	69
<b>Videokamera.....</b>	<b>60</b>	Mina platser.....	70
Så här fungerar sökaren.....	60	Rensa karta.....	70
Spela in ett videoklipp.....	61	Latitud.....	70
När du har spelat in ett videoklipp.....	61	Places.....	71
Använda avancerade inställningar.....	61	Play Butik™.....	71
Titta på sparade videoklipp.....	62	Gmail™.....	72
Justera volymen vid videouppspelning.....	62	Google Talk™.....	73
<b>Multimedia.....</b>	<b>63</b>	<b>Tillbehör.....</b>	<b>75</b>
Galleri.....	63	Ställa in alarmet.....	75
Skicka en video.....	64	Använda miniräknaren.....	75
Använda en bild.....	64	Lägga till händelser i kalendern.....	75
Visa ett bildspel.....	64	Polaris Office.....	76
Visa fotodetaljer.....	64		

# Innehållsförteckning

Röstsökning.....	78	<b>Programuppdatering.....</b>	<b>93</b>
Röstmemo.....	78	Uppdatering av telefonprogramvara.....	93
Programhanterare.....	79	Uppdatering av programvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air) .....	93
<b>Webben.....</b>	<b>80</b>	DivX Mobil .....	95
Webbläsare .....	80	Dolby Mobile.....	95
Använda alternativ .....	80	<b>Tillbehör.....</b>	<b>96</b>
Lägga till bokmärken.....	82	<b>Tekniska data .....</b>	<b>97</b>
Ändra webbläsarinställningarna .....	82	<b>Felsökning .....</b>	<b>98</b>
<b>On-Screen Phone.....</b>	<b>83</b>		
LG On-Screen Phone 2.0 .....	83		
<b>Inställningar.....</b>	<b>86</b>		
Trådlösa Inställningar .....	86		
Samtalsinställningar .....	87		
Ljud .....	87		
Skärm .....	88		
Rörelse.....	88		
Plats och säkerhet .....	88		
Program.....	90		
Konton och synkronisering.....	91		
Sekretess .....	91		
SD-kort och telefonminne.....	91		
Språk och tangentbord .....	91		
Röstindata och -utdata .....	91		
Tillgänglighet .....	91		
Anslutningstillställningar .....	92		
Date & time (Tid och datum) .....	92		
Om telefonen.....	92		

# Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

## Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate). Telefonmodellen LG-P936 är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de ger alla användare, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för

skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2W/kg per 10g vävnad.

- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts av DASY4 för användning vid örat är 0,567 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 0,872 W/kg (10 g).
- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 1,5 cm från kroppen. Om du har enheten i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare för att kunna använda enheten utan att hålla den med händerna, får detta tillbehör inte innehålla metall. Enheten ska placeras minst 1,5 cm från kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler och meddelanden krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

# Riktlinjer för säker och effektiv användning

## Skötsel och underhåll av produkten

### **VARNING**

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för användning med just den här telefonmodellen. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s gottfinnande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där det krävs. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.



- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.
- Din telefon är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Mycket lång direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Därför bör du vara försiktig när du hanterar telefonen under eller direkt efter användning.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.

## Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid väggkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i

## Användning av telefonen

### Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.

# Riktlinjer för säker och effektiv användning

din omgivning. Detta är speciellt viktigt i närheten av vägar.

## Undvik hörselskador

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar därför att du inte slår på eller av telefonen när du håller den vid örat. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.

**Obs!** Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

## Glasdelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

## Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

## Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen och dess tillbehör.

## I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

## Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe som är utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningrisk för barn.

## Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

## Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.

- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade

# Riktlinjer för säker och effektiv användning

LG Electronics-serviceställe eller  
-återförsäljare för hjälp.

- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.



### Kassering av den gamla telefonen

- 1 När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EG.
- 2 Inga elektriska och elektroniska produkter ska slängas som hushållsavfall. Kassera dem på avsedda uppsamlingsanläggningar som utsetts av kommunen.
- 3 Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 4 Mer detaljerad information om kassering av en gammal telefon får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.



### Kassering av använda batterier/ uppladdningsbara batterier

- 1 När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på produktens batteri/ uppladdningsbara batteri innebär det att det omfattas av EU-direktivet 2006/66/EG.
- 2 Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 3 Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar vid en återvinningsstation.
- 4 Korrekt kassering av gamla batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
- 5 Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

# Så fungerar din telefon


## Läs det här innan du börjar använda telefonen!

Om du får problem med telefonen kan du börja med att läsa i det här avsnittet innan du lämnar in den på service eller ringer en servicerepresentant.

### 1. Telefonminne

Om du vill frigöra mer telefonminne måste du hantera program och ta bort data, t.ex. program eller meddelanden.

#### Hantera program

- 1 Tryck på **menynknappen**  på startskärmen och tryck på **Inställningar > Program > Hantera program**.
- 2 När listan med program visas bläddrar du och trycker på det program som du vill avinstallera.
- 3 Tryck på **Avinstallera** och **OK** för att bekräfta att du vill avinstallera önskat program.


### 2. Optimera batteritiden

Batteriet räcker längre mellan laddningarna om du stänger av funktioner som inte alltid behöver köras i bakgrunden. Du kan också övervaka hur program och systemresurser drar batteri.

#### Så här förlänger du batteritiden

- Stäng av radiokommunikation som du inte använder, t.ex. Wi-Fi, Bluetooth eller GPS.
- Minska skärmens ljusstyrka och ange en kortare tidsgräns för skärmen.
- Avaktivera automatisk synkronisering för Gmail™, kalender, kontakter och andra program.
- Program som du har laddat ned kan orsaka minskad batteritid.
- Kontrollera batterinivån när du använder program som du har hämtat.

#### Så här visar du batterinivån

- 1 På startskärmen trycker du på **menynknappen**  och på **Inställningar > Om telefonen > Status**.
- 2 Batteristatus (laddar, laddad inte) och nivån visas i toppmenyn på skärmen.

## Övervaka och styra vad som drar batteri

- 1 På startskärmen trycker du på **menyknappen**  och på **Inställningar** > **Om telefonen** > **Batteriförbrukning**.
- 2 Överst på skärmen visas batteriets användningstid. Antingen hur länge sedan det var som du anslöt till en strömkälla eller om den är ansluten till en strömkälla – hur länge batteritiden räckte förra gången. På skärmen visas också en lista över program/tjänster som drar mest respektive minst ström.

## 3. Installera ett operativsystem med öppen källkod


Om du installerar ett operativsystem med öppen källkod i telefonen och använder det i stället för det som installerats av leverantören kan det leda till att telefonen inte fungerar som den ska.

### Varning

- Om du installerar och använder ett annat operativsystem än det som installerats av tillverkaren, upphör telefonens garanti att gälla.
- Skydda din telefon och dina personliga data genom att bara hämta program från pålitliga källor som Play Butik. Om vissa program installeras på telefonen på ett felaktigt sätt kanske den inte fungerar normalt eller så kan allvarliga fel uppstå. Då måste du avinstallera programmen, samt alla tillhörande data och inställningar, från telefonen.

## 4. Så här använder du upplåsningmönster, PIN-kod eller lösenord

Ange ett upplåsningmönster, lösenord eller en PIN-kod för att skydda telefonen. Följ procedurerna nedan för att ställa in ett skärmlås.

Tryck på **menyknappen** , **Inställningar** > **Plats och säkerhet** > **Ställ in skärmlåset** och välj bland **Grafiskt lösenord**, **PIN** eller **Lösenord**.

# Så fungerar din telefon

## Varning

Försiktighetsåtgärder att tänka på vid användning av upplåsningsmönstret, PIN-koden eller lösenordet. Det är viktigt att du kommer ihåg skärmutplåsningsinformationen som du har angett. Du har fem försök på dig att ange skärmutplåsningsinformationen. Om du använder alla fem försöken kan du försöka igen efter 30 sekunder.

## Om du inte kommer ihåg upplåsningsmönstret, PIN-koden eller lösenordet:

Om du har loggat in på Google-kontot via telefonen och inte lyckats ange rätt mönster fem gånger i rad trycker du på **Glömt mönstret?** Du ombeds logga in på ditt Google-konto och skapa ett nytt upplåsningsmönster.

Om du inte har skapat ett Google-konto på telefonen eller om du har glömt PIN-koden eller lösenordet måste du göra en fabriksåterställning.

## 5. Använda fabriksåterställning

Om telefonen måste återställas till sitt ursprungliga läge initialiserar du telefonen med hjälp av en **fabriksåterställning**.

- 1 Stäng av strömmen.
- 2 Håll följande knappar nedtryckta i åtta sekunder: **Ström-/låsknapp + volymknappen nedåt**.
- 3 Släpp upp knapparna när skärmen för **FABRIKSÅTERSTÄLLNING** visas.
- 4 Tryck på **ström-/låsknappen** om du vill bekräfta – ta bort alla användardata, och tryck på volymknapparna om du vill avbryta.

## Varning

Om du gör en fabriksåterställning kommer alla användarprogram och användardata att raderas. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en **fabriksåterställning**.



## 6. Använda ett microSD-kort

Bilder, musik- och videofiler kan sparas på externa minnen. Innan du sparar dessa filer på externa minnen måste du sätta in ett microSD-kort. Om det inte finns något microSD-kort går det inte att spara dessa objekt på externa minnen.

### Varning

Ta inte ut microSD-kortet utan att först avaktivera det. Annars kan microSD-kortet och telefonen samt de data som är lagrade på microSD-kortet skadas. Ta ut microSD-kortet på ett säkert sätt genom att trycka på **menyknappen**  på startskärmen och sedan trycka på **Inställningar > SD-kort och telefonminne > Montera bort SD-kort**.

## 7. Ansluta telefonen till en dator via USB

- 1 Använd USB-kabeln som medföljde telefonen och anslut telefonen till en USB-port på datorn. Ett meddelande om att USB-minnet är anslutet visas och du kan se popuprutan med USB-anslutningsläget.
- 2 Tryck på **Masslagring** och **OK** för att bekräfta att du vill överföra filer mellan telefonens microSD-kort och datorn.

När telefonen är ansluten som USB-lagringsenhet visas ett meddelande. Telefonens microSD-kort installeras som en enhet på datorn. Nu kan du kopiera filer till och från microSD-kortet.

### Tips!

Du har ingen åtkomst till microSD-kortet från telefonen när den är ansluten som USB-lagring. Du kan därför inte använda program som är knutna till microSD-kortet, t.ex. Musik.

# Så fungerar din telefon

## 8. Synkronisera din telefon med en dator (LG PC Suite)

LG PC Suite 4 är ett program som hjälper dig att ansluta telefonen till en dator via en USB-kabel för datakommunikation. När mobiltelefonen är ansluten kan du använda dess funktioner i datorn.

### Viktiga funktioner i LG PC Suite 4

- Skapa, redigera och ta bort telefondata på ett enkelt sätt.
- Synkronisera mobiltelefonens data med datorn (kontakter, kalender, SMS-meddelanden, bokmärken och samtalslogg)
- Överför multimediefiler (foton, videoklipp, musik) enkelt genom att dra och släppa mellan datorn och telefonen

### Installera datorprogrammet "LG PC Suite"

Datorprogrammet "LG PC Suite" kan du hämta på LG:s webbplats.

- 1 Gå till [www.lg.com](http://www.lg.com) och välj det land du önskar.
- 2 Gå till **Support > Support för**

**mobiltelefoner** > välj modellen (LG-P936).

- 3 Klicka på **PC Sync i Hämta**, och klicka på **WINDOW PCSync Hämtningar** för att hämta **LG PC Suite**-programmet.

Eller så kan du hämta programmet från det förinstallerade microSD-kortet.

- 1 Anslut USB-datakabeln till datorn. Se till att läget **Masslagring** är aktiverat på telefonen.
- 2 Kopiera mappen LGPCSuite4 från masslagring till datorn.
- 3 Kör filen LGInstaller.exe i datorn och följ instruktionerna.
- 4 \* När installationen av LG PC Suite 4 är klar avaktiverar du läget **Masslagring** för att köra LG PC Suite IV.

**Obs!** Se till att du inte flyttar eller raderar de övriga programfiler som finns installerade på minneskortet. Det kan skada de förinstallerade programmen.

**Obs!** Det krävs en LG-integrerad USB-drivrutin för att ansluta LG-enhet och dator och den installeras automatiskt när du installerar PC-programvaran "LG PC Suite".

## 9. Lås upp skärmen vid dataanslutning

Skärmen släcks ned om den inte används på ett tag under dataanslutningen. Tryck på ström-/låsknappen om du vill aktivera den.

## 10. Håll telefonen rakt upp

**Håll telefonluren rakt upp som en vanlig telefon.**

Försök undvika att hålla i telefonens nedre del, där antennen finns, när du ringer upp eller tar emot samtal eller skickar/tar emot data. Det kan påverka samtalskvaliteten.

## 11. Om skärmen låser sig

**Om telefonen inte reagerar på användarens kommandon eller om skärmen låser sig:**

Håll ned knappen **Ström/Lås** i 12 sekunder för att stänga av den. Starta sedan om telefonen genom att hålla **ström-/låsknappen** nedtryckt igen i tre sekunder.

## 12. Anslut inte telefonen till en dator när du stänger av eller sätter på datorn

Se till att du kopplar bort telefonen från datorn när du slår på eller av datorn, eftersom det kan orsaka fel i datorn.

# Din telefon

Starta telefonen genom att hålla ned ström-/låsknappen i 3 sekunder.

Stäng av telefonen genom att hålla ned ström-/låsknappen i 3 sekunder och tryck på **Stäng av** och på **OK** för att bekräfta.





## Vy framifrån

### Högtalare

### Framåtriktad kameralins

- Används för att ta självporträtt.

### Snabbknappar

- Telefonknapp 
- Kontakterknapp 
- Meddelandeknapp 
- Programknapp 

### Meny-/sökknapp

- Med den visar du tillgängliga alternativ för aktuell skärm.
- Håll nedtryckt för att aktivera sökfunktionen.

### Hemknapp

- Med den återgår du till startskärmen från alla skärmbilder.



### Ström-/låsknapp

- Med den slår du på/av telefonen när du håller den nedtryckt.
- Med den slår du på och av skärmen och låser den.

### Avståndssensor

- Känner av avstånd till andra föremål under ett samtal, som ditt huvud, så att inte oönskade funktioner aktiveras oavsiktligt.


### Bakåtknapp

- Med den återgår du till föregående skärmbild.
- Med den stänger du popup-menyer och dialogrutor.

## Varning

Om du placerar ett tungt föremål på telefonen eller sätter dig på den kan det skada telefonens LCD-skärm och pekskärmens funktioner. Täck inte över LCD-skärmens avståndssensor med skyddsplast. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.

### Tips!

- Tryck på menyknappen  när du öppnar ett program så ser du vilka alternativ som finns tillgängliga.
- Om det uppstår fel när du använder telefonen eller om du inte kan slå på den tar du ur batteriet, sätter i det igen och slår sedan på telefonen efter 5 sekunder.

## Vy från sidan




### Volymknappar

- Med dem kan du justera ringsignalen och medievolymer eller justera volymen för inkommande samtal under ett samtal.
- Håll ned knappen Volymsänkning för att växla till tyst läge.



## Vy bakifrån

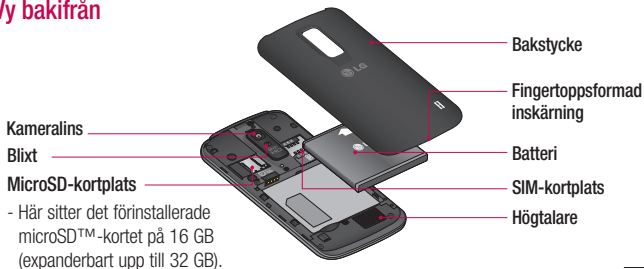


# Komma igång


## Sätta i SIM-kortet och batteriet

Du måste ställa in telefonen innan du kan börja bekanta dig med den. Så här sätter du i SIM-kortet och batteriet:


- 1 Håll telefonen stadigt i handen. Med den andra handen lyfter du bakstycket med hjälp av den fingertoppsformade inskränningen längst ned på skyddet och tar bort det.

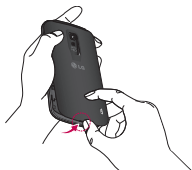

- 2 Skjut in SIM-kortet i SIM-kortplatsen. Se till att kortets kontaktyta i guld är vänd nedåt.

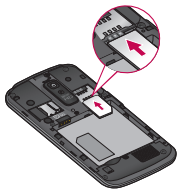

- 3 Sätt i batteriet så att guldkontaktarna på batteriet matchar batteriets poler (guldkontakter).

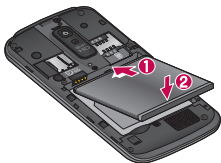

- 4 Sätt tillbaka bakstycket (så som visas nedan). Tryck ordentligt nedåt tills batteriluckan snäpper på plats.



## Ladda telefonen

- 1 Anslut USB-kabeln till väggadaptern.
- 2 Anslut USB-kabeln (se nedan) till telefonens laddnings-/tillbehörsport. Se till att USB-symbolen är vänd uppåt.



### OBS!

Batteriet måste laddas fullt första gången för att det ska hålla så länge som möjligt.

### OBS!

Telefonen har en inbyggd antenn. Var försiktig så att den här bakre delen inte repas eller skadas, eftersom det leder till sämre funktionalitet. Om telefonen är avstängd när batteriet är helt urladdat, kallas batteriet för ett svagt batteri. I så fall blinkar knappsetsens LED-lampa längst ned på telefonen när telefonen ansluts till laddarens (TA eller USB) kabel. Detta är normal funktion i det svaga batteriet för att förhindra överströmsflöde eftersom telefonen är utformad för att ge tillräcklig skyddsalgoritm mot skador på batteriet. Och efter några minuter slås LCD-skärmen på normalt.

## Sätta in ett microSD-kort


Sätt in ett microSD™-kort för att använda kameran och andra multimediefunktioner. Multimedieinnehåll kan sparas på microSD-kortet. LG-P936 har ett förinstallerat microSD-kort.

# Komma igång



## **OBS!**

Den här enheten har stöd för microSD-kort på upp till 32 GB.

- 1 Stäng av telefonen innan du sätter i eller tar bort microSD-kortet. Ta bort bakstycket.

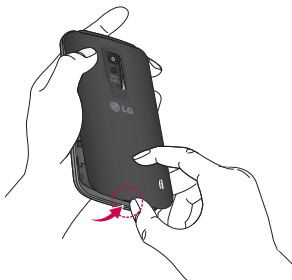

- 2 Sätt sedan i microSD-kortet i kortplatsen. Se till att kontaktytan i guld är vänd nedåt.

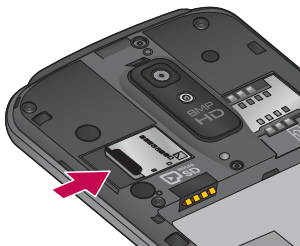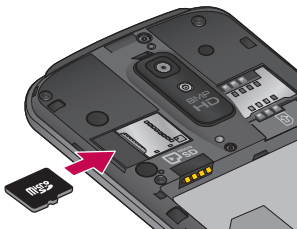

## **Ta bort microSD-kort**

Om du vill ta bort microSD-kortet från telefonen på ett säkert sätt måste du först avaktivera det.



## OBS!

På Android OS 2.3 och senare kan du hämta program från Play Butik och spara dem på ett microSD-kort och på telefonen. På grund av den här funktionen, om du hoppar över avaktiveringsproceduren, kan det orsaka ett fel eftersom informationen mellan microSD-kortet och telefonen inte stämmer överens. I värsta fall kan microSD-kortet skadas.

- 1 På startskärmen trycker du på **Menyn knappen**  och på **Inställningar > SD-kort och telefonminne > Montera bort SD-kort**.
- 2 Ta bort batteriluckan och dra försiktigt ut microSD-kortet från kortplatsen.

## Varning

Ta inte ut microSD-kortet utan att först avaktivera det. Annars kan microSD-kortet och telefonen samt de data som är lagrade på microSD-kortet skadas.

## Formatera microSD-kortet

MicroSD-kortet kan vara förformaterat. Om så inte är fallet måste du formatera det innan du kan börja använda det.

## OBS!

När du formaterar microSD-kortet tas alla filer på kortet bort.

- 1 På startskärmen trycker du på **Menyn knappen**  och på **Inställningar > SD-kort och telefonminne > Montera bort SD-kort**.
- 2 Tryck på **Radera SD-kort** och på knappen **Radera SD-kort**.
- 3 Om du anger ett upplåsningsmönster ska du ange det och trycka på **Ta bort allt**. Kortet formateras och är därefter klart att använda.

## OBS!

Om det finns något innehåll på microSD-kortet kan mappstrukturen se annorlunda ut efter formateringen eftersom alla filer är borttagna.

# Komma igång

## Växla mellan och stänga program

Med Android blir det lätt att göra flera saker samtidigt eftersom du kan köra flera program parallellt. Du behöver inte avsluta ett program innan du öppnar ett nytt. Använd och växla bland flera program som är öppna samtidigt. Med Android hanteras varje program (startas och stängas vid behov) så att program som är i viloläge inte ska uppta resurser i onödan.

## Växla mellan program

- Håll **hemknappen**  nedtryckt. En lista över de senast använda programmen visas. Tryck sedan på programmet som du vill gå in på.

### Så här avslutar du ett program

- 1 Tryck på **menyknappen**  på startskärmen och tryck på **Inställningar > Program > Hantera program**.
- 2 Tryck på önskat program och tryck på **Tvinga stopp** för att avsluta.

## MHL

MHL (Mobile High-Definition Link) är en standard för mobilt ljud-/videogränssnitt för att ansluta mobiltelefoner och andra hemelektronikprodukter till High Definition-TV-apparater och -skärmar. I MHL-standarden ingår en kabel med 5-polig kontakt med stöd för upp till 1080p HD-video och digitalt ljud. Du kan se bilden och videofilen på TV:n/skärmen när videospelaren eller bildvisaren visas på telefonens skärm.

### OBS!

När enheten är ansluten till en MHL-aktiverad HDTV laddar kabeln enheten och spelar upp media samtidigt. Om kabeln är ansluten till en HDTV utan MHL laddas inte den anslutna enheten om inte en MHL-HDMI-adapter används.

# Din startskärm

## Tips för pekskärmen

Med en fingertryckning kan du komma åt tillgängliga program, göra menyval och komma åt data som sparats i telefonen. Följande termer används för att beskriva de olika tillgängliga åtgärderna med hjälp av pekskärmen:

**Tryck på** – ett tryck med fingret gör att du väljer objekt, länkar, genvägar och tecken på tangentbordet på skärmen.

**Håll nedtryckt** – håll ett objekt nedtryckt på skärmen genom att trycka på det och inte lyfta fingret förrän en åtgärd utförts. För att till exempel öppna tillgängliga alternativ för en kontakt ska du hålla kontakten nedtryckt i kontaktlistan tills snabbmenyn öppnas.

**Dra** – tryck länge på ett objekt och för sedan fingret på skärmen utan att lyfta det tills du når målpositionen. Du kan dra objekt på startskärmen för att ompositionera dem.

**Svep eller dra** – när du ska dra med fingret gör du en snabb, svepande rörelse med fingret över skärmen, utan några pauser (annars drar du ett objekt istället). Du kan till exempel dra skärmen uppåt eller nedåt om du vill bläddra i en lista, eller bläddra genom de olika startskärmarna

genom att göra en svepande rörelse från vänster till höger (och tvärtom).

**Dubbeltryck** – dubbeltryck om du vill zooma på en webbsida eller en karta. Om du till exempel snabbt dubbeltrycker på en del av en webbsida justerar du in det avsnittet så att det fyller upp skärmbredden. Du kan också dubbeltrycka för att zooma in och ut när du tar en bild (med kameran) och när du använder kartor.

**Tvåfingermetoden för att zooma** – dra isär eller för samman pekfingret och tummen när du vill zooma in i eller ut ur webbläsaren, en karta eller en bild.

**Rotera skärmen** – från många program och menyer anpassas skärmriktningen till enhetens fysiska riktning.

### OBS!


- Välj ett objekt genom att trycka mitt på ikonen.
- Tryck inte för hårt. Peksärmen är känslig, så den känner av lätta men bestämda tryckningar.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på några andra knappar eller ikoner.

# Din startskärm


## Avståndssensor

När du tar emot och ringer samtal stänger sensorn automatiskt av bakgrundsbelysningen och låser knappsatsen när den känner att telefonen är nära örat. Det förlänger batteritiden och förhindrar att knappsatsen aktiveras oavsiktligt under samtal.

## Låsa telefonen

När du inte använder LG-P936 trycker du på **knappen Ström/Lås**  för att låsa telefonen. Då förhindrar du oavsiktliga tryckningar och sparar på batteriet.

Om du inte använder telefonen på ett tag växlar startskärmen, eller annan visad skärm, över till låsskärmen automatiskt efter 30 sekunders inaktivitet för att spara på batteriet och förhindra fickuppringning.

Om du vill få igång telefonen igen trycker du på knappen **Ström/Lås** . Då visas låsskärmen. Dra låsskärmen uppåt. Nu visas den senaste skärmen du hade öppen.

### OBS!

- Automatisk tidsgräns för skärm kan konfigureras manuellt i Inställningar.
- Om program körs när du låser telefonen kan det hända att de fortfarande körs i låst läge. Vi rekommenderar att du stänger alla program innan du går in i låst läge för att undvika onödiga kostnader (för t.ex. telefonsamtal, webbåtkomst och datakommunikation).

### Ställa in upplåsningsmönstret:

Du kan rita ditt eget upplåsningsmönster genom att ansluta fyra eller fler punkter.

När du vill låsa upp telefonen ritar du angivet mönstret på skärmen.

### Varning!

Om fler än fem mönsterritningar i rad blir fel ombeds du att vänta i 30 sekunder och försöka på nytt.

## Växla snabbt till tyst läge

Om du snabbt vill ställa in telefonen på tyst läge håller du **knappen Volymsänkning** intryckt tills du ser  i statusfältet.

## Hem

Dra med fingret åt vänster eller höger för att visa de olika panelerna.

Du kan också anpassa varje panel med genvägar och mappar. Du kan också anpassa varje panel med genvägar (widgetar) till dina favoritprogram.

### OBS!

Längst ned på startskärmen finns det snabbknappar. Med dem kommer du enkelt åt de funktioner du använder mest.

## Anpassa startskärmen

Du kan anpassa startskärmen genom att lägga till snabbåtkomstelement som genvägar, widgetar och mappar på den eller ändra bakgrundsbild.

- **Widgetar:** Lägg till widgetar som uppdateras automatiskt på startskärmen för snabbåtkomst till program utan att öppna hela programmet.
- **Genvägar:** Lägg till genvägar för program, webbkännetecken, kontakt, e-post och musiklista på startskärmen.
- **Mappar:** Lägg till mappar för att organisera kontakter och genvägar.
- **Bakgrundsbild:** Byta bakgrundsbild på startskärmen.

### Så här lägger du till widgets, genvägar och mappar på startskärmen:

- 1 Välj en plats (startskärmens paneler) för att lägga till ett objekt genom att göra en svepande rörelse från vänster till höger eller tvärtom på startskärmen.
- 2 Tryck på **menyknappen**  > **Lägg till.** Du kan också trycka på och hålla startskärmens tomma del nedtryckt.
- 3 Tryck på den typ av objekt som du vill lägga till på skärmen: **Widgetar,**

# Din startskärm

## Genvägar, Mapper eller Bakgrundsbild.


- Tryck på en tillgänglig widget, genväg eller mapp.
- En ny ikon visas på startskärmen. Om du vill placera den på en annan panel drar du den till önskad panel och tar bort fingret från skärmen.

### Tips!

Om du vill lägga till ett förhandsladdat program eller ett program som du har hämtat från Play Butik till startskärmen håller du ned önskad ikon på programskärmen för att lägga till den på startskärmen.


### OBS!

Om det inte finns något tillgängligt utrymme på en viss startskärmspanel är **Lägg till** inte tillgängligt. Du måste radera eller flytta ett objekt innan du kan lägga till ett annat objekt. I så fall kan du växla till en annan startskärmspanel.

Du kan ta bort en programikon på startskärmen genom att klicka på och hålla ned dess genvägsikon och dra den till  längst ned på skärmen.

Du kan inte ta bort de förhandsladdade programmen. (Bara deras ikoner kan tas bort från skärmen).

## Återvända till ett nyligen använt program

- Håll **hemknappen**  nedtryckt. På skärmen visas programikonerna som du har använt nyligen.
- Öppna ett program genom att trycka på ikonen eller tryck på **Bakåtknappen**  om du vill gå tillbaka till det aktuella programmet.

## Statusfältet

Aviseringsikoner i statusfältet rapporterar ankomst av nya meddelanden, kalenderhändelser, alarm och pågående händelser, som när du är i ett samtal. Du kan visa en lista med alla de senaste aviseringarna.

Statusfältet visas upptill på skärmen.



Vibrationsläge    Wi-Fi    Bluetooth    GPS    Dataläge

Tryck på och håll nere statusfältet och dra det nedåt med fingret. Eller tryck på **menyknappen**  > **Aviseringar** på startskärmen. Härifrån kan du kontrollera och snabbt slå på och av tyst läge (vibration), Wi-Fi, Bluetooth, GPS och dataläge.



## Visa statusfältet

I statusfältet används olika ikoner för att visa information om telefonen, till exempel signalstyrka, nya meddelanden och batteriladdning liksom om Bluetooth och dataanslutningar är aktiverade.

I tabellen nedan beskrivs vanliga ikoner i statusfältet.

### [Statusfält]






Ikon	Beskrivning
	Inget SIM-kort isatt
	Ingen nätsignal
	Flygplansläge är på
	Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk

# Din startskärm

Ikön	Beskrivning
	Trådlanslutet headset är anslutet
	Samtal pågår
	Samtal parkerat
	Högtalaren är på
	Ljudet på telefonens mikrofon är avstängt
	Missat samtal
	Bluetooth är på
	Ansluten till en Bluetooth-enhet
	Alarmet är inställt
	Nytt röstmeddelande
	Ringsignalen är avstängd
	Vibrationsläge är på
	Batteriet är helt laddat
	Batteriet laddar
	Telefonen är ansluten till en dator via USB-kabel

Ikön	Beskrivning
	Hämtar data
	Överför data
	GPS är aktiv
	Tar emot platsdata från GPS
	On-Screen Phone ansluten
	Tre meddelanden visades inte
	Data synkroniseras
	Hämtning slutförd
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt Gmail-meddelande
	Nytt Google Talk-meddelande
	Nytt SMS/MMS
	Musik spelas
	Kommande evenemang
	Internetdelning via USB är aktiverat.



Ikön	Beskrivning
	Mobil Wi-Fi-surfpunkt är aktiverat
	Internetdelning via USB och Mobil Wi-Fi-surfpunkt är aktiverade.
	In- och utdata

## Tangentbord på skärmen

Du kan använda tangentbordet på skärmen till att skriva text. Tangentbordet på skärmen visas automatiskt när du ska ange text. Om du vill visa tangentbordet manuellt trycker du i fältet där du vill skriva text.


### LG-tangentbord – QWERTY – bokstavs-inmatning



- 1 Skift** – tryck en gång så att nästa bokstav du skriver blir stor (versal). Tryck två gånger om du vill att alla bokstäver ska vara versaler.
- 2 Siffror och symboler/inställningar** – tryck här när du ändrar inmatning till siffror och symboler. Håll nedtryckt för att göra olika inställningar för LG-tangentbord.
- 3 Ta bort** – tryck här för att ta bort tecken till vänster om markören.
- 4 Dölj tangentbord** – tryck här för att dölja tangentbordet.
- 5 Enter** – tryck här för att flytta markören till nästa rad.

# Din startskärm


## LG-tangentbord – QWERTY – inmatning av siffror och symboler

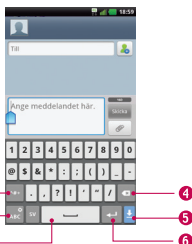

- 1 **Alt** – tryck här för att ange ytterligare symboler. Tangentbordet ändras till alternativa tecken.
- 2 **Bokstäver/inställningar** – tryck här när du ändrar inmatning till bokstäver. Håll nedtryckt för att göra olika inställningar för LG-tangentbord.
- 3 **Mellanslag** – tryck här om du vill ange ett mellanslag.
- 4 **Ta bort** – tryck här för att ta bort tecken till vänster om markören.
- 5 **Dölj tangentbord** – tryck här för att dölja tangentbordet.
- 6 **Enter** – tryck här för att flytta markören till nästa rad.

## LG-tangentbord – mobiltelefonens knappsats

Om du vill växla till mobiltelefonens knappsats på LG-tangentbord håller du  nedtryckt. Tryck på **LG-tangentbordsinställningar > Layout för tangentbord** och tryck sedan på **Mobiltelefonens knappsats**. Med mobiltelefonens knappsats kan du ange bokstäver genom att trycka på den knapp som är märkt med önskade bokstäver, ungefär som man gör på en vanlig 12-knappteleson. Du kan behöva trycka på en knapp upp till fyra gånger för att ange önskad bokstav eller siffra.

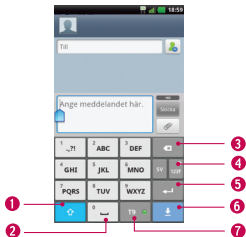





- 1 **Skift** – tryck en gång så att nästa bokstav du skriver blir stor (versal). Tryck


två gånger om du vill att alla bokstäver ska vara versaler.

- 2 Mellanslag** – tryck här om du vill ange ett mellanslag.
- 3 Ta bort** – tryck här för att ta bort tecken till vänster om markören.
- 4 Siffror och symboler/inställningar** – tryck här när du ändrar inmatning till siffror och symboler. Håll nedtryckt för att göra olika inställningar för LG-tangentbord.
- 5 Enter** – tryck här för att flytta markören till nästa rad.
- 6 Dölj knappsats** – tryck här för att dölja knappsatsen.
- 7 T9** – tryck här för att aktivera T9-läge.


## Skriva text

-  **Skift** – tryck en gång så att nästa bokstav du skriver blir stor (versal). Tryck två gånger om du vill att alla bokstäver ska vara versaler. Den färgade cirkeln på knappen anger om alla bokstäver ska vara versala  eller om det endast gäller en enskild bokstav .

 **Siffror och symboler/inställningar** – tryck här när du ändrar till 123-läge och anger siffror och symboler. Håll nedtryckt för att göra olika inställningar för LG-tangentbord.


 **Enter** – lägger till ytterligare en rad när du matar in text.

 **Dölj knappsatsen** – tar bort knappsatsen från skärmen.

 **Radera** – tar bort eventuell text som du har matat in.

Tryck på  för att infoga blanksteg.

## 123-läge

I det här läget kan du mata in siffror i ett SMS (till exempel ett telefonnummer) på ett snabbare sätt. Tryck på de knappar som anger de aktuella siffrorna och ändra sedan manuellt tillbaka till önskat textläge genom att trycka på knappen .

# Din startskärm

## **Skriva in tecken med accenter**

Om du väljer Svenska som språk för textinmatning kan du skriva franska accenter (t.ex. "å").

### **Från telefonens knappsats**

Tryck på bokstaven "a" flera gånger tills det tecken du vill ha visas.

### **Från Qwerty-tangentbord**

För att välja accenten trycker du på och håller ned a-knappen.

När tecknet med accent visas trycker du på det för att mata in det.

# Konfigurera ett Google-konto

Första gången du öppnar Google-programmet på telefonen ombeds du att logga in på ditt befintliga Google-konto. Om du inte har ett Google-konto så uppmanas du att skapa ett.

## Skapa ett Google-konto

- 1 På startskärmen trycker du på **Programknappen** .
- 2 Tryck på **Gmail** > **Nästa** > **Skapa** för att starta konfigurationsguiden för Gmail™.
- 3 Tryck på ett textfält så visas tangentbordet. Skriv in ditt namn och användarnamn för ditt Google-konto. När du har skrivit in texten kan du flytta till nästa textfält genom att trycka på **Nästa** på tangentbordet.
- 4 När du har skrivit in namn och användarnamn trycker du på **Nästa**. Din telefon ansluter till Google-servrarna och kontrollerar om användarnamnet är tillgängligt.
- 5 Ange ditt lösenord och skriv det sedan en gång till. Följ sedan instruktionerna och ange den obligatoriska och valfria informationen för kontot. Vänta medan servern skapar ditt konto.

## Logga in på ditt Google-konto

- 1 Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck sedan på **Logga in**.
- 2 När du har loggat in kan du använda Gmail™ och utnyttja Google-tjänsterna på telefonen.
- 3 När du har konfigurerat ditt Google-konto kommer telefonen automatiskt att synkroniseras med ditt Google-konto på webben. (Beroende på vad du har för synkroniseringsinställningar.)

När du har loggat in synkroniseras telefonen med dina Google-tjänster som Gmail™, Kontakter, Google Calendar och Picasa-fotoalbum. Du kan även använda Google Maps™, hämta program från Play Butik™, säkerhetskopiera dina inställningar till Google-servrar och utnyttja andra Google-tjänster på telefonen.

# Konfigurera ett Google-konto

## VIKTIGT!

- Vissa program, som Kalender, fungerar endast med det första Google-kontot som du lägger till. Om du planerar att använda fler än ett Google-konto med telefonen måste du se till att du loggar in på det konto som du vill använda med sådana program först. När du loggar in synkroniseras dina kontakter, Gmail-meddelanden, kalenderhändelser och övrig information från de här programmen och tjänsterna på webben med telefonen. Om du inte loggar in på ett Google-konto vid konfigurationen kommer du att bli uppmanad att skapa ett Google-konto första gången du startar ett program som kräver ett sådant, t.ex. Gmail eller Play Butik™.
- Om du har ett företagskonto via ditt företag eller någon annan organisation kan din IT-avdelning ha särskilda instruktioner om hur du ska logga in på det kontot.

# Ansluta till nätverk och enheter

## Wi-Fi

Om du vill använda Wi-Fi på telefonen måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller "hotspot". Vissa åtkomstpunkter är öppna och enkla att ansluta till. Andra är dolda eller har tillhörande säkerhetsfunktioner och då måste du konfigurera telefonen så att den kan anslutas till dem.

### Aktivera Wi-Fi


Öppna aviseringspanelen på startskärmen och tryck på  för att aktivera Wi-Fi.

ELLER

Tryck på **menyknappen**  och tryck på **Inställningar > Trådlösa Inställningar > Wi-Fi** .

### Så här ansluter du till Wi-Fi Network

Om Wi-Fi-funktionen är avstängd när du inte använder den räcker batteriet längre.

- 1 På startskärmen trycker du på **menyknappen**  och sedan på **Inställningar > Trådlösa Inställningar > Wi-Fi-inställningar**.
- 2 Tryck på **Wi-Fi** så aktiveras funktionen och en sökning efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk påbörjas.

- En lista med tillgängliga Wi-Fi-nätverk visas. Säkerhetsskyddade nätverk är markerade med en låsikon.

#### 3 Tryck på ett nätverk som du vill ansluta till.

- Om nätverket är öppet ombes du att bekräfta att du vill ansluta till det nätverket genom att trycka på **Anslut**.
- Om nätverket är säkerhetsskyddat ombes du att ange ett lösenord eller andra inloggningsuppgifter. (Fråga din nätverksadministratör om mer information).

#### 4 I statusfältet högst upp på skärmen visas en ikon för Wi-Fi-status.

### Tips!

Om du inte är inom ett Wi-Fi-nätverks räckvidd och använder en nätverksanslutning. Ytterligare dataavgifter kan tillkomma.

# Ansluta till nätverk och enheter

## OBS!

Den här enheten har stöd för WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA PSK, WPA2 Only PSK och 802.1x EAP. (Vissa EAP-metoder kan inte användas).

Om din Wi-Fi-leverantör eller nätverksadministratör konfigurerar kryptering för att skydda nätverket anger du nyckeln i popup-fönstret. Om krypteringen inte har ställts in visas inte det här fönstret. Du kan få nyckeln från Wi-Fi-leverantören eller nätverksadministratören.

## Tips!

Läs i dokumentationen som medföljer Bluetooth-enheten för mer information om hoppningsmetoder och lösenord (vanligtvis 0 0 0 0 – fyra nollor).

## Bluetooth

### Använda Bluetooth

- 1 På skärmen **Trådlösa Inställningar** trycker du på **Bluetooth** om du vill aktivera Bluetooth-inställningen.
- 2 Tryck på **Bluetooth-inställningar > Sök efter enheter**.
- 3 Tryck på namnet på enheten som du vill para ihop med och tryck sedan på **Para ihop** för att para ihop och ansluta.

### Skicka data från telefonen via Bluetooth

Till skillnad från vanliga mobiltelefoner kan du skicka data via Bluetooth direkt från det program dina data tillhör, utan att behöva gå in på Bluetooth-menyn.

- \* **Skicka bilder:** Öppna programmet Galleri och tryck på en bild. Tryck sedan på **Meny > Dela > Bluetooth**. Kontrollera om Bluetooth är på och tryck på **Sök efter enheter**. I listan trycker du sedan på den enhet som du vill skicka data till.
- \* **Exportera kontakter:** Öppna programmet Kontakter. Tryck på kontakten som du vill dela, tryck på **menyknappen**  och tryck på **Dela > Bluetooth**. Kontrollera om Bluetooth är på och tryck på **Sök efter enheter**. I listan trycker du sedan på den enhet som du vill skicka data till.



\* **Skicka flera markerade kontakter:**

Öppna programmet Kontakter. Om du vill välja fler än en kontakt trycker du på **menyknappen**  och därefter på **Dela**. Tryck på de kontakter du vill skicka eller tryck på **Markera allt**. Tryck sedan på **Dela > Bluetooth**. Kontrollera om Bluetooth är på och tryck på **Sök efter enheter**. I listan trycker du sedan på den enhet som du vill skicka data till.

- \* **Ansluta till FTP (bara den FTP-server som fungerar på den här telefonen):** På startskärmen trycker du på menyknappen  och sedan på Inställningar > Trådlösa Inställningar > Bluetooth-inställningar. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat. Markera rutan Sökbar och gör telefonen synlig för andra Bluetooth-enheter. Sök sedan efter andra enheter. Sök reda på den tjänst du vill ha och anslut till FTP-servern.

**Tips!**

Den Bluetooth-version som kan användas är Bluetooth 3.0 och är certifierad av Bluetooth SIG. Den är kompatibel med andra Bluetooth SIG-certifierade enheter.

- Om du vill söka efter telefonen från andra enheter trycker du på **menyknappen**  på startskärmen och sedan på **Inställningar > Trådlösa Inställningar > Bluetooth-inställningar**. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat. Markera rutan Sökbar och gör telefonen synlig för andra Bluetooth-enheter i 120 sekunder.
- Profiler som fungerar är HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP (server) och PBAP.

# Ansluta till nätverk och enheter

## Datadelning

Du kan använda din telefon för att upprätta en dataanslutning till en dator genom att aktivera datadelning och ansluta dem med en USB-kabel.

### Så här kopplar du din telefon till datorn med hjälp av USB

- 1 Anslut telefonen till datorn med en USB-kabel.
- 2 Du kan se popuprutan med USB-anslutningsläget. Tryck på **Internetdelning via USB** och OK för att bekräfta, tryck sedan på **Internetdelning via USB**.
- 3 En blå markering visas som indikerar att funktionen är aktiverad.

### OBS!

- Datadelning kräver ett lämpligt DataPro-abonnemang. Enheter som är anslutna genom delning använder data från ditt DataPro-abonnemang. Abonnemang är inte obegränsade och det kan tillkomma extra kostnader om datamängden som ingår överskrids. Prestanda kan variera beroende på antalet enheter som är anslutna och andra faktorer.
- Du kan inte komma åt telefonens microSD-kort på datorn när du använder USB-delning.
- På startskärmen trycker du på **menyknappen**  och sedan på **Inställningar > Trådlösa Inställningar > Internetdelning och mobil surfpunkt > Internetdelning via USB**.

## Mobila surfpunkter

Du kan även använda din smarttelefon för att skapa en mobil bredbandsuppkoppling för upp till åtta enheter. Skapa en surfpunkt och dela anslutning.

Om du vill skapa en mobil surfpunkt trycker du på **menyknappen**  > **Inställningar** > **Trådlösa Inställningar** > **Internetdelning och mobil surfpunkt** > **Mobil Wi-Fi-surfpunkt**. Ange ett lösenord vid första användningen.

### OBS!

Mobila surfpunkter kräver ett lämpligt DataPro-abonnemang. Enheter som är anslutna till den mobila surfpunkten använder data från ditt DataPro-abonnemang. Abonnemang är inte obegränsade och det kan tillkomma extra kostnader om datamängden som ingår överskrids. Prestanda kan variera beroende på antalet enheter som är anslutna och andra faktorer. Om du inte använder något lösenord kan andra använda din mobila surfpunktsanslutning.

## LED-typ som godkänts av Wi-Fi

Här får du lära dig att använda WLAN Direct-funktionen för att ansluta två enheter via ett WLAN utan att använda en åtkomstpunkt.

### Anslut din enhet till en annan WLAN-enhet

- 1 **Inställningar** > **Trådlösa Inställningar** > **Wi-Fi Direct-inställningar** > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Tryck på **Meny** > **Sök**.
- 3 Välj en enhet och välj sedan **Anslut**. När ägaren till den andra enheten accepterar anslutningen är ihopparingen klar.
- 4 För att avaktivera funktionen WLAN Direct väljer du **Koppla bort Wi-Fi Direct**.

# Ansluta till nätverk och enheter

## Wi-Fi Share

Du kan dela musik, bilder och video mellan användare som använder en Android-telefon och som är anslutna via samma Wi-Fi-, Wi-Fi Direct- eller mobila surfpunktnätverk.

Kontrollera nätverksinställningarna i förväg och se till att användarna är anslutna till samma nätverk.

### Skicka data

- 1 Tryck på **Programknapp**  > **Wi-Fi Share**
- 2 Lägg till filer som du vill dela.
- 3 Högst upp på skärmen kan du se alla enheter som är anslutna till telefonen. Välj enheter som du vill dela med och tryck sedan på . När den andra enheten accepterar begäran börjar den sända.

Använd menyknappen för att använda fler funktioner.

### Ta emot data



När du blir uppmanad väljer du **OK** för att bekräfta att du vill ta emot data.

## Använda SmartShare

Med funktionen **SmartShare** delas digitalt innehåll i ett trådlöst nätverk med hjälp av tekniken DLNA (Digital Living Network Alliance).

Båda enheterna måste vara DLNA-certifierade om funktionen ska fungera.

### Aktivera SmartShare och tillåta innehållsdelning

- 1 Tryck på **programknappen**  > **SmartShare**.
- 2 Tryck på **menyknappen**  > **Inställningar**.
- 3 Tryck på kryssrutan **Sökbar** för att aktivera.
  - Tryck på **Accepterar alltid begäran** om du vill acceptera delningsförfrågningar från andra enheter automatiskt.
  - Tryck på **Ta emot filer** om du vill tillåta att filer automatiskt överförs till telefonen från andra enheter.
- 4 Under avdelningen **Innehåll** för delning markerar du vilka typer av innehåll du vill dela genom att trycka på dem. Välj mellan **Bilder**, **Videoklipp** och **Musik**.
- 5 **SmartShare** är nu aktiverat och redo att dela innehåll.

## Dela innehåll från fjärrbibliotek med andra enheter

Spela upp multimedieinnehåll från ett fjärrbibliotek (t.ex. en dator) på din renderingsenhet (t.ex. en TV)

### OBS!

Se till att DLNA-funktionerna på dina enheter har konfigurerats på rätt sätt (t.ex. TV och dator)

- 1 Tryck på **programknappen**  > **SmartShare**.
- 2 Tryck på den övre högra knappen om du vill välja enheten ur listor med renderingsenheter.
- 3 Tryck på den övre vänstra knappen och välj enheten som fjärrbiblioteket finns på.
- 4 Du kan bläddra i biblioteket.
- 5 Tryck på en miniatyrbild för innehåll eller på **menyknappen**  och tryck på knappen **Spela**.

## Dela innehåll från telefonen till din renderingsenhet (t.ex. TV)

### OBS!

Se till att renderingsenheten är konfigurerad på rätt sätt.

- 1 När du bläddrar bland bilder och videor med hjälp av **Galleri**-funktionen väljer du filer genom att klicka på dem och hålla ned. På så sätt kan du välja att dela flera filer på samma gång.
- 2 Tryck på **Dela** > **SmartShare**. **SmartShare** startar automatiskt med de valda filerna.
- 3 Välj enheten från listorna med renderingsenheter för att spela upp filerna.

### OBS!

Gör på liknande sätt för att använda kameran, musik- och videospelaren för att dela innehåll.

# Ansluta till nätverk och enheter

## OBS!

Kontrollera att enheten är ansluten till ditt hemnätverk via Wi-Fi när du ska använda det här programmet. Vissa DLNA-enheter (t.ex. TV-apparater) som endast har stöd för DLNA-teknikens DMP-funktion visas inte i listan med renderingsenheter. Det kan hända att din enhet inte kan spela upp alla typer av innehåll.

## Så här hämtar du innehåll från fjärrbibliotek

- 1 Tryck på **programknappen**  > **SmartShare**.
- 2 Tryck på den övre vänstra knappen och välj enheten som fjärrbiblioteket finns på.
- 3 Du kan bläddra i biblioteket.
- 4 Tryck på en miniatyrbild för innehåll och tryck sedan på **menyknappen Hämta**.


## OBS!

Vissa typer av innehåll kan inte användas.

## Så här överför du innehåll från telefonen till ett fjärrbibliotek

## OBS!

Se till att SD-kortet är korrekt isatt och att **Ta emot filer** är markerat i inställningsmenyn.





- 1 Tryck på **programknappen**  > **SmartShare**.
- 2 Tryck på den översta knappen till vänster och välj **Min telefon**.
- 3 Du kan bläddra i biblioteket.
- 4 Tryck en längre stund på en miniatyrbild för innehåll och tryck sedan på menyknappen **Överför**.
- 5 Välj den enhet som innehåller det fjärrbibliotek som ska hämtas.

## OBS!

Vissa DLNA-enheter har inte stöd för överföring från DMS-enheter och kommer inte att överföras. Vissa typer av innehåll kan inte användas.

# Samtalsinställningar

## Ringa ett samtal


- 1 Tryck på  så öppnas knappsatsen.
- 2 Ange numret med knappsatsen. Om du vill radera en siffra trycker du på raderingsikonen .
- 3 Tryck på ikonen för **samtal**  om du vill ringa ett samtal.
- 4 Om du vill avsluta ett samtal trycker du på ikonen för att **avsluta** .

### Tips!

Om du vill använda "+" när du ringer internationella samtal håller du ned



## Ringa upp kontakter

- 1 Tryck på  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Bläddra igenom kontaktlistan eller tryck på **sök**-rutan och ange det/de första tecknet(-n) på kontakten som du vill ringa.
- 3 I listan som visas trycker du på kontakten som du vill ringa.
- 4 På kontaktinfoskärmen skriver du in telefonnumret som du vill ringa.

## Svara på och avvisa samtal

### När skärmen är låst

När telefonen ringer drar du ikonen

**Acceptera**  åt höger.

Dra ikonen **Avböj**  åt vänster om du vill avvisa ett inkommande samtal. Dra fältet för ursächtsmeddelanden uppåt om du vill skicka ett meddelande till den som ringer upp. Om den som ringer upp är okänd är Medd. inte tillgängligt.

### När skärmen är upplåst

När telefonen ringer trycker du på ikonen

**Acceptera**  Tryck på ikonen **Avböj**  för att avvisa ett inkommande samtal.






Dra fältet för ursächtsmeddelande uppåt om du vill skicka ett meddelande till den som ringer upp. Om den som ringer upp är okänd är Medd. inte tillgängligt.

# Samtalsinställningar

## Justera samtalsvolymen

Om du vill justera samtalsvolymen under ett samtal trycker du på volymknapparna på telefonens vänstra sida.

## Ringa ytterligare ett samtal

- 1 Medan det första samtalet fortfarande pågår trycker du på **menyknappen**  och väljer **+** . Du kan också välja **Knappsats**-ikonen . Därefter väljer du det nummer som du vill ringa.
- 2 Slå numret eller sök bland dina kontakter.
- 3 Tryck på ikonen för **samtal**  om du vill koppla in samtalet.
- 4 Båda samtalen visas på samtalskärmen. Det första samtalet låses och parkeras.
- 5 Tryck på kontakten på skärmen för att växla mellan samtal eller tryck på  för att sammankoppla samtalen.
- 6 När du vill avsluta aktiva samtal trycker du på **Avsluta**. Om det inte finns något aktivt samtal avslutas samtalsparkeringen.

## OBS!

Du faktureras för alla samtal som du ringer.

## Visa samtalsloggar

På startskärmen trycker du på **samtalsikonen**  och på fliken **Historik**. Visa hela listan över alla uppringda, mottagna och missade röstsamtal.

## Tips!

Tryck på önskad post i samtalsloggen om du vill visa samtalets datum, tid och hur länge det varade.

## Tips!

Tryck på **menyknappen**  och sedan på **Ta bort alla** om du vill ta bort alla lagrade poster.



# Kontakter

Du kan lägga till kontakter på mobilen och synkronisera dem med kontakterna i ditt Google-konto eller andra konton som har funktioner för synkronisering av kontakter.

## Söka efter en kontakt

- 1 På startskärmen trycker du på **programknappen**  och trycker sedan på  om du vill öppna dina kontakter.
- 2 Tryck på **sökfältet** och ange kontaktnamnet med knappsatsen.



## Lägga till en ny kontakt

- 1 Tryck på  och ange numret till den nya kontakten. Tryck på **menyknappen** , tryck på **Lägg till i kontakter** och sedan **Skapa ny kontakt**.
- 2 Om du vill lägga till en bild för en ny kontakt trycker du på . Välj mellan **Ta bild** eller **Välj ur galleriet**.
- 3 Välj kontaktypen genom att trycka på .
- 4 Tryck på en kategori för kontaktinformation och ange information om kontakten.
- 5 Tryck på **Spara** för att spara kontakttillmatningen.



## Favoritkontakter

Du kan ange kontakter som du ringer ofta som favoriter.

### Så här lägger du till en kontakt bland favoriter

- 1 På startskärmen trycker du på **programknappen**  och trycker sedan på  om du vill öppna dina kontakter.
- 2 Peka på en kontakt om du vill visa kontaktinformationen.
- 3 Tryck på stjärnan till höger om kontaktnamnet. Stjärnan blir guldfärgad och kontakten läggs till i dina favoriter.

### Så här tar du bort en kontakt från dina favoriter

- 1 På startskärmen trycker du på **programknappen**  och trycker sedan på  om du vill öppna dina kontakter.
- 2 Tryck på fliken **Grupper** och tryck på **Favoriter**.
- 3 Peka på en kontakt om du vill visa kontaktinformationen.
- 4 Tryck på guldstjärnan till höger om kontaktnamnet. Stjärnan blir grå och kontakten tas bort från favoriter.

# SMS/MMS/e-post

## SMS/MMS

Du kan hantera SMS och MMS från en enda lättanvänd meny på telefonen.

### Trådvvy


Meddelanden (SMS och MMS) som utbyts med någon annan kan visas i kronologisk ordning, så att du har full överblick över konversationen.

### Skicka meddelanden

- 1 Tryck på ikonen  på startskärmen, tryck sedan på **Nytt meddelande** för att skapa ett nytt meddelande.
- 2 Ange ett kontaktnamn eller telefonnummer i **Till**-fältet. Medan du anger kontaktnamnet visas matchande kontakter. Du kan trycka på en föreslagen mottagare. Du kan även lägga till flera kontakter.

#### OBS!

Du debiteras för ett SMS för varje person du skickar meddelandet till.

- 3 Tryck på textfältet för att börja skriva ditt meddelande.
- 4 Tryck på **menyknappen**  så öppnas alternativmenyn. Välj mellan **Lägg till**

**ämne, Ignorera, Bifoga, Infoga smiley, Mallar och Mer (Alla meddelanden, Tangentbordsinställningar).**

- 5 Välj **Skicka** så skickas meddelandet.
- 6 Meddelandeskärmen öppnas och ditt meddelande visas efter mottagarens namn/nummer. Svaren visas på skärmen. När du visar och skickar nya meddelanden skapas en meddelandetråd.

#### Varning

Begränsningen på 160 tecken kan variera mellan olika länder, beroende på hur språket används i meddelandet samt hur SMS-meddelandet är kodat.

#### Varning

Om du lägger till en bild-, video- eller ljudfil i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS, och du debiteras för ett sådant.

#### OBS!

När du får ett SMS under ett pågående samtal hörs en meddelandesignal.

## Använda smileys

Skapa roligare meddelanden med smileys. När du skriver ett meddelande kan du trycka på **menyknappen** , och sedan trycka på **Infoga smiley**.

## Ändra inställningar för meddelanden

Meddelandeinställningarna på din telefon är förinställda så att du kan skicka meddelanden direkt. Du kan ändra inställningarna så de blir som du vill ha dem.

- ▶ På startskärmen trycker du på **SMS/MMS**  > **menyknappen**  > **Inställningar**.

## E-post

Med **E-post**-programmet kan du läsa e-post från andra leverantörer än Gmail. E-postprogrammet fungerar med följande kontotyper: POP3, IMAP och Microsoft Exchange ActiveSync (för Enterprise-användare).

## Så här öppnar du e-postprogrammet

- ▶ På startskärmen trycker du på **programknappen**  > **E-post**.

Första gången du öppnar **E-post** programmet öppnas en installationsguide som hjälper dig att lägga till ett e-postkonto.

## Microsoft Exchange-konto

**E-postadress** – Ange kontots e-postadress.

**Användarnamn** – Ange kontots användarnamn.

**Lösenord** – Ange kontots lösenord.

**Domän** – Ange kontots domän (valfritt)

**Serveradress** – Ange serveradressen

**Använd SSL** – Välj om du vill använda SSL för Microsoft Exchange.

# SMS/MMS/e-post

## Övriga e-postkonton (POP3, IMAP)

**E-postadress** – Ange kontots e-postadress.

**Lösenord** – Ange kontots lösenord. Ett meddelande visas om att configurationen är slutförd och du måste ange ett kontonamn. Kontot kommer nu att visas i listan med konton i din e-postmapp.

**POP3/IMAP4** – Välj typ av protokoll, antingen POP3 eller IMAP4.

**Inkommande server** – Ange adress till inkommande e-postserver.

**Säker typ** – TLS/SSL/Av.

**Port** – I vanliga fall visas standardnumret för varje konto.

**Utgående server** – Ange adressen för utgående e-postserver.

**SMTP – säker anslutning** – TLS/SSL/Av.

**Port** – I vanliga fall visas standardnumret för varje konto.

Anslut till servern genom att trycka på knappen **Nästa**. Ett meddelande visas om att **configurationen är slutförd**. Du måste ange ett visningsnamn för kontot och Mitt namn. Tryck sedan på **Klar**.

Kontot kommer nu att visas i listan med konton i din e-postmapp.

## Kontoskärmen

På **kontoskärmen** visas din **kombinerade inkorg** och vart och ett av dina e-postkonton.

► Tryck på **programknappen**  ► **E-post**. Kontolistan visas.

### Tips!

Om du vill skapa en genväg till inkorgen för ett konto:

Håll ett e-postkonto nedtryckt i listan över konton. Tryck sedan på **Lägg till på startskärmen**.

När du trycker på ett konto visas dess **inkorg**. Det konto du som standard skickar e-post från är märkt med en bock.

## Så här öppnar du din kombinerade inkorg

Om du skickar och tar emot e-post från fler än ett konto kan du visa alla meddelanden som har skickats till alla konton i din kombinerade inkorg.

► Tryck på **E-post** > **Kombinerad Inkorg** (på skärmen **Konton**).

Meddelandena i den **Kombinerad Inkorg**

är färgkodade på vänster sida efter konto, med samma kontofärger som används för kontona på skärmen **Konton**.

När det kommer ny e-post till inkorgen meddelas du via en ljudsignal och vibration. Du kan avbryta signalen genom att trycka på meddelandet.

## Skapa och skicka e-post

- 1 I **e-post**-programmet trycker du på **Skriv**.
- 2 Ange adressen för meddelandets avsedda mottagare. Medan du skriver text föreslås matchande adresser från dina kontakter.
- 3 Tryck på fältet **Kopia/Hemlig kopia** om du vill skicka en kopia eller hemlig kopia till andra kontakter/e-postadresser.
- 4 Skriv meddelandets text.
- 5 Tryck på **Bifoga** om du vill bifoga en fil till meddelandet.
- 6 Tryck på **Skicka**.

Om du inte är klar att skicka meddelandet trycker du på **Spara** så att det sparas i mappen **Utkast**. Tryck på ett meddelande i en **Utkast**-mapp om du vill fortsätta att arbeta på det. Meddelandet sparas också som utkast om du trycker på knappen **Bakåt** innan du skickar det.

Tryck på **Avbryt** för att avstå från och ta

bort ett meddelande, inklusive eventuella sparade utkast. Om du inte är ansluten till något nätverk, t.ex. om du arbetar i flygplansläge, lagras de meddelanden du skickar i **utkorgen** tills du ansluter till ett nätverk igen. Om **utkorgen** innehåller väntande meddelanden visas den på skärmen **Konton**.

### OBS!

Meddelanden som skickas med ett Exchange-konto placeras inte på telefonen utan på själva Exchange-servern. Om du vill visa dina skickade meddelanden i mappen **Skickade** (eller de som är märkta med etiketten **Skickade**) kanske du behöver öppna mappen/etiketten **Skickade** och välja **Uppdatera** från alternativmenyn.

# SMS/MMS/e-post

## Arbeta med kontomappar


För varje konto finns mapparna **Inkorg**, **Utkorgen**, **Skickade**, **Utkast**, **Papperskorgen** och **Junk**. Det kan finnas fler mappar beroende på vilka tjänster din leverantör erbjuder.

## Lägga till och redigera e-postkonton

### Så här lägger du till ett e-postkonto

- 1 Tryck på **programknappen**  > **E-post**.
- 2 Välj **MS Exchange** eller **Övrigt**.

Om e-postkontot redan är konfigurerat startas inte konfigurationsguiden för e-post automatiskt.

I så fall trycker du på **menyknappen**  > **Lägg till konto**.

### Ändra kontoinställningar

- 1 Öppna skärmen **Konton**.
- 2 Tryck på **menyknappen**  > **Inställningar**.

### Så här tar du bort ett e-postkonto

- 1 Öppna skärmen **Konton**.
- 2 Tryck länge på det konto du vill ta bort.
- 3 Tryck på **Ta bort konto** i den meny som visas och bekräfta genom att trycka på **Ta bort konto** i dialogrutan.

# Sociala nätverk


Med mobilen kan du delta i sociala nätverk och hantera din mikroblogg på onlinetegenskapen. Du kan uppdatera din aktuella status, överföra foton och visa dina vänners statusuppdateringar i realtid.

Du kan lägga till dina Facebook-, Twitter- och Myspace-konton på mobilen. Om du inte har något konto så kan du gå in på deras webbplatser och skapa ett.

## OBS!

Det kan tillkomma extra kostnader när du ansluter till och använder onlinetjänster. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

## Lägga till ett konto på mobilen

- 1 På startskärmen trycker du på **menyknappen**  > **Inställningar** > **Konton och synkronisering**.
- 2 Tryck på **Lägg till konto**.
- 3 Tryck på den sociala nätverkstjänst som du vill använda.
- 4 Ange e-postadressen och det lösenord du angav för kontot och tryck sedan på **Logga in**.

## Lägga till en widget för ett socialt nätverk på startskärmen

Om du lägger till en widget för ett socialt nätverk på startskärmen kommer din status att visas när telefonen får uppdateringar via nätverket.

Du kan även komma åt ditt sociala nätverk direkt genom att trycka på widgeten.

- 1 Håll en tom yta på startskärmen nedtryckt.

**OBS!** Om det inte finns något tillgängligt utrymme på en viss startskärmspanel är Lägg till inte tillgängligt. Du måste radera eller flytta ett objekt innan du kan lägga till ett annat objekt. I så fall kan du växla till en annan startskärmspanel.

- 2 När olika widgetar visas bläddrar du genom widgeten och väljer **Socialt+** .

# Sociala nätverk

## Visa och uppdatera din status


- 1 Gå till startskärmspanelen där widgeten Social+ finns. Du kan se din aktuella status i de sociala programmen som du har ställt in.
- 2 Du kan välja varje socialt program som du vill visa. Tryck på .
- 3 Tryck på fältet **Vad gör du?** för att uppdatera din status med kommentarer eller överföra foton.  
- Kontrollera alla sociala program som du vill uppdatera. Då uppdateras alla samtidigt.
- 4 När du har infört kommentarer med bilaga (eventuellt) trycker du på **Publicera**.

### Tips!


Du kan använda endast information om vänner från webbplatsen för sociala nätverk eller synkronisera alla data med Kontakter.

## Synkronisera konton på mobilen

Du kan synkronisera informationen från dina sociala nätverkskonton med dina kontakter och andra funktioner på din telefon, om tillämpligt.

- 1 På startskärmen trycker du på **menyknappen**  > **Inställningar > Konton och synkronisering**. Välj det konto som du vill synkronisera och ange nödvändig information.
- 2 Kontrollera **Bakgrundsdata** och **Automatisk synkronisering**.
- 3 Tryck på kontot för att synkronisera.
- 4 Kontrollera synkroniseringsalternativen som **Synkronisera kontakter**.  
"🔄" indikerar att synkronisering har aktiverats.

## Ta bort konton från mobilen

- 1 På startskärmen trycker du på **menyknappen**  > **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 2 Tryck på kontot(-na) som du vill ta bort och tryck sedan på **Ta bort konto** (två gånger).



# Kamera

Om du vill öppna kameraprogrammet trycker du på **programknappen**  > **Kamera** .

## Så här fungerar sökaren

**Ljusstyrka** – här kan du ange och kontrollera hur mycket solljus som ska släppas in i linsen. Skjut indikatorn för ljusstyrka längs med fältet: mot "-" om du vill sänka bildens ljusstyrka eller mot "+" om du vill höja den.

**Zoom** – zooma in eller zooma ut. Du kan även använda volymknapparna på sidan av telefonen.

**Byta kamera** – du kan byta mellan den framåtriktade kameran och den bakåtriktade kameran.



**Videoläge** – flytta den här ikonen nedåt om du vill växla till videoläge.

**Ta ett foto** – ta en bild.

**Galleri** – här får du åtkomst till dina sparade foton och videor från kameraläget. Du behöver bara trycka så visas galleriet på skärmen.

**Inställningar** – tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn. Se **Använda avancerade inställningar** på sidan 57.

**Blixt** – här kan du aktivera blixten när du tar bilder i mörker.

## OBS!

Du kan stänga alla genvägsalternativ så att sökarens skärm blir mer överskådlig. Tryck bara en gång i mitten av skärmen. Ta fram alternativen igen genom att trycka på skärmen en gång till.

# Kamera

## Ta ett foto

- 1 På startskärmen trycker du på **Kamera**.
- 2 Håll telefonen horisontellt och rikta linsen mot det du vill fotografera.
- 3 Tryck länge och lätt på avtryckaren så att en fokuseringsruta visas mitt på sökarskärmen.
- 4 Håll telefonen så att du kan se motivet i fokusfältet.
- 5 När fokuseringsrutan blir grön har kameran ställt in skärpan på det du vill fotografera.
- 6 Släpp upp knappen Ta bild.

### OBS!

På grund av kamerans funktioner kan det uppstå nyansskiftningar när du tar bilder inomhus. (Nyansskiftningar innebär att färger visas olika i mitten och på sidorna.)

## När du har tagit fotot

Fotot visas på skärmen om Autogranskning är aktiverad.

### Dela

Tryck här för att dela bilden via olika metoder som **Bluetooth** eller **SMS/MMS**.

### OBS!

Avgifter kan tillkomma om MMS-meddelanden skickas under roaming.

### Ange som

Tryck här om du vill använda bilden som **kontaktikon** eller **bakgrundsbild**.

### Ändra

Tryck här om du vill redigera namnet på den valda bilden.



Tryck här om du vill ta bort bilden.




Tryck här om du vill ta en bild till med en gång. Den aktuella bilden sparas.



Tryck här om du vill visa ett galleri med sparade foton.

## Använda avancerade inställningar

Öppna avancerade inställningsalternativ genom att trycka på  i sökaren.

Du kan ändra kamerainställningar genom att bläddra i listan. När du har markerat alternativet trycker du på knappen **Bakåt** .

**Fokus** – tryck för att välja fokusläget.

- **Auto:** kameran ställer in skärpan automatiskt.
- **Ansiktsavkänning:** kameran ställer automatiskt in skärpan på ansikten.

**Bildstorlek** – tryck här om du vill ange bildstorleken (i pixlar) för bilden du ska ta.

Välj ett pixelvärde bland följande alternativ:

**8M (3 264 X 2 448), W6M (3 264 X 1 836), 5M (2 560 X 1 920), 3M (2 048 X 1 536), W3M (2 304 X 1 296), 1M (1 280 X 960), W1M (1 536 X 864).**

**Scenläge** – välj färg- och ljusinställningar som passar för den aktuella miljön.

- **Normal:** justerar automatiskt efter miljön.
- **Porträtt:** Det är kul att fotografera människor.
- **Landskap:** Det är kul att fotografera landskap som träd, blommor och

himmel.

- **Sporter:** Det är kul att fotografera sporthändelser.
- **Solnedgång:** Det är kul att fotografera solnedgångar.
- **Natt:** Det är kul att fotografera nätter. Långsamma slutartider används för att känna av nattlandskap.

**ISO** – kontrollerar kamerans känslighet för ljus. Välj mellan **Auto, 400, 200** och **100**.

**Vitbalans** – Välj mellan **Automatiskt, Glödlampsljus, Solsken, Lysrörsljus** eller **Molnigt**.

**Färg effekt** – Välj en färgton för fotot du tar.

**Timer** – Med självutlösaren kan du ställa in en fördröjning efter det att avtryckaren har tryckts in. Välj **AV, 3 sek., 5 sek.** eller **10 sek.** Det är bra om du själv vill vara med på en bild du tar.

**Bildläge** – Välj mellan **Normal, Kontinuerlig bild** och **Panorama**.

**Kameraljud** – Välj ett av de fyra slutarljuden.

**Autogranskning** – om du aktiverar funktionen **Autogranskning** visas automatiskt det foto du just har tagit.

**Platsmärkning** – Aktivera om du vill



# Kamera

använda telefonens platsbaserade tjänster. Ta bilder var du än är och märk dem med platsen där de togs. Om du överför märkta bilder till en blogg som hanterar Geo-Tagging kan du se bilderna på en karta.

## OBS!

Den här funktionen använder trådlösa nätverk. Du behöver markera Använd trådlösa nätverk.


På startskärmen trycker du på **menyknappen**  > **Inställningar** > **Plats och säkerhet** > **Använd trådlösa nätverk**.

-  – Återställ kamerans standardinställningar.
-  – Tryck på den här om du vill veta hur funktionen fungerar. Då visas en snabbguide.

## OBS!

- När du lämnar kameraläget återgår vissa inställningar till sina standardvärden. Kontrollera kamerainställningarna innan du tar nästa bild.
- Inställningsmenyn visas ovanpå sökaren, så när du ändrar något i bildens färgton eller kvalitet kan du se hur bilden ändras i förhandsgranskningen bakom inställningsmenyn.

## Visa sparade bilder

Du kommer åt dina sparade bilder i kameraläget. Tryck på knappen Galleri så visas ditt galleri. 

### Tips!

Bläddra till vänster eller höger för att visa andra foton eller videoklipp.

 Bildspel – Tryck för att se bildspel.

 Meny – Tryck för att komma åt följande alternativ:  
**Dela** för att dela bilden via olika metoder som Bluetooth eller Meddelanden.  
**Ta bort** - för att ta bort bilden.  
**Mer** - för att komma åt alternativ som **Detaljer**, **Ange som**, **Beskär**, **Rotera åt vänster**, **Rotera åt höger**.

## Använda en bild som bakgrundsbild

- 1 Tryck på den bild du vill använda som bakgrundsbild så öppnas den.
- 2 Tryck på skärmen för att öppna valmenyn.
- 3 Tryck på **Meny > Mer > Ange som > Bakgrundsbild**.
- 4 Beskär bilden som du vill och tryck på **Spara**.

# Videokamera

## Så här fungerar sökaren

**Ljusstyrka** – här kan du ange och kontrollera hur mycket solljus som ska släppas in i linsen. Skjut indikatorn för ljusstyrka längs med fältet: mot "-" om du vill minska videons ljusstyrka eller mot "+" om du vill öka den.

**Zoom** – zooma in eller zooma ut. Du kan även använda volymknapparna på sidan av telefonen.

**Byta kamera** - du kan byta mellan den framåtriktade kameran och den bakåtriktade kameran.



**Kameraläge** – dra den här ikonen uppåt om du vill växla till kameraläget.

**Börja inspelning** – här kan du börja inspelning.

**Galleri** – här får du åtkomst till dina sparade foton och videoklipp från kameraläget. Du behöver bara trycka så visas galleriet på skärmen.

**Inställningar** – tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn. Se **Använda avancerade inställningar** på sidan 61.

**Blixt** – här kan du aktivera blixten när du spelar in ett videoklipp i mörker.

## Spela in ett videoklipp

- 1 Tryck på **Kamera** på startskärmen och skjut ned kameranlägesknappen så att den ändras till läget Video. Ikonen ändras till .
- 2 Videokamerans sökare visas på skärmen.
- 3 Håll mobilen horisontellt och rikta linsen mot det du vill spela in.
- 4 Tryck på ikonen Spela in  en gång för att starta inspelningen.
- 5 REC visas längst ned i sökaren och en timer visar videoklippets längd.
- 6 Tryck på ikonen Stopp  på skärmen om du vill stoppa inspelningen.

## När du har spelat in ett videoklipp

En stillbild för videoklipppet visas på skärmen.

### Spela

Tryck här om du vill spela upp videoklipppet.

### Dela

Tryck här för att dela bilden via olika metoder som **Bluetooth** eller **SMS/MMS**.

## OBS!

Avgifter kan tillkomma om du hämtar MMS-meddelanden under roaming.

### Ändra

Tryck här om du vill redigera namnet på den valda videon.



Tryck här om du vill ta bort den video du just har spelat in. Bekräfta genom att trycka på OK. Sökaren visas igen.





Tryck här för att spela in ännu en video direkt. Det befintliga videoklipppet sparas.



Tryck här om du vill visa galleriet med sparade videoklipp.

## Använda avancerade inställningar

Öppna avancerade inställningsalternativ genom att trycka på  i sökaren. Du kan justera videokamerainställningarna genom att bläddra i listan. När du har markerat alternativet trycker du på **knappen Bakåt** .

**Videostorlek** – Tryck här om du vill ange storleken (i pixlar) på videon som du spelar in. Välj videostorlek från Full HD

# Videokamera

(1 920 X 1 088), HD (1 280 X 720), TV (720 X 480), VGA (640 X 480), QVGA (320 X 240) och QCIF (176 X 144)(MMS).


**Vitbalans** – Vitbalansen justerar det vita i videoklippen så det ser naturligt ut. Om du ska vara säker på att kameran justerar vitbalansen på rätt sätt kan du behöva fastställa ljusförhållandena. Välj bland **Automatiskt**, **Glödlampsljus**, **Solsken**, **Lysrörsljus** och **Molnigt**.

**Färgeffekt** – Välj en färgton för din nya video.

**Röst** – Välj **Ljud av** om du vill spela in ett videoklipp utan ljud.

**Autogranskning** – Om du aktiverar Autogranskning visas den video som du precis har spelat in automatiskt.

 – Återställ videokamerans standardinställningar.

 – Tryck på denna när du vill veta hur funktionen fungerar. Då visas en snabbguide.

## Titta på sparade videoklipp

- 1 Tryck på  i sökaren.
- 2 Galleriet visas på skärmen.
- 3 Tryck på en video för att spela den automatiskt.

## Justera volymen vid videouppspelning

Om du vill justera volymen på videoklipppet under tiden det spelas upp använder du volymreglaget på telefonens vänstra sida.



# Multimedia

Du kan lagra multimediefiler på ett microSD-kort så får du enkel åtkomst till alla dina bild- och videofiler.

## Galleri

Tryck på **programknappen**  > Galleri.

## Visningsläge

När du öppnar Galleri visas dina foton i mappvyn. När du öppnar en mapp visas dina foton i Rutnätsvy. När du trycker på ett foto i Rutnätsvyn visas det i Helskärn.

## Kalendervy

Tryck på    i mappvyn om du vill ändra till Kalendervy. Kalendern visas med foton som har tagits respektive dag.

## Tidslinje-visning

I **Galleriet** på telefonen visas en tidslinje för bilder och videoklipp. Dra  till höger när du är i Rutnätsvyn. Datumet visas med det senaste fototillfället först. Om du väljer ett visst datum visas alla bilder du tog den dagen.

## Galleri-menyalternativ

Tryck på ett foto och tryck på **menyknappen**  så visas följande tillgängliga alternativ: **Dela**, **Ta bort** och **Mer**. Tryck på **Mer** om du vill komma åt **Detaljer**, **Ange som**, **Beskär**, **Rotera åt vänster**, **Rotera åt höger**.

## Skicka en bild

- 1 Du skickar ett foto genom att trycka på det länge.
- 2 Tryck på **Dela** och välj mellan **något av de tillgängliga programmen**.
- 3 När du väljer **E-post**, **Gmail** eller **Meddelanden** bifogas bilden till ett meddelande. Sedan är det bara att skriva och skicka meddelandet som vanligt.

### Tips!

Om du har konfigurerat ett konto på en webbplats för sociala medier på din telefon kan du dela dina foton i gemenskapen.

# Multimedia

## Skicka en video

- 1 Du skickar en video genom att trycka på den länge.
- 2 Tryck på **Dela** och välj mellan **något av de tillgängliga programmen**.
- 3 När du väljer **E-post, Gmail** eller **Meddelanden** bifogas videon till ett meddelande. Sedan är det bara att skriva och skicka meddelandet som vanligt.

## Använda en bild

Välja bilder som ska användas som bakgrund eller som identifiering när någon ringer.

- 1 Tryck länge på ett foto och tryck sedan på **Mer > Ange som**.
- 2 Välj mellan **Kontaktikon** och **Bakgrundsbild**.

## Visa ett bildspel


Om du vill visa ett bildspel av dina foton öppnar du Galleri och trycker på ett foto. När fotot visas trycker du på skärmen så visas menyn. Tryck på **Bildspel** så börjar bildspelet över alla dina foton.

## Visa fotodetaljer

Du kan visa detaljerad information om en bild som namn, datum, tid och typ. När ett foto visas trycker du på **Meny > Mer > Detaljer**.

## Överföra filer med USB-enheter för masslagring

Överföra filer med USB-enheter:

- 1 Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln.
- 2 Du kan se popuprutan med USB-anslutningsläget. (Tryck på **menyknappen**  på startskärmen och tryck på **Inställningar > Anslutningsinställningar > USB-anslutningsläge > Masslagring**.)
- 3 Tryck på **Masslagring** och bekräfta med **OK**.
- 4 Du kan visa innehållet på telefonen på datorn och överföra filerna.

## OBS!

Om du inte vill att en popupruta med USB-anslutningsläget ska visas avmarkerar du Fråga inte igen på popuprutan med USB-anslutningsläget eller stänger av Fråga alltid (**Inställningar > Anslutningsinställningar > Fråga alltid**).

## Musik

Telefonen har en musikspelare så att du kan lyssna på dina favorittåtar. Du öppnar musikspelaren genom att trycka på **programknappen**  på startskärmen och trycka på **Musik**.

## Spara musik- och videofiler på telefonen

**Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln.**

Ett meddelande om att USB-minnet är anslutet visas och du kan se popuprutan med USB-anslutningsläget. Tryck på Masslagring och OK. Öppna sedan mappen som du vill visa från datorn.

## Spara musik och videoklipp från datorn till telefonens löstagbara lagringsenhet.

- Du kan kopiera och flytta filer från datorn till telefonens löstagbara lagringsenhet med en kortläsare.
- Om det finns en videofil med en undertextfil (.smi-fil med samma namn som videofilen) placerar du den i samma mapp så att undertexten automatiskt visas när du spelar upp videofilen.
- När du hämtar musik- eller videofiler måste du iakta det skydd upphovsrätten anger. Observera att en skadad fil eller en fil med fel filtillägg kan skada telefonen.

## Spela upp musik- och videofiler på telefonen


### Spela musik-/videofiler

Sök rätt på önskad fil i Galleri och tryck sedan på den så den spelas upp.

## Spela upp en låt

- 1 På startskärmen trycker du på **programknappen**  och sedan på **Musik**.
- 2 Tryck på fliken **Låtar**.

# Multimedia

- 3 Tryck på den låt som du vill spela upp.
- 4 Tryck på  om du vill pausa en låt.
- 5 Tryck på  om du vill hoppa till nästa låt.
- 6 Tryck på  om du vill gå tillbaka till början av låten. Tryck två gånger på  om du vill gå tillbaka till föregående låt.

Om du vill ändra volymen medan du lyssnar på musik trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen på telefonens vänstra sida.

Om du vill visa alternativen för en låt trycker du länge på en låt i listan. Följande alternativ visas: **Spela, Lägg till i spellista, Använd som ringsignal, Ta bort, Dela, Sök och Detaljer.**

## Arbeta med Spellistor

Du kan skapa spellistor för att sortera dina musikfiler i låtuppsättningar som du kan spela i den ordningen du ställer in eller i en blandning.

### Så här skapar du en spellista

- 1 När du visar en lista med låtar i biblioteket trycker du på den första låten som du vill lägga till i den nya spellistan.
- 2 Tryck på **Lägg till i spellista.**

- 3 Tryck på **Ny spellista.**

- 4 Ange ett namn för spellistan och tryck sedan på **Spara.**

Den nya spellistan läggs till i biblioteket **Spellistor.**

Du kan också lägga till låten som spelas på uppspelningsskärmen som första låt i en spellista genom att trycka på **menyknappen** , tryck sedan på **Lägg till i spellista** eller tryck på **Spara som spellista** om du vill spara låtarna i ett album som du spelar som en spellista.

## Ta bort en låt ur spellistan

- 1 Öppna en spellista.
- 2 Tryck länge på låten som du vill ta bort, tryck sedan på **Ta bort ur spellista** eller, när spellistan som spelas för tillfället visas, tryck på **menyknappen** , tryck sedan på **Ta bort ur spellista** för att ta bort alla låtar från aktuell spellista.

## Ändra namn på eller ta bort en spellista

- 1 Öppna biblioteket **Spellista**.
- 2 Håll spellistan nedtryckt för att visa menyn, tryck sedan på **Ta bort** eller **Ändra**.

### **OBS!**

Musik kan vara upphovsrättsskyddad enligt internationella avtal och nationella lagar. Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd eller licens för att reproducera eller kopiera musik. I vissa länder är det förbjudet enligt lag att som privatperson kopiera upphovsrättsskyddat material. Innan du hämtar eller kopierar filen bör du kontrollera vilka lagar som gäller i respektive land angående sådant material.

# Google-program

## Om Google-program

Google-program, inklusive telefonversioner av Gmail, Google Talk, Google Calendar och Google Maps, finns på telefonen.

- 1 Skapa först ett Google-konto. Ange sedan ditt användarnamn och lösenord och logga in.
- 2 När du har loggat in synkroniseras ditt Google-kontos kontakter, e-post och kalender automatiskt med din telefon.

## Google Maps™

### Så här öppnar du Google Maps och ser din plats

- 1 På startskärmen trycker du på **programknappen**  och trycker på **Maps**.
- 2 Tryck på ikonen **Min plats**  på kartan. Kartan centreras på en blå punkt som indikerar din plats. En blå cirkel runt punkten indikerar att din faktiska plats är inom cirkeln.

### Så här hämtar du en adress och ytterligare information för en plats

- ▶ Håll en plats på kartan nedtryckt. En ballong med adressen och en miniatyrbild från gatunivån (om sådan finns) öppnas över platsen.
- ▶ Tryck på ballongen för att få tillgång till ytterligare alternativ.


### Så här visar du kart-, satellit- eller trafiklager

- ▶ Tryck på ikonen **Skikt**  på kartan och välj ett lageralternativ. Du kan välja mellan Trafik, Satellit, Terräng, Linjer för kollektivtrafik, Latitude eller Mina kartor.

## Söka efter platser

Du kan söka efter en plats och visa den på en karta. Du kan även söka efter platser på kartan som du visar.

### Så här söker du efter en plats

- 1 Samtidigt som du visar en karta trycker du på sökfältet överst på skärmen. Du kan också trycka på **menyknappen**  och trycka på **Sök**.
- 2 I sökrutan anger du platsen som du söker. Du kan ange en adress, en stad eller ange typ av företag eller evenemang. Till

exempel "teater i New York".

### 3 Tryck på Sök-ikonen.

Markörer med små bokstäver indikerar sökträffar på kartan.

#### **OBS!**

Platsinformation kan vara felaktig om GPS och Wi-Fi är avstängda. Se till att GPS och Wi-Fi är påslagna.

## Få vägbeskrivningar

### Så här får du vägbeskrivningar

- 1 Samtidigt som du visar en karta trycker du på **menyknappen**  och på **Vägbeskrivning**.
- 2 Ange en startpunkt i den första textrutan och ditt mål i den andra textrutan. För omvänd riktning trycker du på **menyknappen**  och trycker på **Byt plats på början och slut**.
- 3 Tryck på ikonen för bil-, kollektivtrafik- eller gångbeskrivningar.
- 4 Tryck på **Hämta vägbesk.** Beskrivningarna till ditt mål visas i en lista.

### Så här visar du sväng-för-sväng-beskrivningar i en lista

Du kan visa varje sväng i din väg som en lista över skrivna beskrivningar.

Samtidigt som du visar en lista över beskrivningar trycker du på ikonen

**Navigering**  för att visa sväng-för-sväng-beskrivningar i Navigeringsvyn.

### Så här söker du efter platser längs din väg

Du kan söka efter företag, intressepunkter och andra sevärdheter längs din väg. När du söker medan du navigerar inkluderar resultaten platser längs din väg i stället för platser som är nära din aktuella position.

► Tryck på **Sök-knappen** och sök efter intressanta platser.

Resultaten visas som markörer längs din väg. Det första resultatet har en etikett. Du kan trycka på en etikett för mer information om markören.

► När du är klar trycker du på ikonen **Navigering**  för att återgå till Navigeringsvyn.

# Google-program

## Mina platser

**Mina platser** bokmärker dina favoritplatser, som adresser eller lokala företag, så att du snabbt kan hitta dem senare.

### Så här visar du Mina platser

Samtidigt som du visar en karta trycker du på **menyknappen**  och trycker på **Mina platser**.

## Rensa karta

Rensa eventuell information, som vägar och sökresultat, från kartan.

### Så här rensar du en karta

Samtidigt som du visar en karta trycker du på **menyknappen**  och trycker på **Rensa karta**.

## Latitud

### Söka efter dina vänner med Google Latitude™

Med Google Latitude kan du och dina vänner se varandras platser på kartan och få vägbeskrivningar till dina vänners platser med Google Latitude. Din plats delas inte automatiskt. Det sker endast genom inbjudan.

Du måste gå med i Latitude och sedan

bjuda in dina vänner så att de kan se din plats, eller acceptera inbjudningar från dina vänner.


### Så här går du med i Latitude

▶ Samtidigt som du visar en karta trycker du på **menyknappen**  och trycker på **Gå med i Latitude**.

Första gången du går med i Latitude ombeds du att acceptera eller avvisa Googles sekretesspolicy. När du har gått med i Latitude ändras alternativet **Gå med i Latitude** till **Latitude**.

### Så här öppnar du Latitude

När du har gått med i Latitude kan du öppna det och hitta dina vänner och se deras uppdateringar.

▶ Samtidigt som du visar en karta trycker du på **menyknappen**  och trycker på **Latitude**.

### Så här bjuder du in vänner för att dela deras platser

När du har gått med i Latitude kan du börja dela din plats med dina vänner. Endast vänner som du har bjudit in eller accepterat kan se din plats.

1 Öppna Latitude, tryck på **menyknappen**  och tryck på **Lägg till vänner**.



- Tryck på **Välj från Kontakter** eller **Lägg till via e-postadress** i menyn som öppnas.
- Tryck på **Lägg till vänner** längst ned på skärmen. Om dina vänner redan använder Latitude får de en e-postbegäran och ett meddelande på Latitude. Om de ännu inte har gått med i Latitude får de en e-postinbjudan om att logga in på Latitude med sitt Google-konto.


## Places

### Så här hittar du platser

Tryck på ikonen **Places**  när du är i Google Maps för att hitta olika platser som bensinstationer, kaféer, barer, restauranger o.s.v.

När du har valt en kategori ser du en lista med närmaste träffar, inklusive avstånd, kompassriktning, beskrivning och även användarrecensioner. Du kan anpassa sökkategorierna för din plats och även lägga till Plats-ikonen på startskärmen.

### Tips

Samtidigt som du visar en karta trycker du på **menyknappen**  > **Inställningar** för följande alternativ: **Labs**, **Inställningar för cacheminne**, **Hjälp**, **Användarvillkor** och **Om**.

## Play Butik™

Med Play Butik™ kan du bläddra igenom och hämta tusentals roliga och användbara program och spel. Du kan läsa andras kommentarer om ett program eller publicera dina egna kommentarer. Om du installerar program och spel från Play Butik™ visas de i telefonmenyn nedanför de förhandsladdade programmen och du hittar dem genom att bläddra nedåt med fingret. Du kan öppna hämtade program från Play Butik genom att trycka på **menyknappen**  > **Mina appar**.

### Så här hämtar du program och spel

- På startsidan Play Butik trycker du på kategorin nästan överst på skärmen.
- Bläddra för att visa underkategorier och tryck på den som du vill utforska.
- Tryck på ett program för att öppna dess informationsskärm eller sortera

# Google-program

underkategorin ytterligare genom att trycka på Top paid (populäraste betalda), Top free (populäraste kostnadsfria), Top Grossing (populäraste högst omsättning), Top New paid (populäraste nya betalda), Top New Free (populäraste nya kostnadsfria), Trending (tendens).

- 4 Tryck på ett program som du vill installera. Beskrivningarna och priserna för programmet visas.
- 5 Tryck på **prisknappen** uppe till höger på skärmen för betalprogram. För kostnadsfria program trycker du på knappen **GRATIS**. Programmen hämtas då och installeras.

## OBS!

Om du vill köpa ett betalprogram måste du konfigurera en betalningsmetod med Google Checkout™. Du kan använda ett kreditkort eller debiteras på fakturan.

## OBS!



Om du vill avsluta ett spel eller ett program trycker du på hemknappen eller Bakåt så återgår du till startskärmen. Eller välj Meny (eller Alternativ) i spelet eller programmet och välj Avsluta. (Alternativet Avsluta kan variera beroende på spel/program). Om du avslutar program som fortsätter att köras i bakgrunden (när du har återgått till startskärmen) sparar du på batteritiden och minskar oönskad dataanvändning.

## Gmail™

Gmail™ kan konfigureras när du installerar telefonen första gången. Beroende på dina inställningar för synkronisering synkroniseras Gmail™ på din telefon automatiskt med ditt Gmail™-konto på webben. Konversationslistan i inkorgen är standardvyn för Gmail™.

Tryck på **menyknappen** , tryck sedan på **Uppdatera** om du vill skicka eller ta emot nya e-postmeddelanden och synkronisera e-postmeddelanden med Gmail™-kontot på webben. Tryck på **menyknappen**  för följande ytterligare

alternativ: **Skriv, Konton, Öppna etiketter, Sök och Mer.**

Tryck på **menyknappen**  och tryck på **Konton > Lägg till konto** för att lägga till ett nytt Gmail-konto. Du kan också ändra inställningarna genom att trycka på **menyknappen**  > **Mer > Inställningar** från valfri skärmbild i ett konto.


## Google Talk™

Google Talk™ är Googles program för snabbmeddelanden. Med det kan du kommunicera med andra användare som har Google Talk™.


Tryck på **menyknappen**  för följande tillgängliga alternativ.


**Alla kompisar**  – visar alla vänner som du kan kommunicera med.

**Lägg till kompis**  – skicka inbjudan att chatta.

**Sök**  – söker efter kontakter att chatta med eller chattposter som innehåller ord som du har angett.

**Logga ut**  – logga ut från chatten. När du trycker på ikonen Talk på startskärmen loggas du in automatiskt om du aktiverar **Logga in automatiskt.**

**Inställningar**  – här justerar du olika inställningar.

**Mer**  – välj mellan Avsluta alla chattar för att avsluta alla aktuella chattar, Inbjudningar för att se en lista över vänner som du har bjudit in att chatta eller Blockerad för att se en lista över vänner som du har blockerat.

## Ändra inställningar för Google Talk

Du kan konfigurera Google Talk så att du får ett meddelande för varje chatt som du tar emot och så att en ringsignal eller vibration avges.

Du kan också konfigurera Google Talk så att du loggas in automatiskt när du slår på telefonen, och du kan ställa in om mobilindikatorn ska visas bredvid ditt namn i andras vänlistor.

# Google-program

## Konfigurera aviseringar för nya Google Talk-meddelanden

- 1 I Vänlistan trycker du på **menyknappen** , tryck sedan på **Inställningar**.
- 2 Markera **aviseringar** för att få en avisering i statusfältet när ett nytt chattmeddelande kommer.
- 3 Tryck på **Välj ringsignal** för att välja en ringsignal som kommer att ringa för att meddela dig om en ny chatt.
- 4 Tryck på **Vibrera** för att välja vibrationsinställning när du får en avisering om en ny chatt.

## Visa eller dölj mobilindikator för vänner

- 1 I Vänlistan trycker du på **menyknappen** , tryck sedan på **Inställningar**.
- 2 Markera eller avmarkera **Mobilindikator**. Om mobilindikatorn är markerad ser dina vänner en Android™ bredvid ditt namn i sin vänlista när du är inloggad på Google Talk på en Android-telefon.

## Ställa in om du ska logga in på Google Talk automatiskt

- 1 I Vänlistan trycker du på **menyknappen** , tryck sedan på **Inställningar**.
- 2 Markera eller avmarkera **Logga in automatiskt**. När Logga in automatiskt är markerat loggas du in på Google Talk när du slår på telefonen.

## Ställa in Google Talk för att ändra din status

- 1 I Vänlistan trycker du på **menyknappen** , tryck sedan på **Inställningar**.
- 2 Markera eller avmarkera **Automatisk frånvaro-status**. När Automatisk frånvaro-status markeras ändras din status automatiskt till Frånvarande när skärmen stängs av.

# Tillbehör

## Ställa in alarmet

- 1 På startskärmen trycker du på **programknappen**  och sedan på **Alarm/Klocka**.
- 2 Om du vill lägga till ett nytt larm trycker du på fliken  (om det behövs).
- 3 Tryck på **Nytt alarm** och ställ in alarmtiden.
- 4 Ställ in andra önskade alternativ och tryck på **Spara**.
- 5 Tryck på **menyknappen**  om du vill lägga till ytterligare alarm eller justera alarminställningarna.

## Använda miniräknaren

- 1 På startskärmen trycker du på **programknappen**  och sedan på **Miniräknare**.
- 2 Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.
- 3 För enkla beräkningar trycker du på den funktion du vill använda (+, -, x eller ÷), följt av =.
- 4 För mer komplicerade beräkningar trycker du på **menyknappen** , tryck på **Avancerad panel** och välj sedan ett alternativ.

## Lägga till händelser i kalendern

### OBS!

Du måste skapa ett Google-konto för att kunna använda Kalendern.

- 1 På startskärmen trycker du på **programknappen**  och sedan på **Kalender**.
- 2 Tryck på datumet om du vill visa en händelse. Händelserna som inträffar det datumet visas nedanför kalendern. Tryck på händelsen för att visa detaljer. Om du vill lägga till en händelse trycker du på  i övre högra hörnet på kalendern.
- 3 Tryck på fältet **Vad** och ange händelsenamnet. Kontrollera datumet och ange tiden när händelsen ska börja och avslutas.
- 4 Tryck på fältet **Var** för att ange platsen.
- 5 Om du vill lägga till en anteckning för händelsen trycker du på **Beskrivning** och anger informationen.
- 6 Om du vill upprepa händelsen ställer du in **Uppreping** och anger sedan **Påminnelser** om så behövs.

# Tillbehör

- Tryck på **Spara** om du vill spara händelsen i kalendern. Alla dagar i kalendern, som det finns sparade händelser för, markeras med en färgglad fyrkant. Ett larm ljuder när händelsen startar om du har ställt in det.

## Ändra kalenderns vy

- På startskärmen trycker du på **programknappen**  och sedan på **Kalender**.
- Högst upp i kalendern trycker du på **Dag**, **Vecka**, **Agenda** eller **Månad**.

## Polaris Office

Med Polaris Office kan du visa, skapa och redigera dokumentfiler på enheten. De överförda filerna kan komma från microSD-kort i enheten eller från hämtade bifogade filer i e-postmeddelanden. Polaris Office-programmet fungerar med följande filformat: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

## Skapa ett nytt dokument

- På startskärmen trycker du på **programknappen**  > **Polaris Office**.
- Registrera ditt namn och e-postadress på sidan Användarregistrering. Om du vill hoppa över registreringsprocessen trycker du på **Senare**.
- Tryck på **Mina filer** för mappar och dokument på microSD-kortet.
- Tryck på **menyknappen**  > **Nytt** om du vill påbörja ett nytt dokument.
- Tryck på dokumenttyp.
- Ange innehåll i dokumentet med verktygen längst ned på skärmen.
- När du är klar med dokumentet sparar du det genom att trycka på **menyknappen**  > **Spara** > **Spara** (eller **Spara som** för att ange ett nytt dokumentnamn).
- Tryck på **Bakåt-knappen**  för att avsluta.

## Visa och redigera ett dokument på enheten

- På startskärmen trycker du på **programknappen**  > **Polaris Office**.
- Tryck på **Mina filer** för mappar och dokument på microSD-kortet.

- 3 Flytta mappen som innehåller filen som du vill öppna om den inte finns i rotkatalogen. Tryck på dokumentet som du vill visa eller redigera.

### OBS!

Du kan även öppna en bifogad fil i ett e-postmeddelande genom att trycka på bilagan i meddelandet.

- 4 Dokumentet öppnas så att du kan se det. Om du vill redigera det trycker du på **menyknappen**  och väljer sedan **Redigeringsläge**.
- ▶ Om du vill flytta mellan sidor eller panorera genom dokumentet bläddrar du i motsvarande riktning.
  - ▶ Om du vill ändra zoomnivån trycker du på **menyknappen**  > **Zoom**, tryck sedan på den zoomnivå som du vill ha eller använd tvåfingermetoden för att få zoomnivån som du vill ha.
  - ▶ Använd verktygsfältet längst ned på skärmen om du vill redigera dokumentet (Word-, Excel- eller PowerPoint-fil).
  - ▶ Tryck på **menyknappen**  för ytterligare menyalternativ som Omkalkulera, Bookclip, Skicka fil och

Inställning.

- 5 När du har redigerat klart trycker du på Spara. Tryck sedan på Bakåt-knappen  för att avsluta.


## Polaris Office-dokumentverktyg

Polaris Office-programmet har ett verktygsfält som visas automatiskt när du skapar ett dokument.

- 1 Om du vill visa verktygsfältet i ett befintligt dokument trycker du på **menyknappen**  och väljer sedan **Redigeringsläge**.
- 2 Tryck på en ikon i verktygsfältet så visas motsvarande verktygsalternativ i en popup-bubbla som du kan trycka på och använda.
- 3 Om du vill dölja popup-bubblan trycker du på ikonerna i verktygsfältet igen. Vänster- och högerpilar på verktygsfältet indikerar att du kan bläddra horisontellt för fler ikoner. Verktygen i verktygsfältet kan variera beroende på dokumenttyp.

# Tillbehör

## Hantera dokument online

- 1 På startskärmen trycker du på **programknappen**  > **Polaris Office**.
- 2 Tryck på **Lägg till konto**> **Box.net** för att få tillgång till ditt online-konto.
- 3 Ange ditt e-postkonto och lösenord för att få tillgång till ditt konto, tryck sedan på **Lägg till**.
- 4 Visa och hantera dokument på servern.

## Röstsökning

Du kan söka med rösten och slutföra andra röståtgärder, som att ringa eller skicka SMS till en kontakt, skicka ett e-postmeddelande, skapa en anteckning eller få vägbeskrivningar med bara en enkel tryckning på Röststyrning-ikonen.

- 1 På startskärmen trycker du på **programknappen**  > **Röstsökning**.
- 2 Vänta tills meddelandet "**Säg ett kommando**" visas och säg sedan din fråga.
- 3 Sökresultaten på din fråga visas i webbläsaren. Tryck på resultatet som du vill visa eller fortsätt att söka.


## Röstmemo

Du kan spela in röstanteckningar och andra ljudfiler med röstinspelningsfunktionen.

## Spela in ett ljud eller en röst

- 1 På startskärmen trycker du på **programknappen**  och trycker på **Röstmemo**.
- 2 Tryck på  när du vill börja inspelningen.
- 3 Tryck på  när du vill avsluta inspelningen.

### OBS!

Tryck på  så kommer du åt dina röstinspelningar. Du kan lyssna på sparade inspelningar.



## Skicka röstinspelningen

- 1 När du är klar med inspelningen kan du skicka ljudklippet genom att trycka på **Dela**.
- 2 Välj mellan **Bluetooth, Wi-Fi Share, E-post, Gmail** och **SMS/MMS**. När du väljer **E-post, Gmail** eller **SMS/MMS** kommer röstinspelningen att läggas till i det meddelande som du skriver och skickar som vanligt.

## Programhanterare

Med Programhanteraren kan du hantera dina program.

- 1 Du kan se vilka program som körs just nu genom att trycka på fliken Program som körs. De program som kräver många resurser är markerade i rött. Tryck på stoppikonen för att avbryta programmen.
- 2 Du kan se vilka program som är installerade genom att trycka på fliken Installerade program.
- 3 Du kan se hur stor kapaciteten är för Systemminne och SD-kort genom att trycka på fliken Lagring.
- 4 Du kan lägga widgeten för Programhanteraren på startskärmen så att du enkelt kan kolla hur många program som körs just då.

# Webben

## Webbläsare

Med webbläsaren får du tillgång till en snabb och färgstark värld fylld av spel, musik, nyheter, sport, underhållning och mycket annat – allt via mobilen.

### OBS!


Avgifter kan tillkomma när du ansluter till de här tjänsterna och när du hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

### < Verktygsfält >

Med ikonerna i nedanstående skärm blir det enklare att använda webbläsaren.

Med webbläsaren kan du titta på webbsidor på ungefär samma sätt som du gör i en dator.

 Bakåt – återgår till föregående sida.

 Framåt – används tillsammans med Bakåt-knappen. Med dessa knappar kan du gå fram och tillbaka mellan webbsidor utan att öppna flera fönster.

 Fönster – visar alla öppna fönster.

 Nytt fönster – öppnar ett nytt fönster.

 Inställningar – går till webbläsarinställningarna.

## Använda alternativ

Tryck på **menyknappen**  om du vill visa följande alternativ:

 Läs det senare – för att lägga till den aktuella webbsidan i Läs det senare.

 Lägg till RSS-flöden – för att lägga till din favoritwebbplats. När webbplatsen uppdateras får du ett meddelande om det i Google-läsaren.

## OBS!

RSS (Really Simple Syndication) är en grupp "web feed"-format som används för att publicera den typ av innehåll som uppdateras ofta, till exempel bloggposter, nyhetsrubriker eller poddsändningar. Ett RSS-dokument, som även kallas flöde, webbflöde eller kanal, innehåller antingen en sammanfattning av innehållet från en associerad webbplats eller hela texten. Med RSS kan du automatiskt hålla dig uppdaterad om dina favoritwebbplatser. Det är enklare än att kontrollera dem manuellt. Användaren prenumererar på ett flöde genom att lägga till flödets länk i webbläsaren eller genom att klicka på en RSS-ikon i en webbläsare. Webbläsaren gör regelbundet kontroll efter nytt innehåll i de flöden du prenumererar på och hämtar alla uppdateringar som hittas. För webbplatser där det inte går att använda RSS-flöden är ikonmenyn Läggtill RSS-flöde inaktiv.



Dela ut sida – du kan dela webbsidan med andra.



Sök på sidan – du kan söka efter text på den aktuella webbsidan.




Markera text – du kan markera text på webbsidan. Markera vald text med fingret. Den markerade texten kopieras till urklippet och du kan klistra in den var som helst där du kan ange text.



Mer

- **Hemsida** – gå till startsidan.
- **Ange startsida** – ange den aktuella sidan som startsida.
- **Lägg till genväg till startsidan** – Lägg till den aktuella sidan som en genväg på startskärmen.
- **Sidinfo** – visa information om webbsidan.
- **Hämtningar** – visa hämtningshistorik.

## Tips!


Om du vill återgå till föregående webbsida trycker du på **Bakåt-knappen** .

# Webben

## Lägga till bokmärken

- 1 Tryck på  bredvid URL-fältet.
- Från **Miniatyrvy** trycker du på **Lägg till**, anger ett namn och URL och trycker på **OK**.
  - Från **Listvy** trycker du på **Lägg till bokmärke**, anger ett namn och URL och trycker på **OK**.

## Ändra webbläsarinställningarna







Tryck på  och ställ in önskade alternativ.

# On-Screen Phone

## LG On-Screen Phone 2.0

Med On-Screen Phone kan du se mobiltelefonens skärm på en dator via en USB-, Bluetooth- eller Wi-Fi-anslutning. Du kan även kontrollera mobiltelefonen via datorn med hjälp av musen eller tangentbordet.

### Ikoner på On-Screen Phone

-  Ansluter eller bryter anslutningen mellan telefonen och datorn.
-  Roterar fönstret för On-Screen Phone (endast i program med funktioner för rotering).
-  Startar LG Home Panorama eller ändrar inställningarna för On-Screen Phone.
-  Maximerar fönstret för On-Screen Phone.
-  Stänger programmet för On-Screen Phone.
-  Minimerar fönstret för On-Screen Phone.

## Funktioner för On-Screen Phone

- **Överföring och kontroll i realtid:** visar och kontrollerar skärmen på mobiltelefonen när den är ansluten till datorn.
- **Kontroll med mus:** du kan kontrollera mobiltelefonen genom att använda musen till att klicka och dra på datorskärmen.
- **Textinmatning med tangentbord:** du kan skriva ett textmeddelande eller en anteckning med hjälp av datorns tangentbord.
- **Filöverföring (mobiltelefon till dator):** Du kan skicka filer från mobiltelefonen (t.ex. Galleri, Videospelare, Musik och Polaris Office) till datorn. Du skickar filer till datorn genom att bara högerklicka och dra.
- **Filöverföring (dator till mobiltelefon):** Skickar filer från datorn till mobilen. Välj de filer du vill överföra och dra och släpp dem i fönstret för On-Screen Phone. De filer du skickar lagras i OSP-mappen.
- **LG Home Panorama:** Visar hela arbetsytorna för LG Home. Du kan enkelt organisera ikoner och widgetar och köra ett program genom att dubbelklicka på genvägen.

# On-Screen Phone

**Obs!** Se till att LG Home är standardstartaren. Vissa widgetar kanske inte fungerar korrekt på LG Home Panorama.

## Så här installerar du programmet för On-Screen Phone på datorn

Gå till LG Home (<http://www.lg.com>) och gå till **Support > Support för mobiltelefoner**> Välj modellen (LG-P936) > Hämta det genom att klicka på OSP (On-Screen Phone). Du kan nu installera On-Screen Phone på datorn.

## Så här ansluter du mobilen till datorn

On-Screen Phone 2.0 har USB-, Bluetooth- och Wi-Fi-anslutning. Följ instruktionerna i anslutningsguiden för OSP-program.

### **OBS!**

Se till att kryssrutan On-Screen Phone under **Inställningar >**

**Anslutningsinställningar >**

**On-Screen Phone är markerad.**

Du bör vara medveten om att batteriet kan ta slut snabbare på grund av den aktuella energiförbrukningen om On-Screen Phone är anslutet via Wi-Fi. När du ansluter din mobiltelefon till datorn med en surfpunkt och använder Internet på datorn, kan det leda till ytterligare avgifter beroende på ditt DataPro-abonnemang.

Det kan hända att åtkomsten till Internet med Wi-Fi-nätverk inte fungerar bra beroende på nätverkstrafiken. När du förstorar fönstret för On-Screen Phone kan visningen på skärmen gå långsamt.

## Kontrollera anslutningen mellan telefonen och datorn

Så snart enheterna anslutits drar du ned statusfältet högst upp på startskärmen för att kontrollera anslutningsstatus för On-Screen Phone.

## Så här bryter du anslutningen mellan mobilen och datorn

Klicka på  i övre vänstra hörnet av fönstret för mobilen på skärmen. Du kan även dra ned statusfältet högst upp på startskärmen och välja **On-Screen Phone ansluten > Koppla bort On-Screen Phone**. Tryck på **Koppla bort** i dialogrutan för bortkoppling.

# Inställningar

## Trådlösa Inställningar

I den här menyn kan du hantera Wi-Fi- och Bluetooth-anlutningar, mobila surfpunkter och datadelning, flygplansläge och VPN-anlutningar. Öppna menyn på startskärmen genom att trycka på **menyknappen**  > **Inställningar** > **Trådlösa Inställningar**.

## Flygplansläge

Med flygplansläge kan du snabbt stänga av alla trådlösa anlutningar.

- 1 Du aktiverar det på skärmen **Trådlösa Inställningar** genom att trycka på kryssrutan **Flygplansläge** (en blå markering visas).
  - 2 Tryck igen för att avaktivera det.
- ELLER
- 1 Håll **Ström-/läs-knappen**  nedtryckt och tryck på **Flygplansläge**.
  - 2 Håll **Ström-/läs-knappen**  nedtryckt och tryck på **Flygplansläge** igen för att avaktivera det.

**Wi-Fi** – aktiverar Wi-Fi och ansluter till tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

**Wi-Fi-inställningar** – här kan du skapa och hantera trådlösa åtkomstpunkter. Ställ in nätverksmeddelande eller lägg till Wi-Fi-nätverk. Du kommer åt skärmen för avancerade Wi-Fi-inställningar via skärmen för Wi-Fi-inställningar. Tryck på **menyknappen** och därefter på **Avancerat**.

**Wi-Fi Direct-inställningar** – markera kryssrutan för att aktivera Wi-Fi Direct. Ange Wi-Fi Direct-enhetsnamn och sök efter andra enheter.

**Bluetooth** – slå på eller av funktionen trådlös Bluetooth.

## Bluetooth-inställningar

- **Enhetsnamn:** Ange ett Bluetooth-namn för din enhet.
- **Sökbar:** Ställ in enheten så att den är synlig för andra Bluetooth-enheter.
- **Sök efter enheter:** Ställ in enheten så att den är synlig för andra Bluetooth-enheter.

## Internetdelning och mobil surfpunkt

– du kan ändra inställningarna för internetdelning och mobil Wi-Fi-åtkomstpunkt.



**VPN-inställningar** – visar en lista med virtuella privata nätverk (VPN) som du tidigare har konfigurerat. Du kan lägga till olika typer av VPN.

**Mobilnät** – ställ in alternativ för dataroaming, nätverksläge och -operatörer, namn på åtkomstpunkt (APN) m.m.

## Samtalsinställningar

Du kan ställa in Fasta nummer, Rösbrevlåda och Övriga samtalsinställningar inklusive Avvisa samtal, Nummerpresentatör, Ytterligare inställningar, Skicka meddelande, Samtalslängd, Vidarefördrå samtal.

## Ljud

Justera ljud, inställningar för standardmeddelande och vibrationsläge. Du kan även hantera ljud- och haptisk återkoppling.

**Tyst läge** – markera detta om du vill tysta alla ljud utom media och alarm.

**Vibrera** – ställ in alternativet om du vill att telefonen ska återkoppla till dig med vibration.

**Volym** – justera telefonens volyminställningar så att de passar dina och omgivningens behov.

**Telefonens ringsignal** – välj ringsignal för inkommande röstsamtal.

**Ringsignal för meddelande** – välj ringsignal för meddelanden som nya mottagna meddelanden eller kalenderhändelser.

**Ljud vid knapptryckning** – välj om ljud ska höras när du använder knappsatsen.

**Ljud vid val** – välj om ljud ska höras när du trycker på knappar, ikoner och andra objekt på skärmen.

**Skärmlåsljud** – välj om ljud ska höras när skärmen låses eller låses upp.

**Haptisk återkoppling** – vibrerar när du trycker på funktionsknappar eller utför andra åtgärder.

# Inställningar

## Skärm

**Ljusstyrka** – justera skärmens ljusstyrka.

**Rotera skärmen automatiskt** – ange om du vill växla orientering automatiskt när du roterar telefonen.

**Animering** – ange om en animering ska visas.

**Tidsgräns för skärm** – justera tidsfördröjning för när skärmen ska stängas av automatiskt.

**Visa typsnitt** – ändra vilket teckensnitt som ska användas på skärmen.

**Främre nyckel LED-tidsgräns** – justera tidsfördröjning för när LED-lampan på telefonens framsida automatiskt ska stängas av.

**Skärm optimering** – ändra upplösningen för nedladdade program för att passa skärmens storlek.

**Rörelsesensor kalibrering** – återställ kalibrering för rörelsesensor.

## Rörelse

**Flytta markören** – markera för att ställa in enheten så att markören flyttas när du trycker på valfri sida av enheten så att markören flyttas medan du skriver.

**Flytta objekt** – om du markerar detta, kan du flytta ett objekt till andra startskärmar genom att trycka och hålla ned ett objekt och luta enheten.

**Ljud av** – markera detta för att stänga av ljudet genom att vända på telefonen medan den ringer.

**Snooze (stopp)** – du kan snooza (stoppa) alarmer genom att vända på telefonen.

**Föregående/nästa objekt** – markera detta för att visa föregående/nästa foto i galleriet genom att trycka på vänster/höger sida av telefonen.

**Paus** - Markera detta för att pausa videon genom att vända på telefonen.

## Plats och säkerhet

**Använd trådlösa nätverk** – om du markerar Använd trådlösa nätverk hittar telefonen din ungefärliga position med hjälp av Wi-Fi och mobila nätverk. När du markerar det här alternativet får du frågan om du går med på att låta Google använda din plats i samband med de här tjänsterna.

**Använd GPS-satelliter** – om du markerar Använd GPS-satelliter hittar telefonen den gata du befinner dig på.

**Ställ in skärmlåset** – Ange ett upplåsningmönster som säkerhet för telefonen. Ett antal skärmbilder med instruktioner öppnas så att du kan lägga in ett upplåsningmönster för skärmen. Du kan ställa in PIN-kod eller lösenord istället för mönster eller lämna det som Inget.

När du sätter på mobilen eller aktiverar skärmen uppmanas du att rita ditt upplåsningmönster för att låsa upp skärmen.

**Skärmlås timer** – ställ in vilotiden innan skärmlåset aktiveras.

**Konfigurera SIM-kortlås** – skapa ett SIM-kortlås eller ändra SIM-kortets PIN-kod.

**Synliga lösenord** – markera att lösenord ska visas när du skriver dem eller avaktivera alternativet så att de döljs.

**Välj enhetsadministratörer** – lägg till eller ta bort administratörer.

**Använd säkra uppgifter** – med det här alternativet kan du komma åt säkerhetscertifikat.

**Installera från SD-kort** – välj om du vill installera krypterade certifikat från microSD-kortet.

**Ange lösenord** – ställ in eller ändra lösenord för lagring av inloggningsuppgifter.

**Rensa lagring** – ta bort allt innehåll i lagring av inloggningsuppgifter och återställ lösenordet.

## Så här använder du upplåsningmönster, PIN-kod eller lösenord

Ange ett upplåsningmönster, lösenord eller en PIN-kod för att skydda telefonen. Följ procedurerna nedan för att ställa in ett skärmlås.

Tryck på **menyknappen**  **Inställningar** > **Plats och säkerhet** > **Ställ in skärmlåset** och välj mellan **Grafiskt lösenord**, **PIN** eller **Lösenord**.

# Inställningar

## Varning

Var försiktig vid användning av upplåsningmönstret, PIN-koden eller lösenordet. Det är viktigt att du kommer ihåg skärmupplåsningssinformationen som du har angett. Du har fem försök på dig att ange skärmupplåsningssinformationen. Om du använder alla fem försöken kan du försöka igen efter 30 sekunder.

## Om du inte kommer ihåg upplåsningmönstret, PIN-koden eller lösenordet:

Om du har loggat in på Google-kontot via telefonen och inte lyckats ange rätt mönster fem gånger i rad trycker du på **Glömt mönster?** Du ombeds logga in på ditt Google-konto och skapa ett nytt upplåsningmönster. Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen eller om du har glömt PIN-koden eller lösenordet måste du göra en fabriksåterställning.

## Varning!

Om du gör en fabriksåterställning kommer alla användarprogram och användardata att raderas. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en fabriksåterställning.

- 1 Stäng av strömmen.
- 2 Håll följande knappar nedtryckta i åtta sekunder: **Ström-/låsknapp + volymknappen nedåt**.
- 3 Släpp upp knapparna när skärmen för **FABRIKSÅTERSTÄLLNING** visas.
- 4 Tryck på **ström-/låsknappen** om du vill bekräfta – ta bort alla användardata, och tryck på volymknapparna om du vill avbryta.

## Program

**Okända källor** – med det här alternativet kan du installera program som du hämtar från webbplatser, e-post eller från andra platser än Play Butik.

### Varning

En del program du installerar kan göra att telefonen inte fungerar som den ska, eller så kan de användas till att oövligen ange din position eller att hämta information om dig över internet.

Skydda din telefon och dina personliga data genom att bara hämta program från pålitliga källor som Play Butik.

**Hantera program** – hantera och ta bort installerade program.

**Aktiva tjänster** – kontrollera vilka tjänster som är aktiva.

**Använt utrymme** – visa hur mycket utrymme som används av program.

**Batteriförbrukning** – visa hur batteriet har använts.

**Utveckling** – ange alternativ för programutveckling.

### Konton och synkronisering

Här aktiverar du bakgrundsdata, automatisk synkronisering och synkronisering eller lägger till nya konton.

### Sekretess

Här kan du göra en fabriksåterställning. Var försiktig eftersom alla dina data då raderas.

### SD-kort och telefonminne

Här kan du kontrollera det totala tillgängliga utrymmet på microSD-kortet. Du kan också avaktivera microSD-kortet för att ta bort eller formatera det på ett säkert sätt.

### Språk och tangentbord

Välj språk och anpassa inmatningsmetoden och tangentbordsinställningar.

### Röstindata och -utdata

Ställ in inställningar för röstigenkänning och använd text-till-tal-inställningarna om du vill konfigurera Android-syntesen text-till-tal för de program som kan utnyttja den.

### Tillgänglighet

Med tillgänglighetsinställningarna kan du konfigurera all åtkomst till de plugin-program som finns installerade på telefonen.

# Inställningar

## **OBS!**

Kräver ytterligare plugin-program för att bli valbar.

## **Anslutningstillställningar**

**USB-anslutningsläge** – det går att använda mobilen som masslagringsenhet om ett minneskort har satts i. Du kan ange Masslagring som standardinställning för USB-anslutningsläge.

**On-Screen Phone** – tryck på den här ikonen för att använda On-Screen Phone. Läs i Webben på skärmen på sidan 83.

## **Date & time (Tid och datum)**

Ställ in datum, tid, tidszon och datum och tidsformat.

## **Om telefonen**

Visa juridisk information, kontrollera telefonstatus och programversioner och utför en programuppdatering.

# Programuppdatering

## Uppdatering av telefonprogramvara

Med den här funktionen kan du uppdatera till den senaste versionen av telefonens inbyggda programvara. Det gör du enkelt och bekvämt via Internet utan att behöva besöka ett servicecenter.

Mer information om hur man använder den här funktionen finns på:

<http://www.lg.com>

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringsproceduren för mobiltelefonens inbyggda programvara bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Lägg märke till att du allvarigt kan skada mobiltelefonen om du drar ut USB-kabeln eller tar ut batterierna under uppdateringen.

## Uppdatering av programvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera den fasta programvaran på telefonen till den senaste versionen via OTA utan att ansluta via USB-datakabel. Den

här funktionen finns bara tillgänglig när LG har tillverkat en senare version av den inbyggda programvaran som kan användas i din enhet.

Först kan du kontrollera programvaruversionen på mobilen:

Tryck på **menyknappen**  >

**Inställningar** > **Om telefonen**. Du kan kontrollera programvaruversionen längst ned i listan.

Om du vill uppdatera telefonprogramvaran

trycker du på **menyknappen** 

> **Inställningar** > **Om telefonen** >

**Programuppdatering** > **Kontrollera nu för uppdatering**.

### OBS!

LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den fasta programvaran för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda programvaran finns tillgängliga för alla mobilmodeller.

# Programuppdatering

## **OBS!**

Din personliga information, exempelvis information om ditt Google-konto och andra konton, data och inställningar för system/program, de program du har hämtat och din DRM-licens kan förloras när du uppgraderar telefonens programvara. Därför rekommenderar LG att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppgraderar programvaran. LG har inget ansvar för förluster av personliga data.



# Upphovsrätt och varumärken

## Obs!

### Programvara med öppen källkod

Om du vill ta reda på motsvarande källkod för GPL, LGPL, MPL och andra licenser för öppen källkod kan du besöka

<http://opensource.lge.com/>

Alla licensvillkor, friskrivningar och meddelanden som vi hänvisar till finns att hämta med hjälp av källkoden.

## DivX Mobil

OM DIVX-VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Detta är en officiell DivX Certified®-enhet som kan spela upp DivX-video. Mer information om och programvaruverktyg för konvertering av filer till DivX-videoformat finns på webbplatsen [divx.com](http://divx.com).

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Du måste registrera den här DivX®-certifierade enheten hos DivX innan du kan spela upp köpta DivX VOD-filmer. Så här skapar du din registreringskod. Gå till DivX VOD-sektionen på enhetens inställningsmeny. Gå till [vod.divx.com](http://vod.divx.com) för mer information

om hur du slutför registreringen.

**DivX Certified®** för uppspelning av **DivX®-video** upp till HD 720p, inklusive premiuminnehåll.

DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och som används enligt licens.

## Dolby Mobile

Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

## Tillbehör

Följande tillbehör finns till LG-P936 (de tillbehör som beskrivs nedan kan vara tillval).

### Reseadapter



### Användarhandbok

Läs mer om LG-P936.



### Datakabel

Ansluta LG-P936 till datorn.



### Stereoheadset



### Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör. Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt i olika områden.

# Tekniska data

## Temperaturgränser

Max: +55°C (urladdning), +45°C (laddning)

Lägst: -10°C

## Declaration of Conformity



LG Electronics

### Suppliers Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band , WCDMA and LTE Terminal Equipment

#### Model Name

LG-P936

#### Trade Name

LG

CE 0168 !

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1 / EN 301 489-17 V 2.1.1 /

EN 301 489-19 V 1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010 / EN 62311:2008 / EN 62479:2010

EN 300 328 V1.7.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V5.2.1 / EN 301 908-2 V5.2.1/EN 301 908-13 V5.2.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

19. Mar. 2012

  
Signature of representative

# Felsökning

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du ringer tjänsteleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
SIM-kortsfel	Det finns inget SIM-kort i telefonen eller så har det satts in felaktigt.	Kontrollera att SIM-kortet är installerat på ett korrekt sätt.
Ingen nätverksanslutning/ avbruten nätverksanslutning	Signalen är svag eller du är utanför operatörens nät. Operatören använde nya tjänster.	Flytta dig högre, till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera nätoperatörens täckningskarta. Kontrollera om SIM-kortet är mer än 6–12 månader gammalt. Byt i så fall ut SIM-kortet hos din leverantörs närmaste butik. Kontakta tjänsteleverantören.
Koderna överensstämmer inte	När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den igen. De två koder som du har angett överensstämmer inte.	Om du glömmer koden kontaktar du din tjänsteleverantör.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Det går inte att ställa in ett program	Erbjuds inte av tjänsteleverantören eller kräver registrering.	Kontakta tjänsteleverantören.
Samtal är inte tillgängliga	Uppringningsfel Nytt SIM-kort har satts i. Gräns för förbetald kostnad är nådd.	Nytt nätverk ej godkänt. Kontrollera om det finns nya restriktioner.  Kontakta tjänsteleverantören eller återställ gränsen med hjälp av PIN2.
Telefonen slås ej på	Strömbrytaren har tryckts ned för snabbt. Batteriet är inte laddat. Batterikontakterna är smutsiga.	Håll strömbrytaren nedtryckt i minst två sekunder. Ladda batteriet. Kontrollera laddarindikatorn på skärmen. Rengör batterikontakterna.

# Felsökning

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Uppladdningsfel	Batteriet är inte laddat. Yttertemperaturen är för hög eller låg. Kontaktproblem  Ingen spänning Laddaren ur funktion  Fel laddare Batteriet ur funktion	Ladda batteriet.  Se till att telefonen laddas vid normal temperatur. Kontrollera laddaren och anslutningen till telefonen. Kontrollera batterikontakterna och rengör dem om det behövs. Anslut laddaren till ett annat uttag. Om laddaren inte värms upp ska du byta ut den. Använd bara originaltillbehör från LG. Byt ut batteriet.
Otillåtet nummer	Funktionen Fasta nummer är påslagen.	Kontrollera menyn Inställningar och slå av funktionen.
Det går inte att ta emot/skicka SMS och bild	Minnets är fullt	Ta bort några meddelanden från telefonen.
Filerna öppnas inte	Filformatet kan inte användas	Kontrollera vilka filformat som kan användas.
SD-kortet fungerar inte	Det går endast att använda filsystemen FAT16 och FAT32	Kontrollera SD-kortets filsystem via kortläsare eller formatera om SD-kortet med telefonen.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Skärmen slås inte på när jag tar emot ett samtal.	Problem med avståndssensorn	Om du använder skyddstejp eller ett fodral, kontrollerar du att området runt avståndssensorn inte har täckts för. Se till att området runt avståndssensorn är rent.
Inget ljud	Vibrationsläge	Kontrollera inställningen på ljudmenyn så att telefonen inte befinner sig i vibrationsläge eller tyst läge.
Lägg på eller lås	Periodiskt programvarufel	Ta ur batteriet, sätt i det igen och slå på telefonen. Försök utföra en programuppdatering via webbplatsen.
Telefonen är låst och fungerar inte.	Starta om telefonen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stäng av telefonen.</li> <li>2. Ta av batterihöljet.</li> <li>3. Sätt i batteriet.</li> <li>4. Stäng luckan.</li> <li>5. Starta telefonen igen.</li> </ol>







norsk

# Brukerhåndbok for LG-P936

Denne veiledningen hjelper deg med å komme i gang med å bruke telefonen. Hvis du trenger mer informasjon, kan du gå til [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Noe av innholdet i denne brukerveiledningen gjelder kanskje ikke din telefon. Dette er avhengig av telefonens programvare og din tjenesteleverandør.
- Denne telefonen anbefales ikke for synshemmede på grunn av det virtuelle tastaturet på berøringsskjermen.
- Copyright © 2012 LG Electronics, Inc. Med enerett. LG og LG-logoen er registrerte varemerker tilhørende LG Group og tilhørende selskaper. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
- Google™, Kart™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ og Play Butikk™ er varemerker for Google Inc.



# Innholdsfortegnelse

<b>Bli kjent med telefonen din.....</b>	<b>12</b>	<b>Konfigurasjon av Google-konto .....</b>	<b>34</b>
<b>Telefonen .....</b>	<b>18</b>	Opprette en Google-konto.....	34
<b>Komme i gang .....</b>	<b>20</b>	Logge inn på Google-kontoen .....	34
Sette inn SIM-kortet og batteriet .....	20	<b>Koble til nettverk og enheter .....</b>	<b>36</b>
Lade opp telefonen .....	21	Wi-Fi.....	36
Sette inn et microSD-kort .....	22	Bluetooth.....	37
Fjerne microSD-kortet .....	22	Datadeling.....	39
Formatere microSD-kortet .....	23	Mobile tilgangspunkter .....	40
Veksle mellom og avslutte		Wi-Fi Direct .....	40
programmer .....	24	Wi-Fi Share .....	40
MHL.....	24	SmartShare .....	41
<b>Startskjermen .....</b>	<b>25</b>	<b>Anrop .....</b>	<b>44</b>
Tips for berøringsskjerm.....	25	Foreta anrop.....	44
Infrarød sensor .....	26	Ringe til kontaktene dine .....	44
Låse telefonen .....	26	Svare på og avise et anrop.....	44
Raskt bytte til stillemodus.....	27	Justere volumet for innkommende	
Hjem .....	27	samtale.....	44
Tilpasse hjemmeskjermen .....	27	Ringe en samtale nr. 2 .....	45
Gå tilbake til en nylig brukt		Vise anropsloggene.....	45
applikasjon.....	28	Anropsinnstillinger .....	45
Varslingsfelt.....	29	<b>Kontakter .....</b>	<b>46</b>
Vise statuslinjen.....	29	Søke etter en kontakt .....	46
Skjermtastatur .....	31	Legge til en ny kontakt .....	46
Skrive inn tekst.....	33	Favorittkontakter .....	46
123-modus .....	33	<b>Meldinger/e-post .....</b>	<b>47</b>
Skrive inn bokstaver med aksent.....	33	Meldinger .....	47

E-post .....	48	Vise en lysbilde fremvisning .....	63
<b>Nettsamfunn .....</b>	<b>52</b>	Vise bildedetaljer .....	63
Legge til en konto på telefonen .....	52	Overføre filer ved hjelp av USB- masselagringsenheter .....	63
Legge til en widget for et sosialt nettverk på hjemmeskjermen .....	52	Musikk .....	64
Vise og oppdatere egen status .....	53	Lagre musikk- og videofiler på telefonen .....	64
Synkronisere kontoer på telefonen ....	53	Slik spiller du av musikk- og videofiler på telefonen .....	64
Fjerne kontoer på telefonen .....	53	Spille av musikk .....	65
<b>Kamera .....</b>	<b>54</b>	Arbeide med spillelister .....	65
Bli kjent med søkeren .....	54	Slik fjerner du en sang fra spillelisten	66
Ta et bilde .....	55	Slik gir du spillelisten nytt navn eller sletter en spilleliste .....	66
Når du har tatt bildet .....	55	<b>Google-applikasjoner .....</b>	<b>67</b>
Avanserte innstillinger .....	56	Om Google-applikasjoner .....	67
Vise de lagrede bildene .....	57	Kart™ .....	67
Angi et bilde som bakgrunn .....	58	Søke etter plasseringer og steder .....	67
<b>Videokamera .....</b>	<b>59</b>	Få veibeskrivelser .....	68
Bli kjent med søkeren .....	59	Mine steder .....	69
Ta opp en video .....	60	Tømme kartet .....	69
Når du har spilt inn en video .....	60	Latitute .....	69
Avanserte innstillinger .....	60	Steder .....	70
Se på de lagrede videoene .....	61	Play Butikk™ .....	70
Justere volumet når du viser en video	61	Gmail™ .....	71
<b>Multimedia .....</b>	<b>62</b>	Google Talk™ .....	72
Galleri .....	62	<b>Verktøy .....</b>	<b>74</b>
Sende en video .....	63	Stille alarmen .....	74
Bruke et bilde .....	63		

# Innholdsfortegnelse

Bruke kalkulatoren .....	74	Tilkoblingsinnstillinger .....	90
Legge til en hendelse i kalenderen ....	74	Dato og tid .....	91
Polaris Office .....	75	Om telefonen.....	91
Stemmesøk .....	77	<b>Oppdatering av programvare.....</b>	<b>92</b>
Taleopptaker.....	77	Programvareoppdatering .....	92
Programbehandling.....	78	Mobiltelefonprogramvare for LG	
<b>Internett.....</b>	<b>79</b>	oppdateres via OTA (Over-the-Air) .....	92
Nettleser .....	79	<b>Opphavsrett og varemerker .....</b>	<b>94</b>
Bruke alternativer.....	79	DivX Mobile .....	94
Legge til bokmerker .....	81	Dolby Mobile.....	94
Endre nettleserinnstillingene .....	81	<b>Tilbehør.....</b>	<b>95</b>
<b>On-Screen Phone.....</b>	<b>82</b>	<b>Tekniske opplysninger .....</b>	<b>96</b>
LG On-Screen Phone 2.0 .....	82	<b>Problemløsning.....</b>	<b>97</b>
<b>Innst.....</b>	<b>85</b>		
Trådløse kontroller.....	85		
Anropsinnstillinger .....	86		
Lyd.....	86		
Skjerm .....	86		
Bevegelse.....	87		
Sted og sikkerhet .....	87		
Programmer .....	89		
Kontoer og synkronisering .....	90		
Personlig .....	90		
SD-kort og telefonlagring.....	90		
Språk og tastatur .....	90		
Taleinndata og -utdata.....	90		
Tilgjengelighet .....	90		



### Kaste det gamle utstyret ditt

- 1 Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EC.
- 2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3 Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



### Kassering av brukte batterier/akkumulatører

- 1 Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et batterier/akkumulatører for et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2006/66/EC.
- 2 Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 3 Alle batterier/akkumulatører skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 4 Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 5 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

# Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

## Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate). Denne mobiltelefonmodellen, LG-P936, er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksponeringsstandarder for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg

som gjennomsnitt for 10 g vev.

- De høyeste SAR-verdiene DASY4 har testet for denne telefonmodellen, er 0,567 W/kg (10 g) når telefonen brukes ved øret, og 0.872 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen.
- Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 1,5 cm ut fra kroppen. Når det brukes en bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

## Behandling og vedlikehold av produktet

### ADVARSEL!

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TVer, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt gjennom spesielle bestemmelser. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tyner eller alkohol).
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.

# Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.
- Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.
- Telefonen er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk. Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer telefonen under eller rett etter bruk.

## Effektiv telefonbruk

### Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan forårsake interferens i andre elektroniske enheter, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.

## Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbar, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.



- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

## Unngå hørselsskader

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår håndsettet av eller på når det er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

- Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.

**MERK:** Høyt lydtrykk fra hodetelefoner kan skade hørselen.

## Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av et autorisert servicesenter.

## Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

## Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

# Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

## På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av enheten før du går om bord på fly.
- Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

## Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

## Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

## Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å lade batteriet helt ut før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer

er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.

- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De

må ikke kastes som husholdningsavfall.

- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.

# Bli kjent med telefonen din

## Les dette før du begynner å bruke telefonen.

Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med telefonen, er omtalt i denne delen før du sender telefonen til service eller ringer en servicerepresentant.

## 1. Telefonminne

Du må administrere programmer og slette data, for eksempel programmer eller meldinger, for å frigjøre mer minne.

### Administrere programmer

- 1 Trykk på **Meny-tasten**  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på **Innst. > Programmer > Ordre applikasjoner**.
- 2 Når listen over programmer vises, blar du nedover listen og trykker på programmet du vil avinstallere.
- 3 Trykk på **Avinstaller**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte at du vil avinstallere det aktuelle programmet.


## 2. Forlenge batterilevetiden

Du kan forlenge batteriets levetid mellom oppladingene ved å slå av funksjoner som ikke behøver å kjøres kontinuerlig i bakgrunnen. Du kan også overvåke hvor mye batterikapasitet programmer og systemressursene bruker.


### Slik forlenger du batterilevetiden

- Slå av radiokommunikasjon du ikke bruker, for eksempel Wi-Fi, Bluetooth eller GPS.
- Demp skjermens lysstyrke og angi kortere tidsavbrudd før lyset slås av.
- Slå av automatisk synkronisering for Gmail™, Kalender, Kontakter og andre programmer.
- Enkelte av programmene du har lastet ned, kan redusere batterilevetiden.
- Kontroller batteriets ladenivå når du bruker nedlastede programmer.

### Slik viser du batteriets ladenivå

- 1 Trykk på **Meny-tasten**  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på **Innst. > Om telefonen > Status**.
- 2 Batteristatusen (lader eller ikke lader) og -nivået vises i toppmenyen i skjermbildet.

## Slik overvåker og styrer du hva som bruker batterikapasitet

- 1 Trykk på **Meny-tasten**  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på **Innst. > Om telefonen > Batteribruk**.
- 2 Batteriforbrukstiden vises øverst i skjermbildet. Enten hvor lenge det er siden forrige tilkobling til en strømkilde, eller (når tilkoblet en strømkilde) hvor lenge du sist kjørte på batterikapasitet. Skjermbildet viser også en liste over programmer og tjenester som bruker batterikapasitet, rangert etter forbruk.

## 3. Installere et operativsystem med åpen kildekode

Hvis du installerer et operativsystem med åpen kildekode på telefonen i stedet for å bruke operativsystemet fra leverandøren, kan dette føre til at telefonen ikke fungerer som den skal.

### Advarsel

- Hvis du installerer og bruker et annet operativsystem enn det som fulgte med telefonen, dekkes ikke telefonen lenger av garantien.
- For å beskytte telefonen og dine personlige data bør du bare laste ned applikasjoner fra pålitelige kilder, for eksempel Play Butikk. Hvis noen applikasjoner ikke er installert på riktig måte, kan det føre til at telefonen ikke fungerer normalt, eller at det kan oppstå en alvorlig feil. Du må avinstallere disse applikasjonene og alle tilhørende data og innstillinger på telefonen.

## 4. Bruke opplåsingsmønster, PIN-kode eller passord

Angi et opplåsingsmønster, en PIN-kode eller et passord, slik at telefonen blir sikrere. Følg fremgangsmåten nedenfor for å angi skjermlås.

Trykk på **Meny-tasten** , og trykk deretter på **Innst. > Sted og sikkerhet > Angi skjermlås** og velg **Mønster, PIN-kode** eller **Passord**.

# Bli kjent med telefonen din

## Advarsel

Ta forholdsregler når du bruker opplåsningsmønster, PIN-kode eller passord. Det er svært viktig at du husker opplåsningsmønsteret du har angitt. Du har 5 forsøk på å angi mønsteret for skjermopplåsning. Hvis du har brukt opp alle 5 forsøkene, må du vente i 30 sekunder før du kan prøve å låse opp telefonen på nytt.

## Når du har glemt opplåsningsmønster, PIN-kode eller passord:

Hvis du har logget på en Google-konto på telefonen og brukt feil mønster 5 ganger, trykker du på **Glemt mønsteret?** Du vil bli bedt om å logge deg på med Google-kontoen din og opprette et nytt opplåsningsmønster.

Hvis du ikke har opprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt PIN-koden eller passordet, må du utføre en nullstilling.

## 5. Bruke nullstilling (fabrikkgjennoppretting)

Hvis du må gjenopprette telefonens opprinnelige tilstand, bruker du **Nullstill** til å gjenopprette telefonen.

- 1 Slå av strømmen.
- 2 Trykk og hold på følgende taster samtidig i 8 sekunder: **av/på-/låsetast + tast for volum ned**.
- 3 Når skjermbildet **TILBAKESTILL TIL FABRIKKINNSTILLINGER** vises, slipper du tastene.
- 4 Trykk på **av/på-/låsetasten** for å bekrefte – slett alle brukerdata. Trykk på volumtastene for å avbryte.


## Advarsel

Når du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, vil alle brukerapplikasjoner og brukerdata bli slettet. Husk å ta sikkerheskopi av alle viktige data før du utfører en **tilbakestilling til fabrikkinnstillingene**.

## 6. Bruke et microSD-kort

Bilder sammen med musikk- og videofiler kan bare lagres på eksterne minner. Du må installere et microSD-kort før du kan lagre filene på eksterne minner. Du kan ikke lagre disse elementene på eksterne minner hvis du ikke har satt inn et microSD-kort.

### Advarsel

Ikke ta ut microSD-kortet før du har løst det ut. Hvis du gjør det, kan både microSD-kortet og telefonen bli skadet, og dataene som er lagret på microSD-kortet, kan bli ødelagt. For å fjerne microSD-kortet på en sikker måte, trykker du på **Meny-tasten**  på hjemmeskjermen, og deretter på **Innst. > SD-kort og telefonlagring > Utløs SD-kort.**

## 7. Koble telefonen til en datamaskin via USB

- 1 Bruk USB-kabelen som fulgte med telefonen, til å koble den til en USB-port på datamaskinen din. Du vil motta en beskjed om at USB-forbindelsen er opprettet og kan se en hurtigmeny for USB-forbindelsestype.
- 2 Trykk på **Masselagring** og **OK** for å bekrefte at du ønsker å overføre filer mellom telefonens microSD-kort og datamaskinen.

Du vil motta en beskjed når telefonen er tilkoblet som USB-lagring. Telefonens microSD-kort kobles til som en stasjon på datamaskinen. Du kan nå kopiere filer til og fra microSD-kortet.

### TIPS

Du har ikke tilgang til microSD-kortet fra telefonen mens det er tilkoblet som USB-lagring. Så du kan ikke bruke programmer som er avhengige av microSD-kortet, for eksempel musikk.

# Bli kjent med telefonen din

## 8. Synkronisere telefonen med en datamaskin (LG PC Suite)

LG PC Suite IV er et program for å koble mobiltelefonen til en PC ved hjelp av en USB-datakabel. Så snart mobiltelefonen er koblet til, kan du bruke funksjonene dens på PC-en.

### Hovedfunksjonene i LG PC Suite IV

- enkelt opprette, redigere og slette data på telefonen
- synkronisere mobiltelefondata med PC-data (kontakter, kalender, SMS-meldinger, bokmerker og anropslogg)
- enkelt overføre multimediefiler (bilder, videoer, musikk) ved å dra og slippe mellom en PC og telefonen

### Slik installerer du LG PC Suite

PC-programmet LG PC Suite kan lastes ned fra LGs webområde.

- 1 Gå til [www.lg.com](http://www.lg.com), og velg riktig land.
- 2 Gå til **Support > Støtte for mobiltelefon** > velg modell (LG-P936)
- 3 Klikk på **PC-synk** fra **Download**, og klikk

deretter på **WINDOW PC-synk** Last ned for å laste ned PC-programmet **LG PC Suite**.

Eller du kan laste ned programmet fra det forhåndsinstallerte microSD-kortet.

- 1 Koble USB-datakabelen til PC-en. Kontroller at **Masselagring** er aktivert på telefonen.
- 2 Kopier mappen LGPCSuiteIV fra masselagringsenheten til PC-en.
- 3 Kjør filen LGInstaller.exe på PC-en, og følg instruksjonene.
- 4 Når installeringen av LG PC Suite IV er fullført, deaktiverer du modusen **Masselagring** for å kjøre LG PC Suite IV.

**MERK:** Ikke fjern eller slett andre programfiler som er installert på minnekortet. Dette kan skade de forhåndsinstallerte applikasjonene.

**MERK:** LGs integrerte USB-driver er nødvendig for å kunne koble sammen en LG-enhet og en PC. Den installeres automatisk når du installerer PC-programmet LG PC Suite.



## 9. Lås opp skjermbildet når du bruker datatilkobling

Skjermen vil bli sort hvis den ikke røres på en stund etter at det er opprettet en dataforbindelse. Trykk på av/på-/låsetasten for å slå på LCD-skjermen.

## 10. Hold telefonen rett opp

**Hold telefonen rett opp som en vanlig telefon.**

Under anrop eller sending/mottak av data bør du unngå å berøre den nedre delen av telefonen, der antennen befinner seg. Det kan forringe samtalekvaliteten.

## 11. Når skjermen låser seg

**Hvis telefonen ikke reagerer eller skjermen fryser:**

Trykk og hold på **av/på-/låsetasten** i 12 sekunder for å slå av telefonen. Deretter trykker du og holder på **av/på-/låsetasten** igjen i 3 sekunder for å slå på telefonen.

## 12. Ikke koble til telefonen når du slår PC-en av/på.

Husk å koble telefonen fra PC-en når du skal slå PC-en av eller på, for dette kan medføre feil på PC-en.

# Telefonen

Når du skal slå på telefonen, trykker du og holder på av/på-/låsetasten i 3 sekunder.

Når du skal slå av telefonen, trykker du og holder på av/på-/låsetasten i 3 sekunder og trykker på **Strøm av** og **OK** for å bekrefte.

## Sett forfra

### Hodetelefoner

#### Kamerainse på forsiden

- Brukes til å ta bilde av seg selv.

### Hurtigtaster

- Telefon-tasten 
- Kontakter-tasten 
- Meldinger-tasten 
- Programmer-tasten 

### Meny-/Søk-tast

- Viser tilgjengelige alternativer for det gjeldende skjermbildet.
- Trykk og hold for å aktivere søkefunksjonen.

### Hjem-tast

- Går tilbake til hjemmeskjermen uansett hvilket skjermbilde man er i.



### Av/på-/låsetast

- Slå telefonen av/på ved å holde denne tasten inne.
- Slår skjermen av/på og låser den.

### Infrarød sensor

- Registrerer nærkontakt med andre gjenstander, for eksempel hodet ditt under en samtale, slik at du ikke aktiverer uønskede funksjoner ved et uhell.


### Tilbake-tast

- Går tilbake til forrige skjermbilde.
- Lukker hurtigmenyer og dialogbokser.


### Advarsel

Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller setter deg på den, kan LCD-skjermen og berøringsskjermfunksjonen bli skadet. Ikke dekk til den infrarøde sensoren på LCD-skjermen med en beskyttelsesfilm. Det kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

## TIPS

- Trykk på Meny-tasten  for å kontrollere hvilke alternativer som er tilgjengelige når du åpner et program.
- Hvis det er noe feil med telefonen når du bruker den, eller hvis du ikke kan slå den på, kan du prøve å ta ut batteriet, sette det inn igjen og så vente 5 sekunder før du slår den på igjen.

## Sett fra siden

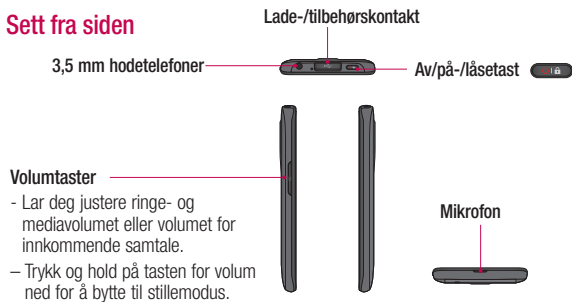

## Sett bakfra




# Komme i gang


## Sette inn SIM-kortet og batteriet

Før du kan begynne å bruke telefonen, må du konfigurere den. Slik setter du inn SIM-kortet og batteriet:


- 1 Hold telefonen støtt i den ene hånden. Med den andre hånden løfter du bakdekselet ved hjelp av utsparingen for fingertuppene nederst på dekselet, og tar deretter av dekselet.

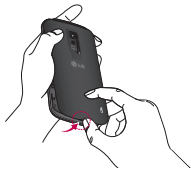

- 2 Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortsporet. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned.

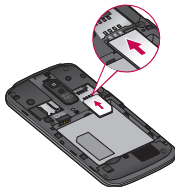

- 3 Sett batteriet på plass ved å sette gullkontaktene på telefonen og batteriet mot hverandre.

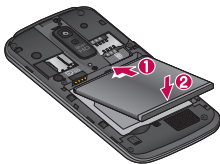

- 4 Sett dekselet tilbake på plass (som vist nedenfor). Trykk batteridekselet ned til det klikker på plass.



## Lade opp telefonen

- 1 Koble USB-kabelen til veggadapteren.
- 2 Sett USB-kabelen inn i lade-/tilbehørskontakten på telefonen (som vist nedenfor). Pass på at USB-symbolet peker opp.



### MERK

Batteriet må lades helt opp første gang for å forbedre batterilevetiden.

### MERK

Telefonen har en intern antenne. Vær forsiktig så du ikke skraper opp eller skader baksiden, da dette vil føre til dårligere ytelse.

Hvis telefonen slår seg av når batteriet er helt utladet, betyr det at batteriet er svakt. I så fall vil LED-lyset for tastaturet nederst på telefonen begynne å blinke når telefonen kobles til laderkabelen (TA eller USB). Dette er normalt når batteriet er svakt for å beskytte mot overstrøm, for telefonen er konstruert for å beskytte batteriet mot skade. Etter et par minutter vil LCD-skjermen slå seg på på normal måte.

# Komme i gang


## Sette inn et microSD-kort

Sett inn et microSD™-kort for å bruke kameraet og andre multimediafunksjoner. Multimediainnhold kan lagres på microSD-kortet. LG-P936 har et forhåndsinstallert microSD-kort.



### MERK

Enheten støtter microSD-kort på opptil 32 GB.

- 1 Slå av telefonen før du setter inn eller fjerner microSD-kortet. Fjern bakdekslet.

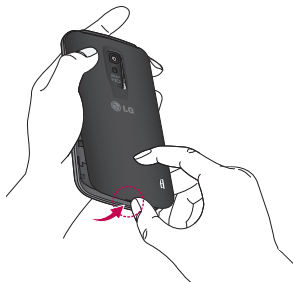

- 2 Sett deretter microSD-kortet inn i sporet. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker nedover.

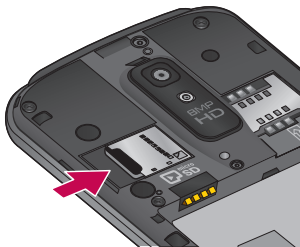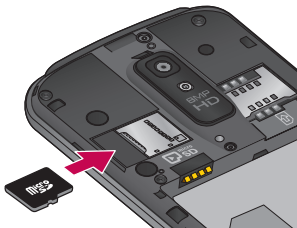

## Fjerne microSD-kortet

Før du kan fjerne microSD-kortet på en sikker måte, må du løse det ut.

## MERK

På Android OS 2.3 og høyere kan du laste ned programmer fra Play Butikk og lagre dem på et microSD-kort og på telefonen. Hvis du ikke løser ut kortet, kan det på grunn av denne funksjonen forårsake en feil fordi informasjonen mellom microSD-kortet og telefonen ikke stemmer helt overens. I verste tilfelle kan microSD-kortet bli skadet eller ødelagt.

- 1 Trykk på **Meny-tasten**  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på **Innst. > SD-kort og telefonlagring > Utløs SD-kort.**
- 2 Fjern batteridekselet, og dra microSD-kortet forsiktig ut av sporet.

## Advarsel


Ikke ta ut microSD-kortet før du har løst det ut. Hvis du gjør det, kan både microSD-kortet og telefonen bli skadet, og dataene som er lagret på microSD-kortet, kan bli ødelagt.

## Formaterer microSD-kortet

MicroSD-kortet er kanskje formatert fra før. Hvis det ikke er det, må du formatere det før du kan bruke det.

## MERK

Når du formaterer microSD-kortet, slettes alle filene på det.

- 1 Trykk på Meny-tasten  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på **Innst. > SD-kort og telefonlagring > Utløs SD-kort.**
- 2 Trykk på **Slett SD-kort** og **Slett SD-kort-knappen.**
- 3 Hvis du har angitt et opplåsningsmønster, taster du inn dette og trykker på **Slett alt.** Kortet formateres og er deretter klart til bruk.

## MERK

Hvis det er noe innhold på microSD-kortet ditt, vil mappestrukturen muligens endres etter formatering fordi alle filene vil være slettet.

# Komme i gang

## Veksle mellom og avslutte programmer

Multitasking er lett med Android fordi åpne programmer fortsetter å kjøre selv når du åpner et nytt program. Du trenger ikke å avslutte et program før du åpner et nytt. Bruk og veksle mellom flere åpne applikasjoner. Android administrerer hvert program og stopper og starter dem etter behov, for å sikre at passive programmer ikke bruker ressurser unødvendig.

## Veksle mellom programmer

- Trykk og hold på **Hjem-tasten** .

Det vises en liste over nylig brukte programmer. Trykk på programmet du vil åpne.

### Slik stopper/avslutter du et program

- 1 Trykk på **Meny-tasten**  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på **Innst. > Programmer > Ordne applikasjoner**.
- 2 Trykk på det ønskede programmet, og trykk deretter på **Tvungen stopp** for å avslutte.

## MHL

MHL (Mobile High-Definition Link) er en grensesnittstandard for mobil lyd/video for tilkobling av mobiltelefoner og annen bærbar forbrukerelektronikk til HDTV-er og HD-skjermer. MHL-standarden benytter en enkelt kabel med et 5-pinners grensesnitt og støtte for HD video opptil 1080p og digital lyd. Når video- eller bildevisningsprogrammet vises på mobiltelefonens skjerm, kan du se bilde- eller videofilen på TV-en eller skjermen.

### MERK

Når enheten er koblet til en HDTV med MHL-funksjonalitet, vil kabelen både lade enheten og overføre medieinnhold. Hvis den er koblet til en HDTV uten MHL, vil ikke kabelen lade opp den tilkoblede enheten med mindre du bruker en MHL-HDMI-adapler.



# Startskjermen

## Tips for berøringsskjerm

Med en enkel berøring av fingeren kan du åpne tilgjengelige programmer, foreta menyvalg og få tilgang til data som er lagret på telefonen. Følgende betegnelser brukes til å beskrive de tilgjengelige handlingene du kan utføre på berøringsskjermen:

**Trykk** – Ved hjelp av et lett trykk med fingeren kan du velge elementer, koblinger, snarveier og bokstaver på skjerm tastaturet.

**Trykk og hold** – Trykk og hold på et element på skjermen ved å berøre det uten å løfte fingeren før en handling er utført. Hvis du for eksempel vil åpne tilgjengelige valg for en kontakt, kan du trykke og holde på kontakten i kontaktlisten til kontekstmenyen vises.

**Dra** – Trykk og hold et øyeblikk på elementet, og beveg fingeren til ønsket plassering uten å løfte den. Du kan dra elementer på hjemmeskjermen for å flytte dem til en ny plassering.

**Dra eller skyv** – Dra fingeren raskt over skjermen uten å stoppe (så du ikke drar et element i stedet). Du kan for eksempel bla opp eller ned i en liste eller fra venstre mot høyre (eller omvendt) mellom de ulike

hjemmeskjermene.

**Trykk to ganger** – Trykk to ganger for å zoome inn på en nettside eller et kart. Du kan for eksempel trykke raskt to ganger på en del av en nettside for å tilpasse den til skjerm bredden. Du kan også trykke to ganger for å zoome inn eller ut når du tar et bilde (med kameraet), og når du bruker kart.

**Før fingrene sammen for å zoome** – Du kan føre pekefingeren og tommelen sammen eller fra hverandre for å zoome inn eller ut når du bruker nettleseren, kart eller bilder.

**Roter skjermen** – I mange programmer og menyer vil visningsretningen justeres etter enhetens fysiske visningsretning.

### MERK

- Hvis du vil velge et element, trykker du på midten av ikonet.
- Trykk ikke for hardt, berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men fast berøring.
- Trykk på ønsket alternativ med fingertuppen. Pass på at du ikke berører tastene eller ikonene rundt.

# Startskjermen

## Infrarød sensor

Når du mottar og foretar anrop, slår denne sensoren bakgrunnsbelysningen automatisk av og låser berøringstastaturet ved å føle når telefonen er nær øret. Dette forlenger batterilevetiden og forhindrer at du aktiverer berøringskjermen utilsiktet under samtaler.

## Låse telefonen

Når LG-P936 ikke er i bruk, kan du trykke på **av/på-/låsetasten**  for å låse telefonen. Dette bidrar til å hindre at du trykker på taster ved et uhell, og sparer batteristrøm.

Om hvis du ikke bruker telefonen på en stund, vil hjemmeskjermen eller en annen skjerm som vises, bli erstattet av låseskjermen etter 30 sekunder uten aktivitet for å spare batteriet og forhindre utilsiktet oppringing.

Du kan vekke telefonen ved å trykke på **av/på-/låsetasten** . Låseskjermen vises. Skyv låseskjermen opp. Det siste skjermbildet du brukte, vil så åpnes.

## MERK

- Automatisk skjermsparer kan konfigureres manuelt i Innstilling.
- Hvis det finnes programmer som kjører når du låser telefonen, kan de fortsette å kjøre i låst modus. Det anbefales at du lukker alle programmer før du aktiverer låst modus, for å unngå unøwendige kostnader (f.eks. for telefonsamtaler, Internett-tilgang og datakommunikasjon).

## Angi et opplåsingsmønster:

Du kan angi ditt eget opplåsingsmønster ved å knytte sammen fire eller flere prikker.

Du låser opp telefonen ved å tegne det samme mønsteret på skjermen.

## Advarsel

Hvis du har tegnet feil opplåsingsmønster 5 ganger, må du vente i 30 sekunder før du prøver på nytt.

## Raskt bytte til stillemodus

Du kan raskt sette telefonen i stillemodus ved å trykke og holde på **tasten for volum ned** til du ser  på statuslinjen.

## Hjem

Bare skyv fingeren mot venstre eller høyre hvis du vil vise panelene.

Du kan også tilpasse hvert panel med snarveier og mapper. Du kan også tilpasse hvert panel med widgeter, som er snarveier til favorittprogrammene dine.

### MERK

Nederst på hjemmeskjermen kan du se hurtigtaster. Hurtigtastene gir deg enkelt tilgang til de mest brukte funksjonene med ett trykk.

## Tilpasse hjemmeskjermen

Du kan tilpasse hjemmeskjermen ved å legge til elementer for rask tilgang, for eksempel snarveier og widgeter. Du kan også legge til mapper eller endre bakgrunn.

- **Widgeter:** Legg til widgeter som oppdateres dynamisk på hjemmeskjermen for å få rask tilgang til programmer uten å åpne hele programmet.
- **Snarveier:** Legg til snarveier til programmer, bokmerker for nettsider, kontakter, e-post og spillelister for musikk på hjemmeskjermen.
- **Mapper:** Legg til mapper der du kan organisere kontakter og snarveier.
- **Bakgrunner:** Endre bakgrunnen på hjemmeskjermen.

### Slik legger du til widgeter, snarveier og mapper på hjemmeskjermen:

- 1 Velg en plassering (paneler på hjemmeskjermen) for å legge til et element ved å dra hjemmeskjermen fra venstre mot høyre eller omvendt.
- 2 Trykk på **Meny-tasten**  > **Legg til**.  
Eller trykk og hold på et tomt sted på hjemmeskjermen.

# Startskjermen


- 3 Trykk på elementtypen du vil legge til på skjermen: **Widgeter**, **Snarveier**, **Mapper** eller **Bakgrunner**.
- 4 Trykk på en tilgjengelig widget, snarvei eller mappe.
- 5 Du vil se et nytt ikon på hjemmeskjermen. Hvis du vil plassere ikonet i et annet panel, drar du det til ønsket plassering i det nye panelet og slipper det.

## TIPS

Hvis du vil legge til et forhåndslastet program på hjemmeskjermen, eller et program du har lastet ned fra Play Butikk, trykker du og holder på det aktuelle ikonet i skjermbildet Programmer for å legge det til på hjemmeskjermen.

## MERK

Hvis det ikke er noen ledig plass på det aktuelle panelet på hjemmeskjermen, vil ikke **Legg til** være tilgjengelig. Du må slette eller fjerne et element før du kan legge til et nytt element. Du har også mulighet til å bytte til et annet panel på hjemmeskjermen.

Hvis du vil slette et programikon fra hjemmeskjermen, trykker du og holder på snarveisikonet du vil slette og drar det til  nederst på skjermen.

Du kan ikke slette de forhåndslastede programmene. (Bare ikonene kan slettes fra skjermen.)

## Gå tilbake til en nylig brukt applikasjon

- 1 Trykk og hold på **Hjem-tasten** . Skjermbildet vil vise ikonene for programmene du nylig har brukt.
- 2 Trykk på et ikon for å åpne programmet, eller trykk på **Tilbake-tasten**  for å gå tilbake til det aktive programmet.

## Varslingsfelt

Varslingsikoner på statuslinjen gir beskjed om innkommende meldinger, kalenderhendelser, alarmer samt pågående hendelser, som når du for eksempel er i en samtale. Du kan vise en liste over alle de siste varslene.

Varslingsfeltet vises på tvers av den øverste delen av skjermbildet.



Vibreringsmodus Wi-Fi Bluetooth GPS Datamodus








Trykk og hold på statuslinjen, og skyv den ned med fingeren. Eller trykk på **Meny-tasten**  > **Varsler**. Herfra kan du kontrollere og raskt slå av og på Stillemodus (Vibrer), Wi-Fi, Bluetooth, GPS og Datamodus.

## Vise statuslinjen

















Statuslinjen bruker forskjellige ikoner for å vise telefoninformasjon, for eksempel signalstyrke, nye meldinger, batteristatus og aktive Bluetooth- og datatilkoblinger. Nedenfor finner du en tabell med beskrivelser av ikonene som kan vises i statusfeltet.

### [Statuslinjen]



Ikon	Beskrivelse
	Det er ikke satt inn noe SIM-kort
	Ingen nettverkssignaler er tilgjengelige
	Flymodus er på
	Koblet til et trådløst nettverk
	Kablet headset er tilkoblet
	Samtale i gang
	Parkert samtale
	Høytalertelefonen er på

# Startskjermen

Ikon	Beskrivelse
	Telefonmikrofonen er slått av
	Tapt anrop
	Bluetooth er på
	Koblet til en Bluetooth-enhet
	Alarmen er stilt inn
	Ny mobilsvarmelding
	Ringetonen er slått av
	Vibreringsmodus er på
	Batteri fulladet
	Batteriet lades
	Telefonen er koblet til en PC med USB-kabel
	Laster ned data
	Laster opp data
	GPS er på
	Mottar posisjonsdata fra GPS
	On-Screen Phone tilkoblet

Ikon	Beskrivelse
	3 varsler til vises ikke
	Data synkroniseres
	Nedlasting fullført
	Ny e-post
	Ny Gmail
	Ny Google Talk-melding
	Ny tekst-/multimediamelding
	En sang spilles av
	Kommende hendelse
	Internett-deling via USB er aktiv.
	Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt er aktivt
	Både Internett-deling via USB og Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt er aktive.
	Data inn og ut

## Skjermtastatur

Du kan taste inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet. Skjermtastaturet vises automatisk når du må skrive inn tekst. Hvis du vil åpne tastaturet manuelt, trykker du ganske enkelt på et tekstfelt der du vil skrive inn tekst.

### LG-tastatur – QWERTY – Skrive inn bokstaver



- 1 **Skift** – Trykk én gang for å skrive en stor bokstav. Trykk to ganger for å skrive bare store bokstaver.
- 2 **Tall- og symbol-/innstillingstast** – Trykk for å endre innskrivingsmodus til tall og symboler. Trykk og hold for å angi ulike innstillinger for LG-tastaturet.
- 3 **Slettetast** – Trykk for å slette tegn til

venstre for markøren.

- 4 **Skjul QWERTY-tastaturet** – Trykk for å skjule QWERTY-tastaturet.
- 5 **Enter** – Trykk for å flytte markøren til neste linje.

### LG-tastatur – QWERTY – Skrive inn tall og symboler




- 1 **ALT** – Trykk for å sette inn flere symboler. QWERTY-tastaturet skifter til alternative tegn.
- 2 **Bokstav-/innstillingstast** – Trykk for å endre innskrivingsmodus til bokstaver. Trykk og hold for å angi ulike innstillinger for LG-tastaturet.
- 3 **Mellomromstast** – Trykk for å sette inn mellomrom.
- 4 **Slettetast** – Trykk for å slette tegn til

# Startskjermen


venstre for markøren.

- 5 Skjul QWERTY-tastaturet** – Trykk for å skjule QWERTY-tastaturet.
- 6 Enter** – Trykk for å flytte markøren til neste linje.

## LG-tastatur – Telefontastatur

Trykk og hold på  for å bytte til telefontastaturet på LG-tastaturet. Trykk på **Innst. for LG-tastatur > Tastaturopsett**, og trykk deretter på **Telefontastatur**.

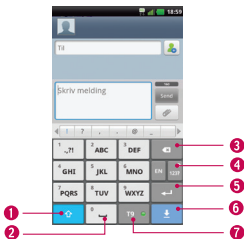


Med telefontastaturet kan du skrive inn bokstaver ved å trykke på tasten med de bokstavene du vil bruke, på samme måte som på en vanlig telefon med 12 taster. Du må kanskje trykke på en tast opptil fire ganger for å skrive bokstaven eller tallet du ønsker.




- 1 Skift** – Trykk én gang for å skrive en stor bokstav. Trykk to ganger for å skrive bare store bokstaver.
- 2 Mellomromstast** – Trykk for å sette inn mellomrom.
- 3 Slettetast** – Trykk for å slette tegn til venstre for markøren.
- 4 Tall- og symbol-/innstillingstast** – Trykk for å endre innskrivingsmodus til tall og symboler. Trykk og hold for å angi ulike innstillinger for LG-tastaturet.
- 5 Enter** – Trykk for å flytte markøren til neste linje.
- 6 Skjul tastaturet** – Trykk for å skjule tastaturet.
- 7 T9-tast** – Trykk for å slå på innskrivingsmodusen T9.



## Skrive inn tekst


 **Skift** – Trykk én gang for å skrive en stor bokstav. Trykk to ganger for å skrive bare store bokstaver. Den fargede sirkelen på knappen angir om funksjonen for store bokstaver er låst på  eller om den bare er på for ett tegn .

 **Tall- og symbol-/innstillingstast** – Trykk for å endre til 123-modus for å skrive inn tall og symboler. Trykk og hold for å angi ulike innstillinger for LG-tastaturet.


 **Enter** – Legger til en ny linje mens du skriver inn tekst.

 **Skjul tastaturet** – Fjerner tastaturet fra skjermen.

 **Slettetast** – Sletter all tekst du har skrevet.

Trykk på  for å sette inn mellomrom.

## 123-modus

I denne modusen går det raskere å skrive inn tall i en tekstmelding (for eksempel et telefonnummer). Trykk på tastene med tallene du ønsker, før du manuelt bytter tilbake til ønsket modus for tekstinnskriving ved å trykke på -tasten.

## Skrive inn bokstaver med aksent

Når du velger fransk som tekstinnskrivingspråk, kan du skrive inn franske spesialtegn (f.eks. "á").

## På telefontastaturet

Etter at det tilhørende bokstavtegnet forsvinner, trykk på samme tast gjentatte ganger inntil du ser det spesialtegnet du ønsker.

## På Qwerty-tastaturet

Trykk og hold på a-tasten.

Når tegnet med aksent vises, trykker du på det for å sette det inn.

# Konfigurasjon av Google-konto

Den første gangen du åpner en Google-applikasjon på telefonen, vil du bli bedt om å logge deg på med Google-kontoen din. Hvis du ikke har en Google-konto, blir du bedt om å opprette en.

## Opprette en Google-konto

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på **Programmer-tasten** .
- 2 Trykk på **Gmail** > **Neste** > **Opprett** for å starte installeringsveiviseren for Gmail™.
- 3 Trykk på et tekstfelt for å åpne tastaturet, og skriv inn navn og brukernavn for Google-kontoen. Når du har skrevet inn teksten, kan du hoppe til det neste tekstfeltet ved å trykke på **Neste** på tastaturet.
- 4 Når du er ferdig med å angi navn og brukernavn, trykker du på **Neste**. Telefonen vil kommunisere med Googles servere og undersøke om brukernavnet er tilgjengelig.
- 5 Skriv inn passordet to ganger. Følg deretter instruksjonene og skriv inn de obligatoriske og frivillige opplysningene i tilknytning til kontoen. Vent på at serveren oppretter kontoen din.

## Logge inn på Google-kontoen

- 1 Skriv inn e-postadressen og passordet, og trykk deretter på **Logg på**.
- 2 Når du har logget deg på, kan du bruke Gmail™ og dra nytte av forskjellige Google-tjenester på telefonen.
- 3 Når Google-kontoen er konfigurert på telefonen, vil den automatisk synkroniseres med Google-kontoen på Internett. (Avhengig av synkroniseringsinnstillingene.)

Når du har logget deg på, vil telefonen synkroniseres med Google-tjenestene, for eksempel Gmail™, Kontakter, Google Kalender og fotoalbumprogrammet Picasa. Du kan også bruke Google Maps™, laste ned programmer fra Play Butikk™, ta sikkerhetskopi av innstillingene på Googles servere og dra nytte av andre Google-tjenester på telefonen.

## VIKTIG


- Noen programmer, blant annet Kalender, fungerer bare med den første Google-kontoen du oppretter. Hvis du vil bruke flere Google-kontoer på telefonen, bør du logge først på den kontoen du planlegger å bruke med slike programmer. Når du logger på, synkroniseres Gmail, kalenderhendelser og annen informasjon fra tjenester og programmer på Internett med telefonen. Hvis du ikke logger på en Google-konto under konfigureringen, blir du bedt om å opprette eller logge på en Google-konto første gang du starter et program som krever en slik konto, for eksempel Gmail eller Play Butikk™.
- Hvis du har en beredtskapskonto via bedriften din eller en annen organisasjon, kan IT-avdelingen ha egne instruksjoner for hvordan du logger på denne kontoen.

# Koble til nettverk og enheter

## Wi-Fi

For å bruke Wi-Fi på telefonen må du ha tilgang til et trådløst tilgangspunkt eller "hotspot". Enkelte tilgangspunkter er åpne, og det er bare å koble seg til disse. Andre tilgangspunkter er skjult eller gjør bruk av andre sikkerhetsfunksjoner, slik at du må konfigurere telefonen for at den skal kunne koble seg til dem.

## Slå på Wi-Fi


Åpne varslingsfeltet på hjemmeskjermen , og trykk på  for å slå på Wi-Fi.

ELLER

Trykk på **Meny-tasten** , og deretter **Innst. > Trådløse kontroller > Wi-Fi** .

## Slik kobler du deg til et Wi-Fi-nettverk

Slå av Wi-Fi når du ikke bruker denne funksjonen, for å forlenge batterilevetiden.

- 1 Trykk på **Meny-tasten**  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på **Innst. > Trådløse kontroller > Wi-Fi-innstillinger**.
- 2 Trykk på **Wi-Fi** for å slå på funksjonen og begynne å søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

– Det vises en liste over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk. Sikre nettverk vises med et låsikon.

- 3 Trykk på et nettverk for å koble deg til det.
  - Hvis nettverket er åpent, vil du bli bedt om å bekrefte at du ønsker å koble deg til det, ved å trykke på **Koble til**.
  - Hvis nettverket er sikret ,vil du bli bedt om å skrive inn et passord eller andre påloggingsopplysninger. (Du kan få mer hjelp hos nettverksadministratoren.)
- 4 Statuslinjen øverst på skjermen vil vise et ikon som angir Wi-Fi-statusen.

### TIPS

Hvis du er utenfor rekkevidde av et Wi-Fi-nettverk og bruker en nettverkstilkobling. Det kan påløpe tilleggskostnader for dataoverføring.

## MERK

Denne enheten støtter WEP, WPA/ WPA2- PSK, WPA PSK, WPA2 (PSK) og 802.1x EAP. (Enkelte EAP-metoder støttes ikke.) Hvis Wi-Fi -tjenesteleverandøren eller nettverksadministratoren angir kryptering for nettverkssikkerheten, må du skrive inn nøkkelen i popup-vinduet. Hvis kryptering ikke er angitt, vises ikke dette popup-vinduet. Du får nøkkelen fra Wi-Fi-tjenesteleverandøren din eller nettverksadministratoren.

## Bluetooth

### Via Bluetooth

- 1 I skjermbildet **Trådløse kontroller** trykker du på **Bluetooth** for å slå på Bluetooth-innstillingene.
- 2 Trykk på **Bluetooth-innstillinger > Søk etter enheter**.
- 3 Trykk på navnet til enheten du vil pare telefonen med, og klikk deretter på **Par** for å pare og koble til.

## TIPS

Se dokumentasjonen som fulgte med Bluetooth-enheten hvis du vil ha informasjon om paringsmodus og passord (vanligvis 0 0 0 0 – fire nuller).

### Slik sender du data fra telefonen via Bluetooth

Du kan sende data via Bluetooth ved å kjøre en tilsvarende applikasjon, ikke via Bluetooth-menyen, til forskjell fra andre mobiltelefoner.

- \* **Sende bilder:** Åpne Galleri-programmet, og trykk på et bilde. Trykk deretter på **Meny > Del > Bluetooth**. Kontroller at Bluetooth er på, og trykk på **Søk etter enheter**. Velg enheten du vil sende data til, fra listen.
- \* **Eksportere kontakter:** Åpne Kontakter-programmet. Trykk på kontakten du vil dele, og trykk deretter på **Meny-tasten**  og velg **Del > Bluetooth**. Kontroller at Bluetooth er på, og trykk på **Søk etter enheter**. Velg enheten du vil sende data til, fra listen.

## Koble til nettverk og enheter

- \* **Sende flere valgte kontakter:** Åpne Kontakter-programmet. Hvis du vil velge mer enn én kontakt, trykker du på **Meny-tasten** , og deretter **Del**. Trykk på kontaktene du vil sende, eller trykk på **Velg alt**. Trykk deretter på **Del > Bluetooth**. Kontroller at Bluetooth er på, og trykk på **Søk etter enheter**. Velg enheten du vil sende data til, fra listen.
- \* **Koble til FTP (kun FTP-serveren støttes på denne telefonen):** Trykk på Meny-tasten  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på Innst. > Trådløse kontroller > Bluetooth-innstillinger. Kontroller at Bluetooth er på. Trykk på Synlig for å merke av og gjøre telefonen synlig for andre Bluetooth-enheter. Søk deretter etter andre enheter. Finn ønsket tjeneste, og koble til FTP-serveren.

### TIPS

Støttet Bluetooth-versjon er Bluetooth 3.0, og den er sertifisert av Bluetooth SIG. Den er kompatibel med andre enheter som er sertifisert av Bluetooth SIG.

- Hvis du vil søke etter denne telefonen på andre enheter, trykker du på **Meny-tasten**  på hjemmeskjermen, og deretter trykker du på **Innst. > Trådløse kontroller > Bluetooth-innstillinger**. Kontroller at Bluetooth er på. Trykk på Synlig for å merke av og gjøre telefonen synlig for andre Bluetooth-enheter i 120 sekunder.
- Profiler som støttes, er HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP (server) og PBAP.

## Datadeling

Du kan bruke telefonen til å gi datatilkobling til en datamaskin ved å aktivere datadeling og koble dem sammen ved hjelp av en USB-kabel.

### Slik forbinder du telefonen med datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel

- 1 Koble telefonen til datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel.
- 2 Du kan se en hurtigmeny for USB-forbindelsestype. Trykk på Internett-deling via USB, og velg OK for å bekrefte, og trykk deretter på Internett-deling via USB.
- 3 Det vises en blå hake som angir at funksjonen er aktivert.


### MERK

- Datadeling krever at du har et relevant DataPro-abonnement. Enheter som er koblet sammen via Internett-deling, benytter den inkluderte dataoverføringen i DataPro-abonnementet. Abonnementet er ikke ubegrenset, og tilleggs kostnader kan påløpe hvis den inkluderte dataoverføringen overskrides. Ytelsen kan variere, avhengig av antall enheter som er tilkoblet og andre faktorer.
- Du har ikke tilgang til telefonens microSD-kort på datamaskinen når du bruker Internett-deling via USB.
- Trykk på **Meny-tasten**  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på **Innst. > Trådløse kontroller > Internett-deling og portabelt tilgangspunkt > Internett-deling via USB.**

# Koble til nettverk og enheter

## Mobile tilgangspunkter

Du kan også bruke smarttelefonen til å opprette en mobil bredbåndstilkobling for opptil åtte andre enheter. Opprett et tilgangspunkt, og del tilkoblingen.

Når du vil opprette et portabelt tilgangspunkt, trykker du på **Meny-tasten**  > **Innst.** > **Trådløse kontroller** > **Internett-delning og portabelt tilgangspunkt** > **Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt**. Angi et passord ved første gangs bruk.

### MERK

Mobile tilgangspunkter krever et relevant DataPro-abonnement. Enheter som er tilkoblet det mobile tilgangspunktet, benytter den inkluderte dataoverføring i DataPro-abonnementet. Abonnementet er ikke ubegrenset, og tilleggs kostnader kan påløpe hvis den inkluderte dataoverføringen overskrides. Ytelsen kan variere, avhengig av antall enheter som er tilkoblet og andre faktorer. Hvis du ikke bruker et passord, vil andre kunne bruke forbindelsen til det mobile tilgangspunktet.

## Wi-Fi Direct

Lær deg hvordan du bruker WLAN Direct-funksjonen til å koble sammen to enheter via WLAN uten at du trenger et tilgangspunkt.

### Koble enheten til en annen WLAN-enhet

- 1 **Innst.** > **Trådløse innstillinger og nettverksinnstillinger** > **Wi-Fi Direct-innstillinger** > **Wi-Fi Direct**
- 2 Trykk på **Meny** > **Skann**.
- 3 Velg en enhet og deretter **Koble til**. Når eieren av den andre enheten godtar tilkoblingen, er paringen fullført.
- 4 Hvis du vil deaktivere funksjonen WLAN Direct, velger du **Koble fra Wi-Fi Direct**.

## Wi-Fi Share


Musikk, bilder og videoinnhold kan deles mellom brukere som er koblet sammen via det samme nettverket (Wi-Fi, Wi-Fi Direct eller portabelt tilgangspunkt).

Kontroller nettverksinnstillingene på forhånd, og kontroller at brukerne er koblet til det samme nettverket.

### Sende data

- 1 **Programmer-tasten**  > **Wi-Fi Share**



- 2 Legg til filene du vil dele.
- 3 Øverst i skjermbildet kan du se alle enhetene som er koblet sammen med telefonen din.  
Velg enhetene du vil dele med, og trykk på . Når den andre enheten godtar forespørselen, begynner telefonen å sende.

Bruk Meny-tasten for å bruke flere funksjoner.

### Motta data

Velg **OK** når du blir bedt om det for å bekrefte at du er villig til å motta data.

## SmartShare

**SmartShare** bruker DLNA-teknologi (Digital Living Network Alliance) til å dele digitalt innhold via et trådløst nettverk.

Begge enhetene må være DNLA-sertifisert for å støtte denne funksjonen.

### Slå på SmartShare og tillate deling av innhold

- 1 Trykk på **Programmer-tasten**  > **SmartShare**.
- 2 Trykk på **Meny-tasten**  > **Innst..**
- 3 Merk av for **Synlig** for å slå på.  
– Trykk på **Godta forespørsler alltid** for

automatisk å godta forespørsler om deling fra andre enheter.

- Trykk på **Motta filer** for automatisk å tillate opplasting av filer til telefonen fra andre enheter.

- 4 Trykk på hver innholdstype du vil dele, i Delingsinnhold. Du kan velge blant **Bilder**, **Videoer** og **Musikk**.

- 5 **SmartShare** er nå aktivert og klart til deling av innhold.

### Dele innhold fra eksternt innholdsbibliotek til andre enheter


La avspillingsenheten (f.eks. TV) spille av multimedieinnhold fra et eksternt innholdsbibliotek (f.eks. PC).

#### MERK

Kontroller at DLNA-funksjonen til enhetene (f.eks. TV og PC) er konfigurert på riktig måte.

- 1 Trykk på **Programmer-tasten**  > **SmartShare**.
- 2 Trykk på knappen øverst til høyre for å velge avspillingsenheten fra listen.
- 3 Trykk på knappen øverst til venstre for å velge enheten med et eksternt bibliotek.

# Koble til nettverk og enheter

- 4 Du kan bla i innholdsbiblioteket.
- 5 Trykk på et miniatyrbilde av et innholdselement, eller trykk på **Meny-tasten**  og deretter **Spill**.

## Dele innhold fra telefonen fil avspillingsenheten (f.eks. TV)

### MERK

Kontroller at avspillingsenheten er konfigurert på riktig måte.

- 1 Når du blar i bilder og videoer i **Galleri**, kan du trykke og holde på filer for å merke dem. På denne måten kan du velge flere filer du vil dele.
- 2 Trykk på **Del** > **SmartShare**. **SmartShare** starter automatisk med de valgte filene.
- 3 Velg avspillingsenheten fra listen for å spille av filene.

### MERK

Følg de samme trinnene for å dele innhold ved hjelp av musikkspilleren, kameraet og videospilleren.

### MERKNAD

Kontroller at enheten din er koblet til hjemmenettverket via Wi-Fi hvis du vil bruke dette programmet. Noen DLNA-aktiverte enheter (f.eks. TV-er) støtter bare DMP-funksjonen for DLNA og vil ikke vises på listen over avspillingsenheter. Det er ikke sikkert at enheten kan spille av alt innhold.

## Slik laster du ned innhold fra et eksternt innholdsbibliotek

- 1 Trykk på **Programmer-tasten**  > **SmartShare**.
- 2 Trykk på knappen øverst til venstre for å velge enheten med et eksternt bibliotek.
- 3 Du kan bla i innholdsbiblioteket.
- 4 Trykk på et miniatyrbilde av et innholdselement og deretter på tasten **Nedlastingsmeny**.

### MERKNAD

Noen få typer innhold støttes ikke.

## Slik laster du opp innhold fra telefonen til et eksternt innholdsbibliotek

### MERK

Kontroller at SD-kortet er satt inn på riktig måte og at du har merket av for **Motta filer** i innstillingsmenyen.

- 1 Trykk på **Programmer-tasten**  > **SmartShare**.
- 2 Trykk på knappen øverst til venstre, og velg **Min telefon**.
- 3 Du kan bla i innholdsbiblioteket.
- 4 Trykk og hold på et miniatyrbilde av et innholdselement, og trykk deretter på tasten **Opplastingsmeny**.
- 5 Velg enheten med et eksternt innholdsbibliotek som du vil laste opp til.

### MERKNAD


Noen DLNA-aktiverte enheter støtter ikke DMS-opplasting, og du kan derfor ikke laste opp filer til disse. Noen få typer innhold støttes ikke.

# Anrop


## Foreta anrop

- 1 Trykk på  for å åpne tastaturet.
- 2 Skriv inn nummeret på tastaturet. Trykk på **Slett**-ikonet  for å slette et tall.
- 3 Trykk på **Anrop**-ikonet  for å foreta et anrop.
- 4 Når du skal avslutte en samtale, trykker du på **Avslutt**-ikonet .

### TIPS


Hvis du vil angi "+" for internasjonale anrop, trykker du og holder på .

## Ring til kontaktene dine

- 1 Trykk på  for å åpne Kontakter.
- 2 Bla gjennom kontaktlisten, eller trykk på **søkefeltet** og skriv inn de første bokstavene i navnet til kontakten du vil ringe.
- 3 Trykk på kontakten du vil ringe, i listen som vises.
- 4 Trykk på nummeret du vil ringe, i skjermbildet Kontaktopplysninger

## Svare på og avvise et anrop

### Når skjermen er låst

Når telefonen ringer, drar du **Svar**-ikonet  mot høyre.

Dra **Avvis**-ikonet  mot venstre hvis du vil avvise et innkommende anrop.



Dra Beklagermelding-feltet oppover hvis du vil sende en melding til anroperen.

Hvis anroperen er ukjent, er ikke

**Beklagermelding** feltet tilgjengelig.

### Når skjermen er låst opp

Når telefonen ringer, trykker du på

**Svar**-ikonet . Hvis du vil avvise et innkommende anrop, trykker du på **Avvis**-ikonet .

Dra Beklagermelding-feltet oppover hvis du vil sende en melding til anroperen.

Hvis anroperen er ukjent, er ikke





**Beklagermelding** feltet tilgjengelig.

## Justere volumet for innkommende samtale

Hvis du vil justere volumet for

innkommende samtale under et anrop, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.

## Ring en samtale nr. 2

- 1 Trykk på **Meny-tasten**  under det første anropet, og velg **Tastatur-ikonet** . Tast deretter inn nummeret du vil ringe.
- 2 Tast nummeret eller søk i kontaktene dine.
- 3 Trykk på **Anrop-ikonet**  for å koble til anropet.
- 4 Begge anropene vises på anropsskjermen. Det første anropet låses, og samtalen parkeres.
- 5 Trykk på kontakten på skjermen for å veksle mellom samtaler, eller trykk på  for å slå sammen samtale.
- 6 Trykk på **Avslutt** for å avslutte aktive samtaler. Hvis det ikke finnes noen aktiv samtale, vil dette avslutte den parkerte samtalen.

### MERK

Du blir belastet for alle anrop du foretar.

## Vise anropsloggene

Trykk på **Anrop-ikonet**  på hjemmeskjermen, og deretter kategorien **Anropslogg**.

Vis en fullstendig liste over alle oppringte, mottatte og tapte taleanrop.

### TIPS

Trykk på en hvilken som helst anropsloggoppføring for å vise datoen, klokkeslettet og varigheten for anropet.

### TIPS

Trykk på **Meny-tasten** , og deretter på **Slett alle** hvis du vil slette alle registrerte elementer.

## Anropsinnstillinger


Du kan konfigurere innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop, og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.

- 1 Trykk på **Meny-tasten**  på hjemmeskjermen, og deretter **Innst.**
- 2 Velg **Anropsinnstillinger**.

# Kontakter

Du kan legge til kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontaktene på din Google-konto, eller andre kontoer som støtter kontaktsynkronisering.

## Søke etter en kontakt

- 1 Trykk på Programmerer-tasten  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på  for å åpne kontaktene.
- 2 Trykk på **søkefeltet**, og skriv inn navnet til kontakten ved hjelp av tastaturet.



## Legge til en ny kontakt

- 1 Trykk på  og tast inn nummeret til den nye kontakten. Trykk på **Meny-tasten** , deretter **Legg til i Kontakter** og deretter **Opprett ny kontakt**.
- 2 Hvis du vil legge til et bilde for en ny kontakt, trykker du på . Velg mellom **Ta bilde** og **Velg fra galleri**.
- 3 Velg kontaktypen ved å trykke på .
- 4 Trykk på en kategori av kontaktopplysninger, og skriv inn detaljene for kontakten.
- 5 Trykk på **Lagre** for å lagre kontaktoppføringen.



## Favorittkontakter

Du kan klassifisere kontakter du ringer ofte, som favoritter.

### Slik legger du til en kontakt blant favorittene

- 1 Trykk på Programmerer-tasten  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på  for å åpne kontaktene.
- 2 Trykk på en kontakt for å vise kontaktopplysningene.
- 3 Trykk på stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen vil bli gullfarget, og kontakten legges til i favorittlisten.

### Slik fjerner du en kontakt fra favorittlisten

- 1 Trykk på Programmerer-tasten  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på  for å åpne kontaktene.
- 2 Trykk på kategorien **Grupper**, og trykk deretter på **Favoritter**.
- 3 Trykk på en kontakt for å vise kontaktopplysningene.
- 4 Trykk på gullstjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir grå, og kontakten fjernes fra favorittene.

# Meldinger/e-post


## Meldinger

Telefonen kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brukervennlig meny.

## Sortert boks

Meldinger (SMS og MMS) som er utvekslet med en annen person, kan vises i kronologisk rekkefølge, slik at det er lett å få oversikt over samtalen.

## Sende en melding

- 1 Trykk på ikonet  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på **Ny melding** for å opprette en ny melding.
- 2 Angi navnet eller nummeret til en kontakt i feltet **Til**. Etter hvert som du skriver inn telefonnummeret, vil det dukke opp kontakter som samsvarer med søket. Du kan trykke på en av de foreslåtte mottakerne. Du kan også legge til flere kontakter.

### MERK

Du betaler for én tekstmelding for hver person du sender meldingen til.

- 3 Trykk på tekstfeltet for å begynne å skrive inn meldingen.

- 4 Trykk på **Meny-tasten**  for å åpne alternativmenyen. Velg mellom **Lggg til emne**, **Forkast**, **Legg ved**, **Legg til smiley**, **Maler** og **Mer**(Alle meldinger, Tastaturinnstillinger).

- 5 Trykk på **Send** for å sende meldingen.
- 6 Meldingsskjermen åpnes med meldingen plassert etter mottakernavnet/-nummeret. Svarene vises på skjermen. Etter hvert som du viser og sender flere meldinger, opprettes det en meldingsråd.

### Advarsel

Grensen på 160 tegn kan variere fra land til land, avhengig av språk og hvordan tekstmeldingene kodes.

### Advarsel

Hvis en bilde-, video- eller lydfil legges til i en tekstmelding, konverteres meldingen automatisk til en multimediemelding, og prisen blir endret deretter.


# Meldinger/e-post

## MERK

Når du mottar en tekstmelding under en samtale, hører du en varslingstone.

## Bruke smilefjes

Du kan live opp meldingene dine ved hjelp av smilefjes.

Mens du skriver en ny melding, trykker du på **Meny-tasten** , og deretter på **Legg til smiley**.

## Endre meldingsinnstillingene

Meldingsinnstillingene i telefonen er forhåndsdefinert, slik at du kan sende meldinger umiddelbart. Du kan endre innstillingene etter eget ønske.

▶ På hjemmeskjermen trykker du på **Meldinger**  > **Meny-tasten**  > **Innst.**

## E-post

Du kan bruke **e-post**programmet til å lese e-post fra andre leverandører enn Gmail. E-post-programmet støtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Microsoft Exchange ActiveSync (for Enterprise-brukere).

## Åpne e-postprogrammet

▶ På hjemmeskjermen trykker du på **Programmer-tasten**  > **E-post**.

Første gang du åpner **e-post**programmet vil en konfigureringsveiviser hjelpe deg med å legge til en e-postkonto.

## Microsoft Exchange-e-postkonto

**E-postadresse** – Skriv inn e-postadressen for kontoen.

**Brukernavn** – Skriv inn brukernavnet for kontoen.

**Passord**– Skriv inn passordet for kontoen.

**Domene** – Skriv inn domenet for kontoen (valgfritt).

**Serveradresse** – Skriv inn serveradressen.

**Bruk SSL** – Velg om du vil bruke SSL for Microsoft Exchange.



## Annen e-postkonto (POP3, IMAP)

**E-postadresse** – Skriv inn e-postadressen for kontoen.

**Passord** – Skriv inn passordet for kontoen. Siden **Konfigurering fullført** vises, og du må angi et navn. Kontoen vil nå vises i listen over kontoer i mappen E-post.

**POP3 / IMAP4** – Velg protokolltype, enten POP3 eller IMAP4.

**Innkom. server** – Skriv inn serveradressen for innkommende e-post.

**Sikkerhetstype** – TLS/SSL/Av.

**Portnummer** – Vanligvis vises standardnummeret til hver konto.

**Utgående server** – Skriv inn serveradressen for utgående e-post.

**Sikker SMTP-tilkobling** – TLS/SSL/Av.

**Portnummer** – Vanligvis vises standardnummeret til hver konto.

Trykk på **Neste**-knappen for å koble til serveren. Siden **Konfigurering fullført** vises. Du må angi et navn for kontovisning og Mitt navn. Trykk deretter på **Fullført**.

Kontoen vil nå vises i listen over kontoer i mappen E-post.

## Skjermbildet Kontoer

Skjermbildet **Kontoer** viser **Kombinert innboks** og hver av e-postkontoene dine.

► Trykk på **Programmer-tasten**  > **E-post**. Kontolisten vises.

### TIPS

Slik oppretter du en snarvei til innboksen til en konto:

Trykk og hold på en e-postkonto i kontolisten. Trykk deretter på **Legg til på hjemmeskjerm**.

Du kan trykke på en konto for å vise tilhørende **Innboks**. Kontoen du som standard sender e-post fra, er angitt med et hakemerke.

## Åpne den kombinerte innboksen

Hvis du har konfigurert e-postprogrammet til å sende og motta post for mer enn én konto, kan du vise meldinger som er sendt til alle kontoene dine, i den kombinerte innboksen.

► Trykk på **E-post** > **Kombinert innboks** (i skjermbildet **Kontoer**).

Meldinger i **Kombinert innboks** er fargekodet langs venstre side i henhold til

# Meldinger/e-post

konto med de samme fargene som brukes for kontoene i skjermbildet **Kontoer**.

Et lydvarsel eller vibrering gir deg beskjed når det kommer ny e-post i innboksen.

Trykk på e-postvarslingen for å slå den av.

## Skrive og sende e-post

- 1 Trykk på **Opprett** i **e-post**programmet.
- 2 Angi mottakerens adresse. Etter hvert som du skriver inn tekst, dukker det opp kontakter som samsvarer med søket.
- 3 Trykk på feltet **Kopi/blindkopi** for å sende en kopi eller blindkopi til andre kontakter/e-postadresser.
- 4 Skriv inn meldingsteksten.
- 5 Trykk på **Legg ved** hvis du vil legge ved en fil som skal sendes med meldingen.
- 6 Trykk på **Send**.

Hvis du ikke vil sende meldingen med en gang, trykker du på **Lagre** for å lagre den i en **Utkast**-mappe. Hvis du vil fortsette å skrive på en melding i **Utkast**-mappen, trykker du på den. Meldingen lagres også som utkast hvis du trykker på **Tilbake**-tasten før du sender den.

Trykk på **Avbryt** hvis du vil avbryte og slette meldingen, inkludert lagrede utkast. Hvis du ikke er koblet til noe nettverk, for

eksempel hvis telefonen er i flymodus, lagres meldingene du sender, i **Utboks**-mappen til du er koblet til nettverket igjen. Hvis **Utboks**-mappen inneholder meldinger som venter, vises utboksen i skjermbildet **Kontoer**.

### MERK

Meldinger som sendes ved hjelp av en Exchange-konto, blir ikke lagret på telefonen, men på selve Exchange-serveren. Hvis du vil vise sendte meldinger i mappen **Sendt** (eller med etiketten **Sendt**), må du som regel åpne mappen/etiketten **Sendt** og velge **Oppdater** fra alternativmenyen.

## Jobbe med kontomapper

Hver konto har mappene **Innboks**, **Utboks**, **Sendt**, **Utkast**, **Slettede elementer** og **Junk**. Du kan ha flere mapper, avhengig av hvilke funksjoner som støttes av tjenesteleverandøren.

## Legge til og redigere e-postkontoer

### Legge til en e-postkonto

1 Trykk på **Programmer-tasten**  >  
**E-post.**

2 Velg **MS Exchange** eller **Annet**.

Hvis du allerede har aktivert en e-postkonto, starter ikke veiviseren automatisk.

I så fall trykker du på **Meny-tasten**  >  
**Legg til konto.**

### Slik endrer du kontoinnstillinger

1 Åpne skjermbildet **Kontoer**.

2 Trykk på **Meny-tasten**  > **Innst.**

### Slette en e-postkonto

1 Åpne skjermbildet **Kontoer**.

2 Trykk på den kontoen du vil slette.

3 Trykk på **Fjern konto** i menyen som åpnes, og velg **Fjern** i dialogboksen for å bekrefte.

# Nettsamfunn


Du kan bruke tjenester for nettsamfunn (sosiale nettverk) og administrere mikroblogger din via telefonen. Du kan oppdatere statusen din, laste opp bilder og vise venners statusoppdateringer i sanntid.

Du kan legge til Facebook-, Twitter- og Myspace-kontoene dine på telefonen. Hvis du ikke har en konto, kan du gå til hjemmesidene deres for å opprette en.

## MERK

Det kan påløpe tilleggskostnader når du bruker tjenester på Internett. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere dataprisen.

## Legge til en konto på telefonen

- 1 Trykk på **Meny-tasten**  > **Innst.** > **Kontoer og synkronisering.**
- 2 Trykk på **Legg til konto.**
- 3 Trykk på et hvilken som helst sosialt nettverk du vil bruke.
- 4 Skriv inn e-postadressen og passordet for kontoen for det sosiale nettverket, og trykk på **Logg på.**


## Legge til en widget for et sosialt nettverk på hjemmeskjermen

Hvis du legger til en widget for et sosialt nettverk på hjemmeskjermen, vil widgeten vise din status når telefonen oppdateres fra nettverket.

Du kan også få direkte tilgang til nettsamfunnet ved å trykke på widgeten.

- 1 Trykk og hold på en ledig plass på hjemmeskjermen.

**MERK :** Hvis det ikke er noen ledig plass på det aktuelle panelet på hjemmeskjermen, vil ikke Legg til være tilgjengelig. Du må slette eller fjerne et element før du kan legge til et nytt element. Du har også mulighet til å bytte til et annet panel på hjemmeskjermen.

- 2 Når widgetene vises, blar du gjennom en widget og trykker på **Social+** .

## Vise og oppdatere egen status


- 1 Gå til panelet på hjemmeskjermen der widgeten Social+ er. Du kan se gjeldende status for de sosiale programmene du angir.
- 2 Du kan velge de sosiale programmene du vil vise. Trykk på .
- 3 Trykk på feltet "**Hva gjør du?**" for å oppdatere egen status med kommentarer eller laste opp bilder.  
– Merk av for alle de sosiale programmene du vil oppdatere. Alle programmene blir oppdatert samtidig.
- 4 Når du har skrevet inn kommentarer med eventuelle vedlegg, trykker du på **Post**.

### TIPS


Du kan bruke informasjon om vennene dine på sosiale nettverk eller synkronisere alle data mot Kontakter.

## Synkronisere kontoer på telefonen

Du kan synkronisere informasjon fra kontoer knyttet til sosiale nettverk ved hjelp av Kontakter og andre funksjoner på telefonen, hvis det er aktuelt.

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på **Meny-tasten**  > **Innst.** > **Kontoer og synkronisering**. Velg kontoen du vil synkronisere, og angi de nødvendige opplysningene.
- 2 Merk av for **Bakgrunnsdata** og **Autosynk**.
- 3 Trykk på kontoen som skal synkroniseres.
- 4 Merk av for synkroniseringsalternativer som **Synkroniser kontakter**.  
"🔒" angir at synkronisering er aktivert.

## Fjerne kontoer på telefonen

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på **Meny-tasten**  > **Innst.** > **Kontoer og synkronisering**.
- 2 Trykk på kontoen(e) du vil slette, og trykk deretter på **Fjern konto** (to ganger).

# Kamera

Når du vil slå på kameraet, trykker du på **Programmer-tasten**  > **Kamera** .

## Bli kjent med søkeren

**Lysstyrke** – Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres for bildet.

Flytt indikatoren for lysstyrke langs linjen mot – for lavere lysstyrke eller mot + for høyere lysstyrke.

**Zoom** – Zoom inn eller zoom ut. Du kan også bruke volumtastene.

**Bytt kamera** – Med dette alternativet kan du bytte mellom kameraet på baksiden og forsiden.



**Videomodus** – Skyv dette ikonet nedover for å bytte til videomodus.

**Ta et bilde** – Velg dette alternativet for å ta et bilde.

**Galleri** – Med dette alternativet får du tilgang til de lagrede bildene og videoene fra videokameramodusen. Bare trykk, så vises galleriet på skjermen.

**Innstillinger** – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen. Du finner mer informasjon under **Avanserte innstillinger** på side 56.

**Blits** – Du kan bruke blitsen når du tar bilder i mørke omgivelser.

## MERK

Du kan lukke alle snarveialternativene for å få en klarere kamerasøkerskjerm. Alt du trenger å gjøre, er å trykke på skjermen én gang. Hvis du vil vise alternativene igjen, trykker du på skjermen én gang til.

## Ta et bilde

- 1 Trykk på **Kamera** på hjemmeskjermen.
- 2 Rett linsen mot bildemotivet mens du holder telefonen horisontalt.
- 3 Trykk og hold lett på utløserknappen. Det vises en fokusrute midt på søkerskjermen.
- 4 Hold telefonen slik at motivet vises i fokusruten.
- 5 Når fokusruten endrer farge til grønn, har kameraet fokusert på motivet.
- 6 Trykk på utløserknappen.

### MERK

Forløpning kan forekomme når du tar bilde innendørs. Dette er en følge av kameraets egenskaper. (Forløpning betyr at det er en fargeforskjell mellom den midterste og de ytterste delene av bildet.)

## Når du har tatt bildet

Bildet du har tatt, vises på skjermen hvis du har aktivert Automatisk visning.

**Del** Trykk for å dele bildet ved hjelp av ulike metoder, for eksempel **Bluetooth** eller **Meldinger**.

### MERK

Det kan påløpe tilleggskostnader hvis du sender MMS-meldinger under roaming.

**Angi som** Trykk for å bruke bildet som **kontaktikon** eller **bakgrunn**.

**Gi nytt navn** Trykk for å endre navn på det valgte bildet.



Trykk for å slette bildet.



Trykk for å ta et nytt bilde med én gang. Det gjeldende bildet blir lagret.



Trykk for å vise et galleri med lagrede bilder.

# Kamera

## Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer.

Du kan endre kamerainnstillinger ved å bla i listen. Trykk på **Tilbake-taste**  når du har valgt et alternativ.

**Fokus** – Trykk for å velge fokusering.

- **Auto** : gjør at kameraet fokuserer automatisk.
- **Ansiktsgjenkj.** : Kameraet registrerer og fokuserer automatisk på ansikter.

**Bildestørrelse** – Trykk for å angi størrelsen (i piksler) for bildet du tar. Velg en pikselverdi blant disse alternativene: **8M** (3264 x 2448), **W6M** (3264 x 1836), **5M** (2560 x 1920), **3M** (2048 x 1536), **W3M** (2304 x 1296), **1M** (1280 x 960), **W1M** (1536 x 864).

**Scenemodus** – Velg innstillinger for farge og lys etter omgivelsene.

- **Normal** : justeres automatisk etter omgivelsene.
- **Portrett** : når du vil ta bilder av mennesker.
- **Landskap** : når du vil ta bilde av naturlandskap, for eksempel trær, blomster og himmelen.

- **Sport** : når du vil ta bilde av sportsaktiviteter.
- **Solnedgang** : når du vil ta bilde av solnedgangen.
- **Natt** : når du vil ta bilde av nattlandskap. Lave lukkerhastigheter brukes for å ta bilder om natten.

**ISO** – Bestemmer følsomheten til lysmåleren på kameraet. Velg mellom **Auto**, **400**, **200** og **100**.

**Hvitbalanse** – Velg mellom **Automatisk**, **Glødende**, **Pent vær**, **Fluorescerende** og **Skyet**.

**Fargeeffekt** – Velg en fargetone for det nye bildet.

**Tidsur** – Med selvutløseren kan du angi en forsinkelse etter at du har trykket på utløserknappen. Velg **Av**, **3 sek.**, **5 sek.** eller **10 sek.** Dette er ideelt hvis du vil være med på bildet selv.

**Fotomodus** – Velg mellom **Normal**, **Seriefoto** og **Panorama**.

**Lukkerlyd** – Velg én av fire lukkerlyder.

**Automatisk visning** – Hvis du aktiverer **Automatisk visning**, vises bildet du nettopp har tatt, automatisk.

**Tag plassering** – Aktiver denne hvis du





vil bruke telefonens plasseringsbaserte tjenester. Ta bilder overalt du er, og merk dem med posisjon. Hvis du laster opp merkede bilder til en blogg som støtter geotagging, kan du se bildene på et kart.

### MERK

Denne funksjonen bruker trådløse nettverk. Du må merke av for Bruk trådløse nettverk.


På hjemmeskjermen trykker du på **Meny-tast**  > **Innst.** > **Sted og sikkerhet** > **Bruk trådløse nettverk.**

-  – Gjenopprett alle standardinnstillingene for kameraet.
-  – Trykk når du vil vite hvordan en funksjon virker. Dette gir en kort veiledning.

### MERK

- Når du slår av kameraet, tilbakestilles enkelte innstillinger til standardinnstillingene. Kontroller kamerainnstillingene neste gang du skal ta et bilde.
- Menyen Innstillinger ligger over kamerasøkeren, slik at når du endrer fargen eller kvaliteten på bilder, vil du kunne se en forhåndsvisning av bildeendringen bak menyen Innstillinger.

## Vise de lagrede bildene

Du kan få tilgang til de lagrede bildene fra kameramodus. Alt du trenger å gjøre, er å trykke på Galleri-knappen , så vises galleriet.

### TIPS

Bla til venstre eller høyre for å vise andre bilder eller videoer.

 **Lysblå fremvisning** – Trykk for å vise lysblå fremvisning.

 **Meny** – Trykk for å få tilgang til følgende alternativer:

# Kamera

**Del** for å dele bildet ved hjelp av ulike metoder, for eksempel Bluetooth eller Meldinger.

**Slett** for å dele bildet.

**Mer** for å få tilgang til alternativer som **Detaljer**, **Angi som**, **Beskjær**, **Roter mot venstre** og **Roter mot høyre**.

## Angi et bilde som bakgrunn

- 1 Trykk to ganger på bildet du vil angi som bakgrunn, for å åpne det.
- 2 Trykk på skjermen for å åpne Alternativermenyen.
- 3 Trykk på **Meny** > **Mer** > **Angi som** > **Bakgrunn**.
- 4 Beskjær bildet som du vil, og trykk på **Lagre**.

# Videokamera

## Bli kjent med søkeren

**Lysstyrke** – Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres for videoen. Flytt indikatoren for lysstyrke langs linjen mot – for lavere lysstyrke eller mot + for høyere lysstyrke.

**Zoom** – Zoom inn eller zoom ut. Du kan også bruke volumtastene.

**Bytt kamera** – Med dette alternativet kan du bytte mellom kameranlinsen på baksiden og forsiden.



**Kameramodus** – Skyv dette ikonet oppover for å skifte til kameramodus.

**Start opptak** – Med dette alternativet kan du starte opptaket.

**Galler** – Med dette alternativet får du tilgang til de lagrede bildene og videoene fra videokameramodusen. Bare trykk, så vises galleriet på skjermen.

**Innstillinger** – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen. Du finner mer informasjon under **Avanserte innstillinger** på side 60.

**Blits** – Du kan bruke blitsen når du tar opp videoer i mørke omgivelser.

# Videokamera

## Ta opp en video

- 1 Trykk på **Kamera** på hjemmeskjermen, og skyv kameramodusknappen for å bytte til videokameramodus. Ikonet endres til .
- 2 Videokameraets søker vises på skjermen.
- 3 Pek linsen mot videomotivet mens du holder telefonen horisontalt.
- 4 Trykk på ikonet Ta opp  én gang for å starte opptaket.
- 5 REC vises nederst i søkeren sammen med et tidsur som viser lengden på videoen.
- 6 Trykk på ikonet Stopp  på skjermen for å stanse opptaket.

## Når du har spilt inn en video

Det vises et stillbilde som representerer videoen, på skjermen.


**Spill** Trykk for å spille av videoen.


**Del** Trykk for å dele bildet ved hjelp av ulike metoder, for eksempel **Bluetooth** eller **Meldinger**.

## MERK

Det kan påløpe tilleggskostnader hvis du laster ned MMS-meldinger under roaming.

**N.navn** Trykk for å endre navn på den valgte videoen.

 Trykk for å slette videoen du nettopp har spilt inn. Trykk på OK for å bekrefte. Søkeren vises igjen.

 Trykk for å spille inn en ny video med en gang. Den gjeldende videoen blir lagret.

 Trykk for å vise et galleri med lagrede videoer.

## Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer.

Endre videokamerainnstillingene ved å bla i listen. Trykk på **Tilbake-tasten**  når du har valgt et alternativ.

**Videostørrelse** – Trykk for å angi størrelsen (i piksler) for videoen du spiller inn. Velg blant videostørrelsene Full HD (1920 x 1088), HD (1280 x 720), TV (720 x 480), VGA (640 x 480), QVGA

(320 x 240) og QCIF (176 x 144) (MMS).


**Hvitbalanse** – Hvitbalansen sikrer at hvite områder i videoen er realistiske. For at kameraet skal kunne justere hvitbalansen riktig, må du kanskje angi lysforholdene. Velg blant **Automatisk**, **Glødende**, **Pent vær**, **Fluorescerende** og **Skyet**.

**Fargeeffekt** – Velg en fargetone som skal brukes på videoen du tar.


**Tale** – Velg **Demp** for å spille inn en video uten lyd.

**Automatisk visning** – Hvis du slår på Automatisk visning, blir videoen du nettopp tok opp, spilt av automatisk.

 – Gjenopprett alle videokameraets standardinnstillinger.

 – Trykk når du vil vite hvordan en funksjon virker. Dette gir en kort veiledning.

## Se på de lagrede videoene

- 1 Trykk på  i søkeren.
- 2 Galleriet vises på skjermen.
- 3 Trykk på en video for å spille den av automatisk.

## Justere volumet når du viser en video

Hvis du vil justere lydvolument på en video mens den spilles av, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.

# Multimedia

Du kan lagre multimediefiler på et microSD-kort, slik at du får enkel tilgang til alle bilde- og videofilene dine.

## Galleri

Trykk på **Programmer-tasten**  > **Galleri**.




## Visningsmodus

Når du åpner galleriet, vises bildene i mappevisning. Når du åpner mappen, vises bildene i rutenettvisning. Når du trykker på et bilde i rutenettvisningen, vises det i fullskjermsmodus.


## Kalendervisning

Trykk på    i mappevisning for å bytte til kalendervisning. Kalenderen åpnes, og dagene vises sammen med bildene som ble tatt på de enkelte dagene.

## Tidslinjevisning

Telefonens **Galleri** har en tidslinjevisning av bilder og videoer. I rutenettmodus drar du    mot høyre. Datoen da bildene ble tatt, vises med den nyeste først. Hvis du velger en bestemt dato, vil alle bildene du tok den dagen, vises som en gruppe.

## Menyalternativer for Galleri

Trykk på et bilde, og deretter på **Meny-tasten**  for å se følgende tilgjengelige alternativer: **Del**, **Slett** og **Mer**. Trykk på **Mer** for å få tilgang til **Detalj**, **Angi som**, **Beskjær**, **Roter** og **Høyre/Venstre**.

## Sende et bilde

- 1 For å sende et bilde, trykk og hold på det.
- 2 Trykk på **Del**, og velg **et hvilket som helst av de tilgjengelige programmene**.
- 3 Når du velger **E-post**, **Gmail** eller **Meldinger**, vil bildet bli lagt ved en melding. Deretter kan du skrive og sende meldingen på vanlig måte.

### TIPS

Hvis du har opprettet en konto for et sosialt nettverk på telefonen, kan du dele bildene dine på dette sosiale nettverkssamfunnet.

## Sende en video

- 1 For å sende en video, trykk og hold på den ønskede videoen.
- 2 Trykk på **Del**, og velg **et hvilket som helst av de tilgjengelige programmene**.
- 3 Når du velger **E-post, Gmail** eller **Meldinger**, vil videoen bli lagt ved en melding. Deretter kan du skrive og sende meldingen på vanlig måte.

## Bruke et bilde

Bruk bilder som bakgrunner eller til å identifisere anropere.

- 1 Trykk og hold på et bilde, og velg deretter **Mer > Angi som**.
- 2 Velg mellom **Kontaktikon** eller **Bakgrunn**.

## Vise en lysbildefremvisning

Når du vil vise bildene som en lysbildefremvisning, åpner du Galleri og trykker på et bilde. Når bildet vises, trykker du på skjermen for å vise menyen. Trykk på **Bildevisning** for å starte en lysbildefremvisning av alle bildene.


## Vise bildedetaljer

Du kan vise et bildes detaljerte opplysninger, for eksempel navn, dato, tid, størrelse og type.

Trykk på **Meny > Mer > Detalj** mens du viser et bilde.

## Overføre filer ved hjelp av USB-masselagringsenheter

Slik overfører du filer ved hjelp av en USB-enhet:


- 1 Koble telefonen til en PC ved hjelp av en USB-kabel.
- 2 Du kan se en hurtigmeny for USB-forbindelsestype. (Trykk på **Meny-tasten**  på hjemmeskjermen, og velg deretter **Innst. > Tilkoblingsinnstillinger > USB-forbindelsestype > Masselagring**.)
- 3 Trykk på **Masselagring** og deretter **OK** for å bekrefte.
- 4 Du kan vise telefonens innhold på PC-en og overføre filene.

# Multimedia

## MERK

Hvis du ikke vil vise en hurtigmeny for USB-forbindelsestype, fjerner du merkingen for Ikke spør igjen på hurtigmenyen for USB-forbindelsestype, eller slår av Spør alltid (**Innst. > Tilkoblingsinnstillinger > Spør alltid**).

## Musikk

Telefonen har en musikkavspiller som gir deg mulighet til å spille av alle favorittsangene dine. Du får tilgang til musikkavspilleren fra hjemmeskjermen ved å trykke på **Programmer-tasten**  og deretter **Musikk**.

## Lagre musikk- og videofiler på telefonen

**Koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.**

Du vil motta en beskjed om at USB-forbindelsen er opprettet og kan se en hurtigmeny for USB-forbindelsestype. Trykk på Masselagring og OK. Åpne deretter mappen du vil vise på datamaskinen.

## Lagre musikk- og videofiler fra PC på telefonens eksterne lagringsmedium.

- Du kan kopiere eller flytte videofiler fra PC-en til telefonens flyttbare lagringsmedier ved hjelp av en kortleser.
- Hvis det finnes en videofil med en undertekstfil (.smi- eller .srt-fil med samme navn som videofilen), må de plasseres i samme mappe for at underteksten skal vises automatisk når videofilen spilles av.
- Respekter opphavsrett ved nedlasting av musikk- eller videofiler. Vær oppmerksom på at skadede filer eller filer med feil filtype kan skade telefonen.

## Slik spiller du av musikk- og videofiler på telefonen

### Spille av musikk- og videofiler

Finn den aktuelle filen i galleriet, og trykk på den for å spille den av.



## Spille av musikk

- 1 Trykk på **Programmer-tasten**  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på **Musikk**.
- 2 Trykk på kategorien **Sanger**.
- 3 Trykk på sangen du vil spille av.
- 4 Trykk på  for å sette sangen på pause.
- 5 Trykk på  for å gå til neste sang.
- 6 Trykk på  for å gå tilbake til begynnelsen av sangen. Trykk to ganger på  for å gå tilbake til forrige sang.

Hvis du vil justere volumet når du lytter til musikk, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.

Hvis du vil vise alternativene for en sang, trykker du og holder på en hvilken som helst sang i listen. Følgende alternativer vises: **Spill av**, **Legg til i spillelisten**, **Bruk som ringtone**, **Slett**, **Del**, **Søk** og **Detalj**.


## Arbeide med spillelister

Du kan opprette spillelister for å ordne musikkfilene i sett med sanger som du kan spille i den rekkefølgen du har angitt eller i tilfeldig rekkefølge.

### Opprette en spilleliste


- 1 Når det vises en liste over sanger i biblioteket, trykker du og holder på den første sangen du vil legge til i den nye spillelisten.
- 2 Trykk på **Legg til i spillelisten**.
- 3 Trykk på **Ny spilleliste**.
- 4 Angi et navn på spillelisten, og trykk på **Lagre**.

Den nye spillelisten legges til i **spillelistene** i biblioteket.

Du kan også legge til sangen som spilles på avspillingsskjermen, som den første sangen i en spilleliste ved å trykke på **Meny-tasten** , og deretter velge **Legg til i spillelisten**, eller du kan velge **Lagre som spilleliste** for å lagre alle sangene i et album som du spiller, som en spilleliste.

# Multimedia

## Slik fjerner du en sang fra spillelisten

- 1 Åpne en spilleliste.
- 2 Trykk og hold på sangen du vil fjerne, og velg **Fjern fra spillelisten**, eller trykk på **Meny-tasten** , mens spillelisten du lytter til for øyeblikket, vises, og velg **Fjern fra spillelisten** for å fjerne alle sangene fra den gjeldende spillelisten.

## Slik gir du spillelisten nytt navn eller sletter en spilleliste

- 1 Åpne **Spilleliste** i biblioteket.
- 2 Trykk og hold på spillelisten for å vise menyen, og velg **Slett** eller **Gi nytt navn**.

### MERK

Musikkfiler kan være beskyttet av åndsverksloven og internasjonale avtaler om opphavsrett. Det kan derfor være nødvendig å innhente tillatelse eller en lisens for å reproducere eller kopiere musikk. I enkelte land forbyr nasjonal lovgivning privat kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale. Før du laster ned eller kopierer filen, bør du kontrollere hvilke lover som gjelder for bruk av slikt materiale i det aktuelle landet.

# Google-applikasjoner

## Om Google-applikasjoner

Google-applikasjoner, inkludert mobilversjoner av Gmail, Google Talk, Google Kalender og Google Maps er lastet opp på telefonen.

- 1 Konfigurer først en Google-konto. Angi deretter brukernavn og passord og logg deg på.
- 2 Etter at du har logget deg på, vil kontaktene, e-posten og kalenderen i Google-kontoen din automatisk synkroniseres med telefonen.

## Kart™

### Slik åpner du Kart og viser hvor du er

- 1 Trykk på **Programmer-tasten** , og velg **Kart**.
- 2 Trykk på ikonet for **Min plassering**  på kartet.

Det blå punktet i midten av kartet angir hvor du er. En blå sirkel rundt punktet angir at din faktiske plassering er innenfor sirkelen.

### Slik henter du en adresse og flere opplysninger om en plassering

- ▶ Trykk og hold på en plassering på kartet. En boble med adressen og et miniatyrbilde fra Street View (hvis det er tilgjengelig) vises over plasseringen.
- ▶ Trykk på ballongen for å få tilgang til flere alternativer.

### Slik viser du lag for kart, satellitt eller trafikk

- ▶ Trykk på ikonet **Lag**  på kartet, og velg et alternativ for lag. Du kan velge mellom Trafikk, Satellitt, Terreng, Bredde eller Flere lag.

### Søke etter plasseringer og steder

Du kan søke etter en plassering og vise den på kartet. Du kan også søke etter steder på kartet som vises.

### Slik søker du etter en plassering

- 1 Trykk på søkefeltet øverst i skjermbildet mens du viser et kart. Du kan også trykke på **Meny-tasten**  og deretter **Søk**.
- 2 Skriv inn stedet du leter etter, i søkefeltet. Du kan skrive inn en adresse, en by

# Google-applikasjoner

eller en bransjetype eller virksomhet. For eksempel "teater i New York".

## 3 Trykk på Søk.

Markører med bokstavetiketter angir søketreff på kartet.

### MERK

Plasseringsinformasjonen kan være unøyaktig hvis GPS og Wi-Fi er slått av. Kontroller at GPS og Wi-Fi er slått på.

## Få veibeskrivelser

### Slik får du veibeskrivelser

- 1 Trykk på **Meny-tasten**  i kartvisningen, og velg **Kjøreanvisninger**.
- 2 Skriv inn et startpunkt i den første tekstboksen og bestemmelsesstedet i den andre tekstboksen.  
Hvis du vil vise motsatt kjøreretning, trykker du på **Meny-tasten**  og velger **Bytt om på start og slutt**.
- 3 Trykk på ikonet for veibeskrivelse for reise med bil, offentlig transport eller til fots.
- 4 Trykk på **Få veibeskrivelse**.  
Veibeskrivelser til bestemmelsesstedet

vises i en liste.

### Slik viser du en liste med detaljert beskrivelse av ruten.

Du kan vise hver sving på ruten i form av en liste med detaljerte beskrivelser.


Mens en liste over veibeskrivelsene vises, trykker du på ikonet **Navigering**  for å vise en detaljert beskrivelse av ruten i navigeringsvisning.

### Slik søker du etter plasseringer langs ruten

Du kan søke etter virksomheter, områder du er interessert i og andre elementer langs ruten. Når du søker mens du navigerer, viser søkeresultatet plasseringer langs ruten i stedet for plasseringer som er i nærheten av der du befinner deg.

► Trykk på **Søk-tasten**, og søk etter områder du er interessert i.

Resultatene vises i form av markører langs ruten. Det første resultatet er merket med en etikett. Du kan trykke på en etikett hvis du vil ha mer informasjon om markøren.

► Når du er ferdig, trykker du på ikonet **Navigering**  for å gå tilbake til navigeringsvisning.

## Mine steder

**Mine steder** oppretter bokmerker for favorittstedene dine, for eksempel adresser eller lokale virksomheter, slik at du raskt kan finne dem senere.

### Slik viser du Mine steder

Trykk på **Meny-tasten**  i kartvisningen, og velg **Mine steder**.

## Tømme kartet

Slett informasjon, for eksempel ruter og søkeresultater fra kartet.

### Slik sletter du kartet

Trykk på **Meny-tasten**  i kartvisningen, og velg **Tøm kartet**.

## Latitude

### Finne vennene dine ved hjelp av Google Latitude™

Med Google Latitude kan du og vennene dine se hverandres posisjon på kartet, og du kan få veibeskrivelser til dine venners posisjon ved hjelp av Google Latitude. Posisjonen din deles ikke automatisk. Kun etter invitasjon.

Du må bli med i Latitude og deretter invitere vennene dine til å se posisjonen

din, eller godta invitasjoner fra vennene dine.

### Slik blir du med i Latitude

► Trykk på **Meny-tasten**  i kartvisningen, og velg **Bli med i Latitude**.

Første gang du blir med i Latitude, blir du bedt om å godta Googles retningslinjer for personvern. Når du er med i Latitude, endres alternativet Bli med i Latitude til **Latitude**.

### Slik åpner du Latitude

Når du har blitt med i Latitude, kan du åpne programmet for å finne vennene dine og se oppdateringene deres.

► Trykk på **Meny-tasten**  i kartvisningen, og velg **Latitude**.

### Slik inviterer du vennene dine til å dele posisjonene sine

Når du har blitt med i Latitude, kan du begynne å dele posisjonen din med vennene dine. Bare venner som du uttrykkelig har invitert eller godtatt, kan se posisjonen din.

1 Åpne Latitude, trykk på **Meny-tasten** , og velg **Legg til venner**.

2 Trykk på **Velg fra kontakter** eller **Legg til via e-postadresse** i menyen som åpnes.

# Google-applikasjoner

3 Trykk på **Legg til venner** nederst i skjermbildet. Hvis vennene dine allerede bruker Latitude, mottar de en forespørsel via e-post og en melding i Latitude. Hvis de ikke er med i Latitude ennå, mottar de en e-post der de blir invitert til å logge seg på Latitude med Google-kontoen sin.


## Steder

### Slik finner du steder

Trykk på ikonet **Steder**  i Google Maps for å finne ulike steder, for eksempel bensinstasjoner, kaféer, barer, restauranter osv.

Når du har valgt en kategori, vises en liste over de nærmeste stedene sammen med avstandsangivelse, kompasspeiling, beskrivelse og til og med andres kommentarer. Du kan tilpasse dine egne kategorier for søk etter posisjoner. Du kan også legge til ikonet Steder på hjemmeskjermen.

### Tips

I kartvisningen trykker du på **Meny-tasten**  > **Mer** for følgende alternativer: **Laber, Bufferinnstillinger, Hjelp, Vilkår, Personvern og kunngjøringer** og **Om**.

## Play Butikk™

Du kan se gjennom og laste ned tusenvis av morsomme og nyttige programmer og spill på Play Butikk™. Du kan vise andres kommentarer til programmer og skrive dine egne kommentarer. Hvis du installerer programmer og spill fra Play Butikk™, vises disse i telefonens meny under de forhåndslastede programmene, og du kan finne dem ved å bla nedover med fingeren. Du kan åpne nedlastede programmer fra Play Butikk ved å trykke på **Meny-tasten**  > **Mine apper**.

### Slik laster du ned programmer og spill

- 1 På startsidene til Play Butikk trykker du på en kategori nesten øverst i skjermbildet.
- 2 Bla for å vise underkategorier, og trykk på den du vil vise.
- 3 Trykk på programmet hvis du vil vise skjermbildet med opplysninger, eller fortsett

å sortere underkategorien ved å trykke på Bestselgere, Populære gratis-apper, Mest innbringende, Nye bestselgere, Populære gratisnyheter og Trender.

- 4 Trykk på programmet du vil installere. Beskrivelsen og prisen for programmet vises.
- 5 Trykk på **pris**-knappen øverst til høyre i skjermbildet for programmer som koster penger. For gratis programmer trykker du på **GRATIS**-knappen. Programmet blir deretter lastet ned og installert.

### MERK



Når du vil kjøpe et program, må du konfigurere en betalingsmetode i Google Checkout™. Du kan bruke et kredittkort eller få kostnaden belastet mobilabonnementet.

### MERK

Når du vil avslutte et spill eller et program, bruker du Hjem- eller Tilbake-tasten. Da kommer du tilbake til hjemmeskjermen. Eller velg Meny (eller Alternativer) i spillet eller programmet, og velg deretter Avslutt. (Valget for å avslutte kan variere, avhengig av spillet/programmet). Hvis du avslutter programmer som fortsetter å kjøre i bakgrunnen (etter at du har gått tilbake til hjemmeskjermen), vil det spare batteriet og redusere uønsket dataforbruk.

### Gmail™

Gmail™ kan konfigureres når du konfigurerer telefonen første gang. Avhengig av innstillingene dine synkroniseres Gmail™ på telefonen din med Gmail™-kontoen din på Internett helt automatisk. Standardvisningen er innboksen din i Gmail™.

Trykk på **Meny-tasten** , og velg **Oppdater** for å sende eller motta e-post og for å synkronisere e-posten din med Gmail™-kontoen på Internett. Trykk på **Meny-tasten**  for følgende

# Google-applikasjoner

tilleggsalternativer: **Skriv e-post, Kontoer, Gå til etiketter, Søk og Mer.**


Trykk på **Meny-tasten** , og velg **Kontoer > Legg til konto** for å legge til en ny Gmail-konto. Du kan også endre innstillingene ved å trykke på **Meny-tasten**  > **Mer > Innstillinger** i et hvilket som helst skjermbilde i kontoen.


## Google Talk™


Google Talk™ er direktemeldingsprogrammet til Google. Det lar deg kommunisere med andre Google Talk™-brukere.

Trykk på **Meny-tasten**  for følgende tilgjengelige alternativer.


**Alle venner**  – Viser alle vennene du kan kommunisere med.

**Legg til venn**  – Send invitasjon til å prate.

**Søk**  – Søker etter kontakter å chatte med eller chatteoppføringer som inneholder ordene du har skrevet inn.

**Logg av**  – Logg av samtalen. Når du trykker på Talk-ikonet på hjemmeskjermen, logges du på automatisk hvis du har aktivert Logg på automatisk.

**Innstillinger**  – Med dette alternativet kan du justere ulike innstillinger.

**Mer**  – Velg Avslutt alle chatter for å avslutte alle aktive chatter, Inviteringer for å vise en liste over venner du har invitert til chatten eller Blokkert for å vise en liste over venner du har blokkert.

## Endre innstillinger i Google Talk

Du kan konfigurere Google Talk til å sende deg et varsel hver gang du mottar en melding i en chat. Du kan også angi at det skal lyde en ringtone eller at telefonen skal vibrere.

Du kan også konfigurere Google Talk slik at du blir logget på automatisk når du slår på telefonen, og du kan angi om mobilindikatoren skal vises ved siden av navnet ditt i andre personers vennelister.

## Slik konfigurerer du varsler for nye Google Talk-meldinger

- 1 Trykk på **Meny-tasten**  i vennelisten, og velg **Innstillinger**.
- 2 Merk av for **Varsling** for å motta et varsel på statuslinjen når du mottar en ny chattemelding.
- 3 Trykk på **Velg ringtone** for å velge hvilken



ringetone som skal brukes til å varsle deg om en ny chat.

- 4 Trykk på **Vibrer** for å velge hvilken innstilling for vibrering som skal brukes når du mottar varsling om en ny chat.

## Slik viser eller skjuler du mobilindikatoren for vennene dine

- 1 Trykk på **Meny-tasten**  i vennelisten, og velg **Innstillinger**.
- 2 Merk av eller opphev merkingen for **Mobilindikator**. Hvis du har merket av for Mobilindikator, ser vennene dine AndroidTM ved siden av navnet ditt i vennelisten når du er logget på Google Talk på en Android-telefon.

## Slik angir du om du skal logge på Google Talk automatisk

- 1 Trykk på **Meny-tasten**  i vennelisten, og velg **Innstillinger**.
- 2 Merk av eller opphev merkingen for **Logg på automatisk**. Når du har merket av for Logg på automatisk, blir du logget på Google Talk når du slår på telefonen.

## Slik angir du at Google Talk skal endre statusen din

- 1 Trykk på **Meny-tasten**  i vennelisten, og velg **Innstillinger**.
- 2 Merk av eller opphev merkingen for **Automatisk bortestatus**. Når du har merket av for Automatisk bortestatus, vil statusen din bli endret automatisk når skjermen slås av.

# Verktøy

## Stille alarmer

- 1 Trykk på **Programmer-tasten**  på hjemmeskjermen, og velg **Alarm/Klokke**.
- 2 Når du vil legge til en ny alarm, trykker du på kategorien  (hvis nødvendig).
- 3 Trykk på **Ny alarm**, og still inn alarmtidspunktet.
- 4 Angi eventuelle andre alternativer, og trykk på **Lagre**.
- 5 Trykk på **Meny-tasten**  for å legge til flere alarmer eller justere alarminnstillingene.

## Bruke kalkulatoren

- 1 Trykk på **Programmer-tasten**  på hjemmeskjermen, og velg **Kalkulator**.
- 2 Trykk på nummertastene for å taste inn tall.
- 3 For grunnleggende regnefunksjoner trykker du på ønsket funksjon (+ - x ÷) etterfulgt av =.
- 4 For mer avanserte regnefunksjoner trykker du på **Meny-tasten** , og deretter trykker du på **Utvidet panel** og velger et alternativ.

## Legge til en hendelse i kalenderen

### MERK

Du må opprette en Google-konto før du bruker kalenderen.

- 1 Trykk på **Programmer-tasten**  på hjemmeskjermen, og velg **Kalender**.
- 2 Trykk på en dato for å vise en hendelse. Hendelsene som forekommer den datoen, vises under kalenderen. Trykk på hendelsen for å vise opplysningene om hendelsen. Hvis du vil legge til en hendelse, trykker du på  øverst til høyre i kalenderen.
- 3 Trykk på feltet **Emne**, og skriv inn navnet på hendelsen. Kontroller datoen, og tast inn klokkeslettet da hendelsen begynner og slutter.
- 4 Trykk på feltet **Hvor** for å skrive inn stedet for hendelsen.
- 5 Hvis du vil legge til en merknad i hendelsen, trykker du på feltet **Beskrivelse** og angir opplysningene.
- 6 Hvis hendelsen skal gjentas, angir du **Gjentagelse**, og **Påminnelser** om nødvendig.

- Trykk på **Lagre** for å lagre hendelsen i kalenderen. En farget firkantmarkør i kalenderen viser dager da det er lagret hendelser. Hvis du har angitt en alarm for hendelsen, vil den utløses når hendelsen skal starte.

## Endre kalendervisning

- Trykk på **Programmer-tasten**  på hjemmeskjermen, og velg **Kalender**.
- Trykk på **Dag, Uke, Dagsplan** eller **Måned** øverst i kalenderen.

## Polaris Office

Med Polaris Office kan du vise, opprette og redigere dokumentfiler på enheten. De lastede filene kan være fra enhetens microSD-kort eller fra nedlastede e-postvedlegg. Programmet Polaris Office støtter følgende filformater: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx og pdf.

## Opprette et nytt dokument

- På hjemmeskjermen trykker du på **Programmer-tasten**  > **Polaris Office**.
- Registrer deg med navn og e-postadresse på siden Brukerregistrering. Hvis du vil

hoppe over registreringen, trykker du på **Senere**.

- Trykk på **Mine mapper** for å få tilgang til mapper og dokumenter på microSD-kortet.
- Trykk på **Meny-tasten**  > **Ny fil** for å starte på et nytt dokument.
- Trykk på en dokumenttype.
- Skriv inn innhold i dokumentet ved hjelp av verktøyene nederst i skjermbildet.
- Når du er ferdig med å arbeide med dokumentet, trykker du på **Meny-tasten**  > **Fil** > **Lagre** (eller **Lagre som** hvis du vil gi dokumentet nytt navn) for å lagre.
- Trykk på **Tilbake-tasten**  for å avslutte.

## Vise og redigere et dokument på enheten

- På hjemmeskjermen trykker du på **Programmer-tasten**  > **Polaris Office**.
- Trykk på **Mine mapper** for å få tilgang til mapper og dokumenter på microSD-kortet.
- Gå til mappen som inneholder filen du vil åpne, hvis den ikke er i rotmappen. Trykk på dokumentet du vil vise eller redigere.

# Verktøy

## MERK

Du kan også åpne et vedlegg i en e-post ved å trykke på vedlegget i meldingen.

- 4 Dokumentet åpnes. Hvis du vil redigere det, trykker du på **Meny-tasten**  og velger **Redigeringsmodus**.
  - ▶ Når du vil veksle mellom sider eller panorere dokumentet, blar du i den aktuelle retningen.
  - ▶ Hvis du vil endre zoomnivået, trykker du på **Meny-tasten**  > **Zoom**. Trykk deretter på det ønskede zoomnivået, eller før fingrene sammen for å zoome til ønsket nivå.
  - ▶ Bruk verktøylinjen nederst i skjermbildet for å redigere dokumentet (Word-, Excel- eller PowerPoint-fil).
  - ▶ Trykk på **Meny-tasten**  for flere menyalternativer, for eksempel Ny flyt tekst, Bokklips, Send fil og Innstilling
- 5 Når du er ferdig med redigeringen, trykker du på Lagre. Trykk på Tilbake-tasten  for å avslutte.

## Dokumentverktøy i Polaris Office

Polaris Office-programmet har en verktøylinje som vises automatisk når du oppretter et dokument.

- 1 Hvis du vil vise verktøylinjen i et eksisterende dokument, trykker du på **Meny-tasten**  og velger **Redigeringsmodus**.
- 2 Trykk på et ikon på verktøylinjen, og alternativene for det tilhørende verktøyet vises i en hurtigmeny i form av en ballong, slik at du kan trykke på dem og bruke dem.
- 3 Trykk på ikonet på verktøylinjen på nytt hvis du vil skjule ballongen med verktøyalternativene. Venstre- og høyrepiler på verktøylinjen angir at du kan bla horisontalt for å vise flere ikoner. Verktøyene på verktøylinjen kan variere, avhengig av dokumenttypen.

## Administrere dokumenter på Internett

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på **Programmer-tasten**  > **Polaris Office**.
- 2 Trykk på **Legg til konto** > **Box.net** for å få tilgang til Internett-kontoen din.
- 3 Skriv inn e-postadressen og passordet for å få tilgang til kontoen, og trykk på **Legg til**.
- 4 Vis og administrer dokumentene dine på serveren etter eget behov.

## Stemmesøk

Du kan søke og foreta andre handlinger ved hjelp av stemmen, for eksempel ringe eller sende en tekstmelding til en kontakt, opprette et notat eller få veibeskrivelser ved et enkelt trykk på ikonet Stemmekontroll.

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på **Programmer-tasten**  > **Stemmesøk**.
- 2 Vent til du blir bedt om å **si en kommando**, og deretter sier du hva du ønsker å gjøre.
- 3 Når du søker ved hjelp av stemmen, vil søkeresultatet vises i nettleseren. Trykk på det ønskede resultatet, eller fortsett å søke.


## Taleopptaker

Bruk taleopptakeren til å spille inn talenotater eller andre lydfiler.

### Spille inn lyd eller tale

- 1 Trykk på **Programmer-tasten**  på hjemmeskjermen, og velg **Taleopptaker**.
- 2 Trykk på  for å starte opptaket.
- 3 Trykk på  for å avslutte opptaket.

### MERK

Trykk på  for å få tilgang til taleopptakene. Du kan lytte til de lagrede opptakene.

## Sende taleopptaket

- 1 Når du er ferdig med innspillingen, kan du sende lydklippet ved å trykke på **Del**.
- 2 Velg mellom **Bluetooth**, **Wi-Fi Share**, **E-post**, **Gmail** og **Meldinger**. Når du velger **E-post**, **Gmail** eller **Meldinger**, vil taleopptaket legges til i den meldingen du skriver, og så kan du skrive og sende den på vanlig måte.

# Verktøy

## Programbehandling

Du kan administrere programmer med App Manager.

- 1** Du kan se programmene som er i bruk for øyeblikket, ved å trykke på fanen Pågående programmer. Ressurskrevende programmer har beskrivelser i rødt. Trykk på stoppikonet for å avslutte programmene.
- 2** Du kan se installerte programmer ved å trykke på fanen Installerte programmer.
- 3** Du kan se kapasiteten til systemminnet og SD-kortet ved å trykke på fanen Lager.
- 4** Du kan plassere verktøyet App Manager på hjemmeskjermen, slik at du enkelt kan kontrollere hvor mange programmer som kjører.

# Internett

## Nettleser

Internett gir deg tilgang til en rask og fargerik verden av spill, musikk, nyheter, sport, underholdning og mye mer – direkte på mobiltelefonen.

### MERK


Det vil påløpe tilleggskostnader når du kobler til denne tjenesten og laster ned innhold. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere prisen på overføring.




### < Verktøylinje >

Ikonlinjen på skjermen nedenfor gjør det enklere å bruke nettleseren.

Nettleseren gjør det mulig å vise nettsider på samme måte som på en datamaskin.


 Tilbake – Går til den forrige nettsiden.

 Frem – Brukes sammen med Tilbake-tasten. Med dette alternativet kan du gå frem og tilbake mellom nettsider uten å måtte åpne flere vinduer.

-  Vinduer – Viser alle åpne vinduer.
-  Nytt vindu – Åpner et nytt vindu.
-  Innstilling – Går til Nettleserinnstilling.

## Bruke alternativer

Trykk på **Meny-tasten**  for å vise følgende alternativer:

-  **Les den senere** – Legg til gjeldende nettside som et bokmerke.
-  **Legg til RSS-feeds** – Legg til favorittnettsiden. Når et nytt element dukker opp på nettsiden, blir du automatisk varslet ved hjelp av Google-leseren.

# Internett

## MERK

RSS (Really Simple Syndication) er en serie med formater for Internett-feeds og brukes til å publisere innhold som oppdateres ofte, for eksempel bloggposter, nyhetsoverskrifter eller podcaster. Et RSS-dokument, som kalles en feed, Internett-feed eller kanal, inneholder enten et sammendrag av innhold fra en tilknyttet side eller hele teksten. RSS gjør det enkelt å holde seg oppdatert på favorittnettsider på en automatisk måte som er enklere enn å sjekke manuelt. Brukeren abonnerer på en feed ved å skrive inn koblingen til den i leseren, eller ved å klikke på et RSS-ikon som starter abonnementsprosessen, i en nettleser. Leseren kontrollerer regelmessig om det er nytt innhold i feedene brukeren abonnerer på, og laster ned alle oppdateringer som oppdages. Konmenyen Legg til RSS-feeds vil være deaktivert for nettsider der RSS-feeds ikke er tilgjengelige.



**Del side** – Trykk for å dele nettsiden.



**Finn på siden** – Gjør det mulig å finne tekst på den gjeldende nettsiden.



**Velg tekst** – Velg tekst på nettsiden.

Merk teksten du vil ha, med fingeren. Den merkede teksten kopieres til utklippstavlen, og du kan lime den inn hvor som helst der det er mulig å sette inn tekst.



**Mer**

- **Hjemmeside** – Gå til hjemmesiden.
- **Bruk som startside** – Bruk gjeldende nettside som startside.
- **Lag snarvei til Hjem** – Legg til snarvei til den gjeldende siden på hjemmesiden.
- **Sideinformasjon** – Vis informasjon om nettsiden.
- **Nedlastinger** – Vis nedlastingshistorikk.

## TIPS

Trykk på **Tilbake-tasten**  for å gå tilbake til forrige side.




## Legge til bokmerker

1 Trykk på  ved siden av feltet for URL-adresse.

- I **Miniatyrbildevisning** trykker du på **Legg til**, angir et navn og en URL-adresse og trykker på **OK**.
- I **Listevisning** trykker du på **Bokmerke**, angir et navn og en URL-adresse og trykker på **OK**.

## Endre nettleserinnstillingene







Trykk på , og angi et hvilket som helst alternativ.

# On-Screen Phone

## LG On-Screen Phone 2.0

On-Screen Phone 2.0 gjør det mulig å vise mobiltelefon skjermen på en PC via tilkobling med USB, Bluetooth eller Wi-Fi. Du kan også kontrollere mobiltelefonen fra PC-en ved hjelp av musen eller tastaturet.

### On-Screen Phone-ikoner

-  Kobler mobiltelefonen til eller fra PC-en.
-  Roterer On-Screen Phone-vinduet (bare tilgjengelig i programmer som støtter rotasjon).
-  Starter LG Hjem Panorama eller endrer innstillinger for On-Screen Phone.
-  Maksimerer On-Screen Phone-vinduet.
-  Avslutter On-Screen Phone-programmet.
-  Minimerer On-Screen Phone-vinduet.

### On-Screen Phone-funksjoner

- **Sanntidsoverføring og kontroll:** viser og styrer mobiltelefon skjermen ved tilkobling til PC.
- **Musekontroll:** gjør det mulig å kontrollere mobiltelefonen ved å

bruke musen til å klikke og dra på PC-skjermen.

- **Tekstskrivning med tastaturet:** gjør det mulig å skrive en tekstmelding eller et notat ved hjelp av PC-tastaturet.
- **Filoverføring (mobiltelefon til PC):** sender filer fra mobiltelefonen (f.eks. Galleri, Videospiller, Musikk og Polaris Office) til PC-en. Høyreklikk og dra for å sende en fil til PC-en.
- **Filoverføring (PC til mobiltelefon):** sender filer fra PC-en til mobiltelefonen. Velg filene du vil overføre, og dra og slipp dem i On-Screen Phone-vinduet. Filene du sender, lagres i OSP-mappen.
- **LG Hjem Panorama:** viser hele arbeidsområdet i LG Hjem. Du kan enkelt organisere ikoner eller Widgeter og kjøre programmer ved å dobbeltklikke på snarveien.

**MERKNAD:** Sørg for at LG Hjem er standardstarter. Det kan hende at enkelte widgeter ikke fungerer ordentlig på LG Home Panorama.

## Slik installerer du On-Screen Phone på PC-en

Gå til LG Home (<http://www.lg.com>), og velg **Support** > **Støtte for mobiltelefon** > Velg modell (LG-P936) > klikk på OSP (On-Screen Phone) for å laste ned. Deretter kan du installere On-Screen Phone på PC-en.

## Slik kobler du mobiltelefonen til PC-en

On-Screen Phone 2.0 gir tilkoblingsmuligheter for USB, Bluetooth og Wi-Fi. Følg instruksjonene i tilkoblingsveviseren i OSP-programmet.

### MERK

Sørg for at avmerkingsboksen for On-Screen Phone i **Innst.** > **Tilkoblingsmuligheter** > **On-Screen Phone** er merket.

Vær oppmerksom på at batteriet kan gå tomt raskere på grunn av høyere strømforbruk hvis On-Screen Phone er tilkoblet via Wi-Fi.

Når du kobler mobiltelefonen til PC-en via et mobilt tilgangspunkt og bruker PC-en til å gå inn på Internett, kan det påløpe tilleggskostnader for dataoverføring, avhengig av DataPro-abonnementet ditt.

Når du bruker Wi-Fi-nettverk, er det ikke sikkert Internett-tilgangen fungerer som den skal, avhengig av trafikken på nettverket. Når du forstørrer On-Screen Phone-vinduet, kan det hende at visningen på skjermen blir langsommere.

# On-Screen Phone

## Slik kontrollerer du tilkoblingen mellom telefonen og PC-en


Når enhetene har blitt koblet sammen, drar du ned statuslinjen øverst på hjemmeskjermen for å sjekke tilkoblingsstatusen for On-Screen Phone.

## Slik kobler du telefonen fra PC-en

Klikk på  øverst til venstre i On-Screen Phone-vinduet. Du kan også dra ned statuslinjen øverst på hjemmeskjermen og velge **On-Screen Phone tilkoblet > Frakoble On-Screen Phone**. Trykk på **Koble fra** i dialogboksen for frakobling.

# Innst.

## Trådløse kontroller

Med denne menyen kan du administrere Wi-Fi- og Bluetooth-tilkoblinger, portabelt tilgangspunkt og Internett-delning av data, flymodus og VPN-tilkoblinger. Når du vil åpne denne menyen, trykker du på **Meny-tasten**  på hjemmeskjermen > **Innst.** > **Trådløse kontroller**.


## Flymodus

Med flymodus kan du raskt slå av alle trådløse forbindelser.

1 Åpne **Trådløse kontroller**, og merk av for **Flymodus** for å aktivere den (en blå hake vises).

2 Trykk en gang til for å deaktivere den.  
ELLER

1 Trykk og hold på **av/på-/låsetasten** , og trykk på **Flymodus**.

2 Trykk og hold på **av/på-/låsetasten** , og trykk på **Flymodus** på nytt for å slå den av.

**Wi-Fi** – Aktiverer Wi-Fi for å koble til tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

**Wi-Fi-innstillinger** – Her kan du konfigurere og administrere trådløse tilgangspunkter. **Angi nettverksvarsel**, eller legg til et **Wi-Fi-nettverk**.

**Skjermbildet for avanserte Wi-Fi-innstillinger** åpnes fra skjermbildet for **Wi-Fi-innstillinger**. Trykk på **Meny**-tasten og deretter på **Avansert**.

**Wi-Fi Direct-innstillinger** – Huk av i avmerkingsboksen for å aktivere Wi-Fi Direct. Angi enhetsnavn for Wi-Fi Direct, og søk etter andre enheter.

**Bluetooth** – Slå Bluetooth-funksjonen på eller av.

## Bluetooth-innstillinger

- **Enhetsnavn:** Angi et Bluetooth-navn for enheten.
- **Synlig:** Angi at enheten skal være synlig for andre Bluetooth-enheter.
- **Søk etter enheter:** Angi at enheten skal være synlig for andre Bluetooth-enheter.

## Internett-delning og portabelt tilgangspunkt

– Du kan konfigurere innstillingene for Internett-delning via USB og portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt.

**VPN-innstillinger** – Viser VPN-listen (Virtual Private Network) som er konfigurert. Her kan du legge til ulike typer VPN.

**Mobilnettverk** – Angi alternativer for dataroaming, nettverksmodus og

# Innst.

operatører, navn på tilgangspunkt (APN) og så videre.

## Anropsinnstillinger

Du kan angi Faste nummer, Mobilsvar og andre anropsinnstillinger, inkludert Avviste nummer, Send melding, Samtalevarighet, Viderekoble samtale, Generelle innstillinger.

## Lyd

Juster lyd, standardinnstillinger for varslings og vibreringsmodus. Du kan også behandle lyd og haptisk feedback.

**Stillemodus** – Merk av for dette alternativet for å slå av all lyd bortsett fra media og alarmer.

**Vibrer** – Angi om telefonen skal gi tilbakemelding ved hjelp av vibrering.

**Volum** – Juster voluminnstillingene på telefonen etter eget behov og omgivelsene.

**Telefonringetone** – Velg ringetone for innkommende anrop.

**Ringetone for varsel** – Velg ringetone for varsler om for eksempel mottak av nye meldinger eller kalenderhendelser.

**Hørbare tastelyder** – Velg om du vil høre toner når du bruker tastaturet.

**Hørbart valg** – Velg om du vil høre en lyd når du trykker på knapper, ikoner og andre elementer på skjermen.

**Skjermlåsllyder** – Velg om du vil høre en lyd når skjermen låses eller låses opp.

**Haptisk feedback** – Vibrerer når du trykker på valgtaster og ved bruk av visse interaktive funksjoner.

## Skjerm

**Lysstyrke** – Tilpass lysstyrken på skjermen.

**Roter skjerm automatisk** – Angi at visningsretningen skifter automatisk når du snur på telefonen.

**Animasjon** – Velg dette alternativet for å tillate animasjon.

**Skjermsparer** – Angi tidsforsinkelsen før skjermen slår seg av automatisk.

**Visningsskrifttype** – Endre skrift.

**Tidsavbrudd for front LED** – Angi tidsforsinkelsen før LED-lampen på forsiden av telefonen automatisk slår seg av.

**Skjermoptimalisering** – Endre oppløsning for nedlastede programmer for å tilpasse dem til skjermstørrelsen.

**Bevegelsessensorkalib.** – Gjør at du kan tilbake stille kalibreringen av

bevegelsessensoren.

## Bevegelse

**Beveg kursor** – Merk av for dette hvis du vil at markøren skal flyttes mens du skriver ved å trykke på en side på enheten.

**Omplasser enhet** – Hvis du merker av for dette, kan du flytte et element til andre hjemmeskjermer ved å trykke på og holde elementet og vinkle enheten.

**Lydløs** – Mer av for dette hvis du vil kunne dempe lyden på innkommende anrop ved å vende telefonen når den ringer.

**Slumre (Stopp)** – Merk av for dette for å aktivere slumrefunksjonen for (stoppe) alarmen ved å vende telefonen.

**Foregående/neste enhet** – Merk av for dette hvis du vil vise forrige/neste bilde i galleriet ved å trykke på venstre/høyre side på telefonen.

**Pause** – Merk av for dette for å sette videoen på pause ved å vende telefonen.

## Sted og sikkerhet

**Bruk trådløse nettverk** – Hvis du krysser av for Bruk trådløse nettverk, vil telefonen finne din omtrentlige plassering ved hjelp av Wi-Fi og mobile nettverk. Når du krysser av for dette alternativet blir du spurt om du vil tillate Google bruke plasseringen din i forbindelse med disse tjenestene.

**Bruk GPS-satellitter** – Hvis du krysser av for Bruk GPS-satellitter, vil telefonen finne din plassering helt ned til gatenivå.

**Angi skjermlås** – Angi et opplåsingsmønster for å sikre telefonen. Åpner en gruppe skjermbilder som hjelper deg å tegne et mønster for å låse opp telefonen. Du kan velge PIN-kode eller passord i stedet for mønster, eller du kan la alternativet stå tomt.

Når du slår på telefonen eller låser opp skjermen, blir du bedt om å tegne opplåsingsmønsteret for å låse opp skjermen.

**Tidsur for skjermsparer** – Angi det inaktive tidsrommet før skjermlåsen aktiveres.

**Angi SIM-lås** – Angi SIM-kortlåsen eller andre PIN-kode.

**Synlige passord** – Velg dette for å vise

## Innst.

passord når du skriver dem inn, eller opphev valget hvis du vil skjule passord når du skriver dem inn.

**Velg enhetsadministratorer** – Legg til eller fjern administratorer.

**Bruk sikker påloggingsinformasjon** – Gir deg tilgang til sikre sertifikater.

**Installer fra SD-kort** – Velg dette alternativet for å installere krypterte sertifikater fra SD-kortet.

**Angi passord** – Angi eller endre passordet for lageret for påloggingsinformasjon.

**Tøm lager** – Tøm lageret for påloggingsinformasjon for alt innhold, og tilbakestill passordet.

### Bruke opplåsningsmønster, PIN-kode eller passord

Angi et opplåsningsmønster, en PIN-kode eller et passord, slik at telefonen blir sikrere. Følg fremgangsmåten nedenfor for å angi skjermlås.

Trykk på **Meny-tasten** , og trykk deretter på **Innst.** > **Sted og sikkerhet** > **Angi skjermlås** og velg enten **Mønster**, **PIN-kode** eller **Passord**.

### Advarsel

Ta forholdsregler når du bruker opplåsningsmønster, PIN-kode eller passord. Det er svært viktig at du husker opplåsningsmønsteret du har angitt. Du har 5 forsøk på å angi mønsteret for skjermopplåsning. Hvis du har brukt opp alle 5 forsøkene, må du vente i 30 sekunder før du kan prøve å låse opp telefonen på nytt.

### Når du har glemt opplåsningsmønster, PIN-kode eller passord:

Hvis du har logget på en Google-konto på telefonen og brukt feil mønster 5 ganger, trykker du på **Glemt mønsteret?** Du vil bli bedt om å logge deg på med Google-kontoen din og opprette et nytt opplåsningsmønster. Hvis du ikke har opprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt PIN-koden eller passordet, må du utføre en nullstilling.



### Advarsel

Når du utfører en nullstilling, vil alle brukerapplikasjoner og brukerdatabli slettet. Husk å ta sikkerhetskopiof alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

- 1 Slå av strømmen.
- 2 Trykk og hold på følgende taster samtidig i 8 sekunder: **av/på-/låsetast + tast for volum ned**.
- 3 Når skjermbildet **TILBAKESTILL TIL FABRIKKINNSTILLINGER** vises, slipper du tastene.
- 4 Trykk på **av/på-/låsetasten** for å bekrefte – slett alle brukerdatabli. Trykk på volumtastene for å avbryte.

## Programmer

**Ukjente kilder** – Kryss av for å tillate at programmer du henter fra nettsider, e-post eller alle andre kilder enn Play Butikk, kan installeres.

### Advarsel

Avhengig av programmene du installerer, er det ikke sikkert at telefonen vil fungere slik den skal, og den kan også bli brukt ulovlig til å fastslå hvor du befinner deg, og til å få tilgang til din personlige informasjon via Internett.

For å beskytte telefonen og dine personlige data bør du bare laste ned applikasjoner fra pålitelige kilder, for eksempel Play Butikk.

**Ordne applikasjoner** – Administrer og fjern installerte programmer.

**Aktive tjenester** – Se hvilke tjenester som kjører.

**Lagerbruk** – Se lager som brukes av programmene.

**Batteribruk** – Se hva som har brukt batteriet.

**Utvikling** – Angi alternativer for programutvikling.

# Innst.

## Kontoer og synkronisering

Her kan du aktivere Bakgrunnsdata og Autosynk og synkronisere eller legge til nye kontoer.

## Personlig

Gir deg mulighet til å gjenopprette fabrikkinnstillingene. Vær forsiktig, dette vil slette alle dataene dine.

## SD-kort og telefonlagring

Gir deg mulighet til å vise tilgjengelig plass på microSD-kortet. Du kan også løse ut microSD-kortet for å fjerne det på en sikker måte, eller for å formatere det.

## Språk og tastatur

Velg språk og tilpass innskrivingsmetoden og tastaturinnstillingene.

## Taleinndata og -utdata

Angi innstillinger for stemmegjenkjenning og bruk innstillinger for tekst til tale til å konfigurere Androids tekst-til-tale-syntese for programmer som kan gjøre bruk av dette.

## Tilgjengelighet

Innstillingene for Tilgjengelighet brukes til å konfigurere eventuelle programtillegg du har installert på telefonen.

### MERK

Kan bare velges med tilleggsutstyr.

## Tilkoblingsinnstillinger

**USB-forbindelsestype** – Telefonen kan bare brukes som masselagringsenhet hvis et minnekort er satt inn. Du kan angi Masselagring som standardinnstilling for USB-forbindelsestype.

**On-Screen Phone** – Trykk på dette ikonet for å bruke On-Screen Phone. Se On-Screen Phone på side 82.

## Dato og tid

Still inn dato, klokkeslett, tidszone og dato- og tidsformat.

## Om telefonen

Vis juridisk informasjon, telefonens status og programvareversjoner og utfør programvareoppdateringer.

# Oppdatering av programvare

## Programvareoppdatering

Med denne funksjonen kan du oppdatere fastvaren på telefonen til nyeste versjon fra Internett uten at du må stikke innom et servicesenter.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, kan du gå til: <http://www.lg.com>

Du må ikke forlate telefonen under fastvareoppdateringen, for du må lese alle instruksjoner og merknader som vises for hvert trinn før du fortsetter. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner USB-kabelen eller batteriet under oppgraderingen, kan dette gjøre alvorlig skade på telefonen.


## Mobiltelefonprogramvare for LG oppdateres via OTA (Over-the-Air)

Med denne funksjonen kan du enkelt oppdatere telefonfastvaren til siste versjon via OTA uten å koble til USB-datakabelen.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny fastvareversjon for enheten din.

Først kan du kontrollere programvareversjonen på telefonen:

Trykk på **Meny-tasten**  > **Innst.** > **Om telefonen**. Du kan se programvareversjonen nederst på listen.

Når du vil oppdatere programvaren på telefonen, trykker du på **Meny-tasten**  > **Innst.** > **Om telefonen** > **Oppdater programvare** > **Sjekk nå for oppdatering**.

### MERK

LG forbeholder seg retten til å gjøre fastvareoppdateringer tilgjengelig bare for utvalgte modeller og etter eget skjønn. Det gis ingen garanti om at nye versjoner av fastvare gjøres tilgjengelig for alle modeller.

## **MERK**

Dine personlige data – inkludert informasjon om Google-kontoen din og eventuelle andre kontoer, system-/programdata og -innstillinger, eventuelle nedlastede programmer og DRM-lisensen – kan gå tapt under oppdatering av telefonens programvare. LG anbefaler derfor at du tar sikkerhetskopi av alle personlige data før du oppdaterer telefonens programvare. LG påtar seg intet ansvar for eventuelle tap av personlige data.

# Opphavsrett og varemerker

## Merknad:

### Programvare med åpen kildekode

Du kan skaffe tilhørende kildekode for GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode ved å gå til <http://opensource.lge.com/>

Alle nevnte lisensvilkår, forbehold og kunngjøringer er tilgjengelige for nedlasting sammen med kildekode.

DivX Certified® for avspilling av DivX®-videoer opptil HD 720p, inkludert betalingsinnhold.

DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemerker for Rovi Corporation eller datterselskapene og brukes med lisens.

## Dolby Mobile

Produsert med lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

## DivX Mobile

OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat laget av DivX, LLC, et datterselskap av Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX Certified®-enhet som spiller av DivX-video. Gå til [divx.com](http://divx.com) hvis du vil ha mer informasjon og programvareverktøy for å konvertere filene dine til DivX-videoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enheten må være registrert før du kan spille av DivX Video-on-Demand-filmer (VOD) du har kjøpt. Du kan skaffe registreringskoden under DivX VOD i enhetens konfigurasjonsmeny. Gå til [vod.divx.com](http://vod.divx.com) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

## Tilbehør

LG-P936 kan brukes med tilbehøret nedenfor (**enhetene nedenfor kan være tilleggsutstyr som kjøpes separat**).

### Reiseadapter



### Brukerhåndbok

Finn ut mer om  
LG-P936.



### Datakabel

Koble sammen  
LG-P936 og PC-en.



### Stereoheadset



### MERK:

- Bruk alltid originalt LG-tilbehør. Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
- Tilbehør kan variere i forskjellige områder.

# Tekniske opplysninger

## Omgivelsestemperatur

Maks: +55 °C (bruk), +45 °C (lading)

Min: -10 °C

## Declaration of Conformity



LG Electronics

### Suppliers Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band , WCDMA and LTE Terminal Equipment

#### Model Name

LG-P936

#### Trade Name

LG

CE 0168 !

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1/ EN 301 489-17 V 2.1.1 /

EN 301 489-19 V 1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010 / EN 62311:2008 / EN 62479:2010

EN 300 328 V1.7.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V5.2.1 / EN 301 908-2 V5.2.1/EN 301 908-13 V5.2.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

19. Mar. 2012

Signature of representative



## Problemløsning

I dette kapittelet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker telefonen. Noen av problemene krever at du kontakter tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du enkelt løse selv.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
SIM-feil	Det er ikke satt inn noe SIM-kort i telefonen, eller det er satt inn på feil måte.	Kontroller at SIM-kortet er satt inn på riktig måte.
Ikke koblet til nettverk / svakt signal	Signalet er svakt, eller du er utenfor leverandørens dekningsområde. Nye tjenester fra tjenesteleverandøren.	Beveg deg mot et vindu eller ut i et åpent område. Kontroller nettverksoperatørens dekningskart. Kontroller om SIM-kortet er mer enn 6–12 måneder gammelt. I så fall kan du bytte SIM-kort på nettverksleverandørens nærmeste avdeling. Kontakt tjenesteleverandøren.
Kodene samsvarer ikke	Hvis du vil endre en sikkerhetskode, må du bekrefte den nye koden ved å skrive den inn to ganger. De to kodene du skrev inn, er ikke like.	Kontakt tjenesteleverandøren hvis du glemmer koden.

# Problemløsning

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Ingen programmer kan brukes	Støttes ikke av tjenesteleverandøren eller krever registrering.	Kontakt tjenesteleverandøren.
Kan ikke ringe	Anropsfeil Nytt SIM-kort er satt inn. Kostnadsgrensen er nådd.	Nytt nettverk er ikke godkjent. Kontroller nye restriksjoner.  Kontakt tjenesteleverandøren eller endre grensen ved hjelp av PIN 2-koden.
Kan ikke slå på telefonen	Trykket ikke lenge nok på av/på-knappen. Batteriet er ikke ladet. Batterikontaktene er skitne.	Trykk på av/på-knappen i minst to sekunder. Lad opp batteriet. Kontroller ladeindikatoren på skjermen. Rengjør batterikontaktene.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Ladefeil	<p>Batteriet er ikke ladet.</p> <p>Det er for varmt eller for kaldt ute.</p> <p>Kontaktproblem</p> <p>Uten spenning</p> <p>Laderfeil</p> <p>Feil lader</p> <p>Batterifeil</p>	<p>Lad opp batteriet.</p> <p>Sørg for at telefonen lades ved normal temperatur.</p> <p>Kontroller laderen og tilkoblingen til telefonen.</p> <p>Kontroller batterikontaktene, og rengjør dem om nødvendig.</p> <p>Koble laderen til en annen kontakt.</p> <p>Hvis laderen ikke blir varm, må den byttes ut.</p> <p>Bruk alltid originalt LG-tilbehør.</p> <p>Bytt ut batteriet.</p>
Nummeret ikke tillatt	Funksjonen Fast nummer er på.	Kontroller innstillingsmenyen, og slå av funksjonen.
Kan ikke motta/ sende SMS og bilder.	Minne fullt	Slett noen meldinger fra telefonen.
Filer åpnes ikke	Ikke støttet filformat	Kontroller at filformatet støttes.
SD-kort fungerer ikke	FAT16- og FAT32-filsystemet støttes	Kontroller filsystemet for SD-kortet via kortleseren, eller formater SD-kortet ved hjelp av telefonen.

# Problemløsning

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Skjermen slås ikke på når jeg mottar et anrop.	Problem med infrarød sensor	Hvis du bruker beskyttelsesfilm eller -etui, kontrollerer du om sensorområdet er dekket. Pass på at området rundt sensoren er rent.
Ingen lyd	Vibreringsmodus	Kontroller innstillingsstatusen for lydmenyen for å forsikre deg om at telefonen ikke er i vibrerings- eller stillemodus.
Samtalen brytes eller telefonen fryser	Programvareproblem	Ta ut batteriet, sett det inn igjen, og slå på telefonen. Prøv å bruke tjenesten for programvareoppdatering via webområdet.
Telefonen låser seg og fungerer ikke.	Starte telefonen på nytt	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Slå av telefonen.</li><li>2. Ta av batteridekselet.</li><li>3. Sett inn batteriet.</li><li>4. Lukk dekselet.</li><li>5. Slå på telefonen igjen.</li></ol>



Dansk

# LG-P936 Brugermanual

Denne vejledning hjælper dig med at komme i gang med at bruge telefonen.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du besøge [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Vejledningen kan indeholde indhold, der ikke gælder for din telefon. Det afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder.
- Denne telefon anbefales ikke til synshæmmede på grund af skærmtastaturet.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Google™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Talk™ og Play Butik™ er varemærker tilhørende Google, Inc.



# Indholdsfortegnelse

<b>Retningslinjer for sikker og effektiv brug .....</b>	<b>6</b>	Indtastning af bogstaver med accenttegn .....	34
<b>Lær din telefon at kende.....</b>	<b>12</b>	<b>Konfiguration af en Google-konto..</b>	<b>35</b>
<b>Din telefon .....</b>	<b>18</b>	Oprettelse af Google-konto .....	35
<b>Sådan kommer du i gang .....</b>	<b>20</b>	Log på din Google-konto .....	35
Installation af SIM-kortet og batteriet ..	20	<b>Tilslutning til netværk og enheder .</b>	<b>37</b>
Opladning af telefonen .....	21	Wi-Fi .....	37
Indsættelse af et micro SD-kort.....	21	Bluetooth.....	38
Fjernelse af micro SD-kortet .....	22	Data-tethering .....	40
Formatering af micro SD-kortet.....	23	Mobile hotspots .....	41
Skift mellem og afslut programmer ...	24	Wi-Fi Direct .....	41
MHL.....	24	Wi-Fi Share .....	42
<b>Din Startskærm.....</b>	<b>25</b>	SmartShare .....	42
Tip til touchskærmen.....	25	<b>Opkald .....</b>	<b>45</b>
Nærhedssensorer.....	26	Foretagelse af opkald .....	45
Lås telefonen.....	26	Opkald til dine kontakter.....	45
Hurtig skift til lydløs tilstand .....	27	Besvarelse eller afvisning af et opkald.....	45
Hjem .....	27	Justering af opkaldslydstyrken .....	45
Tilpasning af startskærmen.....	27	Foretagelse af et andet opkald.....	46
Sådan kommer du tilbage til et program, du har brugt for nylig .....	29	Visning af dine opkaldslogs.....	46
Panelet Notifikationer .....	29	Opkaldsindstillinger.....	46
Visning af statusbjælke.....	29	<b>Kontakter .....</b>	<b>47</b>
Skærmfastatur.....	31	Søgning efter en kontakt .....	47
Indtastning af tekst .....	33	Tilføjelse af en ny kontakt .....	47
123-tilstand.....	33	Favoritkontakter .....	47

<b>Beskeder/E-mail</b> .....	<b>48</b>	<b>Multimedie</b> .....	<b>63</b>
Beskeder .....	48	Galleri .....	63
E-mail .....	49	Afsendelse af en video .....	64
<b>Socialt netværk</b> .....	<b>53</b>	Brug af et billede.....	64
Tilføjelse af en konto til telefonen .....	53	Visning af et diasshow.....	64
Tilføjelse af en widget for dit sociale netværk på startskærmen .....	53	Vis fotodetaljer .....	64
Visning og opdatering af status .....	54	Overførsel af filer ved hjælp af	
Synkronisering af konti på telefonen..	54	USB-lagerenheder .....	64
Fjernelse af konti på telefonen .....	54	Musik.....	65
<b>Kamera</b> .....	<b>55</b>	Sådan gemmes musik/videofiler på telefonen .....	65
Lær søgeren at kende .....	55	Sådan afspilles musik/videofiler på telefonen .....	65
Sådan tages et foto .....	56	Afspilning af en sang.....	66
Når du har taget fotoet .....	56	Arbejde med playlister .....	66
Brug af avancerede indstillinger .....	56	Sådan fjerner du en sang fra en playliste.....	67
Visning af gemte fotos.....	58	Sådan omdøber eller sletter du en playliste.....	67
Indstilling af et foto om baggrund.....	59	<b>Google-programmer:</b> .....	<b>68</b>
<b>Videokamera</b> .....	<b>60</b>	Om Google-programmer.....	68
Lær søgeren at kende .....	60	Google Maps™ .....	68
Optagelse af en video.....	61	Søgning efter placeringer og steder... 68	
Efter optagelse af en video .....	61	Sådan får du rutevejledning .....	69
Brug af avancerede indstillinger .....	61	Mine steder .....	70
Visning af gemte videoer .....	62	Ryd kort .....	70
Justering af lydstyrken ved visning af en video .....	62	Latitude.....	70
		Places.....	71

# Indholdsfortegnelse

Play Butik™ .....	71	Programmer .....	90
Gmail™ .....	72	Konti og synkronisering .....	91
Google Talk™ .....	73	Fortrolighed .....	91
<b>Værktøjer .....</b>	<b>75</b>	Lager på SD-kort og telefon .....	91
Indstilling af alarmen .....	75	Sprog og tastatur .....	91
Brug af lommeregneren .....	75	Stemmeinput og -output .....	91
Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen .....	75	Tilgængelighed .....	92
Polaris Office .....	76	Forbindelsesindstillinger .....	92
Stemmesøgning .....	78	Dato & Tid .....	92
Diktafon .....	78	Om telefonen .....	92
Application Manager .....	78	<b>Softwareopdatering .....</b>	<b>93</b>
<b>Internettet .....</b>	<b>80</b>	Opdatering af telefonsoftware .....	93
Browser .....	80	Opdatering af LG-mobiltelefons software via OTA (Over-the-Air) .....	93
Brug af indstillinger .....	80	DivX Mobile .....	95
Tilføjelse af bogmærker .....	82	Dolby Mobile .....	95
Ændring af browserindstillinger .....	82	<b>Tilbehør .....</b>	<b>97</b>
<b>On-Screen Phone .....</b>	<b>83</b>	<b>Fejlfinding .....</b>	<b>98</b>
LG On-Screen Phone 2.0 .....	83		
<b>Indstillinger .....</b>	<b>86</b>		
Trådløs og netværk .....	86		
Opkaldsindstillinger .....	87		
Lyd .....	87		
Vis .....	88		
Bevægelse .....	88		
Placering og sikkerhed .....	88		





## Bortskaffelse af din gamle telefon

- 1 Skraldespanden med kryds over på produktet betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2002/96/EC.
- 2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3 Korrekt bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
- 4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.



## Kassering af batterier/akkumulatorer

- 1 Når batterier/akkumulatorer i dit produkt er forsynet med dette symbol, der viser en skraldespand med kryds over, betyder det, at batterierne/akkumulatorerne er omfattet af det europæiske direktiv 2006/66/EC.
- 2 Dette symbol kan være ledsaget af kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
- 3 Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 4 Korrekt kassering af dine gamle batterier/akkumulatorer en hjælp til at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
- 5 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

# Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

## Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). Denne mobiltelefon model LG-P936 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Dette krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektiveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for

udsættelse for radiobølger.

- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, testet af DASY4, er 0,567 W/kg (10 g) under brug ved øret og 0,872 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.
- Denne enhed imødekommer retningslinjerne for RF-eksponering, når den enten bruges i den normale position mod øret, eller når den er placeret på mindst 1,5 cm afstand af kroppen. Når der benyttes bæreetui, bælteklips eller holder i forbindelse med kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres i mindst 1,5 cm afstand fra kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført.

## Pleje og vedligeholdelse af produktet

### ADVARSEL

Brug kun batteriet, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.

- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's skøn inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater, som f.eks. tv'er radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.

# Retningslinjer for sikker og effektiv brug

- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.
- Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.
- Din telefon er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed, når du håndterer telefonen under eller umiddelbart efter brug.

## Effektiv betjening af telefonen

### Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv'er, radioer, pc'er osv.

### Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i de områder, hvor du kører.

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.

- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

## Undgå høreskader

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker telefonen, når den er tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

- Når du bruger hovedtelefoner, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.

**BEMÆRK:** For høj lyd og højt tryk fra øretelefoner kan forårsage høretab.

## Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

## Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder eller områder, hvor der er fare for blowback. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

## Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen og dens tilbehør.

# Retningslinjer for sikker og effektiv brug

## I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinpersonalet.

## Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningssrisiko, hvis de rives løs.

## Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

## Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Hold batteriets metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.

- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.

# Lær din telefon at kende

## Læs dette, før du begynder at bruge enheden!

Kontroller, om de problemer, du har oplevet med telefonen, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.

## 1. Telefonhukommelse

For at gøre plads til mere hukommelse skal du administrere dine programmer og slette nogle data, som f.eks. programmer eller beskeder.

### Administration af programmer

- 1 Tryk på **tasten Menu**  fra startskærmen, og tryk på **Indstillinger** > **Programmer** > **Administrere applikationer**.
- 2 Når listen over programmer vises, skal du rulle og trykke på det program, du vil afinstallere.
- 3 Tryk på **Afinstaller**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte, at du vil afinstallere det ønskede program.


## 2. Optimering af batterilevetid

Du kan forlænge batteriets levetid mellem opladningerne ved at deaktivere de funktioner, som du ikke har brug for at køre konstant i baggrunden. Du kan også overvåge, hvordan programmer og systemressourcer forbruger batteristrøm.

### Sådan udvides batteriets levetid

- Sluk for radiokommunikation, som du ikke bruger, f.eks. Wi-Fi, Bluetooth eller GPS.
- Dæmp skærmens lysstyrke, og angiv en kortere timeout for skærmen.
- Deaktiver automatisk synkronisering af Gmail™, kalender, kontakter og andre programmer.
- Nogle af de programmer, du har downloadet, kan tære på batteriets levetid.
- Kontroller batteriets opladningsniveau under brug af downloadede programmer.

### Sådan får du vist batteriets opladningsniveau

- 1 Tryk på **tasten Menu**  fra startskærmen, og tryk på **Indstillinger** > **Om telefonen** > **Status**.
- 2 Batteriets status (opladning eller ikke



opladning) og niveau vises på den øverste menu på skærmen.

### Sådan overvåges og kontrolleres batteriforbruget

- 1 Tryk på **tasten Menu**  fra startskærmen, og tryk på **Indstillinger > Om telefonen > Batteriforbrug**.
- 2 Øverst på skærmen vises batteriets brugstid. Enten tiden siden sidste tilslutning til en strømkilde, eller når telefonen er tilsluttet en strømkilde, hvor længe der sidst blev brugt batteristrøm. Skærmen viser også programmer og tjenester, som bruger batteristrøm, lige fra det største til det mindste forbrug.

### 3. Installation af et open source-operativsystem


Installation af et open source-operativsystem på telefonen og ingen brug af det operativsystem, der blev leveret af producenten, kan forårsage, at telefonen ikke fungerer korrekt.

#### Advarsel

- Hvis du installerer et andet operativsystem end det, som producenten leverer, er din telefon ikke længere dækket af garantien.
- Beskyt telefonen og personlige data. Download kun programmer fra kilder, du har tillid til (f.eks. Play Butik). Hvis nogle programmer ikke er korrekt installeret på telefonen, fungerer telefonen muligvis ikke korrekt, eller der kan opstå en alvorlig fejl. Du skal afinstallere disse programmer på telefonen og alle data og indstillinger for dem.

### 4. Brug af oplåsningsmønster, PIN-kode eller adgangskode

Angiv et oplåsningsmønster, en PIN-kode eller adgangskode for at sikre telefonen. Følg nedenstående procedure for at indstille skærmlåsen.

Tryk på **tasten Menu** , tryk på **Indstillinger > Placering og sikkerhed > Konfigurer skærmlås**, og vælg enten **Mønster**, **PIN-kode** eller **Adgangskode**.

# Lær din telefon at kende

## Advarsel

Vær forsigtig ved brug af et opløsningsmønster, en PIN-kode eller adgangskode. Det er meget vigtigt, at du husker de oplysninger, du angiver for skærmoplåsningen. Du har 5 forsøg til at angive oplysningerne for skærmoplåsningen. Hvis du har opbrugt alle 5 muligheder, skal du vente i 30 sekunder, inden du forsøger at låse telefonen op igen.

## Hvis du ikke kan huske dit opløsningsmønster, din PIN-kode eller adgangskode:

Hvis du har logget på en Google-konto på telefonen og ikke kunne bruge det korrekte mønster 5 gange, skal du trykke på **Glemmt mønster?** Du skal logge på med din Google-konto, og du bliver bedt om at oprette et nyt opløsningsmønster.

Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt din PIN-kode eller adgangskode, er du nødt til at udføre en hård nulstilling.

## 5. Brug af hård nulstilling (fabriksnulstilling)

Hvis telefonen har brug for at blive gendannet til dens oprindelige tilstand, skal du bruge en **Hård nulstilling** for at initialisere telefonen.

- 1 Sluk for enheden.
- 2 Tryk på og hold følgende taster nede samtidigt i 8 sekunder: **Tænd/sluk-Lås/lås op-tast + Lydstyrkeknappen ned.**
- 3 Når skærmen **HÅRD FABRIKSNULLSTILLING** vises, skal du slippe tasterne.
- 4 Tryk på **tænd/sluk-lås-tasten** for at bekræfte - slet alle brugerdata og tryk på lydstyrketasterne for at annullere.


## Advarsel

Hvis du udfører en Hård nulstilling, slettes alle brugerprogrammer og -data. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager en **Hård nulstilling**.

## 6. Brug af et micro SD-kort

Billed-, musik- og videofiler kan kun gemmes i eksterne hukommelse. Inden du gemmer disse filer i en ekstern hukommelse, skal du indsætte et micro SD-kort. Hvis du ikke har indsat et micro SD-kort, kan du ikke gemme disse elementer på den eksterne hukommelse.

### Advarsel

Fjern ikke micro SD-kortet uden at afinstallere det først. Ellers kan du risikere, at micro SD-kortet og telefonen bliver beskadiget, og at data på micro SD-kortet bliver ødelagt. Du kan fjerne micro SD-kortet sikkert fra startskærmen ved at trykke på **tasten Menu**  og trykke på **Indstillinger** > **Lager på SD-kort og telefon** > **Demonter SD-kort**.

## 7. Tilslutning af telefonen til en computer via USB

**1** Brug det USB-kabel, som fulgte med telefonen, til at tilslutte telefonen til en USB-port på computeren. Du modtager en meddelelse om, at USB er tilsluttet, og du kan se en dialogboks for USB-tilslutningstilstand.

**2** Tryk på **Lagerenhed** og **OK** for at bekræfte, at du vil overføre filer mellem telefonens micro SD-kort og computeren.

Når telefonen er tilsluttet som USB-lager, modtages en besked. Telefonens micro SD-kort er installeret som et drev på din computer. Nu kan du kopiere filer til og fra microSD-kortet.

### TIP

Du kan ikke få adgang til micro SD-kortet fra telefonen, mens den er tilsluttet som USB-lager. Så du kan ikke bruge programmer, der er afhængige af micro SD-kortet, som f.eks. Musik.

# Lær din telefon at kende

## 8. Synkronisering af telefonen til en computer (LG PC Suite)

LG PC Suite IV er et program, du kan bruge til at forbinde din mobiltelefon med en pc vha. et USB-datakommunikationskabel. Når du har oprettet tilslutning, får du adgang til mobiltelefonens funktioner fra din pc.

### Vigtige funktioner i LG PC Suite IV

- Nem oprettelse, redigering og sletning af telefondata
- Synkroniser mobiltelefondata med pc-data (kontaktpersoner, kalender, SMS'er, bogmærker og opkaldslog)
- Overfør nemt multimediefiler (fotos, videoer, musik) ved at trække og slippe dem mellem en pc og din telefon

### Installation af pc-programmet "LG PC Suite"

Pc-programmet "LG PC Suite" kan downloades fra LG's hjemmeside.

- 1 Gå til [www.lg.com](http://www.lg.com), og vælg det pågældende land.
- 2 Gå til **Support > Support til mobiltelefon > Vælg modellen (LG-P936)**.

- 3 Klik på **PC Sync** fra **Download**, og klik på **Download WINDOW PC Sync** for at downloade pc-softwaren "**LG PC Suite**".

Eller du kan downloade programmet fra det forudinstallerede micro SD-kort.

- 1 Tilslut USB-datakablet til din pc. Sørg for, at tilstanden **Lagerenhed** er aktiveret på din telefon.
- 2 Kopier mappen LGPCSuiteIV fra lagerenheden til din pc.
- 3 Kør filen LGInstaller.exe på din pc, og følg vejledningen.
- 4 Når installationen af LG PC Suite IV er fuldført, skal du deaktivere tilstanden **Lagerenhed** for at køre LG PC Suite IV.

**BEMÆRK:** Fjern eller slet ikke andre programfiler, der er installeret på hukommelseskortet. Det kan beskadige de allerede installerede programmer.

**BEMÆRK:** LG's integrerede USB-driver skal bruges til at slutte en LG-enhed til en pc og installeres automatisk, når du installerer pc-programmet "LG PC Suite".

## 9. Skærmen skal låses op, når du anvender en dataforbindelse

Skærmen nedtones, hvis den ikke bliver berørt i et stykke tid, mens du anvender en dataforbindelse. Hvis du vil aktivere LCD-skærmen, skal du trykke på Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten.

## 10. Hold telefonen lige op

### Hold mobiltelefonen lige op og ned som en almindelig telefon.

Mens du foretager/modtager opkald eller sender/modtager data, skal du prøve at undgå at holde på den nederste del af telefonen, hvor antennen er placeret. Det kan påvirke opkaldskvaliteten.

## 11. Hvis skærmen fryser

Hvis telefonen ikke reagerer på brugerinput, eller skærmen fryser:

Tryk på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten**, og hold den nede i 12 sekunder for at slukke den. Tryk derefter på **Tænd/sluk/Lås/lås op-tasten** i 3 sekunder for at genstarte telefonen.

## 12. Tilslut ikke telefonen, når du tænder/slukker for pc'en

Sørg for at frakoble telefonen fra pc'en, når du tænder eller slukker pc'en, da det ellers kan resultere i pc-fejl.

# Din telefon

Tænd telefonen ved at trykke på Tænd/sluk-Lås/lås-op-tasten og holde den nede i 3 sekunder. Sluk telefonen ved at trykke på Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten i 3 sekunder, og tryk på **Sluk** og **OK** for at bekræfte.

## Telefonen set forfra

### Øresnegl

### Foranstillet kameralinse

- Bruges til at tage billeder af dig selv.

### Hurtigtaster

- Tasten Telefon 
- Tasten Kontakter 
- Tasten Beskeder 
- Tasten Programmer 

### Tasten Menu/Søg

- Viser tilgængelige indstillinger for den aktuelle skærm.
- Tryk og hold nede for at aktivere søgefunktionen.

### Tasten Start

- Vender tilbage til startskærmen fra enhver skærm.

### Tænd/sluk-Lås/lås op-tast



- Tænder/slukker din telefon, når du trykker på og holder tasten nede.
- Tænder og slukker skærmen og låser den.

### Nærhedssensorer

- Registrerer nærhed til andre genstande, som f.eks. dit hoved under et opkald, så du ikke ved et uheld kommer til at aktivere uønskede funktioner.

### Tasten Tilbage




- Vender tilbage til den forrige skærm.
- Lukker pop op-menuer og dialogbokse.




## Advarsel

Telefonens LCD- og touch skærm kan tage skade, hvis der placeres tunge genstande på den, eller hvis nogen sætter sig på den. Undgå at dække LCD'ens nærhedssensor med en beskyttende film. Dette kan medføre, at sensoren ikke fungerer korrekt.

## TIPS

- Tryk på tasten Menu , når du åbner et program, for at se, hvilke indstillinger der er tilgængelige.
- Hvis din telefon har fejl, når du bruger den, eller hvis du ikke kan slukke for den, kan du prøve at fjerne batteriet, sætte det i igen og tænde for telefonen igen efter 5 sekunder.

## Telefonen set fra siden

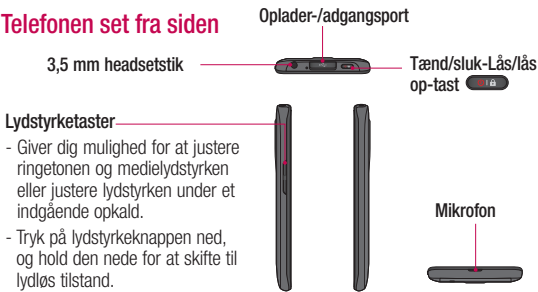

### Lydstyrketaster

- Giver dig mulighed for at justere ringetonen og medielydstyrken eller justere lydstyrken under et indgående opkald.
- Tryk på lydstyrkeknappen ned, og hold den nede for at skifte til lydløs tilstand.

## Telefonen set bagfra




- Indeholder det forudinstallerede 16 GB micro SD™-kort (kan udvides op til 32 GB).

# Sådan kommer du i gang


## Installation af SIM-kortet og batteriet

Inden du kan begynde at udforske din nye telefon, skal du konfigurere den. Sådan indsætter du SIM-kortet og batteriet:


- 1 Hold telefonen fast i hånden. Løft bagdækslet med den anden hånd ved brug af rillen til fingerspidsen, der er placeret nederst på dækslet, og fjern dækslet.

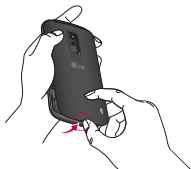

- 2 Skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen. Sørg for, at området med guldkontakterne på kortet vender nedad.

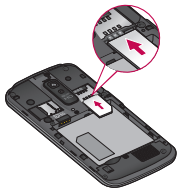

- 3 Isæt batteriet, så guldkontakterne på telefonen og batteriet passer sammen.

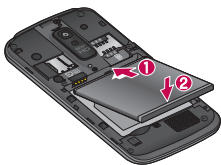

- 4 Sæt bagdækslet tilbage i telefonen (som vist nedenfor). Anvend et fast tryk nedad, indtil batteridækslet klikker på plads.





## Opladning af telefonen

- 1 Tilslut den kabelfri vægadapter og USB-kablet.
- 2 Sæt USB-kablet (som vist nedenfor) i telefonens oplader-/adgangsport. Sørg for, at USB-symbolet vender opad.



### BEMÆRK

Batteriet skal oplades helt for at forbedre batteriets levetid.

### BEMÆRK

Telefonen har en intern antenne. Vær forsigtig med ikke at ridse eller beskadige dette område bagpå, da det vil forårsage tab af ydeevne. Hvis telefonen slukkes, når batteriet er fuldt opladet, er batteriet et svagt batteri. I dette tilfælde vil tastaturets LED-lys nederst på telefonen blinke, når telefonen er tilsluttet opladerkablet (TA eller USB). Dette er normalt for et svagt batteri for at forhindre maksimal gennemstrømning, fordi telefonen er designet til at give en rimelig beskyttelsesalgoritme mod beskadigelse af batteriet. Og efter et par minutter tændes LCD-lyset som normalt.

## Indsættelse af et micro SD-kort


Indsæt et micro SD™-kort for at bruge kameraet og andre multimediefunktioner. Multimediaindhold kan gemmes på micro SD-kortet. LG-P936 har et forudinstalleret micro SD-kort.

# Sådan kommer du i gang



## BEMÆRK

Denne enhed understøtter op til et 32 GB micro SD-kort.

- 1 Sluk telefonen, før du isætter eller fjerner micro SD-kortet. Fjern bagdækslet.

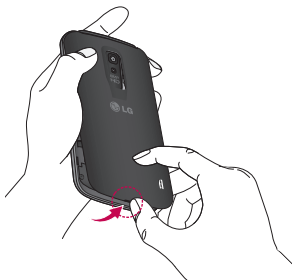

- 2 Isæt derefter micro SD-kortet i stikket. Sørg for, at området med guldkontakterne vender nedad.

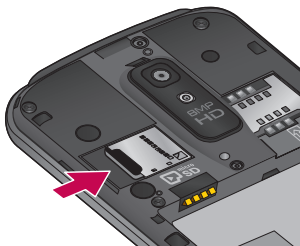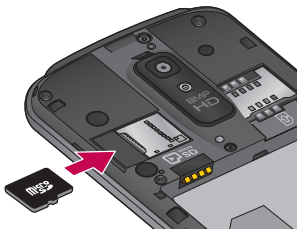

## Fjernelse af micro SD-kortet

Du skal afinstallere micro SD-kortet først for at fjerne det sikkert fra telefonen.

## BEMÆRK

På Android OS 2.3 og nyere kan du downloade programmer fra Play Butik og gemme dem på et micro SD-kort samt på telefonen. Hvis du springer afinstallationsproceduren over, kan det på grund af denne funktion forårsage en fejl, fordi oplysninger mellem micro SD-kortet og telefonen ikke registreres korrekt. I værste tilfælde kan micro SD-kortet blive ødelagt eller beskadiget.

- 1 Tryk på **tasten Menu**  fra startskærmen, og tryk på **Indstillinger > Lager på SD-kort og telefon > Demonter SD-kort.**
- 2 Fjern batteridækslet, og træk forsigtigt micro SD-kortet ud af stikket.

## Advarsel


Fjern ikke micro SD-kortet uden at afinstallere det først. Ellers kan du risikere, at micro SD-kortet og telefonen bliver beskadiget, og at data på micro SD-kortet bliver ødelagt.

## Formatering af micro SD-kortet

Dit micro SD-kort er muligvis allerede formateret. Hvis det ikke er tilfældet, skal du formatere kortet, før du kan bruge det.

## BEMÆRK

Alle filer på kortet slettes, når du formaterer micro SD-kortet.

- 1 Tryk på **tasten Menu**  fra startskærmen, og tryk på **Indstillinger > Lager på SD-kort og telefon > Demonter SD-kort.**
- 2 Tryk på **Slet SD-kort** og knappen **Slet SD-kort.**
- 3 Hvis du angiver et opløsningsmønster, skal du angive det og trykke på **Slet alt**. Kortet formateres og gøres klar til brug.

## BEMÆRK

Hvis der er indhold på micro SD-kortet, kan mappestrukturen være ændret efter formateringen, fordi alle filer er blevet slettet.

# Sådan kommer du i gang

## Skift mellem og afslut programmer

Multi-tasking er let med Android, fordi de åbne programmer bliver ved at køre, selvom du åbner et andet program. Du behøver ikke afslutte et program, før du åbner et nyt. Brug af og skift mellem flere åbne programmer. Android administrerer hvert program, stopper og starter det efter behov for at sikre, at ledige programmer ikke forbruger unødvendige ressourcer.

## Skift mellem programmer

- Tryk på **tasten Hjem** , og hold den nede. En liste over programmer, du har brugt for nylig, vises. Tryk derefter på det program, du vil åbne.

## Sådan stopper/afslutter du et program

- 1 Tryk på **tasten Menu**  fra startskærmen, og tryk på **Indstillinger** > **Programmer** > **Administrere applikationer**.
- 2 Tryk på det ønskede program, og tryk på **Gennemtviv stop** for at afslutte.

## MHL

MHL (Mobile High-Definition Link) er en mobil standard for lyd/video-interface for tilslutning af mobiltelefoner og andre bærbare forbrugerenheder til HD-fjernsyn og -skærme. MHL-standarden er udstyret med et enkelt kabel med 5-bens-interface, der kan understøtte op til 1080p HD-video og digital lyd. Du kan se billed- og videofiler gennem TV'et/monitoren, når videoafspilleren eller billedviseren er synlig på telefonens skærm.

### BEMÆRK

Når din enhed er sluttet til et MHL-aktiveret HDTV, oplader kablet enheden og output-mediet samtidig. Hvis du slutter til et HDTV uden MHL, oplader kablet ikke enheden, medmindre der bruges en MHL-HDMI-adapter.

# Din Startskærm

## Tip til touchskærmen

Ved at trykke med fingeren kan du få adgang til tilgængelige programmer, foretage menuvalg og få adgang til data, der er gemt på telefonen. Følgende termer bruges til beskrivelse af de forskellige tilgængelige handlinger ved hjælp af touchskærmen:

**Tryk** - Med et enkelt fingertryk kan du vælge elementer, links, genveje og bogstaver på skærmtastaturet.

**Tryk og hold** – Tryk og hold på et element på skærmen ved at røre det uden at løfte fingeren, indtil der sker en handling. For at åbne en kontakts tilgængelige indstillinger skal du f.eks. trykke på og holde kontakten på kontaklisten nede, indtil kontekstmenuen åbnes.

**Træk** – Tryk og hold på et element i et øjeblik, og flyt derefter fingeren på skærmen uden at løfte fingeren, indtil du når til målpositionen. Du kan trække elementer på startskærmen for at flytte rundt på dem.

**Stryge eller skyde** – Hvis du vil stryge eller skyde, skal du bevæge fingeren hurtigt hen over skærmens overflade uden at holde pause, efter at du har rørt skærmen

første gang (så du ikke i stedet trækker et element). Du kan for eksempel skyde skærmen op eller ned for at rulle i en liste eller gennemse de forskellige startskærme ved at stryge fra venstre mod højre (og omvendt).

**Tryk to gange** – Tryk to gange for at zoome på en webside eller et kort. Tryk f.eks. to gange på et afsnit på en webside for at justere det pågældende afsnit, så det passer til skærmens bredde. Du kan også trykke to gange for at zoome ind og ud, når du tager et billede (ved brug af kameraet), og når du bruger kort.

**Knib for at zoome** – Brug pegefingeren og tommelfingeren ved at knibe eller sprede for at zoome ind eller ud, når du bruger browseren, kort eller gennemser billeder.

**Roter skærmen** – Fra mange programmer og menuer justerer skærmens retning sig til enhedens fysiske retning.

# Din Startskærm

## BEMÆRK

- Tryk på midten af ikonet for at vælge et element.
- Der er ingen grund til at trykke hårdt, da touchskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på du ikke kommer til at trykke på andre taster eller ikoner.


## Nærhedssensorer

Når telefonen modtager eller udfører opkald, slukker sensoren automatisk baggrundsbelysningen og låser touchastaturet ved at mærke, når telefonen er i nærheden dit øre. Dette forlænger batterilevetiden og forhindrer, at touchastaturet utilsigtet aktiveres under opkald.

## Lås telefonen

Når du ikke bruger LG-P936, skal du trykke på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten**  for at låse telefonen. På den måde undgår du utilsigtede tryk og sparer på batteriet.

Hvis du ikke bruger telefonen i et stykke tid, bliver startskærmen eller den skærm, du får vist, også automatisk erstattet med låseskærmen efter 30 sekunders inaktivitet for at spare på batteriet og forhindre opkald i lommen.

Hvis du vil vække telefonen, skal du trykke på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten** . Den låste skærm vises. Skyd låseskærmen op. Den seneste skærm, du arbejdede på, åbnes.

## BEMÆRK

- Den automatiske timeout for skærmen kan konfigureres manuelt under Indstillinger.
- Hvis der kører programmer, når du låser telefonen, kører disse muligvis stadig i låsetilstand. Vi anbefaler, at du afslutter alle programmer, før du går i låsetilstand for at undgå unødvendige gebyrer (f.eks. telefonopkald, internetadgang og datakommunikation).

## Indstilling af oplåsningsmønster:

Du kan tegne dit eget oplåsningsmønster ved at forbinde mindst fire prikker.

Lås telefonen op ved at tegne det angivne mønster på skærmen.

## Forsigtig

Hvis der er mere end 5 mønsterfejle i træk, skal du vente i 30 sekunder, inden du kan prøve igen.

## Hurtig skift til lydløs tilstand

Hvis du hurtigt vil skifte telefonen til lydløs tilstand, skal du trykke på **Lydstyrkeknappen ned** og holde den nede, indtil du ser  på statusbjælken.

## Hjem

Stryg fingeren hurtigt til venstre eller højre for at få vist panelerne.

Du kan også tilpasse hvert panel med genveje og mapper. Du kan også tilpasse hvert panel med widgets, som er genveje til dine foretrukne programmer.

## BEMÆRK

Du kan få vist hurtigtaster nederst på startskærmen. Hurtigtasterne giver let adgang med et enkelt tryk til de funktioner, du bruger mest.

## Tilpasning af startskærmen

Du kan tilpasse startskærmen ved at tilføje elementer med hurtig adgang, som f.eks. genveje, widgets, mapper, eller ved at ændre baggrundsbilledet.

- **Widgets:** Tilføj dynamisk opdaterede widgets til startskærmen, så du får

# Din Startskærm

hurtig adgang til programmer uden at skulle åbne hele programmet.

- **Genveje:** Tilføj genveje til programmer, internetbogmærker, kontakter, e-mail og musikafspilningslister til startskærmen.
- **Mapper:** Tilføj mapper for at organisere kontakter og genveje.
- **Tapeter:** Skift startskærmens baggrundsbillede.

## Sådan tilføjer du widgets, genveje og mapper på startskærmen:


- 1 Vælg en placering (paneler på startskærmen) for at tilføje et element ved at stryge startskærmen fra venstre til højre eller modsat.
- 2 Tryk på **tasten Menu**  > **Tilføj**.  
Eller tryk og hold på en tom del af startskærmen.
- 3 Tryk på den type element, du vil føje til skærmen: **Widgets, Genveje, Mapper** eller **Tapeter**.
- 4 Tryk på en tilgængelig widget, genvej eller mappe.
- 5 Et nyt ikon vises på startskærmen. Hvis du vil placere det på et andet panel, skal du trække det til den ønskede placering på det ønskede panel og slippe fingeren fra skærmen.

## TIP

Hvis du vil tilføje et forudindlæst program eller et program, du har downloadet fra Play Butik til startskærmen, skal du blot trykke og holde på det ikon, du ønsker på skærmen Programmer, for at føje det til startskærmen.

## BEMÆRK

Hvis der ikke er ledig plads på et bestemt panel på startskærmen, vil **Tilføj** ikke være tilgængelig. Du skal slette eller fjerne nogle elementer, inden du kan tilføje et andet element. I dette tilfælde har du mulighed for at skifte til et andet panel på startskærmen.

Hvis du vil slette et programikon fra startskærmen, skal du trykke og holde på det genvejsikon, du vil slette og trække til  nederst på skærmen. Du kan ikke slette de forudindlæste programmer. (Det er kun deres ikoner, der kan slettes fra skærmen).



## Sådan kommer du tilbage til et program, du har brugt for nylig

- 1 Tryk på **tasten Hjem** , og hold den nede. Skærmen viser ikonerne for de programmer, du har brugt for nylig.
- 2 Tryk på et ikon for at åbne programmet, eller tryk på **Tasten Tilbage**  for at vende tilbage til det aktuelle program.

## Panelet Notifikationer

Notifikationsikoner på statusbjælken rapporterer ankomsten af nye beskeder, kalenderbegivenheder, alarmer samt igangværende begivenheder, som f.eks. når du er midt i et opkald. Du kan få vist en liste over alle de seneste notifikationer. Notifikationspanelet kører øverst på skærmen.



Vibratortilstand Wi-Fi Bluetooth GPS Datatilstand

Tryk på statusbjælken, og hold den nede, og skyd den ned med fingeren. Eller tryk på **tasten Menu**  > **Notifikationer** fra startskærmen. Her kan du kontrollere og hurtigt aktivere og deaktivere lydøs tilstand (Vibrator), Wi-Fi, Bluetooth, GPS og Datatilstand.

## Visning af statusbjælke

Statusbjælken anvender forskellige ikoner til at vise telefonoplysninger, f.eks. signalstyrke, nye beskeder, batterilevetid og aktive Bluetooth- og dataforbindelser. Nedenstående tabel forklarer betydningen af de ikoner, der vises i statusbjælken.

### [Statuslinje]








Ikon	Beskrivelse
	Intet SIM-kort isat

# Din Startskærm

Ikon	Beskrivelse
	Intet netværkssignal tilgængeligt
	Flytilstand er til
	Forbundet til Wi-Fi-netværk
	Headset med ledning tilsluttet
	Opkald i gang
	Opkald parkeret
	Højtaleren er tændt
	Telefonens mikrofon er slukket
	Mistet opkald
	Bluetooth er tændt
	Forbundet til en Bluetooth-enhed
	Alarm er indstillet
	Ny mobilvarbesked tilgængelig
	Ringetonen er slukket
	Vibrationstilstand er til
	Batteriet er fuldt opladet


Ikon	Beskrivelse
	Batteriet oplades
	Telefonen er tilsluttet en pc via USB-kabel
	Downloader data
	Uploader data
	GPS er tændt
	Modtager positionsdata fra GPS
	On-Screen Phone tilsluttet
	3 yderligere notifikationer vises ikke
	Data synkroniserer
	Download udført
	Ny e-mail tilgængelig
	Ny Gmail tilgængelig
	Ny Google Talk-besked tilgængelig
	Ny sms-/mms-besked tilgængelig
	Sang afspilles

Ikón	Beskrivelse
	Kommende begivenhed
	USB-modem er aktiv.
	Bærbart Wi-Fi-hotspot er aktivt
	Både USB-modem og Bærbart Wi-Fi-hotspot er aktive.
	Datadown og -upload

## Skærmtastatur

Du kan indtaste tekst via skærmtastaturet. Skærmtastaturet vises automatisk på skærmen, når der skal indtastes tekst. Du kan få vist tastaturet manuelt ved blot at trykke på et tekstfelt på det sted, du vil indtaste tekst.

## LG-tastatur - QWERTY – Indtastning af bogstaver

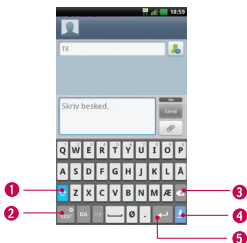

- 1 Shift-tast** – Tryk én gang, hvis det næste bogstav, du skriver, skal være stort. Tryk to gange, hvis alle bogstaver skal være store.
- 2 Tal- og symbolsymboltast/Indstillingstast** – Tryk for at skifte til indtastning af tal og symboler. Tryk og hold nede for at indstille forskellige LG-tastaturindstillinger.
- 3 Slettetast** – Tryk for at slette tegn til venstre for markøren.
- 4 Tasten Skjul tastatur** – Tryk for at skjule tastaturet.
- 5 Tasten Enter** – Tryk for at flytte markøren til den næste linje.

# Din Startskærm


## LG-tastatur – QWERTY – Indtastning af tal og symboler




- 1 Alt-tast** – Tryk for at indtaste yderligere symboler. Tastaturet skifter for at skifte mellem tegn.
- 2 Tasten Bogstaver/Indstillinger**  
– Tryk for at ændre input til indtastning af bogstaver. Tryk og hold nede for at indstille forskellige LG-tastaturindstillinger.
- 3 Mellemrumstast** – Tryk for at indtaste et mellemrum.
- 4 Slettetast** – Tryk for at slette tegn til venstre for markøren.
- 5 Tasten Skjul tastatur** – Tryk for at skjule tastaturet.
- 6 Tasten Enter** – Tryk for at flytte

markøren til den næste linje.

## LG-tastatur – Telefontastatur

Hvis du vil skifte til telefontastaturet på LG-tastaturet, skal du trykke på  og holde den nede. Tryk på **LG-tastaturindstillinger > Tastaturlayout**, og tryk derefter på **Telefontastatur**. Med telefontastaturet kan du indtaste bogstaver ved at trykke på tasten med det ønskede bogstav, ligesom når du trykker på en almindelig telefon med 12 taster. Du skal muligvis trykke på en tast op til fire gange for at skrive det ønskede bogstav eller tal.

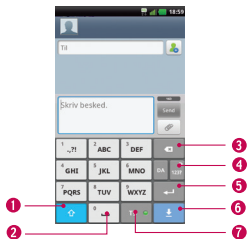




- 1 Shift-tast** – Tryk én gang, hvis det næste bogstav, du skriver, skal være stort. Tryk to gange, hvis alle bogstaver skal være store.
- 2 Mellemrumstast** – Tryk for at indtaste

et mellemrum.

- 3 **Slettetast** – Tryk for at slette tegn til venstre for markøren.
- 4 **Tal- og symboltast/Indstillingstast** – Tryk for at skifte til indtastning af tal og symboler. Tryk og hold nede for at indstille forskellige LG-tastaturindstillinger.
- 5 **Tasten Enter** – Tryk for at flytte markøren til den næste linje.
- 6 **Tasten Skjul tastatur** – Tryk for at skjule tastaturet.
- 7 **T9-tast** – Tryk for at aktivere T9-indtastningstilstanden.

## Indtastning af tekst

 **Shift-tast** – Tryk én gang, hvis det næste bogstav, du skriver, skal være stort. Tryk to gange for store bogstaver. Den farvede cirkel på knappen fortæller dig, om store bogstaver er låst på , eller hvis det kun er for ét tegn .

 **Tasten Tal og symboler/Indstillinger** – Tryk for at ændre til 123-tilstand og indtastning af tal og symboler. Tryk og hold nede for at indstille forskellige

LG-tastaturindstillinger.


 **Tasten Enter** – Tilføjer en anden linje ved indtastning af tekst.

 **Tasten Skjul tastatur** – Fjerner tastaturet fra skærmen.

 **Slettetast** – Sletter den tekst, du har indtastet.

Hvis du vil indtaste et mellemrum, skal du trykke på .

## 123-tilstand

Med denne tilstand kan du hurtigere indtaste tal i en tekstmeddelelse (f.eks. et telefonnummer). Tryk på tasterne, der svarer til de ønskede cifre, før du manuelt skifter tilbage til den relevante tekstindtastningsmetode ved at tæste på tasten .

# Din Startskærm

## Indtastning af bogstaver med accenttegn

Hvis du vælger fransk som sprog til tekstindtastning, kan du indtaste særlige franske tegn (f.eks. "á").

### Fra telefontastatur

Når det tilsvarende bogstav er væk, skal du trykke på samme tast flere gange, indtil det ønskede specialtegn vises.

### Fra Qwerty-tastatur

Tryk på tasten "a", og hold den nede, for at indtaste accenten.

Når bogstavet med accenttegnet vises, skal du trykke på det for at indtaste det.

# Konfiguration af en Google-konto

Første gang du åbner et Google-program på telefonen, skal du logge på med din eksisterende Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, bliver du bedt om at oprette en.

## Oprettelse af Google-konto

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **tasten Programmer** .
- 2 Tryk på **Gmail** > **Næste** > **Opret** for at starte installationsguiden til Gmail™.
- 3 Tryk på et tekstfelt for at åbne tastaturet og indtaste dit navn og brugernavnet for din Google-konto. Når du er færdig med at indtaste tekst, kan du flytte til næste tekstfelt ved at klikke på **Næste** på tastaturet.
- 4 Når du er færdig med at indtaste navn og brugernavn, skal du trykke på **Næste**. Din telefon vil kommunikere med Google-servere og kontrollere tilgængeligheden af brugernavnet.
- 5 Indtast og genindtast din adgangskode. Følg derefter anvisningerne, og indtast de krævede og valgfrie oplysninger om kontoen. Vent, indtil din konto er oprettet på serveren.

## Log på din Google-konto

- 1 Indtast din e-mail-adresse og adgangskode, og tryk derefter på **Log ind**.
- 2 Når du har logget på, kan du bruge Gmail™ og få fordel af Google-tjenesterne på din telefon.
- 3 Så snart du har konfigureret din Google-konto, synkroniseres telefonen automatisk med din Google-konto på internettet. (Afhængigt af dine synkroniseringsindstillinger).

Når du er logget på, synkroniseres telefonen med dine Google-tjenester, som f.eks. Gmail™, Kontakter, Google Kalender og Picasa-fotoalbummer. Du kan også bruge Google Maps™, downloade programmer fra Play Butik™, sikkerhedskopiere dine indstillinger til Google-servere og få fordel af andre Google-tjenester på din telefon.

# Konfiguration af en Google-konto

## VIGTIGT!

- Visse programmer såsom Kalender fungerer kun sammen med den første Google-konto, du tilføjer. Hvis du planlægger at benytte mere end én Google-konto sammen med din telefon, skal du sikre dig, at du logger på den konto, du vil benytte sammen med sådanne programmer, først. Når du logger på, synkroniseres dine kontakter, Gmail-meddelelser, kalenderbegivenheder og øvrige oplysninger fra disse programmer og tjenester på internettet med din telefon. Hvis du ikke logger på en Google-konto i forbindelse med konfigurationen, bliver du bedt om at logge på eller oprette en Google-konto, første gang du starter et program, der kræver en sådan konto, f.eks. Gmail eller Play Butik™.
- Hvis du har en virksomhedskonto gennem din virksomhed eller en anden organisation, har din it-afdeling muligvis særlige instruktioner vedr. logon for den pågældende konto.




# Tilslutning til netværk og enheder

## Wi-Fi

Hvis du vil bruge Wi-Fi på telefonen, skal du have adgang til et trådløst adgangspunkt eller et "hotspot". Nogle adgangspunkter er åbne, og du kan oprette direkte forbindelse til dem. Andre er skjulte eller kræver andre sikkerhedsfunktioner, så du skal konfigurere telefonen til at kunne oprette forbindelse til dem.

## Tænd Wi-Fi

Åbn panelet Notifikationer fra startskærmen, og tryk på  for at aktivere Wi-Fi.

ELLER

Tryk på **tasten Menu** , og tryk på **Indstillinger > Trådløst og netværk > Wi-Fi** .

## Sådan opretter du forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Deaktiver Wi-Fi, når du ikke bruger funktionen. Det forlænger batterilevetiden.

- 1 Tryk på **tasten Menu**  fra startskærmen, og tryk på **Indstillinger > Trådløst og netværk > Wi-Fi-indstillinger**.
- 2 Tryk på **Wi-Fi** for at aktivere funktionen

og starte scanningen efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.

- Der vises en liste over tilgængelige Wi-Fi-netværk. Sikre netværk er afmærket med et låsikon.
- 3 Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det.
    - Hvis netværket er åbent, bliver du bedt om at bekræfte, at du vil oprette forbindelse til det, ved at trykke på **Forbind**.
    - Hvis netværket er sikret, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode eller andre rettighedsoplysninger. (Bed netværksadministratoren om detaljer).
  - 4 Statusbjælken øverst på skærmen viser et ikon, der angiver din Wi-Fi-status.

### TIP

Hvis du er uden for et Wi-Fi-netværk og bruger en netværksforbindelse. Der kan forekomme ekstra afgifter.

# Tilslutning til netværk og enheder

## BEMÆRK

Denne enhed understøtter WEP, WPA/WPA2- PSK, WPA PSK, WPA2 Only PSK og 802.1x EAP. (Visse EAP-metoder understøttes ikke). Hvis din Wi-Fi-tjenesteudbyder eller netværksadministrator indstiller kryptering for netværkssikkerhed, skal du indtaste nøglen i pop-up-vinduet. Hvis kryptering ikke er indstillet, vises dette pop-up-vindue ikke. Du kan få koden hos din Wi-Fi-tjenesteudbyder eller netværksadministrator.

## Bluetooth

### Brug af Bluetooth

- 1 Fra skærmen **Trådløst og netværk** skal du trykke på **Bluetooth** for at aktivere Bluetooth-indstillingen.
- 2 Tryk på **Bluetooth-indstillinger > Scan efter enheder**.
- 3 Tryk på navnet på den enhed, du vil parre med, og tryk derefter på **Par** for at parre og oprette forbindelse.

## TIP

Læs den dokumentation, der følger med Bluetooth-enheden for at få oplysninger om parringstilstand og adgangskode (typisk 0 0 0 0 – fire nuller).

### Sådan sendes data fra telefonen via Bluetooth

Du kan sende data via Bluetooth ved at køre et tilsvarende program; ikke fra Bluetooth-menuen i modsætning til almindelige mobiltelefoner.

- \* **Afsendelse af billeder:** Åbn galleriprogrammet, og tryk på et billede. Tryk derefter på **Menu > Del > Bluetooth**. Kontroller, om Bluetooth er aktiveret, og tryk på **Scan efter enheder**. Tryk derefter på den enhed på listen, som du vil sende data til.
- \* **Eksport af kontakter:** Åbn programmet Kontakter. Tryk på den kontakt, du vil dele, tryk på **tasten Menu** , og tryk på **Del > Bluetooth**. Kontroller, om Bluetooth er aktiveret, og tryk på **Scan efter enheder**. Tryk derefter på den enhed på listen, som du vil sende data til.

- \* **Afsendelse af flere valgte kontakter:** Åbn programmet Kontakter. Hvis du vil vælge mere end én kontakt, skal du trykke på **tasten Menu**  og trykke på **Del** . Tryk på de kontakter, du vil sende, eller tryk på **Vælg alle**. Tryk derefter på **Del** > **Bluetooth**. Kontroller, om Bluetooth er aktiveret, og tryk på **Scan efter enheder**. Tryk derefter på den enhed på listen, som du vil sende data til.
- \* **Tilslutning til FTP (Kun FTP-serveren understøttes på dette håndsat):** Tryk på tasten Menu  fra startskærmen, og tryk på Indstillinger > Trådløst og netværk > Bluetooth-indstillinger. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret. Tryk på Synlig for at markere og gøre telefonen synlig for andre Bluetooth-enheder. Søg derefter efter andre enheder. Find den ønskede tjeneste, og opret forbindelse til FTP-serveren.

### TIP

Den understøttede Bluetooth-version er Bluetooth 3.0 og er certificeret af Bluetooth SIG. Den er kompatibel med andre Bluetooth SIG-certificerede enheder.

- Hvis du vil søge efter denne telefon fra andre enheder, skal du trykke på **tasten Menu**  fra startskærmen og trykke på **Indstillinger > Trådløst og netværk > Bluetooth-indstillinger**. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret. Tryk på Synlig for at markere og gøre telefonen synlig for andre Bluetooth-enheder i 120 sekunder.
- Understøttede profiler er HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP (Server) og PBAP.

# Tilslutning til netværk og enheder

## Data-tethering

Du kan bruge telefonen som dataforbindelse til en computer ved at aktivere data-tethering og tilslutte dem med et USB-kabel.

### Sådan opretter du forbindelse via telefonen og computeren med modem ved hjælp af USB

- 1 Slut telefonen til computeren med et USB-kabel.
- 2 Du kan se en dialogboks for USB-forbindelsestilstand. Tryk på USB-modem og OK for at bekræfte, og tryk derefter på USB-modem.
- 3 Der vises en blå markering, der angiver, at funktionen er aktiveret.

### BEMÆRK

- Data-tethering kræver en passende DataPro-dataplan. Enheder, der er forbundet via modem, bruger data fra din DataPro-plan. Planer er ikke ubegrænsede, og der kan opkræves betydelige afgifter, hvis man overstiger de inkluderede tilladte data. Ydeevnen kan variere, afhængigt af antallet af forbundne enheder og andre faktorer.
- Du kan ikke få adgang til telefonens micro SD-kort på computeren, når du bruger USB-modem.
- Tryk på **tasten Menu**  fra startskærmen, og tryk på **Indstillinger > Trådløst og netværk > Tethering og bærbart hotspot > USB-modem.**

## Mobile hotspots

Du kan også bruge din smartphone til at angive en mobil bredbåndsforbindelse for op til 8 andre enheder. Opret et hotspot, og del din forbindelse.

Hvis du vil oprette et bærbart hotspot, skal du trykke på **tasten Menu**  > **Indstillinger** > **Trådløst og netværk** > **Tethering og bærbart hotspot** > **Bærbart Wi-Fi-hotspot**. Angiv en adgangskode ved første brug.

### BEMÆRK

Mobile hotspots kræver en passende DataPro-dataplan. Enheder, der er forbundet til dit mobile hotspot bruger data fra din DataPro-plan. Planer er ikke ubegrænsede, og der kan opkræves betydelige afgifter, hvis man overstiger de inkluderede tilladte data. Ydeevnen kan variere, afhængigt af antallet af forbundne enheder og andre faktorer. Hvis du ikke bruger en adgangskode, vil andre kunne bruge din mobile hotspot-forbindelse.

## Wi-Fi Direct

Find ud af, hvordan du bruger WLAN Direct-funktionen til at forbinde to enheder via en WLAN uden at kræve et adgangspunkt.

### Forbind din enhed til en anden WLAN-enhed

- 1 **Indstillinger** > **Trådløst og netværk** > **Wi-Fi Direct inds.** > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Tryk på **Menu** > **Scanning**.
- 3 Vælg en enhed, og vælg derefter **Opret forbindelse**. Når ejeren af den anden enhed accepterer forbindelsen, er parringen fuldført.
- 4 Du kan deaktivere funktionen WLAN Direct ved at vælge **Afbryd Wi-Fi Direct**.



# Tilslutning til netværk og enheder

## Wi-Fi Share

Du kan dele musik-, billed- og videoindhold mellem brugere, der er forbundet via det samme Wi-Fi-, Wi-Fi Direct- eller bærbare hotspot-netværk.

Kontroller dine netværksindstillinger på forhånd, og sørg for, at brugerne er forbundet til det samme netværk.

### Send data

- 1 Tryk på **Tasten Programmerer**  > **Wi-Fi Share**.
- 2 Tilføj de filer, du vil dele.
- 3 Øverst på skærmen kan du se alle de enheder, der er forbundet med din telefon. Vælg de enheder, du vil dele med, og tryk derefter på . Når de andre enheder accepterer anmodningen, begynder enheden at sende.

Brug tasten Menu til at bruge flere af dens funktioner.

### Modtag data



Når du bliver bedt om det, skal du vælge **OK** for at bekræfte, at du gerne vil modtage data.

## SmartShare

**SmartShare** bruger DLNA-teknologi (Digital Living Network Alliance) til at dele digitalt indhold via et trådløst netværk.

Begge enheder skal være DLNA-certificerede for at understøtte denne funktion.

### Sådan tændes der for SmartShare og gives tilladelse til deling af indhold

- 1 Tryk på **tasten Programmerer**  > **SmartShare**.
- 2 Tryk på **tasten Menu**  > **Indstillinger**.
- 3 Tryk på feltet **Synlig** for at aktivere funktionen.
  - Tryk på **Accepter altid anmodning** for automatisk at acceptere delingsanmodninger fra andre enheder.
  - Tryk på **Modtager filer** for automatisk at tillade upload af filer til min telefon fra andre enheder.
- 4 Tryk på hver type indhold, du gerne vil dele, under afsnittet **Deling af indhold**. Vælg mellem **Billeder**, **Videoer** og **Musik**.
- 5 **SmartShare** er nu aktiveret og klar til at dele indhold.

## Sådan deles indhold fra det eksterne indholdsbibliotek til andre enheder

Lader din gengivelsesenhed (f.eks. TV) afspille multimedieindhold fra eksternt indholdsbibliotek (f.eks. PC)

### BEMÆRK

Kontroller, at DLNA-funktionaliteten for dine enheder er rigtigt konfigureret (f.eks. TV og PC)

- 1 Tryk på **tasten Programmer**  > **SmartShare**.
- 2 Tryk på den øverste højre knap for at vælge enheden på lister med gengivelsesenheder.
- 3 Tryk på den øverste venstre knap, og vælg enheden i det eksterne indholdsbibliotek.
- 4 Du kan gennemse indholdsbiblioteket.
- 5 Tryk på en indholdsminiature, eller tryk på **tasten Menu**,  og tryk på knappen **Afspil**.

## Sådan deles indhold fra din telefon til din gengivelsesenhed (f.eks. TV)

### BEMÆRK

Kontroller, at din gengivelsesenhed er rigtigt konfigureret.

- 1 Tryk og hold nede for at vælge filer, mens du gennemser dine billeder eller videoer vha. programmet **Galleri**. Så får du mulighed for at vælge flere filer til deling.
- 2 Tryk på **Del** > **SmartShare**. **SmartShare** startes automatisk med de valgte filer.
- 3 Vælg enheden på lister med gengivelsesenheder for at afspille filerne.

### BEMÆRK

Følg lignende trin for at bruge musikafspilleren, kameraet og videoafspilleren til deling af indhold.

# Tilslutning til netværk og enheder

## BEMÆRK

Kontroller, at din enhed er sluttet til dit hjemmenetværk ved hjælp af Wi-Fi-tilslutning for at bruge dette program. Visse DLNA-aktiverede enheder (f.eks. tv) understøtter kun DMP-funktionen i DLNA. Disse enheder vises ikke på listen med gengivelsesenheder. Din enhed ikke kan muligvis ikke afspille alle typer indhold.

## Sådan downloader du indhold fra et eksternt indholdsbibliotek

- 1 Tryk på **tasten Programmer**  > **SmartShare**.
- 2 Tryk på den øverste venstre knap, og vælg enheden i det eksterne indholdsbibliotek.
- 3 Du kan gennemse indholdsbiblioteket.
- 4 Tryk på en indholdsminiature, og tryk derefter på knappen **Downloadmenu**.

## BEMÆRK

Visse typer indhold understøttes ikke.

## Sådan uploader du indhold fra telefonen til eksternt indholdsbibliotek

## BEMÆRK

Kontroller, at SD-kortet er korrekt isat, og at **Modtager filer** i indstillingsmenuen er markeret.

- 1 Tryk på **tasten Programmer**  > **SmartShare**.
- 2 Tryk på den øverste venstre knap, og vælg **Min telefon**.
- 3 Du kan gennemse indholdsbiblioteket.
- 4 Tryk på en indholdsminiature, og hold den nede, og tryk derefter på **tasten Uploadmenu**.
- 5 Vælg en enhed fra det eksterne indholdsbibliotek, der skal uploades.





## BEMÆRK

Visse DLNA-aktiverede enheder understøtter ikke DMS-upload-funktionalitet og vil ikke blive uploadet. Visse typer indhold understøttes ikke.




# Opkald


## Foretagelse af opkald

- 1 Tryk på  for at åbne tastaturet.
- 2 Indtast nummeret på tastaturet. Du kan slette et ciffer ved at trykke på ikonet **Ryd** .
- 3 Tryk på ikonet **Opkald**  for at foretage et opkald.
- 4 Afslut et opkald ved at trykke på ikonet **Afslut** .

### TIP


Du kan indtaste "+" for at foretage internationale opkald ved at trykke på  og holde den nede.

## Opkald til dine kontakter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Rul gennem kontaktlisten, eller tryk på feltet **Søg**, og indtast de første bogstaver i den kontakt, du vil ringe til.
- 3 Tryk på den kontakt, du vil ringe til, på den liste, der vises.
- 4 Tryk på det telefonnummer, du vil ringe til, på skærmen Kontaktinfo.

## Besvarelse eller afvisning af et opkald

### Når skærmen er låst

Når telefonen ringer, skal du trække ikonet **Svar**  mod højre.

Træk ikonet **Afvis**  mod venstre for at afvise et indgående opkald. Træk bjælken Undskyld-SMS opad, hvis du vil sende en besked til den, der ringer. Hvis du ikke kender den, der ringer, er bjælken **Undskyld-SMS** ikke tilgængelig.

### Når skærmen er låst op

Når telefonen ringer, skal du trykke på ikonet **Svar** . Tryk på ikonet **Afvis**  for at afvise et indgående opkald.






Træk bjælken Undskyld-SMS opad, hvis du vil sende en besked til den, der ringer. Hvis du ikke kender den, der ringer, er bjælken **Undskyld-SMS** ikke tilgængelig.

## Justering af opkaldslydstyrken

Hvis du vil justere lydstyrken under et indgående opkald, skal du bruge lydstyrkeknappen op/ned på telefonens venstre side.

# Opkald

## Foretagelse af et andet opkald

- 1 Tryk på **tasten Menu**  under dit første opkald, og vælg . Eller tryk på **ikonet Tastatur** . Indtast derefter det nummer, du vil ringe til.
- 2 Indtast nummeret, eller søg i dine kontakter.
- 3 Tryk på ikonet **Opkald**  for at tilslutte opkaldet.
- 4 Begge opkald vises på opkaldsskærm billedet. Det første opkald låses og parkeres.
- 5 Tryk på kontakten på skærmen for at skifte mellem opkald, eller tryk på  for at flette opkaldene.
- 6 Hvis du vil afslutte aktive opkald, skal du trykke på **Afslut**. Hvis der ikke er nogen aktive opkald, afsluttes Parker opkald.

### BEMÆRK

Du vil blive afkrævet afgift for hvert opkald.

## Visning af dine opkaldslogs

Tryk på **ikonet Opkald**  på startskærmen og fanen **Opkaldslog**. Se den komplette liste over alle udførte, modtagne og ubesvarede stemmeopkald.

### TIP

Tryk på enhver opkaldslogpost for at få vist dato, klokkeslæt og varighed for opkaldet.

### TIP

Tryk på **tasten Menu** , og tryk derefter på **Slet alle** for at slette alle optagede elementer.

## Opkaldsindstillinger

Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald, og andre specialfunktioner, som tilbydes af tjenesteudbyderen.

- 1 Tryk på **tasten Menu**  fra startskærmen, og tryk på **Indstillinger**.
- 2 Tryk på **Opkaldsindstillinger**.

# Kontakter

Du kan tilføje kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontakterne på din Google-konto eller andre konti, som understøtter synkronisering af kontakter.

## Søgning efter en kontakt

- 1 Tryk på tasten **Programmer**  fra startskærmen, og tryk derefter på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **feltet Søg**, og indtast kontaktnavnet ved hjælp af tastaturet.



## Tilføjelse af en ny kontakt

- 1 Tryk på , og indtast den nye kontakts nummer. Tryk på **tasten Menu** , tryk på **Føj til kontakter** og derefter **Opret ny kontakt**.
- 2 Hvis du vil føje et billede til den nye kontakt, skal du trykke på . Vælg fra **Tag et billede** eller **Vælg fra galleri**.
- 3 Vælg kontaktype ved at trykke på .
- 4 Tryk på en kategori af kontaktoplysninger, og indtast detaljerne om kontakten.
- 5 Tryk på **Gem** for at gemme kontaktindtastningen.



## Favoritkontakter

Du kan klassificere kontakter, du ofte ringer til, som favoritter.

### Sådan tilføjes en kontakt til dine favoritter

- 1 Tryk på tasten **Programmer**  fra startskærmen, og tryk derefter på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på en kontakt for at få vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på stjernen til højre for kontaktens navn. Stjernen bliver guldfarvet, og kontakterne føjes til dine favoritter.

### Sådan fjernes en kontakt fra listen over favoritter

- 1 Tryk på tasten **Programmer**  fra startskærmen, og tryk derefter på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på fanen **Grupper**, og tryk på **favoritter**.
- 3 Tryk på en kontakt for at få vist oplysningerne for den.
- 4 Tryk på guldstjernen til højre for kontaktens navn. Stjernen bliver grå, og kontakten fjernes fra dine favoritter.

# Beskeder/E-mail

## Beskeder

Din telefon kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brugervenlig menu.

## Forgrenet felt

Beskeder (SMS og MMS), der udveksles med en anden part, kan vises i kronologisk rækkefølge, så du let kan få et overblik over samtalen.

## Afsendelse af en besked

- 1 Tryk på ikonet  på startskærmen, og tryk derefter på **Ny besked** for at oprette en ny besked.
- 2 Angiv et kontaktnavn eller kontaktnummer i feltet **Til**. Når du indtaster navnet på kontakten, vises tilsvarende kontakter. Du kan trykke på en foreslået modtager. Du kan også tilføje flere kontakter.

### BEMÆRK

Du debiteres for en SMS for hver person, du sender beskeden til.

- 3 Tryk på tekstfeltet for at indtaste beskeden.
- 4 Tryk på **tasten Menu**  for at åbne indstillingsmenuen. Vælg mellem **Tilføj emne**, **Kasser**, **Vedhæft**, **Indsæt smiley**,

## Skabeloner og Mrer(Alle e-mails, Indstillinger for tastatur).

- 5 Tryk på **Send** for at sende din besked.
- 6 Beskedskærmen åbnes med beskeden vist efter modtageravn/-nummer. Svar vises på skærmen. Når du får vist og sender yderligere beskeder, oprettes en beskedtråd.

### Advarsel

Begrænsningen på 160 tegn kan variere fra land til land, afhængigt af hvordan SMS er kodet, og hvordan sproget er anvendt i beskeden.

### Advarsel


Hvis et billede, en video eller lydfil føjes til en SMS-besked, omdannes den automatisk til en MMS-besked, og du bliver opkrævet beløbet for en MMS.

## BEMÆRK

Når du modtager en SMS-besked under et opkald, høres en beskedtone.

## Brug af humørikoner

Du kan gøre dine beskeder mere levende med humørikoner.

Når du skriver en ny besked, skal du trykke på **tasten Menu** , og tryk derefter på **Indsæt smiley**.

## Ændring af dine beskedindstillinger

Telefonens beskedindstillinger er foruddefinerede, så du kan sende beskeder med det samme. Du kan ændre indstillingerne ud fra dine præferencer.

▶ Tryk på **Beskeder**  > **tasten Menu**  > **Indstillinger** fra startskærmen.

## E-mail

Du kan bruge programmet **E-mail** til at læse e-mails fra andre tjenesteudbydere end Gmail. Programmet E-mail understøtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Microsoft Exchange ActiveSync (til Enterprise-brugere).

## Sådan åbnes programmet E-mail

▶ Tryk på **tasten Programmer**  > **E-mail** fra startskærmen.

Første gang du åbner programmet **E-mail**, åbnes en installationsguide, hvor du kan få hjælp til at tilføje en e-mail-konto.

## Microsoft Exchange-e-mail-konto

**E-mail-adresse** - Indtast kontoens e-mail-adresse.

**Brugernavn** – Indtast kontoens brugernavn.

**Adgangskode** – Indtast kontoens adgangskode.

**Domæne** – Indtast kontoens domæne (valgfrit)

**Serveradresse** – Indtast serveradressen.

**Brug SSL** – Vælg, om du vil bruge SSL til Microsoft Exchange eller ej.

## Anden (POP3, IMAP) e-mail-konto

**E-mail-adresse** – Indtast kontoens e-mail-adresse.

**Adgangskode** – Indtast kontoens adgangskode. Siden Konfiguration fuldført vises, og du skal indtaste et navn. Kontoen vises nu på listen over konti i din e-mail-mappe.

# Beskeder/E-mail

**POP3/IMAP4** – Vælg protokoltype, enten POP3 eller IMAP4.

**Indgående server** – Indtast adressen på serveren til indgående mail.

**Sikkerhedstype** – TLS/SSL/Fra.

**Portnummer** – Normalt vises hver kontos standardnummer.

**Udgående server** – Indtast adressen på den udgående server.

**SMTP-sikker forbindelse** – TLS/SSL/Fra.

**Portnummer** – Normalt vises hver kontos standardnummer.

Tryk på knappen **Næste** for at oprette forbindelse til serveren. Siden **Konfiguration gennemført** vises. Du skal indtaste "navn" for kontovisning og Mit navn. Tryk derefter på **Udført**.

Kontoen vises nu på listen over konti i din e-mail-mappe.

## Skærmen Konti

På skærmen **Konti** vises din **kombinerede indbakke** og hver af dine e-mail-konti.

► Tryk på **tasten Programmer**  > **E-mail**. Kontolisten vises.

## TIP

Sådan opretter du en genvej til en kontos indbakke:

Tryk og hold på en e-mail-konto på kontolisten. Tryk derefter på **Føj til startbillede**.

Du kan trykke på en konto og få vist dens **indbakke**. Den standardkonto, du sender e-mail fra, er angivet med en markering.

## Sådan åbnes din kombinerede indbakke

Hvis du har konfigureret E-mail til at sende og modtage e-mails fra mere end én konto, kan du få vist alle de beskeder, der er sendt til alle dine konto, i din kombinerede indbakke.

► Tryk på **E-mail > Kombineret indbakke** (på skærmen **Konti**).

Beskeder i den **kombinerede indbakke** har farvekoder i venstre side, og for hver konto bruges de samme farver, som bruges til dine konti på skærmen **Konti**.

Når der ankommer en ny e-mail i indbakken, afspilles der en lyd, og telefonen vibrerer. Tryk på meddelelsen om e-mail for at lukke den.

## Oprettelse og afsendelse af en e-mail

- 1 I programmet **E-mail** skal du trykke på **Skriv**.
- 2 Angiv en adresse til modtageren af beskeden. Mens du skriver tekst, får du vist tilsvarende adresser fra dine kontakter.
- 3 Tryk på feltet **Cc/Bcc** for at kopiere eller sætte på bcc til andre kontakter/e-mail-adresser.
- 4 Skriv teksten i beskeden.
- 5 Tryk på **Vedhæft** for at vedhæfte den fil, du vil sende sammen med beskeden.
- 6 Tryk på **Send**.

Hvis du ikke er klar til at sende beskeden, skal du trykke på **Gem** for at gemme den i en mappe af typen **Kladder**. Tryk på en besked i en mappe af typen **Kladder** for at genoptage arbejdet med den. Din besked gemmes også som en kladder, hvis du trykker på **tasten Tilbage**, før du sender den.

Tryk på **Annuller** for at afbryde og slette en besked, herunder også evt. gemte kladder. Hvis du ikke har forbindelse til et netværk, f.eks. hvis du arbejder i flytilstand, gemmes de beskeder, du sender, i mappen

**Udbakke**, indtil du igen har forbindelse til et netværk. Hvis den indeholder ventende beskeder, vises **udbakken** på skærmen **Konti**.

### BEMÆRK

De beskeder, der sendes via en Exchange-konto, gemmes ikke på telefonen. De gemmes i stedet på selve Exchange-serveren. Hvis du vil se dine sendte beskeder i mappen **Sendt** (eller som er markeret som **Sendt**), er det ofte nødvendigt at åbne mappen/etiketten **Sendt** og vælge **Opdater** i indstillingsmenuen.

### Arbejde med kontomapper

Hver konto har mapperne **Indbakke**, **Udbakke**, **Sendt**, **Kladder**, **Papirkurv** og **Uønsket**. Afhængigt af de funktioner, din kontoudbyder understøtter, kan der være flere mapper.

# Beskeder/E-mail


## Tilføjelse og redigering af e-mail-konti

### Sådan tilføjes en e-mail-konto

1 Tryk på **tasten Programmerer**  > **E-mail**.

2 Vælg **MS Exchange** eller **Andre**.

Hvis der allerede er konfigureret en e-mail-konto, aktiveres guiden ikke automatisk.

I dette tilfælde skal du trykke på **tasten Menu**  > **Tilføj konto**.

### Sådan redigerer du kontoindstillinger:

1 Åbn skærmbilledet **Konti**.

2 Tryk på **tasten Menu**  > **Indstillinger**.

### Sådan slettes en e-mail-konto

1 Åbn skærmbilledet **Konti**.

2 Tryk på og hold den konto nede, du vil slette.

3 Tryk på **Fjern konto** i den menu, der åbnes, og tryk på **Fjern** i dialogboksen for at bekræfte.



# Socialt netværk

Med telefonen kan du benytte sociale netværk og administrere din micro-blog i online miljøer. Du kan opdatere din aktuelle status og uploade fotos og få vist dine venners statusopdateringer i realtid.

Du kan føje dine Facebook-, Twitter- eller Myspace-konti til telefonen. Hvis du ikke har en konto, kan du besøge deres websteder for at konfigurere en.

## BEMÆRK

Der opkræves muligvis ekstra betaling ved brug af online-tjenester. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

## Tilføjelse af en konto til telefonen

- 1 Tryk på **tasten Menu**  > **Indstillinger** > **Konti og synkronisering** fra startskærmen.
- 2 Tryk på **Tilføj konto**.
- 3 Tryk på den sociale netværkstjeneste, du vil bruge.
- 4 Angiv den e-mail-adresse og adgangskode, som du konfigurerer til din sociale

netværkskonto, og tryk derefter på **Log på**.

## Tilføjelse af en widget for dit sociale netværk på startskærmen

Hvis du tilføjer en widget for dit sociale netværk på startskærmen, vil denne widget vise din status, når telefonen modtager opdateringer fra netværket. Du kan også få adgang til det sociale netværk direkte ved at trykke på den relevante widget.

- 1 Tryk på og hold et tomt område på startskærmen nede.

**BEMÆRK** : Hvis der ikke er nogen ledig plads på et bestemt panel på startskærmen, kan du ikke tilføje nogen widgets. Du skal slette eller fjerne et element, inden du kan tilføje et andet element. I dette tilfælde har du mulighed for at skifte til et andet panel på startskærmen.

- 2 Når forskellige widgets vises, skal du rulle gennem widget'en og trykke på **Sociale+** .

# Socialt netværk

## Visning og opdatering af status

- 1 Gå til panelet på startskærmen, hvor widget'en Sociale+ er. Du kan se den aktuelle status for de sociale programmer, du indstiller.
- 2 Du kan vælge alle de sociale programmer, du gerne vil se. Tryk på .
- 3 Tryk på feltet "**Hvad laver du?**" for at opdatere din status med kommentarer eller upload billeder.  
- Kontroller alle de sociale programmer, du gerne vil opdatere. Alle opdateres samtidig.
- 4 Når du har indtastet kommentarer med eventuelle vedhæftede filer, skal du trykke på **Send**.

### TIP


Du kan kun bruge oplysninger om venner i dine sociale netværk eller synkronisere alle data til kontakter.

## Synkronisering af konti på telefonen

Du kan synkronisere oplysninger fra dine sociale netværkskonti med dine kontakter og andre funktioner på telefonen, hvis de er gældende.

- 1 Tryk på **tasten Menu**  > **Indstillinger** > **Konti og synkronisering** fra startskærmen. Vælg den konto, du vil synkronisere, og indtast de nødvendige oplysninger.
- 2 Marker **Baggrundsdata** og **Automatisk synkronisering**.
- 3 Tryk på den konto, der skal synkroniseres.
- 4 Marker synkroniseringsindstillinger, som f.eks. **Synkroniser kontaktpersoner**.  
"🔄" angiver, at synkronisering er aktiveret.

## Fjernelse af konti på telefonen

- 1 Tryk på **tasten Menu**  > **Indstillinger** > **Konti og synkronisering** fra startskærmen.
- 2 Tryk på den eller de konti, du vil slette, og tryk derefter på **Fjern konto** (to gange).

# Kamera

Hvis du vil åbne kameraet, skal du trykke på **tasten Programmer**  > **Kamera** .

## Lær søgeren at kende

**Lysstyrke** – Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer ind i linsen.

Skub lysstyrkeindikatoren langs linjen mod "-" for at skabe et billede med lavere lysstyrke eller mod "+" for at skabe et billede med højere lysstyrke.

**Zoom** - Zoom ind eller zoom ud. Som alternativ kan du bruge tasterne til lydstyrke.

**Skift af kamera** - Giver dig mulighed for at skifte mellem det forreste og bageste kamera.



**Videotilstand** – Skub dette ikon ned for at skifte til videotilstand.

**Sådan tages et foto** – Giver dig mulighed for at tage et foto.

**Galleri** – Giver adgang til de gemte fotos og videoer i kameratilstanden. Du skal blot trykke, så vises galleriet på skærmen.

**Indstillinger** – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen. Se **Brug af avancerede indstillinger** på side 56.

**Blitz** – Giver dig mulighed for at aktivere blitzen, når du tager et foto i mørke omgivelser.

## BEMÆRK

Du kan lukke alle genvejsindstillinger for at få et tydeligere skærbillede til søgeren. Tryk blot en gang på midten af skærmen. Hvis du vil hente indstillingerne tilbage, skal du trykke på skærmen igen.

# Kamera

## Sådan tages et foto

- 1 Tryk på **Kamera** fra startskærmen.
- 2 Hold telefonen vandret, og peg objektivet mod det motiv, du vil fotografere.
- 3 Tryk let på optageknappen, og hold den nede. Der vises en fokusboks i midten af skærbilledet til søgeren.
- 4 Placer telefonen, så du kan se billedets motiv i fokuseringsfeltet.
- 5 Når fokuseringsfeltet bliver grønt, har kameraet fokuseret på motivet.
- 6 Slip optageknappen.

### BEMÆRK

Der kan optræde skygger, når du tager billeder indendørs, på grund af kameraets karakteristika. (Skygger defineres som en farveforskel mellem midten og siderne).

## Når du har taget fotoet

Det foto, du har taget, vises på skærmen, hvis Automatisk visning er indstillet til Til.


- Del** Tryk for at dele billedet via forskellige metoder, som f.eks. **Bluetooth** eller **Beskeder**.


### BEMÆRK

Der kan forekomme ekstra afgifter, når der hentes MMS-beskeder under roaming.

- Angiv som** Tryk for at bruge billedet som **Kontaktikon** eller **Baggrundsbillede**.

- Omdøb** Tryk for at redigere navnet på det valgte billede.


-  Tryk for at slette billedet.

-  Tryk for at tage et nyt billede med det samme. Det aktuelle foto vil blive gemt.

-  Tryk for at få vist et galleri med dine gemte fotos.

## Brug af avancerede indstillinger

I søgeren skal du trykke på  for at åbne de avancerede indstillinger.

Du kan ændre kameraindstillingen ved at rulle på listen. Når du har valgt en indstilling, skal du trykke på **tasten Tilbage** .

**Fokus** –Tryk for at vælge fokustilstand.

- **Auto** : Kameraet fokuserer automatisk.
- **Ansigtssporing** : Kameraet registrerer og fokuserer automatisk på ansigter.

**Billedestr.** – Tryk for at indstille størrelsen (i pixel) på det billede, du tager. Vælg en pixelværdi fra følgende indstillinger: **8M(3264X2448)**, **W6M(3264X1836)**, **5M(2560X1920)**, **3M(2048X1536)**, **W3M(2304X1296)**, **1M(1280X960)**, **W1M(1536X864)**.

**Landskab** – Vælg de farve- og lysindstillinger, der passer til de aktuelle omgivelser.

- **Normal** : Justerer automatisk til omgivelserne.
- **Portræt** : God til optagelse af personer.
- **Landskab** : God til optagelse af naturmotiver, som f.eks. træer, blomster og himlen.
- **Sport** : God til optagelse af sportsmotiver.
- **Solnedgang** : God til optagelse af solnedgange.
- **Nat** : God til optagelse om natten.  
Langsomme lukkerhastigheder bruges til at registrere natlandskab.

**ISO** - Kontroller kameraets følsomhed over for lys. Vælg mellem **Auto**, **400**, **200** og **100**.

**Hvidbalance** – Vælg mellem **Automatisk**, **Elektrisk belysning**, **Solrigt**, **Selvlysende** og **Skyet**.

**Farveeffekt** – Vælg en farvetone til det nye foto.

**Timer** – Selvudløseren gør det muligt at indstille en forsinkelse, efter at der er trykket på optageknappen. Vælg **Fra**, **3 sek**, **5 sek** eller **10 sek**. Dette er ideelt, hvis du selv vil være med på et foto.

**Optagelsestilstand** – Vælg mellem **Normal**, **Kontinuerlig optagelse** og **Panorama**.

**Lukkerlyd** – Vælg en af de fire lukkerlyde.


**Automatisk visning** – Hvis du har slået **Automatisk visning til**, får du automatisk vist det billede, du lige har taget.



**Tag-placering** – Aktiver for at anvende de tjenester på din telefon, som er baseret på placering. Uanset hvor du er, kan du tage billeder og forsyne dem med tags, der viser placeringen. Hvis du uploader mærkede billeder til en blog, der understøtter Geo-tagging, vises billederne på et kort.

# Kamera

## BEMÆRK

Denne funktion bruger trådløse netværk. Du skal markere Brug trådløse netværk.


Tryk på **tasten Menu**  > **Indstillinger** > **Placering og sikkerhed** > **Brug trådløse netværk** fra startskærmen.

-  – Gendan alle kameraets standardindstillinger.
-  – Tryk, hver gang du vil vide, hvordan en funktion bruges. Dermed åbnes en lynguide.

## BEMÆRK

- Når du afslutter kameraet, vender nogle indstillinger tilbage til standarden. Kontroller kameraindstillingerne, før du tager det næste foto.
- Indstillingsmenuen er overlejret over søgeren, så når du ændrer elementer ved billedfarve eller -kvalitet, vil du få vist billedændringerne bag ved indstillingsmenuen.

## Visning af gemte fotos

Du kan få adgang til de gemte fotos i kameratilstanden. Tryk blot på knappen Galleri  for at få vist galleriet.

## TIP

Knips mod venstre eller højre for at se andre fotoer eller videoer.

-  **Diashow** – Tryk for at se diashow.
-  **Menu** – Tryk for at få adgang til følgende indstillinger:
  - Del** for at dele billedet via forskellige metoder, som f.eks. Bluetooth eller Beskeder.
  - Slet** – for at dele billedet.
  - Flere** – for at få adgang til indstillinger, som f.eks. **Detaljer, Indstil som, Beskær, Roter til venstre, Roter til højre.**

## Indstilling af et foto om baggrund

- 1 Tryk på det foto, du vil bruge som baggrund, for at åbne det.
- 2 Tryk på skærmen for at åbne indstillingsmenuen.
- 3 Tryk på **Menu > Flere > Indstil som > Baggrundsbillede.**
- 4 Beskær billedet som ønsket, og tryk på **Gem.**

# Videokamera

## Lær søgeren at kende

**Lysstyrke** – Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer ind i linsen. Skub lysstyrkeindikatoren langs linjen mod "-" for at skabe en video med lavere lysstyrke eller mod "+" for at skabe en video med højere lysstyrke.

**Zoom** - Zoom ind eller zoom ud. Som alternativ kan du bruge tasterne til lydstyrke.

**Skift af kamera** - Giver dig mulighed for at skifte mellem det forreste og bageste kamera.



**Kameratilstand** – Skub dette ikon opad for at skifte til kameratilstand.

**Start optagelse** – Giver dig mulighed for at starte optagelsen.

**Galleri** – Giver adgang til de gemte fotos og videoer i videokameratilstanden. Du skal blot trykke, så vises galleriet på skærmen.

**Indstillinger** – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen. Se **Brug af avancerede indstillinger** på side 61.

**Blitz** – Giver dig mulighed for at aktivere blitzen, når du tager et foto i mørke omgivelser.



## Optagelse af en video

- 1 Tryk på **Kamera** fra startskærmen, og skub knappen for kameratilstand for at skifte til videotilstand. Ikonet skifter til .
- 2 Videokameraets søger vises på skærmen.
- 3 Hold telefonen vandret, og ret linsen hen mod videoens motiv.
- 4 Tryk på ikonet Optag  en gang for at starte optagelsen.
- 5 REC vises nederst i søgeren med en timer, der angiver videoens længde.
- 6 Tryk på ikonet Stop  på skærmen for at stoppe optagelsen.

## Efter optagelse af en video

Der vises et stillbillede på skærmen, der repræsenterer din video.


**Afspil** Tryk for at afspille videoen.


**Del** Tryk for at dele billedet via forskellige metoder, som f.eks. **Bluetooth** eller **Beskeder**.


### BEMÆRK

Der kan forekomme ekstra afgifter, når der hentes MMS-beskeder under roaming.

**Omdøb** Tryk for at redigere navnet på den valgte video.

 Tryk for at slette den video, du lige har optaget. Tryk på OK for at bekræfte. Søgeren vises igen.

 Tryk for at optage en anden video med det samme. Den aktuelle video gemmes.

 Tryk for at få vist et galleri med dine gemte videoer.

## Brug af avancerede indstillinger

I søgeren skal du trykke på  for at åbne de avancerede indstillinger.

Juster videokameraindstillingerne ved at rulle på listen. Når du har valgt en indstilling, skal du trykke på **tasten Tilbage**

.

**Videostørrelse** – Tryk for at indstille størrelsen (i pixel) på den video, du optager. Vælg videostørrelsen fra Full

# Videokamera

HD(1920X1088), HD(1280X720),  
TV(720X480), VGA(640X480),  
QVGA(320X240) og QCIF(176X144)(MMS).


**Hvid balance** – Hvidbalancen sikrer, at de hvide områder i videoer ser realistiske ud. Med henblik på at sikre, at kameraet kan justere hvidbalancen korrekt, skal du muligvis angive lysforholdene. Vælg mellem


**Automatisk, Elektrisk belysning, Solrigt, Selvlysende** og **Skyet**.

**Farveeffekt** – Vælg en farvetone til den nye video.


**Tale** – Vælg **Lydløs** for at optage en video uden lyd.

**Automatisk visning** – Hvis du aktiverer Auto-visning, afspilles den video, som du lige har optaget, automatisk.

 – Gendan alle videokameraets standardindstillinger.

 – Tryk, hver gang du vil vide, hvordan en funktion bruges. Dermed åbnes en lynguide.

## Visning af gemte videoer

- 1 I søgeren skal du trykke på .
- 2 Galleriet vises på skærmen.
- 3 Tryk på en video for at afspille den automatisk.

## Justering af lydstyrken ved visning af en video

Hvis du vil justere lydstyrken for en video, mens den afspilles, skal du bruge lydstyrketasterne på venstre side af telefonen.

# Multimedie

Du kan gemme multimediefiler på et micro SD-kort for at få let adgang til alle dine billed- og videofiler.

## Galleri

Tryk på **tasten Programmer**  > **Galleri**.

## Visning

Når du åbner galleriet, vises dine fotos i mappevisning. Når du åbner en mappe, vises dine fotos i gittervisning. Når du trykker på et foto fra gittervisning, vises det i fuld visning.

## Kalendervisning

Tryk på  i mappevisning for at skifte til kalendervisning. Kalenderen åbnes, og du kan se de fotos, der er taget på de forskellige dage.

## Tidslinjevisning

Telefonens **Galleri** giver en tidslinjevisning af dine fotos og videoer. Fra gittervisning kan du trække  til højre. Den dato, billederne er taget, vises med det nyeste først.

Hvis du vælger en bestemt dato, grupperes alle de fotos, du har taget den pågældende dag, sammen.

## Valgmuligheder for menuen Galleri

Tryk på et foto, og tryk på **tasten Menu**  for at se følgende tilgængelige indstillinger: **Del, Slet og Flere**. Tryk på **Flere** for at få adgang til **Detaljer, Indstil som, Beskær, Roter til venstre og Roter til højre**.

## Afsendelse af et foto

- 1 Hvis du vil sende et foto, skal du blot trykke og holde fingeren nede på det ønskede foto.
- 2 Tryk på **Del**, og vælg fra de **tilgængelige programmer**.
- 3 Når du vælger **E-mail, Gmail** eller **Beskeder**, vedhæftes fotoet til en besked, som du så kan skrive og sende normalt.

### TIP

Hvis du har konfigureret en social netværkskonto på telefonen, kan du dele dit foto med det pågældende sociale netværk.

# Multimedia

## Afsendelse af en video

- 1 Hvis du vil sende en video, skal du blot trykke og holde fingeren nede på den ønskede video.
- 2 Tryk på **Del**, og vælg fra de **tilgængelige programmer**.
- 3 Når du vælger **E-mail**, **Gmail** eller **Beskeder**, vedhæftes videoen til en besked, som du så kan skrive og sende normalt.

## Brug af et billede

Vælg billeder, du vil bruge som baggrundsbillede eller til at identificere den person, der ringer.

- 1 Tryk på og hold et foto nede, og tryk derefter på **Flere > Indstil som**.
- 2 Vælg **Kontaktikon** eller **Baggrundsbillede**.

## Visning af et diasshow

Hvis du vil have vist et diasshow af dine fotos, skal du åbne galleriet og trykke på et foto. Når fotoet bliver vist, skal du trykke på skærmen for at se menuen. Tryk på **Diasshow** for at begynde diasshowet af alle dine fotos.

## Vis fotodetaljer

Du kan få vist detaljerede oplysninger om et foto, f.eks. navn, dato, klokkeslæt, størrelse og type.

Mens du får vist et foto, skal du trykke på **Menu > Flere > Detaljer**.

## Overførsel af filer ved hjælp af USB-lagerenheder

Sådan overfører du filer ved hjælp af en USB-enhed:

- 1 Slut telefonen til en pc ved hjælp af USB-kablet.
- 2 Du kan se dialogboksen for USB-forbindelsestilstand. (Tryk på **tasten Menu**  fra startskærmen, og tryk på **Indstillinger > Forbindelsesindstillinger > USB forbindelsen mode > Lagerenhed**).
- 3 Tryk på **Lagerenhed** og OK for at bekræfte.
- 4 Du kan få vist indholdet af telefonen på din pc og overføre filerne.

## BEMÆRK

Hvis du ikke ønsker at se dialogboksen for USB-forbindelsestilstand, skal du afmarkere Spørg ikke igen ved dialogboksen USB-forbindelsestilstand eller deaktivere Spørg altid (**Indstillinger > Forbindelsesindstillinger > Spørg altid**).

## Musik

Telefonen har en musikafspiller, hvor du kan afspille alle dine foretrukne numre. For at få adgang til musikafspilleren fra startskærmen skal du trykke på **tasten Programmer**  og **Musik**.

## Sådan gemmes musik/ videofiler på telefonen

**Slut telefonen til din pc ved hjælp af USB-kablet.**

Du modtager en besked om, at der er oprettet forbindelse via USB, og du kan se dialogboksen for USB-forbindelsestilstand. Tryk på Lagerenhed og OK. Åbn derefter den mappe, du vil have vist fra din computer.

## Gem musik- eller videofiler fra pc'en på telefonens flytbare lager.

- Du kan kopiere eller flytte filer fra pc'en til telefonens flytbare lager ved hjælp af en kortlæser.
- Hvis der findes en videofil med en fil med undertekster (.smi-fil med samme navn som videofilen), skal du placere den i samme mappe for at få vist underteksterne automatisk, når videofilen afspilles.
- Ved overførsel af musik- eller videofiler skal ophavsrettigheder overholdes. Bemærk, at en beskadiget fil eller en fil med forkert filtype kan beskadige telefonen.

## Sådan afspilles musik/ videofiler på telefonen

**Afspilning af musik/videofiler**

Find den ønskede fil i galleriet, og tryk på den for at afspille den.

# Multimedia

## Afspilning af en sang

- 1 Tryk på **tasten Programmer**  fra startskærmen, og tryk på **Musik**.
- 2 Tryk på fanen **Sange**.
- 3 Tryk på den sang, du vil spille.
- 4 Tryk på  for at sætte sangen på pause.
- 5 Tryk på  for at springe til næste sang.
- 6 Tryk på  for at gå tilbage til begyndelsen af sangen. Tryk to gange på  for at gå tilbage til den forrige sang.

Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du lytter til musik, skal du trykke på lydstyrketasterne op/ned i telefonens venstre side.

Hvis du vil have vist indstillingerne for en sang, skal du trykke på og holde en hvilken som helst sang på listen nede. Du kan se følgende indstillinger: **Afspil**, **Føj til playliste**, **Brug som ringetone**, **Slet**, **Del**, **Søg** og **Detaljer**.

## Arbejde med playlister


Du kan oprette playlister for at organisere dine musikfiler i sæt med sange, som du kan afspille i den rækkefølge, du angiver,

eller som du kan blande.

## Sådan opretter du en playlist

- 1 Når du får vist en liste over sange i biblioteket, skal du trykke på den første sang, du ønsker at føje til den nye playliste, og holde den nede.
- 2 Tryk på **Føj til playliste**.
- 3 Tryk på **Ny playliste**.
- 4 Indtast et navn til playlisten, og tryk på **Gem**.

Den nye playliste føjes til biblioteket **playlister**.

Du kan også tilføje den sang, der afspilles på skærmen Afspilning, som den første sang på en playliste ved at trykke på **tasten Menu** , derefter trykke på **Føj til playliste** eller trykke på **Gem som playliste** for at gemme alle sangene i et album, som du afspiller som playliste.

## Sådan fjerner du en sang fra en playliste

- 1 Åbn en playliste.
- 2 Tryk på den sang, du vil fjerne, og hold den nede, og tryk derefter på **Fjern fra playliste**, eller tryk på tasten **Menu**  , mens du ser den aktuelle playliste, der afspilles, og tryk derefter på **Fjern fra playliste** for at fjerne alle sangene fra den aktuelle playliste.

## Sådan omdøber eller sletter du en playliste

- 1 Åbn biblioteket **playliste**.
- 2 Tryk på playlisten, og hold den nede for at få vist menuen, og tryk derefter på **Slet** eller **Omdøb**.

### BEMÆRK

Ophavsret på musikfiler kan være beskyttet af internationale traktater og national ophavsretlovgivning. Det kan derfor være nødvendigt at indhente tilladelse eller licens til at reproducere eller kopiere musik. I nogle lande forbyder national lovgivning private mod at kopiere copyrightbeskyttet materiale. Inden du downloader eller kopierer filen, skal du kontrollere, om nationale love i det relevante land tillader brugen af sådant materiale.

# Google-programmer:



## Om Google-programmer

Google-programmer, inklusive mobile versioner af Gmail, Google Talk, Google Kalender og Google Maps, er indlæst på telefonen.

- 1 Opret først en Google-konto. Indtast derefter brugernavn og adgangskode, og log på.
- 2 Når du er logget på, synkroniseres dine kontakter, e-mails og din kalender på din Google-konto automatisk med din telefon.

## Google Maps™

### Sådan åbner du Google Maps og får vist din placering

- 1 Tryk på **tasten Programmer**  fra startskærmen, og tryk på **Maps**.
- 2 Tryk på ikonet **Min placering**  på kortet.

Kortet bliver centreret på en blå prik, der angiver din placering. En blå cirkel omkring prikken angiver, at din aktuelle placering er inden for cirklen.

### Sådan får du en adresse og yderligere oplysninger for en placering

- ▶ Tryk på en placering på kortet, og hold den nede. En ballon med adressen og en miniature fra Street View (hvis tilgængelig) åbnes over placeringen.
- ▶ Tryk på ballonen for at få adgang til yderligere indstillinger.

### Sådan får du vist kort-, satellit- eller trafiklag

- ▶ Tryk på ikonet **Lag**  på kortet, og vælg en indstilling for lag. Du kan vælge mellem Trafik, Satellit, Terræn, Latitude eller Flere lag.

### Søgning efter placeringer og steder

Du kan søge efter en placering og få vist den på kortet. Du kan også søge efter steder på det kort, du får vist.

### Sådan søger du efter en placering

- 1 Tryk på feltet **Søg** øverst på skærmen, mens du får vist et kort. Du kan også trykke på **tasten Menu**  og trykke på **Søg**.



2 Indtast det sted, du søger efter, i søgefeltet. Du kan indtaste en adresse, en by eller en type virksomhed eller institution. F.eks. "teater i New York".

3 Tryk på ikonet Søg.

Markører med bogstavetiketter angiver søgematches på kortet.

### BEMÆRK

Oplysninger om placering kan være unøjagtige, hvis GPS og Wi-Fi er deaktiveret. Sørg for, at GPS og Wi-Fi er aktiveret.

## Sådan får du rutevejledning

### Sådan får du rutevejledning

1 Tryk på **tasten Menu**,  mens du kigger på et kort, og tryk på **Vejledning**.

2 Angiv et startpunkt i det første tekstfelt og din destination i det andet tekstfelt.

Tryk på **tasten Menu**  for at ændre retning, og tryk på **Skift start og slut**.

3 Tryk på ikonet for bil, offentlig transport eller vejledning til fods.

4 Tryk på **Få vejledning**. Vejledningen til din destination vises på en liste.

### Sådan får du vist sving for svingvejledning på en liste

Du kan få vist hvert sving på din rute som en liste over skriftlig vejledning.

Tryk på ikonet **Navigation** , når du får vist en liste over vejledning, for at se sving for sving-vejledning i visningen Navigation.

### Sådan søger du efter placeringer langs ruten

Du kan søge efter virksomheder, interessante steder og andre funktioner langs ruten. Når du søger, mens du navigerer, inkluderer dine resultater placeringer langs ruten i stedet for placeringer, der er i nærheden af din aktuelle placering.

► Tryk på **tasten Søg**, og søg efter placeringer, der har interesse.

Resultaterne vises som markører langs ruten. Det første resultat markeres. Du kan trykke på en etiket for at få flere oplysninger om markøren.

► Når du er færdig, skal du trykke på ikonet **Navigation**  for at vende tilbage til visningen Navigation.

# Google-programmer:

## Mine steder

**Mine steder** anbringer bogmærker ud for dine foretrukne steder, som f.eks. adresser eller lokale virksomheder, så du nemt kan finde dem hurtigt senere.

### Sådan får du vist Mine steder

Tryk på **tasten Menu** , mens du kigger på et kort, og tryk på **Mine steder**.

## Ryd kort

Ryd eventuelle oplysninger, som f.eks. ruter og søgeresultater, fra kortet.

### Sådan rydder du et kort

Tryk på **tasten Menu** , mens du kigger på et kort, og tryk på **Ryd kort**.

## Latitude

### Sådan finder du dine venner med Google Latitude™

Med Google Latitude kan du og dine venner se hinandens placeringer på kort og få vejledning til dine venners placeringer ved hjælp af Google Latitude. Din placering bliver ikke delt automatisk. Det er udelukkende efter invitation.

Du skal først tilmelde dig Latitude og derefter invitere dine venner til at få vist

din placering eller acceptere invitationer fra dine venner.

### Sådan tilmelder du dig Latitude

► Tryk på **tasten Menu** , mens du kigger på et kort, og tryk på **Tilmeld dig Latitude**.

Første gang du tilmelder dig Latitude, bliver du bedt om at acceptere eller afvise Googles privatlivspolitik. Når du har tilmeldt dig Latitude, ændres indstillingen Tilmeld dig Latitude til **Latitude**.

### Sådan åbner du Latitude

Når du har tilmeldt dig Latitude, kan du åbne det for at finde dine venner og få vist deres opdateringer.

► Tryk på **tasten Menu** , mens du kigger på et kort, og tryk på **Latitude**.

### Sådan inviterer du venner til at dele deres placeringer

Når du har tilmeldt dig Latitude, kan du begynde at dele din placering med dine venner. Kun de venner, du udtrykkeligt har inviteret eller accepteret, kan se din placering.

1 Åbn Latitude, tryk på **tasten Menu** , og tryk på **Tilføj venner**.

- 2 Tryk på **Vælg fra kontaktpersoner** eller **Tilføj via e-mail-adresse** i den menu, der åbnes.
- 3 Tryk på **Tilføj venner** nederst på skærmen. Hvis dine venner allerede bruger Latitude, modtager de en e-mail-anmodning og en besked på Latitude. Hvis de endnu ikke er tilmeldt Latitude, modtager de en e-mail, der inviterer dem til at logge på Latitude med deres Google-konto.

## Places

### Sådan finder du steder

Tryk på ikonet **Places** , mens du er i Google Maps, for at finde forskellige mødesteder, som f.eks. tankstationer, caféer, barer, restauranter osv.

Når du vælger en kategori, kan du se en liste over de nærmeste matches, inklusive deres afstand, devierende pejling, beskrivelse og endda brugeranmeldelser. Du kan tilpasse dine egne søgekategorier for placeringer og endda tilføje ikonet **Steder** til din startskærm.

### Tip

Tryk på **tasten Menu**  > **Flere**, mens du kigger på et kort, for at få følgende indstillinger: **Labs**, **Cacheindstillinger**, **Hjælp**, **Vilkår**, **Fortrolighed og Meddelelser** og **Om**.

## Play Butik™

Med Play Butik™ kan du gennemse og downloade tusindvis af sjove og nyttige programmer og spil. Du kan tjekke andre brugeres kommentarer vedr. et program, eller du kan indsende dine egne kommentarer. Hvis du installerer programmer og spil fra Play Butik™, vises de i telefonens menu under de forudindlæste programmer, og du kan finde dem ved at rulle ned med fingeren. Du kan åbne downloadede programmer fra Play Butik ved at trykke på **tasten Menu**  > **Mine apps**.

### Sådan downloader du programmer og spil

- 1 Tryk på en kategori øverst på skærmen fra startskærmen Play Butik.
- 2 Rul for at få vist underkategorier, og tryk på den, du vil se nærmere på.

## Google-programmer:

- Tryk på et program for at åbne skærmen med detaljer eller for yderligere at sortere underkategorien ved at trykke på Bedst betalte, Bedste gratis, Højeste omsætning, Bedste nye betale, Bedste nye gratis, Tendenser.
- Tryk på det program, du vil installere. Beskrivelsen og prisen for programmet bliver vist.
- Tryk på knappen **pris** øverst på skærmen for betalte programmer. For gratis programmer skal du trykke på knappen **GRATIS**. Programmerne bliver derefter downloadet og installeret.

### BEMÆRK



Hvis du vil købe et betalt program, skal du konfigurere en betalingsmetode med Google Checkout™. Du har mulighed for at bruge et kreditkort eller opkræve via fakturaen fra din udbyder.

### BEMÆRK

Når du vil afslutte et spil eller program, skal du bruge tasten Home eller Tilbage, så du kommer tilbage til startskærmen. Eller vælg Menu (eller Indstillinger) i spillet eller programmet, og vælg Afslut. (Indstillingen Afslut kan variere afhængigt af spillet/programmet). Hvis du afslutter programmer, der bliver ved med at køre i baggrunden (efter du er gået tilbage til startskærmen), vil det hjælpe med at bevare batteriets levetid og reducere uønsket dataforbrug.

## Gmail™

Gmail™ kan konfigureres, første gang du konfigurerer telefonen. Afhængigt af indstillingerne for synkronisering, synkroniseres Gmail™ på telefonen automatisk med Gmail™-kontoen på internettet. Listen over indbakkeposter er standardvisningen i Gmail™.

Tryk på **tasten Menu** , tryk derefter på **Opdater** for at sende eller modtage ny e-mail og for at synkronisere din e-mail med din Gmail™-konto på internettet. Tryk på **tasten Menu**  for at få følgende

yderligere indstillinger: **Skriv, Konti, Gå til etiketter, Søg og Flere.**

Tryk på **tasten Menu** , og tryk på **Konti > Tilføj konto** til en anden Gmail-konto. Du kan også ændre indstillingerne ved at trykke på **tasten Menu**  **> Flere > Indstillinger** fra en hvilken som helst skærm i en konto.


## Google Talk™

Google Talk™ er Googles chatprogram. Det giver dig mulighed for at kommunikere med andre brugere af Google Talk™.

Tryk på **tasten Menu**  for følgende tilgængelige indstillinger.

**Alle venner**  – Viser alle de venner, du kan kommunikere med.


**Tilføj ven**  – Send invitationer til chat

**Søg**  – Søger efter kontaktpersoner, du kan chatte med, eller en chatoptagelse, der indeholder det eller de ord, du har indtastet.

**Log af**  – Log af chatten. Når du trykker på ikonet Tal fra startskærmen, logges du automatisk på, hvis du aktiverer **Log mig på automatisk.**

**Indstillinger**  – Giver dig mulighed for

at justere forskellige indstillinger.

**Flere**  – Vælg mellem Afslut alle chats for at lukke alle de aktuelle chats, Inviterer for at se en liste over de venner, du har inviteret til chat, eller Blokeret for at få vist en liste over de venner, du har blokeret.

## Ændring af Google Talk-indstillinger

Du kan konfigurere Google Talk til at sende dig en besked for hver meddelelse, du modtager i en chat, og også afgive en ringetone eller få telefonen til at vibrere.

Du kan også konfigurere Google Talk til at logge dig på automatisk, når du tænder telefonen, og du kan angive, om mobilindikatoren skal vises ved siden af dit navn på andre personers vennelister.

## Sådan konfigurerer du besked for nye Google Talk-meddelelser

- 1 Tryk på **tasten Menu**  fra vennelisten, og tryk derefter på **Indstillinger**.
- 2 Marker **notifikationer** for at modtage en notifikation i statusbjælken, når der kommer en ny chatbesked.
- 3 Tryk på **Vælg ringetone** for at vælge en ringetone, der ringer for at underrette dig om en ny chat.

## Google-programmer:

- 4 Tryk på **Vibrator** for at vælge vibrationsindstillingen, når du modtager en notifikation for en ny chat.

### Sådan får du vist eller skjuler mobilindikatoren for venner

- 1 Tryk på **tasten Menu**  fra vennelisten, og tryk derefter på **Indstillinger**.
- 2 Marker eller afmarker **Mobilindikator**. Hvis Mobilindikator er markeret, kan dine venner se et omrids af AndroidTM ud for dit navn på deres venneliste, når du er logget på Google Talk på en Android-telefon.

### Sådan indstiller du, om du logger automatisk på Google Talk

- 1 Tryk på **tasten Menu**  fra vennelisten, og tryk derefter på **Indstillinger**.
- 2 Marker eller afmarker **Log på automatisk**. Når Log på automatisk er markeret, logges du på Google Talk, når du tænder telefonen.

### Sådan indstiller du Google Talk til at ændre din status

- 1 Tryk på **tasten Menu**  fra vennelisten, og tryk derefter på **Indstillinger**.
- 2 Marker eller afmarker **Automatisk væk-status**. Når Automatisk væk-status er markeret, ændres din status automatisk til Væk, når skærmen er slukket.

# Værktøjer

## Indstilling af alarmer

- 1 Tryk på **tasten Programmer**  fra startskærmen, og tryk på **Alarm/Ur**.
- 2 Tryk på fanen  for at tilføje en ny alarm (hvis det er nødvendigt).
- 3 Tryk på **Ny alarm**, og indstil alarmtiden.
- 4 Indstil en hvilken som helst anden ønsket indstilling, og tryk på **Gem**.
- 5 Tryk på **tasten Menu**  for at tilføje en anden alarm eller justere alarmindstillingerne.

## Brug af lommeregneren

- 1 Tryk på **tasten Programmer**  fra startskærmen, og tryk på **Lommeregner**.
- 2 Tryk på nummertasterne for at indtaste tal.
- 3 Ved enkle beregninger skal du trykke på den funktion, du skal bruge (+, -, x eller ÷), efterfulgt af =.
- 4 Ved mere komplekse beregninger skal du trykke på **tasten Menu** , trykke på **Avanceret panel** og derefter vælge en indstilling.

## Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen

### BEMÆRK

Du skal først oprette en Google-konto for at kunne bruge Kalender.


- 1 Tryk på **tasten Programmer**  fra startskærmen, og tryk på **Kalender**.
- 2 Tryk på datoen for at få vist en begivenhed. De begivenheder, der forekommer den pågældende dato, vises under kalenderen. Tryk på begivenheden for at få vist dens detaljer. Hvis du vil tilføje en begivenhed, skal du trykke på  i øverste højre hjørne af kalenderen.
- 3 Tryk på feltet **Hvad**, og indtast navnet på begivenheden. Marker datoen, og indtast start- og sluttidspunkt for, hvornår begivenheden skal starte og slutte.
- 4 Tryk på feltet **Hvor** for at indtaste placeringen.
- 5 Du kan føje et notat til begivenheden ved at trykke på feltet **Beskrivelse** og indtaste oplysningerne.
- 6 Hvis du vil gentage begivenheden, skal

# Værktøjer

du indstille **Gentagelse** og indstille **Påmindelser**, hvis det er nødvendigt.

- Tryk på **Gem** for at gemme begivenheden i kalenderen. En farvet firkant i kalenderen markerer alle dage, hvor der er gemt begivenheder. Der lyder en alarm ved begivenhedens starttidspunkt, hvis du har indstillet det.

## Ændring af kalendervisningen

- Tryk på **tasten Programmer**  fra startskærmen, og tryk på **Kalender**.
- Tryk på **Dag, Uge, Agenda** eller **Måned** øverst i kalenderen.

## Polaris Office

Med Polaris Office kan du få vist, oprette og redigere dokumentfiler på din enhed. De indlæste filer kan være fra enhedens micro SD-kort eller fra vedhæftede filer fra downloadede e-mails. Programmet Polaris Office understøtter følgende filformater: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

## Opret et nyt dokument

- Tryk på **tasten Programmer**  > **Polaris Office**.
- Registrer dit navn og din e-mail-adresse på

siden Brugerregistrering. Hvis du vil springe registreringsprocessen over, skal du trykke på **Senere**.

- Tryk på **Mine filer** for mapper og dokumenter på dit micro SD-kort.
- Tryk på **tasten Menu**  > **Ny** for at starte et nyt dokument.
- Tryk på en dokumenttype.
- Angiv indhold i dokumentet ved hjælp af værktøjet nederst på skærmen.
- Når du er færdig med at arbejde på dokumentet, skal du trykke på **tasten Menu**  > **Gemme** > **Gemme** (eller **Gem som** for at indtaste et nyt dokumentnavn) for at gemme.
- Tryk på **tasten Tilbage**  for at afslutte.

## Få vist og rediger et dokument på enheden

- Tryk på **tasten Programmer**  > **Polaris Office** fra startskærmen.
- Tryk på **Mine mapper** for mapper og dokumenter på dit micro SD-kort.
- Flyt til den mappe, der indeholder den fil, du vil åbne, hvis den ikke er i rodbiblioteket. Tryk på det dokument, du vil se eller redigere.



## BEMÆRK

Du kan også åbne en vedhæftet fil i en e-mail ved at trykke på den vedhæftede fil i beskeden.

- 4 Dokumentet åbnes, så du kan se det. Hvis du vil redigere det, skal du trykke på **tasten Menu**  og derefter vælge **Redigering**.
  - ▶ Hvis du vil flytte mellem sider eller panorere gennem dokumentet, skal du rulle i den tilsvarende retning.
  - ▶ Hvis du vil ændre zoomniveau, skal du trykke på **tasten Menu**  > **Zoom**, derefter trykke på det zoomniveau, du ønsker, eller blot knibe for at zoome for at få det zoomniveau, du ønsker.
  - ▶ Brug værktøjslinjen nederst på skærmen for at redigere dokumentet (Word-, Excel- eller PowerPoint-fil).
  - ▶ Tryk på **tasten Menu**  for yderligere menuindstillinger, som f.eks. Reflow tekst, Bookclip, Send fil og Indstilling.
- 5 Når du er færdig med at redigere, skal du trykke på Gem. Tryk derefter på tasten Tilbage  for at afslutte.

## Polaris Office-dokumentværktøj

Polaris Office-programmet har en værktøjslinje, der vises automatisk, når du opretter et dokument.

- 1 Hvis du vil have vist værktøjslinjen i et eksisterende dokument, skal du trykke på **tasten Menu**  og derefter vælge **Redigering**.
- 2 Tryk på et værktøjslinjeikon for at få vist indstillingerne for den tilsvarende værktøjslinje i en pop op-ballon, som du kan trykke på og bruge.
- 3 Hvis du vil skjule pop op-ballonen med værktøjslinjeindstillingerne, skal du trykke på værktøjslinjeikonet igen. Venstre og højre pile på værktøjslinjen angiver, at du kan rulle vandret for at se flere ikoner. Værktøjerne på værktøjslinjen varierer afhængigt af dokumenttypen.

## Administrer dokumenter online

- 1 Tryk på **tasten Programmer**  > **Polaris Office** fra startskærmen.
- 2 Tryk på **Tilføj konto** > **Box.net** for at få adgang til din onlinekonto.
- 3 Angiv din e-mail-konto og adgangskode for at få adgang til din konto, og tryk derefter på **Tilføj**.

# Værktøjer

- 4 Se og administrer dine dokumenter på serveren, som du gerne vil.

## Stemmesøgning

Du kan søge efter stemme og udføre andre stemmehandlinger, som f.eks. at ringe eller skrive til en kontakt, sende en e-mail, oprette en note eller få vejledning med blot et enkelt klik på ikonet Stemmekontrol.

- 1 Tryk på **tasten Programmer**  > **Stemmesøgning**.
- 2 Vent på beskeden "**Sig en kommando**", og sig derefter din forespørgsel.
- 3 Søgeresultaterne for en forespørgsel vises i webbrowseren. Tryk på det resultat, du ønsker, eller fortsæt søgningen.


## Diktafon

Brug diktafonen til at optage stemmenotater eller andre lydfiler.

### Optagelse af en lyd eller stemme

- 1 Tryk på **tasten Programmer**  fra startskærmen, og tryk på **Diktafon**.
- 2 Tryk på  for at starte optagelsen.
- 3 Tryk på  for at afslutte optagelsen.

### BEMÆRK

Tryk på  for at få adgang til dine stemmeoptagelser. Du kan lytte til gemte optagelser.

## Afsendelse af stemmeoptagelsen

- 1 Når du har fuldført optagelsen, kan du sende lydklippet. Tryk på **Del**.
- 2 Vælg mellem **Bluetooth**, **Wi-Fi-deling**, **E-mail**, **Gmail** og **Beskeder**. Når du vælger **E-mail**, **Gmail** eller **Beskeder**, føjes stemmeoptagelsen til den besked, du skriver, og beskeden sendes normalt.

## Application Manager

Du kan styre dine programmer med App Manager.

- 1 Du kan se de programmer, der er i brug, ved at trykke på fanen **Kørende prog**. Programmer med stort ressourceforbrug vises med beskrivelser i rødt. Tryk på ikonet for stop for at afslutte programmerne.
- 2 Du kan se de programmer, der er installeret, ved at trykke på fanen **Installerede prog**.
- 3 Du kan se kapaciteten i systemhukommelsen og SD-kortet ved at

trykke på fanen Lagring.

- 4 Tryk på tænd/sluk-lås-tasten for at bekræfte - slet alle brugerdata og tryk på lydstyrketasterne for at annullere.

# Internettet

## Browser

Browseren giver dig adgang til en hurtig verden i farver med spil, musik, nyheder, sport, underholdning og meget mere direkte på din mobiltelefon.

### BEMÆRK


Der opkræves muligvis yderligere gebyrer, når du opretter forbindelse til disse tjenester og downloader indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

### < Værktøjslinje >

Ikonlinjen på skærbilledet nedenfor gør det nemmere at bruge browseren.

Browseren, der giver dig mulighed for at kigge på websider på samme måde, som du vil gøre det på en computer.

 Tilbage – Flytter til den forrige webside.

 Fremad – Bruges sammen med tasten Tilbage. Dette giver dig mulighed for at gå frem og tilbage mellem websider uden at skulle åbne flere vinduer.

 Vinduer – Viser alle dine åbne vinduer.


 Nyt vindue – Åbner et nyt vindue.

 Indstillinger – Flytter til Browserindstillinger.

## Brug af indstillinger

Tryk på **tasten Menu**  for at få vist følgende indstillinger:

 Læs det senere – Føjer den aktuelle webside til Læs det senere.

 Tilføj RSS-feed – Tilføj din foretrukne webside. Når der vises et nyt element på websiden, får du automatisk besked af Google Reader.

## BEMÆRK

RSS (really simple syndication) er en familie af webfeed-formater, der benyttes til at udgive ofte opdateret indhold som blogindlæg, nyhedsoverskrifter eller podcast. Et RSS-dokument, der kaldes for feed, webfeed eller kanal, indeholder enten et resumé af indholdet af en tilknyttet hjemmeside eller den fulde tekst. RSS gør det muligt for folk at følge deres foretrukne websider automatisk, hvilket er nemmere end at kontrollere dem manuelt. Brugeren abonnerer på en feed ved at indtaste dets link i en læser eller ved at trykke på et RSS-ikon i en browser, der starter abonnementsprocessen. Læseren kontrollerer regelmæssigt de feeds, brugeren abonnerer på, for nyt indhold og downloader alle de opdateringer, den finder. For utilgængelige RSS-feedwebsteder vil ikonmenuen "Tilføj RSS-feeds" være utilgængelig.



Del side – Tryk for at dele websiden.



Find på siden – Giver dig mulighed for at finde tekst på den aktuelle webside.




Vælg tekst – Vælger tekst på websiden. Fremhæv den ønskede tekst med fingeren. Den fremhævede tekst kopieres til udklipsholderen, og du kan indsætte den hvor som helst, der kan indsættes tekst.



Mere


- **Startside** – Flytter til startside.
- **Angiv startside** – Indstiller den aktuelle side som din startside.
- **Tilføj genvej til hjemmeskærm** – Tilføj den nuværende side til startskærmen som en genvej.
- **Sideinfo** – Får vist detaljer om websiden.
- **Downloads** – Får vist downloadhistorikken.

## TIP

Hvis du vil vende tilbage til forrige webside, skal du trykke på **tasten Tilbage** .

# Internettet

## Tilføjelse af bogmærker

- 1 Tryk på  ud for webadressefeltet.
- Fra **miniaturevisningen** skal du trykke på **Tilføj**, angive et navn og en webadresse og trykke på **OK**.
  - Fra **listevisningen** skal du trykke på **Tilføj bogmærke**, angive et navn og en webadresse og trykke på **OK**.

## Ændring af browserindstillinger







Tryk på , og angiv eventuelle ønskede indstillinger.

# On-Screen Phone

## LG On-Screen Phone 2.0

Med On-Screen Phone kan du få vist din mobiltelefons skærbillede på en pc gennem tilslutning via USB, Bluetooth eller Wi-Fi. Du kan også styre din mobiltelefon fra din pc vha. musen eller tastaturet.

### On-Screen Phone-ikoner

-  Forbinder din mobiltelefonen til din pc eller afbryder forbindelsen.
-  Roterer vinduet On-Screen Phone (kun tilgængeligt for programmer, der understøtter rotation).
-  Åbner LG Home Panorama eller ændrer præferencer for On-Screen Phone.
-  Maksimerer On-Screen Phone-vinduet.
-  Afslutter On-Screen Phone-programmet.
-  Minimerer On-Screen Phone-vinduet.

### On-Screen Phone-funktioner

- **Styring og overførsel i realtid:** Viser og styrer din mobiltelefons skærm, når du er tilsluttet din pc.
- **Musestyring:** Giver dig mulighed for at styre din mobiltelefon ved at bruge

musen til at klikke og trække på din pc-skærm.

- **Tekstindtastning med tastatur:** Giver dig mulighed for at skrive en tekstbesked eller et notat vha. dit computertastatur.
- **Filoverførsel (mobiltelefon til pc):** Sender en fil fra din mobil (f.eks. Galleri, Videoafspiller, Musik og Polaris Office) til din pc. Du skal blot højreklikke og trække for at sende en fil til din pc.
- **Filoverførsel (pc til mobiltelefon):** Sender filer fra din pc til din mobiltelefon. Du skal blot vælge de filer, du vil overføre, og trække og slippe til On-Screen Phone-vinduet. De filer, du sender, lagres i OSP-mappen.
- **LG Home Panorama:** Viser hele arbejdsfladen for LG Home. Du kan nemt arrangere ikoner eller widgets og køre et program ved at dobbeltklikke på genvejen.

**BEMÆRK:** Kontroller, at LG Home er standardåbneren. Nogle widgets fungerer muligvis ikke korrekt på LG Home Panorama.

# On-Screen Phone

## Sådan installeres On-Screen Phone på din pc

Besøg LG Home (<http://www.lg.com>), og gå til **Support > Support til mobiltelefon > Vælg modellen ( LG-P936 ) > Klik på OSP ( On-Screen Phone )** for at downloade. Du kan installere On-Screen Phone på din pc.

## Sådan slutter du din mobiltelefon til pc'en

On-Screen Phone 2.0 muliggør tilslutning via USB, Bluetooth og Wi-Fi. Følg instruktionerne i OSP-programmets tilslutningsguide.

### BEMÆRK

Kontroller, at afkrydsningsfeltet On-Screen Phone i **Indstillinger > Forbindelsesindstillinger > On-Screen Phone** er markeret.

Bemærk, at batteriet muligvis løber hurtigere tør pga. strømforbruget, hvis der er oprettet forbindelse til On-Screen Phone via Wi-Fi.

Når du tilslutter mobiltelefonen til din pc via Mobile Hotspot og får adgang til internettet på pc'en, kan der opkræves yderligere gebyrer afhængigt af din DataPro-dataplan.

Adgang til internettet ved hjælp af Wi-Fi-netværk fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af netværkstrafikken. Når du forstørrer On-Screen Phone-vinduet, kan visningen på skærmen blive langsom.



## Sådan kontrolleres forbindelsen mellem telefon og pc

Når der er oprettet forbindelse mellem enhederne, skal du trække statusbjælken øverst på startskærmen nedad for at kontrollere forbindelsesstatus for On-Screen Phone.

## Sådan frakobler du din telefon fra din pc

Klik på  øverst til venstre i vinduet On-Screen Phone. Du kan også trække statusbjælken øverst på skærbilledet nedad og vælge **"On-Screen tilsluttet"** > **"Afbryd On-Screen-telefon"**. Tryk på **"Afbryd forbindelse"** i dialogboksen for afbrydelse af forbindelse.

# Indstillinger

## Trådløs og netværk

Denne menu giver dig mulighed for at administrere forbindelser via Wi-Fi og Bluetooth, bærbart hotspot og data via USB-modem, flytilstand og VPN-forbindelser. Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du fra startskærmen trykke på **tasten Menu**  > **Indstillinger** > **Trådløst og netværk**.

### Flytilstand

Med flytilstand kan du hurtigt deaktivere alle trådløse forbindelser.

**1** Fra skærmen **Trådløst og netværk** skal du markere afkrydsningsfeltet **Flytilstand** for at aktivere flytilstand (der vises en blå markering).

**2** Tryk igen for at deaktivere flytilstand.

ELLER

**1** Tryk på **Tænd/sluk-Lås/Lås op-tasten** , og hold den nede, og tryk på **Flytilstand**.

**2** Tryk på **Tænd/sluk-Lås/Lås op-tasten** , og hold den nede, og tryk på **Flytilstand** igen for at deaktivere flytilstand.

**Wi-Fi** – Aktiverer Wi-Fi, så der kan oprettes forbindelse til tilgængelige Wi-Fi-netværk.

**Wi-Fi-indstillinger** – Giver dig mulighed for at konfigurere og administrere trådløse adgangspunkter. Angiv en netværksmeddelelse, eller tilføj et Wi-Fi-netværk. Skærbilledet **Avancerede Wi-Fi-indstillinger** åbnes fra skærbilledet **Wi-Fi-indstillinger**. Tryk på tasten **Menu**, og tryk på **Avanceret**.

**Wi-Fi Direct inds.** – Afkryds feltet for at aktivere Wi-Fi Direct. Angiv enhedsnavn for Wi-Fi Direct, og scan efter andre enheder.

**Bluetooth** – Aktiver eller deaktiver den trådløse Bluetooth-funktion.

### Bluetooth-indstillinger

- **Enhedsnavn:** Angiv et Bluetooth-navn for din enhed.

- **Synlig:** Indstil din enhed til at være synlig for andre Bluetooth-enheder.

- **Scan efter enheder:** Indstil din enhed til at være synlig for andre Bluetooth-enheder.

**Tethering og bærbart hotspot** – Du kan konfigurere indstillingerne for tethering og bærbart Wi-Fi-hotspot.

**VPN-indstillinger** – Viser en liste over virtuelle private netværk (VPN'er), som du tidligere har konfigureret. Lader dig tilføje

forskellige typer VPN'er.

**Mobilnetværk** – Angiv indstillinger for dataroaming, netværkstilstand og -operatører, navne på adgangspunkter (APN'er) osv.

## Opkaldsindstillinger

Du kan indstille Faste opkaldsnumre, Mobilsvar og Andre indstillinger for opkald, inklusive Afvis opkald, Send besked, Opkaldsvarighed, Viderestilling af opkald, Yderligere indstillinger.

## Lyd

Juster lyd, standardindstillinger for beskeder og vibrationstilstand. Du kan også administrere hørbar feedback og feedback ved touch.

**Lydløs** – Marker denne for at sætte alle lyde til lydløs, bortset fra medier og alarmer.

**Vibrator** – Indstil, om telefonen skal vibrere.

**Lydstyrke** – Juster telefonens lydstyrkeindstillinger, så de passer til dine behov og omgivelser.

**Telefonringetone** – Vælg ringetone til indgående opkald.

**Notifikationstone** – Vælg ringetone til notifikationer, som f.eks. modtagelse af nye beskeder eller kalenderbegivenheder.

**Hørbare tryktoner** – Vælg, om du vil høre toner, når du bruger tastaturet.

**Hørbart valg** – Vælg, om du vil høre en lyd, når du trykker på knapper, ikoner og andre elementer på skærmen.

**Lyde ved skærmlås** – Vælg, om du vil høre en lyd, når skærmen låses eller låses op.

**Feedback ved touch** – Vibrator ved tryk på taster og visse brugerinteraktioner.

# Indstillinger

## Vis

**Lysstyrke** – Juster lysstyrken for skærmen.

**Roterskærm automatisk** – Indstil til automatisk retnings-skift ved drejning af telefonen.

**Animation** – Indstil for at tillade animationer.

**Timeout for skærm** – Indstil tidsforsinkelsen, inden skærmen automatisk slukkes.

**Vis skrifttype** - rediger displayskriftstørrelse.

**Fronttast LED-timeout** - Indstil tidsforsinkelsen, inden LED-indikatoren på forsiden af telefonen automatisk slukker.

**Skærmoptimering** - Ændre størrelsen på opløsning af hentede programmer, så de passer til skærmens størrelse.

**Kalibrering af motionssensor** – Giver dig mulighed for at nulstille kalibrering af motionssensor.

## Bevægelse

**Flyt cursor** – Marker for at indstille enheden til at flytte markøren ved at trykke på en af enhedens sider for at flytte markøren, mens du skriver.

**Flyt element** - Hvis du markerer denne indstilling, kan du flytte et element til andre startskærme ved at trykke på et element og holde det nede samt vippe enheden.

**Lyd fra** - Marker denne indstilling for at slukke for lyden til det indgående opkald ved at vende telefonen, når den ringer.

**Slumre (stop)** – Afkrydes for at snooze (stoppe) alarmer ved at vende telefonen.

**Forrige/næste element** – Marker denne for at få vist det forrige/næste foto i galleriet ved at trykke på telefonens venstre eller højre side.

**Pause** - Afkrydes for at sætte videoen på pause ved at vende telefonen.

## Placering og sikkerhed

**Brug trådløse netværk** – Hvis du markerer Brug trådløse netværk, bestemmer telefonen din omtrentlige placering ved hjælp af Wi-Fi og de mobile netværk. Når du afkrydser denne indstilling, bliver du spurgt, om du accepterer, at Google anvender din placering ved levering af tjenesterne.

**Brug GPS-satellitter** – Hvis du markerer Brug GPS-satellitter, bestemmer telefonen din placering med nøjagtighed på

gadeniveau.

**Konfigurer skærmlås** – indstil et oplåsningsmønster for at beskytte telefonen. Åbner en række skærbilleder, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen. Du kan indstille en PIN-kode eller Adgangskode i stedet for Mønster, eller du kan vælge Ingen.

Når du tænder telefonen eller vækker skærmen, bliver du bedt om at tegne dit oplåsningsmønster for at kunne låse skærmen op.

**Skærmlåstimer** – Indstil mængden af ledig tid, inden skærmlåsen er aktiveret.

**Konfigurer SIM-kortlås** – Konfigurer SIM-kortlås, eller skift SIM PIN-kode.

**Synlige adgangskoder** – Vælg for at få vist adgangskoder, mens du skriver dem, eller fjern markering for at skjule adgangskoder, mens du skriver dem.

**Vælg enhedsadministratorer** – Tilføj eller fjern administratorer.

**Brug sikre oplysninger** – Giver dig adgang til sikkerhedscertifikater.

**Installer fra SD-kort** – Vælg at installere krypterede certifikater fra micro SD-kortet.

**Indstil adgangskode** – Angiv, eller skift adgangskoden til oplysningslageret.

**Ryd lager** - Ryd oplysningslagring af alt indhold, og nulstil dens adgangskode.

## Brug af Lås mønster op, PIN-kode eller Adgangskode

Angiv et oplåsningsmønster, en PIN-kode eller adgangskode for at sikre telefonen. Hvis du vil indstille skærmlåsen, skal du følge nedenstående procedure.

Tryk på **tasten Menu** , tryk på

**Indstillinger > Placering og sikkerhed**

**> Konfigurer skærmlås**, og vælg mellem **Mønster, PIN-kode** eller **Adgangskode**.

# Indstillinger

## Advarsel

Vær forsigtig, når du bruger et oplåsningsmønster, en PIN-kode eller adgangskode. Det er meget vigtigt, at du husker oplysningerne for det oplåsningsmønster, du har angivet for skærmen. Du har 5 forsøg til at indtaste oplysningerne for oplåsningsmønsteret for skærmen. Hvis du har brugt alle 5 forsøg, skal du vente i 30 sekunder, inden du forsøger at låse telefonen op igen.

## Hvis du ikke kan huske dit oplåsningsmønster, din PIN eller adgangskode:

Hvis du er logget på en Google-konto på telefonen og ikke kunne bruge det korrekte mønster 5 gange, skal du trykke på **Glem mønster?** Du bliver bedt om at logge på med din Google-konto og om at oprette et nyt oplåsningsmønster. Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt din PIN-kode eller adgangskode, behøver du ikke foretage en hård nulstilling.

## Forsigtig

Hvis du udfører en hård nulstilling, slettes alle brugerprogrammer og -data. Husk at tage sikkerhedskopier af alle vigtige data, før du udfører en hård nulstilling.

- 1 Sluk for enheden.
- 2 Tryk på følgende taster, og hold dem nede samtidig i 8 sekunder: **Tænd/sluk-Lås/lås op-tast + Lydstyrke ned.**
- 3 Når skærmen FABRIKSNULLSTILLING vises, skal du slippe tasterne.
- 4 Tryk på **tænd/sluk-lås-tasten** for at bekræfte - slet alle brugerdata og tryk på lydstyrketasterne for at annullere.

## Programmer

**Ukendte kilder** - Marker for at tillade installationen af programmer, du får fra websteder, e-mail eller andre placeringer end Play Butik.

### Advarsel

Afhængigt af de programmer, du installerer, fungerer mobiltelefonen muligvis ikke korrekt og kan bruges til at oprette ulovlig forbindelse til din position og opnå adgang til personlige oplysninger via internettet.

Beskyt telefonen og personlige data. Download kun programmer fra kilder, du har tillid til, f.eks. Play Butik.

**Administrere applikationer** – Administrer og fjern installerede programmer.

**Kørende tjenester** - Kontroller aktuelt kørende tjenester.

**Lagerforbrug** – Vis lagerforbrug efter program.

**Batteriforbrug** – Vis batteriforbrug.

**Udvikling** – Angiv indstillinger for programudvikling.

## Konti og synkronisering

Giver dig mulighed for at aktivere baggrundsdata, Automatisk synkronisering og synkronisere eller tilføje nye konti.

## Fortrolighed

Giver dig mulighed for at udføre en fabriksnulstilling. Vær forsigtig, da dette kan slette alle dine data.

## Lager på SD-kort og telefon

Giver dig mulighed for at kontrollere den samlede tilgængelige ledige plads på micro SD-kortet. Du kan også fjerne micro SD-kortet for sikkert at fjerne det eller formatere det.

## Sprog og tastatur

Vælg sprog, og tilpas indtastningsmetoden og tastaturindstillinger.

## Stemmeinput og -output

Angiv indstillinger for stemmegenkendelse, og brug indstillinger for tekst-til-tale til at konfigurere Android-syntese for tekst-til-tale for programmer, som kan benytte denne funktion.

# Indstillinger

## Tilgængelighed

Brug indstillinger for Tilgængelighed til at konfigurere ethvert plug-in for tilgængelighed, som du har installeret på telefonen.

### BEMÆRK

Kræver yderligere plug-in, før det kan vælges.

## Forbindelsesindstillinger

**USB forbindelsen mode** – Telefonen kan kun bruges som en lagerenhed, hvis du har isat et hukommelseskort. Du kan angive Lagerenhed som standardindstillingen for USB-tilslutningstilstanden.

**On-Screen Phone** – Tryk på dette ikon for at bruge On-Screen Phone. Se On-Screen Phone på side 83.

## Dato & Tid

Indstil dato, klokkeslæt, tidszone og dato- og klokkeslætsformater.

## Om telefonen

Få vist juridiske oplysninger, kontroller telefonstatus og softwareversioner, og udfør softwareopdateringen.



# Softwareopdatering

## Opdatering af telefonsoftware

Med denne funktion kan du opdatere telefonens firmware til den seneste version på en praktisk måde via internettet uden at skulle besøge et servicecenter.

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan du bruger denne funktion, skal du gå til:

<http://www.lg.com>

Da opdatering af mobiltelefonens firmware kræver brugerens fulde opmærksomhed under opdateringsprocessen, skal du sørge for at kontrollere alle instruktioner og noter, der vises ved hvert trin, inden du fortsætter. Bemærk, at hvis du fjerner USB-kablet eller batteriet under opgraderingen, kan din mobiltelefon tage alvorlig skade.


## Opdatering af LG-mobiltelefons software via OTA (Over-the-Air)

Med denne funktion kan du opdatere telefonens firmware til den nyere version på en praktisk måde via OTA, uden at du behøver at tilslutte USB-datakablet. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis eller når

LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Først kan du kontrollere din mobiltelefons softwareversion:

Tryk på **tasten Menu**  > **Indstillinger** > **Om telefonen**. Du kan kontrollere softwareversionen nederst på listen.

Hvis du vil udføre opdatering af telefonens software, skal du trykke på **tasten Menu**  > **Indstillinger** > **Om telefonen** > **Softwareopdatering** > **Tjek nu for opdatering**.

### BEMÆRK

LG forbeholder sig ret til kun at gøre firmwareopdateringer tilgængelige for udvalgte modeller efter eget valg og garanterer ikke, at den nyeste version af firmwaren er tilgængelig til alle telefonmodeller.

# Softwareopdatering

## **BEMÆRK**

Dine personlige data, herunder oplysninger om din Google-konto, evt. øvrige konti, dine system- og programdata og -indstillinger samt evt. downloadede programmer og din DRM-licens, slettes muligvis under opdateringen af telefonens software. Af samme årsag anbefaler LG, at du sikkerhedskopierer dine personlige data, før du opdaterer telefonens software. LG er ikke ansvarlig for tab af personlige data.

# Copyright og varemærker

## Bemærk:

### Open-source-software

Før du kan indhente den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, skal du besøge

<http://opensource.lge.com/>

Alle nævnte licensbetingelser, ansvarsfraskrivelser og meddelelser er tilgængelige til download med kildekoden.

## DivX Mobile

OM DIVX VIDEO: DivX<sup>®</sup> er et digitalt videoformat, som er udviklet af DivX, LLC, et datterselskab til Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified<sup>®</sup>-enhed til afspilning af DivX-video. Besøg [www.divx.com](http://www.divx.com) for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer til at konvertere dine filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified<sup>®</sup>-enhed skal registreres for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand (VOD)-film. For at få registreringskoden skal du finde sektionen for DivX VOD i enhedens

konfigurationsmenu. Gå til [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for at få flere oplysninger om, hvordan du gennemfører registreringen.

### DivX Certified<sup>®</sup> til afspilning af DivX<sup>®</sup>-video op til HD 720p, herunder betalingsindhold.

DivX<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber, og benyttes under licens.

## Dolby Mobile

Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

# Tekniske data

## Arbejdstemperatur

Maks: +55°C (afledning), +45°C (opladning)

Min.: -10 °C

## Declaration of Conformity



LG Electronics

### Suppliers Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band , WCDMA and LTE Terminal Equipment

#### Model Name

LG-P936

#### Trade Name

LG

CE 0168 !

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1/ EN 301 489-17 V 2.1.1 /

EN 301 489-19 V 1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010 / EN 62311:2008 / EN 62479:2010

EN 300 328 V1.7.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V5.2.1 / EN 301 908-2 V5.2.1/EN 301 908-13 V5.2.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

19. Mar. 2012

Signature of representative

## Tilbehør

Følgende tilbehør kan bruges sammen med LG-P936 (de anførte dele kan være ekstraudstyr).

### Rejseadapter



### Datakabel

Tilslut LG-P936 til din pc.



### Brugermanual

Få mere at vide om din LG-P936.



### Stereoheadset



### BEMÆRK:

- Brug altid originalt LG-tilbehør. Ellers risikerer du, at din garanti bliver ugyldig.
- Tilbehør afviger fra område til område.

## Fejlfinding

I dette kapitel beskrives nogle problemer, som du kan opleve ved brug af din telefon. Visse problemer kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste af problemerne kan du nemt selv løse.

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Fejl i SIM	Der er ikke noget SIM-kort i telefonen, eller du har indsat kortet forkert.	Sørg for, at SIM-kortet er korrekt indsat.
Ingen netværksforbindelse/ mister netværksforbindelsen	Svagt signal, eller du er uden for dækningsområdet. Udbyderen har tilføjet nye tjenester.	Gå til et vindue eller et åbent område. Kontroller netværksudbyderens dækningskort. Kontroller, om SIM-kortet er mere end 6-12 måneder gammelt. Hvis det er tilfældet, skal du ændre din SIM-kode hos den nærmeste netværksudbyder. Kontakt tjenesteudbyderen.
Koderne er ikke ens	Hvis du vil ændre en sikkerhedskode, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen. De to koder, du har indtastet, stemmer ikke overens.	Hvis du har glemt koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder.
Ikke alle programmer kan indstilles	Understøttes ikke af tjenesteudbyderen, eller registrering kræves.	Kontakt din tjenesteudbyder.

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl Nyt SIM-kort indsat. Forudbetalt taletid opbrugt.	Nyt netværk er ikke autoriseret. Kontroller, om der gælder nye begrænsninger.  Kontakt tjenesteudbyderen, eller nulstil grænsen med PIN2.
Telefonen kan ikke tændes	For kort tryk på Til/fra-tasten. Batteriet er ikke opladet. Batteriets kontakter er beskidte.	Tryk på til/fra-knappen, og hold den nede i mindst to sekunder. Oplad batteriet. Kontroller opladningsindikatoren på skærmen. Rengør batterikontakterne.
Opladningsfejl	Batteriet er ikke opladet. Udendørstemperatur er for varm eller for kold. Kontaktproblem  Ingen spænding Opladeren er i stykker  Forkert oplader Batteriet er i stykker	Oplad batteriet.  Sørg for, at telefonen oplades ved normal temperatur. Kontroller opladeren og forbindelsen til telefonen. Kontroller batteriets kontakter, og rengør dem om nødvendigt. Slut opladeren til et andet stik. Hvis opladeren ikke bliver varm, skal du udskifte den. Brug kun originalt LG-tilbehør. Udskift batteriet.

# Fejlfinding

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Nummeret er ikke tilladt	Funktionen Fast opkaldsnummer er slået til.	Kontroller menuen Indstillinger, og slå funktionen fra.
Ikke muligt at sende/ modtage SMS og billede	Hukommelse fuld	Slet nogle af beskederne på telefonen.
Filer åbnes ikke	Ikke-understøttet filformat	Kontroller, hvilke filformater der kan understøttes.
SD-kort fungerer ikke	Kun FAT 16- og FAT 32-filsystemet understøttes.	Kontroller SD-kortets filsystem via kortlæser, eller formater SD-kortet med brug af telefonen.
Skærmen tænder ikke, når jeg modtager et opkald.	Problem med nærhedssensor	Hvis du bruger nogen form for beskyttelsestape eller etui, skal du kontrollere, om området omkring nærhedssensoren er dækket. Sørg for, at området omkring nærhedssensoren er rengjort.
Ingen lyd	Vibrationstilstand	Kontroller lydmenuens indstillingsstatus for at se, om du har sat telefonen i vibrations- eller stilletilstand.
Læg på eller frys	Forbigående softwareproblem	Tag batteriet ud, sæt det i igen, og tænd for telefonen. Prøv at bruge softwareopdatering via webstedet.



Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Telefonen er låst og fungerer ikke.	Genstart af telefonen	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sluk telefonen.</li><li>2. Fjern batterilåget.</li><li>3. Isæt batteriet.</li><li>4. Luk dækslet.</li><li>5. Tænd telefonen igen.</li></ol>





Suomi

# LG-P936 -käyttöopas

Tämän oppaan avulla opit käyttämään uutta matkapuhelintasi.

Lisätietoja saat osoitteesta [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen varsinaisesta käytöstä. Tiedot voivat vaihdella puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan.
- Tätä matkapuhelinta ei suositella näkövammaisille kosketusnäyttönäppäimistön vuoksi.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
- Google™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Talk™ ja Play-kauppa™ ovat Google, Inc:in tavaramerkkejä.



# Sisällys

<b>Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset</b> .....	<b>6</b>	Tekstin kirjoittaminen .....	34
<b>Puhelimen ominaisuudet</b> .....	<b>12</b>	Tila 123 .....	35
<b>Puhelimesi</b> .....	<b>18</b>	Erikoismerkkien kirjoittaminen .....	35
<b>Alkuvalmistelut</b> .....	<b>20</b>	<b>Google-tilin määrittäminen</b> .....	<b>36</b>
SIM-kortin ja akun asentaminen .....	20	Google-tilin luominen .....	36
Puhelimen lataaminen .....	21	Kirjautuminen Google-tilille .....	36
MicroSD-kortin asentaminen .....	21	<b>Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin</b> .....	<b>38</b>
MicroSD-kortin poistaminen .....	22	Wi-Fi .....	38
MicroSD-kortin alustaminen .....	23	Bluetooth .....	39
Sovellusten välillä siirtyminen ja sovelluksista poistuminen .....	24	Datayhteyden jakaminen .....	41
MHL .....	24	Verkkoyhteyden tarjoaminen matkapuhelimella .....	42
<b>Aloitussytytö</b> .....	<b>26</b>	Wi-Fi Direct .....	43
Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön .....	26	Wi-Fi-jakaminen .....	43
Etäisyysanturit .....	27	Älykäs jako .....	43
Puhelimen lukitus .....	27	<b>Puhelut</b> .....	<b>47</b>
Nopea siirtyminen äänettömään tilaan .....	28	Puhelun soittaminen .....	47
Aloitussytytö .....	28	Yhteystiedon numeroon soittaminen .....	47
Aloitussytytön mukauttaminen .....	28	Vastaaminen ja puhelun hylkääminen .....	47
Paluu edelliseen sovellukseen .....	29	Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen .....	48
Ilmoituspaneeli .....	30	Toisen puhelun soittaminen .....	48
Tilapalkin näyttäminen .....	30	Puhelutietojen tarkasteleminen .....	48
Virtuaalinäppäimistö .....	32	Puheluasetukset .....	49

<b>Yhteystiedot</b> .....	<b>50</b>	Videokuvan tallentaminen .....	64
Yhteystiedon etsiminen .....	50	Videon tallentamisen jälkeen.....	64
Yhteystiedon lisääminen .....	50	Lisäasetusten käyttäminen .....	64
Suosikkiyhteystiedot .....	50	Tallennettujen videoiden katselu.....	65
<b>Viestitys/sähköposti</b> .....	<b>51</b>	Äänenvoimakkuuden säätäminen	
Viestitys.....	51	videon katselun aikana .....	65
Sähköposti .....	52	<b>Multimedia</b> .....	<b>66</b>
<b>Yhteisöpalvelut</b> .....	<b>56</b>	Galleria.....	66
Tilien lisääminen puhelimeen.....	56	Videon lähettäminen.....	67
Yhteisöpalvelu-widgetin lisääminen		Musiikki.....	67
aloitusnäyttöön .....	56	Musiikki- ja videotiedostojen	
Tilan katsominen ja päivittäminen ....	57	tallentaminen puhelimeen.....	67
Puhelimen tilien synkronoiminen .....	57	Musiikki- ja videotiedostojen	
Tilien poistaminen puhelimesta .....	57	toistaminen puhelimesta .....	67
<b>Kamera</b> .....	<b>58</b>	Musiikkikappaleen toistaminen .....	68
Etsimen ominaisuudet .....	58	<b>Google-sovellukset</b> .....	<b>69</b>
Valokuvan ottaminen .....	59	Tietoja Google-sovelluksista.....	69
Kuvan ottamisen jälkeen.....	59	Google Maps™ .....	69
Lisäasetusten käyttäminen .....	60	Sijaintien ja paikkojen etsiminen .....	69
Tallennettujen kuvien		Reittiohjeiden hakeminen.....	70
tarkasteleminen .....	61	Omat paikat .....	71
Kuvan asettaminen taustakuvaksi.....	62	Kartan tyhjentäminen .....	71
<b>Videokamera</b> .....	<b>63</b>	Latitude.....	71
Etsimen ominaisuudet .....	63	Places .....	72
		Play-kauppa™ .....	72
		Gmail™ .....	73

# Sisällys

Google Talk™ .....	74	Tilit ja synkronointi .....	92
<b>Apuohjelmat .....</b>	<b>76</b>	Yksityisyys .....	92
Häilytyksen määrittäminen .....	76	Tallennus SD-muistikorttiin ja puhelimeen .....	92
Laskimen käyttäminen .....	76	Kieli ja näppäimistö .....	92
Tapahtuman lisääminen kalenteriin ..	76	Äänen tulo & lähtö .....	92
Polaris Office .....	77	Käytettävyys .....	93
Äänihaku .....	79	Yhteysasetukset .....	93
Äänitallentaja .....	79	Päiväys ja aika .....	93
Sovellushallinta .....	80	Tietoja puhelimesta .....	93
<b>Web .....</b>	<b>81</b>	<b>Ohjelmistopäivitys .....</b>	<b>94</b>
Selain .....	81	Ohjelmistopäivitys .....	94
Asetusten käyttäminen .....	81	LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä .....	94
Kirjanmerkkien lisääminen .....	82	<b>Tekijänoikeudet ja tavaramerkit ...</b>	<b>95</b>
Selaimen asetusten muuttaminen ....	83	DivX Mobile .....	95
<b>On-Screen Phone .....</b>	<b>84</b>	Dolby Mobile .....	95
LG On-Screen Phone 2.0 .....	84	<b>Lisävarusteet .....</b>	<b>96</b>
<b>Asetukset .....</b>	<b>87</b>	<b>Tekniset tiedot .....</b>	<b>97</b>
Langattoman tietoliikenteen hallinta .	87	<b>Vianmääritys .....</b>	<b>98</b>
Lentokonetila .....	87		
Puheluasetukset .....	88		
Ääni .....	88		
Näyttö .....	89		
Eletoiminto .....	89		
Sijainti ja suojaus .....	89		
Sovellukset .....	91		



## Vanhojen laitteiden hävittäminen

- 1** Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalajitteista annetun direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
- 2** Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3** Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4** Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



## Paristojen ja akkujen hävittäminen

- 1** Tämä merkki paristoissa/akuissa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalajitteista annetun direktiivin 2006/66/EY soveltamisalaan.
- 2** Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
- 3** Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 4** Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 5** Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

# Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia.

## Altistuminen radiotaajuusenergiälle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR) Matkapuhelinmalli LG-P936 on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelinten SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg

keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.

- Tämän puhelinmallin korkein DASY4:n testeissä saatu SAR-arvo oli 0,567 W/kg (10 g) korvalla pidettäessä ja 0,872 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee sijaita vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu.



## Huolto ja ylläpito

### VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä

säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.

- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyvillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä kastele puhelinta.
- Käytä varoen lisävarusteita, kuten kuulokkeita. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai

# Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.

- Puhelin on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siksi puhelinta harkiten sekä käytön aikana että käytön jälkeen.

## Puhelimen tehokas käyttö

### Elektroniikkalaitteet

Kaikki matkapuhelimet voivat olla alltiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.

## Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoilla.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.

- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

## Varo kuulovaurioita

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan päällä tai lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.

**HUOMAUTUS:** kuulokkeiden liian kova äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita.

## Lasiosat

Jotkin matkapuhelimen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaitte putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä puhelinta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

## Räjätystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

## Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta täyttäessäsi ajoneuvon polttoainetankkia.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyvillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta ja sen lisävarusteita.

# Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

## Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouse lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

## Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

## Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

## Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.

- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura tai akkua tai aiheuta lyhytsulkua.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään. Se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Väärä akkutyyppe saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.

- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.

# Puhelimen ominaisuudet


## Lue nämä ohjeet ennen puhelimen käytön aloittamista!

Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osiossa.

### 1. Puhelimen muisti

Jos haluat lisätä käytettävissä olevan muistin määrää, sinun on hallittava sovelluksia tai poistettava joitain tietoja, kuten sovelluksia tai viestejä.

#### Sovellusten hallinta

- 1 Napauta aloitusnäytössä **valikkonäppäintä**  ja valitse sitten **Asetukset > Sovellukset > Sovellusten hallinta**.
- 2 Kun sovellusluettelo tulee näkyviin, vieritä luetteloa ja valitse poistettava sovellus.
- 3 Napauta **Poista**-kuvaketta ja vahvista sitten sovelluksen poistaminen napauttamalla **OK**-kuvaketta.


## 2. Akun käyttöajan pidentäminen

Voit pidentää akun käyttöaikaa latausten välillä sulkemalla toimintoja, joita et tarvitse jatkuvasti taustalla. Voit myös seurata, miten eri sovellukset ja järjestelmäresurssit kuluttavat akkua.


#### Voit pidentää akun käyttöaikaa seuraavasti:

- Kytke pois käytöstä radiotoiminnot, joita et käytä, kuten Wi-Fi, Bluetooth tai GPS.
- Pienennä näytön kirkkautta ja lyhennä näytön aikakatkaisua.
- Poista automaattinen Gmail™-sähköpostin, kalenterin, yhteystietojen ja muiden sovellusten synkronointi käytöstä.
- Jotkin lataamasi sovellukset saattavat lyhentää akun käyttöaikaa.
- Tarkista akun varaustaso, kun käytät lataamiasi sovelluksia.

#### Akun varaustason tarkistaminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä **valikkonäppäintä**  ja valitse sitten **Asetukset > Tietoja puhelimesta > Tila**.
- 2 Akun tila (latauksessa tai ei latauksessa) ja varaustaso näkyvät näytön yläreunassa.

## Akkua käytävien sovelluksien valvonta

- 1 Napauta aloitusnäytössä **valikkonäppäintä**  ja valitse sitten **Asetukset > Tietoja puhelimesta > Akun käyttö**.
- 2 Näytön yläreunassa näkyy akun käyttöaika. Näet kuinka kauan sitten laite oli viimeksi kytkettynä virtalähteeseen, tai jos laite on parhaillaan kytkettynä virtalähteeseen, kuinka kauan laitetta on viimeksi käytetty akkuvirralla. Näet myös akkuvirtaa käyttävät sovellukset ja palvelut. Ne on järjestetty eniten virtaa käyttävästä vähiten virtaa käyttävään.

## 3. Avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmän asentaminen


Avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmän puhelimeen asentaminen ja sen käyttäminen valmistajan käyttöjärjestelmän sijasta saattaa aiheuttaa puhelimeen toimintahäiriöitä.

## Varoitus

- Jos asennat muun kuin valmistajan käyttöjärjestelmän ja käytät sitä puhelimesta, puhelimen takuu mitätöityy.
- Suojaa puhelimesi ja henkilötietosi käyttämällä vain sovelluksia, jotka olet ladannut luotettavasta palvelusta, kuten Play-kauppa. Jos kaikkia sovelluksia ei ole asennettu oikein, puhelin ei ehkä toimi normaalisti tai siinä saattaa esiintyä vakavia virheitä. Poista tarpeettomat sovellukset sekä niiden tiedot ja asetukset puhelimesta.

## 4. PIN-koodin, salasanan tai lukituksen poistokuvion käyttäminen

Voit suojata puhelimesi määrittämällä siihen lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan. Voit määrittää näytön lukituksen noudattamalla seuraavia ohjeita.

Napauta **valikkonäppäintä**  ja valitse sitten **Asetukset > Sijainti ja suojaus > Määritä näytön lukitus**. Valitse sitten joko

# Puhelimen ominaisuudet

lukituksen poistokuvio, PIN-koodi tai salasana.

## Varoitus

Toimi huolellisesti, kun käytät lukituksen poistokuviota, PIN-koodia tai salasanaa. On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi näytön lukituksen. Voit yrittää antaa näytön lukituksen tiedot 5 kertaa. Jos annat sen väärin 5 kertaa, sinun on odotettava 30 sekuntia, ennen kuin voit yrittää avata lukituksen uudelleen.

**Jos et muista lukituksen poistokuviota, PIN-koodia tai salasanaasi, toimi seuraavasti:**

Jos kirjautuit puhelimellasi Google-tiliin ja annoit sitten kuvion väärin 5 kertaa, napauta **Unohditko kuvion?** -painiketta. Sinun on kirjaututtava Google-tiliisi, jossa sinua pyydetään luomaan uusi lukituksen poistokuvio.

Jos et ole luonut Google-tiliä puhelimessa tai unohdat PIN-koodin tai salasanan, sinun on tehtävä täysi palautus eli palautettava tehdasasetukset.

## 5. Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)

Jos puhelimesi on palautettava alkuperäiseen tilaan, voit tehdä sen **Täysi palautus** -toiminnolla.

- 1 Sammuta virta.
- 2 Pidä seuraavia painikkeita painettuna samanaikaisesti 8 sekunnin ajan: **virta- ja lukitusnäppäin + äänenvoimakkuuden vähennysnäppäin**.
- 3 Vapauta näppäimet, kun **TEHDASASETUSTEN PALAUTUS** -näyttö avautuu.
- 4 Vahvista kaikkien käyttäjätietojen poistaminen painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä** tai peruuta se painamalla äänenvoimakkuusnäppäimiä.

## Varoitus

Jos palautat tehdasasetukset, kaikki puhelimen sovellukset ja tiedot poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen kuin **palautat tehdasasetukset**.



## 6. MicroSD-kortin käyttäminen

Voit tallentaa kuvia, musiikkia ja videotiedostoja ulkoiseen muistiin.

Ulkoiseen muistiin tallentaminen edellyttää, että lisäät puhelimeen microSD-kortin. Jos et ole lisännyt puhelimeen microSD-korttia, et voi tallentaa mitään ulkoiseen muistiin.

### Varoitus

Älä irrota microSD-korttia, ennen kuin olet poistanut sen käytöstä. Tämä voi vahingoittaa microSD-korttia, puhelinta ja microSD-kortille tallennettuja tietoja. Voit poistaa microSD-muistikortin turvallisesti napauttamalla aloitusnäytössä **valikkonäppäintä**



ja valitsemalla sitten **Asetukset > Tallennus SD-muistikorttiin ja puhelimeen > Poista SD-kortti käytöstä**.

## 7. Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen USB-kaapelilla

1 Voit liittää puhelimen tietokoneeseen kytkemällä puhelimen mukana toimitetun USB-kaapeliin tietokoneen USB-porttiin. Kun teet tämän, saat ilmoituksen siitä, että USB-yhteys on muodostettu. Näyttöön avautuu myös USB-yhteystilan ponnahdusikkuna.

2 Jos haluat siirtää tiedostoja puhelimesi microSD-kortin ja tietokoneen välillä, napauta **Massamuisti**-painiketta ja vahvista valinta valitsemalla **OK**.

Näyttöön tulee ilmoitus, kun puhelin on kytketty USB-tallennuslaitteeksi. Puhelimen microSD-kortti näkyy tietokoneessa siihen asennettuna asemana. Tämän jälkeen tiedostoja voi kopioida ja siirtää tietokoneen ja microSD-muistikortin välillä.

# Puhelimen ominaisuudet

## VIHJE

Et voi käyttää puhelimen microSD-korttia, kun puhelin on liitetty tietokoneeseen USB-muistina. Et siis voi käyttää microSD-korttia käyttäviä sovelluksia, esimerkiksi Musiikki-sovellusta.

## 8. Puhelimen synkronointi tietokoneen kanssa (LG PC Suite)

LG PC Suite IV on ohjelmisto, jonka avulla voit kytkeä puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelilla. Kun yhteys on muodostettu, voit käyttää matkapuhelimen toimintoja tietokoneen kautta.

### LG PC Suite IV -ohjelmiston tärkeimmät toiminnot

- Luo, muokkaa ja poista puhelimen tietoja helposti.
- Synkronoi puhelimen tiedot tietokoneen kanssa (yhteystiedot, kalenteri, tekstiviestit, kirjanmerkit ja puhelutiedot).
- Siirrä multimediatiedostoja (valokuvat, videot, musiikki) helposti vetämällä ja pudottamalla niitä tietokoneesta

puhelimeen ja toisin päin.

### LG PC Suite -tietokonesovelluksen asentaminen

LG PC Suite -tietokonesovelluksen voi ladata LG:n verkkosivustosta.

- 1 Siirry osoitteeseen [www.lg.com](http://www.lg.com) ja valitse maa.
- 2 Valitse **Tuki > Matkapuhelintuki** ja valitse malli (LG-P936).
- 3 Valitse **Lataukset**-kohdasta **PC Sync (PC-synkronointi)**. Lataa sitten **LG PC Suite -tietokonesovellus** valitsemalla **WINDOW PC Sync Download (WINDOW PCSync Lataukset)**.

Voit myös ladata ohjelman valmiiksi asennetulta microSD-kortilta.

- 1 Liitä USB-datakaapeli tietokoneeseesi. Varmista, että puhelimesi on käytössä **Massamuisti**-tila.
- 2 Kopioi LGPCSuiteIV-kansio massamuistista tietokoneeseen.
- 3 Suorita LGInstaller.exe-asennustiedosto tietokoneessa ja seuraa ohjeita.
- 4 Kun LG PC Suite IV on asennettu, poista **Massamuisti**-tila käytöstä ennen LG PC

Suite IV -ohjelman käynnistämistä.

**HUOMAUTUS:** Älä siirrä tai poista muita muistikorttiin tallennettuja ohjelmätiedostoja. Tämä voi vahingoittaa esiasennettuja sovelluksia.

**HUOMAUTUS:** LG-laitteen yhdistäminen tietokoneeseen edellyttää LG:n integroitua USB-ohjainta. Se asennetaan automaattisesti, kun asennat LG PC Suite -tietokoneohjelmiston.

## 9. Lukitusnäyttö tiedonsiirtoyhteyden aikana

Näyttö himmenee, jos sitä ei kosketa hetken datayhteyttä käytettäessä. Voit käynnistää LCD-näytön painamalla virta- ja lukitusnäppäintä.

## 10. Puhelimen pitäminen pystyssä

**Pidä puhelinta pystyasennossa normaalin puhelimen tapaan.**

Vältä pitämästä puhelinta kiinni sen alaosasta puheluiden tai tiedonsiirron aikana. Puhelimen antenni sijaitsee puhelimen alaosassa. Signaali voi heikentyä, jos antennin tiellä on esteitä.

## 11. Jos näyttö jumiutuu

**Jos puhelin ei reagoi kosketukseen tai näyttö jumiutuu, toimi seuraavasti:**

Sammuta puhelin pitämällä **virta- ja lukitusnäppäintä** painettuna 12 sekunnin ajan. Käynnistä puhelin sitten uudelleen pitämällä **virta- ja lukitusnäppäintä** painettuna 3 sekunnin ajan.

## 12. Älä liitä puhelinta tietokoneeseen samalla, kun käynnistät tai sammutat tietokoneesi.

Muista irrottaa puhelin tietokoneesta, kun tietokone käynnistetään tai sammutetaan. Jos et irrota puhelinta, tietokoneen käynnistämisesä tai sammuttamisesä saattaa ilmetä virheitä.

# Puhelimesi

Voit käynnistää puhelimen pitämällä virta- ja lukitusnäppäintä painettuna 3 sekunnin ajan. Voit sammuttaa puhelimen painamalla virta- ja lukitusnäppäintä 3 sekunnin ajan ja vahvista sitten napauttamalla **Virta pois** > **OK**.





## Puhelin edestäpäin

### Kuuloke

### Etukameran objektiivi

- Tällä voit ottaa kuvia itsestäsi.

### Pikanäppäimet

- Puhelin-näppäin 
- Yhteystiedot-näppäin 
- Viestitys-näppäin 
- Sovellukset-näppäin 

### Valikko- ja hakunäppäin

- Näyttää nykyisessä näytössä käytettävissä oleva toiminnot.
- Voit käynnistää hakutoiminnon pitämällä tätä painettuna.

### Päänäkymäpainike

- Tällä painikkeella voit palata aloitusnäyttöön mistä tahansa näytöstä.

### Virta- ja lukitusnäppäin

- Voit kytkeä ja katkaista puhelimen virran pitämällä tätä näppäintä painettuna.
- Tällä painikkeella voit sammuttaa ja käynnistää näytön sekä lukita näytön.

### Etäisyysanturit

- Nämä tunnistavat etäisyyden muihin kohteisiin, kuten etäisyyden päähäsi puhuessasi puhelimeen. Anturien ansiosta voit välttää tahattomat toiminnot puheluiden aikana.

### Takaisin-näppäin


- Tällä painikkeella voit palata edelliseen näyttöön.
- Tällä painikkeella voit sulkea ponnahdusvalikot ja valintaikkunat.




### Varoitus

Jos puhelimen päälle istutaan tai lasketaan painavia esineitä, puhelimen LCD-kosketusnäyttö saattaa vaurioitua. Älä peitä LCD-näytön etäisyysanturia suojakalvolla. Tämä voi aiheuttaa anturin toimintahäiriön.

## VIHJEITÄ

- Näet sovelluskohtaiset vaihtoehdot avaamalla sovelluksen ja napauttamalla **Valikko-**näppäintä .
- Jos puhelimen käytössä on virheitä tai sitä ei voi käynnistää, irrota akku, aseta se uudelleen paikalleen ja käynnistä puhelimen viiden sekunnin kuluttua.

## Sivunäkymä

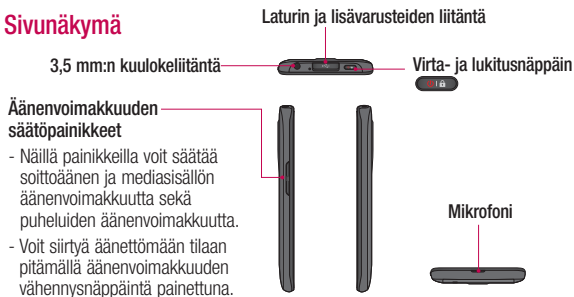

## Takanäkymä




- Sisältää esiasennetun 16 Gt:n microSD™-kortin (laajennettavissa enintään 32 gigatavuun).

# Alkuvalmistelut


## SIM-kortin ja akun asentaminen

Ennen kuin aloitat puhelimeesi tutustumisen, sinun on määritettävä se käyttövalmiiksi. Voit asettaa SIM-kortin ja akun paikoilleen seuraavasti:


- 1 Pidä puhelinta tiukasti kädessäsi. Avaa puhelimen takakansi avausloven avulla ja irrota takakansi.

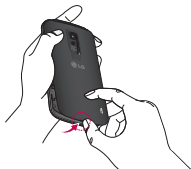

- 2 Liu'uta SIM-kortti SIM-korttipaikkaan. Varmista, että kortin kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin.

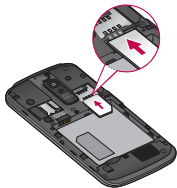

- 3 Asenna akku paikalleen asettamalla akun ja puhelimen kullanväriset liittimet toisiaan vasten.

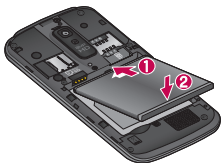

- 4 Aseta puhelimen takakansi paikalleen (alla olevien ohjeiden mukaisesti). Paina takakantta alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.



## Puhelimen lataaminen

- 1 Liitä USB-kaapeli ja kaapeliton seinälaturi.
- 2 Liitä USB-kaapeli puhelimen laturin ja lisälaitteiden porttiin (alla olevan kuvan mukaisesti). Varmista, että USB-merkki on ylöspäin.



### HUOMAUTUS

Lataa akku täyteen ensimmäisellä latauskerralla. Näin pidennät akun käyttöikä.

### HUOMAUTUS

Puhelimessasi on sisäinen antenni. Älä naarmuta tai vaurioita tätä puhelimen takaosan antennialuetta, sillä se voi heikentää suorituskykyä.

Jos puhelin sammuu siksi, että akku on täysin tyhjä, kyseessä on heikko akku. Tässä tapauksessa puhelimen alaosassa olevan näppäimistön merkivalo vilkkuu, kun puhelin on liitettynä laturiin (USB tai TA). Tämä on normaalia toimintaa heikolle akulle. Tämä toiminto estää liiallisen virransaannin, sillä puhelimesta on suojausalgoritmi, joka suojaa akkua vaurioilta. LCD-näyttö käynnistyy normaalisti muutaman minuutin kuluttua.

## MicroSD-kortin asentaminen


Jos haluat käyttää kameraa ja muita multimediatointoja, lisää puhelimeen microSD™-kortti. Voit tallentaa multimediasisältöä microSD-kortille. LG-P936:ssa on valmiiksi asennettu microSD-kortti.

# Alkuvalmistelut



## HUOMAUTUS

Tämä laite tukee jopa 32 Gt:n microSD-kortteja.

- 1 Katkaise puhelimen virta, ennen kuin asetat microSD-kortin puhelimeen tai poistat sen. Irrota takakansi.

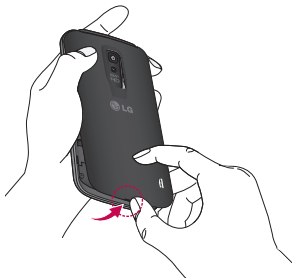

- 2 Aseta sitten microSD-muistikortti korttipaikkaan. Varmista, että kultaiset kosketuspinnat ovat alaspäin.

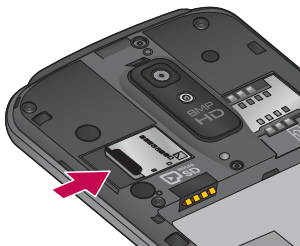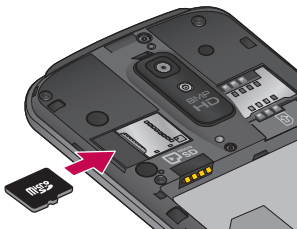

## MicroSD-kortin poistaminen

MicroSD-kortin turvallinen poistaminen edellyttää, että poistat sen ensin käytöstä.



## HUOMAUTUS

Android 2.3 -käyttöjärjestelmässä ja sitä uudemmissa käyttöjärjestelmissä voit ladata sovelluksia Play-kauppaista ja tallentaa ne microSD-kortille tai puhelimeen. Tämän ominaisuuden johdosta puhelimesta saattaa esiintyä virheitä, jos et poista muistikorttia käytöstä, koska puhelimen ja microSD-kortin tiedot eivät tässä tapauksessa ole synkronoituja. Pahimmassa tapauksessa microSD-kortti voi vioittua tai vahingoittua.

- 1 Napauta aloitusnäytössä **valikkonäppäintä**  ja valitse sitten **Asetukset > Tallennus SD-muistikorttiin ja puhelimeen > Poista SD-kortti käytöstä**.
- 2 Irrota akun kansi ja vedä microSD-kortti varovasti irti korttipaikasta.

## Varoitus

Älä irrota microSD-korttia, ennen kuin olet poistanut sen käytöstä. Tämä voi vahingoittaa microSD-korttia, puhelinta ja microSD-kortille tallennettuja tietoja.

## MicroSD-kortin alustaminen

MicroSD-kortti voi olla jo valmiiksi alustettu. Muussa tapauksessa alusta se ennen käyttöä.

## HUOMAUTUS

Alustaminen poistaa kaikki microSD-kortin tiedostot.

- 1 Napauta aloitusnäytössä valikkonäppäintä  ja valitse sitten **Asetukset > Tallennus SD-muistikorttiin ja puhelimeen > Poista SD-kortti käytöstä**.
- 2 Napauta **Tyhjennä SD-kortti**-kuvaketta ja sitten **Tyhjennä SD-kortti** -kuvaketta.
- 3 Jos olet määrittänyt lukituksen poistokuvion, anna se ja valitse sitten **Poista kaikki**. Muistikortti alustetaan, ja se on valmis käyttöön.

# Alkuvalmistelut

## HUOMAUTUS

Jos microSD-kortilla on sisältöä, alustaminen saattaa muokata kansiorakennetta, koska kaikki tiedostot poistetaan alustamisen yhteydessä.

## Sovellusten välillä siirtyminen ja sovelluksista poistuminen

Sovelluksien samanaikainen käyttö on helppoa, koska sovellukset pysyvät käynnissä taustalla, vaikka avaisit uuden sovelluksen. Avoinna olevaa sovellusta ei tarvitse sulkea ennen toisen sovelluksen avaamista. Voit käyttää useita sovelluksia yhtä aikaa ja vaihtaa niiden välillä. Laitteen käyttöjärjestelmä hallitsee sovelluksia. Sovellus avataan ja suljetaan käyttäjän tarpeen mukaan, joten tarpeettomat sovellukset eivät kuluta resursseja.

## Sovellusten välillä siirtyminen

- Pidä **aloitusnäyttö**  -painiketta painettuna. Näyttöön avautuu luettelo viimeksi käytetyistä sovelluksista. Napauta sovellusta, jota haluat käyttää.

## Sovelluksen käytön lopettaminen ja sovelluksesta poistuminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä **valikkonäppäintä**  ja valitse sitten **Asetukset > Sovellukset > Sovellusten hallinta**.
- 2 Napauta haluamaasi sovellusta ja lopeta se sitten napauttamalla **Pakkopysäytys**-painiketta.

## MHL

MHL (Mobile High-Definition Link) on äänen ja videon liitännästandardi, joka koskee matkapuhelinten ja muiden kannettavien kulutuselektronikkalaitteiden liittämistä teräväpiirtotelevisioihin ja -näyttöihin. MHL-standardin liitännätapaan kuuluu yksi kaapeli, jossa on 5-nastainen liitäntä, ja joka tukee jopa 1080p:n tarkkuuden teräväpiirtovideota ja digitaalista ääntä. Näet kuvan ja videotiedoston television/ näytön kautta, kun videosoitin tai kuvankatselunäkymä näkyy puhelimesi näytössä.

## **HUOMAUTUS**

Kun laite on kytketty teräväpiirtotelevisioon, jossa on MHL käytössä, kaapeli lataa laitetta ja siirtää mediatiedostoja samanaikaisesti. Jos laite on kytketty teräväpiirtotelevisioon, jossa MHL ei ole käytössä, kaapeli ei lataa kytkettyä laitetta, ellei käytetä MHL-HDMI-sovitinta.

# Aloituspäyttö

## Vihjeitä kosketuspäyttöön

Voit käyttää sovelluksia, valita vaihtokohteita sekä käyttää puhelimeen tallennettuja tietoja koskettamalla näyttöä sormellasi. Kosketuspäytön käyttöön yhteydessä käytetään seuraavia termejä:

**Napauta** - Napauttaminen tarkoittaa kohteiden, linkkien, pikakuvakkeiden ja kirjainten valitsemista kosketuspäytöllä yhdellä sormen napautuksella.

**Pidä painettuna** - Tämä tarkoittaa sitä, että kosketat tiettyä kohdetta näytöllä etkä nosta sormeasi, ennen kuin toiminto on suoritettu. Jos haluat esimerkiksi avata yhteystiedon käytettävissä olevat toiminnot, voit tehdä sen pitämällä yhteystietoa painettuna yhteystietoluettelossa, kunnes yhteystiedon tilannekohtainen valikko avautuu näyttöön.

**Vedä** - Pidä kohdetta painettuna hetken ja vedä sitten sormeasi näytöllä haluamaasi kohtaan nostamatta sormeasi näytöstä. Voit vaihtaa aloituspäytön kohteiden järjestystä vetämällä niitä.

**Pyyhkäise tai liu'uta** - Voit pyyhkäistä tai liu'uttaa siirtämällä sormeasi näytöllä

nopeasti ja siten, että et pysäytä liikettä sen jälkeen, kun olet koskenut näyttöön (jotta et vedä kohdetta). Voit esimerkiksi siirtää näkymää ylöspäin, selata luetteloita tai valita haluamasi aloituspäytön pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle (tai päinvastoin).

**Kaksoisnapauta** - Kaksoisnapauttamalla voit lähentää verkkosivua tai karttaa. Voit esimerkiksi sovittaa verkkosivun osion näytön leveyden mukaiseksi kaksoisnapauttamalla osiota nopeasti. Kaksoisnapauttamalla voit myös zoomata (lähentää ja loitontaa) näkymää kuvien ottamisen yhteydessä (kameralla) ja Kartat-sovelluksen käyttöön yhteydessä.

**Zoomaus nipistämällä** - Voit lähentää kuvaa nipistämällä etusormeja ja peukaloa yhteen ja loitontaa kuvaa levittämällä sormia. Tämä toiminto on käytössä selaimessa, Kartat-sovelluksessa sekä kuvien selaamisen yhteydessä.

**Näytön suunnan vaihtaminen** - monissa sovelluksissa ja valikoissa näytön suunta määräytyy laitteen fyysisen suunnan mukaisesti.


## HUOMAUTUS

- Kun haluat valita kohteen, napauta kuvakkeen keskiosaa.
- Älä paina liian lujaa. Kosketusnäyttö on herkkä, joten kevyt painallus riittää.
- Napauta haluamaasi asetusta tai toimintoa sormenpäälläsi. Varo, ettet napauta muita kuvakkeita tai painikkeita.

## Etäisyysanturit

Soitettaessa ja vastaanotettaessa puheluja anturi sammuttaa taustavalon ja lukitsee kosketusnäppäimistön automaattisesti havaittuaan, että käyttäjä on asettanut puhelimen korvalleen. Tämä pidentää akun käyttöikää ja estää kosketusnäppäimistön tahattoman käytön puheluiden aikana.

## Puhelimen lukitus

Kun et käytä LG-P936-puhelinta, lukitse se painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä** . Tämä estää tahattomat painallukset ja säästää akkua.

Jos et käytä puhelinta tietyn ajan kuluessa, aloitusnäyttö tai muu valittu näyttö

korvataan automaattisesti lukitusnäytöllä 30 sekunnin kuluttua. Tämä säästää akkuvirtaa ja estää tahattomat painallukset.

Voit avata puhelimen uudelleen painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä** .

Lukitusnäyttö tulee näkyviin. Liu'uta lukitusnäyttöä ylöspäin. Näet näytöllä viimeksi käyttämäsi näytön.

## HUOMAUTUS

- Voit määrittää näytön automaattisen aikakatkaisun manuaalisesti asetuksissa.
- Jos puhelimesta on käynnissä ohjelmia, kun lukitset puhelimen, ne saattavat olla edelleen käynnissä lukitustilassa. Suosittelemme, että suljet kaikki ohjelmat ennen lukitustilaan siirtymistä. Näin välttyt ylimääräisiltä maksuilta (esimerkiksi puhelut, verkkokäyttö ja dataliikenne).

## Lukituksen poistokuvion asettaminen:

Voit piirtää oman lukituksen poistokuvion yhdistämällä vähintään neljä pistettä.

Voit avata lukituksen piirtämällä poistokuvion näyttöön.

# Aloitussyttö

## Varoitus

Jos annat lukituksen poistokuvion väärin 5 kertaa peräkkäin, sinun on odotettava 30 sekuntia, ennen kuin voit yrittää uudelleen.

## Nopea siirtyminen äänettömään tilaan

Voit asettaa puhelimen äänettömälle nopeasti pitämällä **äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta** painettuna, kunnes näet tilapalkissa kuvakkeen .

## Aloitussyttö

Voit selata paneeleita pyyhkäisemällä kosketussytyksessä vasemmalle tai oikealle. Voit mukauttaa kutakin paneelia pikakuvakkeilla ja kansioilla. Voit mukauttaa kutakin paneelia myös pienoisytyksillä, joilla voit käyttää suosikkisytyksiasi nopeasti.

## HUOMAUTUS

Aloitussytyksen pikakuvakkeet näkyvät sytyksen alareunassa. Pikakuvakkeilla voit käyttää tärkeitä toimintoja helposti yhdellä painalluksella.

## Aloitussytyksen mukauttaminen

Voit mukauttaa aloitussytyttä lisäämällä siihen pikakuvakkeita, pienoisytyksia ja kansioita tai vaihtamalla taustakuvaa.

- **Pienoisytykset:** Lisää dynaamisesti päivityviä pienoisytyksia aloitussytytyksi. Niiden avulla voit käyttää sovelluksia nopeasti avaamatta koko sovellusta.
- **Pikakuvakkeet:** lisää sovellusten, kirjanmerkkien, yhteystietojen, sähköpostin ja musiikkisytyksien pikakuvakkeita aloitussytytyksi.
- **Kansiot:** lisää kansioita, joilla voit järjestää yhteystietoja ja pikakuvakkeita.
- **Taustakuva:** vaihda aloitussytyksen taustakuva.

### Pienoisytyksien, pikakuvakkeiden ja kansioiden lisääminen aloitussytytykseen:

- 1 Valitse kohta (aloitussytyksen paneeli), johon haluat lisätä kohteen, pyyhkäisemällä

aloitusnäytössä vasemmalle tai oikealle.


- 2 Valitse **valikonäppäin**  > **Lisää**. Voit myös pitää aloitusnäytön tyhjää kohtaa painettuna.
- 3 Napauta kohdetta, jonka haluat lisätä aloitusnäyttöön: **pienoisohjelma, pikakuvake, kansio tai taustakuva**.
- 4 Napauta käytettävissä olevaa pienoisohjelmaa, pikakuvaketta tai kansiota.
- 5 Näet uuden kuvakkeen aloitusnäytössä. Jos haluat siirtää sen toiseen paneeliin, vedä se haluamaasi kohtaan haluamassasi paneelissa ja nosta sitten sormesi näytöstä.

## VIHJE

Jos haluat lisätä Play-kauppa-palvelusta lataamasi tai valmiiksi ladatun sovelluksen aloitusnäyttöön, pidä haluamaasi kuvaketta painettuna Sovellukset-näytössä.



## HUOMAUTUS

Jos tietyssä aloitusnäytön paneelissa ei ole tilaa, **Lisää**-toiminto ei ole käytettävissä. Sinun on tässä tapauksessa poistettava paneelista jokin kohde, ennen kuin voit lisätä uuden kohteen. Voit tässä tapauksessa myös käyttää toista aloitusnäytön paneelia.

Jos haluat poistaa sovelluskuvakkeen aloitusnäytöstä, pidä haluamaasi kuvaketta painettuna ja vedä se  näytön alareunaan.

Et voi poistaa puhelimeen valmiiksi asennettuja sovelluksia. (Voit ainoastaan poistaa niiden kuvakkeet näytöstä.)


## Paluu edelliseen sovellukseen

- 1 Pidä **aloitusnäyttö-painiketta**  **painettuna**. Näet näytössä kuvakkeet viimeksi käyttämäsi sovelluksista.
- 2 Voit avata sovelluksen napauttamalla sovelluksen kuvaketta. Jos taas haluat palata nykyiseen sovellukseen, paina **Takaisin-näppäintä** .

# Aloitussnäyttö

## Ilmoituspaneeli

Tilapalkin ilmoituskuvakkeista näet esimerkiksi uudet viestit, kalenteritapahtumat, hälytykset sekä käynnissä olevat tapahtumat, esimerkiksi kesken olevat puhelut. Voit tarkastella kaikkien viimeisimpien ilmoitusten luetteloa. Ilmoituspaneeli näkyy näytön yläreunassa.

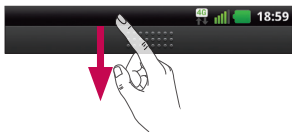

Pidä tilapalkkia painettuna ja liu'uta sitä alaspäin. Voit myös napauttaa aloitusnäytössä ollessasi **valikkonäppäintä**.

**[Valitse sitten > Ilmoitukset]**. Täällä voit tarkistaa ja ottaa käyttöön nopeasti äännettömän tilan (värinä), Wi-Fi-yhteyden,

Bluetooth-yhteyden, GPS:n ja datatilan.

## Tilapalkin näyttäminen

Tilapalkin kuvakkeet ilmaisevat puhelimen eri toimintojen tilan, kuten verkkosignaalin voimakkuuden, uudet viestit, akun käyttöajan sekä aktiiviset Bluetooth- ja datayhteydet.

Seuraavassa taulukossa kuvataan tilapalkissa näkyvät kuvakkeet.

### [Tilapalkki]




Kuvake	Kuvaus
	Ei SIM-korttia
	Ei verkkosignaalia
	Lentokonetila käytössä
	Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon
	Langalliset kuulokkeet yhdistetty
	Puhelu käynnissä
	Puhelu pidossa



Kuvake	Kuvaus
	Kaiutin on käytössä
	Puhelimen mikrofoni on mykistetty
	Vastaamaton puhelu
	Bluetooth on käytössä
	Yhdistetty Bluetooth-laitteeseen
	Hälytys asetettu
	Uusi vastaajaviesti
	Soittoääni on mykistetty
	Värinätila käytössä
	Akku täysi
	Akkua ladataan
	Puhelin on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla
	Haetaan tietoa
	Ladataan tietoa
	GPS on käytössä

Kuvake	Kuvaus
	Vastaanotetaan GPS-paikkatietoja
	On-Screen Phone yhdistetty
	3 ilmoitusta ei näkyvissä
	Tietoja synkronoidaan
	Tiedostot haettu
	Uusi sähköposti
	Uusi Gmail- viesti
	Uusi Google Talk -viesti
	Uusi teksti- tai multimediaviesti
	Musiikkia toistetaan
	Tuleva tapahtuma
	USB-jako käytössä
	Kannettava langaton Wi-Fi-verkko on aktiivinen
	Sekä USB-jako että langaton Wi-Fi-verkko käytössä

# Aloitusnäyttö

Kuvake	Kuvaus
	Tietoja vastaanotetaan ja lähetetään

## Virtuaalinäppäimistö

Voit kirjoittaa tekstiä virtuaalinäppäimistöllä. Virtuaalinäppäimistö näkyy automaattisesti näytössä tekstinkirjoitustilassa. Saat näppäimistön näkyviin napauttamalla tekstikenttää, johon haluat kirjoittaa tekstiä.

### LG-näppäimistö – QWERTY – kirjainten kirjoittaminen



- 1 **Vaihtonäppäin** - Napauta tätä kerran, kun haluat kirjoittaa seuraavan kirjaimen isolla. Kun haluat käyttää pelkästään isoja kirjaimia, napauta kahdesti.


- 2 **Numero- ja symbolinäppäin / Asetukset-näppäin** - napauta tätä, kun haluat kirjoittaa numeroita tai symboleita. Voit määrittää LG-näppäimistön asetuksia pitämällä tätä painettuna.
- 3 **Poista-näppäin** - voit poistaa merkkejä kohdistimen vasemmalta puolelta napauttamalla tätä.
- 4 **Pilota näppäimistö -näppäin** - tätä napauttamalla voit piilottaa näppäimistön.
- 5 **Enter-näppäin** - tätä napauttamalla voit siirtää kohdistimen seuraavalle riville.

### LG-näppäimistö – QWERTY – numeroiden ja symbolien kirjoittaminen



- 1 Alt-näppäin** - voit lisätä lisää symboleita napauttamalla tätä. Näppäimistö vaihtuu erikoismerkinäppäimistöksi.
- 2 Kirjainnäppäin/Asetukset-näppäin** - napauta, kun haluat kirjoittaa kirjaimia. Voit määrittää LG-näppäimistön asetuksia pitämällä tätä painettuna.
- 3 Välilyöntinäppäin** - voit lisätä välilyönnin napauttamalla tätä.
- 4 Poista-näppäin** - voit poistaa merkkejä kohdistimen vasemmalta puolelta napauttamalla tätä.
- 5 Piilota näppäimistö -näppäin** - tätä napauttamalla voit piilottaa näppäimistön.
- 6 Enter-näppäin** - tätä napauttamalla voit siirtää kohdistimen seuraavalle riville.

### LG-näppäimistö – puhelimen näppäimistö

Kun haluat siirtyä puhelimen näppäimistöön LG-näppäimistössä, pidä -kuvaketta painettuna. Napauta seuraavia kuvakkeita: **LG-näppäimistöasetukset > Näppäimistövaihtoehdot > Puhelimen näppäimistö**. Puhelimen näppäimistössä voit kirjoittaa kirjaimia napauttamalla haluamasi kirjaimen sisältävää näppäintä,

samalla tavalla kuin perinteisessä 12-näppäimisessä puhelimesta. Sinun on ehkä napautettava näppäintä jopa neljä kertaa saadaksesi haluamasi kirjaimen tai numeron.



- 1 Vaihtonäppäin** - Napauta tätä kerran, kun haluat kirjoittaa seuraavan kirjaimen isolla. Kun haluat käyttää pelkästään isoja kirjaimia, napauta kahdesti.
- 2 Välilyöntinäppäin** - voit lisätä välilyönnin napauttamalla tätä.
- 3 Poista-näppäin** - voit poistaa merkkejä kohdistimen vasemmalta puolelta napauttamalla tätä.
- 4 Numero- ja symbolinäppäin / Asetukset-näppäin** - napauta tätä, kun haluat kirjoittaa numeroita

# Aloitussyöte




tai symboleita. Voit määrittää LG-näppäimistön asetuksia pitämällä tätä painettuna.


- 5 **Enter-näppäin** - tätä napauttamalla voit siirtää kohdistimen seuraavalle riville.
- 6 **Piilota näppäimistö -näppäin**: tätä napauttamalla voit piilottaa näppäimistön.
- 7 **T9-näppäin** : tätä napauttamalla voit ottaa käyttöön T9-tilan.

## VIHJE

Jos haluat siirtyä nopeasti Android-näppäimistöstä LG-näppäimistöön (tai toisinpäin), pidä tekstikenttää painettuna. Kun näyttöön avautuu Muokkaa tekstiä -pönnähdysvalikko, napauta **Kirjoitustapa**-kuvaketta. Napauta sitten näppäimistöä, jota haluat käyttää.


## Tekstin kirjoittaminen

 **Vaihtonäppäin** - Napauta tätä kerran, kun haluat kirjoittaa seuraavan kirjaimen isolla. Jos haluat siirtyä kokonaan isoihin kirjaimiin, kaksoisnapauta. Painikkeen värillinen ympyrä ilmaisee, onko isot kirjaimet on lukittu käyttöön  vai ovatko ne käytössä vain yhdessä merkissä .

 **Numero- ja symbolinäppäin / Asetukset-näppäin**: napauta tätä, kun haluat siirtyä 123-tilaan ja kirjoittaa numeroita tai erikoismerkkejä. Voit määrittää LG-näppäimistön asetuksia pitämällä tätä painettuna.


 **Enter-näppäin**: lisää uuden rivin, kun kirjoitat tekstiä.

 **Piilota näppäimistö -näppäin**: piilottaa näppäimistön näkyvistä.

 **Poista-näppäin**: poistaa kirjoitettua tekstiä.

Voit lisätä välilyönnin napauttamalla .

## Tila 123

Voit lisätä numeroita tekstiviestiin (esimerkiksi puhelinnumeron) numerotilassa. Paina vaadittavia numeroita vastaavia näppäimiä, ennen kuin siirryt manuaalisesti takaisin oikeaan tekstinkirjoitustilaan napauttamalla  -näppäintä.

## Erikoismerkkien kirjoittaminen

Kun valitset kirjoituskieleksi ranskan, voit kirjoittaa ranskalaisia tai merkkejä (kuten á).

### Puhelimen näppäimistö

Kun vastaava kirjainmerkki häviää näkyvistä, paina samaa näppäintä niin monta kertaa, kunnes näet haluamasi erikoismerkin.

### Qwerty-näppäimistö

Voit lisätä aksenttimerkin pitämällä a-näppäintä painettuna.

Kun näet haluamasi merkin näytössä, voit kirjoittaa sen napauttamalla sitä.

# Google-tilin määrittäminen

Google-sovelluksen ensimmäisellä käyttökerralla sinun on kirjaututtava Google-tiliisi. Jos sinulla ei ole Google-tiliä, sinua pyydetään luomaan tili.

## Google-tilin luominen

- 1 Napauta aloitusnäytössä **Sovellukset-näppäintä** .
- 2 Käynnistä ohjattu Gmail™-määrittystoiminto valitsemalla **Gmail** > **Seuraava** > **Luo**.
- 3 Avaa näppäimistö napauttamalla tekstikenttää ja kirjoita nimesi ja Google-tiliisi käyttäjätunnus. Kun kirjoitat tekstiä, voit siirtyä seuraavaan kenttään napauttamalla näppäimistön **Seuraava**-kohtaa.
- 4 Kun olet kirjoittanut nimen ja käyttäjätunnuksen, napauta **Seuraava**-kohtaa. Puhelin muodostaa yhteyden Googlen palvelimiin ja tarkistaa käyttäjätunnuksen käytettävyyden.
- 5 Kirjoita salasana kahdesti. Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti ja anna tiliä koskevat tiedot. Osa tiedoista on pakollisia. Odota, kunnes palvelin on luonut tilin.

## Kirjautuminen Google-tilille

- 1 Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja napauta **Sisäänkirjaus**-kohtaa.
- 2 Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Gmail™-sähköpostia ja hyödyntää Google-palveluita puhelimesi.
- 3 Kun olet määrittänyt puhelimeen Google-tilin, se synkronoidaan automaattisesti verkon Google-tilin kanssa. (Tämä riippuu synkronointiasetuksistasi.)

Kun olet kirjautunut sisään, puhelimesi synkronoi tiedot käyttämiesi Google-palveluiden kanssa. Näitä voivat olla esimerkiksi Gmail™, yhteystiedot, Google-kalenteri ja Picasa-kuva-albumit. Voit myös käyttää Google Maps™ -karttoja, ladata sovelluksia Play-kauppaista™, varmuuskopioida asetuksesi Google-palvelimiin sekä hyödyntää muitakin Google-palveluita puhelimesi.

## TÄRKEÄÄ


- Osa sovelluksista, kuten Kalenteri, toimivat vain ensimmäisenä lisättyssä Google-tilissä. Jos aiot käyttää useita Google-tiliä puhelimesta, kirjaudu ensin tilille, jota haluat käyttää. Kirjautumisen jälkeen sovelluksien ja web-palvelujen yhteystiedot, Gmail-viestit, kalenteritapahtumat ja muut tiedot synkronoidaan. Ellet kirjaudu Google-tilille asennuksen yhteydessä, sinua kehoitetaan kirjautumaan sisään tai luomaan uusi Google-tili, kun käynnistät tiliä käyttävän sovelluksen (kuten Gmail tai Play-kauppa™) ensimmäisen kerran.
- Jos käytössäsi on yritystili, yrityksen tai organisaation IT-osasto on mahdollisesti määrittänyt erityisohjeita tilille kirjautumisesta.

# Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

## Wi-Fi

Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä, muodosta yhteys langattomaan tukiasemaan. Jotkut tukiasemat ovat avoimia, ja voit muodostaa niihin yhteyden suoraan. Osa tukiasemista on piilotettuja tai niissä käytetään erityisiä suojausominaisuuksia, joten sinun on määritettävä puhelimen asetukset, jotta voit muodostaa yhteyden niihin.


## Wi-Fi-yhteyden avaaminen

Avaa aloitusnäytössä ilmoituspaneeli ja ota Wi-Fi käyttöön napauttamalla -kohtaa tai

Napauta **valikkonäppäintä**  ja valitse sitten **Asetukset > Langattoman tietoliikenteen hallinta > Wi-Fi** .

## Wi-Fi-verkkoon yhdistäminen

Poista Wi-Fi-yhteys käytöstä, kun et käytä sitä. Näin voit pidentää akun käyttöaikaa.

- 1 Napauta aloitusnäytössä **valikkonäppäintä**  ja valitse sitten **Asetukset > Langattoman tietoliikenteen hallinta > Wi-Fi-asetukset**.
- 2 Ota Wi-Fi käyttöön ja aloita käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen haku napauttamalla **Wi-Fi**-kohtaa.

- Näyttöön avautuu luettelo käytettävissä olevista Wi-Fi-verkoista. Suojatut verkot on merkitty lukkokuvakkeella.

- 3 Voit muodostaa yhteyden verkkoon napauttamalla haluamasi verkon nimeä.
  - Jos verkko on avoin, sinua pyydetään vahvistamaan siihen yhdistäminen napauttamalla **Yhdistä**-kohtaa.
  - Jos verkko on suojattu, yhteyden käyttäminen edellyttää salasanaa tai muita tunnistetietoja. (Pyydä lisätietoja verkon järjestelmänvalvojalta.)
- 4 Näytön yläreunan tilapalkissa on Wi-Fi-tilaa ilmaiseva kuvake.

## VIHJE

Jos et ole Wi-Fi-verkon alueella ja käytät matkapuhelinverkon yhteyttä, tiedonsiirrosta voidaan periä tiedonsiirtomaksuja.



## HUOMAUTUS

Tämä laite tukee seuraavia suojauksia: WEP, WPA/WPA2- PSK, WPA PSK, WPA2, vain PSK ja 802.1x EAP. (Joitain EAP-menetelmiä ei tueta.)

Jos Wi-Fi-palveluntarjoaja tai järjestelmänvalvoja on suojannut verkon salauksella, anna suojausavain ponnahdusikkunassa. Jos salausta ei ole asetettu, ponnahdusikkuna ei ole näkyvässä. Saat suojausavaimen Wi-Fi-palveluntarjoajalta tai järjestelmänvalvojalta.

## Bluetooth

### Bluetoothin käyttäminen

- 1 Ota Bluetooth käyttöön napauttamalla **Langattoman tietoliikenteen hallinta** -näytössä **Bluetooth**-kohtaa.
- 2 Valitse **Bluetooth-asetukset > Etsi laitteita**.
- 3 Napauta laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa laiteparin, ja muodosta sitten yhteys napauttamalla **Liitä pari**ksi.

## VIHJE

Katso lisätietoja laiteparitilasta ja salasanasta (joka on yleensä 0000, eli neljä nollaa) Bluetooth-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

### Tietojen lähetyksen puhelimesta Bluetooth-yhteydellä

Voit lähettää tietoja Bluetooth-yhteyden kautta vastaavalla sovelluksella, ei Bluetooth-valikosta, kuten useimmissa matkapuhelimissa.

- \* **Kuvien lähettäminen:** Avaa Galleria-sovellus ja napauta kuvaa. Valitse sitten **Valikko > Jaa > Bluetooth**. Tarkista, että Bluetooth on käytössä, ja napauta sitten **Etsi laitteita**-kohtaa. Valitse luettelosta laite, johon tiedot lähetetään.
- \* **Yhteystietojen vieminen:** Avaa Yhteystiedot-sovellus. Napauta yhteystietoa, jonka haluat jakaa, ja napauta sitten **valikkonäppäintä**. Valitse sen jälkeen **Jaa > Bluetooth**. Tarkista, että Bluetooth on käytössä, ja napauta sitten **Etsi laitteita**-kohtaa. Valitse luettelosta laite, johon tiedot lähetetään.

# Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

## \* Useiden yhteystietojen lähettäminen:

Avaa Yhteystiedot-sovellus. Voit valita useamman kuin yhden yhteystiedon napauttamalla **valikkonäppäintä**  ja valitsemalla sitten **Jaa**. Napauta yhteystietoja, jotka haluat lähettää, tai valitse **Valitse kaikki**. Valitse sitten **Jaa > Bluetooth**. Tarkista, että Bluetooth on käytössä, ja napauta sitten **Etsi laitteita**-kohtaa. Valitse luettelosta laite, johon tiedot lähetetään.

\* **FTP-yhteyden muodostaminen (tämä laite tukee vain FTP-palvelimia):** Napauta aloitusnäytössä valikkonäppäintä  ja valitse sitten **Asetukset > Langattoman tietoliikenteen hallinta > Bluetooth-asetukset**. Varmista, että Bluetooth on käytössä. Valitse valintamerkki ja määritä puhelin näkyväksi muille Bluetooth-laitteille napauttamalla **Tunnistettavissa**-kohtaa. Etsi sitten muita laitteita. Etsi haluamasi palvelu ja avaa FTP-palvelinyhteys.

## VIHJE

Tuettu Bluetooth-versio on Bluetooth 3.0. Se on Bluetooth SIG -sertifioitu. Se on yhteensopiva muiden Bluetooth SIG -sertifioitujen laitteiden kanssa.

- Jos haluat etsiä tätä puhelinta muista laitteista, napauta aloitusnäytössä **valikkonäppäintä**  ja valitse sitten **Asetukset > Langattoman tietoliikenteen hallinta > Bluetooth-asetukset**. Varmista, että Bluetooth on käytössä. Valitse valintamerkki ja määritä puhelin näkyväksi muille Bluetooth-laitteille 120 sekunnin ajaksi napauttamalla **Tunnistettavissa**-kohtaa.
- Tuettuja profiileja ovat HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP (palvelin) ja PBAP.


## Datayhteyden jakaminen

Voit tarjota puhelimella datayhteyden tietokoneelle ottamalla datayhteyden jakamisen käyttöön ja liittämällä puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelilla.

### Puhelimen datayhteyden jakaminen tietokoneen kanssa USB:n avulla

- 1 Yhdistä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Näyttöön avautuu USB-yhteystilan ponnahdusikkuna. Vahvista yhteyden muodostaminen valitsemalla USB-jako ja sitten OK.
- 3 Näet sinisen valintamerkin, joka ilmaisee, että toiminto on käytössä.

### HUOMAUTUS

- Datayhteyden jakaminen edellyttää soveltuvaa DataPro-liittymäsopimusta. Jaettua yhteyttä käyttävät laitteet käyttävät DataPro-liittymäsopimuksen mukaista datayhteyttä. Liittymien tiedonsiirtoa on rajoitettu. Jos ylität määritetyn datatiedonsiirtomäärän, siitä voi aiheutua sinulle huomattavia kustannuksia. Suorituskyky saattaa vaihdella liitettyjen laitteiden määrän ja muiden tekijöiden perusteella.
- Et voi käyttää puhelimesi microSD-korttia tietokoneella, kun USB-jako on käytössä.
- Napauta aloitusnäytössä **valikkonäppäintä**  ja valitse sitten **Asetukset > Langattoman tietoliikenteen hallinta > Jakaminen & kannettava langaton verkko > USB-jako**.

# Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

## Verkkoyhteyden tarjoaminen matkapuhelimella

Voit tarjota älypuhelimellasi laajakaistayhteyden jopa kahdeksalle muulle laitteelle. Luo verkkopiste ja jaa yhteys.

Voit luoda langattoman verkon verkkopisteen napauttamalla **valikonäppäintä**  ja valitsemalla sitten **Asetukset > Langattoman tietoliikenteen hallinta > Jakaminen ja kannettava langaton verkko > Kannettava langaton Wi-Fi-verkko**.

Määritä salasana ensimmäisen käyttökerran aikana.

### HUOMAUTUS

Matkapuhelimen verkkopisteiden tarjoaminen edellyttää soveltuvaa DataPro-dataliittymäsopimusta. Matkapuhelimesi verkkopisteeseen yhteydessä olevat laitteet käyttävät DataPro-liittymäsi datayhteyttä. Liittymien tiedonsiirtoa on rajoitettu. Jos ylität määritetyn datatiedonsiirtomäärän, siitä voi aiheutua sinulle huomattavia kustannuksia. Suorituskyky saattaa vaihdella liitettyjen laitteiden määrän ja muiden tekijöiden perusteella. Jos et käytä salasanaa, muut voivat käyttää matkapuhelimesi verkkopistettä.

## Wi-Fi Direct

Opettele käyttämään WLAN Direct -toimintoa, jolla voit yhdistää kaksi laitetta WLAN-verkon kautta ilman tukiasemaa.

### Laitteen yhdistäminen toiseen WLAN-laitteeseen



- 1 Valitse **Asetukset > Langattoman tietoliikenteen hallinta > Wi-Fi Direct -asetukset > Wi-Fi Direct**
- 2 Paina **Valikko > Etsi**.
- 3 Valitse laite ja valitse sitten **Yhdistä**. Kun toisen laitteen omistaja hyväksyy yhteyden, laitepari on muodostettu.
- 4 Kun haluat poistaa suoran WLAN-yhteyden käytöstä, valitse **Katkaise Wi-Fi Direct -yhteys**.

## Wi-Fi-jakaminen

Voit jakaa musiikkia, kuvia ja videoita samaan Wi-Fi- tai Wi-Fi Direct -verkkoon tai langattomaan verkkoon yhteydessä olevien käyttäjien kanssa.

Tarkista verkkoasetukset etukäteen ja varmista, että käyttäjät ovat yhteydessä samaan verkkoon.

## Tietojen lähettäminen

- 1 Napauta **Sovellukset-näppäintä**  ja valitse sitten **Wi-Fi-jakaminen**.
- 2 Lisää tiedostot, jotka haluat jakaa.
- 3 Näytön yläreunasta näet kaikki laitteet, jotka ovat yhteydessä puhelimeesi. Valitse laitteet, joiden kanssa haluat jakaa, ja valitse sitten . Kun toinen laite hyväksyy pyynnön, sisällön lähettäminen aloitetaan.

Voit käyttää muita toimintoja valikkonäppäimen avulla.

## Tietojen vastaanottaminen

Hyväksy tietojen vastaanottaminen toisesta laitteesta valitsemalla pyydetessä **OK**.

## Älykäs jako

**SmartShare** käyttää DLNA (Digital Living Network Alliance) -tekniikkaa digitaalisen sisällön jakamiseen langattomassa verkossa.

Toiminto edellyttää, että molemmat käytettävät laitteet ovat DLNA-yhteensopivia.

# Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

## SmartSharen käyttöönotto ja sisällön jakamisen salliminen

- 1 Napauta **Sovellukset-näppäintä**  > **SmartShare**.
- 2 Napauta **valikonäppäintä**  > **Asetukset**.
- 3 Ota toiminto käyttöön napauttamalla **Tunnistettavissa**-valintaruutua.
  - Jos haluat hyväksyä muiden laitteiden jakopyynnöt automaattisesti, napauta **Hyväksy pyyntö aina**-kohtaa.
  - Jos haluat automaattisesti hyväksyä tiedostojen lataamisen muista laitteista puhelimeesi, napauta **Vastaanota tiedostoja**-kohtaa.
- 4 Napauta **Jaetut sisällöt** -osiossa kaikkia niitä sisältötyyppejä, joita haluat jakaa. Voit valita **Kuvat**, **Videoet** tai **Musiikki**.
- 5 **SmartShare** on nyt käytössä ja valmiina jakamaan sisältöjä.

## Sisällön jakaminen etäkirjastosta muihin laitteisiin

Voit katsoa etäkirjaston (kuten tietokoneen) multim mediasisältöä sisällön näyttämiseen kykenevällä laitteella (esimerkiksi televisiolla).

### HUOMAUTUS

Varmista, että laitteesi (esimerkiksi tietokone tai televisio) DLNA-toiminnon on oikein määritetty.

- 1 Napauta **Sovellukset-näppäintä**  > **SmartShare**.
- 2 Valitse laite luettelosta napauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta.
- 3 Valitse etäkirjasto napauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa painiketta.
- 4 Voit selata sisältökirjastoa.
- 5 Napauta sisällön pikkukuvaa tai napauta **valikkopainiketta**  ja sitten **Toista**-painiketta.

## Sisällön jakaminen puhelimesta toistolaitteeseen (esimerkiksi televisioon)

### HUOMAUTUS

Varmista, että toistolaitteen asetukset on määritetty oikein.

- 1 Voit valita kuvia tai videoita **Galleria**-sovelluksessa pitämällä tiedostoja painettuna. Voit valita jaettavaksi kerralla

useitakin tiedostoja.

- 2 Valitse **Jaa > SmartShare**. SmartShare käynnistyy automaattisesti siten, että valitut tiedostot ovat käytettävissä siinä.
- 3 Jos haluat käyttää tiedostoja tai toistaa ne, valitse sopiva laite.


### HUOMAUTUS

Voit jakaa samalla tavalla musiikkisoittimen, kameran tai videosoittimen sisältöä.

### HUOMIO

Sovelluksen käyttö edellyttää sitä, että käyttämäsi laite on yhteydessä kotiverkkoon Wi-Fi-yhteydellä. Jotkin DLNA-yhteensopivat laitteet (esim. televisiot) tukevat vain DLNA:n DMP-ominaisuutta. Tällaisia laitteita ei luetella käytettävien laitteiden luettelossa. Laite ei ehkä voi toistaa kaikkea sisältöä.

### Sisällön lataaminen etäkirjastosta

- 1 Napauta **Sovellukset-näppäintä**  > **SmartShare**.
- 2 Valitse etäkirjasto napauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa painiketta.
- 3 Voit selata sisältökirjastoa.
- 4 Napauta sisällön pikkukuvaa ja napauta sitten **Lataa**-valikonnäppäintä.

### HUOMIO

Joitain sisältötyyppejä ei tueta.

### Sisällön lataaminen puhelimesta etäkirjastoon

#### HUOMAUTUS

Varmista, että SD-kortti on asetettu oikein paikoilleen ja että Asetukset-valikon **Vastaanota tiedostoja**-valintaruutu on valittuna.

- 1 Napauta **Sovellukset-näppäintä**  > **SmartShare**.
- 2 Napauta vasemmalla ylhäällä olevaa painiketta ja valitse sitten **Oma puhelin**.
- 3 Voit selata sisältökirjastoa.

## Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

- 4 Pidä sisällön pikkukuvaa painettuna ja napauta sitten **Lataa**-valikkonäppäintä.
- 5 Valitse laite, josta lataat sisältöä etäkirjastoon.





### HUOMIO

Jotkin DLNA:ta käyttävät laitteet eivät tue DMS-lataustoimintoa, joten niillä ei voi ladata sisältöä. Joitain sisältötyyppejä ei tueta.




# Puhelut


## Puhelun soittaminen

- 1 Avaa näppäimistö napauttamalla  -kuvaketta.
- 2 Näppäile numero näppäimistöllä. Voit poistaa numeron napauttamalla **Tyhjennä**-kuvaketta .
- 3 Voit soittaa puhelun napauttamalla **Soita**-kuvaketta .
- 4 Voit lopettaa puhelun napauttamalla puhelun **Lopeta**-kuvaketta .

### VIHJE

Voit lisätä +-merkin kansainväliseen puhelinnumeroon pitämällä  -näppäintä painettuna.

## Yhteystiedon numeroon soittaminen


- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla  -kuvaketta.
- 2 Selaa yhteystietoluetteloa tai napauta **Haku**-ruutua ja anna pari ensimmäistä kirjainta sen yhteystiedon nimestä, jolle haluat soittaa.
- 3 Napauta näyttöön avautuvassa luettelossa sitä yhteystietoa, jolle haluat soittaa.

- 4 Napauta Yhteystiedot-näytössä sitä numeroa, johon haluat soittaa.

## Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

### Kun näyttö on lukittu

Kun puhelin soi, vedä **Vastaus**-kuvake  oikealle.

Jos haluat hylätä saapuvan puhelun, vedä **Hylkää**-kuvake  vasemmalle. Jos haluat lähettää soittajalle viestin, vedä hylkäysviestipalkkia ylöspäin. Jos soittajaa ei tunnisteta, **Hylkäysviesti** ei ole käytettävissä.

### Kun näyttö ei ole lukittu

Kun puhelin soi, voit vastata puheluun napauttamalla **Vastaa**-kuvaketta . Jos haluat hylätä tulevan puhelun, napauta **Hylkää**-kuvaketta .






Jos haluat lähettää soittajalle viestin, napauta hylkäysviestipalkkia ja vedä sitä ylöspäin. Jos soittajaa ei tunnisteta, **Hylkäysviesti** ei ole käytettävissä.

# Puhelut

## Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana puhelimen vasemmalla sivulla olevilla äänenvoimakkuuden säätönäppäimillä.


## Toisen puhelun soittaminen

- 1 Napauta ensimmäisen puhelun aikana **valikkonäppäintä**  ja valitse sitten . Voit myös napauttaa **valintanäppäinten** kuvaketta . Anna tämän jälkeen numero, johon haluat soittaa.
- 2 Näppäile numero tai hae se yhteystiedoista.
- 3 Voit yhdistää puhelun napauttamalla **Soita-** kuvaketta .
- 4 Molemmat puhelut näkyvät puhelunäytössä. Ensimmäinen puhelu lukitaan ja asetetaan pitoon.
- 5 Jos haluat siirtyä puhelusta toiseen, napauta yhteystietoa näytössä. Jos haluat yhdistää puhelut, napauta -kohtaa.
- 6 Voit lopettaa käynnissä olevat puhelut napauttamalla **Lopeta-** kuvaketta. Jos aktiivista puhelua ei ole, tämä toiminto lopettaa pidossa olevan puhelun.

## HUOMAUTUS

Kaikista puheluista veloitetaan erikseen.

## Puhelutietojen tarkasteleminen

Napauta aloitusnäytössä **Soita-kuvaketta**  ja valitse sitten **Puhelutiedot**-välilehti. Näet kaikki soitetut, vastatut ja vastaamattomat puhelut.

## VIHJE

Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän, kellonajan ja keston napauttamalla haluamaasi puhelutietojen kohtaa.

## VIHJE

Voit poistaa kaikki tallennetut kohteet napauttamalla **valikkonäppäintä**  ja valitsemalla sitten **Poista kaikki**.

## Puheluasetukset

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

- 1 Napauta aloitusnäytössä **valikonäppäintä**  ja valitse sitten **Asetukset**.
- 2 Napauta **Puheluasetukset**-kohtaa.

# Yhteystiedot

Voit lisätä yhteystietoja puhelimeen ja synkronoida ne Google-tilin tai muiden sellaisten sähköpostitilien tietoihin, jotka tukevat yhteystietojen synkronointia.

## Yhteystiedon etsiminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä Sovellukset-näppäintä  ja avaa sitten yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Napauta **Haku-kenttää** ja kirjoita yhteystiedon nimi näppäimistöllä.



## Yhteystiedon lisääminen

- 1 Napauta -kohtaa ja anna uuden yhteystiedon numero. Napauta **valikonäppäintä**  ja valitse sitten **Lisää yhteystietoihin > Luo uusi yhteystieto**.
- 2 Jos haluat lisätä uuteen yhteystietoon kuvan, valitse . Valitse **Sieppaa kuva tai Valitse galleriasta**.
- 3 Valitse yhteystiedon tyyppi napauttamalla .
- 4 Valitse yhteystietoluokka napauttamalla ja anna yhteystiedon tiedot.
- 5 Tallenna yhteystieto napauttamalla **Tallenna**-kuvaketta.



## Suosikkiyhteystiedot

Voit luokitella usein käytetyt yhteystiedot suosikkeihin.

### Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin

- 1 Napauta aloitusnäytössä Sovellukset-näppäintä  ja avaa sitten yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Näet yhteystiedon sisällön napauttamalla sitä.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikealla puolella olevaa tähteä. Tähti muuttuu kultaiseksi ja yhteystieto lisätään suosikkeihisi.

### Yhteystiedon poistaminen suosikeista

- 1 Napauta aloitusnäytössä Sovellukset-näppäintä  ja avaa sitten yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Napauta **Ryhmät**-välilehteä ja napauta sitten **Suosikit**-kohtaa.
- 3 Näet yhteystiedon sisällön napauttamalla sitä.
- 4 Napauta yhteystiedon nimen oikealla puolella olevaa kultaista tähteä. Tähti muuttuu harmaaksi ja yhteystieto poistetaan suosikeista.

# Viestitys/sähköposti


## Viestitys

Voit käyttää teksti- ja multimediaviestejä yhdessä helpokäyttöisessä valikossa.

### Luetteloruutu


Viestit (tekstiviestit ja multimediaviestit) voidaan näyttää aikajärjestyksessä, joten voit helposti seurata keskusteluja.

### Viestin lähettäminen

- 1 Napauta aloitusnäytön -kuvaketta ja luo sitten uusi viesti napauttamalla **Uusi viesti**-kohtaa.
- 2 Kirjoita yhteystiedon nimi tai numero **Vastaanottaja**-kenttään. Kirjoittaessasi yhteyshenkilön nimeä näkyviin tulevat nimeä vastaavat tiedot. Voit napauttaa ehdotetun vastaanottajan nimeä. Voit halutessasi lisätä useita yhteystietoja.

#### HUOMAUTUS

Jokaisesta lähetetystä viestistä veloitetaan tekstiviestin hinta.

- 3 Aloita viestin kirjoittaminen napauttamalla tekstikenttää.
- 4 Avaa asetusvalikko napauttamalla **valikkonäppäintä** . Valitse **Soita**,

**Liitä, Hylkää, Lisää aihe, Lisää hymiö tai Lisää (Pohjat, Kaikki viestit, Näppäimistöasetukset).**

- 5 Voit lähettää viestin napauttamalla **Lähetä**-kohtaa.
- 6 Viesti avautuu näyttöön. Viestisi näkyy vastaanottajan nimen tai numeron jälkeen. Vastaukset näkyvät näytössä. Viestiketju kasvaa, kun lähetät uusia viestejä ja vastaat viesteihin.

#### Varoitus

160 merkin raja voi vaihdella maittain tekstiviestin koodauksesta ja viestissä käytetystä kielestä riippuen.

#### Varoitus

Jos tekstiviestiin lisätään kuva-, video- tai äänitiedosto, se muunnetaan automaattisesti multimediaviestiksi ja siitä laskutetaan tämän mukaan.


# Viestitys/sähköposti

## HUOMAUTUS

Kun saat tekstiviestin puhelun aikana, saat äänimerkin.

## Hymiöiden käyttäminen

Piristä viestejäsi hymiöillä.

Kun kirjoitat uutta viestiä, napauta **valikonäppäintä**  ja valitse sitten **Lisää hymiö**.

## Viestiasetusten muuttaminen

Puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti. Voit muuttaa asetuksia mielesi mukaan.

► Valitse aloitusnäytössä **Viestitys**  > **Valikko-näppäin**  > **Asetukset**.

## Sähköposti

**Sähköposti**-sovelluksella voit lukea sähköpostisi muista sähköpostitileistäsi kuin Gmail-tilistäsi. Sähköpostisovellus tukee seuraavia tilityyppejä: POP3, IMAP ja Microsoft Exchange ActiveSync (yrityskäyttäjät).

## Sähköposti-sovelluksen avaaminen

► Napauta aloitusnäytössä **Sovellukset-**

**näppäintä**  ja napauta sitten **Sähköposti**.

Kun avaat **Sähköposti**-sovelluksen ensimmäistä kertaa, ohjattu toiminto auttaa sinua sähköpostitilin määrittämisessä.

## Microsoft Exchange -sähköpostitili

**Sähköpostiosoite** – kirjoita tilin sähköpostiosoite.

**Käyttäjänimi**– kirjoita tilin käyttäjänimi.

**Salasana**– kirjoita tilin salasana.

**Toimialue**– kirjoita tilin toimialue (valinnainen).

**Palvelinosoite**– kirjoita sähköpostipalvelimen osoite.

**Käytä SSL:ää**– määritä, käytetäänkö Microsoft Exchangessa SSL-salausta.

## Muu sähköpostitili (POP3, IMAP)

**Sähköpostiosoite** – kirjoita tilin sähköpostiosoite.

**Salasana**– kirjoita tilin salasana. Näyttöön avautuu Asetukset määritetty -sivu. Sinun on määritettävä nimi. Tämä tili näytetään nyt sähköpostikansiosi tililuettelossa.

**POP3/IMAP4** – Valitse protokollatyyppiä joko POP3 tai IMAP4.

**Saapuvan postin palvelin** – Kirjoita saapuvan postin palvelimen osoite.

**Suojaustyyppi** – Valitse TLS, SSL tai Pois käytöstä.

**Porttinumero** – Tässä näytetään yleensä kunkin tilin oletusportti.

**Lähtevän postin palvelin** – Kirjoita lähtevän postin palvelimen osoite.

**Suojattu SMTP-yhteys** – Valitse TLS, SSL tai Pois käytöstä.

**Porttinumero** – Tässä näytetään yleensä kunkin tilin oletusportti.

Muodosta yhteys palvelimeen napauttamalla **Seuraava**-painiketta Näyttöön avautuu **Asetukset määritetty** -sivu. Sinun on määritettävä tilin näyttönimi ja oma nimi. Napauta tämän jälkeen **Valmis**-kuvaketta.

Tämä tili näytetään nyt sähköpostikansiosi tililuettelossa.

## Tilit-näyttö

Tilit-näytössä näkyy **yhdistetty Saapuneet**-kansio sekä kaikki yksittäiset sähköpostitilisi.

- ▶ Napauta **Sovellukset-näppäintä**  > ja valitse sitten **Sähköposti**. Tilit-luettelo avautuu näyttöön.

## VIHJE

Voit luoda pikakuvakkeen tilin Saapuneet-kansiosta seuraavasti:

Pidä sähköpostitiliä painettuna tililuettelossa. Napauta sitten **Lisää aloitusnäkymän**-kohtaa.

Voit tarkastella tilin **Saapuneet**-kansiota napauttamalla tilin nimeä. Tili, josta lähetät sähköpostia oletusarvoisesti, on merkitty valintamerkillä.

## Yhdistetyn Saapuneet-kansion avaaminen

Jos olet määrittänyt sähköpostin lähettämään ja vastaanottamaan sähköpostiviestejä useammasta kuin yhdestä tilistä, voit tarkastella kaikkien tilien kaikkia saapuneita viestejä yhdistetyssä Saapuneet-kansiossasi.

- ▶ Valitse **Sähköposti > Yhdistetty Saapuneet-kansio** (Tilit-näytössä).

**Yhdistetyn Saapuneet-kansion** viestit on merkitty vasemmalla värein tilien mukaan. Värit ovat samat, jotka ovat käytössä **Tilit**-näytössä näkyvissä tileissä.

Kun uusi sähköpostiviesti saapuu Saapuneet-kansioon, puhelin ilmoittaa siitä

# Viestitys/sähköposti

äänimerkillä ja värinällä. Lopeta merkkiääni ja värinä napauttamalla sähköpostiviesti-ilmoitusta.

## Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

- 1 Napauta **Sähköposti**-sovelluksessa **Luo**-kohtaa.
- 2 Kirjoita viestin vastaanottajan osoite. Kirjoittaessasi saat yhteystietoluettelostasi ehdotuksia vastaanottajiksi.
- 3 Jos haluat lähettää viestin kopion tai piilokopion muille yhteystiedoille tai muihin sähköpostiosoitteisiin, napauta **Kopio- tai Piilokopio**-kenttää.
- 4 Kirjoita viestin teksti.
- 5 Voit liittää viestiin tiedoston napauttamalla **Liitä**-kuvaketta.
- 6 Valitse **Lähetä**.

Jos et halua lähettää viestiä vielä, voit tallentaa sen **Luonnokset**-kansioon napauttamalla **Tallenna**-kuvaketta. Kun haluat jatkaa viestin käsittelyä, napauta viestiä **Luonnokset**-kansiossa. Viesti tallennetaan luonnoksena myös, jos napautat **Takaisin**-näppäintä ennen viestin lähettämistä.

Voit hylätä ja poistaa viestin, mukaan

lukien siitä mahdollisesti tallennetut luonnokset, valitsemalla **Peruuta**. Jos et ole yhteydessä verkkoon, esimerkiksi silloin, kun olet lentokoneessa, lähettämäsi viestit tallennetaan **Lähtevät**-kansioon, kunnes olet taas yhteydessä verkkoon. Jos **Lähtevät**-kansiossa on odottavia viestejä, kansio näytetään **Tilit**-näytössä.

### HUOMAUTUS

Exchange-tilillä lähetettyjä viestejä ei tallenneta puhelimeen. Ne tallennetaan Exchange-palvelimeen. Jos haluat nähdä lähetetyt viestit **Lähetetyt**-kansiossa (tai **Lähetetyt**-tunnistein alla), avaa **Lähetetyt**-kansio tai -tunniste ja valitse asetusvalikosta **Päivätä**.

### Tilin kansioden käyttäminen

Kullakin tilillä on **Saapuneet**-, **Lähtevät**-, **Lähetetyt**-, **Luonnokset**-, **Roskakori**- ja **Roskaposti**-kansiot. Tililläsi voi olla myös muita kansioita, mutta tämä riippuu palvelintarjoajasi tukemista asetuksista.



## Sähköpostitilien lisääminen ja muokkaaminen

### Sähköpostitilin lisääminen

- 1 Napauta **Sovellukset**-näppäintä  ja valitse sitten **Sähköposti**.
- 2 Valitse **MS Exchange** tai **Muu**.

Jos sähköpostitili on jo määritetty, ohjattu toiminto ei käynnisty automaattisesti.

Napauta tässä tapauksessa **valikkonäppäintä**  > **Lisää tili**.

### Tilin asetusten muuttaminen

- 1 Avaa **Tilit**-näyttö.
- 2 Napauta **valikkonäppäintä**  > **Asetukset**.

### Sähköpostitilin poistaminen

- 1 Avaa **Tilit**-näyttö.
- 2 Kosketa poistettavaa tiliä.
- 3 Napauta näyttöön avautuvassa valikossa **Poista tili** ja vahvista poistaminen napauttamalla valintaikkunassa **Poista**-kohtaa.

# Yhteisöpalvelut


Voit käyttää puhelimesi yhteisöpalveluja ja hallita verkkopäiväkirjaasi. Voit päivittää nykyisen tilasi, ladata kuvia ja tarkastella kaveridesi tilatietoja reaaliajassa.

Voit lisätä puhelimeen Facebook-, Twitter- tai MySpace-tilin. Jos sinulla ei ole vielä tiliä, voit siirtyä puhelimella yhteisöpalvelun sivustoon ja luoda oman tilin.

## HUOMAUTUS

Verkkopalveluihin yhdistäminen ja niiden käyttö voivat olla maksullisia. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

## Tilin lisääminen puhelimeen


- 1 Valitse aloitusnäytössä **valikonäppäin**  > **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi**.
- 2 Napauta **Lisää tili** -kohtaa.
- 3 Napauta mitä tahansa yhteisöpalvelua, jota haluat käyttää.
- 4 Kirjoita sähköpostiosoite ja salasana, joita käytit yhteisöpalvelun tilin luonnin yhteydessä, ja napauta sitten **Kirjautu sisään** -kohtaa.

## Yhteisöpalvelu-widgetin lisääminen aloitusnäyttöön


Jos lisäät yhteisöpalvelu-widgetin aloitusnäyttöön, widget näyttää tilasi aina, kun puhelin saa päivityksiä verkosta. Voit avata yhteisöpalvelun myös napauttamalla yhteisöpalvelun widget-sovellusta.

- 1 Pidä tyhjää kohtaa painettuna aloitusnäytössä.

**HUOMAUTUS:** jos aloitusnäytön paneelissa ei ole vapaata tilaa, et voi lisätä widgetiä: sinun on poistettava kohde ennen kuin voit lisätä uuden kohteen. Voit tässä tapauksessa myös käyttää toista aloitusnäytön paneelia.

- 2 Kun erilaisia widgeteitä avautuu näyttöön, selaa widgeteitä ja napauta **Yhteisö+**  -kuvaketta.

## Tilan katsominen ja päivittäminen



- 1 Siirry aloitusnäytön paneeliin, jossa Yhteisö+-widget on. Näet määrittämiesi yhteisöpalvelusovellusten nykyisen tilan.
- 2 Voit valita kunkin yhteisöpalvelusovelluksen, jota haluat tarkastella. Napauta  -kuvaketta.
- 3 Päivitä tilasi kommenteilla tai lataa kuvia napauttamalla **Mitä olet tekemässä?** -kenttää.  
- Valitse kaikki yhteisöpalvelusovellukset, jotka haluat päivittää. Tämä toiminto päivittää ne kaikki yhtä aikaa.
- 4 Kun olet kirjoittanut kommentit liitetiedostolla (jos sellaista on), napauta **Lähetä**-kohtaa.

### VIHJE

Voit käyttää kaveritietoja vain yhteisöpalveluissa tai synkronoida kaikki tiedot yhteystietoihisi.

## Puhelimen tilien synkronoiminen

Voit synkronoida yhteisöpalvelujen tilien tiedot yhteystietojesi ja muiden puhelimesi toimintojen kanssa, jos ne ovat käytettävissä.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **valikkonäppäin**  > **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi**.  
Valitse tili, jonka haluat synkronoida ja anna tarvittavat tiedot.
- 2 Valitse **Taustatiedot** ja **Autom. synkronointi**.
- 3 Napauta synkronoitavaa tiliä.
- 4 Valitse synkronointivaihtoehdot, kuten **Synkronoi yhteystiedot**.  
 -kuvake osoittaa, että synkronointi on käytössä.

## Tilien poistaminen puhelimesta

- 1 Valitse aloitusnäytössä **valikkonäppäin**  > **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi**.
- 2 Napauta tilejä, jotka haluat poistaa, ja napauta sitten **Poista tili** (kaksi kertaa).

# Kamera

Avaa Kamera-sovellus valitsemalla **Sovellukset**-näppäin  > Kamera .

## Etsimen ominaisuudet

**Kirkkaus** – tämä määrittää linssiin tulevan auringonvalon määrän ja säätää sitä.

Jos haluat tummemman ja utuisemman kuvan, liu'uta valotusilmmaisinta --merkin suuntaan, ja jos haluat valoisamman ja terävämmän kuvan, liu'uta sitä +-merkin suuntaan.

**Zoom** – loitonna tai lähennä kuvaa. Voit käyttää myös äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

**Vaihda kamera** - mahdollistaa eteenpäin ja taaksepäin kuvaavien kameroiden välillä vaihtamisen.



**Videotila** – voit siirtyä videotilaan liu'uttamalla tätä kuvaketta.

**Valokuvan ottaminen** – mahdollistaa valokuvan ottamisen.

**Galleria** – voit tarkastella tallennettuja valokuvia ja videoita kameratilassa. Voit avata Gallerian näyttöön napauttamalla.

**Asetukset** – avaa asetusvalikko koskettamalla tätä kuvaketta. Katso lisätietoja kohdasta **Lisäasetusten käyttäminen** sivulla 60.

**Salama** – voit käyttää salamaa, kun kuvaat heikossa valaistuksessa.

## HUOMAUTUS

Kun suljet kaikki pikavalinnat, etsinnäyttö on selkeämpi. Napauta näytön keskiosaa kerran. Voit palauttaa pikavalinnat napauttamalla näyttöä uudelleen.

## Valokuvan ottaminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä **Kamera-**painiketta.
- 2 Pidä puhelinta vaaka-asennossa ja kohdistu objektiivin kuvauskohteeseen.
- 3 Paina kuvauspainiketta kevyesti, jolloin etsinnäytön keskelle ilmestyy tarkennusruutu.
- 4 Pidä puhelinta niin, että kuvauskohde näkyy tarkennusruudussa.
- 5 Kun tarkennusruutu muuttuu vihreäksi, kamera on tarkentanut kohteen.
- 6 Vapauta Ota kuva -painike.

### HUOMAUTUS

Kamerasta riippuen varjostukset saattavat aiheuttaa ongelmia otettaessa kuvia sisätiloissa. (Varjostus tarkoittaa, että väri on erilainen keskiosassa ja sivuilla.)

## Kuvan ottamisen jälkeen

Ottamasi valokuva ilmestyy näyttöön, jos Automaattinen esikatselu on käytössä.

### Jaa

Jaa kuva käyttämällä useita eri menetelmiä, kuten **Bluetooth**-yhteyttä tai **Viestitys**-vaihtoehtoa, napauttamalla tätä.

### HUOMAUTUS

Operaattori saattaa periä lisämaksuja multimediaviestien lähettämisestä verkkoverailun aikana.

### Aseta

Napauta tätä, kun haluat käyttää kuvaa **Yhteystiedon kuvakkeena** tai **Taustakuvana**.

### Naam wijzigen

Muokkaa valitun kuvan nimeä napauttamalla tätä.



Poista kuva napauttamalla tätä.




Ota toinen kuva välittömästi napauttamalla tätä. Nykyinen kuva tallennetaan.



Näytä tallennettujen valokuvien galleria napauttamalla tätä.

# Kamera

## Lisäasetusten käyttäminen

Avaa lisäasetukset etsimestä napauttamalla -kuvaketta.

Voit muuttaa kameran asetuksia selaamalla luetteloa. Kun olet valinnut asetuksen, napauta **Takaisin-näppäintä** .

**Tarkennus** – valitse tarkennustila napauttamalla tätä.

- **Autom.:** mahdollistaa kameran tarkentamisen automaattisesti.
- **Kasvojen seuranta:** kamera tunnistaa ja tarkentaa ihmiskasvot automaattisesti.

**Kuvakoko** – voit määrittää otettavan kuvan koon pikseleinä napauttamalla. Valitse pikseliarvo seuraavista vaihtoehdoista: **8M (3264x2448)**, **W6M (3264x1836)**, **5M (2560x1920)**, **3M (2048x1536)**, **W3M (2304x1296)**, **1M (1280x960)**, **W1M (1536x864)**.

**Maisematila** – valitse väri- ja valoisuusasetukset kuvausolosuhteiden mukaan.

- **Normaali:** säätää automaattisesti kuvausolosuhteiden mukaan.
- **Muotokuva:** tämä vaihtoehto sopii ihmisten kuvaamiseen.
- **Maisema:** tämä vaihtoehto sopii

maisemien, kuten puiden, kukkien ja taivaan, kuvaamiseen.

- **Urheilu:** tämä vaihtoehto sopii urheilutapahtumien kuvaamiseen.
- **Auringonlasku:** tämä vaihtoehto sopii auringonlaskujen kuvaamiseen.
- **Yökuvaus:** tämä vaihtoehto sopii yökuvaamiseen. Tämä toiminto säätää sulkimen nopeuden hitaammaksi yökuvausta varten.

**ISO** – säätää kameran valoherkkyyttä.

Valittavissa ovat seuraavat vaihtoehdot:

**Autom., 400, 200 ja 100.**

**Valkotasapaino** – valitse **Autom.**, **Kirkas valo**, **Aurinkoinen**, **Loisteputki** tai **Pilvinen**.

**Väritehoste** - valitse värisävy uutta valokuvaa varten.

**Ajastin** – voit määrittää laukaisimen painamisen jälkeisen viiveen. Valitse **Pois**, **3 s**, **5 s** tai **10 s**. Tällä toiminnolla, voit ottaa kuvia, joissa olet itsekin mukana.

**Kuvaustila** – valitse **Normaali**, **Jatkuva kuvaus** tai **Panoraama**.


**Sulkijan ääni** - valitse jokin neljästä sulkijan äänestä.



**Automaattinen esikatselu** – jos otat automaattisen esikatselutoiminnon

**käyttöön**, se näyttää ottamasi kuvan automaattisesti.

**Tunnisteen sijainti** – ota käyttöön, jos haluat käyttää puhelimen sijaintitietoihin perustuvia palveluja. Tämän ansiosta voit lisätä kuviin paikkatiedot. Jos lataat paikkatiedoilla varustetut kuvat kyseistä palvelua tukevaan blogiin, voit näyttää kuvat kartalla.

### HUOMAUTUS

Tämä toiminto käyttää langattomia verkkoja. Sinun on valittava kohta Käytä langattomia verkkoja. Valitse aloitusnäytössä **valikonäppäin**  > **Asetukset** > **Sijainti ja suojaus** > **Käytä langattomia verkkoja**.

-  – Palauta kaikki kameran oletusasetukset.
-  – Napauta tätä, jos haluat tietää, miten toiminto toimii. Saat pikaohjeen.

### HUOMAUTUS

- Osa oletusasetuksista palautetaan, kun suljet kameran. Tarkista kamera-asetukset ennen seuraavan kuvan ottamista.
- Asetusvalikko näkyy etsimen päällä, joten kun muutat kuvan väri- tai laatuasetuksia, näet muutokset asetusvalikon takana näkyvässä esikatselukuvassa.


## Tallennettujen kuvien tarkasteleminen

Voit tarkastella tallennettuja kuvia kameratilassa. Galleriasi näytetään, kun napautat Galleria-painiketta .

### VIHJE

Liikuta sormeasi näytössä vasemmalle tai oikealle, jos haluat katsoa muita kuvia tai videoita.

 **Kuvaesitys** – Näet diaesityksen napauttamalla tätä.

 **Valikko** – Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja napauttamalla tätä:

# Kamera

**Jaa** - jaa kuva erilaisilla menetelmillä, kuten Bluetooth-yhteyden tai Viestitysvaihtoehdon avulla.

**Poista** - poista kuva.

**Lisää** - käytä vaihtoehtoja, kuten **Tiedot**, **Aseta**, **Rajaa**, **Kierrä vasemmalle** tai **Kierrä oikealle**.

## Kuvan asettaminen taustakuvaksi

- 1 Avaa taustakuvaksi haluamasi kuva napauttamalla sitä.
- 2 Avaa asetusvalikko napauttamalla näyttöä.
- 3 Valitse **Valikko** > **Lisää** > **Aseta** > **Taustakuva**.
- 4 Rajaa kuva haluamallasi tavalla ja napauta **Tallenna**.



# Videokamera

## Etsimen ominaisuudet

**Kirkkaus** – tämä määrittää linssiin tulevan auringonvalon määrän ja säätää sitä. Kun haluat tummemman videokuvan, työnnä kirkkaussäädintä miinusmerkkiä (–) kohti ja kun haluat kirkkaamman kuvan, työnnä säädintä plusmerkkiä (+) kohti.

**Zoom** – loitonna tai lähennä kuvaa. Voit käyttää myös äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

**Vaihda kamera** - mahdollistaa eteenpäin ja taaksepäin kuvaavien kameroiden välillä vaihtamisen.



**Kameratila** – siirry kameratilaan liu'uttamalla tätä kuvaketta.

**Aloita tallentaminen** – mahdollistaa tallentamisen aloittamisen.

**Galleria** – voit tarkastella tallennettuja valokuvia ja videoita videokameratilassa. Voit avata Gallerian näyttöön napauttamalla.

**Asetukset** – avaa asetusvalikko koskettamalla tätä kuvaketta. Katso lisätietoja kohdasta **Lisäasetusten käyttäminen** sivulla 64.

**Salama** – käytä salamaa, kun kuvaat videoita heikossa valaistuksessa.

# Videokamera

## Videokuvan tallentaminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä **Kamera-**kuvaketta ja siirry videotilaan vetämällä kameratilan painiketta. Kuvake muuttuu  -kuvakkeeksi.
- 2 Videokameran etsin näkyy näytössä.
- 3 Pidä puhelinta vaaka-asennossa ja kohdista objektiivi videon kohteeseen.
- 4 Aloita tallentaminen napauttamalla tallennuskuvaketta  kerran.
- 5 REC-teksti näkyy etsimen alareunassa, ja ajastin ilmaisee videon keston.
- 6 Pysäytä tallennus napauttamalla näytöstä löytyvää pysäytyskuvaketta .

## Videon tallentamisen jälkeen

Näytössä näkyy kuvaamaasi videota esittävä still-kuva.


**Soita** Toista video napauttamalla tätä.


**Jaa** Jaa kuva käyttämällä useita eri menetelmiä, kuten **Bluetooth**-yhteyttä tai **Viestitys**-vaihtoehtoa, napauttamalla tätä.

## HUOMAUTUS

Operaattori saattaa periä lisämaksuja multimediaviestien lataamisesta verkkovierailun aikana.


**Rename** Muokkaa valitun videon nimeä napauttamalla tätä.

 Poista juuri tallentamasi video napauttamalla tätä. Vahvista poisto napauttamalla OK-painiketta Etsin palaa näyttöön.

 Tallenna toinen video heti perään napauttamalla tätä. Nykyinen video tallennetaan.

 Näytä tallennettujen videoiden galleria napauttamalla tätä.

## Lisäasetusten käyttäminen

Avaa lisäasetukset etsimestä napauttamalla  -kuvaketta.

Voit muuttaa videokameran asetuksia selaamalla luetteloa. Kun olet valinnut asetuksen, napauta **Takaisin-näppäintä**



**Videon koko** – Voit määrittää tallennettavan videon koon pikseleinä napauttamalla tätä. Valitse videon kooksi täysi teräväpiirto


(1920x1088), HD (1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), QVGA (320x240) tai QCIF (176x144) (MMS).


**Valkotasapaino** – Valkotasapaino varmistaa, että videossa näkyvät valkoiset alueet näyttävät realistisilta. Jotta kamera voi säätää valkotasapainon oikein, sinun on ehkä määritettävä valaistusolosuhteet. Valitse **AUTO**, **Kirkas valo**, **Aurinkoinen**, **Loisteputki** tai **Pilvinen**.

**Väritehoste** – Valitse uudessa videossa käytettävä värisävy.


**Äänitallennus** – Valitse **Mykistä**, jos haluat tallentaa videon ilman ääntä.

**Automaattinen esikatselu** – Jos otat Automaattinen esikatselu -asetuksen käyttöön, tallentamasi video näytetään automaattisesti.

 – Palauta kaikki videokameran oletusasetukset.

 – Napauta tätä, jos haluat tietää, miten toiminto toimii. Saat pikaohjeen.

## Tallennettujen videoiden katselu

- 1 Napauta etsimessä  -kuvaketta.
- 2 Galleria avautuu näyttöön.
- 3 Toista video automaattisesti napauttamalla sitä.

## Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana

Voit säätää videon äänenvoimakkuutta toiston aikana puhelimen vasemmalla sivulla olevilla äänenvoimakkuuspainikkeilla.

# Multimedia

Voit tallentaa multimediatiedostoja microSD-kortille ja käyttää kuva- ja videotiedostoja helposti.




## Galleria

Valitse **Sovellukset-näppäin**  > **Galleria**.




## Näyttötila

Kun avaat Gallerian, valokuvasi esitetään kansionäkymässä. Kun avaat kansion, valokuvasi näkyvät ruudukkonäkymässä. Kun napautat valokuvaa ruudukkonäkymässä, se näytetään koko näytön näkymässä.

## Kalenterinäkömä

Voit siirtyä kansionäkymästä kalenterinäkömään napauttamalla    -kuvaketta. Kalenteri avautuu ja näet kunakin päivänä otetut valokuvat.

## Aikajanänäkömä

Puhelimen **Galleria**-kohdassa voit näyttää kuvat ja videot aikajanalla. Vedä ruudukkonäkymässä    -kuvaketta oikealle. Kuvauspäivämäärät tulevat näkyviin viimeisimmästä alkaen. Jos valitset tietyn päivämäärän, kaikki kyseisenä päivänä otetut kuvat näkyvät ryhmänä.

## Galleria-valikon valinnat

Napauta valokuvaa ja napauta **valikkonäppäintä** , niin näet seuraavat saatavilla olevat vaihtoehdot: **Jaa, Poista ja Lisää**. Napauta **Lisää**-näppäintä, niin näet vaihtoehdot **Tiedot, Aseta, Rajaa, Kierrä vasemmalle** ja **Kierrä oikealle**.

## Kuvan lähettäminen

- 1 Valitse lähetettävä kuva pitämällä sitä valittuna.
- 2 Napauta **Jaa**-painiketta ja valitse **jokin käytettävissä olevista sovelluksista**.
- 3 Kun valitset **Sähköposti-**, **Gmail-** tai **Viestitys**-vaihtoehdon, valokuva liitetään viestiin, ja voit kirjoittaa viestin ja lähettää sen tavalliseen tapaan.

## VIHJE

Jos olet määrittänyt puhelimeesi yhteisöpalvelun tilin, voit jakaa valokuvasi kyseisessä yhteisöpalvelussa.

## Videon lähettäminen

- 1 Valitse lähetettävä video pitämällä sitä valittuna.
- 2 Napauta **Jaa**-painiketta ja valitse **jokin käytettävissä olevista sovelluksista**.

## Musiikki

Puhelimesta on musiikkisoitin, jolla voit kuunnella suosikkikappaleitasi. Voit siirtyä aloitusnäytöstä musiikkisoittimeen napauttamalla **Sovellukset-näppäintä**  ja napauttamalla sitten **Musiikki**-painiketta.

## Musiikki- ja videotiedostojen tallentaminen puhelimeen

**Yhdistä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.**

Puhelimen näyttöön tulee ilmoitus USB-kaapelin kytkemisestä ja näet USB-yhteyden tila -ponnahdusviestin. Valitse

Massamuisti ja OK. Avaa sitten haluamasi kansio tietokoneelta.

## Tallenna musiikki- tai videotiedostot tietokoneesta puhelimen irrotettavaan tallennusvälineeseen.

- Voit kopioida tai siirtää tiedostoja tietokoneesta puhelimen irrotettavaan tallennusvälineeseen kortinlukijan avulla.
- Jos videotiedoston mukana on tekstitystiedosto (.smi-tiedosto, jonka nimi on sama kuin videotiedostolla), sijoita molemmat tiedostot samaan kansioon, jolloin näet tekstityksen katsoessasi videota.
- Muista tekijänoikeudet, kun lataat musiikki- tai videotiedostoja. Huomaa, että viallinen tiedosto tai tiedosto, jonka tunniste on väärä, voi vahingoittaa puhelinta.




## Musiikki- ja videotiedostojen toistaminen puhelimesta

**Musiikki- ja videotiedostojen toistaminen**

Etsi haluamasi tiedosto Galleriasta ja toista se napauttamalla.

# Multimedia

## Musiikkikappaleen toistaminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä **Sovellukset-näppäintä**  ja valitse sitten **Musiikki**.
- 2 Valitse **Kappaleet**-välilehti.
- 3 Napauta toistettavaa kappaletta.
- 4 Keskeytä kappaleen toiston napauttamalla -painiketta.
- 5 Siirry seuraavaan kappaleeseen napauttamalla -painiketta.
- 6 Siirry kappaleen alkuun napauttamalla -painiketta. Siirry edelliseen kappaleeseen koskettamalla -painiketta kahdesti.

Voit säätää äänenvoimakkuutta musiikkia kuunnellessasi puhelimen vasemmalla sivulla olevilla äänenvoimakkuuspainikkeilla.

# Google-sovellukset



## Tietoja Google-sovelluksista

Google-sovellukset, mukaan lukien mobiiliversiot sovelluksista Gmail, Google Talk, Google-kalenteri ja Google Maps, on ladattu puhelimeesi.

- 1 Määritä Google-tili. Kirjoita sitten käyttäjätunnuksesi ja salasanasasi ja kirjaudu sisään.
- 2 Kun olet kirjautunut sisään, Google-tilisi yhteystiedot, sähköpostiviestit ja kalenteri synkronoidaan automaattisesti puhelimeen.

## Google Maps™

### Google Mapsin avaaminen ja sijainnin tarkasteleminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä **Sovellukset-näppäintä**  ja napauta sitten **Maps**-kohtaa.
- 2 Napauta **Oma sijainti** -kuvaketta  kartalla.

Kartta keskittyy siniseen pisteeseen, joka osoittaa sijaintisi. Pistettä ympäröivä sininen ympyrä osoittaa, että todellinen sijaintisi on ympyrän sisäpuolella.

### Sijainnin osoitteen ja lisätietojen tarkasteleminen

- ▶ Pidä kartan sijaintia painettuna. Sijainnin päälle avautuu kupla, joka sisältää osoitteen ja pikkukuvan Street View -palvelusta (jos sellainen on saatavilla).
- ▶ Voit tarkastella muita vaihtoehtoja napauttamalla kuplaa.


### Kartan, satelliittikuvan tai liikennetasojen tarkasteleminen

- ▶ Napauta kartan **Tasot**-kuvaketta  ja valitse tasovaihtoehto. Voit valita jonkin seuraavista vaihtoehtoista: Liikenne, Satelliitti, Maasto, Leveysaste tai Lisää tasoja.

### Sijaintien ja paikkojen etsiminen

Voit etsiä sijainnin ja tarkastella sitä kartalla. Voit myös etsiä paikkoja kartasta, jota tarkastelet.

### Sijainnin etsiminen

- 1 Kun olet avannut kartan, napauta näytön yläreunassa olevaa hakukenttää. Voit myös napauttaa **valikonäppäintä**  ja napauttaa sitten **Haku**-kuvaketta.

# Google-sovellukset

2 Kirjoita etsimäsi paikka hakukenttään. Voit antaa osoitteen, kaupungin tai yrityksen tai muun kohteen. Esimerkiksi "teatteri Helsingissä".

3 Napauta Haku-kuvaketta.

Kirjaimia sisältävät merkit tarkoittavat hakuosumia kartalla.

## HUOMAUTUS

Sijaintitiedot voivat olla virheellisiä, jos GPS ja Wi-Fi on poistettu käytöstä. Varmista, että GPS ja Wi-Fi ovat käytössä.

## Reittiohjeiden hakeminen

### Reittiohjeiden hakeminen

1 Kun olet avannut kartan, napauta **valikkonäppäintä**  ja valitse sitten **Reittiohjeet**.

2 Lisää lähtöpaikka ensimmäiseen tekstikenttään ja määränpää toiseen tekstikenttään.

Voit kääntää reittiohjeet napauttamalla **valikkonäppäintä**  ja napauttamalla sitten **Käännä alku ja loppu** -painiketta.

3 Napauta auton, julkisen kulkuneuvon tai kävelyreitintä kuvaketta.

4 Napauta **Hae reittiohjeet** -painiketta. Reittiohjeet määränpäähän näkyvät luettelona.

### Käännöskohtaisten reittiohjeiden tarkasteleminen luettelon muodossa

Voit tarkastella kutakin käännöstä reitilläsi kirjallisen ohjeluetelon muodossa.


Kun tarkastelet reittiohjelueteloa, napauta **Navigointi**-kuvaketta , niin näet käännöskohtaiset ohjeet navigointinäkylässä.

### Sijaintien etsiminen reitin varrelta

Voit etsiä yrityksiä, kiinnostavia kohteita ja muita ominaisuuksia reitilläsi varrelta. Kun teet hakuja navigoidessasi, tulokset sisältävät sijainteja reitilläsi varrella sen sijaan, että ne sisältäisivät sijainteja nykyisen sijaintisi lähellä.

► Napauta **Hakunäppäintä** ja etsi kiinnostavia kohteita.

Tulokset näytetään merkkeinä reitilläsi: ensimmäinen tulos on merkitty tunnisteella. Voit napauttaa tunnustetta, niin saat lisätietoja merkinnästä.

► Kun olet valmis, palaa navigointinäkykseen napauttamalla **Navigationi**-kuvaketta .



## Omat paikat

**Omat paikat** merkitsevät suosikkipaikkasi, kuten osoitteet tai paikalliset yritykset, kirjanmerkillä, jotta löydät ne nopeasti myöhemmin.


### Omien paikkojen tarkasteleminen

Kun olet avannut kartan, napauta **valikkonäppäintä**  ja napauta sitten **Omat paikat**-painiketta.

## Kartan tyhjentäminen

Tyhjennä kartan tiedot, kuten reitit ja hakutiedot.

### Kartan tyhjentäminen

Kun olet avannut kartan, napauta **valikkonäppäintä**  ja napauta sitten **Tyhjennä kartta** -painiketta.

## Latitude

### Kavereiden etsiminen Google Latituden™ avulla

Google Latitude mahdollistaa kavereiden sijaintien tarkastelemisen kartalla sekä reittiohjeiden hakemisen kaverien sijainteihin Google Latituden avulla. Sijaintia ei jaeta automaattisesti. Sen saa vain kutsun kautta.

Liity Latitudeen ja kutsu kaverisi seuraamaan sijaintiasi tai hyväksy heidän kutsunsa.

### Latitudeen liittyminen

► Kun olet avannut kartan, napauta **valikkonäppäintä**  ja valitse sitten **Liity Latitudeen**.

Ensimmäisellä kerralla, kun liityt Latitudeen, sinua kehoitetaan hyväksymään tai hylkäämään Googlen tietosuojakäytännöt. Kun olet liittynyt Latitudeen, Liity Latitudeen -vaihtoehto muuttuu vaihtoehdoksi **Latitude**.

### Latituden avaaminen

Kun olet liittynyt Latitudeen, voit etsiä kavereita ja tarkastella heidän päivityksiään avaamalla Latituden.

► Kun olet avannut kartan, napauta **valikkonäppäintä**  ja valitse sitten **Latitude**.

### Kavereiden kutsuminen jakamaan sijaintinsa

Kun olet liittynyt Latitudeen, voit aloittaa sijaintisi jakamisen kavereidesi kanssa. Ainostaan sellaiset kaverit, jotka olet kutsunut tai hyväksynyt, näkevät sijaintisi.

**1** Avaa Latitude, napauta **valikkonäppäintä**

# Google-sovellukset

-  ja valitse sitten **Lisää kavereita**.
- 2 Valitse avautuvasta valikosta **Valitse Google-yhteystiedoista** tai **Kutsu kaverisi sähköpostiosoitteella**.
  - 3 Napauta näytön alareunasta **Lisää kavereita** -painiketta. Jos kaverisi käyttävät jo Latitudea, he saavat sähköpostipyynnön ja ilmoituksen Latitudeelta. Jos he eivät ole vielä liittyneet Latitudeen, he saavat sähköpostitse kutsun, jossa heitä kehoitetaan kirjautumaan Latitudeen Google-tilin avulla.

## Places

### Paikkojen etsiminen

Löydät Google Mapsista kohteita, kuten huoltoasemia, kahviloita, baareja ja ravintoloita napauttamalla **Places**-kuvaketta



Kun valitset luokan, näet luettelon lähimmistä vastineista, mukaan lukien etäisyyden, koordinaatit, kuvauksen ja käyttäjäarvosteluja. Voit muokata omia sijainnin hakuluokkia ja jopa lisätä Paikat-kuvakkeen aloitusnäyttöösi.

### Vihje

Kun olet avannut kartan, napauta **valikkonäppäintä**  > **Lisää**, niin näet seuraavat vaihtoehdot: **Labs, Välimuistin asetukset, Ohje, Käyttöehdot, Yksityisyys ja huomautukset** ja **Tietoja**.

## Play-kauppa™

Play-kauppa™ mahdollistaa tuhansien hauskojen ja hyödyllisten sovellusten ja pelien selaamisen ja lataamisen. Voit lukea tai lähettää sovellusta koskevia kommentteja. Jos asennat sovelluksia ja pelejä Play-kauppaista™, ne ilmestyvät puhelimen valikkoon valmiiksi asennettujen sovellusten alle, ja löydät ne siirtymällä näytössä alaspäin sormellasi. Voit avata ladatut sovellukset Play-kauppan kautta valitsemalla **valikkonäppäin**  > **Omat sovellukset**.

### Sovellusten ja pelien lataaminen

- 1 Napauta Play-kauppan kotisivulla näytön yläreunassa olevaa luokkaa.
- 2 Voit tarkastella aliluokkia selaamalla ja napauttamalla luokkaa, jota haluat tarkastella.

- 3 Voit avata sovelluksen tietönäytön napauttamalla sovellusta tai lajitella aliluokkaa edelleen napauttamalla Suosituimmat maksulliset, Suosituimmat ilmaiset, Tuottavimmat, Suosituimmat uudet maksulliset, Suosituimmat uudet ilmaiset tai Nousussa olevat sovellukset.
- 4 Napauta sovellusta, jonka haluat asentaa. Sovelluksen kuvaus ja hinta avautuvat näyttöön.
- 5 Napauta maksullisten sovellusten kohdalla näytön oikeassa yläkulmassa olevaa **hinta-**painiketta. Napauta ilmaisten sovellusten kohdalla **ILMAINEN**-painiketta. Sovellukset ladataan ja asennetaan tämän jälkeen.

#### HUOMAUTUS

Jotta voit ostaa maksullisen sovelluksen, sinun täytyy määrittää maksutapa Google Checkout™ avulla. Voit käyttää luottokorttia tai lisätä veloituksen operaattorisi laskuun.

#### HUOMAUTUS

Kun haluat poistua pelistä tai sovelluksesta, käytä Aloitusnäyttö- tai Takaisin-näppäintä, joka palauttaa sinut aloitusnäyttöön. Voit myös valita pelistä tai sovelluksesta Valikko (tai Valinnat) ja valita Poistu. (Poistu-vaihtoehto voi vaihdella pelin tai sovelluksen mukaan). Sellaisten sovellusten sulkeminen, joiden suorittamista jatkettaisiin taustalla (aloitusnäyttöön palaamisen jälkeen), pidentää akun kestoa ja vähentää tahatonta tiedonsiirtoa.



#### Gmail™

Gmail™ voidaan määrittää puhelimen ensimmäisellä käyttökerralla. Puhelimen Gmail™-sähköposti synkronoidaan valittujen synkronointiasetuksien mukaisesti verkkopalvelussa olevan Gmail™-sähköpostin kanssa. Oletusarvoinen Gmail™-näkyvä on Saapuneet-kansio.

Napauta **valikkonäppäintä**  ja valitse sitten **Päivitä**, niin uudet sähköpostiviestit lähetetään tai vastaanotetaan ja sähköpostisi synkronoidaan verkkopalvelussa olevan Gmail™-tilisi kanssa. Napauta **valikkonäppäintä** ,

# Google-sovellukset

niin näet seuraavat lisäasetukset: **Luo, Tilit, Siirry tunnisteisiin, Haku** ja **Lisää**.

Voit lisätä toisen Gmail-tilin napauttamalla **valikkonäppäintä**  ja valitsemalla sitten **Tilit > Lisää tili**. Voit muuttaa asetuksia myös valitsemalla **valikkonäppäin**  **> Lisää > Asetukset** missä tahansa tilin näytössä.


## Google Talk™

Google Talk™ on Googlen pikaviestintäohjelma. Sen avulla voit olla yhteydessä toisiin Google Talk™ -palvelun käyttäjiin.

Napauttamalla **valikkonäppäintä**  näet seuraavat vaihtoehdot.

**Kaikki kaverit**  – Näyttää kaikki kaverit, joiden kanssa voit viestiä.


**Lisää kaveri**  – Lähetä kutsu keskusteluun.

**Haku**  – Tämä toiminto etsii yhteyshenkilöitä, joiden kanssa voisit keskustella, tai keskustelutallenteita, jotka sisältävät syöttämäsi sanat.

**Kirjaudu ulos**  – Kirjaudu ulos keskustelusta. Kun napautat aloitusnäytön Keskustele-kuvaketta, sinut kirjataan

sisään automaattisesti, jos olet ottanut **Automaattinen kirjautuminen** -toiminnon käyttöön.

**Asetukset**  – Mahdollistaa useiden eri asetusten muokkaamisen.

**Lisää**  – Valitse Päätä kaikki keskustelut, jos haluat sulkea kaikki nykyiset keskustelut, Kutsut, jos haluat tarkastella keskusteluun kutsuttujen kavereiden luetteloa, tai Estetty, jos haluat tarkastella estämiesi kavereiden luetteloa.

## Google Talk -asetusten muuttaminen

Voit määrittää Google Talkin lähettämään sinulle ilmoituksen kustakin vastaanottamastasi pikaviestistä ja myös käyttämään soittoääntä tai värinää.

Voit myös määrittää Google Talkin kirjaamaan sinut sisään automaattisesti silloin, kun käynnistät puhelimesi. Voit määrittää, näytetäänkö nimesi vieressä mobiililaitteosoitin muiden henkilöiden kaveriluettelossa.

## Uusien Google Talk -viestien ilmoitusten määrittäminen

- 1 Napauta kaveriluetteloa tarkastellessasi **valikkonäppäintä**  ja valitse sitten **Asetukset**.
- 2 Valitse **ilmoitukset**, niin saat ilmoituksen tilapalkissa uuden pikakeskusteluviestin saapuessa.
- 3 Valitse soittoaäni, joka ilmoittaa uudesta pikakeskusteluviestistä, napauttamalla **Valitse soittoaäni**.
- 4 Valitse värinäasetus, joka ilmoittaa uudesta pikakeskusteluviestistä, napauttamalla **Värinä**.

## Mobiililaitesoittimen näyttäminen kavereille tai mobiililaitesoittimen piilottaminen

- 1 Napauta kaveriluetteloa tarkastellessasi **valikkonäppäintä**  ja valitse sitten **Asetukset**.
- 2 Valitse **Mobiililaitesoitin** tai poista sen valinta. Jos Mobiililaitesoitin on valittu, kaverisi näkevät AndroidTM-merkin nimesi vieressä kaveriluettelossaan silloin, kun olet kirjautunut Google Talkiin Android-puhelimella.

## Google Talkin automaattisen kirjautumisen määrittäminen

- 1 Napauta kaveriluetteloa tarkastellessasi **valikkonäppäintä**  ja valitse sitten **Asetukset**.
- 2 Valitse kohta **Automaattinen kirjautuminen** tai poista valinta tästä kohdasta. Kun automaattinen kirjautuminen on valittu, sinut kirjataan Google Talkiin, kun käynnistät puhelimesi.

## Google Talkin määrittäminen niin, että se muuttaa tilasi



- 1 Napauta kaveriluetteloa tarkastellessasi **valikkonäppäintä**  ja valitse sitten **Asetukset**.
- 2 Valitse kohta **Automaattisesti poissa** tai poista tämän kohdan valinta. Kun Automaattisesti poissa -kohta on valittu, tilasi muutetaan automaattisesti Poissa-tilaksi silloin, kun näyttö sammuu.

# Apuohjelmat

## Hälytyksen määrittäminen

- 1 Napauta aloitusnäytön **Sovellukset**-näppäintä  ja valitse sitten **Hälytys/kello**.
- 2 Lisää uusi hälytys valitsemalla välilehti  (tarvittaessa).
- 3 Napauta **Uusi hälytys** -kohtaa ja aseta hälytysaika.
- 4 Määritä muut haluamasi valinnat ja napauta **Tallenna-painiketta**.
- 5 Lisää toinen hälytys tai muuta hälytyksen asetuksia napauttamalla **valikkonäppäintä** .

## Laskimen käyttäminen

- 1 Napauta aloitusnäytön **Sovellukset**-näppäintä  ja valitse sitten **Laskin**.
- 2 Kirjoita numerot napauttamalla numeronäppäimiä.
- 3 Napauta yksinkertaisissa laskutoimituksissa tarvitsemaasi funktiota (+, -, x tai ÷) ja sen jälkeen =.
- 4 Jos haluat tehdä monimutkaisempia laskutoimituksia, napauta **valikkonäppäintä**  ja valitse sitten jokin vaihtoehto napauttamalla **Lisäasetuspaneelia**.

## Tapahtuman lisääminen kalenteriin

### HUOMAUTUS

Sinun on ensin luotava Google-tili, jotta voit käyttää kalenteria.

- 1 Napauta aloitusnäytössä **Sovellukset**-näppäintä  ja valitse sitten **Kalenteri**.
- 2 Voit tarkastella tapahtumia napauttamalla päivää. Kyseisen päivän tapahtumat näytetään kalenterin alapuolella. Voit tarkastella tapahtuman tietoja napauttamalla tapahtumaa. Jos haluat lisätä tapahtuman, napauta kalenterin oikeasta yläkulmasta  -kuvaketta.
- 3 Lisää tapahtuman nimi napauttamalla **Mitä**-kenttää. Tarkista päivämäärä ja valitse tapahtuman alkamis- ja päättymisaika.
- 4 Lisää sijainti napauttamalla **Missä**-kenttää.
- 5 Voit lisätä tapahtumaan huomautuksen napauttamalla **Kuvaus**-kenttää ja lisäämällä tiedot.
- 6 Jos haluat toistaa tapahtuman, määritä **Toisto**. Määritä tarvittaessa myös **Muistutukset**.

- 7 Tallenna tapahtuma kalenteriin napauttamalla **Tallenna**. Kalenterissa näkyvä värillinen neliö niiden päivien kohdalla, joille on tallennettu tapahtumia. Tapahtuman alkamisajan saapuessa toistetaan hälytys, jos määrität sen.

## Kalenterinäköymän muuttaminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä **Sovellukset-näppäintä**  ja valitse sitten **Kalenteri**.
- 2 Napauta kalenterin yläreunasta **Päivä**, **Viikko**, **Työjärjestys** tai **Kuukausi**.

## Polaris Office

Polaris Office:n avulla voit tarkastella, luoda ja muokata asiakirjatiedostoja laitteellasi. Ladatut tiedostot voivat olla laitteesi microSD-korteilta tai sähköpostista ladattuja liitetiedostoja. Polaris Office -sovellus tukee seuraavia tiedostomuotoja: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx ja pdf.

## Uuden asiakirjan luominen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **Sovellukset-näppäin**  > **Polaris Office**.
- 2 Rekisteröi nimesi ja sähköpostiosoitteesi käyttäjän rekisteröintisivulla. Jos haluat ohittaa rekisteröintiprosessin, napauta **Myöhemmin**-kohtaa.

- 3 Jos kansiot ja asiakirjat ovat microSD-kortilla, napauta **Omat kansiot**-kohtaa.
- 4 Aloita uusi asiakirja valitsemalla **valikkonäppäin**  > **Uusi tiedosto**.
- 5 Napauta asiakirjatyyppiä.
- 6 Lisää asiakirjaan sisältöä näytön alareunassa olevien työkalujen avulla.
- 7 Kun asiakirja on valmis, tallenna se valitsemalla **valikkonäppäin**  > **Tiedosto** > **Tallenna** (tai **Tallenna nimellä**, jos haluat antaa asiakirjalle uuden nimen).
- 8 Poistu napauttamalla **Takaisin-näppäintä** .




## Asiakirjan tarkasteleminen ja muokkaaminen laitteella

- 1 Valitse aloitusnäytössä **Sovellukset-näppäin**  > **Polaris Office**.
- 2 Jos kansiot ja asiakirjat ovat microSD-kortilla, napauta **Omat kansiot**-kohtaa.
- 3 Siirrä avattavan tiedoston sisältävä kansio, jos se ei ole juurihakemistossa. Napauta asiakirjaa, jota haluat tarkastella tai muokata.

# Apuohjelmat

## HUOMAUTUS

Voit avata sähköpostin liitetiedoston myös napauttamalla viestin liitetiedostoa.

- 4 Asiakirja avautuu tarkasteltavaksi. Jos haluat muokata sitä, napauta **valikkonäppäintä**  ja valitse sitten **Muokkaustila**.
  - ▶ Voit siirtyä sivulta toiselle tai tarkastella asiakirjan eri kohtia vierittämällä sitä haluamaasi suuntaan.
  - ▶ Voit muuttaa zoomaustasoa valitsemalla **valikkonäppäin**  > **Zoom**. Napauta sitten haluamaasi zoomaustasoa tai zoomaa nipistämällä, kunnes zoomaus on haluamallasi tasolla.
  - ▶ Voit muokata asiakirjaa (Word-, Excel- tai PowerPoint-tiedostoa) käyttämällä näytön alareunassa olevaa työkaluriviä.
  - ▶ Voit tarkastella valikon lisäasetuksia, kuten Juoksuta teksti uudelleen, Kirjanmerkki, Lähetä tiedosto ja Asetukset, napauttamalla **valikkonäppäintä** .
- 5 Kun olet tehnyt haluamasi muokkaukset, napauta Tallenna-painiketta. Poistu

napauttamalla Takaisin-näppäintä .


## Polaris Officen asiakirjatökalut

Polaris Office -sovelluksessa on työkalurivi, joka ilmestyy automaattisesti, kun luot asiakirjan.

- 1 Voit tuoda työkalurivin näkyviin olemassa olevassa asiakirjassa napauttamalla **valikkonäppäintä**  ja valitsemalla sitten **Muokkaustila**.
- 2 Napauta työkalurivikuvaketta, niin vastaavat työkaluvaihtoehdot näytetään ponnahduskuplassa. Voit käyttää työkaluvaihtoehtoja napauttamalla niitä.
- 3 Voit piilottaa työkaluvaihtoehtojen ponnahduskuplan napauttamalla työkalurivikuvaketta uudelleen. Nuolet vasemmalle ja oikealle työkalurivillä osoittavat, että kuvakkeita löytyy lisää selaamalla työkaluriviä vaakasuunnassa. Työkalurivin työkalut vaihtelevat asiakirjatyypin mukaan.




## Asiakirjojen hallitseminen verkossa

- 1 Valitse aloitusnäytössä **Sovellukset-näppäin**  > **Polaris Office**.
- 2 Valitse **Lisää tili** > **Box.net**, niin pääset tiliisi verkossa.
- 3 Siirry tiliisi antamalla sähköpostiosoitteesi ja salasanasasi ja napauta sitten **Lisää-painiketta**.
- 4 Tarkastele ja hallitse asiakirjoja palvelimella haluamallasi tavalla.

## Äänihaku




Voit tehdä hakuja ja suorittaa muita toimintoja äänikomennoilla. Voit esimerkiksi soittaa tai lähettää tekstiviestin yhteystiedolle, lähettää sähköpostiviestin, luoda muistiinpanon tai hakea reittiohjeet helposti napauttamalla Äänenhallinta-kuvaketta.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **Sovellukset-näppäin**  > **Äänihaku**.
- 2 Odota **Sano komento** -kehotetta ja lausu sitten kyselysi.
- 3 Kyselyiden kohdalla hakutulokset näytetään verkkoselaimessa. Napauta haluamaasi tulosta tai jatka etsimistä.

## Äänitallentaja

Voit tallentaa äänimuistioita tai muita äänitiedostoja.

## Äänen tai puheen tallentaminen

- 1 Napauta aloitusnäytön **Sovellukset-näppäintä**  ja napauta sitten **Äänitallentaja**-painiketta.
- 2 Aloita tallennus napauttamalla  -kuvaketta.
- 3 Lopeta tallennus napauttamalla  -kuvaketta.

### HUOMAUTUS

Voit käyttää äänitallenteita napauttamalla  -kuvaketta. Voit kuunnella tallentamiasi äänitteitä.

## Äänitallenteen lähettäminen

- 1 Kun äänitys on valmis, voit lähettää äänileikkeen valitsemalla **Jaa**.
- 2 Valitse jokin seuraavista: **Bluetooth, Wi-Fi-jako, Sähköposti, Gmail** tai **Viestitys**. Jos valitset **Sähköposti, Gmail** tai **Viestitys**, äänitallenne liitetään viestiin ja voit kirjoittaa viestin ja lähettää sen tavalliseen tapaan.

# Apuohjelmat

## Sovellushallinta

Voit hallita sovelluksia Sovellushallinta-toiminnolla.

- 1** Näet käynnissä olevat sovellukset napauttamalla Avoimet sovellukset -välilehteä. Paljon resursseja käyttävissä sovelluksissa on punainen merkintä. Sulje sovellukset koskettamalla pysäytyskuvaketta.
- 2** Näet asennetut sovellukset napauttamalla Asennetut sovellukset -välilehteä.
- 3** Näet järjestelmän muistin ja SD-kortin muistin koon napauttamalla Tallennustila-välilehteä.
- 4** Voit asettaa Sovellushallinta-pienoisohjelman aloitusnäyttöön ja tarkistaa helposti käynnissä olevien sovellusten lukumäärän.

# Web

## Selain

Selaimella saat pelit, musiikin, uutiset, urheilun, viihteen ja paljon muuta suoraan puhelimeesi.




### HUOMAUTUS

Näiden palveluiden käyttämisestä ja sisällön lataamisesta peritään lisämaksu. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

### < Työkalurivi >

Kuvakepalkki näytön alareunassa helpottaa selaimen käyttämistä.



Selain mahdollistaa verkkosivujen tarkasteleminen samalla tavalla kuin tietokoneella.

-  Takaisin – Siirtyy edelliselle verkkosivulle.
-  Eteenpäin – Tätä painiketta käytetään Takaisin-näppäimen kanssa. Nämä näppäimet mahdollistavat verkkosivujen välillä liikkumisen useita ikkunoita avaamatta.
-  Ikkunat – Näyttää kaikki avoimet ikkunat.

-  Uudet ikkunat – Avaa uuden ikkunan.
-  Asetukset – Siirtyy selaimen asetuksiin.

## Asetusten käyttäminen

Voit tarkastella seuraavia vaihtoehtoja napauttamalla **valikonäppäintä**  :

-  Lue myöhemmin – Lisää nykyinen verkkosivu Lue myöhemmin -kohtaan.
-  Lisää RSS-syötteitä – Lisää suosikkiverkkosivu. Kun verkkosivustoon ilmestyy uusi kohde, Google-syötteenlukija ilmoittaa tästä sinulle automaattisesti.

## HUOMAUTUS

RSS (Really Simple Syndication) on Web-syötemuoto, jolla julkaistaan usein päivitettäviä sisältöjä, kuten blogeja, uutisotsikoita ja podcasteja. RSS-asiakirja eli syöte, verkkosyöte tai kanava, sisältää joko tiivistelmän verkkosivun sisällöstä tai koko tekstin. RSS:n avulla on helppo seurata suosikkiverkkosivuja tarvitsematta tarkistaa niiden päivityksiä erikseen. Käyttäjä tilaa syöteen kirjoittamalla syöteen linkin lukuohjelmaan tai napsauttamalla RSS-kuvaketta selaimessa. Lukuohjelma tarkistaa käyttäjän tilaamat syötteet säännöllisesti ja lataa mahdolliset päivitykset. Jos RSS-syöteen verkkosivut eivät ole saatavana, Lisää RSS-syötteitä -kuvakevalikko ei ole käytettävissä.



Jaa sivu – Jaa verkkosivu napauttamalla tätä.



Etsi sivulta – Voit etsiä tekstiä nykyiseltä verkkosivulta.



Valitse teksti – Valitse teksti verkkosivulla. Korosta haluamasi teksti sormella. Korostettu teksti kopioidaan leikepöydälle ja voit liittää sen mihin

tahansa sellaiseen kohtaan, johon voidaan lisätä tekstiä.



Lisää

- **Kotisivu** – Siirry kotisivulle.
- **Aseta kotisivuksi** – Aseta nykyinen sivu kotisivuksi.
- **Lisää aloitussivu suosikiksi** – Lisää nykyinen sivu pikavalinnaksi aloitusnäytölle.
- **Sivun tiedot** – Näytä verkkosivun tiedot.
- **Lataukset** – Näytä lataushistoria.

## VIHJE

Voit palata edelliselle verkkosivulle napauttamalla **Takaisin-näppäintä**



## Kirjanmerkkien lisääminen

- 1 Napauta URL-kentän vierestä  -kuvaketta.
- Napauta **Pikkukuvanäkymässä Lisää**-painiketta, kirjoita nimi ja URL-osoite ja napauta **OK**-painiketta.
- Napauta **Luettelonäkymässä Lisää kirjanmerkki**-kohtaa, kirjoita nimi ja URL-

osoite ja napauta **OK**-painiketta.

## Selaimen asetusten muuttaminen

Määritä haluamasi asetukset napauttamalla









-kuvaketta.

# On-Screen Phone

## LG On-Screen Phone 2.0

On-Screen Phone mahdollistaa matkapuhelimen näytön katselemisen tietokonenäytöstä USB-, Bluetooth- tai Wi-Fi-yhteyden välityksellä. Voit myös käyttää puhelintasi tietokoneen välityksellä hiirtä tai näppäimistöä käyttäen.

### On-Screen Phone -näytön kuvakkeet

-  Liitä matkapuhelin tietokoneeseen tai katkaise yhteys.
-  Kiertää On-Screen Phone -ikkunaa (käytettävissä vain sovelluksissa, jotka tukevat kiertoa).
-  Käynnistä LG Home Panorama -sovellus tai muokkaa On-Screen Phonen asetuksia.
-  Suurentaa On-Screen Phone -ikkunan.
-  Poistuu On-Screen Phone -ohjelmasta.
-  Kutistaa On-Screen Phone -ikkunan.

## On-Screen Phonen ominaisuudet

- **Reaaliaikainen siirto ja hallinta:** näyttää matkapuhelimen näytön ja ohjaa sitä silloin, kun puhelin on liitetty tietokoneeseen.
- **Ohjaus hiirellä:** voit käyttää matkapuhelimesi toimintoja napsauttamalla ja vetämällä niitä hiirellä tietokoneen näytössä.
- **Tekstinsyöttö näppäimistöllä:** voit kirjoittaa tekstiviestin tai muistinpanon tietokoneen näppäimistöllä.
- **Tiedostonsiirto (puhelimesta tietokoneeseen):** lähettää tiedoston (esimerkiksi gallerian, video- tai musiikkisoittimen tai Polaris Officen tiedoston) matkapuhelimesta tietokoneeseen. Voit lähettää tiedoston tietokoneeseen helposti napsauttamalla ja vetämällä.
- **Tiedostonsiirto (tietokoneesta puhelimeen):** lähettää tiedostoja tietokoneelta matkapuhelimeen. Valitse tiedostot, jotka haluat siirtää, ja vedä ja pudota ne On-Screen Phone -ikkunaan. Lähettämäsi tiedostot tallennetaan OSP-kansioon.

- **LG Home Panorama:** näyttää kaikki LG Homen työtilat. Voit järjestellä kuvakkeita ja widget-sovelluksia vaivattomasti sekä suorittaa sovelluksia kaksoisnapsauttamalla pikakuvaketta.

**HUOMAUTUS:** varmista, että LG Home on oletuskäynnistystoiminto. Kaikki widgetit eivät välttämättä toimi oikein LG Home Panorama -sovelluksessa.

## On-Screen Phonen asentaminen tietokoneeseen

Siirry LG:n kotisivulla (<http://www.lg.com/fi/index.jsp>) kohteeseen **Tuki > Matkapuhelintuki** ja valitse sitten malli (LG-P936). Aloita ohjelmiston lataus valitsemalla OSP (On-Screen Phone). Tämän jälkeen voit asentaa On-Screen Phone -ohjelman tietokoneeseesi.

## Matkapuhelimen liittäminen tietokoneeseen

On-Screen Phone 2.0 tukee USB-, Bluetooth- ja Wi-Fi-yhteyksiä. Toimi OSP-ohjelman ohjatun yhteystoiminnon ohjeiden mukaisesti.

## HUOMAUTUS

Varmista, että On-Screen Phone -valintaruutu on valittuna, kun valitset **Asetukset > Yhteysasetukset > On-Screen Phone.**

Ota huomioon, että akku kuluu nopeammin, kun käytät On-Screen Phonea Wi-Fi-yhteydellä. Kun liität matkapuhelimen tietokoneeseen langattoman verkon käyttöpiirteen kautta ja käytät internetiä tietokoneella, sinulle voi kertyä lisämaksuja tiedonsiirroista palvelusopimuksesi mukaan. Internet ei välttämättä toimi hyvin Wi-Fi-yhteyden kautta, jos verkko on ylikuormitettu. Kun suurennat On-Screen Phone -ikkunaa, näytön toiminnot saattavat hidastua.

## Puhelimen ja tietokoneen välisen yhteyden tarkistaminen

Kun laitteet on yhdistetty, voit tarkistaa On-Screen Phone -yhteyden tilan vetämällä tilapalkin alas aloitusnäytön yläosasta.

# On-Screen Phone


## Puhelimen irrottaminen tietokoneesta.

Valitse  On-Screen Phone -ikkunan vasemmasta yläkulmasta. Voit myös vetää tilapalkin alas aloitusnäytön yläosasta ja valita **On-Screen Phone yhdistetty > Katkaise On-Screen Phone -yhteys.** Katkaise yhteys valintaikkunassa valitsemalla **Katkaise.**



# Asetukset

## Langattoman tietoliikenteen hallinta

Tämä valikko mahdollistaa Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteyksien hallitsemisen, kannettavan langattoman verkon ja tietojen jakamisen, lentokonetilaa ja VPN-yhteydet. Pääset tähän valikkoon valitsemalla aloitusnäytöstä **valikonnapäin**  > **Asetukset > Langattoman tietoliikenteen hallinta**.

## Lentokonetila

Lentokonetila mahdollistaa langattomien yhteyksien poistamisen käytöstä nopeasti.

- 1 Ota lentokonetila käyttöön napauttamalla **Langattoman tietoliikenteen hallinta** -näytön **Lentokonetila**-valintaruutua (näyttöön ilmestyy sininen valintamerkki).
- 2 Voit poistaa sen käytöstä napauttamalla uudelleen.

tai

- 1 Pidä **Virta-/lukitusnäppäintä**  painettuna ja napauta **Lentokonetila**.
- 2 Pidä **Virta-/lukitusnäppäintä**  painettuna ja napauta **Lentokonetila**-kohtaa uudelleen, niin se poistetaan käytöstä.

**Wi-Fi** – ottaa käyttöön Wi-Fi-toiminnon ja muodostaa yhteyden käytettävissä oleviin Wi-Fi-verkkoihin.

**Wi-Fi-asetukset** – voit määrittää ja hallita langattomia verkkoja ja niiden käyttöpisteitä. Aseta verkkoilmoitus tai lisää Wi-Fi-verkko. Voit katsoa Wi-Fi-yhteyden lisäasetuksia Wi-Fi-asetukset-näkymässä. Paina **valikonnapäin** ja valitse **Lisäasetukset**.

**Wi-Fi Direct -asetukset** – aktivoi Wi-Fi Direct valitsemalla valintaruutu. Määritä Wi-Fi Direct -laitteen nimi ja etsi muita laitteita.

**Bluetooth** – ota Bluetooth-yhteys käyttöön tai poista se käytöstä.

### Bluetooth-asetukset

- **Laitteen nimi:** määritä laitteellesi Bluetooth-nimi.
- **Tunnistettavissa:** määritä laitteesi näkyväksi muille Bluetooth-laitteille.
- **Etsi laitteita:** määritä laitteesi näkyväksi muille Bluetooth-laitteille.

**Jakaminen & kannettava langaton verkko** – voit määrittää jakamisen ja kannettavan Wi-Fi-verkon asetukset.

**VPN-asetukset** – näyttää luettelon

# Asetukset

viimeksi määritetyistä Virtual Private Network (VPN) -verkoista. Voit myös lisätä uusia VPN-yhteyksiä.

**Matkapuhelinverkot** – määritä dataverkkovierailujen, verkon tilan ja operaattoreiden sekä tukipisteiden nimien (APN) asetukset.

## Puheluasetukset

Voit määrittää seuraavat asetukset: Kiinteän valinnan numerot, Vastaaja ja Muut puheluasetukset. Muita puheluasetuksia ovat muun muassa Hylätyt puhelut, Lähetä viesti, Puhelun kesto, Puhelunsiirto, Puheluiden lisäasetukset.

## Ääni

Säädä ääntä, ilmoitusten oletusasetuksia ja värinätilaa. Voit hallita myös ääni- ja kosketusvasteasetuksia.

**Äänetön tila** - valitse tämä, niin kaikki äänet lukuun ottamatta mediasoitimia ja hälytyksiä vaimennetaan.

**Värinä** - määritä, viestiikö puhelin sinulle värisemällä.

**Tilavuus** - säädä puhelimen ääniasetuksia tarpeen ja ympäristön mukaan.

**Puhelimen soittoääni** - valitse soittoääni saapuville puheluille.

**Ilmoitussoittoääni** - valitse soittoääni ilmoituksille, kuten uusille, saapuville viesteille tai kalenteritapahtumille.

**Kuuluvat näppäinäänet** - valitse, kuuluuko ääni silloin, kun käytät valintanäppäimiä.

**Äänimerkki valinnasta** - valitse, kuuluuko ääni silloin, kun napautat painikkeita, kuvakkeita ja muita näytön elementtejä.

**Näytön lukituksen äänet** - valitse, kuuluuko ääni silloin, kun näyttö lukitaan tai kun näytön lukitus avataan.

**Kosketusvaste** – värinä valintanäppäimiä painettaessa ja tiettyjen

käyttöliittymätoimintojen aikana.

## Näyttö

**Kirkkaus** – säätää näytön kirkkautta.

**Suunta** – näytön suunta muuttuu automaattisesti, kun puhelinta pyöritetään.

**Animaatio** – salli animaatiot.

**Näytön pimennys** – aseta näytön sammutuksen viiveaika.

**Näytä fontti** – voit muuttaa näytön fonttia.

**Etuvaimen LED-valon aikakatkaisu** - aseta puhelimen etuosan merkivalon sammutuksen viiveaika.

**Näytön optimointi** - muuta ladattujen sovellusten tarkkuutta niin, että ne mahtuvat näytölle.

**Liiketunnistimen kalibrointi** - voit kalibroida liiketunnistimen.

## Eletoiminto

**Siirrä kohdistinta** - jos haluat, että laite siirtää kohdistimen, kun napautat laitteen mitä tahansa puolta siirtääksesi kohdistinta kirjoittaessasi, valitse tämä valintaruutu.

**Siirrä kohde** - jos valitset tämän valintaruudun, voit siirtää kohteen muihin aloitusnäyttöihin koskettamalla kohdetta

ja pitämällä sitä painettuna ja kallistamalla sitten laitetta.

**Mykistä** - jos haluat mykistää saapuvia puheluita laitetta kääntämällä, valitse tämä valintaruutu.

**Mykistä(lopeta)** - jos haluat torkuttaa häilytyksiä puhelinta kääntämällä, valitse tämä valintaruutu.

**Edellinen/seuraava kohde** - jos haluat nähdä edellisen tai seuraavan valokuvan Galleriassa napauttamalla puhelimen vasenta tai oikeaa puolta, valitse tämä valintaruutu.

**Tauko** - jos haluat pysäyttää videoita puhelinta kääntämällä, valitse tämä valintaruutu.

## Sijainti ja suojaus

**Käytä langattomia verkkoja** – jos valitset Käytä langattomia verkkoja -valintaruudun, puhelin määrittää sijaintisi Wi-Fi- ja matkapuhelinverkon avulla. Kun valitset tämän vaihtoehdon, sinua pyydetään vahvistamaan sijaintitietojesi käyttö Googlen palveluissa.

**Käytä GPS-satelliitteja** – jos valitset Käytä GPS-satelliitteja -valintaruudun, puhelin määrittää sijaintisi kadun tarkkuudella.

# Asetukset

**Määritä näytön lukitus** – voit määrittää lukituksen poistokuvion puhelimen suojaksi. Ohjattu toiminto näyttää, miten lukituksen poistokuvio määritetään. Valitse PIN-koodi, salasana tai lukituskuvio tai jätä asetukseksi Ei mitään.

Kun käynnistät puhelimen tai avaat näytön, saat kehoitteen piirtää lukituksen poistokuvion, jolla voit poistaa näytön lukituksen.

**Näytön lukitusajastin** - aseta odotusaika lepotilassa ennen kuin näyttö lukitaan.

**Ota SIM-kortin lukitus käyttöön** – ota käyttöön SIM-kortin lukitus tai vaihda PIN-koodi.

**Näytettävät salasanat** – Valitse tämä, jos haluat, että salasanat näytetään niitä kirjoitettaessa. Jos et halua, että niitä näytetään, poista tämän kohdan valinta.

**Valitse laitteen järjestelmänvalvojat** – lisää tai poista järjestelmänvalvoja.

**Käytä suojattuja kirjautumistietoja:** – voit käyttää suojausvarmenteita.

**Asenna SD-muistikortista** - valitse tämä, kun haluat asentaa salatut varmenteet SD-muistikortilta.

**Aseta salasana** – määritä tai vaihda kirjautumistietojen tallennustilan salasana.

**Tyhjennä tallennustila** – tyhjennä kirjautumistietojen tallennustila ja nollaa sen salasana.

## **PIN-koodin, salasanan tai lukituksen poistokuvion käyttäminen**

Voit suojata puhelimesi määrittämällä siihen lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan. Voit määrittää näytön lukituksen noudattamalla seuraavia ohjeita.

Napauta **valikkonäppäintä** , valitse **Asetukset > Sijainti ja suojaus > Määritä näytön lukitus** ja valitse sitten joko **Kuvio**, **PIN-koodi** tai **Salasana**.

### Varoitus

Toimi huolellisesti, kun käytät lukituksen poistokuviota, PIN-koodia tai salasanaa. On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi näytön lukituksen. Voit yrittää antaa näytön lukituksen tiedot 5 kertaa. Jos annat sen väärin 5 kertaa, sinun on odotettava 30 sekuntia, ennen kuin voit yrittää avata lukituksen uudelleen.

### Jos et muista lukituksen poistokuviota, PIN-koodia tai salasanaasi, toimi seuraavasti:

Jos kirjautuit puhelimesi Google-tiliin ja annoit sitten kuvion väärin 5 kertaa, napauta **Unohditko kuvion?** -painiketta. Sinun on kirjaututtava Google-tiliisi, jossa sinua pyydetään luomaan uusi lukituksen poistokuvio. Jos et ole luonut Google-tiliä puhelimesi tai unohdat PIN-koodin tai salasanan, sinun on tehtävä täysi palautus eli palautettava tehdasasetukset.

### Varoitus

Kun teet täyden palautuksen, kaikki puhelimeen asentamasi sovellukset ja tietosi poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen kuin palautat tehdasasetukset.

- 1 Sammuta virta.
- 2 Pidä seuraavia painikkeita painettuna samanaikaisesti 8 sekunnin ajan: **virta- ja lukitusnäppäin + äänenvoimakkuuden vähennysnäppäin**.
- 3 Vapauta näppäimet, kun TEHDASASETUSTEN PALAUTUS -näyttö avautuu.
- 4 Vahvista kaikkien käyttäjätietojen poistaminen painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä** tai peruuta se painamalla äänenvoimakkuusnäppäimiä.

## Sovellukset

**Tuntemattomat lähteet** - voit sallia verkkosivustoista, sähköpostista tai muista sijainneista kuin Play-kauppaista hankittujen sovellusten asentamisen valitsemalla tämän.

# Asetukset

## Varoitus

Asentamasi sovellukset saattavat aiheuttaa matkapuhelimen toimintaan häiriöitä. Lisäksi ne voivat määrittää sijaintisi laittomasti ja mahdollistaa henkilötietojesi luvattoman käytön internetin kautta.

Voit suojella puhelintasi ja henkilökohtaisia tietojasi käyttämällä vain sovelluksia, jotka olet ladannut luotettavasta palvelusta, kuten Play-kauppaista.

**Sovellusten hallinta** – voit hallita ja poistaa asennettuja sovelluksia.

**Käynnissä olevat palvelut** – tarkista käynnissä olevat palvelut.

**Tallennustilan käyttö** – näytä eri sovellusten käyttämä tallennustila.

**Akun käyttö** – tarkista akun käyttötiedot.

**kehitys** – määritä sovelluskehitysasetukset.

## Tilit ja synkronointi

Mahdollistaa taustatietojen ja automaattisen synkronoinnin ottamisen käyttöön tai uusien tilien lisäämisen.

## Yksityisyys

Mahdollistaa tehdasasetusten palauttamisen. Ole varovainen, sillä tämä toiminto poistaa kaikki omat tiedot puhelimesta.

## Tallennus SD-muistikorttiin ja puhelimeen

Mahdollistaa käytettävissä olevan microSD-muistikortin tarkistamisen. Voit myös poistaa microSD-kortin käytöstä, kun haluat irrottaa sen turvallisesti tai alustaa sen.

## Kieli ja näppäimistö

Valitse kieli ja mukauta syöttömenetelmä ja näppäimistön asetukset.

## Äänen tulo & lähtö

Voit määrittää äänentunnistusasetukset ja määrittää Android-käyttöjärjestelmän tekstin puheeksi muuntavan syntetisaattorin asetukset. Näin näitä ominaisuuksia hyödyntävät sovellukset voivat käyttää äänitoimintoja.

## Käytettävyys

Määritä puhelimeen asennettujen helppokäyttöominaisuuksien asetukset kohdassa Käytettävyys.

### HUOMAUTUS

Edellyttää sitä, että lisälaajennukset ovat valittavissa.

## Yhteysasetukset

**USB-yhteyden tila** - puhelinta voi käyttää massamuistilaitteena, jos muistikortti on asetettu paikalleen. Voit asettaa Massamuisti-asetuksen USB-yhteystilan oletusarvoksi.

**On-Screen Phone** - jos haluat käyttää On-Screen Phonea, napauta tätä kuvaketta. Saat lisätietoja sivun 84 On-Screen Phone -kohdasta.

## Päiväys ja aika

Aseta päivämäärä, aika, aikavyöhyke ja päivämäärän ja ajan esitysmuodot.

## Tietoja puhelimesta

Näytä oikeudelliset tiedot, tarkista puhelimen tila ja ohjelmistoversiot sekä suorita ohjelmistopäivitys.

# Ohjelmistopäivitys

## Ohjelmistopäivitys


Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston viimeisimmän version nopeasti ja kätevästi internetissä ilman käyntiä asiakaspalvelupisteessä.


Lisätietoja tästä toiminnosta on osoitteessa: <http://www.lg.com/fi/index.jsp>

Käyttäjän on valvottava matkapuhelimen ohjelmistopäivitysohjelmalla tehtävää päivitystä. Varmista, että luet kaikki esiin tulevat ohjeet ja huomautukset ennen siirtymistä seuraavaan vaiheeseen. Ota huomioon, että USB-kaapelin ja akun irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.

## LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tämä ominaisuus mahdollistaa puhelimen uusimman laiteohjelmistoversion päivittämisen näppärästi OTA-palvelulla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelman versio.

Tarkista ensin puhelimesi ohjelmistoversio: valitse **valikkonäppäin**  > **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta**. Voit tarkistaa ohjelmistoversion luettelon alareunasta.

Suorita ohjelmistopäivitys valitsemalla **valikkonäppäin**  > **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta** > **Ohjelmistopäivitys** > **Tarkista nyt päivitetty**.

### HUOMAUTUS

LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmien päivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmaversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

### HUOMAUTUS

Henkilökohtaiset tiedot, kuten Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovelluksien tiedot ja DRM-käyttöoikeudet, saatetaan menettää puhelimen ohjelmiston päivityksen yhteydessä. Tästä syystä LG suosittelee, että varmuuskopioit henkilökohtaiset tietosi ennen puhelimen ohjelmiston päivittämistä. LG ei vastaa menetetyistä henkilökohtaisista tiedoista.



# Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

## Huomaus:

### Avoimen lähdekoodin ohjelmistot

Saat vastaavan lähdekoodin (GPL, LGPL, MPL ja muut avoimen lähdekoodin lisenssit) osoitteesta <http://opensource.lge.com/>

Kaikki lisenssiehdot, vastuuvapauslausekkeet ja ilmoitukset ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.

## DivX Mobile

TIETOJA DIVX-VIDEOSTA: DivX® on Rovi Corporationin tytäryhtiön, DivX, LLC:n, kehittämä digitaalivideomuoto. Tämä puhelin on virallinen DivX Certified® -laite, joka toistaa DivX-videota. Sivustossa [divx.com](http://divx.com) on lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa tiedostoja DivX-videomuotoon.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Tämä DivX Certified® -laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa ostettua DivX Video-on-Demand (VOD) -sisältöä. Luo rekisteröintikoodi laitteen asetusvalikon DivX VOD -osassa. Lisätietoja rekisteröinnistä on osoitteessa [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

DivX Certified® -laite, jolla voi toistaa enintään 720p:n HD-videoita DivX® -muodossa, mukaan lukien maksullinen sisältö.

DivX®, DivX Certified® ja niihin liittyvät logot ovat Rovi Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja niihin on käyttöluva.

## Dolby Mobile

Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Dolby ja kaksois-D-merkki ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

## Lisävarusteet

Nämä tarvikkeet ovat saatavana LG-P936-puhelimeen (**alla kuvatut tuotteet saattavat olla lisävarusteita**).

### Matkasovitin



### Käyttöopas

Lisätietoja  
LG-P936-  
puhelimesta.



### Datakaapeli

Yhdistä  
LG-P936-puhelin  
tietokoneeseen.



### Stereokuuloke



### HUOMAUTUS:

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Muutoin takuu voi mitätöityä.
- Lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella alueittain.

# Tekniset tiedot

## Käyttöympäristön lämpötila

Enintään: +55 °C (latauksen purku) / +45 °C (lataus)

Vähintään: -10 °C

## Declaration of Conformity



LG Electronics

### Suppliers Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band , WCDMA and LTE Terminal Equipment

#### Model Name

LG-P936

#### Trade Name

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1 / EN 301 489-17 V 2.1.1 /

EN 301 489-19 V 1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50369:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010 / EN 62311:2008 / EN 62479:2010

EN 300 328 V1.7.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V5.2.1 / EN 301 908-2 V5.2.1 / EN 301 908-13 V5.2.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

19. Mar. 2012

Signature of representative

## Vianmääritys

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
SIM-virhe	Puhelimessa ei ole SIM-korttia tai se on asetettu väärin.	Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä tai yhteys on katkeamassa	Signaali on heikko tai olet verkon kantaman ulkopuolella. Operaattori käyttää uusia palveluja.	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avointa aluetta. Tarkista verkko-operaattorin kuuluvuuskartta. Tarkista, onko SIM-kortti yli 6–12 kuukautta vanha. Vaihda tässä tapauksessa SIM-kortti operaattorisi lähimmässä palvelupisteessä. Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Koodit eivät täsmää	Jos haluat muuttaa turvakoodia, vahvista se kirjoittamalla uusi koodi uudelleen. Antamasi koodit eivät täsmää.	Jos unohdat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
Mitään sovellusta ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai se edellyttää rekisteröitymistä.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Puhelut eivät ole käytettävissä	Numeronvalintavirhe Uusi SIM-kortti on asetettu paikalleen. Prepaid-saldoraja on saavutettu.	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu. Tarkista uudet rajoitukset.  Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN2-koodin avulla.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Puhelimen virta ei kytkeydy	Käytössä / Pois käytöstä -näppäintä on painettu liian lyhyesti. Akkua ei ole ladattu. Akun liittimissä on liikaa.	Paina virtapainiketta vähintään kahden sekunnin ajan. Lataa akku. Tarkista latauksen ilmaisin näytöstä. Puhdista liitinpinnat.
Latausvirhe	Akkua ei ole ladattu. Ulkolämpötila on liian korkea tai matala. Yhteysvirhe  Ei jännitettä Viallinen laturi  Väärä laturi Viallinen akku	Lataa akku.  Varmista, että puhelin latautuu normaalilämpötilassa. Tarkista laturi ja puhelimen latausliitäntä. Tarkista akun liittimet ja puhdista ne tarvittaessa. Kytke laturi toiseen pistorasiaan. Jos laturi ei lämpene, vaihda laturi. Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG:n lisävarusteita. Vaihda akku.
Numero ei ole sallittu	Kiinteä numero -toiminto on käytössä.	Tarkista Asetukset-valikko ja poista toiminto käytöstä.
Tekstiviestiä ja kuvaa ei voi vastaanottaa tai lähettää	Muisti on täynnä.	Poista joitakin viestejä puhelimesta.
Tiedostot eivät avaudu	Tiedostomuotoa ei tueta	Tarkista tuetut tiedostomuodot.

# Vianmääritys

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
SD-kortti ei toimi	Tukee vain FAT16- ja FAT32-tiedostojärjestelmiä	Tarkista SD-kortin tiedostojärjestelmä kortinlukijan avulla tai alusta SD-kortti puhelimesta.
Näyttö ei käynnisty, kun puhelu saapuu.	Etäisyysanturin virhe	Jos käytät suojaiteippiä tai -koteloa, tarkista, peittääkö se etäisyysanturin. Varmista, että etäisyysanturia ympäröivä alue on puhdas.
Ei ääntä	Värinähälytys	Tarkista äänivalikon asetuksista, onko puhelin värinä- tai äänettömässä tilassa.
Puhelun katkaisu tai puhelimen jumittuminen	Toistuva ohjelmisto-ongelma	Irrota akku, aseta se takaisin paikalleen ja käynnistä puhelin. Yritä tehdä ohjelmistopäivitys internetin kautta.
Puhelin on lukittu eikä toimi.	Puhelimen uudelleenkäynnistys	1. Sammuta virta. 2. Irrota akun kansi. 3. Aseta akku paikalleen. 4. Aseta kansi paikalleen. 5. Käynnistä puhelin.