



## **LG Collect:** Sistema de Coleta de Aparelhos Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG


O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

### **Como usar o LG Collect?**

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:  
**Áreas metropolitanas:** 4004-5400  
**Demais localidades:** \*0800 707 5454  
\*Somente chamadas originadas de telefone fixo.
2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário, do respectivo aparelho e do defeito apresentado.
3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da autorização de postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto em uma agência dos Correios.
4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima, para realizar o devido reparo.
5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

### **Documentos necessários para a coleta:**

- Cópia da Nota Fiscal de compra
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário
- Comprovante de endereço



# LG-P720

## MANUAL DO USUÁRIO

Este guia o ajudará a conhecer o seu novo telefone. Ele lhe fornecerá explicações úteis sobre os recursos do seu telefone.

Alguns conteúdos nesse guia podem diferir do seu telefone dependendo do software utilizado ou do seu provedor de serviço.



### Como dispensar seu aparelho antigo

1. Quando o símbolo de reciclagem estiver impresso em um produto ou em sua embalagem, significa que o produto deve ser descartado de forma adequada.
2. Todos os aparelhos eletroeletrônicos devem ser dispensados separadamente do lixo comum em locais destinados e designados pelo governo e/ou autoridades locais.
3. A maneira correta para dispensar seu aparelho antigo irá evitar graves consequências ao meio ambiente e para a saúde humana.
4. Para maiores detalhes, por favor entre em contato com as autoridades locais ou a loja onde você adquiriu o produto.

## INTRODUÇÃO

Introdução.....	10
Informações importantes.....	10

## CUIDADOS GERAIS

Exposição à energia de radiofrequência.....	11
Diretrizes para uso eficiente.....	11
Dispositivos eletrônicos.....	11
Cuidados com o produto e manutenção.....	12
Dirigir com segurança.....	14
Evite danos à audição.....	14
Partes de vidro.....	15
Áreas explosivas.....	15
Atmosferas potencialmente explosivas.....	15
Em aviões.....	15
Crianças.....	15
Chamadas de emergência.....	16
Informações e cuidados com a bateria.....	16
Nível de carga da bateria.....	18
Dados técnicos.....	18

## AVISO IMPORTANTE

Memória do telefone.....	19
Otimizando a duração da bateria.....	19
Instalando um sistema operacional de código aberto.....	20
Abrindo e alternando aplicativos.....	21
Transferindo músicas, fotos e vídeos utilizando os dispositivos de armazenamento USB.....	21
Segure o telefone de forma adequada.....	22
Quando a tela congelar.....	22

## CARACTERÍSTICAS DO LG-P720

Características do LG-P720.....	23
---------------------------------	----

## **INSTALAÇÃO**

Instalando o cartão SIM e carregando a bateria.....	25
Instalando o cartão SIM.....	25
Carregando a bateria.....	25
Instalando o cartão de memória.....	26
Formatando o cartão de memória.....	27
Bloqueando e desbloqueando a tela.....	27
Assegure a tela de bloqueio.....	28

## **TELA INICIAL**

Dicas da tela sensível ao toque.....	29
Home.....	29
Adicionando widgets à sua tela inicial.....	30
Para remover um ícone de um aplicativo da tela inicial.....	30
Personalizando o design do aplicativo na tela inicial.....	31
Voltando ao aplicativo recentemente usado.....	32
Aba de notificação.....	32
Visualizando a barra de estado.....	32
Teclado virtual.....	34
Configurando a conta do Google.....	34

## **ESPAÇO 3D**

Guia 3D.....	36
Galeria 3D.....	36
Jogos & Aplic. 3D.....	36
Conversor 3D.....	36
Câmera 3D.....	37
YouTube 3D.....	37

## **BACKUP**

Fazendo backup e restaurando os dados do telefone.....	38
Fazendo backup dos dados do smartphone.....	38
Programando backups automáticos.....	38

Restaurando os dados do smartphone.....39

## **CHAMADAS**

Fazendo uma chamada.....41

Fazendo uma chamada de vídeo.....41

Ligando para seus contatos.....41

Atendendo e rejeitando uma chamada.....42

Ajustando o volume da chamada.....42

Efetuando uma segunda chamada.....42

Visualizando seu registro de chamadas.....42

Configurações de chamadas.....43

## **CONTATOS**

Procurando um contato.....44

Adicionando um novo contato.....44

Contatos favoritos.....44

Importar ou exportar contatos.....45

## **MENSAGENS**

Enviando uma mensagem.....46

Caixa de mensagens.....47

Usando emoticons.....47

Alterando as configurações de mensagens.....47

## **E-MAIL**

Gerenciando uma conta de e-mail.....48

## **CÂMERA**

Conhecendo seu visor.....49

Tirando uma foto rápida.....50

Depois de tirar sua foto.....50

Usando as configurações avançadas.....50

## **CÂMERA DE VÍDEO**

Conhecendo seu visor.....	52
Gravando um vídeo rápido.....	53
Depois de gravar o vídeo.....	53
Usando as configurações avançadas.....	53
Ajustando o volume enquanto assiste a um vídeo.....	54
Fotos e vídeos 3D.....	54
Gravando um vídeo em 3D.....	55

## **MULTIMÍDIA**

Aplicativos pré-carregados.....	58
Galeria.....	58
Visão cronológica.....	58
Música.....	58
Reproduzindo uma música.....	58
Rádio FM.....	59
Procurando estações de rádio.....	60

## **INTERNET**

Internet.....	61
Utilizando a barra de ferramentas web.....	61
Usando as opções.....	61
Outras opções.....	61

## **UTILITÁRIOS**

Configurando seu alarme.....	63
Utilizando sua calculadora.....	63
Adicionando um evento ao seu calendário.....	63
Polaris Office.....	64
Editor de vídeo.....	64

## **LG SMARTWORLD**

Como chegar ao LG SmartWorld do seu celular.....	66
--	----

Como usar o LG SmartWorld.....	66
--------------------------------	----

## **CONECTIVIDADE**

Bluetooth.....	68
Wi-Fi.....	70
Usando o SmartShare.....	71
Compartilhamento de rede móvel.....	72
GPS.....	73
Conexões VPN.....	75

## **AJUSTES**

Ajustes.....	76
Redes sem fio e outras.....	76
Config./Ajustes de chamada.....	77
Som.....	78
Tela.....	79
Economia de energia.....	79
Gestos.....	80
Local e segurança.....	80
Aplicativos.....	81
Contas e sincronização.....	82
Privacidade.....	82
Armazenamento.....	83
Idioma e teclado.....	83
Entrada e saída de voz.....	83
Acessibilidade.....	84
Conectividade.....	84
Data e hora.....	84
Sobre o telefone.....	85

## **ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE**

Atualização de software da internet.....	86
Atualização de software do telefone LG pela rede (OTA).....	86



## MARCAS REGISTRADAS

DivX Mobile.....	88
DTS.....	88
Dolby Mobile.....	88

## ACESSÓRIOS

Adaptador de viagem.....	89
Bateria.....	89
Cabo USB.....	89
Fone de ouvido.....	89

## TERMO DE GARANTIA LIMITADA

Termo de garantia limitada.....	90
---------------------------------	----

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações técnicas LG-P720.....	92
Homologação Anatel.....	92

# INTRODUÇÃO



Parabéns pela compra do avançado e compacto LG-P720, um aparelho projetado para operar com a mais nova tecnologia digital de comunicação móvel.



## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

*Este guia de usuário contém informações importantes sobre o uso e operação deste telefone.*

*Leia com atenção todas as informações para obter o máximo de aproveitamento e desempenho, além de evitar danos ou utilização incorreta do telefone. Quaisquer modificações ou alterações que não sejam expressamente aprovadas neste manual do usuário, poderão anular a garantia deste equipamento.*

*O software do aparelho poderá variar em relação ao manual dependendo da operadora e região.*

## **EXPOSIÇÃO À ENERGIA DE RADIOFREQÜÊNCIA**

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens podem sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até à conclusão da transmissão.

\* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal. As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

## **DIRETRIZES PARA USO EFICIENTE**

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

## **DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS**

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.



## CUIDADOS

- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passo, ou em bolsos na altura do peito.
- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em tvs, rádios, PCs, etc.

## CUIDADOS COM O PRODUTO E MANUTENÇÃO

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou reconcondicionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.

## CUIDADOS GERAIS



- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e criar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios como fone de ouvido com cuidado. Não toque a antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

## DIRIGIR COM SEGURANÇA

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar a falha no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

## EVITE DANOS À AUDIÇÃO

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido. Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.
- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.

**NOTA:** *O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.*

## **PARTES DE VIDRO**

- Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto.
- Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

## **ÁREAS EXPLOSIVAS**

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

## **ATMOSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS**

- Não use o celular em pontos de reabastecimento.
- Não use o celular perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu telefone celular e acessórios.

## **EM AVIÕES**

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.
- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu celular em solo sem a permissão da tripulação.

## **CRIANÇAS**

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

## CHAMADAS DE EMERGÊNCIA

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

## INFORMAÇÕES E CUIDADOS COM A BATERIA

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.
- Use somente baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria. O uso de qualquer outro tipo pode invalidar qualquer garantia aplicada ao telefone, pode ser perigoso e pode causar erro na tela de toque.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu celular em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.
- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Não tente desmontar ou interligar os pólos da bateria



(curto circuito).

- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria usada por outra quando esta não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Recarregue caso ela não tenha sido usada por um longo período para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador de bateria à luz solar diretamente ou à umidade como o banheiro.
- Não deixe a bateria em lugares frios ou quentes pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, padrões de uso e ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.

- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

### NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

- Quando o nível de carga da bateria fica baixo o sensor de bateria fraca irá alertá-lo. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

### DADOS TÉCNICOS

Temperatura Ambiente: Máxima: +50°C (descarga) / +45°C (carga)

Mínima: -10°C

**Nota:** Software com código fonte aberto.

Para obter o código correspondente do software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>

Todos os termos da licença bem como notas e observações estão disponíveis para download com o código fonte.

Por favor, verifique se qualquer problema encontrado em seu celular está descrito nesta seção, antes de levar o telefone para uma assistência técnica.

## Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do telefone for insuficiente, o telefone não poderá receber uma nova mensagem. Você precisará verificar a memória do telefone e excluir alguns dados, tais como aplicativos ou mensagens para disponibilizar mais memória.

## Para gerenciar o aplicativo

1. Na tela inicial, toque em **Aplicativos**, selecione **Ajustes > Aplicativos > Gerenciar aplicativos**.
2. Verifique os aplicativos e selecione o aplicativo desejado para mais opções.
3. Toque em **Forçar interrupção** e então **OK** para finalizar o aplicativo selecionado.

## Otimizando a duração da bateria

Você pode aumentar a vida útil de sua bateria entre recargas, desativando recursos que você não precisa constantemente executar no plano de fundo. Você pode também monitorar de que forma os aplicativos e os recursos do sistema consomem a carga da bateria.

## Para estender a vida útil da bateria

- Desligue as comunicações de rádio que você não estiver usando. Se você não estiver usando Wi-Fi, Bluetooth ou GPS desligue-os.
- Reduza o brilho da tela e defina um tempo limite inferior da tela.
- Desligue a sincronização automática para o Gmail™, calendário, contatos e outros aplicativos.
- Alguns aplicativos que você baixou podem diminuir o tempo de uso de sua bateria.

## Para verificar o nível de carga da bateria


1. Na tela inicial, toque em **Aplicativos**, selecione **Ajustes > Sobre o telefone > Estado**.
2. O estado da bateria e outras informações serão mostradas na tela.


## Para monitorar e controlar o uso da bateria

1. Na tela inicial, toque **Aplicativos**, selecione **Ajustes > Sobre telefone > Uso da bateria**.
2. O tempo de uso da bateria será exibido no topo da tela. A lista dos aplicativos e serviços ativos serão exibidos na tela.

## Instalando um sistema operacional de código aberto

Se você instalar um sistema operacional de código aberto em seu telefone e não usar o sistema operacional fornecido pelo fabricante, isto poderá causar o mau funcionamento do seu telefone.

 **Atenção:** Se você instalar e usar outro sistema operacional que não o fornecido pelo fabricante, o telefone já não estará mais coberto pela garantia.

 **Atenção:** Para proteger o seu telefone e seus dados pessoais, faça o download de aplicativos apenas a partir de fontes confiáveis, como o Android Market™. Se alguns aplicativos não estiverem devidamente instalados, o telefone poderá não funcionar normalmente, ou um erro poderá acontecer. Você precisará desinstalar os aplicativos e todos os seus dados e configurações do telefone.

## Abrindo e alternando aplicativos

Multitarefa é fácil com Android, pois você pode usar mais de um aplicativo ao mesmo tempo. Não é necessário fechar um aplicativo antes de abrir outro. O Android gerencia cada aplicativo, parando e iniciando-os, conforme necessário, para garantir que aplicativos em espera não consumam recursos desnecessariamente.

## Parando aplicativos

1. Na tela inicial, toque no ícone de **Aplicativos**, selecione então **Ajustes** > **Aplicativos** > **Gerenciar aplicativos**.
2. Selecione o aplicativo desejado e toque **Forçar interrupção** para parar de usá-lo.

**DICA!** Para retornar ao aplicativo atual, pressione e segure a tecla Home. Assim a tela exibe uma lista de aplicativos usados recentemente.

## Transferindo músicas, fotos e vídeos utilizando os dispositivos de armazenamento USB

**Nota:** Porta USB Integrada LG

A porta USB integrada LG é necessária para conectar um dispositivo LG no PC, é instalada automaticamente quando você instala o software de PC "LG PC Suite".

**Nota:** O driver USB é necessário para conectar seu telefone no PC, para isso instale o "LG PC Suite" em seu computador e conecte seu telefone ao PC através do cabo USB, após isso o driver USB deve ser automaticamente instalado.

1. **Aplicativos > Ajustes > Armazenamento** > para verificar a mídia de armazenamento. (Se quiser transferir arquivos de ou para um cartão de memória, insira o cartão no telefone).

2. Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.
3. A lista de modo conexão USB aparecerá, selecione a opção **Armazenamento massivo**.
4. Abra a pasta de memória removível no PC e transfira os arquivos.
5. Copie os arquivos do PC à pasta do drive.
6. Quando terminar, selecione a opção **"Apenas carregar"** para desconectar o telefone.

## **Segure o telefone de forma adequada**

Segure firme o seu celular. O LG-P720 tem uma antena interna. Seja cuidadoso para não riscar ou danificar a parte traseira do telefone, pois isso causa perda de funcionalidade.

Enquanto efetuar/receber chamadas ou enviar/receber dados, evite segurar a parte inferior do telefone onde a antena está localizada. Se fizer isso pode afetar a qualidade da chamada.


## **Quando a tela congelar**

Se a tela congelar ou o telefone não funcionar ao tentar operá-lo, remova a bateria, reinsira-a e ligue o telefone. Você pode também, pressionar e segurar a tecla **Ligar/Desligar** por 10 segundos para desligá-lo. Se ainda assim não funcionar, entre em contato com o centro de serviços.

## CARACTERÍSTICAS DO LG-P720 LG

Para ligar o telefone, mantenha pressionada a tecla **Ligar/Desligar** por 3 segundos.

Para desligar o telefone, mantenha pressionada a tecla **Ligar/Desligar** por 3 segundos e então, toque em **Desligar** e OK.

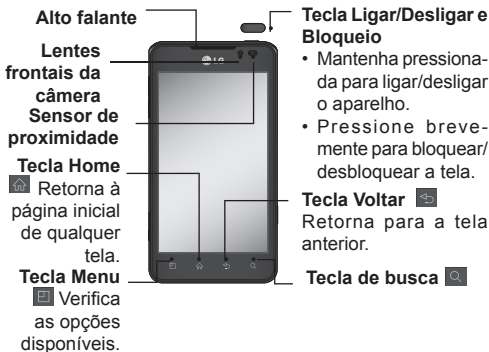

**Nota: Sensor de proximidade:** Quando realizar ou receber chamadas, o sensor de proximidade detecta que o telefone está próximo da orelha e desliga a luz de fundo e bloqueia o teclado. Isso amplia a vida útil da bateria e evita que o teclado sensível ao toque seja acionado involuntariamente durante as chamadas.

**Cuidado:** Colocar um objeto pesado sobre o telefone pode danificar as funções da tela sensível ao toque. Não cubra o sensor de proximidade do LCD. Isso pode causar o mau funcionamento do sensor.

# CARACTERÍSTICAS DO LG-P720 LG




## Teclas de volume

- **Tela inicial:** Volume do toque de chamada.
- **Durante uma chamada:** Volume do fone.
- **Durante a reprodução de música:** Volume do áudio.

## Carregador, conector do cabo micro USB.

## Tecla 3D

- **Na tela inicial:** Acessa o Espaço 3D, pressionando-se essa tecla.
- **No modo Câmera:** Tira fotos, pressionando-se essa tecla.
- **Exibição de fotos na Galeria:** Alterne entre os modos 2D e 3D de exibição, pressionando-se essa tecla.



## Conector do fone de ouvido estéreo

## Tecla Ligar/Desligar e Bloqueio

## Microfone



## INSTALANDO O CARTÃO SIM E CARREGANDO A BATERIA

### Instalando o cartão SIM

1. Para remover a tampa da bateria, segure o telefone firmemente. Com a outra mão pressione seu dedo na tampa da bateria e retire-a.



2. Deslize cuidadosamente o cartão SIM no compartimento. Certifique-se de que a área dourada está voltada para baixo.



3. Insira a bateria alinhando os contatos dourados no telefone.



4. Recoloque a tampa da bateria.



### Carregando a bateria

Abra a tampa do conector do carregador. Insira o carregador e ligue-o em uma tomada elétrica.




**Nota:** A bateria deverá ser totalmente carregada inicialmente para otimizar sua vida útil.

## Instalando o cartão de memória

O telefone suporta o uso de cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ de até 32GB de capacidade. Estes cartões de memória são elaborados principalmente para telefones celulares e outros dispositivos muito pequenos. São ideais para armazenar arquivos de mídia como músicas, programas, vídeos e fotografias.

### Para inserir um cartão de memória

1. Desligue o telefone antes de inserir ou remover um cartão de memória. Remova a tampa da bateria.
2. Insira o cartão de memória no compartimento. Certifique-se de que os contatos dourados estão voltados para baixo.



## Removendo um cartão de memória

Para remover um cartão de memória com segurança vá em **Aplicativos > Ajustes > Armazenamento > Desativar o micro SD**.

Remova cuidadosamente o cartão de memória para fora do compartimento do cartão.


**Nota:** Utilize somente cartões de memória compatíveis com o telefone. Caso contrário, poderá danificar o cartão e dados armazenados nele e no telefone.

**Atenção:** Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado, pois isso pode danificá-lo, assim como seu telefone e os dados armazenados no cartão de memória podem ser corrompidos.

## Formatando o cartão de memória

Seu cartão de memória pode já estar formatado. Se não estiver, você deverá formatá-lo antes de usar.


**Nota:** Todos os arquivos do seu cartão de memória serão apagados quando você o formatar.

1. Na tela inicial, toque  em **Aplicativos** para abrir o menu de aplicativos.
2. Deslize e toque em **Ajustes > Armazenamento**.
3. Toque em **Desativar o micro SD**.
4. Toque em **Formatar o micro SD > Formatar o micro SD > Apagar tudo**.
5. Se você ajustou uma senha de bloqueio padrão, selecione **Formatar o micro SD** e em seguida insira a senha.

**Nota:** Se houver algum conteúdo em seu cartão de memória, a estrutura de pastas pode ficar diferente após a formatação, uma vez que

todos os arquivos terão sido apagados.

## Bloqueando e desbloqueando a tela

Quando você não está usando o telefone por um tempo, a tela se apaga e bloqueia automaticamente. Isso ajuda a prevenir toques não intencionais e economiza bateria. Quando você não estiver usando o LG-P720, pressione a tecla **Ligar/Desligar**  para desbloquear o telefone.

Se houver qualquer programa em execução, quando a tela é bloqueada, a execução poderá continuar no modo Bloqueio. É recomendável que todos os programas sejam finalizados antes de entrar no modo Bloqueio para evitar cargas desnecessárias (exemplo: chamadas telefônicas, acesso à internet e comunicações de dados).

## Assegure a tela de bloqueio

Você pode bloquear a tela para que só você possa desbloqueá-la e acessar o telefone.

**Para ajustar um Padrão de Bloqueio, PIN ou Senha pela primeira vez:**

- **Aplicativos > Ajustes > Local e segurança > Configurar bloqueio de tela > Padrão, PIN ou Senha.**

Uma vez ajustado, você pode modificá-lo no menu **Alterar bloqueio de tela**.

**Nota:** As precauções que deve tomar quando usar o padrão de desbloqueio.

É muito importante que você se lembre do padrão de desbloqueio que definir. Se você usar um padrão incorreto por um número determinado de vezes, você não será capaz de acessar o seu celular. Você terá um número limitado de tentativas para introduzir o seu desbloqueio padrão, PIN ou senha. Se você usou todas

as tentativas, você poderá tentar novamente após um determinado tempo.

**Quando você não consegue lembrar do padrão de desbloqueio, PIN ou senha:**

- **Se você se esqueceu do padrão de desbloqueio:** Se você estiver conectado na conta do Google no telefone e usar 5 vezes o padrão incorreto, toque o botão **Esqueceu o padrão?**. Então, será necessário entrar com a sua conta do Google para desbloquear o telefone.

## Dicas da tela sensível ao toque

Aqui estão algumas dicas de como navegar pelo seu telefone.

- **Tocar** - Toque para selecionar um menu/opção ou abrir um aplicativo.
- **Tocar e manter** - Para abrir um menu de opções ou pegar um objeto que deseja mover, toque nele e segure.
- **Arrastar** - Para deslizar por uma lista ou se deslocar lentamente através dela, arraste através da tela sensível ao toque.
- **Percorrer** - Para deslizar por uma lista ou se mover rapidamente, percorra através da tela sensível ao toque (arraste rapidamente e solte).

### Nota:

- Para selecionar um item, toque o centro do ícone.
- Não pressione muito forte, a tela é sensível e funciona com um leve toque.
- Utilize a ponta dos dedos

para tocar a opção desejada. Tenha cuidado para não tocar qualquer outra opção.

## Home

Basta deslizar o dedo para a esquerda ou direita para visualizar as telas na tela inicial.

Você também pode personalizar cada painel com widgets, atalhos para seus aplicativos favoritos, pastas e papéis de parede.

**Nota:** Algumas imagens da tela podem ser diferentes dependendo do seu provedor de serviços.

Em sua tela inicial, você pode ver teclas de atalho em sua parte inferior. As teclas de atalho fornecem acesso fácil, com um único toque às funções que você mais utiliza.



Toque o ícone do **Telefone** para ativar o teclado de discagem e efetuar uma chamada.



Toque o ícone **Contatos** para abrir seus contatos.



Toque o ícone **Mensagens** para acessar sua caixa de mensagens. Aqui você pode criar uma nova mensagem.



Toque o ícone **Aplicativos** para visualizar todos os aplicativos instalados.

Para abrir um aplicativo desejado, apenas toque no ícone que aparece na lista de aplicativos.

**Nota:** Alguns ícones podem ser diferentes dependendo da operadora escolhida.

**Nota:** Aplicativos já instalados podem ser diferentes de acordo com o software de seu aparelho ou seu provedor de serviços.

## Adicionando widgets à sua tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando a ela atalhos, widgets. Para uma maior comodidade ao

usar seu telefone, adicione seus widgets favoritos na tela inicial.

1. **Tela inicial > Menu** > **Adicionar** ou toque a parte vazia da tela inicial.
2. No menu **Modo editar**, selecione os itens que deseja adicionar. Os itens adicionado serão vistos na Tela Inicial.
3. Deslize-os para o local que desejar e solte o dedo.

## Para remover um ícone de um aplicativo da tela inicial:

- **Tela inicial >** toque e segure o ícone que deseja remover > arraste e solte-o na lixeira .

**Dica!** Para adicionar um ícone de um aplicativo na tela inicial a partir do menu **Aplicativos**, toque e segure o aplicativo que você deseja adicionar.

## Personalizando o design do aplicativo na tela Inicial



Você pode editar os ícones de aplicativos de acordo com a sua preferência.

1. Toque continuamente um aplicativo para personalizá-lo, o ícone de edição aparece no canto superior direito do ícone de aplicativo.
2. Toque o ícone de edição e selecione o design do ícone desejado.



**Nota:** Você pode fazer e usar um ícone de fotos em sua Galeria.

## Voltando ao aplicativo recentemente usado

1. Toque e segure a tecla **Home** . A tela irá mostrar uma janela com os ícones dos aplicativos utilizados recentemente.
2. Toque um ícone para abrir seu aplicativo. Ou toque a tecla **Voltar** para retornar ao aplicativo atual.

## Aba de notificação

A aba de notificação se encontra no topo da tela.

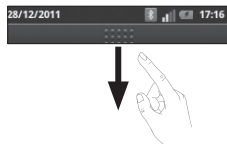


Com o seu dedo toque e deslize a aba de notificação para baixo para abri-la. Ou, na tela inicial aperte a

tecla **Menu** e selecione **Notificações**. Na tela de notificações, você poderá verificar e gerenciar o Wi-Fi, Bluetooth, o status do GPS, bem como outras notificações.

## Visualizando a barra de estado

A barra de estado usa ícones diferentes para mostrar as informações do telefone, como a força do sinal, novas mensagens, quantidade de bateria, Bluetooth ativado e conexões de dados.



A tabela seguinte apresenta uma explicação de alguns dos diferentes ícones que você poderá encontrar na barra de estado.

Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM
	Sem sinal
	Modo Avião






Descrição	Ícone	Descrição
Conectado a uma rede Wi-Fi		Carregando a bateria
Fone de ouvido	Transferência de dados	
Chamada em curso	Telefone conectado a um PC através de um cabo USB	
Chamada em espera	Baixando dados	
Viva-voz	Enviando dados	
Modo silencioso	GPS buscando	
Chamada perdida	Sincronizando dados	
Bluetooth ativado	Download finalizado	
Aviso do sistema	Nova mensagem	
Alarme ativado	Música tocando	
Nova mensagem de voz	Conexão USB ativa	
Toque silencioso	Wi-Fi hotspot portátil está ativo	
Modo Vibrar	Conexão USB e hotspot portátil estão ativos	
Bateria carregada		


## Teclado virtual


Você pode enviar mensagens usando o teclado virtual. Ele aparece automaticamente na tela quando você precisar digitar algum texto. Para mostrar o teclado manualmente, toque em um espaço de texto onde você deseja digitar algo.


## Usando o teclado e inserindo textos


 - Toque uma vez para digitar a próxima letra em maiúsculo. Toque duas vezes para deixar todas as próximas letras em maiúsculo.


  - Toque para trocar entre o teclado numérico e o de símbolos. Você também pode tocar e segurar essa tecla para visualizar o menu de configurações.


 - Toque para ver ou toque continuamente para mudar o idioma de escrita.

 - Toque para inserir um emoticon ao escrever um texto.

 - Toque para dar um espaço.

 - Toque para criar uma nova linha no campo da mensagem.

 - Toque para apagar um caractere anterior.

 - Toque para esconder o teclado virtual.

## Utilizando letras acentuadas

Quando você seleciona o Português como o idioma padrão de digitação, você poderá utilizar caracteres especiais com acento.

Por exemplo, para utilizar o caractere “á”, toque e segure a tecla “a” até que a tecla se torne maior e mostrará os caracteres de diferentes idiomas. Em seguida selecione o caractere especial que você desejar.

## Configurando a conta do Google

Ao ligar o seu telefone, você terá a oportunidade de ativar a rede, para conectar com a sua conta do Google e usar alguns serviços do Google.

## Configurando a sua conta Google


\* Crie sua conta Google a partir da tela de configurações ou vá em **Aplicativos**, selecione um aplicativo do Google como Gmail e toque em **Próxima > Criar**, para configurar uma nova conta.

Se você já possuir uma conta do Google, toque em **Próxima > Fazer login**.

Após você configurar sua conta do Google no seu telefone, ele sincronizará automaticamente com a sua conta do Google na web.

Seus contatos, mensagens do Gmail, eventos do calendário e outras informações desses aplicativos e serviços da web são sincronizados com o seu telefone. (Isso dependerá das suas configurações de sincronização).


Após fazer o login, você poderá utilizar o Gmail e aproveitar os serviços que o Google oferece em seu telefone.

Pressione e segure a tecla 3D no lado direito do telefone para acessar o Espaço 3D . Aparecerá o conteúdo 3D como o YouTube 3D, Galeria 3D, Câmera 3D e Guia 3D.

## Guia 3D

O Guia 3D contém instruções que facilitam o uso do conteúdo 3D com o telefone. Informa como criar as imagens 3D, a conectar à TV 3D via MHL, ver o conteúdo 3D e compartilhá-los.

## Galeria 3D


1. Toque na Galeria 3D . As imagens 3D serão mostradas.
2. Escolha uma para ver.

### Nota

- A visualização do conteúdo 3D fica melhor com uma tela de 30-40 cm em sua frente.
- Para obter o efeito 3D, o conteúdo precisa ser ajustado no formato 3D correto. Se o conteúdo não for mostrado em 3D,

mude o formato utilizado para 3D.


## Jogos & Aplic. 3D

Toque em Jogo & Aplic. 3D  e todos os jogos e aplicativos 3D serão mostrados. Alguns aplicativos e jogos são oferecidos como padrão.


## Conversor 3D

Você pode aproveitar os jogos 2D populares em 3D ao usar o conversor de jogo 3D pelo processador HRZ.

Os jogos que você adicionar à lista do conversor de jogo 3D, serão transformados em 3D na hora, ao pressionar a tecla de atalho 3D no lado direito do telefone.

1. Toque na aba **Aplicativos**, depois selecione **Conversor 3D**.
2. Toque  e escolha os jogos.
3. Você pode jogar na lista do conversor 3D (em 3D).

Caso você registre um jogo personalizável, você pode ajustar a **Qualidade, Profundidade 3D e Escala de Profundidade nas configurações do 3D.**


1. Toque  na lista de jogos.
2. Salve as configurações após o ajuste.

### **Aviso**

O conversor de jogo 3D funciona somente em jogos com base em OpenGL 2D.

**Nota:** A conversão em 3D não é paga.

### **Câmera 3D**

Toque a Câmera 3D  e a tela vai para o modo câmera.



### **YouTube 3D**

1. Toque o YouTube 3D para iniciar. Conforme a tela mostra a página do YouTube 3D, aparecem vários vídeos 3D.
2. Selecione um vídeo que gostaria de assistir. O vídeo será mostrado lado a lado no modo retrato.
3. Gire para a horizontal e o modo 3D será ativado automaticamente.

## Fazendo backup e restaurando os dados do telefone

Recomenda-se que você crie regularmente e salve um arquivo de backup no cartão de memória, principalmente antes de atualizar qualquer software. Mantendo um arquivo de backup atualizado no cartão de memória, permite que você recupere os dados do smart phone em caso de perda, roubo ou seja corrompido.

O aplicativo **Backup** é suportado entre os smartphones da LG, outra versão S/W ou OS. Portanto, quando você comprar um novo smartphone LG, você pode fazer backup dos dados atuais do LG-P720 para o novo.

## Fazendo backup dos dados do smartphone

1. Insira o cartão de memória no compartimento e verifique o estado de memória.

2. Toque a aba **Aplicativo**



- depois selecione **Backup > Fazer cópia de segurança > Cartão de memória.**

3. Toque em **Adicionar novo** para digitar um nome ao arquivo de backup, selecione **Continuar.**

4. Selecione a caixa de seleção próxima ao item que deseja fazer backup, selecione **Continuar** para fazer backup.

5. Quando todos os arquivos selecionados forem copiados, uma mensagem indicando que o backup está pronto aparecerá, selecione **Continuar** para terminar de fazer backup dos dados.

## Programando backups automáticos

Você também pode programar backups automáticos dos dados do smartphone de acordo com um ajuste de programação. Para isto, complete os seguintes passos:


1. Insira o cartão de memória no compartimento e verifique o estado da memória.
2. Toque na aba **Aplicativo** , selecione **Backup > Agenda**.
3. Na tela de **Local da cópia de segurança agendada**, toque em **Cartão de memória** ou **Memória Interna**.
4. A partir da lista, selecione com que frequência deseja fazer backup dos dados e configurações do seu dispositivo, selecione **Continuar**.
5. Selecione a caixa próxima aos dados que deseja fazer backup, selecione **Continuar** para finalizar a programação.

## Restaurando os dados do smartphone

Para restaurar dados na memória SD, o modo armazenamento massivo deve ser desativado.

**Nota:** Todos os arquivos armazenados no seu smartphone devem ser apaga-

dos antes que o arquivo de backup seja restaurado.

1. Insira o cartão de memória no compartimento e verifique o estado de memória.
2. Toque a aba **Aplicativo** , depois selecione **Backup > Restaurar > Cartão de memória** ou **Memória interna**.
3. Na tela **Restaurar dados**, selecione um arquivo de backup que contém os dados que deseja restaurar.
4. Selecione a caixa próxima ao item que deseja restaurar, depois selecione **Continuar**.


**Nota:** Os arquivos serão sobregravados com os conteúdos de seu backup.

5. Se o arquivo de backup está criptografado, digite a senha que você configurou para criptografar.
6. Quando todos os arquivos selecionados forem restaurados, uma mensagem informando que a

restauração esta pronta aparecerá. Selecione **Sim** para restaurar o telefone.





**Nota:**


- Se estiver no modo de Armazenamento massivo, o aplicativo **Backup** não funcionará. Quando conectar o cabo de dados, selecione **Apenas carregar** na lista de opções que aparece.

Pressione o **Menu**  da tela de **Backup**, selecione **Definições** > **Segurança** e selecione a caixa. Depois de habilitar a criptografia, restaure os dados sincronizados do organizador, você deve possuir uma senha ativa.





## Fazendo uma chamada

1. Toque  para abrir o teclado.
2. Insira o número usando o teclado. Para apagar um dígito, toque o ícone **Apagar** .
3. Pressione o ícone  para iniciar a chamada.
4. Para terminar uma chamada, toque o ícone **Finalizar** .

**Dica!** Para digitar + ao fazer uma ligação internacional, toque e segure a tecla .


## Fazendo uma chamada de vídeo

1. Toque  para abrir o teclado.
2. Digite o número de telefone.
3. Toque o ícone **Chamada de vídeo**  para fazer a chamada.
4. Se não desejar usar o fone alto falante, toque em **Viva-voz** e certifique-se de conectar o fone de ouvidos.

5. Enquanto a chamada de vídeo é realizada, a sua imagem aparece. Assim que a outra pessoa atender, a imagem dela é que vai aparecer na tela. Ajuste a posição da câmera interna caso necessário.
6. Para terminar a chamada de vídeo, toque em **Finalizar**.


- **Privado:** Você pode mudar a imagem ao invés de mostra a imagem ao vivo.
- **Teclado:** Exibe o teclado para digitar um número.
- **Espera:** Desativa o microfone e pausa o vídeo.
- **Silencioso:** Desativa o microfone.
- **Viva-voz:** Liga ou desliga o alto falante.


## Ligando para seus contatos

1. Toque  para abrir a agenda de contatos.
2. Deslize o dedo pela lista de contatos ou insira a(s) primeira(s) letra(s) do contato que deseja chamar tocando em **Procurar**.

3. Na lista, toque o contato que deseja chamar.

## Atendendo e rejeitando uma chamada



Quando seu telefone tocar, arraste o ícone **Atender**  para a direita.



Toque o ícone **Recusar**  para a esquerda para rejeitar uma chamada recebida.

## Ajustando o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada recebida, utilize as teclas do lado esquerdo do telefone para aumentar e diminuir o volume.


## Efetuando uma segunda chamada

1. Durante sua chamada inicial, toque **Teclado**  e digite o número. Você pode também procurar seus contatos tocando em **Contatos**  e selecione o número que deseja ligar.

2. Toque o ícone **Ligar**  para efetuar a chamada.
3. As duas chamadas serão mostradas na tela de chamadas. Sua primeira chamada será bloqueada e colocada em espera.
4. Toque no número mostrado para alternar entre as chamadas. Ou toque **Unir cham.**  para efetuar uma chamada em conferência.
5. Para terminar uma chamada ativa, toque em **Finalizar** ou pressione a tecla **Home** e mova para baixo a barra de notificação e selecione **Finalizar**.

**Dica!** Você será cobrado por cada chamada feita.

## Visualizando seu registro de chamadas


Na tela inicial, toque em  e selecione **Registro de chamadas**. Visualize uma lista completa de todas as chamadas efetuadas, recebidas e perdidas.

## Dica!

- Toque em qualquer entrada de registro de chamada para visualizar a data, hora e duração da chamada.
- Toque em **Menu**, então toque **Apagar tudo** para apagar todos os itens gravados.


## Configurações de chamadas

Você pode configurar as definições de chamadas, como encaminhamento de chamadas e outros recursos especiais oferecidos pela sua operadora.



1. Na tela inicial, toque em **Aplicativos**  para abrir o menu de aplicativos.
2. Toque em **Ajustes**.
3. Toque em **Config./Ajustes de chamada** e escolha as opções que você deseja ajustar.

Você pode adicionar contatos ao telefone e sincronizá-los com os contatos na sua conta Google ou outras contas que suportem opções de sincronização.


## Procurando um contato

1. Na tela inicial, toque no ícone  para abrir os seus contatos.
2. Toque em **Procurar** e insira o nome do contato utilizando o teclado.

## Adicionando um novo contato

1. Toque em  e insira o novo número do contato. Toque então na tecla **Menu** e em **Adicionar a contatos** e em seguida toque em **Criar novo contato**.
2. Se você quiser adicionar uma foto ao seu novo contato, toque . Escolha entre **Capturar imagem** ou **Selecionar a partir da Galeria**. Essa


opção só é possível quando o contato for salvo na memória do telefone.

3. Selecione o tipo de contato tocando em .
4. Digite os dados do contato e após isso toque em **Salvar**.


## Contatos favoritos

Você pode classificar os contatos chamados com frequência como favoritos.

## Adicionando um contato a seus favoritos:

1. Toque em  para abrir seus contatos.
2. Toque em um contato para visualizar seus detalhes.
3. Toque a estrela à direita do nome do contato. A estrela ficará amarela.

## Removendo um contato da sua lista de favoritos:



1. Toque em  para abrir seus contatos.
2. Toque na aba **Grupos**, selecione **Favoritos** no topo da lista e selecione

um contato para visualizar os detalhes.

3. Toque na estrela amarela à direita do nome. A estrela ficará cinza e o contato será removido dos favoritos.


## Importar ou exportar contatos

Para importar/exportar arquivos de contatos armazenados nas memórias do telefone, microSD interno, microSD externo ou do Cartão SIM.

1. Toque em  para abrir seus contatos.
2. Pressione **Menu**  > **Mais** > **Importar/Exportar**.
3. Selecione a opção desejada para importar/exportar. Se você tiver mais de uma conta, selecione uma conta a qual deseja adicionar o contato.

Seu LG-P720 combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar.


## Enviando uma mensagem


1. Na tela inicial, toque no ícone  e então, em **Nova mensagem** para abrir um campo de mensagem em branco.
2. Insira o nome de um contato ou um número de chamada no campo **Para**. Conforme você insere o nome do contato, aparecem contatos correspondentes. Você pode tocar em um destinatário sugerido. Você pode adicionar diversos contatos.

**Nota:** Você será cobrado por cada mensagem de texto que enviar.

3. Toque no campo **Inserir mensagem** para começar a compor uma mensagem.

4. Pressione a tecla **Menu** para abrir o menu de opções. Escolha entre **Adicionar assunto, Descartar, Anexar, Inserir emoticon** ou **Todas as mensagens**.
5. Toque em **Enviar** para enviar sua mensagem.
6. A tela de mensagens será exibida com sua mensagem com o nome ou número do destinatário.


 **Atenção:** O limite de 160 caracteres pode variar de país para país, dependendo de como o SMS é codificado e em que idioma.

 **Atenção:** Se uma imagem, vídeo ou som for adicionado a uma mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e conseqüentemente o custo da mensagem será diferenciado.



## Caixa de mensagens

As mensagens (SMS, MMS) enviadas e recebidas podem ser exibidas em ordem cronológica para que você possa ter, de maneira conveniente, uma visão geral da sua conversa.

## Usando emoticons

Ao escrever uma nova mensagem, pressione a tecla **Menu** , escolha então **Inserir emoticon**.

## Alterando as configurações de mensagens

As configurações de mensagem do seu LG-P720 estão pré-definidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Você pode alterar as configurações com base nas suas preferências. Toque no ícone **Mensagem**  na tela inicial e toque em **Menu** , depois em **Ajustes**.

Você pode usar o aplicativo para ler e-mails de outros serviços de e-mail.

O aplicativo de e-mail é compatível com os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP4 e MS Exchange.

O seu provedor de serviços ou administrador de sistema pode fornecer as configurações da conta necessárias.

## Gerenciando uma conta de e-mail

Na tela inicial, toque em **Aplicativos > E-mail**. Selecione o provedor de serviço do e-mail. Um assistente de configurações abrirá para ajudá-lo a adicionar uma conta de e-mail.

Após a configuração inicial, o e-mail mostrará os conteúdos da sua Caixa de entrada (se você possuir apenas uma conta) ou a tela de contas (se você possuir várias contas).

## Para mudar a configuração da conta de e-mail:

**Aplicativos > E-mail >** na tela de Caixa de entrada da conta, toque **Menu > Mais > Configurações da conta**.

## Apagando uma conta de e-mail

1. **Aplicativos > E-mail >** na tela de Caixa de entrada da conta, toque **Menu > Mais > Configurações da conta >** toque a conta que deseja apagar > **Remover conta**.

**Nota:** As opções podem ser diferentes caso não tenha uma conta de e-mail cadastrada em seu aparelho.



## Conhecendo seu visor




**Nota:** A capacidade de memória pode variar dependendo do cenário onde a foto é tirada ou das condições dele.

- 1 Alternar câmera** - Você pode passar para a câmera interna a partir da externa.
- 2 Zoom** - Aumenta e diminui o zoom. Você pode usar as teclas laterais de volume como alternativa.
- 3 Brilho** - Define e controla a quantidade brilho na imagem.
- 4 Flash** - Permite que você ligue o flash ao tirar uma foto em um lugar escuro.
- 5 Configurações** - Toque para abrir o Menu de configurações. Veja

também o tópico **Usando as configurações avançadas**.

- 6 Transição entre os modos 2D - 3D** - Toque para trocar o modo da fotografia entre 2D e 3D.
- 7 Tirar uma foto.**
- 8 Modo vídeo** - Toque esse ícone para ir ao modo vídeo.
- 9 Galeria** - Toque para visualizar a última foto tirada. Isso permite que você acesse a sua galeria e visualize as suas imagens salvas no modo câmera.


## Tirando uma foto rápida


1. Abra o aplicativo **Câmera**.
2. Segurando o telefone, aponte a lente para o objeto que você deseja fotografar.
3. Toque o ícone **Capturar**  para tirar a fotografia.


## Depois de tirar sua foto


 Toque  para visualizar a foto salva na galeria.

Toque **Menu** > **Comp.** para compartilhar sua foto utilizando as opções disponíveis.


 Toque **Menu** > **Mais** > **Usar como** para usar como **Imagem de contato** ou **Papel de parede**.


 Toque **Menu** > **Mais** > **Editar** para editar a imagem selecionada.


 Toque **Menu** > **Apagar** > **Confirmar remoção** para apagar a imagem.

 Toque para voltar para a câmera.


## Usando as configurações avançadas


A partir do visor, toque em  para abrir todas as opções avançadas.


 Restaure todas as configurações da câmera.


 Toque quando desejar saber mais informações sobre determinada função. Será fornecido na tela um guia rápido.


Você pode alterar a configuração da câmera deslizando a lista. Depois de selecionar a opção, pressione a tecla **Voltar** para regressar ao modo câmera.


 Focaliza o ponto específico.


 Seleciona a resolução da imagem. Se você escolher a alta resolução, o tamanho do arquivo aumentará, o que pode diminuir o espaço para nova fotos na memória.


 Escolha entre as opções **Normal, Retrato, Paisagem, Pôr-do-Sol e Noite**.


 Melhora a qualidade das cores em diferentes condições de iluminação.


 Melhora o tom da cor para sua nova fotografia. Escolha entre **Nenhum, Preto e branco, Sêpia e Negativo**.


 Tira a fotografia poucos segundos depois de clicar no botão de captura. Essa opção é ideal se você quiser sair na foto também.

 Escolha o modo de disparo desejado.

 Permite visualizar suas fotos depois de tirá-las.

 Escolha uma das opções de sons de captura.

 - Ative para mostrar a localização onde a foto foi tirada, para isso é necessário ativar a função GPS.

 Escolha a memória para salvar imagens.

**Dica!** Quando você sair da câmera, algumas configurações pré-definidas padronizadas podem ser restauradas. Verifique as configurações da câmera antes de tirar a próxima foto.

**Dica!** O Menu de configurações é sobreposto no visualizador, portanto quando você muda os elementos de cor da imagem ou qualidade, você vê uma prévia desta mudança atrás do Menu de configurações.




## Conhecendo seu visor




**Nota:** A função de zoom não está disponível enquanto o vídeo está sendo gravado.


- 1 Alternar câmera** – Você pode passar da câmera externa para a interna.
- 2 Zoom** - Aumenta e diminui o zoom. Você pode usar as teclas laterais de volume como alternativa.
- 3 Brilho** - Define e controla a quantidade de brilho na imagem. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra, para “-” para uma imagem de baixa luminosidade, ou para “+” para uma imagem com brilho maior.
- 4 Flash** – Permite que você ligue o flash na hora de gravar um vídeo em local escuro.
- 5 Configurações** - Toque para abrir o Menu de configurações. Veja também o tópico **Usando as configurações avançadas**.
- 6 Transição entre modos 2D-3D** - Toque para mudar o modo de gravação entre 2D e 3D.
- 7 Iniciar gravação**.
- 8 Modo de câmera** – Toque para alternar ao modo de câmera.
- 9 Galeria** – Toque para visualizar o último vídeo gravado. Isso permite que você acesse a sua galeria e visualize seus vídeos salvos dentro do modo de vídeo.


## Gravando um vídeo rápido


1. Abra o aplicativo **Câmera** e alterne para o modo vídeo. O ícone do obturador mudará para .
2. A tela da câmera de vídeo aparecerá no visor.
3. Segurando o telefone horizontalmente, aponte a lente para o objeto a ser gravado.
4. Toque no botão de captura  para iniciar a gravação.
5. Uma luz vermelha aparecerá no fundo da tela da câmera com um temporizador mostrando a duração do vídeo.
6. Toque no ícone  para parar a gravação.


## Depois de gravar o vídeo

Seu vídeo capturado irá aparecer na Galeria. Toque em  para ver o último vídeo capturado.


 Toque para reproduzir o vídeo.


 Toque em **Menu > Comp.** para compartilhar o vídeo usando uma das opções disponíveis.


 Toque para apagar o vídeo.

 Toque para ir ao visor da câmera.









## Usando as configurações avançadas

A partir do visor, toque  para abrir todas as opções avançadas de configuração.

 - Restaure todas as configurações pré-definidas da câmera.

 - Toque quando desejar saber mais informações sobre determinada função. Será fornecido na tela um guia rápido.

Ajuste as configurações da câmera de vídeo deslizando a lista. Depois de selecionar a opção, pressione a tecla **Voltar**.

-  - Toque para determinar o tamanho (em pixels) do vídeo sendo gravado.
-  - Melhora a qualidade de cor em diferentes condições de luz.
-  - Escolha um tom de cor para seu novo vídeo. Escolha entre, **Nenhum**, **Preto e branco**, **Sépia**, **Negativo**.
-  - Determine um limite de tempo para o seu vídeo. Escolha entre **Normal** e **MMS** para limitar o tamanho a ser enviado como mensagem MMS.
-  - Escolha **Silêncio** para gravar um vídeo sem som.
-  - Escolha para filmar um vídeo sem que a câmera trema.
-  - Revisão automática lhe mostra o vídeo gravado.
-  - Escolha o armazenamento para salvar os vídeos.

## Ajustando o volume enquanto assiste a um vídeo

Para ajustar o volume do vídeo, use as teclas de volume na lateral esquerda do celular.

## Fotos e vídeos 3D

Tirando uma foto em 3D



- 1 Alternar câmera** - Você pode passar da câmera externa para a interna.
- 2 Foco 3D** - Você pode configurar manualmente o foco 3D ajustando a quantidade de sobreposição com uma barra que aparece no fundo. Antes de começar a tirar uma foto em 3D, você pode usar essa função.
- 3 Brilho** - Define e controla a quantidade de brilho na imagem. Des-

lize o indicador de brilho ao longo da barra, para “-” para uma imagem de baixa luminosidade, ou para “+” para uma imagem com brilho maior.

**4 Flash** - Permite que você ligue o flash na hora de tirar uma foto em local escuro.

**5 Configurações** - Toque para abrir o Menu de configurações. Veja também o tópico **Usando as configurações avançadas**.

2. Toque na tecla 3D no visor.
3. Segurando o celular, aponte a lente em direção ao que você quer fotografar.
4. Toque no ícone de **Capturar** .
5. A câmera dá foco à imagem. Quando a imagem estiver em foco, os indicadores de foco em cada canto ficam verdes e a câmera tira uma foto.

## Gravando um vídeo em 3D

### Usando as configurações avançadas

**Modo foco 3D** - Selecione a opção de foco 3D automático entre **Borda**, **Centro**. Borda usa uma área na borda para otimizar a quantidade de sobreposição. Centro usa uma área central para isso. Você também pode configurar manualmente com a função de foco 3D do visor.

1. Abra o aplicativo de câmera.



- 1 Alternar câmera** - Você pode passar da câmera externa para a interna.
- 2 Foco 3D** - Você pode configurar manualmente o foco 3D ajustando a quantidade de sobreposição com uma barra

que aparece no fundo. Antes de começar a gravar um vídeo em 3D, você pode usar essa função. Você não pode ajustar essa função durante a gravação.

**3 Brilho** - Define e controla a quantidade de brilho na imagem. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra, para “-” para uma imagem de baixa luminosidade, ou para “+” para uma imagem com brilho maior.




**4 Flash** - Permite que você ligue o flash na hora de gravar um vídeo em local escuro.

**5 Configurações** - Toque para abrir o Menu de configurações. Veja também o tópico **Usando as configurações avançadas**.



## Usando as configurações avançadas

• **Modo foco 3D** - Selecione a opção de foco 3D automático entre **Borda**, **Centro**. Borda usa uma área na borda para otimizar a quantidade de sobreposição. Centro usa uma área central para isso. Você também pode configurar manualmente com a função de foco 3D do visor.

• **Estabilização** - Coloque como **Ligado** para compensar uma mão instável.

1. Abra o aplicativo de câmera e toque na tecla de modo de câmera. O ícone de **Capturar**  irá mudar para .
2. O visor da câmera de vídeo irá aparecer no display: toque na tecla 3D .
3. Segurando o celular em modo de cenário, aponte a lente em direção ao que você deseja filmar.



4. Toque no ícone  para iniciar a gravação. Uma luz vermelha irá piscar no fundo do visor, junto com um marcador mostrando a duração do vídeo.
5. Toque no ícone de parar o vídeo  para parar a gravação.


## Nota

- O modo de câmera 3D somente é permitido na visão de cenário.
- Mantenha uma distância de mais de 0,5m entre a câmera e o objeto.
- Para a experiência de visualização 3D perfeita, segure o aparelho a 30-40cm dos seus olhos.


## Aplicativos pré-carregados

Você pode armazenar arquivos multimídia em um cartão de memória para acesso fácil a todas as suas imagens e arquivos de vídeo.

## Galeria


Toque na aba **Aplicativos**  e selecione **Galeria**. Aparecerá uma lista com todos os seus arquivos multimídia armazenados.

## Visão cronológica


A **Galeria** do LG-P720 fornece uma visão cronológica das suas fotos e vídeos. No modo de visualização em grade, arraste  para a direita para trocar a forma de visualização, começando pela mais recente. Se você selecionar uma data específica, todas as fotos tiradas nesta data serão agrupadas.

## Música





Seu LG-P720 possui um reprodutor de música integrado que permite que

you reproduce todas as suas faixas preferidas. Para acessá-lo, toque em **Aplicativos**  e então, **Músicas**.

## Reproduzindo uma música

1. Na tela inicial, toque em **Aplicativos**  e selecione **Músicas**.
2. Toque em **Músicas**.
3. Selecione a música que você deseja reproduzir.

Ícone	Descrição
	Toque para pausar a música.
	Toque para reproduzir a música.
	Toque para avançar para a próxima música.
	Toque para voltar para o início da música. Toque duas vezes para voltar para a música anterior.
	Toque para colocar em modo repetir.

Ícone	Descrição
	Toque para colocar a lista de reprodução no modo aleatório.
	Toque para ver a lista de reprodução atual.
	Toque para mudar o volume.
	Toque para configurar efeito de áudio Dolby quando estiver com o fone de ouvido conectado.

Para alterar o volume enquanto estiver escutando uma música, pressione as teclas de volume para cima e para baixo, do lado esquerdo do aparelho.

**Nota:** Os direitos autorais dos arquivos de música podem ser protegidos por tratados internacionais e leis nacionais de direitos autorais. Por isso poderá ser necessário obter permissão ou uma licença para reproduzir ou copiar músicas.

Em alguns países, as leis nacionais proíbem a cópia pessoal de materiais com direitos autorais. Antes de fazer o download ou copiar o arquivo, verifique as leis nacionais do respectivo país com relação ao uso desse tipo de material.

## Rádio FM

Seu LG-P720 possui um rádio FM integrado para que você possa sintonizar e escutar suas estações favoritas.

**Nota:** Você deve conectar um fone de ouvido para escutar o rádio. Insira-o no compartimento de fone de ouvido localizado na parte superior do telefone.

**Nota:** Você também pode sintonizar uma estação manualmente utilizando o botão de sintonia.


## Procurando estações de rádio

Você pode sintonizar estações de rádio procurando-as manual ou automaticamente. Serão então salvas em números de canais específicos para que não tenha que sintonizá-las novamente.

**Dica!** Para melhorar a recepção do rádio, estique o fio do fone de ouvido, pois o fio funciona como a antena do rádio.

Se você conectar um fone de ouvido não feito especificamente para recepção de rádio, a recepção pode ficar fraca.

## Sintonizando automaticamente





1. Na tela inicial, toque em **Aplicativos**  e selecione **Rádio FM**.
2. Toque em **Menu > Busca automática**.
3. Durante a procura automática, toque em **Parar** se você deseja interromper a busca de estações. Serão salvas apenas as estações encontradas até esse momento.

## Internet

O navegador de internet lhe permite acesso a internet, notícias, esportes, entretenimento e muito mais, diretamente para o seu celular.


**Nota:** Custos adicionais serão incorridos ao se conectar a esses serviços e ao fazer download de conteúdo. Verifique as tarifas de plano de dados com a sua operadora.


## Utilizando a barra de ferramentas web

-  Toque para retornar à página anterior.
-  Toque para ir para página seguinte. Isso é o oposto que ocorre quando você pressiona a tecla **Voltar**, que vai para a página anterior.
-  Toque para exibir todas as janelas abertas.
-  Toque para abrir uma nova janela.

## Usando as opções

Pressione a tecla **Menu** para visualizar as opções.

 **Ler mais tarde:** Adiciona a página atual como um favorito.

 **Adicionar conteúdos RSS:** Adiciona a página atual ao RSS Feed.

## Outras opções

Pressione **Menu > Mais** para acessar as opções abaixo:

- **Compartilhar página:** Permite que você compartilhe a página web com os outros.
- **Procurar na página:** Permite que você procure letras ou palavras na página atual da internet.
- **Selecionar texto:** Permite que você copie qualquer texto de qualquer página da internet.
- **Página inicial:** Vá para a página inicial.
- **Definir como página inicial:** Define a página atual como sua página inicial.

- **Adicionar atalho à tela inicial:** Adicione o atalho da página atual à tela inicial.
- **Informação da página:** Mostra as informações da página da internet.
- **Downloads:** mostra o seu histórico de downloads.
- **Ajustes:** Muda as configurações do navegador.

## Configurando seu alarme

1. **Aplicativos > Alarme/Relógio Alarme > Novo alarme.**
2. Configure a **Hora, Repetir, Duração da soneca, Vibração, Toque de alarme** e **Bloq. quebra cabeça** e adicione um nome ao alarme. Toque em **Salvar**.
3. Depois de acertar o horário, o LG-P720 avisará quanto tempo resta antes de o alarme tocar.

## Utilizando sua calculadora

1. Na tela inicial, toque em **Aplicativos** e selecione **Calculadora**.
2. Toque as teclas numéricas para inserir números.
3. Para cálculos simples, toque a função que você deseja (+, -, x, ou ÷), seguido de =.
4. Para cálculos mais complexos toque em **Menu > Painel avançado**, e então selecione sin, cos, tan, log, etc.

## Adicionando um evento ao seu calendário

1. Na tela inicial, toque em **Aplicativos** e selecione **Calendário**.
2. Para adicionar o evento, toque na data em seguida **Menu > Novo evento**.
3. Toque **Nome do evento** e em seguida, digite o nome do evento. Verifique a data e digite a hora que você deseja que seu evento comece e termine.
4. Toque em **Onde** e digite o local.
5. Se você quiser adicionar uma nota para o seu evento, toque **Descrição** e digite os detalhes.
6. Se você quiser repetir o alarme, toque em **Repetição**, e adicione **Lembretes**, se necessário.
7. Toque em **Salvar** para salvar o evento no calendário.

## Polaris Office

O Polaris Office é uma solução profissional móvel que permite os usuários visualizarem, de maneira conveniente, vários tipos de documentos de escritório.

## Gerenciando arquivos

O Polaris Office fornece, aos usuários de celular, recursos convenientes de gerenciamento de arquivos no seu celular.

## Visualizando arquivos

Agora é possível visualizar facilmente uma grande variedade de tipos de arquivo, incluindo o Microsoft Office e documentos Adobe PDF em seus dispositivos móveis. Quando usar o Polaris Office para visualizar documentos, os objetos e características permanecerão os mesmos que em seus documentos originais.

## Editor de vídeo

Use o editor de vídeo nos vídeos filmados.

1. **Aplicativos > Editor de vídeo.**
2. Toque em **Novo** e selecione **Adicionar** para adicionar vídeos, imagens ou clipes de áudio. Você pode arrastar os arquivos para o local de-

### Nota:


- Esse recurso pode não estar disponível, se o vídeo não foi criado por este aparelho.
- Este recurso não é suportado com vídeos em Full HD (1920x1080) e resoluções maiores.
- Se um vídeo em 3D for adicionado primeiro, somente vídeos 3D com a mesma resolução e imagens 3D estarão disponíveis.
- Se um vídeo em 2D for adicionado primeiro, somente vídeos em 2D com a mesma resolução e imagens 2D estarão disponíveis.



- sejado.
3. Escolha entre **Lista** para ver a lista de vídeos selecionados e **Recortar** para cortar o vídeo no ponto desejado, caso queira adicionar novos vídeos toque em **Adicionar**.
  4. Se o seu projeto estiver acabando, toque em **Exportar** na tela principal para formar o arquivo inteiro. Lembre-se de salvar as mudanças que você fez antes de sair para o menu principal.

O LG SmartWorld oferece uma variedade de conteúdos empolgantes – jogos, aplicativos, papéis de parede e toques – dando aos usuários de telefones LG a chance de aproveitar experiências mais ricas da “Vida Móvel”.


## Como chegar ao LG SmartWorld do seu celular

1. Toque no ícone  para acessar o LG SmartWorld.
2. Insira o **ID** e **Senha** e toque em **Iniciar**. Se você ainda não estiver registrado no LG SmartWorld, toque em **Registrar** para criar sua conta.
3. Baixe os conteúdos que quiser.

### Nota:

#### E se não houver ícone



1. Usando um navegador da Web, acesse o site LG SmartWorld ([www.lgsmartworld.com](http://www.lgsmartworld.com)) e selecione o seu país.
2. Baixe o Aplicativo do LG SmartWorld.
3. Execute e instale o arquivo baixado.
4. Acesse o LG SmartWorld tocando no ícone .

## Como usar o LG SmartWorld

- Participe de promoções mensais do LG SmartWorld.
- Encontre e baixe empolgantes conteúdos 3D da “Zona 3D”.
- Experimente as simples teclas do “Menu” para encontrar rapidamente o que você procura.

- **Categorias:** Encontre conteúdos por categoria (ex: educação, Entretenimento, Jogos, etc).
- **Meus aplicativos:** Lista de conteúdos baixados que serão atualizados.
- **Aplicativos para você:** Conteúdos recomendados com base nas suas escolhas anteriores.
- **Procurar:** Procurar conteúdos.
- **Ajustes:** Configurar Perfil e Display.

**Nota:** O LG SmartWorld pode não estar disponível em todas as operadoras ou países e pode ter opções de menu diferentes dependendo da versão instalada.

## Bluetooth

Você pode usar o Bluetooth para enviar dados executando um aplicativo correspondente, não do menu de Bluetooth, como na maioria dos celulares.

**Dica!** Com o LG-P720, você pode aproveitar a alta velocidade do Bluetooth. Se o aparelho com o qual você quer compartilhar arquivos também suporta Bluetooth de alta velocidade, os arquivos serão transferidos automaticamente pela rede de alta velocidade. Para usar a transferência de dados de alta velocidade, certifique-se de que o Wi-Fi esteja desligado nos aparelhos antes de usar. As configurações para Bluetooth de alta velocidade podem ser diferentes, dependendo do aparelho.

### Nota:

- A LG não se responsabiliza pela perda, interceptação ou uso inapropriado de dados enviados ou recebidos pelo recurso sem fio do Bluetooth.
- Sempre se certifique de compartilhar e receber dados com aparelhos de confiança e seguros. Se houver obstáculos entre os aparelhos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns aparelhos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu aparelho.

### Ligando o Bluetooth e pareando seu telefone com um dispositivo Bluetooth

1. **Aplicativos > Ajustes > Redes sem fio e outras > Toque em Bluetooth para ligá-lo.**
2. **Vá até Configurações Bluetooth/Ajustes do**

## **Bluetooth > Procurar dispositivos.**

3. Escolha o aparelho com o qual você quer parear da lista.

Assim que o pareamento funcionar, o seu aparelho irá se conectar ao outro aparelho. Se o aparelho com o qual você quer parear não estiver na lista, certifique-se de que o aparelho esteja ligado e visível, caso não seja encontrado faça outra busca.

## **Envie dados usando o recurso sem fio do Bluetooth**

1. Escolha um arquivo ou item, como um contato ou arquivo de mídia, de um aplicativo apropriado.
2. Selecione uma opção para enviar dados pelo Bluetooth.

**Nota:** O método para selecionar uma opção pode ser diferente dependendo do tipo de arquivo a ser compartilhado.

3. Procure e pareie com um aparelho que tenha Bluetooth.

## **Receba dados usando o recurso sem fio do Bluetooth**

1. No modo de espera, abra a lista de aplicativos e selecione **Ajustes > Redes sem fio e outras, Configurações Bluetooth / Ajustes do Bluetooth > Visível**. O seu aparelho fica visível para outros aparelhos Bluetooth por um determinado tempo.
2. Quando requisitado, coloque o PIN de conexão sem fio do Bluetooth e selecione OK (se necessário).
3. Selecione **Aceitar** para confirmar que você aceita receber os dados do aparelho. Os dados recebidos são salvos na pasta de Bluetooth.

## Wi-Fi

Aprenda a usar as capacidades sem fio do seu aparelho para ativar e conectar-se a qualquer rede de área local sem fio (WLAN) compatível com os padrões IEEE 802.11 b/g/n. Você se conecta à Internet ou outros dispositivos de rede de qualquer lugar onde esteja disponível um ponto de acesso.

### Ative o recurso WLAN

No modo de espera, abra a lista de aplicativos e selecione **Ajustes > Redes sem fio e outras > Configurações/Ajustes de Wi-Fi > Wi-Fi**.

**Nota:** Se o recurso WLAN (Wireless) estiver ligado em segundo plano a bateria irá se descarregar mais rapidamente. Para preservar a energia da bateria ative o WLAN somente quando necessário.

### Encontre e conecte-se a um WLAN

No modo de espera, abra a lista de aplicativos e selecione **Ajustes > Redes sem fio e outras > Configurações/Ajustes de Wi-Fi > Wi-Fi**. O aparelho irá procurar automaticamente por WLANs disponíveis.

1. Selecione uma rede sob **Redes Wi-Fi**.
2. Coloque uma senha para a rede (caso necessário).
3. Selecione **Conectar**.

### Adicione um WLAN manualmente

1. No modo de espera, abra a lista de aplicativos e selecione **Ajustes > Redes sem fio e outras > Configurações/Ajustes de Wi-Fi > Adicionar rede Wi-Fi**.
2. Coloque o SSID para a rede e selecione o tipo de segurança.
3. Determine as configurações de segurança dependendo do tipo de segurança selecionado.
4. Selecione **Salvar**.

## Conecte-se a um WLAN usando uma configuração Protegida de Wi-Fi. (WPS)

Usando o WPS, você pode se conectar a uma rede protegida.

Para se conectar a um WLAN com WPS:

1. No modo de espera, abra a lista de aplicativos e selecione **Ajustes > Redes sem fio e outras > Configurações/Ajustes de Wi-Fi > Wi-Fi**.
2. Selecione **Solicitação do botão push WPS**.
3. Pressione uma tecla WPS no ponto de acesso dentro de 2 minutos.

Para se conectar a um WLAN com uma tecla WPS:

1. No modo de espera, abra a lista de aplicativos e selecione **Ajustes > Redes sem fio e outras > Configurações/Ajustes de Wi-Fi > Wi-Fi**.
2. Selecione uma rede indicada pelo ícone de WPS e selecione **PIN WPS**.
3. No ponto de acesso, coloque o PIN e pressione a tecla iniciar.

## Usando o SmartShare

O SmartShare usa tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) para compartilhar conteúdos digitais por meio de uma rede sem fio.

Os 2 aparelhos devem ser certificados DLNA para suportar esse recurso.

**Nota:** Certifique de que a funcionalidade DLNA dos seus aparelhos esteja propriamente configurada (ex: TV e PC).

**Aviso:** Verifique se o seu aparelho está conectado à sua rede domiciliar usando a conexão Wi-Fi para usar esse aplicativo. Alguns aparelhos com DLNA (ex: TV) suportam somente o recurso DMP do DLAN e não irão aparecer na lista de aparelhos transmissores. O seu aparelho pode não reproduzir alguns conteúdos.

**Aviso:** Alguns conteúdos podem ficar corrompidos no modo 3D.

## Compartilhamento de rede móvel

Aprenda a configurar o seu aparelho como um modem sem fio ou ponto de acesso sem fio para PCs ou outros aparelhos, e compartilhe a conexão de rede do seu telefone.

1. No modo de espera, abra a lista de aplicativos e selecione **Ajustes > Redes sem fio e outras > Pontos de acesso portátil**.
2. Selecione **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** para ativar o ponto de acesso WLAN.
3. Selecione **Configurações do ponto de acesso Wi-Fi portátil**.
4. Selecione **Configurar ponto de acesso Wi-Fi** para personalizar o ponto de acesso WLAN:  
**SSID de rede** - Veja e edite o nome do aparelho

que será exibido a aparelhos externos.

**Segurança** - Selecione o tipo de segurança.

## Compartilhe a rede móvel do seu aparelho via USB

1. Conecte o telefone ao PC usando a cabo USB.
2. A lista de **Modo de conexão USB** irá aparecer.
3. Selecione a **Vínculo USB** para ativar o recurso de conexão USB. O seu aparelho compartilha a conexão de rede móvel no seu PC. Para parar de compartilhar a conexão de rede, limpe a caixa de marcação ao lado de **Vínculo USB**. (Selecione a opção **Apenas carregar** para desconectar o telefone).

**Nota:** O método de compartilhamento para a conexão de rede pode diferir dependendo do sistema operacional do PC.



## GPS

O seu aparelho é equipado com um receptor de sistema de posicionamento global (GPS). Aprenda a ativar os serviços de localização. Para receber sinais melhores de GPS, evite usar seu aparelho nas seguintes condições:

- Entre prédios, em túneis ou passagem subterrânea, dentro de prédios em condições ruins de tempo, ao redor de campos de alta voltagem ou eletromagnéticos.

## Conexões de PC com um cabo de dados do PC

Aprenda a conectar o seu aparelho a um PC com um cabo de dados de PC nos modos de conexão USB. Conectando o aparelho ao PC, você pode transferir dados para e do seu aparelho diretamente e usar o programa de software do PC (LG PC Suite).

## Sincronize o seu celular com o computador

Para sincronizar o seu celular com seu PC usando o cabo USB, você precisa instalar o software do PC (LG PC Suite) no seu PC. Baixe o programa do site da LG ([www.lge.com.br](http://www.lge.com.br))

1. Use o cabo de dados USB para conectar o seu celular ao PC.
2. A lista de **Modo de conexão USB** irá aparecer, selecione **Software de PC**.
3. Execute o Programa LG PC Suite do seu PC.

Recorra à ajuda do Software de PC (LG PC Suite) para mais informações.

### **Nota:** **Driver USB LG integrado**

O driver USB LG integrado é necessário para conectar um aparelho LG e o PC e é instalado automaticamente quando você instala o Software de PC "LG PC Suite".

## Conecte como um aparelho de armazenamento massivo

Você pode conectar o seu aparelho a um PC como um disco removível e acessar o diretório de arquivos. Se você inserir um cartão de memória no aparelho, você pode acessar o diretório de arquivos do cartão de memória usando o aparelho como um leitor de cartão de memória.

1. **Aplicativos > Ajustes > Armazenamento** para verificar a mídia de armazenamento. (Se você quiser transferir arquivos de ou para um cartão de memória, insira um no celular).
2. Conecte o celular ao seu PC usando o cabo USB.
3. A lista de **Modo de conexão USB** irá aparecer, selecione a opção **Armazenamento massivo**.
4. Abra a pasta de memória removível no seu PC. Você pode visualizar os conteúdos do armazenamento massivo e transfe-

rir os arquivos.

5. Copie os arquivos do seu PC à pasta do disco.
6. Selecione a opção **Apenas carregar** para desconectar o celular.

## Transferindo músicas, fotos e vídeos usando modo de armazenamento massivo USB.

1. **Aplicativos > Ajustes > Armazenamento** para verificar a mídia de armazenamento. (Se você quiser transferir arquivos de ou para um cartão de memória, insira um no telefone).
2. Conecte o telefone ao PC usando o cabo USB.
3. A lista de **Modo de conexão USB** irá aparecer, selecione a opção **Armazenamento massivo**.
4. Abra a pasta de memória removível no seu PC. Você pode visualizar os conteúdos do armazenamento massivo e transferir os arquivos.
5. Copie os arquivos do seu PC à pasta do disco.

6. Selecione a opção **Apenas carregar** para desconectar o celular.

## Conexões VPN


Você pode criar redes virtuais privadas (VPN) e se conectar a elas com segurança por meio de uma rede pública, como a Internet.

**Nota:** Para desconectar o aparelho do PC, clique no ícone de USB na barra de tarefas do Windows e clique na opção **remover com segurança** o dispositivo de armazenamento em massa. Remova então o cabo de dados do PC. Caso contrário, você pode perder dados armazenados no cartão de memória ou danificá-lo.

## Configurar conexões VPN


1. No modo de espera, abra a lista de aplicativos e selecione **Ajustes > Redes sem fio e outras > Configurações de VPN > Adicionar VPN**.

**Nota:** O seu aparelho já deve estar configurado com acesso à Internet. Se você tiver problema em acessá-la, você precisa editar as conexões. Se você não tiver certeza sobre as informações de conexão que devem ser colocadas, pergunte à sua operadora.

2. Selecione um tipo de VPN.
3. Personalize as informações de conexão.
4. Quando você terminar, pressione a tecla **Menu**  > **Salvar**.

**Nota:** As opções disponíveis podem variar dependendo do tipo de VPN.

## Ajustes

Na tela inicial, toque na aba **Aplicativos**  e depois em **Ajustes**.

## Redes sem fio e outras

Aqui você pode gerenciar o Wi-Fi e o Bluetooth. Você também pode configurar redes móveis e modo avião.

- **Modo avião** - Depois de configurar o modo avião, todas as conexões wireless serão desabilitadas.
- **Wi-Fi** - Toque para ativar o Wi-Fi para conectá-lo a redes Wi-Fi disponíveis.
- **Configurações/Ajustes de Wi-Fi** - Permite que você configure e gerencie os pontos de acesso sem fio. Configure as notificações de rede ou adicione uma rede Wi-Fi. A janela de configurações avançadas do Wi-Fi será acessada a partir da tela de configurações do Wi-Fi. Pressione a tecla **Menu** e toque em **Avançado**.
- **Bluetooth** - Toque para marcar; Isso ativa o Bluetooth para conectar-se a

aparelhos Bluetooth.

- **Configurações Bluetooth/Ajustes do Bluetooth:**
  - **Nome do dispositivo:** Coloque um nome de Bluetooth para o seu aparelho.
  - **Visível:** Deixe seu aparelho visível a outros aparelhos Bluetooth.
  - **Procurar dispositivos:** Deixe seu aparelho buscar outros aparelhos com Bluetooth.
- **Ponto de acesso portátil** - Você pode configurar o ponto de acesso Wi-Fi.
- **Configurações de VPN** - Mostra a lista de redes virtuais privadas (VPNs) que você configurou anteriormente. Permite que você adicione diferentes tipos de VPN.
- **Redes móveis** - Configure as opções de dados de navegação, modos e operadoras de rede, nome dos pontos de acesso (APNs) e mais.
- **Configurações do On-Screen Phone** - Escolha

para mudar a senha do On-Sreen Phone.

## Config./Ajustes de chamada

### Números de discagem fixa

Selecione a opção **Números de discagem fixa** para ativar e criar uma lista de números que podem ser chamados pelo seu telefone. Você precisará do PIN2, fornecido por sua operadora. Apenas números da lista poderão ser chamados por seu telefone.

### Correio de voz

- **Serviço de correio de voz** - Permite que você selecione o seu serviço de correio de voz.
- **Config./Ajustes de correio de voz** - Se você estiver utilizando o seu transmissor do serviço de correio de voz, essa opção permite que você insira o número de telefone para ser usado para gerenciar o seu correio de voz.

### Outras configurações/Outros ajustes de chamada

- **Chamada rejeitada** - Permite que você configure a opção de rejeitar chamada. Escolha entre as opções **Desligado**, **Rejeitar núm. da lista** ou **Rejeitar todas as chamadas**.
- **Desvio de chamada** - Escolha uma das opções para desviar suas chamadas.
- **Configurações/Ajustes adicionais** - Permite que você altere as seguintes configurações:
  - **ID do emissor**: Escolha quando enviar seu número de telefone quando uma chamada é realizada.
  - **Cham. em espera**: Se a chamada em espera estiver ativada, o aparelho notificará sobre uma segunda chamada recebida enquanto você estiver utilizando o telefone (dependendo de seu provedor de rede).

- **Restrição de chamadas** - Selecione quando você desejar que as chamadas sejam bloqueadas. A senha será necessária para ativar esta opção. Verifique com a sua operadora de rede sobre esse serviço.
- **Duração de chamada** - Veja a duração de suas chamadas, incluindo as chamadas realizadas, recebidas e a última chamada.
- **Mensagens de desculpas** - Quando você desejar rejeitar uma chamada, você poderá enviar uma mensagem rápida usando esta função. Isso é muito útil se você precisar rejeitar uma chamada durante uma reunião.
- **Config. de chamada de vídeo** - Mude suas configurações de chamada de vídeo.
- **Volume** - Permite que você configure o volume dos toques, mídias, alarmes, notificações e sistema. Se você desmarcar a opção para utilizar o volume de notificações de chamadas recebidas, você poderá configurar o volume para chamadas recebidas e notificações separadamente.

## Toques

- **Toque do telefone/Toque de chamada** - Permite que você configure o seu toque de chamada recebida.
- **Toque de notificação** - Permite que você configure o toque de notificação padrão.
- **Toque de chamada com vibração** - Vibração para chamada e notificações.

## Comentários/Resposta

- **Toque de teclado tátil** - Permite definir o telefone para reproduzir tons ao usar o teclado para discar

## Som Geral

- **Perfil de som** - Permite que você selecione o

os números.

- **Seleção audível** - Permite definir o telefone para tocar um som quando você toca em botões, ícones e outros itens na tela que reagem ao toque.
- **Sons de bloqueio de tela** - Permite definir o telefone para tocar um som quando bloquear e desbloquear a tela.
- **Retorno tátil** - Permite que você configure seu celular para vibra brevemente quando você toca as teclas **Busca, Voltar, Home e Menu**, além de alguma teclas virtuais como a do teclado de discagem.

## Tela

- **Brilho** - Ajusta o brilho da tela.
- **Girar tela autom.** - Permite que você configure a orientação para alternar automaticamente ao girar o telefone.
- **Animação** - Configure para mostrar uma animação.

- **Limite de tempo de tela** - Permite ajustar o tempo de espera antes que a tela desligue automaticamente.
- **Fonte de exibição** - Mude a fonte da tela.
- **Mensagem de alerta** - Habilita ou desabilita a tela de aviso no modo 3D.

## Economia de energia

### Ativar economia de bateria

Permite que você configure uma porcentagem de ativação ao iniciar o modo de economia de energia.

### Itens de Economia de energia

Selecione para desativar os itens desejados: **Wi-Fi, Sincronização automática, Bluetooth, GPS, Efeitos de animação, Brilho.**

**Ajuste de Brilho** - Se você selecionar **Brilho**, escolha a porcentagem de brilho.

### Bateria

**Utilização da bateria** - Veja o que tem consumido a bateria.

## Gestos

**Usar gestos de movimento** - Ajuste as configurações de gesto para as chamadas recebidas e para uso com o alarme.

**Restaurar sensor de gestos** - calibre o sensor de movimentos com o telefone colocado em uma superfície plana.

## Local e segurança

- **Utilizar redes sem fios**  
- Se você selecionar esta opção, seu telefone determinará sua localização aproximada utilizando o Wi-Fi e redes móveis. Quando você seleciona essa opção, você é perguntado se concorda em deixar o Google utilizar a sua localização ao fornecer esses serviços.
- **Usar satélites GPS** - Se você selecionar Usar Satélites GPS, seu telefone determinará sua localização com precisão.

## Bloqueio de tela

- **Configurar bloqueio de tela** - Defina um padrão de bloqueio para proteger seu telefone. Abre um conjunto de telas que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio de tela. Você pode definir **PIN** ou **Senha** ao invés de **Padrão**, ou deixar como **Nenhum**. Quando você liga o seu telefone, ou ativa a sua tela, é pedido para você inserir o seu padrão de desbloqueio para desbloquear a tela.

## Bloqueio do cartão SIM

- **Definir bloqueio do cartão SIM** - Configura o bloqueio do cartão SIM ou altera seu PIN.

## Senhas

- **Senhas visíveis** - Marque essa opção para mostrar as senhas conforme você as digita ou desmarque para não mostrá-las.



## Administração do dispositivo

- **Selecionar administradores** - Adicione um ou mais administradores.

## Armazenamento de credenciais

- **Usar credenciais seguras** - Permite que você acesse certificados seguros.
- **Definir senha** - Configure ou altere a senha da credencial de armazenamento.
- **Apagar armazenamento** - Apaga as credenciais de todos os conteúdos e altera a senha.

## Aplicativos

Você pode gerenciar aplicativos e configurar atalhos.

- **Fontes desconhecidas** - Configuração padrão para a instalação de aplicativos que não são do Market.

**Aviso:** Dependendo dos aplicativos instalados, o telefone pode não funcionar corretamente e pode ser usado ilegalmente para estabelecer seu local e ganhar acesso a informações pessoais pela Internet. Para proteger o seu telefone e dados pessoais, apenas baixe aplicativos de fontes confiáveis como do Android Market.

- **Gerenciar aplicativos** - Gerencie ou remova aplicativos instalados.
- **Serviços em execução** - Procure por serviços que estão em execução no momento.
- **Uso do armazenamento** - Veja o armazenamento usado pelos aplicativos.
- **Uso da bateria** - Veja o que está consumindo a bateria.
- **Desenvolvimento** - Configure opções para desenvolvimento de aplicativo.

## Contas e sincronização Configurações/Ajustes de sincronização geral

- **Dados de segundo plano** - Permite que aplicativos sincronizem dados no segundo plano, estando você trabalhando ou não com eles. Ao desmarcar essa opção você poderá economizar bateria e diminuir a taxa (mas não eliminar) de uso de dados.
- **Sincronização automática** - Permite que aplicativos sincronizem, enviem e recebam dados em sua própria programação.

## Gerenciar contas

Lista todas as contas do Google e outras contas que foram adicionadas em seu telefone.

## Privacidade

Permite alterar as configurações para gerenciar as configurações e dados.

- **Fazer Cópia de segurança dos meus dados:** Faça backup de suas con-

figurações e dados de aplicativos para o servidor do Google.

- **Restauração automática:** Restaure as configurações e dados de aplicativos, quando os aplicativos são reinstalados no seu dispositivo.
- **Restaurar configurações:** Redefina para as configurações padrão de fábrica e apague todos os seus dados. Se você redefinir o telefone desta forma, você será solicitado a digitar novamente a mesma informação inserida quando começou a utilizar o Android

## Nota:

- Se você selecionar **Restaurar configurações**, todos seus dados pessoais serão apagados da memória de sistema do telefone, incluindo informações sobre sua conta Google, qualquer outra conta, seus dados de sistema/aplicativos e configurações, assim como qualquer aplicativo

baixado e licença GDD.

- Redefinir o telefone não apaga qualquer atualização de software que você tenha baixado ou qualquer arquivo no seu cartão microSD ou na memória interna, como músicas e fotos. Portanto, se você quiser apagar todos os dados na memória interna ao redefinir o telefone, selecione a caixa de **Apagar memória interna**.

## Armazenamento

Verifique as informações de memória dos cartões de memória e do seu aparelho e formate a memória externa ou interna.

Você também pode desconectar o cartão de memória (cartão SD) para removê-lo com segurança ou formatá-lo.

## Idioma e teclado

Defina o idioma local e a região, como também as configurações do teclado, incluindo palavras adicionadas ao dicionário.

## Entrada e saída de voz

Configure o reconhecedor de voz e use as configurações de Texto em Voz para configurar o conversor de Texto em Voz do Android, para aplicativos que podem se aproveitar disso.

## Entrada de voz

- **Config./Ajustes do reconhecedor de voz** - Use a opção configurações de reconhecimento de voz para definir a característica de entrada de voz do Android.
  - **Idioma** - Abre uma janela onde você pode definir o idioma usado para inserir um texto.
  - **SafeSearch** - Abre uma caixa de diálogo onde você pode definir se você deseja utilizar o Google SafeSearch como um filtro para bloquear certos resultados.
  - **Bloq. palavras ofensivas** - Quando essa opção é desmarcada, o Reconhecimento de Voz do Google reco-

nhecerá e transcreverá palavras que são consideradas ofensivas por muitas pessoas, ao utilizar o discurso para inserir um texto. Quando a opção é marcada, o reconhecimento de voz do Google substitui essas palavras por símbolos (#).

## Saída de Voz

- **Configurações/Ajustes da conversão de texto em voz** - Use essa opção para configurar o sintetizador de texto para discurso do Android para aplicativos que podem utilizar este recurso.

**Nota:** Se você não possuir um sintetizador de dados de discurso instalado, só estará disponível **Instalar dados de voz**.

## Acessibilidade

Use para configurar os Plug-ins que você tenha instalado em seu telefone.

**Nota:** Requer plug-ins adicionais.

## Conectividade

- **Modo de conexão padrão**
  - Você pode definir o modo desejado, **Apenas carregar**, **Armazenamento massivo**, **Software de PC** ou **Vínculo USB**.
- **Perguntar sempre** - Selecione se você quiser ver a janela do modo de conexão USB sempre que o cabo USB estiver conectado.

## PC Suite

- **Conexão Wi-Fi** - Selecione para usar o LG PC Suite com conexão Wi-Fi. Certifique-se de que a rede Wi-Fi esteja conectada ao LG PC Suite através de conexão Wi-Fi em ambientes sem fio e redes.

## Data e hora

Utilize as configurações de data e hora para definir suas preferências sobre como as datas devem ser exibidas. Você também pode usar

essas configurações para definir a sua própria hora e fuso horário ao invés de utilizar o horário fornecido pela rede de celular.

## **Sobre o telefone**

Veja informações legais e verifique o status do telefone e a versão do software.

## Atualização de software da Internet

Para mais informações sobre essa função, visite <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> > selecione o país e o idioma.

Esse recurso permite que você atualize o firmware do seu celular para uma versão mais nova, de maneira conveniente através da internet, sem a necessidade de visitar um centro de serviços. Esse recurso só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma nova versão de firmware para o seu aparelho.

Como a atualização do telefone requer toda a atenção do usuário durante o processo de atualização, verifique que todas as instruções e notas que aparecem antes de avançar.

Note que remover o cabo USB ou a bateria durante a atualização pode danificar seriamente o telefone.

## Atualização de software do telefone LG pela rede (OTA)

Esse recurso permite que você atualize o firmware do seu celular para uma versão mais nova de maneira conveniente pela rede sem precisar de um Cabo USB. Esse recurso só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma nova versão de firmware para o seu aparelho.

**Nota:** A LG reserva o direito de disponibilizar atualizações somente para os modelos selecionados de acordo com seu próprio julgamento e não garante a disponibilidade da versão mais nova do firmware para todos os modelos de telefone.

Primeiro, você pode verificar a versão de software no seu celular > **Ajustes** > **Sobre o telefone** > **Atualização de software** > **Verifique agora para atualização.**

## ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE



Você pode adiar a atualização em uma hora, 4 horas, 8 horas ou 1 dia. Nesse caso, o aplicativo irá notificá-lo quando o tempo da atualização acabar.

Você também pode reorganizar uma atualização manualmente.

**Nota:** Esse recurso depende da sua operadora, região e país.

## DivX Mobile **DivX**

**Sobre o DivX Vídeo:** O DivX é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, um subsidiário da Rovi Corporation. Este é um aparelho de Certificado DivX oficial que reproduz vídeo DivX. Visite [divx.com](http://divx.com) para mais informações e ferramentas de software para converter os seus arquivos em vídeos DivX.

## **Sobre o vídeo DivX em**

**demanda:** Este aparelho Certificado pela DivX deve ser registrado para reproduzir vídeos DivX em demanda (VOD). Para obter seu código de registro, encontre a seção VOD do DivX no menu de configuração do seu aparelho. Vá para [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para mais informações sobre como concluir o seu registro. Certificado DivX para reproduzir vídeo DivX em até 640x840, incluindo o conteúdo premium. DivX, Certificado DivX e logos associados são marcas registradas da Rovi Corporation ou seus subsidiários e são usados sob licença.

## **Aviso: Software de código de origem aberto**

Para obter o código de origem correspondente sobre o GPL, LGPL, MPL e outros códigos de licença, visite o site <http://opensource.lge.com/>. Todos os termos de licença, avisos legais e avisos estão disponíveis para download com o código de origem.



Produzido sob licença da DTS Licensing Limited. DTS e o Logo são marcas registradas, e o logo da DTS 2.0 Channel e da DTS são marcas registradas da DTS, Inc. O produto inclui o Software. © DTS, Inc. Todos Direitos Reservados.



Produzindo sob licença da Dolby Laboratories. A Dolby e o logo com dois Ds são marcas registradas da Dolby Laboratories.




# ACESSÓRIOS



Há diversos acessórios para o seu telefone celular. Os principais estão listados abaixo:

---

## Adaptador de viagem



Carregador compatível:  
STA-U13BR, STA-U13BR2

---

## Bateria



Bateria compatível: BL-48LN

---

## Cabo USB



---

## Fone de ouvido



Fone de ouvido compatível:  
EAB62209301

---

### Nota:

- Sempre utilize acessórios originais LG.
- A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.

*As imagens dos acessórios são meramente ilustrativas, podendo ser diferentes dependendo do modelo.*

## TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A LG fornece garantia limitada para o Produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
  - a) 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
  - b) 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria; e
  - c) 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e \*0800 707 5454 (para as demais localidades) \*Somente

chamadas originadas de telefone fixo, ou consultar o website da LG ([www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

1. Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
2. Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;
3. Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de

## TERMO DE GARANTIA LIMITADA

líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;

4. Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
5. Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
6. Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
7. Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
8. Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus

ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

**▲ Atenção:** A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**ATENÇÃO:** *Caso seja necessário fazer a manutenção ou reparo de seu celular, alertamos que há risco de perder os dados gravados na memória de seu aparelho (Agenda, Contatos, Memória, Mensagens, Imagens e Sons de Download) e a LG Eletronics não se responsabiliza pela perda destas informações.*

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-P720

**Nome técnico:** LG-P720h

**Terminal GSM quad-band:** 850/900/1800/1900 Mhz

**Terminal Terminal 3G Tri-band** 850/1900/2100 Mhz

**Medidas:** 126,8 x 67,4 x 9,6 mm

**Peso:** 147,4 g

## HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n°. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequencia de acordo com as Resoluções n°. 303/2002 e 533/2009.



**Anatel: 0535-12-1003**



(01) 0789329974123-4

 **LG SAC** serviço de atendimento ao consumidor  
**4004 5400** Capitais e Regiões Metropolitanas  
**\*0800 707 5454** Demais Localidades  
\*Somente chamadas originadas de telefone fixo  
**WWW.LGE.COM.BR**

**EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC**

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.