



Цветной телевизор

Руководство пользователя

Перед тем, как пользоваться вашим телевизором, пожалуйста, внимательно прочтите данное Руководство.

Сохраните его для использования в будущем.

Запишите номер модели и серийный номер телевизора. Когда вам понадобится техническое обслуживание телевизора, посмотрите на табличке, прикрепленной к задней крышке, и сообщите в сервисный центр следующую информацию:

Номер модели :

Серийный номер :



УКРСЕРПРЕА



BZ03

Установка

Питание

Питание телевизора осуществляется от электросети переменного тока, напряжение питания указано в табличке, прикрепленной к задней стенке телевизора. Запрещается подключать телевизор к источнику питания постоянного тока. Во время грозы и при частых отключениях напряжения в электросети извлеките штекер кабеля антенны из гнезда антенны и отсоедините вилку шнура питания от розетки электросети.

Для выключения питания, когда телевизор не используется длительное время, нажмите кнопку **POWER** (PNTAÑNE) на передней панели.

Рекомендуется отсоединить электровилку от розетки (источника питания).

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА ОТ СЕТИ

Отключение прибора производится при помощи сетевого штепселя. Штепсель должен всегда быть в исправном состоянии.

Предупреждение

Во избежание пожара или поражения электрическим током не оставляйте телевизор под дождем или в условиях повышенной влажности.

Обслуживание

Никогда не открывайте заднюю крышку телевизора, поскольку в телевизоре имеется опасное для жизни напряжение и другие источники опасности. Если телевизор перестает нормально работать, отключите

телевизор от электросети и обратитесь за содействием в торговую организацию, которая продала Вам телевизор.

Антенна

Подсоедините штекер кабеля антенны к гнезду, обозначенному символом 75Ω , расположенному на задней панели телевизора. Для получения хорошего изображения следует пользоваться наружной антенной.

Порядок установки

Установите телевизор в таком месте, чтобы на экран не падал яркий искусственный или солнечный свет. Телевизор не должен подвергаться излишним вибрациям, воздействию влаги, пыли или тепла. Обеспечьте беспрепятственную циркуляцию воздуха вокруг телевизора. Не закрывайте вентиляционных отверстий на задней стенке телевизора. Управление всеми функциями телевизора может осуществляться с помощью пульта дистанционного управления (ПДУ). Управление некоторыми функциями также может осуществляться с помощью кнопок, расположенных на передней панели телевизора.

Если Вы передвигаете или переставляете телевизор в другое место, выключите основной переключатель, по крайней мере на 30 минут, чтобы снять напряжение цвета с экрана. При невыполнении следующих пунктов возможно изменение цвета изображения из-за намагничивания. Не устанавливайте телевизоры рядом с динамиками, отопительными батареями, металлическими трубами и т.д. (Расстояние до телевизора должно быть более 50 см) Не ставьте предметы содержащие магнит близко к телевизору.

Подключение внешней аппаратуры

Гнездо антенны

1. Соедините разъем высокочастотного выхода видеомагнитофона с гнездом антенны, расположенным на задней панели телевизора.
2. Подсоедините кабель антенны к гнезду видеомагнитофона, предназначенному для подключения антенны.
3. Настройтесь на выходной канал видеомагнитофона под желаемым номером программы, пользуясь указаниями раздела 'Автоматическая настройка программы'.
4. Выберите номер программы, выделенный вами для выходного сигнала от видеомагнитофона.
5. Нажмите кнопку **PLAY** (Воспроизведение) на видеомагнитофоне.

Гнезда входов/выходов аудио/видео (не во всех моделях)

1. Соедините гнезда выходов аудио/видео видеомагнитофона с гнездами входов аудио/видео телевизора и гнезда входов аудио/видео видеомагнитофона с гнездами выходов аудио/видео телевизора.
2. Если вы подсоединили видеомагнитофон к гнездам аудио/видео на телевизоре, нажмите кнопку **TV/AV**, чтобы выбрать режим **AV1** или **AV2** (опция).
3. Нажмите кнопку **PLAY** на видеомагнитофоне. На экране появится изображение, воспроизводимое видеомагнитофоном. Используя выходные гнезда аудио/видео, вы также можете записывать на видеокассету телевизионные передачи, принимаемые телевизором.

Примечание : Если Вы имеете моно VCR, соедините аудио выход VCR с гнездом **AUDIO L/MONO** прибора LCD.

В случае подключения к AV2 (опция), выберите режим L+L, нажав на кнопку I/II* (опция).

Если выходной канал видеомагнитофона

подключен к AV2 (опция) и Side AV (опция) одновременно, то отображаться будет только программа Side AV.

Программы Side AV и Component не могут использоваться одновременно.

Евроразъем (не во всех моделях)

1. Подсоедините разъем типа Euro scart (скарт) видеомагнитофона к разъему Euro scart телевизора.
2. Нажмите кнопку **PLAY** на видеомагнитофоне. Если на выходной разъем вашего видеомагнитофона подается переключающее напряжение и он подключен к телевизору через разъем Euro scart, телевизор автоматически переключится в режим **AV1**. Но если вы хотите продолжать смотреть телевизионную передачу, нажмите кнопки \blacktriangle / \blacktriangledown или цифровые кнопки. В противном случае нажмите кнопку **TV/AV** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим **AV1**. На экране появится изображение, воспроизводимое видеомагнитофоном. Вы можете также записывать на видеокассету передаваемые по телевидению передачи.

Примечание : Сигналы типа RGB, т. е. сигналы красного, зеленого и синего цветов, могут быть поданы только через разъем типа Euro scart.


Входные гнезда компонентного сигнала (не во всех моделях)

1. Подсоедините компонентный видео выход (Y Cb Cr, Y Pb Pr или Y B-Y R-Y) Компонента (480i) к компонентному входу (Y Pb Pr) телевизора.
2. Подсоедините аудио кабель от компонента к аудио розетке на **AV IN1** или **AV IN2** (опция).
3. Нажмите кнопку **TV/AV**, чтобы выбрать режим **COMPONENT**.
4. Нажмите кнопку **PLAY** (воспроизведение) на оборудовании с выходами КОМПОНЕНТНОГО сигнала. На экране появится воспроизводимое изображение.

Местоположение и функции органов управления

Пульт дистанционного управления

Перед использованием пульта дистанционного управления, пожалуйста, вставьте батареи.

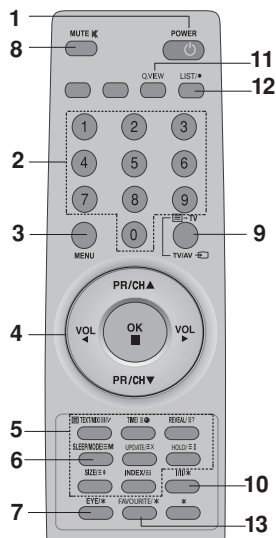

1. **ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ**
Включает телевизор из дежурного режима и переключает его в дежурный режим.
2. **Кнопки с цифрами**
Включают находящийся в дежурном режиме телевизор или напрямую выбирают номер программы.
3. **МЕНЮ**
Вызывает экранное меню.
4. **▲ / ▼ (ПРОГРАММА ВВЕРХ/ВНИЗ)**
Включает телевизор из дежурного режима. Выбирает программу или пункт меню.
◀ / ▶ (ГРОМКОСТЬ УМЕНЬШИТЬ/УВЕЛИЧИТЬ)
Регулирует громкость.
OK
Изменяет установки в меню.
OK
Принимает ваш выбор или показывает текущий режим.
5. **Кнопки телетекста (не во всех моделях)**
Данные кнопки используются в режиме телетекста. Дальнейшие подробности смотрите в разделе ФТелетекстХ.
6. **SLEEP**
устанавливает таймер ФсонХ.
7. **EYE(Глаз)/*** (не во всех моделях)
Включает и выключает функцию ТГлазУ.
8. **MUTE** (Выключение звука)
Включает и выключает звук.
9. **TV/AV**
Выбирает сигнал от телевизора или со входов аудио/видео.
Убирает меню с экрана.
Включает телевизор из дежурного режима.
10. **I/II/***
Выбирает язык для передачи, которая ведется на двух языках.
Выбирает выход звука (не во всех моделях).
11. **Q.VIEW (или ЖЕЛТУЮ)**
Возвращает к программе, которую вы смотрели перед этим.
12. **LIST/*** (не во всех моделях)

Выводит на экран таблицу программ.

13. FAVOURITE/* (не во всех моделях)

Вызывает на экране любимый канал.

*** : Функции применяемые не во всех моделях**
ЦВЕТНЫЕ КНОПКИ : Эти кнопки используются для телетекста (только для моделей с функцией ТЕЛТЕКСТ).

Установка батареек в ПДУ

Читание ПДУ осуществляется от батареек типа AAA. Установите батарейки, соблюдая полярность согласно символам (⊕ and ⊖) внутри отделения для батареек.

Примечание : Во избежание повреждений ПДУ вследствие вытекания электролита из батареек извлеките батарейки из ПДУ, если вы не намерены пользоваться ПДУ в течение длительного времени.



Передняя панель

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ (ON/OFF)

Включает и выключает телевизор.

ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ/ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ

Светится ярко, когда телевизор находится в дежурном режиме.

Светится тускло, когда телевизор включен.

Приемник сигналов дистанционного управления

Примечание : Используйте только тот пульт дистанционного управления, который поставляется в комплекте с телевизором. (Другие пульты дистанционного управления работать не будут.)

МЕНЮ (не во всех моделях)

Вызывает экранное меню.

■/OK

Принимает ваш выбор или показывает текущий режим.

◀ / ▶ (ГРОМКОСТЬ УМЕНЬШИТЬ / УВЕЛИЧИТЬ) (не во всех моделях)

Регулирует громкость.

Изменяет установки в меню.

▲ / ▼ (ПРОГРАММА ВВЕРХ / ВНИЗ) (не во всех моделях)

Включает телевизор из дежурного режима.

Выбирает программу или пункт меню.

Входные гнезда AUDIO/VIDEO (AV IN2) (не во всех моделях)

Соедините выходные гнезда аудио/видео внешней аппаратуры с этими входными гнездами вашего телевизора.

Примечание : Разъем AV2 на боковой панели прибора идентичен разъему AV2 на задней панели

Датчик функции ТГЛАЗУ (не во всех моделях)

Регулирует параметры изображения в соответствии с Условиями освещенности помещения.

Примечание :

Она может несколько отличаться от вида панели вашего телевизора.


Управление основными функциями телевизора

Включение и выключение

1. Для включения телевизора нажмите кнопку **POWER**.
2. Если телевизор находится в режиме ожидания, нажмите кнопку **POWER** (ПИТАНИЕ) на ПДУ, кнопку **▲ / ▼**, **TV/AV** или одну из кнопок с цифрами, чтобы перевести телевизор из режима ожидания в режим работы.
3. Нажмите кнопку **POWER** на ПДУ, телевизор возвращается в режим ожидания.
4. Вновь нажмите кнопку включения/выключения питания. Телевизор выключается и индикатор Питание/Дежурный режим гаснет через несколько секунд.

Примечание : Если при включенном телевизоре происходит отсоединение вилки шнура питания от розетки электросети, то после подключения вилки шнура питания к розетке электросети, телевизор автоматически включится.

Функция выключения звука

Нажмите кнопку **MUTE** Звук отключается, и на экране телевизора появляется индикатор . Вы

можете снова включить звук с помощью нажатия кнопок **MUTE**, **◀ / ▶** или **I/II*** (не во всех моделях).

Выбор языка экранной информации (не во всех моделях)

Это является еще одной опцией. Меню может отображаться на экране на выбранном языке. Прежде всего выберите язык пользования.

1. Нажать кнопку **МЕНЮ**, а затем кнопку **▲ / ▼**, чтобы перейти к Специальному меню.
2. Нажмите кнопку **▶** или **OK**, чтобы выбрать **Язык**.
3. Нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать необходимый язык. Все экранные меню будут отображаться в соответствии с выбранным языком. чтобы вернуться в меню настроек, нажмите кнопку **МЕНЮ**.
4. Повторно нажать кнопку **МЕНЮ**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Иные функции

Режимы TV и AV

Режим AV используется, когда к телевизору подключен кассетный видеомаягнитофон или другое оборудование.

Примечание : Если видеомаягнитофон подключен через гнездо для антенны, используется режим TV. Смотрите раздел ФПодключение внешнего оборудованияX.

AV1 : VCR подключается к Euro scart розетке или 1 телевизора
AV2: VCR подключается к Euro scart розетке или 2 телевизора (опция).
гнездам **AV IN3** телевизора.
COMPONENT: DVD видеомаягнитофона соединяется с.

COMPONENT разъемом телевизора. (не во всех моделях)

Также вы можете поочередно выбирать режим TV или AV, нажимая кнопку **TV/AV**.

Для возвращения из режима AV в режим TV нажмите кнопку **▲ / ▼**, или цифровые кнопки.

Автоматическое переключение в режим AV (аудио/видео) (не во всех моделях)

Если на выходной разъем вашего видеомаягнитофона подается переключающее напряжение и он подключен к телевизору через разъем Euro scart, телевизор автоматически переключится в режим **AV1** или **AV2**. Но если вы хотите продолжать смотреть телевизионную передачу, нажмите кнопки **▲ / ▼** или цифровые кнопки. Для возвращения из режима AV нажмите кнопку **TV/AV**.

Электронный замок от детей

В телевизоре может быть установлен такой режим работы, при котором его управление может осуществляться только с помощью ПДУ. Эта функция может использоваться для предотвращения несанкционированного использования телевизора.

При включенной функции электронного замка от детей при нажатии любой из кнопок во время просмотра телевизионной передачи на экране появляется сообщение **Child lock On**.

Размагничивание (не во всех моделях)

По причине использования в этом телевизоре кинескопа большого размера, магнитное поле земли может воздействовать на чистоту цвета изображения посредством близости магнитных полей или способа установки телевизора (Географическая ориентация). На экране могут появиться полосы или цвет может быть несоответствующим по углам. Вы можете наслаждаться программами при высоком качестве цвета, используя функцию размагничивания.


Примечание: Если вы не можете настроить состояние экрана размагничиванием, попробуйте снова через 4 минуты.

Таймер ФсонX

Вам не надо помнить о необходимости выключения телевизора перед отходом ко сну. Таймер TсонУ автоматически переключает телевизор в дежурный режим через заданное время.

Выбирайте, через какое время вы хотите выключить телевизор, нажатиями кнопки **SLEEP** (сон). При нажатии кнопки на экране телевизора появится сообщение  - - , за которым будут следовать цифры выбранного вами числа минут до выключения - **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** и **240**. Таймер начинает обратный отсчет времени с выбранного числа минут.

Примечание :

- a. Чтобы увидеть оставшееся до выключения время, нажмите один раз кнопку **SLEEP**.
- b. Для отмены действия таймера «сон» нажимайте кнопку **SLEEP** до тех пор, пока на экране не появится сообщение  - - .
- c. Когда вы сами выключаете телевизор, он сбрасывает заданное таймером время выключения.

Экранные меню

Вы можете осуществлять управление работой телевизора в диалоговом режиме с помощью воспроизводимых на его экране меню. При этом на экране также воспроизводятся кнопки, с помощью которых осуществляется управление.

Выбор из меню

1. Нажать кнопку МЕНЮ, а затем кнопки ▲ / ▼ для отображения каждого меню.
2. Для выбора элемента меню нажмите кнопку ► или ОК, затем кнопку ▲ / ▼.
3. Измените настройку пункта нажатием кнопки ◀ / ►.

Чтобы переместиться в меню на уровень выше, нажмите кнопку **MENU**. Чтобы переместиться в меню на уровень ниже, нажмите кнопку ◀ или ОК.

Примечание :


- a. В режиме телетекста меню не отображаются.
- b. В некоторых моделях, **Degauss** (Размагничивание) не будет отображаться на экране.
- c. В некоторых моделях **Language** (Язык) не будет отображаться на экране.
- d. В некоторых моделях, **Treble** и **Bass** не отображаются в меню на экране, но их можно регулировать с помощью настроек Эквалайзера.



Настройка на телевизионные станции

Автоматическая настройка на телевизионные станции

При использовании этого способа запоминается настройка на все принимаемые телевизионные станции. Режим автоматической настройки рекомендуется использовать, когда вы только что приобрели телевизор.

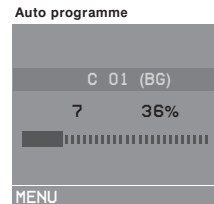

Программа

Данная функция позволяет выбрать номер программы в режиме настройки.

Пропуск номера программы

1. В меню настройки Station выберите элемент пропуска Skip.
2. Нажмите кнопку ◀ / ►, чтобы выбрать ON (Вкл.) или OFF (Выкл.).
Если номер программы пропущен, вы не сможете ее выбрать с помощью кнопки ▲ / ▼ во время просмотра ТВ. При необходимости выберите пропущенную программу и введите номер программы с помощью кнопок с ЦИФРАМИ. Чтобы вернуться к просмотру ТВ, повторно нажмите кнопку MENU.

Удаление программы

1. В режиме настройки Station выберите элемент удаления Delete.
2. Нажмите кнопку ◀ / ►, чтобы выбрать ON (Вкл.) или OFF (Выкл.).
Нажмите кнопку ОК, когда выбрана кнопка ON, выбранная программа удаляется, а все последующие программы перемещаются вверх на одну позицию.

Замена номера программы

1. В режиме настройки Station выберите элемент замены Swap.
2. Чтобы выбрать номер программы, нажмите кнопку ◀ / ►. Нажмите кнопку ОК для того, чтобы переключиться с текущей программы на выбранную.

Акустическая система

System :

- BG** : (Азия/Новая Зеландия/Ближний Восток/Африка/Австралия/Европа/Восточная Европа)
- I** : (Гонконг/Южная Африка/Англия/Ирландия)
- DK** : (Восточная Европа/Китай/Африка/СНГ)
- M** : (США/Корея/Филиппины) (не во всех моделях)

Система цветопередачи

Вы можете регулировать настройки системы передачи цветов в режимах AUTO, PAL, PAL60, NTSC (не во всех моделях), NTSC4.43 (не во всех моделях) и SECAM.

Точная настройка

Обычно точная настройка бывает необходимой лишь при плохом качестве принимаемого сигнала. Программой, для которой использовалась точная настройка, при выборе программ будет индентифицироваться номером желтого цвета.

Настройка изображения

Примечание : Функция настройки изображения не работает при сигнале RGB.

PSM (память состояния изображения)

Dynamic, Standard, Mild и Game установки изображения запрограммированы на заводе для получения оптимального качества изображения и не могут изменяться.

XD

Вы можете наслаждаться живым и высокоточным изображением с помощью технологии обработки Digital Reality компании LG.

CSM (Память состояния цвета)

Выберите состояние цвета изображения по вашему усмотрению: Стандартный, Красный, Зеленый или Голубой.

Eye (Глаз) - (не во всех моделях)

При включенной функции Глаз (Eye) выполняется автоматическая подстройка качества изображения в зависимости от условий освещенности помещения.

При этом зеленый индикатор ●●●●● не высвечивается постоянно на экране, а при изменении условий изображения появляется желтый индикатор ●●●●●.

Примечание : а. Функция настройки изображения в зависимости от условий освещенности помещения выключается автоматически.

б. Функция настройки изображения в зависимости от условий освещенности не работает при сигнале RGB.

Настройка изображения

Настройте Контрастность, Яркость, Цвет, Резкость и Оттенок изображения (только для NTSC) в соответствии с собственными предпочтениями.

Настройка времени

Установка On/Off таймера

Посредством использования данной функции, приемник автоматически включается или выключается в заранее установленное время. Вы должны точно установить время, перед тем, как использовать функцию времени включения/выключения.

Примечание : а. Данная функция работает только в режиме ожидания.

б. Чтобы увидеть оставшееся время включения/выключения, перейдите к меню времени.

с. Когда вы отсоединяете телевизор от сети

питания, время сбрасывается и функция времени включения/выключения отключается.

Функция автоматического вмика звука

С помощью этой функции вы можете автоматически регулировать звук при включении телевизора.

Автоматический таймер сна

Если вы устанавливаете режим в пункте меню, телевизор будет автоматически переключаться в режим ожидания приблизительно через 10 минут по окончании работы телевизионной станции.

Настройка звука

SSM (память состояния звука)

Параметры режимов **Flat, Music, Movie, Sport** программируются на заводе для получения наилучшего воспроизведения звука, соответствующего каждому из этих типов передач и не могут быть изменены.

Выбор функции "Турбо звук"

Когда эта функция включена, звук становится более выразительным и мощным по сравнению с обычным звуком.

Настройка звука

Настройте Баланс, AVL (Автоматический регулятор уровня громкости), Верхние частоты, Низкие частоты. С помощью регулятора AVL автоматически сохраняется одинаковый уровень громкости даже при переключении канала. Система звука Turbo создает объемный звук, напоминающий звук в концертном зале.

Выбор выходного сигнала звукового сопровождения

В режиме AV (Аудио/Видео) вы можете осуществлять переключение выходного звукового сигнала, подаваемого на правый и левый громкоговорители. Это осуществляется с помощью последовательных нажатий кнопки I/II/*.

L+R: Звуковой сигнал, подключенный к левому входу аудиосигнала (L), подается на левый громкоговоритель, а звуковой сигнал, подключенный к правому входу аудиосигнала (R), подается на правый громкоговоритель.

Режимы **L+L** или **R+R** (опция): Звуковой сигнал, подключенный к L (левому) или R (правому) входу аудиосигнала, подается на оба, левый и правый, громкоговорителя.

Примечание:

Режимы L+L или R+R могут отсутствовать в некоторых моделях.

Прием стереофонических программ и программ, передаваемых на двух языках (не во всех моделях)

После выбора программы появляется информация о звуке для станции после того как исчезнет номер программы и имя станции.

Broadcast	On Screen Display
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I

Установка монофонического звука

При приеме в режиме "стерео", если стереосигнал слабый, вы можете переключиться в режим "моно" двукратным нажатием кнопки I/II/*. При монофоническом приеме улучшается глубина звучания. Для обратного переключения в режим "стерео" снова два раза нажмите кнопку I/II/*.

Выбор языка для программы, передаваемой на двух языках

Если программа передается на двух языках, вы можете установить режим **DUAL I, DUAL II** или **DUAL I+II** (дополнительное устройство) посредством последовательных нажатий кнопки I/II/*.

DUAL I Громкоговорители воспроизводят основной язык.

DUAL II Громкоговорители воспроизводят второй язык.

DUAL I+II Один громкоговоритель воспроизводит основной язык, а второй громкоговоритель воспроизводит второй язык. (дополнительное устройство).

Прием передач, передаваемых в системе звукового сопровождения NICAM (не во всех моделях)

Если ваша установка оснащена приемником NICAM, вы можете получать прекрасное цифровое воспроизведение звука.

С помощью последовательных нажатий кнопки I/II/* могут быть установлены следующие режимы звукового сопровождения:

1. Когда принимается монофонический сигнал NICAM, вы можете выбрать режим **NICAM MONO** или FM MONO.
2. Когда принимается стереофонический сигнал NICAM, вы можете выбрать режим **NICAM STEREO** или FM MONO.
3. Когда принимается сигнал звукового сопровождения NICAM на двух языках, вы можете выбрать режимы **NICAM DUAL I, NICAM DUAL II** или **NICAM DUAL I+II** или **MONO**. Когда выбирается режим FM MONO, на экране появляется сообщение **MONO**.

Телетекст (не во всех моделях)

Телетекст является дополнительной функцией, поэтому прием телетекста может выполняться только на телевизорах, снабженных системой телетекста. Телетекст - это бесплатная услуга, оказываемая большинством вещательных телевизионных станций. С помощью телетекста передается следующая информация: новости, погода, Программы телепередач, цены акций и т.д. Декодер телетекста данного телевизора может поддерживать режимы Простой, TOP (Сверху) и FASTEXT (Быстрый). Простой режим состоит из ряда страниц, которые напрямую выбираются путем ввода соответствующего номера страницы. TOP и FASTEXT являются более современными системами телетекста, позволяющими быстро и легко находить нужную информацию, передаваемую в виде телетекста.

Включение и выключение функции телетекста

Для включения функции телетекста нажмите кнопку **ТЕХТ** (ТЕКСТ). В строке заголовка воспроизводятся два номера страницы, имя телевизионной станции, дата и время. Первый номер страницы соответствует номеру выбранной вами страницы, а второй номер страницы соответствует номеру текущей воспроизводимой страницы.

Для выключения функции телетекста нажмите кнопку **ТЕХТ** Предыдущий режим просмотра при этом появляется вновь.

ПРОСТОЙ текст

Выбор страницы

1. Введите трехзначный номер нужной вам страницы посредством кнопок с цифрами. Если во время ввода номера страницы вы нажали не ту кнопку, вы должны закончить ввод трехзначного номера, а затем снова ввести правильный номер страницы.
2. Для вывода на экран предыдущей или последующей страницы телетекста можно использовать кнопку ▲ / ▼.

Программирование цветных кнопок режим СПИСОК (не во всех моделях)

Нажмите кнопку [☰] для переключения в режим СПИСОК.

Четырем номерам страницы по вашему выбору может быть назначен цветовой код, что позволяет легко вывести на экран эти страницы нажатием соответствующей цветной кнопки на ПДУ.

1. Нажмите цветную кнопку.
2. Используя цифровые кнопки выберите страницу программы по вашему желанию.
3. Нажмите кнопку **ОК**. Когда выбранная страница запомнена, номер страницы мигнет. С этого времени вы можете выбирать эту страницу используя кнопку с тем же цветом.
4. Остальные 3 цветные кнопки программируются аналогично.

Текст СВЕРХУ (не во всех моделях)

Для облегчения поиска информации, передаваемой с помощью телетекста, в нижней части экрана воспроизводятся четыре цветных поля: красное, зеленое, желтое и синее. Желтое поле обозначает следующую группу, а синее поле обозначает следующий блок.

Группы/Выбор блока/Страницы

1. С помощью **СИНЕЙ** кнопки вы можете переходить от блока к блоку.
2. Используйте **ЖЕЛТУЮ** кнопку для перехода на следующую группу с автоматическим переходом на следующий блок.
3. С помощью **ЗЕЛЕНОЙ** кнопки вы можете перейти на следующую страницу с автоматическим переходом на следующую группу. Для этого также может использоваться кнопка ▲.
4. **КРАСНАЯ** кнопка позволяет вернуться на предыдущую установку. Для этого также может использоваться кнопка ▼.

Прямой выбор страницы

Так же, как и в режиме телетекста Простой, в режиме TOP вы можете выводить на экран страницу телетекста с помощью прямого ввода трехзначного номера страницы.

БЫСТРЫЙ текст

Страницы телетекста имеют цветовой код, который регистрируется в нижней части экрана, и выбираются с помощью соответствующей цветной кнопки.

Выбор страницы

1. Нажмите кнопку [☰] для выбора страницы указателя.
2. Вы можете выбрать страницы, имеющие цветовой код, показанный в нижней строчке, с помощью соответствующих цветных кнопок.
3. Так же, как и в режиме телетекста Простой, в режиме телетекста FASTEXT вы можете выбрать страницу телетекста путем ввода трехзначного номера страницы с помощью цифровых кнопок.
4. Кнопка ▲ / ▼ может использоваться для выбора предыдущей или последующей страницы.

Специальные функции телетекста

REVEAL (ОТКРЫВАНИЕ СКРЫТОГО ТЕЛЕТЕКСТА) [☰?] [↔]

Нажмите эту кнопку для воспроизведения на экране скрытой информации, такой как, например, ответы на загадки и вопросы викторины. Нажмите кнопку еще раз для удаления информации с экрана.

(EXPAND) УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА [☰\$]

Устанавливает двойную высоту знаков телетекста. Нажмите эту кнопку для увеличения верхней половины страницы телетекста.

Нажмите эту кнопку еще раз для увеличения нижней половины страницы телетекста.

Нажмите эту кнопку еще раз для возвращения в режим нормального воспроизведения.

UPDATE (ОБНОВЛЕНИЕ) [☰X]

Выводит на экран телевизионное изображение во время ожидания новой страницы телетекста.

При этом символ обновления отображается в правом верхнем углу экрана.

Когда обновленная страница становится доступна, вместо символа обновления отображается номер страницы.

Нажмите данную кнопку, чтобы просмотреть обновленную страницу телетекста.

HOLD (УДЕРЖИВАНИЕ) [☰\$]

Прекращается автоматическая смена страниц телетекста, которая выполняется в том случае, если страница телетекста состоит из 2 или более субстраниц. Количество субстраниц и номер текущей субстраницы обычно воспроизводятся на экране под строкой времени. При нажатии этой кнопки в левом верхнем углу экрана воспроизводится символ удерживания, и автоматическая смена страниц отменяется.

Для перехода на следующую страницу телетекста нажмите эту кнопку еще раз.

MIX (НАЛОЖЕНИЕ) [☰\$]

Воспроизводятся страницы телетекста, наложенные на телевизионную картинку.

Для выключения картинки телевизионной передачи нажмите эту кнопку еще раз.

TIME (ВРЕМЯ) [☰⌚]

Нажмите эту кнопку для воспроизведения показаний времени в верхнем правом углу экрана во время просмотра телевизионной передачи. Для удаления показаний времени с экрана нажмите эту кнопку еще раз. В режиме телетекста эта кнопка используется для индикации номера субстраницы телетекста. Номер субстраницы телетекста воспроизводится в нижней части экрана. Для удерживания или смены субстраницы нажмите любую из следующих кнопок: **КРАСНАЯ/ЗЕЛЕНАЯ**, ▲ / ▼, кнопки с цифрами. Для выхода из этого режима нажмите эту кнопку еще раз.

Порядок поиска причины и устранения неисправности

Признак неисправности

Нет изображения, нет звука

Звук нормальный, изображение плохое

Изображение нормальное, звук плохой

Нечеткое изображение



Линии или полосы на изображении

Плохой прием некоторых каналов

Черно-белое изображение

Плохая цветопередача

Не работает ПДУ

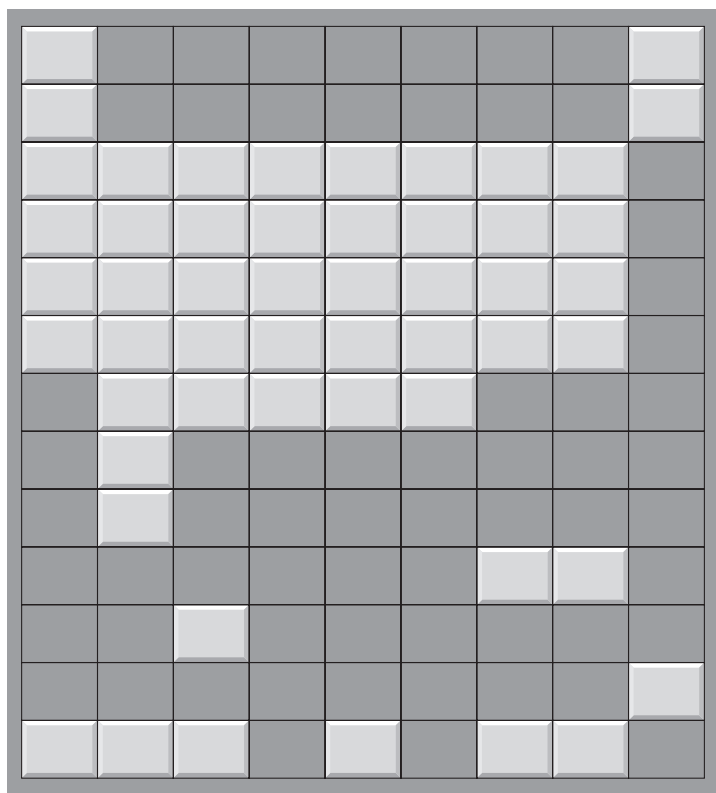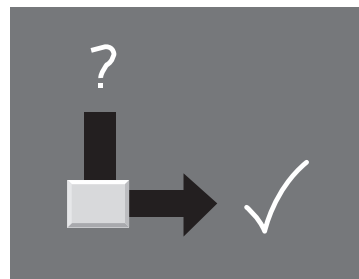

Выполните следующие проверки и попытайтесь выполнить следующие регулировки

Вилка шнура питания (воткните в розетку электросети и включите питание телевизора)

Включено ли питание телевизора?

Попробуйте включить другой канал (слабый сигнал)

Проверьте антенну (подключена ли антенна к антенному гнезду телевизора?)

Проверьте антенну (Не оборван ли провод?)

Проверьте антенну

Проверьте, нет ли расположенного поблизости источника помех?

Отрегулируйте контраст

Отрегулируйте яркость

Отрегулируйте насыщенность цвета

Отрегулируйте громкость

Проверьте батарейки в ПДУ

Проверьте гнезда Audio/Video (только при работе с видеомagneтофоном)