



Кольоровий телевізор

Інструкція з використання

Будь-ласка, уважно прочитайте Інструкцію перед тим як увімкнути телевізор. Зберігайте її. Запишіть модель та серійний номер вашого телевізора, які знаходяться на задній панелі телевізора, та повідомте ці дані дилерові в разі необхідності технічного обслуговування.

Модель :
Серійний номер :



Встановлення

Живлення

Телевізор працює від змінного струму, напругу вказано на задній панелі. Ніколи не підключайте телевізор до постійного струму. В разі грози або пребоїв в електромережі, будь-ласка, витягніть антену та відключіть телевізор від мережі. Натисніть кнопку **СИЛКУВАННЯ** на передній панелі чи боковій панелі, щоб вимкнути телевізор, якщо він не буде використовуватися протягом довгого періоду. Рекомендується виймати вилку з мережевої розетки (Електричний ввід).

ВІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ ВІД ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

щоб повністю знеструмити пристрій, вийміть штепсельну вилку із розетки. Розетка повинна знаходитися у робочому стані.

Увага!

Щоб попередити виникнення пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте телевізор впливу дощу або вологи.

Ніколи не ставте на телевізор будь-що, що містить рідину, це може спричинити пожежу або стати причиною ураження електричним струмом.

Обслуговування

Ніколи не знімайте задню панель телевізора, це може стати причиною ураження струмом високої напруги або іншої небезпеки. Якщо телевізор не працює, вимкніть його та зверніться до дилера.

Антенa

Підключіть антенний кабель до гнізда на задній панелі. Щоб забезпечити якісне зображення, використовуйте зовнішню антену.

Місце встановлення

Встановіть телевізор так, щоб яскраве світло або сонячні промені не попадали прямо на екран. Утримуйте телевізор від вібрації, впливу вологи, пилу та тепла. Забезпечте вільний доступ повітря до телевізора. Не закривайте вентиляційні отвори на задній панелі.

Підключення зовнішніх пристроїв

Гніздо антени

1. Підключіть вихід RF (Радіочастота) на відеомагнітофоні до гнізда антени на задній панелі телевізора.
2. Підключіть кабель антени до гнізда антени RF на відеомагнітофоні.
3. За допомогою «Автоматичної настройки каналів» запрограмуйте зручний для вас канал на відеомагнітофон.
4. Оберіть номер каналу, на який запрограмований відеомагнітофон.
5. Натисніть кнопку **PLAY** (Пуск) на відеомагнітофоні.

Гнізда Аудіо- / Відео вхід/вихід(опція)

1. Підключіть аудіо- / відео входи на відеомагнітофоні до аудіо- / відео входів на телевізорі, а входи на відеомагнітофоні до гнізда RF OUT.
2. Якщо відеомагнітофон підключено до гнізд AV на телевізорі, натисніть кнопку **TV/AV**, щоб обрати режим **AV1**, **AV2** (опція).
3. Натисніть кнопку **PLAY** (Пуск) на відеомагнітофоні. Зображення з відеомагнітофону буде виведено на екран телевізора. При підключенні до аудіо/відео входів, ви також можете записувати телепрограми на відеокасету.

Увага :

*Якщо у вас відеомагнітофон з моно звуком, підключіть аудіо шнур відеомагнітофона до гнізда **AUDIO L/MONO** на телевізорі. У випадку підключення до AV2 (опція), оберіть режим L+L, натиснувши на кнопку I/II/* (опція). Якщо канали на відеомагнітофон підключені до AV2 (опція) та Side AV (опція) одночасно, то відображатись буде лише програма Side AV. Програми Side AV та Component не можуть використовуватись одночасно.*

Гніздо Євроскарт (опція)

1. Підключіть гніздо Євроскарт на відеомагнітофоні до гнізда Євроскарт на телевізорі.
2. Натисніть кнопку **PLAY** (Пуск) на відеомагнітофоні. Якщо відеомагнітофон передає комутаційну напругу та підключений до гнізда Євроскарт, телевізор переключатиметься в режим **AV1** автоматично. Якщо ж ви бажаєте продовжити перегляд телевізійного каналу, натисніть кнопки **▲ / ▼** ф або будь-яку з нумерованих кнопок. У протилежному випадку натисніть кнопку **TV/AV** на пульті дистанційного управління та оберіть режим **AV1**. Зображення з відеомагнітофону буде виведено на екран телевізора. При такому підключенні ви також можете записувати телепрограми на відеокасету.

***Увага :** Сигнал типу **RGB** (Червоний-зелений-синій) може сприйматись тільки через гніздо Євроскарт. Сигнали такого типу передаються, наприклад, платним теледекодером, ігровими приставками, CD-фотопрогравачами тощо.*


Компонентні входи (опція)

1. Підключіть компонентні входи (Y Cb Cr, Y Pb Pr або Y B-Y R-Y) ЗОВНІШНЬОГО ПРИС ТРОЮ (480i) до компонентних входів (Y Pb Pr) на телевізорі.
2. Підключіть аудіо шнур ЗОВНІШНЬОГО ПРИС ТРОЮ до аудіо входів **AV IN1** або **AV IN2** (опція).
3. Натисніть кнопку **TV/AV**, щоб обрати режим **COMPONENT** (Зовнішній пристрій).
4. Натисніть кнопку **PLAY** (Пуск) на ЗОВНІШНЬОМУ ПРИСТРОЇ. Зображення з зовнішнього пристрою буде виведено на екран телевізора.

Розташування та функції кнопок на пульті дистанційного управління та телевізорі

Пульт дистанційного управління

Перед тим як використовувати пульт дистанційного управління, вставте в нього батарейки.

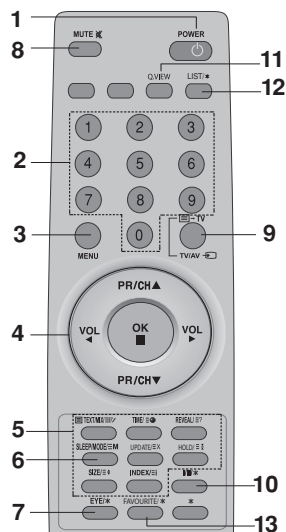

1. **Кнопка POWER (Вмк.)**
За допомогою цієї кнопки можна вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування, або вимикати телевізор, переводячи його в режим очікування.
2. **Кнопки з номерами**
За допомогою цих кнопок можна вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування, або вибрати потрібний канал ТВ.
3. **Кнопка MENU (Меню)**
При натисканні на цю кнопку відкривається меню.
4. **Кнопки ▲ / ▼(наступна програма / попередня програма)**
За допомогою цих кнопок можна:
- вибрати програми або пункти меню
- вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування
Кнопки ◀ / ▶ (зменшення звуку / збільшення звуку)
За допомогою цих кнопок можна:
- регулювати звук
- виконувати настройки в меню
Кнопка OK
За допомогою цієї кнопки можна підтвердити свій вибір або вивести на екран поточний режим.
5. **Кнопки TELETEXT (Телетекст)**
Ці кнопки використовуються для функції «Телетекст». Для отримання більш детальної інформації див. розділ «Телетекст».
6. **Кнопка SLEEP (таймер вимкнення)**
За допомогою цієї кнопки можна настроїти таймер вимкнення телевізора.
7. **Кнопка EYE/*(опція)**
За допомогою цієї кнопки можна увімкнути функцію настройки зображення відповідно до умов оточуючого середовища.
8. **Кнопка MUTE ✕**
Ця кнопка вмикає та вмикає звук.
9. **Кнопка TV/AV**
За допомогою цієї кнопки можна переключатися між режимами TV та AV, вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування, виходити з режиму «Телетекст».
10. **Кнопка I/II/***
За допомогою цієї кнопки можна вибрати мову трансляції під час трансляції

двомовних каналів, та канал виходу звуку (опція).

11. **Кнопка Q.VIEW (або кнопка ЖОВТОГО кольору)**
За допомогою цієї кнопки можна переключитися на канал, який ви переглядали перед цим.
12. **Кнопка LIST/*(опція)**
За допомогою цієї кнопки можна вивести на екран список каналів.
13. **Кнопка FAVOURITE/*(опція)**
За допомогою цієї кнопки можна вибрати улюблений канал.

*: Без функції

КОЛЬОРОВІ КНОПКИ: Ці кнопки використовуються для функції «Телетекст» (тільки для моделей з функцією «ТЕЛЕТЕКСТ»).

Встановлення батарейок

Пульт працює від двох батарейок типу ААА. Вставте батарейки так, як вказано знаками полярності (+ та -) у відсіку для батарейок.

Увага: Якщо ви не плануєте користуватися пультом тривалий час, вийміть батарейки, щоб уникнути пошкодження внаслідок витікання електроліту з батарейок



Передня панель

Кнопка (ON/OFF)

Ця кнопка вмикає та вмикає телевізор.

ІНДИКАТОР РЕЖИМУ ОЧІКУВАННЯ/ВМИКАННЯ

Яскраво горить, коли телевізор знаходиться в режимі очікування, коли телевізор вмикається стає неясним.

СЕНСОР ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

Увага: Використовуйте тільки такий пульт, який постачається у комплекті з телевізором (Інші пульти не будуть працювати.)

Кнопка MENU

Ця кнопка відкриває меню.

Кнопка ■/OK

За допомогою цієї кнопки можна підтвердити свій вибір або вивести на екран поточний режим.

Кнопки ◀ / ▶(зменшення звуку / збільшення звуку)

За допомогою цих кнопок можна регулювати звук виконувати настройки в меню.

Кнопки ▲ / ▼(наступна програма / попередня програма)

За допомогою цих кнопок можна вибрати програми або пункти меню вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування

Гніздо АУДІО/ВІДЕО(AV IN2) (опція)

Підключайте до аудіо та відео входів аудіо та відео виходи зовнішніх пристроїв.

Примітка: Роз'єм AV2 на боковій панелі телевізора може не відповідати показаному на малюнку або не входити до комплектації вашого телевізора.

Кнопка EYE (опція)

За допомогою цієї кнопки можна настроїти зображення відповідно до умов оточуючого середовища.

Увага:

Передню або бокову панель телевізора на малюнку зображено схематично. Розташування кнопок на панелі вашого телевізора може не відповідати показаному на малюнку або не входити до комплектації вашого телевізора.

Основні операції

Вмикання та вимикання телевізора

1. Натисніть кнопку POWER на передній панелі телевізора.
2. Якщо телевізор знаходиться в режимі очікування, натисніть кнопку **POWER**, **▲** / **▼**, **TV/AV** або будь-яку кнопку з номером на пульті, щоб увімкнути телевізор.
3. Натисніть кнопку **POWER** на пульті. Телевізор перейде в режим очікування.
4. Натисніть кнопку **POWER** на передній панелі, щоб вимкнути телевізор.

Увага: Якщо під час роботи телевізора буде вимкнено електричне живлення, після включення живлення телевізор перейде в режим очікування або увімкнеться.

Відключення звуку

Натисніть кнопку **MUTE**. Звук буде відключено і на екрані з'явиться символ .

Ви можете увімкнути звук натиснувши кнопку **MUTE**, **◀** / **▶** або **I/II/★**(опція).

Вибір мови для меню (опція)

Меню можна виводити на екран бажаною мовою. Спочатку оберіть мову.

1. Натисніть кнопку **MENU**, а потім за допомогою кнопок **▲** / **▼** оберіть Special menu (Спеціальне меню).
2. Натисніть кнопку **▶** або **OK**, щоб вибрати **Мову**.
3. Натисніть кнопку **◀** / **▶**, щоб вибрати бажану мову.
Усе екранне меню відобразиться обраною мовою. Натисніть кнопку **MENU**, щоб повернутися до Спеціального меню.
4. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програми.

Інші функції

Режими TV та AV

Сигнал може прийматися в режимах TV та AV. Режим AV використовується коли до телевізора підключено відеомагнітофон (VCR) або інше обладнання.

Увага: Коли відеомагнітофон підключено до гнізда антени, потрібно обирати режим TV. Дивіться розділ Підключення зовнішнього обладнання.

AV1 : Відеомагнітофон підключено до гнізда Євроскарт 1 на телевізорі

AV2 : Відеомагнітофон підключено до гнізда Євроскарт 2 на телевізорі (опція).

COMPONENT: DVD-програвач підключено до гнізд **COMPONENT** на телевізорі (опція).

Ви також можете переходити в режими TV або AV, натискаючи кнопку **TV/AV**.

Щоб повернутись з режиму AV до режиму TV натискайте кнопки **▲** / **▼** або кнопки з номерами.

Автоматичний перехід в режим AV (опція)

Якщо відеомагнітофон підключено до гнізда Євроскарт, то коли відеомагнітофон продукує комутаційну напругу під час включення, телевізор автоматично переходить у режими

AV1 коли отримує сигнал AV. Але якщо ви хочете продовжувати перегляд у режимі TV, натисніть кнопки **▲** / **▼** або будь-яку кнопку з номером. Щоб перейти в режим AV, натисніть кнопку **TV/AV**.

Блокування доступу дітей

Телевізор можна налаштувати так, що його можна буде контролювати лише за допомогою пульта дистанційного управління. Цю функцію можна використовувати, щоб уникнути несанкціонованого включення телевізора.

Коли функцію увімкнено, під час перегляду

телевізора при натисканні будь-якої кнопки на передній панелі телевізора на екрані з'являється напис **Child lock On** (Блокування доступу дітей вк.).

Розмагнічування (опція)

Оскільки трубка в телевізорі дуже велика, на чистоту кольору або зображення можуть впливати магнітні поля інших об'єктів, наприклад колонок. На екрані можуть з'являтися полоси або неправильно відобразитися кольори.


Увага : Якщо ви не можете поліпшити якість зображення розмагнічуванням, спробуйте ще раз через 4 хвилини.

Таймер вимкнення

Вам більше не потрібно пам'ятати про те, що необхідно вимкнути телевізор перед сном.


Таймер вимкнення автоматично переводить телевізор в режим очікування, коли заданий час стікає.

Натисніть кнопку **SLEEP**, щоб виставити тривалість очікування в хвилинах. На дисплеї

з'явиться символ  - - - , за яким йтимуть хвилини - **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** та **240**.

Таймер почне відраховувати задану кількість хвилин.

Увага :

- a. Щоб проглянути скільки часу залишилося натисніть кнопку **SLEEP** один раз.
- b. Щоб відмінити настройки таймера, натискайте кнопку **SLEEP** до тих пір, поки на дисплеї не з'явиться символ  - - - .
- c. Коли ви вимикаєте телевізор, настройки таймера анулюються.

Меню, які виводяться на екран

Діалог між вами та телевізором відбувається шляхом меню настройок, які виводяться на екран телевізора. На екран також виводяться кнопки, які необхідно натискати, аби виконати настройки.

Вибір меню

1. Натисніть кнопку **MENU**, а потім за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть меню.
2. Натисніть кнопку **▶** або **OK**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати елемент меню.
3. Змініть настройки обраного пункту за допомогою кнопок **◀ / ▶**.
За допомогою кнопки **MENU** можна переміститися на вищий рівень меню, на нижчий - за допомогою кнопок **▶** або **OK**.

Увага :


- a. У режимі телетексту меню не відображуються.
- b. В деяких моделях нема пункта **Degauss**.
- c. В деяких моделях нема пункта **Language**.
- d. На деяких моделях **Treble** та **Bass** не відображуються в меню на екрані, але вони регулюються за допомогою **Equalizer setting**.



Настройка каналів ТБ

Настройка каналів в автоматичному режимі

В цьому режимі в пам'ять телевізора записуються всі наявні канали. При першому встановленні телевізора рекомендується користуватися автоматичним режимом настройки каналів.

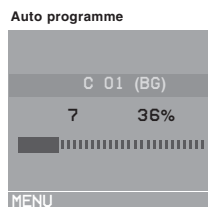

Програма

Ця функція надає можливість обирати номер програми у режимі установки.

Пропускання номеру програми

1. Оберіть елемент пропуску у режимі роботи станції.
2. Натисніть кнопку **◀ / ▶**, щоб вибрати положення ON (увімкнено) або OFF (вимкнено).
Якщо номер програми пропущено, це означає, що її не можна буде вибрати за допомогою кнопок **▲ / ▼** під час звичайного перегляду телевізора. Якщо ви хочете обрати пропущену програму, введіть безпосередньо номер програми за допомогою кнопок із **НОМЕРАМН**.

Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися до звичайного перегляду.

Видалення програми

1. Оберіть елемент для видалення у режимі роботи станції.
2. Натисніть кнопку **◀ / ▶**, щоб вибрати положення ON (увімкнено) або OFF (вимкнено).
Натисніть кнопку **OK**, коли обрана кнопка ON, обраний канал буде видалено, а наступні канали пересунуто на одну позицію вгору.

Зміна номеру програми

1. Оберіть елемент для зміни у режимі роботи станції.
2. Натисніть кнопку **◀ / ▶**, щоб вибрати номер програми. Натисніть кнопку **OK** для того, щоб переключитися з поточної програми на обрану.

Звукова система

System :

- BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Європа/Східна Європа)
- I** : PAL I/I I (Великобританія/Ірландія)
- DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Східна Європа)
- M** : (США/Корея/Філіпіни) (опція)

Система кольорів

Ви можете регулювати настройки системи кольору в режимах AUTO, PAL, PAL60, NTSC(опція), NTSC4.43(опція) та SECAM.

Точна настройка

Зазвичай точну настройку необхідно виконувати лише в разі поганого прийому.

Канал, для якого довелося застосувати точну настройку, буде позначено цифрами жовтого кольору при виборі каналів.

Настройка зображення

Увага: Функція настройки зображення не працюватиме при сигналі RGB.

PSM (Запрограмовані Настройки Зображення)

Запрограмовані настройки зображення **Dynamic** (Динамічний), **Standard** (Стандартний), **Mild** (М'який) та **Game** (Гра) є фабричними та не підлягають змінам.

XD

Ви можете насолоджуватися яскравим та висококонтрастним зображенням завдяки неперевершеній технології «Процесор Цифрової Реальності» від LG.

Функція CSM (Colour Status Memory)

Ви можете за бажанням обирати статус кольору зображення : **Standard** (стандартний), **Reddish** (червонуватий), **Greenish** (зеленуватий) або **Bluish** (синюватий).

Eye (настройки зображення відповідно до умов оточуючого середовища) (опція)

Коли цю функцію увімкнено, зображення настроюється відповідно до умов оточуючого середовища. При цьому індикатор ●●●●● не горить постійно зеленим кольором, а горить ●●●●● жовтим щоразу, коли зображення настроюється відповідно до умов оточуючого середовища.

Увага: а. Функція настройки зображення відповідно до умов оточуючого середовища вимикається автоматично.

б. Функція настройки зображення відповідно до умов оточуючого середовища не працюватиме при сигналі RGB.

Налаштування зображення

Ви можете регулювати контрастність, яскравість, колір, чіткість та тон (лише для каналу NTSC) зображення відповідно до бажаного рівня.

Операції з годинником

Настройка таймера

Завдяки цій функції телевізор може автоматично вмикатися або вимикатися в заданий час. Перед використанням цієї функції необхідно точно настроїти годинник.

Увага : а. Функція Автоматичного вмикання працює тільки в режимі очікування.
б. Для того, щоб побачити скільки часу залишилось до моменту вмикання / вимикання, оберіть **Time (Час)**.
с. Якщо телевізор було знеструмлено Годинник необхідно настроювати знову.

Функція автоматичного вмикання звуку

Ця функція для автоматичного регулювання звуку при вмиканні телевізора.

Автоматичне вимкнення

Якщо у висувному меню **Auto sleep** ви оберете **On**, телевізор автоматично перейде в режим очікування приблизно через 10 хвилин після того, як телеканал припинить трансляцію.

Настройка звуку

SSM(Запрограмовані Настройки Звуку)

Запрограмовані настройки звуку **Flat**, **Music**, **Movie**, **Sport** є фабричними та не підлягають змінам.

Функція посилення звуку

Якщо увімкнено цю функцію, звук буде більш яскравим та об'ємним, ніж звичайний звук.

Налаштування звуку

Ви можете регулювати настройки **Balance**, **AVL** (обмежувач гучності), **Treble**, **Bass**. Обмежувач гучності автоматично зберігає однаковий рівень гучності, навіть якщо ви змінюєте програми.

Вибір виходу звуку

В режимі AV, ви можете обирати вихід звуку на ліву чи праву колонку.

Натисніть кнопку **I/II/***, щоб обрати вихід звуку.

L+R : Звуковий сигнал з лівого аудіо входу надсилається на ліву колонку, а сигнал з правого аудіо входу надсилається на праву.

Режими **L+L** чи **R+R** (опція): Звуковий сигнал з L (лівого) чи R (правого) аудіо входу надсилається на обидві, праву та ліву, колонки.

Увага :

Режими **L+L** чи **R+R** можуть бути відсутніми у деяких моделях.

Стерео/ Подвійний прийом (опція)

Коли канал обрано, інформація про формат його звуку з'являється на екрані після того, як зникають номер та назва каналу.

Мовлення	На екрані
Моно	MONO
Стерео	STEREO
Подвійний прийом	DUAL I

Вибір моно звуку

Якщо стерео сигнал слабкий, ви можете переключитися на моно звук, натиснувши два рази кнопку **I/II/***. У режимі Моно поліпшується глибина звуку. Щоб повернутись до Стерео, натисніть двічі кнопку **I/II/***.

Вибір мови при двомовному мовленні

Якщо канал приймається на двох мовах (двомовний), ви можете обирати між режимами **DUAL I**, **DUAL II** чи **DUAL I+II**, натискаючи кнопку **I/II/***.

DUAL I передає на колонки сигнал основною мовою.

DUAL II передає на колонки сигнал другою мовою.

DUAL I+II надсилає сигнал різними мовами на кожну з колонок.

Прийом NICAM (опція)

Якщо ваш телевізор обладнано NICAM-приймачем, ви можете насолоджуватись високоякісним цифровим звуком NICAM (Майже Миттєво Компонований Багатоканальний Звук). Вихід звуку можна обрати відповідно до типу трансляції, шляхом натискання кнопки **I/II/***.

1. Коли телевізор приймає сигнал NICAM моно, ви можете обрати **NICAM MONO** або **FM MONO**.
2. Коли телевізор приймає сигнал NICAM стерео, ви можете обрати **NICAM STEREO** чи **FM MONO**. Якщо стерео сигнал слабкий, перейдіть у режим **FM mono**.
3. Коли телевізор приймає сигнал NICAM подвійний, ви можете обрати **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** або **NICAM DUAL I+II** або **MONO**. Коли увімкнено режим **FM mono**, на екрані з'являється напис **MONO**.

Телетекст (опція)

Телетекст (або TOP-текст) є опційною функцією, тому тільки телевізори, які обладнані системою телетексту, можуть приймати трансляції телетексту. Телетекст є безкоштовним сервісом більшості телеканалів, що дозволяє глядачам отримувати найсвіжішими новини, прогнози погоди, телепрограми, ціни на акції та ін.

Декодер телетексту даної моделі може сприймати системи телетексту як SIMPLE, TOP та FASTEXT. SIMPLE (стандартний телетекст) складається з певної кількості сторінок, які обираються шляхом прямого вводу номеру сторінки. TOP та FASTEXT є більш сучасними системами, які роблять вибір інформації телетексту швидким та зручним.

Вмикання та вимикання

Натисніть кнопку **ТЕХТ** (Текст), щоб увімкнути телетекст. На екрані з'явиться перша або остання сторінка. У заголовку на екрані ви зможете бачити два номери сторінки, назву телеканалу, дату та час. Перший номер показує номер сторінки, яку ви вибрали, а другий – сторінки, що ви дивитесь. Натисніть кнопку **ТЕХТ** (Текст) або **TV/AV**, щоб вимкнути телетекст. Телевізор перейде у поточний режим.

Телетекст SIMPLE (Стандартний)

Вибір сторінки

1. Введіть тризначний номер бажаної сторінки за допомогою кнопок з номерами. Якщо під час набору ви припустилися помилки, закінчіть вводити тризначний номер, а потім введіть правильний.
2. Попередню або наступну сторінку можна обирати за допомогою кнопок **▲** / **▼**.

Програмування кольорових кнопок в режимі LIST (опція)

Натисніть кнопку **EM**, щоб перейти в режим **LIST**. Кожну з чотирьох кольорових кнопок можна запрограмувати на одну сторінку телетексту за вашим вибором, після чого ви зможете легко обирати цю сторінку натискаючи кнопку відповідного кольору на пульті дистанційного управління.

1. Натисніть кольорову кнопку.
2. Використовуючи кнопки з номерами, оберіть сторінку, яку ви бажаєте запрограмувати на цю кнопку.
3. Натисніть кнопку **OK**. Обрана сторінка зберігається під відповідним номером (при цьому номер сторінки буде мигтяти). Відтепер ви можете обирати цю сторінку, натискаючи кнопку відповідного кольору.
4. Інші три кольорові кнопки програмуються так само.

Телетекст TOP (Основний) (опція)

Провідник користувача відображає чотири поля внизу екрана – червоне, зелене, жовте та блакитне. Жовте поле позначає наступну групу, а блакитне – наступний блок.

Вибір блоку / групи / сторінки

1. За допомогою блакитної кнопки можна рухатись від блоку до блоку.
2. Використовуйте жовту кнопку, щоб переходити до наступної групи, з автоматичним переходом до наступного блоку.
3. За допомогою зеленої кнопки ви можете перейти на наступну сторінку, з автоматичним переходом до наступної групи. Також можна використовувати кнопку **▲**.
4. За допомогою червоної кнопки можна повернутись до попереднього вибору. Для цього також можна використовувати кнопку **▼**.

Прямий вибір сторінки

Так само як і в режимі SIMPLE (стандартний), в режимі TOP (верх) ви можете обирати сторінку, набираючи тризначний номер за допомогою кнопок з номерами.

Телетекст FASTEXT (Швидкий)

Розташовані в нижній частині екрану номери сторінок телетексту позначені кольорами, сторінки можна обирати, натискаючи кнопки відповідного кольору.

Вибір сторінки

1. Натисніть кнопку **EM**, щоб обрати індексну сторінку.
2. Сторінки, номери яких розташовані в нижній частині екрану та позначені кольорами, ви можете обирати натискаючи кнопки відповідного кольору.
3. Як і в режимі SIMPLE (стандартний), в режимі FASTEXT (швидкий) ви можете обирати сторінку, набираючи тризначний номер за допомогою кнопок з номерами.
4. За допомогою кнопок **▲** / **▼** ви можете обирати попередню або наступну сторінку.

Основні функції телетексту

REVEAL (Показати) **EM?**

Натисніть цю кнопку, щоб відобразити приховану інформацію, наприклад рішення загадок або пазлів. Натисніть кнопку ще раз, щоб прибрати інформацію з екрану.

SIZE (Розмір) **EM**

Робить розмір тексту вдвічі більшим. Натисніть цю кнопку, щоб збільшити верхню половину сторінки. Натисніть кнопку ще раз, щоб збільшити нижню половину сторінки. Натисніть кнопку ще раз, щоб повернутися у нормальний режим.

UPDATE (Оновлення даних) **EMX**

Відображення телевізійного зображення на екрані під час очікування нової сторінки телетексту.

У верхньому лівому куті екрану з'явиться символ оновлення.

Якщо оновлена сторінка доступна, символ оновлення зміниться на номер сторінки.

Натисніть цю кнопку, щоб переглянути оновлену сторінку телетексту.

HOLD (Зупинити) **EMX**

Відображення телевізійного зображення на екрані під час очікування нової сторінки телетексту.

У верхньому лівому куті екрану з'явиться символ оновлення.

Якщо оновлена сторінка доступна, символ оновлення зміниться на номер сторінки.

Натисніть цю кнопку, щоб переглянути оновлену сторінку телетексту.

MIX (Змішати) **EM**

Накладає сторінки телетексту на телезображення. Щоб прибрати телезображення, натисніть кнопку ще раз.

TIME (Час) **EM**

Якщо ви натиснете цю кнопку під час перегляду телеканалу, у правому верхньому кутку екрану з'явиться час. Натисніть кнопку ще раз, щоб прибрати час з екрану. В режимі телетексту за допомогою цієї кнопки можна обирати номер субсторінки. Номер субсторінки відображається в нижній частині екрану. Щоб утримати або змінити субсторінку, натискайте кнопки **RED** / **GREEN**, **▲** / **▼** або кнопки з номерами. Натисніть цю кнопку ще раз, щоб вийти з цього режиму.

Рекомендації з усунення несправностей

Проблема

Відсутні зображення і звук

Звук в нормі, погане зображення

Зображення в нормі, поганий звук

Нечітке зображення


Зображення мерехтить чи по зображенню йдуть смуги

Поганий прийом деяких каналів


Немає кольору

Поганий колір

Не працює пульт

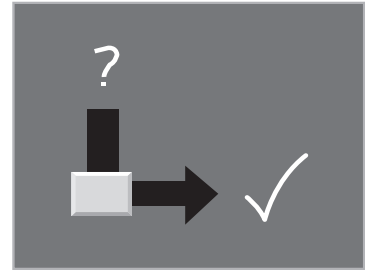

**Перевірте та спробуйте
настроїти наступне**

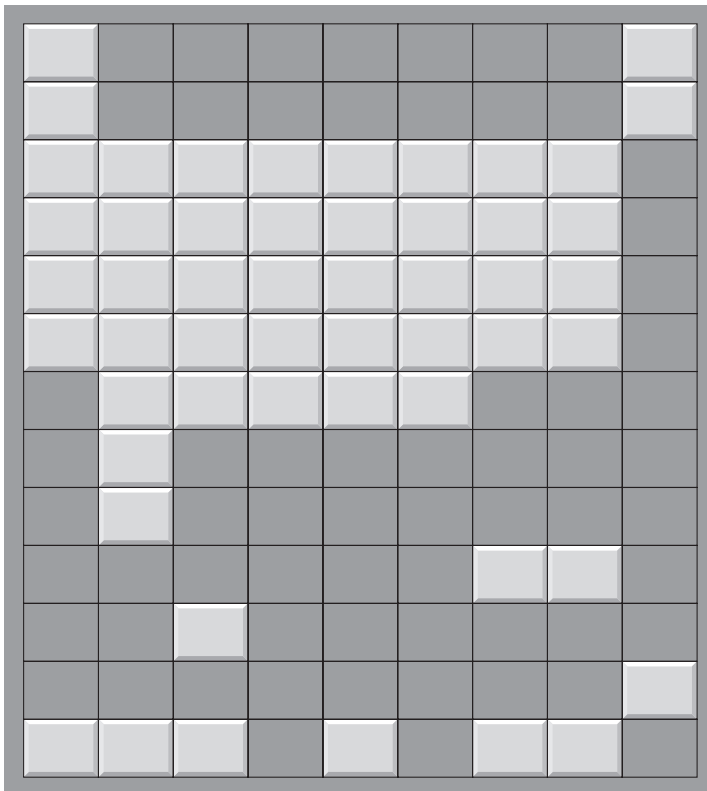

Штепсель увімкнено в розетку

Чи включено телевізор

Спробуйте інший канал (слабкий сигнал)

Перевірте антену (чи підключено її до телевізора?)

Перевірте антену (чи не зламано провід?)

Перевірте антену

Перевірте чи немає джерела перешкод

Відрегулюйте контрастність

Відрегулюйте яскравість

Відрегулюйте колір

Відрегулюйте звук

Перевірте наявність батарейок у пульті

Перевірте гнізда аудіо/відео (тільки у відеоманітофоні)