



ČEŠTINA

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mikro Hi-Fi systém

Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtete tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.

CM2521 (CM2521, CMS2521F)



Bezpečnostní informace



UPOZORNĚNÍ: SNIŽTE RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEODJÍMEJTE KRYT (ANI ŽÁDNÝ PANEL), UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ PRVKY, KTERÉ MŮŽE OPRAVIT UŽIVATEL. TAKOVÉTO ZÁSAHY SVĚŘTE DO RUKOU KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVÍ.



Symbol blesku ve šipkou v rovnostranném trojúhelníku slouží k upozornění uživatele na přítomnost neizolovaného napětí pod ochranným krytem zařízení, které může být dostatečně vysoké na to, aby vystavilo osoby riziku úrazu elektrickým proudem.



Znaménko vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku je určené k upozornění uživatele na důležité pokyny k obsluze a údržbě (servisu), které by si měl uživatel nastudovat v literatuře přiložené k výrobku.

VAROVÁNÍ: CHRAŇTE SE PŘED RIZIKEM POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO VLHKOSTI.

VAROVÁNÍ: Neinstalujte toto zařízení do stísněného prostoru, jakým je například knihovna nebo podobná místa.

UPOZORNĚNÍ: Nezakrývejte žádné větrací otvory. Nainstalujte přesně podle instrukcí výrobce.

Drážky a otvory na skříni zařízení slouží k větrání a mají zabezpečit spolehlivý chod zařízení a chránit je před přehřátím. Tyto otvory nikdy nesmí být zakryté, tj. nikdy nepokládejte zařízení na postel ani na pohovku nebo podobný povrch. Tento výrobek nesmí být vestavěný do prostorů, jako jsou knihovny nebo stojany, s výjimkou toho, kdy je zabezpečena dostatečná ventilace nebo jsou dodrženy instrukce výrobce.



UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek využívá laserový systém. Chcete-li se ujistit, zda používáte tento výrobek správně, prosíme pročtěte si pozorně tuto uživatelskou příručku a ponechtejte si ji pro případnou potřebu v budoucnu. Jestliže bude zařízení vyžadovat údržbu, obraťte se na autorizované servisní centrum. Použití ovládacích prvků, nastavování nebo použití funkcí jiných, než jsou ty zde popsané, vás může vystavit riziku zásahů nebezpečným zařízením. Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku, nepokoušejte se otevírat kryt, je pod ním viditelné zaříení.

UPOZORNĚNÍ v souvislosti se síťovým kabelem

To znamená, že obvod, ve kterém je zapojený tento spotřebič, napájí jen tento spotřebič a nemá žádné další výstupy a větve. Pro kontrolu si přečtěte specifikace v této uživatelské příručce;

Nepřetěžujte zásuvky. Přetížení zásuvek, uvolnění a poškozené zásuvky nebo prodlužovací kabely, roztřepené vodiče a poškozená nebo popraskaná izolace vodičů vedou k vzniku nebezpečí. Všechny tyto skutečnosti mohou vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu tohoto zařízení. Jestliže jeví známky poškození nebo opotřebování, je třeba jej odpojit, dále už zařízení nepoužívat a požádat autorizované servisní centrum o výměnu napájecího kabelu.

Chraňte napájecí kabel před fyzickým nebo mechanickým poškozením, jako je zkroutení, zauzlení, přiskřípnutí, přivření do dveří nebo pošlapání. Věnujte zvláštní pozornost zástrčkám, zásuvkám a místu, kde napájecí kabel vychází ze zařízení.

Pro odpojení od elektrické sítě vytáhněte zásuvku napájecího kabelu. Při instalaci výrobku se ujistěte, že zásuvka je lehce dostupná.

Toto zařízení je vybaveno baterií nebo akumulátorem.

Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo akumulátoru ze zařízení:

Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo akumulátoru ze zařízení: Vyjměte starou baterii nebo akumulátor provedením kroků vložení v opačném pořadí. Aby nedošlo ke znečištění životního prostředí nebo ohrožení zdraví lidí a zvířat, odložte starou baterii nebo akumulátor do k tomu určené nádoby na vyhrazeném sběrném místě. Baterie nebo akumulátor nepatří do běžného domovního odpadu. Doporučujeme využít k likvidaci baterie nebo akumulátoru zdarma provozované místní systémy recyklace. Baterie chraňte před nadměrným horkem, například slunečním svitem, ohněm apod.

UPOZORNĚNÍ: Přístroj nesmí být vystavena vodě (kapající nebo stříkající) a nesmí na něj být umístěny předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.

Likvidace starých spotřebičů



1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/EC.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Likvidace nepoužitelných baterií/akumulátorů



1. Tento symbol přeškrtnuté popelnice na baterii/akumulátoru znamená, že se na ně vztahuje evropská směrnice 2006/66/EC.
2. Tento symbol může být kombinován s chemickou značkou rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
3. Všechny baterie/akumulátory je nutno likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu, využijte k tomu určená sběrná místa dle pokynů národních nebo místních úřadů.
4. Správná likvidace starých baterií/akumulátorů pomůže chránit životní prostředí před možnými negativními dopady na prostředí a zdraví lidí a zvířat.
5. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů vám sdělí vaše radnice, zpracovatel odpadu nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.



Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení směrnic 2004/108/ES, 2006/95/ES a 2009/125/ES.

European Standards Centre (Evropské normy centrum)

Krijgsman1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands

- Vezměte prosím na vědomí, že toto NENÍ kontaktní místo zákaznického servisu. Více informací o zákaznickém servisu naleznete v záruční kartě nebo u prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Obsah

1 Začínáme

- 2 Bezpečnostní informace
- 6 Příprava
- 6 Příslušenství
- 6 Požadovaný přehrávatelný soubor
 - 6 – Požadavky na hudební soubory MP3/WMA
 - 6 – Kompatibilní USB zařízení
 - 6 – Náležitost USB zařízení
- 7 Dálkové ovládání
- 8 Přední panel
- 9 Zadní panel

2 Připojení

- 10 Připojení reproduktorů
 - 10 – Připojte reproduktory k zařízení
- 10 Volitelné zapojení vybavení
 - 10 – Připojení USB
 - 11 – Připojení PORT. IN
 - 11 – Připojení sluchátek

3 Ovládání

- 12 Základní činnosti
 - 12 – CD/ USB Provoz
 - 12 – Výběr složky
- 13 Další funkce
 - 13 – Naprogramované přehrávání
 - 13 – Zobrazení informace o souboru (ID3 TAG)
 - 13 – Dočasné vypnutí zvuku
- 13 Ovládání rádia
 - 13 – Poslech rádia
 - 13 – Zlepšení nekvalitního FM příjmu
 - 14 – Přednastavení rádiových stanic
 - 14 – Vymazání všech uložených stanic
 - 14 – Prohlížení informací o radiostanici
- 15 Nastavení zvuku
 - 15 – Nastavení režimu surround
- 15 Nastavení hodin
 - 16 – Nastavení upozornění
 - 16 – Nastavení časovače
 - 16 – Osvětlení displeje (DIMMER)
- 17 Dodatečné ovládání
 - 17 – Poslech hudby z přenosného zařízení
 - 17 – Nahrávání na USB
 - 17 – Pozastavení nahrávání
 - 17 – Nastavení nahrávací přenosové rychlosti a rychlosti nahrávání

4 Odstraňování problémů

19 Odstraňování problémů

5 Příloha

20 Specifikace

21 Údržba

21 – Zacházení s jednotkou

21 – Poznámky k disku

21 Obchodní známky a licence

1

2

3

4

5

Příprava

Přímý zápis USB


Zapíše hudby z CD na USB zařízení.

Přenosný vstup


Poslouchajte hudbu z vašeho přenosného přístroje (MP3, Notebook, atd.)

Příslušenství

Zkontrolujte a určete dodané příslušenství.

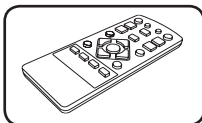

Dálkové ovládání (1)

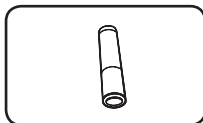

Baterie (1)

Požadovaný přehrávatelný soubor

Požadavky na hudební soubory MP3/ WMA

Kompatibilita tohoto přehrávače se soubory MP3/ WMA je omezena následovně :

- Vzorkovací frekvence : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
- Datový tok : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 320 kbps (WMA)
- Maximální počet souborů: Méně než 999
- Přípona souboru : ".mp3"/ ".wma"
- Formát souboru na CD-ROM : ISO 9660/ JOLIET
- Doporučujeme používat program Easy-CD Creator, který vytváří systém souborů ISO 9660.


Kompatibilní USB zařízení

- MP3 přehrávač: MP3 přehrávač s flashovou pamětí.
- USB Flash Drive: Zařízení, která podporují USB 2,0 nebo USB 1,1.
- Funkce USB této jednotky nepodporuje všechna USB zařízení.


Náležitost USB zařízení

- Zařízení, která vyžadují instalaci dalších programů po připojení přístroje k počítači, nejsou podporována.
- Nevytahujte USB v průběhu činnosti.
- Z důvodu velké kapacity USB může hledání trvat několik minut.
- K zabránění ztrátě dat, zálohujte všechna data.
- Pokud použijete prodlužovací kabel USB nebo USB HUB, zařízení USB nemusí být rozpoznáno.
- Souborový systém NTFS není podporován. (podporován je pouze souborový systém FAT (16/32)).
- Tato jednotka není podporována, pokud celkový počet souborů přesahuje 1 000.
- Vnější HDD, uzamčené přístroje nebo typy pevných USB disků nejsou podporovány.
- USB port přístroje nemůže být připojen k PC. Jednotka nemůže být použita jako úschovné zařízení.

Dálkové ovládání

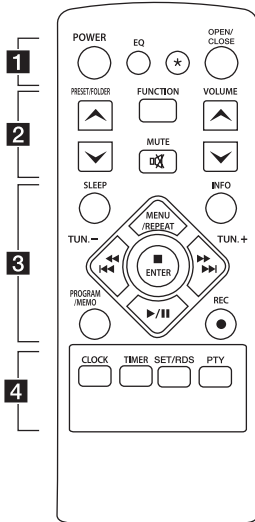

Instalace baterie

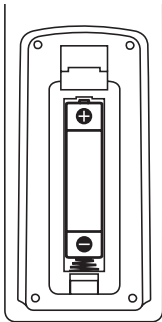

Odstraňte kryt baterie na zadní části dálkového ovládání a vložte jednu (velikost AAA) baterii tak, aby odpovídala polarita **+** a **-**.

..... **1**

POWER : Vypíná a zapíná zařízení.

EQ : Můžete navolit optimální zvuk.

***** : Tlačítko není k dispozici pro všechny funkce.

OPEN/CLOSE : Otevře nebo zavře nosič disku.

..... **2**

PRESET/FOLDER \wedge /V :

- Hledá ve složkách souboru MP3/WMA. Pokud CD/USB obsahuje soubory MP3/WMA, které jsou přehrávány v několika složkách, stiskněte volbu **PRESET/FOLDER \wedge /V**, kterou chcete přehrávat.

- Zvolte "navolit číslo" pro rádio stanici.

FUNCTION : Zvolí funkci a vstupní zdroj.

MUTE : Vypnutí zvuku.

VOLUME \wedge /V : Nastaví hlasitost reproduktorů.

..... **3**

SLEEP : Nastavit automatické vypnutí systému ve stanoveném čase.
(Regulátor světlosti : Okno displeje se ztmaví na polovinu.)

INFO : Zobrazí informace o vaší hudbě. Soubor MP3 často obsahuje značku ID3. Značka poskytuje informace o Nadpisu, Umělci, Albu nebo Času.

PROGRAM/MEMO :

- Ukládá stanice rádií.

- Vytváří seznam skladeb, které chcete poslouchat.

● **REC** : Přímý záznam USB.

MENU/REPEAT : Poslouchejte své nahrávky znovu a znovu.

TUN. -/+ : Naladí požadovanou radiostanici.

◀◀◀/▶▶▶ (Přeskočit/hledat) :

- Rychlé přetáčení dozadu nebo dopředu.

- Vyhledávání části stopy/souboru.

■ **ENTER** : Ukončí přehrávání nebo nahrávání.

▶/|| (Přehrávání/Pauza) : Spustí nebo pozastaví přehrávání.

..... **4**

CLOCK : Pro nastavení hodin a kontrolu času.

TIMER : S funkcí TIMER (časovač), můžete vypnout nebo zapnout přehrávání CD a příjem TUNERU v požadovaném čase.


SET/RDS :

- Potvrdí nastavení.

- RDS (Radio Data System).
(Viz strana 14)

PTY : Vyhledá rádio stanice podle typu rádia.

Přední panel

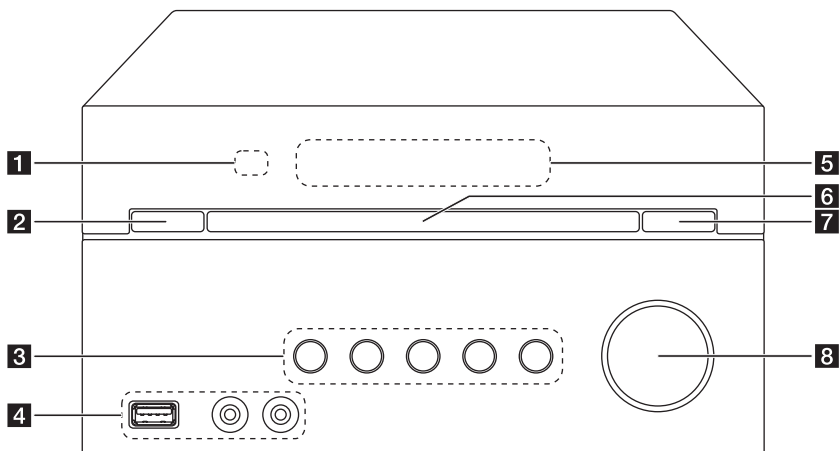

1 Čidlo dálkového ovládání

2 ⏻ (Napájení Zap./Vyp.)

3 F
Zvolí funkci a vstupní zdroj.

>||

Spustí nebo pozastaví přehrávání.

□

Ukončí přehrávání nebo nahrávání.

TUN. -/+

Naladí požadovanou radiostanici.

⏪ / ⏩ (Přeskočit/hledat)

4 USB Port

Po připojení USB zařízení lze přehrávat nebo ukládat zvukové soubory.

PORT. IN

PHONES


5 Okno displeje

6 Podavač disku

7 ▲ (Otevřít/Zavřít)
Otevře nebo zavře nosič disku.

8 VOL. +/-

Zadní panel

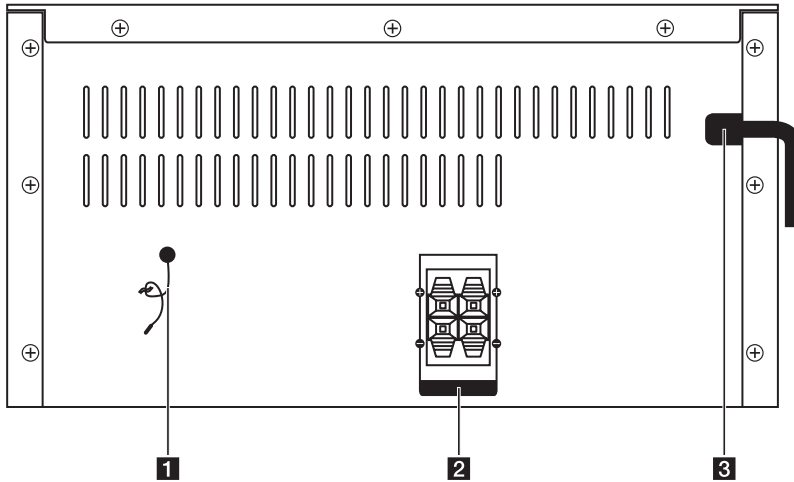

- 1** FM ANTENNA
- 2** Konektory reproduktoru (L/R)
- 3** Síťový kabel


1
Začínáme

Připojení reproduktorů

Připojte reproduktory k zařízení

Kabel k zařízení připojte tak, že stisknete každou plastovou západku k otevření připojovací svorky na jednotce. Zasuňte konec vodiče a uvolněte západku.

Připojte konec drátu s černým pruhem ke svorkám označeným – (minus) a druhý konec ke svorkám označeným + (plus).

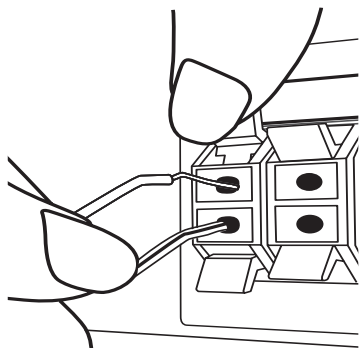

! POZOR


Reproduktory obsahují magnetické části, takže na televizi nebo na monitoru počítače může dojít k deformaci barev. Používejte reproduktory ve vzdálenosti od obrazovky televize nebo od monitoru počítače.

Barva	Reproduktor	Pozice
Bílá	Přední	Přední levý
Červená	Přední	Přední pravý

Volitelné zapojení vybavení

Připojení USB

Připojte paměťové zařízení USB (nebo MP3 přehrávač atd.) k portu USB na čelní straně přístroje.

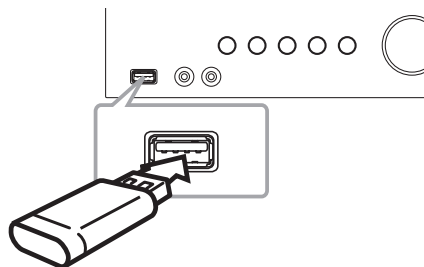


! Poznámka

Vyjmutí zařízení USB z jednotky :

1. Zvolte jinou funkci/režim nebo stiskněte tlačítko **ENTER** na dálkovém ovladači nebo dvakrát za sebou tlačítko **□** na přístroji.
2. Vyjmutí zařízení USB z jednotky.


Připojení PORT. IN

Propojte výstup (sluchátka nebo kabel) přenosného přístroje (MP3 nebo PMP atd.) s konektorem vstupního portu PORT. IN.

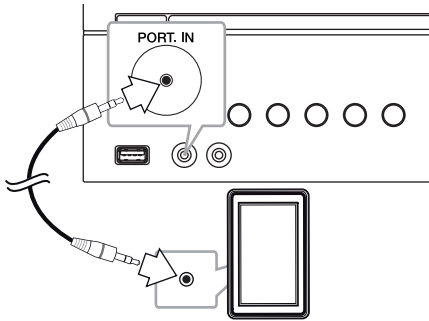

Připojení sluchátek

Pro soukromý poslech připojte pár stereofonních sluchátek (Ø3,5 mm zástrčka telefonu) do konektoru PHONES jack na přístroji.

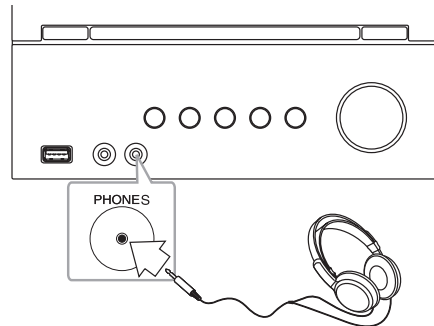

! Poznámka




Z reproduktorů není slyšet žádný zvuk, je-li zástrčka sluchátek připojena do konektoru PHONES jack.

2

Připojení





Základní činnosti

CD/ USB Provoz

1. Vložte disk stisknutím tlačítka **OPEN/CLOSE** na dálkovém ovladači nebo tlačítka  na přístroji.
Nebo připojte USB zařízení k USB portu.
2. Zvolte funkci CD nebo USB tlačítkem **FUNCTION** na dálkovém ovladači nebo tlačítkem **F** na jednotce.
3. Vyberte stopu/soubor, který chcete přehrát stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači nebo tlačítka  na přístroji.























Opakované nebo náhodné přehrávání	Stiskněte na dálkovém ovládání opakovaně tlačítko MENU/REPEAT , displej se změní v následujícím pořadí, RPT1 -> RPT DIR (Pouze MP3/ WMA) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF
-----------------------------------	---

Výběr složky

1. Tiskněte opakovaně tlačítko **PRESET/FOLDER**  /  na dálkovém ovladači, dokud se neobjeví požadovaná složka.
2. Pro přehrání stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači nebo tlačítko  na přístroji. Začne přehrávání prvního souboru ze složky.

3

Ovládání







Pro	Proveďte toto
Stop	Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači nebo tlačítko  na přístroji.
Přehrávání	Stiskněte tlačítko  /  na dálkovém ovladači nebo tlačítko  na přístroji.
Pauza	Během přehrávání stiskněte tlačítko  /  na dálkovém ovladači nebo tlačítko  on na přístroji.
Přechod na další stopu/soubor	Stiskněte  /  na jednotce nebo  /  na dálkovém ovládání a přeskočte stopu/soubor ve stavu zastavení. Během přehrávání stiskněte tlačítko  na přístroji nebo  na dálkovém ovládání a přejděte na další stopu/soubor. Při přehrávání kratším než 2 sekundy stiskněte tlačítko  na jednotce nebo  na dálkovém ovládání a přejděte na předchozí stopu/soubor. Při přehrávání delším než 3 sekund stiskněte tlačítko  na přístroji nebo tlačítko  na dálkovém ovládání a přejděte na začátek stopy/souboru.
Vyhledání části stopy	Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko  /  na přístroji nebo tlačítko  /  na dálkovém ovladači a uvolněte jej v okamžiku, kdy chcete začít poslouchat.

Další funkce

Naprogramované přehrávání

Funkce programu vám poskytuje možnost uložení vašich oblíbených souborů z jakéhokoli disku nebo zařízení USB.

Program může obsahovat 20 stop/soubory.

1. Vložte CD nebo USB a počkejte na jeho přečtení.
2. Při zastavení stiskněte na dálkovém ovládání **PROGRAM/MEMO**.
3. Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači nebo  na jednotce k výběru stopu/soubor.
4. Opětovným stisknutím tlačítka **PROGRAM/MEMO** skladbu uložte a přejděte na další skladbu.
5. Pro přehrání naprogramovaných hudebních stop/souborů stiskněte tlačítka  na dálkovém ovladači nebo tlačítka  na přístroji.
6. Pro vymazání vašeho výběru stiskněte dvakrát tlačítka  na dálkovém ovladači nebo tlačítka  na přístroji.

Poznámka

Programy se také vymažou pokud disk nebo USB zařízení je vyjmuto, jednotka vypnuta nebo funkce jsou přepnuty na další.


Zobrazení informace o souboru (ID3 TAG)

V průběhu přehrávání MP3 obsahujících informace o souboru, můžete tyto informace zobrazit stiskem tlačítka **INFO**.

Dočasné vypnutí zvuku

Stiskněte tlačítka **MUTE**  na dálkovém ovládání a použijte funkci mute přístroje.

Na přístroji lze použít funkci mute například při telefonním hovoru, symbol režimu mute "M" se zobrazí v okně zobrazení.

Chcete-li jej zrušit, znovu stiskněte tlačítka **MUTE**  na dálkovém ovládání nebo změňte úroveň hlasitosti.

Ovládání rádia

Poslech rádia


1. Stiskněte tlačítka **FUNCTION** na dálkovém ovládání nebo tlačítka **F** na přístroji dokud se v okně displeje nezobrazí text FM. Dojde k naladění poslední poslouchané stanice.
2. Stiskněte a přidrže tlačítka **TUN. -/+** přibližně na dvě vteřiny, dokud se údaj kmitočtu nezačne měnit, poté jej uvolněte. Prohledávání se zastaví po nalazení stanice.

Nebo

Stiskněte opakovaně **TUN. -/+**.

3. Upravte hlasitost opakovaným stisknutím tlačítka **VOL +/-** na přístroji nebo tlačítka **VOLUME ^/V** na dálkovém ovládání.

Zlepšení nekvalitního FM příjmu

Stiskněte tlačítka  na dálkovém ovladači. Toto má za následek změnu volby kanálů ze sterea na mono a obvykle zlepšení příjmu.

3

Ovládání

Přednastavení ráiových stanic

Můžete přednastavit 50 stanic pro FM.

Než zahájíte ladění stanic, ujistěte se, že je hlasitost nastavena na nízkou úroveň.

1. Stiskněte tlačítko **FUNCTION** na dálkovém ovladači nebo tlačítko **F** na přístroji, dokud se nezobrazí nápis FM v okně displeje.
2. Zvolte požadovanou frekvenci stanicem **TUN. -/+**.
3. Stiskněte tlačítko **PROGRAM/MEMORY**. V okně displeje bude blikat číslo předvolby.
4. Stiskněte **PRESET/FOLDER \wedge /V** pro volbu předvoleného počtu čísel, které si přejete.
5. Stiskněte tlačítko **PROGRAM/MEMO**. Stanice se uloží.
6. Opakujte kroky 2 až 5 pro uložení dalších stanic.
7. Pro poslech dané stanice stiskněte **PRESET/FOLDER \wedge /V**.

Vymazání všech uložených stanic

1. Stiskněte a držte **PROGRAM/MEMO** po dobu dvou sekund.
Na displeji přístroje bude blikat nápis "CLEAR" (Odstranit vše).
2. Stiskněte **PROGRAM/MEMO** a vymažete všechny uložené rozhlasové stanice.

Prohlížení informací o radiostanici

FM tuner je vybavený systémem RDS (Radio Data System) (Systém údajů o stanici), který zobrazuje informace o aktuální rozhlasové stanici. Stiskněte opakovaně **RDS** pro zobrazení všech možností typů informací :

PS	(Programme Service Name) (Název stanice) Název stanice se zobrazí na displeji.
PTY	(Programme Type Recognition) (Rozpoznání typu programu) Název typu programu (např. Jazz nebo Zprávy) se zobrazí na displeji.
RT	(Radio Text) (Radiotext) Textová zpráva obsahující speciální informace z vysílání stanice. Text může běžet po displeji.
CT	(Time controlled by the channel) (Čas řízený stanicí) Zobrazuje datum a čas, který vysílá a řídí radiostanice.

Můžete vyhledat rádio stanice podle typu programu stisknutím tlačítka **RDS**. Displej zobrazí poslední používané PTY. Stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko **PTY** pro zvolení Vámi preferovaného typu programu. Stiskněte a podržte tlačítko **◀◀/▶▶** Tuner začne vyhledávat automaticky. Hledání se zastaví, když je stanice nalezena.

Nastavení zvuku

Nastavení režimu surround

Systém má číselné údaje přednastavené na okolní zvukové pole. Pomocí **EQ** můžete vybírat požadovaný režim zvuku.

Zobrazené položky ekvalizéru se mohou lišit v závislosti na zvukových zdrojích a efektech.

NA DISPLEJI	Popis
AUTO EQ	Nastaví ekvalizér do režimu, který je nejpodobnější žánru uvedenému v ID3 tagu hudebního souboru MP3.
POP CLASSIC ROCK	Tento program propůjčuje zvuku entuziastickou atmosféru, která vám dává pocit, že jste na skutečném rockovém, popovém nebo klasickém koncertě.
BASS BLAST	V průběhu přehrávání zesiluje efekty výšek, basů a efekt surround soundu.
BYPASS	Můžete si vychutnávat zvuk bez efektů ekvalizéru.

! Poznámka

Po změně vstupu může být nutné provést reset prostorového zvuku, někdy je toto nutné provést i po změně zvukové stopy.

Nastavení hodin

1. Zapněte jednotku.
2. Podržte tlačítko **CLOCK** alespoň na 2 sekundy.
3. Stisknutím tlačítka **◀◀◀◀/▶▶▶▶** vyberte režim alarmu.
 - AM 12:00 (pro zobrazení dopoledního a odpoledního času) nebo 0:00 (pro 24 hodinové zobrazení).
4. Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko **SET**.
5. Stisknutím tlačítka **◀◀◀◀/▶▶▶▶** zvolte počet hodin.
6. Stiskněte tlačítko **SET**.
7. Stisknutím tlačítka **◀◀◀◀/▶▶▶▶** zvolte počet minut.
8. Stiskněte tlačítko **SET**.

Nastavení upozornění

Přístroj lze používat jako hodiny s budíkem. Před nastavením alarmu je nutné nastavit hodiny.

1. Zapněte jednotku.
2. Stiskněte tlačítko **TIMER**. Všechny funkce blikají.
3. Zobrazí-li se funkce, kterou chcete být buzeni, stiskněte tlačítko **SET**.
4. Zobrazí se nápis „ON TIME“ (čas zapnutí). Toto je požadovaný čas, kdy se má přístroj zapnout. Stisknutím tlačítka **◀◀◀◀/▶▶▶▶** změňte počet hodin a minut a volbu uložte stisknutím tlačítka **SET**.
5. Zobrazí se nápis „OFF TIME“ (čas vypnutí). Toto je požadovaný čas, kdy se má přístroj vypnout.
6. Stisknutím tlačítka **◀◀◀◀/▶▶▶▶** změňte počet hodin a minut a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **SET**.
7. Stisknutím tlačítka **◀◀◀◀/▶▶▶▶** upravte požadovanou hlasitost a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **SET**.

! Poznámka

- Nastavíte-li hodiny a budík, můžete čas zkontrolovat stisknutím tlačítka **CLOCK** nebo budík stisknutím tlačítka **TIMER** i v případě, že je přístroj vypnutý.
- Je-li budík již nastaven, jedním stisknutím tlačítka **TIMER** budík zrušte. Chcete-li budík aktivovat, stiskněte znovu tlačítko **TIMER**.
- Jsou-li již hodiny nebo budík nastaveny, stiskněte a přidržte tlačítko **CLOCK** nebo tlačítko **TIMER** po dobu alespoň 2 sekund a restartujte hodiny nebo budík.

Nastavení časovače

Opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP** lze nastavit požadovanou dobu, a to mezi 10 a 180 minutami. Po uplynutí nastavené doby se jednotka vypne.

Pro zrušení funkce spánek, stiskněte opakovaně tlačítko **SLEEP** dokud se neobjeví „SLEEP 10“, poté ještě jednou stiskněte tlačítko **SLEEP**, dokud se nezobrazí „SLEEP 10“.

! Poznámka

- Můžete zkontrolovat zbývající čas před tím, než se jednotka vypne.
- Stiskněte tlačítko **SLEEP** (Spánek). Na okně displeje se zobrazí zbývající část.

Osvětlení displeje (DIMMER)

Jednou stiskněte tlačítko **SLEEP**. LED dioda na přední straně panelu je vypnutá a okno displeje se o polovinu ztmaví. Pro zrušení stiskněte opakovaně tlačítko **SLEEP** pro zvýšení jasu.

Dodatečné ovládání

Poslech hudby z přenosného zařízení

Jednotka může přehrávat hudbu z mnoha typů externích zařízení. (Viz strana 11)

1. Připojte přenosné zařízení ke konektoru PORT. IN na jednotce.
2. Stiskem tlačítka **⏻ (POWER)** zapněte zařízení.
3. Stisknutím tlačítka **F** na přístroji nebo tlačítka **FUNCTION** na dálkovém ovladači zvolte funkci PORTABLE.
4. Zapněte externí zařízení a spusťte přehrávání.

Nahrávání na USB

1. Připojte USB k jednotce.
2. Stisknutím tlačítka **F** na přístroji nebo tlačítka **FUNCTION** na dálkovém ovladači zvolte jednu z funkcí.

Záznam jedné stopy - Po přehrávání zvoleného souboru jej lze uložit na USB zařízení.

Záznam všech stop - Po zastavení lze uložit na USB zařízení.

Zápis seznamu programu - Po přechodu na naprogramovaný seznam jej můžete nahrát na USB. (Viz strana 13)
3. Stisknutím tlačítka **REC ●** na dálkovém ovladači spusťte záznam.
4. Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko **■** na dálkovém ovladači nebo tlačítko **□** na přístroji.

Pozastavení nahrávání

Stisknutím tlačítka **REC ●** na dálkovém ovladači během záznamu jej pozastavíte. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka bude zařízení pokračovat v nahrávání. (Pouze u přenosného rádia)

Nastavení nahrávací přenosové rychlosti a rychlosti nahrávání

1. Stiskněte tlačítko **REC ●** na dálkovém ovladači na déle než 3 sekundy.
2. Pro volbu přenosové rychlosti použijte tlačítko **|<</>>|** na přístroji nebo tlačítko **◀◀◀/▶▶▶** na dálkovém ovladači :
96 kbps -> 128 kbps -> 192 kbps -> 256 kbps
3. Výběr rychlosti záznamu provedete opětovným stisknutím tlačítka **REC ●** na dálkovém ovladači.
4. Pro výběr požadované rychlosti nahrávání stiskněte tlačítko **|<</>>|** na přístroji nebo tlačítko **◀◀◀/▶▶▶** na dálkovém ovladači. (Pouze AUDIO CD)

X1 SPEED

- Při procesu nahrávání můžete poslouchat hudbu.

X2 SPEED

- Teď můžete nahrávat hudební soubor.

5. Nastavení dokončíte stisknutím tlačítka **REC ●** na dálkovém ovladači.
6. Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko **□** na přístroji nebo tlačítko **■** na dálkovém ovladači.

! Poznámka

- Můžete zkontrolovat na obrazovce procentní rychlost zápisu USB v průběhu nahrávání. (Pouze MP3/WMACD).
- V průběhu zápisu MP3/WMA není žádný zvuk.
- Při zastavení zápisu v průběhu přehrávání byl soubor do této doby nahrán a uložen. (Kromě souborů MP3/WMA)
- V průběhu nahrávání na USB neodpojujte zařízení USB. Může to způsobit vytvoření neúplného souboru a může se stát, že jej nebude možné odstranit z počítače.
- Pokud zápis na USB nepracuje, zobrazí se na obrazovce zprávy jako "NO USB", "ERROR", "FULL" nebo "NO REC"
- Přístroj pro čtečku paměťových karet nebo externí HDD nemůže být použit pro zápis na USB.
- Pokud nahráváte po dlouhou dobu, soubor je nahráván rychlostí 512 Mbyte.
- Nelze nahrát více než 999 souborů.
- Bude uloženo následovně.

AUDIO CD	MP3/WMA	další zdroje*
■ CD_REC TRK_001 TRK_002 ⋮	■ FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) ⋮	■ EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 ⋮

* : TUNER, PORTABLE a podobně.


Neoprávněné požívání kopií chráněných materiálů, například počítačových programů, souborů, vysílání a zvukových nahrávek, může znamenat porušení autorských práv a může také být trestným činem. Tento přístroj nesmí být k těmto účelům využíván.

**Budte zodpovědní
Respektujte autorská práva**

Odstraňování problémů

PROBLÉM	PŘÍČINA & ODSTRANĚNÍ
Nenapájeno.	<ul style="list-style-type: none"> • Zástrčka není zapojena. Zapojte do zásuvky. • Zkontrolujte, zda není výpadek elektřiny. Zkuste použít jiný elektrický spotřebič.
Není zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou funkci. Stiskněte FUNCTION a zkontrolujte vybrané. • Kabely reproduktorů nejsou správně připojeny. Připojte je správně. • Hlasitost je nastavena na minimum. Pro upravení hlasitosti použijte ovladač hlasitosti.
Jednotka nespustí přehrávání.	<ul style="list-style-type: none"> • Je vložen nepřehrávatelný disk. Vložte přehrávatelný disk. • Není vložen disk. Vložte disk. • Disk je znečištěn. Očistěte disk. (Viz strana 21) • Disk je umístěn obráceně. Disk vložte označenou nebo potištěnou stranou směrem nahoru.
Radiostanice nemohou být řádně naladěny.	<ul style="list-style-type: none"> • Anténa je ve špatné poloze nebo je špatně připojena. Upravte pozici. • Síla signálu rádio stanice je příliš slabá. Naladte stanici ručně. • Nebyly přednastaveny žádné stanice nebo přednastavené stanice byly vymazány (pokud ladíte prohledáváním přednastavených stanic). Přednastavení některých rádiových stanic, viz strana 14 pro více informací.
Dálkové ovládání nepracuje správně.	<ul style="list-style-type: none"> • Dálkový ovladač není namířen na čidlo dálkového ovládání na přístroji. Namířte dálkový ovladač na čidlo dálkového ovládání na přístroji. • Dálkové ovládání je příliš daleko od jednotky. Používejte dálkové ovládání v rozmezí 16 stop (5 m). • Mezi dálkovým ovladačem a jednotce je překážka. Odstraňte překážku. • Baterie v dálkovém ovládání jsou vybité. Vyměňte baterie za nové.

Specifikace

Obecně	
Zdroj napájení	200 - 240 V, 50 / 60 Hz
Spotřeba energie	35 W
Rozměry	2,3 kg
Vnější rozměry (Š x V x H)	230 x 125 x 243 mm
Provozní podmínky Teplota	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Pracovní vlhkost	5 % - 85 %
Napájení sběrnice	DC 5 V  500 mA

Tuner	
FM rozsah ladění	87,5 – 108,0 MHz nebo 87,50 – 108,00 MHz

Zesilovač	
Výstupní výkon	30 W + 30 W

CD	
Frekvenční přenos	40 Hz - 20 kHz
Odstup signál šum	70 dB
Dynamický rozsah	55 dB

Reproduktory	
Typ	2 Způsoby 2 reproduktory
Impedance	6 Ω
Jmenovitý vstupní výkon	30 W
Max. vstupní výkon	60 W
Čistě rozměry (Š x V x H)	150 x 251 x 170 mm
Čistá hmotnost (1EA)	1,56 kg

- Design a specifikace podléhají změně bez předcházejícího upozornění.

Údržba

Zacházení s jednotkou

Při přepravě jednotky

Uchovejte prosím originální přepravní krabici a obalový materiál. Pokud potřebujete přepravit jednotku pro maximální ochranu opět zabalte jednotku tak, jak byla originálně zabalena ve výrobně.

Uchovávejte vnější povrchy čisté

Nepoužívejte prchavých kapalin jako je insekticidní sprej u jednotky.

Otírání pod silným tlakem může poškodit povrch.

Nenechávejte gumové nebo plastové výrobky v blízkosti jednotky po dlouhou dobu.

Čištění jednotky

Pro čištění přehrávače použijte měkký, suchý hadřík. Pokud jsou povrchy silně znečištěné, použijte měkký hadřík jemně namočený v jemném čisticím roztoku. Nepoužívejte silných rozpouštědel jako je alkohol, benzen nebo ředidel, protože ty mohou poškodit povrch jednotky.

Údržba jednotky

Jednotka je hi-tech, přesné zařízení. Pokud optické snímací čočky a části hnacího kotouče jsou znečištěné nebo poškrábané, kvalita obrazu může být zhoršena. Pro bližší informace se prosím obraťte na nejbližší autorizované servisní středisko.

Poznámky k disku

Zacházení s disky

Nedotýkejte se přehrávatelné strany disku.

Uložení disků

Po přehrávání uložte disk zpět do obalu. Nevystavujte disk přímému slunečnímu záření nebo zdrojům tepla a nikdy jej nenechávejte v zaparkovaném autě vystaveném přímému slunečnímu záření.

Čištění disků

Nepoužívejte silných rozpouštědel jako je alkohol, benzen, ředidlo, komerčně dostupné čističe nebo antistatický sprej určený na starší vinylové desky.

Obchodní známky a licence



Aby byl přehrávač LG schopen přehrávat přepisovatelné disky, je třeba nastavit možnost formátování disku na [Mastered]. Když je tato možnost nastavena na Live File System, nelze disk použít na přehrávačích LG.

(Mastered / Live File System: Systém formátu disku pro Windows Vista)

