



PRIRUČNIK ZA VLASNIKA ELEGANTAN I SNAŽAN PRIJENOSNI BOOM BOX

HRVATSKI

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe uređaja
i sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.

SB56



MFL67565208

Sigurnosne informacije

1

Početak rada



OPREZ

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA! NE OTVARAJ

OPREZ: NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU) URE-DAJA KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA. URE-DAJ NE SADRŽI DIJELOVE KOJE BI KORISNIK MOGAO SAM POPRAVLJATI. SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU ZA SERVISIRANJE.

Symbol munje sa strelicom na vrhu unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost opasnog neizoliranog napona unutar kućišta proizvoda koji može imati dovoljnu jakost da za osobe predstavlja opasnost od strujnog udara.



Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) proizvoda u knjižicama koje prate proizvod.



UPOZORENJE: NE IZLAŽITE PROIZVOD UTJECAJIMA KIŠE I VLAGE U CILJU SPREČAVANJA POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.

UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u zatvorena mjesta kako što su to police za knjige ili slično.

OPREZ: Ne začepljujete otvore za ventilaciju. Postavite uređaj u skladu s uputama proizvođača.

Otvori na kućištu uređaja su postavljeni zbog ventilacije kako bi osigurali pouzdan rad proizvoda i kako bi zaštitili proizvod od pregrijavanja. Otvori se nikada ne smiju začeptiti tako da se proizvod stavi na pr. na krevet, fotelju, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Proizvod se ne smije stavljati u ugradbena tijela kao što su police za knjige, osim ako nije osigurana dobra ventilacija ili u slučaju da se to navodi u uputama proizvođača.



OPREZ: Ovaj proizvod koristi laserski sustav.

Kako biste osigurali pravilnu upotrebu proizvoda, molimo pažljivo pročitajte priručnik za korisnika i sačuvajte ga za buduće potrebe. Ukoliko uređaj zahtijeva održavanje, kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Korištenje upravljačkih funkcija, podešavanja ili izvod-enje procedura koje nisu navedene u ovom priručniku može dovesti do opasnog izlaganje zračenju. Ne pokušavajte otvoriti kućište kako biste spriječili izravno izlaganje laserskoj zraci.

OPREZ u odnosu na električni kabel

Za većinu se uređaja preporučuje da imaju zaseban strujni krug za napajanje;

Drugim riječima, potrebna je zasebna utičnica sa zasebnim osiguračem na kojem neće biti drugih utičnica ili strujnih krugova. Za potvrdu provjerite stranicu sa specifikacijama proizvoda u ovom priručniku. Ne preopterećujte zidnu utičnicu. Preopterećene zidne utičnice, slabo pričvršćene ili oštećene zidne utičnice, produžni kablovi, presavijeni električni kablovi, oštećena ili napuknuta izolacija na žicama predstavljaju opasnost. Bilo koji od ovih slučajeva može dovesti do strujnog udara ili požara. S vremena na vrijeme pregledajte električni kabel na uređaju, ako ustanovite njegovo oštećenje ili propadanje, iskopčajte kabel, prekinite korištenje proizvoda i uredite da se kabel zamijeni odgovarajućim kabelom kod ovlaštenog servisnog centra. Električni kabel zaštitite od fizičkih i mehaničkih oštećenja, kao što su savijanja, lomljenja, uklještenja, gaženja i drugo. Posebnu pažnju obratite na utikače, utičnice i na mjesto na kojem kabel izlazi iz uređaja. Za iskapčanje glavnog napajanja, iskopčajte utikač iz utičnice na zidu. Kod instaliranja proizvoda, pazite da utikač bude pristupačan.

Uređaj je opremljen prijenosnom baterijom ili akumulatorom.

Siguran način vađenja baterije iz uređaja:

Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim redoslijedom u odnosu na stavljanje. Staru bateriju odložite u odgovarajući spremnik u određenim odlagalištima, kako bi spriječili zagađenje okoliša i moguće opasnosti za zdravlje ljudi i životinja. Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom. Za baterije i akumulatore se preporučuje uporaba lokalnih sustava, bez plaćanja nadoknade. Baterija se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi sunca, vatre i drugih izvora topline.

OPREZ: Uređaj se ne smije izlagati vodi (kapanju ili pljuskanju) i na uređaj se ne smiju stavljati predmeti ispunjeni tekućinama, kao što su na primjer vaze.

Kada formatirate diskova na kojima se može ponovo snimati (rewritable), opciju za format diska morate postaviti na [Mastered] kako bi disk učinili kompatibilnim s LG player-ima. Kada postavljate opciju na Live File System, disk ne možete koristiti na LG player-ima.

(Mastered/ Live File System : Disk format sustav za Windows Vista)

Uklanjanje starog aparata



1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda sprečít će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Odlaganje starih baterija/akumulatora na otpad



1. Kada su baterije/akumulatori za vaš uređaj označene prekríženom kantom za smeće, to znači da se na njih odnosi Europska direktiva 2006/66/EC.
2. Taj simbol može biti otisnut u kombinaciji s kemijskim simbolima za živu (Hg), Kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
3. Sve baterije/akumulatore treba odložiti zasebno od kućanskog otpada te pri tome treba koristiti odlagališta koja je odredila vlada ili lokalna uprava.
4. Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora doprinijet će sprječavanju negativnih posljedica po okoliš, zdravlje životinja i ljudi.
5. Dodatne informacije o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradske uprave, službe za zbrinjavanje otpada ili trgovine u kojoj ste proizvod kupili.



Tvrtka LG Electronics izjavljuje da je/su ovaj/ovi proizvod(i) u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktiva 2004/108/EZ, 2006/95/EZ i 2009/125/EZ.

Centar za europske standarde:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
The Netherlands

- Imajte na umu kako se NE radi o mjestu za kontakt s Korisničkom službom. Za informacije o Korisničkoj službi pogledajte jamstveni list ili se obratite trgovcu od kojega ste kupili proizvod.

Zaštita autorskih prava

Zakonom je zabranjeno kopiranje, emitiranje, prikazivanje, kabelsko emitiranje, reprodukcija u javnosti, ili iznajmljivanje bez dopuštenja materijala koji su zaštićeni autorskim pravima. Ovaj proizvod sadrži tehnologiju za zaštitu autorskih prava koja je zaštićena patentima SAD-a i drugima pravima na intelektualno vlasništvo. Upotrebu tih tehnologija za zaštitu autorskih prava mora odobriti Macrovision Corporation, i može se koristiti samo za kućnu upotrebu i druge ograničene načine gledanja, osim ako to tvrtka Macrovision Corporation nije drugačije odobrila. Zabranjeno je rastavljanje uređaja i otkrivanje obrnutog redoslijeda proizvodnje.

KORISNICI TREBAJU ZNATI DA NISU SVI TELEVIZORI VISOKE REZOLUCIJE POTPUNO KOMPATIBILNI S OVIM PROIZVODOM I MOŽE DOĆI DO PRIKAZIVANJA SMETNJI NA SLICI. U SLUČAJU PROBLEMA S 525 ILI 625 PROGRESSIVE SCAN SLIKOM KORISNIKU SE PREPORUČUJE DA PROMIJENI PRIKLJUČIVANJE NA IZLAZ ZA 'STANDARD DEFINITION' (STANDARDNA REZOLUCIJA). U SLUČAJU PITANJA U VEZI SKOMPATIBILNOŠĆU NAŠEG TV URE-DAJA S OVIM MODELOM 525p I 625p URE-DAJEM, MOLIMO KONTAKTIRAJTE NAŠ KORISNIČKI SERVISNI CENTAR.

Sadržaj

1 Početak rada

- 2 Sigurnosne informacije
- 6 Jedinственe značajke
- 6 Dodatna oprema
- 6 Zahtjevi s obzirom na datoteke za reprodukciju
- 6 – Zahtjevi s obzirom na glazbene datoteke MP3 i WMA formata
- 6 – Kompatibilni USB uređaji
- 6 – Zahtjevi za USB uređaje
- 7 Daljinski upravljač
- 8 Prednja ploča
- 8 Stražnja ploča

2 Priključivanje

- 9 Priključak za dodatnu opremu
- 9 – USB priključak
- 9 – Priključak PORTABLE IN
- 9 – Umetanje baterija
- 9 – Priključak kabela za napajanje izmjeničnom strujom

3 Rad s uređajem

- 10 Osnovne radnje
- 10 – Rad s CD-ovima/USB uređajima
- 10 – Odabir mape
- 11 Ostale radnje
- 11 – Programirana reprodukcija
- 11 – Prikaz informacija o datoteci (ID3 TAG)
- 11 – Privremeno isključivanje zvuka
- 11 – Namještanje automatskog isključivanja
- 12 Rad s radiom
- 12 – Slušanje radija
- 12 – Memoriranje radiopostaja
- 12 – Brisanje svih spremljenih postaja
- 12 – Poboljšavanje slabog FM prijema
- 12 Namještanje zvuka

- 12 – Namještanje zvučnog okruženja (eng. surround)
- 13 Napredne radnje
- 13 – Slušanje glazbe s vanjskog uređaja
- 13 – Snimanje na USB
- 13 – Pauziranje snimanja
- 13 – Za odabir broja bitova u sekundi i brzine snimanja

4 Otklanjanje teškoća

- 15 Otklanjanje teškoća

5 Dodatak

- 16 Specifikacije
- 17 Održavanje
- 17 – Rukovanje uređajem
- 17 – Napomene o diskovima
- 17 Robne marke i licence

1

2

3

4

5

Jedinstvene značajke

Izravno snimanje na USB


Snima glazbu na vaš USB uređaj.

Ulaz za prijenosne uređaje


Služi za slušanje glazbe s prijenosnog uređaja. (MP3, prijenosno računalo i slično)

Dodatna oprema


Provjerite i identificirajte isporučenu dodatnu opremu.

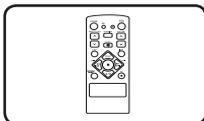

Daljinski upravljač (1)

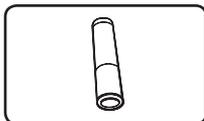

Baterija (1)

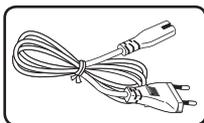

Kabel za napajanje izmjeničnom strujom (1)

Zahtjevi s obzirom na datoteke za reprodukciju

Zahtjevi s obzirom na glazbene datoteke MP3 i WMA formata

Kompatibilnost MP3 i WMA datoteka s ovim uređajem ograničena je kako slijedi:

- Frekvencija uzorkovanja: 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Broj bitova u sekundi: 32 - 320 Kb/s (MP3), 40 - 320 Kb/s (WMA)

- Maksimalan broj datoteka: manje od 999
- Ekstenzije datoteka: „.mp3“/„.wma“
- Format datoteke CD-ROM-a: ISO9660/ JOLIET
- Preporučujemo Vam upotrebu softvera „Easy-CD Creator“, koji stvara ISO 9660 sustav datoteka.


Kompatibilni USB uređaji

- MP3 player: MP3 player s flash memorijom.
- USB pogon s flash memorijom: uređaji koji podržavaju USB2.0 ili USB1.1.
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava sve USB uređaje.


Zahtjevi za USB uređaje

- Uređaji koji zahtijevaju instalaciju dodatnih programa kad ih povežete s računalom nisu podržani.
- Ne odvajajte USB uređaj dok radi.
- Pretraživanje USB uređaja velikog kapaciteta može potrajati dulje od nekoliko minuta.
- Za sprečavanje gubitka podataka napravite sigurnosnu kopiju svih podataka.
- Ako upotrebljavate produžni USB kabel ili USB čvorište, USB uređaj možda neće biti prepoznat.
- Upotreba NTFS sustava datoteka nije podržana. (Podržan je samo FAT (16/32) sustav datoteka.)
- Uređaj nije podržan kada je ukupni broj datoteka 1000 ili više.
- Vanjski HDD, čitači kartica, zaključani uređaji ili USB uređaji s tvrdim diskom nisu podržani.
- USB priključak uređaja ne može se spojiti na PC. Uređaj se ne može upotrebljavati za pohranu podataka.

Daljinski upravljač

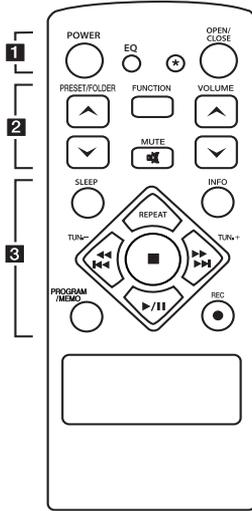

Umetanje baterija

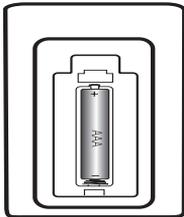

Skinite poklopac pretinca za baterije na poledini daljinskog upravljača i umetnite jednu bateriju (veličina AAA) tako da pravilno postavite \oplus i \ominus .

..... 1

POWER: Uključuje ili isključuje uređaj.

EQ: Odabire doživljaje zvuka.

*****: Ova tipka nije dostupna za nikakve funkcije.

OPEN/CLOSE: Otvara i zatvara vrata pretinca za CD.

..... 2

PRESET/FOLDER \wedge /V: Traži mapu s MP3/WMA datotekama. Prilikom reprodukcije s CD-a ili USB uređaja koji sadrži MP3/WMA datoteke u nekoliko mapa, pritisnite **PRESET/FOLDER \wedge /V** za odabir mape koju želite reproducirati. Odaberite zadani broj radiopostaje.

FUNCTION: Služi za odabir funkcije i izvora ulaza.

VOLUME \wedge /V: Služi za prilagodbu glasnoće zvučnika.

MUTE: Isključuje zvuk.

..... 3

SLEEP: Služi za namještanje automatskog isključivanja sustava u određenom trenutku.

INFO: Služi za provjeru informacija o vašoj glazbi. MP3 datoteke često sadrže oznake. Oznake pružaju informacije o nazivu, izvođaču, albumu ili vremenu trajanja.

REPEAT: Služi za odabir načina reprodukcije.

TUN. -/+: Služi za odabir radiopostaje.

◀◀◀/▶▶▶ (Skip/Search):

- Preskače brzim prebacivanjem natrag ili naprijed.

- Služi za traženje određenog odsječka unutar zapisa.

■: Zaustavlja reprodukciju ili snimanje.

▶/|| (Reprodukcija/Pauza): Pokreće ili pauzira reprodukciju.

PROGRAM/MEMO:

- Služi za pohranu radiopostaja; ako ste ih spremili s pomoću funkcije **PROGRAM/MEMO**, možete se kretati popisom postaja i odabrati jednu.

- Služi za slušanje zapisa bilo kojim redoslijedom.

● REC: Izravno snimanje na USB.


1

Početak rada


1

Početak rada

Prednja ploča

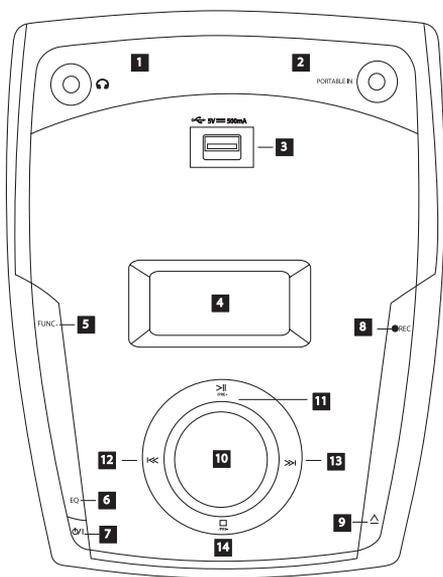

Stražnja ploča

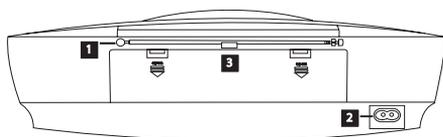

Prednja ploča

1 SLUŠALICE

Priključak za slušalice
Upozorenje da preveliki zvučni tlak koji stvaraju slušalice može dovesti do gubitka sluha.

2 PORTABLE IN

Za spajanje prijenosnog uređaja i reprodukciju njegovih sadržaja putem zvučnika jedinice.

3 USB PRIKLJUČAK

4 ZASLONA

5 FUNC.

Služi za mijenjanje funkcije.

6 EQ

Služi sa postavljanje doživljaja zvuka.

7 (Napajanje).

Služi za uključivanje i isključivanje.

8 ● REC

Snimanje.

9

Služi za otvaranje i zatvaranje vrata pretinca za CD.

10 REGULACIJA GLASNOĆE

11 >||/PRE+

Play/ pause.

Odaberite zadani broj radiopostaje.

12 I<<

Preskoči/trazi.

13 >>I

Preskoči/trazi.

14 □/PRE-

STOP.

Odaberite zadani broj radiopostaje.

Stražnja ploča

1 FM ANTENA


2 Utičnica za napajanje izmjeničnom strujom

3 Poklopac pretinca za baterije

Priključak za dodatnu opremu

USB priključak

Spojite USB uređaj (ili MP3 player i slično) na USB priključak na prednjoj strani jedinice.

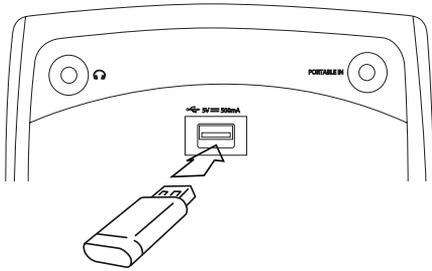


! Napomena

Uklanjanje USB uređaja iz jedinice

1. Odaberite drugu funkciju/način rada ili dvaput za redom pritisnite ■.
2. Uklonite USB uređaj iz jedinice.


Priključak PORTABLE IN

Priključite izlaz (slušalice ili izlaznu liniju) prijenosnog uređaja (MP3, PMP i drugo) u priključak PORTABLE IN.

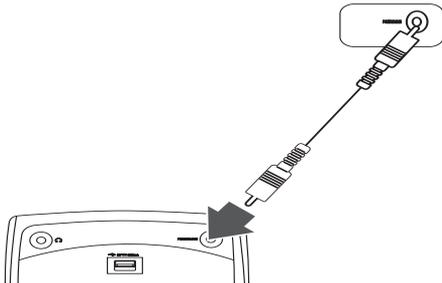

Umetanje baterija

1. Pritisnite i otvorite poklopac pretinca za baterije.
2. U pretinac umetnite osam baterija tipa „D” (R14) (nisu sadržane u isporuci) pazeći pritom da pravilno postavite ⊕ ⊖ .
3. Zatvorite poklopac pretinca za baterije.

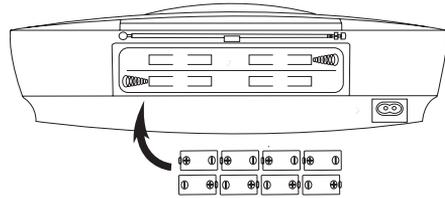

Priključak kabela za napajanje izmjeničnom strujom

1. Utaknite jedan kraj kabela za napajanje izmjeničnom strujom (sadržano u isporuci) u utičnicu AC IN.
2. Drugi kraj utaknite u zidnu utičnicu.

! Napomena

- Iskopčajte kabel za napajanje izmjeničnom strujom iz zidne utičnice ako uređaj dulje vrijeme nećete upotrebljavati.
- Da biste izbjegli štetu koja može nastati curenjem baterija, uklonite baterije ako uređaj ne planirate upotrebljavati dulje vrijeme.
- Kada baterije oslabe, sve ih zamijenite novima.
- Baterije se ne troše dok je kabel za napajanje izmjeničnom strujom utaknut u zidnu utičnicu.
- Baterije (postavljen baterijski blok ili baterije) se ne smiju izlagati prekomjernoj toplini, kao što su sunčeve zrake, vatra ili slično.

Osnovne radnje

Rad s CD-ovima/USB uređajima

1. Umetnite disk pritiskom tipke  ili priključite USB uređaj na USB priključak.
2. Odaberite funkciju **CD** ili **USB** pritiskom tipke **FUNCTION** na daljinskom upravljaču ili tipke **FUNC.** na uređaju.
3. Odaberite datoteku (ili zapis) koju želite reproducirati pritiskom tipke **|<</>>|** na uređaju ili **|<<<</>>>>|** na daljinskom upravljaču.

Odabir mape

1. Uzastopno pritisnite **PRESET/FOLDER**  na daljinskom upravljaču dok se ne pojavi željena mapa.
2. Pritisnite **▶/||** na daljinskom upravljaču ili **>||/PRE+** na uređaju. Reproducirat će se prva datoteka u mapi.

Za	Učinite ovo
Stop	Pritisnite  na daljinskom upravljaču ili □/PRE- na uređaju.
Reprodukcija	Pritisnite ▶/ na daljinskom upravljaču ili > /PRE+ na uređaju.
Pauza	Tijekom reprodukcije pritisnite ▶/ na daljinskom upravljaču ili > /PRE+ na uređaju.
Preskakanje na sljedeći/prethodni zapis/datoteku	Tijekom reprodukcije pritisnite <</>> na uređaju ili <<<</>>>> na daljinskom upravljaču za prelazak na sljedeći zapis/datoteku ili za povratak na početak trenutnog zapisa/datoteke. Dvaput kratko pritisnite <<<< na daljinskom upravljaču ili <<<< na uređaju za vraćanje na prethodni zapis/datoteku.
Traženje određenog odsječka unutar zapisa	Pritisnite i držite <</>> na uređaju ili <<<</>>>> na daljinskom upravljaču tijekom reprodukcije i otpustite tipku u točki u kojoj želite početi slušati.
Uzastopna ili nasumična reprodukcija	Ako uzastopno pritisnete REPEAT na daljinskom upravljaču, prikaz na zaslonu mijenja se sljedećim redoslijedom; RPT 1 -> RPT DIR (samo mp3/wma) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF (PONOVI 1 -> PONOVI DIREKTORIJ -> PONOVI SVE -> NASUMIČNO -> ISKLJUČENO).

Ostale radnje

Programirana reprodukcija

Funkcija programiranja omogućuje vam spremanje omiljenih datoteka s bilo kojeg diska ili USB uređaja.

Program može sadržavati 20 zapisa.

1. Umetnite CD ili USB i pričekajte da se učita.
2. Pritisnite **PROGRAM/MEMO** na daljinskom upravljaču dok je reprodukcija zaustavljena.
3. Press **I<</>>I** on the unit or **I<<</>>>I** on the remote control in stop status.
4. Ponovo pritisnite **PROGRAM/MEMO** za spremanje i odabir novog zapisa.
5. Pritisnite **▶/||** na daljinskom upravljaču ili **>||/PRE+** na uređaju kako biste pokrenuli reprodukciju programiranih glazbenih datoteka.
6. Za brisanje svog odabira pritisnite **■** na daljinskom upravljaču ili dvaput pritisnite **□/PRE-** na uređaju.



Napomena

Programi se isto tako brišu kada se disk ili USB uređaj izvade iz uređaja, kada se uređaj isključi ili kada se promijeni funkcija uređaja.

Namještanje automatskog isključivanja

Pritisnite **SLEEP** jednom ili više puta za odabir vremena odgode između 10 i 180 minuta, nakon čijeg će se isteka uređaj isključiti.

Pritisnite **SLEEP** za provjeru preostalog vremena.

Za otkazivanje funkcije automatskog isključivanja uzastopno pritisnite **SLEEP** dok se ne pojavi natpis „SLEEP 10“, a zatim još jednom pritisnite **SLEEP** dok se prikazuje „SLEEP 10“.



Napomena

- Preostalo vrijeme možete provjeriti prije isključivanja uređaja.
- Pritisnite tipku SLEEP. Preostalo vrijeme pojavit će se na prozoru zaslona.

3

Rad s uređajem

Prikaz informacija o datoteci (ID3 TAG)

Tijekom reprodukcije MP3 datoteke koja sadrži informacije o datoteci, pritiskom tipke INFO možete prikazati te informacije.

Privremeno isključivanje zvuka

Pritisnite **MUTE** za isključivanje zvuka na uređaju. Zvuk s uređaja možete isključiti da biste, primjerice, odgovorili na telefonski poziv, pri čemu će se u prozoru na zaslonu prikazati „MUTE“.

Rad s radiom

Slušanje radija

1. Pritisnite **FUNCTION** na daljinskom upravljaču ili **FUNC.** na uređaju dok se u prozoru zaslona ne pojavi FM.
Postavlja se zadnja primana postaja.
2. Pritisnite i držite tipku **TUN. -/+** 2 sekunde dok se indikator frekvencije ne počne mijenjati, a zatim je pustite. Skeniranje se zaustavlja nakon što uređaj pronađe postaju.
Ili
Uzastopno pritisnite **TUN. -/+** repeatedly.
3. Prilagodite glasnoću zakretanjem kotačića **VOLUME** na uređaju ili uzastopnim pritiskanjem tipke **VOLUME \wedge / \vee** na daljinskom upravljaču.

Memoriranje radiopostaja

U FM pojasu možete memorirati 50 postaja.

Prije traženja postaja obavezno smanjite glasnoću.

1. Pritisnite tipku **FUNCTION** na daljinskom upravljaču ili **FUNC.** na uređaju dok se u prozoru zaslona ne pojavi FM.
2. Odaberite željenu frekvenciju pritiskom tipke **TUN. -/+**.
3. Pritisnite **PROGRAM/MEMO**. Zadani broj treperit će u prozoru zaslona.
4. Pritisnite **PRESET/FOLDER \wedge / \vee** za odabir željenog zadanog broja.
5. Pritisnite **PROGRAM/MEMO**. Postaja je pohranjena.
6. Ponovite korake 2 do 5 za pohranjivanje ostalih postaja.
7. Za slušanje memorirane postaje pritisnite tipku **PRESET/FOLDER \wedge / \vee** .

Brisanje svih spremljenih postaja

1. Pritisnite i držite tipku **PROGRAM/MEMO** 2 sekunde. Na zaslону uređaja zasvijetlit će „CLEAR“.
2. Pritisnite **PROGRAM/MEMO** za brisanje svih spremljenih radiopostaja.

Poboljšavanje slabog FM prijema

Pritisnite **►/II** na daljinskom upravljaču. Birač kanala prebacit će se iz postavke stereo u postavku mono, što obično poboljša prijem.

Namještanje zvuka

Namještanje zvučnog okruženja (eng. surround)

Sustav ima određeni broj unaprijed programiranih polja zvučnog okruženja. Željeni način reprodukcije zvuka možete odabrati rabeći **EQ**.

Prikazane stavke ekvilizatora mogu se razlikovati ovisno o izvorima zvuka i efektima.

Na zaslону	Opis
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Ovaj program zvuku daje zanosan ugođaj, pružajući vam osjećaj kao da ste zapravo na rock, pop, jazz ili klasičnom koncertu.
BASS	Pojačajte efekt niskih i visokih tonova te zvučnog okruženja.
BYPASS	U zvuku možete uživati bez efekta ekvilizatora.

! Napomena

Možda ćete trebati resetirati zvučno okruženje nakon prebacivanja ulaza, ponekad čak i nakon promjene zvučnog zapisa.

Napredne radnje

Slušanje glazbe s vanjskog uređaja

Uređaj se može upotrebljavati za reprodukciju glazbe s brojnih vrsta vanjskih uređaja. (Pogledajte 9)

1. Spojite vanjski uređaj na priključak PORTABLE. IN na uređaju.
2. Uključite uređaj pritiskom tipke /I (Napajanje).
3. Odaberite funkciju PORTABLE (PRIJENOSNO) pritiskom tipke **FUNCTION** na daljinskom upravljaču ili tipke **FUNC.** na uređaju.
4. Uključite vanjski uređaj i pokrenite reprodukciju.

Snimanje na USB

1. Priključite USB uređaj na uređaj.
2. Odaberite funkciju PORTABLE (PRIJENOSNO) pritiskom tipke **FUNCTION** na daljinskom upravljaču ili tipke **FUNC.** na uređaju.
 Snimanje jednog zapisa - Nakon reprodukcije željene datoteke, tu datoteku možete snimiti na USB.

 Snimanje svih zapisa - Nakon zaustavljanja možete snimiti na USB.

 Snimanje programiranog popisa - Nakon prikaza programiranog popisa, taj popis možete snimiti na USB.
3. Započnite snimanje pritiskom tipke **REC** na daljinskom upravljaču ili  **REC** na uređaju.
4. Za brisanje svog odabira pritisnite  na daljinskom upravljaču ili dvaput pritisnite /PRE- na uređaju.

Pauziranje snimanja

Tijekom snimanja pritisnite **REC** na daljinskom upravljaču ili  **REC** na uređaju za pauziranje snimanja. Ponovo pritisnite za ponovno pokretanje snimanja. (samo Radio, Prijenosno)

Za odabir broja bitova u sekundi i brzine snimanja

1. Pritisnite **REC** na daljinskom upravljaču ili  **REC** na uređaju dulje od 3 sekunde.
2. Upotrijebite tipku  na uređaju ili  na daljinskom upravljaču za odabir broja bitova u sekundi.
3. Ponovno pritisnite **REC** na daljinskom upravljaču ili  **REC** na uređaju za odabir brzine snimanja.
4. Pritisnite  na uređaju ili  na daljinskom upravljaču za odabir željene brzine snimanja; (samo AUDIO CD).
X1 SPEED
 - Možete slušati glazbu dok je snimate.
X2 SPEED
 - Možete samo snimati glazbenu datoteku.
5. Pritisnite **REC** na daljinskom upravljaču ili  **REC** na uređaju za dovršetak postavljanja.
6. Za brisanje svog odabira pritisnite  na daljinskom upravljaču ili dvaput pritisnite /PRE- na uređaju.

! Napomena

- Tijekom snimanja u prozoru na zaslonu možete provjeriti tijek snimanja na USB u postotku. (samo CD s MP3/WMA datotekama).
- Tijekom snimanja MP3/WMA datoteka nema zvuka.
- Kada zaustavite snimanje tijekom reprodukcije, datoteka koja se u tom trenutku snimala biti će pohranjena (samo AUDIO CD).
- Ne uklanjajte USB uređaj i ne isključujte jedinicu tijekom snimanja na USB. Ako to učinite, može nastati nedovršena datoteka koja se neće izbrisati s računala.
- Ako snimanje na USB ne radi, na prozoru zaslona prikazuje se poruka kao što je „NO USB“ (NEMA USB UREĐAJA), „ERROR“ (POGREŠKA), „FULL“ (PUNO) ili „NO REC“ (NEMA SNIMANJA).
- Višestruki čitač kartica ili vanjski HDD ne mogu se upotrebljavati za snimanje putem USB sučelja.
- Datoteka se snima na oko 512 megabajta kada snimate duže razdoblje.
- Kada tijekom reprodukcije zaustavite snimanje, datoteka se neće pohraniti.
- Ne možete pohraniti više od 999 datoteka.
- Pohranit će se na sljedeći način.

AUDIO CD	MP3/WMA	Drugi izvor*
<pre> ■ CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 ├── ⋮ </pre>	<pre> ■ FILE_REC ├── ABC(File name) ├── DEF(File name) ├── ⋮ </pre>	<pre> ■ EXT_REC ├── AUDIO_001 ├── AUDIO_002 ├── ⋮ </pre>

* : BIRAČ KANALA, PRIJENOSNI UREĐAJ i slično.

Stvaranje neovlaštenih kopija materijala zaštićenih od kopiranja, uključujući računalne programe, datoteke, emitirane i zvučne snimke, mogu se smatrati kršenjem autorskih prava i čine kazneno djelo.

Ova oprema ne bi se smjela upotrebljavati u takve svrhe.

**Budite odgovorni
Poštujte autorska prava**

Otklanjanje teškoća

Problem	Uzrok i popravak
Nema električnog napajanja.	<ul style="list-style-type: none"> Kabel za napajanje nije ukopčan. Ukopčajte kabel za napajanje. Provjerite je li došlo do nestanka struje. Stanje provjerite uključivanjem drugih elektroničkih uređaja.
Nema zvuka.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite jeste li odabrali odgovarajuću funkciju. Pritisnite FUNCTION i provjerite odabranu funkciju. Glasnoća je postavljena na najmanju razinu. Glasnoću prilagodite s pomoću upravljača za glasnoću.
Uređaj ne pokreće reprodukciju.	<ul style="list-style-type: none"> Umetnut je disk koji se ne može reproducirati. Umetnite disk koji se može reproducirati. Disk nije umetnut. Umetnite disk. Disk je prljav. Očistite disk. (Pogledajte stranicu 17) Disk je naopako umetnut. Umetnite disk tako da naljepnica ili otisnuta strana bude okrenuta prema gore.
Radiopostaje se ne mogu pravilno birati.	<ul style="list-style-type: none"> Antena je loše namještena. Namjestite antenu. Signal radiopostaje je preslab. Ručno odaberite postaju. Nema memoriranih postaja ili su memorirane postaje obrisane (prilikom biranja postaja skeniranjem memoriranih kanala). Memorirajte neke radiopostaje, pogledajte 12. za više informacija.
Daljinski upravljač ne radi pravilno.	<ul style="list-style-type: none"> Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru za daljinski upravljač na uređaju. Uperite daljinski upravljač na senzor za daljinski upravljač na uređaju. Daljinski upravljač je previše udaljen od uređaja. Upravlajte daljinskim upravljačem s udaljenosti od približno 5 m. Između daljinskog upravljača i uređaja nalazi se prepreka. Uklonite prepreku. Baterija daljinskog upravljača se istrošila. Zamijenite bateriju novom.

Specifikacije

Općenito	
Električno napajanje	Pogledajte glavnu naljepnicu.
Potrošnja energije	Pogledajte glavnu naljepnicu.
Neto težina:	2,1 kg
Vanjske dimenzije (Š × V × D)	448 X 124 X 235 mm
Radni uvjeti i temperatura	5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F) Radno stanje: vodoravno
Dopuštena vlažnost zraka	od 5 % do 85 %

Birač kanala	
Raspon FM kanala	od 87,5 do 108,0 MHz ili od 87,50 do 108,00 MHz

Pojačalo	
Izlazna snaga	2,5 W/2,5 W

CD	
Frekvencijski odziv	od 100 Hz do 18 kHz
Omjer signal-šum	Minimalno 55dB
Dinamički opseg	Minimalno 50dB

USB	
Verzija USB sučelja	USB 2.0 ili USB 1.1
Napajanje sabirnice	DC 5 V  500 mA

- Izvedba i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne objave.

Održavanje

Rukovanje uređajem

Transportiranje uređaja

Sačuvajte originalnu ambalažu uređaja i materijal za pakiranje. Ako uređaj trebate transportirati, upakirajte ga na način kako je bio originalno tvornički upakiran kako biste mu pružili najbolju zaštitu.

Čišćenje vanjskih površina

Ne upotrebljavajte zapaljive tekućine, kao što je insekticid u rasprivaču, u blizini uređaja.

Brisanje uz primjenu jakog pritiska može oštetiti površinu.

Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode dulje vrijeme u dodiru s uređajem.

Čišćenje uređaja

Za čišćenje playera upotrijebite mekanu i suhu krpu. Ako je površina izrazito prljava, upotrijebite mekanu krpu lagano navlaženu blagom otopinom deterdženta. Ne upotrebljavajte jaka otapala kao što su alkohol, benzin ili razrjeđivač, jer bi tako mogli oštetiti površinu uređaja.

Održavanje uređaja

Ovaj uređaj je precizan i tehnološki napredan proizvod. Ako se optička leća ili dijelovi diskovnog pogona zaprljaju ili oštete, može se smanjiti kvaliteta slike. Detalje zatražite u najbližem ovlaštenom servisu.

Napomene o diskovima

Rukovanje diskovima

Nikada ne lijepite papir ili traku na disk.

Spremanje diskova

Nakon reprodukcije disk spremite u njegovu kutiju. Disk ne izlažite izravnom sunčevom zračenju ili izvorima topline i nikada ne ostavljate disk u parkiranoj automobilu izloženom izravnom sunčevom zračenju.

Čišćenje diskova

Ne upotrebljavajte jaka otapala kao što su alkohol, benzin, razrjeđivač, tržišno dostupna sredstva za čišćenje ili antistatički sprej namijenjen starim vinilnim pločama.

Robne marke i licence



