


**LG**

Life's Good

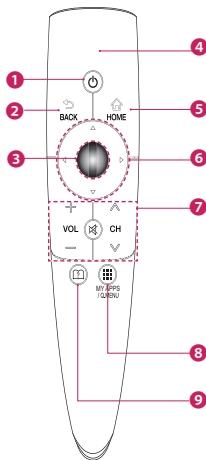

## OWNER'S MANUAL MAGIC REMOTE

**AN-MR300**

Remote control (AN-MR3004)

RF Dongle (AN-MR300C)

P/NO : MBM51168845(1209-REV04)

[www.lg.com](http://www.lg.com)(Brazil : [www.lge.com](http://www.lge.com))

# <ESPAÑOL>

## Descripción del mando a distancia

<b>1</b>	<b>ENCENDIDO/APAGADO:</b> enciende o apaga la TV.
<b>2</b>	<b>BACK (Atrás):</b> vuelve al nivel anterior.
<b>3</b>	<b>Rueda (OK):</b> Selecciona menús u opciones y confirma las entradas. Permite desplazarse por los canales almacenados. Si pulsa un botón de navegación mientras mueve el puntero en la pantalla, el puntero desaparecerá y el mando a distancia Magic funcionará como un mando normal y corriente. Para volver a mostrar el puntero, agite el mando a distancia Magic. Si hace clic en la rueda mientras está viendo la programación normal, aparecerá una guía en la parte inferior de la pantalla de la TV. Si sigue los comandos de movimiento, puede ver el canal anterior y una lista con los canales vistos recientemente.
<b>4</b>	<b>Puntero (transmisor RF y Bluetooth)</b> La luz parpadea cuando está en funcionamiento.
<b>5</b>	<b>HOME (INICIO):</b> accede al menú de inicio.
<b>6</b>	<b>Navegación (arriba/abajo/izquierda/derecha)</b> Permiten desplazarse por los menús y las opciones.
<b>7</b>	<b>VOL (+/-) :</b> ajusta el nivel del volumen. <b>CH (Λ/V) :</b> permite desplazarse por los programas o canales guardados. <b>MUTE :</b> silencia todos los sonidos.
<b>8</b>	Consulte <b>MY APPS (Mis aplicaciones) / Q.MENU.</b>

## Accesorios



Mando a distancia  
Mágico y pilas  
alcalinas (AA)  
(En función del  
país)



Manual de  
usuario



Dispositivo de  
seguridad



Cable del  
dispositivo de  
seguridad



Velcro

## Dispositivo de seguridad

PM6800 / PM6700 / PM4710 / PM4700 no necesitan este dispositivo. El dispositivo de seguridad de RF está integrado en el televisor PDP. (Excepto PA660S)



ENTRADA de cable




## PRECAUCIONES

- Debe utilizar el mando a distancia dentro del intervalo de distancia de comunicación máximo (10 m).
- También puede ocurrir un error de comunicación debido a la interferencia de los dispositivos cercanos.
- Se recomienda que cualquier punto de acceso (AP) esté situado a más de 1 m de distancia de la TV.
- No desmonte ni aplique calor a las pilas.
- No deje caer las pilas ni las someta a fuertes impactos que puedan provocar daños.
- Si las pilas no se insertan correctamente, podrían provocar una explosión.


## Instalación del dispositivo de seguridad

La imagen visualizada puede diferir de su TV.

- 1 Busque la ubicación para la fijación del velcro en la TV. Separe el papel protector y utilícelo para fijar el velcro (la ubicación para la fijación varía en función del modelo de televisor).
- 2 Conecte un conector de cable de dispositivo de seguridad desde el dispositivo de seguridad hasta el conector de cable de dispositivo de seguridad de la TV.

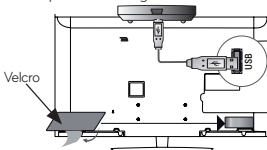

- 3 Fije el dispositivo de seguridad al velcro como se muestra a continuación y encienda la TV.
  - 4 Compruebe que la TV está encendida, espere 20 segundos y registre el mando a distancia Mágico en la TV.
- \* Si el RF Dongle de la Media Box inalámbrica está conectado, conecte el RF Dongle para el mando a distancia Magic en la parte inferior de la parte trasera del TV.
  - \* Para evitar las interferencias inalámbricas, mantenga una distancia de 20 cm entre el mando a distancia Magic y el dispositivo de seguridad Wi-Fi.

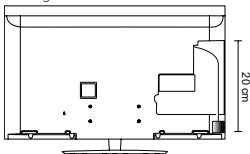

## ESPECIFICACIÓN DE RF

El mando a distancia Mágico se comunica con el Dispositivo de seguridad de RF mediante la versión 3.0 de Bluetooth.



- Potencia de salida (máx.) : 10 dBm o inferior
- Máxima distancia de comunicación : Línea del campo visual de aprox. 10 m (30 pies)
- Rango de frecuencias : 2.400 GHz a 2.4835 GHz
- Velocidad de datos (máx.) : 3 Mbps

### Instalación de las pilas

- Para cambiar las pilas, abra la tapa del compartimento, sustituya las pilas alcalinas (AA de 1,5 V) haciendo coincidir los polos + y - de acuerdo con la etiqueta del interior del compartimento, y vuelva a colocar la tapa.

### Para utilizar la función de gesto patrón

Pulse la rueda (OK) con la pantalla de vídeo activada, dirijase a la pantalla y dibuje un patrón.

	Canal anterior: vuelve al canal anterior.
	Lista recientes: muestra los canales que se han visto recientemente.

\* No funciona con determinadas ventanas abiertas.

※ **Las etiquetas de los botones del mando a distancia pueden variar en función de la región.**

