

عربى

فارسى

ENGLISH

FRANÇAIS



CE 0168 !

[www.lg.com](http://www.lg.com)



**LG**

Life's Good

دلیل مستخدم  
**LG-E400**

P/N : MFL67500311 (1.0)



**LG**

Life's Good

User Guide

**LG-E400**

P/N : MFL67500311 (1.0)

ENGLISH

FRANÇAIS

فارسى

عربى



CE 0168 !

[www.lg.com](http://www.lg.com)



العربية



# LG-E400 دليل مستخدم

سيساعدك هذا الدليل على بدء استخدام هاتفك.

إذا احتجت إلى مزيد من المعلومات، يرجى زيارة [www.lg.com](http://www.lg.com).



- قد لا تتطبق بعض محتويات هذا الدليل على هاتفك. وهذا يعتمد على برنامج الهاتف وموفر الخدمة.
- هذا الجهاز غير مخصص للمكفوفين نظراً للوحة المفاتيح التي تعمل باللمس.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان في مجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- Android™ و Google Talk™ و Gmail™ و Google Maps™ و Google™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc Market™.

# المحتويات

عرض شريط الحالة.....	42	الشاشة الرئيسية الخاصة.....	37	إرشادات لاستخدام آمن وفعال.....	6
لوحة المفاتيح على الشاشة.....	45	بك.....	37	ملاحظة هامة.....	16
<b>إعداد حساب Google</b> .....	<b>47</b>	تلبيحات شاشة اللمس.....	37	التعرف على الهاتف الخاص بك.....	29
<b>Wi-Fi</b> .....	<b>48</b>	إغلاق الهاتف.....	38	تركيب بطاقة SIM.....	32
تشغيل Wi-Fi.....	48	إلغاء قفل الشاشة.....	38	والبطارية.....	34
الاتصال بشبكة Wi-Fi.....	48	الوضع الصامت.....	39	شحن الهاتف.....	34
مشاركة اتصال بيانات الهاتف.....	49	الشاشة الرئيسية.....	39	تركيب بطاقة الذاكرة.....	34
إعدادات اتصال USB ونقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.....	50	إضافة عناصر واجهة استخدام إلى الشاشة.....	40	تنسيق بطاقة الذاكرة.....	36
مشاركة اتصال بيانات الهاتف عبر USB.....	51	الرئيسية.....	40		
		العودة إلى التطبيقات.....	41		
		المستخدم مؤخرًا.....	41		
		نافذة الإشعار.....	41		

62 .....	البريد المترابط ..... 62	اتصال USB ومشاركة البيانات ..... 52
62 .....	استخدام الوجه ..... 62	مشاركة اتصال بيانات الهاتف ..... 52
62 .....	الضاحكة ..... 62	المحمول كنقطة Wi-Fi فعالة ..... 52
63 .....	تغيير إعدادات الرسائل ..... 63	محمولة ..... 52
64 .....	<b>البريد الإلكتروني ..... 64</b>	إعادة تسمية نقطة فعالة ..... 52
64 .....	فتح البريد الإلكتروني وشاشة ..... 64	محمولة وتأمينها ..... 53
64 .....	الحسابات ..... 64	<b>الكلمات ..... 55</b>
66 .....	بريد جديد بريد إلكتروني ..... 66	إجراء مكالمة ..... 55
66 .....	وإرساله ..... 66	الاتصال الأسماء ..... 55
67 .....	العمل مع حافظات ..... 67	الرد على مكالمة ورفضها ..... 55
67 .....	الحسابات ..... 67	ضبط مستوى صوت ..... 55
68 .....	إضافة حسابات بريد إلكتروني ..... 68	<b>المكالمة ..... 56</b>
68 .....	وغيرها ..... 68	
56 .....	إجراء مكالمة ثانية ..... 56	
56 .....	عرض سجلات المكالمات ..... 56	
57 .....	إعدادات المكالمات ..... 57	
58 .....	<b>الأسماء ..... 58</b>	
58 .....	البحث عن الأسماء ..... 58	
58 .....	إضافة إسم جديد ..... 58	
59 .....	الأسماء المفضلة ..... 59	
60 .....	نقل الأسماء من الهاتف ..... 60	
60 .....	القديم إلى الهاتف الجديد ..... 60	
61 .....	<b>الرسائل ..... 61</b>	
61 .....	الرسائل ..... 61	
61 .....	إرسال رسالة ..... 61	

# المحتويات

نقل ملفات عبر أجهزة USB	69	الكاميرا
ذات التخزين الكبير السعة.	69	التعرف على محدد المنظر
كيفية نقل ملفات الموسيقى /	70	التقط صورة سريعة
الفيديو إلى الهاتف	70	بمجرد التقط الصورة
81		استخدام الأعدادات
إرسال بيانات من الهاتف		المقدمة
82		عرض الصور المحفوظة
باستخدام البلوتوث		كاميرا الفيديو
82		التعرف على محدد المنظر
<b>الأدوات المساعدة</b>	74	التقط فيديو سريع
84	74	بعد التقط فيديو
ضبط النبه	75	استخدام الإعدادات
84	75	المقدمة
استخدام الحاسبة		
85		
إضافة حدث إلى التقويم		
86		
تغيير عرض التقويم		
86		
مسجل الصوت		

105	حول الهاتف	94	إعدادات المكالمات	تسجيل ملف صوتي
<b>106</b>	<b>خديث البرنامج</b>	96	الصوت	أو صوت
106	خديث برنامج الهاتف	97	إعدادات الشاشة	إرسال التسجيل الصوتي ..
	خدمة DivX للهاتف	97	الموقع والأمان	87
107	الحمول	99	التطبيقات	87 ..... Polaris Office
<b>109</b>	<b>الملحقات</b>	100	الحسابات والمزامنة	88 ..... مدير التطبيقات
110	البيانات التقنية	100	الخصوصية	89 ..... الويب
	استكشاف الأخطاء	101	التخزين	89 ..... المستعرض
111	وإصلاحها	102	اللغة ولوحة المفاتيح	89 ..... استخدام شريط أدوات ويب.
		102	إدخال وإخراج الصوت	90 ..... استخدام الخيارات
		104	إمكانية الوصول	92 ..... الإعدادات
		104	التوصيل	92 ..... الاتصال اللاسلكي
		105	التاريخ والوقت	والشبكات

## إرشادات لاستخدام آمن وفعال

- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد SAR. وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
- وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتف LG. فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالposure للموجات اللاسلكية.
- حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.

### التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).

لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-E400 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة القابلة المطبقة والمتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هواوش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص. دونأخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.

أثناء وضعه على الجسم. يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 1.5 سم على الأقل من جسمك.

بهدف نقل ملفات البيانات أو الرسائل. يتطلب هذا الجهاز اتصالاً عالياً الجودة بالشبكة. في بعض الحالات، يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يُصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتم اكتمال الإرسال.

(ICNIRP) هو 2 واط/كيلوجرام وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرامات من النسيج العضوي للأطراف.

- يبلغ الحد الأقصى لمعدل SAR لهذا الجهاز عندما جرى اختباره من قبل DASY4 لاستخدامه على الأذن 1.10 واط/كيلوجرام (10 جرام) وعند حمله على الجسم يكون هذا المعدل 0.572 واط/كيلوجرام (10 جرام).
- يتقيّد هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي عند استخدامه في موضع عادي مقابل الأذن أو عند وضعه على مسافة 1.5 سم على الأقل بعيداً عن الجسم. عند استخدام علبة أو مشبك للحزام أو حاملة لتشغيل الجهاز

# إرشادات لاستخدام آمن وفعال

## العناية بالمنتج وصيانته

أو مجددةً على أن تتميز بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.

- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- لا توقع الهاتف.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيث تطالبك القوانين الخاصة بذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ

### تحذير!

استخدم فقط البطاريات، والشواحن، والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المعين هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي ضمان أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول. وقد يكون خطيراً.

- لا تقوم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالضمان، وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواءً كانت جديدةً

- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
  - لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
  - لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
  - لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
  - لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
  - استخدم الملحقات كسماعات الأذن مثلاً بحذر.
  - لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء شحنه. فقد يتسبّب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
  - يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
  - استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
  - لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.

# إرشادات لاستخدام آمن وفعال

## تشغيل فعال للهاتف

### الأجهزة الإلكترونية

- قد تتعرض كل الهاتف المحمولة للتلوث. ما قد يؤثر على أدائها.
- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبيعية من دون طلب إذن للقيام بذلك. تجنب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلاً في الجيب على مستوى الصدر.
- قد تسبب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
- قد يؤثر الحد الأدنى من التلوث على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.

- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسوراً أو متاحلاً إلى شظايا أو متحطمًا. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء استخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرةً ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحرق طفيف. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرةً.

## السلامة على الطرق

تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.

- لا تستخدم هاتفاً محمولاًً باليد أثناء القيادة.
- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- توقف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.

قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الاستريو ومعدات السلامة في السيارة.

- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملزماً خاصة بالقرب من الطرق.

# إرشادات لاستخدام آمن وفعال

## تجنب إلحاق الضرر بسمعك

قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع طويلاً إلى إلحاق الضرر بسمعك. نوصي بالتالي بألا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.

- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكّن الشخص الجالس بجوارك من سمع ما تنصت إليه.

**ملاحظة:** قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع الصادر من سماعات الأذن إلى فقدان السمع.

## القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قبل موفر خدمة معتمد.

## مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية، التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

## مناطق تتسم أجواها بالقابلية للانفجار

• لا تستخدم الهاتف في نقطة إعادة التزويد بالوقود.

• لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.

• لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول وملحقاته.

## في الطائرة.

باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.

- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستخدم الهاتف على الأرض من دون الحصول على إذن الطاقم.

## الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال، فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

# إرشادات لاستخدام آمن وفعال

- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعریضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصّلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. قد يعاد شحن البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحيّة استخدامها.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.

## مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفّرة ضمن شبكات الهاتف المحمول كافةً. وبالتالي عليك ألا تعتمد فقط على هاتفك المحمول لمكالمات الطوارئ. راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

## معلومات حول البطارية والعنایة بها

- لست بحاجة إلى إفراج البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة يمكنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصمّمة لإطالة فترة عمل البطارية.

- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة وضوابط المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
- احرص على عدم احتكاك البطارية بأغراض حادة الأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر، فقد يسبب هذا الأمر حرقاً.

### بيان التوافق

تعلن LG Electronics بمبرر هذا الإشعار أن هذا المنتج LG-E400 يتتوافق مع المتطلبات الأساسية وأحكام أخرى ذات الصلة تابعة للتوجيه EC/1999/5. يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على الموقع التالي <http://www.lg.com/global/support.cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع أداء البطارية.
- هناك خطر انفجار، إذا تم استبدال البطارية ببطارية أخرى من نوع غير صحيح.
- تخلص من البطاريات المستعملة طبقاً لتعليمات الشركة المصنعة. يرجى إعادة التدوير عندما يكون ذلك ممكناً. لا تخلص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.

## ملاحظة هامة

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك في هذا القسم قبل نقل الهاتف إلى الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الخدمة.

- ١ إدارة التطبيقات على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات > التطبيقات > إدارة التطبيقات.
- ٢ بمجرد ظهور جميع التطبيقات، قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.
- ٣ اضغط على إلغاء التثبيت والمس موافق لإلغاء تثبيت التطبيق المطلوب.

### ١. ذاكرة الهاتف

عندما تكون المساحة المتاحة على ذاكرة الهاتف أقل من 10%， فلن يستطيع الهاتف استقبال رسائل جديدة. لذا تحتاج إلى التتحقق من ذاكرة الهاتف وحذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل لتوفير المزيد من المساحة في الذاكرة.

## 2. إطالة فترة عمل البطارية

يمكنك تمديد عمر البطارية بين مرات الشحن عن طريق إيقاف الميزات التي تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. كما يمكنك مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

### إطالة عمر البطارية

- أوقف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها. أوقف تشغيل Wi-Fi أو البلوتوث أو GPS، إذا كنت لا تستخدمها.
- قلل سطوع الشاشة وأضبط مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.

• أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Google Mail والتقويم وجهات الاتصال والتطبيقات الأخرى.

• قد تؤدي بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها إلى تقليل فترة عمل البطارية.

### التحقق من مستوى شحن البطارية

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات ثم حدد الإعدادات > حول الهاتف > الحالة.

2 يتم عرض حالة البطارية (الشحن، التفريغ) والمستوى (النسبة المئوية للشحن) في أعلى الشاشة.

## ملاحظة هامة

### 3. ثبيت نظام تشغيل مفتوح المصدر

إذا قمت بثبيت نظام تشغيل (OS) مفتوح المصدر على هاتفك، ولم تستخدم البرنامج الذي توفره الجهة المصنعة، فقد لا يعمل الهاتف بشكل صحيح.



في حال قمت بثبيت برنامج يختلف عن الذي توفره الجهة المصنعة ثم قمت باستخدامه، فتبطل كفالة الهاتف.

مراقبة التطبيقات التي تستخدم البطارية والتحكم فيها

**1** على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات > حول الهاتف > استخدام البطارية.

**2** يتم عرض وقت استخدام البطارية في أعلى الشاشة، وتخبرك بالفترة التي مرت منذ آخر توصيل لها بمصدر طاقة، أو إذا تم توصيلها بمصدر طاقة، الفترة التي مرت على استخدام طاقة البطارية. يعرض الجزء الرئيسي بالشاشة التطبيقات أو الخدمات التي تستخدم طاقة البطارية بدءاً مما يستهلك أكبر قدر من الطاقة وصولاً إلى ما يستهلك أقل قدر من الطاقة.

## تحذير

لحماية الهاتف والبيانات الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوقة بها فقط. على سبيل المثال Android Market. في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات بالهاتف بشكل صحيح، قد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد يحدث خطأ جسيم. يجب أن تقوم بإلغاء تثبيت هذه التطبيقات وكل بياناتها وضوابطها من الهاتف.

## 4. استخدام نقش إلغاء القفل

قم بضبط نقش إلغاء القفل لتأمين الهاتف. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشات ترشدك حول كيفية رسم نقش إلغاء قفل الشاشة.

تنبيه: أنشئ حساب Google قبل ضبط نقش إلغاء القفل.

## ملاحظة هامة

عند تعذر استعادة نقش إلغاء القفل، أو رمز PIN،  
أو كلمة المرور:

في حال نسيت النقش: إذا قمت بتسجيل دخولك  
إلى حساب Google من الهاتف وفشلت في  
إدخال النقش الصحيح خمس مرات، فاضغط  
على الزر هل نسيت النقش؟ سيُطلب منك بعدها  
تسجيل الدخول إلى حساب Google لفتح قفل  
الهاتف.

في حال عدم إنشاء حساب Google على الهاتف  
أو في حال نسيانه، عليك إجراء إعادة ضبط  
المصنع.



احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش  
القفل.

من الهام جداً تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت  
بتعيينه. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا  
استخدمت نمطاً غير صحيح 5 مرات. لديك 5 فرص  
لإدخال نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة  
المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك  
إعادة المحاولة بعد 30 ثانية.

وبعد عرض الشاشة لشاشة إعادة ضبط الجهاز حرر المفاتيح الأخرى.

اترك الهاتف لمدة دقيقة على الأقل أثناء إجراء إعادة ضبط الجهاز، بعدها سيتم تشغيل الهاتف.

تنبيه: في حال أجريت عملية إعادة ضبط المصنع، فسيتم حذف تطبيقات المستخدم وبياناته كلها. لا يمكن استعادة هذا الإجراء. يُرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل تنفيذ إعادة ضبط المصنع.

في حال نسيت رمز PIN أو كلمة المرور؛ إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور، فتحتاج إلى إجراء إعادة ضبط المصنع.

تنبيه: في حال أجريت عملية إعادة ضبط المصنع، فسيتم حذف تطبيقات المستخدم وبياناته كلها.

## 5. استخدام إعادة ضبط المصنع

في حالة عدم الرجوع إلى الحالة الأصلية، استخدم إعادة ضبط المصنع لتهيئة الهاتف.

عند إيقاف تشغيل الهاتف، اضغط مطولاً على مفتاح الشاشة الرئيسية + مفتاح خفض مستوى الصوت + مفتاح التشغيل لأكثر من عشر ثوان. عند عرض الشاشة شعار LG، حرر مفتاح التشغيل.

## ملاحظة هامة

### 6. التوصيل بشبكات Wi-Fi

لاستخدام تقنية Wi-Fi من خلال هاتفك، يمكنك الوصول إلى نقطة وصول لاسلكية أو "نقطة فعالة". تكون بعض نقاط الوصول مفتوحة وبإمكانك ببساطة الاتصال بها. تكون النقاط الأخرى مخفية أو تستخدم ميزة أمان؛ ومن ثم يجب تكوين الهاتف لتكون قادرًا على الاتصال بهذه النقاط.

أوقف تشغيل ميزة Wi-Fi عند عدم استخدامها وذلك لإطالة فترة عمل البطارية.

- 1 تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة على الشاشة الرئيسية. المس علامة التبويب التطبيقات، وحدد الإعدادات > الاتصالات اللاسلكية والشبكات > ضوابط Wi-Fi.
- 2 المس Wi-Fi لتشغيله وبدء البحث عن شبكات Wi-Fi المتوفرة.
- 3 يتم عرض قائمة بشبكات Wi-Fi المتوفرة. كما تتم الإشارة إلى الشبكات المُؤمنة برمز القفل.
- 4 المس إحدى الشبكات للاتصال بها.
- 5 إذا كانت الشبكة مفتوحة، فستتم مطالبتك بتأكيد رغبتك في الاتصال بهذه الشبكة عن طريق لمس اتصال.

أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.

### إيقاف التطبيقات

**1** على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات، ثم حدد الإعدادات > التطبيقات > إدارة التطبيقات > وحدد تشغيل.

**2** قم بالتمرير إلى التطبيق المطلوب والمس إيقاف لإيقاف استخدامه.

**تلميح!** للعودة إلى التطبيقات الحديثة، اضغط باستمرار على مفتاح الشاشة الرئيسية، عندئذ، تعرض الشاشة قائمة بالتطبيقات التي استخدمتها حاليًا.

- إذا كانت الشبكة مؤمنة، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى. (راجع مسؤول الشبكة للحصول على التفاصيل)
- 4** يعرض شريط الحالة رموز تشير إلى حالة Wi-Fi.

## 7. فتح التطبيقات وتغييرها

يكون تعدد المهام أمراً سهلاً مع نظام Android نظراً لإمكانية تشغيل أكثر من تطبيق في آن واحد. لا حاجة للخروج من التطبيق قبل فتح آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل فيما بينها. يقوم نظام Android بإدارة كل تطبيق وإيقافه وتشغيله عند الحاجة وذلك للتأكد من

## ملاحظة هامة

- نسخ التطبيقاتاحتياطيًّا على الجهاز.
- تحدث البرامج على الجهاز.
- نسخ بيانات الجهازاحتياطيًّا واستعادتها.
- تشغيل محتويات الوسائط المتعددة على الكمبيوتر من جهاز آخر.

**ملاحظة:** يمكنك استخدام قائمة التعليمات من التطبيق لمعرفة كيفية استخدام تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite".

تثبيت تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite" يمكن تنزيل تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite" من "LG PC Suite" صفحة ويب LG.

## 8. تثبيت برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)

إن تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite" عبارة عن برنامج يساعدك على توصيل الجهاز بالكمبيوتر عبر كابل USB و Wi-Fi. بمجرد الاتصال، يمكنك استخدام وظائف الجهاز من الكمبيوتر. "LG PC Suite" يمكن...

- إدارة محتويات الوسائط (الموسيقى، الأفلام، الصور) وتشغيلها على الكمبيوتر.
- إرسال محتويات الوسائط إلى الجهاز.
- مزامنة البيانات (الجداول، جهات الاتصال، العلامات المرجعية) في الجهاز والكمبيوتر.

- الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 512 ميجا بايت أو أعلى
- بطاقة الرسومات: بدرجة استثنائية  $1024 \times 768$ .
- وألوان 32 بت أو أعلى
- محرك أقراص ثابت: مساحة خالية على القرص 100 ميجا بايت أو أكثر (قد يتطلب مساحة خالية أكبر بناءً على حجم البيانات المخزنة).
- البرنامج المطلوب: برنامج تشغيل LG المدمجة.

- 1** انتقل إلى موقع [www.lg.com](http://www.lg.com) واختر بلدك.
  - 2** انتقل إلى دعم > دعم الهاتف المحمول > تحديد الطراز (LG-E400).
  - 3** انقر فوق مزامنة الكمبيوتر من تحميل، وانقر فوق تنزيل **WINDOW PC Sync** لتنزيل برنامج "LG PC Suite" الكمبيوتر.
- متطلبات النظام لبرنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"**
- نظام التشغيل: Windows XP 32 بت (بحزمة 32 Windows Vista و Service pack 2). و 64 بت/ 32 Windows 7.
  - وحدة المعالجة المركزية: معالجات بسرعة 1 جيجا هرتز أو أعلى.

## ملاحظة هامة

- الإجراء موضح فيما يلي:
- 1 قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. (استخدم كابل USB أو اتصال Wi-Fi).
  - 2 بعد الاتصال، قم بتشغيل البرنامج واختر قسم الجهاز من الفئة الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة.
  - 3 انقر فوق [معلومات شخصية] للتحديد.
  - 4 حدد مربع اختبار المحتويات لمزامنتها وانقر فوق زر المزامنة.

### ملاحظة

برنامج تشغيل USB المضمن من LG برنامج تشغيل USB المضمن من LG مطلوب لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر ويتم تثبيته تلقائياً عند تثبيت برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

## 9. مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر

يمكن مزامنة بيانات الجهاز وتلك الخاصة بالكمبيوتر بسهولة باستخدام تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite" بحسب ما يلائمك. يمكن مزامنة جهات الاتصال والجداول والعلامات المرجعية.

## **10. نقل الموسيقى والصور وملفات الفيديو باستخدام أجهزة USB ذات التخزين الكبير السعة**

- 4** افتح حافظة الذاكرة القابلة للإزالة الموجودة على جهاز الكمبيوتر، يمكنك عرض محتوى وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.
- 5** انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى حافظة محرك الأقراص.
- 6** عن الانتهاء، حدد خيار "الشحن فقط" لفصل الهاتف.

**1** على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات، ثم حدد الإعدادات > التخزين للتحقق من وسائل التخزين. (إذا كنت تريد نقل الملفات من بطاقة ذاكرة أو إليها، أدخل بطاقة ذاكرة في الهاتف).

- 2** قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB.
- 3** ستنظر قائمة وضع اتصال USB، فحدد الخيار **وحدة تخزين USB**.

## ملاحظة هامة

### 11. احمل الهاتف بشكل مستقيم

احمل الهاتف المحمول بشكّل مستقيم. تماماً مثلما تحمل الهاتف العادي. إنَّ هاتف LG-E400 مزود بهوائي داخلي. احرص على عدم خدش الجانب الخلفي من الهاتف أو إلحاق الضرر به، إذ قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء.

أثناء إجراء/تلقي مكالمات أو إرسال/تلقي بيانات. تجنب الإمساك بالجزء السفلي من الهاتف حيث يكون الهوائي مثبتاً. قد يؤثر ذلك على جودة صوت المكالمة.

### 12. في حال تجمّدت الشاشة

إذا تجمّدت الشاشة أو في حالة عدم استجابة الهاتف عند محاولة تشغيله: أخرج البطارية. وقم بإدراجهما. ثم قم بتشغيل الهاتف. في حال استمرت المشكلة، يرجى الاتصال بمركز الخدمة.


### 13. لا تقم بتوصيل هاتفك عند تشغيل/إيقاف تشغيل الكمبيوتر الشخصي.

تأكد من فصل كابل البيانات الذي يصل الهاتف بجهاز الكمبيوتر، حيث قد يؤدي الإبقاء عليه متصلةً إلى حدوث أخطاء على جهاز الكمبيوتر.

# التعرف على الهاتف الخاص بك

لتشغيل الهاتف، اضغط مطولاً على مفتاح الطاقة لمدة 3 ثوانٍ.  
لإيقاف تشغيل الهاتف، اضغط مطولاً على مفتاح الطاقة لمدة 3 ثوانٍ. ثم المس إيقاف التشغيل والمس موافق.

مكبر الصوت/جهاز الاستقبال

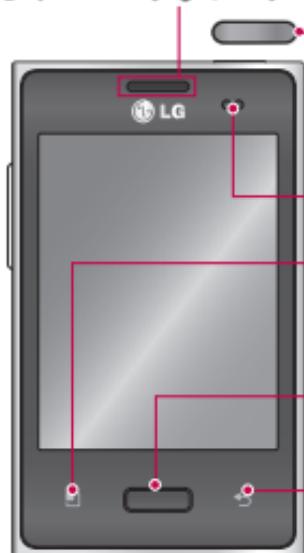

مفتاح التشغيل / الإقفال  
لتشغل/إيقاف تشغيل الهاتف بالضغط على المفتاح مطولاً. لإيقاف تشغيل الشاشة وقفلها.

جهاز استشعار الأشياء القريبة

مفتاح القائمة

للتحقق من الخيارات المتوفرة.

مفتاح الشاشة الرئيسية

للعودة إلى الشاشة الرئيسية من أي شاشة.

مفتاح الرجوع

للعودة إلى الشاشة السابقة.

**ملاحظة:** جهاز استشعار

الأشياء القريبة

عند تلقي مكالمة أو إجراء واحدة، يقوم جهاز استشعار

الأشياء القريبة تلقائياً بإيقاف

تشغيل الإضاءة الخلفية

وإغفال لوحة المفاتيح الرقمية

التي تعمل باللمس بتحسس

اقتراب الهاتف من الأذن. وهذا

يؤدي إلى إطالة عمر البطارية

ويمנע لوحة المفاتيح الرقمية

التي تعمل باللمس من العمل

بشكل غير مقصود أثناء المكالمات.

## التعرّف على الهاتف المخاص بك



## تحذير !

قد يؤدي وضع شيء ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه إلى إلحاق ضرر بشاشة LCD ووظائف شاشة اللمس. لا تغطي فيلم الحماية على جهاز استشعار الأشياء القريبة الخاص بشاشة LCD. فقد يؤثر ذلك على أداء جهاز الاستشعار.

## مفاتيح مستوى الصوت

- على الشاشة الرئيسية: للتحكم في مستوى صوت الرنين.
- أثناء مكالمة: للتحكم بمستوى الصوت أثناء المكالمة الواردة.
- عند تشغيل مسار: للتحكم بمستوى الصوت باستمرا.



موصل سماعة الأذن استريو




مفتاح التشغيل / الاقفال

# التعرّف على الهاتف المخاص بك

## تركيب بطاقة SIM والبطارية

**1** لإزالة الغطاء الخلفي، امسك الهاتف بيديك بقوة، وباليد الأخرى، اضغط بقوة بآبها مامك على الغطاء الخلفي. والآن أزل الغطاء الخلفي.

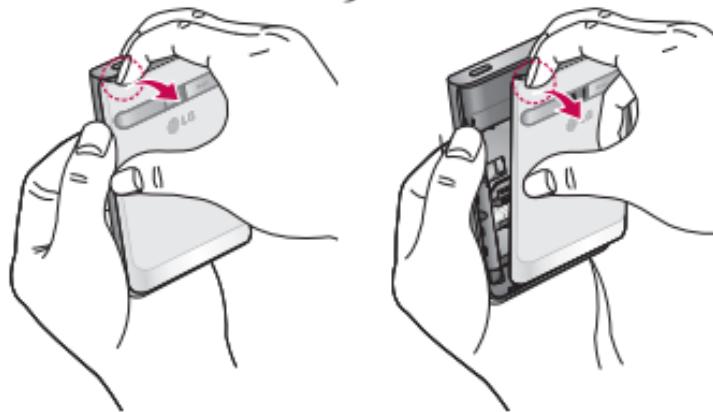

**2** أدخل بطاقة SIM داخل فتحة بطاقة SIM.


تأكد من أن ناحية الملامسات الذهبية الموجودة على البطاقة موجهة نحو الأسفل.



**3** أدخل البطارية مع محاذة الملامسات الذهبية الموجودة على الهاتف والبطارية.



**4** استبدل الغطاء الخلفي للهاتف.

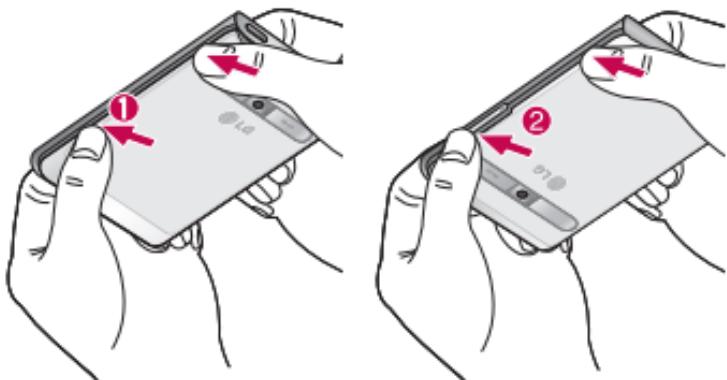

# التعرّف على الهاتف المخاص بك

## شحن الهاتف

أدخل الشاحن. ثم قم بتوصيله بمأخذ كهربائي.  
يجب شحن الهاتف LG-E400-LG قبل أن ترى .

ملاحظة: يجب شحن البطارية بالكامل أولاً لتحسين فترة عملها.




## تركيب بطاقة الذاكرة

ملاحظة: يعتمد الهاتف LG-E400 على بطاقات الذاكرة التي تصل سعتها إلى 32 جيجابايت.

### لإدخال بطاقة ذاكرة:

- 1 أوقف تشغيل الهاتف قبل إدخال بطاقة ذاكرة أو إزالتها. انزع الغطاء الخلفي.

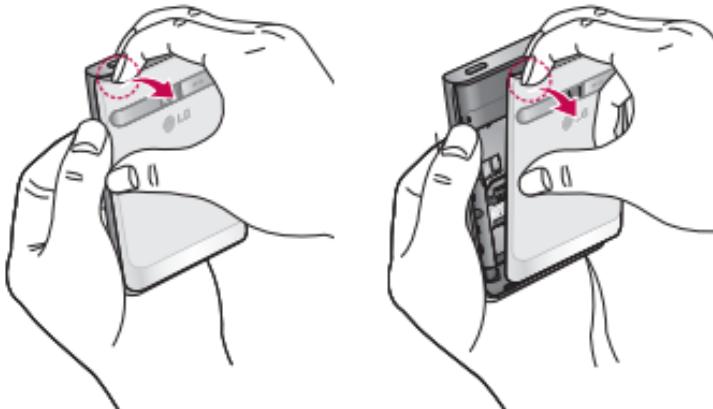

## إخراج بطاقة ذاكرة أزل بعنایة بطاقة الذاكرة من الفتحة.

### تحذير!

لا تقم بإدراج بطاقة الذاكرة أو إخراجها عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل. فالقيام بذلك قد يلحق الضرر ببطاقة الذاكرة والهاتف. وقد تتلف البيانات المخزنة في بطاقة الذاكرة.

2 أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة. تأكد من أن ناحية الملامسات الذهبية موجهة نحو الأسفل.



# التعرّف على الهاتف الماخص بك

## تنسيق بطاقة الذاكرة

قد تكون بطاقة الذاكرة مهيئة أصلًا، إذا لم تتم تهيئتها بطاقة الذاكرة، فعليك تهيئتها قبل أن تبدأ باستخدامها.

ملاحظة: يتم حذف كل الملفات الموجودة على البطاقة عندما تقوم بتهيئتها.

**1** على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات لفتح قائمة التطبيقات.

**2** قم بالتمرير والمس الضوبي  $\rightarrow$  التخزين.

**3** المس إزالة بطاقة SD والممس موافق للتأكيد.

**4** المس محو بطاقة SD. ثم قم بتأكيد خيارك.

**5** إذا قمت بضبط نقش قفل، فأدخل نقش القفل ثم حدد مسح كل شيء، ستتم تهيئه البطاقة وتصبح جاهزةً للاستخدام.

ملاحظة: إذا توفر محتوى على بطاقة الذاكرة، فقد تكون بنية الحافظة مختلفة بعد التنسيق نظرًا لحذف الملفات كافة.

## الثانية الرئيسية الخاصة بك

- تحديد عنصر المس وسط الرمز.
- لا حاجة إلى الضغط بقوة: فشاشة اللمس حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرّف على لمسة خفيفة وثابتة.
- استخدم رأس إصبعك للمس الخيار المطلوب. احترس من عدم لمس أي مفاتيح أخرى.

### إغفال الهاتف

اضغط على مفتاح الطاقة لإغفال الهاتف LG-E400 عند عدم استخدامه. يساعد ذلك على منع الضغط على أي من المفاتيح بطريق الخطأ وعلى توفير طاقة البطارية.

### تلبيس شاشة اللمس

في ما يلي بعض التلبيسات حول كيفية التنقل ضمن الهاتف.

**اللمس** - لاختيار قائمة/خيار أو فتح تطبيق. ما عليك سوى لمسه.

**اللمس باستمرار** - لفتح قائمة خيارات أو الإمساك بعنصر تريد نقله، ما عليك سوى لمسه باستمرار.

**السحب** - للتمرير عبر قائمة أو التنقل ببطء. اسحب عبر شاشة اللمس.

**النقر** - للتمرير عبر قائمة أو التنقل بسرعة. انقر فوق شاشة اللمس (اسحب بسرعة وحرّ).

ملاحظة:

## الشاشة الرئيسية الخاصة بك

تنبيه: يجب إنشاء حساب Gmail الخاص بك أولاً عند تعيين نمط إلغاء قفل.

تنبيه: لا يمكنك فتح الهاتف عند حدوث أكثر من 5 أخطاء في رسم النقش. في هذه الحالة، راجع النقطة 4 ضمن قسم الملاحظة الهامة.

### إلغاء قفل الشاشة

عندما لا يكون الهاتف LG-E400 قيد الاستخدام، يعود إلى شاشة القفل. قم بتمرير إصبعك من أسفل لأعلى لإلغاء قفل الشاشة.

### الوضع الصامت

في نافذة الإشعار، المس  لتغيير وضع

إذا لم تستخدم الهاتف لفترة معينة، يتم استبدال الشاشة الرئيسية أو الشاشة الأخرى التي تقوم بعرضها بشاشة القفل لتوفير طاقة البطارية.

إذا كان ثمة برامج قيد التشغيل أثناء تعيين النقش، فقد تبقى قيد التشغيل في وضع القفل. يُنصح بالخروج من كل البرامج قبل دخول وضع القفل لتجنب أي رسوم غير ضرورية (مثلاً المكالمة الهاتفية، والوصول إلى ويب واتصالات البيانات).

إعداد نقش إلغاء القفل: يمكنك رسم نقش نمط إلغاء القفل الخاص بك من خلال توصيل النقاط. عند تعيين نقش محدد، يتم قفل شاشة الهاتف، ارسم النقش الذي قمت بتعيينه على الشاشة لإلغاء قفل الهاتف.

## **الشاشة الرئيسية**

مرر إصبعك إلى اليسار أو اليمين لعرض اللوحات. ويمكنك تخصيص كل لوحة بتضمين عناصر واجهة المستخدم، واختصارات (للتطبيقات المفضلة) والحافظات والخلفيات.

**ملاحظة:** قد تختلف بعض صور الشاشات وهذا يتوقف على موفر خدمة الهاتف.

في الشاشة الرئيسية، يمكنك عرض مفاتيح سريعة في أسفل الشاشة. توفر المفاتيح السريعة وصولاً سهلاً وبلمسة واحدة إلى الوظائف الأكثر استخداماً.



المس رمز الهاتف لإظهار لوحة الاتصال باللمس لإجراء مكالمة.



المس الأسماء لفتح جهات الاتصال.



المس رمز الرسائل للوصول إلى قائمة الرسائل. من هنا يمكنك إنشاء رسالة جديدة.



المس علامة التبويب التطبيقات في أسفل الشاشة. يمكنك عرض كل التطبيقات التي قمت بتنسيتها.

فتح التطبيق المطلوب. يكفي ببساطة لمس الرمز في قائمة التطبيق.

**ملاحظة:** قد تختلف التطبيقات المحمولة مسبقاً ويتوقف ذلك على برنامج الهاتف أو موفر الخدمة.

## الشاشة الرئيسية الخاصة بك

### إضافة عناصر واجهة استخدام إلى الشاشة الرئيسية

3 مثلاً، حدد الحافظات من القائمة واضغط عليها.

4 سترى رمز حافظة جديد على الشاشة الرئيسية. اسحبه إلى الموضع المطلوب على اللوحة المطلوبة ثم ارفع إصبعك عن الشاشة.


**تلميح!** لإضافة رمز تطبيق إلى الشاشة الرئيسية من قائمة التطبيقات، المس باستمرار التطبيق الذي تريده إضافته.

**تلميح!** لإزالة رمز تطبيق من الشاشة الرئيسية، المس مطولاً الرمز المراد إزالته ثم اسحبه إلى .

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية من خلال إضافة اختصارات، أو عناصر واجهة المستخدم أو الحافظات إليها، للشعور بمزيد من الراحة عند استخدام الهاتف. قم بإضافة عناصر واجهة الاستخدام المفضلة إلى الشاشة الرئيسية.

1 على الشاشة الرئيسية، المس مفتاح القائمة وحدد إضافة، أو المس مع الاستمرار داخل الجزء الفارغ من الشاشة الرئيسية.

2 في القائمة إضافة إلى الشاشة الرئيسية، المس نوع العنصر الذي تريده إضافته.

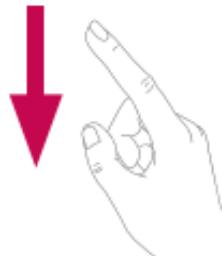

بيانات  
إمكانية اتصال  
GPS

البلوتوث

صوت/اهتزاز/  
Wi-Fi  
صامت

ملاحظة: لا يمكنك حذف التطبيقات المحمولة مسبقاً.  
(يمكن حذف رموزها فقط من الشاشة.)

## العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخراً

- 1 اضغط باستمرار على مفتاح الشاشة الرئيسية. ستظهر الشاشة إطاراً منبثقاً مع رموز التطبيقات التي استخدمتها مؤخراً.
- 2 المس رمزاً لفتح التطبيق الخاص به. أو المس مفتاح الرجوع للعودة إلى التطبيق الحالي.

## نافذة الإشعار

يتم تشغيل نافذة الإشعار في أعلى الشاشة.

## الشاشة الرئيسية الخاصة بك



### [شريط الحالة]

المس نافذة الإشعار ومررها نحو الأسفل بإصبعك. أو، على الشاشة الرئيسية، المس مفتاح القائمة وحدد الإعلامات. يمكنك التحقق من حالة الصوت، وWi-Fi، والبلوتوث، وGPS وإشعارات أخرى مثل الإشعارات وإدارتها هنا.

### عرض شريط الحالة

يستخدم شريط الحالة عدة رموز لعرض معلومات الهاتف، مثل قوة الإرسال والرسائل الجديدة وفترة عمل البطارية واتصالات البلوتوث والبيانات النشطة.

يفسر الجدول التالي معنى الرموز التي من المحتمل أن تشاهدتها على شريط الحالة.

الوصف	الرمز	الوصف	الرمز	الوصف	الرمز
المنبه المعين		مكبر الصوت		لا يوجد بطاقة SIM	
بريد صوتي جديد		تم كتم ميكروفون الهاتف		لا إشارة	
تم إسكات الرنين		مكالمات لم يرد عليها		وضع الرحلات الجوية	
وضع الاهتزاز		البلوتوث قيد التشغيل		متصل بشبكة Wi-Fi	
البطارية مشحونة بشكل كامل		متصل بجهاز البلوتوث		سماعة رأس سلكية	
جار شحن البطارية		تحذير النظام		مكالمة جارية	
البيانات الواردة والصادرة				المكالمة قيد الانتظار	

# الشاشة الرئيسية الخاصة بك

الوصف	الرمز	الوصف	الرمز	الوصف	الرمز
اتصال USB نشط		البيانات قيد المزامنة		الهاتف متصل بالكمبيوتر الشخصي	
نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة نشطة		تم التنزيل		غير كابل USB	
كل من اتصال USB والنقطة الفعالة والمحمولة نشطين		بريد Gmail جديد		تنزيل البيانات	
		Google talk رسالة جديدة		تحميل البيانات	
		رسالة جديدة		GPS قيد الكشف	
		الأغنية قيد التشغيل		استلام بيانات الموقع من GPS	
		حدث قادم		لم يتم عرض 3 إعلامات إضافية	

## لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك أيضاً إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة تلقائياً عندما تحتاج إلى إدخال نص. لعرض لوحة المفاتيح يدوياً، ما عليك إلا لمس حقل النص حيث تريد إدخال النص.

### استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص

اضغط مرة واحدة لكتابه الحرف التالي بالأحرف الكبيرة. اضغط مرتين لكتابه بأحرف كبيرة.

اضغط للتبدل إلى لوحة مفاتيح الأرقام ولوحة مفاتيح الرموز. كما يمكنك لمس علامة التبويب هذه مطولاً لعرض قائمة الضوابط.

اضغط لإدخال رموز تعبرية عند كتابة رسالة.

اضغط لإدخال مسافة.

اضغط لإنشاء سطر جديد في حقل الرسالة.

اضغط لحذف الحرف السابق.

اضغط لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة.

## إدخال الأحرف المشكّلة

عندما تختار الفرنسية أو الإسبانية كلغة إدخال النص، بإمكانك إدخال أحرف مميزة في الفرنسية أو الإسبانية (مثل á).

## **الشاشة الرئيسية الخاصة بك**

على سبيل المثال، لإدخال الحرف "á". المس مفتاح الحرف "á" مطولاً حتى يكبر رمز التكبير ويُظهر الأحرف من اللغات المختلفة. ثم حدد الحرف المميز المطلوب.

# إعداد حساب Google

عندما تقوم بتشغيل هاتفك للمرة الأولى، ستتاح لك الفرصة لتنشيط الشبكة وتسجيل الدخول إلى حساب Google ومعرفة كيفية استخدام بعض خدمات Google.

## إعداد حساب Google الخاص بك:

\* سجل الدخول إلى حساب Google من شاشة الإعداد التي تم طلبها.  
أو

\* التطبيقات > حدد تطبيق Google، مثل Gmail > وحدد التالي > وحدد إنشاء لإنشاء حساب جديد.

إذا كان لديك حساب في Google، فادخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم المس تسجيل الدخول.

ما إن تقوم بإعداد حساب Google على الهاتف، تتم تلقائياً مزامنة الهاتف مع حساب Google على ويب.

تتم مزامنة جهات الاتصال ورسائل Gmail وأحداث التقويم ومعلومات أخرى من هذه التطبيقات والخدمات على ويب مع الهاتف. (يتوقف ذلك على ضوابط المزامنة).

بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail والاستفادة من خدمات Google على الهاتف.

# Wi-Fi

## الاتصال بشبكة Wi-Fi

اختر شبكة Wi-Fi التي تريد الاتصال بها. إذا رأيت ، فستحتاج إلى إدخال كلمة المرور للاتصال.

ملاحظة:

- إذا كنت خارج منطقة تغطية Wi-Fi واخترت الاتصال بشبكة الجيل الثالث (3G)، فقد يتم فرض رسوم إضافية.
- إذا انتقل الهاتف إلى وضع السكون عند الاتصال بشبكة Wi-Fi، فسيتم تعطيل اتصال Wi-Fi تلقائياً.
- وفي هذه الحالة، إذا كان هاتفك وصول إلى بيانات الجيل الثالث (3G)، فقد يتصل تلقائياً

بفضل شبكة Wi-Fi، يمكنك الوصول إلى إنترنت بسرعة عالية ضمن تغطية نقطة الوصول اللاسلكية (AP).

استمتع بإنترنت لاسلكي من خلال استخدام شبكة Wi-Fi من دون رسوم إضافية.

## تشغيل Wi-Fi

على الشاشة الرئيسية، افتح نافذة الإشعار والمس .

أو المس التطبيق > الإعدادات > الاتصالات اللاسلكية والشبكات. ثم  Wi-Fi

## **مشاركة اتصال بيانات الهاتف**

يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول مع كمبيوتر واحد عبر كابل USB (اتصال USB). كما يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف مع خمسة أجهزة في وقت واحد، بمجرد تحويل هاتفك إلى نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.

عندما يكون هاتفك في وضع مشاركة اتصال بيانات، يظهر مؤشر على شريط الحالة وكإشعار صادر في نافذة الإشعار.

بشبكة الجيل الثالث (3G) وقد يتم فرض رسوم إضافية.

- يعتمد هاتف LG-E400 بروتوكول الحماية 802.1x EAP و WPA/WPA2-PSK و WEP إذا قام موفر خدمة Wi-Fi أو مسؤول الشبكة بتعيين التشفير لحماية الشبكة، فعليك إدخال المفتاح في الإطار المنبثق. إذا لم يتم تعيين التشفير، فلن يظهر الإطار المنبثق هذا. يمكنك الحصول على المفتاح من موفر خدمة Wi-Fi لديك أو من مسؤول الشبكة.

ملاحظة: قد تفرض عليك تكاليف إضافية عند الاتصال بخدمات على الإنترنت واستخدامها. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

## إعدادات اتصال Wi-Fi ونقطة فعالة محمولة

- 1** على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات.
- 2** المس الاتصالات اللاسلكية والشبكات وحدد الاتصال والنقطة الفعالة والمحمولة.
- 3** اختر الخيارات التي تريد ضبطها.

الوصف	الرمز
اتصال USB نشط	
نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة نشطة	
كل من اتصال USB ونقطة الفعالة المحمولة نشطين	

للحصول على أحدث المعلومات حول النقاط الفعالة والمحمولة، بما فيها أنظمة التشغيل المعتمدة وتفاصيل أخرى، تفضل بزيارة الموقع التالي <http://www.android.com/tether>.

## **لمشاركة اتصال بيانات الهاتف عبر USB**

إذا كان الكمبيوتر لديك يعمل بنظام Windows 7 أو إصدار حديث من Linux (مثل Ubuntu). فلن تحتاج عادة إلى تحضير الكمبيوتر للاتصال. أما إذا كنت تشغّل إصداراً أقدم من Windows أو نظام تشغيل آخر، فقد تحتاج إلى تحضير الكمبيوتر بحيث يتسنى له إنشاء اتصال شبكة USB. للحصول على أحدث المعلومات حول أي من أنظمة التشغيل التي تعتمد اتصال USB وكيفية تكوينها، تفضل بزيارة <http://www.android.com/tether>.

**اتصال USB** - ضع علامة اختيار لمشاركة اتصال بيانات شبكة الهاتف المحمول مع الكمبيوتر عبر اتصال USB.

**نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة** - ضع علامة اختيار لمشاركة اتصال بيانات شبكة الهاتف المحمول كمشاركة Wi-Fi.

**تعليمات** - يفتح هذا الخيار مربع حوار يحتوي على معلومات حول اتصال USB ونقاط Wi-Fi فعالة ومحمولة كما يظهر مكان وجود معلومات أخرى لمعرفة المزيد.

- يبدأ الهاتف مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول مع الكمبيوتر عبر اتصال USB. وتنتمي إضافة إشعار حالي  إلى شريط الحالة ونافذة الإشعارات.
- 5 قم بإلغاء تحديد اتصال **USB** ليقاف مشاركة اتصال البيانات، أو افصل كابل USB فقط.
- 1 **لمشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول كنقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة**
- 2 المس الاتصالات اللاسلكية والشبكات وحدد الاتصال والنقطة الفعالة والمحمولة.
- 1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات.
- 2 المس الاتصالات اللاسلكية والشبكات وحدد الاتصال والنقطة الفعالة والمحمولة.

## اتصال USB ومشاركة البيانات

لا يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف وبطاقة microSD عبر USB في ذات الوقت. إذا كنت تستخدم اتصال USB لتوفير بطاقة microSD على الكمبيوتر، فيجب عليك فصل الاتصال أولاً.

1 استخدم كابل USB الذي يأتي مع الهاتف لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر.

2 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات.

3 المس الاتصالات اللاسلكية والشبكات وحدد الاتصال والنقطة الفعالة والمحمولة.

4 حدد اتصال **USB**.

## لإعادة تسمية نقطة فعالة ومحمولة وتأمينها

- 1 بإمكانك تغيير اسم شبكة Wi-Fi الخاصة بهاتفك (SSID) وتأمين شبكة Wi-Fi.
- 2 المس على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات.
- 3 المس الاتصالات اللاسلكية والشبكات وحدد الاتصال والنقطة الفعالة والمحمولة.
- 4 تأكد من أن الخيار نقطة Wi-Fi الفعالة والمحمولة محدد.
- 5 المس ضوابط نقطة Wi-Fi الفعالة والمحمولة.
- 6 المس تكوين نقطة Wi-Fi فعالة.

## 3 ضع علامة اختيار على نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.

- بعد لحظات، يبدأ الهاتف ببث اسم شبكة Wi-Fi (SSID) الخاص به حتى تتمكن من توصيل ما يصل إلى ثمانية أجهزة كمبيوتر أو أجهزة أخرى. وتم إضافة إشعار حالي إلى شريط الحالة ونافذة الإشعارات.

## 4 عندما تكون نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة محددةً بعلامة اختيار، بإمكانك تغيير اسم الشبكة أو تأمينه.

- قم بإلغاء تحديد نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة للتوقف عن مشاركة اتصال البيانات عبر شبكة Wi-Fi.

# Wi-Fi

باستخدام كمبيوتر أو جهاز آخر، أو المس  
مفتوحة في قائمة الحماية لإزالة الحماية من  
شبكة Wi-Fi الخاصة بك.

## انتبه!

إذا قمت بتعيين خيار الحماية كـ مفتوحة، فلن  
تتمكن من منع الاستخدام غير المصرح به للخدمات  
على الإنترنت من قبل أشخاص آخرين فضلاً عن أن  
رسوماً إضافية قد تطبق عليك. لتجنب الاستخدام  
غير المصرح به لهذه الخدمات، ينصح بإبقاء خيار  
الحماية نشطاً.

## 6 المس حفظ.

- يفتح مربع تكوين نقطة Wi-Fi فعالة.
- بإمكانك تغيير شبكة SSID (الاسم) التي تظهر على شاشات أجهزة الكمبيوتر الأخرى عند البحث عن شبكات Wi-Fi.
- كما يمكنك لمس قائمة الحماية لتتكوين الشبكة مع الوصول المحمي بشبكة Wi-Fi 2 (WPA2) باستخدام المفاتيح المشتركة مسبقاً (PSK).
- إذا لمست خيار حماية WPA2 PSK، فستتم إضافة حقل كلمة المرور إلى مربع تكوين نقطة Wi-Fi فعالة. إذا أدخلت كلمة المرور فستحتاج إلى إدخال كلمة المرور تلك عند الاتصال بالنقطة الفعالة الخاصة بالهاتف.

# المكالمات

## الاتصال الأسماء

- 1 المس  لفتح الأسماء.
- 2 قم بالتمرير عبر قائمة الأسماء أو أدخل الحرف(الأحرف) الأولى (الأولى) من الأسم التي تريده الاتصال به بلمس البحث.
- 3 في القائمة، المس الأسماء التي تريده الاتصال بها واضغط على الرقم أو رمز المكالمة لإجراء مكالمة.

## الرد على مكالمة ورفضها

عندما تكون الشاشة مقفلة وبين هاتفك، اسحب رمز الرد  إلى اليمين.

اسحب رمز الرفض  إلى اليسار لرفض مكالمة واردة.

## إجراء مكالمة

- 1 المس  لفتح لوحة المفاتيح.
- 2 أدخل الرقم الموجود على لوحة المفاتيح لحذف رقم، المس رمز المسح .
- 3 المس رمز الاتصال  لإجراء مكالمة.
- 4 لإنهاء مكالمة، المس رمز الإنهاء .

**تلبيب!** لإدخال علامة "+" لإجراء المكالمات الدولية.  
المس مطولاً  0+.

# المكالمات

## ضبط مستوى صوت المكالمة

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة، استخدم مفتاحي رفع وخفض مستوى الصوت الموجودين على الجانب الأيسر من الهاتف.

## إجراء مكالمة ثانية

1 خلال المكالمة الأولية، اضغط على  .

2 الطلب الرقم، أو ابحث عن الأسماء.

3 المس رمز الاتصال  للإجراء المكالمة.

4 يتم عرض المكالمتين معاً على شاشة

المكالمة. يتم إغلاق المكالمة الأولية ووضعها في حالة الانتظار.

## عرض سجلات المكالمات

على الشاشة الرئيسية، المس  واختر علامة التبويب سجل المكالمات.

عرض قائمة كاملة بكل مكالماتك الصوتية الصادرة والمستقبلة والتي لم يرد عليها.

5 المس الرقم المعروض للتبديل بين المكالمات.

أو المس  دمج المكالمات لإجراء مكالمة جماعية.

6 لإنهاء المكالمات الفعالة، المس إنهاء.

ملاحظة: ستفرض عليك رسوم مقابل كل مكالمة تجريها.

- 1** على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات لفتح قائمة التطبيقات.
- 2** قم بالتمرير والمس الإعدادات.
- 3** اضغط على إعدادات المكالمات، واختر الخيارات التي تريدها ضبطها.

**تلخيص!** المس أي إدخال في سجل المكالمات لعرض تاريخ المكالمة، ووقتها، ومدتها.

**تلخيص!** المس مفتاح القائمة ثم المس حذف الكل لحذف كل العناصر المسجلة.

## إعدادات المكالمات

يمكنك تكوين إعدادات مكالمات الهاتف، مثل إعادة توجيه المكالمات والميزات الخاصة الأخرى التي يقدمها الناقل.

# الأسماء

## إضافة إسم جديد

- 1 المس  . وأدخل رقم الأسم الجديد. ثم اضغط على مفتاح القائمة. المس إضافة إلى الأسماء ثم إنشاء اسم جديد.
- 2 إذا أردت إضافة صورة إلى الأسم الجديد. فالمس  . اختر من بين التقطات صورة أو اختيار من المعرض. .
- 3 حدد نوع إسم جديد عبر لمس .
- 4 المس فئة معلومات الأسماء وأدخل تفاصيل الأسم.
- 5 المس حفظ.

يمكنك إضافة الأسماء إلى الهاتف ومزامنتها مع الأسماء الموجودة في حساب Google أو الحسابات الأخرى التي تدعم مزامنة الأسماء.

## البحث عن الأسماء

- 1 المس  لفتح الأسماء.
- 2 المس بحث وأدخل الأسم باستخدام لوحة المفاتيح.

## **الأسماء المفضلة**

يمكنك تصنيف الأسماء التي تتصل بها بشكل متكرر كمفضلة.

### **إضافة الأسماء إلى المفضلة**

**1** المس  لفتح الأسماء.

**2** المس علامة التبويب المجموعات . وحدد إضافة الأسماء إلى المفضلة.

**3** المس النجمة ذهبية إلى يسار الأسم. **1** المس أحد الأسماء لعرض تفاصيلها.

## **إزالة إسم من قائمة المفضلة**

**1** المس  لفتح الأسماء.

**2** المس علامة التبويب المجموعات . وحدد المفضلة في أعلى القائمة واختر الأسماء لعرض تفاصيلها.

**3** المس النجمة الذهبية إلى يسار الأسم. يصبح لون النجمة رماديًّا وتنتم إزالة الأسم من المفضلة.

## الأسماء

- نقل الأسماء من الهاتف القديم إلى الهاتف الجديد**
- قم بتصدير الأسماء كملف CSV من الهاتف القديم إلى الكمبيوتر باستخدام برنامج مزامنة الكمبيوتر.
- 1** تثبيت تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite" على الكمبيوتر. قم بتشغيل البرنامج وتوصيل الهاتف بالكمبيوتر باستخدام كابل USB.
- 2** في الجزء العلوي من القائمة. حدد الجهاز > استيراد معلومات شخصية > استيراد الأسماء.
- 3** سيظهر إطار منبثق لفتح ملف الأسماء.
- 4** حدد ملف الأسماء وانقر فوق فتح.
- 5** سيظهر إطار منبثق لاستيراد الأسماء الجديدة من الكمبيوتر إلى الأسماء في الجهاز.
- 6** إذا كانت الأسماء في الجهاز مختلفة عن الأسماء الجديدة في الكمبيوتر، فحدد الأسماء التي تريد استيرادها من الكمبيوتر.
- 7** انقر فوق زر [موافق] لاستيراد الأسماء الجديدة من الكمبيوتر إلى الجهاز.

# الرسائل

## الرسائل

- ملاحظة: ستفرض عليك رسوم الرسالة النصية لكل شخص ترسل الرسالة إليه.
- 3** المس حقل إدخال رسالة وابداً بإنشاء رسالتك.
- 4** المس مفتاح القائمة لفتح قائمة الخيارات.
- اختر من بين الاتصال وعرض الأسماء وإضافة موضوع وتجاهل والرد بواسطة وغيرها.
- 5** المس إرسال لإرسال الرسالة.
- 6** تفتح شاشة الرسائل متضمنة رسالتك بعد اسم/رقم المستلم. كما تظهر الردود على الشاشة. عند عرض رسائل إضافية وإرسالها، تنشأ سلسلة الرسائل.

يجمع الهاتف LG-E400 ميزات إرسال الرسائل القصيرة SMS ورسائل الوسائط المتعددة MMS في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.

## إرسال رسالة

- 1** المس رمز  على الشاشة الرئيسية والمس رسالة جديدة لفتح رسالة فارغة.
- 2** أدخل اسم أو رقم الأسم في حقل إلى. بمجرد إدخال الأسم، تظهر الأسماء المطابقة. بإمكانك لمس أحد المستلمين المقترجين. يمكنك إضافة أسماء عديدة.

# الرسائل

## المربع المترابط

يمكن عرض الرسائل (SMS و MMS) التي يتم تبادلها مع جهة أخرى بترتيب زمني بحيث تحصل على نظرة عامة عن المحادثة.

## استخدام الوجوه الضاحكة

أضف الحيوية إلى رسائلك من خلال استخدام الوجوه الضاحكة.  
عند كتابة رسالة جديدة، المس مفتاح القائمة، ثم اختر المزيد > إدخال رمز تعبيري.

### تحذير !

قد يختلف الحد المكون من 160 حرفاً من بلدٍ إلى آخر وفقاً لكيفية ترميز رسائل SMS ولغة.

### تحذير !

إذا تمت إضافة صورة أو ملف فيديو أو ملف صوتي إلى رسالة SMS، فسيتم تحويلها تلقائياً إلى رسالة MMS، وسيفرض عليك رسم وفقاً لذلك.

ملاحظة: عندما تتلقى رسالة SMS أثناء مكالمة، فسيصدر زين يعلمك بذلك.

## تغيير إعدادات الرسائل

تم تحديد إعدادات الرسائل في الهاتف LG-E400 مسبقاً لتمكن من إرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الإعدادات وفقاً لفضيلاتك.

### تحذير !

في هذا الوضع، يرشد جهاز عميل MMS المستخدم لإنشاء الرسائل وإرسالها مع محتوى ينتمي إلى مجال محتوى الوسائط المتعددة الأساسي. يتوفّر هذا الإرشاد من خلال مربعات حوار التحذير.

# البريد الإلكتروني

## فتح البريد الإلكتروني وشاشة الحسابات

يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة البريد الإلكتروني من خدمات أخرى غير خدمة Google Mail. يعتمد تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP3 و IMAP و Exchange.

## إدارة حساب بريد إلكتروني

على الشاشة الرئيسية، المنسق التنزيلات < البريد الإلكتروني، ثم حدد موفر خدمة البريد الإلكتروني. يفتح معالج الإعداد لمساعدتك على إضافة حساب بريد إلكتروني. بعد الإعداد الأولي، يعرض البريد الإلكتروني محتويات صندوق الوارد (إذا لم

يكن لديك سوى حساب واحد) أو شاشة الحسابات (إذا كان لديك حسابات متعددة).

### شاشة الحسابات

تعرض شاشة الحسابات صندوق الوارد المدمج الخاص بك وكل من حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بك.

**1** افتح تطبيق البريد الإلكتروني. إذا لم تكن شاشة الحسابات مفتوحة، فالملمس مفتاح القائمة ثم الملمس الحسابات.

**2** حدد موفر خدمة البريد الإلكتروني.

- الملمس لفتح صندوق الوارد المدمج. مع الرسائل المستلمة في حساباتك كافة.



- 1** المس البريد الإلكتروني.
- 2** المس صندوق الوارد المدمج (في شاشة الحسابات). إن الرسائل في صندوق الوارد المدمج مرمزة بالألوان من الجانب الأيمن، بحسب الحساب، باستخدام الألوان نفسها المستخدمة لحساباتك في شاشة الحسابات.
- يتم تنزيل رسائل البريد الإلكتروني الأحدث في حسابك إلى هاتفك فقط. لتنزيل المزيد من رسائل البريد الإلكتروني (الأقدم)، المس تحميل المزيد من الرسائل في أسفل قائمة رسائل البريد الإلكتروني.

-  - المس لفتح قائمة بالرسائل الموضوع عليها نجمة فحسب.
-  - المس رمز الحافظة لفتح حافظات الحساب.
- كما يمكنك لمس حساب لعرض صندوق الوارد الخاص به. تتم الإشارة إلى الحساب الذي تقوم بإرسال بريد إلكتروني منه بشكل افتراضي بعلامة اختيار.
- فتح صندوق الوارد المدمج**
- إذا قمت بتكوين البريد الإلكتروني لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها من أكثر من حساب واحد، فيمكنك عرض الرسائل المرسلة كافة إلى كل الحسابات في صندوق الوارد المدمج.

# البريد الإلكتروني

## بريد جديد بريد إلكتروني وإرساله لإنشاء رسالة وإرسالها

5 المس مفتاح القائمة ثم المس إضافة مرافق لإرسال ملف مع الرسالة.

6 المس الزر إرسال .

إذا لم تكن جاهزاً لإرسال الرسالة، فالمس الزر حفظ كمسودة لحفظها في حافظة المسودات. المس مسودة رسالة في حافظة المسودات لمتابعة إنشائها. سيتم حفظ رسالتك كمسودة في حال لم تست مفتاح الرجوع ⏪ قبل إرسالها. المس زر تجاهل لترك رسالة وحذفها، بما في ذلك أي من المسودات المحفوظة. إذا لم تكن متصلة بشبكة، على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتشغيل الهاتف على وضع الرحلات الجوية.

1 في تطبيق البريد الإلكتروني، المس مفتاح القائمة ثم المس إنشاء.

2 أدخل عنواناً للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه. أثناء قيامك بإدخال النص، تظهر العناوين المطابقة من الأسماء الخاصة بك. قم بفصل العناوين المتعددة بفواصل.

3 المس مفتاح القائمة ثم المس إضافة نسخة/نسخة مخفية لإرسال نسخة أو نسخة مخفية عن البريد إلى الأسماء/عناوين بريد إلكتروني أخرى.

4 أدخل نص الرسالة.

**تلمنج!** عند وصول رسالة بريد إلكتروني جديدة إلى صندوق الوارد، ستتلقى إشعاراً بها بإصدار صوت أو بالاهتزاز.

## العمل مع حافظات الحسابات

لكل حساب حافظات الصندوق وارد والصندوق الصادر والرسائل المرسلة والمسودات. قد تتوفر لديك حافظات إضافية، ويتوقف ذلك على الميزات التي يعتمدها موقع خدمة الحسابات.

فسيتم تخزين الرسائل التي ترسلها في حافظة صندوق الصادر إلى أن تتصل بشبكة مجدداً. إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل عالقة، فسيتم عرض صندوق الصادر على شاشة الحسابات.

تجدر الإشارة إلى أن الرسائل المرسلة عبر حساب Exchange لن تكون موجودة على الهاتف؛ لكنها ستكون موجودة على خادم Exchange نفسه. إذا أردت أن ترى الرسائل المرسلة في حافظة الرسائل المرسلة، عندئذ امسك مفتاح القائمة والمس الحافظات ثم المس حافظة الرسائل المرسلة وحدد تحديث من قائمة الخيارات.

# البريد الإلكتروني

## إضافة حسابات بريد إلكتروني وتحريرها

- 1 لإضافة حساب بريد إلكتروني، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد البريد الإلكتروني.
  - 2 حدد **MS Exchange** أو غيرها، وقم بإدخال إعدادات الحساب.
  - 3 إذا تم تعيين حساب بريد إلكتروني بالفعل، فعليك لمس مفتاح القائمة ثم الضغط على إضافة حساب من شاشة الحسابات.
  - 4 أدخل اسمًا للحساب، وأكذ الطريقة التي تريد أن يظهر اسمك بها في البريد الصادر، ثم المس الزر تم.
- لتغيير إعدادات الحساب
- 1 افتح شاشة الحسابات.
  - 2 المس باستمرار الحساب الذي تريد تغيير إعداداته، في القائمة التي تفتح، المس إعدادات.
- لحذف حساب بريد إلكتروني:
- 1 افتح شاشة الحسابات.
  - 2 المس باستمرار الحساب الذي تريد حذفه.
  - 3 المس إزالة حساب في القائمة التي تفتح.
  - 4 المس الزر موافق في مربع الحوار لتأكيد رغبتك في حذف الحساب.

# الكاميرا

## التعرّف على محدد المنظر



- ① التكبير/التصغير - للتكبير أو التصغير. كطريقة بديلة يمكنك استخدام مفاتيح مستوى الصوت الجانبية.
- ② السطوع - يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس في الصورة والتحكم فيه. قم بتمرير مؤشر السطوع على طول الشريط باتجاه "+" لتخفيض السطوع في الصورة أو باتجاه "+" لزيادته.
- ③ وضع المشهد - اختر من بين تلقائي لوحة فنية ومنظار طبيعي ورياضة والغروب.
- ④ حجم الصورة - المس هذا الرمز لضبط حجم الصورة الملتقطة (بالبكسل).
- ⑤ الأعدادات - المس هذا الرمز لفتح قائمة الضوابط المتقدمة.
- ⑥ وضع الفيديو - قم بتمرير هذا الرمز لأسفل للتبديل إلى وضع الفيديو.
- ⑦ التقاط صورة
- ⑧ المعرض - المس هذا الخيار لعرض آخر صورة قمت بالتقاطها. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض الصور المحفوظة في وضع الكاميرا.

# الكاميرا

## التقط صورة سريعة

1 افتح تطبيق الكاميرا.

2 أمسك بالهاتف بشكل أفقي مع توجيهه العدسة باتجاه الهدف المطلوب تصويره.

3 اضغط على زر التقطة.

## بمجرد التقط الصورة

تظهر الصورة الملقطة على الشاشة.

**مشاركة** المس لمشاركة الصور باستخدام **Google Photos** و **Gmail** و **Bluetooth** و **Picasa** و **Messaging**.

## ضبط ك

المس لاستخدام الصورة كرمز الأسم أو خلفية الشاشة.

إعادة التسمية  المس لتعديل اسم الصورة التي تم التقاطها للتو.

المس لحذف الصورة.

المس للتقط صورة أخرى على الفور. يتم حفظ صورتك الحالية.

المس لعرض الصورة الأخيرة التي قمت بالتقاطها بالإضافة إلى المعرض.

## استخدام الأعدادات المتقدمة

من محدد المنظر، المس  لفتح كافة الخيارات المتقدمة.

قم بتغيير إعدادات الكاميرا من خلال التمرير عبر القائمة. بعد تحديد الخيار، المس مفتاح رجوع.

**صوت الالتقاط** - حدد واحداً من أصوات الالتقاط الأربع.

**المراجعة التلقائية** - إذا قمت بتشغيل المراجعة التلقائية فستظهر لك تلقائياً الصورة التي قمت بالتقاطها للتو.

**مكان الصورة** - قم بتنشيط هذا الخيار لاستخدام الخدمات المعتمدة على الموقع في هاتفك.

التقط صوراً حيثما كنت وضع علامات مرتبطة بالموقع عليها. في حالة تحميل صور تم وضع علامات عليها إلى مدونة تدعى تحديد المعالم، يمكنك رؤية الصور معروضة على خريطة.

**ملاحظة:** تتوفر هذه الوظيفة فقط عندما تكون ميزة GPS نشطة.

**ISO** - يحدد تصنيف ISO حساسية جهاز استشعار الضوء في الكاميرا. بقدر ما تكون قيمة ISO عاليةً، بقدر ما تكون الكاميرا حساسةً. يعتبر هذا الأمر مفيداً في حالات الأماكن المظلمة عندما لا يكون استخدام الفلاش ممكناً.

**توازن اللون الأبيض** - اختر من بين تلقائي، متواهج، ومشمس، وفلورسنت، وغائم.

**تأثير الألوان** - اختر درجة لون لصورتك الجديدة.

**المؤقت** - يتبع لك المؤقت الذاتي ضبط فترة تأخير بعد الضغط على زر الالتقاط. حدد إيقاف تشغيل أو 3 ثوان أو 5 ثوان أو 10 ثوان. هذا خيار مثالى إن أردت تضمين نفسك في الصورة.

# الكاميرا

**تلميح!** تقع قائمة الأعدادات فوق محدد المنظر، لذا عند القيام بتغيير عناصر ألوان الصورة أو جودتها، ستتمكن من مشاهدة معينة لتغييرات الصورة خلف قائمة الأعدادات.

## عرض الصور المحفوظة

للوصول إلى الصور المحفوظة من وضع الكاميرا، ما عليك سوى لمس  ولمس الشاشة. سيظهر أمامك الخيار عرض الشرائح و القائمة.

**تلميح!** انقر إلى اليمين أو إلى اليسار لعرض صور أخرى أو ملفات فيديو أخرى.

التخزين – اختر ما إذا كنت تريد حفظ الصور في ذاكرة الهاتف أو في الذاكرة الخارجية.

- ⊕ - استعادة كل الأعدادات الافتراضية للكاميرا.
- ؟ - المس حينما تريد معرفة كيفية عمل هذه الوظيفة. يقدم لك هذا دليلاً سريعاً.

**تلميح!** عند الخروج من الكاميرا، تعود بعض الأعدادات إلى وضعها الافتراضي. مثل توازن اللون الأبيض وتأثير الألوان المؤقت. تتحقق من ذلك قبل التقاط الصورة التالية.

 - المس لمشاهدة عرض شرائح.

 - المس لمشاركة المحتويات أو حذف صورة.  
المس المزيد لعرض المزيد من الخيارات.

تفاصيل - لفحص المعلومات الموجودة  
على المحتوى.

**إظهار على الخريطة**

ضبط ك - لضبط كرمز اسم أو خلفية.

اقتاصاص - اقتاصاص الصورة. حرك إصبعك  
ضمن الشاشة لتحديد المنطقة.

تدوير إلى اليسار / تدوير إلى اليمين - تدوير  
إلى اليسار أو اليمين.

# كاميرا الفيديو

## التعرف على محدد المنظر

- ① **التكبير/التصغير** - للتكبير أو التصغير. كطريقة بديلة يمكنك استخدام مفاتيح مستوى الصوت الجانبية.
- ② **السطوع** - يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس في الفيديو والتحكم فيه. قم بتمرير مؤشر السطوع على طول الشريط، باتجاه "-" لتخفيض السطوع في الفيديو أو باتجاه "+" لزيادته.
- ③ **حجم الفيديو** - المس لضبط حجم (بالبكسيل) الفيديو الذي تقوم بتسجيله.
- ④ **مسجل الصوت** - اختر كتم الصوت لتسجيل فيديو بدون صوت.
- ⑤ **الأعدادات** - المس هذا الرمز لفتح قائمة الأعدادات.
- ⑥ **وضع الكاميرا** - حرك هذا الرمز لأعلى للانتقال إلى وضع الكاميرا.
- ⑦ **بدء التسجيل**
- ⑧ **المعرض** - المس هذا الخيار لعرض الفيديو الذي قمت بتسجيله مؤخرًا. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض ملفات الفيديو المحفوظة في وضع الفيديو.



## التقاط فيديو سريع

1 حرك زر وضع الكاميرا إلى أسفل حيث يتغير الرمز إلى .

2 سيظهر محدد المنظر في كاميرا الفيديو على الشاشة.

3 مع حمل الهاتف أفقياً، صوب العدسة باتجاه موضوع الصورة الذي تريده التقاطه في الفيديو.  
4 المس الزر  تسجيل مرة واحدة لبدء التسجيل.

5 ستظهر كلمة تسجيل في أسفل محدد المنظر مع مؤقت يظهر طول الفيديو.

6 المس  على الشاشة لإيقاف التسجيل.

## بعد التقاط فيديو

تظهر على الشاشة صورة ثابتة تمثل الفيديو.  
المس لتشغيل الفيديو.

المس لمشاركة الفيديو باستخدام البلوتوث وGmail الرسائل YouTube.

المس لتحرير الاسم والفيديو المحدد.



## كاميرا الفيديو

### استخدام إعدادات المتقدمة

باستخدام محدد المنظر، المس  لفتح كل الخيارات المتقدمة، اضبط إعداد كاميرا الفيديو بالتمرير عبر القائمة. بعد تحديد الخيار، المس مفتاح رجوع.

توازن اللون الأبيض - يضمن توازن اللون الأبيض ظهور أي مناطق بيضاء في الفيديو بصورة واقعية. لتمكين الكاميرا من ضبط توازن اللون الأبيض بطريقة صحيحة، قد تحتاج إلى تحديد شروط الإضاءة. اختر بين تلقائي ومتوهج ومشممس وفلورسنت وغائم.

تأثير الألوان - اختر درجة اللون لاستخدامها مع العرض الجديد لديك.

 المس لحذف الفيديو الذي قمت بالتقاطه. قم بالتأكيد عبر لمس موافق. يعاود محدد المنظر الظهور.

 المس للتقطة فيديو آخر على الفور. يتم حفظ الفيديو الحالي.

 المس لعرض الفيديو الذي قمت بتسجيله مؤخرًا بالإضافة إلى المعرض.

## **مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة**

- 1 في محدد المنظر، المس 
- 2 يظهر المعرض على الشاشة.
- 3 المس مقطع فيديو مرةً واحدةً لإحضاره إلى مقدمة الاستوديو. يبدأ تشغيل المقطع تلقائياً.

## **ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو**

لضبط مستوى صوت الفيديو أثناء تشغيله، استخدم مفاتيح مستوى الصوت الموجودة في الجانب الأيسر من الهاتف.

**مراجعة تلقائية** - تقوم المراجعة تلقائياً بعرض الفيديو الذي سجلته للتو.

**التخزين** - اختر ما إذا كنت تريد حفظ الفيديو كليب في ذاكرة الهاتف أو في الذاكرة الخارجية.

 - استعادة كل الضوابط الافتراضية لكاميرا الفيديو.

 - المس إذا كنت تريد معرفة كيفية عمل هذه الوظيفة. يقدم لك هذا دليلاً سريعاً.

## الوسائل المتعددة

### التطبيقات المحمولة مسبقاً

تتوفر تطبيقات مفيدة تم تحميلها مسبقاً على التطبيقات المحمولة مسبقاً. لاستخدام التطبيق، عليك أولاً تثبيت التطبيق على هاتفك. ملاحظة: قد تختلف التطبيقات المحمولة مسبقاً وفقاً لبرنامج الهاتف أو موفر الخدمة.

### المعرض

المس علامة التبويب التطبيقات، ثم حدد المعرض. يمكنك فتح قائمة من أشرطة الكتالوج التي تحفظ كل ملفات الوسائل المتعددة.

### وضع العرض

المس المعرض. يتم إظهار عرض الحافظات. المس أي حافظة حيث يتحول إلى وضع عرض الشبكة. في حالة الضغط على إحدى الصور، فإنها تتغير داخل وضع العرض الكامل.

### عرض بحسب التسلسل الزمني

يوفر معرض الهاتف LG-E400 عرض مخطط زمني للصور وملفات الفيديو. في وضع عرض الشبكة، اسحب  إلى اليمين حيث يتم عرض تاريخ التقاط الصور بداية من الصورة الأحدث التقاطاً. في حالة تحديد تاريخ بعينه، فإنه يتم تجميع جميع الصور التي التققطتها في ذلك اليوم.

## الموسيقى

يملك الهاتف LG-E400 مشغل موسيقى مضمّن يسمح لك بتشغيل كل المسارات المفضلة لديك. للوصول إلى مشغل الموسيقى، المس التطبيقات، ثم المس الموسيقى.

### تشغيل أغنية

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد موسيقى.

2 المس أغاني.

3 حدد الأغنية التي تريده تشغيلها.

4 المس  لايقاف الأغنية مؤقتاً.

5 المس  للتجاوز إلى الأغنية التالية.

### 6 المس للعودة إلى بداية الأغنية. المس

مرتين للعودة إلى الأغنية السابقة.

لتغيير مستوى الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت أعلى ولأسفل في الجانب الأيسر من الهاتف.

المس باستمرار أي أغنية من القائمة. يظهر تشغيل وإضافة إلى قائمة التشغيل واستخدام كنفمه زين وحذف وتفاصيل ومشاركة ويبحث كخيارات.

# الوسائل المتعددة

## نقل ملفات عبر أجهزة USB ذات التخزين الكبير السعة

### لنقل ملفات عبر أجهزة USB

1 قم بتوصيل الهاتف LG-E400 بكمبيوتر شخصي باستخدام كابل USB.

2 ستظهر قائمة وضع اتصال USB، فحدد خيار وحدة تخزين USB.

3 افتح حافظة الذاكرة القابلة للإزالة الموجودة على جهاز الكمبيوتر، يمكنك عرض محتوى وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.

4 انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى حافظة محرك الأقراص.

**ملاحظة:** قد تخضع حقوق تأليف ونشر ملفات الموسيقى لحماية المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية.

ولهذا، فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر. قبل تحميل الملف أو نسخه، تحقق من القوانين الوطنية للبلد المعنى والمتعلقة باستخدام مثل هذه المواد.

على الكمبيوتر يجب أن تقوم بتعبيئه يدوياً للحصول على مزيد من المعلومات. راجع "نقل الملفات باستخدام "أجهزة USB ذات التخزين الكبير السعة".

**2** قم بنقل ملفات الموسيقى أو الفيديو من الكمبيوتر الشخصي إلى وحدة التخزين القابلة للإزالة في الهاتف.

يمكنك نسخ ملفات من الكمبيوتر الشخصي إلى وحدة التخزين القابلة للإزالة في الهاتف أو نقلها باستخدام قارئ البطاقات.

في حال وجود ملف فيديو مع ملف ترجمة (ملف من نوع *srt*\*. يحمل اسم ملف

**5** عند الانتهاء، حدد خيار "الشحن فقط" لفصل الهاتف.

## كيفية نقل ملفات الموسيقى/الفيديو إلى الهاتف

**1** قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB. في الشاشة الرئيسية، المس نافذة الإشعار واسحبها إلى أسفل. حدد وضع اتصال **USB >** ووحدة تخزين **USB**. وحدد فتح الحافظة لعرض الملفات من الإطار المنبثق قرص قابل للإزالة الذي يظهر على الكمبيوتر. إذا لم تقم بتنصيب برنامج التشغيل **LG Android Platform Driver**

## الوسائل المتعددة

### إرسال بيانات من الهاتف باستخدام البلوتوث

إرسال البيانات باستخدام البلوتوث: يمكنك إرسال البيانات عبر البلوتوث من خلال تشغيل التطبيق المناسب خارج قائمة البلوتوث، بخلاف الهواتف المحمولة العادية.

\* إرسال صور: قم بتشغيل تطبيق المعرض، ثم حدد صورة > القائمة، انقر فوق مشاركة، ثم حدد البلوتوث. تحقق من تشغيل البلوتوث، ثم حدد البحث عن الأجهزة، اختر الجهاز الذي تريد إرسال البيانات إليه من القائمة.

\* تصدر الأسماء: قم بتشغيل تطبيق الأسماء، المس العنوان الذي تريد التصدر إليه، المس مفتاح القائمة وحدد مشاركة > البلوتوث.

الفيديو نفسه). ضع الملفين في الحافظة نفسها لعرض الترجمة تلقائياً عند تشغيل ملف الفيديو.

عند تنزيل ملفات فيديو أو موسيقى، يجب أن تكون حقوق النشر محفوظة. لاحظ أن الملفات التالفة أو تلك الملفات التي لها امتدادات غير صحيحة قد تتلف الهاتف.

**FTP فقط:** حدد الإعدادات > الاتصالات اللاسلكية والشبكات > إعدادات البلوتوث. حدد المربع قابل للكشف بحيث يمكنك الآن البحث عن الهاتف على الأجهزة الأخرى. اعثر على خدمة FTP واتصل بخادم FTP.

- إذا أردت البحث عن هذا الهاتف من أجهزة أخرى، انتقل إلى الإعدادات > الاتصالات اللاسلكية والشبكات > إعدادات البلوتوث. حدد المربع قابل للكشف. يتم مسح خانة الاختيار بعد 120 ثانية.

تحقق من تشغيل البلوتوث. ثم حدد البحث عن الأجهزة. اختر الجهاز الذي تريد إرسال البيانات إليه من القائمة.

\* إرسال العديد من الأسماء المحددة: قم بتشغيل تطبيق الأسماء. لتحديد أكثر من إسم، المس مفتاح القائمة ثم المس مشاركة. حدد الأسماء التي تريد إرسالها أو المس حدد الخيارات كافة من الأعلى > حدد مشاركة > البلوتوث > تمكين البلوتوث البحث عن الأجهزة > اختر الجهاز الذي تريد إرسال البيانات إليه من القائمة.

\* الاتصال بـ **FTP** (يعتمد هذا الهاتف خادم

# الأدوات المساعدة

## ضبط المنبه

ملاحظة: لتغيير إعدادات المنبه على شاشة قائمة المنبهات، المس مفتاح القائمة وحدد الإعدادات . يمكنك ضبط الخيارات أدناه: المنبه في الوضع الصامت، ومستوى صوت المنبه، ومدة الغفوة وسلوك الزر الجانبي.

## استخدام الحاسبة

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الحاسبة.
- 2 المس مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام.
- 3 بالنسبة للعمليات الحسابية البسيطة، المس الوظيفة التي تريدها (+، أو -، أو ×، أو ÷). متبوعة بـ =.

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الساعة.

2 إذا أردت إضافة منبه جديد، فالمس  واختر إضافة منبه.

3 قم بضبط الوقت لتشغيل المنبه. بعد ضبط الوقت، سيعملك هاتف LG-E400 بالوقت المتبقى قبل أن يبدأ المنبه بالرنين.

4 قم بتعيين تكرار، نغمة الرنين أو اهتزاز وأضف تسمية لتسمية المنبه. المس تم.

- 4 المس أيضاً أين. ثم أدخل الموقع.
- 5 إذا أردت إضافة ملاحظة إلى حديث، المس الوصف وأدخل التفاصيل.
- 6 إذا أردت تكرار المنبه، قم بضبط التكرار والذكريات إذا دعت الحاجة.
- 7 المس تم لحفظ الحديث في التقويم. سيقوم مربع ملون في التقويم بتحديد كل الأيام التي تم حفظ أحداث فيها. سيبدا المنبه بالرنين عند حلول وقت بدء الحديث لمساعدتك على البقاء منظماً.

4 بالنسبة إلى الحسابات الأكثر تعقيداً، المس مفتاح القائمة، والمس لوحة الخيارات المتقدمة، ثم اختر  $\sin$  و  $\cos$  و  $\log$  وغيرها.

### إضافة حدث إلى التقويم

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد التقويم.
- 2 للتحقق من الحديث، المس البيانات. المس باستمرار في حال تريد إضافة حدث جديد، المس حدث جديد.
- 3 المس ماذا، ثم أدخل اسم الحديث. تحقق من التاريخ وأدخل الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه الحديث وينتهي.

## الأدوات المساعدة

### تسجيل ملف صوتي أو صوت

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد مسجل الصوت.

2 المس لبدء التسجيل.

3 المس لإنهاء التسجيل.

4 المس للاستماع إلى التسجيل.

ملاحظة: المس للوصول إلى الألبوم، يمكنك الاستماع إلى التسجيل المحفوظ.

ملاحظة: قد يختلف وقت التسجيل المتوفر عن الوقت الفعلي.

### تغيير عرض التقويم

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد التقويم، المس مفتاح القائمة.

2 حدد عرض التقويم ليوم أو لاسبوع أو لشهر بعينه.

### مسجل الصوت

استخدم مسجل الصوت لتسجيل مذكرات صوتية أو ملفات صوتية أخرى.

## Polaris Office

يعتبر برنامج Polaris Office أحد الحلول المكتبية المحمولة الاحترافية التي تتيح للمستخدمين عرض أنواع متنوعة من المستندات المكتبية بصورة ملائمة، بما في ذلك ملفات Word و Excel و PowerPoint. في أي مكان وفي أي وقت باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة.

### إدارة الملفات

يوفر Polaris Office لمستخدمي الهاتف المحمول ميزات ملائمة لإدارة الملفات. من بينها نسخ الملفات والحافظات ولصقها وإعادة

### إرسال التسجيل الصوتي

- 1 عند انتهاء التسجيل، يمكنك إرسال المقطع الصوتي عبر لمس القائمة > مشاركة.
- 2 اختر من بين البلوتوث وبريد الكتروني عبر Gmail. عند تحديدا Gmail والمراسلة، تتم إضافة التسجيل الصوتي إلى الرسالة. بعدها تقوم بكتابة الرسالة وإرسالها بصورة طبيعية.

# الأدوات المساعدة

## مدير التطبيقات

يمكنك إدارة التطبيقات باستخدام مدير التطبيقات. يمكنك بكل سهولة التحقق من عدد التطبيقات قيد التشغيل حالياً ومن التطبيقات التي تم إيقاف تشغيلها. يمكنك أيضاً إلغاء تثبيت التطبيقات التي قمت بتنصيبها على الجهاز.

تسميتها

وتحذفها مباشرةً من على الجهاز.

## عرض الملفات

يمكن لمستخدمي الهواتف المحمولة عرض تشكيلة كبيرة من أنواع الملفات، من بينها مستندات Adobe PDF و Microsoft Office، مباشرةً على أجهزة الهواتف المحمولة. عند عرض مستندات باستخدام برنامج Polaris Office، تظل الكائنات والتخطيط كما هو في المستندات الأصلية.

# الويب

## المستعرض

يوفر لك المستعرض عالماً سريعاً ومتنوعاً من الألعاب والموسيقى والأخبار والرياضات والترفيه والكثير غير ذلك - كل هذا على هاتفك المحمول. أينما كنت وأياً كان ما يمتعك.

**ملاحظة:** يتم فرض رسوم إضافية عند الاتصال بهذه الخدمات وتتنزيل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

### استخدام شريط أدوات ويب

المس للرجوع صفة واحدة.



المس للتقدم صفة واحدة وصولاً للصفحة التي اتصلت بها بعد الصفحة الحالية. وهذا عكس ما يحدث عندما تضغط على المفتاح رجوع. وهو ما ينقالك إلى الصفحة السابقة.



المس لإظهار كل الإطارات المفتوحة.



المس لإضافة نافذة جديدة



إضافة/إظهار إشارة مرجعية وإظهار الصفحات الأكثر ارتياداً، القراءة لاحقاً والمحفوظات.



## استخدام الخيارات

المس مفتاح القائمة لعرض الخيارات.



القراءة لاحقاً - إضافة صفحة ويب الحالية إلى قسم القراءة لاحقاً.



إضافة موجزات ويب لـ RSS - إضافة صفحة ويب الحالية إلى موجزات RSS.



مشاركة صفحة - تتيح لك مشاركة صفحة ويب مع الآخرين.



بحث في الصفحة - تتيح البحث عن أحرف أو كلمات على صفحة ويب الحالية.

**A** تحديد نص - يتتيح لك نسخ أي نص من صفحة ويب.



- الصفحة الرئيسية: الانتقال إلى الصفحة الرئيسية.
- ضبط الصفحة الرئيسية: ضبط صفحة ويب الحالية كصفحة رئيسية.
- إضافة اختصار إلى الصفحة الرئيسية: إضافة اختصار صفحة ويب الحالية إلى الشاشة الرئيسية.
- معلومات الصفحة: لعرض معلومات حول صفحة ويب الحالية.

- **التنزيلات:** عرض محفوظات التنزيلات.
  - **الإعدادات:** تغيير إعدادات المستعرض وبب.

**للمزيد! للعودة إلى صفحة ويب السابقة، اضغط على مفتاح الرجوع.**

## الإعدادات

على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات ثم قم بالتمرير والمس الإعدادات.

### الاتصال اللاسلكي والشبكات

تستطيع هنا إدارة Wi-Fi والبلوتوث. يمكنك أيضًا إعداد شبكات الهاتف المحمول، والتبديل إلى وضع الرحلات الجوية.

وضع الرحلات الجوية - بعد التبديل إلى وضع الرحلات الجوية، يتم تعطيل كل الاتصالات اللاسلكية.

**Wi-Fi** - المس للتحديد: يقوم هذا الخيار بتشغيل Wi-Fi لاتصال بشبكات WiFi المتوفرة.

**إعدادات Wi-Fi** - يسمح لك هذا الخيار بإعداد نقاط الوصول اللاسلكية وإدارتها. كما يسمح لك WiFi بتعيين إشعارات الشبكة أو بإضافة شبكة WiFi المتقدمة. يتم الوصول إلى شاشة إعدادات WiFi المتقدمة من خلال شاشة إعدادات WiFi. المس مفتاح القائمة والمس المتقدمة.

**إعدادات البلوتوث** - لتعيين اسم الجهاز وجعله قابلاً للكشف، والتحقق من الأجهزة الأخرى.

أو تحقق من قائمة أجهزة البلوتوث التي قمت بتكوينها مسبقاً والتي تم الكشف عنها عندما قام الهاتف مؤخراً بمسح أجهزة البلوتوث.

**الاتصال والنقطة الفعالة المحمولة** - يمكنك تكوين إعدادات اتصال USB ونقطة Wi-Fi الفعالة والمحمولة.

**إعدادات VPN** - لعرض قائمة الشبكات الخاصة الظاهرة (VPNs) التي قمت بتكوينها مسبقاً. تتيح لك إضافة أنواع مختلفة من شبكات VPN.

### تلميح! كيفية الحصول على عنوان MAC

لإعداد اتصال في بعض الشبكات اللاسلكية المزودة بعوامل تصفية MAC، قد يتعين عليك إدخال عنوان MAC الخاص بهاتفك LG-E400 إلى جهاز التوجيه. يمكنك الحصول على عنوان MAC في واجهة المستخدم التالية: المس التطبيقات > الإعدادات > الاتصالات اللاسلكية والشبكات > إعدادات - Wi-Fi، والمس مفتاح القائمة. ثم حدد خيارات متقدمة > عنوان MAC.

البلوتوث - المس لوضع علامة اختيار: يقوم هذا الخيار على تشغيل البلوتوث للاتصال بأجهزة البلوتوث.

## الإعدادات

### < البريد الصوتي >

**خدمة البريد الصوتي** - يسمح لك هذا الخيار بتحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بالناقل.

**إعدادات البريد الصوتي** - يتاح لك هذا الخيار إدخال رقم الهاتف الذي تريده استخدامه للاستماع إلى البريد الصوتي وإدارته، إذا كنت تستخدم خدمة البريد الصوتي الخاصة بالناقل.

### < إعدادات المكالمات الأخرى >

**رسائل اعتذار** - عند رفض مكالمة، يمكنك إرسال رسالة بسرعة باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في رفض مكالمة أثناء اجتماع.

**شبكات الهاتف المحمول** - لضبط الخيارات لتجوال البيانات، ووضع الشبكة والمشغلات، وأسماء نقاط الوصول (APNs). وغير ذلك.

### إعدادات المكالمات

#### < أرقام الاتصال الثابت >

حدد أرقام الاتصال الثابت لتشغيل وتجميع قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من الهاتف. ستحتاج إلى الحصول على رمز PIN2 الذي يوفره المشغل. وحدّها الأرقام المضمونة في قائمة أرقام الاتصال المحدد هي التي يمكن طلبها من هاتفك.

**تكاليف المكالمات** - لعرض الرسوم التي تم تطبيقها على مكالماتك. (تعتمد هذه الخدمة على الشبكة: فهذه الوظيفة غير معتمدة من قبل بعض المشغلين)

**مدة المكالمة** - لعرض مدة المكالمات بما في ذلك المكالمة الأخيرة، وكل المكالمات، والمكالمات الصادرة والمستقبلة.

**إعدادات إضافية** - يسمح لك هذا الخيار بتغيير الإعدادات التالية:

**هوية المتصل**: يسمح لك هذا الخيار بعرض رقمك في المكالمة الصادرة. (تعتمد هذه الخدمة على الشبكة: فهذه الوظيفة غير معتمدة من قبل بعض المشغلين)

**إعادة توجيه المكالمة** - اختر ما إذا كنت ت يريد تحويل كل المكالمات، عندما يكون الخط مشغولاً، أو عند عدم الرد، أو عند عدم وجود إشارة. **حظر المكالمات** - لتحديد متى ترغب في حظر المكالمات. أدخل كلمة المرور لحظر المكالمات. يرجى التحقق من توفر هذه الخدمة مع مشغل الشبكة.

**رفض مكالمة** - يتتيح لك ضبط وظيفة رفض المكالمة. اختر من بين **إيقاف التشغيل**، أو **رفض الكل على القائمة** أو **رفض كل المكالمات**.

## الإعدادات

**انتظار المكالمات:** في حالة تنشيط وظيفة انتظار المكالمات، فسيعلمك الهاتف بوجود مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة أخرى (بناء على موفر الشبكة).

### الصوت

#### > العام <

**الوضع الصامت** - يتيح لك هذا الخيار كتم كل الأصوات (بما في ذلك نغمات رنين الإشعارات والمكالمات) باستثناء صوت الموسيقى وملفات الفيديو وأي منبهات قمت بضبطها. عليك كتم أصوات الوسائط والمنبهات في التطبيقات الخاصة بها.

**الاهتزاز - لضبط الهاتف للاهتزاز عند استلام مكالمة واردة.**

**مستوى الصوت** - يتيح لك ضبط مستوى صوت نغمات الرنين، والوسائل، والمنبهات. إذا قمت بإلغاء تحديد الخيار لاستخدام مستوى صوت المكالمة الواردة للإشعارات، فيمكنك ضبط مستوى صوت المكالمات الواردة والإشعارات كل على حدة.

#### > المكالمات الواردة <

**نغمة رنين الهاتف - لضبط نغمة الرنين الافتراضية للمكالمات الواردة.**

#### > الإشعارات <

## **إعدادات الشاشة**

**السطوع** - لضبط سطوع الشاشة.

**تدوير الشاشة تلقائياً** - لضبط تبديل الاتجاه تلقائياً عندما تقوم بتدوير الهاتف.

**صورة متحركة** - لضبط عرض صورة متحركة.

**مهلة الشاشة** - لضبط الوقت لمهمة الشاشة.

## **الموقع والأمان**

**استخدام الشبكات اللاسلكية** - إذا قمت بتحديد "استخدام الشبكات اللاسلكية".

فسيحدد هاتفك موقعك التقريري باستخدام شبكة Wi-Fi وشبكة الهاتف المحمول. عند تحديد هذا الخيار، يتم سؤالك إذا كنت توافق على

**نغمة رنين الإشعار** - لضبط نغمة الرنين الافتراضية للإشعار.

## **< الصوت >**

**نغمات اللمس المسموعة** - يتيح لك ضبط الهاتف لتشغيل النغمات عند استخدام لوحة مفاتيح الطلب لطلب الأرقام.

**التحديد المسموع** - لضبط الهاتف لتشغيل صوت عند لمس الأزرار والرموز وعناصر أخرى على الشاشة تتفاعل مع اللمس.

**أصوات قفل الشاشة** - لضبط الهاتف لإصدار صوت عند إقفال الشاشة وفتحها.

## الإعدادات

السماح لـ Google باستخدام موقعك عند توفير هذه الخدمات.

استخدام أقمار GPS الاصطناعية - إذا قمت بتحديد "استخدام أقمار GPS الاصطناعية". فسيحدد هاتفك موقعك بدقة على مستوى الشارع.

إعداد قفل الشاشة - لضبط نقش إلغاء القفل لتأمين الهاتف. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشات ترشدك أثناء رسم نقش نمط إلغاء قفل الشاشة. يمكنك تعين رمز PIN أو كلمة المرور بدلاً من النقش أو ترك تحديده كـ بلا. عند تشغيل جهازك أو تنشيط الشاشة، ستتم مطالبك برسم نقش إلغاء القفل لفتح قفل

الشاشة.

**إعداد قفل بطاقة SIM** - لإعداد قفل بطاقة SIM أو تغيير رمز PIN الخاص ببطاقة SIM.

كلمات المرور المرئية - حدد هذا الخيار لإظهار كلمات المرور أثناء كتابتها أو قم بإلغاء التحديد لإخفائها أثناء كتابتها.

تحديد المسؤولين عن الجهاز - لإضافة مسؤول واحد عن الجهاز أو أكثر.

استخدام بيانات اعتماد آمنة - يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى شهادات آمنة.

**الثبتت من بطاقة SD** - لاختيار ثبيت شهادات مشفرة من بطاقة SD.

**ادارة التطبيقات** - لإدارة التطبيقات المثبتة وإزالتها.

**الخدمات قيد التشغيل** - للتحقق من الخدمات قيد التشغيل حاليًا.

**استخدام التخزين** - لعرض ذاكرة التخزين المستخدمة من قبل التطبيقات.

**استخدام البطارية** - لمعرفة الأشياء التي تستهلك البطارية.

**تطوير** - لضبط خيارات تطوير التطبيق.

**ضبط كلمة المرور** - لضبط كلمة مرور تخزين بيانات الاعتماد أو تغييرها.

**مسح الذاكرة** - مسح بيانات الاعتماد لكافحة المحتوى وإعادة ضبط كلمة المرور.

## التطبيقات

يمكنك إدارة التطبيقات وإعداد اختصارات التشغيل السريع.

**مصادر غير معروفة** - الضبط الافتراضي لتنصيب التطبيقات من خارج المتجر.

## الإعدادات

### الحسابات والمزامنة

#### <إعدادات المزامنة العامة>

**بيانات الخلفية** – يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات في الخلفية، سواءً أكانت قيد الاستخدام أم لا. قد تؤدي إزالة تحديد هذا الضبط إلى توفير طاقة البطارية وتحفيض استخدام البيانات (ولكن لا يزيله).

**المزامنة التلقائية** – يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات وإرسالها واستلامها بحسب جدولها الخاص.

### <إدارة الحسابات>

يدرج هذا الخيار قائمة كل حسابات Google والحسابات الأخرى التي أضفتها إلى الهاتف. إذا لمست حساباً في هذه الشاشة، تفتح الشاشة الخاصة به.

### الخصوصية

قم بتغيير إعدادات إدارة الإعدادات والبيانات.

- **نسخ احتياطي للبيانات:** قم بضبط هذا الخيار لإجراء نسخ احتياطي للإعدادات وبيانات التطبيق في خادم Google.

## التخزين

### < الذاكرة الداخلية >

تحقق من إجمالي مساحة الذاكرة الداخلية المتوفرة. المسح مسح الذاكرة الداخلية إذا كنت ت يريد حذف البيانات كافة من الذاكرة الداخلية.

### < بطاقة SD >

تحقق من المساحة الإجمالية المتوفرة على بطاقة SD. المسح إزالة بطاقة SD لإزالتها بشكل آمن. محو بطاقة SD إذا أردت حذف البيانات كافة من بطاقة SD.

- الاستعادة التلقائية: قم بضبط هذا الخيار لاستعادة الإعدادات وبيانات التطبيق عند إعادة تثبيت التطبيقات على الجهاز.
- إعادة ضبط بيانات المصنع: قم بإعادة ضبط الإعدادات إلى القيم الافتراضية للمصنع واحدف جميع البيانات لديك. إذا قمت بإعادة ضبط الهاتف بهذه الطريقة، يُطلب منك مجدداً إدخال المعلومات عينها التي استخدمتها عند تشغيل Android في المرة الأولى.

## الإعدادات

### > ذاكرة النظام <

للحصول على المساحة المتوفرة.

## اللغة ولوحة المفاتيح

لتعيين إعدادات اللغة المحلية والمنطقة بالإضافة إلى إعدادات لوحة المفاتيح.

## إدخال وإخراج الصوت

### > إدخال الصوت <

إعدادات أداة التعرف على الصوت - استخدم إعدادات أداة التعرف على الصوت لتكوين ميزة إدخال الصوت من Android.

- **اللغة:** لفتح شاشة حيث يمكنك ضبط اللغة التي تستخدمها في الحديث لإدخال النص.
- **البحث الآمن:** يفتح هذا الخيار مربع حوار حيث يمكنك تعريف ما إذا كنت تريده عامل تصفية البحث الآمن من Google حظر بعض النتائج.
- **حظر التعابير المسيئة:** عند إلغاء تحديد هذا الخيار، فستقوم وظيفة التعرف على الصوت من Google بتمييز الكلمات التي يعتبرها أغلب الأشخاص مسيئة وتنقلها أثناء إدخال النص عبر الكلام. وعندما يكون هذا الخيار محدداً، تقوم وظيفة التعرف على الصوت من Google باستبدال هذه الكلمات برموز من عناصر نائية مؤلفة من علامات (\*).

## < إخراج الصوت >

إعدادات تحويل النص إلى الكلام - استخدم إعدادات تحويل النص إلى الكلام لتكوين برنامج تركيب الكلام لميزة تحويل النص إلى الكلام بنظام **Android** للتطبيقات التي يمكن أن تستفيد من هذه الميزة.

ملاحظة: لا يتوفر سوى الضبط "ثبيت بيانات الصوت" في حال لم يتم تثبيت بيانات برنامج تركيب الكلام.

• الاستماع إلى مثال: لتشغيل نموذج صغير من برنامج تركيب الكلام باستخدام الإعدادات الحالية.

• استخدام الإعدادات الخاصة بي دائمًا: حدد هذا الخيار لاستخدام الإعدادات الظاهرة على

الشاشة بدلاً من إعدادات برنامج تركيب الكلام المتوفرة في التطبيقات الأخرى.

• المحرك الافتراضي: يفتح هذا الخيار مربع حوار حيث يمكنك تعين تطبيق تحويل النص إلى الكلام الذي تريد استخدامه، إذا كان لديك أكثر من تطبيق واحد مثبت.

• ثبيت بيانات الصوت: إذا لم تكن بيانات برنامج تركيب الكلام مثبتة على هاتفك، فيتصل هذا الخيار بـ **Android Market** ويرشك لإنتمام عملية تنزيل البيانات وتثبيتها. لن يتتوفر هذا الضبط في حال كانت البيانات مثبتة مسبقاً.

• معدل الكلام: يفتح هذا الخيار مربعًا حيث يمكنك تحديد سرعة تشغيل برنامج تركيب الكلام.

## الإعدادات

### التوصيل

وضع الاتصال الافتراضي - يمكنك ضبط الوضع المطلوب (شحن فقط ووحدة تخزين USB) وبرنامِج الكمبيوتر واتصال USB.

الطلب دائمًا - ضع علامة اختيار على هذا الخيار في حال لم تكن تُريد رؤية انبثاق وضع اتصال USB كلما تم توصيل كابل USB.

اتصال Wi-Fi - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لاستخدام LG PC Suite Wi-Fi مع اتصال

Tjgdr al-Isaraa' il-Wi-Fi تجدر الإشارة إلى وجوب توصيل شبكة Wi-Fi بـ LG PC Suite عبر اتصال Wi-Fi في إعدادات الاتصالات اللاسلكية والشبكات.

اللغة: يفتح هذا الخيار مريعاً حيث يمكنك تحديد لغة النص الذي تود أن يقرأه جهاز تركيب الكلام. يعتبر هذا الخيار مفيداً بالأخص مع خيار استخدام الإعدادات الخاصة بي دائمًا لضمان النطق بالكلام بطريقة صحيحة في التطبيقات المختلفة.

Pico TTS . لتكوين إعدادات Pico TTS .

### إمكانية الوصول

استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول قمت بتثبيتها على هاتفك.

ملاحظة: يتطلب هذا الخيار وظائف إضافية.

## **التاريخ والوقت**

استخدم إعدادات **التاريخ والوقت** لتعيين خيارات المفضل حول كيفية عرض التواريخ. يمكنك أيضًا استخدام هذه الإعدادات لضبط الوقت الخاص بك بالإضافة إلى المنطقة الزمنية بدلاً من الحصول على الوقت الحالي من شبكة الهاتف المحمولة.

## **حول الهاتف**

قم بعرض المعلومات القانونية وتحقق من حالة الهاتف وإصدار البرنامج.

## تحديث البرنامج

### تحديث برنامج الهاتف

التحديث، فيرجى التحقق من كل التعليمات والملحوظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. يرجى الانتباه إلى أن إزالة كيبيل بيانات USB أو البطارية أثناء الترقية قد يتسبب بإلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

**ملاحظة:** تحتفظ شركة LG بحق توفير تحديثات البرامج الثابتة لطرز معينة فقط وفق ما تراه مناسباً. ولا تضمن توفر إصدار البرامج الثابتة الأحدث لكافه طرز الهواتف.

### تحديث برنامج الهاتف المحمول من LG لاسلكياً (OTA)

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برنامج هاتفك بأحدث الإصدارات بسهولة عبر OTA من دون الحاجة إلى توصيل كيبيل بيانات USB. لا تتوفر هذه

تحديث برنامج الهاتف النقال LG من إنترنت لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة. تفضل بزيارة الموقع <http://www.lg.com> أو <http://update.lgmobile.com> → common/index.jsp وحدد البلد واللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج الهاتف الثابتة بأحدث الإصدارات بسهولة من إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. لا تتوفر هذه الميزة إلا إذا أتاحت شركة LG لجهازك الإصدار الأحدث للبرامج الثابتة أو عندما تتيحه.

بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت يتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية

## **DIVX** خدمة DivX للهاتف المحمول

حول **DIVX VIDEO**: يكون DivX® أحد تنسينقات الفيديو الرقمية التي تم إنشاؤها بواسطة شركة DivX LLC. وهي أحد فروع شركة Rovi Corporation. وهذا جهاز رسمي من DivX Certified™ يشغل ملفات الفيديو بتنسيق www.divx.com. تفضل بزيارة الموقع للحصول على مزيد من المعلومات وأدوات برمجية لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو بتنسيق DivX. حول فيديو **DIVX** المؤجرة: يجب تسجيل جهاز DivX Certified™ بهدف تشغيل أفلام فيديو DivX المؤجرة (VOD) التي تم شراؤها. للحصول على رمز التسجيل الخاص بك، حدد موقع قسم

الميزة إلا إذا أتاحت شركة LG لجهازك الإصدار الأحدث للبرامج الثابتة أو عندما تتيحه.

أولاً، يمكنك التحقق من إصدار البرنامج على هاتفك المحمول: الإعدادات > حول الهاتف > تحديث البرنامج > التحقق الآن من وجود تحديث.

وبإمكانك أيضاً تأخير التحديث لساعة واحدة، أو 4 ساعات، أو 8 ساعات، أو 24 ساعة. في هذه الحالة، يعلمك التطبيق بوجوب التحديث عندما يحين الوقت. وبإمكانك أيضاً إعادة ترتيب تحديث ما يدوياً. ملاحظة: تعتمد هذه الميزة على موفر خدمة الشبكة لديك، أو المنطقة أو البلد.

## تحديث البرنامج

DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إكمال التسجيل، توجه إلى الموقع [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**DivX Certified®** لتشغيل فيديو **DivX Certified®** بحجم **.320x240**

**DivX®** والشعارات المقتربة منها هي علامات تجارية لشركة **Rovi Corporation** والشركات التابعة لها وستستخدم بموجب ترخيص.

### إشعار:

#### Open Source برنامج

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر المطابقة لـ GPL وفقاً لـ LGPL وMPL وترخيص تطبيقات أخرى مفتوحة المصدر. يرجى زيارة الموقع [opensource.lge.com/](http://opensource.lge.com/)

كل شروط الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية والإشعارات المشار إليها متوفرة للتنزيل مع التعليمات البرمجية المصدر.

## الملحقات

توفر هذه الملحقات للاستخدام مع الهاتف LG-E400. (قد تكون العناصر المذكورة أدناه اختيارية.)



كابل البيانات

قم بتوصيل  
الهاتف LG-E400  
بالكمبيوتر.



البطارية



محول السفر



دليل المستخدم  
اعرف المزيد حول  
هاتف LG-E400.

ملاحظة:

- استخدم دائمًا ملحقات LG الأصلية.
- فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الكفالة.
- وقد تختلف الملحقات من منطقة إلى أخرى.

## **البيانات التقنية**

درجات الحرارة المحيطة

الحد الأقصى: +55 درجة مئوية (تفريغ). +45 درجة مئوية (شحن)

الحد الأدنى: -10 درجات مئوية

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا الفصل بعض المشاكل التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل يتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة، ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطأ SIM	لا يوجد بطاقة SIM في الهاتف أو ربما قمت بإدخالها بشكل غير صحيح.	تأكد من إدخال بطاقة SIM بالطريقة الصحيحة.
لا يوجد اتصال بالشبكة / فقدان الشبكة	الإشارة ضعيفة أو أنك خارج نطاق شبكة الناقل. قام المشغل بتطبيق خدمات جديدة.	توجه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح.تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة. تحقق مما إذا كانت بطاقة SIM أقدم من 6~12 شهراً. في هذه الحالة، قم بتغيير بطاقة SIM عند أقرب فرع لموفر الشبكة. اتصل بموفر الخدمة لديك.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التدابير التصحيحية الممكنة	الأسباب المحتملة	الرسالة
إذا فقّدت الرمز، فاتصل بموفر الخدمة.	لتغيير رمز حماية، عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى. إن الرموزين الذين أدخلتهما لا يتطابقان.	الرموز غير متطابقة
اتصل بموفر الخدمة لديك.	غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو أن التسجيل مطلوب.	لا يمكن ضبط أي تطبيق

التدابير التصحيحية الممكنة	الأسباب المحتملة	الرسالة
<p>شبكة جديدة غير مصرح لها.</p> <p>تحقق من القيود الجديدة.</p> <p>اتصل بموفر الخدمة أو أعد ضبط الحد بواسطة PIN2.</p>	<p>خطأ في الطلب</p> <p>تم إدخال بطاقة SIM جديدة.</p> <p>تم الوصول إلى حد الشحن المدفوع مقدماً.</p>	<p>المكالمات غير متوفرة</p>
<p>اضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل.</p> <p>اشحن البطارية. تحقق من مؤشر الشحن على الشاشة.</p> <p>نظّف ملامسات البطارية.</p>	<p>تم ضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لبرهة قصيرة جداً.</p> <p>لم يتم شحن البطارية.</p> <p>لاماسات البطارية متتسخة.</p>	<p>يتعذر تشغيل الهاتف</p>

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التدابير التصحيحية الممكنة	الأسباب المحتملة	الرسالة
<p>اشحن البطارية.</p> <p>تأكد أنه يجري شحن الهاتف في درجة الحرارة العادية.</p> <p>تحقق من الشاحن والاتصال بالهاتف. تحقق من ملامسات البطارية. وقم بتنظيفها إذا اقتضى الأمر.</p> <p>قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف.</p> <p>إذا لم يسخن الشاحن، فقم باستبداله.</p> <p>استخدم ملحقات LG الأصلية فقط.</p> <p>استبدل البطارية.</p>	<p>لم يتم شحن البطارية.</p> <p>إن درجة الحرارة في الخارج عالية جداً أو متدينة جداً.</p> <p>مشكلة في الاتصال</p> <p>لا يوجد فولتية</p> <p>خلل في الشاحن</p> <p>الشاحن غير مناسب</p> <p>خلل في البطارية</p>	<p>خطأ في الشحن</p>
تحقق من قائمة الإعدادات وقم بإيقاف تشغيل الوظيفة.	وظيفة رقم الاتصال المحدد قيد التشغيل.	<p>الرقم غير مسموح به</p>

التدابير التصحيحية الممكنة	الأسباب المحتملة	الرسالة
احذف بعض الرسائل من الهاتف.	ذاكرة ممتهنة	لا يمكن استلام / إرسال رسائل SMS و صورة
تحقق من تنسيقات الملفات التي يمكن اعتمادها.	تنسيق الملف غير معتمد	يتعرّض ملفات
تحقق من نظام ملفات بطاقة SD من خلال قارئ البطاقات أو قم بتنسيق بطاقة SD باستخدام الهاتف.	نظام الملفات FAT16 معتمد FAT32	بطاقة SD لا تعمل
إذا كنت تستخدم شريطًا أو غطاءً للحماية، فتأكد من أنه لا يغطي الناحية المحيطة بجهاز استشعار الأشياء القريبة. تأكد من أن الناحية حول جهاز استشعار الأشياء القريبة نظيفة.	مشكلة في جهاز استشعار الأشياء القريبة	لا تعمل شاشة عندما أتلقي مكالمة.

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
لا أصوات	وضع الاهتزاز	تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم ضبط الهاتف في وضع الاهتزاز أو الصامت.
تعليق أو تجمّد الشاشة	مشكلة متقطعة في البرنامج	أخرج البطارية. وقم بإدخالها مجدداً ثم قم بتشغيل الهاتف. حاول إجراء خدمة تحديث البرنامج عبر موقع ويب.
إن الهاتف مغلق ولا يعمل.	خطأ مؤقت في البرنامج	1. أوقف تشغيل الهاتف. 2. انزع الغطاء الخلفي. 3. أخرج البطارية وأعد تثبيتها. 4.أغلق الغطاء الخلفي. 5. أعد تشغيل الهاتف.

فارسی



## راهنمای کاربر **LG-E400**

این راهنمای شما کمک می کند با تلفن خود شروع به کار کنید.  
اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، از [www.lg.com](http://www.lg.com) بازدید کنید.



- برخی از محتویات این راهنمای ممکن است با تلفن شما منطبق نباشند. این به نرم افزار تلفن و شبکه مخابراتی شما بستگی دارد.
- این گوشی به علت وجود صفحه کلید لمسی، برای افراد نابینا توصیه نمی شود.
- حق کپی © 2012 LG Electronics, Inc. LG Group و شرکت های وابسته می باشند. سایر علائم تجاری ثبت شده و شرکت های وابسته می باشند.
- گوگل™، گوگل™ Android Market™، گوگل™ Talk™، گوگل™ Maps™، Gmail™ و علائم تجاری گوگل، Inc می باشند.

# فهرست مطالب

49 .....	تنظیم اشتراک گوگل .....	باز کردن قفل صفحه	دستورالعمل های استفاده
50 .....	Wi-Fi	نمایش.....	ایمن و مؤثر.....
50 .....	Wi-Fi روشن کردن	حالت بیصدا.....	اطلاعیه مهم.....
50 .....	Wi-Fi اتصال به	صفحه اصلی .....	آشنایی با تلفن همراه.....
	اتصال داده های تلفن همراه	افزودن ویجت ها به صفحه	
51 .....	خود را به اشتراک بگذارید.	اصلی.....	نصب سیم کارت و باتری ...
	تنظیمات اتصال به اینترنت با	بازگشت به برنامه های	تلفن را شارژ کنید
	USB و هات اسپات قابل حمل	استفاده شده اخیر.....	نصب کارت حافظه
52 .....	Wi-Fi	نووار اعلان ها.....	فرمت کردن کارت حافظه ..
	برای اشتراک گذاری اتصال داده	مشاهده نوار وضعیت ..	صفحه اصلی تلفن.....
	های تلفن همراه از طریق	صفحه کلید روی صفحه ..	نکاتی درباره صفحه لمسی .
53 .....	USB		قفل کردن تلفن.....

استفاده از نمادهای احساسی	65	مشاهده گزارش تماس	60	اتصال به اینترنت با USB و اشتراک گذاری داده ها	54
تغییر تنظیمات پیام	66	تنظیمات تماس	60	برای اشتراک گذاری اتصال داده های تلفن به عنوان یک هات اسپیات قابل حمل Wi-Fi ..	55
<b>ایمیل</b>	<b>67</b>	<b>مخاطبین</b>	<b>61</b>	برای تغییر نام یا ایمن کردن هات اسپیات قابل حمل خود	55
باز کردن ایمیل و صفحه اشتراک ها	67	جستجوی مخاطب	61	<b>تماس ها</b>	<b>58</b>
ایجاد و ارسال ایمیل	68	افزودن مخاطب جدید	61	برقراری تماس	58
کار با پوشه های اشتراک	70	مخاطبین دخواه	62	تماس با مخاطبین	58
افزودن و ویرایش اشتراک های ایمیل	70	انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه جدید	63	پاسخ دادن به تماس یا رد آن	58
<b>دوربین</b>	<b>72</b>	<b>پیام رسانی</b>	<b>64</b>	میزان صدای تماس	59
آشنایی با نمایاب	72	پیام رسانی	64	برقراری تماس دوم	59
		ارسال پیام	64		
		صندوق زنگرهای	65		

# فهرست مطالب

انتقال فایل ها با استفاده از دستگاه های ذخیره انبوه USB	83	تماشای فیلم های ذخیره شده	73	گرفتن عکس فوری
نحوه انتقال فایل های موسیقی/ویدئویی به تلفن	84	تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم	73	وقتی عکس را گرفتید
ارسال داده ها از تلفن با استفاده از بلوتوث	85	چند رسانه ای برنامه از پیش بارگذاری شده	74	استفاده از تنظیمات پیشرفتی
برنامه ها	87	گالری	76	مشاهده عکس های ذخیره شده
تنظیم زنگ هشدار	87	حالت مشاهده	77	دوربین فیلمبرداری
استفاده از ماشین حساب.	87	نمای زمان	77	آشنایی با نمایاب
افزودن یک رویداد به تقویم.	88	موسیقی	78	فیلمبرداری فوری
تغییر نمای پیش فرض		پخش آهنگ	78	بعد از فیلمبرداری
تقویم	89		79	استفاده از تنظیمات پیشرفتی

107 .....	درباره تلفن	98 .....	صدا	89 .....	ضبط صدا
<b>108</b> .....	به روزآوری نرم افزار	99 .....	نمایشگر	89 .....	ضبط یک صدا یا صوت
108 .....	به روزآوری نرم افزار تلفن ..	100 .....	امنیت و موقعیت	90 .....	ارسال صدای ضبط شده ..
110 .....	تلفن همراه DivX	101 .....	برنامه ها	90 .....	Polaris Office
			اشتراک ها و همگام	91 .....	مدیریت برنامه
<b>112</b> .....	لوازم جانبی	102 .....	سازی	<b>92</b> .....	وب
<b>113</b> .....	اطلاعات فنی	102 .....	محرمانگر	92 .....	مرورگر
<b>114</b> .....	عیب پابس	103 .....	ذخیره	92 .....	استفاده از نوار ابزار وب
		103 .....	زبان و صفحه کلید	92 .....	استفاده از گزینه ها
		104 .....	وروپی و خروجی صدا	94 .....	تنظیمات
		106 .....	قابلیت دسترسی	94 .....	بی سیم و شبکه ها
		106 .....	اتصال	96 .....	تنظیمات تماس
		107 .....	تاریخ و زمان		

## دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

- صرف نظر از سن و وضع سلامتی آنها، را تضمین می کند.
- دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه گیری مخصوص تحت عنوان "ضریب جذب ویژه" یا SAR، استفاده می کنند. تست های SAR با استفاده از روش های استاندارد، و در حالی که گوشی در بالاترین میزان نیروی تأیید شده در کلیه باندهای فرکانس قرار داشته، انجام گرفته است.
- اگرچه ممکن است تفاوت هایی بین سطوح SAR در مدل های مختلف گوشی های LG وجود داشته باشد، اما همه مدل ها به گونه ای طراحی شده اند که دستورالعمل های مربوط به

لطفاً دستورالعمل های زیر را به دقت مطالعه کنید. عدم رعایت این دستورالعمل ها ممکن است ضرر هایی در پی داشته یا موجب نقض قوانین گردد.

### قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی

اطلاعات مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و میزان جذب ویژه (SAR).

این گوشی تلفن همراه مدل LG-E400 به گونه ای طراحی شده است که تابع مقررات و شرایط لازم مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی باشد. این شرایط لازم مبتنی بر دستورالعمل های علمی است از جمله رعایت حاشیه های ایمنی که به گونه ای طراحی شده اند که ایمنی کلیه افراد

حالت عادی روی گوش یا هنگام قرار گرفتن در فاصله ۱.۵ سانتی متری بدن تبعیت می کند. اگر از جلد، جای موبایل یا کیف کمری استفاده می کنید، نباید حاوی قطعات فلزی بوده و می باشد حداقل ۱.۵ سانتی متر از بدن فاصله داشته باشد.

برای انتقال فایل های داده ای یا پیام ها باید دستگاه با شبکه اتصال برقرار کند. در بعضی مواقع، تا برقراری چنین اتصالی، انتقال فایل های داده ای یا پیام ها ممکن است به تعویق بیفت. بررسی کنید شرایط فوق برای انتقال داده ها فراهم باشد.

قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی در آنها رعایت شده باشد.

- میزان SAR توصیه شده توسط کمیسیون بین المللی محافظت در برابر تششعاعات غیر یونیزه (ICNIRP). برابر ۲ وات بر کیلوگرم به طور متوسط در ۱۰ گرم بافت بدن است.
- بالاترین مقدار SAR اندازه گیری شده توسط DASY4 برای این دستگاه هنگام استفاده کنار گوش ۱.۱۰ وات بر کیلوگرم (۱۰ گرم) است و برای استفاده روی بدن ۰.۵۷۲ وات بر کیلوگرم (۱۰ گرم) می باشد.

این دستگاه از دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی هنگام استفاده در

# دبیتورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

## مراقبت و نگهداری از دستگاه

قطعات یا بوردها با قطعات یا بوردهای جدید، به شرطی که از لحاظ عملکردی با قطعات تعویض شده یکسان باشند.

- گوشی را دور از وسایل برقی مانند تلویزیون، رادیو، و رایانه قرار دهید.
- دستگاه باید دور از منابع حرارتی مانند بخاری، اجاق و امثال آن نگه داری شود.
- دقت کنید تلفن نیفتد.
- گوشی را در معرض لرزش یا تکان های شدید قرار ندهید.
- در مکان هایی که قوانین ویژه ای ایجاب می کند که تلفن همراه خود را خاموش نگه دارید، حتماً گوشی را خاموش کنید. مثلاً از کاربرد تلفن



فقط از باتری ها، شارژرها و جهیزات جانبی که برای استفاده با این مدل خاص توصیه شده اند استفاده کنید. استفاده از سایر انواع جهیزات، به غیر از انواع توصیه شده، ممکن است باعث باطل شدن ضمانت نامه شده و خطر آفرین باشد.

- از باز کردن این دستگاه اکیداً خودداری کنید. چنانچه گوشی نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط به تکنسین های مجاز مراجعه کنید.
- تعمیراتی که به انتخاب G تحت پوشش ضمانت هستند عبارتند از تعمیر یا تعویض

- گوشی باید هنگام شارژ از تهویه کافی برخوردار باشد.
  - از قرار دادن گوشی در معرض دود یا گرد و غبار غلیظ خودداری کنید.
  - گوشی را در مجاورت کارت های اعتباری یا بلیط های حمل و نقل قرار ندهید. این کار ممکن است روی اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.
  - با وسایل نوک تیز روی صفحه تلفن ضربه نزنید. این کار به تلفن آسیب می رساند.
  - از قرار دادن گوشی در معرض مایعات یا رطوبت خودداری کنید.
- همراه در بیمارستان خودداری کنید. و گرنه ممکن است روی تجهیزات پزشکی حساس تأثیر بگذارد.
- هنگامی که باتری شارژ می شود، گوشی را در دست نگه ندارید. این کار می تواند باعث برق گرفتگی شده و شدیداً به تلفن آسیب برساند.
  - از شارژ کردن گوشی در کنار مواد قابل اشتعال پرهیز کنید. چون ممکن است گوشی داغ شده و باعث آتش سوزی شود.
  - از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه استفاده کنید (از محلولهای پاک کننده مانند بنزین، تیتر یا الکل استفاده نکنید).
  - گوشی را هنگام شارژ روی اثاثیه نرم قرار ندهید.

## دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

- تلفن شما یک دستگاه الکترونیکی است که در حین عملکرد عادی، گرما تولید می کند. تماس طولانی و مستقیم با پوست و عدم وجود تهویه مناسب ممکن است باعث سوختگی یا ناراحتی پوست شود. بنابراین در حین کار با تلفن یا فوراً بعد از آن، مراقب باشید.
- از لوازم جانبی مانند هدفون با احتیاط استفاده کنید. بسیاری از این هدفونها دست نزنید.
- در صورت ترک خوردگی، لب پریدگی یا شکستگی شیشه نمایشگر، از استفاده یا انتخاب گوشی خودداری کنید و سعی در برداشتن یا تعمیر آن نداشته باشید. آسیب دیدگی شیشه نمایشگر به علت استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه نمی باشد.

## استفاده بهینه از گوشی

### ابزارهای الکترونیکی

همه تلفن های همراه ممکن است دچار تداخل هایی شوند که می تواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.

• بدون اجازه از مسئولین مربوطه، از تلفن همراه در مجاورت تجهیزات پزشکی استفاده نکنید. از قرار دادن تلفن همراه روی دستگاه تنظیم ضربان قلب مثلاً در جیب جلوی پیراهن، خودداری کنید.

• برخی از وسایل کمک شنواهی ممکن است در اثر مجاورت با تلفن های همراه دچار اختلال گردند.

• تداخل جزئی ممکن است روی تلویزیون، رادیو، رایانه ها و غیره تأثیر بگذارد.

## ایمنی جاده

هنگام رانندگی قوانین و مقررات مربوط به استفاده از تلفن همراه در نواحی مختلف را رعایت کنید.

- از به کار بردن گوشی های دستی در حین رانندگی خودداری کنید.

- همه حواس خود را به رانندگی بدھید.

- چنانچه شرایط رانندگی ایجاب کند، قبل از تماس گرفتن یا پاسخ دادن به یک تماس در محل امنی پارک کنید.

- انرژی فرکانس رادیویی ممکن است برابری از سیستم های الکترونیکی وسیله نقلیه شما مانند استریوهای خودرو و تجهیزات ایمنی آن تأثیر بگذارد.

## دبیتورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

### صدا را آن قدر زیاد نکنید که به شنوایی شما آسیب وارد شود

اگر برای مدتی طولانی در معرض صدای بلند قرار بگیرید، ممکن است شنوایی شما آسیب ببیند. بنابراین توصیه می‌کنیم از روشن یا خاموش کردن گوشی در کنار گوش خود اجتناب کنید. همچنین توصیه می‌کنیم میزان صدای موسیقی و نیز تماس‌ها به دریک سطح مناسب و منطقی تنظیم شود.

亨گام استفاده از هدفون‌ها، اگر صدای افرادی که در اطراف شما صحبت می‌کنند را نمی‌شنوید یا فردی که کنار شما نشسته است

در صورتی که خودرو شما مجهز به کیسه‌هواست، با تجهیزات نصب شده یا بی‌سیم قابل حمل، مانعی بر سر راه آن قرار ندهید. زیرا ممکن است به دلیل عمل نکردن و یا عملکرد نادرست، آسیب‌های جدی ایجاد کند.

اگر هنگام حرکت به موسیقی گوش می‌دهید، دقت کنید که صدا زیاد بلند نباشد تا بتوانید متوجه محیط اطراف خود نیز باشید. این نکته در کنار جاده‌ها و خیابان‌ها بسیار ضروری است.

## ناحیه انفجار

از کاربرد تلفن همراه در محل هایی که عملیات انفجار در حال انجام است خودداری کنید. محدودیت ها را رعایت کرده و از کلیه قوانین و مقررات پیروی کنید.

## محیط هایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد

- از به کار بردن تلفن همراه در محل های سوخت گیری خودداری کنید.
- از تلفن در مجاورت مواد سوختی یا شیمیایی استفاده نکنید.
- از حمل یا انبار کردن گازها یا مایعات قابل اشتعال یا مواد منفجره در قسمتی از وسیله

صدای آهنگی که گوش می دهید را می شنود. صدا را کم کنید.

**توجه:** میزان صدای زیاد گوشی ها ممکن است به شناوری شما آسیب برساند.

## قطعات شیشه ای

تعدادی از قطعات تلفن همراه از جنس شیشه می باشند. با افتادن تلفن همراه روی سطوح سخت یا وارد آمدن ضربه محکم به آن ممکن است قطعات شیشه ای بشکنند. اگر قطعات شیشه ای شکست به آن دست نزنید و سعی نکنید آن را خارج کنید. از تلفن همراه استفاده نکنید تا قطعات شکسته شده توسط مرکز خدماتی مجاز تلفن همراه برای شما تعویض شود.

# دبیتورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

## کودکان

تلفن را در مکانی امن دور از دسترس کودکان خردسال قرار بدهید. در تلفن قطعات کوچکی وجود دارد که در صورت جدا شدن ممکن است توسط کودکان بلعیده شده و باعث خفگی شود.

## تماس های اضطراری

ممکن است امکان برقراری تماس های اضطراری در همه شبکه های تلفن همراه موجود نباشد. بنابراین، هرگز نباید در خصوص تماس های اضطراری فقط به تلفن همراه خود اتکا کنید. برای اطلاعات بیشتر با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

نقلیه که گوشی تلفن همراه یا لوازم جانبی آن قرار دارد خودداری کنید.

## در هوایپما

دستگاه های بی سیم می توانند اختلالاتی را در سیستم های هوایپما ایجاد کنند.

- قبل از سوار شدن به هوایپما، تلفن همراه خود را خاموش کنید.

- هنگامی که هوایپما روی زمین است بدون کسب اجازه از قادر پرواز از تلفن استفاده نکنید.

## اطلاعات باتری و مراقبت از آن

- کرد تا زمانی که نیاز به تعویض داشته باشد.
- اگر باتری برای مدت زیادی مورد استفاده قرار نگرفته باشد، آن را مجدداً شارژ کنید تا عمر مفید آن افزایش یابد.
- از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید و یا استفاده از آن در محیط های بسیار مرتبط مانند حمام و امثال آن خودداری کنید.
- باتری را در مکان های بسیار گرم یا سرد رها نکنید، این کار ممکن است بر عملکرد باتری تأثیر نامطلوب داشته باشد.
- تعویض باتری گوشی با باتری نامناسب ممکن است منجر به انفجار شود.
- باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده توسط کارخانه سازنده دور بیاندازید.

- لازم نیست شارژ باتری کاملاً خالی شود تا آن را مجدداً شارژ کنید. برخلاف سایر سیستم های باتری، هیچ تأثیر حافظه ای وجود ندارد که بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.
- فقط از باتری ها و شارژرهای G A استفاده کنید. شارژرهای G A به گونه ای طراحی شده اند که عمر باتری را به حداقل برسانند.
- از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری خودداری کنید.
- سطوح اتصال فلزی باتری را تمیز نگه دارید.
- زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد، آن را تعویض کنید. باتری را می توان صدها بار شارژ

## دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

- دقت کنید هیچ شیء نوک تیزی مانند دندان حیوانات، ناخن ها با باتری تماس پیدا نکند. ممکن است منجر به آتش سوزی شود.

### بیانیه انطباق

بدین وسیله، LG Electronics اعلام می دارد که این محصول LG-E400 مطابق با نیازمندی ها و اصول ماده ۱۹۹۹/۵ EC ساخته شده است.  
یک کپی از بیانیه انطباق را می توانید در //[www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp](http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp) بباید.

- لطفاً در صورت امکان آنها را بازیافت نمایید. آنها را همراه با زباله های خانگی دور نیاندازید.
- اگر لازم است باتری را تعویض کنید، برای کمک آن را به نزدیکترین مرکز فروش یا مرکز خدمات مجاز LG Electronics ببرید.
- همیشه بعد از شارژ شدن کامل تلفن، به منظور صرفه جویی در مصرف نیروی شارژر آن را از پریز بکشید.
- طول عمر واقعی باتری به پیکریندی شبکه، تنظیمات محصول، الگوهای استفاده، باتری و شرایط محیطی دارد.

## اطلاعیه مهم

- مدیریت برنامه ها  
1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها را انتخاب کرده، سپس تنظیمات > برنامه ها > مدیریت برنامه ها را انتخاب کنید.
- وقتی همه برنامه ها ظاهر شدند، در بین آن ها حرکت کرده و برنامه مورد نظر را برای حذف انتخاب کنید.
- برای لغو نصب برنامه مورد نظر، روی لغو نصب ضربه زده و تایید را انتخاب کنید.

لطفا قبل از مراجعه به مرکز خدمات موبایل یا تماس با نمایندگی خدمات، بررسی کنید که اشکالات ایجاد شده در تلفن در این بخش شرح داده شده اند یا خیر.

### ۱. حافظه تلفن

اگر فضای موجود در حافظه تلفن شما کمتر از 10 درصد باشد، تلفن پیام های جدید را دریافت نمی کند. باید حافظه تلفن را بررسی کرده و بخشی از اطلاعات از جمله برنامه ها یا پیام ها را حذف کنید تا فضای بیشتری ایجاد شود.

## اطلاعیه مهم

### 2. بهینه سازی عمر باتری

- همگام سازی خودکار را برای Gmail، تقویم، مخاطبین و سایر برنامه‌ها خاموش کنید.
- برخی از برنامه‌هایی که بارگیری کرده اید ممکن است باعث کاهش عمر باتری شما شود.

#### بررسی سطح شارژ باتری

1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه‌ها را انتخاب کرده و تنظیمات <درباره تلفن> وضعیت را انتخاب کنید.

2 وضعیت باتری (شارژ، تخلیه شارژ) و میزان شارژ (به عنوان درصدی از شارژ) در بالای صفحه نمایش نشان داده می‌شود.

عمر باتری بین شارژها را افزایش دهید. برای این کار می‌توانید ویژگی‌هایی که لازم ندارید و همیشه در زمینه اجرا می‌شوند را غیرفعال کنید. همچنین می‌توانید نحوه مصرف نیروی باتری توسط برنامه‌ها و منابع سیستم را کنترل کنید.  
افزایش عمر باتری

- ارتباطات رادیویی که استفاده نمی‌کنید را خاموش کنید. اگر از Wi-Fi، بلوتوث یا GPS استفاده نمی‌کنید، آن‌ها را خاموش کنید.
- روشنایی صفحه را کم کرده و یک زمان وقفه کوتاه‌تر برای صفحه تنظیم کنید.

### 3. نصب یک سیستم عامل منبع آزاد

اگر به جای استفاده از سیستم عامل ارائه شده توسط سازنده، یک سیستم عامل منبع آزاد در تلفن نصب و استفاده کنید، ممکن است تلفن درست کار نکند.



هشدار: اگر سیستم عاملی به غیر از سیستم عامل ارائه شده توسط سازنده را نصب و استفاده کنید، تلفن شما دیگر خت پوشش ضمانت نامه نخواهد بود.

مدیریت و کنترل برنامه هایی که باتری را مصرف می کنند

1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها را انتخاب کرده و تنظیمات > درباره تلفن > مصرف باتری را انتخاب کنید.

2 زمان مصرف باتری در بالای صفحه نمایش نشان داده می شود. زمان مصرف باتری مدت زمانی که آخرین بار به یک منبع نیرو متصل شده اید یا اگر به منبع نیرویی متصل هستید، میزان نیروی باتری مصرف شده را نمایش می دهد. در وسط صفحه نمایش، برنامه ها یا خدماتی که باتری را مصرف کرده اند از زیاد به کم در فهرستی قرار داده می شوند.

## 4. استفاده از الگوی باز کردن قفل

الگوی باز کردن قفل را برای حفاظت از تلفن خود تنظیم کنید. مجموعه ای از صفحات را باز می کند که به شما در نحوه ترسیم الگوی بازکردن قفل کمک می کند.

**احتیاط:** قبل از تنظیم الگوی بازکردن قفل، ابتدا یک اشتراک گوگل ایجاد کنید.

### ⚠ هشدار

به منظور حفاظت از تلفن و داده های شخصی خود، برنامه ها را فقط از منابع مطمئن مانند play فروشگاه بارگیری نمایید. اگر برخی از برنامه ها به درستی در تلفن نصب نشده باشند، ممکن است تلفن درست کار نکند یا خطای جدی رخ دهد. باید این گونه برنامه ها و همه اطلاعات و تنظیمات آن ها را از تلفن حذف کنید.



هشدار

احتیاط های لازم هنگام استفاده از الگوی قفل.

بسیار مهم است که الگوی باز کردن قفل تنظیم شده را به خاطر داشته باشید. اگر از الگوی نادرستی 5 بار استفاده کنید، دیگر دسترسی به تلفن ممکن نخواهد بود. شما تا 5 بار ممکن نباشید الگوی باز کردن قفل، پین یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از هر 5 فرصت استفاده کردید ممکن نباشید بعد از 30 ثانیه دوباره این کار را انجام دهید.

اگر الگو، پین یا رمز ورود باز کردن را به یاد نمی آورید:

اگر الگو را فراموش کرده اید: اگر سعی کردید که وارد اشتراک گوگل خود شوید و در هر 5 بار الگوی باز کردن قفل شما اشتباه بود، روی دکمه الگو را فراموش کرده ام کلیک کنید. سپس از شما خواسته می شود برای باز کردن قفل تلفن، وارد اشتراک گوگل شوید.

اگر اشتراک گوگل را در تلفن ایجاد نکرده اید یا آن را فراموش کرده اید، باید یک باز نشانی اصلی انجام دهید.

## اطلاعیه مهم

اگر پین یا رمز ورود خود را فراموش کرده اید: اگر پین یا رمز ورود خود را فراموش کرده اید، باید یک بازنی اصلی انجام دهید.

احتیاط: با اخراج بازنی اصلی، همه برنامه ها و اطلاعات کاربر حذف خواهند شد.

### 5. استفاده از بازنی اصلی

اگر با این کار، تلفن به شرایط عادی برنگشت، از بازنی اصلی برای راه اندازی اولیه تلفن استفاده کنید.

وقتی تلفن خاموش است، کلید اصلی + کلید صدای کم + کلید روشن/خاموش را بیشتر از ده ثانیه فشار داده و نگهدارید. وقتی صفحه نمایش

آرم LG را نشان داد، کلید روشن/خاموش را رها کنید.

پس از آن که صفحه بازنی اصلی نشان داده شد، کلیدهای دیگر را رها کنید.

در حالی که تلفن بازنی اصلی را انجام می دهد، آن را برای حداقل یک دقیقه رها کنید. سپس تلفن روشن می شود.

احتیاط: با اخراج بازنی اصلی، همه برنامه ها و اطلاعات کاربر حذف خواهند شد. این عملیات قابل برگشت نیست. لطفاً قبل از اخراج بازنی اصلی، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.

## روشن کردن Wi-Fi و اتصال به شبکه

- 1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها را انتخاب کرده و تنظیمات > بی سیم و شبکه ها > تنظیمات Wi-Fi را انتخاب کنید.
- 2 Wi-Fi را انتخاب کنید تا روشن شود و اسکن را برای شبکه های موجود Wi-Fi شروع کنید.
  - فهرستی از شبکه های موجود Wi-Fi نمایش داده می شود. شبکه های ایمن با یک نماد قفل نشان داده می شوند.
- 3 شبکه ای را برای اتصال انتخاب کنید.
  - اگر شبکه باز باشد، باید با انتخاب اتصال، تایید کنید که می خواهید به آن شبکه متصل شوید.

## 6. اتصال به شبکه های Wi-Fi

برای استفاده از Wi-Fi در تلفن، به یک نقطه دستیابی بی سیم یا "هات اسپیت" متصل شوید. برخی از نقاط دستیابی باز هستند و شما می توانید به آن ها متصل شوید. سایر نقاط دستیابی مخفی هستند یا ویژگی های امنیتی دیگری دارند؛ بنابراین باید تلفن خود را طوری پیکریندی کنید که بتواند به آن ها متصل شود.

وقتی از Wi-Fi استفاده نمی کنید، آن را خاموش کنید تا عمر باتری افزایش یابد.

## اطلاعیه مهم

### 7. باز کردن و تعویض برنامه ها

وظایف چندگانه یک ویژگی است که با Android آسان است زیرا می توانید در حالی که برنامه ای اجرا می شود، برنامه دیگری باز کنید. قبل از باز کردن برنامه دیگر، نیازی به بستن برنامه در حال اجرا نیست. از چند برنامه به طور همزمان استفاده کنید و در بین آن ها تغییر وضعیت دهید. Android برنامه ها را مدیریت کرده و هر وقت لازم باشد آن ها را متوقف کرده و راه اندازی می کند. تا مطمئن شود که برنامه های غیرفعال به طور غیرضروری منابع را مصرف نمی کند.

- اگر شبکه دارای قفل امنیتی باشند، از شما خواسته می شود که یک رمز ورود یا اطلاعات دیگری وارد کنید. (برای اطلاعات بیشتر با مدیر شبکه خود تماس بگیرید.)

**4** نوار وضعیت نمادهایی را که وضعیت Wi-Fi را نشان می دهند، نمایش می دهد.

## 8. نصب نرم افزار رایانه (LG PC Suite)

برنامه رایانه "LG PC Suite" برنامه‌ای است که به شما امکان می‌دهد دستگاه خود را با یک کابل USB و Wi-Fi به رایانه وصل کنید. با این اتصال، می‌توانید از عملکردهای تلفن همراه در رایانه استفاده نمایید.

با برنامه رایانه "LG PC Suite"، می‌توانید...

- محتويات رسانه‌ای خود را (شامل موسيقی، فيلم، تصاویر) در رایانه مدیریت و پخش کنید.
- محتويات چندرسانه‌ای را به دستگاه خود ارسال کنید.
- داده‌ها (برنامه‌های زمانی، مخاطبین، محل یاب‌ها) را در دستگاه و رایانه همگام سازی کنید.

### توقف برنامه‌ها

- 1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه‌ها را انتخاب کرده و سپس تنظیمات > برنامه‌ها > مدیریت برنامه‌ها > واجرا را انتخاب کنید.
- 2 به برنامه مورد نظر رفته و توقف را برای متوقف کردن آن انتخاب کنید.

**نکته!** برای بازگشت به برنامه‌های اخیر، کلید اصلی را فشار داده و نگهدارید. سپس در صفحه نمایش فهرستی از برنامه‌هایی که اخیراً استفاده کرده‌اید، نشان داده می‌شود.

## اطلاعیه مهم

- 1 نصب برنامه رایانه ای "LG PC Suite" برنامه رایانه ای "LG PC Suite" را می توانید از صفحه وب LG بارگیری کنید.  
2 به **www.lg.com** بروید و کشور خود را انتخاب کنید.  
3 به **پشتیبانی > پشتیبانی تلفن همراه >** رفته و مدل (LG-E400) را انتخاب کنید.  
4 روی **PC Sync** از **Download** (بارگیری) **WINDOW PC** کلیک کرده و سپس روی **Sync Download** (بارگیری) **LG** (PC Sync) برای بارگیری برنامه رایانه ای "PC Suite" کلیک کنید.

- از برنامه ها در دستگاه خود پشتیبان تهیه کنید.
- نرم افزارهای دستگاه را به روز کنید.
- از دستگاه پشتیبان تهیه کرده و دستگاه را بازیابی کنید.
- محتویات چندرسانه ای رایانه را از دستگاه پخش کنید.

**توجه:** با استفاده از منوی Help (راهنما) در برنامه، با نحوه استفاده از برنامه رایانه "LG PC Suite" آشنا شوید.

- نرم افزار مورد نیاز: درایورهای داخلی LG.

### توجه درایور USB داخلی LG

برای متصل کردن دستگاه LG با رایانه، درایور USB داخلی LG لازم است. با نصب برنامه رایانه "LG PC Suite". این درایو به طور خودکار نصب می شود.

## 9. همگام سازی تلفن با رایانه

برای راحتی شما، برنامه رایانه ای "LG PC Suite" داده های دستگاه و رایانه شما را به آسانی همگام سازی می کند. مخاطبین، برنامه های زمانی و محل یاب ها را می توان همگام سازی نمود. مراحل به صورت زیر است:

### نیازمندی های سیستم برای نرم افزار رایانه ای "LG PC Suite"

- سیستم عامل: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: پردازنده 1 گیگاهرتز یا بالاتر
- حافظه: 512 مگابایت RAM یا بالاتر
- کارت گرافیک: دقت تصویر 1024 × 768، رنگ 32 بیت یا بالاتر
- HDD: فضای هارد دیسک 100 مگابایت یا بیشتر (بسته به حجم داده های ذخیره شده ممکن است مقدار فضای هارد دیسک بیشتری مورد نیاز باشد).

## اطلاعیه مهم

### 10. انتقال موسیقی، عکس ها و فیلم ها با استفاده از دستگاه های ذخیره انبوه USB

- 1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها را انتخاب کرده و سپس برای بررسی رسانه های ذخیره شده، تنظیمات > ذخیره را انتخاب کنید. (اگر من خواهید فایل ها را از یا به یک کارت حافظه انتقال دهید، کارت حافظه را در تلفن وارد کنید.)
- 2 تلفن را با استفاده از کابل USB به رایانه متصل کنید.
- 3 لیست حالت اتصال USB ظاهر می شود، گزینه حافظه **USB** را انتخاب کنید.

- 1 دستگاه را به رایانه وصل کنید. (از یک کابل USB یا اتصال Wi-Fi استفاده کنید.)
- 2 پس از اتصال، برنامه را اجرا کرده و دستگاه را از گروه سمت چپ صفحه نمایش انتخاب کنید.
- 3 روی [Personal information] (اطلاعات شخصی) کلیک کنید تا انتخاب شود.
- 4 کادر محتویات مورد نظر را برای همگام سازی انتخاب کرده و روی دکمه Sync (همگام سازی) کلیک کنید.

## 11. تلفن را صاف نگهادید

تلفن همراه را مانند تلفن معمولی صاف نگهادید. LG-E400 مجهز به یک آنتن داخلی است. دقت کنید پشت تلفن را خراش ندهید یا به آن آسیب نرسانید. چون ممکن است آنتن از کار بیفتد. هنگام برقراری/دربافت تماس‌ها یا ارسال/دربافت داده‌ها، سعی کنید به قسمت پایینی تلفن یعنی قسمتی که آنتن قرار دارد دست نزنید. زیرا ممکن است روی کیفیت تماس تاثیر بگذارد.

4 پوشه حافظه جداشدنی را در رایانه باز کنید.

5 می‌توانید محتویات ذخیره انبوه را در رایانه مشاهده کرده و فایل‌ها را انتقال دهید.

6 فایل‌ها را از رایانه در پوشه درایو کپی کنید.

7 در پایان، گزینه " فقط شارژ" را برای قطع اتصال تلفن انتخاب کنید.

## اطلاعیه مهم

### 12. اگر صفحه نمایش ثابت شود

اگر صفحه ثابت شود یا هنگام کار با تلفن، تلفن پاسخ ندهد:


باتری را خارج و دوباره وارد کنید. سپس تلفن را روشن کنید. اگر باز هم کار نکرد، با مرکز خدمات تماس بگیرید.

### 13. وقتی رایانه را روشن/خاموش می کنید، تلفن را وصل نکنید.

طمئن شوید اتصال کابل داده ها با رایانه و تلفن قطع باشد؛ چون در صورت متصل بودن، ممکن است در رایانه خطأ ایجاد شود.

# آشنایی با تلفن همراه

برای روشن کردن تلفن، کلید روشن/خاموش را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگهدازد.  
برای خاموش کردن تلفن، کلید روشن/خاموش را فشار داده و ۳ ثانیه نگهدازد. خاموش و سپس تایید را انتخاب کنید.

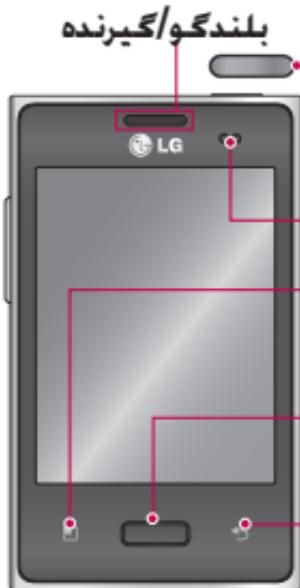

**کلید روشن/خاموش/قفل**  
با فشار دادن و نگهداشتن این کلید، تلفن را روشن/خاموش کنید. صفحه را خاموش و قفل کنید.

**حسگر نوری**  
**کلید منو**  
بررسی کنید چه گزینه هایی موجود است.

**کلید صفحه اصلی**  
از هر صفحه ای به صفحه اصلی بازگردید.

**کلید برگشت** ↵  
به صفحه قبل برگردید.

## توجه: حسگر نوری

هنگام دریافت یا برقراری تماس، وقتی  
تلفن در کنار گوش قرار داده می شود.  
حسگر نوری به طور خودکار نور  
زمینه را خاموش کرده و صفحه  
کلید لمسی را قفل می کند. با این  
کار طول عمر باتری افزایش یافته و از  
فعال شدن غیرعمدی صفحه کلید  
لمسی در حین تماس ها جلوگیری  
می کند.

## آشنایی با تلفن همراه





### کلیدهای تنظیم صدا

- در صفحه اصلی: میزان صدای زنگ را کنترل کنید.
- در طول تماس: میزان صدای تماس ورودی را کنترل کنید.
- هنگام پخش یک آهنگ: میزان صدا را به طور پیوسته کنترل کنید.

محل اتصال گوشی استریو



کلید روشن/خاموش/قفل

قرار دادن یک جسم سنگین روی گوشی یا نشستن روی آن، ممکن است باعث آسیب به صفحه LCD گوشی و عملکرد صفحه لمسی آن شود. نوار محافظ را روی حسگر نوری LCD قرار ندهید. این ممکن است باعث عملکرد نادرست حسگر شود.

! هشدار


## آشنایی با تلفن همراه

### نصب سیم کارت و باتری

2 سیم کارت را در جایگاه سیم کارت وارد کنید و آن را بلغزانید. دقت کنید ناحیه تماس طلایی رنگ کارت رو به پایین باشد.




1 برای برداشتن قاب پشتی، تلفن را محکم در دست بگیرید. با دست دیگر، شست خود را روی قاب پشتی فشار دهید. اکنون قاب پشتی را بالا ببرید.

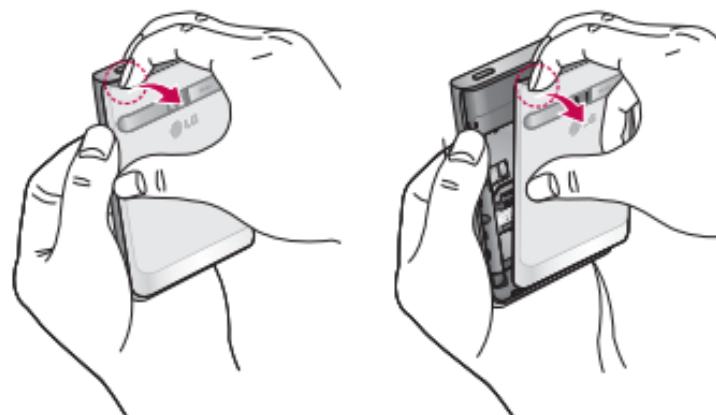

**3** سطوح طلایی تلفن و باتری را روی هم قرار داده و  
باتری را وارد کنید.



**4** قاب پشتی تلفن را سر جایش قرار دهید.

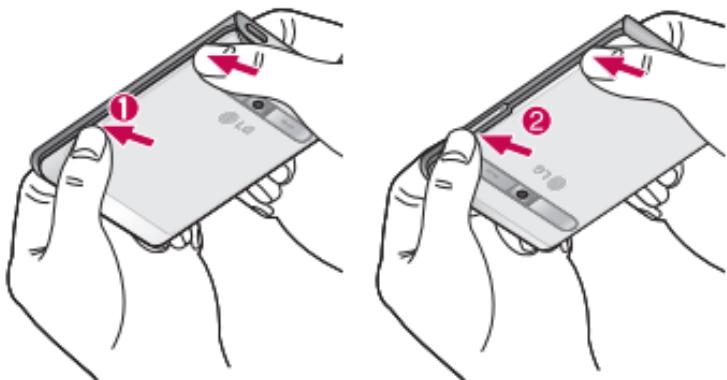

# آشنایی با تلفن همراه

## تلفن را شارژ کنید

شارژر را وارد کرده و آن را به پریز بزنید. قبل از آن که  را ببینید، باید گوشی LG-E400 را شارژ کنید.


توجه: برای افزایش طول عمر باتری، لازم است قبل از شروع استفاده از تلفن، باتری کاملاً شارژ شود.

## نصب کارت حافظه

توجه: گوشی LG-E400 از کارت های حافظه تا 32 گیگابایت پشتیبانی می کند.

### برای وارد کردن کارت حافظه:

- 1 قبیل از وارد یا خارج کردن کارت حافظه، تلفن را خاموش کنید. قاب پشتی را بردارید.

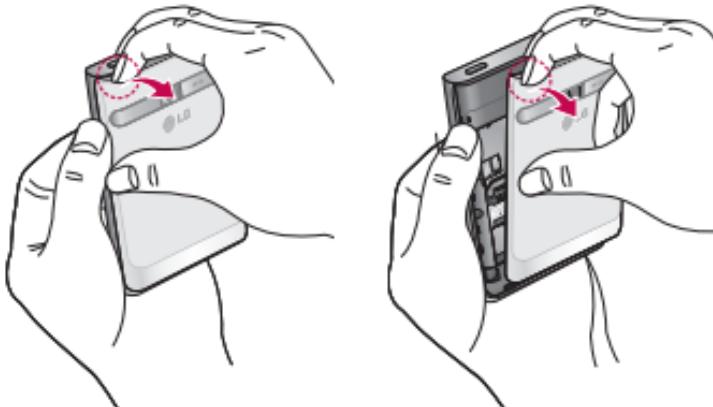

**خارج کردن کارت حافظه**  
با دقت کارت حافظه را از شیار آن بیرون بیاورید.



وقتی تلفن روشن است کارت حافظه را وارد یا خارج نکنید. با این کار، کارت حافظه و تلفن آسیب دیده و داده های ذخیره شده در کارت حافظه ممکن است خراب شوند.

**2** کارت حافظه را در شکاف وارد کنید. دقت کنید که سطح تماس طلایی رنگ رو به پایین قرار گرفته باشد.



## آشنایی با تلفن همراه

### فرمت کردن کارت حافظه

معمولاً کارت حافظه از قبل فرمت شده است. اگر فرمت نشده است، باید قبل از شروع به استفاده، آن را فرمت کنید.

توجه: وقتی کارت را فرمت می کنید، همه فایل های روی کارت پاک می شوند.

**1** در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها را انتخاب کنید تا منوی برنامه ها باز شود.

**2** به گزینه های تنظیمات > ذخیره رفته و انتخاب کنید.

**3** خارج کردن کارت حافظه و سپس تایید را انتخاب کنید تا تایید شود.

**4** پاک کردن کارت حافظه را انتخاب کرده و سپس انتخاب خود را تایید کنید.

**5** اگر الگوی قفل را تنظیم کرده اید، الگوی قفل را وارد کرده و پاک کردن همه چیز را انتخاب کنید. کارت فرمت شده و برای استفاده آماده می شود.

توجه: اگر در کارت حافظه اطلاعاتی وجود داشته باشد، بعد از فرمت کردن ساختار پوشش تغییر می کند چون همه فایل ها حذف خواهند شد.

# صفحه اصلی تلفن

## نکاتی درباره صفحه لمسی

### توجه:

- برای انتخاب یک مورد، وسط نماد را انتخاب کنید.
- لازم نیست زیاد فشار دهید، صفحه لمسی به اندازه کافی حساس است و با یک انتخاب ملایم فعال می شود.
- برای انتخاب گزینه های مورد نظر، از نوک انگشت خود استفاده کنید، دقت کنید که گزینه های اطراف را انتخاب نکنید.

## قفل کردن تلفن

وقتی از گوشی LG-E400 استفاده نمی کنید، کلید روشن/خاموش را برای قفل کردن تلفن فشار دهید. این کار از فشرده شدن اتفاقی دکمه ها

در اینجا نکاتی راجع به نحوه پیمایش در منوهای مختلف تلفن آورده شده است.

**انتخاب کردن** - برای انتخاب یک منو/گزینه یا باز کردن یک برنامه، آن را انتخاب کنید.

**انتخاب کردن و نگهداشتن** - برای باز کردن منوی گزینه ها یا گرفتن موردي برای انتقال، آن را انتخاب کرده و نگهدارید.

**کشیدن** - برای حرکت در لیست یا انتقال آهسته مورد، آن را در صفحه نمایش بکشید.

**حرکت کردن** - برای حرکت در لیست یا انتقال سریع مورد، در صفحه نمایش حرکت کنید (سریع کشیده و رها کنید).

## صفحه اصلی تلفن

وقتی الگویی را تنظیم کردید، صفحه تلفن قفل می شود. برای باز کردن قفل تلفن، الگویی که تنظیم کرده اید را روی صفحه ترسیم کنید.  
احتیاط: هنگام تنظیم الگویی باز کردن قفل، باید ابتدا یک اشتراک Gmail ایجاد کنید.  
احتیاط: اگر بیشتر از 5 بار الگویی اشتباه را ترسیم کنید، نمی توانید قفل تلفن را باز کنید. در این حالت، به نکته 4 در قسمت اطلاعیه مهم مراجعه کنید.

### باز کردن قفل صفحه نمایش

هر زمان که از LG-E400 استفاده نمی شود، به صفحه قفل برمی گردد. انگشت خود را از پایین به بالا بکشید تا قفل صفحه باز شود.

جلوگیری کرده و نیروی باتری را ذخیره می کند.  
همچنین اگر از تلفن برای مدتی استفاده نمی کنید، صفحه اصلی یا صفحه دیگری که مشاهده می کنید، با صفحه قفل جایگزین می شود تا در مصرف باتری صرفه جویی شود.

اگر هنگام تنظیم الگو، برنامه ای باز باشد، ممکن است همچنان در حالت قفل نیز در حال اجرا باشد. توصیه می کنیم قبل از ورود به حالت قفل، از همه برنامه ها خارج شوید تا از هزینه اضافی (مانند تماس تلفن، دسترسی به وب و ارتباطات داده ای) جلوگیری شود.

**تنظیم الگویی باز کردن قفل:** شما می توانید الگویی باز کردن قفل را با چند نقطه رسم کنید.

## حالت بیصدا

در نوار اعلان‌ها،  را انتخاب کنید تا به حالت  برود.

## صفحه اصلی

کافی است انگشت خود را به چپ یا راست بکشید تا صفحات را مشاهده کنید. شما می‌توانید هر صفحه را با ویجت‌ها، میانبرهای (برنامه‌ای دلخواه)، پوشه‌ها و تصاویر زمینه سفارشی کنید.

توجه: برخی از تصاویر صفحه اصلی ممکن است بسته به شبکه مخابراتی متفاوت باشند.

در صفحه اصلی می‌توانید کلیدهای سریع در پایین

صفحه مشاهده کنید. کلیدهای سریع، دسترسی آسان و تک لمسی به عملکردهایی که بیش از همه استفاده می‌شوند را فراهم می‌کنند.

 نماد تلفن را انتخاب کنید تا صفحه شماره گیری لمسی باز شود، و تماسی برقرار کنید.  
 برای باز کردن مخاطبین، نماد مخاطبین را انتخاب کنید.

 برای دسترسی به منوی پیام رسانی، نماد پیام را انتخاب کنید. در این قسمت می‌توانید یک پیام جدید ایجاد کنید.

 زبانه برنامه‌ها در پایین صفحه نمایش را انتخاب کنید. سپس می‌توانید همه برنامه‌های نصب شده را مشاهده کنید.

## صفحه اصلی تلفن

- 2** در منوی افزودن به صفحه اصلی، نوع گزینه مورد نظر را برای افزودن انتخاب کنید.
- 3** برای مثال، پوشه ها را از لیست انتخاب کرده و کلیک کنید.
- 4** سپس یک نماد پوشه جدید در صفحه اصلی مشاهده خواهید کرد. آن را به محل دلخواه در صفحه بکشید و انگشت خود را از روی صفحه بردارید.

**نکته!** برای افزودن یک نماد برنامه به صفحه اصلی در منوی برنامه ها، برنامه مورد نظر برای افزودن را انتخاب کرده و نگهدارید.

برای باز کردن برنامه مورد نظر، کافی است نماد مربوطه را در فهرست برنامه ها انتخاب کنید. توجه: برنامه های از قبل بارگیری شده ممکن است بسته به نرم افزار تلفن یا شبکه مخابراتی شما متفاوت باشند.

## افزون ویجت ها به صفحه اصلی


می توانید صفحه اصلی خود را با افزودن میانبرها، ویجت ها یا پوشه ها به آن سفارشی کنید. برای راحتی بیشتر در استفاده از تلفن، ویجت های دلخواه خود را به صفحه اصلی اضافه کنید.

- 1** در صفحه اصلی، کلید منو را فشار داده و افزودن را انتخاب کنید. یا قسمت خالی صفحه نمایش را انتخاب کرده و نگهدارید.

**2** نمادی را انتخاب کنید تا برنامه آن باز شود. برای بازگشت به برنامه فعلی، کلید برگشت را انتخاب کنید.

## نوار اعلان ها

نوار اعلان ها در بالای صفحه نمایش اجرا می شود.

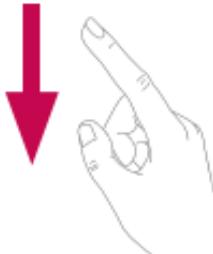

**نکته!** برای حذف یک نماد برنامه از صفحه اصلی، نماد مورد نظر را انتخاب کرده و نگهدارید. سپس آن را به طرف  بکشید.

توجه: نمی توانید برنامه های از پیش بارگیری شده را حذف کنید. ( فقط نمادهای برنامه ها را می توانید از صفحه حذف کنید.)

## بازگشت به برنامه های استفاده شده اخیر

**1** کلید اصلی را فشار داده و نگهدارید. صفحه نمایش یک صفحه همراه با نمادهای برنامه هایی که اخیراً استفاده کرده اید را نمایش می دهد.

# صفحه اصلی تلفن



## مشاهده نوار وضعیت

نوار وضعیت از نمادهای تصویری مختلفی نظیر قدرت سیگنال، پیام های جدید، عمر باتری و بلوتوث فعال و اتصالات داده ای، برای نمایش اطلاعات تلفن استفاده می کند.

در جدول زیر مفهوم نمادهایی که احتمالاً در نوار وضعیت می بینید آورده شده است.



[نوار وضعیت]

نوار اعلان ها را با انگشت خود انتخاب کرده و حرکت دهید.

یا در صفحه اصلی، کلید منو را انتخاب کرده و اعلان ها را انتخاب کنید. از اینجا می توانید Wi-Fi، بلوتوث و GPS و سایر اعلان ها را بررسی و مدیریت کنید.

ناماد	شرح	ناماد	شرح	ناماد	شرح
	زنگ هشدار تنظیم شد		تلفن بلندگو		سیم کارت وجود ندارد
	پست صوتی جدید		میکروفون تلفن بی صدا است		بدون سیگنال
	زنگ بی صدا است		تماس بی پاسخ		حالت هواپیما
	حالت لرزشی		بلوتوث روشن است		به شبکه Wi-Fi متصل شد
	باتری کاملا شارژ شد		به یک دستگاه بلوتوث متصل شد		هدست سیمی
	باتری در حال شارژ است		تماس در حال انجام است		تماس نگهداشته شد
	دریافت و ارسال داده ها		هشدار سیستم		

## صفحه اصلی تلفن

شرح	نماد
اتصال به اینترنت با USB فعال است	
هات اسپات قابل حمل Wi-Fi فعال است	
اتصال به اینترنت با USB و هات اسپات قابل حمل هر دو فعال هستند	

شرح	نماد
داده ها در حال همگام سازی است	
بارگیری پایان یافت	
Gmail جدید	
Talk پیام جدید گوگل	
پیام جدید	
آهنگی در حال پخش است	
رویداد نزدیک	

شرح	نماد
تلفن با کابل USB به رایانه متصل است	
بارگیری داده ها	
بارگذاری داده ها	
GPS در حال دریافت	
دریافت داده های GPS موقعیت از	
3 اعلان دیگر نشان داده نشده است	

## صفحه کلید روی صفحه

می توانید با استفاده از صفحه کلید روی صفحه متن را وارد کنید. وقتی می خواهید متنی را وارد کنید، صفحه کلید روی صفحه به طور خودکار در صفحه ظاهر می شود. برای نمایش صفحه کلید به صورت دستی، کافی است یک زمینه متنی را در جایی که می خواهید متن را وارد کنید انتخاب نمایید.

### استفاده از صفحه کلید و وارد کردن متن

یک بار کلیک کنید تا حرف بعدی بزرگ تایپ شود. برای این که همه حروف بزرگ تایپ شوند، دو بار کلیک کنید.

کلیک کنید تا بین حالت صفحه ABC 1237 ° °

کلید عددی و علامت تغییر وضعیت دهید. برای نمایش منوی تنظیمات، این زبانه را انتخاب کرده و نگهدارید.

— هنگام نوشتن پیام، کلیک کنید تا یک نماد احساسی وارد شود.

— کلیک کنید تا یک فاصله وارد شود.

← کلیک کنید تا یک خط جدید در قسمت پیام ایجاد شود.

➡ کلیک کنید تا نویسه قبلی پاک شود.

⬇ کلیک کنید تا صفحه کلید روی صفحه مخفی شود.

## صفحه اصلی تلفن

وارد کردن حروف اکسان دار

وقتی فرانسوی یا اسپانیایی را به عنوان زبان ورودی متن انتخاب می کنید، می توانید حروف ویژه فرانسوی یا اسپانیایی را وارد کنید (مانند "â").

برای مثال، جهت وارد کردن "â" ، کلید "â" را انتخاب کرده و نگهدارید تا کلید بزرگنمایی بزرگتر شده و نویسه های زبان های مختلف را نمایش دهد. نویسه ویژه مورد نظر را انتخاب کنید.

## تنظیم اشتراک گوگل

اگر اشتراک گوگل دارید، آدرس ایمیل و رمز ورود را وارد کرده و ورود به سیستم را انتخاب کنید.

پس از تنظیم اشتراک گوگل در تلفن، تلفن به طور خودکار با اشتراک گوگل شما در وب همگام می شود.

مخاطبین شما، پیام های Gmail، رویدادهای تقویم و سایر اطلاعات این برنامه ها و خدمات در وب با تلفن همگام سازی می شوند. (این به تنظیمات همگام سازی شما بستگی دارد.)

پس از ورود، می توانید از Gmail استفاده کرده و از خدمات گوگل در تلفن بهره مند شوید.

وقتی برای اولین بار تلفن خود را روشن می کنید، این فرصت در اختیار شما قرار داده می شود که شبکه را فعال کنید. به حساب گوگل خود وارد شوید و نحوه استفاده از سرویس های گوگل را انتخاب کنید.

برای تنظیم حساب گوگل خود:

- \* از صفحه تنظیم وارد یک اشتراک گوگل شوید.
- یا
- \* برای ایجاد یک حساب جدید، برنامه ها > یک برنامه گوگل، مانند **Gmail** > گزینه بعدی > ایجاد را انتخاب کنید.

# Wi-Fi

## اتصال به Wi-Fi

شبکه Wi-Fi را که می خواهید به آن متصل شوید انتخاب کنید. اگر  را مشاهده کردید، باید رمز ورود را برای اتصال وارد کنید. توجه:

- اگر خارج از ناحیه تحت پوشش Wi-Fi هستید، و اتصال 3G را انتخاب کنید. هزینه های اضافی اعمال می شود.
- اگر تلفن در حالی که به Wi-Fi متصل است به حالت غیرفعال برود، اتصال Wi-Fi به طور خودکار غیرفعال می شود.
- در این حالت، اگر تلفن به داده های 3G دسترسی داشته باشد، ممکن است به طور خودکار به

با استفاده از Wi-Fi می توانید از اینترنت پر سرعت و با پوشش نقطه دستیابی بسیم (AP) استفاده نمایید.

با استفاده از Wi-Fi و بدون هزینه های اضافی، از اینترنت بسیم لذت ببرید.

## روشن کردن Wi-Fi



از صفحه اصلی، نوار اعلان را باز کرده و را انتخاب کنید.

با برنامه > تنظیمات > بسیم و شبکه ها و سپس > Wi-Fi  را انتخاب کنید.

## اتصال داده های تلفن همراه خود را به اشتراک بگذارید

شما می توانید اتصال داده های تلفن همراه خود را با یک رایانه و از طریق کابل USB (اتصال به اینترنت با USB) به اشتراک بگذارید. همچنین می توانید با تبدیل تلفن به یک هات اسپیات قابل حمل Wi-Fi. اتصال داده های تلفن خود را با حداقل پنج دستگاه دیگر به طور همزمان به اشتراک بگذارید.

وقتی تلفن اتصال داده های خود را به اشتراک می گذارد، نمادی در نوار وضعیت و یک اعلان خروجی در کشوی اعلان ها ظاهر می شود.

شبکه 3G متصل شود که هزینه های اضافی اعمال خواهد شد.

- گوشی LG-E400 از امنیت WEP, WPA و WPA2-PSK 802.1x EAP پشتیبانی می کند. اگر ارائه دهنده خدمات Wi-Fi یا مدیر شبکه، رمز امنیت شبکه را تنظیم کرده باشد، کلید را در پنجره ای که باز می شود وارد نمایید. اگر رمزی تنظیم نشده باشد، این پنجره باز نمی شود. شما می توانید کلید را از ارائه دهنده خدمات Wi-Fi یا مدیر شبکه دریافت کنید.

توجه: هزینه های اضافی ممکن است با اتصال و استفاده از خدمات آنلайн از شما دریافت شود. درباره هزینه های داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

## تنظیمات اتصال به اینترنت با USB و هات اسپات قابل حمل Wi-Fi

- 1** در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها را انتخاب کرده و تنظیمات را انتخاب کنید.
- 2** بی سیم و شبکه ها را انتخاب کرده و اتصال به اینترنت و هات اسپات قابل حمل را انتخاب کنید.
- 3** گزینه های مورد نظر برای تنظیم را انتخاب کنید.

نماد	شرح
	اتصال به اینترنت با USB فعال است
	هات اسپات قابل حمل Wi-Fi فعال است
	اتصال به اینترنت با USB و هات اسپات قابل حمل هر دو فعال هستند
	برای جدیدترین اطلاعات درباره اتصال به اینترنت و هات اسپات های قابل حمل، از جمله سیستم های عامل پشتیبانی شده و سایر جزئیات، به سایت <a href="http://www.android.com/tether">http://www.android.com/tether</a> مراجعه کنید.

## برای اشتراک گذاری اتصال داده های تلفن همراه از طریق USB

اگر سیستم عامل رایانه 7 Windows یا نسخه جدید Linux (مانند Ubuntu) است، معمولاً نیازی به آماده سازی رایانه برای اتصال به اینترنت نیست. اما اگر نسخه های قبلی Windows با سیستم عامل دیگری در رایانه اجرا می شود، باید رایانه را برای اتصال شبکه با USB آماده کنید. برای جدیدترین اطلاعات راجع به سیستم عامل هایی که از اتصال به اینترنت با USB پشتیبانی می کنند و نحوه پیکربندی آن ها، از <http://www.android.com/tether> بازدید کنید.

اتصال به اینترنت با USB - علامت بزنید تا اتصال داده های شبکه تلفن همراه شما با یک اتصال USB با رایانه به اشتراک گذاشته شود. هات اسپیات قابل حمل - علامت بزنید تا اتصال داده های شبکه تلفن همراه شما به صورت اشتراک گذاری Wi-Fi به اشتراک گذاشته شود. راهنمایی - یک کادر همراه با اطلاعات درباره اتصال به اینترنت با USB و هات اسپیات های قابل حمل Wi-Fi همراه با اطلاعات درباره محل آشنایی بیشتر با آن ها باز می شود.

## اتصال به اینترنت با USB و اشتراک گذاری داده ها

**3** بی سیم و شبکه ها را انتخاب کرده و اتصال به اینترنت و هات اسپیات قابل حمل را انتخاب کنید.

**4** گزینه اتصال به اینترنت با USB را علامت بزنید.

- تلفن از طریق اتصال USB. شروع به اشتراک گذاری اتصال داده های شبکه تلفن همراه با رایانه می کند. یک اعلان  به نوار خروجی وضعیت و نوار اعلان ها اضافه می شود.

**5** برای توقف اشتراک گذاری اتصال داده ها، علامت اتصال افسار USB را بردارید. با فقط کابل USB را جدا کنید.

اشتراک گذاری اتصال داده های تلفن و کارت microSD با USB به طور همزمان ممکن نیست. اگر از اتصال USB برای کارت microSD در رایانه استفاده می کنید، باید ابتدا اتصال آن را قطع کنید.

**1** از کابل USB که همراه با تلفن در اختیار شما قرار می گیرد برای اتصال تلفن با رایانه استفاده کنید.

**2** در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها را انتخاب کرده و تنظیمات را انتخاب کنید.

• وقتی هات اسپات قابل حمل Wi-Fi را علامت زدید. می توانید نام شبکه را تغییر داده یا آن را ایمن کنید.

**4** علامت هات اسپات قابل حمل Wi-Fi را بردارید تا اشتراک گذاری اتصال داده ها از طریق Wi-Fi متوقف شود.

### برای تغییر نام یا ایمن کردن هات اسپات قابل حمل خود

می توانید نام شبکه Wi-Fi تلفن (SSID) را تغییر داده و شبکه Wi-Fi را ایمن کنید.

**1** در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها را انتخاب کرده و تنظیمات را انتخاب کنید.

برای اشتراک گذاری اتصال داده های تلفن به عنوان یک هات اسپات قابل حمل Wi-Fi

**1** در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها را انتخاب کرده و تنظیمات را انتخاب کنید.

**2** بی سیم و شبکه ها را انتخاب کرده و اتصال به اینترنت و هات اسپات قابل حمل را انتخاب کنید.

**3** هات اسپات قابل حمل Wi-Fi را علامت بزنید.

پس از چند لحظه، تلفن شروع به پخش نام شبکه Wi-Fi خود (SSID) می کند و شما می توانید با حداکثر هشت رایانه با دستگاه دیگر به آن متصل شوید. یک اعلان  به نوار خروجی وضعیت و نوار اعلان ها اضافه می شود.

- همچنین می توانید منوی امنیت را انتخاب کرده و شبکه را با امنیت Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) و با یک کلید از قبل اشتراک گذاری شده (PSK) پیکربندی کنید.
  - اگر گزینه امنیت **WPA2 PSK** را انتخاب کنید، یک زمینه رمز ورود به کادر پیکربندی هات اسپیات Wi-Fi اضافه می شود. اگر رمز ورود را وارد کنید، باید هنگام اتصال به هات اسپیات تلفن با رایانه یا دستگاه دیگر نیز این رمز ورود را وارد نمایید. یا در منوی امنیت، باز را انتخاب کنید تا امنیت از شبکه Wi-Fi برداشته شود.
- 2** بی سیم و شبکه ها را انتخاب کرده و اتصال به اینترنت و هات اسپیات قابل حمل را انتخاب کنید.
- 3** مطمئن شوید که هات اسپیات قابل حمل **Wi-Fi** علامت زده شده است.
- 4** تنظیمات هات اسپیات قابل حمل **Wi-Fi** را انتخاب کنید.
- 5** پیکربندی هات اسپیات **Wi-Fi** را انتخاب کنید.
- کادر پیکربندی هات اسپیات **Wi-Fi** باز می شود.
  - شما می توانید SSID (نام) شبکه را که رایانه های دیگر هنگام جستجوی شبکه های Wi-Fi می بینند، تغییر دهید.

### توجه!

اگر گزینه امنیت را روی بازنظمیم کنید. می توانید از استفاده غیرمجاز خدمات آنلاین توسط افراد دیگر جلوگیری کنید و هزینه های اضافی برای شما اعمال می شود. برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز از شما خواسته می شود گزینه امنیت را فعال کنید.

## 6 ذخیره را انتخاب کنید.

# تماس‌ها

## برقراری تماس

- 1 برای باز کردن مخاطبین،  را انتخاب کنید.
- 2 در لیست مخاطبین حرکت کنید یا حرف(حروف) اول نام مخاطب مورد نظر را با انتخاب جستجو وارد کنید.
- 3 در فهرست، مخاطب مورد نظر برای تماس را انتخاب کرده و برای تماس روی شماره یا نماد تماس کلیک کنید.
- 4 برای پایان دادن به تماس، نماد پایان  را انتخاب کنید.

## پاسخ دادن به تماس یا رد آن

در حالی که صفحه نمایش قفل است و تلفن زنگ می‌زند، نماد پاسخ  را به طرف راست بکشید. نماد رد کردن  را به سمت چپ بکشید و یک تماس ورودی را رد کنید.

**نکته!** برای وارد کردن "+جهت تماس‌های بین المللی،  0+" را انتخاب کرده و نگهداشد.

## میزان صدای تماس

جهت تنظیم میزان صدا در حین تماس. از کلید میزان صدای بالا و پایین در سمت چپ گوشی استفاده کنید.

## برقراری تماس دوم

1 در حالی که تماس اول برقرار است، روی  کلیک کنید.

2 شماره گیری کرده یا در مخاطبین جستجو کنید.

3 نماد تماس  را برای برقراری تماس انتخاب کنید.

4 هر دو تماس در صفحه تماس ظاهر خواهد شد. تماس اول شما قفل شده و نگهداشته می شود.

5 شماره نمایش داده شده را انتخاب کنید و بین تماس ها حرکت کنید. یا برای برقراری تماس کنفرانسی،  ادغام تماس ها را انتخاب کنید.

6 برای پایان دادن به تماس های فعال، پایان را انتخاب کنید.

توجه: هر تماسی که می گیرید هزینه ای در برابر خواهد داشت.

# تماس‌ها

## مشاهده گزارش تماس

در صفحه اصلی،  را انتخاب کرده و زبانه گزارش تماس را انتخاب کنید.

فهرست کلیه تماس‌های صوتی گرفته شده دریافتی و بی‌پاسخ را مشاهده کنید.

**نکته!** برای مشاهده زمان، تاریخ و مدت تماس، می‌توانید هریک از ورودی‌های گزارش تماس را انتخاب کنید.

**نکته!** کلید منو و سپس حذف همه را برای حذف همه موارد ضبط شده انتخاب کنید.

## تنظیمات تماس

شما می‌توانید تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس و سایر ویژگی‌های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.

- 1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه‌ها را انتخاب کنید تا منوی برنامه‌ها باز شود.
- 2 به تنظیمات رفته و آن را انتخاب کنید.
- 3 تنظیمات تماس را کلیک کنید و گزینه‌های مورد نظر را برای تنظیم انتخاب نمایید.

# مخاطبین

## افزودن مخاطب جدید

- 1  را انتخاب کنید. شماره مخاطب جدید را وارد کرده و کلید منو را فشار دهید. افزودن به مخاطبین و سپس ایجاد مخاطب جدید را انتخاب کنید.
- 2 اگر می خواهید عکسی را به مخاطب جدید اضافه کنید.  را انتخاب کنید. از گزینه های گرفتن عکس یا انتخاب از گالری انتخاب کنید.
- 3 نوع مخاطب را با انتخاب  انتخاب کنید.
- 4 یک گروه از اطلاعات مخاطب را انتخاب کرده و جزئیات مخاطب خود را وارد کنید.
- 5 ذخیره را انتخاب کنید.

مخاطبین را در تلفن اضافه کنید و آن ها را با مخاطبین در اشتراک گوگل خود یا اشتراک های دیگری که از همگام سازی مخاطبین پشتیبانی می کنند. همگام سازی کنید.

## جستجوی مخاطب

در صفحه اصلی

- 1 برای باز کردن مخاطبین.  را انتخاب کنید.
- 2 جستجو را انتخاب کرده و نام مخاطب را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید.

## مخاطبین

### مخاطبین دلخواه

- حذف مخاطب از مخاطبین دلخواه**
- 1 برای باز کردن مخاطبین  را انتخاب کنید.
  - 2 زبانه گروه ها را انتخاب کرده، مورد علاقه را از بالای لیست انتخاب کنید و مخاطبی را برای مشاهده اطلاعات وی انتخاب نمایید.
  - 3 ستاره طلایی سمت چپ نام مخاطب را انتخاب کنید. ستاره به رنگ خاکستری در می آید و مخاطب از موارد دلخواه شما حذف می شود.

می توانید مخاطبینی که بیشتر از همه با آن ها تماس گرفته می شود را به عنوان دلخواه تنظیم کنید.

### افزودن مخاطب به مخاطبین دلخواه

- 1 برای باز کردن مخاطبین  را انتخاب کنید.
- 2 مخاطبی را انتخاب کنید تا اطلاعات وی نمایش داده شود.
- 3 ستاره سمت چپ نام مخاطب را انتخاب کنید. ستاره طلایی رنگ می شود.

## انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه جدید

مخاطبین خود را با استفاده از یک برنامه همگام سازی رایانه، به صورت یک فایل CSV از دستگاه قبلی به رایانه صادر کنید.

- 3 یک پنجره از فایل مخاطبین باز می شود.
- 4 یک فایل مخاطبین را انتخاب کرده و باز کردن را کلیک کنید.
- 5 یک پنجره برای وارد کردن مخاطب جدید از رایانه به مخاطبین دستگاه ظاهر می شود.
- 6 اگر مخاطبین دستگاه و مخاطبین جدید از رایانه متفاوت هستند، یک مخاطب را برای وارد کردن از رایانه انتخاب کنید.
- 7 دکمه [OK] (تایید) را کلیک کنید تا مخاطب جدیدی از رایانه به دستگاه وارد شود.

1 برنامه رایانه "LG PC Suite" را در رایانه نصب کنید. برنامه را اجرا کرده و دستگاه را با کابل USB به رایانه متصل کنید.

2 از بالای صفحه نمایش، دستگاه > وارد کردن اطلاعات شخصی > وارد کردن مخاطبین را انتخاب کنید.

# پیام رسانی

## پیام رسانی

توجه: به ازای هر نفر که پیام متنی به وی ارسال می شود از شما هزینه دریافت می گردد.

۳ زمینه وارد کردن پیام را انتخاب کرده و شروع به نوشتن پیام کنید.

۴ کلید منو را برای باز کردن منوی گزینه ها انتخاب کنید. از بین گزینه های تماس، مشاهده مخاطب، افزودن موضوع، حذف، پاسخ با و بیشتر انتخاب کنید.

۵ برای ارسال پیام، ارسال را انتخاب کنید.

۶ صفحه پیام همراه با پیام شما بعد از نام / شماره ظاهر می شود. پاسخ ها در صفحه ظاهر می شوند. در حالی که پیام های اضافی را مشاهده و ارسال می کنید، یک رشته پیام ایجاد می شود.

گوشی مدل LG-E400 ترکیبی از SMS و MMS را در یک منوی ساده و با استفاده آسان گنجانده است.

## ارسال پیام

۱ نماد  را در صفحه اصلی انتخاب کنید و برای باز کردن یک پیام خالی، پیام جدید را انتخاب نمایید.

۲ یک نام مخاطب یا شماره تماس در قسمت به وارد کنید. وقتی نام مخاطب را وارد کردید، مخاطبین مربوطه ظاهر می شوند. شما می توانید یک گیرنده پیشنهادی را انتخاب کنید. می توانید چند مخاطب اضافه کنید.

## صندوق زنگیره ای

پیام هایی (SMS, MMS) که با فرد دیگری مبادله شده اند را می توانید به ترتیب زمانی در صفحه نمایش مشاهده کنید به طوری که به راحتی یک نمای کلی از گفتگوی خود را مشاهده می کنید.

## استفاده از نمادهای احساسی

با استفاده از نمادهای احساسی، به پیام های خود شور و احساس ببخشید.

هنگام نوشتتن پیام جدید، کلید منو را فشار داده و بیشتر> وارد کردن نماد احساسی را انتخاب کنید.

### ! هشدار

بسته به نحوه رمزدار بودن SMS و زبان آن، محدوده 160 نویسه ای ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.

### ! هشدار

اگر یک فایل تصویری، ویدئویی یا صوتی به SMS افزوده شود، SMS به طور خودکار تبدیل به MMS شده و هزینه از شما دریافت می شود.

توجه: اگر در حین تماس، یک پیام SMS دریافت کردید، با زنگ به شما اعلام می شود.

## پیام رسانی

### تغییر تنظیمات پیام

تنظیمات پیام گوشی LG-E400 شما از قبل تعریف شده است بنابراین می‌توانید بلافاصله پیام‌ها را ارسال کنید. می‌توانید تنظیمات را به دلخواه تغییر دهید.



در این حالت، دستگاه سرویس گیرنده MMS، کاربر را در ایجاد و ارسال پیام‌هایی با محتویات متعلق به دامنه محتوای Core MM راهنمایی می‌کند. این راهنمایی از طریق کادرهای هشدار در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.

# ایمیل

## باز کردن ایمیل و صفحه اشتراک ها

شما می توانید از برنامه ایمیل برای خواندن ایمیل از خدمات به جز گوگل Mail استفاده کنید. برنامه ایمیل از انواع اشتراک های زیر پشتیبانی می کند: Exchange, POP3, IMAP و

## مدیریت اشتراک ایمیل

در صفحه اصلی، بارگیری ها > ایمیل را انتخاب کرده و سپس ارائه دهنده خدمات ایمیل را انتخاب کنید.

یک برنامه جادویی تنظیم باز می شود و به شما کمک می کند یک اشتراک ایمیل اضافه کنید. پس از انجام تنظیمات اولیه، محتویات صندوق دریافت (اگر یک اشتراک داشته باشد) یا صفحه اشتراک ها (اگر چند اشتراک داشته باشد) نمایش داده می شود.

## صفحه اشتراک ها

صفحه اشتراک ها، فهرستی از صندوق دریافت ترکیبی و اشتراک های ایمیل شما را نشان می دهد. ۱ برنامه ایمیل را باز کنید. اگر در صفحه اشتراک نیستید، کلید منو و اشتراک ها را انتخاب کنید.

۲ ارائه دهنده خدمات ایمیل را انتخاب کنید.

 - انتخاب کنید تا صندوق دریافت ترکیبی شما همراه با پیام های دریافت شده به همه اشتراک ها باز شود.

 - انتخاب کنید تا فهرستی از فقط پیام های ستاره دار باز شود.

 - نماد پوشه را انتخاب کنید تا پوشه های اشتراک باز شود.

## ایمیل

کدگذاری شده اند. رنگ های یکسان مربوط به یک اشتراک در صفحه اشتراک ها است.  
 فقط جدیدترین ایمیل های اشتراک شما در تلفن بارگیری می شوند. برای بارگیری پیام های ایمیل (بیشتر) (قدیمی تر). بارگیری پیام های بیشتر در پایین فهرست ایمیل ها را انتخاب کنید.

### ایجاد و ارسال ایمیل

برای ایجاد و ارسال پیام

- 1 در حالی که در برنامه ایمیل هستید. کلید منو را انتخاب کرده و ایجاد را انتخاب کنید.
- 2 آدرسی را در قسمت گیرنده پیام وارد کنید. وقتی متن را وارد می کنید. آدرس های منطبق

شما می توانید اشتراکی را برای نمایش صندوق دریافت آن انتخاب کنید. اشتراکی که به طور پیش فرض از آن ایمیل ارسال می کنید. با یک علامت مشخص شده است.

برای باز کردن صندوق دریافت ترکیبی اگر تنظیم کرده اید که ایمیل از بیش از یک اشتراک ارسال و دریافت شود. می توانید همه پیام های ارسالی به اشتراک ها را در صندوق دریافت ترکیبی مشاهده کنید.

- 1 ایمیل را انتخاب کنید.
- 2 صندوق دریافت ترکیبی (در صفحه اشتراک ها) را انتخاب کنید. پیام های صندوق دریافت ترکیبی در چپ به صورت رنگی برای هر اشتراک

پوشه پیش نویس ها انتخاب کنید تا ارسال آن از سر گرفته شود. با انتخاب کلید برگشت نیز پیام در پوشه پیش نویس ها ذخیره می شود. برای پاک کردن و حذف پیام، شامل همه پیام های پیش نویس ذخیره شده، حذف را انتخاب کنید. اگر به شبکه متصل نیستید، مثلا در حالت هوایپما هستید، پیام ارسالی شما در پوشه صندوق ارسال ذخیره می شود تا دوباره به شبکه متصل شوید. اگر در پوشه صندوق ارسال پیام معوقی وجود داشته باشد، در صفحه اشتراک ها نشان داده می شود.

لطفا توجه کنید که پیام های ارسالی با استفاده از اشتراک Exchange در تلفن قرار داده نمی شوند:

با مخاطبین ذخیره شده به شما پیشنهاد می شوند. آدرس ها را با کاما از هم جدا کنید.

**3** کلید منو و سپس افزودن گیرنده کپی/اگیرنده کپی مخفی را برای ارسال کپی یا کپی مخفی ایمیل به مخاطبین/آدرس های ایمیل دیگر انتخاب کنید.

**4** متن پیام را وارد کنید.

**5** کلید منو را انتخاب کرده و افزودن پیوست را برای ارسال یک فایل با پیام انتخاب کنید.

**6** دکمه ارسال را انتخاب کنید.

اگر برای ارسال پیام آماده نیستید، دکمه ذخیره به عنوان پیش نویس را انتخاب کنید تا در پیش نویس ها ذخیره شود. یک پیام پیش نویس را در

## ایمیل

دهنده خدمات اشتراک، ممکن است پوشه های دیگری نیز داشته باشند.

### افزودن و ویرایش اشتراک های ایمیل

۱ برای افزودن ایمیل، زبانه برنامه ها را انتخاب کرده و ایمیل را انتخاب کنید.

۲ MS Exchange یا موارد دیگر را انتخاب کرده و تنظیمات اشتراک را وارد کنید.

۳ اگر اشتراک ایمیل را از قبل تنظیم کرده باشد، باید کلید منو را انتخاب کرده و سپس از صفحه اشتراک ها، روی افزودن اشتراک کلیک کنید.

۴ یک نام برای اشتراک وارد کرده و نحوه نمایش نام در ایمیل خروجی را تایید کنید. سپس دکمه انجام شد را انتخاب کنید.

آن ها در سرور Exchange باقی می مانند. اگر می خواهید پیام های ارسالی خود را در پوشه ارسال شده ببینید، باید کلید منو و سپس پوشه ها و پوشه ارسال شده را انتخاب کرده و نوسازی را از منوی گزینه ها انتخاب نمایید.

**نکته!** وقتی ایمیل جدیدی را در صندوق دریافت، می گیرید، یک اعلان به صورت صوت یا لرزش دریافت می کنید.

### کار با پوشه های اشتراک

هر اشتراک دارای پوشه های صندوق دریافت، صندوق ارسال، ارسال شده و پیش نویس ها است. بسته به ویژگی های پشتیبانی شده توسط ارائه

**4** برای تایید حذف اشتراک خود، دکمه تایید را در کادر محاوره ای انتخاب کنید.

برای تغییر تنظیمات اشتراک  
**1** صفحه اشتراک ها را باز کنید.

**2** اشتراک مورد نظر برای تغییر تنظیمات را انتخاب کرده و نگهدارید. در منوی که باز می شود، تنظیمات اشتراک را انتخاب کنید.

برای حذف یک اشتراک ایمیل  
**1** صفحه اشتراک ها را باز کنید.

**2** اشتراک مورد نظر برای حذف کردن را انتخاب کرده و نگهدارید.

**3** در منوی که باز می شود، حذف اشتراک را انتخاب کنید.

# دوربین

## آشنایی با نمایاب

۱ بزرگنمایی - تصویر را بزرگ یا کوچک کنید. یا می توانید از کلیدهای جانبی میزان صدا استفاده کنید.

۲ روشنایی - این گزینه مقدار نوری که وارد تصویر می شود را تعیین و کنترل می کند. نشانگر روشنایی را به طرف "-" حرکت دهید تا روشنایی تصویر کم شود یا به طرف "+" حرکت دهید تا روشنایی زیاد شود.

۳ حالت صحنه - از بین گزینه های خودکار، عمودی، افقی، ورزشی، غروب و شب، انتخاب کنید.

۴ اندازه تصویر - انتخاب کرده و اندازه عکس گرفته شده را (به پیکسل) تنظیم کنید.

۵ تنظیمات - این گزینه را برای باز کردن منوی تنظیمات پیشرفته انتخاب کنید.

۶ حالت فیلم - برای رفتن به حالت فیلم، این نماد را بلغزانید.

۷ گرفتن عکس

۸ گالری - انتخاب کنید تا آخرین عکس گرفته شده نشان داده شود. این منو به شما امکان می دهد به گالری و عکس های ذخیره شده خود از حالت دوربین دسترسی داشته باشید.



## گرفتن عکس فوری

- |                |  |
|----------------|--|
| تنظیم به عنوان | برای استفاده از عکس به عنوان نماد مخاطب یا تصویر زمینه انتخاب کنید.  |
| تغییرنام       | انتخاب کرده و نام عکس گرفته شده را ویرایش کنید.                      |
|                | انتخاب کنید تا تصویر حذف شود.  |
|                | انتخاب کنید تا فوراً عکس دیگری گرفته شود. عکس فعلی شما ذخیره می شود. |
|                | انتخاب کنید تا آخرین عکس گرفته شده و گالری نشان داده شود.            |

- برنامه دوربین را باز کنید.
- برای عکس گرفتن. در حالی که گوشی را به صورت افقی نگه داشته اید. لنز دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.
- دکمه گرفتن را فشار دهید.  
**وقتی عکس را گرفتید.**

عکس گرفته شده روی صفحه ظاهر خواهد شد.

انتخاب کرده و عکس خود را با گوگل + اشتراک گذاری، بلوتوث، **Picasa**، **Gmail** و پیام به **Gmail** اشتراک بگذارید.

## دوربین

### استفاده از تنظیمات پیشرفته



از نمایاب.  را انتخاب کنید تا همه گزینه های پیشرفته باز شود.

تنظیمات دوربین را با حرکت در لیست تغییر دهید.  
بعد از انتخاب گزینه، کلید برگشت را انتخاب کنید.

### ISO - درجه ISO حساسیت حسگر نور دوربین

را تعیین می کند. هرچه ISO بیشتر باشد.

حساسیت دوربین بیشتر خواهد بود. این قابلیت در شرایط نوری ضعیف وقتی استفاده از فلاش ممکن نیست. بسیار مناسب است.

**تعادل سفیدی** - از بین گزینه های خودکار، تابان، آفتابی، فلئورسنت و ابری انتخاب کنید.

**جلوه رنگ** - یک طرح رنگ برای عکس جدید خود انتخاب کنید.

**تایمر** - تایمر خودکار به شما امکان می دهد که با چند لحظه تأخیر بعد از فشار دادن دکمه گرفتن، عکس بگیرید. از بین خاموش، 3 ثانیه، 5 ثانیه یا 10 ثانیه انتخاب کنید. این برای وقتی مناسب است که بخواهید خودتان هم در عکس حضور داشته باشید.

**صدای شاتر** - یکی از چهار صدای شاتر را انتخاب کنید.

**مرور خودکار** - اگر مرور خودکار را روی روشن تنظیم کنید، عکس گرفته شده به طور خودکار نمایش داده می شود.

۷ - هر زمان که می خواهید، انتخاب کنید و ببینید این عملکرد چگونه کار می کند. این یک راهنمای سریع در اختیار شما قرار می دهد.

**نکته!** وقتی از دوربین خارج می شوید، برخی از تنظیمات مانند تعادل سفیدی، جلوه رنگ و تایمربه تنظیم پیش فرض خود بر می گردند. این موارد را قبل از گرفتن عکس بعدی بررسی کنید.

**نکته!** منوی تنظیمات روی نمایاب قرار می گیرد. بنابراین وقتی عناصری مانند رنگ یا کیفیت تصویر را تغییر می دهید، پیش نمای عکس تغییر یافته را پشت منوی تنظیمات مشاهده خواهید کرد.

برچسب موقعیت - این گزینه را فعال کنید تا از خدمات موقعیت یابی تلفن استفاده شود. در هر جا که هستید عکس گرفته و محل گرفته شدن آن ها را برچسب بزنید. اگر عکس های برچسب زده را در یک وبلاگ بارگذاری کنید که در آن از اطلاعات جغرافیایی عکس پشتیبانی شود، می توانید عکس ها را در نقشه ببینید.

توجه: این عملکرد فقط وقتی که GPS فعال است، موجود می باشد.

ذخیره - انتخاب کنید که عکس های شما در حافظه گوشی ذخیره شود یا حافظه خارجی.

۸ - همه تنظیمات دوربین را بازیابی کنید.

## مشاهده عکس های ذخیره شده

در حالت دوربین، به عکس های ذخیره شده دسترسی پیدا کنید. فقط  و صفحه را انتخاب کنید. سپس نمایش اسلاید و منو را مشاهده خواهید کرد.

**نکته!** به راست یا چپ حرکت کرده و عکس ها یا فیلم ها را مشاهده کنید.

جزئیات - اطلاعات محتوا را بررسی کنید.  
نمایش روی نقشه  
تنظیم به عنوان - به عنوان نماد مخاطب یا تصویر زمینه تنظیم کنید.  
برش - عکس خود را برش دهید. انگشت خود را در عرض صفحه نمایش بکشید تا ناحیه مورد نظر انتخاب شود.  
چرخش به چپ/چرخش به راست - به چپ یا راست بچرخید.

- انتخاب کرده و یک نمایش اسلاید مشاهده کنید.

 - انتخاب کرده و محتویات را به اشتراک بگذارید یا عکسی را حذف کنید. برای گزینه های بیشتر بیشتر را انتخاب کنید.

# دوربین فیلمبرداری

## آشنایی با نمایاب

- ۱ بزرگنمایی - تصویر را بزرگ یا کوچک کنید. یا می‌توانید از کلیدهای جانبی میزان صدا استفاده کنید.
- ۲ روشنایی - این گزینه مقدار نوری که وارد فیلم می‌شود را تعیین و کنترل می‌کند. نشانگر روشنایی را به طرف "+" حرکت دهید تا روشنایی فیلم کم شود یا به طرف "+" حرکت دهید تا روشنایی زیاد شود.
- ۳ اندازه فیلم - انتخاب کرده و اندازه فیلم گرفته شده (به پیکسل) تنظیم کنید.
- ۴ ضبط صدا - برای فیلمبرداری بدون صدا، بی صدا را انتخاب کنید.
- ۵ تنظیمات - این گزینه را برای باز کردن منوی تنظیمات پیشفرته انتخاب کنید.
- ۶ حالت دوربین - این نماد را به بالا حرکت دهید تا به حالت دوربین عکاسی بروید.
- ۷ شروع ضبط
- ۸ گالری - انتخاب کنید تا آخرین فیلمی که ضبط کرده اید نمایش داده شود. این منو به شما امکان می‌دهد به گالری و فیلم‌های ذخیره شده خود از حالت فیلم دسترسی داشته باشید.



## دورین فیلمبرداری

### فیلمبرداری فوری


6 برای توقف فیلمبرداری  را انتخاب کنید.

### بعد از فیلمبرداری

یک تصویر ثابت که نشان دهنده فیلم گرفته شده است روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

انتخاب کنید تا فیلم پخش شود.

انتخاب کرده و فیلم خود را با بلوتوث  پیام و  به اشتراک گذارید.

تغییر نام  انتخاب کرده و نام فیلم انتخابی را ویرایش کنید.

1 دکمه دورین را به پایین حرکت دهید تا نماد به  تغییر کند.

2 نمایاب دورین فیلمبرداری روی صفحه ظاهر خواهد شد.

3 برای فیلمبرداری در حالی که گوشی را به صورت افقی نگه داشته اید، لنز دورین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.

4 دکمه ضبط  را یک بار فشار دهید تا ضبط شروع شود.

5 REC در پایین نمایاب ظاهر می شود. یک تایمر نیز در پایین صفحه نشان داده می شود که نشان دهنده طول فیلم است.

**تعادل سفیدی** – تعادل سفیدی باعث می شود که اشیاء سفید رنگ در فیلم ها طبیعی به نظر برسند. برای فعال کردن دوربین جهت تنظیم صحیح تعادل سفیدید، باید شرایط نوری را تعیین کنید. از بین گزینه های خودکار التهابی، آفتابی، فلوئورسنت و ابری یکی را انتخاب کنید.

**جلوه رنگ** – یک طرح رنگ انتخاب کنید تا در نمای جدید استفاده شود.

**مرور خودکار** – مرور خودکار فیلم ضبط شده را به طور خودکار نمایش می دهد.

**ذخیره** – انتخاب کنید که کلیپ ویدئویی شما در حافظه گوشی ذخیره شود یا حافظه خارجی.

- انتخاب کنید تا فیلم گرفته شده حذف شود.
- با انتخاب بله آن را تأیید کنید. نمایاب دوباره ظاهر می شود.
- انتخاب کنید تا بلافضله فیلم دیگری گرفته شود. فیلم فعلی شما ذخیره می شود.
- انتخاب کنید تا آخرین فیلم گرفته شده و گالری نشان داده شود.

## استفاده از تنظیمات پیشرفته

با استفاده از نمایاب  را انتخاب کنید تا همه گزینه های پیشرفته باز شود. می توانید با حرکت در لیست، دوربین فیلمبرداری را تنظیم کنید. پس از انتخاب گزینه، کلید برگشت را انتخاب کنید.

## دوربین فیلمبرداری

### تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم

برای تنظیم صدای فیلم در حین پخش، از کلیدهای میزان صدا در سمت چپ تلفن استفاده کنید.

➊ - همه تنظیمات دوربین فیلمبرداری را بازیابی کنید.

➋ - انتخاب کنید و ببینید این عملکرد چگونه کار می کند. این یک راهنمای سریع در اختیار شما قرار می دهد.

### تماشای فیلم های ذخیره شده

➌ در نمایاب را انتخاب کنید.

➍ گالری در صفحه ظاهر می شود.

➎ فیلم را پس از آوردن آن به جلوی گالری انتخاب کنید. به طور خودکار شروع به پخش می کند.

## چند رسانه ای

### برنامه از پیش بارگذاری شده

برنامه های مفیدی در منوی برنامه های از پیش بارگذاری شده قرار دارد. برای استفاده از برنامه، باید ابتدا برنامه را در تلفن خود نصب کنید.

توجه: برنامه های از پیش بارگذاری شده ممکن است بسته به نرم افزار تلفن یا شبکه مخابراتی شما متفاوت باشند.

### حالت مشاهده

گالری را انتخاب کنید. نمای پوشه نشان داده می شود.

پوشه ای را انتخاب کنید تا به حالت نمای شبکه ای تغییر کند. اگر روی عکسی کلیک کنید، به حالت نمای کامل تغییر می کند.

### نمای زمان

در گوشی LG-E400، منوی گالری یک نمای زمان برای عکس ها و فیلم های شما ارائه می دهد. در حالت نمای شبکه ای،  را به راست بکشید

تا تاریخ گرفته شدن عکس ها از جدیدترین به قدیمی ترین نمایش داده شود. اگر یک تاریخ خاص

### گالری

زبانه برنامه ها را انتخاب کرده و سپس گالری را انتخاب کنید. فهرستی از نوارهای کاتالوگ حاوی فایل های چندرسانه ای را باز کنید.

## چند رسانه‌ای

### پخش آهنگ

1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه‌ها را انتخاب کرده و موسیقی را انتخاب کنید.

2 ترانه‌ها را انتخاب کنید.

3 ترانه‌ی مورد نظر برای پخش را انتخاب کنید.

4 برای متوقف کردن آهنگ، را فشار دهید.

5 برای رفتن به ترانه بعد، را انتخاب کنید.

6 برای بازگشت به اول ترانه، را انتخاب کنید.

کنید. برای بازگشت به ترانه قبل، را دو بار انتخاب کنید.

برای تغییر میزان صدا هنگام گوش دادن به موسیقی، کلیدهای میزان صدای کم و زیاد را که در سمت چپ تلفن است، فشار دهید.

را انتخاب کردید. همه عکس‌های گرفته شده در آن روز به صورت گروه در می‌آیند.

### موسیقی

گوشی LG-E400 شما یک پخش کننده موسیقی داخلی دارد که می‌تواند کلیه آهنگ‌های دلخواه شما را پخش کند. برای دسترسی به پخش کننده موسیقی، برنامه‌ها و سپس موسیقی را انتخاب کنید.

## انتقال فایل ها با استفاده از دستگاه های ذخیره انبوه USB

برای انتقال فایل ها با استفاده از دستگاه های USB

1 LG-E400 را با استفاده از کابل USB. به رایانه متصل کنید.

2 لیست حالت اتصال USB ظاهر می شود.  
گزینه حافظه USB را انتخاب کنید.

3 پوشه حافظه جداسدنی را در رایانه باز کنید.  
می توانید محتویات ذخیره انبوه را در رایانه مشاهده کرده و فایل ها را انتقال دهید.

4 فایل ها را از رایانه در پوشه درایو کپی کنید.

ترانه ای را در لیست انتخاب کرده و انگشت خود را نگهدارید. پخش، افزودن به لیست پخش، استفاده به عنوان آهنگ زنگ، حذف، جزئیات، اشتراک گذاری و جستجو به صورت گزینه هایی نمایش داده می شود.

**توجه:** حق کپی فایل های موسیقی ممکن است خت حفاظت قوانین ملی و بین المللی قرار داشته باشد.

بنابراین، ممکن است برای تکثیر یا کپی موسیقی، نیاز به اخذ اجازه یا مجوز باشد. در برخی از کشورها، طبق قوانین ملی کشور تکثیر و کپی مطالبی که خت حفاظت حق کپی قرار دارد منوع است. قبل از بارگیری یا کپی کردن فایل ها، لطفاً قوانین ملی کشور مربوطه در خصوص استفاده از این موارد را بررسی کنید.

## چند روش ای

به صورت دستی تنظیم کنید. برای اطلاعات بیشتر، به 'انتقال فایل‌ها با استفاده از دستگاه های ذخیره انبوه USB' مراجعه کنید.

۲ فایل‌های موسیقی یا ویدئو را از رایانه به محل ذخیره جداسدنی تلفن انتقال دهید.

شما می‌توانید با استفاده از کارت خوان، فایل‌ها را از رایانه در محل ذخیره جداسدنی تلفن کپی کنید یا به آن انتقال دهید.

اگر میک فایل ویدئویی با زیرنویس (فایل \*.Srt) با همان نام فایل ویدئویی)، وجود دارد، آن‌ها را در همان پوشه قرار دهید تا هنگام پخش فایل ویدئو، زیرنویس به طور خودکار نمایش داده شود.

۵ در پایان، گزینه " فقط شارژ" را برای قطع اتصال تلفن انتخاب کنید.

### نحوه انتقال فایل‌های موسیقی/ویدئویی به تلفن

۱ با استفاده از کابل USB، تلفن را به رایانه وصل کنید. در صفحه اصلی، نوار اعلان‌ها را انتخاب کرده و به پایین بکشید. گزینه‌های حالت اتصال **USB < حافظه USB** و باز کردن پوشه را برای مشاهده پوشه‌های پنجره دیسک جداسدنی که در رایانه ظاهر می‌شود، انتخاب کنید. اگر LG Android Platform Driver را در تلفن نصب نکرده‌اید، باید آن را

(اشتراک گذاری) کلیک کرده و سپس بلوتوث را انتخاب کنید. بررسی کنید که بلوتوث روشن باشد. سپس جستجوی دستگاه‌ها را انتخاب کنید. از لیست، دستگاه مورد نظر را برای ارسال داده‌ها انتخاب کنید.

\* صادر کردن مخاطبین: برنامه مخاطبین را اجرا کنید. آدرس مورد نظر را برای صادر کردن در آن انتخاب کنید. کلید منو را انتخاب کرده و اشترک گذاری > بلوتوث را انتخاب کنید. بررسی کنید که بلوتوث روشن باشد. سپس جستجوی دستگاه‌ها را انتخاب کنید. از لیست، دستگاه مورد نظر را برای ارسال داده‌ها انتخاب کنید.

هنگام بارگیری فایل‌های موسیقی یا ویدئویی، حق کپی باید رعایت شود. توجه داشته باشید که فایل‌های خراب یا فایل‌ها با پسوندهای نادرست ممکن است به تلفن شما آسیب برسانند.

### ارسال داده‌ها از تلفن با استفاده از بلوتوث

ارسال داده‌ها با استفاده از بلوتوث: شما می‌توانید داده‌ها را با اجرای برنامه مربوطه، از طریق بلوتوث ارسال کنید. در حالی که در تلفن‌های عادی دیگر، از منوی بلوتوث ارسال می‌شوند.

\* ارسال عکس‌ها: برنامه گالری را اجرا کرده و عکس > منو را انتخاب کنید. روی Share

## چند ریدانه ای

- دستگاه های دیگر، تلفن خود را جستجو کنید.
- خدمات FTP را یافته و به سرور FTP متصل شوید.
- اگر می خواهید از دستگاه های دیگر این تلفن را جستجو کنید، به تنظیمات < بی سیم و شبکه > تنظیمات بلوتوث بروید. قادر قابل رویت را انتخاب کنید. قادر بعد از 120 ثانیه پاک می شود.

\* ارسال چند مخاطب: برنامه مخاطبین را اجرا کنید. برای انتخاب بیشتر از یک مخاطب، کلید منو و سپس اشتراک گذاری را انتخاب کنید. مخاطبین مورد نظر برای ارسال را انتخاب کنید یا از بالا، گزینه انتخاب همه را انتخاب کرده > اشتراک گذاری > بلوتوث > فعال کردن بلوتوث را انتخاب کنید و سپس جستجوی دستگاه ها > و دستگاه مورد نظر برای ارسال داده ها را از لیست انتخاب نمایید.

\* اتصال به FTP (فقط سرور FTP در این گوشی پشتیبانی می شود): تنظیمات < بی سیم و شبکه ها > تنظیمات بلوتوث را انتخاب کنید. قادر قابل رویت را انتخاب کنید تا بتوانید از

# برنامه ها

## تنظیم زنگ هشدار

توجه: برای تغییر تنظیمات زنگ هشدار در صفحه لیست زنگ های هشدار، کلید منو را فشار داده و تنظیمات را انتخاب کنید. شما می توانید گزینه های زیر را تنظیم کنید: زنگ هشدار در حالت بیصدا میزان صدای زنگ هشدار، مدت تعویق و عملکرد دکمه جانبی.

### استفاده از ماشین حساب

- 1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها را انتخاب کرده و ماشین حساب را انتخاب کنید.
- 2 کلیدهای عددی را برای وارد کردن اعداد انتخاب کنید
- 3 برای محاسبات ساده، عملکرد مورد نظر (+, -,  $\times$ , یا  $\div$ ) و سپس = را انتخاب کنید.

- 1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها را انتخاب کرده و ساعت را انتخاب کنید.
- 2 اگر می خواهید یک زنگ هشدار جدید اضافه کنید،  را انتخاب کرده و افزودن زنگ هشدار را انتخاب کنید.
- 3 زمان را تنظیم کرده و زنگ هشدار را روشن کنید. وقتی زمان را تنظیم کردید، LG-E400 به شما امکان می دهد زمانی که قبل از به صدا در آمدن زنگ هشدار باقی مانده است را ببینید.
- 4 تکرار، آهنگ زنگ یا لرزش را تنظیم کرده و یک برچسب برای نامیدن زنگ هشدار اضافه کنید. انجام شد را انتخاب کنید.

## برنامه ها

- ۴ کجا را انتخاب کرده و موقعیت را وارد کنید.
- ۵ اگر می خواهید یادداشتی به رویداد خود اضافه کنید، شرح را انتخاب کرده و جزئیات را وارد کنید.
- ۶ اگر می خواهید زنگ هشدار تکرار شود، تکرار را تنظیم کرده و در صورت لزوم یادآورها را تنظیم نمایید.
- ۷ برای ذخیره رویداد در تقویم، انجام شد را انتخاب کنید. یک مرتع رنگی در تقویم، همه روزهایی که رویدادهای ذخیره شده دارند را علامت می زند. در زمان شروع رویداد، زنگ هشداری به صدا در می آید و به شما کمک می کند که سازمان دهی شده باشد.
- ۸ برای محاسبات پیچیده تر، کلید منو را انتخاب کرده و صفحه پیشرفته را انتخاب کنید. سپس **sin, cos, tan, log** وغیره را انتخاب کنید.
- ۹ افزودن یک رویداد به تقویم
- ۱ در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها را انتخاب کرده و تقویم را انتخاب کنید.
- ۲ برای بررسی رویداد، تاریخ را انتخاب کنید. برای ایجاد رویداد جدید، انتخاب کرده و نگهدارید. رویداد جدید را انتخاب کنید.
- ۳ چه را انتخاب کرده و نام رویداد را وارد کنید. تاریخ و زمان شروع و پایان رویداد مورد نظر را بررسی کنید.

## تغییرنامای پیش فرض تقویم

۱ در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها را انتخاب کرده و ضبط صوت را انتخاب کنید. کلید منو را انتخاب کنید.

۲ نمای تقویم را برای یک روز هفته یا ماه خاص انتخاب کنید.

## ضبط یک صدا با صوت

۱ در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها را انتخاب کرده و ضبط صوت را انتخاب کنید.

۲ را انتخاب کنید تا ضبط آغاز شود.

۳ برای پایان دادن به ضبط، را انتخاب کنید.

۴ برای گوش دادن به مورد ضبط شده، را انتخاب کنید.

توجه: برای دسترسی به آلبوم، را انتخاب کنید. می توانید به صدای ضبط شده گوش دهید.

توجه: زمان ضبط ممکن است با زمان واقعی تفاوت داشته باشد.

## ضبط صدا

از ضبط صوت برای ضبط یادداشت های صوتی یا فایل های صوتی دیگر استفاده کنید.

## برنامه ها

### Polaris Office

office یک برنامه حرفه ای Polaris Office تلفن همراه است که در هر زمان و هر جا به کاربران کمک می کند انواع اسناد Office از جمله فایل های Word, Excel و PowerPoint را در تلفن همراه خود مشاهده کنند.

#### مدیریت فایل ها

Polaris Office ویژگی های مدیریت آسان فایل ها از جمله کپی کردن، الصاق، تغییر نام و حذف فایل ها و پوشه ها در دستگاه را در اختیار کاربران قرار می دهد.

### ارسال صدای ضبط شده

- 1 پس از ضبط، می توانید کلیپ صوتی را با انتخاب منو > اشتراک گذاری، ارسال کنید.
- 2 از بین گزینه های بلوتوث، Gmail و پیام انتخاب کنید. وقتی Gmail و پیام را انتخاب کردید، ضبط صدا به پیام اضافه می شود. سپس می توانید پیام را به صورت عادی نوشه و ارسال کنید.

## مشاهده فایل ها

کاربران تلفن همراه می توانند به آسانی انواع مختلفی از فایل ها، از جمله اسناد Microsoft Word و Adobe PDF و Office همراه خود مشاهده کنند. هنگام مشاهده اسناد با استفاده از Polaris Office، صفحات و آرایه ها به همان صورت موجود در اسناد اصلی باقی می مانند.

## مدیریت برنامه

با مدیریت برنامه برنامه های خود را مدیریت کنید. به آسانی تعداد برنامه های در حال اجرا را بررسی کرده و آن ها را ببندید. می توانید برنامه های نصب شده روی دستگاه را نیز حذف کنید.

## وب

### مروورگر

که کلید برگشت را فشار می دهید. در این صورت به صفحه قبل می روید.

 انتخاب کنید تا همه پنجره های باز نشان داده شود.

 انتخاب کنید تا پنجره جدیدی اضافه شود  
 محل یا ب را اضافه کنید/نشان دهید و  
 بیشترین بازدید. بعدا خوانده شود و  
 تاریخچه را نمایش دهید.

### استفاده از گزینه ها

کلید منو را برای مشاهده گزینه ها انتخاب کنید.  
 بعدا بخوان - صفحه وب فعلی را به گروه  
 بعدا بخوان اضافه کنید.

مروورگر دنیایی رنگارانگ و سریع از بازی ها، موسیقی،  
 اخبار، ورزش، سرگرمی و موارد دیگر را مستقیما در  
 تلفن شما بارگیری می کند. در هر کجا که هستید  
 و هر چیزی که دوست دارید.

توجه: هنگام اتصال به این خدمات و بارگیری مطالب، هزینه های اضافی اعمال می شود. درباره هزینه های داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

### استفاده از نوار ابزار وب

 انتخاب کنید تا یک صفحه به عقب بروید.  
 انتخاب کنید تا یک صفحه به جلو بروید.  
 به صفحه ای که بعد از صفحه فعلی از آن بازدید کرده اید. این عکس حالتی است

- صفحه اصلی: به صفحه اصلی بروید.
- تنظیم صفحه اصلی: صفحه فعلی وب را به عنوان صفحه اصلی خود تنظیم کنید.
- افزودن میانبر به صفحه اصلی: میانبر صفحه فعلی وب را به صفحه اصلی اضافه کنید.
- اطلاعات صفحه: اطلاعات صفحه وب را نمایش دهید.
- بارگیری ها: تاریخچه بارگیری را نشان می دهد.
- تنظیمات: تنظیمات مرورگر وب را تغییر دهید.

**نکته!** برای بازگشت به صفحه وب قبلی، دکمه برگشت را فشار دهید.

 افزودن فید RSS - صفحه وب فعلی را به فید RSS اضافه کنید.

 اشتراک گذاری صفحه - به شما امکان می دهد صفحه وب را با دیگران به اشتراک بگذارد.

 جستجو در صفحه - به شما امکان می دهد حروف یا لغات را در صفحه وب فعلی بیابید.

 جستجوی متن - به شما امکان می دهد متنی را از صفحه وب کپی کنید.



## تنظیمات

تنظیمات **Wi-Fi** - به شما امکان می دهد نقاط دستیابی بی سیم را تنظیم و مدیریت کنید. اعلان شبکه را تنظیم کرده یا یک شبکه Wi-Fi اضافه کنید. می توان از صفحه تنظیمات Wi-Fi به تنظیمات پیشرفت‌های Wi-Fi دسترسی پیدا کرد. کلید منو و سپس پیشرفت‌های را انتخاب کنید.

در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها را انتخاب کرده و به تنظیمات بروید و آن را انتخاب کنید.

## بی سیم و شبکه ها

در اینجا می توانید Wi-Fi و بلوتوث را مدیریت کنید. همچنین می توانید شبکه های تلفن همراه را تنظیم کرده و به حالت هوایپیما بروید.

حالت هوایپیما - پس از تنظیم حالت هوایپیما، همه اتصالات بی سیم غیرفعال می شوند.

**Wi-Fi** - انتخاب کنید تا انتخاب شود: برای اتصال به شبکه های Wi-Fi موجود روشن می شود.

پیکریندی کرده اید و آن هایی که تلفن در هنگام آخرین جستجوی دستگاه های بلوتوث شناسایی می کند را بررسی نمایید.

اتصال به اینترنت و هات اسپات قابل حمل -

شما می توانید تنظیمات اتصال به اینترنت با USB و هات اسپات قابل حمل Wi-Fi hotspot را انجام دهید.

**تنظیمات VPN** – لیستی از شبکه های اختصاصی مجازی (VPN) که قبل از پیکریندی کرده اید نمایش داده می شود. به شما امکان می دهد انواع مختلف VPN را اضافه کنید.

### نکته! نحوه دسترسی به آدرس MAC

برای تنظیم اتصال در برخی از شبکه های بی سیم با فیلترهای MAC، باید آدرس MAC مربوط به LG-E400 را در مسیریاب وارد کنید.

می توانید آدرس MAC را در تنظیمات زیر بباید: برنامه ها > تنظیمات > بی سیم و شبکه ها > تنظیمات Wi-Fi و سپس کلید منو را انتخاب کنید. سپس پیشرفتة > آدرس MAC را انتخاب کنید.

بلوتوث – انتخاب کنید تا انتخاب شود: بلوتوث برای اتصال به دستگاه های بلوتوث روشن می شود.

تنظیمات بلوتوث – نام دستگاه، حالت قابل کشف، جستجوی دستگاه های دیگر را تنظیم کنید. یا یک لیست از دستگاه های بلوتوث که قبلا

## تنظیمات

### < پست صوتی >

خدمات پست صوتی - به شما امکان می دهد خدمات پست صوتی حامل خود را انتخاب کنید.

تنظیمات پست صوتی - اگر از خدمات پست صوتی حامل استفاده می کنید. این گزینه به شما امکان می دهد شماره تلفن را برای استفاده جهت گوش دادن و مدیریت پست صوتی وارد کنید.

### < سایر تنظیمات تماس >

پیام های عذرخواهی - وقتی تماسی را رد می کنید. می توانید با استفاده از این عملکرد. پیامی را به سرعت ارسال کنید. این زمانی مناسب است که در جلسه هستید و می خواهید تماسی را رد کنید.

شبکه تلفن همراه - گزینه های رومینگ داده ها، حالت شبکه و اپراتورها. نام های نقطه دستیابی (APN) وغیره را تنظیم کنید.

## تنظیمات تماس

### < شماره های شماره گیری ثابت >

برای روشن کردن و گردآوری فهرستی از شماره ها که می توان از تلفن شما با آنها تماس گرفت. گزینه شماره های شماره گیری ثابت را انتخاب کنید. برای این کار به کد پین<sup>2</sup> نیاز دارید که می توانید از اپراتور خود دریافت کنید. از گوشی شما فقط می توان با شماره های موجود در لیست شماره گیری ثابت تماس گرفت.

هزینه های تماس - هزینه های اعمال شده در تماس های خود را مشاهده کنید. (این خدمات وابسته به شبکه است: برخی اپراتورها از این خدمات پشتیبانی نمی کنند)

مدت تماس - مدت تماس ها شامل آخرین تماس، همه تماس ها، تماس های گرفته شده و تماس های دریافتی را مشاهده کنید.

تنظیمات اضافی - این گزینه به شما امکان می دهد که تنظیمات زیر را تغییر دهید:  
**ID** تماس گیرنده: انتخاب کنید در تماس خروجی، شماره شما نشان داده شود یا خیر. (این خدمات وابسته به شبکه است: برخی اپراتورها از این خدمات پشتیبانی نمی کنند)

انتقال تماس - انتخاب کنید که هنگامی که خط مشغول است، به تماس پاسخ داده نمی شود یا وقتی سیگنال وجود ندارد، همه تماس ها منتقل شوند.

محدودیت تماس - زمان مورد نظر را برای محدودیت تماس ها انتخاب کنید. رمز ورود محدودیت تماس را وارد کنید. جهت اطلاع از این خدمات، با اپراتور خود تماس بگیرید.

رد تماس - به شما امکان می دهد عملکرد رد تماس را تنظیم کنید. از بین گزینه های خاموش، رد کردن در لیست یا رد کردن همه تماس ها انتخاب کنید.

## تنظیمات

لرزش - به شما امکان می دهد تلفن خود را طوری تنظیم کنید که هنگام دریافت تماس ورودی بلرزد.

میزان صدا - به شما امکان می دهد میزان صدای آهنگ های زنگ، رسانه ها و زنگ های هشدار را تنظیم کنید. اگر علامت گزینه استفاده از صدای تماس ورودی برای اعلان ها را بردارید، می توانید میزان صدای تماس های ورودی و اعلان ها را جداگانه تنظیم کنید.

< تماس های ورودی >

آهنگ زنگ تلفن - به شما امکان می دهد آهنگ زنگ تماس ورودی پیش فرض خود را تنظیم کنید.

انتظار تماس: اگر انتظار تماس فعال باشد، وقتی در حال مکالمه هستید، گوشی تماس ورودی را به شما اعلام می کند (به شبکه مخابراتی شما بستگی دارد).

## صدا

### < عمومی >

حالت بیصدا - به شما امکان می دهد همه صدایها (شامل آهنگ های زنگ تماس و هشدار) به جز صدای موسیقی، فیلم ها و هشدارهای تنظیم شده را بسی صدا کنید. شما باید رسانه ها و هشدارها را در برنامه های آن ها بسی صدا کنید.

## < اعلان ها >

صدای قفل صفحه - به شما امکان می دهد  
تلفن خود را طوری تنظیم کنید که هنگام قفل و  
باز شدن صفحه صدایی پخش شود.

## نمایشگر

روشنایی - روشنایی صفحه نمایش را تنظیم  
کنید.

صفحه چرخشی خودکار - این صفحه را تنظیم  
کنید تا با چرخاندن تلفن، جهت به طور خودکار  
تغییر کند.

تصویر متحرک - تنظیم کنید تا یک تصویر  
متحرک نشان داده شود.

## < بازخورد >

آهنگ های لمسی صوتی - به شما امکان  
می دهد تلفن را طوری تنظیم کنید که هنگام  
استفاده از صفحه کلید شماره گیری کلیدها  
صدا بدهند.

انتخاب صوتی - به شما امکان می دهد تلفن را  
طوری تنظیم کنید که هنگام انتخاب کردن دکمه ها، نمادها، و سایر گزینه های صفحه نمایش که به  
انتخاب شما عکس العمل نشان می دهند، صدایی  
پخش شود.

## تنظیمات

پایان زمان فعال بودن صفحه - زمان وقفه صفحه  
نمایش را تنظیم کنید.

### امنیت و موقعیت

تنظیم صفحه قفل - الگوی قفل را برای امنیت تلفن خود تنظیم کنید. مجموعه‌ای از صفحات را باز می‌کند که به شما در نحوه ترسیم الگوی بازگردان قفل کمک می‌کند. شما می‌توانید از پین یا رمز ورود به جای الگو استفاده کنید یا هیچ را انتخاب نمایید.

دفعه بعد که تلفن را روشن می‌کنید یا صفحه نمایش را فعال می‌کنید، از شما خواسته می‌شود الگوی باز کردن قفل خود را ترسیم کنید تا صفحه نمایش باز شود.

تنظیم قفل سیم کارت - قفل سیم کارت را تنظیم کرده یا سیم پین را تغییر دهید.

استفاده از شبکه‌های بی‌سیم - اگر استفاده از شبکه‌های بی‌سیم را انتخاب کنید، تلفن موقعیت تقریبی شما را با استفاده از شبکه‌های

تلفن همراه و Wi-Fi تعیین می‌کند. وقتی این گزینه را انتخاب می‌کنید، از شما سوال می‌شود که آیا به گوگل اجازه می‌دهید که هنگام ارائه این خدمات از موقعیت شما استفاده کند یا خیر.

استفاده از ماهواره‌های GPS - اگر استفاده از ماهواره‌های GPS را انتخاب کنید، تلفن موقعیت شما را تا سطح خیابان تعیین می‌کند.

## برنامه ها

من توانید برنامه ها را مدیریت کرده و میانبرهای اجرای سریع تنظیم کنید.

منابع ناشناخته - تنظیم پیش فرض برای نصب برنامه های غیربازاری.

مدیریت برنامه ها - برنامه های نصب شده را مدیریت و حذف کنید.

خدمات در حال اجرا - خدمات در حال اجرا را بررسی کنید.

محل ذخیره مورد استفاده - محل ذخیره مورد استفاده توسط برنامه ها را مشاهده کنید.

مصرف باتری - بررسی کنید که چه چیز از نیروی باتری استفاده می کرده است.

رمزهای ورود قابل رویت - انتخاب کنید که رمزهای ورود در حالی که تایپ می شوند، نشان داده شده یا مخفی شوند.

انتخاب مدیران دستگاه - یک یا چند مدیر اضافه کنید.

استفاده از گواهی های امن - به شما امکان می دهد به گواهی های امن دسترسی پیدا کنید.

نصب از کارت حافظه - انتخاب کنید که گواهی های رمزگذاری شده از کارت حافظه نصب شوند.

تنظیم رمز ورود - رمز ورود محل ذخیره گواهی را تنظیم کنید یا تغییر دهید.

پاک کردن محل ذخیره - گواهی های همه محتویات را پاک کرده و رمزورود را بازنیشانی کنید.

## تنظیمات

برنامه نویسی - گزینه های برنامه نویسی را تنظیم کنید.

### اشتراک ها و همگام سازی

#### <تنظیمات عمومی همگام سازی>

داده های پس زمینه - به برنامه ها امکان می دهد داده ها را در پس زمینه همگام سازی کنند. بدون در نظر گرفتن این که روی آن ها کار می کنید یا خیر. با برداشتن علامت این تنظیم در نیروی باتری صرفه جویی شده و مصرف داده ها کم می شود (ولی از بین نمی رود).

همگام سازی خودکار - به برنامه ها امکان می دهد داده ها را بر طبق برنامه زمانی آن ها همگام سازی کرده. ارسال و دریافت کنند.

### <مدیریت اشتراک ها>

لیست همه اشتراک های گوگل و سایر اشتراک هایی که به تلفن اضافه کرده اید. اگر اشتراکی را در این صفحه انتخاب کنید، صفحه اشتراک آن باز می شود.

### محرمانگی

تنظیمات مربوط به مدیریت تنظیمات و داده های خود را تغییر دهید.

- تهیه پشتیبان از داده های من: این گزینه را تنظیم کنید تا از تنظیمات شما و داده های برنامه ها در سرور گوگل پشتیبان تهیه شود.
- بازیابی خودکار: تنظیم کنید تا وقتی برنامه ها مجددا در دستگاه شما نصب شوند، تنظیمات و

### < کارت حافظه >

فضای کل موجود کارت حافظه را بررسی کنید.  
خارج کردن کارت حافظه را برای برداشتن این  
انتخاب کنید. اگر می خواهید همه داده های کارت  
حافظه را پاک کنید، پاک کردن کارت حافظه را  
انتخاب کنید.

### < حافظه سیستم >

فضای موجود را بررسی می کند.

### زیان و صفحه کلید

منطقه و زیان محلی را تنظیم کرده و تنظیمات  
صفحه کلید را انجام دهد.

داده های برنامه بازیابی گردند.

• بازنیشانی داده های کارخانه ای: تنظیمات خود را  
روی مقادیر پیش فرض کارخانه ای بازنیشانی کرده  
و همه داده ها را حذف کنید. اگر بدین صورت  
تلفن را بازنیشانی کنید، از شما خواسته می شود  
همین اطلاعات را مانند زمانی که برای اولین بار از  
Android استفاده می کردید، دوباره وارد نمایید.

### ذخیره

### < حافظه داخلی >

فضای موجود حافظه داخلی را بررسی کنید. اگر  
می خواهید همه داده های حافظه داخلی را پاک  
کنید، پاک کردن حافظه داخلی را انتخاب کنید.

## تنظیمات

### ورودی و خروجی صدا

#### < ورودی صدا >

- حذف مطالب توهین آمیزه با لغو انتخاب این گزینه. تشخیص صدای گوگل کلماتی را که با گفتن وارد می کنید. شناسایی کرده و لغاتی که برای بسیاری از افراد توهین آمیز تلقی می شود را رونویسی می کند. با انتخاب این گزینه. تشخیص صدای گوگل هنگام رونویسی. این کلمات را با علامت ستاره (\*) جایگزین می کند.  
**< ورودی صدا >**

تنظیمات متن به گفتار - از تنظیمات متن به گفتار برای پیکریندی تبدیل متن به گفتار Android در برنامه هایی که از آن استفاده می شود. استفاده نمایید.

تنظیمات تشخیص صدا - از تنظیمات شناسنده صدا برای تنظیم ویژگی ورودی صدای Android استفاده کنید.

- زبان: صفحه ای باز می شود که در آن می توانید زبان مورد استفاده خود را برای صحبت کردن و وارد کردن متن تنظیم کنید.

- جستجوی ایمن: یک کادر محاوره ای باز می شود که در آن می توانید تنظیم کنید که فیلتر گوگل SafeSearch برخی از نتایج را فیلتر کند.

- نصب داده های صوتی: اگر داده های تولید صدا در تلفن شما نصب نشده باشد، این گزینه شما را به Android Market متصل کرده و شما را در بارگیری و نصب داده ها راهنمایی می کند. اگر داده ها از قبل نصب شده باشند، این تنظیم موجود نخواهد بود.
- سرعت گفتار: یک کادر محاوره ای باز می شود که در آن می توانید انتخاب کنید که برنامه تولید گفتار با چه سرعتی صحبت کند.
- زبان: یک کادر محاوره ای باز می شود که در آن می توانید زبان متنی را که می خواهید برنامه تولید گفتار آن را بخواند، انتخاب نمایید. این گزینه همراه با گزینه همیشه از تنظیمات من توجه: اگر داده های مربوط به تولید گفتار نصب نشده اند، فقط تنظیمات نصب داده های صوتی موجود است.
- به یک نمونه گوش دهید: با استفاده از تنظیمات فعلی شما، یک نمونه کوتاه از تولید گفتار پخش می شود.
- همیشه از تنظیمات من استفاده شود: این گزینه را علامت بزنید تا از تنظیمات این صفحه به جای تنظیمات تولید گفتار موجود در سایر برنامه ها استفاده شود.
- موتور پیش فرض: اگر بیش از یک برنامه تبدیل متن به گفتار نصب کرده اید، یک کادر محاوره ای باز می شود که در آن می توانید برنامه مورد نظر تبدیل متن به گفتار را تنظیم کنید.

## تنظیمات

### اتصال

حالات اتصال پیش فرض - شما می توانید حالت مورد نظر خود را تنظیم کنید (**فقط شارژ، حافظه USB، نرم افزار رایانه و اتصال افسار USB**). همیشه سوال شود - اگر نمی خواهید پنجره

حالات اتصال USB را در هنگام اتصال کابل USB ببینید. این گزینه را علامت بزنید.

اتصال **Wi-Fi** - این گزینه را برای استفاده از **LG PC Suite** با اتصال Wi-Fi علامت بزنید.

لطفاً توجه کنید که شبکه Wi-Fi باید برای **LG PC Suite** از طریق اتصال Wi-Fi در تنظیمات بی سیم و شبکه ها متصل شده باشد.

استفاده شود بسیار مفید است. بدین ترتیب مطمئن می شوید متن در بین انواع مختلفی از برنامه ها، به طور صحیح خوانده می شود.  
• **Pico TTS**: تنظیمات **Pico TTS** را پیکریندی کنید.

### قابلیت دسترسی

از تنظیمات قابلیت دسترسی برای پیکریندی در دسترس بودن پلاگین های نصب شده در تلفن استفاده کنید.

توجه: به پلاگین های اضافی نیاز است.

## تاریخ و زمان

از تنظیمات تاریخ و زمان برای تنظیم نحوه نمایش تاریخ استفاده کنید. شما می‌توانید از این تنظیمات برای تنظیم زمان و منطقه زمانی خود به جای دریافت زمان فعلی از شبکه تلفن همراه استفاده نمایید.

## درباره تلفن

اطلاعات حقوقی را مشاهده کرده و نسخه نرم افزار و وضعیت تلفن را بررسی کنید.

# به روزآوری نرم افزار

## به روزآوری نرم افزار تلفن

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از اینترنت

برای اطلاعات بیشتر و استفاده از این عملکرد، لطفاً  
از وب سایت <http://update.lgmobile.com> یا  
<http://www.lg.com/common/index.jsp> بازدید فرمایید ← کشور و زبان را انتخاب کنید.

این ویژگی به شما امکان می دهد با اتصال به  
اینترنت و بدون نیاز به مراجعه به مرکز خدماتی، نرم  
افزار تلفن خود را به راحتی به نسخه جدیدتری ارتقا  
دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG  
نسخه جدیدتر این نرم افزار را برای دستگاه شما در  
دسترس قرار دهد.

از آنجاکه برنامه به روز ثابت افزار موبایل به توجه  
کامل کاربر جهت روند به روزآوری نیاز دارد. لطفاً  
قبل از هر کار، کلیه دستورالعمل‌ها و نکاتی که در  
هر مرحله ظاهر می شود را به دقت بررسی و اجرا  
کنید. لطفاً توجه داشته باشید که خارج کردن  
کابل داده ای USB یا باتری‌ها در طول ارتفا ممکن  
است باعث آسیب جدی به تلفن همراه شما شود.  
توجه: LG این حق را بر خود محفوظ می دارد که موارد به روز  
نرم افزار را طبق صلاحیت خود فقط برای مدل‌های خاصی در  
دسترس قرار داده و موجود بودن نسخه جدید نرم افزار را برای  
همه مدل‌های گوشی ضمانت نمی کند.

همچنین می توانید به روزآوری را به ۱ ساعت، ۴ ساعت، 8 ساعت یا 24 ساعت دیگر موکول کنید. در این حالت، وقتی زمان به پایان رسید، برنامه به روزآوری را به شما اعلام می کند. همچنین می توانید به صورت دستی ترتیب به روزآوری را تغییر دهید.

توجه: این ویژگی به ارائه دهنده خدمات شبکه، منطقه یا کشور شما بستگی دارد.

## به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از طریق اینترنت بی سیم (OTA)

این ویژگی به شما امکان می دهد که ثابت افزار تلفن خود را به راحتی و از طریق OTA، بدون نیاز به اتصال کابل داده USB، به نسخه جدیدتر ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این نرم افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد.

ابتدا می توانید نسخه نرم افزار تلفن همراه خود را به صورت زیر بررسی کنید: تنظیمات > درباره تلفن > به روزآوری نرم افزار > اکنون موارد به روز بررسی شود.

## به روزآوری نرم افزار



**تلفن همراه DivX**

درباره **DIVX VIDEO:** DivX<sup>®</sup> یک فرمت دیجیتالی فیلم است که توسط DivX, LLC. از شرکت های تابعه شرکت Rovi Corporation ایجاد شده است. این یک دستگاه دارای مجوز پخش می کند. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به ابزارهای نرم افزاری جهت تبدیل فایل ها به فیلم DivX به سایت [divx.com](http://divx.com) مراجعه کنید.

درباره **DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** این دستگاه دارای مجوز DivX Certified<sup>®</sup> بوده و برای پخش فیلم های (VOD) DivX Video-on-Demand باید ثبت نام شود. برای دریافت کد ثبت نام پخش

DivX VOD را در منوی تنظیم دستگاه بیابید. برای اطلاعات بیشتر راجع به نحوه تکمیل ثبت نام، به [vod.divx.com](http://vod.divx.com) بروید.

برای پخش فیلم **DivX Certified<sup>®</sup>** تا **320x240** می باشد.

و آرم های وابسته، **DivX<sup>®</sup>. DivX Certified<sup>®</sup>** علائم تجاری **Rovi Corporation** و شرکت های تابعه آن بوده و تحت مجوز استفاده می باشند.

**توجه:**

نرم افزار منبع آزاد

برای دستیابی به کد منبع مربوطه در GPL, LGPL, MPL و سایر مجوزهای منبع آزاد، لطفاً از سایت زیر دیدن فرمایید: <http://opensource.lge.com>

همه شرایط مجاز مرجع، سلب مسئولیت‌ها و اطلاعیه‌ها همراه با کد منبع برای بارگیری موجود هستند.

## لوازم جانبی

این لوازم جانبی برای استفاده با LG-E400 در دسترس می باشند. (موارد شرح داده شده در زیر ممکن است اختیاری باشند.)



کابل داده ها  
و LG-E400  
رايانه را متصل  
كنيد.



باتری



شارژر مسافرتی



راهنمای کاربر  
اطلاعات بیشتری  
درباره LG-E400  
کسب کنید.

توجه:

- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید.
- عدم رعایت این اصل مهم ممکن است ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند.
- لوازم جانبی ممکن است در نواحی مختلف متفاوت باشند.

## اطلاعات فنی

دهماهای محیط

حداکثر: 55+ درجه سانتی گراد (دشوارز) + 45 درجه سانتی گراد (شارز)

حداقل: 10- درجه سانتی گراد

## عیب یابی

در این فصل برخی از مشکلاتی که ممکن است در حین استفاده از گوشی با آن مواجه شوید را بررسی می‌کنیم. برخی از مشکلات مستلزم آن است که شما به شبکه مخابراتی خود مراجعه کنید. اما بسیاری از آن‌ها ساده بوده و خود می‌توانید این مشکلات را رفع کنید.

پیام	علت‌های احتمالی	راه حل‌های ممکن
خطای سیم	سیم کارت در تلفن نیست یا درست جاگذاری نشده است.	اطمینان حاصل کنید که سیم کارت به درستی در گوشی قرار گرفته باشد.
اتصال شبکه موجود نیست/اتصال شبکه قطع است	سیگنال ضعیف است یا شما خارج از شبکه تحت پوشش مخابرات هستید. اپراتور خدمات جدید اعمال کرده است.	به طرف یک پنجره یا به یک محیط باز بروید. نقشه پوشش اپراتور شبکه را بررسی کنید. بررسی کنید عمر سیم کارت بیشتر از 6 تا 12 ماه نباشد. در این صورت، سیم خود را در نزدیکترین شبکه مخابراتی تعویض کنید. با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
کدهایکسان نیستند	برای تغییر کد امنیتی. باید با وارد کردن مجدد کد جديد. آن را تأیید کنید. دو کدی که وارد کرده اید با یکدیگر مطابقت ندارند.	اگر کد را فراموش کرده اید. با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.
هر برنامه ای را نمی توان تنظیم کرد	توسط ارائه دهنده خدمات پشتیبانی نمی شود یا برای استفاده از آن ثبت نام لازم است.	با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.

## عیب یابی

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
تماس ها موجود نیست	خطای شماره گیری سیم کارت جدید وارد شده است. به حد مجاز هزینه پیش برداخت شده رسیده اید.	شبکه جدید مجاز نیست. محدودیت های جدید را بررسی کنید. با شبکه مخابراتی تماس گرفته یا محدودیت استفاده از پین 2 را بازنشانی کنید.
گوشی روشن نمی شود	کلید روشن/خاموش مدت کوتاهی فشار داده شود. باتری شارژ نمی شود. نقاط اتصال باتری کثیف است.	حداقل دو ثانیه کلید روشن/خاموش را فشار دهید. باتری را شارژ کنید. نشانگر شارژ کردن را در نمایشگر بررسی کنید. سطح تماس را پاک کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
خطای شارژ	بااتری شارژ نمی شود. دهمای بیرون بسیار گرم یا سرد است.	بااتری را شارژ کنید. مطمئن شوید تلفن در دمای معمولی شارژ می شود.
شماره گیری مجاز نیست	مشکل مخاطب بدون ولتاژ شارژر خراب است از شارژر اشتباهی استفاده شده است بااتری معیوب است	شارژر و اتصال آن به گوشی را بررسی کنید. سطوح تماس بااتری را بررسی و در صورت لزوم آنها را تمیز کنید. شارژر را به پریز دیگری بزنید. چنانچه شارژر گرم نمی شود. آن را تعویض کنید. فقط از لوازم جانبی اصلی <b>G1A</b> استفاده کنید. بااتری را تعویض کنید.
قابلیت شماره گیری ثابت	منوی تنظیمات را بررسی کرده و عملکرد را خاموش کنید.	

## عیب یابی

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
دریافت / ارسال SMS و تصویر ممکن نیست	حافظه پر است	چند پیام را از تلفن حذف کنید.
فایل ها باز نمی شوند	فرمت فایل پشتیبانی نمی شود	فرمت فایلی که پشتیبانی می شود را بررسی کنید.
کارت حافظه کار نمی کند	سیستم فایل FAT16، FAT32 پشتیبانی نمی شود	سیستم فایل کارت حافظه را از طریق کارت خوان بررسی کرده یا کارت حافظه را با تلفن فرمت کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
وقتی تماس دریافت می کنم، صفحه نمایش روشن نمی شود.	اشکال در حسگر نوری	اگر از هر نوع کیف یا نوار محافظ استفاده می کنید، بررسی کنید که ناحیه اطراف حسگر نوری پوشیده نشده باشد. مطمئن شوید که ناحیه اطراف حسگر نوری تمیز باشد.
بدون صدا	حالت لرزش	وضعیت تنظیمات منوی صدا را بررسی کرده و مطمئن شوید در حالت لرزش با سصدا نباشد.
خاتمه تماس یا محدودیت	اشکال متناوب در نرم افزار	باتری را برداشته، آن را دوباره وارد کنید و تلفن را روشن نمایید. به روزآوری نرم افزار را از طریق سایت وب سایت انجام دهید.

## عیب یابی

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
تلفن قفل شده و کار نمی کند.	خطای موقت نرم افزار	1. تلفن را خاموش کنید. 2. درب محفظه باتری را بردارید. 3. باتری را برداشته و دوباره نصب کنید. 4. درب محفظه باتری را ببندید. 5. دوباره تلفن را روشن کنید.



English

# LG-E400 User Guide

This guide helps you get started using your phone.

If you need more information, please visit [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone. This depends on your phone's software and your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



# Contents

Guidelines for safe and efficient use .....	6	Your Home screen .....	39	Google account setup ...	50
Important notice .....	17	Touch screen tips.....	39	Wi-Fi .....	51
Getting to know your phone.....	31	Lock your phone .....	40	Turning on Wi-Fi.....	51
Installing the SIM card and battery .....	34	Unlock screen.....	41	Connecting to Wi-Fi.....	51
Charging your phone....	35	Silent mode .....	41	Sharing your phone's data connection.....	52
Installing the memory card .....	36	Home .....	41	USB tethering & portable Wi-Fi hotspot settings... <td>53</td>	53
Formatting the memory card .....	38	Adding widgets to your Home screen .....	42	To share your phone's data connection via USB .....	54
		Returning to recently-used applications .....	44	USB tethering and data sharing.....	55
		Notification drawer.....	44		
		Viewing the status bar..	45		
		Onscreen keyboard.....	48		

To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot .....	56	Call settings.....	61
To rename or secure your portable hotspot.....	56	<b>Contacts</b> .....	62
<b>Calls</b> .....	59	Searching for a contact.	62
Making a call .....	59	Adding a new contact...	62
Calling your contacts ....	59	Favorite contacts.....	63
Answering and rejecting a call.....	59	Moving Contacts from your Old Device to your New Device .....	64
Adjusting call volume ...	60	<b>Messaging</b> .....	65
Making a second call ...	60	Messaging.....	65
Viewing your call logs...	60	Sending a message.....	65
		Threaded box .....	66
		<b>Email</b> .....	68
		Opening Email and the Accounts Screen.....	68
		Composing and Sending Email.....	70
		Working with Account Folders.....	72
		Adding and Editing email Accounts .....	72

# Contents

<b>Camera .....</b>	<b>74</b>		
Getting to know the viewfinder.....	74	Shooting a quick video .80	Music.....84
Taking a quick photo ....	75	After shooting a video...80	Playing a song .....84
Once you've taken the photo .....	75	Using the advanced settings .....	Transferring files using USB mass storage devices.....85
Using the advanced settings .....	76	Watching your saved videos .....	How to transfer music/video files to your phone .....
Viewing your saved photos.....	78	Adjusting the volume when viewing a video ...82	86
<b>Video camera.....</b>	<b>79</b>		Sending data from your phone using Bluetooth..87
Getting to know the viewfinder.....	79		
		<b>Multimedia.....83</b>	<b>Utilities.....89</b>
		Preloaded App .....	Setting your alarm.....89
		Gallery.....83	Using your calculator....89
		View mode .....	
		Timeline view.....83	

Adding an event to your calendar .....	90	Using the web toolbar .....	94	Voice input & output .....	106
Changing your calendar view .....	91	Using options .....	95	Accessibility .....	109
Voice recorder .....	91	<b>Settings .....</b>	<b>97</b>	Connectivity .....	109
Recording a sound or voice .....	91	Wireless & networks .....	97	Date & time .....	109
Sending the voice recording .....	92	Call settings .....	98	About phone .....	110
Polaris Office .....	92	Sound .....	100	<b>Software update .....</b>	<b>111</b>
App Manager .....	93	Display .....	102	Phone software update .....	111
<b>The Web .....</b>	<b>94</b>	Location & security .....	102	DivX Mobile .....	113
Browser .....	94	Applications .....	103	<b>Accessories .....</b>	<b>115</b>
		Accounts & sync .....	104	<b>Technical data .....</b>	<b>116</b>
		Privacy .....	105	<b>Troubleshooting .....</b>	<b>117</b>
		Storage .....	106		
		Language & keyboard .....	106		

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-E400 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons,

regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.10 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.572 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for

body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

# Guidelines for safe and efficient use

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop the phone.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.

- Switch off the phone in any area where you are required by specific regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

# Guidelines for safe and efficient use

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

# Guidelines for safe and efficient use

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use the phone near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

# Guidelines for safe and efficient use

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use the phone on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

# Guidelines for safe and efficient use

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into

contact with the battery. This could cause a fire.

## DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-E400** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

# Important notice

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

## 1. Phone memory

When available space in your phone memory is less than 10%, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

## Managing applications

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**, then touch **OK** to uninstall the application you selected.

# Important notice

## 2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features you don't need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

### Extending your battery's life

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery life to be reduced.

### Checking the battery charge level

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > About phone > Status**.
- 2 The battery status (Charging, Not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

## Monitoring and controlling what uses the battery

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > About phone > Battery use.**
- 2 Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power, from greatest amount to least.

## 3. Installing an open source operating system

If you install and use an open source operating system (OS) on your phone rather than using the OS provided by the manufacturer, your phone may malfunction.



### WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

# Important notice

## WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market. If there are improperly installed applications on your phone, your phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all their data and settings from the phone.

## 4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through how to draw a screen unlock pattern.

**Caution:** Create a Google account before setting an unlock pattern.



## WARNING

### Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

### When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

**If you have forgotten pattern:** If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tab the Forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a Hard reset.

# Important notice

**If you have forgotten PIN or Password:** If you forgot your PIN or Password, you need to do Hard reset.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted.

## 5. Using the hard reset

If it does not restore to the original condition, use hard reset to initialise your phone.

When the phone is turned off, press and hold the **Home key + Volume down key + Power** key for over ten seconds. When the screen shows the LG logo, release the **Power** key.

After the screen shows the hard reset screen, release the other keys.

Leave your phone for at least a minute while it performs the hard reset, then your phone will be turned on.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted. This cannot be reversed. Remember to back up any important data before performing a hard reset.

## 6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

### Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.
  - A list of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.

# Important notice

- If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
  - If the network is secure, you're asked to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 4** The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

## 7. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

## Stopping applications

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Applications > Manage applications** > select **Running**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

**TIP!** To return to recent applications, press and hold the Home key. The screen then displays a list of the applications you used recently.

## 8. Installing PC software (LG PC Suite)

“LG PC Suite” PC application is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

**With your “LG PC Suite” PC application, you can...**

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.

# Important notice

- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents of your PC from other device.

**NOTE:** You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

## Installing "LG PC Suite" PC application

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-E400).
- 3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "LG PC Suite" PC software.

## **System requirements for “LG PC Suite” PC software**

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processors
- Memory: 512MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)

- Required software: LG integrated drivers.

### **NOTE**

#### **LG Integrated USB Driver**

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install “LG PC Suite” PC software.

# Important notice

## 9. Synchronising your phone to a Computer

Data of your device and PC can be synchronised easily with "LG PC Suite" PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.

- 3 Click [Personal information] to select.
- 4 Select the checkbox of contents to synchronise and click the Sync button.

## 10. Transferring music, photos and videos using USB mass storage devices

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)

- 2** Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3** USB connection mode list will appear, and select **USB storage** option.
- 4** Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5** Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6** When you are finished, select “Charge only” option to disconnect the phone.

## 11. Hold your phone straight up

Hold your mobile phone straight up, as you would a regular phone. The LG-E400 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as that causes loss of performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

# Important notice

## 12. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on. If it still does not work, please contact the service centre.

## 13. Do not connect your phone when you turn on/off your PC.


Make sure you disconnect the data cable between your phone and PC; leaving it connected might cause errors on your PC.

# Getting to know your phone

To turn on your phone, press and hold the Power key for 3 seconds.

To turn off the phone, press and hold the Power key for 3 seconds, then touch **Power off** and **OK**.

## Speaker/Receiver

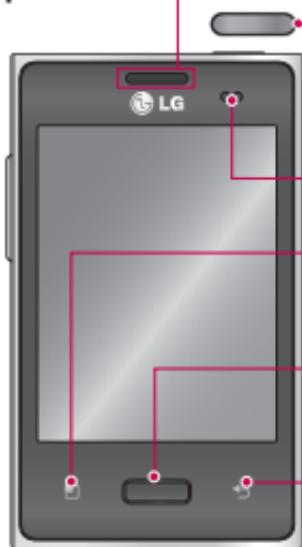

### Power/Lock key

Switch your phone on/off by pressing and holding this key.

Turn off and lock the screen.

### Proximity sensor

### Menu key

Check what options are available.

### Home key

Return to home from any screen.


### Back key

Return to the previous screen.

### NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.


# Getting to know your phone

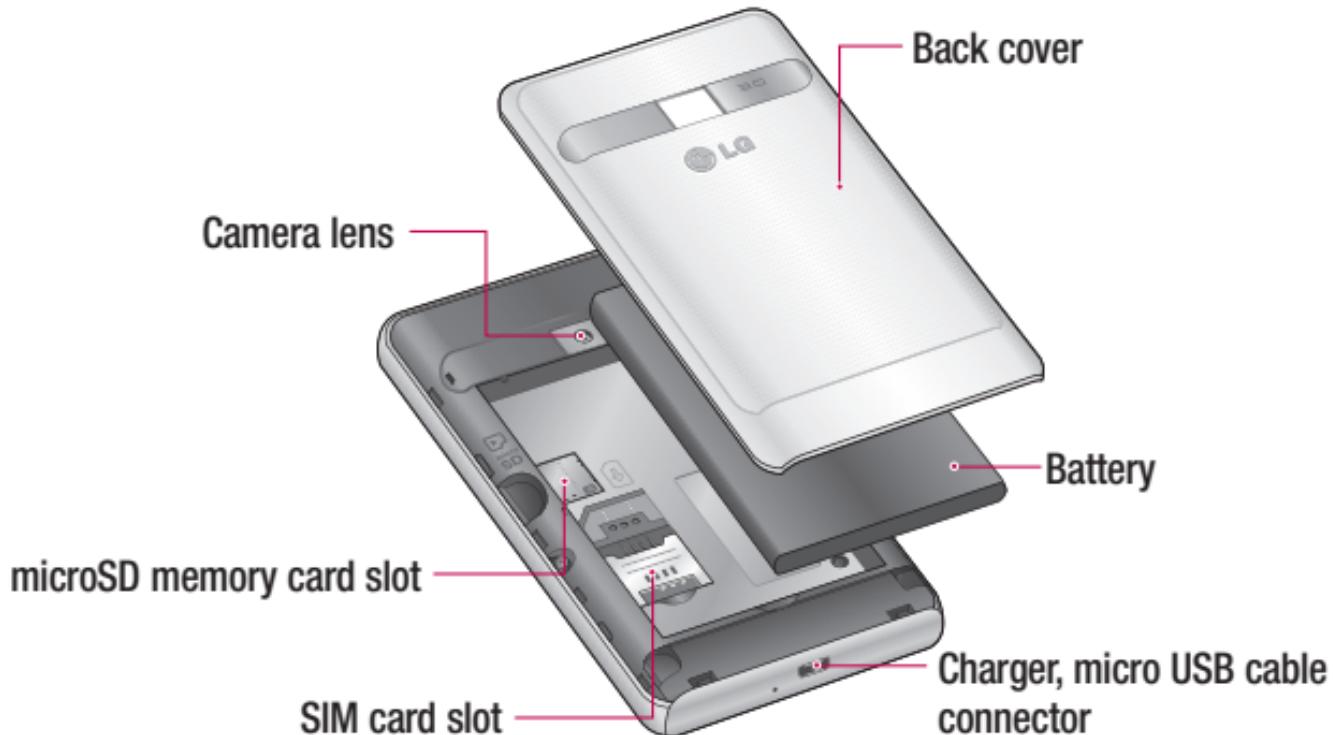



## Volume keys

- **On the home screen:** control ringer volume.
- **During a call:** control your In-Call volume.
- **When playing a track:** control volume continuously.

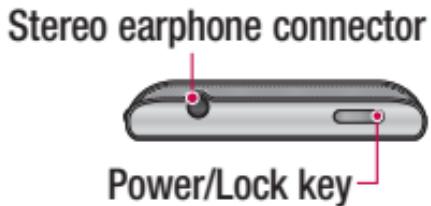


## WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This may cause the sensor to malfunction.

# Getting to know your phone

## Installing the SIM card and battery

1 To remove the back cover, hold the phone in your hand firmly. With the other hand, firmly press your thumb on the back cover. Now lift off the back cover.

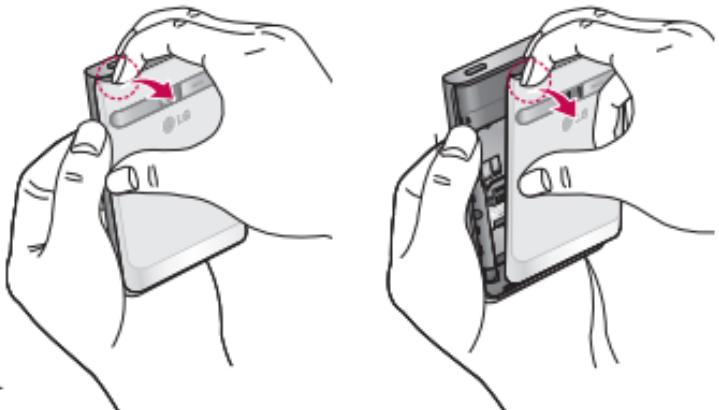


2 Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.



- 3** Insert the battery by aligning the gold contacts on the phone and the battery.



- 4** Replace the back cover of the phone.

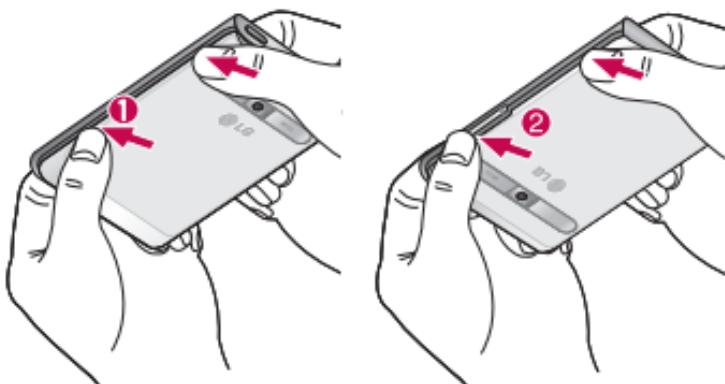

## Charging your phone

Insert the charger, then plug it into an electrical outlet. Your LG-E400 must be charged before you see .

# Getting to know your phone




**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

## Installing the memory card


**NOTE:** The LG-E400 supports memory cards up to 32 GB.

### To insert a memory card:

- 1 Turn the phone off before inserting or removing a memory card. Remove the back cover.

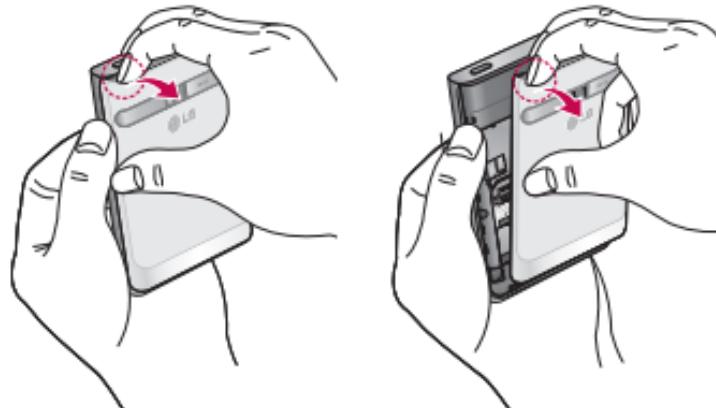

- 2** Insert the memory card into the slot.  
Make sure the gold contact area is facing downwards.

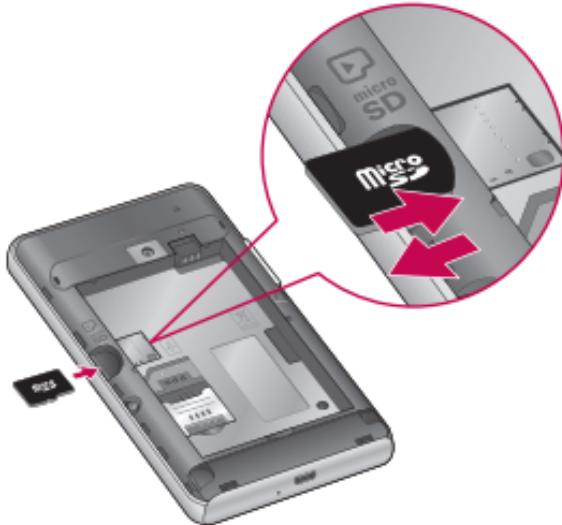

## Removing a memory card

Carefully remove the memory card out of the slot.

### WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

# Getting to know your phone

## Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

**NOTE:** All files on the card are deleted when you format the card.

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll to and touch **Settings > Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card** and touch **OK** to confirm.

- 4 Touch **Erase SD card**, then confirm your choice.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**. The card is then formatted and ready to use.

**NOTE:** If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all the files will be deleted.

# Your Home screen

## Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

**Touch** – To choose a menu/option or open an application, touch it.

**Touch and hold** – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

**Drag** – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

**Flick** – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

### NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

# Your Home screen

## Lock your phone

When you are not using the LG-E400, press the power key to lock your phone. This helps prevent accidental presses and saves battery power.

Also, if you do not use the phone for a while, the Home screen or another screen you are viewing is replaced with the lock screen to conserve battery power.

If there are any programs running when you set the pattern, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering the

Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, Web access and data communications).

**Setting an unlock pattern:** you can draw your own unlock pattern by connecting the dots.

If you set a pattern, the phone screen locks. To unlock the phone, draw the pattern that you set on the screen.

**Caution:** When you set an unlock pattern, you need to create your Gmail account first.

**Caution:** If there are more than 5 pattern drawing errors in a row, you cannot unlock

the phone. In this case, refer to the point-4 under the Important Notice.

## Unlock screen

Whenever your LG-E400 is not in use, it returns to the lock screen. Drag your finger from bottom to top to unlock the screen.

## Silent mode

In the notification drawer, touch  to change  mode.

## Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels.

You can customise each panel with widgets, shortcuts (to your favourite applications), folders and wallpaper.

**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

In your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

# Your Home screen

-  Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.
-  Touch the **Contacts** icon to open your contacts.
-  Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.
-  Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications.  
To open the desired application, simply touch the icon in the applications list.

**NOTE:** Preloaded applications may differ according to your phone's software or your service provider.

## Adding widgets to your Home screen

You can customise your Home screen by adding shortcuts, widgets or folders to it. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.

- 1 In the Home screen, touch the **Menu** key and select **Add**. Or touch and hold the empty part of the home screen.

- 2** In the **Add to Home screen** menu, touch the type of item you want to add.
- 3** For example, select **Folders** from the list and tap it.
- 4** You then see a new folder icon on the Home screen. Drag it to the desired location on the desired panel, then take your finger off the screen.

**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the **Applications** menu, touch and hold the application you want to add.


**TIP!** To remove an application icon from the Home screen, touch and hold the icon you want to remove, then drag it to .

**NOTE:** You cannot delete preloaded applications. (Only their icons can be deleted from the screen.)

# Your Home screen

## Returning to recently-used applications

- 1 Press and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to the current application.

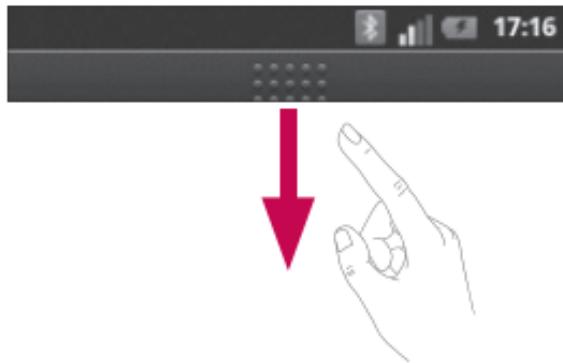

Sound/  
Vibrate/  
Silent

Wi-Fi

Bluetooth

GPS

Data  
connectivity

## Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Or, in the Home screen, touch the **Menu** key and select **Notifications**. Here you can check and manage sound, Wi-Fi, Bluetooth and GPS as well as other notifications.

## Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life and active Bluetooth and data connections.

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.



[Status bar]

# Your Home screen

Icon	Description	Icon	Description	Icon	Description
	No SIM card		Speakerphone		New voicemail
	No signal		Phone microphone is muted		Ringer is silenced
	Airplane mode		Missed call		Vibrate mode
	Connected to a Wi-Fi network		Bluetooth is on		Battery fully charged
	Wired headset		Connected to a Bluetooth device		Battery is charging
	Call in progress		System warning		Data in and out
	Call hold		Alarm is set		Phone is connected to PC via USB cable

Icon	Description	Icon	Description	Icon	Description
	Downloading data		New Gmail		Both USB tethering and portable hotspot are active
	Uploading data		New Google Talk message		
	GPS is acquiring		New message		
	Receiving location data from GPS		Song is playing		
	3 more notifications not displayed		Upcoming event		
	Data is syncing		USB tethering is active		
	Download finished		Portable Wi-Fi hotspot is active		

# Your Home screen

## Onscreen keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

## Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type. Double tap for all caps.

  Tap to switch to the numeric and symbol keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

 Tap to insert an emoticon when writing a message.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

 Tap to hide the onscreen keyboard.

## Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. “á”).

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages. Then select the special character you want.

# Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google account and how you want to use some Google services.

## To set up your Google account :

- \* Sign into a Google account from the prompted set up screen.

OR

- \* **Applications** > select a Google application, such as **Gmail** > select **Next** > select **Create** to create a new account.

If you have a Google account, enter your e-mail address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail and take advantage of Google services on your phone.

# Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP).

Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

## Turning on Wi-Fi

In the Home screen, open the notification drawer and touch .

Or touch **Application > Settings > Wireless & networks**, then **Wi-Fi** .

## Connecting to Wi-Fi

Choose the Wi-Fi network you want to connect to. If you see , you need to enter a password to connect.

### NOTE:

- If you are outside the Wi-Fi coverage area and choose 3G connection, additional charges may apply.
- If your phone goes into sleep mode when connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection is automatically disabled.
- In this case, if your phone has access to 3G data, it may connect to the 3G network

# Wi-Fi

automatically and additional charges may apply.

- The LG-E400 supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, enter the key into the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window is not shown. Obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

## Sharing your phone's data connection

You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with up to five devices at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

Icon	Description
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

**NOTE:** Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

## USB tethering & portable Wi-Fi hotspot settings

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.
- 3 Choose options that you want to adjust.

# Wi-Fi

**USB tethering** – Tick to share your phone's mobile network data connection with your computer via a USB connection.

**Portable Wi-Fi hotspot** – Tick to share your phone's mobile network data connection as Wi-Fi sharing.

**Help** – Opens a dialog with information about USB tethering and portable Wi-Fi hotspots as well as information on where to learn more.

## To share your phone's data connection via USB

If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

## USB tethering and data sharing

You can't share your phone's data connection and microSD card via USB at the same time. If you are using your USB connection to make your microSD card available to your computer, you must disconnect it first.

- 1** Use the USB cable that came with your phone to connect your phone to your computer.
- 2** In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.

**3** Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.

**4** Tick **USB tethering**.

- The phone starts sharing its mobile network data connection with your computer via the USB connection. An ongoing notification  is added to the status bar and notifications drawer.

**5** Deselect **USB tethering** to stop sharing your data connection. Or just disconnect the USB cable.

# Wi-Fi

## To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.
- 3 Tick **Portable Wi-Fi hotspot**.
  - After a moment, the phone starts broadcasting its Wi-Fi network name (SSID) so you can connect to it with up to eight computers or other devices. An ongoing notification  is added to the status bar and notifications drawer.

- When **Portable Wi-Fi hotspot** is ticked, you can change its network name or secure it.
- 4 Deselect **Portable Wi-Fi hotspot** to stop sharing your data connection via Wi-Fi.

## To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.

- 2** Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.
  - 3** Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is ticked.
  - 4** Touch **Portable Wi-Fi hotspot settings**.
  - 5** Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.
- The **Configure Wi-Fi hotspot** dialog opens.
  - You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
  - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected

Access 2 (WPA2) security, with a pre-shared key (PSK).

- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialog. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. Or touch **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

# Wi-Fi

## ATTENTION!

If you set the security option as **Open**,  
you cannot prevent unauthorised usage  
of online services by other people and  
additional charges can be incurred.

To avoid unauthorised usage, you are  
advised to keep the security option  
active.

- 6 Touch **Save**.

# Calls

## Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the **Clear** icon .
- 3 Touch the **Call** icon  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

**TIP!** To enter “+” to make international calls, touch and hold .

## Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching **Search**.
- 3 In the list, touch the contact which you want to call and tap on the number or call icon to make call.

## Answering and rejecting a call

When the screen is locked and your phone rings, drag the **Answer** icon  to the right.

Drag the **Decline** icon  to the left to reject an incoming call.

# Calls

## Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume Up and Down key on the left side of the phone.

## Making a second call

- 1 During your initial call, tap 
- 2 Dial the number, or search your contacts.
- 3 Touch the **Call** icon  to connect the call.
- 4 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.

- 5 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge calls** to make a conference call.
- 6 To end active calls, touch **End**.

**NOTE:** You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs

In the Home screen, touch  and choose the **Call log** tab.

View a complete list of all dialled, received and missed voice calls.

**TIP!** Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

**TIP!** Touch the **Menu** key, then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

- 1** In the Home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
- 2** Scroll and touch **Settings**.
- 3** Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

## Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

# Contacts

Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

## Searching for a contact

### In the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search** and enter the contact name using the keyboard.

## Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then touch the **Menu** key. Touch **Add to contacts** and then **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch . Choose from **Capture picture** or **Pick from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.

## Favorite contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.

### Adding a contact to your favorites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns gold.

### Removing a contact from your favorites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the **Groups** tab, select **Favorites** at the top of the list and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the gold star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

# Contacts

## Moving Contacts from your Old Device to your New Device

Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.

- 1 Install “LG PC Suite” PC application on the PC. Run the program and connect your device to the PC using a USB cable.
- 2 From the top of the screen, select **Device > Import personal information > Import contacts.**

- 3 A pop-up to open a contacts file will appear.
- 4 Select a contacts file and click **Open**.
- 5 A pop-up to import a new contact from PC to the contacts in the device will appear.
- 6 If the contacts in the device and new contacts from PC are different, select a contact you want to import from PC.
- 7 Click the [OK] button to import a new contact from PC to the device.

# Messaging

## Messaging

Your LG-E400 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

## Sending a message

- 1 Touch  icon on the home screen, and touch **New message** to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

**NOTE:** You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch **Enter message** field and start to compose your message.
- 4 Touch the **Menu** key to open the options menu. Choose from **Call**, **View contact**, **Add subject**, **Discard**, **Reply by** and **More**.
- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

# Messaging

## **WARNING**

The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded and in what language.

## **WARNING**

If an image, video or audio file is added to an SMS, it will be automatically converted into an MMS , and you will be charged accordingly.

**NOTE:** When you get an SMS message during a call, there will be a ring notification.

## **Threaded box**

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

## **Using Smilies**

Liven up your messages using Smilies. When writing a new message, touch the **Menu** key, then choose **More > Insert smiley**.

## Changing your message settings

Your LG-E400 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.



### WARNING

In this mode, the MMS Client device guides the user in creating and sending messages with content belonging to the Core MM Content Domain. This guidance is provided through warning dialogs.

# Email

## Opening Email and the Accounts Screen

You can use the **Email** application to read email from services other than Google Mail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

### Managing an email account

In the Home screen, touch **Email**, then select the Email Service Provider.

A setup wizard opens to help you add an email account. After the initial setup, Email

displays the contents of your Inbox (if you have only one account) or the Accounts screen (if you have multiple accounts).

### The Accounts screen

The Accounts screen lists your Combined Inbox and each of your email accounts.

- 1 Open the **Email** application. If you're not on the Account screen, touch the **Menu** Key and touch **Accounts**.
- 2 Select the Email service provider.



- Touch to open your Combined Inbox, with messages received to all of your accounts.



- Touch to open a list of just your starred messages.



- Touch the folder icon to open the account's folders.

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.

## To open your Combined Inbox

If you have configured Email to send and receive email from more than one account, you can view all messages sent to all accounts in your Combined Inbox.

- 1 Touch **Email**.
- 2 Touch **Combined inbox** (in the Accounts screen). Messages in the Combined Inbox are colour coded along their left sides, by account, using the same colours that are used for your accounts in the Accounts screen.

# Email

Only your account's most recent emails are downloaded to your phone. To download more (earlier) email messages, touch **Load more messages** at the bottom of the emails list.

## Composing and Sending Email

### To compose and send a message

- 1** While in the **Email** application, touch the **Menu** key and touch **Compose**.
- 2** Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with commas.

- 3** Touch the **Menu** key and then touch **Add Cc/Bcc** to send copy or blind copy of the mail to other contacts/email addresses.
- 4** Enter the text of the message.
- 5** Touch the **Menu** key and touch **Add attachment** to send a file with the message.
- 6** Touch the **Send** button.  
If you're not ready to send the message, touch the **Save as draft** button to save it in a **Drafts** folder. Touch a draft message in a **Drafts** folder to resume working on it. Your message will also be saved as a draft if you touch the **Back** key 

before sending it. Touch the **Discard** button to abandon and delete a message, including any saved drafts. If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your **Outbox** folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the **Outbox** is displayed on the Accounts screen.

Please note that messages sent using an Exchange account will not be located on the

phone; they will, however, be located on the Exchange server itself.

If you want to see your sent messages in the **Sent** folder, then touch the **Menu** key and touch on **Folders** then touch on **Sent** folder and select **Refresh** from the options menu.

**TIP!** When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration.

# Email

## Working with Account Folders

Each account has **Inbox**, **Outbox**, **Sent**, and **Drafts** folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

## Adding and Editing email Accounts

- 1 To add an email account, touch the **Applications** tab and select **Email**.
- 2 Select **MS Exchange** or **Others**, and enter account settings.

- 3 If an email account is already set up, you need to touch the **Menu** key then tap **Add account** from Accounts screen.
- 4 Enter a name for the account, confirm how you want your name to appear in outgoing mail, then touch the **Done** button.

## To change an account's settings

- 1 Open the Accounts screen.
- 2 Touch and hold the account whose settings you want to change. In the menu that opens, touch **Account settings**.

## To delete an email account

- 1** Open the Accounts screen.
- 2** Touch and hold the account you want to delete.
- 3** Touch **Remove account** in the menu that opens.
- 4** Touch the **OK** button in the dialog box to confirm that you want to delete the account.

# Camera

## Getting to know the viewfinder



- ① **Zoom** - Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- ② **Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the brightness of the image or towards “+” to increase it.
- ③ **Scene mode** - Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Sunset** and **Night**.
- ④ **Image size** - Touch to set the size (in pixels) of the picture you take.
- ⑤ **Settings** - Touch this icon to open the advanced settings menu.
- ⑥ **Video mode** - Slide this icon down to switch to video mode.
- ⑦ **Taking a photo**
- ⑧ **Gallery** - Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos from within camera mode.

## Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone horizontally and point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch the capture  button.

## Once you've taken the photo

Your captured photo appears on the screen.

**Share** Touch to share your photo using **Bluetooth, Gmail, Google+, Messaging** and **Picasa**.

**Set as** Touch to use the image as a **Contact icon** or **Wallpaper**.

**Rename** Touch to edit the name of the picture just taken.

# Camera

-  Touch to delete the image.
-  Touch to take another photo immediately. Your current photo is saved.
-  Touch to view the last photo you captured as well as the gallery.

## Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

Change camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

**ISO** – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera is. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.

**White balance** – Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

**Colour effect** – Choose a colour tone for your new photo.

**Timer** – The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Select **Off**, **3 secs.**, **5 sec** or **10 secs**. This is ideal if you want to be in the photo.

**Shutter sound** – Select one of four shutter sounds.

**Auto review** – If you turn **Auto review** on, it automatically shows you the picture you just took.

**Tag location** – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

**NOTE:** This function is only available when GPS is active.

**Storage** – Choose whether to save your photos to the phone memory or to the external memory.

 – Restore all camera default settings.

 – Touch whenever you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

**TIP!** When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect and timer . Check these before you take your next photo.

# Camera

**TIP!** The Settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality, you see a preview of the image change behind the Settings menu.



- Touch to see a slideshow.



- Touch to share the contents or delete a photo. Touch **More** for more options.

**Details** – Check information on the content.

**Set as** – Set as a contact icon or wallpaper.

**Crop** – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area.

**Rotate Left / Rotate Right** – Rotate left or right.

## Viewing your saved photos

Access your saved photos while in **Camera** mode. Just touch and touch the screen. You then see **Slideshow** and **Menu**.

**TIP!** Flick left or right to view other photos or videos.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder



- ① **Zoom** - Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- ② **Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the brightness of the video or towards “+” to increase it.
- ③ **Video size** - Touch to set the size (in pixels) of the video you record.
- ④ **Audio recording** - Choose Mute to record a video without sound.
- ⑤ **Settings** - Touch this icon to open the advanced settings menu.
- ⑥ **Camera mode** - Slide this icon up to switch to camera mode.
- ⑦ **Start recording**
- ⑧ **Gallery** - Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

# Video camera

## Shooting a quick video

- 1 Slide the **Camera** mode button down and the icon changes to .
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
- 4 Touch the Record  button once to start recording.
- 5 REC appears at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.

6 Touch  on the screen to stop recording.

## After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen.

**Play**

Touch to play the video.

**Share**

Touch to share your video using **Bluetooth**, **Gmail**, **Messaging** and **YouTube**.

**Rename**

Touch to edit the name of the selected video.

-  Touch to delete the video you just made. Confirm by touching **OK**. The viewfinder reappears.
-  Touch to shoot another video right away. Your current video is saved.
-  Touch to view the last recorded video as well as the gallery.

## Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

Adjust the video camera setting by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

**White balance** – White balance ensures that the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

# Video camera

**Colour effect** – Choose a colour tone to use for your new view.

**Auto review** – Auto review automatically shows you the video you just recorded.

**Storage** – Choose whether to save your video clip to the phone memory or to the external memory.

 – Restore all video camera default settings.

 – Touch if you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

## Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery appears on the screen.
- 3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery. It starts playing automatically.

## Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

# Multimedia

## Preloaded App

There are useful applications preloaded on the **Preloaded Apps**. To use the application, you need to install the application to your phone first.

**NOTE:** Preloaded applications may differ according to your phone's software or your service provider.

## Gallery

Touch the **Applications** tab, then select **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.

### View mode

Touch **Gallery**. Folder view is displayed. Touch any folder and it turns to grid view mode. If you tap a photo, it changes into full view mode.

### Timeline view

LG-E400 **Gallery** provides a timeline view of your photos and videos. In grid view mode, drag  to the right and the date you took your photos is displayed, starting with the most recent. If you select a specific date, all the photos you took on that day are grouped.

# Multimedia

## Music

Your LG-E400 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Applications**, then touch **Music**.

### Playing a song

- 1** In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Music**.
- 2** Touch **Songs**.
- 3** Select the song you want to play.
- 4** Touch  to pause the song.

- 5** Touch  to skip to the next song.
- 6** Touch  to go back to the beginning of the song. Touch  twice to return to the previous song.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It displays **Play**, **Add to playlist**, **Use as ringtone**, **Delete**, **Details**, **Share** and **Search** as options.

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## Transferring files using USB mass storage devices

### To transfer files using USB devices

- 1 Connect the LG-E400 to a PC using a USB cable.
- 2 USB connection mode list will appear, and select USB storage option.
- 3 Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 4 Copy the files from your PC to the drive folder.

# Multimedia

- When you are finished, select “Charge only” option to disconnect the phone.

## How to transfer music/video files to your phone

- Connect your phone to the PC using the USB cable. In the Home screen, touch and drag down the notification drawer. Select **USB connection mode > USB storage**, and select **Open folder** to view files from **Removable Disk** pop up which appears in PC .  
If you didn't install LG Android Platform

Driver on your PC, you must set it up manually.

For more information, refer to 'Transferring files using USB mass storage devices'.

- Transfer music or video files from the PC to the phone's removable storage.
  - You can copy or move files from your PC to your phone's removable storage using a card reader.
  - If there is a video file with a subtitle file (\*.srt file with the same name as the video file), place it in the same folder

to display subtitles automatically when playing the video file.

- When downloading music or video files, copyrights must be secured. Note that corrupted files or files with incorrect extensions may damage your phone.

## Sending data from your phone using Bluetooth

**Sending data using Bluetooth** You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

\* **Sending pictures:** Run the Gallery application, then select **Picture > Menu**. Click **Share**, then select **Bluetooth**. Check whether Bluetooth is turned on, then select **Scan for devices**. Choose the device you want to send data to from the list.

# Multimedia

- \* **Exporting contacts:** Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Touch the **Menu** key and select **Share > Bluetooth**. Check whether Bluetooth is turned on, then select **Scan for devices**. Choose the device you want to send data to from the list.
- \* **Sending multi-selected contacts:** Run the Contacts application. To select more than one contact touch the **Menu** key and touch **Share**. Select the contacts you want to send or touch **Select all option** from top > Select **Share > Bluetooth > Enable Bluetooth** and select **Scan for devices >**

Choose the device you want to send data from the list.

- \* **Connecting to FTP (only FTP server is supported on this handset):** Select **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Select the **Discoverable** box so you can search for your phone on other devices. Find the FTP service and connect to the FTP server.
- If you want to search for this phone from other devices, go to **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Select the **Discoverable** box. The box is cleared after 120 seconds.

# Utilities

## Setting your alarm

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Clock**.
- 2 If you want to add a new alarm, touch  and select **Add alarm**.
- 3 Set the time to turn on the alarm. After you set the time, the LG-E400 lets you know how much time is left before the alarm will sound.
- 4 Set **Repeat**, **Ringtone** or **Vibrate**, then add a label to name the alarm. Touch **Done**.

**NOTE:** to change alarm settings on alarm list screen, touch the **Menu** key and select **Settings**. You can adjust the below options: **Alarm in silent mode**, **Alarm volume**, **Snooze duration** and **Side button behaviour**.

## Using your calculator

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, × or ÷) followed by =.

# Utilities

- 4 For more complex calculations, touch the **Menu** key, touch the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

## Adding an event to your calendar

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Calendar**.
- 2 To check the event, touch the date. Touch and hold if you want to add a new event. Touch **New event**.
- 3 Touch **What** then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.

- 4 Also, touch **Where** then enter the location.
- 5 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 6 If you want to repeat the alarm, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.
- 7 Touch **Done** to save the event in the calendar. A coloured square in the calendar marks all days that have saved events. An alarm sounds at the event start time to help you stay organised.

## Changing your calendar view

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Calendar**. Touch the **Menu** key.
- 2 Select the calendar view for a particular day, week or month.

## Voice recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

## Recording a sound or voice

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to begin recording.
- 3 Touch  to end the recording.
- 4 Touch  to listen to the recording.

**NOTE:** touch  to access your album. You can listen to the saved recording.

**Notice:** the available recording time may differ from the real time.

# Utilities

## Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching **Menu > Share**.
- 2 Choose from **Bluetooth, Gmail** and **Messaging**. When you select **Gmail** and **Messaging**, the voice recording is added to the message, then you write and send the message normally.

## Polaris Office

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

### Managing files

Polaris Office provides mobile users with convenient file management features, including copying, pasting, renaming and deleting files and folders right on the device.

## **Viewing files**

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in their original documents.

down applications. You can also uninstall the applications you have installed on your device.

## **App Manager**

You can manage your applications with App Manager. You can easily check the number of currently running applications and shut

# The Web

## Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

**NOTE:** additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

## Using the web toolbar



Touch to go backwards one page.



Touch to go forwards one page to the one you connected to after the current page. This is the opposite of what happens when you touch the **Back** key, which goes to the previous page.



Touch to show all your open windows.



Touch to add a new window



Add/show bookmark and show **Most visited**, **Read it later** and **History**.

## Using options

Touch the **Menu** key to view options.

-  **Read it later** – Add the current web page in read it later.
-  **Add RSS feed** – Add the current web page to the RSS feed.
-  **Share page** – Allows you to share the web page with others.
-  **Find on page** – Allows you to find letters or words on the current web page.



**Select text** – Allows you to copy any text from the web page.



**More**

- **Home page:** Go to the Home page.
- **Set home page:** Set the current web page as your Home page.
- **Add shortcut to home:** Add the shortcut of the current web page to the Home screen.
- **Page info:** Displays the web page information.

# The Web

- **Downloads:** Displays your download history.
- **Settings:** Change web browser settings.

**TIP!** To return to the previous web page, touch the **Back** key.

# Settings

In the Home screen, touch the **Applications** tab then scroll to and touch **Settings**.

## Wireless & networks

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

**Airplane mode** – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

**Wi-Fi** – Touch to select: This turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

**Wi-Fi settings** – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification, or add a Wi-Fi network. The

advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Touch the **Menu** key and touch **Advanced**.

### TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-E400 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Applications > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**, and touch the **Menu** key. Then select **Advanced > MAC Address**.

# Settings

**Bluetooth** – Touch to select: This turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

**Bluetooth settings** – Set device name & discoverable mode, scan for other devices. Or, check a list of Bluetooth devices that you've previously configured and those detected when the phone last scanned for Bluetooth devices.

**Tethering & portable hotspot** – You can configure the USB tethering and portable Wi-Fi hotspot settings.

**VPN settings** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

**Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

## Call settings

### < Fixed dialing numbers >

Select **Fixed dialing numbers** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your

PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

#### < Voicemail >

**Voicemail service** – Allows you to select your carrier's voicemail service.

**Voicemail settings** – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

#### < Other call settings >

**Excuse messages** – When you want to reject a call, you can send a quick message

using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

**Call forwarding** – Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

**Call barring** – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

**Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from **Off**, **Reject on list** or **Reject all calls**.

# Settings

**Call costs** – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function)

**Call duration** – View the duration of calls including last call, all calls, dialled calls and received calls.

**Additional settings** – This lets you change the following settings:

**Caller ID**: Choose whether to display your number on an outgoing call. (This service is network dependent; some operators do not support this function)

**Call waiting**: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on another call (depending on your network provider).

## Sound

< General >

**Silent mode** – Allows you to mute all sounds (including call and notification ringtones) except the audio from music and videos and any alarms you have set. You must mute media and alarm sounds in their own applications.

**Vibrate** – Allows you to set your phone to vibrate when you receive an incoming call.

**Volume** – Allows you to set the volume for ringtones, media and alarms. If you deselect the option to use the incoming call volume for notifications, you can set the volume for incoming calls and notifications separately.

#### < Incoming calls >

**Phone ringtone** – Allows you to set your default incoming call ringtone.

#### < Notifications >

**Notification ringtone** – Allows you to set your default notification ringtone.

#### < Feedback >

**Audible touch tones** – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

**Audible selection** – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

**Screen lock sounds** – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

# Settings

## Display

**Brightness** – Adjust the screen brightness.

**Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

**Animation** – Set to display an animation.

**Screen timeout** – Set the time for screen timeout.

## Location & security

**Use wireless networks** – If you select **Use wireless networks**, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and

mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

**Use GPS satellites** – If you select **Use GPS satellites**, your phone determines your location to street level accuracy.

**Set up screen lock** – Set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **PIN** or **password** instead of a **pattern** or leave it as **None**.

When you turn on your phone or wake up the screen, you're asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

**Set up SIM card lock** – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.

**Visible passwords** – Select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

**Select device administrators** – Add one or more administrators.

**Use secure credentials** – Allows you to access secure certificates.

**Install from SD card** – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

**Set password** – Set or change the credential storage password.

**Clear storage** – Clear credentials for all content and reset password.

## Applications

You can manage applications and set up quick launch shortcuts.

**Unknown sources** – Default setting to install non-Market applications.

# Settings

**Manage applications** – Manage and remove installed applications.

**Running services** – Check services that are currently running.

**Storage use** – View storage used by applications.

**Battery usage** – See what has been using the battery.

**Development** – Set options for application development.

## Accounts & sync

< General sync settings >

**Background data** – Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

**Auto-sync** – Permits applications to synchronise, send and receive data to their own schedule.

## < Manage accounts >

List of all Google accounts and other accounts you've added to your phone.

If you touch an account in this screen, its account screen opens.

## Privacy

Change the settings for managing your settings and data.

- **Back up my data:** Set to back up your settings and application data to the Google server.

- **Automatic restore:** Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.
- **Factory data reset:** Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.

# Settings

## Storage

### < Internal memory >

Check total available internal memory space.  
Touch **Erase internal memory** if you want  
to delete all data from the internal memory.

### < SD card >

Check total available SD card space. Touch  
**Unmount SD card** for safe removal. **Erase**  
**SD card** if you want to delete all data from  
the SD card.

## < System memory >

Checks the available space.

## Language & keyboard

Set local language and region as well as  
keyboard settings.

## Voice input & output

### < Voice input >

**Voice recogniser settings** – Use the  
**Voice recogniser settings** to configure the  
Android voice input feature.

- **Language:** Opens a screen where you can set the language you use for speech to enter text.
- **SafeSearch:** Opens a dialog where you can set whether you want the Google SafeSearch filter to block some results.
- **Block offensive words:** When deselected, Google voice recognition will recognise and transcribe words many people consider offensive, when you use speech to enter text. When selected, Google voice recognition replaces those words in transcriptions with a placeholder comprised of star symbols (\*).

## < Voice output >

**Text-to-speech settings** – Use the **Text-to-speech settings** to configure the Android text-to-speech synthesiser for applications that can use this feature.

**NOTE:** if you don't have speech synthesiser data installed, only the **Install voice data setting** is available.

- **Listen to an example:** Plays a brief sample of the speech synthesiser, using your current settings.
- **Always use my settings:** Tick to use the settings on this screen in place of speech

# Settings

synthesiser settings available in other applications.

- **Default Engine:** Opens a dialog where you can set the text-to-speech application you want to use, if you have more than one installed.
- **Install voice data:** If your phone does not have speech synthesiser data installed, this connects to Android Market and guides you through the process of downloading and installing the data. This setting is not available if the data is already installed.

- **Speech rate:** Opens a dialog where you can select how quickly you want the synthesiser to speak.
- **Language:** Opens a dialog where you can select the language of the text you want the synthesiser to read. This is particularly useful in combination with **Always use my settings** to ensure that text is spoken correctly in a variety of applications.
- **Pico TTS:** Configure the **Pico TTS settings**.

## Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

**NOTE:** requires additional plug-ins.

## Connectivity

**Default connection mode** – You can set the desired mode (**Charge only, USB storage, PC software** and **USB tethering**).

**Always ask** – Checkmark this if you don't want to see USB connection mode popup whenever USB cable is connected.

**Wi-Fi connection** – Checkmark this to use LG PC Suite with Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected for LG PC Suite via Wi-Fi connection in Wireless & networks settings.

## Date & time

Use **Date & time** settings to set your preference for how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

# Settings

## About phone

View legal information and check phone status and software version.

# Software update

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature is only available if and when LG makes the

newer version of the firmware available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does

# Software update

not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

## LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the firmware of your phone to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB data cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: **Settings > About**

**phone > Software update > Check now for update.**

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours or 24 hours. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

**NOTE:** This feature is dependent on the network service provider, region or countries.

## **DivX Mobile**

**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to

[vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

**DivX Certified® to play DivX® video up to 320x240.**

**DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.**

# Software update

## Notice:

### Open Source Software

To obtain the corresponding source code under **GPL**, **LGPL**, **MPL** and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are **available for download** with the source code.

# Accessories

These accessories are available for use with the LG-E400. (Items described below may be optional.)

Travel adapter



Battery



Data cable

Connect your  
LG-E400 and PC.



## User Guide

Learn more about  
your LG-E400.



## NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

## Technical data

### Ambient temperatures

**Max:** +55°C (discharging), +45°C (charging)

**Min:** -10°C

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.

# Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN2.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
Phone cannot be switched on	<p>On/Off key pressed too briefly.</p> <p>Battery is not charged.</p> <p>Battery contacts are dirty.</p>	<p>Press the On/Off key down for at least two seconds.</p> <p>Charge battery. Check charging indicator on the display.</p> <p>Clean the battery contacts.</p>
Charging error	<p>Battery is not charged.</p> <p>Outside temperature is too hot or cold.</p> <p>Contact problem</p> <p>No voltage</p> <p>Charger defective</p> <p>Wrong charger</p> <p>Battery defective</p>	<p>Charge battery.</p> <p>Make sure phone is charging at a normal temperature.</p> <p>Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.</p> <p>Plug the charger into a different socket.</p> <p>If the charger does not warm up, replace it.</p> <p>Only use original LG accessories.</p> <p>Replace battery.</p>

# Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, insert it again and switch on the phone. Try to perform a software update via the website.

# Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Phone locked and does not function.	Temporary software error	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Turn the phone off.</li><li>2.Remove the back cover.</li><li>3.Remove the battery and reinstall it.</li><li>4.Close the back cover.</li><li>5.Turn the phone on again.</li></ol>



Français

# LG-E400 Guide de l'utilisateur

Ce guide va vous aider à vous familiariser avec votre téléphone.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le site [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Google Talk™ et Android Market™ sont des marques commerciales de Google, Inc.



# Sommaire

<b>Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....</b>	<b>7</b>	Formatage de la carte mémoire.....	44	Retour à une application récemment utilisée.....	51
<b>Avertissement.....</b>	<b>20</b>			Barre de notification.....	52
<b>Présentation du téléphone.....</b>	<b>37</b>			Affichage de la barre d'état .....	53
Installation de la carte SIM et de la batterie.....	40	Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	46	Clavier visuel .....	56
Chargement de la batterie .....	42	Verrouillage du téléphone .....	47		
Installation de la carte mémoire.....	42	Écran de déverrouillage.....	48	<b>Configuration d'un compte Google.....</b>	<b>58</b>
		Mode Silencieux.....	48		
		Accueil .....	48	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>60</b>
		Ajout de widgets à votre écran d'accueil .....	50	Activation de Wi-Fi .....	60
				Connexion aux réseaux Wi-Fi.....	60

Partage de votre connexion de données mobile.....	61	Partage de votre connexion de données sous forme de point d'accès Wi-Fi mobile....	66	Réglage du volume pendant l'appel.....	70
Paramètres de partage de connexion via USB et de point d'accès Wi-Fi mobile.....	63	Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile.....	67	Émettre un second appel.....	70
Partage de la connexion de données de votre téléphone via USB .....	64	<b>Appels.....</b>	<b>69</b>	Affichage des journaux d'appel.....	71
Partage de connexion via USB et partage de données .....	64	Émission d'un appel.....	69	Paramètres d'appel.....	71
		Appel des contacts.....	69	<b>Répertoire.....</b>	<b>73</b>
		Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	70	Recherche d'un contact .	73
				Ajout d'un nouveau contact.....	73
				Contacts favoris .....	74

# Sommaire

Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel.....	75	<b>E-mail .....</b>	<b>81</b>	Prise de vue rapide .....	89
<b>Messagerie .....</b>	<b>77</b>	Ouverture de l'application E-mail et de l'écran Comptes.....	81	Lorsque la photo est prise .....	89
Messagerie.....	77	Composition et envoi d'un e-mail .....	83	Utilisation des paramètres avancés.....	90
Envoi d'un message .....	77	Utilisation des dossiers de comptes .....	85	Visualisation des photos enregistrées .....	92
Boîte classée .....	79	Ajout et modification de comptes de messagerie.	86	<b>Caméra vidéo.....</b>	<b>94</b>
Utilisation des émoticônes.....	79	<b>Photo .....</b>	<b>88</b>	Familiarisation avec le viseur .....	94
Modification des paramètres de message .....	79	Familiarisation avec le viseur .....	88	Enregistrement d'une vidéo rapide.....	95

Après avoir enregistré une vidéo.....	95	Vue chronologique .....	100	<b>Utilitaires .....</b>	<b>107</b>
Utilisation des paramètres avancés.....	96	Musique .....	100	Réglage des alarmes..	107
Visualisation des vidéos enregistrées .....	97	Lecture d'une chanson .....	100	Utilisation de la calculatrice.....	107
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo ...	98	Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB .....	102	Ajout d'un événement au calendrier .....	108
<b>Multimédia.....</b>	<b>99</b>	Transfert de fichiers musicaux/vidéo sur votre téléphone .....	102	Modification de l'affichage du calendrier .....	109
Applications pré-chargées.....	99	Envoi de données depuis votre téléphone à l'aide du Bluetooth.....	104	Dictaphone .....	109
Galerie .....	99			Enregistrement d'un son ou d'une voix .....	110
Mode d'affichage .....	99			Envoi du mémo vocal .	110
				Polaris Office .....	111

# Sommaire

Gestionnaire d'application.....	112	Lieu et sécurité .....	123	<b>Mise à jour logicielle...</b>	132
<b>Le Web .....</b>	<b>113</b>	Applications.....	124	Mise à jour du logiciel du téléphone .....	132
Navigateur.....	113	Comptes et synchro ...	125	DivX Mobile .....	134
Utilisation de la barre d'outils Web.....	113	Confidentialité.....	126		
Utilisation des options.	114	Stockage .....	127		
<b>Paramètres .....</b>	<b>116</b>	Langue et Clavier .....	128	<b>Accessoires .....</b>	136
Sans fil et réseaux.....	116	Saisie et sortie vocales.....	128	<b>Données techniques ...</b>	137
Paramètres d'appel....	118	Accessibilité .....	130	<b>Dépannage.....</b>	138
Son.....	121	Connectivité .....	130		
Écran .....	122	Date et heure.....	131		
		À propos du téléphone.	131		

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

## Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-E400 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient

leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissus humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 1,10 W/kg (10 g) et à 0,572 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.

• Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps.

Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil

requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

## Entretien et réparation



### Avertissement

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne faites pas tomber le téléphone.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.

- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).

- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

## Évitez toute nuisance auditive

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la

personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

**REMARQUE :** Une pression sonore trop élevée provenant des oreillettes peut entraîner une perte de votre acuité auditive.

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas le téléphone dans une station-service.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

## En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.

- N'utilisez pas votre téléphone au sol sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone

portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire

- se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
  - Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
  - La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
  - Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

### Déclaration de conformité

Par la présente, **LG Electronics** déclare que l'oreillette **LG-E400** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

# Avertissement

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

## 1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

### Gérer les applications

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez ensuite **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller** et sur **OK** pour désinstaller l'application sélectionnée.

## 2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Prolongez l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

### Prolongation de l'autonomie de la batterie

- Désactivez les radiocommunications que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas

les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.

- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent diminuer l'autonomie de la batterie.

# Avertissement

## Vérification du niveau de charge de la batterie

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez ensuite **Paramètres > À propos du téléphone > État.**
- 2 L'état de la batterie (en charge ou non) et le niveau (de charge totale exprimé en pourcentage) sont affichés en haut de l'écran.

## Vérification et contrôle des ressources utilisées par la batterie

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez ensuite **Paramètres > À propos du téléphone > Utilisation de la batterie.**
- 2 La durée d'utilisation de la batterie est indiquée en haut de l'écran. Grâce à cette indication, vous pouvez vérifier si vous êtes branché à une source d'alimentation, connaître le temps d'utilisation depuis le dernier branchement à une source d'alimentation et la durée d'autonomie de

la batterie lors de la dernière utilisation. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

### 3. Installation d'un système d'exploitation Open Source

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation Open Source sur votre téléphone et que vous n'utilisez pas le système fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements.



#### Avertissement

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

# Avertissement



## AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres de l'appareil.

## 4. Utilisation du schéma de déverrouillage

Définissez le schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran.

**Attention :** Pour dessiner un schéma de déverrouillage, vous devez d'abord créer un compte Gmail.



## AVERTISSEMENT

### Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

**Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :**

**Si vous avez oublié votre schéma** : si vous vous êtes connecté à votre compte Google depuis votre téléphone mais qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu fournir le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié**. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié,

# Avertissement

Il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe : effectuez une réinitialisation matérielle.

**Attention :** Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées.

## 5. Réinitialisation matérielle

Si la procédure précédente ne permet pas de restaurer les paramètres d'origine de votre téléphone, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle.

Éteignez votre téléphone et maintenez les touches **Accueil**, **Diminuer le volume** et **Marche-Arrêt** enfoncées pendant au moins dix secondes. Lorsque le logo LG s'affiche à l'écran, relâchez la touche **Marche-Arrêt**.

Une fois l'écran de réinitialisation matérielle affiché, relâchez l'autre touche.

Patiencez au moins une minute pendant que votre téléphone termine la réinitialisation matérielle puis se rallume.

**Attention :** Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Cette action ne peut pas être annulée. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

## 6. Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et permettent de se connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

# Avertissement

## Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
  - Une liste des réseaux Wi-Fi disponibles apparaît. Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.

- 3 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
  - Si le réseau est ouvert, un message vous invite à confirmer votre choix en appuyant sur **Se connecter**.
  - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 4 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

## 7. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chaque application en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour

éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

### Arrêt d'une application

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez ensuite **Paramètres > Applications > Gérer les applications > En cours d'exécution.**
- 2 Accédez à l'application de votre choix, puis appuyez sur **Arrêter** pour interrompre ce programme.

# Avertissement

**ASTUCE !** Pour revenir à une application récemment utilisée, appuyez de façon prolongée sur la touche Accueil. L'écran affiche alors une liste répertoriant les applications utilisées récemment.

votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

**Grâce à l'application PC « LG PC Suite », vous pouvez :**

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, contacts, signets) entre votre appareil et votre PC.

## 8. Installation du logiciel LG PC Suite

L'application PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à

- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC à partir d'un autre périphérique.

**REMARQUE :** Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

## Installation de l'application PC « LG PC Suite »

L'application PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur [www.lg.com](http://www.lg.com) et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients > Assistance téléphone portable >** sélectionnez le modèle (LG-E400).
- 3 Sous **Télécharger**, cliquez sur **PC Sync**, puis sur **Télécharger PC Sync pour WINDOWS** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

# Avertissement

## Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation :  
Windows XP 32 bits (Service Pack 2),  
Windows Vista 32 bits/64 bits,  
Windows 7 32 bits/64 bits
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de  
1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 100 Mo ou plus (selon la  
quantité de données stockées)

- Logiciel requis : pilotes intégrés LG.

### REMARQUE

#### Pilote USB LG intégré

Le pilote USB intégré LG est requis afin de connecter tout appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

## **9. Synchronisation de votre téléphone et d'un ordinateur**

L'application PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les éléments suivants peuvent être synchronisés : contacts, agendas et signets.

La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre appareil à votre PC.  
(Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section

relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.

- 3 Cliquez sur [Informations personnelles].
- 4 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton Sync.

## **10. Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide de périphériques de stockage USB**

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java**, puis sélectionnez **Paramètres > Stockage** pour vérifier

# Avertissement

l'état du support de stockage. (Si vous souhaitez transférer des fichiers à partir de ou vers une carte mémoire, insérez celle-ci dans le téléphone.)

- 2** Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 3** La liste des modes de connexion USB s'affiche. Sélectionnez l'option **Stockage USB**.
- 4** Ouvrez le dossier de mémoire amovible sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

- 5** Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 6** Lorsque vous avez terminé, appuyez sur « Charger seulement » pour déconnecter le téléphone.

## **11. Maintien du téléphone à la verticale**

Tenez le téléphone à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Le LG-E400 est équipé d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve.

Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

## **12. Redémarrage en cas de blocage de l'écran**

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

## Avertissement

### 13. Ne connectez pas votre téléphone à l'ordinateur lors de sa mise sous tension/hors tension.


Veillez à débrancher le câble de données entre le téléphone et l'ordinateur, faute de quoi vous risqueriez de provoquer des erreurs sur votre ordinateur.

# Présentation du téléphone

Pour allumer le téléphone, maintenez la touche Marche-Arrêt enfoncée pendant 3 secondes.

Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 3 secondes et appuyez sur **Éteindre** puis sur **OK**.

Haut-parleur/Récepteur

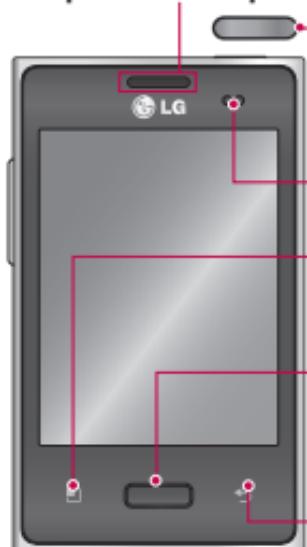

Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce faire, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.

Permet d'éteindre et de verrouiller l'écran.

Capteur de proximité

Touche Menu

Permet de visualiser les options disponibles.

Touche Accueil

Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.


Touche Précédent

Permet de revenir à l'écran précédent.

## REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille le clavier tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer le clavier tactile par inadvertance durant les appels.

# Présentation du téléphone

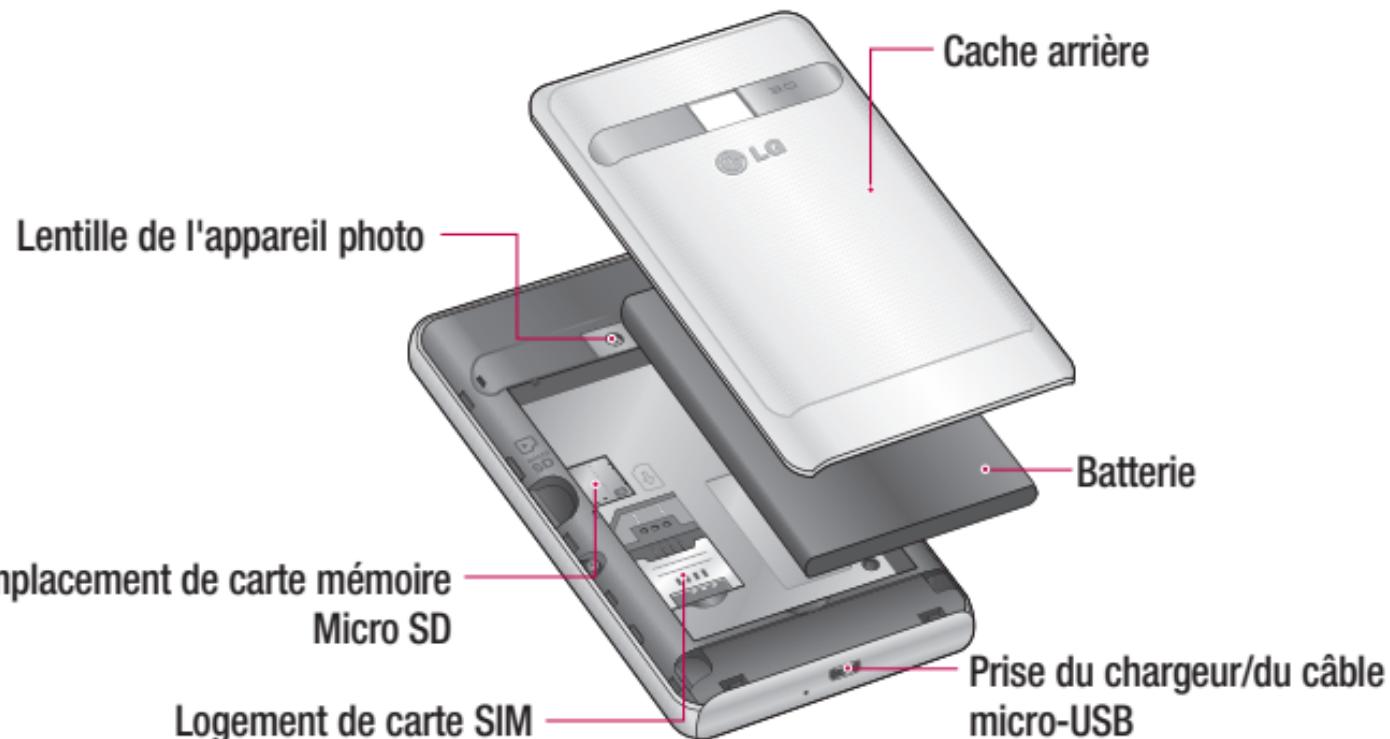



### Touches de volume

- **Sur l'écran d'accueil** : permet de régler le volume de la sonnerie.
- **Pendant un appel** : permet de régler le volume des appels entrants.
- **Lors de la lecture d'une piste** : permet de contrôler le volume sans interruption.



### AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Évitez de couvrir le film de protection situé sur le capteur de proximité de l'écran LCD. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

### Connecteur du casque stéréo




### Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

# Présentation du téléphone

## Installation de la carte SIM et de la batterie

1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez fermement le téléphone dans votre main. Appuyez fermement sur le cache de la façade arrière avec le pouce de l'autre main. Retirez ensuite le couvercle de la batterie.

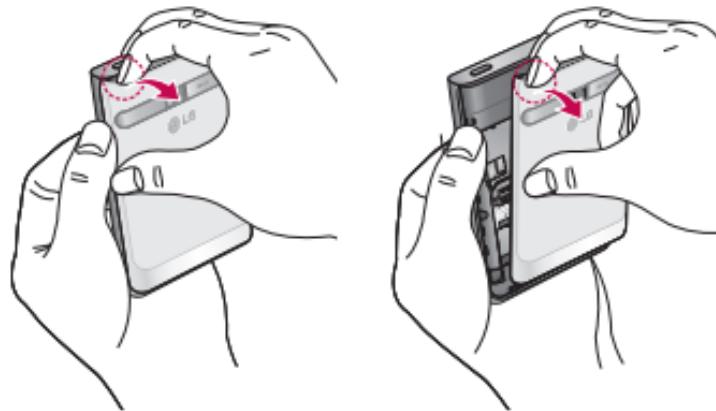

2 Faites glisser la carte SIM dans le logement SIM approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.




**3** Insérez la batterie en alignant ses contacts dorés avec ceux du téléphone.



**4** Replacez le cache de la façade arrière du téléphone.

# Présentation du téléphone

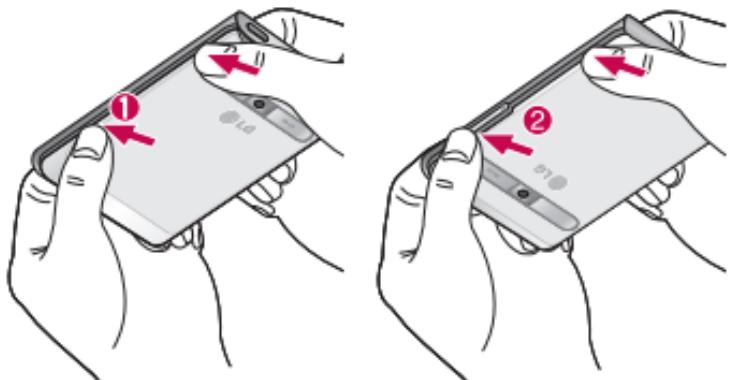

## Chargement de la batterie

Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale. Laissez le LG-E400 en charge jusqu'à ce que  s'affiche.




**REMARQUE :**  
Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

## Installation de la carte mémoire


**REMARQUE :** Le LG-E400 prend en charge les cartes mémoire d'une capacité maximale de 32 Go.

## Pour insérer une carte mémoire :

- 1 Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, éteignez le téléphone. Retirez la façade arrière.

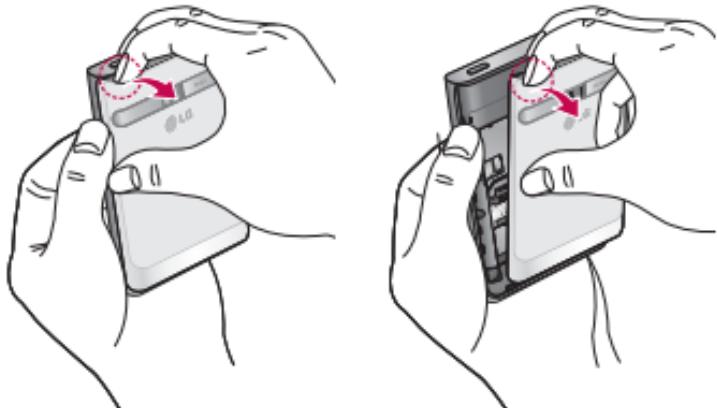

- 2 Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

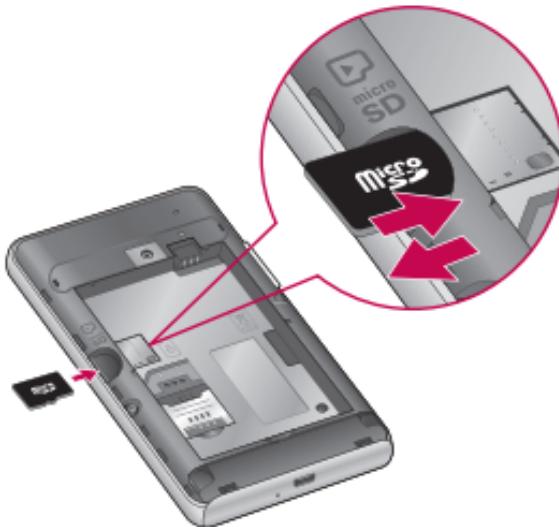

# Présentation du téléphone

## Retrait de la carte mémoire

Procédez avec précaution lorsque vous retirez la carte mémoire de son logement.



### AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

## Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

**REMARQUE :** Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Paramètres > Stockage**.

- 3** Appuyez sur **Désactiver la carte SD**, puis sur **OK** pour confirmer.
- 4** Appuyez sur **Effacer la carte SD**, puis confirmez votre choix.
- 5** Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**. La carte est alors formatée et prête à l'emploi.

**REMARQUE :** Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage suite à la suppression de tous les fichiers.

# Votre écran d'accueil

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

**Appuyer** : pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.

**Appuyer de façon prolongée** : pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.

**Glisser** : faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer

un déplacement lent.

**Effleurement** : pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

### REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.

- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

## Verrouillage du téléphone

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-E400, appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour verrouiller votre téléphone. Cela permet de prévenir les pressions accidentnelles et d'économiser la batterie.

De plus, lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran d'accueil (ou autre écran affiché) est

remplacé par l'écran de verrouillage afin de préserver la batterie.

Si un programme est ouvert lors de cette manipulation, il se pourrait qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

**Paramétrage d'un schéma de déverrouillage :** permet de dessiner un schéma de déverrouillage personnalisé

# Votre écran d'accueil

en reliant les points. Si vous définissez un schéma, l'écran du téléphone se verrouillera. Pour déverrouiller l'écran, reproduisez le schéma que vous avez dessiné.

**Attention :** pour dessiner un schéma de déverrouillage, vous devez d'abord créer votre compte Gmail.

**Attention :** Si vous faites plus de 5 erreurs de suite dans le schéma, vous ne pourrez plus déverrouiller le téléphone. Dans ce cas, consultez le point 4 de la section Avertissement.

## Écran de déverrouillage

Lorsque vous n'utilisez pas votre LG-E400, celui-ci affiche l'écran de verrouillage. Faites glisser votre doigt de bas en haut pour déverrouiller l'écran.

## Mode Silencieux

Dans la barre de notification, appuyez sur  pour changer le mode .

## Accueil

Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les volets. Vous pouvez également personnaliser

chaque volet au moyen de gadgets, de raccourcis (vers vos applications favorites), de dossiers et de fond d'écran préférés.

**REMARQUE :** Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Sur votre écran d'accueil, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

 Appuyez sur l'icône **Téléphone** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.



Appuyez sur **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.



Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Permet de créer un nouveau message.



Appuyez sur l'onglet **Applications Java** en bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent.

Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

**REMARQUE :** Les applications pré-chargées peuvent varier en fonction du

# Votre écran d'accueil

logiciel de votre téléphone ou de votre fournisseur de services.

## Ajout de widgets à votre écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des raccourcis, des gadgets ou des dossiers. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Ajouter**. Ou

appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.

- 2 Dans le menu **Ajouter à l'écran d'accueil**, appuyez sur le type d'élément à ajouter.
- 3 Par exemple, sélectionnez **Dossiers** dans la liste en appuyant dessus.
- 4 Une nouvelle icône de dossier apparaît sur l'écran d'accueil. Faites-la glisser à l'emplacement souhaité sur le volet de votre choix et relâchez votre pression sur l'écran.

**ASTUCE !** Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans le menu **Applications Java**, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter.

**ASTUCE !** Pour supprimer une icône d'application de l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur l'icône à supprimer, puis faites-les glisser vers



**REMARQUE :** Vous ne pouvez pas supprimer les applications préchargées. (seules leurs icônes peuvent être supprimées de l'écran).

## Retour à une application récemment utilisée


- 1 Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez

# Votre écran d'accueil

sur **Retour** pour revenir à l'application en cours.

## Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.

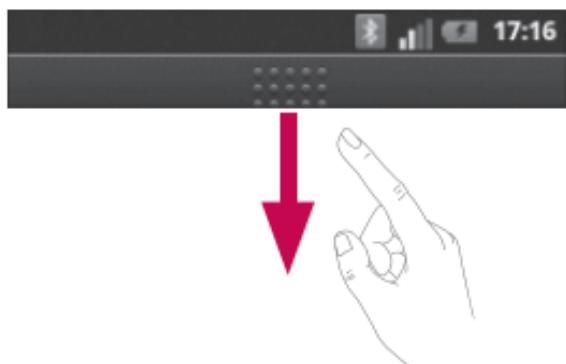

Son/  
Vibration/  
Silencieux

Wi-Fi

Bluetooth

GPS

Connectivité

Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas.

Ou, sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Notifications**. Cette option vous permet de vérifier et de gérer l'état des fonctions Son, Wi-Fi,

Bluetooth et GPS ainsi que les autres notifications.



[Barre d'état]

## Affichage de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations sur la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie ainsi que les connexions de données et Bluetooth actives.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

# Votre écran d'accueil

Icône	Description	Icône	Description	Icône	Description
	Pas de carte SIM		Haut-parleur		Nouveau message vocal
	Aucun signal		Microphone du téléphone désactivé		Sonnerie désactivée
	Mode Avion		Appel manqué		Mode vibrer
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Bluetooth activé		Batterie chargée
	Casque avec fil		Connecté à un périphérique Bluetooth		Batterie en charge
	Appel en cours		Avertissement système		Données entrantes et sortantes
	Appel en attente		Alarme activée		

Icône	Description	Icône	Description	Icône	Description
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB		3 autres notifications non affichées		Morceau en cours de lecture
	Téléchargement des données en cours		Données en cours de synchronisation		Événement à venir
	Chargement des données en cours		Téléchargement terminé		Le partage de connexion via USB est activé
	GPS en acquisition		Nouveau message Gmail		Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Réception des données de localisation depuis le GPS		Nouveau message Google talk		Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés
			Nouveau message		

## Votre écran d'accueil

## Clavier visuel

Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran pour vous permettre de saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.

## Utilisation du clavier et saisie de texte

-  Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.



**ABC** Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu Paramètres.



 Exercez une brève pression pour insérer une émoticône lors de la rédaction d'un message.



— Appuyez pour saisir un espace.



 Appuyez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ Message.



 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.



Appuyez pour masquer le clavier visuel.

## Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues.

Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

# Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

## Configuration de votre compte Google :

\* Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

OU

\* **Applications Java** > Sélectionnez une application Google telle que **Gmail** > Sélectionnez **Suivant** > Sélectionnez **Créer** pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis touchez **Connexion**.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier sera automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google.

Vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et les informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

# Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA).

Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.

## Activation de Wi-Fi

Sur l'écran d'accueil, ouvrez la barre de notification et appuyez sur .

Ou appuyez sur **Applications Java > Paramètres > Sans fil et réseaux**, puis **Wi-Fi** .

## Connexion aux réseaux Wi-Fi

Choisissez le réseau Wi-Fi auquel vous connecter. Si le symbole  s'affiche, un mot de passe de connexion est requis.

### REMARQUE :

- Si vous êtes hors zone de couverture Wi-Fi et choisissez une connexion 3G, il est possible que des surcoûts s'appliquent.
- Si votre téléphone passe en mode Veille, y compris lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi, la connexion Wi-Fi se désactive automatiquement.

- Si vous disposez d'une connexion 3G, la connexion au réseau 3G est automatique et des frais supplémentaires seront appliqués.
- Le LG-E400 prend en charge les protocoles de sécurité WEP, WPA/WPA2-PSK et 802.1x EAP. Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, saisissez la clé dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affiche pas. Vous pouvez obtenir la clé

auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.

## **Partage de votre connexion de données mobile**

Vous pouvez partager la connexion de données mobile de votre téléphone avec un ordinateur individuel via un câble USB (Partage de connexion USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec cinq périphériques maximum simultanément, en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi mobile.

# Wi-Fi

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Icône	Description
	Le partage de connexion via USB est activé
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

**REMARQUE :** La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

## Paramètres de partage de connexion via USB et de point d'accès Wi-Fi mobile

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Partage connexion/point accès mobile**.
- 3 Choisissez ensuite les options à régler.

**Partage connex. USB** : cochez cette case pour partager la connexion Données via réseau mobile de votre téléphone avec votre ordinateur, via une connexion USB.

**Point d'accès Wi-Fi mobile** : cochez cette case pour partager la connexion Données via réseau mobile de votre téléphone en tant que Partage Wi-Fi

**Aide** : ouvre une boîte de dialogue contenant des informations sur le partage de connexion via USB et sur les points d'accès Wi-Fi mobiles ainsi que des liens vers d'autres sources d'informations.

# Wi-Fi

## Partage de la connexion de données de votre téléphone via USB

Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou sous un système d'exploitation récent de Linux (par exemple Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB.

Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

## Partage de connexion via USB et partage de données

Vous ne pouvez pas simultanément partager la connexion de données et la carte microSD de votre téléphone via USB. Si vous utilisez votre connexion USB afin de rendre votre carte microSD disponible

pour votre ordinateur, vous devez d'abord la déconnecter.

- 1** Utilisez le câble USB livré avec votre téléphone pour connecter celui-ci à votre ordinateur.
- 2** Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez **Paramètres**.
- 3** Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Partage connexion/point accès mobile**.
- 4** Cochez la case **Partage connex. USB**.

• Le téléphone commence à partager sa connexion de données au réseau mobile avec votre ordinateur via une connexion USB. Une notification permanente  s'affiche dans la barre d'état et dans la barre de notification.

- 5** DÉCOchez la case **Partage connex. USB** pour cesser le partage de votre connexion de données. Vous pouvez aussi simplement débrancher le câble USB.

# Wi-Fi

## Partage de votre connexion de données sous forme de point d'accès Wi-Fi mobile

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Partage connexion/point accès mobile**.
- 3 Cochez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
  - Au bout d'un moment, le téléphone commence à diffuser son nom de réseau

Wi-Fi (SSID) et vous pouvez le connecter à huit ordinateurs ou autres périphériques maximum. Une notification permanente  s'affiche dans la barre d'état et dans la barre de notification.

- Lorsque la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est sélectionnée, vous pouvez modifier le nom du réseau ou le sécuriser.
- 4 Désélectionnez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** pour arrêter le partage de votre connexion de données via l'accès Wi-Fi.

## Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Partage connexion/point accès mobile**.

- 3 Assurez-vous que la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est sélectionnée.
- 4 Appuyez sur **Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 5 Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
  - La boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
  - Vous pouvez modifier le nom du réseau (SSID) que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
  - Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau

# Wi-Fi

avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).

- Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra saisir ce mot de passe lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Appuyez sur **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.

## ATTENTION !

Si vous définissez l'option de sécurité sur **Ouvrir**, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de conserver l'option de sécurité.

- 6 Appuyez sur **Enregistrer**.

# Appels

## Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur l'icône **Effacer** .
- 3 Appuyez sur l'icône **Appeler**  pour émettre l'appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Fin** .

**ASTUCE !** Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur **0+**.

## Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez l'initiale (ou les premières lettres) du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler, puis sur le numéro ou sur l'icône correspondante pour appeler.

# Appels

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque l'écran est verrouillé et que votre téléphone sonne, faites glisser l'icône **Répondre**  vers la droite.

Faites glisser l'icône **Refuser**  vers la gauche pour rejeter l'appel entrant.

## Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton de réglage du volume, situé sur le côté gauche du téléphone.

## Émettre un second appel

- 1 Au cours de l'appel initial, appuyez sur .
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts.
- 3 Appuyez sur l'icône **Appeler**  pour émettre l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 5 Appuyez sur le nombre affiché pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fusionner** pour organiser un appel de conférence téléphonique.

**6** Pour mettre fin aux appels actifs, appuyez sur **Fin**.

**REMARQUE :** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

**ASTUCE !** Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

## Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Appels**.

Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en absence est affichée.

**ASTUCE !** Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

## Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

# Appels

- 1** Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** pour ouvrir le menu Applications.
- 2** Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres**.
- 3** Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrier.

# Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

## Recherche d'un contact

### Dans l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur  cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur **Menu**. Appuyez sur **Ajouter aux contacts**, puis sur **Créer un nouveau contact**.
- 2 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur . Sélectionnez **Prendre une photo** ou **Choisir dans la galerie**.
- 3 Sélectionnez le type du contact en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.

# Répertoire

- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

## Contacts favoris

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

### Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur  cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile prend la couleur or.

## Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur  cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Groupes**, sélectionnez **Favoris** en haut de la liste, puis choisissez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile dorée à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

## Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel

Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.

- 1 Installez l'application pour PC « LG PC Suite » sur le PC. Exécutez le programme et connectez votre appareil au PC à l'aide d'un câble USB.
- 2 En haut de l'écran, sélectionnez **Périphérique > Importer des**

**informations personnelles > Importer des contacts.**

- 3 Une fenêtre contextuelle d'ouverture de fichier de contacts s'affiche.
- 4 Sélectionnez un fichier de contacts et cliquez sur **Ouvrir**.
- 5 Une fenêtre contextuelle s'affiche, vous permettant d'importer un nouveau contact depuis votre PC vers l'appareil.
- 6 Si les contacts stockés dans l'appareil et les nouveaux contacts du PC sont différents, sélectionnez un contact que vous souhaitez importer depuis votre PC.

## Répertoire

- 7 Cliquez sur le bouton [OK] pour importer un nouveau contact du PC vers l'appareil.

# Messagerie

## Messagerie

Votre LG-E400 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone dans un unique menu intuitif et convivial.

## Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur l'icône  de l'écran d'accueil, puis sur **Nouveau message** pour ouvrir un message vierge.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **Destinataire(s)**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez

appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

**REMARQUE :** Il vous sera facturé un message pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ **Saisir le message**. et composez votre message.
- 4 Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le menu des options. Choisissez entre **Appels, Afficher le contact, Ajouter un objet, Ignorer, Répondre par et Plus**.
- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.

# Messagerie

- 6 L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après le nom du destinataire/ le numéro. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.



## Avertissement

La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon le mode de codage du SMS et de la langue.



## Avertissement

Si une image, une vidéo ou un fichier audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et il vous est facturé en conséquence.

**REMARQUE :** Lorsque vous recevez un SMS pendant une communication, une sonnerie vous en avertit.

## Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

## Utilisation des émoticônes

Égarez vos messages en les agrémentant d'émoticônes.

Lorsque vous rédigez un nouveau message, appuyez sur la touche **Menu** et choisissez **Plus > Insérer une émoticône**.

## Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-E400 sont prédéfinis, de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

# Messagerie



## Avertissement

Dans ce mode, le périphérique client MMS assiste l'utilisateur dans la création et l'envoi de messages présentant du contenu appartenant au domaine de contenu MM principal. L'utilisateur est guidé par le biais de boîtes de dialogue d'avertissement.

# E-mail

## Ouverture de l'application E-mail et de l'écran Comptes

Vous pouvez vous servir de l'application **E-mail** pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Google Mail. L'application E-mail prend en charge les types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange.

### Gestion d'un compte de messagerie

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléchargements > E-mail**, puis sélectionnez le fournisseur de messagerie.

Un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à ajouter un compte de messagerie. Une fois la configuration initiale terminée, l'application E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception (si vous ne possédez qu'un seul compte) ou l'écran Comptes (si vous possédez plusieurs comptes).

### Écran Comptes

L'écran Comptes affiche une liste contenant votre Boîte de réception combinée et tous vos comptes de messagerie.

# E-mail

- 1** Ouvrez l'application **E-mail**. Si vous ne vous trouvez pas sur l'écran des comptes, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Comptes**.
- 2** Sélectionnez le fournisseur de messagerie.

-  - Appuyez pour ouvrir votre boîte de réception combinée, qui contient les messages reçus sur tous vos comptes.
-  - Appuyez sur l'écran pour ouvrir la liste contenant uniquement vos messages suivis.



- Appuyez sur l'icône de dossier pour ouvrir les dossiers du compte.

Vous pouvez appuyer sur un compte pour consulter sa boîte de réception. Le compte servant par défaut à l'envoi des messages est coché.

## Ouverture de la boîte de réception combinée

Si vous avez configuré l'application E-mail pour l'envoi et la réception de messages de plusieurs comptes, vous pouvez afficher les messages envoyés à tous les comptes dans la boîte de réception combinée.

- 1 Appuyez sur **E-mail**.
- 2 Appuyez sur **Boîte de réception combinée** (sur l'écran Comptes). Les messages figurant dans la boîte de réception combinée s'affichent en différentes couleurs, indiquées sur la gauche, correspondant à celles de vos comptes sur l'écran Comptes.  
Seuls les derniers e-mails reçus par vos comptes sont téléchargés sur le téléphone. Pour télécharger des messages antérieurs, appuyez sur **Charger plus de messages** au bas de la liste des e-mails.

## Composition et envoi d'un e-mail

### Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Composer**.
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire auquel adresser le message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des virgules.

# E-mail

- 3** Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Ajouter Cc/CCi** pour pouvoir envoyer une copie carbone ou une copie carbone invisible à d'autres contacts/adresses e-mail.
- 4** Rédigez le texte du message.
- 5** Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Ajouter une pièce jointe** pour accompagner le message d'un fichier.
- 6** Appuyez sur **Envoyer**.  
Si vous n'êtes pas prêt à envoyer le message, appuyez sur le bouton **Enregistrer** pour l'enregistrer dans

le dossier **Brouillons**. Dans le dossier **Brouillons**, appuyez sur le brouillon d'un message pour le reprendre. Un message est également enregistré en tant que brouillon si vous appuyez sur la touche **Retour**  avant de l'envoyer. Appuyez sur le bouton **Ignorer** pour annuler et effacer un message, y compris un brouillon enregistré. Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier **Boîte d'envoi** jusqu'à ce que vous vous

connectiez de nouveau à un réseau. Si elle contient des messages en attente, la **Boîte d'envoi** s'affiche sur l'écran Comptes.

Notez que les messages envoyés via un compte Exchange ne se trouvent pas sur le téléphone, mais sur le serveur Exchange. Pour afficher les messages envoyés figurant dans le dossier **Envoyés**, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Dossiers** et **Envoyés**. Ensuite, sélectionnez **Actualiser** dans les options du menu.

**ASTUCE !** Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration de notification vous l'indique.

## Utilisation des dossiers de comptes

Tous les comptes possèdent des dossiers **Reçus**, **Boîte d'envoi**, **Envoyés** et **Brouillons**. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

# E-mail

## Ajout et modification de comptes de messagerie

- 1 Pour ajouter un compte de messagerie, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez **E-mail**.
- 2 Sélectionnez **Microsoft Exchange** ou **Autres**, puis saisissez les paramètres du compte.
- 3 Si un compte de messagerie est déjà configuré, vous devez appuyer sur la touche **Menu** puis sur **Ajouter un compte** depuis l'écran Comptes.

- 4 Saisissez le nom du compte, indiquez comment afficher votre nom dans les messages sortants, puis appuyez sur le bouton **OK**.

## Modification des paramètres d'un compte

- 1 Ouvrez l'écran Comptes.
- 2 Appuyez de façon prolongée sur le compte dont vous souhaitez modifier les paramètres. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Paramètres du compte**.

## Suppression d'un compte de messagerie

- 1** Ouvrez l'écran Comptes.
- 2** Appuyez de façon prolongée sur le compte à supprimer.
- 3** Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Supprimer le compte**.
- 4** Dans la boîte de dialogue, appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer la suppression du compte.

# Photo

## Familiarisation avec le viseur



- ➊ **Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.
- ➋ **Luminosité** : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'image. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de l'image ou le signe « + » pour l'augmenter.
- ➌ **Mode scène** : choisissez entre **Auto**, **Portrait**, **Paysage**, **Sports**, **Coucher de soleil** et **Nuit**.
- ➍ **Taille img** : permet de définir la taille (en pixels) de la photo que vous prenez.
- ➎ **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des paramètres avancés.
- ➏ **Mode Vidéo** : permet de passer en mode Vidéo.
- ➐ **Prendre une photo**
- ➑ **Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

## Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Photo**.
- 2 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet que vous voulez photographier.
- 3 Appuyez sur le  déclencheur.

## Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran.

### Partag

Appuyez pour partager vos photos via **Bluetooth, Gmail, Google+, Messagerie et E-mail, Picasa**.

### Définir comme

Appuyez pour utiliser l'image comme **Icône de contact** ou comme **Fond d'écran**.

### Renommer

Permet de modifier le nom de l'image capturée.

# Photo

-  Permet de supprimer l'image.
-  Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo est enregistrée.
-  Appuyez pour afficher la dernière photo capturée ainsi que la galerie.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste.

Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Retour**.

**ISO** : la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.

**Balance blancs** : choisissez entre **Automatique**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** et **Nuageux**.

**Effet de couleur** : définissez une tonalité pour votre nouvelle photo.

**Minuteur** : le retardateur vous permet de définir un intervalle de temps entre le

moment où vous appuyez sur le déclencheur et la prise de vue. Choisissez entre **Désactivé**, **3 s**, **5 s** ou **10 s**. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

**Son prise vue** : sélectionnez l'un des quatre sons de prise de vue.

**Visualisation** : si vous activez la **visualisation**, la photo que vous venez de prendre s'affiche automatiquement.

**Emplacement** : activez cette option pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez

des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

**REMARQUE** : Cette fonction n'est disponible que lorsque le GPS est activé.

**Stockage** : permet d'enregistrer vos photos sur la mémoire du téléphone ou la mémoire externe.

 : permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

# Photo

?: appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.

**ASTUCE !** Lorsque vous éteignez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, l'effet de couleur et le minuteur sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

**ASTUCE !** Le menu Réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, vous obtenez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu Réglages.

## Visualisation des photos enregistrées

Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode **Photo**. Appuyez simplement sur  , puis sur l'écran. Vous voyez alors s'afficher **Diaporama** et **Menu**.

**ASTUCE !** Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

 : appuyez sur cette touche pour lancer le diaporama.

 : appuyez sur cette touche pour partager la photo ou la supprimer.  
Appuyez sur **Plus** pour afficher d'autres options.

**Détails** : permet d'obtenir des informations sur le contenu.

## Afficher sur la carte

**Définir comme** : permet de définir comme icône de contact ou fond d'écran.

**Rogner** : permet de rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone.

**Rotation à gauche / Rotation à droite** : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

# Caméra vidéo

## Familiarisation avec le viseur



- ① **Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.
- ② **Luminosité** : permet de définir et contrôler la quantité de lumière entrant dans la vidéo. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de la vidéo ou vers le signe « + » pour l'augmenter.
- ③ **Taille vidéo** : permet de définir la taille de la vidéo (en pixels) que vous enregistrez.
- ④ **Enregistrement audio** : choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.
- ⑤ **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des paramètres avancés.
- ⑥ **Mode Appareil Photo** : faites glisser cette icône vers le haut pour basculer vers le mode Appareil Photo.
- ⑦ **Lancer enreg.**
- ⑧ **Galerie** : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

## Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Faites glisser le bouton du mode **Photo** vers le bas pour passer à l'icône .
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet que vous filmez.
- 4 Appuyez une fois sur le bouton Enregistrer  pour commencer à filmer.
- 5 ENREG. s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.

6 Touchez  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

## Après avoir enregistré une vidéo

Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran.

**Lire** Permet de lire la vidéo.

**Partag** Appuyez pour partager la vidéo via **Bluetooth, Gmail, E-mail, Messagerie ou YouTube**.

**Renommer** Permet de modifier le nom de la vidéo sélectionnée.

# Caméra vidéo

- Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur la touche **OK**. Le viseur réapparaît.
- Permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo est enregistrée.
- Appuyez pour afficher la dernière vidéo enregistrée ainsi que la galerie.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées. Réglez les paramètres de la caméra vidéo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Retour**.

**Balance blancs** : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière

de l'environnement. Choisissez entre **Automatique, Incandescent, Soleil, Fluorescent et Nuageux.**

**Effet de couleur** : permet de choisir une tonalité pour votre nouvelle vue.

**Visualisation** : permet de regarder automatiquement la vidéo que vous venez d'enregistrer.

**Stockage** : permet d'enregistrer vos vidéos sur la mémoire du téléphone ou la mémoire externe.

 : permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra.

 : Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.

## Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur une vidéo une fois pour l'afficher au premier plan dans la galerie. Sa lecture commence automatiquement.

# Caméra vidéo

## Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

# Multimédia

## Applications pré-chargées

Dans la **Applications pré-chargées**, vous trouverez des applications préchargées très utiles. Pour utiliser l'application E-mail, vous devez l'installer sur votre téléphone.

**REMARQUE :** Les applications pré-chargées peuvent varier en fonction du logiciel de votre téléphone ou de votre fournisseur de services.

## Galerie

Appuyez sur l'onglet **Applications Java**, puis sélectionnez **Galerie**. Ouvrez une liste

de barres catalogues contenant l'ensemble de vos fichiers multimédias.

## Mode d'affichage

Appuyez sur **Galerie**. L'affichage de dossiers apparaît.

Si vous appuyez sur un dossier, l'affichage passe en mode Vue grille. Si vous appuyez sur une photo, l'affichage passe en mode Vue complète.

# Multimédia

## Vue chronologique

La **Galerie** du LG-E400 affiche les photos et vidéos dans l'ordre chronologique. En mode Vue grille, faites glisser le curseur  vers la droite. La date à laquelle vous avez pris les photos s'affiche, en commençant par la plus récente. Si vous sélectionnez une date particulière, toutes les photos prises ce jour-là s'affichent.

## Musique

Le téléphone LG-E400 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet

d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur Application, puis sur **Musique**.

## Lecture d'une chanson

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
- 4 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.

- 5** Touchez  pour passer à la chanson suivante.
- 6** Appuyez sur  pour revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois sur  pour revenir à la chanson précédente.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Utiliser comme sonnerie**, **Supprimer**, **Détails**, **Partager** et **Rechercher** s'affichent.

**REMARQUE :** Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

# Multimédia

## Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB

### Pour transférer des fichiers via un périphérique USB

- 1** Connectez le téléphone LG-E400 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2** La liste des modes de connexion USB s'affiche. Sélectionnez l'option Stockage USB.
- 3** Ouvrez le dossier de mémoire amovible sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

- 4** Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 5** Lorsque vous avez terminé, appuyez sur « Charger seulement » pour déconnecter le téléphone.

## Transfert de fichiers musicaux/vidéo sur votre téléphone

- 1** Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la barre de notifications et faites-la glisser. Sélectionnez **USB connecté > Activer**

**le périphérique de stockage USB,** puis sélectionnez **Ouvrir le dossier** pour afficher les fichiers dans la fenêtre **Disque amovible** qui apparaît sur l'écran de l'ordinateur. Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez le configurer manuellement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB ».

**2** Transfert de fichiers musicaux ou vidéo à partir de l'ordinateur sur le stockage

amovible du téléphone.

- Vous pouvez copier ou déplacer des fichiers de votre ordinateur vers le stockage amovible du téléphone en utilisant un lecteur de cartes.
- Si vous copiez un fichier vidéo avec fichier de sous-titres (fichier \*.srt portant un nom identique au fichier vidéo), placez les deux fichiers dans le même dossier pour que les sous-titres s'affichent automatiquement lors de la lecture du fichier vidéo.

# Multimédia

- Lors du téléchargement de fichiers musicaux ou vidéo, les droits d'auteurs doivent être respectés. Notez que tout fichier corrompu ou présentant une extension non valide risque d'endommager votre téléphone.

## Envoi de données depuis votre téléphone à l'aide du Bluetooth

**Envoi de données via Bluetooth :** permet d'envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il

est normalement d'usage sur les téléphones portables.

\* **Envoi d'images :** exécutez l'application Galerie et sélectionnez **Image > Menu**. Cliquez sur **Partager** et sélectionnez **Bluetooth**. Assurez-vous que le Bluetooth est activé et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

\* **Exportation de contacts :** exécutez l'application Contacts. Appuyez sur l'adresse vers laquelle exporter. Appuyez

sur la touche **Menu** et sélectionnez **Partager > Bluetooth**. Assurez-vous que le Bluetooth est activé et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

\* **Envoi à plusieurs contacts** : exécutez l'application Contacts. Pour sélectionner plusieurs contacts, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Partager**. Sélectionnez les contacts à envoyer ou appuyez sur **Tout sélectionner** en haut de la liste > Sélectionnez **Partager >Bluetooth >**

**Activer Bluetooth.** Ensuite, sélectionnez **Rechercher des appareils > Choisissez** dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

\* **Connexion au FTP (seul le serveur FTP est pris en charge sur ce téléphone) :** sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth**. Cochez la case **Identifiable** afin de pouvoir rechercher votre téléphone à partir d'autres appareils. Accédez au service FTP et ouvrez la connexion au serveur FTP.

## Multimédia

- Si vous souhaitez rechercher ce téléphone à partir d'autres appareils, accédez à **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth**. Cochez la case **Identifiable**. La case est décochée au bout de 120 secondes.

# Utilitaires

## Réglage des alarmes

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez **Horloge**.
- 2 Pour ajouter une alarme, appuyez sur  et sélectionnez **Nouvelle alarme**.
- 3 Définissez l'heure pour activer l'alarme. Une fois l'heure définie, le LG-E400 vous indique le temps restant avant que l'alarme ne se déclenche.
- 4 Définissez les options **Répéter**, **Sonnerie** ou **Vibrer** et donnez un libellé à l'alarme. Touchez **OK**.

**REMARQUE :** Pour modifier les paramètres d'une alarme dans la liste des alarmes, appuyez sur **Menu**, puis sur **Paramètres**. Vous pouvez régler les options ci-dessous : **Alarme mode silencieux**, **Volume**, **Fréquence de répétition** et **Comportement des touches latérales**.

## Utilisation de la calculatrice

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.

# Utilitaires

- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, −, × ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur la touche **Menu**, appuyez sur le volet **Fonctions avancées**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.
- 2 Pour consulter l'événement, appuyez sur la date. Maintenez la pression si vous souhaitez ajouter un nouvel événement. Appuyez sur **Nouvel événement**.
- 3 Appuyez sur **Objet**, puis saisissez le nom de l'événement. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.

## Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez **Agenda**.

- 4 Vous pouvez également appuyer sur **Lieu** pour saisir un emplacement.
- 5 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.

- 6** Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **Fréquence** et définissez des **Rappels**, si nécessaire.
- 7** Appuyez sur **OK** pour enregistrer l'événement dans le calendrier. Un carré coloré dans le calendrier marque les jours pour lesquels des événements sont définis. Une alarme sonne à l'heure de début de l'événement pour vous aider à vous organiser.

## Modification de l'affichage du calendrier

- 1** Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez **Agenda**. Appuyez sur la touche **Menu**.
- 2** Sélectionnez un jour, ou bien la vue semaine ou mois pour l'affichage du calendrier.

## Dictaphone

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

# Utilitaires

## Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour mettre fin à l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

**REMARQUE :** Appuyez sur  pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement.

**Avertissement :** La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée réelle.

## Envoi du mémo vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur **Menu > Partager**.
- 2 Choisissez entre **Bluetooth** et **E-mail, Gmail**. Si vous sélectionnez **E-mail, Gmail**, l'enregistrement vocal sera ajouté au message que vous pourrez rédiger et envoyer normalement.

## Polaris Office

Polaris Office est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

### Gestion des fichiers

Polaris Office offre des fonctions de gestion de fichiers utiles qui permettent, entre autres, aux utilisateurs mobiles de copier,

coller, renommer et supprimer des fichiers et des dossiers depuis leur appareil portable.

### Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de Polaris Office, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

# Utilitaires

## Gestionnaire d'application

Gérez vos applications avec le gestionnaire d'application. Vous pouvez vérifier facilement le nombre d'applications en cours d'exécution et fermer certaines applications. Vous pouvez également désinstaller des applications installées sur votre appareil.

# Le Web

## Navigateur

Le navigateur vous donne accès à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable. Et ce, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

**REMARQUE :** Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

## Utilisation de la barre d'outils Web

-  Appuyez pour accéder à la page précédente.
-  Appuyez pour accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur **Retour**.
-  Appuyez pour afficher toutes les fenêtres ouvertes.

# Le Web

-  Permet d'ajouter une nouvelle fenêtre.
-  Permet d'ajouter/afficher un favori et d'afficher les **Les + visités**, **Lire plus tard** et l'**Historique**.

## Utilisation des options

Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options.

-  **Lire plus tard** : Ajouter la page Web affichée dans Lire plus tard.
-  **Aj. des bulletins infos RSS** : permet d'ajouter la page Web actuelle au lien d'informations RSS.



**Partager la page** : permet de partager la page Web.



**Rechercher sur la page** : permet de rechercher des lettres ou des mots sur la page Web actuelle.



**Sélectionner le texte** : permet de copier du texte depuis un page Web.



**Plus**

- **Page d'accueil** : permet d'accéder à la page d'accueil.
- **Configurer la page d'accueil** : permet de définir la page Web actuelle comme étant votre page d'accueil.

- **Raccourci sur la page d'accueil** : permet d'ajouter un raccourci vers la page Web actuelle sur l'écran d'accueil.
- **Infos sur la page** : permet d'afficher les informations relatives à la page Web.
- **Téléchargements** : permet d'afficher l'historique des téléchargements.
- **Paramètres** : permet de modifier les paramètres du navigateur Web.

**ASTUCE !** Pour revenir à la page Web précédente, appuyez sur la touche **Retour**.

# Paramètres

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java**, puis faites défiler l'écran et appuyez sur **Paramètres**.

## Sans fil et réseaux

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également configurer des réseaux mobiles et basculer en mode Avion.

**Mode Avion** : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

**Wi-Fi** (appuyez sur cette touche pour la sélectionner) : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

**Paramètres Wi-Fi** : permet de configurer et de gérer les points d'accès sans fil.

Configurez une notification réseau ou ajoutez un réseau Wi-Fi. Pour accéder à l'écran des réglages avancés du Wi-Fi, rendez-vous sur l'écran des réglages du Wi-Fi. Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Options avancées**.

## **ASTUCE !** Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC du LG-E400.

Vous trouverez l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur **Applications Java > Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi**, puis appuyez sur la touche **Menu**. Sélectionnez ensuite **Options avancées > Adresse MAC**.

**Bluetooth** (appuyez sur cette touche pour la sélectionner) : permet d'activer le Bluetooth et d'établir une connexion avec les périphériques Bluetooth.

**Paramètres Bluetooth** : permet de configurer le nom et l'identification de l'appareil et de rechercher d'autres périphériques. Vous pouvez aussi vérifier la liste des périphériques Bluetooth configurés précédemment et de ceux récemment détectés par le téléphone.

# Paramètres

## Partage connexion/point accès mobile :

permet de configurer les paramètres du partage de connexion et du point d'accès Wi-Fi mobile.

**Paramètres de VPN** : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

**Réseaux mobiles** : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

## Paramètres d'appel

### < Numéros autorisés >

Sélectionnez **Numéros autorisés** pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

### < Boîte vocale >

**Service de messagerie** : permet de sélectionner le service de répondeur de votre opérateur.

**Paramètres** : permet de définir le numéro de téléphone pour écouter et gérer vos messages vocaux si vous utilisez le service de répondeur de votre opérateur.

### < Autres paramètres d'appel >

**Messages d'excuse** : permet d'envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel. Cette fonction peut s'avérer

particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

**Transfert d'appel** : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

**Interdiction d'appels** : indiquez quand il faut interdire des appels. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

# Paramètres

**Rejet appel** : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Choisissez entre **Désactivé**, **Liste appels rejetés** ou **Rejeter tous appels**.

**Coût d'appels** : permet d'afficher le coût de vos appels. (Ce service dépend de votre réseau ; certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction.)

**Durée appel** : permet d'afficher la durée de tous vos appels (dernier appel compris), des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.

## Paramètres d'appel GSM

**supplémentaires** : permet de modifier les paramètres suivants :

**Numéro de l'appelant** : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant. (Ce service dépend de votre réseau ; certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction.)

**Appel en attente** : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

## Son

### < Généralités >

**Mode silencieux** : permet de désactiver tous les sons (notamment les sonneries d'appel et de notification) excepté pour la musique, les vidéos et les alarmes actives. Vous devez désactiver tous les sons des fichiers multimédia et des alarmes à partir de leurs propres applications.

**Vibreur** : permet de configurer le téléphone de sorte qu'il vibre lorsque vous recevez un appel.

**Volume** : permet de régler le volume des sonneries, des fichiers multimédia et des alarmes. Pour paramétriser le volume des appels entrants et celui des notifications séparément, décochez l'option établissant le même volume pour les deux sonneries.

### < Appels entrants >

**Sonnerie du téléphone** : permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.

### < Notifications >

**Sonnerie de notification** : permet de définir la sonnerie par défaut pour les notifications.

# Paramètres

## < Commentaires >

**Tonalité touches audible** : permet de définir la tonalité pour les bips des touches lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.

**Sélections audibles** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran.

**Verrouillage de l'écran** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

## Écran

**Luminosité** : permet de régler la luminosité de l'écran.

**Rotation auto écran** : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

**Animation** : permet d'afficher une animation.

**Mise en veille de l'écran** : permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.

## Lieu et sécurité

**Utiliser réseaux sans fil** : si vous sélectionnez **Utiliser réseaux sans fil**, le téléphone détermine de façon approximative votre positionnement à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

**Activer les satellites GPS** : si vous sélectionnez **Activer les satellites GPS**, votre téléphone détermine votre position avec précision (rue).

**Verrouillage de l'écran** : permet d'accroître la sécurité de votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Choisissez entre **Code PIN**, **Mot de passe**, **Schéma** ou **Aucun**.

Lorsque vous allumez votre téléphone ou déverrouillez l'écran, il vous est demandé de tracer votre schéma de déverrouillage.

**Configurer blocage SIM** : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

# Paramètres

**Mots de passe visibles** : sélectionnez cette option pour que les mots de passe soient visibles lors de leur saisie, ou bien désélectionnez-la pour les masquer au cours de cette même saisie.

**Administrateurs** : permet d'ajouter un ou plusieurs administrateurs.

**Utiliser des identifiants sécurisés** : permet d'accéder aux certificats de sécurité.

**Installer depuis la carte SD** : permet d'installer des certificats cryptés à partir de la carte SD.

**Définir le mot de passe** : permet de définir/ modifier le mot de passe du stockage des identifiants.

**Effacer le stockage** : permet d'effacer de la mémoire tout le contenu des identifiants et de réinitialiser les mots de passe.

## Applications

Vous pouvez gérer les applications et configurer les raccourcis de lancement rapide.

**Sources inconnues** : paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas d'Android Market.

**Gérer les applications** : permet de gérer et de supprimer les applications installées.

**Services en cours d'exécution** : permet d'afficher les services en cours d'exécution.

**Utilisation du stockage** : permet de voir la quantité de mémoire utilisée par les applications.

**Utilisation de la batterie** : permet d'afficher les éléments qui ont utilisé la batterie.

**Développement** : permet de définir les options pour le développement de l'application.

## Comptes et synchro

### < Paramètres généraux >

**Données en arrière-plan** : permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans l'éliminer) l'utilisation de données.

# Paramètres

**Synchronisation auto** : permet d'autoriser les applications à synchroniser, envoyer et recevoir des données selon leur propre calendrier.

## < Gestion des comptes >

Liste de tous les comptes Google et autres que vous avez ajoutés sur votre téléphone.

Si vous appuyez sur un compte sur cet écran, l'écran de compte correspondant s'ouvre.

## Confidentialité

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

- **Sauvegarder mes données** : permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Restaurer automatiquement** : permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre appareil.
- **Réinit. valeurs d'usine** : permet de restaurer vos paramètres selon les

valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

## Stockage

### < Mémoire interne >

Vérifiez le volume d'espace disponible sur la mémoire interne. Appuyez sur **Effacer la mémoire interne** si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.

### < Carte SD >

Vérifiez le volume d'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur **Désactiver la carte SD** pour la retirer en toute sécurité. **Effacer la carte SD** si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.

### < Mémoire système >

Permet de vérifier l'espace de stockage disponible.

# Paramètres

## Langue et Clavier

Permet de définir la langue et les paramètres régionaux, ainsi que les paramètres du clavier.

## Saisie et sortie vocales

### < Saisie vocale >

**Reconnaissance vocale** : permet de configurer la fonction de saisie vocale d'Android.

- **Langue** : ouvre un écran qui vous permet de définir la langue à utiliser pour la saisie de texte vocale.

- **SafeSearch** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir si vous voulez que le filtrage Google SafeSearch bloque certains résultats.
- **Termes choquants** : lorsque cette case est décochée, la reconnaissance vocale Google reconnaît et retranscrit les mots qui sont généralement considérés comme injurieux lorsque vous effectuez une saisie vocale. Lorsqu'elle est cochée, la reconnaissance vocale Google remplace ces mots par une valeur composée de symboles ( \* ).

## < Sortie vocale >

**Contrôles du synthétiseur vocal** : permet de configurer le synthétiseur vocal Android en vue d'une utilisation par des applications prenant en charge cette fonction.

**REMARQUE :** Si votre téléphone ne dispose d'aucune donnée pour le synthétiseur vocal, seule l'option **Installer les données vocales** est disponible.

- **Écouter un échantillon** : lit un échantillon court du synthétiseur vocal, en utilisant les paramètres courants.

- **Toujours utiliser mes paramètres** : cochez cette case pour utiliser les paramètres définis sur cet écran à la place des paramètres du synthétiseur vocal disponibles dans d'autres applications.
- **Moteur par défaut** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir l'application de synthèse vocale à utiliser si plusieurs applications sont installées.
- **Installer les données vocales** : si aucune application de synthèse vocale n'est installée sur votre téléphone, cette option se connecte à Android Market pour vous aider à télécharger et à installer

# Paramètres

les données. Ce paramètre n'est pas disponible si les données sont déjà installées.

- **Cadence** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la cadence du synthétiseur vocal.
- **Langue** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la langue du texte que le synthétiseur doit lire. Cette option est particulièrement utile lorsqu'elle est associée à l'option **Toujours utiliser mes paramètres**, pour vous assurer que le texte est énoncé correctement dans diverses applications.

- **Pico TTS** : configure les **Paramètres Pico TTS**.

## Accessibilité

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

**REMARQUE** : Des modules complémentaires sont nécessaires.

## Connectivité

**Mode de connexion par défaut** : permet de définir le mode souhaité (**Charger seulement, Stockage USB, Logiciel PC** ou **Partage connex. USB**).

**Toujours demander** : cochez cette option pour désactiver l'apparition du message pop-up du mode de connexion USB dès lors que le câble USB est connecté.

**Connexion Wi-Fi** : cochez cette option pour utiliser LG PC Suite à l'aide d'une connexion sans fil. Remarque : Pour connecter LG PC Suite par connexion sans fil, accédez au menu **Sans fil et réseaux**.

## Date et heure

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et

l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

## À propos du téléphone

Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.

# Mise à jour logicielle

## Mise à jour du logiciel du téléphone

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de

services. Cette fonction n'est disponible que si LG met à disposition une nouvelle version du micrologiciel de votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer.

Attention : Retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

**REMARQUE :** LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discréction, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

### **Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)**

Cette fonctionnalité vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la nouvelle version via OTA, sans utiliser le câble de données USB.

Cette fonction n'est disponible que si LG met à disposition une nouvelle version du micrologiciel de votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone portable : **Paramètres > À propos du téléphone > Mise à jour logiciel > Vérifier maintenant la disponibilité de mises à jour.**

Vous pouvez également différer la mise à jour d'une, quatre, huit ou vingt-quatre heures. Dans ce cas, l'application vous indique d'effectuer la mise à jour lorsque le délai expire. Vous pouvez également

# Mise à jour logicielle

effectuer une mise à jour manuelle.

**REMARQUE :** Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région ou de votre pays.

## DivX Mobile

**À PROPOS DES VIDÉOS DIVX :** DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié DivX Certified® qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur [www.divx.com](http://www.divx.com) pour trouver plus d'informations

ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

## À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE

**DIVX :** ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

**Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 320 x 240.**

**DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.**

### **Avertissement :**

#### **Logiciels libres**

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

# Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre LG-E400. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur de voyage



Batterie



Câble de données

Permet de connecter le LG-E400 à votre ordinateur.



## Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le LG-E400.



## REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

# Données techniques

## Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge), +45 °C (en charge)

Min : -10 °C

# Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.

<b>Message</b>	<b>Causes possibles</b>	<b>Actions correctives possibles</b>
Aucune connexion réseau/Perte de réseau	<p>Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.</p> <p>L'opérateur a appliqué de nouveaux services.</p>	<p>Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air.</p> <p>Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.</p> <p>Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.</p>

# Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	<p>Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.</p> <p>Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.</p>	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
Vous ne pouvez pas définir une application quelconque	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.

<b>Message</b>	<b>Causes possibles</b>	<b>Actions correctives possibles</b>
Appels indisponibles	<p>Erreur de numérotation</p> <p>Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.</p> <p>Limite de la carte prépayée atteinte.</p>	<p>Nouveau réseau non autorisé.</p> <p>Vérifiez les nouvelles restrictions.</p> <p>Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.</p>
Impossible d'allumer le téléphone	<p>Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.</p> <p>La batterie n'est pas chargée.</p> <p>Les contacts de la batterie sont sales.</p>	<p>Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes.</p> <p>Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.</p> <p>Nettoyez les contacts de la batterie.</p>

# Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Numéro non autorisé	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.
	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.

<b>Message</b>	<b>Causes possibles</b>	<b>Actions correctives possibles</b>
Impossible de recevoir/d'envoyer des SMS et des images	Mémoire saturée	Supprimez des messages du téléphone.
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
Carte SD défectueuse	Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone.

# Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Le téléphone est verrouillé et ne fonctionne pas.	Erreur logicielle temporaire	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Éteignez votre téléphone.</li><li>2. Retirez le cache arrière.</li><li>3. Retirez la batterie et remettez-la en place.</li><li>4. Replacez le cache arrière.</li><li>5. Rallumez le téléphone.</li></ol>

