



تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للمالك

نرجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه
مستقبلاً
سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على
الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند
الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :
رقم المسلسل :

P/NO : MFL39582024-AR (MC059B)

التركيب

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفضله من الكهرباء واتصل بالبائع طرفكم.

الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة V٥ أوم على الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل استقبال يفضل استخدام هوائي خارجي.

الموقع

أضبط موقع بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الاحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي يذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية على الغطاء الخلفي.

الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

إضغط على زر الكهرباء (POWER) على اللوحة الأمامية أو الجانبية لغلق التلفاز عندما يكون جهاز التلفاز غير مستعمل لفترة طويلة.

يوصى بإزالة المقبس من منفذ الحائط (نقطة التيار).

فصل الجهاز من مصدر الطاقة الرئيسي مقبس مصدر الطاقة الرئيسي هو جهاز الفصل. يجب أن يظل الجهاز مستعداً للتشغيل.

تحذير

توصيل المعدات الخارجية

مقبس الهوائي

١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.

٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.

٣ - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج . باستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً.

٤ - يتم اختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.

٥ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (إختياري)

١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.

٢ - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز أضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار AV1 أو AV2.

٣ - أضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة. يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

ملاحظة: إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت بدون ألوان (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقبس الصوت (يسار) (مونو) في الجهاز.

مقبس يوروسكارت (إختياري)

١ - يتم توصيل مقبس يوروسكارت في جهاز الفيديو مع مقبس يوروسكارت في التلفزيون.

٢ - أضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله بمقبس يوروسكارت، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV1 أوتوماتيكياً.

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون،

أماكن ووظائف أزرار التحكم

تركيب البطاريات


يتم تشغيل جهاز الريموت كتنرو باستخدام بطاريات من المقاس AAA. يتم تركيب بطاريات كما هو مبين بالرموز القطبية (⊕ و ⊖) بالعلامات داخل حجرة البطاريات.

ملاحظة: لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي استخدام الريموت كتنرو لمدة زمنية ممتدة.



أماكن ووظائف أزرار التحكم

الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كندرو). قبل أن تستخدم الريموت كندرو، نرجو تركيب البطاريات.

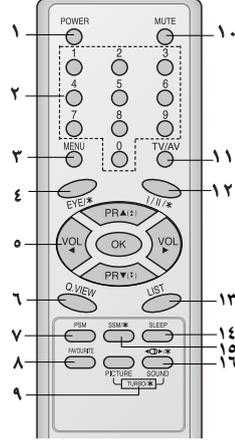

- ١٢ - ١/٢ * (اختياري) وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم باختيار معدل إخراج الصوت. (اختياري)
- ١٣ - القائمة يعرض جدو البرنامج.
- ١٤ - زر التوقيت للإيقاف التلقائي لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.
- ١٥ - SSM * (ذاكرة حالة الصوت) (اختياري) لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.
- ١٦ - الصوت المجسم (اختياري) لاختيار الصوت المجسم.
- * هذه الوظيفة غير موجودة في هذا الجهاز.
الأزرار الملونة : تستخدم هذه الأزرار للنصوص التلفزيونية (لموديلات تليتكست فقط) أو تعديل البرنامج.

اللوحة الإمامية

- مفتاح الكهرباء الرئيسي وهو يقو بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً.
- ميمين الكهرباء / الإحتياطي وهو يضيء بإضاءة لأمعة عندما يكون الجهاز في الوضع الإحتياطي ويعتم عند تشغيل الجهاز.
- حساس التحكم عن بعد قائمة الإختيارات (اختياري) يقوم بالإختيار من القائمة.
- مطابق (اختياري) لقبو أختياركم أو لعرض الوضع الحالي.
- درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل) (اختياري) لضبط درجة الصوت. / لضبط القوائم.
- (البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل) (اختياري) لاختيار برنامج أو بند في القائمة.
- تحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإحتياطي.
- وصلات الصوت والصورة في المقابس (AV) أو (AV2) (اختياري) لتوصيل مقابس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقابس.
- مقبس سماعة الرأس (اختياري) لتوصيل سماعة الرأس مع هذا المقبس.
- العين (اختياري) لضبط الصورة بحسب الأحوال المحيطة.
- زرر الصورة السريعة (اختياري) وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة السريعة.
- زر الصوت السريع (اختياري) وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصوت السريع.
- تليفزيون / صوت وصورة (اختياري) لاختيار وضع التلفزيون أو الصوت والصورة لإخلاء القائمة من الشاشة.
- لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل من الوضع الإحتياطي.
- (الوظيفة) (اختياري) لاختيار درجة الصوت والعين (اختياري) وبندو الصورة أو البرمجة الأوتوماتيكية .
- المختصرة بينما لا يتم عرض القوائم.
- لضبط الوظائف أو اختيار البرنامج.
- لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإحتياطي.

ملاحظة: ميمين فيما يلي شكل ببسط للوحة الإمامية أو الجانبية والشكل المبين قد يختلف قليلاً عن جهاز التلفزيون لديك.

- ١ - مفتاح الكهرباء وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).
- ٢ - أزرار الأرقام وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.
- ٣ - قائمة الإختيارات (أو الفهرس) يقوم بالإختيار من القائمة.
- ٤ - العين / (اختياري) يتم اختيار صفحة فهرس في الوضع تليتكست (نصوص تليفزيونية) (فقط لموديلات تليتكست) (التريو).
- ٥ - زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.
- ٦ - زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيار برنامج أو بند في القائمة.
- ٧ - جهازة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى) لضبط جهازة الصوت.
- ٨ - لضبط إختيارات القائمة.
- ٩ - موافق لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالي.
- ١٠ - رؤية البرنامج السابق يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.
- ١١ - PSM (ذاكرة حالة الصورة) لإستدعاء الضبط المفضل للصورة لديك.
- ١٢ - FAVOURITE يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.
- ١٣ - الصورة السريعة / الصوت السريع (التريو) وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة السريعة أو الصوت السريع.
- ١٤ - زر الإسكات وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.
- ١٥ - التليفزيون / أطراف الصوت والصورة يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو فيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.

التشغيل الأساسي

للرجوع إلى وضع التلفزيون، اضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)
إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصل بمخرج الـ بيوروسكارت سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV (أو AV1) أوتوماتيكياً في حالة إبحال إشارة الصوت والصورة. ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.

مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كتنوترو لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن إستخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن. مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) على الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر على اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

الخلفية الزرقاء (إختياري)

إذا قمت باختيار وضع التشغيل للخلفية الزرقاء BLUE BACK بقائمة السحب لأسفل ستظهر خلفية زرقاء على الشاشة عندما تكون هناك إشارات ضعيفة أو لا توجد إشارة.

لعبة الفيديو (إختياري)

الألعاب وظيفية اختيارية والجهاز المزود بالألعاب هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة باستخدام الريموت كونترول.

ملاحظة:

- 1 - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة أو زر القائمة للرجوع إلى وضع المشاهدة العادية للتلفزيون.
- ب - إذا كنت ترغب في تشغيل لعبة جديدة اضغط زر الأحمر RED للبدء مرة أخرى أثناء اللعبة.

جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة. اضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. يظهر عرض الساعة على الشاشة يتبعه القيمة: ١٠٠، ٢٠، ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠ و ٢٤٠ ويبدأ التايمر في الحساب من عدد الدقائق المختارة.

ملاحظة:

- أ - لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرة.
- ب - لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتي تظهر الشاشة المبينة.
- ج - عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.

التشغيل والإيقاف

- ١ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
- ٢ - إذا كان الجهاز في الوضع الإحتياطي، رضغط على زر الكهرباء أو زر إختيار البرامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كتنوترو لغرض التشغيل الكامل.
- ٣ - اضغط زر الكهرباء على الريموت كتنوترو. وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الإحتياطي.
- ٤ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

ملاحظة: إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلى وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

وظيفة الإسكات

إضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو * أو ١/٢ * (إختياري) أو زر الصوت السريع.

إختيار اللغة على الشاشة (التربو)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. عليك إختيار لغتك أولاً.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط زر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار اللغة.
- ٣ - اضغط زر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار اللغة التي ترغبها.
- جميع العروض المبينة على الشاشة ستظهر باللغة المختارة. اضغط زر OK أو الزر ◀ لاختيار قائمة المحطات.
- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة.

ويتم إستخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

ملاحظة: عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأريا، فإن الجهاز يتم إستخدامه في وضع التلفزيون. أنظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

- AV أو AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس الـ بيوروسكارت أو جاك بجهاز التلفزيون.
AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV2 على بجهاز التلفزيون. (إختياري)
AV3 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV3 على بجهاز التلفزيون. (إختياري)
COMPONENT : المكونات متصلة بمقابس مدخل المكونات في الجهاز. (إختياري)

وعلى التبادل يمكنك إختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/ الصوت والصورة.

القوائم على الشاشة


يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل. الأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

إختيار القائمة.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لعرض كل قائمة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار بند القائمة.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
- ٤ - يتم تعديل وضع الضبط للبنود في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل. يمكنك الحركة إلى قائمة المستوى الأعلى باستخدام الزر موافق أو الزر ◀ وللحركة إلى قائمة المستوى الأسفل اضغط الزر الأيمن.

ملاحظة:

- أ - في الوضع الخاص بالوصول الإخبارية تيلتكست، فإن القوائم لا يتم عرضها.
- ب - في موديلات ال- SECAM-L فإن البحث العادي والسريع لا يتم عرضهما، فقط يتم عرض البداية (Start) في قائمة البرنامج الأتوماتيكي.
- ج - في الموديلات الفردية (مونو)، لا يتم عرض قائمة الصوت.
- د - في بعض الموديلات فإن اللغة لا يتم عرضها.

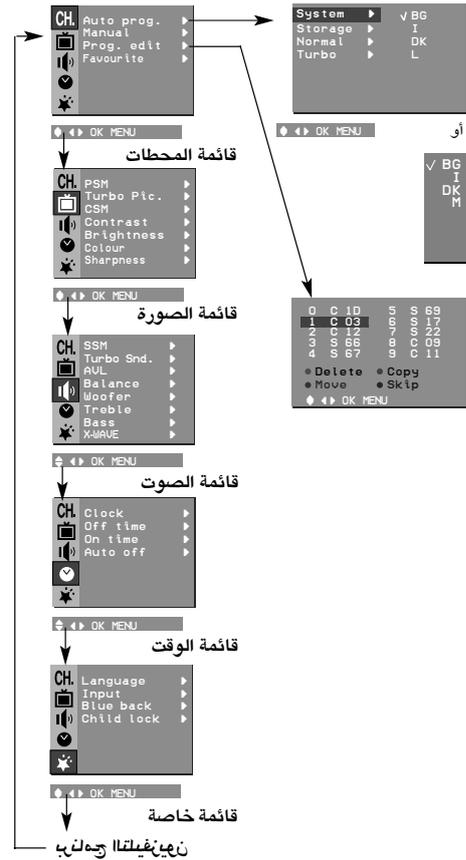

ضبط محطات التلفزيون

ضبط توليف القنوات والبرامج أتوماتيكياً
جميع المحطات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها باتباع هذا الأسلوب. وإنما نوصي باستخدام البرمجة الأتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

- metv2**
- BG**: (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / أستراليا)
- I**: (هونغ كونغ / جنوب أفريقيا)
- DK**: (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
- L**: (اختياري) (SECAM L/L)
- M**: (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (اختياري)

ملاحظة:

- ١ - وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائياً بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن استقبالها.
- ب - إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.

ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين اسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.

وظيفة ال Booster (اختياري)

إذا كان الاستقبال ضعيفاً لإرسال التلفزيون، قم باختيار وظيفة ال Booster في وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة، فلا تقوم بتشغيل ال Booster.

تعديل البرنامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الاتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢ - اضغط الزر الأحمر مرتين.
- يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.

نسخ برنامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الإختيار في الاتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢ - اضغط الزر الأخضر.
- جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

تحريك برنامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الاتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأصفر.
- ٣ - حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو أزرار الأرقام.
- ٤ - اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لأنها هذه الخاصية.

تخطي رقم برنامج

- ١ - يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢ - اضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.
 - ٣ - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الحدود.
- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

إستدعاء جدو البرامج

- يمكنك فحص البرامج المخترجة في الذاكرة بعرض جدو البرامج. ملاحظة:١- يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الأتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
- ب - بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدو البرامج توضح عدم تحديد أي اسم للمحطة

ضبط الصورة

PSM (ذاكرة حالة الصورة) يمكنك أيضا استدعاء الصورة المطلوبة (ديناميكية أو قياسية أو معتدلة أو ألعاب الكمبيوتر أو المستخدم باستخدام زر PSM من خلال وحدة التحكم عن بعد (ريموت كنترول). والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

CSM (ذاكرة حالة الألوان) يمكنك اختيار ألوان الصورة القياسية والمائلة إلى الأحمر أو الأخضر أو الأزرق بحسب ما تفضل.

العين (إختياري) عند تشغيل وظيفة العين، فإن الصورة الأكثر صلاحية يتم ضبطها تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة. وفي ذلك الوقت فإن العرض المبين باللون الأخضر لا يظهر بصفة مستمرة.

(إختياري) ضبط الصوت

SSM (ذاكرة حالة الصوت) يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: تخيلي؛ مسطح ، موسيقي ، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضا لتردد الصوت في الإكواليزر.

ضبط تردد الصوت. اضبط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لغرض القائمة الفرعية المستخدم.

إختيار الصوت السريع (إختياري) عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكبيراً عن الصوت العادي.

X-WAVE (الصوت اللا سلكي) (إختياري) يمكنك أيضاً الاستماع إلى الصوت من خلال مستقبل FM.

ملاحظة:

- إن كان الاستقبال ضعيفاً، اختر تردداً آخر.
- للحصول على أفضل نتائج، لا بد إلا تزيد المسافة بين التلفزيون ومستقبل FM عن ١٦،٤ قدماً.
- في بعض الأماكن قد تضعف قدرة وحدة إرسال موجات FM، كما هو الحال بالقرب من برج الإرسال.
- قد تعتمد حساسية الاستقبال على نوع المستقبل (راديو FM).

إختيار مخرج الصوت في وضع الصوت والصورة يمكنك اختيار مخرج الصوت للسماعات اليمنى واليسرى.

اضغط بصورة متكررة على الأزرار *٢/١ لإختيار مخرج الصوت. **يسار+يمين:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليسرى وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين.

يسار+ يسار: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.

يمين+يمين: الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الأيمن يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.

الاستقبال الاستريو / المزدوج (إختياري). عند اختيار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحطة تظهر بعد أختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	مونو
ستيريو	ستيريو
مزدوج	مزدوج ١

ضبط الوقت

ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف.


ملاحظة:

- تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.
- لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف الباقي، يتم اختيار قائمة الوقت.
- عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسي، يعاد ضبط الوقت ويتحول وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.
- بعد تشغيل الجهاز لمدة ساعتين بوظيفة تشغيل الوقت فإن يتحول تلقائياً رجوعاً إلى وضع الانتظار إلا إذا تم الضغط على أحد الأزرار.

الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTOSLEEP) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكياً إلى وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التلفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.

قائمة بحث وإصلاح الأعطال

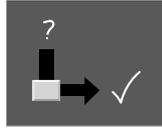

مظاهر الأعطال

مظاهر الأعطال	لا توجد صورة ولا صوت	الصوت يعمل والصورة ضعيفة	الصورة تعمل والصوت ضعيف	الصورة مشوشة	خطوط أو خدوش في الصورة	إستقبال ضعيف لبعض القنوات	لا توجد ألوان	الألوان ضعيفة	الريموت كونترو لا يعمل
إفحص هذه العناصر وحاو ضبطها									
الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)									
هل جهاز التلفزيون تم فتح مفتاحه									
جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)									
إفحص الإريال (مثبت في جهاز التلفزيون؟)									
إفحص الأريال (سلك مفصو)									
إفحص الأريال									
إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية									
اضبط الكونتراست (تباين الصورة)									
اضبط الإضاءة									
اضبط اللون									
اضبط درجة الصوت									
إفحص البطاريات في الريموت كونترو									
إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط)									

