



HRVATSKI

PRIRUČNIK ZA KORISNIKE Sound Bar sustav

Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik te ga sačuvajte za buduću upotrebu.

NB2020A



MFL67474455

Sigurnosne informacije

1
Početak

OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU PLOČU). UREĐAJ NEMA DIJELOVE KOJE KORISNIK MOŽE SERVISIRATI, SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.



Znak munje sa simbolom strelice unutar istostraničnog trokuta upozorava na postojanje neizoliranog opasnog napona u kućištu uređaja koji je dovoljno jak da za ljude predstavlja opasnost od strujnog udara.



Znak uskličnika unutar istostranačnog trokuta upozorava korisnika na prisutnost važnih informacija za rad i održavanje (servisiranje) uređaja u pisanim materijalima koji prate uređaje.

UPOZORENJE: U CILJU SPREČAVANJA OPASNOSTI OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, ČUVAJTE PROIZVOD OD KIŠE I VLAGE.

UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u zatvorenim prostorima kao što su zatvorene police za knjige i slično.

OPREZ: Ne zatvarajte otvore za ventilaciju. Uređaj instalirajte u skladu s uputama proizvođača. Utori i otvori na kućištu su namijenjeni za ventilaciju i osiguravaju pouzdan rad uređaja te ga štite od pregrijavanja. Otvori se ne smiju nikada zatvoriti postavljanjem uređaja na krevet, fotelju, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Uređaj se ne smije stavljati u ugradbene prostore kao što su police za knjige ili ormari osim u slučaju kada je osigurana kvalitetna ventilacija ili u slučaju kada se to predlaže u priručniku proizvođača.

Za većinu uređaja se preporučuje da imaju svoj zasebni strujni krug napajanja;

Drugim riječima, zidna utičnica s koje se napaja ovaj uređaj treba biti jedina utičnica na jednom osiguraču i na tom osiguraču ne smije biti drugih utičnica. Kako biste bili sigurni provjerite specifikacijsku stranicu ovog priručnika. Ne preopterećujte utičnice. Preopterećene zidne utičnice, slabo pričvršćene ili oštećene utičnice, neispravni produžni kablovi, izlizani električni kablovi ili kablovi s oštećenom ili napuklom izolacijom su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do strujnog udara ili do požara. S vremena na vrijeme pregledajte električni kabel vašeg uređaja, a ako pregledom utvrdite oštećenja ili istrošenost, iskopčajte kabel, prestanite upotrebljavati uređaj i zamijenite kabel s točno određenim zamjenskim kabelom kod vašeg ovlaštenog servisera. Zaštitite električni kabel od fizičkih ili mehaničkih oštećenja, kao što su presavijanje, lomljenje, probadanja, priklještenja vratima ili gaženje preko kabla. Posebnu pažnju posvetite utikačima, zidnim utičnicama i mjestu na kojem kabel izlazi iz uređaja. Kako bi isključili uređaj iz zidne utičnice, izvucite utikač strujnog kabela, spojen prilikom instalacije uređaja te provjerite je li utikač lako dostupan.

Uređaj je opremljen baterijom ili akumulatorom.

Siguran način vađenja baterije iz uređaja: Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim redoslijedom u odnosu na stavljanje. U cilju sprečavanja zagađenja okoline i stvaranja moguće opasnosti za zdravlje ljudi i životinja, staru bateriju stavite u odgovarajući spremnik ili na mjesto određeno za sakupljanje starih baterija. Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom. Preporučujemo korištenje lokalnih, besplatnih sustava za zbrinjavanje baterija i akumulatora. Baterija se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi poput sunca, vatre i drugih izvora topline.

Uklanjanje starog aparata



1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda sprečít će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Odlaganje starih baterija/akumulatora na otpad



1. Kada su baterije/akumulatori za vaš uređaj označene prekríženom kantom za smeće, to znači da se na njih odnosi Europska direktiva 2006/66/EC.
2. Taj simbol može biti otisnut u kombinaciji s kemijskim simbolima za živu (Hg), Kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
3. Sve baterije/akumulatore treba odložiti zasebno od kućanskog otpada te pri tome treba koristiti odlagališta koja je odredila vlada ili lokalna uprava.
4. Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora doprinijet će sprječavanju negativnih posljedica po okoliš, zdravlje životinja i ljudi.
5. Dodatne informacije o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradske uprave, službe za zbrinjavanje otpada ili trgovine u kojoj ste proizvod kupili.



Tvrtka LG Electronics izjavljuje da je/su ovaj/ovi proizvod(i) u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktiva 2004/108/EZ, 2006/95/EZ i 2009/125/EZ.

Centar za europske standarde:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
The Netherlands

- Imajte na umu kako se NE radi o mjestu za kontakt s Korisničkom službom. Za informacije o Korisničkoj službi pogledajte jamstveni list ili se obratite trgovcu od kojega ste kupili proizvod.

Sadržaj

1 Početak

- 2 Sigurnosne informacije
- 6 Dodaci
- 6 Uvod
- 6 – Simboli koji se koriste u ovom priručniku
- 7 Daljinski upravljač
- 8 Prednja ploča
- 8 Stražnja ploča
- 9 Instaliranje zvučnika za kućno kino
- 9 Postavljanje poklopca nožice

2 Spajanje

- 10 Montiranje uređaja na zid
- 11 Priključivanje dodatne opreme
- 11 – OPTIČKI ulazni priključak

3 Rad

- 12 operacije
- 12 – DRC (Kontrola dinamičnog opsega -Dynamic Range Control)
- 12 – AV Sync
- 12 – AUTOMATSKO NAPAJANJE ISKLJUČENO
- 12 – AUTO POWER Uklj/Isklj
- 12 – Privremeno isključivanje zvuka
- 13 Upravljanje televizorom pomoću daljinskog upravljača

4 Rješavanje problema

- 14 Rješavanje problema

5 Dodatak

- 15 Održavanje
- 15 – Rukovanjem uređaja
- 16 Robne marke i licence
- 17 Specifikacije

1

2

3

4


5

Dodaci


Molimo provjerite isporučenu opremu.




Daljinski upravljač (1)

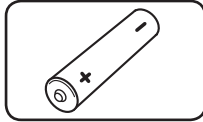


Baterija (1)

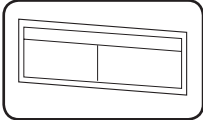


Predložak za pričvršćivanje na zid (1)

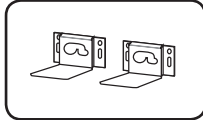

Zidni nosač (2)

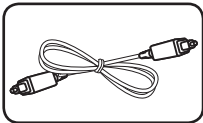

Optički kabel (1)

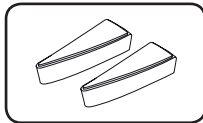

Poklopac nožice (2)

Uvod

Simboli koji se koriste u ovom priručniku


! Napomena

Označava posebna uputstva i načine rukovanja.

! Oprez

Ukazuje na oprez zbog sprečavanja mogućih šteta uslijed nepravilne upotrebe.

Daljinski upravljač

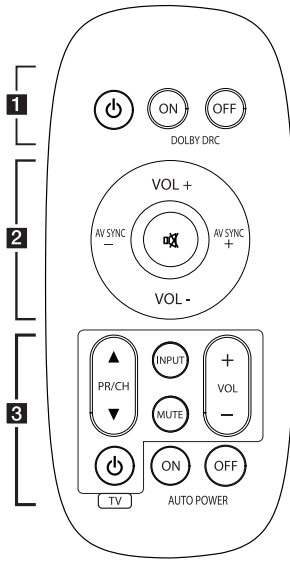

Stavljanje baterija

Skinite poklopac baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača i umetnite jednu bateriju (veličine AAA) s pravilno umetnutim \oplus i \ominus .

..... **1**

⏻ (Power) : Uključuje (ON) ili isključuje (OFF) uređaj.

DOLBY DRC (ON/ OFF) : Podešava Dolby DRC.

..... **2**

🔇 : Prigušivanje zvuka.

VOL +/- : Podešava glasnoću zvučnika.

AV SYNC +/- : Usklađuje audio i video funkcije.

! Napomena

- Kada glasnoća dosegne najvišu/najnižu razinu, a vi na daljinskom upravljaču ponovno pritisnete **VOL +/-**, crveno LED svjetlo uređaja upalit će se na 2 sekunde signalizirajući razinu na kojoj je glasnoća. .
- Kad se uređaj uključi, glasnoća će se postepeno pojačavati dok ne dosegne razinu glasnoće koja je bila podešena kad je uređaj bio isključen.

..... **3**


Gumbi za upravljanje TV-om: Pogledajte stranicu 13.

AUTO POWER (ON/ OFF) : Ovom funkcijom automatski uključujete uređaj.

1


Početak

Prednja ploča

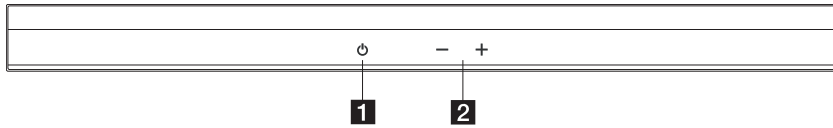

- 1** ⏻ (Stanje čekanja / Uklj)
- 2** - / + (Glasnoća)
Podešava glasnoću zvučnika.

Stražnja ploča

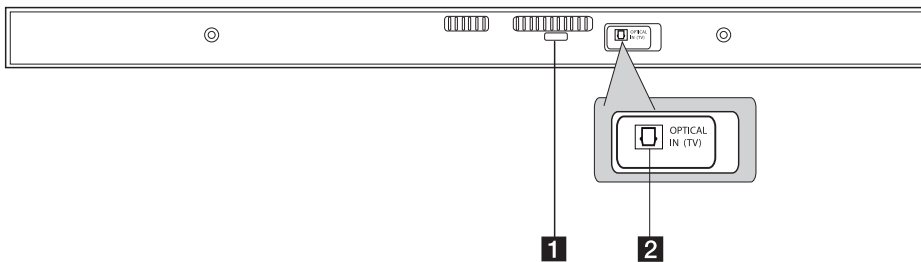


- 1** S/W priključak za preuzimanje - Samo za uslugu.
- 2** OPTIČKI ULAZ

Instaliranje zvučnika za kućno kino


Zvukove možete slušati priključivanjem ovog uređaja na druge, npr.: televizor, uređaj za reprodukciju Blue-ray disc player, DVD uređaj, itd.

Postavite uređaj ispred televizora i priključite ga na željeni uređaj (vidi stranice 11).

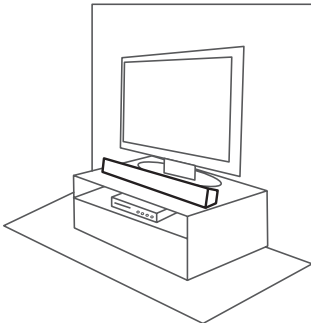

Postavljanje poklopca nožice

Možete povećati visinu jedinice.




1. Okrenite jedinicu naopako.
2. Nakon odspajanja otpusnog sloja nožice poklopca, stavite na nožicu jedinice.
3. Nožicu poklopca jako pričvrstite na uređaj snažno gurajući.

1


Početak

Montiranje uređaja na zid


Uređaj možete montirati na zid.
Pripremite vijčke i nosače.

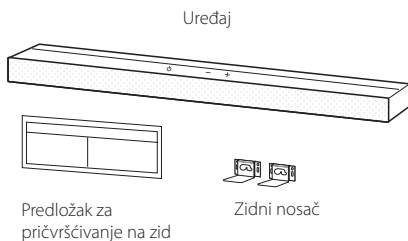

1. Uskladite DONJI RUB televizora kao u BRACKET INSTALL GUIDE s dnom televizora i učvrstite ga u tom položaju.

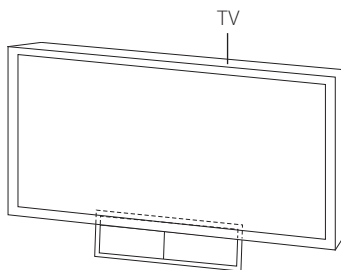


2. Kada montirate uređaj na zid (betonski), koristite tiplje (nije isporučeno). Trebali bi probušiti par rupa. Vodicica (WALL BRACKET INSTALL GUIDE) je isporučena za bušenje. Koristite vodicicu za provjeru točaka bušenja.

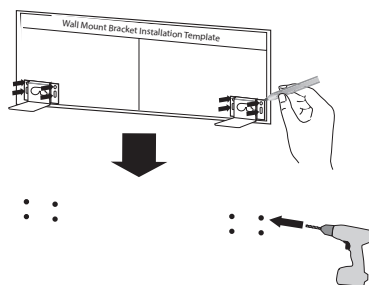


! Napomena

Vijci i zidni tiplje za montažu jedinice nisu isporučeni. Za ugradnju preporučamo Hilti (HUD-1 6 x 30). Molimo da ih nabavite.

- Uklonite WALL BRACKET INSTALL GUIDE.
- Učvrstite vijcima (nisu isporučeni) kao što je prikazano na donjoj slici.

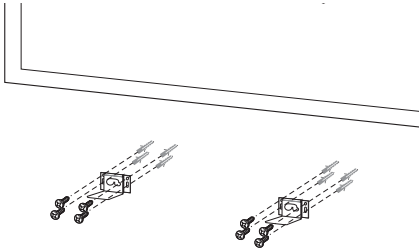

- Objesite uređaj na nosače, kako je prikazano dolje.

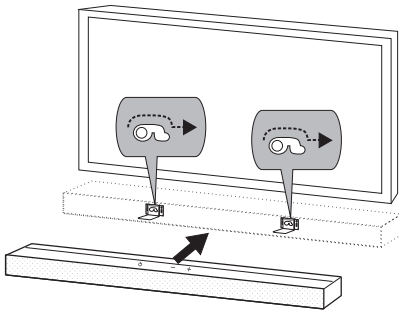

! Oprez

- Ne vješajte nikakve predmete na instalirani uređaj i pazite da ga ne oštetite.
- Pričvrstite uređaj sigurno na zid da ne padne. Pad uređaja može uzrokovati oštećenje proizvoda.
- Prilikom instaliranja uređaja na zid, molimo vas da pripazite na vaše dijete kako ono ne bi vuklo spojne kabele koji bi mogli uzrokovati pad uređaja sa zida.

! Napomena


Skinite uređaj s nosača na dolje prikazani način.



Priključivanje dodatne opreme

OPTIČKI ulazni priključak

Priključite optički izlaz vanjskog uređaja na OPTICAL IN priključka.

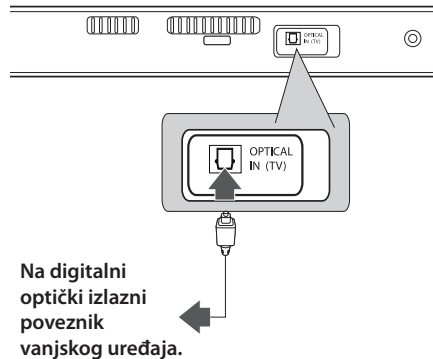

operacije

DRC (Kontrola dinamičnog opsega -Dynamic Range Control)

Omogućuje jasniji zvuk kada se smanji ton (samo Dolby Digital) Podesite na DOLBY DRC pomoću **DOLBY DRC ON**. Za poništenje, pritisnite **DOLBY DRC OFF**.

AV Sync

Prilikom primanja zvučnih signala s televizora, zvuk i slika možda se neće biti usklađeni. U tom slučaju, ova funkcija podešava vrijeme zadržke.

Pomoću **AV SYNC -/+** možete se kretati gore ili dolje po iznosima zadržanoga vremena, kojeg možete podesiti na vrijednosti između 0 ili 300m/sek.

! Napomena

Kad AV SYNC dosegne najvišu/najnižu razinu, a vi na daljinskom upravljaču ponovno pritisnete **AV SYNC -/+**, crveno LED svjetlo uređaja upalit će se na 2 sekunde signalizirajući razinu na kojoj je AV SYNC.

AUTOMATSKO NAPAJANJE ISKLJUČENO

Ovaj uređaj automatski se isključuje radi uštede energije ukoliko se signal ne prenese na uređaj u roku od oko 25 minuta.

Uređaj se može automatski uključiti putem funkcije [AUTO POWER] koju ste vi podesili.

AUTO POWER Uklj/Isklj

Ova funkcija automatski uklj/isklj uređaj prilikom uklj/isklj vanjskog uređaja (TV, DVD Player, Blue-ray Disc Player, itd.) putem optičkog kabela. Uključite ovu funkciju pritiskom na **AUTO POWER ON**. Za poništenje, pritisnite **AUTO POWER OFF**.

! Napomena

- Ako niste povezali vanjske uređaje putem optičkog kabela ili ako nema audio signala prema uređaju, uređaj će se nakon 15 minuta mirovanja isključiti ako je funkcija AUTO POWER uključena.

Privremeno isključivanje zvuka

Pritisnite **⏸** za isključivanje zvuka.


Svoj uređaj možete prigušiti, na primjer, kako biste se javili na telefon.

! Napomena

Crveno LED svjetlo uređaja treperiti će u intervalima od 2 sekunde signalizirajući kako je uređaj u prigušenom načinu rada.

Upravljanje televizorom pomoću daljinskog upravljača

Televizor možete kontrolirati pomoću dolje navedenih tipki. (LG TV samo).

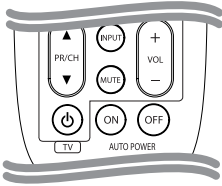

Gumb	Operacija
MUTE	Uključite ili isključite glasnoću na TV-u.
INPUT	Mijenja ulazni izvor televizora između televizora i drugih ulaznih izvora.
⏻ (NAPAJANJE TV-a)	Uključuje i isključuje televizor.
VOL +/-	Podešava glasnoću televizora.
PR/CH ▲/▼	Prelazi gore ili dolje kroz memorirane kanale.

! Napomena

- Ovisno o tome jeli vaš televizor priključen, možda nećete moći upravljati televizorom pomoću nekih gumba.
- Daljinski upravljač uređaja obavlja osnovne operacije vašeg televizora. Molimo, za napredne funkcije televizora, koristite njegov daljinski upravljač.

Rješavanje problema

PROBLEM	ISPRAVAK
Nema električnog napajanja.	Ukopčajte električni kabel.
	Provjerite stanje upotrebom drugog kabela.
Nema zvuka.	Provjerite OPTICAL IN priključak.
Daljinski upravljač ne radi ispravno.	Daljinski upravljač je previše udaljen od uređaja.
	Koristite daljinski upravljač u krugu od 7m.
	Postoji prepreka na putu između daljinskog upravljača i uređaja.
	Uklonite prepreke.
Funkcija AUTO POWER ne radi.	Baterija u daljinskom upravljaču je istrošena.
	Izmijenite baterije.
Funkcija AUTO POWER ne radi.	Ovisno o povezanom uređaju putem optičkog kabela, ova funkcija možda neće raditi.

4

Rješavanje problema

Održavanje

Rukovanjem uređaja

Transportiranje uređaja

Molimo sačuvajte originalnu ambalažu uređaja i materijal za pakiranje. Ako uređaj trebate transportirati, kako bi ga što bolje zaštitili, upakirajte ga kao što je bio originalno upakiran u tvornici.

Čišćenje vanjskih površina

- Ne koristite opasne tekućine blizu uređaja, npr. insekticid u spreju.
- Brisanje s jakim pritiskanjem može oštetiti površinu.
- Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode duže vrijeme u dodiru s uređajem.

Čišćenje uređaja

Za čišćenje uređaja koristite meku i suhu krpu. Ako je površina izrazito prljava, koristite meku krpu, lagano nakvašenu blagom otopinom deterdženta. Ne koristite jaka otapala kao što su alkohol, benzin, razrjeđivač, jer bi tako mogli oštetiti površinu uređaja.

Robne marke i licence



Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic", i dvostruki-D simbol su robne marke Dolby Laboratories.



Proizvedeno po licenci na temelju broja patenta SAD-a: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 te ostalih SAD i svjetskih patenata koji su izdani ili su na čekanju. DTS, simbol, & DTS i simbol zajedno registrirani su zaštitni znakovi & DTS 2.0 Channel zaštitni je znak DTS, Inc. Proizvod uključuje softver. © DTS, Inc.Sva prava pridržana.



Specifikacije

Općenito	
Električno napajanje	Pogledajte glavnu naljepnicu.
Električna potrošnja:	Pogledajte glavnu naljepnicu.
Dimenzije (Š x V x D)	(900 x 59 x 85) mm
Neto težina (Približno):	2,6 kg
Radna temperatura	41 °F do 95 °F (5 °C do 35 °C)
Radna vlažnost:	5 % do 90 %

Ulazi	
DIGITALNI ULAZ (OPTIČKI ULAZ)	3 V (p-p), optički priključak x 1

Pojačalo	
Stereo mod	20 W + 20 W (6 Ω at 1 kHz)

Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne objave.

