



SRPSKI

KORISNIČKO UPUTSTVO

Sistem zvučne trake od

Pre nego što pustite vaš uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

NB2020A



MFL67474465

Bezbednosne informacije

1

Prvi koraci



OPREZ: DA BISTE IZBEGLI STRUJNI UDAR, NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC NITI UKLANJATI DELOVE IZ PLEJERA, VEĆ SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFIKOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU.



Ovaj znak munje u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnike na neizolovanu struju prisutnu u kućištu uređaja koja može izazvati strujni udar.



Znak uzvika unutar jednakostraničnog trougla namenjen je da korisnika upozori na prisustvo važnih uputstava za rad i održavanje (servisiranje) u dokumentaciji koja se isporučuje sa proizvodom.

UPOZORENJE: NEMOJTE DA IZLAŽETE OVAJ PROIZVOD KIŠI NITI VLAZI KAKO BISTE IZBEGLI OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.

UPOZORENJE: Nemojte da instalirate ovaj uređaj na mestu sa ograničenim prostorom, kao što je policica za knjige ili slično mesto.

OPREZ: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača. Prorezi i otvori na kućištu služe za ventilaciju, obezbeđivanje pouzdanog funkcionisanja uređaja i zaštitu od pregrevanja. Otvore nikada ne bi trebalo blokirati postavljanjem proizvoda na krevet, kauč, tepih ili drugu sličnu površinu. Ovaj proizvod ne bi trebalo instalirati na mesto sa ograničenim prostorom, kao što je policica za knjige ili ormar sa policama, osim u slučaju kada je obezbeđena odgovarajuća ventilacija ili su ispoštovana uputstva proizvođača.

Za većinu uređaja se preporučuje povezivanje na namensko strujno kolo;

To jest, jedna utičnica bi trebalo da služi samo za napajanje tog uređaja i ne bi trebalo da ima dodatnih priključaka niti kola koja se granaju. Detaljne informacije potražite na stranici sa specifikacijama u ovom priručniku. Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni nastavci, iskrzani električni kablovi, oštećene ili naprsle izolacije i slična oštećenja predstavljaju opasnost. Bilo koje od ovih stanja može da dovede do strujnog udara ili požara. Povremeno pregledajte kabl uređaja, pa ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili habanje, isključite ga, prestanite sa korišćenjem uređaja i odnesite ga u ovlašćeni servisni centar radi zamene kabla odgovarajućim rezervnim delom. Zaštitite kabl za napajanje od fizičkog ili mehaničkog lošeg postupanja sa njim, kao što je: uvrtnje, uvijanje, priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja po njemu. Obratite posebnu pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto gde kabl izlazi iz uređaja. Da biste iskopčali napajanje sa mreže, izvucite utikač kabla iz mreže. Prilikom instalacije proizvoda uverite se da je utikač lako dostupan.

Ovaj uređaj je opremljen prenosivom baterijom ili akumulatorom.

Bezbedan način za uklanjanje baterije iz opreme:

Uklonite staru bateriju ili paket baterija prateći obrnutim redosledom niz koraka koje ste sledili pri ugradnji. Da bi ste sprečili zagađenje okoline i eventualno ugrožavanje zdravlja ljudi ili životinja, staru bateriju stavite u odgovarajuću posudu na mestima određenim za sakupljanje. Nemojte bacati baterije zajedno sa drugim smećem. Preporučuje se korišćenje baterija i akumulatora za koje postoje lokalni sistemi besplatne nadoknade. Baterije ne bi trebalo izlagati prekomernoj toploti, kao što je direktna sunčeva svetlost, vatra i sl.

Odlaganje starog uređaja



1. Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu znači da se na njega odnosi Direktiva Evropske Unije 2002/96/EC.
2. Sve električne i elektronske uređaje treba odložiti odvojeno od opšteg gradskog otpada, i to preko namenskih tačaka za prikupljanje, ustanovljenih od strane vlade ili lokalne uprave.
3. Pravilno odlaganje starog uređaja pomoći će u sprečavanju potencijalnog negativnog uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.
4. Dodatne informacije o odlaganju starog uređaja zatražite od gradske uprave, komunalnog preduzeća ili prodavnice u kojoj ste kupili proizvod.

Odlaganje baterija/akumulatora



1. Ako je baterija/akumulator označen simbolom precrtane korpe za otpatke, znači da se na bateriju/akumulator odnosi Direktiva Evropske Unije 2006/66/EC.
2. Simbol može biti kombinovan sa hemijskim simbolima za živu (Hg), kadmijum (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmijuma ili 0,004% olova.
3. Sve baterije/akumulatore treba odložiti odvojeno od opšteg gradskog otpada, i to preko namenskih tačaka za prikupljanje, ustanovljenih od strane vlade ili lokalne uprave.
4. Ispravnim odlaganjem starih baterija/akumulatora sprečavate potencijalne negativne efekte na okolinu, zdravlje životinja i ljudi.
5. Dodatne informacije o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradske uprave, komunalnog preduzeća ili prodavnice u kojoj ste kupili proizvod.



LG Electronics ovim izjavljuje da je/su ovaj/ovi proizvod(i) usklađeni sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktiva 2004/108/EZ, 2006/95/EZ i 2009/125/EZ.

Centar za evropske standarde:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
The Netherlands

- Imajte u vidu da ovo NIJE kontakt telefon korisničke službe. Informacije o korisničkom servisu potražite na garantnom listu ili se obratite prodavcu od kog ste kupili ovaj proizvod.

Sadržaj

1 Prvi koraci

- 2 Bezbednosne informacije
- 6 Oprema
- 6 Uvod
- 6 – Simboli korišćeni u ovom uputstvu
- 7 Daljinski upravljač
- 8 Prednja strana
- 8 Zadnja strana
- 9 Instaliranje zvučnog bara
- 9 Instaliranje držača poklopca

2 Povezivanje

- 10 Montiranje glavne jedinice na zid
- 11 Priključivanje opcionalne opreme
- 11 – OPTICAL In priključak

3 Rad

- 12 operacije
- 12 – DOLBY DRC (kontrola dinamičkog opsega)
- 12 – AV Sync
- 12 – AUTOMATSKO GAŠENJE
- 12 – AUTO NAPAJANJE Uključivanje/Isključivanje
- 12 – Privremeno isključivanje zvuka
- 13 Upravljanje televizorom pomoću dostavljenog daljinskog upravljača

4 Rešavanje problema

- 14 Rešavanje problema

5 Dodatak

- 15 Održavanje
- 15 – Rukovanje uređajem
- 16 Zaštitni žigovi i licence
- 17 Specifikacije

1

2


3

4


5

Oprema


Molimo proverite i identifikujte dostavljenu opremu.

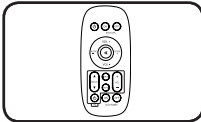


Daljinski upravljač (1)

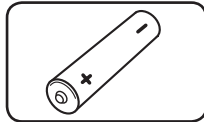


Baterije (1)

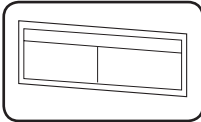


Šablon za montiranje držača na zid (1)

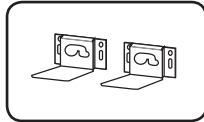

Zidni držač (2)

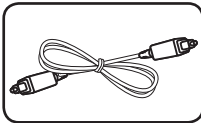

Optički kabl (1)

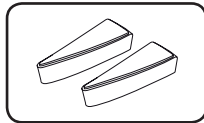

Držač poklopca (2)

Uvod

Simboli korišćeni u ovom uputstvu


! Napomena

Ukazuje na posebne napomene i mogućnosti u radu.

! Oprez

Ukazuje na mere opreza za sprečavanje moguće štete nastale zloupotrebom.

Daljinski upravljač

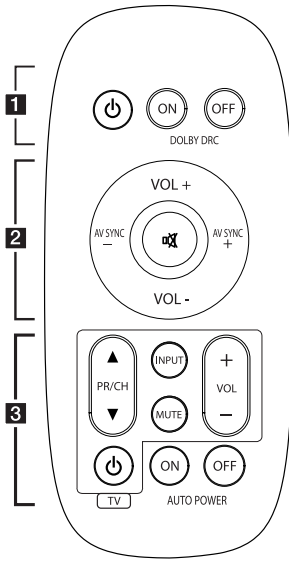

Instalacija baterija

Skinite poklopac baterije na poleđini daljinskog upravljača i umetnite jednu bateriju (veličine AAA) vodeći računa o položaju oznaka \oplus i \ominus .

..... **1**

(Uključivanje/Isključivanje) : Uključite ili isključite uređaj.

DOLBY DRC (ON/ OFF) : Postavlja Dolby DRC.

..... **2**

: Privremeno isključuje zvuk.

VOL -/+ : Podešava jačinu zvuka sa zvučnika.

AV SYNC -/+ : Sinhronizuje audio i video.

Napomena

- Kada jačina zvuka dostigne svoj maksimum/ minimum i ponovo pritisnete **VOL +/-** na daljinskom upravljaču, crveno LED svetlo na jedinici se uključi na oko 2 sekunde pokazujući koja je jačina zvuka.
- Kada se jedinica uključi, jačina zvuka će se postepeno povećavati do nivoa koji je postavljen kada se jedinica isključi.

..... **3**

Dugmad za kontrolu televizora: Pogledajte 13. stranu.

AUTO POWER (ON/ OFF) : Ova funkcija će automatski uključiti jedinicu.


1


Prvi koraci

1


Prvi koraci

Prednja strana

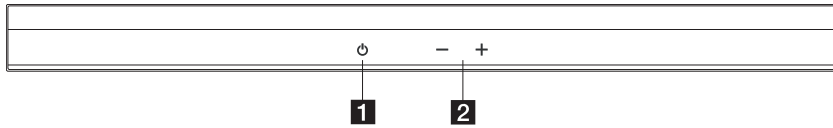

- 1**  (Zaustaviti / uključiti)
- 2** - / + (JAČINA ZVUKA)
Podešava jačinu zvuka sa zvučnika.

Zadnja strana

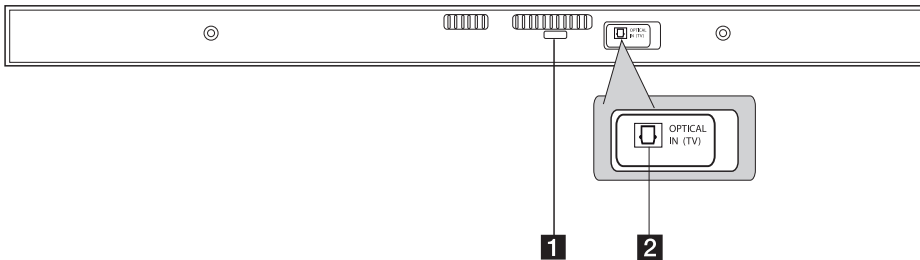


- 1** S/W Preuzeti povezivač - Samo za uslugu.
- 2** OPTICAL IN

Instaliranje zvučnog bara


Možete da slušate zvukove, tako što ćete glavni uređaj da povežete sa drugim uređajima: TV, Blu-ray disk plejer, DVD plejer itd.

Postavite glavni uređaj ispred TV-a i povežite ga za uređaj koji želite. (Pogledajte stranicu 11)

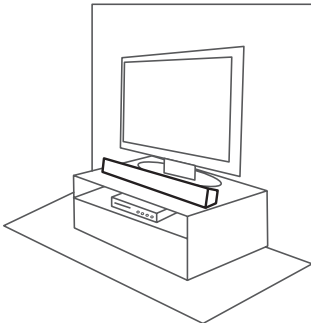

Instaliranje držača poklopca

Možete da povećate visinu glavnog uređaja.



1. Okrenite ga naopačke.
2. Nakon odvajanja oslobađajućeg sloja na poklopcu držača, stavite ga na držač jedinice.
3. Čvrsto stegnite poklopac držača za jedinicu tako što ćete ga jako gurnuti.

1


Prvi koraci

Montiranje glavne jedinice na zid


Možete da montirate glavnu jedinicu na zid. Pripravite šrafove i držače.

2


Povezivanje

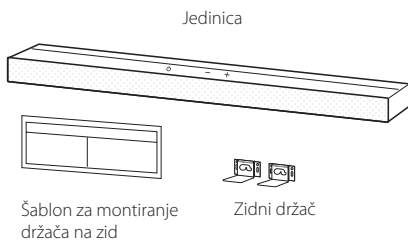

1. Uklopite DONJU IVICU VODIČA ZA INSTALACIJU ZIDNOG DRŽAČA na televizoru sa donjim delom televizora i pričvrstite je.

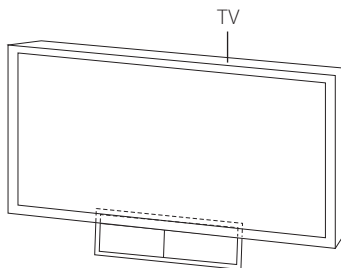


2. Kada montirate na zid (betonski), koristite zidne uglavke (nisu dostavljene). Trebalo bi da izbušite rupe. Priložen je šablon (WALL BRACKET INSTALL GUIDE) za bušenje rupa. Odredite prema šablonu mesto za bušenje.

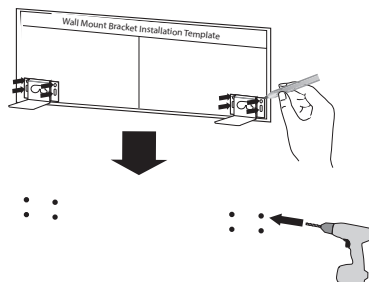


! Napomena

Zavtnji i zidni tiplovi za montiranje se ne isporučuju uz monitor. Za montiranje preporučujemo bušilicu Hilti (HUD- 16 x 30). Ako je nemate, kupite je.

3. Sklonite WALL BRACKET INSTALL GUIDE.
4. Pričvrstite ga šrafovim (nisu dostavljeni) kao što je prikazano na sledećoj slici.

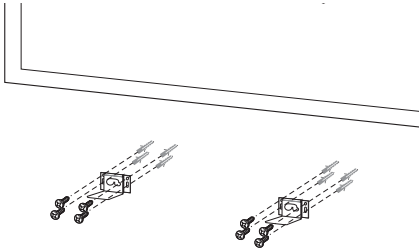

5. Zakačite uređaj na nosač kao što je prikazano ispod.

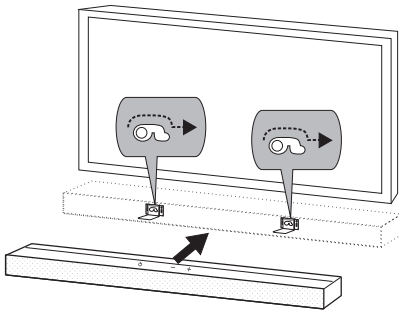

! Oprez

- Nemojte se kačiti o instalirani uređaj i izbegavajte sve vrste udara uređaja.
- Bezbedno montirajte uređaj na zid kako ne bi spao. Ako dođe do spadanja uređaja, to može da izazove povrede ili oštećenje proizvoda.
- Kada je uređaj montiran na zid uverite se da deca ne povlače kablove zato što to može da izazove padanje uređaja.

! Napomena


Odvojite uređaj od nosača kao što je prikazano ispod.



Priključivanje opcionalne opreme

OPTICAL In priključak

Povežite optički izlaz spoljašnjeg uređaja na OPTICAL IN povezičak

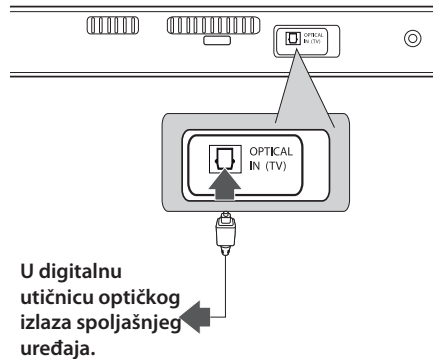

operacije

DOLBY DRC (kontrola dinamičkog opsega)

Daje jasniji zvuk kada mu se jačina snizi (samo za Dolby Digital). Postavite na DOLBY DRC koristeći **DOLBY DRC ON**.

Da je ugasite, pritisnite **DOLBY DRC OFF**.

AV Sync

Prilikom prijema zvučnih signala sa televizora, zvuk i slika možda neće biti usklađeni. U ovom slučaju, ova funkcija može da podese vreme kašnjenja.

Koristite **AV SYNC +/-** da povećate ili smanjite iznos kašnjenja koji možete da podesite u rasponu od 0 do 300m/sec.

! Napomena

Kada AV SYNC dostigni svoj maksimum/minimum i ponovo pritisnite **AV SYNC +/-** na daljinskom upravljaču, crveno LED svetlo na jedinici se uključi na oko 2 sekunde pokazujući koji je nivo AV SYNC.

AUTOMATSKO GAŠENJE

Ova jedinica se automatski gasi kako bi štedela energiju, ako na jedinici nema nikakvog signala u roku od 25 minuta.

Ali jedinica se automatski može i upaliti bazirana na [AUTO POWER] funkciji koju ste postavili.

AUTO NAPAJANJE

Uključivanje/Isključivanje

Ova funkcija automatski će uključiti/isključiti glavni uređaj kada uključite/isključite spoljašnji uređaj (TV, DVD plejer, Blu-ray disk plejer, itd.) koji je priključen za glavni uređaj preko optičkog kabla. Uključite ovu funkciju pritiskom na **AUTO POWER ON**.

Da je ugasite, pritisnite **AUTO POWER OFF**.

! Napomena

- Ako spoljašnji uređaj ne povežete uz pomoć optičkog kabla ili nema digitalnog signala koji ide u glavni uređaj, uređaj će se ugasiti u roku od 15 minuta ako je funkcija AUTO NAPAJANJA uključena.

Privremeno isključivanje zvuka

Pritisnite **⏸** da biste utišali svoj uređaj.


Možete skroz da ugasite ton na vašoj jedinici, na primer, ako želite da razgovarate telefonom.

! Napomena

Crveno LED svetlo na jedinici treperi u intervalima od 2 sekunde pokazujući da je na jedinici utišan zvuk.

Upravljanje televizorom pomoću dostavljenog daljinskog upravljača

Možete upravljati svojim televizorom korišćenjem dole navedenih dugmadi. (Važe samo za LG TV)

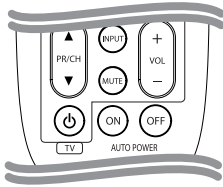

Dugme	Operacija
MUTE	Uključiti i isključiti zvuk televizora.
INPUT	Bira ulazni izvor televizora između TV i drugih ulaznih izvora.
TV POWER	Uključite ili isključite TV.
VOL +/-	Podesite jačinu zvuka televizora.
PR/CH ▲/▼	Skenira memorisane kanale.

! Napomena

- U zavisnosti od povezanosti vašeg TV-a, možda nećete moći da koristite neke dugmiće kako biste kontrolisali vaš TV.
- Daljinski upravljač jedinice ima samo neke osnovne funkcije za vaš TV. Ako želite da u većem TV-u uživate maksimalno, molimo Vas da koristite njegov originalan daljinski upravljač.

Rešavanje problema

PROBLEM	REŠENJE
Nema napajanja.	Priključite kabl za napajanje.
	Proverite stanje tako što ćete raditi sa drugim elektronskim uređajima.
Nema zvuka.	Proverite kako je povezana OPTICAL IN.
Daljinski upravljač ne radi ispravno.	Daljinski upravljač je predaleko od uređaja.
	Radite daljinskim upravljačem unutar rastojanja od 23 ft (7m).
	Postoji neka prepreka između daljinskog upravljača i uređaja. Uklonite prepreku.
	Baterija u daljinskom upravljaču je ispražnjena. Zamenite stare baterije novim.
Funkcija AUTO NAPAJANJA ne radi.	Postoji mogućnost da ova funkcija neće raditi, u zavisnosti od uređaja koji je priključen optičkim kablom.

4

Rešavanje problema

Održavanje

Rukovanje uređajem

Prilikom transporta uređaja

Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za transport i materijale za pakovanje. Ako je potrebno da transportujete jedinicu, radi maksimalne zaštite, ponovo upakujte jedinicu na način na koji je originalno upakovana u fabrici.

Spoljašnje površine održavajte čistim

- Ne koristite isparljive tečnosti poput spreja za insekte u blizini jedinice.
- Brisanje uz korišćenje jakog pritiska može da oštetiti površinu.
- Ne dozvolite da guma ili plastični proizvodi budu dugo u kontaktu sa jedinicom.

Čišćenje jedinice

Za čišćenje plejera koristite meku, suhu krpu. Ako su površine izuzetno prljave, koristite meku krpu malo ovlaženu u blagom rastvoru deterdženta. Nemojte da koristite jake rastvarače kao što su alkohol, benzin ili razređivač jer oni mogu da oštete površinu jedinice.

Zaštitni žigovi i licence



Proizvedeno po licenci Dolby Laboratories.
Dolby i dupli-D simbol su zaštitni žigovi Dolby Laboratories.



Proizveden po licenci, po patentu SAD-a broj: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 i drugi patenti SAD-a proizvedeni i koji su na čekanju svuda u svetu. DTS, simbol i DTS i simbol zajedno su registrovani zaštitni znaci i DTS 2.0 Channel je zaštitni znak DTS, Inc. Proizvod sadži softver. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.



Specifikacije

Opšte	
Napajanje	Pogledajte na nalepnici na uređaju
Potrošnja energije	Pogledajte na nalepnici na uređaju
Dimenzije (Š x V x D)	(900 x 59 x 85) mm
Neto težina (približno)	2,6 kg
Radna temperatura	41 °F do 95 °F (5 °C do 35 °C)
Radna vlažnost	5 % do 90 %

Ulazi	
DIGITAL IN (OPTICAL IN)	3 V (p-p), 1 optički priključak

Pojačavač	
Stereo mod	20 W + 20 W (6 Ω na 1 kHz)

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.

