



NEDERLANDS

GEBRUIKERSHANDLEIDING Sound Bar Systeem

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding om zo nodig later te kunnen raadplegen.

NB2020A



MFL67474451

Veiligheidsinformatie

Aan de slag



LET OP: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL.



Het symbool dat bestaat uit een bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld als waarschuwing voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke stroomspanning' in de behuizing van het product. Deze spanning is dusdanig hoog dat het risico bestaat op elektrische schokken.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies te vinden zijn in de documentatie die bij het product is geleverd.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DIT PRODUCT NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT.

WAARSCHUWING: plaats deze apparatuur niet in een besloten ruimte zoals een boekenkast of een vergelijkbare plaats.

LET OP: blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.

De sleuven en openingen in de behuizing zijn bedoeld voor ventilatie, zodat het product naar behoren functioneert en niet oververhit raakt. Blokkeer de sleuven en openingen niet door het apparaat op een bed, bank, vloerkleed of een andere vergelijkbare ondergrond te plaatsen. Dit product mag niet in een inbouwconstructie, zoals een boekenkast of een rek, worden geplaatst, tenzij er voldoende ventilatie aanwezig is of u de instructies van de fabrikant opvolgt.

Voor de meeste apparaten geldt, dat u ze het beste kunt aansluiten op een eigen circuit.

Oftewel een enkel stopcontact dat alleen wordt gebruikt voor dit apparaat en dat niet beschikt over extra stopcontacten of vertakkingen. Raadpleeg de pagina met specificaties in deze handleiding om hier zeker van te zijn. Voorkom overbelasting van stopcontacten. Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren, beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels of kabels met gespleten kabelisolatie zijn gevaarlijk. Dergelijke situaties kunnen leiden tot elektrische schokken of brand. Inspecteer regelmatig de voedingskabel van uw apparaat. Indien u sporen van beschadiging of slijtage vindt, trekt u de stekker uit het stopcontact en laat u de kabel bij een erkend servicecenter vervangen door een identiek onderdeel. Bescherm de voedingskabel tegen fysieke of mechanische beschadigingen zodat de kabel niet kan worden gedraaid, geknikt, afgeklemd of bekneld kan raken tussen een deur en dat er niet op kan worden gestaan. Let vooral op de stekkers, stopcontacten en de plaats waar de kabel het apparaat verlaat. Als u het apparaat wilt loskoppelen van de stroomvoorziening, trekt u de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat de stekker eenvoudig bereikbaar is wanneer u het product installeert.

Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of accu.

Veilige manier om de batterij of accu uit de apparatuur te verwijderen: verwijder de oude batterij, volg de stappen in omgekeerde volgorde om de batterij te plaatsen. Om vervuiling van het milieu en mogelijk gevaar voor de volksgezondheid en het welzijn van dieren te voorkomen, moet de oude batterij of accu worden afgedankt in de juiste container bij een speciaal inzamelpunt. Voer de batterij of de accu niet af met ander afval. U kunt het beste naar een lokaal inzamelpunt gaan, waar u de batterijen en accu's gratis kunt inleveren. De batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonnestralen, vuur en dergelijke.

Verwijdering van uw oude apparaat



1. Indien dit doorkruiste afvalbak symbool zich bevindt op het product, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/ 96/ EU.
2. Alle elektrische en elektronische producten dienen apart van het huishoudelijk afval verwijderd te worden via door de overheid of gemeente toegewezen inzamelpunten.
3. De correcte verwijdering van uw oude apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
4. Voor meer informatie over de verwijdering van uw oude apparaat, neemt u contact op met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Afgewerkte batterijen/acc's wegdoen



1. Wanneer dit symbool van een doorgestreepte afvalbak op wielen op (de verpakking van) het door gebruikte product is afgebeeld, wil dat zeggen dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2006/66/EC.
2. Dit symbool kan samen met de chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) en lood (Pb) worden gebruikt als de batterij of de accu meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
3. Batterijen en accu's moeten altijd gescheiden van het gemeentelijke huisvuil worden weggedaan via speciale inzameladressen die door de landelijke of de plaatselijke overheid zijn aangewezen.
4. Door afgewerkte batterijen en accu's op de juiste manier weg te doen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier te voorkomen.
5. Bel voor meer informatie over het opruimen van afgewerkte batterijen en accu's de afdeling Milieudienst van het gemeentehuis van uw woonplaats, het dichtstbijzijnde erkende inleveradres of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Hierbij verklaart LG Electronics dat dit/ deze product(en) in overeenstemming is (zijn) met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijnen 2004/108/EG, 2006/95/EG en 2009/125/EG.

European Standards Centre:

Krijgsman1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands

- **Opgelet** Dit is GEEN klantendienst. Zie het garantiebewijs voor de gegevens van de klantendienst of neem contact op met de verdeler waarbij u dit product gekocht heeft.

Inhoudsopgave

1 Aan de slag

- 2 Veiligheidsinformatie
- 6 Inleiding
 - 6 – Gebruikte symbolen in deze handleiding
- 7 Afstandsbediening
- 8 Voorpaneel
- 8 Achterpaneel
- 9 De geluidsbalk installeren
- 9 Installeer de voethouder

2 Aansluiten

- 10 Het hoofdapparaat aan de muur bevestigen
- 11 Aansluiten van optionele apparatuur
 - 11 – OPTICAL IN-aansluiting

3 Bediening

- 12 Bewerkingen
 - 12 – DOLBY DRC (Dynamic Range Control)
 - 12 – AV Sync
 - 12 – AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
 - 12 – AUTO STROOM AAN/UIT
 - 12 – Het geluid tijdelijk uitschakelen
- 13 Een tv bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening

4 Problemen oplossen

- 14 Problemen oplossen

5 Bijlage

- 15 Onderhoud
- 15 – Omgaan met het apparaat
- 16 Handelsmerken en licenties
- 17 Specificaties

1

2

3

4


5

Accessoires


Controleer of alle accessoires aanwezig zijn.




Afstandsbediening (1)

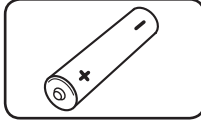


Batterijen (1)

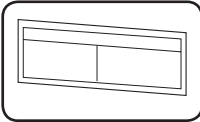


Installatievoorbeeld
wandmontagesteun
(1)

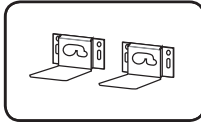

Muurbevestigingsbeugel
(2)

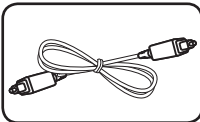

Optische kabel (1)

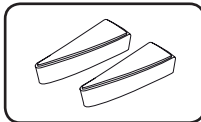

Voetsteun (2)

Inleiding

Gebruikte symbolen in deze handleiding


! Opmerking

Indicatie voor speciale opmerkingen en bedieningsfuncties.

! Let op

Indicatie voor waarschuwingen om mogelijke schade of verkeerd gebruik te voorkomen.

Afstandsbediening

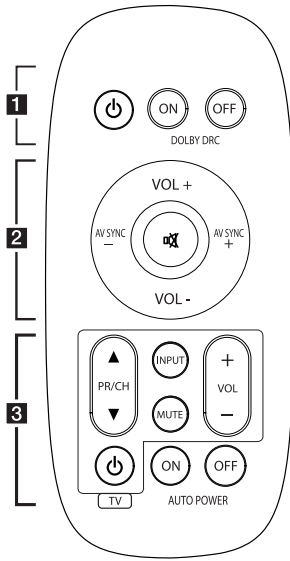

Batterijen installeren

Maak het deksel van het batterijvak aan de achterkant van de afstandsbediening open en plaats in dit vak één AAA batterij en wel zó dat de tekens \oplus en \ominus op de batterij op dezelfde tekens in het batterijvak aansluiten.

..... **1**

⏻ (Voeding): het apparaat in- of uitschakelen.

DOLBY DRC (ON/ OFF) : de functie Dolby DRC instellen.

..... **2**

🔇: het geluid dempen.

VOL -/+ : Het volume van de luidsprekers aanpassen.

AV SYNC -/+ : synchroniseren van audio en video.

! Opmerking


- Zodra het volume het hoogste/laagste niveau bereikt en u nogmaals op **VOL +/-** van de afstandsbediening drukt, gaat de rode LED op het apparaat gedurende 2 seconden branden om het volumeniveau aan te geven.
- Zodra het apparaat wordt ingeschakeld, neemt het volume van het apparaat geleidelijk toe tot het ingestelde volumeniveau van het uitgeschakelde apparaat.

..... **3**

Bedieningstoetsen voor de tv: zie pagina 13.


AUTO POWER (ON/OFF) : Deze functie op het toestel wordt automatisch ingeschakeld.

Voorpaneel

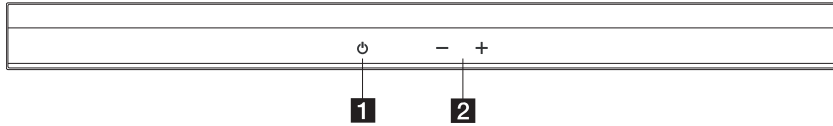

- 1 (Standby / Aan)
- 2 - / + (Volume)
Het volume van de luidsprekers aanpassen.

Achterpaneel

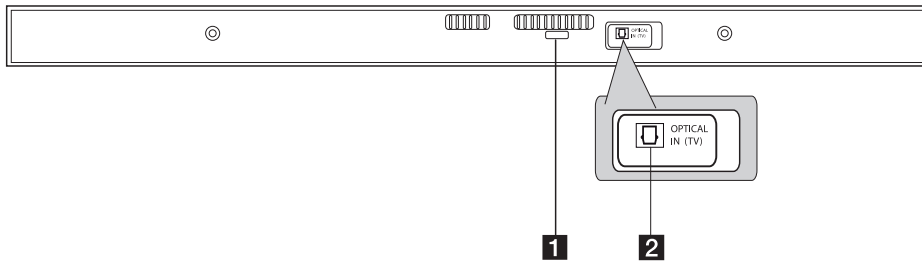


- 1 S/W-downloadconnector - Uitsluitend voor onderhoud.
- 2 OPTICAL IN

De geluidsbalk installeren


U kunt het geluid beluisteren door het toestel aan te sluiten met andere apparaten : TV, Blu-ray disc player, DVD speler, etc.

Plaats het toestel voor de TV en sluit het aan met het gewenste apparaat. (Zie op p.11)

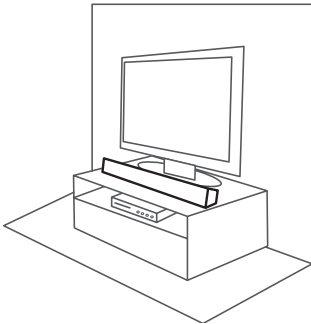

Installeer de voethouder

U kunt de hoogte van het toestel verlengen.

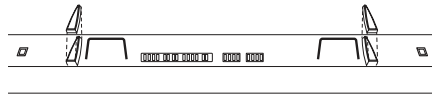

1. Zet het toestel op zijn kop.
2. Nadat u een verwijderbare laag op het voetafdeksel hebt losgemaakt, zet u het op het voetstuk van het apparaat.
3. Bevestig het voetafdeksel stevig aan het apparaat door er goed tegenaan te drukken.

1


Aan de slag

Het hoofdapparaat aan de muur bevestigen


U kunt het hoofdapparaat aan een muur bevestigen.
Leg de bijgeleverde schroeven en bevestigingsbeugels klaar.

2


Aansluiten

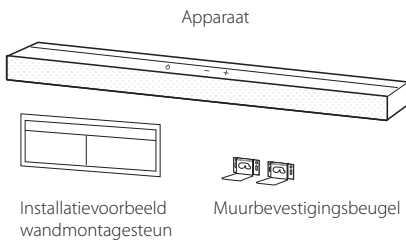

1. Lijn de **INDICATIE VOOR ONDERZIJDE VAN TV** op de **WALL BRACKET INSTALL GUIDE** uit met de onderkant van de tv en bevestig de sjabloon.

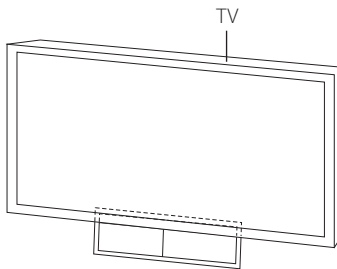


2. Wanneer u de tv aan een muur (beton) bevestigt, gebruik dan muurpluggen (niet meegeleverd). Boor de gaten. Voor het boren van de gaten is er een installatiesjabloon (**WALL BRACKET INSTALL GUIDE**) bij het product geleverd. Gebruik de sjabloon om te bepalen waar u moet boren.

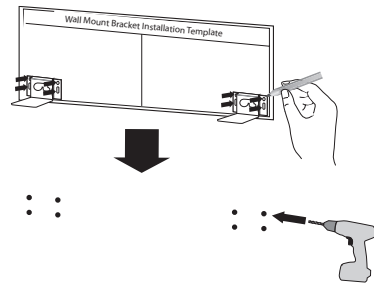


! Opmerking

Er zijn geen schroeven en muurpluggen bij het apparaat geleverd voor de bevestiging. We raden u aan om voor de bevestiging Hilti-pluggen (HUD-16 x 30) te gebruiken. Deze zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

3. Verwijder de WALL BRACKET INSTALL GUIDE.
4. Schroef de beugel vast met schroeven (niet meegeleverd), zoals in de onderstaande afbeelding.

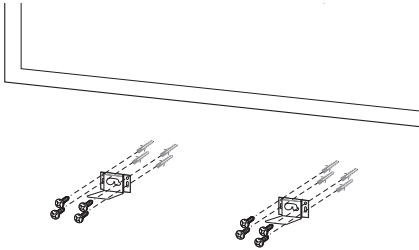

5. Hang het hoofdapparaat aan de beugel zoals hieronder wordt weergegeven.

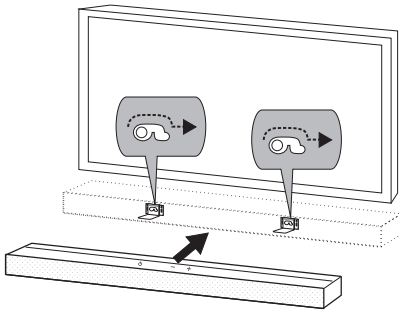

! Let op

- Hang niet op het geïnstalleerde apparaat en zorg dat er geen druk op het apparaat wordt uitgeoefend.
- Bevestig het apparaat stevig aan de wand zodat het niet naar beneden valt. Als het apparaat valt, kan dit resulteren in persoonlijk letsel of schade aan het product.
- Wanneer het apparaat aan de muur is bevestigd, moet u oppassen dat kinderen niet aan de kabels trekken. Het apparaat kan dan vallen.

! Opmerking


Koppel het apparaat los van de beugel, zoals hieronder wordt weergegeven.



Aansluiten van optionele apparatuur

OPTICAL IN-aansluiting

Sluit een optische uitvoer van externe apparaten aan op de OPTICAL IN-aansluiting.

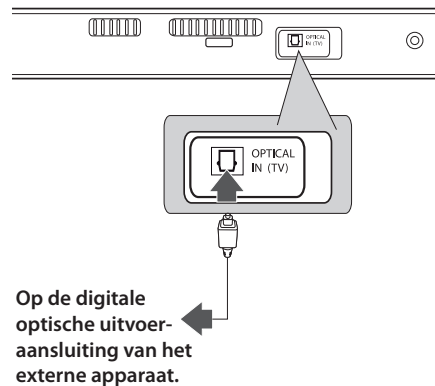

Bewerkingen

DOLBY DRC (Dynamic Range Control)

Voor een helder geluid bij een laag volume (alleen Dolby Digital). Gebruik de toets **DOLBY DRC ON** om DOLBY DRC in te stellen.

Om de DOLBY DRC uit te schakelen, drukt u op **DOLBY DRC OFF**.

AV Sync

Wanneer u audiosignalen van de tv ontvangt, is het mogelijk dat het beeld en het geluid niet synchroon lopen. In dat geval kunt u met deze functie de vertragingstijd aanpassen.

Gebruik de toetsen **AV SYNC -/+** om door de waarden voor de vertraging te bladeren. U kunt een vertraging opgeven tussen 0 en 300 msec.

! Opmerking

Zodra AV SYNC het hoogste/laagste niveau bereikt en u nogmaals op **AV SYNC -/+** van de afstandsbediening drukt, gaat de rode LED op het apparaat gedurende 2 seconden branden om het AV SYNC-niveau aan te geven.

AUTOMATISCH UITSCHAKELEN

Om energie te besparen schakelt dit apparaat automatisch uit als er gedurende 25 minuten geen signaal naar het apparaat wordt verzonden.

Maar het apparaat kan automatisch inschakelen op basis van de ingestelde [AUTO POWER]-functie.

AUTO STROOM AAN/UIT

Deze functie schakelt de unit automatisch aan/uit wanneer u het externe apparaat (TV, DVD-speler, Bluray Disc Player, etc.) dat via een optische kabel op dit toestel is aangesloten, in-/uitschakelt. Schakel deze functie in door op **AUTO POWER ON** te drukken.

Om deze te annuleren, drukt u op **AUTO POWER OFF**.

! Opmerking

Wanneer u geen externe apparaten middels een optische kabel aansluit of wanneer er geen digitaal audiosignaal naar het apparaat gaat, zal het apparaat na 15 minuten uitschakelen indien AUTO POWER is ingeschakeld.

Het geluid tijdelijk uitschakelen

Druk op **⏸** om het apparaat te dempen.


U kunt uw apparaat dempen om bijvoorbeeld de telefoon te beantwoorden.

! Opmerking

De rode LED op het apparaat knippert met tussenpozen van 2 seconden om aan te geven dat het apparaat in de dempermodus is.

Een tv bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening

U kunt de onderstaande toetsen gebruiken voor de bediening van uw tv. (alleen LG TV)

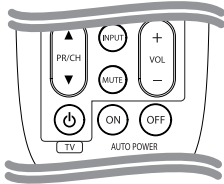

Toets	Bewerking
MUTE	Schakel het geluid van de tv aan of uit.
INPUT	Schakelen tussen de invoerbron tv en andere invoerbronnen.
⏻ (TV AAN/UIT)	De tv in- en uitschakelen.
VOL +/-	Het volume van de tv aanpassen.
PR/CH ▲/▼	Door de kanalen in het geheugen scannen.

! Opmerking

- Afhankelijk van de aansluiting van uw TV, kunt u mogelijk uw TV niet met bepaalde knoppen bedienen.
- Met de afstandsbediening van het apparaat kunt u basisbedieningen van uw TV uitvoeren. Gebruik de afstandsbediening van uw TV voor toegang tot geavanceerde bedieningen van uw TV.

Problemen oplossen

PROBLEEM	OPLOSSING
Geen stroom	Steek de stekker in het stopcontact.
	Controleer de staat van het stopcontact door een ander apparaat aan te sluiten.
Geen geluid	Controleer de OPTICAL IN aansluiting.
De afstandsbediening werkt niet goed.	De afstandsbediening bevindt zich te ver van het apparaat. Gebruik de afstandsbediening binnen een afstand van ongeveer 7 m van het apparaat.
	Er bevindt zich een obstakel tussen de afstandsbediening en het apparaat. Verwijder het obstakel.
	De batterij in de afstandsbediening is leeg. Vervang de batterijen.
De AUTO POWER-functie werkt niet.	Afhankelijk van het via een optische kabel aangesloten apparaat, kan deze functie niet werken.

4

Problemen oplossen

Onderhoud

Omgaan met het apparaat

Het apparaat verzenden

Bewaar de originele verzenddoos en verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat moet verzenden, kunt u het apparaat voor een maximale bescherming weer inpakken zoals het oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.

Houd het oppervlak van de behuizing schoon.

- Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, in de buurt van het apparaat.
- Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat afneemt, kan het oppervlak beschadigd raken.
- Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking komt met rubberen of plastic producten.

Het apparaat reinigen

Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen als alcohol, benzine of thinner. Deze producten kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.

Handelsmerken en licenties



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



Onder licentie geproduceerd onder Amerikaanse patentnummers: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & andere Amerikaanse en wereldwijde patenten uitgegeven en in behandeling. & DTS, het symbool, en & DTS en het symbool samen zijn geregistreerde handelsmerken en DTS 2.0 Channel is een handelsmerk van DTS, Inc. Product omvat software. © DTS, Inc Alle rechten voorbehouden.



Specificaties

Algemeen	
Stroomvereisten	AC 200 - 240 V , 50 / 60 Hz
Stroomverbruik	11 W
Afmetingen (B x H x D)	(900 x 59 x 85) mm
Netto gewicht (circa)	2,6 kg
Bedrijfstemperatuur	41 °F tot 95 °F (5 °C tot 35 °C)
Bedrijfsvochtigheid	5 % tot 90 %

Ingangen	
DIGITALE INGANG (OPTICAL IN)	3 V (p-p), optische aansluiting x 1

Versterker	
Stereomodus	20 W + 20 W (6 Ω bij 1 kHz)

De vormgeving en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

