



HRVATSKI

PRIRUČNIK ZA VLASNIKA PAMETAN ZVUK ZA AUTOMOBIL

Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga kao referencu za slučaj potrebe.

LCS720BO / LCF820BO



MFL67527448

Sigurnosne informacije



OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJI PLOČU). UREĐAJ NEMA DIJELOVE KOJE KORISNIK MOŽE SERVISIRATI. SERVISIRANJE PREPUTSTITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.



Znak munje sa simbolom strelice unutar jednakostraničnog trokuta upozorava na postojanje neizoliranog opasnog


naponu unutar kućišta uređaja koji je dovoljno velik da za osobe predstavlja opasnost od strujnog udara.



Znak uskičnika unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na prisutnost važnih informacija za rad i održavanje (servisiranje) uređaja u pisanim materijalima koji prate uređaje.

UPOZORENJE: U CIJLU SPREČAVANJA OPASNOSTI OD POŽARA LIJ STRUJNOG UDARA, ČUVAJTE PROIZVOD OD KİŞE I VLAGE.

UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u zatvorenim prostorima kao što su zatvorene police za knjige i slično.

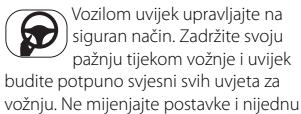

Vozilom uvijek upravljajte na siguran način. Zadržite svoju pažnju tijekom vožnje i uvijek budite potpuno svjesni svih uvjeta za vožnju. Ne mijenjajte postavke i nijednu

funkciju. Prije nego li se odlučite za takve operacije povucite se sigurno i na zakonom dozvoljeni na in.



Ne upotrebljavajte uređaj puno sati na ekstremno niskim ili visokim temperaturama. (-10 °C do 60 °C)



Kako bi smanjili rizik od strujnog udara, ne skidajte prednji ili zadnji poklopac ovog proizvoda. Unutra nema dijelova koje korisnik može servisirati. Servisiranje prepustite kvalificiranom osoblju za servisiranje.



Kako bi smanjili rizik od strujnog udara, ne izlažite ovaj proizvod vodi koja kaplje ili zapljuštuje, kiši ili vlazi.



Zbog visoke temperature izvan uređaja, molimo upotrebljavajte uređaj samo kada je instaliran u automobilu.



Ovaj uređaj ne može raditi s diskovima od 8 cm (upotrebljavajte samo diskove od 12 cm).



Tijekom vožnje, neka jačina zvuka bude na pravilnoj razini.



Pazite da vam uređaj ne ispadne i pazite da jako ne udarite uređaj.



Uređaj je namijenjen za vozila s 12 V akumulatorom i negativnim uzemljenjem. Prije instaliranja uređaja u rekreacijsko vozilo, kamion ili autobus, provjerite napon akumulatora. Kako bi nego počnete instaliranje, obavezno iskopčajte E baterijski kabel.



OPREZ: Proizvod koristi laserski sustav. Kako bi osigurali pravilnu upotrebu ovog proizvoda, molimo, pažljivo pročitajte priručnik za vlasnika, a priručnik sačuvajte za slučaj buduće potrebe. U slučaju potrebe održavanja uređaja, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

Korištenje upravljačkih funkcija, podešavanja ili postupaka rada koji nisu istovjetni s ovde opisanim postupcima mogu dovesti do opasnog izlaganja zračenju.

Kako biste sprječili izravno izlaganje laserskoj zraci, ne pokušavajte otvarati kućište.

Uređa je opremljen baterijom ili akumulatorom.

Siguran način vađenja baterije iz uređaja:

Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim redoslijedom u odnosu na stavljanje. U cilju sprečavanja zagađenja okoline i stvaranja moguće opasnosti za zdravlje ljudi i životinja, staru bateriju stavite u odgovarajući spremnik ili na mjesto određeno za sakupljanje starih baterija. Baterije ne odlazite zajedno s drugim otpadom. Preporučujemo korištenje lokalnih, besplatnih sustava za zbrinjavanje baterija i akumulatora.

Baterije se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi sunca, vatre i drugih izvora topline.

Odlaganje starih baterija/akumulatora na otpad

1. Kada su baterije/akumulatori za vaš uređaj označene prekrivenom kantom za smeće, to znači da se na njih odnosi Europska direktiva 2006/66/EC.

2. Taj simbol može biti otisnut u kombinaciji s kemijskim simbolima za živu (Hg), Kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.

3. Sve baterije/akumulatore treba odložiti zasebno od kućanskog otpada te pri tome treba koristiti odlagališta koja je odredila vlast ili lokalna uprava.

4. Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora doprinijet će sprečavanju negativnih posljedica po okoliš, zdravlje životinja i ljudi.

5. Dodatne informacije o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradske uprave, službe za zbrinjavanje otpada ili trgovine u kojoj ste proizvod kupili.

Odlaganje vašeg starog uređaja

1. Kada se na proizvodu nalazi ova prekrivena kanta za otpad na kotačima, to znači da je proizvod obuhvaćen Europskom direktivom 2002/96/EC.

2. Svi električni i elektronički proizvodi trebaju se odlagati odvojeno od komunalnog otpada preko određenih odlagališta koja je odredila vlast ili lokalna uprava.



1
2
3
4
5

3. Pravilan način odlaganja vašeg starog uređaj pomoći će kod sprečavanja potencijalnih negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.

4. Za više detaljnijih informacija o odlaganju vašeg starog uređaja, molimo obratite se vašem gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili trgovini u kojoj ste kupili vaš uređaj.



Tvrtka LG Electronics izjavljuje da je/su ovaj/ovi proizvod(i) u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktiva 2004/108/EZ, 2006/95/EZ i 2009/125/EZ.

Centar za europske standarde:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands

- Imajte na umu kako se NE radi o mjestu za kontakt s Korisničkom službom. Za informacije o Korisničkoj službi pogledajte jamstveni list ili se obratite trgovcu od kojega ste kupili proizvod.

Samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.

Izjava o izloženosti RF radnjaciji

Prilikom postavljanja i rada s ovom opremom vodite računa o tome da minimalna udaljenost od radnjatora i vašeg tijela treba biti 20 cm.

Sadržaj

1 Početak

- 2 Sigurnosne informacije
- 4 Prednja ploča
- 5 Daljinski upravljač
- 5 – Umetanje baterija

2 Spajanje

- 6 Instaliranje
- 6 – Osnovno instaliranje
- 6 – Vađenje postojećeg radio uređaja
- 6 – ISO-DIN instalacija
- 7 O upravljačkoj ploči koja se može skidati
- 8 Priključivanje
- 8 – Priključivanje na automobil

3 Operacije

- 9 Operacije
- 9 – Osnovne operacije
- 9 – Privremeno isključivanje tona
- 9 – Korištenje EQ (Ekvolizator)
- 9 – Korištenje 3D SOUND/ MP3 OPTM
- 9 – Provjera sata
- 9 – Isključivanje osvjetljenja zaslona
- 9 – Resetiranje uređaja
- 9 – Podešavanje općenitih postavki

- 11 Slušanje CD-a
 - Pauziranje ili ponovno pokretanje CD reprodukcije
 - Traženje odsječka unutar snimke /datoteke
 - Preskakanje na drugu snimku/datoteku
 - Provjera glazbene informacije
 - Reprodukcija snimki/ datoteke na način koji vi želite
- 11 Slušanje glazbe s vanjskog uređaja
 - Sprečavanje naglih promjena u glasnoći kod promjene izvora
- 12 Slušanje TUNER
 - Ručno spremanje željenih frekvencija
 - Slušanje memorirane stanice
 - Podešavanje Tuner postavki
- 13 Korištenje USB / SD kartice uređaja
 - Prelazak na drugi pogon
 - Brzo traženje (Quick Search) željene datoteke
 - Brisanje željene datoteke
 - Zahjevi u odnosu na USB / SD kartice uređaj za reprodukciju
 - Snimanje na USB / SD kartice
- 14 Slušanje glazbe priključivanjem iPod/ iPhone
 - Pauziranje ili ponovno pokretanje reprodukcije
 - Traženje određenog odsječka unutar datoteke

- 15 – Preskakanje na drugu datoteku
- 15 – Provjera glazbene informacije
- 15 – Reprodukcija datoteke na način koji vi želite
- 16 – Reprodukcija datoteke pomoću glazbenih izbornika
- 16 – NAČIN UPRAVLJANJA uređajima iPod/iPhone
- 16 – Kompatibilni iPod/iPhone modeli
- 16 Prikљučivanje Bluetooth bežične tehnologije
- 17 – Korištenje tipki za Bluetooth bežičnu tehnologiju
- 17 – Korištenje Bluetooth bežične tehnologije
- 18 – Podešavanje postavki
- 19 – Upotreba aplikacije „LG CAR Remote“ (LG-jev daljinski upravljač za automobile)
- 20 – Popis kompatibilnih telefona

4 Rješavanje problema

- 22 Rješavanje problema


5 Dodatak

- 23 Specifikacije


4 Početak

Prednja ploča

[LCS720BO]

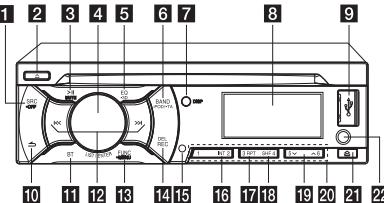

[LCF820BO]

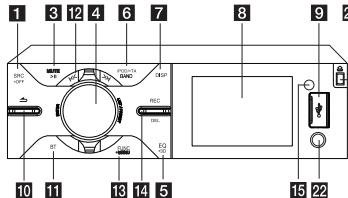

1 SRC

Kada se pritisne, odabire izvor za funkcije.

• OFF

Kada se pritisne i drži, uključuje uredaj.

2 △ (Samo LCS720BO)

Izbacuje disk.

3 >||

Pokreće i pauzira reprodukciju.

MUTE

Privremeno isključuje ton.

4 LIST / ENTER / PRESET (kotač za glasnoću)

- Podešava glasnoću.
- Potvrđuje postavke.
- Provjerava snimke, datoteke ili prije memorirane stанице.

5 EQ / +3D

- Poboljšava kvalitetu zvuka.
- Kada se pritisne, odabire EQ funkciju.
- Kada se pritisne i drži, odabire 3D SOUND/ MP3 OPTM funkciju.

6 BAND

- Odabire frekventno područje u Tuner modusu.
- Prelazi na sljedeći USB pogon.

iPOD

Aktiviran NAČIN UPRAVLJANJA uređajima iPod/iPhone.

• TA (DODATNA MOGUĆNOST)

- Traži stанице koje imaju TA/TP informaciju, kada se tipka pritisne i drži.

7 DISP

- Pritiskom na tipku možete provjeriti vrijeme sata.
- Pritisnite i držite, tako možete uključiti/isključiti prozor zaslona i osvjetljenje LED tipki.

8 Prozor displeja

9 USB priključak

10 ←→

Povratak na prethodni korak.

11 BT

- Aktivira BT funkciju.
- Odgovara na poziv.

12 I<</>>I

Preskoči / Potraži / Traži / Biraj stanicu

13 FUNC

Postavlja stavke za reprodukciju, u svakom modusu.

• MENU

Aktivira izbornik za podešavanje.

14 REC

Snimanje na USB.

DEL

Brisanje željene datoteke

15 Senzor daljinskog upravljača

16 INT (Samo LCS720BO)

Uvodno skeniranje.

17 RPT (Samo LCS720BO)

Ponavlja reprodukciju.

18 SHF (Samo LCS720BO)

Nasumično reproducira.

19 ▲ / ▼ (Samo LCS720BO)

- Pomiče naprijed ili nazad 10 MP3/WMA snimki, ako na CD/USB nema mape ili je prisutna samo jedna mapa.
- Prelazi na prethodnu ili sljedeću mapu ako postoji više od 2 mape na CD/USB.

20 brojčane tipke (1 do 6)

(Samo LCS720BO)
Odabire brojčane prije memorirane preset stанице na TUNER-u.


21 ↑

Otvara prednju ploču.

22 AUX

Ako na uređaj priključite druge prijenosne playere, na uređaju možete slušati glazbu s tih uređaja.

Daljinski upravljač

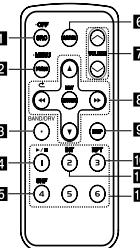

1 SRC

Kada se pritisne, odabire izvor za funkcije.

• OFF

Kada se pritisne i drži, uključuje i isključuje uređaj.

2 FUNC

Kada se pritisne tipka, postavlja stavku za reprodukciju u svakom načinu rada.

• MENU

Kada se pritisne i drži tipka, aktivira se izbornik za podešavanja.

3 BAND

Odabire frekventno područje u Tuner modusu.

DRV

Prelazi na sljedeći USB pogon.

4 ▶/II

Pokreće i pauzira reprodukciju.

5 SHF

Nasumično reproducira.

6 MUTE

Privremeno isključuje ton.

7 VOLUME ▲/▼

Podešava glasnoću.

8 ◀◀/▶▶

Preskoči / Potraži / Traži / Biraj stanicu



Povratak na prethodni korak.



- Prelistava gore / dolje.

- Podešava postavke.

- Pomiče naprijed ili nazad 10 MP3/WMA snimki, ako na CD/USB nema mape ili je prisutna samo jedna mapa.
- Prelazi na prethodnu ili sljedeću mapu ako postoje više od 2 mape na CD/USB.

ENTER / LIST

- Potvrđuje postavke.

- Provjerava slike, datoteke ili prije memorirane stanice.

9 DISP

- Pritiskom na tipku možete provjeriti vrijeme sata.

- Pritisnite i držite tipku, tako možete uključiti/isključiti prozor zaslona.

10 RPT

Ponavlja reprodukciju.

11 INT


Uvodno skeniranje.

12 brojčane tipke (1 do 6)


Odabire brojčane prije memorirane preset stanice na TUNER-u.

Umetanje baterija

Tip 1

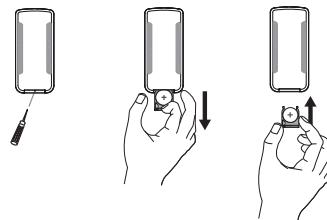

Tip 2

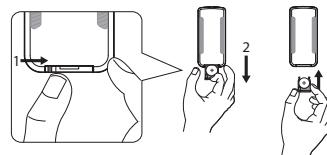


Napomena

- Koristite samo CR2025 (3 V) litij bateriju.
- Izvadite bateriju ako daljinski upravljač ne namjeravate koristiti dulje vrijeme.
- Ne ostavljajte proizvod na vrućem i vlažnom mjestu.
- Kod rada s baterijom ne koristite metalne predmete.
- Baterije ne spremajte s metalnim materijalima.

Instaliranje

Osnovno instaliranje


Prije instaliranja, pazite da ključ za paljenje bude u isključenom položaju i skinite priključak na akumulatoru automobila kako bi onemogućili stvaranje kratkog spoja.

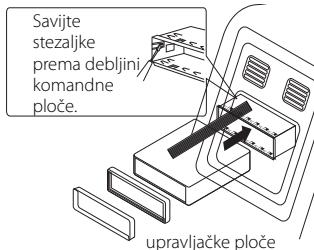

1. Izvadite postojeći radio uređaj.
2. Napravite potrebna priključivanja.
3. Postavite nosač za instalaciju.
4. Postavite uređaj u nosač za instalaciju.


Vađenje postojećeg radio uređaja

Ako se u komandnoj ploči nalazi već prije postavljeni nosač za instalaciju, on se mora izvaditi.

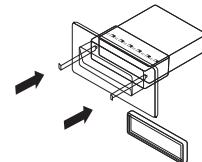

1. Izvadite stražnji oslonac iz uređaja.
2. Skinite s uređaja upravljačku ploču prsten za podešavanje.
3. Umetnute poluge sa strane uređaja. Izvedite istu operaciju na svakoj strani i izvucite uređaj iz nosača za instalaciju.

ISO-DIN instalacija

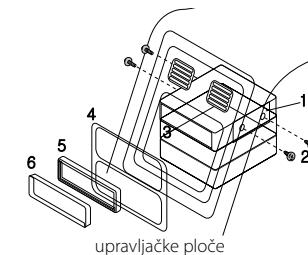


1. Gurnite uređaj u ISO-DIN okvir.
2. Podesite vijke koje ste skinuli sa starog uređaja.
3. Gurnite uređaj i okvir u otvor na komandnoj ploči.
4. Instalirajte ploču za komandnu ploču ili prilagodnu ploču.
(Sukladno modelima, ovaj korak možda neće biti potreban.)
5. Stavite prsten za podešavanje na uređaj.
6. Stavite upravljačku ploču na uređaj.

O upravljačkoj ploči koja se može skidati

[LCS720BO]

Stavljanje upravljačke ploče

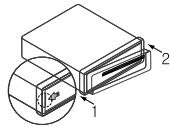


1. Poravnajte lijevu stranu ploče sa zaustavljačem.
2. Gurnite desnu stranu ploče u uređaj dok ne začujete klik.

Skidanje upravljačke ploče

1. Pritisnite i izvucite prednju ploču.



2. Malo podignite upravljačku ploču.
3. Gurnite upravljačku ploču na desno.

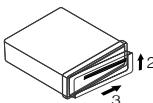


4. Izvucite upravljačku ploču iz uređaja.
5. Skinutu upravljačku ploču spremite u zaštitno kućište.




[LCF820BO]

Stavljanje upravljačke ploče

1. Stavite dio **A** upravljačke ploče na dio **B** na uređaju.

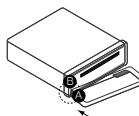


2. Stavite dio **C** upravljačke ploče na dio **D** na uređaju i istovremeno gurajte ploču lijevu stranu.
3. Zatvorite upravljačku ploču.

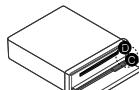


Skidanje upravljačke ploče

1. Pritisnite i izvucite prednju ploču.

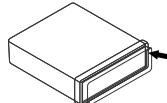

2. Gurnite upravljačku ploču na lijevo.

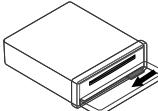

3. Izvucite upravljačku ploču iz uređaja.
4. Skinutu upravljačku ploču spremite u zaštitno kućište.




OPREZ

- Upravljačke tipke možda neće raditi pravilno ako upravljačka ploča nije pravilno postavljena. U tom slučaju lagano pritisnite zaslon.
- Ne ostavljajte upravljačku ploču na mjestima izloženim visokim temperaturama ili izravnim zrakama sunca.
- Pazite da vam upravljačka ploča ne ispadne ili da je jako ne udarite o druge predmete.
- Pazite da površina upravljačke ploče ne dođe u dodir s agresivnim sredstvima kao što je benzин, razrjeđivač ili insekticid.

Napomena

S vremenom na vrijeme, suhom krpom ili pamukom namočenim alkoholom, obrišite kontakte na pozadini upravljačke ploče. Zbog sigurnosti, prije čišćenja isključite kontakt i izvadite ključ iz kontaktne bravice.

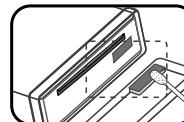


Prikључivanje

Prikључivanje na automobil

Prije instaliranja, pazite da ključ za paljenje bude u isključenom položaju i skinite priključak na akumulatoru automobila kako bi onemogućili stvaranje kratkog spoja.

2

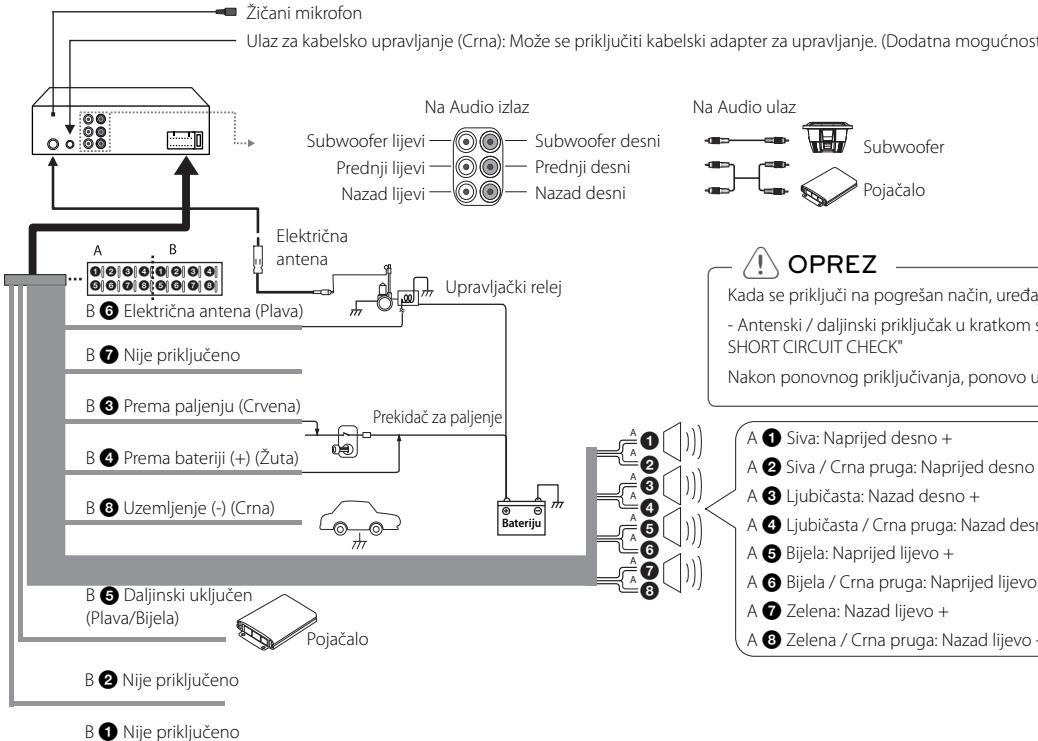


OPREZ

Kada se priključi na pogrešan način, uređaj će prikazati sljedeće.

- Antenski / daljinski priključak u kratkom spoju: "ANTENNA / REMOTE ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK"

Nakon ponovnog priključivanja, ponovo uključite uređaj.

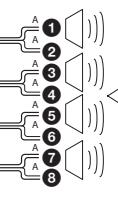

- | |
|--|
| A 1 Siva: Naprijed desno + |
| A 2 Siva / Crna pruga: Naprijed desno - |
| A 3 Ljubičasta: Nazad desno + |
| A 4 Ljubičasta / Crna pruga: Nazad desno - |
| A 5 Bijela: Naprijed lijevo + |
| A 6 Bijela / Crna pruga: Naprijed lijevo - |
| A 7 Zelena: Nazad lijevo + |
| A 8 Zelena / Crna pruga: Nazad lijevo - |

Operacije

Osnovne operacije

- Uključite uređaj pritiskom na bilo koju tipku na uređaju.
- Odaberite izvor pritiskom na SRC.
- Okrenite kotač za glasnoću kako bi podesili jačinu zvuka na uređaju.
Ili pritisnite VOLUME \wedge/\vee na daljinskom upravljaču.

Privremeno isključivanje tona

- Pritisnite MUTE kako biste isključili ton na uređaju. (Ako se reproducira MP3/WMA datoteka, privremeno će se zaustaviti.)
Ili pritisnite MUTE na daljinskom upravljaču.
- Ponovo pritisnite tipku za uklanjanje prikaza sata.

Korištenje EQ (Ekvolizator)

EQ povećava ili smanjuje snagu signala audio frekvencija. Ova funkcija omogućuje slušanje bogatijeg zvuka.

Pritisnite EQ na uređaju. Okrenite kotač za glasnoću za odabir stavke, a zatim pritisnite kotač. Indikator se pali prema sljedećem redoslijedu.

FLAT \rightarrow B-BOOST (POJAČALO ZA BAS) \rightarrow
POP \rightarrow CLASSIC \rightarrow ROCK \rightarrow JAZZ \rightarrow
VOCAL \rightarrow SALSA \rightarrow SAMBA \rightarrow REGGAE
 \rightarrow RUSSY \rightarrow USER EQ1 \rightarrow USER EQ2

Korištenje 3D SOUND/ MP3 OPTM

3D SOUND: Ovim načinom rada ostvaruje se izvrstan surround zvuk.

MP3 OPTM (MP3 OPTIMIZER): Ovaj način rada poboljšava kvalitetu komprimirane glazbene datoteke.

Pritisnite i držite EQ / • 3D. Okrenite kotač za glasnoću za odabir stavke, a zatim pritisnite kotač. Indikator se pali prema sljedećem redoslijedu.

OFF \rightarrow 3D SOUND \rightarrow MP3 OPTM



Napomena

- 3D SOUND/MP3 OPTM dostupan je samo ako upotrebljavate CD/USB/SD karticu. (Izuvez uređaja iPod/iPhone)
- Prilikom snimanja 3D SOUND/ MP3 OPTM će se automatski isključiti.

Provjera sata

- Pritisnite DISP.
- Ponovo pritisnite tipku za uklanjanje prikaza sata.

Isključivanje osvjetljenja zaslona

- Pritisnite i držite DISP.
- Ponovo pritisnite i držite tiku za uključivanje osvjetljenja.




Napomena

Kada je isključeno osvjetljenje, pritisnite bilo koju tipku i osvjetljenje će se automatski upaliti i ugasiti, ako ne pritisnete tipku nakon nekoliko sekundi.


Resetiranje uređaja

Uredaj možete resetirati kada ne radi pravilno.

- Skinite upravljačku ploču.
Pogledajte stranicu 7 za skidanje upravljačke ploče.
- Oštrom predmetom ubodite RESET rupu.
[LCS720BO]

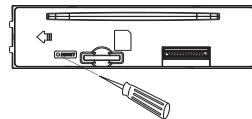

[LCS720BO]

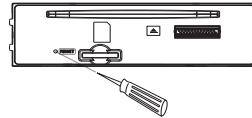

[LCF820BO]

Podešavanje općenitih postavki

Podešavati možete [SOUND (Zvuk)], [LIGHT(Svjetlo)] i [OTHER (Drugo)] postavke.

Na uređaju

- Pritisnite i držite • MENU.
- Okrenite kotač za glasnoću kako biste odabrali [SOUND (Zvuk)], [LIGHT (Svjetlo)] ili [OTHER (Drugo)], a zatim pritisnite kotač.
- Okrenite kotač za glasnoću za odabir stavke, a zatim pritisnite kotač.
- Okrenite kotač za glasnoću ulijevo ili udesno kako bi podesili jačinu.
- Pritisnite kotač za glasnoću kako bi potvrdili postavku.
Želite li se vratiti na prethodni korak, pritisnite .

Na daljinskom upravljaču

- Pritisnite i držite FUNC/ • MENU.
- Pritisnite \blacktriangle / \blacktriangledown kako biste odabrali [SOUND (Zvuk)], [LIGHT (Svjetlo)] ili [OTHER (Drugo)], a zatim pritisnite ENTER.
- Pritisnite \blacktriangle / \blacktriangledown za odabir načina rada, a zatim pritisnite ENTER.
- Pritisnite \blacktriangle / \blacktriangledown za podešavanje jačine.
- Pritisnite ENTER za potvrdu postavki.
Želite li se vratiti na prethodni korak, pritisnite .

Podešavanje [SOUND (Zvuk) postavki]

Kvalitetu zvuka možete podešavati podešavanjem jačine BALANCE (lijevi/desni zvučnik), FADER (prednji/stražnji zvučnik), SW (Subwoofer), SW-F (Subwoofer frekvencija) i A-EQ (Auto EQ).

- Kada postavite EQ na USER EQ1/2 modus: Možete podešavati glasnoću BAS (bas), MID (srednji), TRB (visoki).

- SW (Subwoofer)
Možete podesiti glasnoću subwoofera.
- SW-F (Subwoofer frekvencija)
OFF/ SW 55 Hz/ SW 85 Hz/ SW 120 Hz
Možete aktivirati subwoofer.
- A-EQ (Auto EQ) OFF (ISKLJ) / ON (UKLJ)
Auto-EQ radi samo s glazbenom datotekom koja podržava Genre na uređaju. Kada postavite AUTO EQ na ON, POP, CLASSIC, ROCK ili JAZZ postavka se automatski odabire sukladno glazbenom žanru.

Podešavanje [LIGHT (Svetlo) postavke]

[LCS720BO]

Efekte osvjetljenja možete podesiti podešavanjem LED, DIM ili DIM LV postavki.

- LED COL1/ COL2/ AUTO: Možete promijeniti boju LED prozora.
- DIM (Dimmer (Prigušivač)) OFF (ISKLJ)/ ON (UKLJ): Jačinu osvjetljenja zaslona možete podešavati kada je uređaj uključen.

Postavke	Opis
DIM ON	Prozor zaslona postaje taman.
DIM OFF	Prozor zaslona svjetli.

[LCF820BO]

Efekte osvjetljenja možete podesiti podešavanjem LED MODE, USER LED, DIM, ili DIM LV, postavki.

- LED MODE : Možete promijeniti boju LED prozora.
LED AUTO/ LED USER / LED 01 do 27
- USER LED (KORISNIČKI LED)
Postavljanje željene boje LED žaruljice prilagodbom razina RED (CRVENE), GREEN (ZELENE) i BLUE (PLAVE).
(USER LED je dostupan samo kada LED MODE postavite na LED USER.)

- DIM (Dimmer (Prigušivač)) OFF (ISKLJ)/ ON (UKLJ): Jačinu osvjetljenja zaslona možete podešavati kada je uređaj uključen.

Postavke	Opis
DIM ON	Prozor zaslona postaje taman.
DIM OFF	Prozor zaslona svjetli.

- DIM LV (Dimmer Level (Jačina prigušivanja)): Kada DIM postavite na ON (UKLJ), možete podešavati jačinu prigušivanja. (-2, -1, 0, +1, +2)

Podešavanje [OTHER (Drugo) postavki]

- AUX (Auxiliary (Dodatni uređaj)) ON (UKLJ)/ OFF (ISKLJ)

Na ovaj uređaj se može priključiti dodatni vanjski uređaj. Aktivirajte auxiliary (dodatni uređaj) funkciju kada koristite dodatnu vanjsku opremu na ovom uređaju.

- DEMO OFF/ ON
Možete promijeniti početni prikaz na zaslонu u naziv informacije (naziv funkcije, naziv EQ, i sl.) tijekom slušanja izvora.

- BEEP 2ND/ALL
BEEP 2ND: Kada se tipka pritisne duže od 2 sekunde čut će se bip ton.
BEEP ALL: Bip ton se čuje kada se pritisne bilo koja tipka.

- CLK (Clock (Sat))

Za model RDS nije podržan uređaj, čak i za RDS podržani uređaj.


- Kada se ne prima RDS CT informacija, a vi postavite CT na OFF (Isklj.), sat možete sami podesiti. Podesite sat na sljedeći način;

1. Odaberite izvor TUNER.
2. Pritisnite FUNC za odabir CT postavke, a zatim postavite CT na OFF (Isključi). (Pogledajte "Podešavanje Tuner postavki" na stranicama 13 za podešavanje CT (Clock Time (Vrijeme sata)) ON (UKLJ)/ OFF (Isklj.).)
3. Pritisnite i držite • MENU na uređaju za odabir [OTHER] (Drugo), a zatim odaberite CLK okretanjem kotača za glasnoću.
4. Postavite sate okretanjem kotača za glasnoću.
5. Pritisnite kotač za glasnoću kako bi potvrdili sat.
6. Postavite minute okretanjem kotača za glasnoću.
7. Pritisnite kotač za glasnoću kako bi potvrdili minute.
- Kada uređaj prima RDS CT informaciju; Vrijeme sata se prikazuje prema RDS CT informaciji.
- Kada RDS nije podržan, postavite sat prema koracima 3-7.

Slušanje CD-a

[LCS720BO]


- Umetnите CD.
- Okrenite kotač za glasnoću kako bi podesili jačinu zvuka na uređaju.
Ili pritisnite VOLUME A/V na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite  za otvaranje upravljačke ploče.
- Umetnите CD.
- Zatvorite upravljačku ploču.

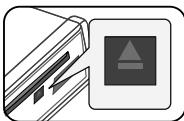

Napomena

Pazite da nakon što pritisnete , pritisnete  za izbacivanje diska.

Pauziranje ili ponovno pokrećanje CD reprodukcije

- Pritisnite  na uređaju kao bi pauzirali rad uređaja.
Ili pritisnite  na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite tipku za nastavak reprodukcije.

Traženje odsječka unutar snimke /datoteke

[LCS720BO]

- Pritisnite i držite  na uređaju otprilike 1 sekundu tijekom reprodukcije.
[LCF820BO]
Pritisnite i zadržite  na uređaju u smjeru kazaljki sata ili suprotnom tijekom približno 1 sekunde tijekom reprodukcije.
Ili pritisnite i držite  /  na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite  na uređaju na željenom mjestu.
Ili pritisnite  /  na daljinskom upravljaču.

Preskakanje na drugu snimku/datoteku

[LCS720BO]

- Pritisnite  /  na uređaju.
[LCF820BO]
Pritisnite  /  na uređaju u smjeru kazaljki sata ili suprotnom.
Ili pritisnite  /  na daljinskom upravljaču.

Ili

- Pritisnite kotač za glasnoću na uređaju.
Ili pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču.
- Okrećite kotač za glasnoću na uređaju za odabir željene ROOT ili mape, a zatim pritisnite kotač.
Ili pritisnite  /  i pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču.
- Okrećite kotač za glasnoću na uređaju za odabir željene snimke/datoteke, a zatim pritisnite kotač.
Ili pritisnite  /  i pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču.



Napomena

- Za preskakanje na prethodnu snimku, kratko pritisnite  u roku od 3 sekunde reproducirano vremena (LCS720BO).
- Za preskakanje na prethodni zapis pritisnite  u smjeru suprotnom od kazaljki sata tijekom 3 sekunde od početka reprodukcije. (LCF820BO).

Reprodukcijsna snimka/datoteka na način koji vi želite

Korištenje funkcionalnih tipki

- Pritisnite INT/ RPT/ SHF.
- Ponovo pritisnite tipku za ponишtenje.
Ili

Korištenje FUNC tipke

Na uređaju

- Pritisnite FUNC.
- Okrenite kotač za glasnoću za odabir stavke, a zatim pritisnite kotač.
- Okrenite kotač za glasnoću za odabir opcije.
- Pritisnite kotač za glasnoću za odabir opcije.
Želite li se vratiti na prethodni korak, pritisnite .

Na daljinskom upravljaču

- Pritisnite FUNC / • MENU.
- Pritisnite  /  za odabir stavke, a zatim pritisnite tipku.
- Pritisnite  /  za odabir opcije.
- Pritisnite ENTER za postavljanje opcije.
Želite li se vratiti na prethodni korak, pritisnite .

- RPT (Ponavljanje)
Trenutno odabране snimke/datoteke (1 RPT) ili mapa (■ RPT) na disku se ponavljano reproducira.
- SHF (Nasumično)
Svaka datoteka u trenutno odabranoj mapi (■ SHF) ili sve snimke/datoteke (SHF) na disku se nasumično reproduciraju. Tijekom nasumične reprodukcije, čak i kada pritisnete **I</>**, nećete se vratiti na prethodnu snimku.
- INT (Uvodno skeniranje)
Reprodukira se prvih 10 sekundi svih snimki/datoteka (INT) ili svake datoteka u trenutno odabranoj mapi (■ INT) na disku.
- DEV (Device (Uredaj)) USB / SD
Možete promjeniti uređaj za snimanje. USB <> SD
- MODE
MODE REC / MODE COPY
MODE REC : Brzina snimanja je normalna. A tijekom snimanja možete slušati glazbu koju snimate.
MODE COPY : Brzina snimanja je dva puta brža. A tijekom snimanja možete slušati TUNER. Ali ne možete slušati glazbu koju snimate.
(DEV i MODE su dostupni samo kada je aktiviran disk.)



Napomena

Kompatibilnost MP3/WMA diska s ovim uređajem ograničena je u skladu sa sljedećim:

1. Frekvencija uzorka / 8 kHz do 48 kHz (MP3) 22,05 kHz do 48kHz (WMA)
2. Bit brzina / unutar 8 kbps do 320kbps (uključujući VBR) (MP3) 32 kbps do 320 kbps (WMA)
3. CD-R/CD-RW sistem datoteka treba biti "ISO 9660"
4. Ako snimate MP3/WMA datoteke pomoću softvera koji ne može kreirati sistem datoteka (FILE SYSTEM), na primjer "Direct-CD" itd., nemoguće je reproducirati MP3-datoteku. Zato Vam preporučujemo da koristite "Easy-CD Creator", koji kreira sistem datoteka po standardu ISO 9660. Kada se formatiра RW disk, opciju za format diska treba postaviti na [Mastered] kako bi diskovi bili kompatibilni s LG Player-om. Kada opciju postavljate na Live File System, disk nećete moći koristiti na LG playerima. (Mastered/Live File System : Sustav Formata za disk za Windows Vista-u)

Klijenti isto tako trebaju imati u vidu da se traži dozvola za download MP3/WMA datoteka i muzike sa Interneta. Naša kompanija nema pravo da daje takvu dozvolu. Dozvola se mora tražiti od vlasnika autorskih prava.

Slušanje glazbe s vanjskog uređaja

1. Priklučite vanjski uređaj na AUX priključak pomoću ulaznog kabla.
2. Odaberite AUX kao izvor.
3. Pokrenite reprodukciju na vanjskoj opremi.

Sprečavanje naglih promjena u glasnoći kod promjene izvora

Samo kada AUX postavite na ON (Ukij) kao prebacivani izvori, odabirom GAIN 0/+3/+6 možete mijenjati glasnoću svakog izvora kako bi sprječili velike promjene u glasnoći.

1. Pritisnite FUNC na uređaju. Ili pritisnite FUNC / ▶ MENU na daljinskom upravljaču.
2. Okrenite kotač za glasnoću na uređaju. Ili pritisnite ▲ / ▼ na daljinskom upravljaču da postavite opciju. (GAIN 0 / +3 / +6)
3. Pritisnite kotač za glasnoću na uređaju. Ili pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču da potvrdite opciju.
4. Želite li se vratiti na prethodni korak, pritisnite ◀.
- Ili pritisnite ▶ na daljinskom upravljaču.

Slušanje TUNER

1. Pritisnite više puta SRC za odabir TUNER izvora.
2. Pritisnite više puta BAND za odabir željenog frekventnog područja.
3. [LCS720BO]
Za ručno traženje, pritisnite i držite **I</>** na daljinskom uređaju, prikazat će se "MANUAL (Ručno)". Zatim pritisnite više puta tipku za odabir željene frekvencije.
Ili pritisnite i držite **◀ / ▶** na daljinskom upravljaču.
Za automatsko pretraživanje na uređaju pritisnite **I</>**.
Potom se prikazuje "SEARCH" (PRETRAGA). (Izuvez MW)
Ili pritisnite **◀ / ▶** na daljinskom upravljaču.
[LCF820BC]
Za ručno pretraživanje pritisnite i zadržite **I</>** na uređaju u smjeru kazaljki sata ili suprotnom tijekom dok se ne prikaže "MANUAL" (RUČNO). Zatim pritisnite više puta tipku za odabir željene frekvencije.
Ili pritisnite i držite **◀ / ▶** na daljinskom upravljaču.
Za automatsko pretraživanje pritisnite **I</>** na uređaju u smjeru kazaljki sata ili suprotnom. Potom se prikazuje "SEARCH" (PRETRAGA). (Izuvez MW)
Ili pritisnite **◀ / ▶** na daljinskom upravljaču.

Ručno spremanje željenih frekvencija

1. Pritisnite BAND za odabir željenog frekventnog područja koji želite spremiti.

2. Odaberite željenu frekvenciju koristeći **|<>|** na uređaju.
Ili koristite **<>** / **>>** na daljinskom upravljaču.
3. Pritisnite i okrećite kotač za glasnoću kako bi odabrali prije memoriranu (preset) stanicu (1-6), a zatim pritisnite i držite kotač za glasnoću dok ne začujete bip ton.
Ili pritisnite i držite jednu od preset tipki od 1-6 na daljinskom upravljaču sve dok ne začujete bip ton.
4. Ponovite korake 1 do 3 za memoriranje (preset) ostalih stanica.

! Napomena

Kada se stanica spremi na preset broj na kojem je već spremljena neka druga stanica, prethodna stanica će automatski biti obrisana.

Slušanje memorirane stanice

1. Pritisnite više puta BAND za odabir željenog frekventnog područja.
2. Pritisnite kotač za glasnoću na uređaju.
Ili pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču.
3. Okrenite kotač za glasnoću za odabir prije memorirane (preset) stanice.
Ili pritisnite **▲** / **▼** na daljinskom upravljaču.
4. Pritisnite kotač za glasnoću
Ili pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču.

Ili

Pritisnite BAND, a zatim pritisnite željenu preset tipku od 1 do 6 na daljinskom upravljaču.

Podešavanje Tuner postavki

Na uređaju

1. Pritisnite FUNC.
2. Okrenite kotač za glasnoću za odabir stavke, a zatim pritisnite kotač.
3. Okrenite kotač za glasnoću za odabir stavke, a zatim pritisnite kotač.
4. Želite li se vratiti na prethodni korak, pritisnite **◀**.

Na daljinskom upravljaču

1. Pritisnite FUNC / • MENU.
2. Pritisnite **▲** / **▼** za odabir stavke, a zatim pritisnite ENTER.
3. Pritisnite **▲** / **▼** za postavljanje opcije, a zatim pritisnite ENTER.
4. Želite li se vratiti na prethodni korak, pritisnite **◀**.

• PTY (Vrsta programa, RDS (DODATNA MOGUĆNOST))

Pretražuje radio stanice prema vrsti programa FM prijemnika.
Vrste programa se prikazuju na sljedeći način.

NEWS	FINANCE	EASY M
AFFAIRS	CHILDREN	LIGHT M
INFO	SOCIAL	CLASSICS
SPORT	RELIGION	OTHER M
EDUCATE	PHONE IN	JAZZ
DRAMA	TRAVEL	COUNTRY
CULTURE	LEISURE	NATION M
SCIENCE	DOCUMENT	OLDIES
VARIED	POP M	FOLK M
WEATHER	ROCK M	

- A/S (Auto spremanje)
Šest najjačih prijemnih frekvencija će se spremiti pod preset tipkama od 1-6, prema jačini signala stanica. Za poništenje, pritisnite kotač za glasnoću.

- P/S (Preset skeniranje)
Pojavljuju se sve preset stanice. Za poništenje, pritisnite kotač za glasnoću.
- SENS (Osjetljivost prijemnika) MID / HI / LOW

U područje gdje slab prijem signala, pomaže prijemniku pronaći više stanica. Što je slabiji prijem, trebate postaviti nižu opciju.

RDS (DODATNA MOGUĆNOST)

- AF (Alternativna frekvencija) ON / OFF
Kada kvaliteta prijema padne, prijemnik automatski prelazi na drugu stanicu u mreži, koja ima bolju kvalitetu prijema, koristeći PI i AF kodove.

- REG (Region) ON / OFF
REG ON: Uredaj prelazi na drugu stanicu, unutar iste mreže, koja emitira isti program, kada primani signal trenutne stанице postane preslab.

REG OFF: Uredaj prelazi na drugu stanicu, unutar iste mreže, kada primani signal trenutne stанице postane preslab.
(U ovom se modusu program može razlikovati od trenutno primanog programa.)

- TA (Prometne obavijesti) ALARM / SEEK
TA ALARM: Ako podešena stanice tijekom 5 sekundi ne bude imala TP informaciju, čut će se dvostruki bip zvuk.
TA SEEK: Ako podešena stanica ne prima TP informaciju u roku od 5 sekundi, prijemnik će potražiti drugu stanicu koja ima TP informaciju.

- PI (Identifikacija programa) SOUND / MUTE
PI SOUND: Kada se frekvencija birane stanice prebaci na AF (Alternativna frekvencija) s neidentificiranim PI, čut će se zvuk.

PI MUTE: Kada se frekvencija birane stanice prebaci na AF s neidentificiranim PI, zvuk će se isključiti sve dok se ne identificira PI.

- CT (Vrijeme sata) ON / OFF
Za ažuriranje vremena može koristiti RDS CT informaciju. Kada se ne prima RDS CT informacija, a vi postavite CT na OFF, možete sami podešiti vrijeme. Pogledajte stranicu 10 za podešavanje sata.


Korištenje USB / SD kartice uređaja

[USB]

1. Otvorite USB poklopac.
2. Priklučite USB uređaj.
3. Pritisnite više puta SRC za odabir USB izvora.

[SD]

1. Skinite upravljačku ploču. (Pogledajte "O upravljačkoj ploči koja se može skidati" na stranicama 7.)
2. Umetnите SD karticu.
3. Stavite upravljačku ploču.
4. Pritisnite više puta SRC za odabir SD izvora.

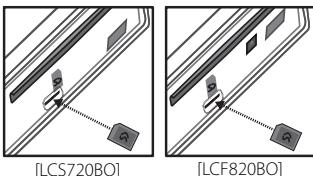

Prelazak na drugi pogon

Kada priključujete čitač kartica, pritisnite BAND na uređaju (ili DRV na daljinskom upravljaču) za prelazak na drugi pogon. Svaki put kada pritisnete tipku, mijenja se modus pogona.

Brzo traženje (Quick Search) željene datoteke

1. Pritisnite kotač za glasnoću na uređaju. Ili pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču.
2. Okrećite kotač za glasnoću na uređaju za odabir željene ROOT ili mape, a zatim pritisnite kotač. Ili pritisnite ▲ / ▼ i pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču.
3. Okrećite kotač za glasnoću na uređaju za odabir željene snimke/datoteke, a zatim pritisnite kotač. Ili pritisnite ▲ / ▼ i pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču.

Brisanje željene datoteke

Željenu datoteku za reprodukciju možete odabrati i obrisati.

1. Odaberite željenu datoteku na isti način kao i kod "Brzo traženje željene datoteke".
 2. Pritisnite DEL i zatim se prikazuje "DELETE?"(Obrisati). Za brisanje, ponovo pritisnite tipku.
Kada je pokrenut postupak brisanja, reprodukcija se zastavlja. Kada je postupak brisanja završen, prikazuje se popis datoteka. Ukoliko nakon nekoliko sekundi ne odaberete datoteku, ili pritisnete ↻, reproducirat će se prva datoteka.
- Napomena**
- Drugi funkcije su iste kao i kod "Slušanje CD-a". Pogledajte stranice 11.
- Ne vadite USB / SD kartice uređaj tijekom njegova rada (reprodukcijski i sl.).
 - USB / SD kartice Flash pogon koji zahtjeva instaliranje dodatnog programa kad se priključi na računalo se ne podržava.
 - Preporučuje se redovita izrada sigurnosnih kopija kako bi se spriječio gubitak podataka.
 - Ukoliko upotrebljavate USB produžni kabel, USB HUB, USB multi-čitač ili vanjski HDD, USB uređaj se možda neće prepoznati.
 - Kada na uređaj priključite USB uređaj s particijama, prepoznat će se samo prva particija USB uređaja.
 - Neki USB / SD kartice uređaji možda neće raditi na ovom uređaju.
 - Digitalna kamera i mobilni telefon nisu podržani.
 - USB priključak uređaja se ne može priključiti na računalo. Uredaj se ne može upotrebljavati kao uređaj za pohranu podataka.
 - Podržava se sustav datoteka FAT (16/32). Korištenje NTFS susavata datoteka se podržava samo kod čitanja.
 - MTP (Media Transfer Protocol) uređaj nije podržan.

Zahtjevi u odnosu na USB / SD kartice uređaj za reprodukciju

Snimanje na USB / SD kartice

1. Otvorite poklopac USB-a i priključite ga na uređaj.
 2. Odaberite jedan od sljedećih popisa. (CD, FM prijemnik, Bluetooth Handsfree (Bez koristenja ruku))
 3. Pritisnite REC za pokretanje snimanja. Za snimanje jednog zapisa/datoteke pritisnite jedanput. Za sve zapise ili datoteke u trenutno odabranoj snimci mape, pritisnite i držite dok ne čujete zvučni signal.
 4. Za stop ponovo pritisnite tipku.
- [SD]
1. Skinite upravljačku ploču i priključite ga na uređaj. Zatim stavite upravljačku ploču. (Pogledajte "O upravljačkoj ploči koja se može skidati" na stranicama 7.)
 2. Odaberite samo CD.
 3. Pritisnite REC za pokretanje snimanja. Za snimanje jednog zapisa/datoteke pritisnite jedanput. Za sve zapise ili datoteke u trenutno odabranoj snimci mape, pritisnite i držite dok ne čujete zvučni signal.
 4. Za stop ponovo pritisnite tipku.

! Napomena

- [USB] Snimanje je moguće samo za CD i FM prijemnik i Bluetooth Handsfree.
- [SD] Snimanje je moguće samo za CD.
- Ne vadite USB uređaja/ SD kartice uređaj tijekom snimanja, jer bi se mogla snimiti nepotpuna datoteka, koja se neće obrisati na računalu.
- Kada se memorija USB uređaja/SD kartice napuni, prikazuje se poruka „MEMORY FULL“ i snimanje se zaustavlja.
- Tijekom FM prijemnik, programi prijenosa se snimaju kao datoteka svakih 20 minuta.
- Možete podesiti brzinu snimanja. (Pogledajte stranicu 12.)
- Kada se na audio CD snime svi zapis, pojavljuje se "REC". Kada se snime sve MP3/WMA datoteke u mapi pojavljuje se "REC ■■■".

Stvaranje neovlaštenih kopija materijala zaštićenih protiv kopiranja, uključujući računalne programe, datoteke, emitirane i zvučne snimke, mogu biti kršenje autorskih prava i predstavljaju kazneno djelo.
Ova se oprema ne smije koristiti u takve namjene.

Budite odgovorni
Poštujte autorska prava

Slušanje glazbe priključivanjem iPod/ iPhone

N uređaju možete slušati glazbu koja je pohranjena na iPod/ iPhoneu, tako da ih pomoću odgovarajućeg kabla priključite na USB priključak.

- Otvorite USB poklopac.
- Priklučite iPod/ iPhone.
- Pritisnite SRC za odabir USB izvora.

Pauziranje ili ponovno pokretanje reprodukcije

- Pritisnite >|| na uređaju kao bi pauzirali rad uređaja.
Ili pritisnite ▶/|| na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite tipku za nastavak reprodukcije.

Traženje određenog odsječka unutar datoteke

[LCS720BO]

Tijekom reprodukcije pritisnite i držite <>||, a zatim otpustite tipku na željenom mjestu.

[LCF820BO]

Tijekom reprodukcije na uređaju pritisnite i držite <>|| u smjeru kazaljki sata ili suprotnom pa otpustite na željenom mjestu.

Preskakanje na drugu datoteku

[LCS720BO]

Pritisnite </>|| na uređaju.

[LCF820BO]

Pritisnite </>|| na uređaju u smjeru kazaljki sata ili suprotnom.

Ili pritisnite </>|| na daljinskom upravljaču.

Ili

1. Pritisnite kotač za glasnoću na uređaju.
Ili pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču.

2. Zakrećite gumb za glasnoću na uređaju kako biste odabrali željenu kategoriju pa ga pritisnite.

Ili pritisnite ▲ / ▼ i pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču.

3. Okrećite kotač za glasnoću na uređaju za odabir željene snimke/datoteke, a zatim pritisnite kotač.

Ili pritisnite ▲ / ▼ i pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču.

Provjera glazbene informacije

MP3/WMA često dolaze s podacima (tag).

Tag podaci pružaju naziv pjesme, ime izvođača ili naziv albuma.

Pritisnite više puta DISP tijekom reprodukcije MP3/WMA datoteke. Ako nema informacije, "NO TEXT (Nema teksta)" će se prikazati na zaslonu.

Reprodukcijski datoteka na način koji vi želite

Na uređaju

- Pritisnite FUNC.
- Okrenite kotač za glasnoću za odabir stavke, a zatim pritisnite kotač.
- Okrenite kotač za glasnoću za odabir opcije.
- Pritisnite kotač za glasnoću za odabir opcije. Želite li se vratiti na prethodni korak, pritisnite ▶.

Na daljinskom upravljaču

- Pritisnite RPT/ SHF.
- Ponovo pritisnite tipku za poništenje.
Ili
- Pritisnite FUNC/ • MENU.
- Pritisnite ▲ / ▼ za odabir stavke, a zatim pritisnite ENTER.
- Pritisnite ▲ / ▼ za odabir opcije.
- Pritisnite ENTER za postavljanje opcije. Želite li se vratiti na prethodni korak, pritisnite ◀.

16 Operacije

- RPT (Ponavljanje)
Trenutno odabrana datoteka (1 RPT) ili datoteke na uređaju iPod/iPhone opetovano se reproduciraju.
- SHF (Nasumično)
Sve datoteke (SHF) na iPod/iPhone uređaju reproduciraju se nasumično.
- SPD (BOOK SPEED (Brzina knjige))
Brzinu audio knjige na iPodu možete podešiti na NOR (Normalno), SLOW (Polako) ili FAST (Brozo).

Reprodukacija datoteka pomoću glazbenih izbornika

Pomoću glazbenih izbornika možete označiti i reproducirati datoteke.

Glazbeni izbornici su sljedeći.

- PLAYLISTS ➔ ARTISTS ➔ ALBUMS ➔ GENRES ➔ SONGS ➔ COMPOSER ➔ AUDIO BOOK ➔ PODCAST ➔ ...
1. Pritisnite kotač za glasnoću na uređaju.
Ili pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču.
 2. Okrećite kotač za glasnoću na uređaju za odabir željenog glazbenog izbornika, a zatim pritisnite kotač.
Ili pritisnite ▲ / ▼ na daljinskom upravljaču.
 3. Okrenite kotač za glasnoću kako bi odabrali datoteku.
Ili pritisnite ▲ / ▼ na daljinskom upravljaču.
 4. Pritisnite kotač za glasnoću na uređaju kako bi potvrdili postavku.
Ili pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču.
 5. Želite li se vratiti na prethodni korak,
pritisnite ↺
Ili pritisnite ↻ na daljinskom upravljaču.

NAČIN UPRAVLJANJA uređajima iPod/iPhone

Upravljanje možete vršiti posredstvom uređaja i iPod / iPhone.

- Pritisnite iPOD na uređaju. Nakon toga je reprodukcija pauzirana. I upravljati možete pomoću uređaja i iPod / iPhone.
- Tijekom upotrebe NAČINA UPRAVLJANJA uređajem iPod/iPhone neke funkcije uređaja neće biti dostupne.
- Još jednom pritisnite iPOD za prekid NAČINA UPRAVLJANJA uređajima iPod/ iPhone.

Kompatibilni iPod/iPhone modeli

- iPod classic
- iPod nano 6. generacija
- iPod touch 4. generacija
- iPhone 3G / 3GS / 4

Preporučujemo korištenje OS inačica 4.2.1 ili viši.



"Made for iPod" i "Made for iPhone" potvrđuju, da je dizajniran novi elektronski dodatni uređaj posebno za povezivanje na iPod ili iPhone, odnosno certificiran je od strane proizvođača i odgovara Apple standardima. Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja i njegove usklađenosti sa sigurnosnim i regulatornim standardima. Napominjemo, da uporaba ovog pribora iPoda i iPhonea može utjecati na bežične performance.


Prikључivanje Bluetooth bežične tehnologije

Prije početka postupka uparivanja, provjerite je li Bluetooth bežična tehnologija uključena na vašem telefonu. Pogledajte priručnik za vaš telefon. Uparivanje spaja vaš uređaj i telefon s Bluetooth bežičnom tehnologijom, a potrebno ga je izvršiti samo jednom za početno podešavanje. Ako je priključivanje uspješno obavljeno, telefon je registriran (Device (Uredaj) 1 do 10). Postupak uparivanja se može razlikovati ovisno o vrsti telefona. PIN CODE je 1234.

	NA PLAYER-u
1. Otvorite izbornik.	BT
2. Pronadite "CONNECT" izbornik.	Okrenite kotač za glasnoću.
3. Otvorite "CONNECT" izbornik.	Pritisnite kotač za glasnoću.
4. Odaberite "SEARCH" izbornik.	Okrenite kotač za glasnoću.
5. Potražite telefone koji podržavaju Bluetooth bežičnu tehnologiju.	Pritisnite kotač za glasnoću.
6. Odaberite telefon koji želite priključiti.	Okrenite kotač za glasnoću.
7. Priklučite telefon.	Pritisnite kotač za glasnoću.

Mikrofon

Mikrofon treba biti blizu i usmjeren prema osobi koja govoriti. Postavite mikrofon na dolje prikazani način.

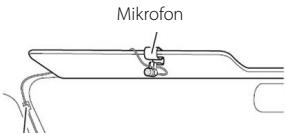


Napomena


Ako isključite uređaj tijekom razgovora na telefonu posredstvom uređaja koristeći BT funkciju, funkcija će se deaktivirati, a vi ćete na telefonu moći izravno razgovarati.

Korištenje tipki za Bluetooth bežičnu tehnologiju

[LCS720BO]

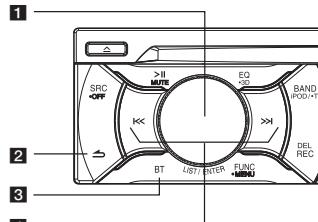

[LCF820BO]

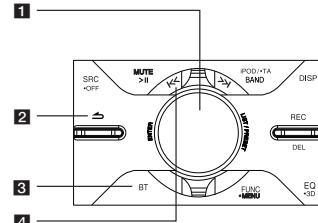

1 LIST / ENTER / PRESET

(Kotač za glasnoću)

- Pritisnite kotač za glasnoću : Idite na sljedeće sadržaje postavki.
- Okrenite kotač za glasnoću : Pomaknute sadržaje okomito u postavkama ili odaberite provjeru riječi (spell) kada pišete riječi na uređaju.

2 ↶

- Povratak na prethodni korak.
- Prekida poziv.

3 BT

- Pritisnite za otvaranje BT funkcije.
- Odgovara na poziv.

4 |<>| / >>|

Podesite glasnoću mikrofona kada razgovirate na telefonu pomoći BT funkcije.

|<<|

Briše slovno mjesto ili se vraća na prethodne sadržaje ispisujući riječi na uređaju.

>>|

Pomiče na sljedeće mjesto na zaslonu ispisujući riječi na uređaju.

Korištenje Bluetooth bežične tehnologije

Iskapčanje telefona

Pritisnite BT -> CONNECT -> LIST -> Naziv priključenog uređaja -> DISCONN

Odgovaranje na poziv i prekidanje poziva

Pritisnite BT za primanje poziva.

Za prekid poziva pritisnite ↶.

Odbijanje poziva

Pritisnite ↶ za odbijanje poziva.

Ostvarivanje poziva spremjenjenog kao prije memorirani broj

Pritisnite BT i prije memorirani (preset) broj (1 do 6).

Provjera propuštenih poziva

Kada se prikaže “*?”, idite u izbornik (Pritisnite BT -> CALL (poziv) -> LASTCALL (zadnji poziv)). Možete provjeriti popis propuštenih poziva.

Audio transfer

Možete prekinuti Audio vezu između vašeg telefona opremljenog s Bluetooth bežičnom tehnologijom i ovog uređaja.

1. Pritisnite BT za odgovor na poziv.
2. Pritisnite ponovo BT. Prikazuje se "PRIVATE". Ako je na uređaju odabran privatni mod rada (private), pritisnite BT za povratak poziva na hands-free modus rada.



Napomena

- Popis LAST CALL (zadnji poziv) je sortiran od novijih prema starijim pozivima.
- [LCS720BO]
Kada želite ostvariti međunarodni poziv, pritisnite **>>I** kako bi dodali "+", a za brisanje ponovo pritisnite [LCF820BO]
Za međunarodni poziv pritisnite **>>I** u smjeru kazaljki na satu kako biste dodali "+", a za brisanje ponovo pritisnite **>>I**.
- "+" se može dodati samo kada je odabran detaljan popis LASTCALL (zadnji poziv).
- Bluetooth Handsfree možete snimati na USB. (Pogledajte stranicu 14.)
- Funkcija poziva na čekanju nije podržana. Ne jamčimo za pogreške prouzročene upotrebom funkcije poziva na čekanju.

Slušanje glazbe na Bluetooth uređaju

Kada se vaš uređaj i Bluetooth uređaj uparuju, nekoliko puta pritisnite SRC kako biste odabrali "BT". Reproducirajte glazbu pohranjenu na Bluetooth uređaju.

Pogledajte korisnički priručnik vašeg Bluetooth uređaja.

Informacija o Bluetooth bežičnoj tehnologiji

Za korištenje Bluetooth bežične tehnologije uređaji moraju biti u stanju čitati određene profile. Ovaj uređaj je kompatibilan sa sljedećim profilima.

GAP (Generic Access Profile)

HFP (Hands Free Profile)

GAVDP (Generic Audio / Video Distribution Profile)

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio/ Video Distribution Remote Control Profile)

PBA / PBAP (Phone Book Access Profile)

Podešavanje postavki

1. Pritisnite BT.
2. Okrenite kotač za glasnoću za odabir stavke, a zatim pritisnite kotač.
3. Okrenite kotač za glasnoću za postavljanje opcije i pritisnite kotač.
4. Želite li se vratiti na prethodni korak, pritisnite **■**.

CALL (POZIV)

- LASTCALL (Zadnji poziv)
Popis brojeva telefona (primljeni, birani, propušteni).

CALL -> LASTCALL -> Odaberite broj telefona -> Pritisnite gumb za glasnoću -> Prikažite informaciju -> Pritisnite gumb za glasnoću -> Prikazat će se DIAL, SAVE, DELETE izbornik.

- Za pozivanje telefonskog broja, DIAL -> Pritisnite gumb za glasnoću.

- Za spremanje telefonskog broja, SAVE -> Pritisnite gumb za glasnoću -> odaberite preset broj (1 do 6) -> Pritisnite gumb za glasnoću.

- Za brisanje odabranog telefonskog broja, DELETE -> Pritisnite gumb za glasnoću -> NAME -> Pritisnite gumb za glasnoću.

- Za brisanje svih telefonskih brojeva, DELETE -> ALL -> Pritisnite gumb za glasnoću -> ALL -> Pritisnite gumb za glasnoću.

- DIAL
Unesite broj telefona izravno na uređaju. Za odabir 0 do 9 okrenite gumb za glasnoću. Pritisnite **>>I** kako bi kreirali broj telefona. Za pozivanje broja, pritisnite gumb za glasnoću.

- PRESET (Prije memorirano)
Provjerava i briše/bira broj telefona spremlijen pod preset broj.
CALL -> PRESET -> Odaberite preset broj i pritisnite gumb za glasnoću -> Prikažite informaciju -> Pritisnite gumb za glasnoću -> Prikazat će se DIAL, DELETE izbornik.
- Za pozivanje telefonskog broja, odaberite DIAL (Biraj) i pritisnite gumb za glasnoću.
- Za brisanje odabranog telefonskog broja, DELETE -> NAME -> Pritisnite gumb za glasnoću.
- Za brisanje svih telefonskih brojeva, DELETE -> ALL -> Pritisnite gumb za glasnoću.

P-BOOK (TELEFONSKI IMENIK)

- LIST (Popis)

Provjerava popis telefonskih brojeva koji su spremljeni u telefonskom imeniku.
- SEARCH (Traženje)

Traži telefonski broj na popisu.
- GET (Dodi)

Automatsko pojavljivanje telefonskog imenika.
Ovaj izbornik je moguć samo na telefonima s PBA / PBAP (Phone Book Access Profile).

CONNECT (PRIKLJUČENJE)

- LIST (Popis)

Provjerava popis naziva priključenih uređaja.
- SEARCH (Traženje)

Kada uređaj nije spojen putem Bluetooth bežične tehnologije, možete potražiti telefone s kojima biste ga mogli povezati. Kada je uređaj spojen putem Bluetooth bežične tehnologije, možete odspojiti telefon.

SETUP (PODEŠAVANJE)

- VISIBLE (Vidljivo)

Čini nemogućim da se traži ovaj uređaj. (SHOWN (Prikazan) <-> HIDDEN (Sakriven))
- AUTO CON (Auto priključivanje)

Podešava automatsko priključivanje ili ne. (ON (Uklj) <-> OFF (Isklj))
- AUTO ANS (Auto odziv)

Podešava automatski odziv ili ne.. (MANUAL (Ručno) <-> AUTO))
- MIC VOL (Glas. mik.)

Za namještanje glasnoće telefona na vrijednost od 1 do 5. Dok razgovarate preko telefona opremljenog bežičnom Bluetooth tehnologijom, pritisnite **|<>|** za namještanje glasnoće mikrofona.
- REDIAL (Ponovno biranje)

Podešava odbrojavanje za ponovno biranje. (1 TIME (1 put) <-> 2 TIMES (2 puta))

INFO (INFORMACIJE)

- NAME (Naziv)

Mjenja naziv ovog uređaja.
- ADDRESS (Adresa)

Provjerava adresu.
- PIN-CODE (Pin kod)

Mjenja PIN kod. Zadani kod je 1234.

Upotreba aplikacije „LG CAR Remote“ (LG-jev daljinski upravljač za automobile)

Uredajem možete upravljati pomoću "LG CAR Remote" programa.

1. Potražite "LG CAR Remote" program i instalirajte ga.



[Prikazuje se da je instaliran "LG CAR Remote" program.]

2. Uparivanje veze između vašeg uređaja i iPhone pomoću Bluetooth bežične tehnologije. (Pogledajte stranicu 16.)
3. Kada koristite "LG CAR Remote" program, aktivirani izvor se prikazuje nakon početnog zaslona. Nakon toga možete upravljati uređajem preko iPhone.



[Početni zaslon]

[Zaslon prijemnika]

Izvor možete odabrat pritiskom na "SOURCE (izvor)".



[Zaslon izvor modusa (Source Mode)]

**Popis kompatibilnih telefona**

Važeći popis Bluetootha i prozvođačkih kompanija.
 H : Handsfree A : Audio Streaming P : Phonebook Sync

Kompanija	Popis	H	A	P	Kompanija	Popis	H	A	P	Kompanija	Popis	H	A	P	Kompanija	Popis	H	A	P
LG	KM380	0	0	0	SAMSUNG	S8003 JET (8GB)	0	0		Nokia	E71	0	0		SONY	W595	0	0	0
	KM900 (Arena)	0	0	0		S8300 Ultra Touch	0	0	0		E75	0	0	0	ERICSSON	W705	0	0	0
	KP500 (Cookie)	0	0	0		B5722	0				N86	0	0	0		W980i	0	0	0
	KS500	0	0			B7330 (Omnia Pro)	0	0	0		N97	0	0	0		Xperia-X1	0	0	0
	KT520	0	0			C3303K (Champ)	0	0			C6	0	0	0		Vivaz	0	0	0
	KT610	0				M5650U (Lindy)	0	0			E5	0	0	0		Xperia-X2	0	0	
	KU990	0	0			M8910 (Pixon12)	0	0	0		E52	0	0	0		Xperia-X10	0	0	0
	GD900	0	0	0		S7350	0	0	0		N97-1	0	0	0					
	BL40	0				S8500 (Wave)	0	0	0		N900	0	0						
	(New Chocolate)					i5503 (Galaxy 5)	0	0	0		6710 (Navigator)	0	0	0					
	KM335	0	0	0		i5700	0	0	0										
	GD510 (POP)	0	0	0		(Galaxy Spica)													
	GD880	0	0	0		i7500 (Galaxy)	0	0											
	GM730	0	0	0		i9000	0	0	0										
	GS500 (Cookie Plus)	0	0	0		(Galaxy S(16G))													
	GT505	0	0	0		T959	0												
	GT540	0	0	0		Galaxy Tab	0	0	0										
	GW305	0	0																
	GX500	0	0	0															

Važeći popis Bluetootha i prozvođačkih kompanija.										
	Popis	H	A	P	Kompanija	Popis	H	A	P	
APPLE	iPhone 3GS (16GB)	0	0	0	Motorola	XT701	0	0		
	iPhone 4 (16GB)	0	0	0		XT720 (MOTOROI)	0	0		
	i-Pad	0				Milestone Droid	0	0	0	
ASUS	P750	0	0							
HTC	Hero G3	0	0							
	Touch2	0	0	0						
	Legend	0	0	0						
	Desire	0	0	0						
Rim	Storm2 9550	0	0	0						



Napomena

- Kada koristite funkciju <Bluetooth Power Save (Bluetooth ušteda energije)>, trebate uključiti funkciju kako bi održali vezu.
- Kada prebacite modus poziva s handsfree na telefon, veza se može prekinuti.
- Neki telefoni ne podržavaju funkciju odbijanja.
- Ispraznjena baterija u telefonu može stvarati probleme.

Bluetooth®

"Bluetooth riječ znak i logotipi su vlasništvo Bluetooth SIG, Inc, a svako korištenje tih znakova od strane LG Electronicsa je obuhvaćeno licencom. Ostale robne marke i robni nazivi pripadaju njihovim vlasnicima."

Bluetooth® bežična tehnologija je sustav koji omogućava radio vezu između električnih uređaja na najvećoj udaljenosti od 10 metara.

Prikљučivanje pojedinih uređaja posredstvom Bluetooth® bežične tehnologije nema za posljedicu nikakav trošak plaćanja. Možete rukovati s mobilnim telefonom opremljenim Bluetooth® bežičnom tehnologijom pomoću kaskadnog povezivanja, ako je povezan pomoću Bluetooth® bežične tehnologije

Uvjeti rada za korištenje funkcije Bluetooth bežične tehnologije

- Zatvorite stakla.
- Isključite klimatizacijski uređaj /grijач.
- Zaustavite vozilo ili vozite malom brzinom.
- Ostvarite poziv na tihom mjestu.
 - Kvaliteta poziva se može razlikovati ovisno o vrsti telefona, stanju na cesti, vremenskim uvjetima i sl.
 - Korištenje telefona tijekom vožnje može uzrokovati iznenadne nesreće.
 - Funkcija Bluetooth bežične tehnologije možda neće raditi sa određenim tipovima telefona koji su opremljeni Bluetooth bežičnom tehnologijom.

Rješavanje problema

Pojave	Uzrok	Rješenje
Uredaj se ne uključuje. Uredaj ne radi.	Vodiči i priključci nisu ispravni.	Provjerite još jednom jesu li sva priključivanja pravilno izvedena.
	Pregorio je osigurač.	Ispravite problem koji je prouzročio izgaranje osigurača, a zatim zamijenite osigurač. Pazite da postavite pravilan osigurač iste vrijednosti.
	Šum i drugi faktori su uzrok neispravnog rada ugrađenog mikroprocesora.	Isključite uređaj, a zatim ga ponovo uključite.
Nema zvuka.	Kablovi nisu ispravno priključeni.	Pravilno priključite kablove.
Tijekom reprodukcije dolazi do preskakanja zvuka.	Uredaj nije čvrsto postavljen.	Dobro pričvrstite uređaj.
Nije moguća reprodukcija.	Disk nije čist.	Očistite disk.
	Umetnuta je vrsta diska koja se ne može reproducirati.	Provjerite vrstu diska.
Radio stanice se ne mogu pravilno ugoditi.	Snaga signala stanice je preslabu (kod biranja stanice automatskim biranjem.)	Ručno podesite stanicu.
	Nijedna stanica nije prethodno memorirana ili su sve prije memorirane (preset) stanice obrisane. (tijekom biranja stanica skeniranjem preset stanica.)	Memorirajte stanice.
iPod/ iPhone ne radi.	Provjerite je li iPod / iPhone pravilno priključen na uređaj.	Pravilno ga priključite na uređaj.
Uredaj ne radi pravilno čak i kada se pritisnu odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču.	Baterije su ispražnjene.	Stavite novu bateriju.

Specifikacije

Općenito

Izlazna snaga: 53 W x 4 kanala (Najviše)
 Električni izvor: DC 12 V
 Impedancija zvučnika: 4 Ω
 Sustav uzemljenja:Negativan po
 Dimenzije (Š x V x D):
 178 x 50 x 168 mm (Bez upravljačke ploče)
 Neto težina: 1,32 kg

PRIJEMNIK

FM opseg biranja:
 87,5 MHz do 108,0 MHz
 Omjer signal/šum: 55 dB
 Izobličenje: 0,7 %
 Osjetljivost: 12 dBµV
 AM (MW) opseg biranja:
 (520 do 1720) kHz ili (522 do 1620) kHz
 Omjer signal/šum: 50 dB
 Izobličenje: 1,0 %
 Osjetljivost: 28 dBµV

CD

Frekventni odziv: 20 Hz do 20 kHz
 Omjer signal/šum: 80 dB
 Izobličenje: 0,12 %
 Razdvajanje kanala (1 kHz): 55 dB

AUX

Frekventni odziv: 20 Hz do 20 kHz
 Omjer signal/šum: 80 dB
 Izobličenje: 0,1 %
 Razdvajanje kanala (1 kHz): 45 dB
 Maksimalna ulazna razina (1 kHz): 1,1 V

USB

Verzija: USB 1,1 i USB 2,0 pune brzina
 Bus napajanje (USB): DC 5V ~~---~~ 1.5 A

SD

Izobličenje: 0,1 %

Bluetooth

TX POWER 4 dBm
 Verzija Bluetooth Specifikacija 2.1 + EDR

ZLAZ

Frekventni odziv: 20 Hz do 20 kHz
 Izlazni napon: 2 V (Najviše)

Subwoofer

Frekventni odziv: 20 Hz do 120 Hz
 Izlazni napon: 2 V (Najviše)

- Izvedbe i specifikacije su podložne promjenama bez prethodne obavijesti.

