



TÜRKÇE

KULLANIM KILAVUZU MUSIC IN STYLE DOCK HOPARLÖRÜ

Lütfen cihazınızı kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride referans olması açısından saklayın.

CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543

ND1520



MFL67565027

Emniyet Bilgileri



UYARI: ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Üçgen içinde ok sembolüyle gösterilen bu yıldırım işareti, ürün içinde elektrik çarpması tehlikesi oluşturabilecek derecede tehlikeli, yalıtılmamış bir voltaj varlığı konusunda kullanıcıları uyararak amacıyla kullanılmıştır.



Üçgen içindeki ünlem işareti, ürünle birlikte verilen yazılı belgelerde bulunan önemli kullanım ve bakım (servis) talimatları hakkında kullanıcıları uyararak amacıyla kullanılmıştır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÜRÜNÜ YAĞMURDAN VEYA NEMDEN KORUYUN.

UYARI: Bu cihazı, kitaplık, ya da benzeri. gibi dar bir alana yerleştirmeyin.

UYARI : Ürün tanımı ve tedarikçi bilgileri dahil güvenli işaretleme bilgisi için lütfen cihazın altındaki esas etikete başvurun.

Güç Kablosuyla ilgili UYARI

Cihazların genellikle adanmış bir devreye yerleştirilmesi önerilir;

Burada adanmış devre, yalnızca bu cihaza güç sağlayan ve ek prizleri ya da hat devresi olmayan tek bir priz anlamına gelir. Emin olmak için bu kullanıcı kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin.

Prizlere aşırı yüklemeyin. Aşırı yüklenmiş prizler, gevşek veya hasarlı prizler, uzatma kabloları, yıpranmış güç kabloları veya zarar görmüş ya da yarılmış kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu koşullar elektrik çarpması veya yangına yol açabilir. Düzenli olarak cihazınızın kablosunu kontrol edin ve herhangi bir hasar ya da bozulma belirtisi gördüğünüzde kablonun fişini çıkarın, cihazı kullanmaya devam etmeyin ve yetkili bir servis merkezinin kabloyu tam uygun bir kabloyla değiştirmesini sağlayın.

Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapı arasına girme veya üzerine basılma gibi fiziksel ya da mekanik zararlardan koruyun. Fişlere, prizlere ve kablonun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat gösterin.

Gücü ana elektrik şebekesinden kesmek için ana elektrik şebekesinin fişini çekin. Ürünün montajı sırasında fişin kolay erişilebilir bir yerde olmasını sağlayın.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akümülatör ile donatılmıştır.

Pil veya akümülatörün güvenlik içerisinde

çihazdan çıkarılması için: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, kurulum için izlediğiniz adımları ters sırada yerine getirin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Pil ve akümülatörler için yerel ve ücretsiz geri ödeme sistemleri kullanmanızı öneriz. Piller; güneş ışığı, ateş, vb. gibi aşırı sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır.

UYARI: Cihaz suya (damlayan veya sıçrayan) maruz bırakılmamalı ve vazodan gibi içi sıvı dolu nesnelere cihazın üstüne konmamalıdır.

Eski cihazınızı imha etme



1. Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması, ürününüzün 2002/ 96/ EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilmelidir.
3. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemize yardımcı olur.
4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisiniz, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
5. EEE Yönetmeliğine Uygunudur.

Kullanılmış pil ve akümülatörlerin elden çıkarılması



1. Üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp bidonu sembolünün ürününüzün üstünde olması, bu ürünün Avrupa Birliği Yönergesi 2006/66/EC kapsamında olduğunu belirtir.
2. Bu sembol pillerin %0.0005 oranında cıva, %0.002 oranında kadmiyum veya %0.004 oranında kurşun içermesi durumunda cıva (Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb) kimyasal sembolleri ile bir arada bulunabilir.
3. Tüm piller ve akümülatörler, normal atık çöplerinden ayrı olarak, hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan toplama merkezlerinde atılmalıdır.
4. Bu tip kullanılmış pil/akümülatörlerin doğru olarak atılması hem çevreye hem de hayvan ve insan sağlığına verilebilecek potansiyel olumsuz sonuçları önleyecektir.
5. Kullanılmış pillerinizin/ akümülatörlerinizin atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz.



LG Electronics, bu ürün(lerin), 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 2009/125/EC yönergelerinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini beyan etmektedir.

Avrupa Standartları Merkezi:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
The Netherlands

- Lütfen bunun Müşteri Hizmetleri iletişim noktası OLMADIĞINI aklınızda bulundurun. Müşteri Hizmetleri Bilgileri için Garanti Belgesine bakın veya bu ürünü satın aldığınız bayii ile temasa geçiniz.

İindekiler

1 Bařlarcken

- 2 Emniyet Bilgileri
- 5 Benzersiz Özellikler
 - 5 – iPod/iPhone için üretilmiştir
 - 5 – Tařınabilir
 - 5 – Alarm
 - 5 – Radyo (FM)
 - 5 – Zaman Snk
- 5 Aksesuarlar
- 5 Giriř
 - 5 – Bu Kılavuzda Kullanılan Simgeler
- 6 Ön panel
- 7 Arka panel
- 8 AC adaptörü takma

2 alıřtırma

- 9 Genel Kullanım
- 10 Temel İřlemler
 - 10 – iPod/iPhone İřlemler
 - 10 – Uyumlu iPod/iPhone'lar
- 11 Saat Ayarı
 - 11 – Cihazınızın alarmlı saat olarak kullanımı
 - 12 – SNOOZE fonksiyonu
 - 12 – Dimmer
 - 12 – Uyku Zamanlayıcı Ayarı
- 13 Radyo İřlemleri
 - 13 – Anten Baęlantısı
 - 13 – Radyo İstasyonlarının Ön ayarı
- 14 Geliřmiř Kullanım
 - 14 – Harici cihazınızdan müzik dinleme

3 Sorun giderme

- 15 Sorun giderme

4 Ek

- 16 Ticari markalar ve Lisanslar
- 17 Teknik özellikler
- 18 Ünite ile ilgili İřlemler

Benzersiz Özellikler

iPod/iPhone için üretilmiştir

Kolay bağlantı ile iPod/iPhone'dan müzik dinleme keyfi.

Taşınabilir

Taşınabilir cihazınızdan müzik dinleyebilirsiniz.

Alarm

İstenilen saatte kapanan alarm ayarı.

Radyo (FM)


Radyo dinleme keyfi.

Zaman Snk


iPod/iPhone kullanarak cihazınızın saatini ayarlar.

Aksesuarlar


Lütfen ürünle birlikte verilen aksesuarları kontrol ve tespit edin.

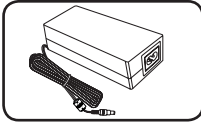

AC adaptör (1)

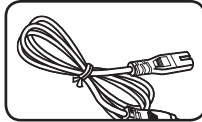

Güç kablosu (1)

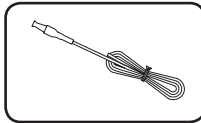

FM anteni (1)

Giriş

Bu Kılavuzda Kullanılan Simgeler



Not

Özel notları ve çalıştırma özelliklerini gösterir.




Uyarı

İhmalden kaynaklanan olası hasarları önlemeye yönelik önlemleri gösterir.

Ön panel

1
Başlarken

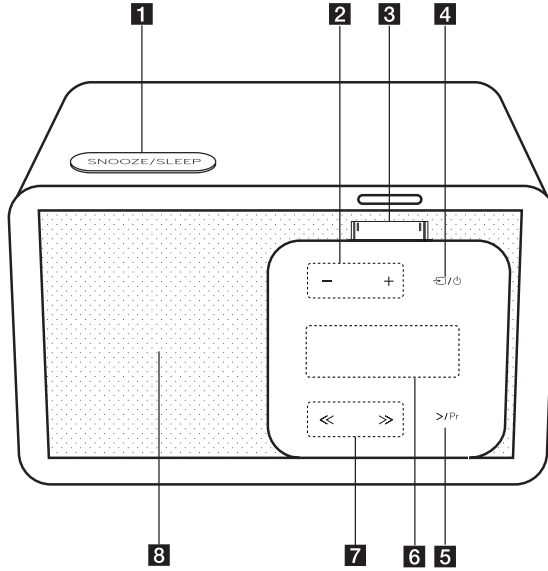

1 SNOOZE/SLEEP

- Alarm özelliği etkinken sizi her 10 dakikada bir uyandırır.
- Cihazı belirli bir saatte otomatik olarak kapatır.

2 - / + (Ses Seviyesi)

Hoparlör sesini ayarlar.

3 iPod/iPhone Dock

iPod/iPhone bağlantısı yapılır.

4

- Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.
- Açmak için:  simgesine basın.
- Kapatmak için:  simgesini basılı tutun.

5 >/Pr

- Radyo programı seçmek ve dinlemek için:
FM modunda >/Pr simgesine basın.
- Radyo istasyonu kaydetmek için:
>/Pr simgesini basılı tutun (FM modunda).
- İstasyon ön ayarını başlatır.

6 Gösterge penceresi


Durumu gösterir.

7 <</>> (Atla/Ara)

- Atla: Şu simgeye basın <</>>.
- Ara: Şu simgeyi basılı tutun: <</>>.
- FM modunda, istenilen radyo istasyonunu ayarlar ve ön ayar numarası seçer

8 Hoparlör

Arka panel

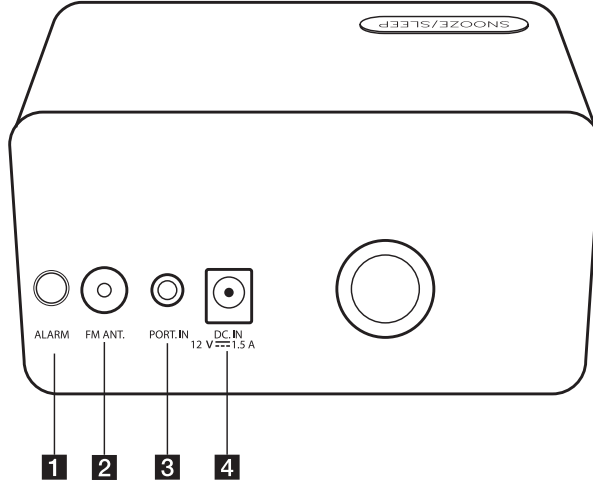

1 ALARM

- Alarm zamanlayıcıyı ayarlar.
- Alarmı kapatır.
- Alarm ayarını gösterir.

2 FM ANT.


3 PORT.IN

Taşınabilir cihazınızdan müzik dinleyebilirsiniz.

4 DC.IN 12 V 1.5 A (AC adaptör girişi)

AC adaptörü takma

1. Ürünle birlikte gelen AC güç kablosunu AC adaptöre takın.
2. AC adaptör kablosunu DC.IN adaptör girişine takın.
3. AC güç kablosunu AC çıkışına takın. Cihaz bekleme moduna geçer.

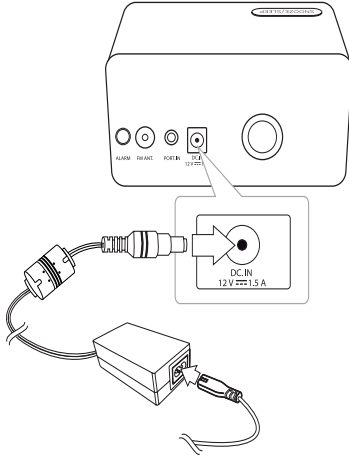

! Uyarı

Yalnızca bu ürünle birlikte gelen AC adaptörünü kullanın. Başka bir cihaza veya üreticiye ait bir güç kablosu kullanmayın. Başka bir güç kablosu veya güç kaynağı kullanmak, cihazınızın hasarlanmasına ve garantinizin geçersiz olmasına yol açabilir.

Genel Kullanım

Cihazı bu düğmelerle kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki tabloya bakın.


Mod Düğme	Bekleme	IPOD	PORT	FM	Alarm ayarlanırken	Alarm çalışırken
- / +	-	VOL -/+	VOL -/+	VOL -/+	VOL -/+	VOL -/+
Şuna basın ↩ / ⏻	Güç açık	Her işlevi değiştirir	Her işlevi değiştirir	Her işlevi değiştirir	Alarm ayarını durdurur Her işlevi değiştirir	Güç kapalı
Şu simgeye basılı tutun ↩ / ⏻	Güç açık	Güç kapalı	Güç kapalı	Güç kapalı	Alarm ayarını durdurur Güç kapalı	Alarm fonksiyonunu durdurur Güç kapalı
⏪ / ⏩	-	Atla -/+	-	Ayarla -/+	VOL -/+ Saat ve dakika ayarlar	-
Şu simgeye basın > / Pr	-	Oynat/ Durdur	-	Ön ayarlı bir istasyonu dinler	Alarm kaynaklarını kaydeder	-
Şu simgeye basılı tutun > / Pr	-	-	-	Ön ayar numarası seçer	-	-
SNOOZE/ SLEEP	-	Uyku (Dimmer)	Uyku (Dimmer)	Uyku (Dimmer)	Alarm ayarını durdurur Uyku (Dimmer)	SNOOZE
Şu öğeye basın ALARM	Alarmı etkinleştirir veya devre dışı bırakır	Alarmı etkinleştirir veya devre dışı bırakır	Alarmı etkinleştirir veya devre dışı bırakır	Alarmı etkinleştirir veya devre dışı bırakır	Alarm ayarını durdurur	Alarm fonksiyonunu durdurur Güç kapalı
Şu öğeye basılı tutun ALARM	Alarm ayarını başlatır	Alarm ayarını başlatır	Alarm ayarını başlatır	Alarm ayarını başlatır	Alarm ayarını durdurur	Alarm fonksiyonunu durdurur Güç kapalı

Temel İşlemler

iPod/iPhone İşlemler

iPod/iPhone'unuzun ses özelliklerinden yararlanabilirsiniz. iPod/iPhone ile ilgili ayrıntılar için iPod/iPhone Kullanım Kılavuzuna bakın.

1. iPod/iPhone 'u tam yerleştirin. Cihazınız açıkta iPod/iPhone , otomatik olarak açılır ve şarj olmaya başlar.

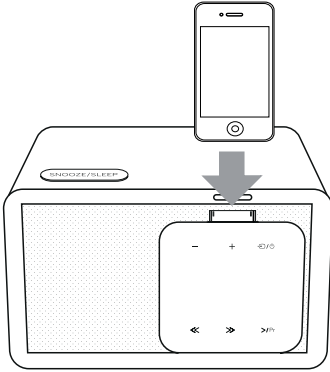

2. IPOD fonksiyonunu seçmek için / simgesine basın.

Fonksiyon	İşlem
Duraklat veya yeniden başlat	Şu simgeye basın / .
Atla	Oynatma sırasında sonraki dosyaya gitmek veya mevcut dosyanın başına dönmek için / simgesine basın. Önceki dosyaya dönmek için kısaca iki kez simgesine basın.
Ara	Oynatma sırasında / simgesine basılı tutun ve dinlemek istediğiniz noktada bırakın.

Uyumlu iPod/iPhone'lar

- Bu cihaz aşağıdaki modelleri desteklemektedir:

iPod touch
iPod classic
iPod nano
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G

iPod/iPhone'unuzun yazılımına bağlı olarak iPod/iPhone 'unuzu bu cihazdan kontrol edemeyebilirsiniz.

iPod/iPhone cihazınıza iPod/iPhone'unuzu bu cihazdan kontrol edemeyebilirsiniz.

! Not

- Ünite, hata mesajı gösterirse aşağıdaki mesajı uygulayın. Hata mesajı "ERR".
 - iPod/iPhone'unuz yerine iyice oturtulmamış.
 - Bu ünite, iPod/iPhone cihazınızı bilinmeyen bir aygıt olarak tanımıyor.
 - iPod/iPhone'unuzda neredeyse hiç güç kalmamış.
- ➔ Pilin şarj edilmesi gerekiyor.
- ➔ Pili, iPod/iPhone'da çok az şarj kaldığında şarj ederseniz, şarj olması çok uzun sürebilir.
- iPod/iPhone'unuzun yazılımına bağlı olarak, iPod/iPhone'unuzu bu üniteden kontrol edemeyebilirsiniz. En son yazılımı yüklemenizi öneririz.
- iPod touch veya iPhone'da bir uygulama kullanır, arama yapar, kısa SMS metin mesajı gönderir veya alırsanız, aygıtınızı bu ünitenin iPod/iPhone istasyonundan çıkarın ve sonra kullanın.
- Lütfen, iPod/iPhone'unuzla ilgili bir sorun olması durumunda, www.apple.com/support adresini ziyaret edin.
- Bekleme modunda iPod/iPhone'unuzu, iPod/iPhone Dock'una takarak şarj edebilirsiniz.
- Bunun için iPod touch veya iPhone'da, sürükleyerek "kilitlemek" gibi ek bir işlem yapmanız gerekebilir.

Saat Ayarı

iPod/iPhone'u tam yerleştirin. Gösterge ekranınızdaki saat ayarı, iPod/iPhone'unuzunkiyle senkronize olacaktır.

Cihazınızın saat ayarı iPod/iPhone'un saat ayarıyla senkronize olduktan sonra iPod/iPhone ile cihaz arasında zaman farkı olacaktır. Bekleme modundayken saat, iPod/iPhone ile senkronize olmaz.

! Not

iPod/iPhone üzerindeki geçerli saatin doğru olup olmadığını kontrol edin. Doğru değilse, geçerli saate göre yeniden doğru şekilde ayarlayın. iPod/iPhone cihazındaki saatin yanlış olması iPod/iPhone cihazınız ile ünite arasında zaman farkı oluşmasına neden olabilir.

Cihazınızın alarmlı saat olarak kullanımı

1. Cihazı açın veya kapatın.
2. Alarm fonksiyonunu ayarlamak için **ALARM** öğesini seçin.
3. Alarm sesinin kaynağı yanıp söner. (FM(TUNER)/IPOD). Her ses kaynağı yanıp sönerken istediğiniz alarmı **>/Pr** simgelerine basarak seçin. FM (TUNER) modunu seçerseniz, istasyonu **<< / >>** simgesine basmadan önce seçebilirsiniz.
4. "ON (TIME)" ayarı gösterilir. Saat ayarı yanıp söner. Saati seçmek için **<< / >>** simgesine, ardından kaydetmek için **>/Pr** simgesine basın.
5. Dakika ayarı yanıp söner. Dakika seçmek için **<< / >>** simgesine, ardından kaydetmek için **>/Pr** simgesine basın.
6. Ses ayarı yanıp söner. Ses düzeyini değiştirmek için **<< / >>** simgesine, ardından kaydetmek için **>/Pr** simgesine basın.
7. Ayar durumunu kontrol edebilirsiniz.
8. Alarmı sıfırlamak istiyorsanız 2-6 arasındaki adımları tekrarlayın.


SNOOZE fonksiyonu

Alarm fonksiyonu etkinken, **SNOOZE/SLEEP** simgesine basarsanız snooze fonksiyonu sizi her 10 dakikada bir uyandırır. Alarm için ayarladığınız saat gelmişse cihaz otomatik olarak açılır ve alarm fonksiyonu çalışır. Eğer, **SNOOZE/SLEEP** simgesine basarsanız, alarm fonksiyonu durur. "ZZZ" ve "🔔" simgesi yanıp söner. Alarm yeniden 10 dakika içinde çalar.

Dimmer

Bir defa **SNOOZE/SLEEP** simgesine basın. Gösterge ekranının yarısını karartır. İptal etmek için arka arkaya ve gösterge ekranı aydınlanana kadar **SNOOZE/SLEEP** öğesine basın.

! Not

- iPod/iPhone'unuzdaki saati ayarlamazsanız ünite, iPod/iPhone'unuzun saatiyle senkronize olmaz.
- Kabloyu çıkarırsanız saat ayarı kaybolmaz.
- Saat fonksiyonundan sonra alarm fonksiyonunu ayarlayabilirsiniz.
- 30 dakika içinde herhangi bir düğmeye basmadığınız takdirde alarm kaybolacağından, otomatik olarak çalışmayı durdurur.
- Saati ve alarmı ayarlarsanız, saat ve alarm simgesini, ünite bekleme modunda olsa dahi "🔔" **ALARM** düğmesine basarak kontrol edebilirsiniz.
- Alarmı etkinleştirirseniz alarm simgesi "🔔", gösterge penceresinde belirir.
- Alarmı devre dışı bırakırsanız alarm simgesi "🔔", gösterge penceresinden kaybolur.
- Alarm fonksiyonu yalnızca, ünite kapalıyken çalışır.
- Ayarladığınız saat geldiğinde ünite otomatik olarak açılır.
- Alarm fonksiyonu çalıştıktan sonra kapatmak için **ALARM** veya  düğmesine basabilirsiniz.
- Yalnızca 12:00 ayarlayabilirsiniz (PM göstergesinde)

Uyku Zamanlayıcı Ayarı

Müzik veya radyo dinlerken 10 ila 180 dakika arasında erteleme yapmak için arka arkaya **SNOOZE/SLEEP** öğesine basın. Erteleme işleminden sonra ünite kapanır. (Aşağıdaki sıralamayı görebilirsiniz 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)

Uyku fonksiyonunu iptal etmek için, gösterge ekranı aydınlanana kadar arka arkaya **SNOOZE/SLEEP** öğesine basın.


! Not

- Ünite kapanmadan önce kalan zamanı kontrol etmek için **SNOOZE/SLEEP** düğmesine basın.
- Uyku fonksiyonu, dimmer fonksiyonundan sonra çalışır.

Radyo İşlemleri

Anten Bağlantısı

FM anten kablosunu FM anteni konektörüne takın.

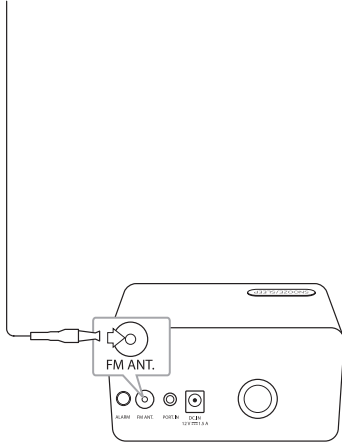

1. FM, gösterge ekranında görülene kadar arka arkaya / ögesine basın. Son alınan istasyon ayarlanır.
2. Otomatik istasyon ayarlama: Frekans göstergesi değişmeye başlayana kadar yaklaşık iki saniye / ögesine basın ve sonra bırakın. Cihaz bir istasyon bulunduğunda tarama işlemi durur.
Manuel istasyon ayarlama: Arka arkaya / ögesine basın.
3. - / + (Ses Seviyesi) ögelerine basarak ses düzeyini ayarlayın.

Radyo İstasyonlarının Ön ayarı

FM için 10 adet istasyon ayarlayabilirsiniz.

Ayarlamadan önce ses düzeyini kapattığınızdan emin olun.

1. FM gösterge ekranında görülene kadar arka arkaya / ögesine basın.
2. / ögelerini kullanarak istenilen frekansı seçin.
3. Şu simgeye basılı tutun: **>/Pr**. Gösterge ekranında ön ayar sayısı yanıp söner.
4. İstediğiniz ön ayar sayısını seçmek için / ögesine basın.
5. **>/Pr** ögesine basın. İstasyon kaydedilir.
6. Diğer istasyonları kaydetmek için 2 - 5 arasındaki adımları tekrarlayın.
7. Ön ayarlı bir istasyonu dinlemek için **>/Pr** ögelerine basın ve sonra belirli bir ön ayar istasyonu seçmek için / ögesine basın.


! Not





- Tüm istasyonlar ön ayarlıysa, kısa bir süreliğine gösterge ekranında "FULL" yazısı çıkar ve bir ön ayar sayısı yanıp söner. Ön ayar sayısını değiştirmek için 4-5 adımlarını tekrarlayın.
- Ön ayarlı istasyonları silemezsiniz.
- Tüm istasyonların ön ayarlı olmasına rağmen, önceki istasyonun üzerine yazarak yeni bir istasyon ön ayarı yapabilirsiniz.
- Radyo dinlerken **>/Pr** ögelerine basılı tutarsanız, son dinlediğiniz ön ayarlı radyo istasyonunun numarası, önceki istasyonun üzerine yazmak üzere yanıp sönecektir.
- Ön ayarlı bir istasyon dinlerken, aynı frekankstikön ayar numarasını değiştirmek isterseniz, **>/Pr** ögesine basılı tutun. Ve sonra, / ögesine basarak ön ayar numarasını değiştirin.

Gelişmiş Kullanım



Harici cihazınızdan müzik dinleme

Bu cihaz, birçok harici cihaz türünden müzik çalmak için kullanılabilir. (Taşınabilir kablo, bu ürünün aksesuarları arasında yoktur.)

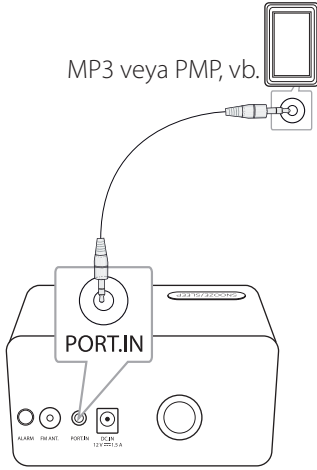

1. Harici cihazı, ünitenin **PORT.IN** konektörüne takın.
2.  /  ögesine basarak gücü kapatın.
3.  /  ögesine basarak PORT (PORTABLE) fonksiyonunu seçin.
4. Harici cihazı açın ve oynatmaya başlayın.

Sorun giderme

Sorun	Neden / Düzeltici eylem
Güç yok.	<ul style="list-style-type: none"> Güç kablosunu takın. Diğer elektronik cihazları çalıştırarak durumu kontrol edin.
Ses yok.	Doğru fonksiyonu seçip seçmediğinizden emin olun.  /  ögesine basın ve seçilen fonksiyonu kontrol edin.
Radyo istasyonları düzgün bir biçimde ayarlanmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Yerini ayarlayın. İstasyonu elle ayarlayın. Radyo istasyonu ön ayarıyla ilgili ayrıntılar için bkz. page 13 .
iPod/iPhone çalışmıyor.	iPod/iPhone'u üniteye doğru bir biçimde takın.
Saat görüntülenmiyor.	iPod/iPhone'u üniteye doğru bir biçimde takın.

Ticari markalar ve Lisanslar



"Made for iPod" ve "Made for iPhone", elektronik bir aksesuarın özellikle, sırasıyla iPod veya iPhone'a takılmak üzere tasarlandığı anlamına gelir ve Apple'in performans standartlarını karşılamak üzere geliştirici tarafından gerekli sertifikası alınmıştır.

Apple, bu aygıtın kullanımından veya güvenlik ve yönetmelik standartlarına olan uyumundan sorumlu değildir.

Lütfen, bu aksesuarın iPod, iPhone ile kullanılmasının, kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın.

Teknik özellikler

Genel	
AC adaptör gereklilikleri	DC 12 V --- 1.5 A, 100 - 240 V, 50/ 60 Hz
Güç tüketimi	18 W
Boyutlar (G x Y x D)	158 x 88 x 67(87) mm
Net Ağırlık (Yaklaşık)	0,57 kg
Çalışma sıcaklığı	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Çalışma nemi	5 % to 90 %
Bus Güç Kaynağı	iPod/iPhone : DC 5 V --- 1 A

Girişler	
PORT. IN	500 mV (3,5 mm stereo jak)

İstasyon ayarlayıcı (tuner)	
FM İstasyon Ayarlama Aralığı	87.5 MHz - 108.0 MHz veya 87.50 MHz - 108.00 MHz

Amplifikatör	
Çıkış Gücü	5 W X 1 ch (1 kHz'de 8 Ω)
T.H.D	10 %

Hoparlörler	
Tip	yerleşik
Nominal Empedans	8 Ω
Nominal Giriş Gücü	5 W
Maks. Giriş Gücü	10 W

- Tasarım ve teknik özellikler, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Ünite ile ilgili İşlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketlemesinde kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın..

Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir.

Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

4

E

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Kullanım süresi 10 yıldır.

(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

LG Electronics Ticaret Anonim Şirketi

İTHALATÇI FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı
No:14 Ortadoğu Plaza Kat: 7 34360
Okmeydanı / Şişli / İstanbul
Tel: (0212) 222 85 70
Fax: (0212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA

PT.LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.