



0800-9811-5454(LGLG) 100% Toll Free
4 Adepele street, Computer Village, Lagos, Nigeria

CE0168 



ENGLISH
FRANÇAIS
PORTUGUÊS

User Guide

LG-P705

P/NO : MFL67529302 (1.0)

www.lg.com



ENGLISH

LG-P705 User Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.



Contents

Guidelines for safe and efficient use	6	Returning to recently-used applications	44
Getting to know your phone	18	Notification drawer	44
Device components.....	29	Viewing the status bar	45
Installing the SIM card and battery	32	Onscreen keyboard	49
Charging your phone.....	34	Entering accented letters.....	50
Using the memory card	35	Google account set up	51
Locking and unlocking the screen	38	Connecting to Networks and	
Secure your lock screen	39	Devices	52
Your Home screen	41	Wi-Fi.....	52
Touch screen tips.....	41	Connecting to Wi-Fi networks	52
Home	42	Bluetooth.....	53
Customising the Home screen	43	Sharing your phone's data connection.....	55

To rename or secure your portable hotspot.....	57	Call settings	67
Using the Wi-Fi Cast.....	59	Contacts.....	70
Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare	59	Searching for a contact	70
Using SmartShare.....	61	Adding a new contact.....	70
Calls.....	65	Favourite contacts.....	71
Making a call.....	65	Moving contacts from your Old Device to your New Device.....	72
Calling your contacts.....	65	Messaging	73
Answering and rejecting a call	65	Sending a message	73
Adjusting call volume	66	Threaded box	74
Making a second call	66	Using Smilies.....	75
Viewing your call logs.....	67	Changing your message settings	75

Contents

E-mail	76	Shooting a quick video	86
Managing an email account.....	76	After shooting a video	86
Email account screen	77	Using the advanced settings	87
Working with account folders.....	77	Adjusting the volume when viewing a video	88
Composing and sending email	77		
Camera	79	Multimedia	89
Getting to know the viewfinder.....	79	Gallery	89
Taking a quick photo	80	Music Player.....	89
Once you've taken the photo	80	Transferring music files using USB mass storage devices	89
Using the advanced settings.....	82	Playing a song	90
		FM Radio.....	92
		Searching for stations	92
Video camera	85		
Getting to know the viewfinder.....	85		

LG SmartWorld	94	Using options.....	100
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone	94	Settings	101
How to use LG SmartWorld.....	95	WIRELESS & NETWORKS.....	101
Utilities	96	DEVICE.....	103
Setting your alarm.....	96	PERSONAL	106
Using your calculator.....	96	SYSTEM	108
Adding an event to your calendar	96	Phone software update	110
Polaris Office	98	DivX Mobile DivX	112
The web	99	Accessories	113
Browser	99	Troubleshooting	114
Using the web toolbar	99		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-P705 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins

designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DAS4 for use at the ear is 0.762 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.534 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for

body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

 **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.

- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

Guidelines for safe and efficient use

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

Guidelines for safe and efficient use

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.

Guidelines for safe and efficient use

- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, LG Electronics declares that this **LG-P705** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Ambient temperatures

Max: +50°C (discharging),
+45°C (charging)

Min: -10°C

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Getting to know your phone

Before you start using the phone, please read this!


Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some

data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

2. Optimising battery life


Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Status**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

Getting to know your phone

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Power saver** from the DEVICE > **Battery use** from the BATTERY INFORMATION

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

NOTE: After you open an app, you can usually adjust its settings by choosing items from its Menu icon near the top or bottom of the screen.

4. Before installing an open source application and OS

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

Getting to know your phone

5. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use hard reset to reboot your phone.

1. When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key + Power key** with your left hand.
2. When the LED on the bottom of the phone lights up, touch and hold the **Menu key** with your right hand. You need to do this immediately, before the screen displays the LG logo. Make sure your left hand is still

holding the Volume down and Power keys. Then release the power key at vibration time.

3. When the LG logo is displayed on the screen, continue to hold the keys for around 2 seconds, and then release all them at the same time, before the LG logo disappears.

Leave your phone for at least a minute while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. This cannot be reversed.

Remember to back up any important data before performing a hard reset.

6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To return to view list recently used applications:

Simply press and hold the **Home** key.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE > **Running**
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

Getting to know your phone

7. Installing PC Software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Application, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.

- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents of your PC from other device.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

Installing "LG PC Suite" PC Application

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support > Select the Model (LG-P705)**.
- 3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "**LG PC Suite**" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher

Getting to know your phone

- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers

NOTE: LG Integrated USB Driver


LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

8. Synchronising your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.


- 1 Use the USB cable to connect your phone to a USB port on your computer. Once connected, you will receive a notification that a USB connection has been made.

- 2 Open the notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch **PC software** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > **Charge only**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

Getting to know your phone

9. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P705 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

10. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Device components

Earpiece

Camera lens

Proximity sensor


Home key

Return to the Home screen from any screen.

Back key



Return to the previous screen.

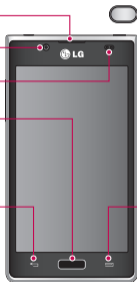

Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Menu key



- Check what options are available.



Getting to know your phone

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

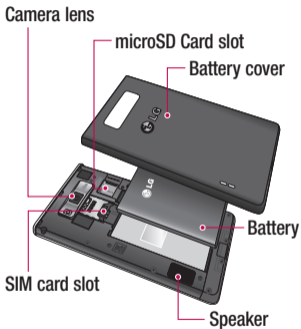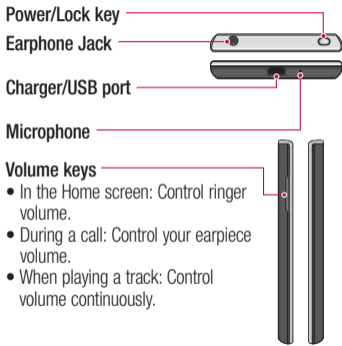


Getting to know your phone

Installing the SIM card and battery


Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your thumbnail as shown in figure.


NOTE: Put your thumbnail into the USB port hole and lift off the battery cover.

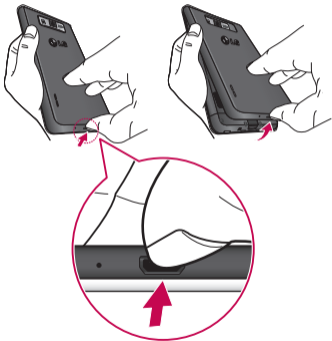

- 2** Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

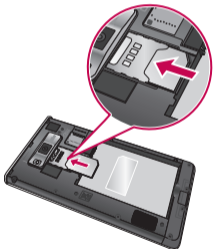

- 3** Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

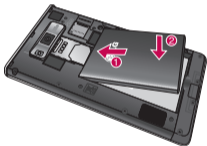


Getting to know your phone

- 4 Align the battery cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).



Charging your phone

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

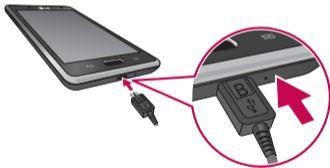

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

NOTE: Do not open the battery cover during the charging your phone.

Using the memory card


To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

To remove the memory card safely:

Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE > **Unmount SD card** > **OK**.

Getting to know your phone

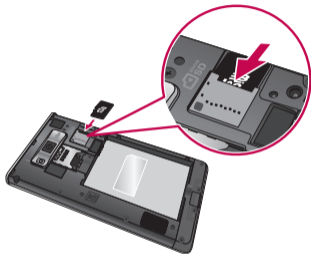

NOTE: The LG-P705 supports memory cards up to 32 GB.

⚠ WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may get corrupted.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 On the home screen, touch  > **Apps** tab to open the menu.
- 2 Scroll and touch **Settings** > **Storage** from the DEVICE.


- 3 Touch **Unmount SD card** and touch **OK** to confirm it.
- 4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**, then confirm your choice.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting as all the files will be deleted.


Getting to know your phone

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-P705, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen in any direction to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.

To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** from the DEVICE > **Select screen lock** > **Swipe, None, Pattern, PIN** or **Password**

NOTE:

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

Getting to know your phone

When you cannot recall your unlock pattern:

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch – To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Flick – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Your Home screen

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with Apps, Downloads, Widgets and Wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

 Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Customising the Home screen


You can customise your Home screen by adding Apps, Downloads, Widgets or Wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select items you want to add. You will then see added items on the Home screen.

- 3 Drag it to the location you want and lift your finger.

To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Applications menu, touch and hold the application you want to add.


Your Home screen

Returning to recently-used applications



- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your current application.

Notification drawer

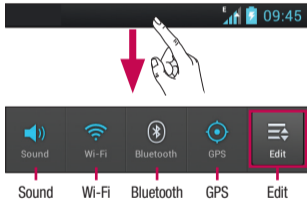The notification drawer runs across the top of your screen.



Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Touch  >  to manage the Notifications. Here you can check and manage Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Accounts & sync, Airplane mode, Auto-rotate screen, Brightness, Data enabled or Portable Wi-Fi hotspot.






Viewing the status bar






The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Bluetooth and data connections.









Your Home screen

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.







Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Power saver is on






Icon	Description
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted

Icon	Description
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced

Icon	Description
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data

Your Home screen

Icon	Description
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	Data is syncing
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message



Icon	Description
	Song is playing
	FM radio turned on in the background
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

Onscreen keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.

  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

Your Home screen

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and

password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or "hotspot". Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.

- 3 Tap Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)

- 5 The status bar displays icon that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

Connecting to Networks and Devices

TIP! With LG-P705, you can enjoy Bluetooth high speed.

If the device you want to share files with also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depends on the device. Please check the device's settings with their service provider.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS
- 2 Tap **Bluetooth** menu again. Your phone will scan for and display the IDs of all available Bluetooth in-range devices. If the device you want to pair with isn't on the list, make sure the target device is set to be discoverable, then tap **Search for**

devices again.

- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

Sending pictures using Bluetooth

- 1 Select a **Picture** >  > **Bluetooth**
- 2 Check whether **Bluetooth** is **ON**, then select **Search for devices**.
- 3 Choose the device you want to send data to from the list.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than a single device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status

Connecting to Networks and Devices

bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS > **Portable Wi-Fi hotspot** > Choose options that you want to adjust

TIP!

If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**
- 2 Touch **More** from the WIRELESS & NETWORKS and select **Portable Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is ticked.

4 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.

- The **Configure Wi-Fi hotspot** dialog box will open.
- You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
- You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).

Connecting to Networks and Devices

- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialog. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

5 Touch **Save**.

ATTENTION!

If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

Using the Wi-Fi Cast

You can share your music, picture and video content between users who use Android Phones connected via the same Wi-Fi & Wi-Fi Directed network.

Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS > **Wi-Fi Direct**
- 2 Touch the Wi-Fi Direct checkbox to turn on.

- 3 Select a device to connect from the scanned device list.

- 4 Touch **Connect**.

Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices are listed as they are found and you can select a specific device to share multimedia data through Smart Share.

Wi-Fi Direct cannot be enabled while using other Wi-Fi functions.

Connecting to Networks and Devices

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS > **Wi-Fi Direct**
- 2 Select a device to connect from the scanned device list.

CREATE GROUP – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone. In this case you must enter the password that is set in **Password**.

NOTE: When your phone becomes a group owner, it will consume more battery power than when it is a client. Wi-Fi Direct connection does not provide Internet service. Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network.

Both devices must be DLNA certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow sharing contents

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**
- 2 Press  and select **Settings**.
- 3 Touch **Discoverable** checkbox to turn off.

- Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
 - Touch **Receive files** if you would like to automatically allow upload files to my phone from other devices.
- 4 Under the **My Shared Contents** section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures**, **Videos** and **Music**.
 - 5 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

Connecting to Networks and Devices

To share contents from remote content library to other devices

Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC).

NOTE: Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC).

- 1 Touch the top right button to or select the device from renderer lists.
- 2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.

- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch a content thumbnail or press the **Menu** key and select **Play** button.

To share contents from your phone to your renderer device(e.g. TV)

NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.

- 1 While browsing your pictures or videos using the **Gallery** application, touch  to select files. Then you will be able to select multiple files to be shared.

- 2 Touch **Share** on the menu and select the **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** is automatically launched with the selected files.
- 4 Select the device from renderer lists to play the files.

NOTE: Follow the similar steps to use the Music Player, Camera and Video player to share contents.

Notice: Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application. Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents.

To download contents from remote content library

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**
- 2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.


Connecting to Networks and Devices

- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch a content thumbnail then touch **Download menu key**.

Notice: A few types of contents are not supported.

To upload contents from my phone to remote content library





NOTE: Make sure that SD card is correctly mounted and the Receive files in settings menu is checked.


- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**
- 2 Touch the top left button and select My phone.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch the **Upload menu key**.
- 5 Select a device of remote content library to be uploaded.

Notice: Some DLNA enabled devices do not support DMS upload functionality and will not be uploaded. A few types of contents are not supported.

Calls

Making a call



- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, hold and slide the  to Answer incoming call. Hold and slide the  to Decline an incoming call.

Calls

Hold and slide the **Quick msg** icon from the bottom if you want to send one.





TIP! Quick msg


You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reply the call through message during meeting.

Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu** > **Add call** and dial the number. Also, you can go recent dialled list by touching  or can search contacts by touching  and select the number you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call.

- 5 To end active calls, touch **End** or press **Home** Key and slide the notification bar down and select **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab .

View a complete list of all dialled, received and missed voice calls.


TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Press the **Menu** key, then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Calls

- 1 On the Home screen, touch .
- 2 Touch **Menu**.
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

Fixed dialing numbers – To turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Voicemail service – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Voicemail settings – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Disabled**, **Reject calls on list** or **Reject all calls**.

Quick messages – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Call barring – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

Call duration – View the duration of calls including all calls, dialled calls, received calls and last call.

Call costs – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function)

Additional settings – This lets you change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number on an outgoing call.


Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on the phone (depending on your network provider).

Contacts



Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

In the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then press the **Menu** key. Touch **Add to contacts** > **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.

Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name.


Removing a contact from your favourites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the  tab and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

Contacts

Moving contacts from your Old Device to your New Device




Export your contacts as a CSV file from your old phone to your PC using a PC sync program.

- 1 Install LG PC Suite on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 2 Select the . Go to **File > Import** and select the CSV file saved on your PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from those in LG PC Suite, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. The contacts are then added to LG PC Suite.
- 4 If LG PC Suite detects the connection of your LG-P705 phone (using the USB cable), click Sync or Sync contacts to synchronise the contacts saved on your PC with your phone.

Messaging

Your LG-P705 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.


Sending a message


- 1 Touch  on the home screen, and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.
- 3 Touch **Enter message** field and start to compose your message.
- 4 Press  to open the Options menu. Choose from **Add subject**, **Discard**, **Attach**, **Insert smiley** and **All messages**.
- 5 Touch **Send** to send your message.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

Messaging

- 6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Using Smilies

Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, press the

Menu key, then choose **Insert smiley**.

Changing your message settings

Your LG-P705 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

E-mail

You can use the Email application to read emails from services other than Google Mail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

To add another email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Settings** > **ADD ACCOUNT**

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To change an email account's setting:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Settings**

To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Settings** > touch an account you want to delete > **Remove account**

Email account screen

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.

 – Touch the folder icon to open the account folders.

Only the most recent emails in your account are downloaded to your phone.

Working with account folders


Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, touch the .

E-mail


- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with semicolon.
- 3 Add Cc/Bcc and add attachment files if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch the .
If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until

you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the Accounts screen.

TIP! When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration. Tap the email notification to stop notifications.

Camera


Getting to know the viewfinder

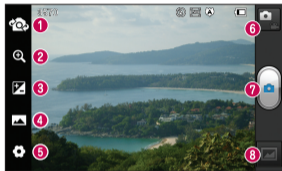

- 1 **Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 **Zoom** – Zoom in or zoom out.
- 3 **Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the image.
- 4 **Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 5 **Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- 6 **Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 **Taking a photo**
- 8 **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch the screen and a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Click on the  to capture the image.


Once you've taken the photo

Touch  to view the last photo you captured.

 Touch to share your photo using **Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Memo, Messaging, Picasa** or **SmartShare**.


TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.

 View and edit the picture.

 Select the image resolution. If you choose the high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.

FX Improves colour qualities in different lighting conditions.

 Applies artistic effects to the pictures.

 Applies the additional options for pictures.

 Touch to delete the image.

Touch  to open the options.

Set image as – Touch to use the image as a Contact photo, Lockscreen Wallpaper or Wallpaper.

Move – Touch to move the image to other place.

Rename – Touch to edit the name of the selected picture.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area.

Camera


Slideshow – Auto review automatically shows you the picture you just recorded.

Details – Show the picture information.

Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.


 – Restore all camera default settings.


 – Touch whenever you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.


Change camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

 – Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions.

 – Focuses on the specific spot.


 – Select the image resolution. If you choose the high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.


 – Finds the color and light settings appropriate for the current environment. Choose from **Normal**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Sunset** and **Night**.

 – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera is. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.

 – Improves colour qualities in different lighting conditions.


 – Applies artistic effects to the pictures.

 – Set a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.

 – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

Camera

NOTE: This function is only available when GPS is active.

 – It automatically shows you the picture you just took.


 – Select storage to save images.

TIP! When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, colour tone, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.

TIP! The Settings menu is superimposed over the viewfinder so, when you change elements of the image colour or quality, you see a preview of the image change behind the Settings menu.

Video camera


Getting to know the viewfinder

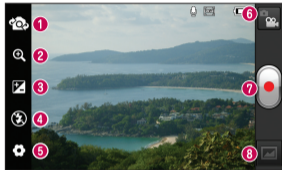

- 1 Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Zoom** – Zoom in or zoom out.
- 3 Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

Video camera

Shooting a quick video

- 1 Touch the **Camera** mode button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
- 4 Press the Record  button once to start recording.
- 5 A red light appears at the top corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.


- 6 Touch  on the screen to stop recording.

After shooting a video

Your captured video will appear on the Gallery. Touch  to view the last video you captured.

 Touch to play the video.

 Touch to share the video **Bluetooth, E-mail, Gmail, Messaging, SmartShare** or **YouTube**.

 Touch to delete the video you just made. Confirm by touching **OK**. The viewfinder reappears.

Touch  to open the options.

Move – Touch to move the video to other place.


Rename – Tap to edit the name of the selected video.

Details – Tap to see a detailed information, such as the name, date, time, size and type.

Using the advanced settings


Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.


 – Restore all video camera default settings.

 – Touch if you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.


Adjust the video camera setting by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

Video camera

 – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.

 – Improves colour qualities in different lighting conditions.

 – Choose a colour tone to use for your new view.

 – Activate to use your phone's location-based services.

 – Choose **Off** to record a video without sound.

 – Auto review automatically shows you the video you just recorded.

 – Select storage to save videos.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.


Multimedia

You can store multimedia files on a memory card for easy access to all your image and video files.


Gallery

Touch  > **Apps** tab > **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.

Music Player


Your LG-P705 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, Touch  > **Apps** tab > **Music Player**.




Transferring music files using USB mass storage devices







- 1 Connect the LG-P705 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to change the settings manually. Choose  > **Apps** tab > **Settings** > **Connectivity** > USB connection type, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Multimedia

Playing a song

- 1 In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Music Player**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track in the album, playlist or shuffle.

	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song.
	Touch to manage the music volume.
	Touch to set repeat mode.
	Touch to play the current playlist in shuffle mode.
	Touch to see the current playlist.
	Touch to see lyrics. This option is on only if the song includes the lyrics.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It displays **Play**, **Add to playlist**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Share**, **Search** and **Details** as options.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Multimedia

FM Radio

Your LG-P705 has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.


Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again.

You can store up to 48 channels on your phone.

Tuning in automatically

- 1 In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **FM Radio**.

- 2 Touch , then select **Auto scan**.
- 3 During auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.


TIP! To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.


How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap the  icon to access LG SmartWorld.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not yet signed up, tap Register and get a LG SmartWorld

membership.

- 3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download LG SmartWorld App.
- 3 Execute and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.
- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.

Categories – Find contents by category (e.g. Education, Entertainment, Games, etc).

Search – Search Content.

Apps for you – Recommended content based on your previous choices.

My Apps – List of downloaded/to-be updated contents.

Settings – Set Profile and Display.



Sign in – Set your ID and Password.

- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

NOTE: LG SmartWorld may not be available in all carriers or countries.


Utilities

Setting your alarm

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > 
- 2 After you set the time, the LG-P705 lets you know how much time is left before the alarm will sound.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm tone**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**
- 2 Touch the number keys to enter numbers.

- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch , select the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

Adding an event to your calendar

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**
- 2 Tap on the respective month that is displayed on the top left corner of the screen.

- 3 You can find the different view types of the Calendar (Day, Week, Month, Agenda).
- 4 Tap on the date you want to add event on.
- 5 Drag the view screen upwards and tap on the time slot you want to add event in.
- 6 Touch **Event name** then enter the event name.
- 7 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 8 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 9 If you want to repeat the alarm, set **REPEAT**, and set **REMINDERS**, if necessary.
- 10 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Utilities

Polaris Office

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Touch  > **Apps** tab > **Polaris Office**

Managing files

Polaris Office provides mobile users with convenient file management features, including copying, moving and pasting, and deleting files and folders right on the device.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in their original documents.






The web

Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using the web toolbar

-  Touch to go back a page.
-  Touch to go forwards a page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.
-  Touch and hold, up and down to zoom in or out of browser.
-  Touch to add a new window.
-  Touch to add a favourite bookmarks.

The web

Using options

Press  to view options.

Refresh – Update the current web page.

Save to Bookmarks – Add the current web page as bookmark.

Share page – Allows you to share the web page with others.

Find on page – Allows you to find letters or words on the current web page.

Request desktop site – Allows you to view the web page as desktop.

Save for offline reading – You can view the saved web page.

Settings – Displays Browser settings.

Settings

In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.

WIRELESS & NETWORKS

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

< **Wi-Fi** >

Turn on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-P705 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced** > **MAC address**.

< **Bluetooth** >

Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

Settings

< Data usage >

Displays the data usage and set mobile data limit.

< Call >

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

< More >

Airplane mode – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

Wi-Fi Direct – You can turn on or off.

Portable Wi-Fi hotspot – You can configure the portable Wi-Fi hotspot settings.

VPN settings – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

DEVICE

< Sound >

Sound profile – You can choose the Sound, Vibrate only or Silent.

Volumes – You can manage the volume of music, video, games, other media, Ringtone & notifications.

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls and notifications.

Dial pad touch tones – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

Touch sounds – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sound – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

Settings

< Display >

Brightness – Adjust the screen brightness.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Font size – Change the size of the display font.

Front key light – Set the front key LED time.

< Home screen >

Set the Animation, Screen effect or Wallpaper.

< Lock screen >

Select screen lock – Set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **Swipe, Pattern, PIN** instead of a **Password** or leave it as **None**.

When you turn on your phone or wake up the screen, you're asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Wallpaper – You can select the Lock screen wallpaper from Wallpapers or Gallery.

Owner info – Show owner info on lock screen.

< **Storage** >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

< **Power saver** >

Here, you can manage the battery and check the power saving items. Also, you can check the battery use.

< **Apps** >

You can view and manage the applications.

Settings

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

< Location services >

Google's location service – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you

select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

GPS satellites – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street level accuracy.

Location & Google search – If you select google use your location to improve search results and other services.

< Security >

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.

Make passwords visible – Show password as you type.

Device administrators – View or deactivate device administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Market applications.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

Clear credentials – Remove all certificates.

< **Language & input** >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< **Backup & reset** >

Change the settings for managing your settings and data.

Back up my data – Set to back up your settings and application data to the Google server.

Settings

Backup account – Set to back up your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins.

< **Connectivity** >

USB connection type – You can set the desired mode (**Charge only**, **Media sync (MTP)**, **USB tethering** or **PC software**).

Ask on connection – Ask USB connection mode when connecting to a computer.

PC Suite Wi-Fi connection – Checkmark this to use **LG PC Suite** with Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected for LG PC Suite via Wi-Fi connection from the WIRELESS & NETWORKS.

< **About phone** >

View legal information and check phone status and software version.

Settings

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only

be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from System > **Software update** > **Check now for update**.

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours or One day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

Settings

NOTE: This feature is dependent on your network service provider, region and country.

DivX Mobile **DIVX**

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This

DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to 640x480, including premium content DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Accessories

These accessories are available for use with the LG-P705. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Battery



Stereo headset



Data cable

Connect your LG-P705 and PC.



User Guide

Learn more about your LG-P705.



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN2.

Troubleshooting


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace charger.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, insert it again and switch on the phone. Try to perform a software update via the website.

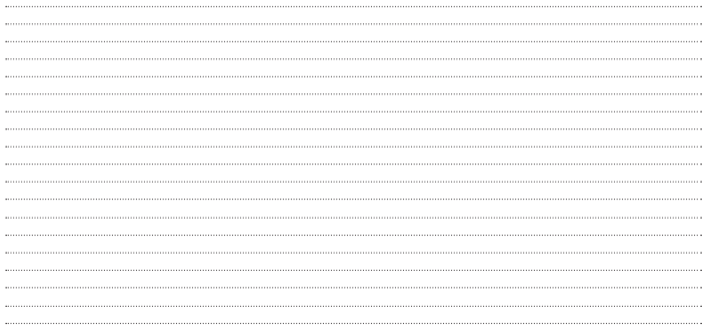



FRANÇAIS

Guide de l'utilisateur du **LG-P705**

Ce guide va vous aider à vous familiariser avec votre téléphone.

- Selon le fournisseur de services ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.



Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....	6
---	----------

Présentation du téléphone.....	20
---------------------------------------	-----------

Composants de l'appareil.....	34
-------------------------------	----

Installation de la carte SIM et de la batterie.....	37
---	----

Chargement de la batterie.....	39
--------------------------------	----

Utilisation de la carte mémoire.....	40
--------------------------------------	----

Verrouillage et déverrouillage de l'écran.....	43
--	----

Sécuriser votre écran de verrouillage.....	44
--	----

Votre écran d'accueil.....	46
-----------------------------------	-----------

Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	46
--	----

Accueil.....	47
--------------	----

Personnalisation de l'écran d'accueil.....	49
--	----

Retour à une application récemment utilisée.....	50
--	----

Barre de notification.....	51
----------------------------	----

Affichage de la barre d'état.....	52
-----------------------------------	----

Clavier visuel.....	55
---------------------	----

Saisie des lettres accentuées.....	57
------------------------------------	----

Configuration d'un compte Google.....	58
--	-----------

Connexion à des réseaux et périphériques.....	60
--	-----------

Wi-Fi.....	60
------------	----

Connexion aux réseaux Wi-Fi.....	60
----------------------------------	----

Bluetooth.....	62
----------------	----

Partage de votre connexion de données mobile	64	Affichage des journaux d'appel.....	80
Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile.....	66	Paramètres d'appel	80
Utilisation de la diffusion Wi-Fi.....	68	Répertoire.....	84
Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare.....	69	Recherche d'un contact	84
Utilisation de SmartShare	71	Ajout d'un nouveau contact.....	84
Appels.....	77	Contacts favoris.....	85
Émission d'un appel.....	77	Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours. .	86
Appel des contacts	77	Messagerie	88
Réponse à un appel et rejet d'un appel	78	Envoi d'un message.....	88
Réglage du volume pendant l'appel	78	Boîte classée	89
Émettre un second appel.....	79	Utilisation des émoticônes.....	90
		Modification des paramètres de message	90

Sommaire

E-mail	91	Après avoir enregistré une vidéo.....	103
Gestion d'un compte de messagerie	91	Utilisation des paramètres avancés	105
Écran du compte de messagerie.....	92	Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo.....	106
Utilisation des dossiers de comptes	93		
Composition et envoi d'un e-mail.....	93		
Photo	95	Multimédia	107
Familiarisation avec le viseur	95	Galerie	107
Prise de vue rapide	96	Lecteur Audio	107
Lorsque la photo est prise	96	Transfert de fichiers musicaux depuis un périphérique de stockage USB.....	107
Utilisation des paramètres avancés	98	Lecture d'une chanson.....	108
Caméra vidéo	102	Radio FM	110
Familiarisation avec le viseur	102	Recherche de stations.....	111
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	103	LG SmartWorld	113

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone.....	113	Paramètres	122
Utilisation de LG SmartWorld	114	SANS FIL ET RÉSEAUX	122
Utilitaires	116	DISPOSITIF	124
Réglage des alarmes	116	PERSONNEL	128
Utilisation de la calculatrice	116	SYSTÈME	131
Ajout d'un événement au calendrier	117	Mise à jour du logiciel du téléphone.....	132
Polaris Office.....	118	DivX Mobile DivX	135
Le web	119	Accessoires	137
Navigateur.....	119	Dépannage.....	138
Utilisation de la barre d'outils Web	119		
Utilisation des options	120		

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-P705 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui

comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissus humains.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DAS_{Y4} (pour une utilisation à l'oreille) à 0,762 W/Kg (10 g) et à 0,534 W/Kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Ce téléphone est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.

- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).

- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.

- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Évitez toute nuisance auditive

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes.

Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la

personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

REMARQUE : Une pression sonore trop élevée provenant des oreillettes peut entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez

de toucher ou de retirer le verre brisé.
N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours.
Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone

portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.

- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, LG Electronics déclare que le produit **LG-P705** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**.

Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Températures ambiantes

Max. : +50 °C (baisse du niveau de charge),
+45 °C (batterie en charge)

Min : -10 °C

Avertissement : Logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Présentation du téléphone

Avant d'utiliser le téléphone, veuillez lire ceci !

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des

messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** dans la catégorie DISPOSITIF.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Désactivez les radiocommunications que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Google Mail™, Google Agenda et Google Contacts.

Présentation du téléphone

- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.

Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** à partir de **SYSTÈME** > **État**.

L'état (en charge ou non) et le niveau (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Pour la fonction d'économie de la batterie** à partir du **DISPOSITIF** > **Utilisation de la batterie** dans **INFORMATIONS SUR LA BATTERIE**.

La durée d'utilisation de la batterie est indiquée en haut de l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la

dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Utilisation des dossiers

Vous pouvez regrouper les icônes de plusieurs applications dans un dossier. Déposez une icône d'application sur une autre dans l'écran d'accueil pour regrouper les deux icônes.

REMARQUE : Après avoir ouvert une application, vous pouvez normalement régler ses paramètres en sélectionnant les éléments à partir de son icône Menu située vers le haut ou le bas de l'écran.

Présentation du téléphone

4. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source

AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone doit être restauré à son état initial, utilisez la réinitialisation matérielle.

1. Éteignez votre téléphone et maintenez les touches **Diminuer le volume et Marche-Arrêt** enfoncées de la main gauche.
2. Lorsque le voyant situé au bas du téléphone est allumé, maintenez la touche **Menu** enfoncée de la main droite. Vous devez effectuer cette opération immédiatement,

juste avant que le logo LG s'affiche sur l'écran. Assurez-vous que vous maintenez toujours les touches Diminuer le volume et Marche-Arrêt enfoncées avec votre main gauche. Relâchez la touche Marche-Arrêt dès que vous sentez l'appareil vibrer.

3. Lorsque le logo LG s'affiche sur votre écran, continuez de maintenir les touches enfoncées pendant environ 2 secondes, puis relâchez-les toutes en même temps, avant que le logo disparaisse.

Présentation du téléphone

Patientez pendant au moins une minute, le temps nécessaire à la réinitialisation de votre téléphone. Vous pouvez ensuite le rallumer.

Attention : Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Cette action ne peut pas être annulée. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications

en veille sollicitent des ressources inutilement.

Pour revenir à l'affichage des applications récemment utilisées :

Maintenez simplement la touche **Accueil** enfoncée.

Arrêter des applications :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** sur le DISPOSITIF > **En cours d'exécution**.

- 2 Faites défiler les applications et appuyez sur celle de votre choix, puis appuyez sur **Arrêter** pour l'arrêter.

7. Installation du logiciel PC (LG PC Suite)

L'application PC « LG PC Suite » est un programme qui vous permet de connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Présentation du téléphone

Grâce à l'application PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, contacts, signets) entre votre appareil et votre PC.

- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC à partir d'un autre périphérique.

REMARQUE : Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation de l'application PC « LG PC Suite »

L'application PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-P705).
- 3 Sous **Télécharger**, cliquez sur **PC Sync**, puis sur **Télécharger PC Sync pour WINDOWS** afin de télécharger le logiciel PC « **LG PC Suite** ».

Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation :
Windows XP 32 bits (Service Pack 2),
Windows Vista 32 bits/64 bits,
Windows 7 32 bits/64 bits
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire RAM : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus

Présentation du téléphone

- Espace disque : 100 Mo ou plus (selon la quantité de données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG


REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est requis afin de connecter tout appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

8. Synchronisation du téléphone avec un ordinateur via USB

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

- 1 Utilisez le câble USB pour connecter le téléphone à un port USB de votre ordinateur. Lorsque le téléphone est connecté, vous recevez une notification qui vous avertit qu'une connexion USB a été établie.
- 2 Ouvrez la barre de notification et appuyez sur Connecté avec un câble USB.
- 3 Appuyez sur **Logiciel PC** pour confirmer le transfert des fichiers entre la carte MicroSD de votre téléphone et l'ordinateur.

ASTUCE ! Pour utiliser de nouveau la carte MicroSD sur votre téléphone, ouvrez la barre de notification et appuyez sur  > **Charger seulement.**

Pendant ce transfert, vous ne pouvez pas accéder à la carte MicroSD depuis le téléphone ; il est donc impossible d'utiliser des applications qui en dépendent.

Présentation du téléphone

Déconnecter votre téléphone de votre ordinateur :

Ouvrez la barre de notification et appuyez sur  > **Charger seulement** pour déconnecter votre téléphone de l'ordinateur en toute sécurité.

9. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone portable à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Le LG-P705 comporte une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la

partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

10. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone.

OU

Appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone.

Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Présentation du téléphone

Composants de l'appareil

Écouteur

Lentille de l'appareil photo

Capteur de proximité


Touche Accueil

Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

Touche Précédent



Permet de revenir à l'écran précédent.

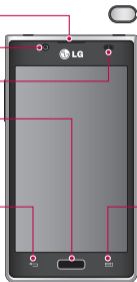

Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

- Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce faire, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.
- Pression brève pour verrouillage/déverrouillage de l'écran.

Touche Menu



- Permet de visualiser les options disponibles.



REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.

 **AVERTISSEMENT**

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Présentation du téléphone

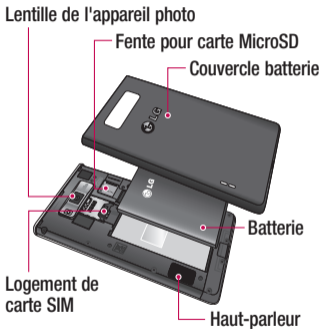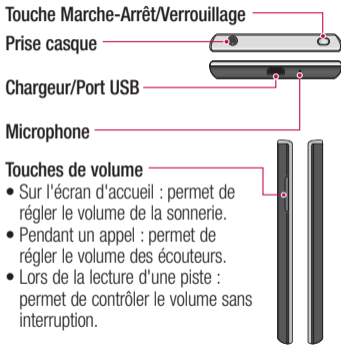


Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :


- 1 Pour retirer le cache de la batterie, tenez le téléphone fermement dans une main. À l'aide du pouce de l'autre main, retirez le couvercle de la batterie, comme indiqué sur l'illustration.

REMARQUE : À l'aide de votre pouce, retirez le couvercle de la batterie depuis le port USB.

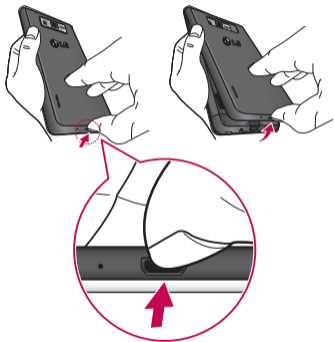


Présentation du téléphone

- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement SIM approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

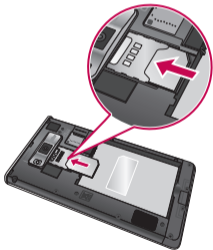

- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

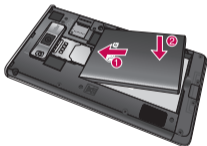


- 4 Alignez le couvercle sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un déclic caractéristique (2).



Chargement de la batterie

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.

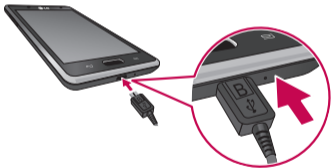

Présentation du téléphone

REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

REMARQUE : N'ouvrez pas le couvercle de la batterie pendant le chargement de votre téléphone.


Utilisation de la carte mémoire

Pour insérer une carte mémoire :

Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Retirer une carte mémoire en toute sécurité :

Appuyez sur  > onglet **Applications**
> **Paramètres** > **Stockage** à partir de
DISPOSITIF > **Désactiver la carte SD** >
OK.

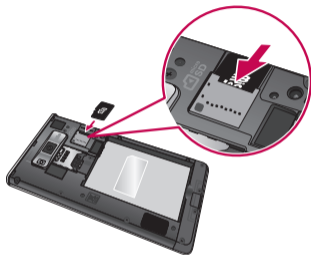

REMARQUE : Le LG-P705 prend en charge les cartes mémoire d'une capacité maximale de 32 Go.

⚠ AVERTISSEMENT


N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

Présentation du téléphone

Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** pour ouvrir le menu.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres** > **Stockage** sur le DISPOSITIF.
- 3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**, puis sur **OK** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur **Effacer la carte SD** > **Effacer la carte SD** > **Tout effacer**, puis confirmez votre choix.
- 5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être différente après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P705, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour verrouiller votre téléphone.

Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se pourrait qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Présentation du téléphone

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

Sécuriser votre écran de verrouillage

Vous pouvez verrouiller votre écran de manière à être le seul à pouvoir le déverrouiller pour accéder à votre téléphone.

Définir un schéma de déverrouillage, un code PIN ou un mot de passe pour la première fois :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Écran de verrouillage** sur le DISPOSITIF > **Choisir l'écran bloqué** > **Aucun, Glisser, Schéma, Code PIN** ou **Mot de passe**.

REMARQUE :**Consignes relatives au verrouillage par schéma.**

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage :

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer – pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.

Appuyer de façon prolongée – pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.

Glisser – faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.

Effleurement – pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Accueil

Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les volets. Vous pouvez personnaliser chaque volet à l'aide d'applications, de téléchargements, de widgets et de fonds d'écrans.

REMARQUE : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Votre écran d'accueil

Sur votre écran d'accueil, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

 Appuyez sur l'icône **Tél.** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.

 Appuyez sur **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.

 Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Permet de créer un nouveau message.

 Appuyez sur l'icône **Applications** figurant au bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent. Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des téléchargements, des widgets ou des fonds d'écran. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.

Ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.

2 Dans le menu du mode Ajouter, sélectionnez les éléments à ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.

3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

Supprimer un élément de l'écran d'accueil :

• **Écran d'accueil** > Appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer > Faites-la glisser jusqu'à 

Votre écran d'accueil


ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans le menu Applications, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Retour à une application récemment utilisée



- 1 Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Retour** pour revenir à l'application en cours.

Barre de notification

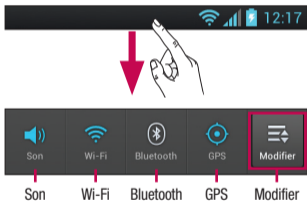La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.



Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas.

Appuyez sur  >  pour gérer les notifications. Vous pouvez gérer les fonctions Son, Wi-Fi, Bluetooth, Mode avion, Comptes et synchro, Rotation auto écran, Luminosité, Données activées, GPS ou Point d'accès Wi-Fi mobile.






Votre écran d'accueil

Affichage de la barre d'état







La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations sur la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie ainsi que les connexions de données et Bluetooth actives.








Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Économiseur de batterie activé



Icône	Description
	Casque avec fil
	Appel en cours
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Microphone du téléphone désactivé
	Appel manqué

Icône	Description
	Bluetooth activé
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouveau message vocal
	Sonnerie désactivée
	Mode vibreur

Votre écran d'accueil

Icône	Description
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours

Icône	Description
	GPS en acquisition
	Réception des données de localisation depuis le GPS
	Données en cours de synchronisation
	Nouveau message Gmail
	Nouveau message Google talk
	Nouveau message


Icône	Description
	Morceau en cours de lecture
	Radio FM activée en fond sonore
	Le partage de connexion via USB est activé
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés



Clavier visuel

Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran pour vous permettre de saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.

Votre écran d'accueil


Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

  Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu Paramètres.

 Appuyez pour saisir un espace.

 Appuyez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ Message.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.
- OU**
- Appuyez sur  > onglet **Applications** > sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail** > sélectionnez **Nouveau**

pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Compte existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Connexion**.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier est automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google.

Vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et les informations liées à ces applications ou services Web

sont synchronisés avec votre téléphone.
(En fonction de vos paramètres de
synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet
d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des
services Google sur votre téléphone.

Connexion à des réseaux et périphériques

Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.

Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser le Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à un point d'accès sans fil. Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont

masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

REMARQUE : Si vous vous trouvez en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous réglez le Wi-Fi sur **Désactivé**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur mobile pour l'utilisation mobile de données.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **Activé** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez de nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
 - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.

- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
 - Si le réseau est ouvert, un message vous invite à confirmer votre choix en appuyant sur **Se connecter**.
 - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)

Connexion à des réseaux et périphériques

- 5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones portables.

ASTUCE ! Grâce au LG-P705, vous pouvez profiter d'une connexion Bluetooth haut débit. Si le périphérique avec lequel vous souhaitez partager des fichiers prend également en charge le Bluetooth haut débit, les fichiers seront automatiquement transférés via le réseau haut débit. Pour utiliser le transfert de données Bluetooth haut débit, commencez par vérifier que la fonction Wi-Fi est désactivée sur les deux téléphones. Les paramètres du Bluetooth haut débit peuvent être différents selon le téléphone. Veuillez vérifier les paramètres du téléphone avec le fournisseur de services.

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > Réglez le **Bluetooth** sur **Activé** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Votre téléphone recherche et affiche les ID de tous les appareils Bluetooth à portée. Si l'appareil avec lequel vous souhaitez effectuer un

couplage ne figure pas dans la liste, assurez-vous que l'appareil cible est réglé pour être identifiable, puis appuyez à nouveau sur **Recherche d'appareils**.

- 3 Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez coupler dans la liste.

Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

Connexion à des réseaux et périphériques

Envoyer des images via Bluetooth :

- 1 Sélectionnez une **Image** >  > **Bluetooth**
- 2 Assurez-vous que le **Bluetooth** est **Activé** et sélectionnez **Recherche d'appareils**.
- 3 Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.


Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobile avec un ordinateur individuel via un câble USB (partage de connexion via USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Pour modifier les paramètres de point d'accès Wi-Fi mobile :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX > **Point d'accès Wi-Fi mobile** > choisissez ensuite les options à régler.

Connexion à des réseaux et périphériques

ASTUCE !

Si votre ordinateur exécute Windows 7 ou un système d'exploitation récent de Linux (tel qu'Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Plus** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX, puis sélectionnez **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 3 Assurez-vous que la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est sélectionnée.

4 Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.

- La boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
- Vous pouvez modifier le nom du réseau (SSID) que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
- Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).

- Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.

5 Appuyez sur **Enregistrer**.

Connexion à des réseaux et périphériques

ATTENTION !

Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de conserver l'option de sécurité.

Utilisation de la diffusion Wi-Fi

Vous pouvez partager votre musique, vos images et vos vidéos avec d'autres utilisateurs de téléphones Android connectés au même réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct que vous.

Vérifiez à l'avance votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les utilisateurs sont connectés au même réseau.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX > **Wi-Fi Direct**

- 2 Appuyez sur la case à cocher Wi-Fi Direct pour activer cette fonction.
- 3 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.
- 4 Appuyez sur **Se connecter**.

Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare

La fonction Wi-Fi Direct recherche automatiquement les périphériques Wi-Fi Direct situés à proximité et les périphériques trouvés sont répertoriés dans la liste par

ordre de détection. Vous pouvez alors sélectionner un périphérique spécifique pour partager des données multimédia via SmartShare.

Il n'est pas possible d'activer Wi-Fi Direct tout en utilisant d'autres fonctions Wi-Fi.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX > **Wi-Fi Direct**
- 2 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.

Connexion à des réseaux et périphériques

CRÉER UN GROUPE – appuyez sur cette option pour activer le mode Propriétaire de groupe, qui permet aux périphériques Wi-Fi hérités de se connecter en effectuant une recherche sur votre téléphone. Dans ce cas, vous devez saisir le mot de passe qui est défini dans **Mot de passe**.

REMARQUE : Lorsque votre téléphone devient propriétaire de groupe, il consomme plus d'énergie que lorsqu'il est client. La connexion Wi-Fi Direct ne fournit pas le service Internet. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent entraîner des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Utilisation de SmartShare

SmartShare utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des contenus multimédia via un réseau sans fil.

Les deux périphériques doivent être certifiés DLNA pour pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité.

Activation de SmartShare et autorisation de partage du contenu

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications**
> **SmartShare**
 - 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**.
 - 3 Appuyez sur la case **Identifiable** pour désactiver l'option.
- Appuyez sur **Acceptez toujours la demande** si vous souhaitez accepter automatiquement les demandes de partage provenant d'autres appareils.
 - Appuyez sur **Réception des fichiers** si vous souhaitez autoriser automatiquement le chargement sur votre téléphone de fichiers provenant d'autres périphériques.

Connexion à des réseaux et périphériques

- 4 Dans la section Partage de contenu, appuyez pour cocher les types de contenus à partager. Choisissez entre **Images**, **Vidéos** et **Musique**.
- 5 **SmartShare** est à présent activé et prêt à partager du contenu.

Partage de contenu depuis la bibliothèque de contenus distante vers d'autres périphériques

Vous pouvez donner à votre périphérique de restitution (TV par exemple) la possibilité de lire des contenus multimédia à partir de votre bibliothèque distante (un PC par exemple).

REMARQUE : Vérifiez que la fonctionnalité DLNA de vos périphériques est configurée correctement (par exemple, la TV et le PC).

- 1 Appuyez sur le bouton situé en haut à droite pour sélectionner le périphérique dans les listes de périphériques de restitution.
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.

- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 4 Appuyez sur une miniature de contenu ou sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Lire**.

Pour partager du contenu depuis un téléphone vers un périphérique de restitution (la TV par exemple)

REMARQUE : Vérifiez que votre périphérique de restitution est correctement configuré.

Connexion à des réseaux et périphériques

- 1 Lorsque vous parcourez vos images ou vos vidéos à l'aide de l'application **Galerie**, appuyez de façon prolongée sur  pour sélectionner les fichiers. Vous pourrez ensuite sélectionner plusieurs fichiers à partager.
- 2 Appuyez sur **Partager** dans le menu et sélectionnez **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** est lancé automatiquement avec les fichiers sélectionnés.
- 4 Sélectionnez le périphérique dans les listes de périphériques de restitution pour lire les fichiers.

REMARQUE : Procédez de la même façon pour partager des contenus à l'aide du lecteur audio, de l'appareil photo et du lecteur vidéo.

Avertissement : Pour utiliser cette application, vérifiez que votre périphérique est connecté en Wi-Fi à votre réseau local. Certains périphériques DLNA (un téléviseur, par exemple) qui ne prennent en charge que la fonction DMP de DLNA ne s'afficheront pas dans les listes des périphériques de restitution. Il se peut que votre périphérique ne puisse pas lire certains contenus.

Pour télécharger des contenus depuis la bibliothèque de contenus distante

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **SmartShare**
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 4 Appuyez sur une miniature de contenu, puis sur la touche de menu **Télécharger**.

Avertissement : Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

Pour charger des contenus dans la bibliothèque de contenus distante depuis mon téléphone portable

REMARQUE : Assurez-vous que la carte SD est correctement insérée et que l'option Réception des fichiers du menu Paramètres est bien cochée.





Connexion à des réseaux et périphériques


- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications**
> **SmartShare**
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez Mon téléphone.
- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 4 Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu, puis appuyez sur la touche menu **Mettre en ligne**.
- 5 Sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante que vous souhaitez charger.

Avertissement : Certains périphériques DLNA ne prennent pas en charge la fonctionnalité de chargement DMS et ne pourront pas être chargés. Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

Appels

Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour passer un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Fin** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

Appel des contacts

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rech. répertoire**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact à appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler.

Appels

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel en mode Verrouillage, maintenez et faites glisser l'icône  pour Répondre à l'appel entrant.

Maintenez et faites glisser l'icône  pour Refuser un appel entrant.

Maintenez et faites glisser l'icône **Message rapide** depuis le bas de l'écran pour envoyer rapidement un message.




ASTUCE ! Message rapide

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches de réglage du volume, situées sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur **Menu** > **Ajouter** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros composés récemment en appuyant sur  ou rechercher des contacts en appuyant sur  et sélectionner le numéro à appeler.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.

- 4 Appuyez sur le nombre affiché pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fusionner appels** pour organiser un appel de conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche Accueil, puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Appels

Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels** .


Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en absence est affichée.

ASTUCE ! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

ASTUCE ! Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Menu**.
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

Numéros autorisés – sélectionnez cette fonction pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

Service de messagerie – permet de sélectionner le service de répondeur de votre opérateur.

Paramètres – permet de définir le numéro de téléphone pour écouter et gérer vos messages vocaux si vous utilisez le service de répondeur de votre opérateur.

Enregistrer des numéros inconnus – permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

Rejet appel – permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Choisissez entre **Désactivé**, **Rejeter des appels de la liste** ou **Rejeter tous appels**.

Appels

Message rapide – permet d'envoyer rapidement un message lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

Transfert d'appel – permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Interdiction d'appels – indiquez quand il faut interdire des appels. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Durée d'appel – permet d'afficher la durée de tous vos appels, des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.

Coût d'appel – permet d'afficher le coût de vos appels. (Ce service dépend de votre réseau ; certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction.)

Paramètres supplémentaire – permet de modifier les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

Appel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (selon votre opérateur réseau).

Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

Dans l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur  cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rech. répertoire** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur **Menu**. Appuyez sur **Ajouter aux contacts** > **Créer un nouveau contact**.
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo** et **Choisir à partir de la Galerie**.
- 3 Sélectionnez le type de contact en appuyant sur .

- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

Contacts favoris


Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur  cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.

- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris


- 1 Appuyez sur  cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet  et sélectionnez **Favoris** en haut de la liste, puis choisissez un contact pour voir les informations le concernant.

Répertoire

- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours.

Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien téléphone vers votre ordinateur, utilisez un programme de synchronisation PC.



- 1 Installez préalablement LG PC Suite sur l'ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Sélectionnez . Accédez à **Fichier > Importer** et sélectionnez le fichier CSV enregistré sur votre ordinateur.
- 3 Si les champs contenus dans le fichier CSV importé sont différents de ceux de LG PC Suite, vous devrez les mapper. Après mappage des champs, cliquez sur OK. Vos contacts sont ensuite ajoutés à LG PC Suite.

- 4 Si LG PC Suite détecte la connexion de votre téléphone LG-P705 (par câble USB), cliquez sur Synchronisation ou sur Synchroniser les contacts pour synchroniser les contacts enregistrés sur votre ordinateur avec votre téléphone.

Messagerie

Votre LG-P705 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone dans un même menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message


- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un


des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ **Saisir le message** et composez votre message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Options. Choisissez entre **Ajouter un objet**, **Ignorer**, **Pièce jointe**, **Insérer une émoticône** et **Tous les messages**.

- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
- 6 L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après le nom du destinataire/ le numéro. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

 **AVERTISSEMENT** : La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.

 **AVERTISSEMENT** : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Messagerie

Utilisation des émoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes.

Lorsque vous rédigez un nouveau message, appuyez sur la touche **Menu** et choisissez **Insérer une émoticône**.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-P705 sont prédéfinis, de manière que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

E-mail

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Google Mail. L'application E-mail prend en charge les types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre fournisseur de services ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **E-mail**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Ajouter un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > sur l'écran du compte, appuyez sur  > **Paramètres** > **AJOUTER UN COMPTE**.

E-mail

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception. Si vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez basculer entre eux.

Modifier les paramètres d'un compte de messagerie :


- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > dans l'écran du compte, appuyez sur  > **Paramètres**

Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > dans l'écran du compte, appuyez sur  > **Paramètres** > appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer > **Supprimer le compte**.

Écran du compte de messagerie

Vous pouvez appuyer sur un compte pour consulter sa boîte de réception. Le compte servant par défaut à l'envoi des messages est coché.

 – Appuyez sur l'icône de dossier pour ouvrir les dossiers du compte.


Seuls les e-mails les plus récents de votre compte sont téléchargés sur votre téléphone.

Utilisation des dossiers de comptes


Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.

E-mail


- 3 Ajoutez les champs Cc/Cci ainsi que des pièces jointes le cas échéant.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur .

Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. Si elle contient des messages en attente, la Boîte d'envoi s'affiche sur l'écran Comptes.

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration de notification vous l'indique. Appuyez sur la notification d'e-mail pour la faire disparaître.

Photo

Familiarisation avec le viseur

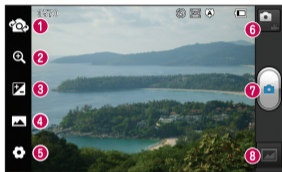

- 1 **Changer d'objectif** – permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 2 **Zoom** – permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.
- 3 **Luminosité** – permet de définir et contrôler le volume de lumière entrant dans l'image.
- 4 **Mode de prise de vue** – permet de choisir entre **Normale**, **Panorama** ou **Prise de vue en cont.**
- 5 **Paramètres** – appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres.
- 6 **Mode Vidéo** – appuyez sur cette icône pour activer le mode Vidéo.
- 7 **Prendre une photo**
- 8 **Galerie** – permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

Photo

Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Photo**.
- 2 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet à photographier.
- 3 Appuyez sur l'écran ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
- 4 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 5 Cliquez sur  pour capturer l'image.


Lorsque la photo est prise

Appuyez sur  pour afficher la dernière photo prise.

 Appuyez pour partager vos photos via **Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Mémo, Messagerie, Picasa** ou **SmartShare**.

ASTUCE ! Si vous disposez d'un compte SNS et qu'il est paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

 Afficher et modifier l'image.

 permet de sélectionner la résolution de l'image. En choisissant la résolution maximale, la taille du fichier augmentera, ce qui signifie que vous pourrez stocker moins de photos dans la mémoire.

FX permet d'améliorer la qualité de la couleur dans diverses conditions de luminosité.

 permet d'appliquer des effets artistiques aux images.

 permet d'appliquer les options supplémentaires aux images.

 Permet de supprimer l'image.

Appuyez sur  pour ouvrir les options de filtre.

Configurer l'image comme – permet de définir l'image comme fond d'écran, écran de verrouillage ou photo de contact.

Déplacer – permet de déplacer l'image vers un autre emplacement.

Renommer – permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

Photo


Rotation à gauche/droite – permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

Rogner – permet de rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone.


Diaporama – permet de regarder automatiquement la photo que vous venez de prendre.

Infos – permet d'afficher les informations relatives à l'image.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.


 – permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.


 – appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Retour**.

 – Permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.

 – Effectue une mise au point sur un emplacement spécifique.

 – permet de sélectionner la résolution de l'image. En choisissant la résolution maximale, la taille du fichier augmentera, ce qui signifie que vous pourrez stocker moins de photos dans la mémoire.


 – Trouve les réglages de couleurs et de luminosité en adéquation avec l'environnement actuel. Choisissez entre les modes **Normale**, **Portrait**, **Paysage**, **Sports**, **Coucher de soleil** et **Nuit**.


 – La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.

Photo

 – permet d'améliorer la qualité de la couleur dans diverses conditions de luminosité.

 – Applique des effets artistiques aux images.

 – Définit un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

 – Activez cette fonction pour utiliser les services géodépendants de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant

les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque le GPS est activé.

 – Affiche automatiquement la photo que vous venez de prendre.


 – Sélectionnez la mémoire pour enregistrer les images.

ASTUCE ! Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, le ton de couleur, le minuteur et le mode Scène sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

ASTUCE ! Le menu Réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu Réglages.


Caméra vidéo


Familiarisation avec le viseur

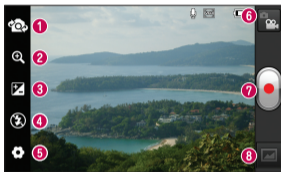

- 1 Changer d'objectif** – permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 2 Zoom** – permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.
- 3 Luminosité** – permet de définir et de contrôler la quantité de lumière de la vidéo.
- 4 Flash** – permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.
- 5 Paramètres** – appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- 6 Mode Photo** – permet de passer en mode Photo.
- 7 Lancer enreg.**
- 8 Galerie** – permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Appuyez sur le bouton du mode **Photo**.
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous filmez.
- 4 Appuyez sur le déclencheur  une fois pour démarrer l'enregistrement.

- 5 Un voyant rouge apparaît dans la partie supérieure du viseur et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
- 6 Touchez  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.


Après avoir enregistré une vidéo

La vidéo enregistrée s'affichera dans la galerie. Appuyez sur  pour afficher la dernière vidéo enregistrée.

Caméra vidéo

 Permet de lire la vidéo.

 Appuyez pour partager la vidéo via **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Messagerie**, **SmartShare** ou **YouTube**.

 Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur la touche **OK**. Le viseur réapparaît.

Appuyez sur  pour ouvrir les options de filtre.

Déplacer – permet de déplacer la vidéo vers un autre emplacement.


Renommer – permet de modifier le nom de la vidéo sélectionnée.

Infos – permet d'afficher des informations détaillées telles que le nom, la date, l'heure, la taille et le type du fichier.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

 – permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra.

 – Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.

Réglez les paramètres de la caméra vidéo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Retour**.

 – permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez.

 – permet d'améliorer la qualité de la couleur dans diverses conditions de luminosité.

 – Permet de choisir une tonalité pour votre enregistrement.

 – Activez cette fonction pour utiliser les services géodépendants de votre téléphone.

 – Choisissez **Désactivé** pour enregistrer une vidéo sans le son.

Caméra vidéo

 – Permet de regarder automatiquement la vidéo que vous venez de filmer.

 – Sélectionnez la mémoire pour enregistrer les vidéos.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.


Multimédia

Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédia sur une carte mémoire afin d'accéder facilement à toutes vos images et vidéos.

Galerie

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Galerie** Ouvrez une liste de barres catalogues contenant l'ensemble de vos fichiers multimédias.

Lecteur Audio

Le téléphone LG-P705 intègre un lecteur audio qui vous permet d'écouter tous vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Lecteur Audio**.


Transfert de fichiers musicaux depuis un périphérique de stockage USB




- 1 Connectez le téléphone LG-P705 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.







Multimédia

- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Sélectionnez  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Connectivité** > USB Type De Connexion, puis sélectionnez **Synchro média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

Lecture d'une chanson

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Lecteur Audio**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.

	Permet de suspendre la lecture.
	Permet de reprendre la lecture.
	Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire.

	Permet de revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois pour revenir à la chanson précédente.
	Permet de gérer le volume de la musique.
	Permet de régler le mode Répétition.
	Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire.
	Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
	Permet d'afficher les paroles. Cette option est activée uniquement s'il s'agit d'une chanson avec paroles.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Définir en tant que sonnerie**, **Supprimer**, **Partager**, **Rechercher** et **Détails** s'affichent.

Multimédia

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Radio FM

Votre téléphone LG-P705 possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez utiliser votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez pas à les régler de nouveau car elles sont ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous pouvez stocker jusqu'à 48 stations sur votre téléphone.

Réglage automatique

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Radio FM**.

- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Recherche automat..**
- 3 Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur **Arrêter**. Seuls les canaux analysés sont enregistrés avant que vous interrompiez l'analyse.

REMARQUE : Vous pouvez également sélectionner manuellement une station à l'aide de la molette affichée à l'écran.

Multimédia

ASTUCE ! Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque, qui fait office d'antenne.


Si vous branchez un casque non conçu pour la réception radio, celle-ci peut s'avérer médiocre.

LG SmartWorld

LG SmartWorld propose un large choix de contenus intéressants (jeux, applications, fonds d'écran et sonneries) procurant aux utilisateurs de téléphones LG des expériences de « vie mobile » inoubliables.

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur l'icône  pour accéder à LG SmartWorld.
- 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer pour devenir membre de LG SmartWorld.
- 3 Téléchargez le contenu souhaité.

REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône  ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

Utilisation de LG SmartWorld

- Participez aux promotions mensuelles de LG SmartWorld.
- Utilisez les boutons simplissimes de l'onglet Menu pour trouver rapidement ce que vous cherchez.

Catégories – permet de rechercher des contenus par catégorie (Éducation, Loisirs, Jeux, etc.).

Rechercher – permet de rechercher vos contenus.

Apps pour vous – contenu recommandé en fonction de vos choix précédents.

Mes appl. – liste des contenus téléchargés/à mettre à jour.

Réglages – permet de définir vos paramètres de profil et d'affichage.

Connex. – permet de définir votre ID et votre mot de passe.

- Essayez également d'autres fonctions utiles. (Écran Détails du contenu)



REMARQUE : LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

Utilitaires

Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Alarme/Horloge** > 
- 2 Une fois l'heure définie, le LG-P705 vous indique le temps précédant le déclenchement de l'alarme.
- 3 Définissez les fonctions **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibration**, **Son alarme**, **Verrou par puzzle** et **Mémo**. Appuyez sur **Enregistrer**.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Calculatrice**
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur , sélectionnez les **Fonctions avancées**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.


Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Agenda**
- 2 La partie médiane de l'écran contient les différents types de vue de l'Agenda (Jour, Semaine, Mois, Planning).
- 3 Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 4 Faites défiler l'écran affiché vers le haut et appuyez sur le créneau horaire dans lequel vous souhaitez ajouter un événement.
- 5 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.
- 6 Appuyez sur **Emplacement** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
- 7 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.
- 8 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 9 Appuyez sur **Enreg.** pour enregistrer l'événement dans le calendrier.

Utilitaires

Polaris Office

Polaris Office est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Polaris Office**

Gestion des fichiers

Polaris Office offre des fonctions de gestion de fichiers utiles qui permettent, entre

autres, aux utilisateurs mobiles de copier, déplacer, coller et supprimer des fichiers et des dossiers depuis leur appareil.

Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de Polaris Office, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

Le web

Navigateur




Le navigateur vous donne accès à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable. Et ce, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Utilisation de la barre d'outils Web

- ◀ Appuyez pour revenir à la page précédente.
- ▶ Appuyez pour accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur **Retour**.

Le web

-  Laissez votre doigt appuyé et déplacez-le vers le haut ou vers le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière dans le navigateur.
-  Appuyez pour ajouter une nouvelle fenêtre.
-  Appuyez pour ajouter aux favoris.

Utilisation des options

Appuyez sur  pour afficher les options.

Actualiser – permet d'actualiser la page Web en cours d'affichage.

Enregistrez dans signets – permet d'ajouter aux favoris la page Web en cours d'affichage.

Partager la page – permet de partager la page Web.

Rechercher sur la page – permet de rechercher des lettres ou des mots sur la page Web actuelle.

Voir version ordinateur – permet d'afficher la page Web comme sur l'ordinateur de bureau.

Enreg. pour lire hors connex. – permet d'afficher la page Web enregistrée.

Paramètres – permet d'afficher les paramètres du navigateur.

Paramètres

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres**.

SANS FIL ET RÉSEAUX

< **Wi-Fi** >

Permet d'activer la fonction Wi-Fi pour pouvoir se connecter aux réseaux Wi-Fi disponibles.

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également configurer des réseaux mobiles et basculer en mode Avion.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC du LG-P705.

Vous pouvez trouver l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur l'onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** >  > **Avancé** > **Adresses MAC**.

< Bluetooth >

Permet d'activer le Bluetooth et d'établir une connexion avec les périphériques Bluetooth.

< Utilisation des données >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite des données mobiles.

< Paramètres d'appel >

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

< Plus >

Mode Avion – après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

Wi-Fi Direct – permet d'activer ou de désactiver cette fonction.

Point d'accès Wi-Fi mobile – permet de configurer les paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.

Paramètres de VPN – permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

Paramètres

Réseaux mobiles – permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

REMARQUE : Vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour pouvoir utiliser le stockage des titres de compétences.

DISPOSITIF

< Son >

Profil de sonneries – permet de sélectionner le profil Son, Vibreur seul ou Silencieux.

Volumes – permet de gérer le volume de la musique, des vidéos, des jeux, des médias, des sonneries et des notifications. Retour touche & système.

Sonnerie du téléphone – permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.

Son de notification – permet de définir la sonnerie par défaut des notifications.

Sonnerie avec vibration – vibrations pour les appels et les notifications.

Sonorités des touches d'appel – permet de configurer le téléphone pour qu'il émette des tonalités lorsque vous utilisez le clavier pour composer des numéros.

Toucher les sons – permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran.

Verrouillage de l'écran – permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

< **Écran** >

Luminosité – permet de régler la luminosité de l'écran.

Rotation auto écran – permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

Mise en veille de l'écran – permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.

Paramètres

Taille de police – permet de modifier la taille de la police.

Eclairage de face – permet de définir l'heure de Front key LED.

< Mode veille >

Permet de définir l'Animation, l'Effet d'écran ou le Fond d'écran.

< Écran de verrouillage >

Choisir l'écran bloqué – permet de définir un modèle de déverrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans

qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez définir l'option sur **Glisser**, **Schéma** ou **Code PIN** au lieu de **Mot de passe** ou encore sélectionner **Aucun**.

Lorsque vous allumez votre téléphone ou déverrouillez l'écran, il vous est demandé de tracer votre schéma de déverrouillage.

Fond d'écran – permet de sélectionner le fond d'écran de verrouillage dans Fonds d'écran ou Galerie.

Infos propriétaire – montrer les infos du propriétaire sur l'écran de verrouillage.

< Stockage >

MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE –

permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

CARTE SD – permet de vérifier l'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur Désactiver la carte SD pour la retirer en toute sécurité. Effacez la carte SD si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.

< Pour la fonction d'économie de la batterie >

Permet de gérer la batterie et de consulter les éléments de la fonction d'économie de la batterie. Permet également de consulter l'utilisation de la batterie.

< Applications >

Vous pouvez afficher et gérer les applications.

Paramètres

PERSONNEL

< Comptes et synchro >

Permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans l'éliminer) l'utilisation de données.

< Services de l'emplacement >

Service des emplacements Google – si vous sélectionnez Service des emplacements Google, le téléphone détermine de façon

approximative votre positionnement à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

Satellites GPS – si vous sélectionnez Satellites GPS, votre téléphone détermine votre position avec précision (rue).

Emplacement & recherche Google – si vous sélectionnez cette option, Google utilise votre emplacement pour améliorer les résultats des recherches, ainsi que d'autres services.

< Sécurité >

Configurer blocage SIM – permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

Rendre les mots de passe visibles – permet de rendre les mots de passe visibles lors de leur saisie.

Administrateurs du périphérique – permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

Sources inconnues – paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas d'Android Market.

Titres de compétences sûrs – permet d'afficher les certificats CA sûrs.

Installer à partir du stockage – permet d'installer des certificats cryptés à partir de la carte SD.

Effacer le stockage – permet de supprimer tous les certificats.

Paramètres

< Langue et saisie >

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

< Sauvegarder & réinitialiser >

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

Sauvegarder mes données – permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

Compte de sauvegarde – permet de sauvegarder votre compte.

Restaurer automatiquement – permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre appareil.

Réinit. valeurs d'usine – permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

SYSTÈME

< Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

< Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires.

< Connectivité >

USB Type De Connexion – permet de définir le mode de connexion de votre choix (**Charger seulement**, **Synchro média (MTP)**, **Partage connex. USB** ou **Logiciel PC**).

Se connecter – permet de demander le mode de connexion USB quand le téléphone est connecté à un ordinateur.

Paramètres

PC Suite Wi-Fi Connexion – cochez cette option pour utiliser **LG PC Suite à l'aide** d'une connexion Wi-Fi.

Remarque – pour connecter LG PC Suite par connexion sans fil, accédez au menu **SANS FIL ET RÉSEAUX**.

< **À propos du téléphone** >

Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre

de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil. La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de

Paramètres

télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone portable : Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Mise à jour logiciel** > **Vérifier maintenant la disponibilité de mises à jour.**

Vous pouvez également différer la mise à jour d'une, de quatre, de huit ou de vingt-

quatre heures. Dans ce cas, l'application vous indique d'effectuer la mise à jour lorsque le délai expire. Vous pouvez également effectuer une mise à jour manuelle.

REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

DivX Mobile **DIVX**

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié DivX Certified® qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur vod.divx.com pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

Paramètres

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 640 x 480, y compris le contenu Premium.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre LG-P705. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur de voyage



Batterie



Casque stéréo



Câble de données

Permet de connecter le LG-P705 à votre ordinateur.



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le LG-P705.



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Aucune connexion réseau/Perte de réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur. L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Vous ne pouvez pas définir une application quelconque	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Vous avez inséré une nouvelle carte SIM. Limite de la carte prépayée atteinte.	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	<p data-bbox="363 256 859 388">Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt. La batterie n'est pas chargée.</p> <p data-bbox="363 440 816 523">Les contacts de la batterie sont sales.</p>	<p data-bbox="900 256 1530 481">Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes. Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran. Nettoyez les contacts de la batterie.</p>

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des images	Mémoire saturée	Supprimez des messages du téléphone.
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
Carte SD défectueuse	Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.



PORTUGUÊS

LG-P705 Manual do utilizador

Este manual permite-lhe iniciar-se na utilização do seu telefone.

- Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software e do seu fornecedor de serviços.
- Este telefone não é adequado para pessoas com problemas visuais devido ao teclado de ecrã táctil.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo da LG são marcas registadas do LG Group e respectivas entidades relacionadas. As restantes marcas são propriedade dos respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ e Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.



Conteúdo

Directrizes para uma utilização segura e eficiente.....	6	Voltar a aplicações utilizadas recentemente..	48
Conhecer o seu telefone	20	Gaveta de notificação.....	49
Componentes do dispositivo	33	Visualizar a barra de estado	50
Instalar o cartão SIM e a bateria	36	Teclado no ecrã	53
Carregar o seu telefone.....	38	Introduzir letras acentuadas.....	54
Utilizar o cartão de memória	39	Configurar a Conta Google.....	55
Bloquear e desbloquear o ecrã	42	Ligação a redes e dispositivos	56
Proteger o ecrã de bloqueio.....	43	Wi-Fi.....	56
O seu ecrã inicial	45	Ligar a Redes Wi-Fi.....	56
Sugestões relativamente ao ecrã táctil	45	Bluetooth	58
Início.....	46	Partilhar a ligação de dados do telefone.....	60
Personalizar o ecrã inicial.....	47	Alterar o nome ou tornar o seu ponto de acesso portátil.....	62

Utilizar o Wi-Fi Cast.....	64	Procurar um contacto	79
Activar Wi-Fi Directo para partilha através de SmartShare	64	Adicionar um novo contacto	79
Utilizar o SmartShare	66	Contactos favoritos	80
Chamadas.....	72	Mover contactos do dispositivo antigo para o actual	81
Fazer uma chamada	72	Mensagens	82
Fazer chamadas para os seus contactos	72	Enviar uma mensagem	82
Atender e rejeitar uma chamada.....	73	Caixa encadeada	83
Ajustar o volume da chamada	73	Utilizar ícones emotivos.....	84
Fazer uma segunda chamada.....	74	Alterar as suas definições de mensagem	84
Ver o seu registo de chamadas.....	75	E-mail	85
Definições de chamadas	75	Gerir uma conta de e-mail.....	85
Contactos.....	79	Ecrã de conta de e-mail	86

Conteúdo

Trabalhar com pastas de contas	87	Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo	99
Compor e enviar e-mail.....	87	Multimédia.....	100
Câmara	89	Galeria	100
Conhecer o ecrã da câmara	89	Leitor de música.....	100
Tirar uma fotografia rápida	90	Transferir ficheiros de música utilizando dispositivos de armazenamento de massa USB	100
Depois de tirar a fotografia	90	Reproduzir uma música	101
Utilizar as definições avançadas.....	92	Rádio FM	103
Câmara de vídeo.....	96	Procurar estações.....	104
Conhecer o ecrã da câmara	96	LG SmartWorld.....	106
Gravar um vídeo curto.....	97		
Após filmar um vídeo	97		
Utilizar as definições avançadas.....	98		

Como aceder ao LG SmartWorld no seu telefone.....	106	REDES MÓVEIS E SEM FIOS	114
Como utilizar o LG SmartWorld	107	DISPOSITIVO	116
Utilitários	109	PESSOAL	119
Configurar o seu alarme.....	109	SISTEMA.....	122
Utilizar a sua calculadora.....	109	Actualização do software do telefone	124
Adicionar um evento ao calendário	110	DivX Mobile DivX	126
Polaris Office.....	111	Acessórios	128
A Web.....	112	Resolução de problemas	129
Navegad.....	112		
Utilizar a barra de ferramentas da Web.....	112		
Opções de utilização	113		
Definições.....	114		

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR).

Este telemóvel do modelo LG-P705 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis

relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir

ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido.
- O valor mais alto de SAR para este modelo de telemóvel, testado pela DASY4 para utilização junto ao ouvido é de 0,762 W/kg (10 g) e, quando utilizado junto ao corpo, de 0,534 W/kg (10 g).
- Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição a RF, sempre que utilizado normalmente junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 1,5 cm do corpo. Sempre que utilizar uma bolsa, um clip para o cinto ou um suporte para transportar o equipamento junto ao corpo, estes não deverão conter metal

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

e devem manter o equipamento a pelo menos 1,5 cm de distância do corpo. Para transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo necessita de uma ligação de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível. Certifique-se de que as instruções de distância mínima referidas são observadas até que esteja concluída a transmissão.

Cuidados e manutenção do produto

ATENÇÃO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telefone e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição, novas ou recondicionadas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivos médicos sensíveis.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.

- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
 - Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
 - Utilize os acessórios, como por exemplo auriculares, com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
 - Não utilize, toque nem tente retirar ou reparar vidro partido, lascado ou rachado. Os danos no ecrã de vidro causados por uma utilização incorrecta ou abusiva não são abrangidos pela garantia.
- O telemóvel é um dispositivo electrónico que gera calor durante o seu normal funcionamento. O contacto directo e excessivamente prolongado com a pele na ausência de ventilação adequada poderá causar desconforto ou queimaduras ligeiras. Por isso, tenha cuidado com o seu manuseamento durante ou imediatamente após a sua utilização.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telefone próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos podem interferir com os telemóveis.

- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.

- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto

é especialmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Ao utilizar auscultadores, diminua o volume se não conseguir ouvir as pessoas a falar perto de si ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o som dos auscultadores.

Nota: O excesso de volume de som dos auriculares pode provocar a perda de audição.

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir-se se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Não utilize o seu telemóvel até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.

- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telefone e os seus acessórios.

A bordo de aviões.

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telefone para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.

- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como na casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.
- Certifique-se de que objectos afiados, tais como dentes ou garras de animais, não entram em contacto com a bateria. Poderá causar incêndios.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Pelo presente documento, a LG Electronics declara que este **LG-P705** se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e as disposições relevantes da directiva **1999/5/CE**. Poderá encontrar uma cópia da Declaração de Conformidade em <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Temperatura ambiente

Máx.: +50 °C (a descarregar),
+45 °C (a carregar)

Mín.: -10 °C

Aviso: software de código aberto

Para obter o respectivo código fonte de GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto, visite <http://opensource.lge.com/>

Todos os termos, rejeições de responsabilidade e avisos referidos estão disponíveis para transferência com o código fonte.

Conhecer o seu telefone

Antes de começar a utilizar o telefone, leia o seguinte!

Verifique se quaisquer problemas que tenha encontrado com o seu telefone são descritos nesta secção, antes de levar o telefone à assistência ou ligar para um representante da assistência.


1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone é inferior a 10%, o seu telefone não poderá receber mensagens novas.

Precisa de verificar a memória do telefone e eliminar alguns dados, tais como aplicações

ou mensagens, de modo a libertar mais espaço de memória.

Para desinstalar aplicações:

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Aplicações** na categoria DISPOSITIVO.
- 2 Quando forem apresentadas todas as aplicações, percorra-as e seleccione a aplicação que pretende desinstalar.
- 3 Toque em **Desinstalar**.

2. Optimizar a duração da bateria

Prolongue a vida útil da sua bateria entre carregamentos desligando funções que não precisa de executar constantemente em segundo plano. Pode monitorizar como as aplicações e os recursos do sistema consomem a carga da bateria.


Prolongar a vida útil da bateria do seu telefone:

- Desligue as comunicações de rádio que não esteja a utilizar. Se não estiver a utilizar o Wi-Fi, Bluetooth ou o GPS,

desligue estas opções.

- Reduza o brilho do ecrã e defina um limite de tempo mais curto para o ecrã.
- Desligue a sincronização automática para o Google Mail™, Calendário, Contactos e outras aplicações.
- Algumas aplicações que transferiu podem reduzir a carga da bateria.


Para verificar o nível de carga da bateria:

- Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Sobre o telefone** na categoria SISTEMA > **Estado**

Conhecer o seu telefone

O estado (se se encontra em carregamento ou não) e a carga (percentagem de carregamento) da bateria são apresentados no topo do ecrã.

Para monitorizar e controlar a utilização da carga da bateria:

- Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Economia de Energia** na categoria DISPOSITIVO > **Uso da bateria** em BATERIA

O tempo de utilização da bateria é apresentado na parte superior do ecrã. Indica quanto tempo passou desde a última vez que ligou o seu telefone a uma fonte de alimentação ou, se estiver actualmente ligado, há quanto tempo o seu telefone esteve a utilizar a carga da bateria. O ecrã apresenta as aplicações ou serviços que utilizam a carga da bateria, sendo apresentados por ordem decrescente de maior utilização.

3. Utilizar pastas

Pode juntar vários ícones de aplicações numa pasta. Arraste um ícone de aplicação para cima de outro num ecrã inicial para juntar os dois ícones.

NOTA: depois de abrir uma aplicação, é geralmente possível ajustar as definições seleccionando itens do respectivo ícone de Menu próximo do topo ou fundo do ecrã.

4. Antes de instalar uma aplicação de código aberto e um SO

ATENÇÃO

Se pretender instalar e utilizar um SO diferente do fornecido pelo fabricante, poderá provocar anomalias no seu telefone. Além disso, o seu telefone deixa de estar abrangido pela garantia.

Conhecer o seu telefone

ATENÇÃO

Para proteger o telefone e os dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, tais como o Play Store™. Se existirem aplicações instaladas de forma incorrecta no telefone, este pode não funcionar normalmente ou poderão ocorrer erros graves. Deverá desinstalar todas essas aplicações e todos os dados e definições associados do telefone.

5. Utilizar a reinicialização total (Reinicialização de fábrica)

Caso seja necessário repor o seu telefone para o estado original, utilize a reinicialização total para reiniciá-lo.

1. Quando o telefone estiver desligado, prima continuamente a **tecla Diminuição de volume + tecla Ligar e Desligar** utilizando a mão esquerda.
2. Quando o LED situado na parte inferior estiver ligado, prima continuamente a **tecla Menu** utilizando a mão direita. É necessário que o faça imediatamente,

antes de ser apresentado o logótipo LG no ecrã. Certifique-se de que mantém as teclas de diminuição de volume e Ligar e Desligar premidas com a mão esquerda. Depois, solte a tecla Ligar e Desligar assim que iniciar a vibração.

3. Quando o logótipo LG for apresentado no ecrã, mantenha as teclas premidas durante cerca de 2 segundos e, em seguida, solte-as todas em simultâneo, antes de este desaparecer.

Deixe o telefone em repouso durante pelo menos um minuto enquanto este efectua a reinicialização total. Depois, poderá voltar a ligar o telefone.

Atenção: Se efectuar uma reinicialização total, todos os dados e as aplicações de utilizador serão eliminados. Não será possível voltar atrás. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes antes de efectuar a reinicialização total.

Conhecer o seu telefone


6. Abrir e alternar entre aplicações

É fácil realizar várias tarefas simultaneamente com o Android, pois pode manter mais do que uma aplicação em execução ao mesmo tempo. Não é preciso sair de uma aplicação antes de abrir outra. Utilize e alterne entre várias aplicações abertas. O Android gere todas as aplicações, parando e iniciando-as conforme necessário, para assegurar que as aplicações em espera não consomem recursos desnecessariamente.

Para regressar à visualização da lista de aplicações utilizadas recentemente:

Basta premir continuamente a tecla **Home** (Início).

Para parar aplicações:

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** na categoria DISPOSITIVO > **Aplicações**
- 2 Percorra a lista, toque na aplicação pretendida e toque em **Parar** para parar a aplicação.

7. Instalação do software do PC (LG PC Suite)

A aplicação para PC "LG PC Suite" é um programa que o ajuda a ligar o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB e Wi-Fi. Uma vez efectuada a ligação, pode utilizar as funções do seu dispositivo a partir do seu PC.

Com a sua aplicação para PC "LG PC Suite", pode...

- Gerir e reproduzir o seu conteúdo multimédia (música, filmes, imagens) no seu PC.
- Enviar conteúdo multimédia para o seu dispositivo.
- Sincronizar dados (compromissos, contactos, favoritos) no seu dispositivo e PC.
- Criar uma cópia de segurança das aplicações no seu dispositivo.
- Actualizar os softwares no seu dispositivo.
- Criar uma cópia de segurança e restaurar o dispositivo.
- Reproduzir conteúdo multimédia do seu PC a partir de outro dispositivo.

Conhecer o seu telefone

NOTA: pode utilizar o menu de Ajuda da aplicação para saber como utilizar a sua aplicação para PC "LG PC Suite".

Instalação da aplicação para PC "LG PC Suite"

A aplicação para PC "LG PC Suite" pode ser transferida a partir da página da LG.

- 1 Aceda a www.lg.com e seleccione um país à sua escolha.

- 2 Aceda a **Suporte > Assistência a telemóveis >** Seleccione o modelo (LG-P705).

- 3 Clique em **PC Sync**, em **Transferir** e, em seguida, clique em **Transferir WINDOW PC Sync** para transferir o software do PC "LG PC Suite".

Requisitos do sistema do software do PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP 32 bits (Service pack 2), Windows Vista 32 bits/64 bits, Windows 7 32 bits/64 bits

- CPU: processador de 1 GHz ou superior
- Memória: RAM de 512 MB ou superior
- Placa gráfica: resolução de 1024 x 768, cor de 32 bits ou superior
- HDD: espaço livre de 100 MB ou mais na unidade de disco rígido (Poderá ser necessário mais espaço livre na unidade de disco rígido dependendo do volume de dados guardados.)
- Software necessário: controladores integrados LG

NOTA: controlador de USB integrado LG

O controlador de USB integrado LG é necessário para ligar um dispositivo LG e um PC; é instalado automaticamente quando o software do PC "LG PC Suite" é instalado.

Conhecer o seu telefone

8. Sincronizar o seu telefone com um computador através de USB


NOTA: para sincronizar o telefone com o PC utilizando o cabo USB é necessário instalar o LG PC Suite no PC.

Para instalar o LG PC Suite, consulte as páginas anteriores.

- 1 Utilize o cabo USB para ligar o telefone a uma porta USB do computador. Uma vez efectuada a ligação, receberá uma

notificação a informar que a ligação USB foi efectuada.

- 2 Abra a gaveta de notificação e toque em USB ligado.
- 3 Toque em **Software do PC** para confirmar que pretende transferir ficheiros entre o cartão microSD do telefone e o computador.

SUGESTÃO! Para utilizar novamente o cartão microSD no seu telefone, tem de abrir a gaveta de notificação e tocar em  > **Carga Apenas**.

Durante este período, não pode aceder ao cartão microSD a partir do telefone, por isso não poderá utilizar aplicações que utilizem o cartão microSD.

Para desligar o seu telefone do computador:

Abra a gaveta de notificação e toque em



> **Carga Apenas** para desligar o seu telefone do computador com segurança.

9. Segure o telefone na vertical

Segure o telemóvel na vertical, como segura num telefone normal. O LG-P705 possui uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte traseira do telefone, uma vez que pode causar falha de desempenho.

Ao efectuar/receber chamadas ou ao enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde se encontra localizada a antena. Deste modo poderá afectar a qualidade da chamada.

Conhecer o seu telefone

10. Quando o ecrã bloqueia

Se o ecrã bloquear ou o telefone não responder quando o tentar utilizar:

Remova a bateria, insira-a novamente e, em seguida, ligue o telefone.

OU

Prima continuamente a tecla **Power/Lock (Ligar e Desligar/Bloquear)** durante 10 segundos para desligar.

Se, mesmo assim, não funcionar, contacte o centro de assistência.

Componentes do dispositivo

Auricular

Objectiva da câmara

Sensor de proximidade


Tecla Home (Início)

Regressa ao ecrã inicial a partir de qualquer ecrã.

Tecla Back (Voltar)



Volta para o ecrã anterior.

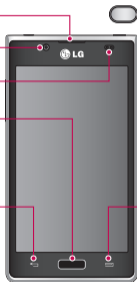

**Tecla Power/Lock (Ligar e Desligar/
Bloquear)**

- Ligar e desligar o telefone mantendo premida esta tecla.
- Prima ligeiramente para bloquear/desbloquear o ecrã.

Tecla Menu



- Verifique que opções estão disponíveis.


Conhecer o seu telefone

NOTA: sensor de proximidade

Quando recebe ou efectua chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a retroiluminação e bloqueia o ecrã táctil ao detectar que o telefone está junto ao seu ouvido. Isto prolonga a vida útil da bateria e impede que o ecrã táctil seja activado acidentalmente durante as chamadas.

ATENÇÃO

Se colocar um objecto pesado sobre o telefone ou se se sentar sobre ele, pode danificar o LCD e a funcionalidade do ecrã táctil. Não cubra o sensor de proximidade do LCD com película de protecção. Isso poderá causar avarias no sensor.

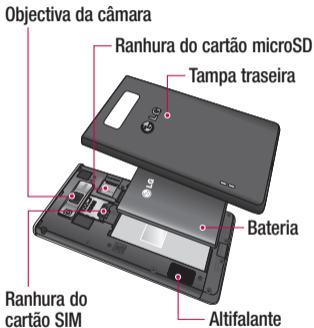


Conhecer o seu telefone

Instalar o cartão SIM e a bateria


Antes de começar a utilizar o seu novo telefone, é necessário configurá-lo. Para inserir o cartão SIM e a bateria:

- 1 Para remover a tampa traseira, segure firmemente o telefone com uma mão. Com a outra mão, levante a tampa da bateria com o seu polegar conforme ilustrado na figura.

NOTA: Coloque o polegar no orifício da porta USB e levante a tampa da bateria.

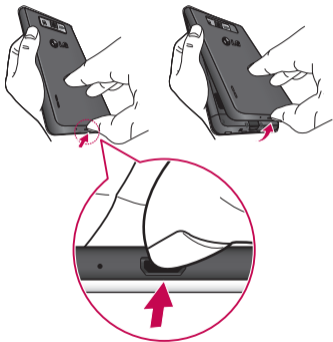

- 2** Insira o cartão SIM no respectivo compartimento. Certifique-se de que a zona de contactos dourados do cartão está virada para baixo.

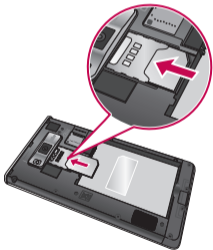

- 3** Introduza a bateria alinhando os contactos dourados do telefone e da bateria (1) e pressionando-a para baixo até ficar encaixada (2).




Conhecer o seu telefone

- 4 Alinhe a tampa traseira sobre o compartimento da bateria (1) e pressione-a até ficar encaixada (2).



Carregar o seu telefone

O conector do carregador encontra-se na parte inferior do telefone. Introduza o carregador e ligue-o a uma tomada eléctrica.

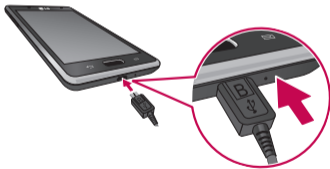

NOTA: Na primeira vez, a bateria deve ser totalmente carregada para melhorar a sua vida útil.

NOTA: Não abra a tampa da bateria durante o carregamento do seu telefone.

Utilizar o cartão de memória


Para inserir um cartão de memória:

Encaixe o cartão de memória na ranhura. Certifique-se de que a zona de contactos dourados está virada para baixo.

Para retirar o cartão de memória em segurança:

Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Armazenamento** na categoria DISPOSITIVO > **Desmontar cartão SD** > **OK**.

Conhecer o seu telefone

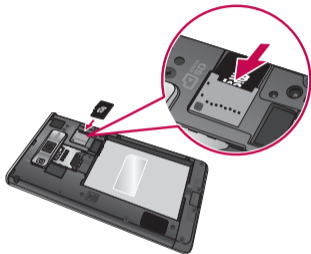

NOTA: o LG-P705 suporta cartões de memória de até 32 GB.


⚠ ATENÇÃO

Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado. Caso contrário, poderá danificar o cartão de memória, assim como o telefone, e os dados armazenados no cartão de memória poderão ficar corrompidos.

Para formatar o cartão de memória:

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se não estiver, deve formatá-lo antes de poder utilizá-lo.

NOTA: todos os ficheiros no seu cartão de memória são eliminados ao formatar o cartão.

- 1 No ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** para abrir o menu.
- 2 Percorra a lista e toque em **Definições** > **Armazenamento** na categoria DISPOSITIVO.
- 3 Toque em **Desmontar cartão SD** e depois em **OK** para confirmar.

- 4 Toque em **Apagar cartão SD** > **Apagar cartão SD** > **Apagar tudo** e de seguida confirme a sua selecção.
- 5 Se definiu um padrão de bloqueio, introduza-o e seleccione **Apagar tudo**.

NOTA: se o cartão de memória tiver algum conteúdo, a estrutura de pastas pode ficar diferente depois da formatação, uma vez que todos os ficheiros serão eliminados.

Conhecer o seu telefone

Bloquear e desbloquear o ecrã

Se não utilizar o telefone durante um período de tempo, o ecrã desliga-se e bloqueia-se automaticamente. Isto ajuda a impedir inserções acidentais e economiza a energia da bateria.

Quando não estiver a utilizar o LG-P705, prima a **tecla Power/Lock** (Ligar e Desligar/Bloquear)  para bloquear o telefone.

Se se encontrarem programas em execução na altura em que definir o ecrã de bloqueio, estes poderão continuar em execução no modo de bloqueio. É recomendado que

encerre todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar custos desnecessários (por exemplo, chamadas, acesso à Web e comunicações de dados).

Para activar o telefone, prima a **tecla Power/Lock** (Ligar e Desligar/Bloquear)




. É apresentado o ecrã de bloqueio.

Toque no ecrã de bloqueio e arraste-o em qualquer direcção para desbloquear o ecrã inicial. Será aberto o último ecrã que se encontrava a visualizar.

Proteger o ecrã de bloqueio

Pode bloquear o ecrã para que seja o único a desbloqueá-lo para aceder ao seu telefone.

Para definir um padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe pela primeira vez:

- Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Bloquear tela** na categoria DISPOSITIVO > **Seleccione o bloqueio de ecrã** > **Golpe, Nenhum, Padrão, PIN ou Senha**

NOTA:

Precauções a ter ao utilizar o padrão de bloqueio.

É muito importante que se lembre do padrão de desbloqueio que definiu. Não poderá aceder ao seu telefone se utilizar um padrão incorrecto 5 vezes. Tem 5 oportunidades para introduzir o seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe. Se tiver esgotado as 5 oportunidades, pode tentar novamente passados 30 segundos.

Conhecer o seu telefone

Se não conseguir lembrar-se do seu padrão de desbloqueio:

Se iniciou sessão na sua conta Google no telefone mas introduziu incorrectamente o padrão 5 vezes, toque no botão Esqueci-me do padrão. Em seguida, irá ser-lhe pedido para iniciar sessão com a sua conta do Google para desbloquear o telefone.

Se não tiver criado uma conta no Google no telefone ou se se tiver esquecido dos dados da sua conta, terá de efectuar uma reinicialização total.

O seu ecrã inicial

Sugestões relativamente ao ecrã táctil

Aqui estão algumas sugestões sobre como navegar no seu telefone.

Tocar – Para seleccionar um menu/opção ou abrir uma aplicação, toque-lhe.

Tocar e manter – Para abrir um menu de opções ou agarrar num objecto que pretende mover, toque-lhe de forma contínua.

Arrastar – Para percorrer uma lista ou deslocar-se lentamente através dela, arraste-a através do ecrã táctil.

Percorrer – Para percorrer uma lista ou deslocar-se rapidamente, percorra-a ao longo do ecrã táctil (arraste rapidamente e liberte).

O seu ecrã inicial

NOTA:

- Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.
- Não exerça demasiada pressão; o ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.

Início

Basta deslizar o dedo para a esquerda ou para a direita para visualizar os painéis. Pode personalizar os painéis com aplicações, downloads, widgets e imagens de fundo.


NOTA: Algumas imagens de ecrã podem ser diferentes dependendo do seu operador.

No ecrã inicial, pode visualizar teclas de atalho na parte inferior do ecrã. As teclas de atalho fornecem um acesso fácil, com um único toque às funções mais utilizadas.

 Toque no ícone **Telefone** para activar o teclado de marcação táctil e efectuar uma chamada.

 Toque no ícone **Contactos** para abrir os contactos.

 Toque no ícone **Mensagens** para aceder ao menu de mensagens. Aqui poderá criar uma nova mensagem.

 Toque no ícone **Aplicações** na parte inferior do ecrã. Pode então visualizar todas as aplicações que tem instaladas. Para abrir qualquer aplicação, basta tocar no ícone na lista de aplicações.

Personalizar o ecrã inicial

Pode personalizar o ecrã inicial adicionando aplicações, downloads, widgets ou imagens de fundo. Para uma maior comodidade na utilização do telefone, adicione os seus widgets preferidos ao ecrã inicial.


Para adicionar itens ao seu ecrã inicial:

- 1** Toque continuamente na parte em branco do ecrã inicial.
- 2** No menu Modo de adição, seleccione os itens que pretende adicionar. Os itens adicionados são apresentados no ecrã inicial.

O seu ecrã inicial

- 3 Arraste-os para a localização pretendida e levante o dedo.

Remover um item do ecrã inicial:

- **Ecrã inicial** > toque continuamente no ícone que pretende remover > arraste-o para 


SUGESTÃO! Para adicionar um ícone de aplicação ao ecrã inicial, no menu Aplicações, toque continuamente na aplicação que pretende adicionar.

Voltar a aplicações utilizadas recentemente

- 1 Toque continuamente na tecla **Início**. É apresentada no ecrã uma caixa de diálogo de pop-up com ícones das aplicações utilizadas recentemente.
- 2 Toque num ícone para abrir a aplicação. Como alternativa, toque na tecla **Voltar** para regressar à aplicação actual.

Gaveta de notificação

A gaveta de notificação passa no topo do seu ecrã.

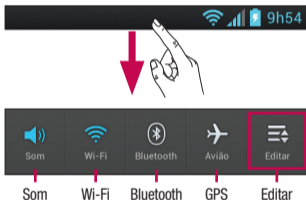

Toque e puxe para baixo a gaveta de notificação com o seu dedo.

Toque em > para gerir as Notificações. Esta opção permite verificar e gerir as opções de Som, Wi-Fi, Bluetooth, Modo de voo, Contas e sincronização, Girar ecrã automaticamente, Brilho, Dados activados, GPS ou Ponto de acesso Wi-Fi portátil.





O seu ecrã inicial







Visualizar a barra de estado

A barra de estado utiliza ícones diferentes para apresentar informações sobre o telefone, tais como intensidade do sinal, mensagens novas, duração da bateria e ligações de dados e Bluetooth activos.




De seguida, apresentamos um quadro explicativo dos ícones que poderá ver na barra de estado.







Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM
	Sem sinal
	Modo de voo
	Ligado a uma rede Wi-Fi

Ícone	Descrição
	A opção de poupança de energia está ligada
	Auricular com fios
	Chamada em curso
	Chamada em espera
	Altifalante
	O microfone do telefone está desligado

Ícone	Descrição
	Chamada perdida
	Bluetooth está activado
	Aviso do sistema
	O alarme está definido
	Novo correio de voz
	O toque está silenciado
	Modo de vibração

O seu ecrã inicial

Ícone	Descrição
	Bateria totalmente carregada
	Bateria em carga
	O telefone está ligado ao PC através do cabo USB
	A transferir dados
	A fazer upload de dados
	O GPS está a adquirir


Ícone	Descrição
	A receber dados de localização do GPS
	A sincronizar dados
	Novo Gmail
	Nova mensagem instantânea do Google Talk
	Nova mensagem
	Música em reprodução

Ícone	Descrição
	Rádio FM activado em segundo plano
	A partilha de ligação por USB está activa
	O ponto de acesso Wi-Fi portátil está activo
	A partilha de ligação por USB e o ponto de acesso portátil estão ambos activos



Teclado no ecrã

Também pode introduzir texto utilizando o teclado no ecrã. O teclado é apresentado automaticamente no ecrã quando necessita de introduzir texto. Para apresentar manualmente o teclado, basta tocar no campo de texto onde pretende introduzir texto.

Utilizar o teclado e introduzir texto

 Toque uma vez para colocar em maiúsculas a próxima letra que escrever. Toque duas vezes para colocar o texto em maiúsculas.

O seu ecrã inicial

  Toque para mudar para o teclado numérico e de símbolos. Também pode tocar continuamente neste separador para visualizar o menu de Definições.

 Toque para introduzir um espaço.

 Toque para criar uma nova linha no campo de mensagens.

 Toque para eliminar o carácter anterior.

Introduzir letras acentuadas

Ao seleccionar Francês ou Espanhol como idioma de introdução de texto, pode introduzir os caracteres especiais franceses ou espanhóis (ex. "á").

Por exemplo, para inserir "á", toque continuamente na tecla "a" até a tecla de ampliação aumentar e apresentar caracteres de idiomas diferentes.

Em seguida, seleccione o carácter especial que pretende.

Configurar a Conta Google

Quando liga o telefone pela primeira vez, pode activar a rede, iniciar sessão na conta do Google e definir como pretende utilizar alguns serviços do Google.

Para configurar uma conta do Google:

- Inicie sessão numa conta do Google a partir do ecrã de configuração apresentado.

OU

- Toque em  > separador **Aplicações** > seleccione uma aplicação do Google, como o **Gmail** > seleccione **Nova** para criar uma conta nova.

Se tiver uma conta do Google, toque em

Existente, introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e depois toque em **Iniciar sessão**.

Depois de configurar a sua conta do Google no telefone, este será sincronizado automaticamente com a sua conta do Google na Internet.

Os seus contactos, mensagens do Gmail, eventos do Calendário e outras informações relativas a tais aplicações e serviços da Web são sincronizados com o telefone. (Isto depende das suas definições de sincronização.)

Após iniciar sessão, pode utilizar o Gmail™ para beneficiar dos serviços do Google no telefone.

Ligação a redes e dispositivos

Wi-Fi

A Wi-Fi permite utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da área de cobertura do ponto de acesso (PA) sem fios. Desfrute da Internet sem fios utilizando uma ligação Wi-Fi, sem quaisquer despesas adicionais.

Ligar a Redes Wi-Fi


Para utilizar Wi-Fi no seu telefone, tem de aceder a um ponto de acesso sem fios ou "hotspot". Alguns pontos de acesso encontram-se abertos e basta ligar-se

a eles. Outros encontram-se ocultos ou utilizam funcionalidades de segurança; deve configurar o telefone para poder estabelecer ligação aos mesmos.

Desligue o Wi-Fi quando não o utilizar para aumentar a duração da bateria.

NOTA: se não se encontrar numa zona de Wi-Fi ou o Wi-Fi estiver definido como **Desligado**, a sua operadora móvel poderá aplicar taxas adicionais ao uso de dados móveis.

Activar o Wi-Fi e efectuar ligação a uma rede Wi-Fi

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Wi-Fi** na categoria REDES SEM FIOS E OUTRAS
- 2 Defina o **Wi-Fi** como **Ligado** para activá-lo e iniciar a pesquisa de redes Wi-Fi disponíveis.
- 3 Toque novamente no menu Wi-Fi para ver uma lista de redes Wi-Fi activas e disponíveis.
 - As redes seguras são indicadas por um ícone de bloqueio.

- 4 Toque numa rede para se ligar a ela.
 - Se a rede estiver aberta, ser-lhe-á pedido que confirme que pretende estabelecer ligação a essa rede tocando em **Ligar**.
 - Se a rede estiver protegida, irá ser-lhe pedido que introduza uma palavra-passe ou outras credenciais. (Solicite os detalhes ao administrador da sua rede.)
- 5 A barra de estado apresenta ícones que indicam o estado de Wi-Fi.

Ligação a redes e dispositivos

Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para enviar dados executando uma aplicação correspondente, não a partir do menu Bluetooth como na maioria dos outros telemóveis.

SUGESTÃO! Com o LG-P705, poderá utilizar a tecnologia Bluetooth de alta velocidade.

Se o dispositivo com o qual pretende efectuar partilhas também for compatível com Bluetooth de alta velocidade, os ficheiros serão transferidos automaticamente através da rede de alta velocidade. Para poder utilizar a transferência de dados através de Bluetooth de alta velocidade, certifique-se de que a definição Wi-Fi se encontra OFF (DESACTIVADA) nos dispositivos antes da utilização. As definições de Bluetooth de alta velocidade podem variar, consoante o dispositivo. Consulte o seu fornecedor de serviços para saber mais sobre as definições do dispositivo.

Ligar o Bluetooth e emparelhar o telefone com um dispositivo Bluetooth

Antes de o ligar, deve emparelhar o seu dispositivo com outro dispositivo.

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > Definir **Bluetooth** como **Ligado** na categoria REDES SEM FIOS E OUTRAS
- 2 Toque novamente no menu **Bluetooth**. O seu telefone procura e apresenta os ID de todos os dispositivos Bluetooth disponíveis. Se o dispositivo com o qual pretende emparelhar não estiver na

lista, certifique-se de que o dispositivo pretendido está definido como detectável e toque novamente em **Pesquisa de dispositivos**.

- 3 Escolha o dispositivo com o qual pretende emparelhar na lista.

Quando o emparelhamento é efectuado com sucesso, o dispositivo estabelece ligação com o dispositivo.

Enviar imagens através de Bluetooth

- 1 Seleccione uma **Imagem** >  > **Bluetooth**

Ligação a redes e dispositivos

- 2 Verifique se o **Bluetooth** se encontra **Ligado** e em seguida seleccione **Pesquisa de dispositivos**.
- 3 Seleccione, na lista, o dispositivo para o qual pretende enviar dados.

Partilhar a ligação de dados do telefone

A partilha de ligação por USB e o ponto de acesso Wi-Fi portátil são excelentes opções quando não existem ligações sem fios disponíveis. Pode partilhar a ligação de dados móveis do telefone com um

computador através de um cabo USB (partilha de ligação por USB). Também pode partilhar a ligação de dados do telefone com mais do que um dispositivo de uma só vez, ligando o telefone a um ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Quando o seu telefone partilha a respectiva ligação de dados, é apresentado um ícone na barra de estado e uma notificação em curso na gaveta de notificação.

Para obter informações mais recentes acerca de tethering e pontos de acesso portáteis, incluindo sistemas operativos

compatíveis e outros pormenores, visite <http://www.android.com/tether>.

Para alterar as definições do Ponto de acesso Wi-Fi portátil:

- Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Mais** na categoria REDES SEM FIOS E OUTRAS > **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** > Seleccione as opções que pretende ajustar

SUGESTÃO!

Se o computador tiver o Windows 7 instalado ou uma distribuição recente de um sistema baseado em Linux (como o Ubuntu), normalmente não é necessário preparar o computador para partilha de ligação. Contudo, se tiver instalada uma versão anterior do Windows ou outro sistema operativo, pode ser necessário preparar o computador para estabelecer uma ligação de rede através de USB. Para obter as informações mais actualizadas acerca dos sistemas operativos compatíveis com tethering USB e como configurá-los, visite <http://www.android.com/tether>.

Ligação a redes e dispositivos

Alterar o nome ou tornar o seu ponto de acesso portátil

Pode alterar o nome da rede Wi-Fi (SSID) do seu telefone e proteger a rede Wi-Fi.

- 1 No ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** > **Definições**
- 2 Toque em **Mais** na categoria REDES SEM FIOS E OUTRAS e seleccione **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**.
- 3 Certifique-se de que assinala a opção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**.

4 Toque em **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**.

- A caixa de diálogo **Configurar ponto de acesso Wi-Fi** abre.
- Pode alterar o SSID (nome) de rede visualizado por outros computadores durante a pesquisa de redes Wi-Fi.
- Pode também tocar no menu **Segurança** para configurar a rede com a segurança Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), através de uma chave pré-partilhada (PSK).

- Se tocar na opção de segurança **WPA2 PSK**, é adicionado um campo de palavra-passe à caixa de diálogo **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**. Se definir uma palavra-passe, terá de introduzi-la quando estabelecer ligação ao ponto de acesso do telefone através de um computador ou outro dispositivo. Também pode definir a opção **Aberta** no menu **Segurança** para remover a segurança da sua rede Wi-Fi.

5 Toque em **Guardar**.

ATENÇÃO!

Se definir a opção de segurança como **Abrir**, não poderá evitar que utilizadores não autorizados utilizem serviços on-line e poderá incorrer em custos adicionais. Para evitar uma utilização não autorizada, é aconselhável manter a opção de segurança activada.

Ligação a redes e dispositivos

Utilizar o Wi-Fi Cast

Pode partilhar música, imagens e vídeos entre utilizadores cujos telemóveis Android estejam ligados através da mesma rede Wi-Fi e Wi-Fi Directo.

Verifique antecipadamente a rede Wi-Fi e Wi-Fi Directo e verifique se os utilizadores estão ligados à mesma rede.

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Mais** na categoria REDES SEM FIOS E OUTRAS > **Wi-Fi Direct**


- 2 Toque na caixa de verificação para activar o Wi-Fi Directo.
- 3 Seleccione um dispositivo para estabelecer ligação na lista de dispositivos detectados.
- 4 Toque em **Ligar**.

Activar Wi-Fi Directo para partilha através de SmartShare

O Wi-Fi Directo procura automaticamente dispositivos Wi-Fi Directo próximos e os dispositivos procurados são apresentados por ordem de chegada. Pode seleccionar um

dispositivo específico para partilha de dados multimédia através de SmartShare.

Wi-Fi Directo não pode ser activado se utilizar outras funções de Wi-Fi.

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Mais** na categoria REDES SEM FIOS E OUTRAS > **Wi-Fi Direct**
- 2 Seleccione um dispositivo para estabelecer ligação na lista de dispositivos detectados.

CRIAR GRUPO – Toque para activar o modo de proprietário do grupo que permite aos dispositivos Wi-Fi de legado estabelecerem ligação através de uma pesquisa no seu telefone. Neste caso, deve introduzir a palavra-passe que está definida em **Senha**.

Ligação a redes e dispositivos

NOTA: se o seu telefone se tornar proprietário do grupo, o consumo de energia da bateria será superior ao de cliente. A ligação Wi-Fi Directo não fornece serviço de Internet. Pode incorrer em custos adicionais se estabelecer ligação e utilizar serviços online. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

Utilizar o SmartShare

O SmartShare utiliza a tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) para partilhar conteúdo digital através de uma rede sem fios.

Ambos os dispositivos têm de possuir certificação DLNA para suportar esta função.

Para ligar o SmartShare e permitir a partilha de conteúdos

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **SmartShare**
- 2 Prima  e seleccione **Definições**.

- 3** Toque na caixa de verificação Detectável para desactivá-la.
- Toque em **Aceitar sempre o pedido** se pretender aceitar automaticamente pedidos de partilha de outros dispositivos.
 - Toque em **Receber ficheiros** se pretender aceitar automaticamente a transferência de ficheiros para o telefone provenientes de outros dispositivos.
- 4** Na secção Partilhar conteúdos, toque para seleccionar os tipos de conteúdo que deseja partilhar. Selecciona **Fotografias**, **Vídeos** ou **Música**.

- 5** O **SmartShare** encontra-se agora activado e pronto para partilhar conteúdos.

Para partilhar conteúdos de uma biblioteca de conteúdo remoto para outros dispositivos

Deixe que o seu dispositivo processador (por exemplo, uma TV) reproduza conteúdo multimédia da biblioteca de conteúdo remoto (por exemplo, do PC).

Ligação a redes e dispositivos

NOTA: certifique-se de que a funcionalidade DLNA dos dispositivos se encontra devidamente configurada (por exemplo, da TV e do PC).

- 1 Toque no botão direito superior para seleccionar o dispositivo a partir das listas de processadores.
- 2 Toque no botão esquerdo superior para seleccionar o dispositivo da biblioteca de conteúdo remoto.

- 3 Pode procurar a biblioteca de conteúdo remoto.
- 4 Toque numa miniatura de conteúdo ou prima a tecla **Menu** e seleccione o botão **Reproduzir**.

Para partilhar conteúdo do telefone para o dispositivo processador (por exemplo, um TV).

NOTA: certifique-se de que o dispositivo processador se encontra devidamente configurado.

- 1 Enquanto navega pelas suas imagens ou vídeos utilizando a aplicação **Galeria**, toque em  para seleccionar ficheiros. Depois, poderá seleccionar vários ficheiros a serem partilhados.
- 2 No menu, toque em **Partilhar** e seleccione **SmartShare**.
- 3 O **SmartShare** inicia automaticamente com os ficheiros seleccionados.
- 4 Seleccione o dispositivo a partir das listas de processadores para reproduzir os ficheiros.

NOTA: siga os passos de forma semelhante para utilizar o Leitor de música, a Câmara e o Leitor de vídeo para partilhar conteúdos.

Aviso: certifique-se de que o seu dispositivo está ligado à sua rede doméstica utilizando a ligação Wi-Fi para usar esta aplicação. Alguns dispositivos compatíveis com DLNA (por exemplo, uma TV) suportam apenas a função DMP do DLNA e não são apresentados na lista de dispositivos processadores. O seu dispositivo poderá não suportar a

Ligação a redes e dispositivos

reprodução de alguns conteúdos.

Para transferir conteúdos de uma biblioteca de conteúdo remoto


- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **SmartShare**
- 2 Toque no botão esquerdo superior para seleccionar o dispositivo da biblioteca de conteúdo remoto.
- 3 Pode procurar a biblioteca de conteúdo remoto.

- 4 Toque numa miniatura de conteúdo e, em seguida, toque na **tecla do menu Transferir**.

Aviso: alguns tipos de conteúdos não são suportados.

Para transferir conteúdos do meu telefone para uma biblioteca de conteúdo remoto





NOTA: certifique-se de que o cartão SD está correctamente inserido e de que a opção Receber ficheiros no menu Definições está seleccionada.


- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **SmartShare**
- 2 Toque no botão superior esquerdo e seleccione Meu telefone.
- 3 Pode procurar a biblioteca de conteúdo remoto.
- 4 Toque continuamente numa miniatura de conteúdo e, em seguida, toque na **tecla de menu Upload**.
- 5 Seleccione um dispositivo da biblioteca de conteúdo remoto para transferir.

Aviso: Alguns dispositivos compatíveis com DLNA não suportam a funcionalidade de transferência DMS, pelo que a transferência não será realizada. Alguns tipos de conteúdos não são suportados.


Chamadas

Fazer uma chamada

- 1 Toque em  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número utilizando o teclado. Para eliminar um dígito, toque em .
- 3 Toque em  para fazer uma chamada.
- 4 Para terminar uma chamada, toque no ícone **Finalizar** .


SUGESTÃO! Para introduzir o símbolo "+" para realizar chamadas internacionais, toque continuamente em .

Fazer chamadas para os seus contactos

- 1 Toque  para abrir os contactos.
- 2 Percorra a lista de contactos ou introduza as primeiras letras do contacto, tocando em **Pesquisar contactos**.

- 3 Na lista, toque no contacto que pretende chamar.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada com o telefone bloqueado, prima continuamente e deslize o ícone  para atender.

Pressione e deslize a tecla  para rejeitar uma chamada.

Prima continuamente e deslize o ícone **Mensagem rápida** no fundo se pretender enviar uma mensagem rápida.

SUGESTÃO! Mensagem rápida






Pode enviar rapidamente uma mensagem com esta função. Isto é útil se necessitar de responder a uma mensagem durante uma reunião.

Ajustar o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas para aumentar e diminuir o volume no lado esquerdo do telefone.

Chamadas

Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a primeira chamada, toque em **Menu > Adicionar chamada** e marque o número. Também pode percorrer a lista de números recentemente marcados tocando em  ou pode procurar contactos tocando em  e seleccionando o número para o qual pretende ligar.
- 2 Toque em  para fazer a chamada.
- 3 Ambas as chamadas são apresentadas no ecrã de chamadas. A primeira chamada é bloqueada e colocada em espera.
- 4 Toque no número apresentado para alternar entre chamadas. Ou toque em  **Conferência** para fazer uma chamada de conferência.
- 5 Para terminar chamadas activas, toque em **Finalizar** ou prima a tecla **Início**, deslize a barra de notificações para baixo e seleccione o ícone **Desligar** .

NOTA: ser-lhe-ão cobradas todas as chamadas realizadas.

Ver o seu registo de chamadas

No ecrã inicial, toque em  e seleccione o separador **Chamadas** .

Pode ver a lista completa de chamadas efectuadas, recebidas e chamadas de voz perdidas.


SUGESTÃO! Prima qualquer entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.

SUGESTÃO! Prima a tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Eliminar tudo** para eliminar todos os itens gravados.

Definições de chamadas

Pode configurar as definições de chamadas, tais como o reencaminhamento de chamadas e outras funções especiais oferecidas pela sua operadora.

Chamadas

- 1 No ecrã inicial, toque em .
- 2 Toque no **Menu**.
- 3 Toque em **Definições de chamadas** e seleccione as opções que pretende ajustar.

Números de marcação fixa – Para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2, que pode obter junto da sua operadora. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números na lista de marcação fixa.

Serviço de correio de voz – Permite seleccionar o serviço de correio de voz da operadora.

Conf. do correio de voz – Se utilizar o serviço de correio de voz da sua operadora, esta opção permite-lhe introduzir o número de telefone para ouvir e gerir o seu correio de voz.

Gravar números desconhecidos – Adicione números desconhecidos a contactos após uma chamada.

Rejeição de chamadas – Permite definir a função de rejeição de chamada. Seleccione **Desactivado**, **Rejeitar chamadas em lista** ou **Rejeitar todas cham.**

Mensagem rápida – Quando pretender rejeitar uma chamada, pode enviar uma mensagem rápida utilizando esta função. Esta função é útil para rejeitar uma chamada durante uma reunião.

Desvio de chamadas – Seleccione se pretende desviar todas as chamadas quando ocupado, se a chamada não for atendida ou se não tiver sinal.

Barramento cham. – Seleccione quando pretende barrar as suas chamadas. Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas. Verifique junto do seu operador de rede se este serviço está disponível.

Duração total – Veja a duração de todas as chamadas, incluindo todo o tipo de chamadas, as efectuadas, as recebidas e a última.

Custo de cham. – Visualizar os custos correspondentes às chamadas. (Este serviço depende da rede; algumas operadoras não permitem esta função.)

Chamadas

Definições adicionais – Permite alterar as seguintes definições:

ID do chamador: seleccione se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.


Chamada em espera: se a opção de chamada em espera estiver activada, o telemóvel irá avisá-lo de uma chamada em espera quando estiver a utilizar o telefone (depende da sua operadora de rede).

Contactos



Adicione contactos ao telefone e sincronize-os com os contactos na sua conta do Google ou noutras contas que suportem sincronização de contactos.

Procurar um contacto

No ecrã inicial

- 1 Toque  para abrir os contactos.
- 2 Toque em **Pesquisar contactos** e introduza o nome do contacto utilizando o teclado.

Adicionar um novo contacto

- 1 Toque em , introduza o novo número do contacto e depois prima a tecla **Menu**. Toque em **Adicionar aos contactos** > **Criar novo contacto**.
- 2 Se quiser adicionar uma imagem ao novo contacto, toque na área de imagens. Escolha entre **Tirar fotografia** ou **Selecione a partir da galeria**.
- 3 Selecione o tipo de contacto tocando em .


Contactos

- 4 Toque numa categoria de informações de contacto e introduza os detalhes sobre o seu contacto.
- 5 Toque em **Guardar**.

Contactos favoritos



Pode classificar os contactos marcados frequentemente como favoritos.

Adicionar um contacto aos favoritos

- 1 Toque  para abrir os contactos.
- 2 Toque num contacto para ver os respectivos detalhes.

- 3 Toque na estrela à direita do nome do contacto.

Remover um contacto da lista de favoritos

- 1 Toque  para abrir os contactos.
- 2 Toque no separador , seleccione **Favoritos** na parte superior da lista e escolha um contacto para visualizar os seus detalhes.
- 3 Toque na estrela à direita do nome do contacto. A estrela torna-se cinzenta e o contacto é removido dos seus favoritos.

Mover contactos do dispositivo antigo para o actual



Exporte os seus contactos sob a forma de um ficheiro CSV do seu telefone antigo para o PC utilizando um programa de sincronização com o PC.

- 1 Instale primeiro o LG PC Suite no PC. Execute o programa e ligue o telemóvel Android ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 Seleccione o ícone . Aceda a **Ficheiro** > **Importar** e seleccione o ficheiro CSV guardado no PC.
- 3 Se os campos no ficheiro CSV importado forem diferentes dos do LG PC Suite, será necessário mapear os campos. Depois de mapear os campos, clique em OK. Os contactos serão adicionados ao LG PC Suite.
- 4 Se o LG PC Suite detectar a ligação do telefone LG-P705 (utilizando o cabo USB), clique em Sincronizar ou em Sincronizar contactos para sincronizar os contactos guardados entre o PC e o telefone.


Mensagens

O LG-P705 combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.


Enviar uma mensagem


- 1 Toque em  no ecrã inicial e toque em  para abrir uma mensagem em branco.
- 2 Introduza o nome ou o número de contacto no campo Para. À medida que insere o nome do contacto, aparecem contactos correspondentes. Pode tocar num destinatário sugerido. Pode adicionar diversos contactos.

NOTA: será cobrada uma mensagem de texto por cada pessoa a quem enviar a mensagem.

- 3 Toque no campo Escreva mensagem e comece a escrever a mensagem.
- 4 Prima  para abrir o menu Opções. Escolha entre **Adicionar assunto**, **Descartar**, **Anexar**, **Inserir smiley** e **Todas as mensagens**.
- 5 Toque em **Enviar** para enviar a sua mensagem.

- 6 O ecrã de mensagem abre-se com a sua mensagem após o nome/número do destinatário. As respostas surgem no ecrã. Enquanto visualiza e envia mensagens adicionais é criada uma conversa de mensagens.

 **AVISO:** O limite de 160 caracteres pode variar de país para país, dependendo do idioma ou da forma como a SMS é codificada.

 **AVISO:** se adicionar um ficheiro de imagem, vídeo ou som a uma SMS, esta é convertida automaticamente em MMS e ser-lhe-á cobrado o valor correspondente.

Caixa encadeada

As mensagens (SMS, MMS) trocadas com terceiros podem ser apresentadas por ordem cronológica, de modo a que possa efectuar uma pré-visualização conveniente da sua conversa.

Mensagens

Utilizar ícones emotivos

Anime as suas mensagens utilizando ícones emotivos.

Quando escrever uma nova mensagem, prima a tecla **Menu** e depois escolha **Inserir smiley**.

Alterar as suas definições de mensagem

As definições de mensagens do seu LG-P705 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Pode alterar as definições com base nas suas preferências.

E-mail

Pode utilizar a aplicação E-mail para ler e-mails de outros serviços que não o Google Mail. A aplicação de E-mail suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e Exchange.



O seu fornecedor de serviços ou administrador do sistema pode fornecer-lhe as definições de conta que necessita.

Gerir uma conta de e-mail

Quando abre a aplicação **E-mail** pela primeira vez, é apresentado um assistente de configuração para o ajudar a configurar

uma conta de e-mail.



Para adicionar outra conta de e-mail:

- Toque em  > separador **Aplicações** > **E-mail** > no ecrã da conta, toque em  > **Configurações** > **ADICIONAR CONTA**

Após a configuração inicial, a opção E-mail mostra o conteúdo da sua caixa de entrada. Se tiver adicionado mais de uma conta, pode alternar entre contas.

E-mail

Alterar uma definição de conta de e-mail:


- Toque em  > separador **Aplicações** > **E-mail** > no ecrã da conta, toque em  > **Configurações**

Para eliminar uma conta de e-mail:

- Toque em  > separador **Aplicações** > **E-mail** > no ecrã da conta, toque em  > **Configurações** > toque na conta que pretende eliminar > **Remover conta**

Ecrã de conta de e-mail

Pode tocar numa conta para ver a respectiva Caixa de entrada. A conta a partir da qual envia e-mail por predefinição é indicada com uma marca de verificação.

 – Toque no ícone de pasta para abrir as pastas da conta.


Apenas os e-mails mais recentes da sua conta são transferidos para o seu telefone.

Trabalhar com pastas de contas

Todas as contas incluem as pastas Caixa de entrada, Caixa de saída, Enviadas e Rascunhos. Dependendo das funções suportadas pelo fornecedor de serviços da sua conta, pode ter pastas adicionais.

Compor e enviar e-mail

Compor e enviar uma mensagem

1 Quando estiver na aplicação **E-mail**, toque em .

- 2** Introduza um endereço para o destinatário pretendido da mensagem. À medida que introduz texto, os endereços correspondentes são apresentados com base nos seus contactos. Separe os vários endereços com ponto e vírgulas.
- 3** Adicione Cc/Bcc e adicione ficheiros como anexos, se necessário.
- 4** Introduza o texto da mensagem.

E-mail


5 Toque em .

Se não estiver ligado a uma rede, por exemplo, se estiver a trabalhar no modo de voo, as mensagens que enviar são guardadas na pasta Caixa de saída até estabelecer novamente ligação a uma rede. Se tiver mensagens pendentes, a Caixa de saída é apresentada no ecrã Contas.

SUGESTÃO! Sempre que recebe um novo e-mail em Recebidas, receberá uma notificação com som ou vibratória. Toque na notificação de e-mail para parar as notificações.

Câmara


Conhecer o ecrã da câmara

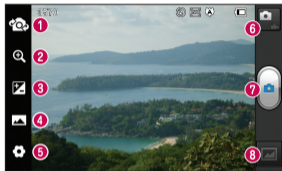


- 1 Mudar de lente** – Permite alternar entre a lente da câmara traseira e a dianteira.
- 2 Zoom** – Ampliar ou reduzir.
- 3 Brilho** – Define e controla a quantidade de luz do sol que entra na imagem.
- 4 Modo de disparo** – Escolha entre **Normal**, **Panorama** ou **Disparo contínuo**.
- 5 Definições** – Toque neste ícone para abrir o menu de Definições.
- 6 Modo de vídeo** – Toque neste ícone para mudar para o modo de vídeo.
- 7 Tirar uma fotografia**
- 8 Galeria** – Toque para ver a última fotografia que captou. Permite-lhe aceder à galeria e ver as fotografias guardadas a partir do modo de câmara.


Câmara

Tirar uma fotografia rápida







- 1 Abra a aplicação **Câmara**.
- 2 Segure no telefone e oriente a objectiva para o motivo que deseja fotografar.
- 3 Toque no ecrã da câmara e será apresentada uma mira no centro do ecrã da câmara.
- 4 Quando a mira estiver verde, a câmara está focada no motivo.
- 5 Retire o dedo de .

Depois de tirar a fotografia

Toque em  para ver a última fotografia que captou.

-  Toque para partilhar a fotografia através de **Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Mensagens, Notas, Picasa** ou **SmartShare**.

SUGESTÃO! Se tem uma conta SNS e a definir no seu telefone, pode partilhar a sua fotografia com a comunidade SNS.

-  Ver e editar a imagem.
-  Seleccione a resolução da imagem. Se seleccionar a resolução elevada, o tamanho do ficheiro aumenta, o que significa que será guardado um menor número de fotografias na memória.
-  Melhora as qualidades da cor em condições de iluminação diferentes.
-  Aplica efeitos artísticos às imagens.
-  Aplica as opções adicionais para imagens.
-  Toque para eliminar a imagem.

Toque em  para aceder as opções.

Definir imagem como – Toque para utilizar a imagem como foto de contacto, imagem de fundo do ecrã de bloqueio ou imagem de fundo.

Mover – Toque para mover a imagem para outro local.

Renomear – Toque para editar o nome da imagem seleccionada.

Câmara

Rodar para a esquerda/direita – Rode novamente para a esquerda ou para a direita.


Recortar – Corte a sua fotografia. Mova o dedo no ecrã para seleccionar a área.


Apresentação de diapositivos – A revisão automática apresenta automaticamente a fotografia que acabou de gravar.

Detalhes – Apresenta as informações da imagem.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções avançadas.


 – Repor todas as predefinições da câmara.


 – Toque neste botão quando quiser saber para que serve esta função. Isto fornece-lhe uma referência.

Altere as definições da câmara percorrendo a lista. Depois de seleccionar a opção, toque na tecla **Voltar**.


 – Permite activar o flash quando tira uma fotografia em locais pouco iluminados.

 – Foca no ponto determinado.


 – Seleccionar a resolução da imagem. Se seleccionar a resolução elevada, o tamanho do ficheiro resultante será maior, o que significa que poderá guardar menos fotografias na memória.

 – Encontra as definições de cor e de luminosidade adequadas para o ambiente actual. Seleccione entre **Normal**, **Retrato**, **Paisagem**, **Desporto**, **Pôr-do-sol** e **Noite**.


 – A classificação ISO especifica a sensibilidade do sensor de luminosidade da câmara. Quanto mais elevada for a ISO, mais sensível estará a câmara. Isto é útil em condições de luminosidade mais reduzida, em que não seja possível utilizar o flash.

 – Melhora a qualidade das cores em várias condições de luminosidade.

 – Aplica efeitos artísticos às imagens.


 – Define um período de espera após premir o botão Captar. É ideal se pretender ficar na fotografia.

Câmara

 – Activar para utilizar os serviços baseados em localização do telefone. Tire fotografias onde quer que esteja e identifique-as com o local. Se carregar fotografias identificadas para um blog que apoie geo-identificação, poderá ver as imagens apresentadas num mapa.

NOTA: Esta função está apenas disponível se o GPS está activo.

 – A fotografia tirada é apresentada automaticamente.


 – Seleccionar o armazenamento para guardar as imagens.

SUGESTÃO! Ao fechar a câmara, algumas definições serão repostas de acordo com os valores predefinidos, tais como o equilíbrio de brancos, o tom de cor, o temporizador e o modo de cena. Verifique estas definições antes de tirar a próxima foto.

SUGESTÃO! O menu Settings (Definições) sobrepõe-se no visor, pelo que, sempre que alterar os elementos de cor ou a qualidade da imagem, pode pré-visualizar a alteração da imagem por detrás do menu Settings (Definições).


Câmara de vídeo

Conhecer o ecrã da câmara

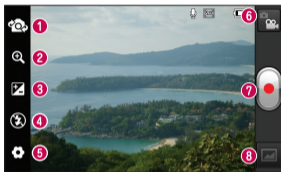


- 1 Mudar de lente** – Permite alternar entre a lente da câmara traseira e a dianteira.
- 2 Zoom** – Ampliar ou reduzir.
- 3 Brilho** – Define e controla a quantidade de luz do sol que entra no vídeo.
- 4 Flash** – Permite activar o flash quando tira uma fotografia em locais pouco iluminados.
- 5 Definições** – Toque neste ícone para abrir o menu de definições.
- 6 Modo de Câmara** – Toque neste ícone para mudar para o modo de câmara.
- 7 Começar a gravar**
- 8 Galeria** – Toque para ver o último vídeo que gravou. Permite aceder à galeria e ver os vídeos guardados a partir do modo de vídeo.

Gravar um vídeo curto

- 1 Toque no botão modo de **Câmara**.
- 2 O visor da câmara de vídeo é apresentado no ecrã.
- 3 Segurando no telefone, aponte a objectiva para o motivo que pretende filmar.
- 4 Prima uma vez o botão Gravar  para começar a gravar.
- 5 Uma luz vermelha ficará intermitente no canto superior do ecrã da câmara com um temporizador a mostrar a duração do vídeo.

- 6 Toque em  no ecrã para parar de gravar.


Após filmar um vídeo

O vídeo gravado será apresentado na Galeria. Toque em  para ver o último vídeo que gravou.

 Toque para reproduzir o vídeo.

 Toque para partilhar o vídeo por **Bluetooth, E-mail, Gmail, Mensagens, SmartShare** ou **YouTube**.

Câmara de vídeo

 Toque para eliminar o vídeo gravado. Confirme tocando em **OK**. É apresentado novamente o ecrã da câmara.


Toque em  para aceder as opções.

Mover – Toque para mover o vídeo para outro local.


Renomear – Toque para editar o nome do vídeo seleccionado.

Detalhes – Toque para ver informações detalhadas, tais como nome, data, hora, tamanho e tipo.






Utilizar as definições avançadas


No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções avançadas.


 – Repor todas as predefinições da câmara.

 – Toque neste ícone se pretende saber para que serve esta função. Isto fornece-lhe uma referência.

Percorra a lista para ajustar a definição da câmara de vídeo. Depois de seleccionar a opção, toque na tecla **Voltar**.

-  – Toque para definir o tamanho (em pixels) do vídeo que está a gravar.
-  – Melhora a qualidade das cores em várias condições de luminosidade.
-  – Seleccione o tom de cor que pretende utilizar na nova vista.
-  – Active esta opção para utilizar os serviços baseados em localização do seu telefone.
-  – Seleccione **Desligado** para gravar um vídeo sem som.

 – Revisão automática apresenta automaticamente o vídeo que acabou de gravar.

 – Seleccionar o armazenamento para guardar os vídeos.


Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo durante a sua reprodução, utilize as teclas de volume no lado esquerdo do telefone.

Multimédia


Pode guardar ficheiros de multimédia num cartão de memória para que tenha fácil acesso a todos os seus ficheiros de imagem e de vídeo.

Galeria


Toque em  > separador **Aplicações** > **Galeria**. Abre uma lista de barras de catálogo que armazena todos os ficheiros multimédia.

Leitor de música

O LG-P705 tem um leitor de música integrado, para que possa reproduzir todas

as suas faixas favoritas. Para aceder ao leitor de música, toque em  > separador **Aplicações** > **Leitor de música**.


Transferir ficheiros de música utilizando dispositivos de armazenamento de massa USB

- 1 Ligue o LG-P705 a um PC através de um cabo USB.
- 2 Se não instalou o controlador de plataforma LG Android no PC, tem de alterar as definições manualmente. Escolha  > separador **Aplicações**





>**Definições** > **Conectividade** > Tipo de ligação USB e depois seleccione **Sincronização de média (MTP)**.

- 3** Pode visualizar o conteúdo de armazenamento em massa no PC e transferir os ficheiros.






Reproduzir uma música

- 1** No ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** > **Leitor de música**.
- 2** Toque em **Músicas**.

- 3** Seleccione a música que pretende reproduzir.

	Toque para colocar a reprodução em pausa.
	Toque para continuar com a reprodução.
	Toque para avançar para a faixa seguinte do álbum, lista de reprodução ou colocar no modo aleatório.
	Toque para voltar para o início da música. Toque duas vezes para retroceder para a música anterior.

Multimédia

	Toque para controlar o volume da música.
	Toque para definir o modo de repetição.
	Toque para reproduzir a lista de reprodução actual no modo aleatório.
	Toque para ver a lista de reprodução actual.
	Toque para ver a letra. Esta opção encontra-se activada apenas se a letra estiver incluída na música.

Para alterar o volume enquanto ouve música, prima as teclas de volume para cima e para baixo no lado esquerdo do telefone.

Toque continuamente em qualquer música da lista. São apresentadas as opções **Reproduzir**, **Adicionar à reprodução**, **Definir como toque**, **Eliminar**, **Partilhar**, **Procurar** e **Detalhes**.

NOTA: Os ficheiros de música estão protegidos por direitos de autor, através de tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor.

Por conseguinte, poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música.

Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar o ficheiro, verifique a legislação nacional do país em questão relativamente à utilização ao abrigo destas condições.

Rádio FM

O LG-P705 está equipado com um rádio FM integrado para que possa sintonizar as suas estações preferidas e ouvir em viagem.

NOTA: deverá utilizar os seus auscultadores para poder ouvir rádio. Insira-os na tomada dos auscultadores.

Multimédia


Procurar estações

Pode sintonizar as estações de rádio pesquisando-as manual ou automaticamente. Estas são gravadas em números de canais específicos para que não tenha que voltar a procurá-las.

Pode memorizar até 48 canais no seu telefone.

Sintonização automática

- 1 No ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** > **Rádio FM**.

- 2 Toque em  e depois seleccione **Procurar auto**.
- 3 Durante a procura automática, toque em **Parar** para interromper a procura. Se parar a procura, serão guardados apenas os canais encontrados até essa altura.

NOTA: também pode utilizar o botão apresentado para sintonizar uma estação manualmente.


SUGESTÃO! Para otimizar a recepção de rádio, estique o cabo do auricular, que funciona também como antena de rádio.


Se ligar um auricular que não se destina especificamente para recepção de rádio, a recepção de rádio poderá ser de má qualidade.

LG SmartWorld

O LG SmartWorld fornece diversos conteúdos entusiasmantes - jogos, aplicações, imagens de fundo e toques - que permitem aos utilizadores dos telemóveis LG desfrutarem de experiências "Mobile Life" mais envolventes.

Como aceder ao LG SmartWorld no seu telefone

- 1 Toque no ícone  para aceder ao LG SmartWorld.
- 2 Toque em Iniciar sessão e introduza a ID/ Palavra-passe para o LG SmartWorld. Se ainda não efectuou o registo, toque em Registo e torne-se membro do LG SmartWorld.
- 3 Transfira os conteúdos pretendidos.

NOTA: e se não houver qualquer ícone? 

- 1 Utilizando um Web browser móvel, aceda a LG SmartWorld (www.lgworld.com) e seleccione o seu país.
- 2 Transfira a aplicação LG SmartWorld.
- 3 Execute e instale o ficheiro transferido.
- 4 Toque no ícone  para aceder a LG SmartWorld.

Como utilizar o LG SmartWorld

- Participe em promoções mensais do LG SmartWorld.
- Use os botões de "Menu" fáceis de utilizar para encontrar rapidamente o que procura.

Categorias – Encontre os conteúdos por categoria (por exemplo, Educação, Entretenimento, Jogos, etc).

Procurar – Procurar conteúdo.

Aplicações para si – Conteúdo recomendado com base nas suas escolhas anteriores.

LG SmartWorld

Aplics – Lista de conteúdo transferido/a actualizar.

Definições – Permite definir o perfil e o visor.


Entrar – Permite definir o seu ID e Palavra-passe.

- Experimente também outras funções úteis. (Ecrã Detalhe de conteúdo)

NOTA: o LG SmartWorld pode não estar disponível em todos os operadores ou países.

Utilitários

Configurar o seu alarme


- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Alarme/Relógio** > 
- 2 Depois de programar a hora, o LG-P705 notifica-o do tempo restante antes de o alarme soar.
- 3 Defina as opções **Repetir**, **Modo de espera**, **Vibração**, **Toque de alarme**, **Bloqueio de puzzle** e **Notas**. Toque em **Guardar**.

Utilizar a sua calculadora

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Calculadora**
- 2 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.
- 3 Para calcular operações simples, toque na função que pretende (+, -, x ou ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos mais complexos, toque em , seleccione **Painel avançado** e depois escolha sin, cos, tan, log e assim sucessivamente.

Utilitários

Adicionar um evento ao calendário

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Calendário**
- 2 No centro do ecrã, encontram-se os diferentes tipos de visualização do Calendário (Dia, Semana, Mês, Agenda).
- 3 Toque na data à qual pretende adicionar um evento.
- 4 Arraste o ecrã de visualização para cima e toque no espaço de tempo ao qual pretende adicionar um evento.
- 5 Toque em **Nome do evento** para introduzir o nome do evento.
- 6 Toque em **Localização** e introduza o local. Verifique a data e introduza a hora de início e de fim do evento.
- 7 Se pretender adicionar uma nota ao seu evento, toque em **Descrição** e introduza os pormenores.
- 8 Se quiser repetir o alarme, seleccione **REPETIR** e **LEMBRETES**, se necessário.
- 9 Toque em **Salvar** para guardar o evento no calendário.

Polaris Office

O Polaris Office é uma solução de escritório móvel profissional que permite aos utilizadores visualizar de forma simples vários tipos de documentos do Office, incluindo ficheiros Word, Excel e PowerPoint, em qualquer lado e a qualquer altura, utilizando um dispositivo móvel.

Toque em  > separador **Aplicações** > **Polaris Office**

Gerir ficheiros

A aplicação Polaris Office disponibiliza aos utilizadores de dispositivos móveis práticas

funções de gestão de ficheiros, incluindo copiar, mover, colar e eliminar ficheiros e pastas do dispositivo.

Visualizar ficheiros

Os utilizadores de dispositivos móveis podem agora visualizar uma grande variedade de tipos de ficheiros, incluindo documentos do Microsoft Office e PDFs da Adobe, no dispositivo. Na visualização de documentos com o Polaris Office, os objectos e os esquemas permanecem iguais aos dos documentos originais.






A Web

Navegad.

O Browser proporciona-lhe um mundo fantástico e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel. Onde quer que esteja, aquilo que lhe interessa.

NOTA: A ligação a estes serviços e a transferência de conteúdos implicam custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

Utilizar a barra de ferramentas da Web

-  Toque para voltar uma página atrás.
-  Toque para avançar uma página, para a página a que acedeu após a página actual. Esta é a acção oposta ao que acontece quando prime a tecla **Voltar**, que o leva à página anterior.
-  Toque continuamente para cima e para baixo para ampliar ou reduzir o browser.
-  Toque para adicionar uma nova janela.
-  Toque para adicionar aos favoritos.

Opções de utilização

Prima  para ver as opções.

Actualizar – Actualiza a página Web actual.

Guardado nos marcadores – Adiciona a página Web actual aos favoritos.

Partilhar página – Permite partilhar a página Web com outros.

Localizar na página – Permite localizar letras ou palavras na página Web actual.

Pedir versão do site para computador – Permite-lhe ver a página Web como um ambiente de trabalho.

Guardar para leitura off-line – Pode visualizar a página Web guardada.

Definições – Apresenta as definições do browser.

Definições

No ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** > **Definições**.

REDES MÓVEIS E SEM FIOS

< Wi-Fi >

Ligue o Wi-Fi para se ligar às redes Wi-Fi disponíveis.

Aqui pode gerir Wi-Fi e Bluetooth. Também pode configurar redes móveis e mudar para o modo de voo.

SUGESTÃO! Como obter o endereço MAC

Para configurar uma ligação nalgumas redes sem fios com filtros MAC, poderá ter de introduzir o endereço MAC do seu LG-P705 no router.

O endereço MAC encontra-se na seguinte interface de utilizador: Toque no separador **Aplicações** > **Definições** > **Wi-Fi** >  > **Avançados** > **Endereço MAC**.

< Bluetooth >

Activa o Bluetooth para estabelecer ligação a dispositivos Bluetooth.

< Uso de dados >

Apresenta a utilização dos dados e define o limite de dados móveis.

< Definições de chamadas >

Pode configurar as definições de chamadas, tais como o reencaminhamento de chamadas e outras funções especiais oferecidas pela sua operadora.

< Mais >

Modo de voo – Depois de mudar para o modo de voo, todas as ligações sem fios serão desactivadas.

Wi-Fi Direct – Pode activar ou desactivar esta opção.

Ponto de acesso Wi-Fi portátil – Permite configurar as definições do ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Definições

Definições de VPN – Mostra a lista de redes privadas virtuais (VPN) que configurou anteriormente. Permite adicionar diferentes tipos de VPN.

Redes móveis – Permite definir opções para roaming de dados, operadores e modo de rede, nomes de pontos de acesso (APN), etc.

NOTA: tem de definir um PIN ou palavra-passe para o bloqueio de ecrã antes de usar o armazenamento de credenciais.

DISPOSITIVO

< Som >

Perfis de som – Pode escolher entre Som, Apenas vibração e Silencioso.

Volumes – Pode controlar o volume de música, vídeo, jogos, outros conteúdos multimédia, toques e notificações. Toque em feedback e sistema.

Toque do telefone – Permite definir o seu toque de chamada predefinido.

Som para notificações – Permite definir o seu toque de notificação predefinido.

Toque com vibração – feedback com vibração para chamadas e notificações.

Tons de toque do teclado de marcação – Permite definir o telefone para reproduzir toques quando utiliza a marcação fácil para marcar números.

Sons de toque – Permite definir o telefone para reproduzir um som quando toca em botões, ícones e outros itens no ecrã que reagem ao seu toque.

Sons de bloqueio de ecrã – Permite definir o telefone para reproduzir um som quando bloqueia e desbloqueia o ecrã.

< **Ecrã** >

Brilho – Ajustar o brilho do ecrã.

Girar ecrã automaticamente – Permite alterar para orientação automática quando roda o telefone.

Limite de tempo do ecrã – Permite definir a hora de limite de tempo do ecrã.

Tamanho da letra – Permite alterar o tipo de letra do ecrã.

Luz da tecla frontal – Define a duração do LED da tecla principal.

Definições

< **Ecrã inicial** >

Define a animação, efeito do ecrã ou imagem de fundo.

< **Bloquear tela** >

Selecione o bloqueio de ecrã – Permite definir um padrão de desbloqueio para proteger o telefone. Abre um conjunto de ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio do ecrã. Pode definir uma opção de **Golpe**, **Padrão**, **PIN** em vez de uma **Senha** ou optar por **Nenhum**.

Quando liga o telefone ou activa o ecrã, irá ser-lhe pedido para desenhar o padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.

Papel de Parede – Pode seleccionar a imagem de fundo de bloqueio em *Imagens de fundo* ou na *Galeria*.

Info do proprietário – Apresenta informações do proprietário no ecrã de bloqueio.

< **Armazenamento** >

ARMAZENAMENTO INTERNO – Permite ver a capacidade de armazenamento interno utilizada.

CARTÃO SD – Permite verificar o espaço total disponível no cartão SD. Toque em Retirar o cartão SD para uma remoção segura. Selecciona Formatar cartão SD se pretender eliminar todos os dados do mesmo.

< **Economia de Energia** >

Aqui pode gerir a bateria e verificar os itens de poupança de energia. Também pode verificar o uso da bateria.

< **Aplicações** >

Pode visualizar e gerir as aplicações.

PESSOAL

< **Contas e sincronização** >

Permite às aplicações sincronizar dados em segundo plano, quer esteja ou não a trabalhar activamente nas mesmas. Se desmarcar esta definição, pode poupar energia da bateria e reduzir (mas não eliminar) a utilização dos dados.

< **Serviços de localização** >

Serviço de localização do Google – Se seleccionar o serviço de localização do Google, o telefone determina a sua

Definições

localização aproximada através de Wi-Fi e redes móveis. Quando seleccionar esta opção, ser-lhe-á perguntado se aceita que a Google utilize a sua localização quando disponibilizar estes serviços.

Satélites GPS – Se seleccionar Satélites GPS, o telefone irá determinar com rigor a sua localização à escala da rua.

Localização e pesquisa Google – Se seleccionar o Google, utilize a sua localização para melhorar os resultados de pesquisa e outros serviços.

< Segurança >

Configurar bloqueio do cartão SIM – Configurar o bloqueio do cartão SIM ou alterar o PIN do SIM.

Mostrar passwords – Mostra a palavra-passe à medida que a introduz.

Administradores do dispositivo – Ver ou desactivar administradores do dispositivo.

Fontes desconhecidas – Predefinição para instalar aplicações que não são do Market.

Credenciais seguras – Apresenta certificados de CA fidedignos.

Instale a partir do armazenamento –

Pode optar pela instalação de certificados encriptados a partir do cartão SD.

Limpar armazenamento – Remove todas as credenciais.

< Idioma e entrada >

Utilize as definições de Idioma e entrada para seleccionar o idioma do texto apresentado no telefone e configurar o teclado no ecrã, incluindo palavras que adicionou ao respectivo dicionário.

< cópia de segurança e reposição >

Altere as definições para gerir as suas definições e dados.

Fazer backup dos meus dados – Defina esta opção para efectuar uma cópia de segurança das suas definições e dos dados das aplicações para o servidor do Google.

Conta de backup – Defina uma cópia de segurança da sua conta.

Definições

Restauração automática – Defina esta opção para restaurar as suas definições e os dados das aplicações quando as aplicações são reinstaladas no seu dispositivo.

Repor dados de fábrica – Reponha as suas definições para as predefinições de fábrica e elimine todos os seus dados. Se utilizar este procedimento para redefinir o telefone, ser-lhe-á solicitado para introduzir novamente as mesmas informações que inseriu quando iniciou o Android pela primeira vez.

SISTEMA

< Hora & Data >

Utilize as definições de **Hora & Data** para definir o modo como as datas são apresentadas. Pode também utilizar estas definições para definir a sua hora e fuso horário em vez de obter a hora actual a partir da rede móvel.

< **Acessibilidade** >

Utilize as definições **Acessibilidade** para configurar quaisquer plug-ins de acessibilidade instalados no seu telefone.

NOTA: requer plug-ins adicionais.

< **Conectividade** >

Tipo de ligação USB – Pode definir o modo pretendido (**Carga Apenas**, **Sincronização de média (MTP)**, **Partilha de ligação por USB** ou **Software do PC**).

Perguntar ao ligar – Solicitar o modo de ligação USB ao ligar a um computador.

PC Suite Wi-Fi Ligação – Assinale para utilizar o **LG PC Suite** com ligação Wi-Fi.

Tenha em atenção que rede Wi-Fi deverá estar ligada para o LG PC Suite através de uma ligação Wi-Fi em Redes sem fios e outras.

< **Sobre o telefone** >

Veja informações legais e verifique o estado do telefone e a versão do software.

Definições

Actualização do software do telefone

Actualização do software do telemóvel LG através da Internet

Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite o site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → seleccione o país e o idioma.

Esta função permite-lhe actualizar facilmente o firmware do seu telefone para a versão mais recente através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de

assistência. Esta função só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma versão de firmware mais recente para o seu dispositivo.


Uma vez que a actualização do firmware do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel.

NOTA: a LG reserva-se o direito de disponibilizar actualizações de firmware apenas para modelos seleccionados, à sua discrição, e não garante a disponibilização das versões mais recentes de firmware para todos os modelos de telefones.

Actualização do software LG Mobile Phone Software através de Over-the-Air (OTA)

Esta função permite-lhe actualizar convenientemente o software do telefone com uma versão mais recente através de OTA, sem necessidade de estabelecer ligação com um cabo de dados USB. Esta função só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma versão de firmware mais recente para o seu dispositivo.

Definições

Primeiro, pode verificar a versão de software no telemóvel: Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Sobre o telefone** > **Actualização de software** > **Verificar actualizações**.

Também pode atrasar a actualização durante 1 hora, 4 horas, 8 horas ou um dia. Neste caso, a aplicação irá notificá-lo para fazer a actualização na devida altura. Também pode reorganizar uma actualização manual.

NOTA: esta funcionalidade depende do seu operador de rede, região e país.

DivX Mobile **DivX**

SOBRE O VÍDEO EM FORMATO DivX: DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma filial da Rovi Corporation. Este é um dispositivo com DivX Certified® oficial que reproduz vídeo em formato DivX. Visite www.divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter os ficheiros no formato DivX.

SOBRE O VÍDEO EM FORMATO DivX VIDEO-ON-DEMAND: Este dispositivo DivX Certified® deve estar registado para poder reproduzir filmes Video-on-Demand DivX

(VOD). Para obter o seu código de registo, verifique a secção VOD DivX no menu de configuração do seu dispositivo. Aceda a vod.divx.com para obter mais informações sobre como efectuar o seu registo.

DivX Certified® para reprodução de vídeo DivX® até 640 x 480, incluindo conteúdos premium.

DivX®, DivX Certified® e os logótipos associados são marcas comerciais da Rovi Corporation ou das suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.

Acessórios

Estes acessórios podem ser utilizados com o LG-P705. (Os itens descritos abaixo podem ser opcionais.)

Adaptador de viagem



Bateria



Auricular estéreo



Cabo de dados
Ligue o LG-P705 ao PC.



Guia do Utilizador
Saiba mais acerca do LG-P705.



NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode anular a garantia.
- Os acessórios podem variar consoante a região.

Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro de SIM	O telefone não possui um cartão SIM ou este foi inserido de forma incorrecta.	Certifique-se de que o cartão SIM se encontra correctamente introduzido.

Resolução de problemas

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Sem ligação à rede/perda de rede	O sinal é fraco ou encontra-se fora da rede do operador. O operador aplicou novos serviços.	Desloque-se para junto de uma janela ou para um espaço aberto. Consulte o mapa de cobertura do operador de rede. Verifique se o cartão SIM tem mais de 6 a 12 meses. Nesse caso, altere o SIM na filial mais próxima do seu fornecedor de rede. Contacte o seu fornecedor de serviços.
Os códigos não correspondem	Para alterar um código segurança deve confirmar o novo código, inserindo-o novamente. Os dois códigos inseridos não coincidem.	Se se esquecer do código, contacte o seu fornecedor de serviços.

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Não é possível definir qualquer aplicação	Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário.	Contacte o respectivo fornecedor de serviços.
Chamadas indisponíveis	Erro de marcação Foi inserido um novo cartão SIM. Foi atingido o limite de carregamento pré-pago.	Nova rede não autorizada. Verifique se existem novas restrições. Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.
Não é possível ligar o telefone	Premiu a tecla Ligar/Desligar de forma demasiado breve. A bateria não está carregada. Os contactos da bateria estão sujos.	Prima a tecla On/Off pelo menos dois segundos. Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no ecrã. Limpe os contactos da bateria.

Resolução de problemas

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro de carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	A temperatura exterior é demasiado elevada ou fria.	Certifique-se de que o telefone está a carregar a temperaturas normais.
	Problema de contactos	Verifique o carregador e a ligação ao telefone. Verifique os contactos da bateria e limpe-os se necessário.
	Sem tensão	Ligue o carregador a uma tomada diferente.
	Carregador com problemas	Substitua o carregador.
	Carregador errado	Utilize apenas acessórios originais LG.
	Bateria com problemas	Substitua a bateria.

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Número não permitido	A função de marcação fixa está activada.	Verifique o menu Definições e desactive a função.
Impossível receber/enviar SMS e imagens	Memória cheia	Elimine algumas mensagens do telefone.
Ficheiros não abertos	Formato de ficheiro não suportado	Verifique que tipo de formato de ficheiro pode ser suportado.
O cartão SD não funciona	É suportado o sistema de ficheiros FAT16, FAT32	Verifique o sistema de ficheiros do cartão SD utilizando o leitor de cartões ou formate o cartão SD utilizando o telefone.

Resolução de problemas

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
O ecrã não liga quando recebo uma chamada.	Problema no sensor de proximidade	Se utilizar qualquer fita ou estojo de protecção, verifique se a área à volta do sensor de proximidade está coberta. Certifique-se de que a área em torno do sensor de proximidade está limpa.
Sem som	Modo de vibração	Verifique o estado de definição do menu de som para certificar-se de que não se encontra no modo de vibração ou silencioso.
A chamada é terminada ou o telefone fica bloqueado	Problema intermitente do software	Remova a bateria, insira-a novamente e ligue o telefone. Tente efectuar uma actualização do software através do Website.