



NEDERLANDS

GEBRUIKERSHANDLEIDING MUZIEK MET STIJL DOCKING LUIDSPREKER

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

ND4520



MFL67602730

Veiligheidsinformatie



LET OP: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN EEN GEKwalificeerde ELEKTRICIEN.



Het symbool dat bestaat uit een bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld als waarschuwing voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke stroomspanning' in de behuizing van het product. Deze spanning is dusdanig hoog dat het risico bestaat op een elektrische schok.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies te vinden zijn in de documentatie die bij het product is geleverd.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DEZE APPARATUUR NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.

WAARSCHUWING: plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of gelijkwaardig.

OPMERKING: Voor informatie over veiligheidsmarkeringen inclusief product identificatie en onderdeel classificeringen, raadpleeg dan het hoofdetiket aan de onderkant van het apparaat.

WAARSCHUWING betreffende de voedingskabel

Voor de meeste apparaten geldt, dat u ze het beste kunt aansluiten op een eigen circuit.

Dit betekent dat u het apparaat het beste kunt aansluiten op een stopcontact zonder extra stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de specificatiepagina in deze handleiding om zeker te zijn. Overbelast de wandcontactdozen niet. Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren, beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels of kabels met gespleten kabelisolatie zijn gevaarlijk. Elk van deze situaties kan leiden tot elektrische schokken of brand. Controleer regelmatig de kabel van uw apparaat. Wanneer deze onregelmatigheden vertoont, trekt u de stekker uit de wandcontactdoos, stopt u met gebruik van het apparaat en laat u de kabel vervangen door een erkend onderhoudsbedrijf. Bescherm de voedingskabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen, trekken, knijpen, klemmen, tussen de deur, of erop stappen. Let extra goed op bij stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de kabel het apparaat verlaat. Als u het apparaat wilt loskoppelen van de stroomvoorziening, trekt u de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat de stekker eenvoudig bereikbaar is wanneer u het product installeert.

Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of accu.

Veilige manier om de batterij of accu uit de apparatuur te verwijderen: verwijder de oude batterij, volg de stappen in omgekeerde volgorde om de batterij te plaatsen. Om milieuvuiling en een mogelijk gevaar voor de gezondheid van mens en dier te voorkomen, dient de batterij of batterijset in een geschikte container op de daarvoor aangewezen gratis inzamel punten te worden weggegooid. Gooi de oude batterijen en accu's nooit bij het gewone huisvuil. De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonnestralen, vuur en dergelijke.

LET OP: stel het apparaat niet bloot aan vochtdruppels of -spatten en plaats nooit objecten met vloeistoffen op het apparaat.

Uw oude toestel wegdoen



1. Als het symbool met de doorgekruiste verwijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Afgewerkte batterijen/acc's wegdoen



1. Wanneer dit symbool van een doorgestreepte afvalbak op wielen op (de verpakking van) het door gebruikte product is afgebeeld, wil dat zeggen dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2006/66/EC.
2. Dit symbool kan samen met de chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) en lood (Pb) worden gebruikt als de batterij of de accu meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
3. Batterijen en accu's moeten altijd gescheiden van het gemeentelijke huisvuil worden weggedaan via speciale inzameladressen die door de landelijke of de plaatselijke overheid zijn aangewezen.
4. Door afgewerkte batterijen en accu's op de juiste manier weg te doen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier te voorkomen.
5. Bel voor meer informatie over het opruimen van afgewerkte batterijen en accu's de afdeling Milieudienst van het gemeentehuis van uw woonplaats, het dichtstbijzijnde erkende inleveradres of de winkel waar u het product hebt gekocht. gemeentehuis van uw woonplaats, het dichtstbijzijnde erkende inleveradres of de winkel waar u het product hebt



Kennisgeving over draadloze producten in de Europese Unie

LG Electronics verklaart hierbij dat deze producten voldoen aan de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC en 2009/125/EC.

U kunt contact opnemen met het volgende adres om een kopie te ontvangen van de conformiteitsverklaring (DOC; Declaration Of Conformity).

European Standards Centre:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Opgelet Dit is GEEN klantendienst. Zie het garantiebewijs voor de gegevens van de klantendienst of neem contact op met de verdeler waarbij u dit product gekocht heeft.

Uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.

Verklaring omtrent blootstelling aan RF-straling

Dit apparaat moet met een minimumafstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam worden geïnstalleerd en gebruikt.

Inhoudsopgave

1 Aan de slag

- 2 Veiligheidsinformatie
- 5 Unieke functies
 - 5 – Geschikt voor iPod/iPhone/iPad
 - 5 – Portable In
 - 5 – USB afspelen
 - 5 – Bluetooth
- 5 Accessoires
- 5 Inleiding
 - 5 – Gebruikte symbolen in deze handleiding
- 6 Benodigheden voor een afspeelbaar bestand
 - 6 – Benodigheden voor MP3/ WMA audiobestanden
 - 6 – Compatibele USB-apparaten
 - 6 – Benodigheden voor USB-apparaten
- 7 Afstandsbediening
 - 7 – Batterij-installatie
- 8 Bediening voorzijde
- 8 Achterzijde
- 9 Bovenste paneel
- 10 De AC-adapter aansluiten
- 10 Batterijen installeren

2 Bediening

- 11 Algemene werking
- 12 Belangrijkste bedieningshandelingen
 - 12 – Bedieningen voor iPod/iPhone/iPad
 - 13 – USB-bediening
 - 14 – Schakel het geluid tijdelijk uit
 - 14 – Afspelen hervatten
 - 14 – AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
- 15 Geavanceerde functies
 - 15 – Audiobestanden vanuit andere apparaten beluisteren
- 16 Met behulp van Bluetooth technologie
 - 16 – Muziek luisteren die op een Bluetooth-apparaat is opgeslagen
 - 18 – Bluetooth-apps gebruiken.

3 Problemen oplossen

- 20 Problemen oplossen

4 Appendix

- 21 Handelsmerken en licenties
- 22 Specificaties
- 23 Omgaan met het apparaat

Unieke functies

Geschikt voor iPod/iPhone/iPad

Geniet met een eenvoudige aansluiting van uw audiobestanden met iPod/iPhone/iPad.

Portable In

Luister naar muziek vanaf uw draagbare apparatuur.

USB afspelen


Geniet met een eenvoudige USB-aansluiting van uw audiobestanden.

Bluetooth


Geniet van muziek van elk Bluetooth-apparaat dankzij een simpele verbinding

Accessoires


Controleer de meegeleverde toebehoren en zorg ervoor dat u ze herkent.

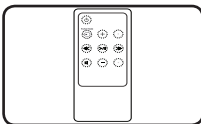


Afstandsbediening (1)

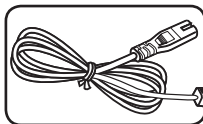

Netkabel (1)

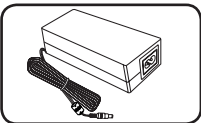

AC adapter(1)

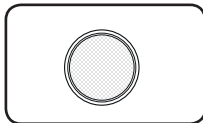

batterij (1)

Inleiding

Gebruikte symbolen in deze handleiding

! Opmerking

Vermeldt speciale opmerkingen en bedieningskenmerken

! Let op!

Vermeldt waarschuwingen om eventuele schade door misbruik te voorkomen.

LG Bluetooth Remote

U kunt dit apparaat bedienen met uw iPhone of Android telefoon, via Bluetooth. Voor gebruik van Bluetooth dienen dit apparaat en uw telefoon gekoppeld te worden. Bezoek Apple App Store[®] of "Google Android Market (Google Play Store)". En gebruik deze QR-code om te zoeken naar "LG Bluetooth Remote"-app. Raadpleeg pagina 18 voor gedetailleerde informatie.



(Android OS)



(Apple iOS)

Benodigheden voor een afspeelbaar bestand

Benodigheden voor MP3/WMA audiobestanden

MP3/WMA-bestand compatibiliteit met dit apparaat is als volgt beperkt:

- Testfrequentie: tussen 32 tot 48 kHz (MP3), binnen 32 tot 48 kHz (WMA)
- Bitsnelheid: tussen 32 tot 320 kbps (MP3), 40 tot 320 kbps (WMA)
- Maximale bestanden: Onder 999
- Maximaal mappen: Onder 99
- Bestandsextensies: ".mp3"/".wma"


Compatibele USB-apparaten

- LMP3-speler: MP3-speler flash type.
- USB-flash drive: Apparaten die USB 1.1 ondersteunen
- De USB-functie van dit apparaat ondersteunt niet alle USB-apparaten.

Benodigheden voor USB-apparaten

- Apparaten, aangesloten op een computer, die een extra programma-installatie vereisen worden niet ondersteund.
- Het USB-apparaat niet loskoppelen terwijl het in werking is.
- Bij een grote USB capaciteit, kan een zoekactie langer dan een paar minuten duren.
- Creëer back-ups van alle gegevens, om gegevensverlies te voorkomen.
- Indien u gebruik maakt van een USB-verlengkabel of een USB-hub, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend.
- Het gebruik van een NTFS-bestandssysteem wordt niet ondersteund. (Alleen het FAT-bestandssysteem (16/32) wordt ondersteund.)
- Dit apparaat wordt niet ondersteund wanneer het totaal aantal bestanden 1000 of meer bedraagt.
- Externe HDD's, Kaartlezers, Vergrendelde apparaten of hardware USB-apparaten en mobiele telefoons worden niet ondersteund.
- De USB-poort van het apparaat kan niet worden aangesloten op de computer. Het apparaat kan niet gebruikt worden als opslagruimte.
- sommige USB-aansluitingen werken niet op dit apparaat.
- Wanneer de stroom aan is, kunt u geen iPad via de USB-poort opladen.
- Als het apparaat ingeschakeld is, kunt u een iPod/iPhone/Smartphone opladen via een USB-poort.
- Wanneer u een Smartphone aansluit op de USB-poort, kunt u alleen opladen als het apparaat ingeschakeld is. (Sommige smartphones kunnen mogelijk niet worden opgeladen.)

Afstandsbediening

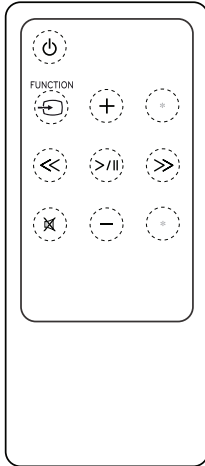

(vermogen) : het apparaat AAN of UIT schakelen.

FUNCTION : Selecteert de functie en de invoerbron.

+/- (VOL) : Past speakervolume aan.

(Overslaan/Zoeken) :

- Snel terug en Snel vooruit overslaan.
- Zoekt naar een deel in een bestand.

(Afspelen/Pauze) : Afspelen starten of stoppen.

: Schakelt het geluid uit.

: Deze knop is niet beschikbaar.




Let op!

De batterij die in dit apparaat wordt gebruikt kan bij incorrect gebruik brand of een chemisch brandgevaar tot gevolg hebben. Niet opladen, demonteren, verbranden of verhitten boven 100 °C (212 °F). Vervang alleen batterij met onderdeelnr. CR2025. Het gebruik van een andere batterij kan brand of explosie tot gevolg hebben. Verwijder de gebruikte batterij. Houd de batterij buiten bereik van kinderen. Demonteer de batterij niet en stel deze niet bloot aan vuur.


Batterij-installatie

U kunt het batterijvak op twee manieren openen.



1. Draai het batterijvak met een muntje of met uw vinger naar links. Neem vervolgens het batterijvak uit.

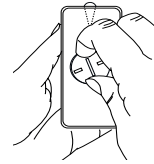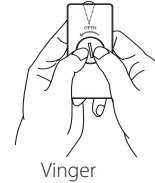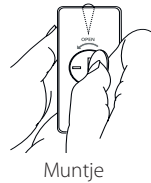

2. Plaats de batterij met de plus(+) in dezelfde richting als de plus(+) in het batterijvak.

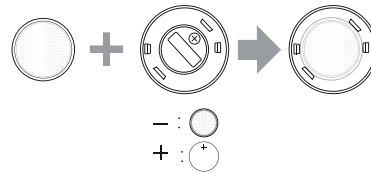

3. Plaats het batterijvak op de afstandsbediening en draai deze naar rechts om te sluiten.

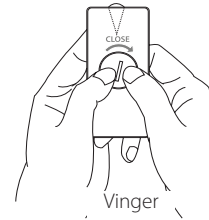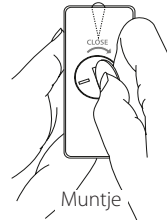


Let op!

Hebt u geen nagels, opent u dan het batterijvak niet met uw vingers. Anders breekt uw nagel.


Bediening voorzijde

1
Aan de slag

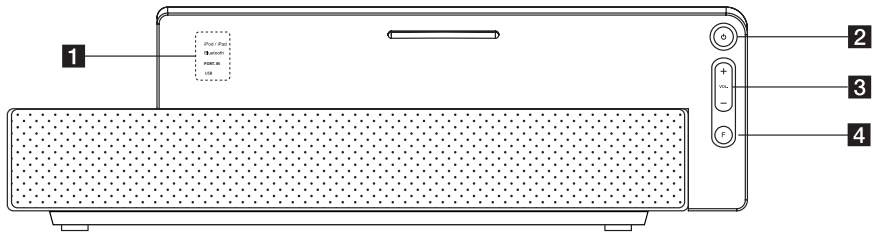


- 1** indicator
⏻ (vermogen)
Schakelt het apparaat ON of OFF.
- 2** VOL (+/-)
Luidsprekervolume aanpassen.
- 4** F (FUNCTIE)
Selecteert de functie en de invoerbron.
(iPod/iPad, Bluetooth, PORT.IN, USB)

Achterzijde

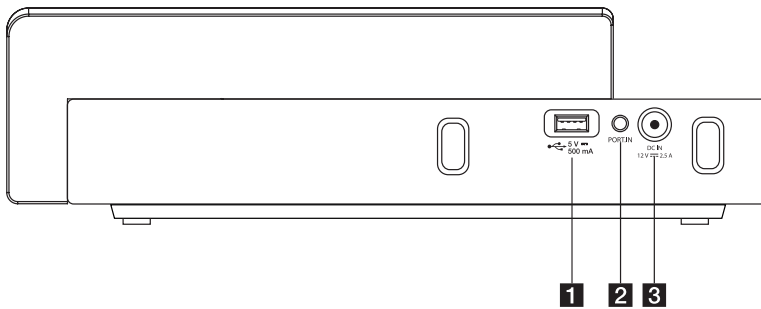

- 1** Usb-poort
Speelt een muziekbestand af door deze aan te sluiten op het USB-apparaat.
- 2** PORT. IN (3.5mm)
Luister naar muziek vanaf uw draagbare apparatuur.
- 3** DC IN12V 2.5A (Invoer voor AC-adapter)

Bovenste paneel

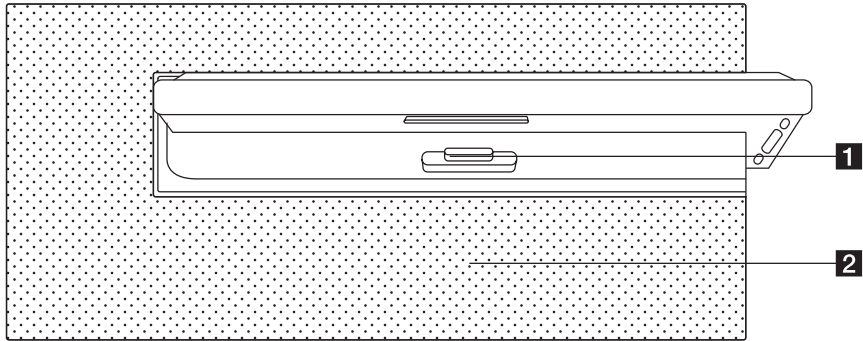

- 1** iPod/iPhone/iPad Dock
Sluit de iPod/iPhone/iPad aan.
- 2** Luidsprekers

1


Aan de slag

1

Aan de slag

De AC-adapter aansluiten

1. Sluit de meegeleverde AC-stekker aan op de AC-adapter.
2. Bevestig de AC adapter kabel aan de DC.IN adapter ingang.
3. Stop de AC-stroomkabel in een AC-stopcontact.

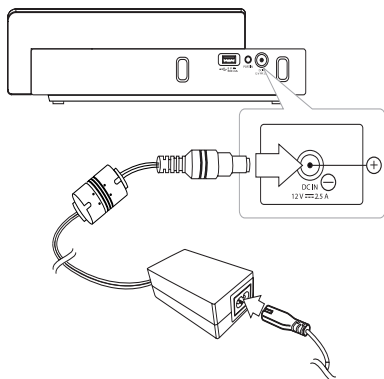


! Let op!

Gebruik alleen de bij dit apparaat geleverde AC-adapter. Gebruik geen voedingsbron van een ander apparaat of van een andere fabrikant. Het gebruik van een andere stroomkabel of voedingsbron kan beschadigingen aan het apparaat veroorzaken en leidt tot verval van uw garantie.

Batterijen installeren

1. Druk het batterijklepje aan de onderzijde van het apparaat in en open het klepje.
2. Plaats zes "AA-batterijen" (niet meegeleverd) in het compartiment en zorg dat de \oplus en \ominus correct geplaatst zijn.
3. Sluit het batterijenvak.

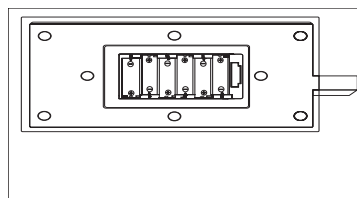

! Let op!






- Houd de batterijen buiten het apparaat wanneer u ze gedurende lange tijd niet gebruikt.
- Vervang de nieuwe batterijen door nieuwe exemplaren wanneer dit nodig is.
- Voor gebruik worden Alkaline of NiMH-batterijen aanbevolen.

! Opmerking

- Opladen via dit toestel is alleen beschikbaar als het netsnoer in het stopcontact zit.

Algemene werking

U kunt het apparaat bedienen met deze knoppen. Raadpleeg onderstaande tabel voor meer informatie.


Mode Button	IPOD/IPAD	PORT.IN	USB	BLUETOOTH
- / +	VOL -/+	VOL -/+	VOL -/+	VOL -/+
	Stroom ingeschakeld/ uitgeschakeld	Stroom ingeschakeld/ uitgeschakeld	Stroom ingeschakeld/ uitgeschakeld	Stroom ingeschakeld/ uitgeschakeld
Houd  <</>	Overslaan -/+	-	Overslaan -/+	-
Houd  <</> ingedrukt	Achteruit scannen Vooruit scannen	-	Achteruit scannen Vooruit scannen	-
> /	Afspelen/Pauze	-	Afspelen/Pauze	-
 FUNCTION F	Wijzigt iedere functie	Wijzigt iedere functie	Wijzigt iedere functie	Wijzigt iedere functie
	Het geluid in-/ uitschakelen	Het geluid in-/ uitschakelen	Het geluid in-/ uitschakelen	Het geluid in-/ uitschakelen

Belangrijkste bedieningshandelingen

Bedieningen voor iPod/iPhone/iPad

Geniet van het geluid met uw iPod/iPhone/iPad. Raadpleeg de iPod/iPhone/iPad gebruikershandleiding voor meer informatie over de iPod/iPhone/iPad.

1. Sluit de iPod/iPhone/iPad stevig aan. Als u dit apparaat aanzet, gaat uw iPod/iPhone/iPad automatisch aan en begint het laden.

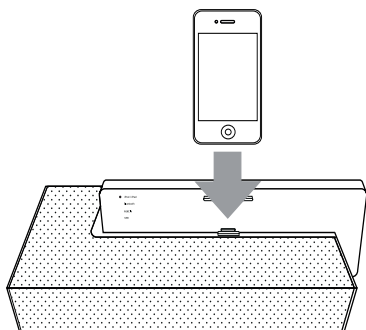

2. Druk op  **FUNCTION** of **F** om de iPod/iPad functie aan te sluiten.

Om	dit te doen
Pauzeren of opnieuw starten	Druk op >
Overslaan	Druk tijdens het afspelen op << / >> om naar de volgende bestand te gaan of om terug te gaan naar het begin van de huidige bestand. Druk tijdens het afspelen twee keer kort op << om terug te gaan naar het vorige bestand.
Zoeken	Druk tijdens het afspelen twee keer kort op << / >> om terug te gaan naar het vorige bestand.

Compatibele iPod/iPhone/iPad

Het apparaat ondersteunt de volgende modellen;

- iPod touch
- iPod nano
- iPhone 4 S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3 G
- iPad 2
- iPad


Afhankelijk van uw iPod/iPhone/iPad's softwareversie, kunt u mogelijk uw iPod/iPhone/iPad niet vanaf het apparaat bedienen.


Afhankelijk van uw iPod/iPhone/iPad, kunt u mogelijk uw iPod/iPhone/iPad niet vanaf het apparaat bedienen.

! Opmerking

- Afhankelijk van de softwareversie van de iPod/ iPhone/iPad is het mogelijk dat u de iPod/ iPhone/iPad niet via het apparaat kunt bedienen. U wordt geadviseerd de nieuwste softwareversie te installeren.
- Als u bijvoorbeeld een toepassing op de iPod Touch of iPhone/iPad wilt gebruiken, wilt bellen of een sms-bericht wilt verzenden, moet u de iPod touch, iPhone or iPad eerst uit het iPod/iPhone/iPad dock van dit apparaat halen.
- Indien u een probleem hebt met uw iPod/ iPhone/iPad, bezoek dan www.apple.com/support.
- U kunt uw iPod/iPhone/iPad opladen in de aan/uit-stand door deze te verbinden met de iPod/iPhone/iPad dock.
- Wellicht dient u meer te ondernemen om uw iPod touch of iPhone te laten werken, zoals bijvoorbeeld het apparaat "ontgrendelen".
- Uw iPod/iPhone/iPad wordt niet opgeladen wanneer de stekker van het toestel niet is aangesloten, zelfs als uw batterijen zich bevinden in het dit toestel.

USB-bediening

1. Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort.
2. Selecteer de USB-functie door te drukken op  **FUNCTION** of **F**.

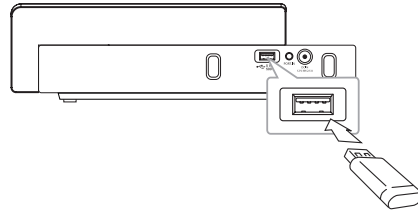

! Opmerking


Een usb-apparaat van het apparaat loskoppelen

1. Kies een andere functie/modus.
2. Maak het usb-apparaat van de unit los.

Om	dit uit te voeren.
Afspelen	Druk op >
Pauseren	Druk tijdens het afspelen op >
Naar het volgende/vorige bestand versprongen	Druk tijdens het afspelen op << / >> om naar de volgende bestand te gaan of om terug te gaan naar het begin van de huidige bestand. Druk tijdens het afspelen twee keer kort op << om terug te gaan naar het vorige bestand.
Zoeken naar een gedeelte binnen het bestand	Druk tijdens het afspelen op de knop << / >> en laat deze los op het punt dat u wilt beluisteren.

! Opmerking

- Als u tijdens het afspelen het apparaat uit- en weer aanzet, wordt normaal het laatste bestand waarnaar u geluisterd hebt afgespeeld.
- Wanneer u tijdens het afspelen de functiemodus wijzigt en terugkeert naar de vorige functie-modus, wordt het laatste bestand dat u beluisterde, normaal afgespeeld.
- USB-mappen/bestanden worden herkend zoals hieronder getoond

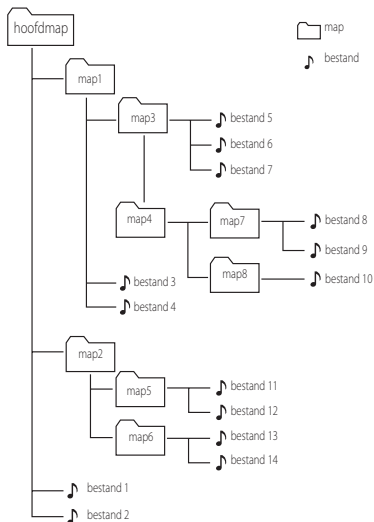

- Bestanden worden achtereenvolgens afgespeeld van 🎵 bestand Nr. 1 tot 🎵 bestand Nr. 14.
- *HOOFDMAP: Het eerste scherm dat u kunt zien wanneer een computer de USB erkent, wordt "HOOFDMAP" genoemd

Schakel het geluid tijdelijk uit

Druk op de afstandsbediening op om het apparaat te dempen.

U kunt het geluid bijvoorbeeld dempen om de telefoon op te nemen. Druk nogmaals op of op VOL UP of DOWN om het dempen op te heffen.

Afspelen hervatten

Het apparaat onthoudt het punt waarop u op >|| drukte. Druk op >|| om het afspelen te hervatten.

**AUTOMATISCH
UITSCHAKELEN**


Dit apparaat gaat vanzelf uit om elektronische consumptie te besparen indien de hoofdeenheid niet is aangesloten op een extern apparaat en gedurende 25 minuten niet wordt gebruikt.



Hetzelfde geldt ook voor dit apparaat, na 6 uur, omdat de hoofdeenheid via analoge invoer is verbonden met andere apparaten.

Geavanceerde functies

Audiobestanden vanuit andere apparaten beluisteren

Het apparaat kan gebruikt worden om audiobestanden vanuit verschillende andere apparaten af te spelen. (Draagbare kabel wordt niet meegeleverd als een accessoire met het apparaat)

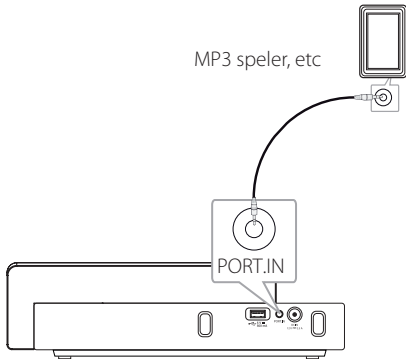

1. Sluit het externe apparaat aan op de **PORT.IN** aansluiting van het apparaat.
2. Schakel het apparaat in door te drukken op .
3. Selecteer de PORT.IN-functie door op  **FUNCTION** of **F** te drukken.
4. Schakel het externe apparaat in en u kunt beginnen met afspelen.

Met behulp van Bluetooth technologie

Over Bluetooth

Bluetooth® is een draadloze communicatietechnologie voor korte afstanden.

Het bereik is ongeveer 10 meter.

(Het geluid wordt mogelijk onderbroken wanneer de verbinding storing ondervindt van andere elektronische golven of wanneer u een Bluetooth-verbinding in een andere kamer tot stand brengt.) Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten door middel van draadloze Bluetooth® technologie zijn geen kosten verschuldigd.

Een mobiele telefoon met draadloze Bluetooth® technologie kan via de Cascade worden gebruikt als de verbinding via draadloze Bluetooth® technologie is opgebouwd.

Beschikbare apparaten : Mobiele telefoon, MP3-speler, laptop, PDA

Bluetooth-profielen

Om Bluetooth draadloze technologie te gebruiken, moeten apparaten bepaalde profielen kunnen interpreteren. Dit apparaat is compatibel met de volgende profielen.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
(geavanceerd geluidsverdelingsprofiel)

Muziek luisteren die op een Bluetooth-apparaat is opgeslagen

Voordat u de procedure voor het koppelen van de apparaten start, moet u de Bluetooth-functie van het Bluetooth-apparaat inschakelen. Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding die bij uw Bluetooth-apparaat is geleverd. Zodra de apparaten zijn gekoppeld, hoeft u deze procedure niet opnieuw uit te voeren.

1. Gebruik  **FUNCTION** of de **F** om de Bluetooth-functie te selecteren.
De Bluetooth LED van dit apparaat gaat branden en knipperen.
2. Gebruik het Bluetooth-apparaat om de procedure voor het koppelen van de apparaten uit te voeren. Wanneer u het Bluetooth-apparaat gebruikt om dit apparaat te zoeken, verschijnt er mogelijk een lijst met gevonden apparaten in het scherm van het Bluetooth-apparaat, afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat. Dit apparaat wordt weergegeven als "LG AUDIO ND4520".
3. Geef de pincode op.
Pincode: 0000
4. Wanneer dit apparaat succesvol is aangesloten op uw Bluetooth apparaat, gaat de Bluetooth LED branden zonder te knipperen.

Opmerking

De manier om een koppeling tot stand te brengen kan afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat variëren.

5. Muziek luisteren.
Als u de muziek die u op het Bluetooth-apparaat hebt opgeslagen, wilt afspelen, raadpleegt u de gebruikershandleiding die bij uw Bluetooth-apparaat is geleverd.

Opmerking

- Het geluid van de hoofdset kan worden vervormd als u het volume van het apparaat tot tweederde of meer verhoogt.
- Wanneer u de Bluetooth-functie gebruikt, past u het volume van een Bluetooth-apparaat aan tot een goed niveau om naar te luisteren.

! **Opmerking**

- Nadat u naar dit toestel hebt gezocht op uw Bluetooth-apparaat, koppelt u het Bluetooth-apparaat met dit toestel. Daarna speelt u het bestand af dat u wilt.
- Het geluid wordt mogelijk onderbroken wanneer de verbinding storing ondervindt van andere elektronische golven.
- U kunt het Bluetooth-apparaat niet bedienen met dit apparaat.
- U kunt slechts een koppeling tot stand brengen met één Bluetooth-apparaat. Het apparaat biedt geen ondersteuning voor meerdere koppelingen.
- Ondanks dat de afstand tussen uw Bluetooth-apparaat en de set minder dan 10 m is, kan er mogelijk geen verbinding worden gemaakt, omdat er zich obstakels tussen beide bevinden.
- Het is mogelijk dat u, afhankelijk van het type apparaat, de Bluetooth-functie niet kunt gebruiken.
- U kunt met uw telefoon, MP3-speler, Notebook, etc., genieten van uw draadloze systeem.
- Wanneer er elektrische storing optreedt als gevolg van apparaten die dezelfde frequentie gebruiken, zoals medische apparaten, magnetrons, of draadloze LAN-apparaten, wordt de verbinding verbroken.
- Wanneer iemand gaat staan en de communicatie tussen het Bluetooth-apparaat en de speler verstoort, wordt de verbinding verbroken.
- Naarmate de afstand tussen het Bluetooth-apparaat en de speler toeneemt, zal de geluidskwaliteit afnemen en zal de verbinding uiteindelijk worden verbroken wanneer de afstand te groot wordt.
- De verbinding met het apparaat met draadloze Bluetooth-technologie wordt verbroken als u het toestel uitzet of het apparaat langer dan 10 min. uit de buurt van het toestel houdt.
- Als de Bluetooth-verbinding wordt verbroken, moet u het Bluetooth-apparaat aansluiten op uw toestel.

Bluetooth-apps gebruiken.

Over LG Bluetooth Remote App

LG Bluetooth Remote App beschikt over een reeks nieuwe functies voor uw toestel.

Om van nog meer functies gebruik te maken, raden we u aan het gratis "LG Bluetooth Remote" te downloaden en te installeren.

Installeer " LG Bluetooth app" op uw Bluetooth-toestel

Er zijn twee manieren voor installatie van " LG Bluetooth Remote".

1. Installeer "LG Bluetooth app" door de QR-code te scannen. Installeer " LG Bluetooth Remote" middels een QR-code. Gebruik de scansoftware om de QR-code te scannen.
2. Toets op een pictogram voor installatie.
3. Toets op een pictogram voor downloaden.



(Android OS)



(Apple iOS)

! Opmerking

- Zorg dat uw aangesloten Bluetooth-toestel verbinding heeft met internet.
- Zorg dat uw aangesloten Bluetooth-toestel beschikt over een scanapp. Beschikt u hier niet over, download dan een exemplaar in "Apple App Store" of "Google Android Market(Google Play Store)".

Installeer "LG Bluetooth Remote app" door uw iPhone/iPad/iPod op uw speler aan te sluiten.

1. Sluit uw iPhone/iPad/iPod aan op het iPod/iPhone/iPad Dock. Het scherm voor het downloaden van "LG Bluetooth Remote" wordt automatisch gekoppeld (alleen iOS).
2. Toets op een pictogram voor installatie.
3. Toets op een pictogram voor downloaden.

Installeer "LG Bluetooth Remote app" via Apple App Store" of Google Android Market"

1. Tik op het pictogram Apple App Store of Google Android Market(Google Play Store).
2. Type in de zoekbalk "LG Bluetooth Remote" en druk op zoeken.
3. Zoek in de lijst met zoekresultaten naar "LG Bluetooth Remote" en druk hierop om het downloaden van de Bluetooth-app te starten.
4. Toets op een pictogram voor installatie.
5. Toets op een pictogram voor downloaden.

! Opmerking

- Zorg ervoor dat uw aangesloten Bluetooth apparaat is aangesloten op het Internet.
- Zorg ervoor dat uw aangesloten Bluetooth apparaat de beschikking heeft over "Apple App Store" of "Google Android Market" (Google Play Store)".

Activeer Bluetooth met de LG Bluetooth Remote app

LG Bluetooth app helpt u uw aangesloten bluetooth-toestel op het apparaat aan te sluiten.

1. Druk op het pictogram van LG Bluetooth app op de homepage om de LG Bluetooth app te openen en ga naar het hoofdmenu.
2. Druk op [Setting] en selecteer het juiste apparaat.
3. Wilt u meer informatie over de bediening van de app, druk dan op [Setting] en vervolgens op [Help].


! Opmerking

- Na het verbinden van het Bluetooth-toestel via de iOS BT app, sluit u de iPod/iPhone/iPad aan. Hierdoor zal automatisch de IPOD/IPAD functie worden ingeschakeld. Wanneer de iPod/iPhone/iPad weer wordt losgekoppeld, zal het Bluetooth apparaat automatisch worden verbonden.
- Tijdens het gebruik van Bluetooth, kunt u de BT App niet bedienen. Verbreek de verbinding met het Bluetooth-toestel dat u aansloot om de BT App juist te gebruiken.
- Gebruikt u de Bluetooth-app voor bediening, dan zullen er verschillen zijn tussen de Bluetooth-app en de geleverde afstandsbediening. Gebruik, indien nodig, de geleverde afstandsbediening.
- Wanneer u de BT app bedient terwijl het Bluetooth-toestel is aangesloten, kan de Bluetooth-verbinding die u eerder tot stand bracht, verbroken worden. (Dit proces verschilt per O/S, afhankelijk van uw smartphone.)
- Afhankelijk van het Bluetooth-toestel kan de BT-App mogelijk niet werken.
- Wanneer u in de Bluetooth-functie de BT app gebruikt, werkt de meegeleverde afstandsbediening mogelijk niet.
- Wanneer u de BT-app als afstandsbediening gebruikt, kan de bediening verschillen van de meegeleverde afstandsbediening.

! Opmerking

- Afhankelijk van het besturingssysteem van uw smartphone, kunnen er wat verschillen zijn in de bediening van de BT-app.
- Wanneer uw Bluetooth-toestel al verbinding heeft gemaakt met het andere apparaat, dient u eerst de Bluetooth-verbinding te verbreken. U kunt de speler dan bedienen via de BT-app.
- La connessione che hai stabilito potrebbe essere disconnessa se selezioni altre applicazioni o se modifichi tramite BT app la configurazione del dispositivo connesso. In simili casi, per favore controlla lo stato della connessione.
- De bluetooth-aansluiting wordt gedeactiveerd, wanneer u uw iPod/iPhone/iPad in het docking station plaatst met ingeschakelde bluetooth.
- Wanneer de iPod/iPhone/iPad in het docking station is geplaatst, is de bluetooth-aansluiting niet ingeschakeld.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak en oplossing
Geen stroom.	<ul style="list-style-type: none">• Sluit de netkabel aan op een stopcontact.• Controleer het stopcontact door er een ander apparaat op aan te sluiten.• Vervang lege batterijen door nieuwe exemplaren.
Geen geluid.	<ul style="list-style-type: none">• Druk op  FUNCTION of F en controleer de geselecteerde functie.
De afstandsbediening functioneert niet goed.	<ul style="list-style-type: none">• De afstandsbedieningen functioneert niet goed.• Verwijder het object tussen de afstandsbediening en het apparaat.• Vervang de batterij door een nieuw exemplaar.
iPod/iPhone/iPad werkt niet.	<ul style="list-style-type: none">• Sluit het goed aan op het apparaat.

Handelsmerken en licenties



“Made for iPod,” (Geschikt voor iPod) “Made for iPhone,” (geschikt voor iPhone) en “Made for iPad” (geschikt voor iPad) houdt in dat een elektronisch hulpparaat specifiek ontworpen is om te verbinden met, respectievelijk, een iPod, iPhone, or iPad en gecertificeerd is door de ontwerper om te voldoen aan de Apple prestatienorm.

Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het voldoen aan de veiligheids- en wettelijke voorschriften.

Het gebruik van dit apparaat in combinatie met een iPod of iPhone kan de draadloze verbinding beïnvloeden.






Bluetooth® draadloze technologie is een systeem dat radiocontact tussen elektronische apparaten mogelijk maakt binnen een gebied van maximaal 10 m.

Het draadloos verbinden van afzonderlijke apparaten door middel van Bluetooth® technologie is kosteloos. Een mobiele telefoon met Bluetooth® draadloze technologie kan via de Cascade worden bediend als de verbinding met behulp van Bluetooth® draadloze technologie is opgebouwd.

Het woordmerk Bluetooth® en de logo's van Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth® SIG, Inc. en voor het gebruik daarvan is aan LG Electronics licentie verleend.

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de betreffende eigenaren.

Specificaties

Algemeen	
Vereisten AC-adapter	DC 12 V  2.5 A, 100 - 240V, 50/60 Hz
Stroomverbruik	30 W
Afmetingen (B x H x D)	320(348) X 60(90) X 150 mm
Netto gewicht (circa)	1.54 Kg
Gebruikstemperatuur	5 °C to 35 °C (41 °F to 95 °F)
Relatieve vochtigheid	5 % to 90 %
Voeding Bus	DC 5 V  500 mA,
iPod/iPhone/iPad	DC 5 V  2.1 A

Invoer	
PORT. IN	0.5mV (3.5 mm stereo-aansluiting)

Versterker	
Uitgangsvermogen	5 W + 5 W (8Ω at 1kHz)
T.H.D	10 %

Luidsprekers	
Type	ingebouwd
Impedantiegraad	8 Ω
Gewogen ingangsvermogen	5 W
Max. ingangsvermogen	10 W

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Omgaan met het apparaat

Het apparaat verzenden

Bewaar de originele verzenddoos en verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat moet verzenden, kunt u het apparaat voor een maximale bescherming weer inpakken zoals het oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.

Houd het oppervlak van de behuizing schoon

Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, in de buurt van het apparaat.

Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat afneemt, kan het oppervlak beschadigd raken.

Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking komt met rubberen of plastic producten.

Het apparaat reinigen

Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen als alcohol, benzine of thinner. Deze producten kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.

