



繁體中文

使用手冊
MUSIC IN STYLE
底座連動音響

使用這套裝置之前，請仔細閱讀並保留此說明書，方便日後參考。

ND4520



MFL67602714



安全資訊



小心：為減低觸電風險、切勿拆開本機前蓋(或後蓋) 播放器內並無使用者可自行修理的部份如需維修,請聯絡合資格的技術人員。



等邊三角形內帶閃電箭頭的符號用以提醒使用者：產品內部含有未經絕緣的危險電壓,其強度可能會使人觸電。



等邊三角形內帶感嘆號的符號用以提醒使用者：產品隨附的資料中包含重要的操作及維修(服務)指引。

警告：為免引起火警或觸電意外,切勿將本產品暴露於雨水或潮濕位置。

警告：切勿把本設備安裝在狹窄的空間,如書櫃或類似的地方。

注意：有關安全標記的資訊包括產品識別和效率評級,請參閱裝置底部的主要標籤。

注意 關於電源線

建議將大部分裝置安置於專用電路上，

即該家電僅用單一電路，無其他插座或分支電路。請檢查此使用手冊內的規格頁，確認相關規格資訊。請勿使牆上的電源插座過載。若造成電源插座過載，使電源插座、延長線鬆脫或損壞、電源線磨損或讓電線絕緣層損壞或破裂，皆可能產生危險。發生以上任何一種情況皆可能導致觸電或火災。請定期檢查電線裝置，一旦發現電線可能出現發生危險或有損壞情形時，請將電線拔下，停止使用裝置，並交由取得授權的服務中心為您更換相同的零件。保護電源線不受到物理或機械破壞，例如扭曲、打結、穿刺、卡住門或踩踏。請特別注意插頭、牆上電源插座與電源線從裝置延伸出來的位置。若要中斷主裝置的電源供應，請拔下主電源線。安裝本產品時，請確定可輕鬆地接觸到插頭。

本裝置配備可攜式電池或蓄電池。

從裝置中移除電池的安全方法：按照與安裝順序相反的步驟，取下舊電池或電池組。為避免汙染環境及對人類和動物的健康造成威脅，請將舊電池置於適當的容器內，並置於指定的收集點。勿將電池與其他廢棄物共同丟棄。建議您利用當地的免付費系統電池與蓄電池。不得將電池放置於過熱的環境下，如陽光下、火旁或類似的高溫環境。

注意：本儀器不得觸碰到水（滴水或潑水），花瓶等有液體的器皿不得放置於裝置上。

目錄表

1 開始使用

- 3 安全資訊
- 5 特殊功能
 - 5 - 針對 iPod/iPhone/iPad 設計
 - 5 - 可攜式輸入
 - 5 - USB 播放
 - 5 - 藍芽
- 5 配件
- 5 前言
 - 5 - 本手冊使用的符號
- 6 可播放的檔案
 - 6 - MP3/ WMA 音樂檔案要求
 - 6 - 相容的 USB 裝置
 - 6 - USB 裝置需求
- 7 遙控器
 - 7 - 安裝電池
- 8 前端面板
- 8 背面
- 9 翻轉本機
- 10 連接 AC 轉接器
- 10 安裝電池
- 10 如何安裝鐵氧體磁芯 (僅限 EMI)

2 操作

- 11 整體操作
- 12 基本操作
 - 12 - iPod/iPhone/iPad **操作**
 - 12 - 兼容 iPod/iPhone/iPad
- 13 - USB 操作
- 14 - 暫時關閉聲音
- 14 - 繼續播放
- 14 - 電源自動關閉
- 15 進階操作
 - 15 - 聆聽您的外置裝置音樂
- 16 使用藍牙技術
 - 16 - 聆聽藍牙設備上的音樂
- 18 - 使用 Bluetooth 應用程式。

3 故障排除

- 20 故障排除

4 附錄

- 21 商標及授權
- 22 規格
- 23 產品的處理

特殊功能

針對 iPod/iPhone/iPad 設計

透過簡單的連線方式，即可享受 iPod/iPhone/iPad 音樂。

可攜式輸入

聆聽可攜式裝置的音樂檔案

USB 播放


使用簡單的連接方式，即可透過 USB 欣賞音樂。

藍芽


祇需簡單連線，便可享受藍芽裝置中的音樂。

配件


請清點隨附的配件。

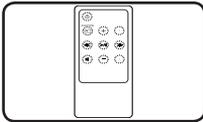


遙控器 (1)

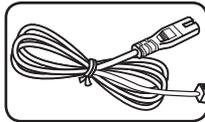


電源線 (1)



AC 轉接器 (1)



電池 (1)

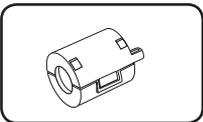

鐵氧體磁芯 (1)

前言

本手冊使用的符號

⚠ 注意

表示必須特別注意的事項及操作功能。

⚠ 小心

必須特別小心，而避免造成任何損壞。

LG Bluetooth Remote

您可以使用 iPhone 或 Android 行動電話透過藍芽控制此播放器。必須將此播放器及您的行動電話連線至藍芽。請瀏覽 “Apple App Store” 或 “Google Android Market (Google Play Store)” 。使用該 QR 代碼來搜尋「LG Bluetooth Remote」應用程式。欲取得更多資訊，請參閱第 18 頁。



(Android OS)



(Apple iOS)

可播放的檔案

MP3/ WMA 音樂檔案要求

MP3/ WMA 檔案與本機的相容性有以下限制：

- 取樣頻率：32 至 48 kHz (MP3) 以內，32 至 48 kHz (WMA) 以內
- 位元率：32 至 320 kbps (MP3) 以內，40 至 192 kbps (WMA) 以內
- 最大檔案數：999 以下
- 最大資料夾數：99 個以內
- 檔案副檔名：「.mp3」/ 「.wma」


相容的 USB 裝置

- MP3 播放器：閃存式 MP3 播放器。
- USB 快閃磁碟機：
1.1 標準的 USB 裝置。
- 本機的 USB 功能並所有 USB 裝置。

USB 裝置需求

- 連接至電腦時需要安裝額外程式的裝置。
- 操作時勿取出 USB 裝置。
- 搜尋大容量的 USB 裝置，可能會超過數分鐘。
- 為防止資料遺失，應將所有資料備份。
- 如果使用 USB 延長線或 USB 集線器，則無法辨識 USB 裝置。
- NTFS 檔案系統。（僅 FAT (16/32) 檔案系統。）
- 本機援檔案總數為 1000 或以上的裝置。
- 不支援外置 HDD、讀卡器、鎖定裝置或硬式 USB 裝置、電話。
- 機組的 USB 埠無法連接電腦。本機無法作為儲存裝置使用。
- 某些 USB 可能不能在本裝置中使用
- 在開機狀態下，您無法透過 USB 連接埠對 iPad 進行充電。
- 在開機狀態下，您可以透過 USB 連接埠給 iPod/iPhone/智慧型電話充電。
- 將智慧型電話連線至 USB 連接埠時，您祇能在開機狀態下給其充電。（不可對某些智慧電話進行充電）

遙控器

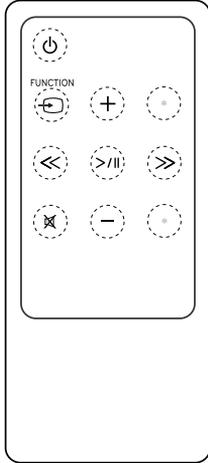

⏻ (電力): 啟動或關掉裝置。

FUNCTION: 可用於選取功能和輸入源。

+/- (VOL): 調節擴音器音量。

<</>> (略過/搜尋):

- 快速向前或快速向後
- 搜尋檔案中的某段。

>|| (播放/暫停): 開始或暫停播放。

🔇: 靜音。

*: 該按鈕不可用。


⚠️ 小心

若對該裝置中使用的電池處理不當會造成火災或化學燒傷的危險。請勿再次充電、拆卸、焚燒，或加熱至 100 °C (212 °F) 以上。僅更換部件編號為 CR2025 的電池。使用其他電池會造成火災或爆炸的風險。處置廢舊電池。將電池置於兒童夠不著的地方。不得拆卸電池或將其置於火中。


安裝電池

有兩種方式可打開電池盒。



1. 使用硬幣或手指按逆時針方向打開電池盒。然後，將電池盒取出。

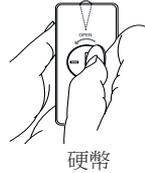

2. 將電池插入並安放在電池盒裡，使電池的正(+)端與電池盒的正(+)端方向相同。

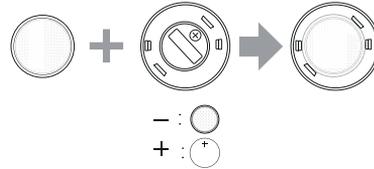

3. 將電池盒放入遙控器上，並順時針將其關閉。

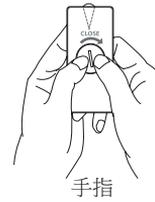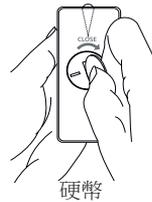


⚠️ 小心

若指甲較長，則不得用手指打開電池盒。否則，可能會弄斷指甲。

前端面板


1
開始使用

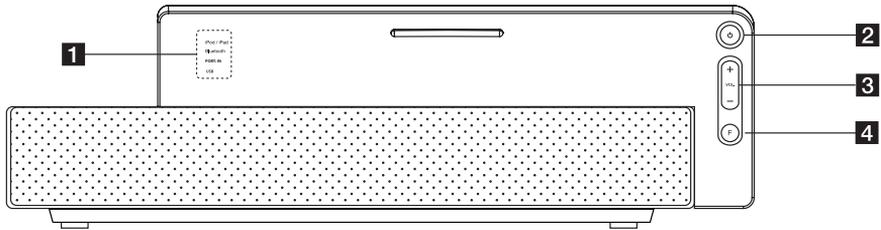

- 1** 指示燈
- 2** \odot (電力)
開啟或關閉本裝置。
- 3** VOL (+/-)
調節揚聲器音量。


- 4** F (功能)
可用於選取功能和輸入源。
(iPod/iPad, Bluetooth, PORT.IN, USB)

背面

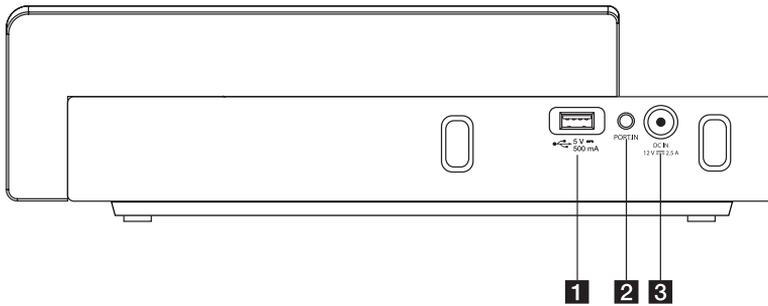

- 1** USB 插口
連接 USB 裝置來播放音樂檔案。
- 2** PORT. IN (3.5mm)
聆聽可攜式裝置的音樂檔案
- 3** DC IN 12 V \equiv 2.5A (AC 適配器輸入)

翻轉本機

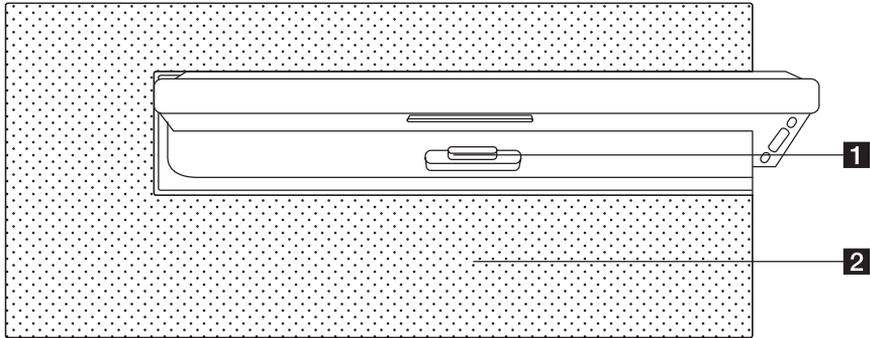


- 1** iPod/iPhone/iPad 固定
連接 iPod/iPhone/iPad.
- 2** 揚聲器

1

開始使用

連接 AC 轉接器

1. 將提供的 AC 電源線連接至 AC 轉接器。
2. 將交流電源轉接器連接線連接到 DC.IN 轉接器輸入。
3. 將 AC 電源線插入 AC 輸出。

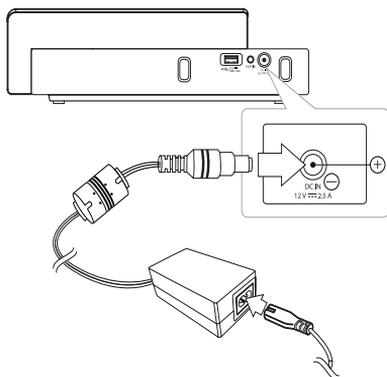


⚠️ 小心

祇可使用本裝置提供的 AC 轉接器。請勿使用由其他裝置或其他製造商提供的電源。使用其他電線或電源可能導致裝置故障並使擔保失效。

安裝電池

1. 按壓并打開本裝置底部的電池蓋。
2. 在電池室裏放入六顆“AA 號電池”（不附帶），確保 ⊕ 和 ⊖ 的位置放置正確。
3. 蓋上電池蓋。

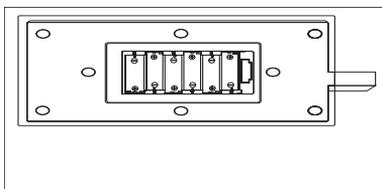

⚠️ 小心

- 若電池長時間不使用，則從本機中取出電池。
- 需對電池進行充電時應更換新電池。
- 建議採用鹼性或 NiMH 電池。


⚠️ 注意

- 透過本機充電僅在本機電源線插入插座時方能使用。

如何安裝鐵氧體磁芯 (僅限 EMI)

為了減少或排除電氣干擾，必須固定鐵氧體磁芯（隨購買機型提供）。

1. 拉開鐵氧體磁芯的卡榫 [a] 以打開。
2. 將本機的便攜式電纜在鐵氧體磁芯上繞一圈。
3. 關閉鐵氧體磁芯，直到聽到喀搭聲。

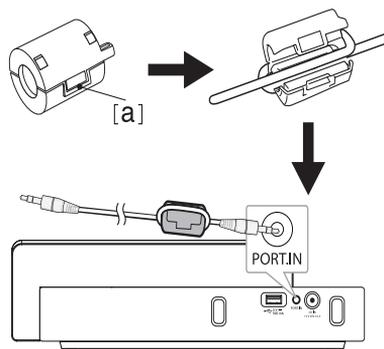

整體操作

可使用這些按鈕進行操作。要想了解更多諮詢，請參考下表。


模式 按鈕	IPOD / IPAD	PORT.IN	USB	BLUETOOTH
- / +	VOL -/+	VOL -/+	VOL -/+	VOL -/+
	電源開啟/ 關閉	電源開啟/ 關閉	電源開啟/ 關閉	電源開啟/ 關閉
按 <</>>	跳過 -/+	-	跳過 -/+	-
按住 <</>>	向後掃描 向前掃描	-	向後掃描 向前掃描	-
> /	播放 / 暫停	-	播放 / 暫停	-
 FUNCTION F	變更各功能	變更各功能	變更各功能	變更各功能
	靜音/取消靜音	靜音/取消靜音	靜音/取消靜音	靜音/取消靜音

基本操作

iPod/iPhone/iPad 操作

您可以使用 iPod/iPhone/iPad 享受聲音。有關 iPod/iPhone/iPad 的詳細訊息，請參考 iPod/iPhone/iPad 使用者指南。

1. 牢固連線 iPod/iPhone/iPad。若開啟本機，則您的 iPod/iPhone/iPad 將自動開啟並開始充電。

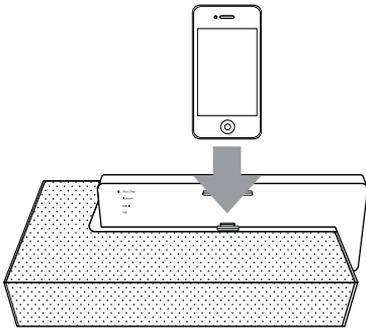

2. 按下  FUNCTION 或 F 選擇 IPOD/IPAD 功能。

操作	執行
暫停或重新開始	按 >
跳至	播放時，按下 <</>> 以開啟下一個檔案，或回到目前檔案的開始處。 連續按 << 兩次回到上一個檔案。
搜尋	播放時按住 <</>> 並於您欲聆聽之處放開按鍵。

兼容 iPod/iPhone/iPad

本裝置支援機型如下

- iPod touch
- iPod nano
- iPhone 4 S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3 G
- iPad 2
- iPad

根據您使用的 iPod/iPhone/iPad 軟體版本，可能無法從本機來控制 iPod/iPhone/iPad。


根據您使用的 iPod/iPhone/iPad 裝置，可能無法從本機來控制 iPod/iPhone/iPad。

! 注意

- 根據您的 iPod/ iPhone/iPad 軟體版本，可能無法從本機來控制 iPod/ iPhone/iPad。建議安裝最新軟體版本。
- 若您在 iPod touch 或 iPhone 上使用應用程式、撥打電話或傳送與接收 SMS 文字訊息，請中斷本機 iPod/ iPhone/iPad 底座的連接，然後再重新使用即可。
- 若您有任何關於 iPod/ iPhone/iPad 的問題，請造訪 www.apple.com/support。
- 在電源開啟/關閉時，您可以將 iPod/ iPhone/iPad 連線至 iPod/iPhone/iPad 底座，對其進行充電。
- 對於 iPod touch 或 iPhone，可能還需要進行其他操作，例如，透過向上拖拽進行「解除鎖定」。
- 當本機電源線斷開時，即使電池在本機之內，您的 iPod/iPhone/iPad 亦無法充電。

USB 操作

1. 連接 USB 裝置至 USB 埠。
2. 按下  FUNCTION 或 F 選取 USB 功能。

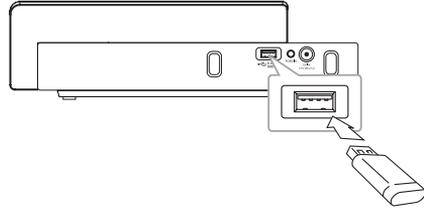

! 注意


卸除機組所連接的 USB 裝置

1. 選取不同的功能/模式。
2. 卸除機組所連接的 USB 裝置。

操作	執行
播放	按 >
暫停	在播放过程中，按 >
前進到下一個/前一個檔案	播放時，按下 <</>> 以開啟下一個檔案，或回到目前檔案的開始處。 連續按 << 兩次回到上一個檔案。
搜尋檔案裡的片段	播放時按住 <</>> 並於您欲聆聽之處放開按鍵。

! 注意

- 如果在播放期間關閉本機後再打開，您收聽的最後一個檔案將會正常播放。
- 在播放過程中，如果您變更功能模式並返回到前一功能模式，則您收聽的上一個檔案將正常播放。
- USB 資料夾/檔案識別如下

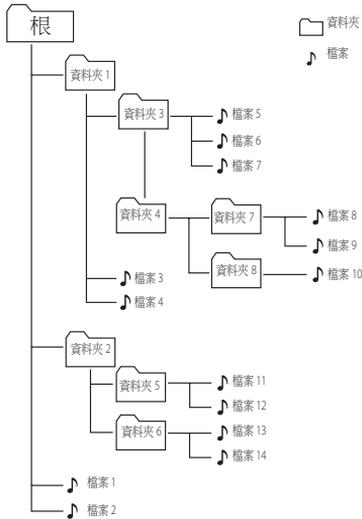

- 檔案將在 ♪ 1 號檔案與 ♪ 14 號檔案之間一個接一個地播放。
- *ROOT (根)：您在電腦辨識 USB 時所看見的第一個畫面被稱為“ROOT”

暫時關閉聲音

按下遙控器上的 可以使本裝置處於靜音狀態。

例如，您可以在接聽電話時進行靜音設定。要想取消靜音功能，請再次按下 或 VOL 調大與 DOWN。

繼續播放

本裝置已記住您按下 >|| 的地方。按 >|| 繼續播放。

電源自動關閉


本裝置主機未連接外置設備且停止工作達 25 分鐘時，本裝置將自動關閉，以節省電量。

在透過模擬輸入將主機連接至其他裝置 6 小時后，本裝置也將自動關閉，以節省電量。

進階操作

聆聽您的外置裝置音樂

本機可以播放多種儲存在外置裝置的音樂。
 (便攜式纜線並非作為配件附送至本機。)

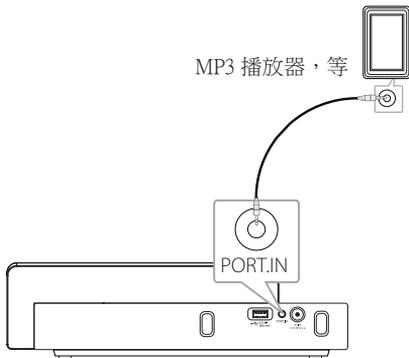

1. 將外接式裝置連接至本機的 **PORT.IN** 連接器。
2. 透過按  來開啟電源。
3. 按  FUNCTION 或 F 選取 PORT. IN 功能。
4. 開啟外置裝置，並開始播放。

使用藍牙技術

關於藍牙

Bluetooth® 是一種用於短距離連接的無線通信技術。

其可用範圍在 10 公尺之內。

(聲音有可能出現中斷現象，如果連接到電波干擾，或者您在其它房間連接藍牙設備 — 距離過遠。)

連接基於 Bluetooth® 無線技術的專用設備不會產生任何費用。可通過級聯操作支援 Bluetooth® 無線技術的行動電話，如果連接方式使用的是連 Bluetooth® 無線技術。

可用裝置：行動電話、MP3、筆記型電腦、PDA

藍牙規範

為了使用藍牙無線技術，設備必須能夠解釋某些認證規範。本機與下列規範相容。

A2DP (進階播音設定規範)

聆聽藍牙設備上的音樂

在啟動配對程序前請確認已經開啟藍牙設備的藍牙功能。請參照藍牙設備的使用指南。一旦配對操作完成，便無須重複執行配對操作。

1. 使用  FUNCTION 或 F 按鍵選擇藍牙功能。然後，本裝置的藍芽 LED 將亮起並開始閃爍。
2. 操作的藍牙設備並進行配對操作。在藍牙設備上搜尋本機時，根據設備類型，藍牙設備上會顯示一份設備名稱列表。本機名稱顯示為“LG Audio ND4520”。
3. Enter the PIN code.
PIN code : 0000
4. 當本裝置與您的藍芽裝置成功連線時，本裝置的藍芽 LED 將亮起，但不閃爍。

! 注意

- 根據藍牙設備類型的不同，某些設備的配對方法會有不同。

5. 聆聽音樂

請參閱藍牙設備的用戶指南，以便播放存於設備上的音樂檔案。

! 注意

- 若將藍芽裝置的音量調至 2/3 處或更高，則主機的聲音將失真。
- 使用藍芽功能時，應將藍芽裝置的音量調節為適當的聆聽音量。

- 透過藍芽裝置搜尋本機之後，將藍芽裝置與本機配對。然後播放您要的檔案。
- 如果受到其它電波的干擾，有可能出現聲音中斷的現象。
- 您不能使用本機控制藍芽裝置。
- 配對操作僅限於一台藍芽設備與一套機組，不支援多重匹配。
- 即便藍芽設備與本機之間的距離小於 10 公尺，兩者之間的障礙物仍有可能導致您的藍芽設備無法連接。
- 根據不同類型的設備，您可能無法使用藍芽功能。
- 您可以使用電話、MP3、筆記型電腦、耳機等藍芽設備享受無線系統。
- 由於使用的頻率相同而導致的電氣故障，如醫療設備、微波爐或無線區域網路設備，連接將中斷。
- 如果有人站在藍芽設備和播放器之間，且中斷了它們之間的通訊，連接將中斷。
- 藍芽設備和機組之間的距離越遠，其聲音品質則越低。當該距離超出藍芽的控制範圍時，連接將中斷。
- 如果關閉主機組，或者藍芽設備被移至距離主機組 10 公尺之外，藍芽設備連接將中斷。
- 若 Bluetooth 裝置斷開，則您應將 Bluetooth 裝置連接至本機。

使用 Bluetooth 應用程式。

關於 LG Bluetooth Remote 應用程式

LG Bluetooth Remote App 可為您的裝置提供一套新功能。
想要體驗更多功能，建議您免費下載並安裝「LG Bluetooth Remote」。

將「LG Bluetooth app」安裝到您的藍牙設備上

1. 使用 QR 代碼來安裝「LG Bluetooth app」。採用掃描軟體來掃描 QR 代碼。
2. 點選圖示進行安裝。
3. 點選圖示進行下載。



(Android OS)



(Apple iOS)

! 注意

- 確保您的已接通電源的 Bluetooth 裝置已連接至 Internet。
- 確保您的藍牙裝置具備掃描軟體應用程式。如無，則從「Apple App Store」或「Google Android Market (Google Play Store)」下載。

將 iPhone/iPad/iPod 對接到您的播放器上，以安裝「LG Bluetooth Remote app」。

1. 將您的 iPhone/iPad/iPod 連接至 iPod/iPhone/iPad 底座。下載「LG Bluetooth Remote」的顯示將自動連結。(iOS O/S 僅)
2. 點選圖示進行安裝。
3. 點選圖示進行下載。

安裝「LG Bluetooth Remote app」，透過「Apple App Store」或「Google Android Market」。

1. 點選 Apple App Store 圖示或 Google Android Market(Google Play Store) 圖示。
2. 在搜尋欄中，輸入「LG Bluetooth Remote」進行搜尋。
3. 在搜尋結果清單中，找到「LG Bluetooth Remote」並點選，以開始下載藍芽應用程式。
4. 點選圖示進行安裝。
5. 點選圖示進行下載。

! 注意

- 確保您的已接通電源的 Bluetooth 裝置已連接至 Internet。
- 確保您的已接通電源的 Bluetooth 裝置已配備「Apple App Store」或「Google Android Market(Google Play Store)」

啟用帶有 LG Bluetooth Remote 應用程式的藍牙

LG Bluetooth 應用程式可將您的已接通電源的藍芽裝置連接至本機。

1. 點選主頁上的 LG Bluetooth 應用程式圖示開啟 LG Bluetooth 應用程式，並轉至主功能表。
2. 點選 [Setting] 選取您需要的裝置。
3. 若想瞭解有關操作的更多資訊，請點選 [Setting] 和 [Help]。

！ 注意

- 在採用 iOS BT 應用程式將 Bluetooth 裝置連接至本機後，將 iPod/iPhone/iPad 連接至本機。之後，功能將自動切換至 IPOD/IPAD 功能。若將 iPod/iPhone/iPad 從本機上斷開，則 Bluetooth 裝置將自動連接至您的本機。
- 在使用 Bluetooth 時，不得操作 BT 應用程式。斷開之前連接的 Bluetooth 裝置，以正確使用 BT 應用程式。
- 若採用藍芽應用程式進行操作，則藍芽應用程式與附帶遙控器之間存在差異。使用附帶的遙控器。
- 若採用已連接的 Bluetooth 裝置對 BT 應用程式進行操作，則之前連接的 Bluetooth 可能會斷開。(根據智慧行動電話 O/S 的不同，該項流程可能會不同。)
- 根據 Bluetooth 裝置的不同，BT 應用程式可能無法運作。
- 在 Bluetooth 功能中，若使用 BT 應用程式，則附帶的遙控器可能無法運作。
- 當採用 BT 應用程式進行遠端控制時，其操作可能與附帶遙控器的操作不同。
- 根據智慧電話作業系統的不同，BT 應用程式的操作可能會存在差異。
- 若您的 Bluetooth 裝置已與其他裝置相連接，則先斷開 Bluetooth。之後，您可以透過 BT 應用程式來控制您的播放器。
- 若您選取另一個應用程式或透過 BT 應用程式變更已連線裝置的設定，則您所做的連線可能會斷開。在此情況下，請檢查連線狀態。
- 當採用藍芽連線將 iPod/iPhone/iPad 連接至該裝置時，若將 iPod/iPhone/iPad 放到該裝置的基座上，則藍芽連線將停用。
- 將 iPod/iPhone/iPad 放到該裝置的基座上時，iPod/iPhone/iPad 的藍芽連線將停用。

故障排除

問題	原因及更正
沒有電源。	<ul style="list-style-type: none">• 插上電源線。• 藉由操作其他電子裝置來檢查此種情況。• 更換電量已用完之電池。
沒有聲音。	<ul style="list-style-type: none">• 按  FUNCTION 或 F 檢查已選功能。
遙控器無法正常工作。	<ul style="list-style-type: none">• 約23英尺（7米）內操作遙控器。• 移除遙控器和本機路徑中的障礙物。• 更換新電池。
iPod/iPhone/iPad 無法運作。	<ul style="list-style-type: none">• 將 iPod/iPhone/iPad 與本機正確連接。

3

故障排除

商標及授權



「iPod 專用」、「iPhone 專用」和「iPad 專用」表示電子附件專為分別連接至 iPod、iPhone 或 iPad 而設計，並經開發者認證符合 Apple 性能標準。

Apple 對本裝置的操作、是否符合安全性及模式標準等概無責任。

請注意，若將本配件搭配 iPod、iPhone 及 iPad 使用，可能會影響無線效能。



Bluetooth® 無線技術是一種允許電子設備之間通過無線電進行聯絡的系統，其最大距離為 10 公尺。

連接基於 Bluetooth® 無線技術的專用設備不會產生任何費用。可通過級聯操作支援 Bluetooth® 無線技術的行動電話，如果連接方式使用的是連 Bluetooth® 無線技術。

Bluetooth® 文字標誌和徽標皆屬 Bluetooth® SIG 公司，LG Electronics 對該標誌的任何使用都已獲得授權。

其他商標和商品名稱皆屬其所有者。

規格

一般規格	
AC 轉接器要求	DC 12 V $\overline{\text{---}}$ 2.5 A, 100 - 240V, 50/60 Hz
耗電量	30 W
尺寸 (W x H x D)	320(348) X 60(90) X 150 mm
淨重 (約)	1.54 Kg
操作溫度	5 °C 至 35 °C (41 °F 至 95 °F)
操作濕度	5 % 至 90 %
匯流排供電	DC 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA,
iPod/iPhone/iPad	DC 5 V $\overline{\text{---}}$ 2.1 A

輸入	
PORT.IN	0.5 Vrms (3.5 mm 立體聲插口)

放大器	
輸出電源	5 W + 5 W (1 kHz 處 8 Ω)
區域	10 %

揚聲器	
類型	內置
額定阻抗	8 Ω
額定輸入功率	5 W
最大輸入功率	10 W

- 如設計及規格有任何變更，恕不另行通告。

產品的處理

運送

請保留原包裝材料。產品如需運送，請按出廠時的原包裝方式重新包裝，以獲得最大的保護。

產品外表請保持清潔

切勿於本產品附件使用殺蟲劑等揮發性液體。
強力擦拭可能有損產品表面。
切勿將橡膠或塑膠產品與本產品長期接觸。

清潔本機。

如要清潔光碟機，請使用一條柔軟的乾布。如果表面很髒，請用中性清潔劑輕噴在一條乾布上再使用。請勿使用任何強力溶劑，像是酒精、揮發油或稀釋劑。這些可能會損壞表面。



親愛的顧客您好:

感謝您對 LG 產品的愛護與支持

為提供您更快速便捷的產品諮詢及報修服務

為您準備了全新的 “瞬間感動 LG 售後服務”

服務內容:

- ◎ 2小時聯絡
- ◎ 預約準時上門
- ◎ 當天到府
- ◎ 365天服務

請洽

瞬間感動 LG 售後服務專線:

0800-89-8899

LG 網址: <http://www.lg.com/tw>

台灣樂金電器股份有限公司