

Felicidades por comprar el teléfono avanzado y compacto LG 840G de LG, diseñado para funcionar con la más reciente tecnología de comunicación digital móvil.

Parte del contenido de este guía puede no coincidir con el teléfono dependiendo del software del teléfono o del proveedor de servicios.

- Este teléfono no es recomendado para los discapacitados visuales debido al teclado táctil.
- Derechos del autor ©2012 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.



Contenido

Características del teléfono	4	Mensajes	37
Instalación de la tarjeta SIM y la batería	6	Nuevo mensaje.....	37
Cargar el teléfono.....	9	Buzón de Entrada.....	41
Instalación de una tarjeta de memoria	10	Borradores.....	42
Iconos en pantalla.....	12	Buzón de Salida.....	43
Conectar a Redes y Dispositivos ...	14	Configuración de mensajes.....	44
Conectarse a Wi-Fi.....	14	E-mail.....	46
Conectarse a aparatos Bluetooth.....	15	Multimedia	49
Funciones generales	16	Juegos.....	49
Hacer una llamada.....	16	Redes Sociales.....	49
Responder una llamada.....	17	Cámara.....	49
Ajuste del volumen.....	17	Reproductor de música	55
Configuración de perfiles.....	18	Reproductor de música.....	55
Introducir texto.....	19	Audio.....	60
Menú En llamada	24	Imágenes.....	60
Durante una llamada.....	24	Video.....	60
Pantalla de espera	26	Grabador de Voz.....	61
Pantalla principal.....	28	Calendario.....	63
Contactos	32	Bloc de Notas.....	64
Lista de Contactos.....	32	Tareas.....	64
Agreg. nueva.....	32	Cronómetro.....	65
Grupos.....	34	Calculadora.....	66
Marcado Rápido.....	34	Calculadora de Propinas.....	66
Administración de la tarjeta SIM.....	36	Convertor de Unidad.....	66
		Alarma.....	67
		Administrador de archivos.....	69
		Acceso Web	70

Configuración	72
Pantalla	72
Teléfono	72
Llamada.....	76
Táctil.....	77
Config. de sonido.....	77
Bluetooth.....	79
Accesorios	82
Por su seguridad.....	84

Características del teléfono

Auricular

Permite escuchar a la persona que llama e indicaciones automatizadas.

Pantalla principal

Muestra los iconos de estado del teléfono, los elementos de los menús, los elementos web, la información web, fotos y mucho más. Para seleccionar los elementos de los menús, toque los iconos correspondientes en el teclado táctil.

Tecla Enviar

Toque esta tecla en el modo de espera para acceder rápidamente a las llamadas recientes perdidas, realizadas y recibidas.



Toma para auriculares de 3,5 mm

Tecla Encender/Bloquear

- Enciende y apaga el teléfono al mantenerla presionada.
- Enciende y apaga la pantalla y la bloquea.



Tecla Fin


Finaliza o rechaza una llamada. Toque una vez para volver a la pantalla de espera.

Tecla Borrar/Atrás

Permite regresar a la pantalla anterior.

Teclas de Volumen

- En la pantalla de espera: Permite establecer el volumen del tono de timbre y del tono táctil. Mantenga presionada la tecla hacia abajo para activar o desactivar el modo de vibración.
- Durante una llamada: Permite cambiar el volumen del auricular.
- Al reproducir música: Permite cambiar el volumen de la música.




Ranura para tarjeta microSD™

Tapa posterior

Batería

Ranura para tarjeta SIM


Lente de la cámara

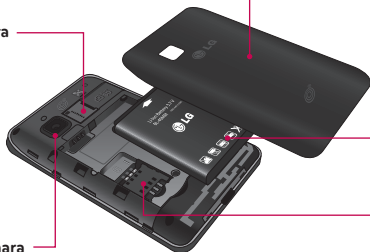

Instalación de la tarjeta SIM y la batería

Extraiga la tapa de la batería

Sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, use la abertura de dedo en la parte inferior de la tapa posterior para levantarla y quitarla.

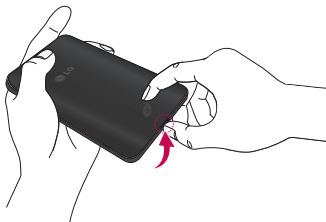

Extraiga la batería

Sostenga el borde superior de la batería y quite la batería del compartimiento con la uña.




! Advertencia

No extraiga la batería cuando el teléfono está encendido porque puede dañarlo.

Inserte la tarjeta SIM

Deslice la tarjeta SIM en la ranura para la tarjeta SIM. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo. Para extraer la tarjeta SIM, tire suavemente hacia la dirección contraria.

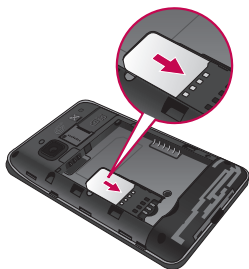

Inserte la batería

Primero inserte la parte superior de la batería en el borde superior del compartimiento de la batería. Asegúrese de que los contactos dorados de la batería estén alineados con los terminales del teléfono. Presione la parte inferior de la batería hacia abajo hasta que encaje en su sitio.



Instalar la tapa posterior


Alinee la tapa posterior sobre el compartimiento de la batería y presiónelo hacia abajo hasta que encaje en su lugar.



Cargar el teléfono

Ubique el Puerto para Cargador en la parte inferior del teléfono LG 840G. Inserte el conector del cargador en el teléfono (el lado "B" del conector debe orientarse hacia arriba al conectarlo en el teléfono) y luego enchufe el cargador en la toma de la pared. El teléfono LG 840G deberá cargarse hasta que reciba una notificación indicando que la batería está totalmente cargada.

¡Importante! Debe insertar la batería antes de cargarla.

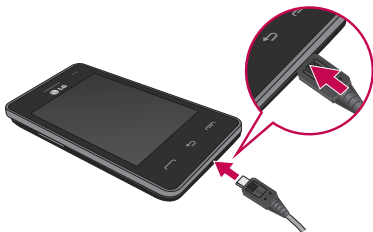

NOTA: Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

! Advertencia

El uso de accesorios no autorizados podría dañar el teléfono y anular la garantía.

Instalación de una tarjeta de memoria

Puede expandir la memoria disponible en el teléfono con una tarjeta de memoria microSD™. El teléfono LG 840G admite una tarjeta de memoria microSD™ de hasta 32 GB.

¡Sugerencia! La tarjeta de memoria es un accesorio opcional y se vende por separado.

1. Extraiga la tapa posterior y ubique la ranura para tarjeta microSD.
2. Inserte la tarjeta microSD suavemente y asegúrese que la área de contactos dorados esté orientada hacia abajo.

























3. Reemplace la tapa posterior.

NOTA: Si la tarjeta de memoria contiene archivos, se guardarán automáticamente en la carpeta correspondiente. Por ejemplo, se podrá acceder a los videos desde la carpeta de videos. Si tiene contenido protegido (como canciones o gráficos cargados de otro teléfono que estén protegidos por la administración de contenido de derechos digitales), no serán accesibles. Es posible que necesite reformatear la tarjeta de memoria antes de usarla en este teléfono.

Iconos en pantalla

La tabla a continuación describe varios indicadores o iconos que aparecen en la pantalla de visualización del teléfono.

Icono	Descripción
	Intensidad de señal de la red (el número de barras varía)
	Sin señal de red
	Batería agotada
	Nuevo mensaje de texto
	Nuevo correo electrónico
	Hay una alarma establecida
	Perfil Timbre en uso
	Perfil Silencio en uso
	Desvío de llamada
	Hay un evento de Calendario con alarma establecido
	Bluetooth activo
	Acceso Web
	Modo de vibración
	Modo Timbrar después de vibración

Icono	Descripción
	Modo Timbrar y vibración
	Altavoz
	Llamada en curso
	Correo de voz
	Batería llena
	Cargando la batería
	Modo de vuelo
	Wi-Fi conectado


Conectar a Redes y Dispositivos


Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico.

Disfrute de la conexión inalámbrica a Internet por Wi-Fi sin cargos extras.

Conectarse a Wi-Fi

En la pantalla de espera, toque  deslice la pantalla hacia la izquierda y toque .

Luego arrastre  a la derecha para encender Wi-Fi y conectarse a redes Wi-Fi disponibles.

Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si aparece , deberá especificar una contraseña para conectarse.

NOTA

- Si no se encuentra dentro del área de cobertura de Wi-Fi y escoge la conexión 3G, puede recibir cargos extras.
- Si su teléfono entra en modo suspensión, se desactivará automáticamente la conexión Wi-Fi.
- En este caso, si el teléfono tiene acceso a datos 3G, puede conectarse automáticamente a la red 3G y pueden aplicarse cargos adicionales.
- El teléfono LG 840G admite seguridad WEP, WPA/WPA2-PSK y 802.1x EAP.




- Si su proveedor de servicio Wi-Fi o administrador de red configuran la codificación para la seguridad de la red, usted debe introducir la clave en la ventana emergente. Si la encriptación no está configurada, la ventana emergente no se muestra. Puede obtener la clave a través de su proveedor de servicio Wi-Fi o su administrador de red.

Conectarse a aparatos Bluetooth



Bluetooth encendido. Conectado a un dispositivo Bluetooth.

Para encender o apagar Bluetooth






1. En la pantalla de espera, toque  y luego toque .
2. Arrastre  hacia la derecha o izquierda para encender o apagar la función.

Emparejar con un aparato Bluetooth




1. Acceda al menú Bluetooth e encienda la función Bluetooth.
2. Toque **Buscar Nuevo Aparato**.
3. Toque el aparato con cual desea emparejar.
4. Dependiendo en el tipo de aparato, tendrá que introducir un código, verificar códigos coincidentes o se empareja automáticamente.

Funciones generales




Hacer una llamada

1. Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
2. Toque  e introduzca un número de teléfono con el teclado táctil. Para modificar un número que aparece en la pantalla, sólo tiene que tocar  para borrar los dígitos uno por uno.
▶ Mantenga presionada  para borrar todo el número.
3. Toque la **Tecla Enviar**  para llamar al número seleccionado o toque .

Hacer una llamada de las llamadas recientes

1. Toque la **Tecla Enviar** . Aparecerán las llamadas más recientes recibidas, realizadas y perdidas.
2. Seleccione el número deseado.
3. Toque la **Tecla Enviar**  o toque .

Hacer llamadas internacionales

1. Al utilizar el teclado táctil, mantenga presionada la tecla .
2. Introduzca el código de país, el código de área y el número de teléfono.
3. Toque la **Tecla Enviar**  para llamar al número seleccionado o toque .

Finalizar una llamada

Cuando la llamada haya finalizado, toque la **Tecla Fin** .

Hacer una llamada desde contactos



Es posible guardar nombres de personas y números de teléfono a los que llama con frecuencia en la tarjeta SIM y en la memoria del teléfono.

Se puede marcar un número simplemente seleccionando un nombre de la lista de contactos y tocando la **Tecla Enviar** .

Responder una llamada

Cuando recibe una llamada, el aparato suena y el icono de teléfono aparece en la pantalla. Si la persona que llama puede ser identificada, se mostrará el número telefónico (o el nombre si almacenado en sus Contactos).

1. Toque la **Tecla Enviar**  o toque .

Si el modo de respuesta establecido es Cualquier tecla, puede responder las llamadas al presionar cualquier tecla, excepto la **Tecla Fin**  y las **Teclas de Volumen** .

2. Para finalizar la llamada, toque la **Tecla Fin** .

NOTA: Es posible responder llamadas mientras utiliza otras funciones o características.

Ajuste del volumen


Si desea ajustar el volumen de los auriculares durante una llamada, use

las Teclas de Volumen del teléfono.


En la pantalla de espera, puede ajustar el volumen del timbre y el sonido del tono táctil con las Teclas de Volumen.

Configuración de perfiles

Presione cualquiera de las Teclas de Volumen para establecer el perfil de sonido. Puede ajustar el volumen del tono de timbre desde la sección Timbre y establecer el tono de timbre en Timbre, Vibrar o Silencio.

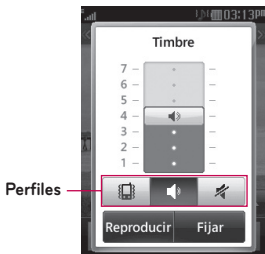

Modo de vibración (rápido)

El Modo de vibración puede activarse manteniendo presionada la tecla  en el teclado de marcación. Para establecer el Modo de vibración, también puede mantener presionada la Tecla de Volumen hacia abajo.

El teléfono exhibirá el mensaje "Modo de vibración activado". Si desea desactivar el Modo de vibración, toque y mantenga presionada la tecla

 nuevamente.

Potencia de la señal

Si está dentro de un edificio, ubicándose cerca de una ventana puede mejorar la recepción. Se puede conocer la potencia de la señal a través del indicador de señal que aparece en la pantalla de visualización del teléfono.

Introducir texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos con el teclado táctil del teléfono.



El teléfono cuenta con los siguientes modos de entrada de texto.

Usando el Modo Símbolo


El Modo Símbolo le permite introducir varios símbolos o caracteres especiales.

Para introducir un símbolo, toque . Luego seleccione el símbolo deseado.

Cambiando entre modos ABC y 123


Puede cambiar el modo de entrada de texto tocando  y  en la pantalla táctil.

Modo ABC

Este modo le permite introducir letras tocando la tecla etiquetada con la letra deseada una vez o hasta que se muestre la letra, dependiendo en el método de escritura. Para cambiar el método de escritura, toque .




seleccione el **Método de escritura** y luego elija de **Teclado extendido** o **Teclado**.






Modo 123 (Modo de números)

Para escribir números, toque la tecla por número. Para cambiar al modo 123 en un campo de entrada de texto, toque .

Usando el modo de entrada de texto predictivo T9

El modo de entrada de texto predictivo T9 permite introducir palabras fácilmente presionando una mínima cantidad de teclas. Cada vez que usted toca una tecla, el teléfono comienza a mostrar los caracteres que cree que usted desea escribir, sobre la base de un diccionario incorporado. Mientras agrega nuevas letras, la palabra cambia de modo de reflejar el término más probable del diccionario.





1. Una vez que se encuentre en el modo de entrada de texto predictivo T9, toque las teclas de la pantalla táctil para introducir una palabra. Toque una tecla por letra.
 - ▶ Para habilitar el modo de entrada de texto predictivo T9, toque  > **Ajustes de entrada de texto > Predicción de palabras activado.**
 - ▶ La palabra cambia mientras introduce las letras. Ignore lo que aparezca en pantalla hasta que termine de escribir toda la palabra.
 - ▶ Si al terminar de escribir aún no se muestra la palabra deseada, toque  para ver las opciones. Luego toque la palabra que desea. (Para mostrar las palabras posibles, primero debe seleccionar la opción **Mostrar lista de palabras más probables**. Toque  > **Ajustes de entrada de texto > Mostrar lista de palabras más probables.**)

- ▶ Si la palabra deseada no aparece en la lista de opciones de palabras, agréguela. Para ello, toque  y seleccione  para introducir la nueva palabra. Luego toque **Guardar** para guardar la palabra en el diccionario incorporado.
2. Escriba toda la palabra antes de editar o borrar alguna de las letras.
 3. Para insertar espacios entre palabras, toque .
- Para borrar letras, toque . Mantenga presionada  para borrar todo el texto introducido.

NOTA: Al tocar la **Tecla Fin** , los mensajes no guardados se guardarán en la carpeta Borradores.

Usando el Modo ABC

Utilice las teclas del teclado táctil para introducir el texto.

1. Toque la tecla etiquetada con la letra deseada, dependiendo en el método de escritura. Para cambiar el método de escritura, toque , seleccione el **Método de escritura** y luego elija de **Teclado extendido** o **Teclado**.
 - ▶ Usando el Teclado, toque la letra deseada una vez o más hasta que se muestre la letra.
 - ▶ Usando el Teclado extendido, sostenga el teléfono en posición horizontal y toque las letras deseadas.
2. Para insertar un espacio, toque . Para borrar letras, toque . Mantenga presionada  para borrar todo el texto introducido.

NOTA: Para obtener más detalles sobre los caracteres que pueden escribirse con cada tecla usando el método Teclado, consulte la tabla que se ofrece a continuación.

Caracteres disponibles usando el Teclado

Tecla	Caracteres en orden de aparición	
	Mayúsculas	Minúsculas
1	., '@?!-: / 1	., '@?!-: / 1
2	AÁBC2	a ábc 2
3	DEÉF3	deéf3
4	GHIÍ4	ghíí4
5	JKL5	jkl5
6	MNÑOÓ6	m n ñ o ó 6
7	PQRS7	p q r s 7
8	TUÚÛV8	t u ú ü v 8
9	WXYZ9	w x y z 9
0	Tecla de espacio, 0 (presión prolongada)	Tecla de espacio, 0 (presión prolongada)

Mi Diccionario


El diccionario le permite al usuario agregar palabras únicas o personales a la base de datos estándar. Puede seleccionar la función Diccionario desde

Ajustes de entrada de texto en el menú Opciones .

Con la función Diccionario, el usuario puede agregar, modificar, borrar o volver a incorporar palabras personales.

NOTA: También puede seleccionar un idioma distinto en el menú Opciones. De manera predeterminada, el teléfono tiene el modo desactivado.



Menú En llamada

El teléfono brinda una cantidad de funciones de control que pueden utilizarse durante una llamada. Para acceder a estas funciones durante una llamada, toque .



Durante una llamada

Hacer una segunda llamada

Es posible seleccionar un número y hacer una segunda llamada.

Toque , introduzca el segundo número de teléfono y toque .

o



Toque  para seleccionar un contacto de su lista de contactos y luego toque .


Alternar entre dos llamadas

Una vez que se haya marcado la segunda llamada, podrá alternar entre las dos llamadas en curso.

Toque la **Tecla Enviar**  o toque .

Responder una llamada entrante



Para responder una llamada entrante cuando el teléfono está sonando, simplemente toque la **Tecla Enviar**  o . El teléfono puede advertirle que tiene una llamada entrante mientras está respondiendo otra llamada. Sonarán dos tonos en el auricular y la pantalla indicará que una segunda llamada está en espera. Esta función, que se conoce como **Llamada en espera**, sólo podrá utilizarse si la red admite ese servicio.

Si la llamada en espera está activada, es posible poner en espera la primera llamada y contestar la segunda tocando la **Tecla Enviar** .


Rechazar una llamada entrante

Es posible rechazar una llamada entrante y no contestarla simplemente tocando la **Tecla Fin**  o .

Silenciar el micrófono

Para silenciar el micrófono durante una llamada, toque . Para anular el silenciamiento del teléfono, toque  nuevamente. Si silencia el teléfono, la persona que lo llama no podrá oírlo, pero usted sí la oírá.

Usar el altavoz

Durante una llamada, toque  para usar el altavoz integrado. El auricular se desactiva automáticamente cuando usted termina la llamada.


Advertencia

Debido al aumento en el nivel del volumen, no coloque el teléfono cerca de su oído mientras está activado el altavoz.

Pantalla de espera






Desde la pantalla de espera podrá acceder a todas las opciones del menú, hacer llamadas rápidas y ver el estado del teléfono, entre muchas otras cosas.

Sugerencias sobre la pantalla táctil

- ▶ La pantalla de espera también es fantástica para acostumbrarse a la pantalla táctil.
- ▶ Para seleccionar un elemento, toque el icono con precisión.
- ▶ Para desplazarse por las listas, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba por la pantalla. La lista se mueve hacia arriba para mostrar otros elementos.
- ▶ No es necesario presionar con fuerza, ya que la pantalla táctil es tan sensible que detecta los toques delicados pero precisos.
- ▶ Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. No use sus uñas.
- ▶ Cuando la luz de la pantalla está apagada, presione la **Tecla Encender/Bloquear**  dos veces para volver a la pantalla de espera.
- ▶ No use el teléfono con una funda o cubierta porque la pantalla táctil no funciona si la cubre algún material.

Teclas Rápidas

Las Teclas Rápidas de la pantalla de espera proporcionan un acceso fácil a las funciones que usted más utiliza en un toque.

	Toque esta tecla si desea que aparezca el teclado de marcación para realizar una llamada. Introduzca el número y toque llamada o toque la Tecla Enviar  .
	Toque esta tecla para abrir sus contactos y buscar el número al que desea llamar. También puede crear nuevos contactos y editar los existentes.
	Toque esta tecla para acceder al menú Mensajes para ver y crear mensajes.
	Toque esta tecla para abrir el Menú principal. Deslice la pantalla hacia la izquierda o derecha para ver opciones adicionales.





Teclas Rápidas


Pantalla principal

El teléfono LG 840G proporciona tres tipos de pantallas principales. Para intercambiar entre las pantallas principales, deslice la pantalla de izquierda a derecha y viceversa.

Widget

Le permite utilizar widgets e incluso agregarlos a la pantalla principal.


- ▶ Toque **Widget** en la parte superior de la pantalla de espera para ver la pantalla principal Widget.
- ▶ Toque  para abrir el panel Widget.
- ▶ Arrastre un widget del del panel Widget a la pantalla de espera. Toque  de nuevo para cerrar el panel Widget.
- ▶ Puede reproducir canciones, agregar notas, consultar el calendario, reproducir una presentación de diapositivas, configurar una alarma, configurar su ciudad actual y una secundaria, o agregar eventos directamente desde la pantalla de espera.

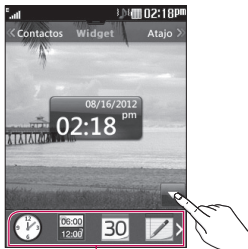

Panel Widget


Contactos favoritos






Le permite comunicarse fácilmente con sus amigos y familiares mostrando sus contactos favoritos en la pantalla de espera.


- ▶ Toque **Contactos** en la parte superior de la pantalla de espera para ver la pantalla principal Contactos. Luego toque .

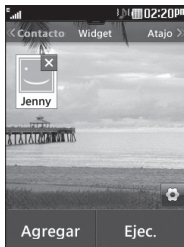

- ▶ Toque **Agregar** para elegir un contacto. Puede agregar hasta 30 contactos en la pantalla.




- ▶ Si desea borrar un contacto desde esta pantalla, toque .
- ▶ Toque  para finalizar la edición de los contactos en esta pantalla.
- ▶ Para acceder a los contactos, sólo toque en el icono correspondiente. Toque  para llamar,  para enviar un mensaje o  para revisar el historial de llamadas.

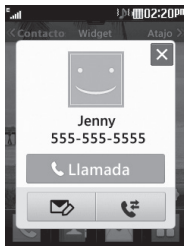


- ▶ Si desea editar los detalles de un contacto, toque la foto. Aparecerá la pantalla de información de contacto.

Atajos

- ▶ Agregue su menús favoritos a la pantalla de espera.
- ▶ Toque **Atajo** en la parte superior de la pantalla de espera para ver la pantalla principal Atajo.
- ▶ Para editar los atajos, toque .






- ▶ Toque **Agregar** para agregar otro atajo, toque  para borrar el atajo atajo seleccionado o toque **Ejec.** para finalizar.

Contactos

En la pantalla de espera, toque  para abrir sus contactos.


Lista de Contactos





Este menú permite guardar y administrar información sobre las direcciones de los contactos. Puede agregar nuevas direcciones o buscar las direcciones de contactos guardadas por nombre. Para buscar un contacto, toque  e introduzca el nombre de la persona. Si introduce "At", aparecerán todos los contactos cuyo nombre comience con "At".

- ▶ : Permite buscar un contacto.
- ▶ : Permite saltar rápidamente a un contacto de una letra específica.

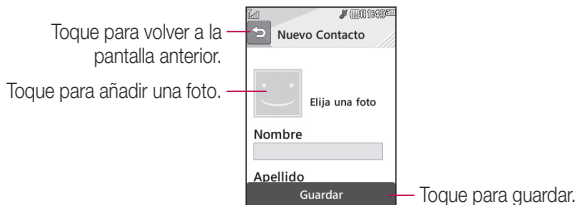Agreg. nueva

Este menú permite agregar nuevas direcciones de contacto. Puede introducir información sobre las direcciones de contacto, lo que incluye: nombre, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, información de grupo, imágenes, tonos de timbre y notas.




1. En la pantalla de espera, toque  y luego **Agreg. nueva**.
 2. Toque  para establecer una identificación de imagen para el contacto. Puede usar una fotografía guardada en Imágenes o tomar una nueva fotografía de la persona de contacto. Elija entre **Sin imagen, Imágenes** o **Tomar otra foto**. Después de tomar una nueva foto de la persona de contacto, toque  para configurarla como la identificación de imagen del contacto.
- ▶ Introduzca el nombre, el apellido, o ambos.
 - ▶ Introduzca un número de teléfono. Toque  para establecer ese número como marcado rápido. Para más información, vea la sección **"Marcado rápido"**.
 - ▶ Introduzca la dirección de correo electrónico.
 - ▶ Seleccione un grupo para el contacto.
 - ▶ Establezca el tono de timbre para el contacto o use el tono de timbre predeterminado.
 - ▶ Agregue una nota, si es necesario.

- Elija si quiere guardar el contacto en el teléfono o en la tarjeta SIM.
3. Toque **Guardar** para guardar el contacto.



Grupos

Este menú permite administrar información sobre los grupos. También puede configurar un tono de timbre para un grupo determinado. Cuando reciba una llamada de una dirección de contacto perteneciente a ese grupo y no haya un tono de timbre configurado para esa dirección específica, escuchará el tono de timbre elegido.


1. En la pantalla de espera, toque  y toque **Todos los contactos**.
2. Aparecerá un menú desplegable. Toque **Grupos**.
3. Toque **Nuevo grupo** para crear un grupo nuevo. O toque un grupo existente y luego toque **Agregar miembro** para agregar contactos al grupo.

Marcado Rápido


Es posible asignar números de marcado rápido a los contactos con los que se comunica con mayor frecuencia. Se puede seleccionar un número del 2 al 9 como marcado rápido.

1. En la pantalla de espera, toque .
2. Toque un contacto.
3. Toque  > **Fijar marcación rápida**.

4. Toque la ubicación de Marcación rápida desde 2 hasta 9.

- ▶ El correo de voz ya está establecido en la opción de marcado rápido 1. Esta es la configuración predeterminada y no se puede cambiar.
- ▶ Para llamar a un número de marcado rápido asignado, toque  en la pantalla de espera. Luego mantenga presionado el número asignado y la llamada a ese número se realizará automáticamente.

Para ver tus entradas de Marcado Rápido:

1. En la pantalla de espera, toque  y toque **Todos los contactos**.
2. Aparecerá un menú desplegable. Toque **Lista de Marcación Rápida**.





Administración de la tarjeta SIM

Este menú permite copiar contactos al teléfono de la tarjeta SIM. Si durante el proceso de copiado hay un nombre duplicado, la información también se duplicará.

También puede copiar entradas de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono y viceversa (no se copiarán todos los datos).

Desde este menú, también puede borrar entradas de la tarjeta SIM y el teléfono.

1. En la pantalla de espera, toque  y toque .
2. Aparecerá un menú desplegable. Toque **Administración de la Tarjeta SIM**.
3. Elija una de las siguientes opciones: **Copiar contactos a la tarjeta SIM**, **Copiar contactos de la tarjeta SIM** y **Borrar contactos de la tarjeta SIM**.


Advertencia

Cambiando su número de teléfono puede causar problemas de uso.

Mensajes




Esta sección incluye funciones relacionadas con los mensajes de texto (SMS por su sigla en inglés), mensajes de multimedia (MMS por su sigla en inglés) y el correo de voz, además de los mensajes de servicio de la red.

Nuevo mensaje


1. En la pantalla de espera, toque .
2. Toque **Nuevo mensaje**.

Editar un mensaje

Al editar un mensaje, están disponibles las siguientes opciones:

- ▶ **Símbolo:** Puede insertar símbolos como signos o emoticones. Toque  dos veces para seleccionar los símbolos que desea. Puede usar las teclas  y  para desplazarse por las diversas páginas de símbolos.

Insertando archivos multimedia

Insertando archivos multimedia en los mensajes es sencillo. Al editar un mensaje, toque  y seleccione una de las siguientes opciones:

- ▶ **Imagen:** Puede obtener una vista previa de la imagen seleccionada. Toque **Insertar** para insertar la imagen seleccionada.
- ▶ **Audio:** Permite insertar archivos de audio.
- ▶ **Video:** Permite insertar archivos de video.
- ▶ **Diapositiva:** Permite insertar otra diapositiva.

- ▶ **Tomar otra foto:** Permite insertar una nueva imagen que haya tomado con la cámara.
- ▶ **Grabar nuevo Audio:** Permite grabar un nuevo audio.
 - **Modo de grabación:** El modo MMS limitará la duración de la grabación para que pueda ser enviada por MMS. El modo General grabará con tal que la memoria esté disponible.
 - **Calidad:** Permite que usted seleccione entre **Normal**, **Economía** o **Fino**.
 - **Almacenamiento:** Permite guardar las grabaciones a la memoria **Externa** o al **Teléfono**.
- ▶ **Grabar otro video:** Permite grabar un nuevo video.
- ▶ **Más:** Permite insertar Plantilla, vCard, vCalendar, vNote, vTask o Contacto.

NOTA: vCard, vCalendar, vNote, vTask y Contacto se crean a través las funciones Contactos, Calendario, Bloc de Notas y Tareas. Vaya a las secciones correspondientes para obtener información más detallada.

Opciones de uso


Al introducir un mensaje de texto, toque  para usar las siguientes opciones.

- **Método de escritura:** Permite que usted seleccione entre **Teclado** y **Teclado extendido**.
- **Ajustes de entrada de texto**
 - **Idioma de entrada de texto:** Permite configurar el idioma de entrada de texto en English o Español.

- **Mostrar/Ocultar lista de palabras más probables:** Permite mostrar las palabras sugeridas cuando utiliza el modo T9.
- **Predicción de palabras activada/desactivada:** Permite que el teléfono predica la siguiente palabra usando las palabras introducidas anteriormente.
- **Mi Diccionario:** Permite agregar, editar y borrar palabras de su diccionario personalizado.
- **Copiar y Pegar:** Permite copiar y pegar texto.
- **Vista previa:** Permite ver el mensaje antes de enviarlo.
- **Ver archivo adjunto:** Permite ver el archivo adjunto.
- **Guardar en Borradores:** Guarda el mensaje seleccionado en la carpeta de Borradores.
- **Borrar elementos:** Permite borrar los elementos del mensaje.
- **Configuración de diapositivas**
 - **Duración:** Permite establecer la duración de la presentación de diapositivas.
- **Cancelar mensaje:** Permite salir del mensaje sin guardarlo.

Enviar un mensaje

Una vez que haya completado el mensaje, toque **Enviar** para seleccionar destinatarios.

- Seleccione los destinatarios. Toque  para elegir uno de los siguientes elementos.
 - **Introducir el número:** Permite introducir el número telefónico.

- **Introducir e-mail:** Permite introducir la dirección de correo electrónico en vez del número de teléfono.
- **Ingr. destinatario:** Permite introducir destinatarios.
- **Ajustes de entrada de texto:** Este menú permite configurar el **Idioma de entrada de texto**. También permite **Mostrar/Ocultar lista de palabras más probables**, configurar la **Predicción de palabras activada/desactivada** y acceder a **Mi Diccionario** para borrar, agregar o modificar palabras.
- **Grupos:** Permite agregar contactos de los grupos.
- **Destinatarios recientes:** Permite elegir un contacto de los mensajes recientes.
- **Llamadas Recientes:** Permite elegir un contacto de las llamadas recientes.
- **Opciones de entrega:** Permite elegir entre las opciones **Agregar a CC** y **Agregar a CCO**.
- **Guardar en Borradores:** Guarda el mensaje seleccionado en la carpeta de Borradores.
- **Cancelar mensaje:** Permite cancelar el mensaje.

Carpetas de mensajes

La estructura de carpetas del teléfono LG 840G se diseñó para ofrecer un uso rápido y sencillo.


- ▶ **Buzón de Entrada:** Todos los mensajes que reciba se guardarán en este buzón.

▶ **Borradores:** Si no tiene tiempo para terminar de escribir un mensaje, puede guardarlo como Borrador.

▶ **Buzón de Salida:** Todos los mensajes que se están enviando y los ya enviados se guardan en este buzón.

NOTA: Si aparece el mensaje "No hay espacio para los mensajes", puede eliminar mensajes o archivos guardados para generar más espacio.

Buzón de Entrada

Se le dará una notificación cuando reciba un mensaje. Los mensajes se almacenarán en el Buzón de Entrada. Cada mensaje se identifica a través de iconos. Para llegar al Buzón de Entrada desde la pantalla de espera, toque .

Las siguientes opciones están disponibles en el Buzón de Entrada.

▶ **Borrar:** Permite borrar mensajes.

▶ **Ordenar por:** Permite ordenar todos los mensajes por Fecha, Desde, Leído/No leído y Asunto.

▶ **Config. de Mensaje:** Permite configurar los ajustes de mensajería.

▶ **Borrar todos los Mensajes leídos:** Permite borrar todos los mensajes leídos.


Los siguientes modos de vista están disponibles para tu Buzón de Entrada.

Vista estándar


Permite ver los mensajes individualmente. Cuando está viendo un mensaje, las siguientes opciones están disponibles en la vista estándar:


- ▶ **Añadir a contactos:** Permite guardar el número de teléfono del remitente en la Lista de Contactos.
- ▶ **Seleccionar diapositiva:** Si el mensaje multimedia contiene más de una diapositiva, puede seleccionar la diapositiva deseada y pasar a esa diapositiva.
- ▶ **Extraer datos:** Permite realizar una llamada de voz o enviar un mensaje. También puede guardar el número como nuevo contacto o actualizar un contacto existente.
- ▶ **Ver archivo adjunto:** Permite ver el archivo adjunto.
- ▶ **Copiar en SIM/a teléfono:** Permite copiar el mensaje a la tarjeta SIM o al teléfono.
- ▶ **Mover a la tarjeta SIM/al teléfono:** Permite mover el mensaje a la tarjeta SIM o al teléfono.
- ▶ **Detalles del mensaje:** Permite ver información de los mensajes recibidos como tipo de mensaje, asunto, dirección del remitente y hora del mensaje.


Borradores


Permite ver los mensajes guardados como borradores. Para ver la carpeta Borradores, toque  en la pantalla de espera y luego toque **Buzón de Entrada** y toque **Borradores** del menú desplegable.

Buzón de Salida


El Buzón de Salida es el lugar donde puedes encontrar tus mensajes enviados. Para ver la carpeta Buzón de Salida, toque  en la pantalla de espera y luego toque **Buzón de Entrada** y toque **Buzón de Salida** del menú desplegable.

Al tocar la **Tecla Enviar** , puede realizar una llamada al número del destinatario del mensaje seleccionado.

Si un mensaje no se envía con éxito, recibirá una notificación de falla de envío del mensaje en la pantalla. Para reenviar el mensaje fallido, debe tocar .

El Buzón de Salida muestra todos los mensajes fallidos, enviados y en proceso de envío en el orden en cual fueron enviados. Toque  para usar las opciones a continuación.



- ▶ **Borrar:** Permite borrar los mensajes seleccionados.
- ▶ **Ordenar por:** Permite ordenar por Fecha, Para y Asunto.
- ▶ **Config. de Mensaje:** Permite configurar los ajustes de mensajería.
- ▶ **Borrar todo:** Permite borrar todos los mensajes.

Las siguientes opciones están disponibles cuando seleccionas un mensaje del Buzón de Salida y tocas .

- ▶ **Ver estado:** Muestra el estado del mensaje.
- ▶ **Editar:** Permite editar el mensaje.
- ▶ **Seleccionar diapositiva:** Si el mensaje multimedia contiene más de una diapositiva, puede seleccionar la diapositiva deseada y pasar a esa diapositiva.

- ▶ **Ver archivo adjunto:** Permite ver el archivo adjunto del mensaje.
- ▶ **Detalles del mensaje:** Permite ver la información del mensaje.

Configuración de mensajes

Para establecer la configuración de mensajes, toque  desde la pantalla de espera, toque  y luego seleccione **Config. de Mensaje** para las siguientes opciones.

Alerta de Mensajes

En esta opción, puede establecer los Sonidos, Volumen, Tipo de Alerta e Intervalo de la alerta.

Guardar en

Para establecer la ubicación predeterminada de guardar entre Teléfono y Tarjeta SIM.

Firma

Esta función permite crear una firma.

Mensaje de Texto

▶ Plantillas de texto

Hay 6 mensajes predefinidos en la lista. Puede ver y editar los mensajes de la plantilla o crear nuevos mensajes.

Al tocar , se presentan las siguientes opciones.

- **Borrar:** Permite borrar el mensaje de plantilla seleccionado.

- **Borrar todo:** Permite borrar todas las plantillas de la carpeta. Para editar una plantilla existente, tóquela (para abrirla) y luego toque el texto. La pantalla Editar plantilla se abrirá automáticamente.

- ▶ **Número del centro de mensaje:** Los detalles del centro de mensajes ya vienen cargados en el teléfono y no deben modificarse.
- ▶ **Puerta de Enlace de Email:** Los detalles de la puerta de enlace de email ya vienen cargados en el teléfono y no deben modificarse.
- ▶ **Insertar firma:** Permite insertar la firma que creó.

Mensaje Multimedia

- ▶ **Plantillas multimedia:** Ofrece plantillas multimedia existentes y también permite crear nuevas.

Número de correo de voz

Este menú le permite configurar el número del centro de correo de voz si esta función es admitida por su proveedor de servicio.

Mensaje de Servicio

Puede configurar la opción de servicio para determinar si le interesa recibir mensajes de servicio.

E-mail

E-mail le permite acceder a las cuentas de Yahoo! Mail, AOL Mail, AIM Mail, Windows Live Hotmail, Mail, Gmail y otros proveedores desde el teléfono. Así que puede revisar el correo electrónico fácilmente y sin perder tiempo, aun cuando no tenga su computadora a mano.

Para configurar E-mail



► **Abra E-mail:** En la pantalla de espera, toque  y luego .

► Iniciar sesión




1. Toque el campo de entrada de **Dirección de email**, y luego introduzca su dirección de correo electrónico existente y toque **OK**.
2. Toque el campo **Contraseña** e introduzca la contraseña y toque **OK**.
3. Toque **Guardar**.

Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva



Para enviar o recibir correo electrónico, debe configurar una cuenta de correo electrónico.

1. En la pantalla de espera, toque , luego toque  y elija la cuenta que desee usar.
2. Toque **Correo nuevo** para crear un nuevo correo electrónico.
3. Introduzca la dirección del destinatario en el campo **Para** e introduzca un asunto en el campo **Asunto**.
4. Ingrese el texto y toque **OK**.
5. Toque **Enviar** para enviar el correo electrónico.

Recuperar mensajes de correo electrónico






1. En la pantalla de espera, toque  y luego toque .
2. Toque la cuenta que desee usar.
3. Toque **Buzón de Entrada**.
4. Toque  y luego toque **Actualizar** para conectar a la cuenta de correo electrónico y recuperar los mensajes nuevos.

Carpetas de mensajes

En la pantalla de espera, toque  y luego toque . Las carpetas de la cuenta se muestran.

- ▶ **Correo nuevo:** Permite crear un mensaje nuevo.
- ▶ **Recibidos:** Todos los mensajes de correo electrónico recibidos se guardarán en la carpeta Recibidos. Desde aquí puede responder, reenviar y realizar otras acciones.
- ▶ **Borradores:** Si no tiene tiempo para terminar de escribir un correo electrónico, puede guardar aquí lo que escribió hasta ese momento.
- ▶ **Salientes:** Esta es una carpeta de almacenamiento temporal que se utiliza cuando se están enviando los mensajes de correo electrónico o en la que se almacenan los mensajes que no se pudieron enviar.
- ▶ **Enviados:** Las copias de todos los mensajes de correo electrónico enviados se guardarán en esta carpeta.
- ▶ **Papelera:** Todos los mensajes de correo electrónico que se eliminen se colocan en la carpeta Papelera.



Cambiar la configuración del correo electrónico

1. En la pantalla de espera, toque  y luego toque  >  > **Buzón de correo** >  > **Cuentas**.
2. Toque  y luego toque **Configuración de correo** para configurar las siguientes opciones.
 - ▶ **Cuentas de e-mail:** Permite agregar o borrar cuentas y editar la información del servidor de las cuentas.
 - ▶ **Correo electr pred:** Seleccione la cuenta predeterminada para escribir mensajes de correo electrónico.
 - ▶ **Mostrar lista predictiva de direcciones:** Permite elegir si desea que se muestren los contactos al introducir destinatarios.
 - ▶ **Notificación de nuevo correo electrónico:** Elija si desea recibir un aviso cuando tenga un correo electrónico nuevo.
 - ▶ **Firma:** Cree una firma para el correo electrónico y active esta función.

Multimedia



Juegos

Permite que usted descargue y utilice juegos y aplicaciones de Java a su placer.


Para acceder a Juegos de la pantalla de espera, toque  y luego toque .

Redes Sociales

Permite que usted tenga acceso Facebook, Twitter y MySpace.


Para acceder a Redes Sociales de la pantalla de espera, toque  y . Luego seleccione el sitio de red social deseado.

Cámara

En la pantalla de espera, toque  y luego  para acceder la función de Cámara.

Tomar foto

Con el módulo de cámara integrado en su teléfono, puede tomar fotografías de personas o acontecimientos cuando esté en viaje. Además, puede enviar fotografías a otras personas en un mensaje de imagen.

1. Abra la **Cámara** y coloque el sujeto en el centro del visor.
2. Toque  para tomar una foto.

Uso del visor

Zoom: Permite acercar y alejar de la imagen.

Salir: Toque aquí para salir del modo de cámara.

Modo de cámara: Indica que está seleccionado el modo de cámara.

Tamaño de imagen: Indica el tamaño de la imagen actual.

Álbum: Permite ver la imagen tomada anteriormente. Si no ha tomado fotos, el álbum Imágenes se muestra.

Capturar: Permite tomar una foto.

Modo de videocámara: Alterna entre modo de cámara y el modo de videocámara.



Configuración: Toque este icono para abrir el menú de configuración. Consulte la sección Menú Configuración en la página 51 para obtener detalles.

Brillo: Permite ajustar el nivel de brillo para la foto.

Tamaño de imagen: Permite cambiar la resolución de la imagen.

NOTA:

Las opciones de atajo desaparecen automáticamente después algunos segundos. Para que vuelvan a aparecer las opciones, toque la pantalla otra vez.

Menú Configuración


- ▶ **Balance de blancos:** Elija entre **Auto**, **Luz de día**, **Nublado**, **Iluminar** o **Interior**.
- ▶ **Modo nocturno:** Permite que usted ponga el modo de la noche **Encendido** o **Apagado**.
- ▶ **Modo de disparo:** Elija entre **Normal** o **Toma continua**. Este es grande para tomar fotos de mover objetos o en acontecimientos deportivos.
- ▶ **Efectos de color:** Elija entre **Color**, **Bl. y negr.**, **Sepia**, **Negativo** y **Azul**.
- ▶ **Temporizador:** Permite establecer el temporizador en **Apagado**, **3 segundos**, **5 segundos** o **10 segundos**.
- ▶ **Modo visualiz.:** Elija entre **Img compl.** y **Pant compl.**
- ▶ **Revisión de imagen:** Si usted selecciona **Encendido**, puede examinar la imagen que usted ha tomado anteriormente.
- ▶ **Tonos de obturador:** Permite seleccionar entre 3 tonos diferentes o apagarlo.
- ▶ **Almacenamiento:** Permite guardar una foto en **Memoria del teléfono** o **Tarj. mem.**
- ▶ **Restaurar Configurac.:** Permite restaurar la cámara a la configuración predeterminada.

NOTA: En el modo Tomar foto, puede ajustar la escala del zoom moviendo la barra deslizante. Los niveles máximos de zoom dependen de la resolución como se indica a continuación.


Resolución	Escala del zoom
2M (1600*1200)	Nivel 1
1M (1280*960)	Nivel 1
VGA (640*480)	Nivel 1 a nivel 10
QVGA (320*240)	Nivel 1 a nivel 10

Grabar video

Al grabar un video, tiene muchas opciones de configuración iguales a cuando toma una foto.

1. Abra la **Videocámara** y coloque el sujeto en el centro del visor.
2. Toque  para iniciar la grabación del video.

Uso del visor

- 
- Zoom:** Permite acercar y alejar del video.
- Salir:** Toque aquí para salir del modo de video.
- Modo de video:** Indica que está seleccionado el modo de video.
- Tamaño del video:** Indica el tamaño del video actual.
- Álbum:** Permite ver el video grabado anteriormente. Si no ha grabado videos, el álbum Video se muestra.
- Modo de cámara:** Alterna entre modo de videocámara y el modo de cámara.
- Grabar:** Inicia la grabación de videos.
- Configuración:** Sirve este icono para abrir el menú de configuración. Consulte la sección Menú Configuración en la página 54 para obtener detalles.
- Brillo:** Permite ajustar el nivel de brillo para el video.
- Duración:** Permite que usted para seleccionar una de la duración de grabación entre Normal y MMS.

Menú Configuración

- ▶ **Balance de blancos:** Elija entre **Auto**, **Luz de día**, **Nublado**, **Iluminar** o **Interior**.
- ▶ **Efectos de color:** Elija entre **Color**, **Bl. y negr**, **Sepia**, **Negativo** y **Azul**.
- ▶ **Tamaño del video:** Permite establecer el tamaño del video en **QVGA (320*240)** o **QCIF (176*144)**. El tamaño seleccionado aparece en el visor.
- ▶ **Almacenamiento:** Permite guardar el video en la **Memoria del teléfono** o **Tarj. mem.**
- ▶ **Tonos grabación:** Permite activar o desactivar los tonos de grabación.
- ▶ **Restaurar Configurac.:** Permite restaurar la videocámara a la configuración predeterminada.

NOTA: En el modo de grabación de video, puede ajustar la escala del zoom moviendo la barra deslizante. Los niveles máximos de zoom dependen de la resolución como se indica a continuación.



Resolución	Escala del zoom
QVGA (320*240)	Nivel 1 a nivel 10
QCIF (176*144)	Nivel 1 a nivel 10

Album

Permite ver el álbum que contiene sus imágenes y videos.

Reproductor de música

Reproductor de música

Para iniciar el Reproductor de Música mientras se encuentra en la pantalla de espera, toque  y luego seleccione .



- ▶ **Reproduciendo Ahora:** Muestra la pantalla de música reproduciendo actualmente.
- ▶ **Todas Las Canciones:** Permite ver todas las canciones de la biblioteca de música.
- ▶ **Listas de Reproducción:** Permite crear listas de reproducción propias.
- ▶ **Artista:** Permite ver la lista de intérpretes de todas las canciones de la biblioteca de música.
- ▶ **Álbum:** Permite ver la lista de álbumes de todas las canciones de la biblioteca de música.
- ▶ **Género:** Permite ver la lista de géneros de todas las canciones de la biblioteca de música.
- ▶ **Aleatorio:** Permite reproducir todas las canciones de la biblioteca de música en forma aleatoria.
- ▶ **Favorito:** Muestra la lista de música que estableció como su música favorita.

NOTA: Es probable que los derechos de autor de los archivos de música estén protegidos por las leyes de derecho de autor y propiedad intelectual. Antes de descargar o copiar archivos, asegúrese de cumplir con las condiciones de uso de las leyes de materiales.






Reproducción de música

Para escuchar música en su teléfono o la memoria externa, siga los

siguientes pasos sencillos:

1. En la pantalla de espera, toque  y luego toque  para abrir el Reproductor de Música.
2. Puede elegir entre **Todas Las Canciones, Listas de Reproducción, Artista, Álbum, Género y Aleatorio** para reproducir su música. El menú Reproduciendo Ahora sólo estará disponible cuando la música se esté reproduciendo.
3. Toque la canción que desea reproducir.



- ▶ Toque  para pausar el tema seleccionado. Durante la reproducción, toque  para ajustar el volumen. Toque  y  para pasar a la siguiente canción o la canción anterior.
- ▶ Toque  para minimizar el Reproductor de Música y acceder a otras funciones del teléfono durante la reproducción de música.

NOTA: Es posible que los archivos de menos de 300 KB no se muestren en esta función y pertenezcan a la categoría Tonos de timbre.

Agregar música al teléfono

Pueden agregarse archivos de música al teléfono a través cualquiera de los siguientes métodos:

- ▶ Descargar tonos de timbre de la red de directamente al teléfono a través del enlace **Comprar tonos de timbre** en la carpeta **Audio**.
- ▶ A partir de una recopilación de medios digitales existente en la computadora, a través **Windows Explorer**.

NOTA: Para almacenar todos los archivos de música en la tarjeta SD de manera eficaz, es importante asegurarse de que haya suficiente espacio libre disponible en la tarjeta SD para que la transferencia de archivos se realice correctamente. De lo contrario, pueden producirse errores en la transferencia o pérdidas de datos (La cantidad máxima de archivos de música que el teléfono admite es 2000).



La tarjeta de 512 MB requiere hasta 3 MB de memoria libre.

La tarjeta de 4 GB requiere hasta 6 MB de memoria libre.

La tarjeta de 8 GB requiere hasta 15 MB de memoria libre.

La tarjeta de 16 GB requiere hasta 25 MB de memoria libre.

Adquirir y descargar tonos de timbre directamente al teléfono

1. En la pantalla de espera, toque  y luego  para acceder a la carpeta **Audio**.
2. Seleccione **Comprar tonos de timbre**.

NOTA: Algunos sitios manejan grandes volúmenes de datos (por ejemplo, vistas previas vía transmisión por secuencias). Por eso sería conveniente que el usuario contará con un plan de datos ilimitado antes de usar estos servicios, para evitar gastos basados en el uso de datos. Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar música, timbres, etc.

Arrastrar y colocar música usando el teléfono LG 840G como dispositivo de almacenamiento masivo

1. Asegúrese de que la tarjeta microSD™ esté insertada correctamente en el teléfono.
2. Conecte el teléfono a una computadora vía un cable de datos USB.
3. Su computadora detecta e instala el teléfono automáticamente.
4. Toque **OK** en el teléfono cuando se le solicite y acceda a **My Computer** en su computadora.
5. La tarjeta de memoria aparecerá en "Removable Disk" (Disco extraíble) en la misma ubicación que una unidad de disco óptica.

NOTA: La computadora le asignará automáticamente una letra de unidad de disco.

6. Navegue los archivos en una nueva ventana para encontrar los archivos de música deseados.
7. Arrastre la música deseada desde la ventana de la computadora y colóquela en la ventana de la tarjeta de almacenamiento.
8. Toque **Salir** en el teléfono y desconecte el cable de datos USB.
9. Acceda al **Reproductor de Música** del teléfono.



Borrar archivos de música

Para borrar música del teléfono, tiene disponibles las siguientes tres opciones:

- Borrar un archivo con la función de Almacenamiento masivo.
- Borrar un archivo insertando directamente la tarjeta de memoria externa microSD™ en la computadora.
- Borrar un archivo con la función Borrar del teléfono.


NOTA: Si borra una lista de reproducción del teléfono, las canciones de la lista no se eliminarán y permanecerán en la carpeta Todas Las Canciones.

Sea consciente que si usa el proceso que se detalla a continuación, todos los datos existentes se borrarán de la tarjeta microSD™.


- Use la función Restaurar Tarjeta de Memoria en el menú Configuración ( >  > **Teléfono** > **Restaurar Configuraciones** > **Borrado Maestro** > **Tarjeta de Memoria**).
- Formatee la memoria externa con la función Almacenamiento masivo.

Audio

En la pantalla de espera, toque  y luego  para acceder la carpeta Audio.

- ▶ **Comprar tonos de timbre:** Permite comprar tonos de timbre para su teléfono.
- ▶ **Grabador de Voz:** Permite grabar su propio audio al tocar .
- ▶ Todos los archivos de audio se muestran en una lista.

Imágenes

En la pantalla de espera, toque  y luego  para acceder la carpeta Imágenes.

- ▶ **Comprar gráficos:** Permite comprar gráficos para su teléfono.
- ▶ **Tomar Una Foto:** Inicia la cámara y permite tomar fotos.
- ▶ Todos los archivos de imagen se muestran en una lista.

Video

En la pantalla de espera, toque  y luego  para acceder la carpeta Video.

- ▶ **Grabar Video:** Inicia la videocámara y permite grabar videos.
- ▶ Todos los archivos de video se muestran en una lista.

NOTA: En ocasiones, DRM restringe algunas funciones, como enviar a otros.

Grabador de Voz

En la pantalla de espera, toque  y luego  para acceder el Grabador de Voz.

Grabador de Voz

Utilice el Grabador de Voz para grabar notas de voz u otros sonidos.



► Configuración

- **Modo de grabación:** El modo de grabación MMS acorta el tiempo para que la grabación pueda insertarse en un mensaje MMS y el modo General ofrece un tiempo de grabación más largo.
- **Calidad:** Puede asignar la calidad predeterminada en los valores **Normal**, **Economía** o **Fina**.
- **Almacenamiento:** Permite almacenar las grabaciones a la memoria **Externa** o al **Teléfono**.




- Toque **Grabar** para iniciar la grabación. Toque **Pausa** para pausar la grabación. Para seguir grabando, toque **Rean.** Para detener la grabación, toque **Parar**. La grabación se almacena automáticamente.



- Para iniciar una nueva grabación, toque **Grabar nuevo audio**. Para reproducir la grabación, toque **Reproducir**. Para enviar la grabación por Mensaje o Bluetooth, toque **Enviar via Mensaje** o **Enviar via Bluetooth**. Para borrar la grabación, toque **Borrar** y toque **Sí** para confirmar.

Calendario




Cuando ingrese a este menú, aparecerá un calendario. El cursor azul y cuadrado se utiliza para ubicar un día en particular. El día resaltado en color verde indica la fecha hoy. Los días resaltados en color amarillo indican que eventos existen en esos días. El teléfono hará sonar un tono de alarma si ha sido configurado para un elemento específico de la agenda.

En la pantalla de espera, toque  y luego toque  para acceder al **Calendario**. Las siguientes opciones están disponibles al abrir la función Calendario y tocar .

- ▶ **Nueva cita:** Permite agregar una nueva cita en la fecha seleccionada.
- ▶ **Buscar:** Permite buscar las citas guardadas.
- ▶ **Fijar feriado:** Permite establecer la fecha seleccionada como día festivo.
- ▶ **Ver todos:** Permite ver todas las citas guardadas.
- ▶ **Vista semanal/mensual:** Permite cambiar el modo de visualización del calendario de Vista mensual a Vista semanal y vice versa.
- ▶ **Ir a fecha:** Permite ir directamente a una fecha determinada.
- ▶ **Borrado selectivo:** Permite borrar las citas antiguas o todas las citas de manera selectiva.
- ▶ **Configuraciones:** Permite establecer la vista predeterminada y el día de comienzo semanal.

Bloc de Notas



Es posible crear un máximo de 30 notas.


1. En la pantalla de espera, toque  y luego toque  para acceder al **Bloc de Notas**.
2. Para crear una nueva nota, toque **Nueva nota**, escriba la nota y toque  para guardarla.

Tareas

Esta función le permite guardar y administrar tareas.

Para agregar una nueva tarea

1. En la pantalla de espera, toque  y luego toque  para acceder **Tareas**.
2. Toque **Nueva tarea**.
3. Introduzca la **Fecha límite**, **Nota** y **Prioridad** para la tarea nueva.
4. Toque **Guardar** para guardar el elemento de tarea.

Las siguientes opciones están disponibles al tocar  en el menú principal de Tareas:











- ▶ **Nueva tarea:** Permite crear una nueva tarea.
- ▶ **Borrar:** Permite borrar tareas creadas.
- ▶ **Borrar todo:** Permite borrar todas las tareas a la vez.
- ▶ **Enviar tarea por:** Permite enviar tareas por Mensaje Multimedia, E-mail y Bluetooth.

- ▶ **Ordenar Por:** Permite ordenar tareas por Fecha, Estado y Prioridad.
- ▶ **Ver calendario:** Permite ver el calendario.

Cronómetro

Este menú le permite registrar el tiempo transcurrido de un evento. Puede mostrar también la duración de una vuelta individual (hasta 99 veces) y el tiempo total.

▶ Nuevo tiempo

1. En la pantalla de espera, toque  >  o  >  >  para acceder **Cronómetro**.
2. Seleccione **Nuevo tiempo**.
3. Para iniciar el cronometraje, toque .
El tiempo continuo se muestra como HH.MM.SS.hh (horas, minutos, segundos, centésimas de segundo).
4. Durante el cronometraje, puede grabar un tiempo de vuelta individual tocando la tecla . Pueden registrarse hasta 99 tiempos de vuelta.
5. Puede detener el cronometraje tocando  o reiniciarlo tocando .
6. Para restaurar el cronómetro, toque .

- ▶ **Tiempos guardados:** Permite ver los registros de tiempo guardados.
- ▶ **Mostrar último:** Permite mostrar el último tiempo realizado con el Cronómetro.

Calculadora

La función de la calculadora permite realizar cálculos matemáticos simples.

Para acceder a la Calculadora

1. En la pantalla de espera, toque  y luego toque  para acceder **Calculadora**.

Calculadora de Propinas

Esta función permite calcular la propina rápido y fácilmente según el total de la factura y también dividir el total de la factura entre la cantidad de personas.

Para acceder a la Calculadora de Propinas



1. En la pantalla de espera, toque  y luego toque  para acceder **Calc. de Propinas**.
2. Introduzca las cantidades **Total (\$)**, **Propina (%)** y **Dividir**.
3. Las cantidades **Propina (\$)** y **Debe (\$)** se calculan automáticamente.

Conversor de Unidad

Esta función convierte cualquier medida a una unidad que usted seleccione.

Se pueden convertir 6 tipos de unidades: Área, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen y Velocidad.



Para acceder al Conversor de Unidad

1. En la pantalla de espera, toque  y luego toque  para acceder **Conversor de Unidad**.
2. Toque **Área** en la parte superior de la pantalla y seleccione una opción del menú desplegable.
3. Elija la unidad conocida e introduzca la cantidad.
4. Las cantidades en la parte inferior de la pantalla de calculan automáticamente.

Alarma

La función alarma permite establecer múltiples alarmas separadas. Puede establecer el sonido de la alarma deseado, la hora y el intervalo de repetición.

Para establecer una nueva alarma

1. En la pantalla de espera, toque  y luego toque  para acceder **Alarma**.
2. Seleccione **Nueva alarma**.
3. Configure las siguientes opciones:
 - ▶ **Hora:** Introduzca la hora de alarma deseada y especifique la hora y los minutos. Si la hora está en el formato de 12 horas, debe tocar **am** o **pm** para seleccionarlo. También puede elegir una cantidad de tiempo predefinido (15 minutos después, 30 minutos después, 45 minutos después, 1 hora después, Apagado).

- ▶ **Repetir:** Seleccione el modo de repetición que desee: Una vez, Diariamente, Lun ~ Vie, Sáb ~ Dom, Seleccione el día de la semana y Excepto feriado.
 - ▶ **Tono de alarma:** Seleccione el tono de alarma deseado para la alarma establecida.
 - ▶ **Volumen de la alarma:** Permite ajustar el volumen de la alarma.
 - ▶ **Tipo de alarma:** Permite seleccionar el tipo de tono de timbre que desee.
 - ▶ **Nota:** Permite introducir el nombre de la alarma.
 - ▶ **Intervalo de repetición:** Permite establecer el intervalo de repetición en 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 1 hora o Apagado.
4. Toque **Guardar** para guardar la nueva alarma.

Alarma rápida

En el menú Alarma, toque **Alarma rápida** para establecer una alarma rápida.

1. Arrastre la barra de izquierda a derecha para configurar la hora; 60 minutos es el valor máximo.
2. Deslice hacia abajo para configurar las opciones Tono de alarma, Volumen de la alarma, Nota e Intervalo de repetición.
3. Toque **Guardar** para guardar la alarma.

Administrador de archivos

En la pantalla de espera, toque  y luego  para acceder **Admin. De Archivos**.

El Administrador de archivos le permite ver todos los tipos de archivos de contenido en la memoria interna del teléfono y la tarjeta de memoria.

Toque  para las siguientes opciones:

- ▶ **Enviar vía:** Permite enviar archivos vía mensaje **Mensaje, E-mail** o **Bluetooth**.
- ▶ **Borrar:** Permite borrar el archivo seleccionado.
- ▶ **Mover:** Permite mover los archivos seleccionados a la memoria del teléfono o a la tarjeta de memoria.
- ▶ **Copiar:** Permite copiar los archivos seleccionados a la memoria del teléfono o a la tarjeta de memoria.
- ▶ **Nueva carpeta:** Permite crear nuevas carpetas manualmente.
- ▶ **Ordenar por:** Permite ordenar los archivos por nombre, fecha y tipo de archivo.
- ▶ **Borrar todo:** Permite borrar todos los archivos y las carpetas.
- ▶ **Renombrar:** Permite editar el nombre del archivo seleccionado.

NOTA: Límites: no se pueden enumerar los archivos y las carpetas del sistema.

Acceso Web



Esta aplicación permite conectarse a Internet.

Browser es uno de los servicios proporcionados por TracFone y brinda acceso a todas las cosas interesantes que se pueden hacer con el teléfono.

NOTA: Compruebe la disponibilidad de los servicios De datos, precios y tarifas con su operador de red o con el proveedor de servicios que desee usar. Los proveedores de servicio también le darán instrucciones sobre cómo utilizar sus servicios.

Para abrir una cuenta de Internet, comuníquese con su proveedor de servicios.

Iniciar el navegador

Para iniciar el navegador desde la pantalla de espera, toque  y luego .

Una vez conectado, se muestra la página de inicio.

Para salir del navegador en cualquier momento, toque la **Tecla Fin** .

Menús del navegador

Puede navegar por Internet usando las teclas del teléfono o el menú del navegador.

Usando el menú del navegador

Menú en línea

Una vez que se conecte a Internet, las siguientes opciones de menú estarán disponibles cuando toque :

- ▶ **Casa:** Permite ir a la página de inicio.
- ▶ **Ventanas:** Puede tener abiertas varias ventanas del navegador para navegar diferentes páginas web al mismo tiempo.
- ▶ **Introduzca URL:** Permite conectarse con una dirección URL específica.
- ▶ **Favoritos:** Permite agregar o guardar la página actual como favorita o ver la lista de favoritos guardados.
- ▶ **Vista horizontal:** Le permite ver páginas web extensas fácilmente en modo horizontal.
- ▶ **Ver pantalla completa:** Permite ver la página actual en pantalla completa.
- ▶ **Buscar texto:** Permite buscar palabras deseadas en la página web actual.
- ▶ **Páginas Recientes:** Permite ver la lista de páginas web que ha visitado.
- ▶ **Enviar URL:** Permite enviar el URL actual mediante mensaje a otra persona.
- ▶ **Configuraciones:** Permite configurar opciones como Caché, Cookie y otros ajustes del navegador.
- ▶ **Ayuda del navegador:** Lo conecta a la página de información de ayuda general para hacer su experiencia de navegación más fácil.
- ▶ **Salir:** Puede salir del navegador eligiendo esta opción.

Configuración

Pantalla

En la pantalla de espera, toque   y luego **Pantalla** para acceder a las configuraciones de la Pantalla.

Fondos de Pantalla

Este menú le permite establecer una imagen o color como fondo de pantalla. También puede elegir mantener la pantalla sin fondo.

Fuentes

Permite configurar el tamaño y el color de los números que aparecerán en la pantalla de marcación al realizar una llamada. También puede configurar el tamaño de las fuentes de menús y listas.

Brillo

Permite establecer el brillo de la pantalla de visualización.

Tiempo de Luz de Fondo

Permite establecer el tiempo que permanecerá encendida la luz de fondo de la pantalla táctil y el teclado.

Teléfono

En la pantalla de espera, toque   y luego **Teléfono** para acceder a las configuraciones del Teléfono.

Idiomas


Puede cambiar el idioma para el texto que se visualiza en su teléfono. Este cambio también afectará al modo de Entrada de idioma.

Bloqueo aut de pant.


Esta función le permite configurar un periodo de tiempo antes de que la pantalla se bloquee automáticamente.

Establecer Modo de Vuelo

Esta opción permite usar sólo las funciones del teléfono que no requieran el uso de la red inalámbrica cuando esté en un avión o en lugares en los que se prohíbe usar la red inalámbrica. Si enciende el Modo de Vuelo, en, se le pedirá que confirme su elección. Después de tocar para confirmar, el icono de modo de vuelo se mostrará en la pantalla en lugar del icono de señal de red.

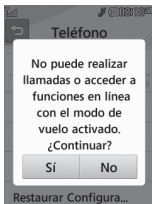

- ▶ **Encendido:** No se puede hacer (ni recibir) llamadas, incluidas las de emergencia, ni usar otras funciones que requieran cobertura de red.

- ▶  **Apagado:** Desactiva el modo de vuelo y restablece las conexiones inalámbricas.

Seguridad

Existen varios códigos y contraseñas para proteger las funciones y la configuración del teléfono. En las secciones siguientes, se presenta una descripción de esos métodos de protección.

- ▶ **Bloqueo de Teléfono:** Puede usar un código de seguridad para evitar el uso no autorizado del teléfono. Si el bloqueo del teléfono se establece en **Al encender**, el teléfono le pedirá el código de seguridad cada vez que se encienda el teléfono. Si establece el bloqueo del teléfono en **Bloquear teléfono ahora**, el teléfono se bloqueará de inmediato.
- ▶ **Cambiar Códigos:** Esta función permite cambiar la contraseña actual por una nueva. Para eso, debe introducir la contraseña actual antes de especificar la nueva. Es posible cambiar el Código de seguridad.

Memoria

- ▶ **Espacio Utilizado:** Muestra el espacio de memoria utilizado por Común (teléf.), Tarjeta de memoria, Reservada (teléf.) y Tarjeta SIM.
- ▶ **Est. Valores de Almacen. Predeter.:** Permite establecer las ubicaciones de almacenamiento predeterminadas para varios tipos de funciones.

Restaurar Configuraciones

Esta función permite restaurar la configuración de fábrica. Para hacerlo, se necesita ingresar el código de seguridad.

- ▶ **Reinicio Maestro:** Permite restaurar la configuración almacenada en la memoria del teléfono (por ejemplo, la configuración de Audio, Pantalla, Hora, Bluetooth) a los valores predeterminados.
- ▶ **Borrado Maestro:** Permite borrar el contenido descargado o creado por el usuario (por ejemplo, imágenes o videos) del teléfono y de la tarjeta de memoria externa.
 - **Teléfono**
 - Borra de la memoria del teléfono todas las imágenes, videos y sonidos descargados o creados por el usuario.
 - Borra la información personal almacenada en la memoria del teléfono (por ejemplo, la agenda, los mensajes, las tareas, las alarmas y las citas del calendario) y vuelve a los valores predeterminados.
 - **Tarjeta de Memoria:** Borra todo el contenido de la tarjeta de memoria externa.

Información del teléfono

Este menú permite ver información como Mi número, Fabricante, Nombre del modelo, ID del dispositivo, Versión de hardware, Versión del software e Idioma.

Llamada




En la pantalla de espera, toque   y luego **Llamada** para acceder las configuraciones de Llamada.

Enviar mi número

Este servicio de red permite establecer que se muestre (**Encendido**) o se oculte (**Apagado**) su número de teléfono a la persona que usted está llamando. Si prefiere usar distintos valores de configuración para diferentes proveedores de servicios, puede seleccionar **Fijado por la red**.

Modo de Respuesta


Le permite determinar cómo contestar el teléfono.

- ▶ **Cualquier tecla:** Puede responder una llamada entrante con cualquier tecla excepto la **Tecla Fin**  y las **Teclas de Volumen** .
- ▶ **Solamente tecla enviar:** La llamada entrante sólo puede contestarse al tocar la **Tecla Enviar** .

Hora

Puede comprobar la Duración de Llamada y el Contador de datos.

Accesibilidad

- ▶ **TTY:** Seleccione entre TTY Llena, Conversar TTY, Escuchar TTY o TTY apagado.
- ▶ **Prótesis Auditiva:** Deslice  hacia la derecha para activar la funcionalidad de prótesis auditiva.

Táctil

En la pantalla de espera, toque   y luego **Táctil** para acceder a las configuraciones de la funcionalidad Táctil.

Puede personalizar la configuración táctil y cambiar los tipos de efecto de respuesta táctil, elegir el tipo de vibración y ajustar la intensidad. Cuando configura Sonido como efecto de respuesta táctil, puede elegir el tipo de sonido y ajustar el volumen.

Config. de sonido

En la pantalla de espera, toque  y luego  para acceder a **Config. de sonido**.

Timbre

- ▶ **Sonidos:** Muestra y reproduce tonos de timbre. Puede seleccionar el tono de timbre preferido al tocar el tono de timbre en la lista.
- ▶ **Volumen:** Permite ajustar el volumen del tono de timbre.
- ▶ **Tipo de Alerta:** Admite 3 tipos de alerta de timbre: Timbrar, Timbrar y vibrar, y Timbrar después de vibrar.
- ▶ **Timbre Creciente:** Permite seleccionar un tipo de tono de timbre creciente que se reproduce cuando recibe una llamada.

Tono de Mensaje

- ▶ **Sonidos:** Muestra y reproduce tonos de mensajes. Puede seleccionar el tono de mensaje preferido al tocar el tono de mensaje en la lista.


- ▶ **Volumen:** Permite ajustar el volumen de tono de alerta de un nuevo mensaje.
- ▶ **Tipo de alerta:** Compatible con 4 tipos de alerta de mensaje: Timbrar, Timbrar y vibrar, Vibrar y Silencio.
- ▶ **Intervalo de la alerta:** Los apoyos 5 mensaje alertan el intervalo: Una vez, Cada 2 min., Cada 5 min., Cada 10 min. y Cada 15 min.

NOTA: No es posible configurar pistas de música completas como tonos de timbre ni de mensaje.

Tono de Alerta

- ▶ **Sonidos:** Permite seleccionar un conjunto de tonos de alerta. Admite 2 tipos de tono de alerta: Tono de Alerta 1 y Tono de Alerta 2.
- ▶ **Volumen:** Permite ajustar el volumen de tono de alerta.
- ▶ **Tipo de Alerta:** Permite establecer los tonos de alerta en Timbrar o Silencio.

Lectura de Marcación

Deslice  hacia la derecha para activar la función Lectura de Marcación. Cuando está activada esta función, los dígitos introducidos en el teclado de marcación se leen en voz alta.

Tono de Teclado

Esta opción de menú permite seleccionar un tono que suene cuando se presiona una tecla.

- ▶ **Sonidos:** Permite seleccionar un conjunto de tonos para el teclado. Admite 3 tipos de tonos para el teclado: Tono 1, Tono 2 y Tono 3.

► **Volumen:** Permite ajustar el volumen de tono para el teclado.

Multimedia

Este menú permite ajustar el volumen multimedia.

Llamada

Este menú permite ajustar el volumen de la llamada.

Bluetooth

En la pantalla de espera, toque  y  para acceder a las configuraciones de la funcionalidad **Bluetooth**.

El teléfono cuenta con la tecnología inalámbrica Bluetooth® incorporada que posibilita la conexión, sin necesidad de cables, entre el teléfono y otros aparatos Bluetooth®, como aparatos de manos libres, computadoras, PDA, pantallas remotas u otros teléfonos. Los aparatos registrados en su teléfono sólo pueden conectarse uno a la vez.

Puede mantener una conversación a través de un teléfono inalámbrico manos libres con Bluetooth® o navegar por Internet, sin necesidad de cables, vía un teléfono celular.

También puede intercambiar, por ejemplo, tarjetas de visita, elementos de calendario e imágenes.

Las funciones de Música son compatibles con los auriculares Bluetooth®.

Perfil manos libres

Este icono aparece cuando se usa el perfil de manos libres vía el aparato de manos libres. Esto le permite realizar llamadas usando una conexión Bluetooth®.

Perfil A2DP

Este icono aparece cuando se usa el perfil A2DP entre el aparato de auriculares estéreo y el teléfono. Esto le permite escuchar audio. A2DP es el perfil de distribución de audio avanzado, que ofrece compatibilidad con audio de transmisión continua tanto monoaural como estéreo con el uso de Bluetooth®.

Perfil de manos libres y A2DP

Este icono aparece cuando los dos perfiles de manos libres y el A2DP se usan entre el aparato compatible y el teléfono. Esto le permite llamar y escuchar un clip de audio con una conexión Bluetooth®.





Para usar los aparatos, consulte el manual que viene con cada uno de ellos.

NOTA: Recomendamos que su teléfono y el aparato Bluetooth® con el que se esté comunicando estén un máximo de 10 metros de distancia. La conexión puede mejorarse si no hay objetos sólidos entre su teléfono y el otro aparato Bluetooth®.

▶ **Bluetooth:** Recomendamos que su teléfono y el aparato Bluetooth® con el que se esté comunicando estén un máximo de 10 metros de distancia. La conexión puede mejorarse si no hay objetos sólidos entre su teléfono y el otro aparato Bluetooth®.

- ▶ **Buscar Nuevo Aparato:** Permite buscar y agregar nuevos aparatos.
- ▶ **Mis Aparatos:** Esta función permite ver la lista de todos los aparatos que están vinculados con el teléfono.
- ▶ **Mi Info de Bluetooth:** Permite ver información acerca del perfil de Bluetooth del teléfono.
 - **Mi visibilidad:** Elija de **Teléfono oculto** o **Visible por 3 min.**
 - **Mi Nombre:** Permite cambiar el nombre del teléfono para que los puedan encontrar otros aparatos Bluetooth fácilmente al intentar de emparejar con usted.
 - **Servicios admitidos:** Muestra todos los servicios compatibles con el teléfono.
 - **Mi dirección Bluetooth:** Muestra la dirección de Bluetooth de su teléfono.

Para emparejar con otro aparato

1. En la pantalla de espera, toque  y luego .
2. Asegúrese que Bluetooth esté encendido y toque **Buscar Nuevo Aparato** para buscar el aparato que desea emparejar.
3. Si desea detener la búsqueda, toque .
4. Se mostrarán todos los aparatos encontrados.
5. Toque el aparato deseado. Dependiendo en el tipo de aparato, tendrá que introducir un código, verificar códigos coincidentes o se empareja automáticamente. Si desea realizar la búsqueda nuevamente, toque .

Accesorios

Hay varios accesorios disponibles para su teléfono celular, y es posible que algunos se vendan por separado. Puede seleccionar esas opciones según sus requisitos de comunicación en particular. Consulte con su distribuidor local para conocer la disponibilidad.

Adaptador de viaje

Este adaptador permite cargar la batería.



Batería

Baterías estándares disponibles.



NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede anularse.
- Los accesorios pueden variar según la región; para más información, consulte con la empresa o el agente de servicio técnico de su región.

Datos técnicos

Temperatura ambiente

Máx.: +50 °C (descarga), +45 °C (carga)

Mín.: -10 °C

Tiempo de espera y de conversación de la batería

Los tiempos de espera y de conversación varían dependiendo en los patrones de uso y condiciones del teléfono. El consumo de energía de la batería depende en factores como la configuración de la red, potencia de la señal, temperatura de operación, características seleccionadas, frecuencia de llamadas y patrones de uso de voz, datos y otras aplicaciones.

Por su seguridad

El valor más elevado de la SAR para este modelo de teléfono cuando se lo probó para usarse en el oído es de 1,15 W/kg y cuando se lo usa sobre el cuerpo, según lo descrito en esta guía del usuario, es de 0,67 W/kg.

(Las mediciones del uso en el cuerpo varían en función de los modelos de los teléfonos y dependen de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC).

Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de RF de la FCC. La información de la SAR sobre este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> después de buscar FCC ID ZNFLG840G.