

عربی
فارسی
ENGLISH
FRANÇAIS



FRANÇAIS
ENGLISH
فارسی
عربی

دلیل مستخدم

راهنمای کاربر

Guide de l'utilisateur

User Guide

LG-E615

P/N : MFL67701003 (1.0)



CE 0168

www.lg.com

Guide de l'utilisateur

User Guide

دلیل مستخدم

راهنمای کاربر

LG-E615

P/N : MFL67701003 (1.0)



CE 0168

www.lg.com

Guide de l'utilisateur du LG-E615

Ce guide va vous aider à vous familiariser avec votre téléphone.

- Selon le fournisseur de services ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc.
Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ et Android Market™ sont des marques commerciales de Google, Inc.



Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....	4
Présentation du téléphone	10
Composants de l'appareil	16
Installation de la carte SIM et de la batterie	18
Chargement de la batterie	19
Utilisation de la carte mémoire.....	19
Verrouillage et déverrouillage de l'écran	20
Sécuriser votre écran de verrouillage.....	21
Votre écran d'accueil.....	23
Conseils d'utilisation de l'écran tactile	23
Écran d'accueil.....	23
Personnalisation de l'écran d'accueil	24
Ajout ou suppression de volets sur l'écran d'accueil	24
Retour à une application récemment utilisée	24
Using Dual SIM	25
Barre de notification.....	25
Personnalisation du volet de notification	25
Affichage de la barre d'état	26
Clavier visuel	27
Saisie des lettres accentuées.....	
Configuration d'un compte Google	28
Connexion à des réseaux et périphériques	29
Wi-Fi.....	29
Connexion aux réseaux Wi-Fi.....	29
Bluetooth.....	30
Partage de votre connexion de données mobile.....	31
Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare	33
Utilisation de SmartShare	33
Connexions PC via un câble de données PC.....	35
Appels.....	37
Émission d'un appel.....	37
Appel des contacts	37
Réponse à un appel et rejet d'un appel	37
Réglage du volume pendant l'appel.....	37
Émettre un second appel.....	38
Affichage des journaux d'appel	38
Paramètres d'appel.....	38
Répertoire	40
Recherche d'un contact	40
Ajout d'un nouveau contact	40
Contacts favoris	40
Importer ou exporter des contacts.....	41
Déplacement de contacts de votre ancien téléphone vers votre téléphone actuel	41
Messagerie	42
Envoi d'un message	42
Boîte classée	42
Utilisation des émoticônes	42
Modification des paramètres de message.	43

E-mail	44
Gestion d'un compte de messagerie	44
Écran du compte de messagerie	44
Utilisation des dossiers de comptes.....	44
Composition et envoi d'un e-mail.....	45
Photo	46
Familiarisation avec le viseur	46
Prise de vue rapide	47
Utilisation des paramètres avancés	47
Affichage d'une photo	48
Caméra vidéo.....	50
Familiarisation avec le viseur	50
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	51
Utilisation des paramètres avancés	51
Lecture d'une vidéo	52
Multimédia.....	53
Galerie	53
QuickMemo.....	54
Lecteur Audio	55
Radio FM.....	56
Recherche de stations.....	57
LG SmartWorld.....	58
Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone	58
Utilisation de LG SmartWorld	58
Utilitaires	59
Réglage des alarmes.....	59
Utilisation de la calculatrice	59
Ajout d'un événement au calendrier	59
Polaris Office	59
Le web	61
Internet	61
Utilisation de la barre d'outils Web	61
Utilisation des options	61
Paramètres	62
Accès au menu Paramètres.....	62
SANS FIL ET RÉSEAUX	62
DISPOSITIF	65
PERSONNEL	67
SYSTÈME	69
Mise à jour du logiciel du téléphone....	72
À propos de ce manuel de l'utilisateur	73
Marques commerciales	73
DivX Mobile	73
Accessoires	74
Dépannage.....	75
FAQ	78

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone mobile LG-E615 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 à 0,752 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,531 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.

- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

REMARQUE : Une pression sonore trop élevée provenant des oreillettes peut entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre

opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargeée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.

- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

DECLARATION DE CONFORMITE

Par la présente, LG Electronics déclare que le produit **LG-E615** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Températures ambiantes

Max. : +50 °C (baisse du niveau de charge),
+45 °C (batterie en charge)

Min. : -10 °C

Avertissement : Logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Présentation du téléphone

Avant d'utiliser le téléphone, veuillez lire ceci !

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Désactivez les radiocommunications que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Google Mail™, Google Agenda et Google Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.

Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **État** > **Commun**.

L'état (en charge ou non) et le niveau (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Économie d'énergie** > **Utilisation de la batterie** dans **INFORMATIONS SUR LA BATTERIE**.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Utilisation des dossiers

Vous pouvez regrouper les icônes de plusieurs applications dans un dossier. Déposez une icône d'application sur une autre dans l'écran d'accueil pour regrouper les deux icônes.

REMARQUE : Après avoir ouvert une application, vous pouvez normalement régler ses paramètres en sélectionnant les éléments à partir de son icône Menu située vers le haut ou le bas de l'écran.

4. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source

AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

Présentation du téléphone

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez vos applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Google Play Store. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

deux secondes.

- 3 Immédiatement, le téléphone s'allumera et effectuera une réinitialisation d'usine.

Patientez pendant au moins une minute, le temps nécessaire à la réinitialisation de votre téléphone. Vous pouvez ensuite le rallumer.

AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone doit être restauré à sa configuration d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

- 1 Éteignez votre téléphone et maintenez les touches **Diminuer le volume** et **Marche-Arrêt** enfoncées à l'aide de votre main gauche.
- 2 Lorsque le voyant situé au bas du téléphone est allumé, relâchez les touches **Volume bas + Marche-Arrêt** et maintenez enfoncée la touche **Accueil** pendant environ

6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

Pour revenir à l'affichage des applications récemment utilisées :

Maintenez simplement la touche **Accueil** enfoncée.

Arrêter des applications :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** > onglet **En cours d'exécution**.
- 2 Faites défiler les applications et appuyez sur celle de votre choix, puis appuyez sur **Arrêter** pour l'arrêter.

7. Installation du logiciel PC (LG PC Suite)

L'application PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce à l'application PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, contacts, signets) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.

- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC à partir d'un autre périphérique.

REMARQUE : Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation de l'application PC « LG PC Suite »

L'application PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients > Assistance téléphone portable >** sélectionnez le modèle (LG-E615).
- 3 Sous **Télécharger**, cliquez sur **PC Sync**, puis sur **Télécharger PC Sync pour WINDOWS** afin de télécharger le logiciel PC « **LG PC Suite** ».

Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation :
Windows XP 32 bits (Service Pack 2),
Windows Vista 32 bits/64 bits,
Windows 7 32 bits/64 bits
- Processeur : 1 GHz ou plus

Présentation du téléphone

- Mémoire RAM : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 100 Mo ou plus (selon la quantité de données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG

REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est requis afin de connecter tout appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

8. Synchronisation de votre téléphone et d'un ordinateur

L'application PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre téléphone et un PC. Les éléments suivants peuvent être synchronisés : contacts, agendas et signets.

La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre appareil à votre PC. Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.
- 2 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 3 Cliquez sur [Informations personnelles].
- 4 Cochez les contenus à synchroniser, puis

cliquez sur le bouton **Sync**.

9. Synchronisation du téléphone avec un ordinateur via un câble USB

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

- 1 Pour vérifier les supports de stockage, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage**. (Si vous souhaitez transférer des fichiers à partir de ou vers une carte mémoire, insérez celle-ci dans le téléphone.)
- 2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 3 La liste des modes de connexion USB s'affiche. Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**.
- 4 Ouvrez le dossier de mémoire amovible sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
- 5 Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 6 Sélectionnez l'option Charge uniquement

pour débrancher le téléphone.

ASTUCE ! Pour utiliser de nouveau la carte MicroSD sur votre téléphone, ouvrez la barre de notification et appuyez sur  > **Charger seulement**.

Déconnecter votre téléphone de votre ordinateur :

Ouvrez la barre de notification et appuyez sur  > **Charger seulement** pour déconnecter votre téléphone de l'ordinateur en toute sécurité.

10. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone portable à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Le LG-E615 est équipé d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

11. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone.


OU

Appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verruillage** pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone.

Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Présentation du téléphone

Composants de l'appareil

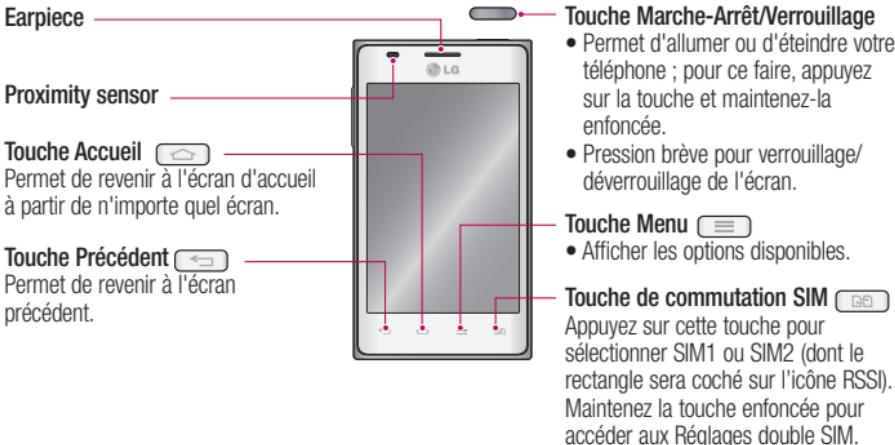


REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.


AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

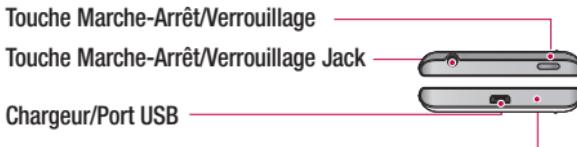


- Touches de volume
- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
 - Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
 - Lors de la lecture d'une piste : permet de contrôler le volume sans interruption.

ASTUCE ! Maintenez les boutons de réglage du volume enfoncés simultanément pendant une seconde pour activer la fonction **QuickMemo**.



Flash

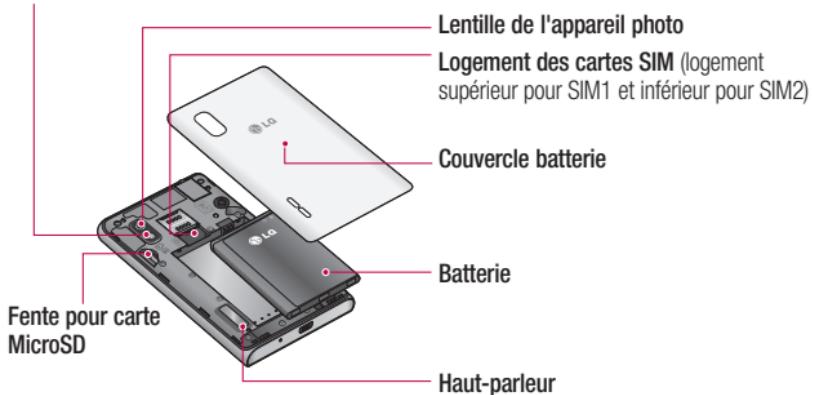


Présentation du téléphone


Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :

- 1 Pour retirer le couvercle de la batterie, tenez le téléphone fermement dans une main. À l'aide du pouce de l'autre main, retirez le couvercle de la batterie, comme indiqué sur l'illustration.

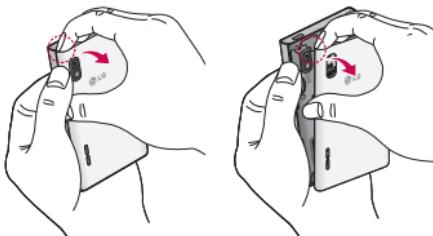

- 2 Glissez la carte SIM dans le logement qui lui est associé, comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

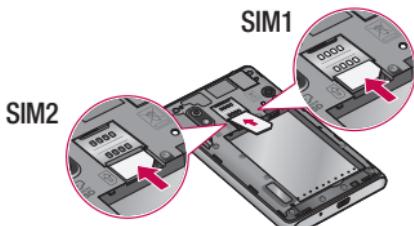

- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).



- 4 Alignez le couvercle de la batterie sur son compartiment (1) et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (2).



Chargement de la batterie

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.



REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

REMARQUE : N'ouvrez pas le couvercle de la batterie pendant que votre téléphone est cours de chargement.

Utilisation de la carte mémoire


Votre téléphone prend en charge l'utilisation de cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité maximale de 32 Go. Ces cartes mémoire sont conçues spécialement pour les téléphones portables et autres appareils très compacts. Elles sont idéales pour stocker des contenus riches tels que de la musique, des programmes, des vidéos et des photos à utiliser sur votre téléphone.

Pour insérer une carte mémoire :

Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Retirer une carte mémoire en toute sécurité :

Appuyez sur > onglet Applications > Paramètres > Stockage dans l'onglet DISPOSITIF > Désactiver la carte SD > OK.

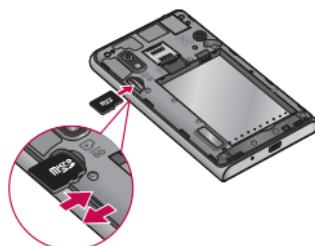

Présentation du téléphone

REMARQUE :

- N'utilisez que des cartes mémoire compatibles avec votre téléphone. L'utilisation de cartes mémoire incompatibles peut endommager celles-ci, les données qui y sont stockées ainsi que le téléphone.
- Le téléphone prend en charge le format FAT32 ; par conséquent, la taille maximale par fichier est de 4 Go.

AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres > Stockage**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**, puis sur **OK** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur **Effacer la carte SD > Effacer la carte SD > Tout effacer**, puis confirmez votre choix.
- 5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentnelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-E615, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** pour verrouiller votre téléphone.

Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se pourrait qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage**. L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

TIP! Pour réactiver votre téléphone, vous pouvez également appuyer sur la touche Accueil lorsque l'écran est éteint.

Sécuriser votre écran de verrouillage

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile en activant la fonction de verrouillage de l'écran. Vous aurez besoin du code de déverrouillage à chaque fois que vous allumerez le téléphone ou que vous déverrouillerez l'écran tactile.

- LG décline toute responsabilité en cas de pertes des codes de sécurité ou d'informations personnelles, ou en cas d'autres dommages provoqués par des logiciels illégaux.

Définir la fonction Glisser pour le déverrouillage

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur pour ouvrir la liste des applications. Sélectionnez ensuite **Paramètres > Écran de verrouillage > Choisir l'écran bloqué > Glisser**.
- 2 Faites glisser votre doigt sur l'écran pour le déverrouiller.

Définir un schéma de déverrouillage

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur pour ouvrir la liste des applications. Sélectionnez ensuite **Paramètres > Écran de verrouillage > Choisir l'écran bloqué > Schéma**.
- 2 Lisez les instructions affichées à l'écran et les exemples de schéma, puis

Présentation du téléphone

sélectionnez **Suivant**.

- 3** Dessinez un geste en faisant glisser votre doigt pour relier au moins 4 points.
- 4** Sélectionnez **Continuer**.
- 5** Reproduisez le schéma pour le confirmer.
- 6** Sélectionnez **Confirmer**.

Définir un code PIN de déverrouillage

- 1** Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications. Sélectionnez ensuite **Paramètres > Écran de verrouillage > Choisir l'écran bloqué > Code PIN**.
- 2** Saisissez un nouveau code PIN (numérique) et sélectionnez **Continuer**.
- 3** Saisissez à nouveau le code PIN et sélectionnez **OK**.

Définir un mot de passe de déverrouillage

- 1** Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications. Sélectionnez ensuite **Paramètres > Écran de verrouillage > Choisir l'écran bloqué > Mot de passe**.
- 2** Saisissez un nouveau mot de passe (alphanumérique) et sélectionnez **Continuer**.
- 3** Saisissez à nouveau le code et sélectionnez **OK**.

REMARQUE :

Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe : effectuez une réinitialisation matérielle.

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer : pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.

Appuyer de façon prolongée : pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.

Glisser : faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.

Effleurer : pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Écran d'accueil

Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les volets. Vous pouvez personnaliser chaque volet à l'aide d'Applications, de Téléchargements, de Widgets et de fonds D'écrans.

REMARQUE : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Sur votre écran d'accueil, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

Appuyez sur l'icône **Tél.** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.

Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Permet de créer un nouveau message.

Appuyez sur **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.

Appuyez sur l'icône **Applications** en bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent. Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

Votre écran d'accueil

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des téléchargements, des widgets ou des fonds d'écran. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos raccourcis vers vos applications préférées sur l'écran d'accueil.

1 Écran d'accueil > .

Ou

Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil et accédez à l'écran en mode d'édition.

2 Les différents volets de l'écran d'accueil et les éléments des sections Applications, Téléchargements, Widgets ou Fonds d'écran seront affichés sur l'écran en mode d'édition.

3 Faites défiler l'affichage vers la gauche ou vers la droite jusqu'au volet souhaité. Ensuite, appuyez sur un élément et maintenez-le enfoncé pour le déplacer vers un emplacement sur le volet de votre choix.

Supprimer un élément de l'écran d'accueil :

- Accédez à l'écran d'accueil. Ensuite, appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser jusqu'à .

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans le menu Applications, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Ajout ou suppression de volets sur l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter ou supprimer des volets sur l'écran d'accueil pour organiser les widgets selon vos préférences et vos besoins.

1 Placez vos deux doigts sur l'écran et rapprochez-les pour passer en mode d'édition. Vous pouvez ensuite ajouter, supprimer ou modifier l'ordre des volets.

Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur la touche **Retour** pour revenir à l'application en cours.

Using Dual SIM

When two SIM cards are inserted on your phone, the SIM cards information are displayed on your notification drawer. When you touch the SIM switch key, currently active SIM is switched.

NOTE: If only one SIM card is inserted or one SIM is off, SIM switching is not available, and the SIM switch key has no action.

During a call, sending a message or using a data service, the other SIM's RSSI might be displayed as 'No service' due to the network service status.

WARNING

If you are outside of the service area, it may cause your device to consume more battery power.

Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.



Personnalisation du volet de notification

Vous pouvez personnaliser le volet de notification en fonction de vos préférences.

Pour réorganiser les éléments sur le volet de notification

Touchez . Vous pouvez ensuite vérifier et réorganiser les éléments sur le volet de notification.

Pour afficher davantage de paramètres de notification

Appuyez sur  > .

Vous pouvez ajouter ou supprimer les éléments sur le volet de notification, par exemple Profil de sonneries, Wi-Fi, Bluetooth, mode Avion, etc.

Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas.

Appuyez sur  >  pour gérer les notifications. Vous pouvez consulter et gérer les fonctions Son, Wi-Fi, Bluetooth, mode Avion, Comptes et synchro, Rotation auto écran, Luminosité, Données activées, GPS, Point d'accès Wi-Fi mobile, etc.

Votre écran d'accueil

Affichage de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations sur le téléphone comme la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie ainsi que les connexions de données et Bluetooth actives.



Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Économiseur de batterie activé
	Casque avec fil
	Appel en cours
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Microphone du téléphone désactivé

Icône	Description
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouveau message vocal
	Sonnerie désactivée
	Mode vibrer
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	GPS en acquisition
	Réception des données de localisation depuis le GPS
	Données en cours de synchronisation

Icône	Description
	Nouveau message Gmail
	Nouveau message Google talk
	Nouveau message
	Morceau en cours de lecture
	Radio FM activée en fond sonore
	Le partage de connexion via USB est activé
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés

Utilisation du clavier et saisie de texte

Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois ou appuyez de façon prolongée pour ne saisir que des majuscules.

Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu Paramètres.

Appuyez pour saisir un espace.

Appuyez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ Message.

Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

REMARQUE : Les icônes affichées à l'écran peuvent varier selon votre pays ou votre opérateur.

Clavier visuel

Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran pour vous permettre de saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.

Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

OU

- Appuyez sur  , puis sur l'onglet **Applications**. Ensuite, sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail**, et sélectionnez **Nouveau** pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Compte existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Connexion**.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier est automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google.

Vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et les informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone.
(En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

Connexion à des réseaux et périphériques

Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.

Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser le Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à un point d'accès sans fil. Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

REMARQUE : Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que le Wi-Fi est positionné sur **Désactivé**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur mobile pour l'utilisation mobile de données .

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **Activé** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez de nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
 - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
 - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

Connexion à des réseaux et périphériques

Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones portables.

REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de pertes, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

1 Appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > Réglez le **Bluetooth** sur **Activé** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX.

2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Votre téléphone recherche et affiche les ID de tous les appareils Bluetooth à portée. Si l'appareil avec lequel vous souhaitez effectuer un couplage ne figure pas dans la liste, assurez-vous que l'appareil cible est réglé pour être identifiable, puis appuyez à nouveau sur **Recherche d'appareils**.

3 Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez coupler dans la liste.

Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

REMARQUE : Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre périphérique possède un code PIN, vous devez le saisir.

Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

1 Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement de calendrier, ou un fichier multimédia.

- 2** Sélectionnez une option d'envoi de données par Bluetooth.

REMARQUE : La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

- 3** Recherchez un périphérique Bluetooth et effectuez un couplage.

Recevoir des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1** Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > Réglez le **Bluetooth** sur Activé  , puis cochez la case située en regard de votre périphérique.

REMARQUE : Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre périphérique sera visible, appuyez sur  > **Expiration de visibilité**.

- 2** Sélectionnez **Se connecter** pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données depuis ce périphérique.

Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobile avec

un ordinateur individuel via un câble USB (partage de connexion via USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Pour modifier les paramètres de point d'accès Wi-Fi mobile :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX > **Point d'accès Wi-Fi mobile**. Choisissez ensuite les options à régler.

Connexion à des réseaux et périphériques

ASTUCE ! Si votre ordinateur exécute Windows 7 ou un système d'exploitation récent de Linux (tel qu'Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion.

Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres**.

- 2** Appuyez sur **Plus** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX, puis sélectionnez **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 3** Assurez-vous que la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est sélectionnée.
- 4** Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
 - La boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
 - Vous pouvez modifier le nom du réseau (SSID) que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
 - Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
 - Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.
- 5** Appuyez sur **Enregistrer**.

ATTENTION !

Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de conserver l'option de sécurité.

détectés.

CRÉER UN GROUPE : appuyez sur cette option pour activer le mode Propriétaire de groupe, qui permet aux périphériques Wi-Fi hérités de se connecter en effectuant une recherche sur votre téléphone. Dans ce cas, vous devez saisir le mot de passe qui est défini dans **Mot de passe**.

REMARQUE : Lorsque votre téléphone devient propriétaire de groupe, il consomme plus d'énergie que lorsqu'il est client. La connexion Wi-Fi Direct ne fournit pas le service Internet. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent entraîner des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare

La fonction Wi-Fi Direct recherche automatiquement les périphériques Wi-Fi Direct situés à proximité et les périphériques trouvés sont répertoriés dans la liste par ordre de détection. Vous pouvez alors sélectionner un périphérique spécifique pour partager des données multimédia via SmartShare.

REMARQUE : Il n'est pas possible d'activer Wi-Fi Direct tout en utilisant d'autres fonctions Wi-Fi.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX > **Wi-Fi Direct**
- 2 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques

Utilisation de SmartShare

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour ajouter des fichiers de contenu multimédia sur le réseau afin de les partager avec d'autres joueurs.

- 1 Appuyez sur  , puis sélectionnez SmartShare 
 - Votre périphérique doit être connecté à un réseau Wi-Fi. Si ce n'est pas le cas, une nouvelle fenêtre d'activation de la connexion Wi-Fi s'affiche.

Connexion à des réseaux et périphériques

- 2 De :** définissez une bibliothèque pour afficher une liste de contenus.
- Si un périphérique a été connecté précédemment, la liste de contenus du périphérique s'affiche.
- 3 À :** définissez un lecteur pour lire les fichiers de contenu.
- Vous pouvez lire les fichiers uniquement sur les périphériques pris en charge, tels que les téléviseurs et les ordinateurs compatibles avec DLNA.
 - Appuyez sur  pour lancer une nouvelle recherche de périphériques disponibles.
- 4 Sélectionnez un fichier à lire dans la liste de contenus.**
- Appuyez de façon prolongée sur un fichier pour le lire ou en afficher les détails.
 - Appuyez sur le bouton de menu pour le lire, le charger/télécharger, le configurer et afficher l'aide.
- 5 Chargez ou téléchargez des fichiers depuis/vers la liste de contenus.**
- Vous pouvez charger les fichiers enregistrés sur votre téléphone vers d'autres périphériques.
 - Vous pouvez télécharger les fichiers enregistrés dans une bibliothèque externe sur votre téléphone.
- 6 Activez DMS dans le menu Réglages.**
- **Identifiable** : détecte votre téléphone parmi les autres périphériques compatibles DLNA.
 - **Nom du périphérique** : permet de définir le nom et l'icône affichés sur les autres périphériques.
 - **Acceptez toujours la demande** : accepte automatiquement les demandes des autres périphériques pour le partage des fichiers.
 - **Réception des fichiers** : autorise les autres périphériques à charger des fichiers sur votre téléphone.
 - **MES CONTENUS PARTAGÉS** : permet de définir le type de fichier multimédia à partager.

REMARQUE :

- **DMS (Digital Media Server, serveur multimédia numérique)** : vous permet de partager des fichiers enregistrés sur votre téléphone avec d'autres périphériques connectés au même réseau. Grâce à la fonction DMC (Digital Media Controller), vous pouvez afficher les fichiers sur d'autres périphériques numériques et les contrôler (lecture/arrêt). Sur votre téléphone, vous pouvez également lire des fichiers enregistrés sur d'autres périphériques grâce à la fonction DMP (Digital Media Player, lecteur multimédia numérique).
- Vous pouvez lire les fichiers uniquement dans les formats pris en charge par un DMR. Il est possible que la lecture de certains fichiers échoue selon le DMR utilisé.
- Selon le DMS, il se peut que la fonction de chargement/téléchargement ne soit pas prise en charge.

Connexions PC via un câble de données PC

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble de données PC en mode de connexion USB. La connexion de l'appareil à un PC permet de transférer directement des données depuis et vers votre appareil et d'utiliser le logiciel PC (LG PC Suite).

Synchronisation de votre téléphone avec votre ordinateur

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le logiciel LG PC Suite sur votre ordinateur. Téléchargez ce programme sur le site Web LG (www.lg.com).

- 1 Utilisez le câble de données USB pour connecter le téléphone à l'ordinateur. La liste USB Type De Connexion s'affiche : sélectionnez Logiciel LG.
- 2 Exécutez le programme LG PC Suite sur votre ordinateur. Consultez l'aide du logiciel LG PC Suite pour en savoir plus.

REMARQUE : Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un périphérique LG à un ordinateur. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez le logiciel PC « LG PC Suite ».

Connexion à des réseaux et périphériques

Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

- 1 Connectez le téléphone LG-E615 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Sélectionnez **Paramètres système > Connectivité > USB Type De Connexion**, puis sélectionnez **Synchro média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

REMARQUE : Si vous avez installé le pilote LG Android Platform Driver, une fenêtre proposant l'option Activer le périphérique de stockage USB s'affiche directement.

Synchronisation avec Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.

- 1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un ordinateur sur lequel Windows Media Player est installé.
- 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Après connexion, une fenêtre

contextuelle s'affiche sur le PC.

- 3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers musicaux.
 - 4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
 - 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux à synchroniser vers la fenêtre Liste Sync.
 - 6 Démarrez la synchronisation.
- Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser Windows Media Player.

Éléments	Condition
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version de Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

- Si la version de Windows Media Player installée est antérieure à 9, installez le programme de la version 10 ou ultérieure.

Appels

Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur pour émettre un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

ASTUCE ! Si les deux cartes SIM ont été insérées et activées, l'option SIM1/SIM2 peut être sélectionnée sur l'écran de numérotation grâce à la touche Changement de carte SIM.

Appel des contacts

- 1 Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rech. répertoire**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel en mode Verrouillage, maintenez et faites glisser l'icône pour Répondre à l'appel entrant. Maintenez et faites glisser l'icône pour Refuser un appel entrant.

Maintenez et faites glisser l'icône **Message rapide** depuis le bas de l'écran pour envoyer rapidement un message.

ASTUCE ! Message rapide

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches de réglage du volume, situées sur le côté gauche du téléphone.

Appels

Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur **Menu > Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros composés récemment en appuyant sur  ou rechercher des contacts en appuyant sur  et sélectionner le numéro que vous souhaitez appeler.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le nombre affiché pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fusionner appels** pour organiser un appel de conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche **Accueil**, puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels**  Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en absence est affichée.

ASTUCE ! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

ASTUCE ! Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur la touche **Menu**.
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétriser.

Numéros autorisés : sélectionnez cette fonction pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par

otre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

Service de messagerie vocale : permet de sélectionner le service de répondeur de votre opérateur.

Paramètres : permet de définir le numéro de téléphone pour écouter et gérer vos messages vocaux si vous utilisez le service de répondeur de votre opérateur.

Enregistrer des numéros inconnus : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

Rejet appel : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Choisissez entre **Désactivé**, **Rejeter des appels de la liste** ou **Rejeter tous appels**.

Message rapide : permet d'envoyer rapidement un message lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

Transfert d'appel : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Interdiction d'appel : indiquez quand il faut interdire des appels. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Durée d'appel : permet d'afficher la durée de tous vos appels, des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.

Paramètres supplémentaires : permet de modifier les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

Appel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

Dans l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rech. répertoire** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Sélectionnez un emplacement de mémoire. Si vous disposez de plusieurs comptes, sélectionnez un compte auquel ajouter un contact, tel que **Téléphone** ou **Google**.
- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter le contact à la mémoire.

Vous pouvez également créer un contact dans l'écran de numérotation.

- 1 Appuyez sur > pour ouvrir l'écran de numérotation.
- 2 Saisissez un numéro de téléphone.
- 3 Sélectionnez **Ajouter aux contacts** > **Créer un nouveau contact**.
- 4 Sélectionnez un emplacement de mémoire. Si vous disposez de plusieurs comptes, sélectionnez un compte auquel ajouter un contact, tel que **Téléphone** ou **Google**.
- 5 Saisissez les informations de contact.
- 6 Pour ajouter plus de détails, appuyez sur **Ajouter nouveau champ** > Sélectionnez une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 7 Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter le contact à la mémoire.

Contacts favoris

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient jaune.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Favoris** et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Importer ou exporter des contacts

Cette fonction permet d'importer/exporter des fichiers de contacts (au format vcf) depuis une mémoire de stockage (stockage interne/carte mémoire) ou une carte SIM/USIM vers votre appareil, et inversement.

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu** > **Importer/Exporter**.
- 3 Sélectionnez une option souhaitée pour l'importation/exportation. Si vous disposez de plusieurs comptes, sélectionnez un compte auquel vous souhaitez ajouter un contact.
- 4 Sélectionnez les fichiers de contacts à importer/exporter, puis **Import** pour confirmer.

Déplacement de contacts de votre ancien téléphone vers votre téléphone actuel

Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien téléphone vers votre ordinateur, utilisez un programme de synchronisation PC.

- 1 Installez préalablement LG PC Suite sur l'ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 En haut de l'écran, sélectionnez **Périphérique** > **Importer des informations personnelles** > **Importer les contacts**.
- 3 Une fenêtre contextuelle d'ouverture de fichier de contacts s'affiche.
- 4 Sélectionnez un fichier de contacts et cliquez sur **Ouvrir**.
- 5 Une fenêtre contextuelle s'affiche, vous permettant d'importer un nouveau contact depuis votre PC vers l'appareil.
- 6 Si les contacts stockés dans l'appareil et les nouveaux contacts du PC sont différents, sélectionnez un contact que vous souhaitez importer depuis votre PC.
- 7 Cliquez sur le bouton [OK] pour importer un nouveau contact du PC vers l'appareil.

Messagerie

Votre LG-E615 regroupe les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 6 L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après le nom du destinataire/ le numéro. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

 **AVERTISSEMENT :** La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.

 **AVERTISSEMENT :** Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

- 3 Appuyez sur le champ **Saisir le message** et composez votre message.
- 4 Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le menu Options. Choisissez entre **Ajouter un objet**, **Ignorer**, **Insérer une émoticône** et **Tous les messages**.
- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.

Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Utilisation des émoticônes

Égarez vos messages en les agrémentant d'émoticônes.

Lorsque vous rédigez un nouveau message, appuyez sur la touche **Menu** et choisissez **Insérer une émoticône**.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-E615 sont prédéfinis, de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

Appuyez sur l'icône  de l'écran d'accueil, puis sur **Menu** et sur **Paramètres**.

E-mail

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Google Mail. L'application E-mail prend en charge les types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre fournisseur de services ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **E-mail**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Ajouter un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail**. Dans l'écran du compte, appuyez sur  > **Paramètres** > **AJOUTER UN COMPTE**.

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception. Si vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez basculer entre eux.

Modifier les paramètres d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail**. Dans l'écran du compte, appuyez sur  > **Paramètres**.

Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail**. Dans l'écran du compte, appuyez sur  > **Paramètres**. Ensuite, appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez **Supprimer le compte**.

Écran du compte de messagerie

Vous pouvez appuyer sur un compte pour consulter sa boîte de réception. Le compte servant par défaut à l'envoi des messages est coché.

 – Appuyez sur l'icône de dossier pour ouvrir les dossiers du compte.

Seuls les e-mails les plus récents de votre compte sont téléchargés sur votre téléphone.

Utilisation des dossiers de comptes

Tous les comptes possèdent des dossiers Reçus, Boîte d'envoi, Envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message


- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur l'icône .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Ajoutez les champs Cc/Cci ainsi que des pièces jointes le cas échéant.
- 4 Rédigez le texte du message.

- 5 Appuyez sur .

Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. Si elle contient des messages en attente, la Boîte d'envoi s'affiche sur l'écran Comptes.

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration de notification vous l'indique. Appuyez sur la notification d'e-mail pour la faire disparaître.

Familiarisation avec le viseur

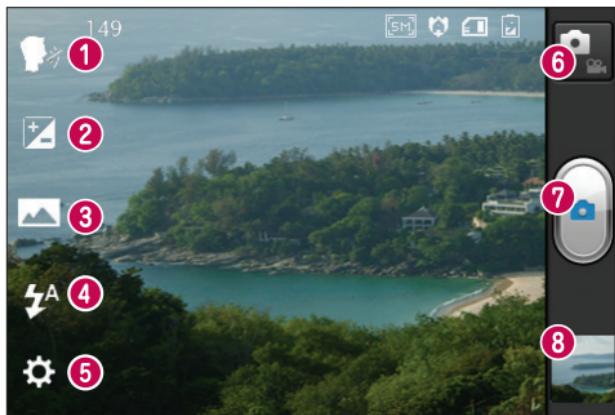

- ① **Cheese shutter** : vous permet de prendre des photos à l'aide d'une commande vocale.
Dites « Cheese » lorsque vous vous apprêtez à prendre une photo.
- ② **Luminosité** : permet de définir et contrôler le volume de lumière entrant dans l'image.
- ③ **Mode de prise de vue** : permet de choisir entre **Normale**, **Panorama** ou **Prise de vue en cont.**.
- ④ **Flash** : active automatiquement le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.
- ⑤ **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres.
- ⑥ **Mode Vidéo** : appuyez sur cette icône pour activer le mode Vidéo.
- ⑦ **Capturer** : permet de prendre une photo.
- ⑧ **Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

REMARQUE : La capacité de mémoire peut varier en fonction de la scène filmée ou des conditions de prise de vue.

Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet à photographier.
- 3 Appuyez avec votre doigt sur le sujet à l'écran afin d'afficher le cadre de mise au point sur la zone tactile.
- 4 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 5 Appuyez sur l'icône **Capturer**  pour prendre la photo. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

-  : permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.
-  : touchez l'écran pour faire apparaître le guide d'aide de l'appareil photo et prendre des photos en mode **Panorama** ou **Prise de vue en cont.**.
-  - Permet d'effectuer une mise au point sur un emplacement spécifique.
-  - Permet de sélectionner la résolution de l'image. En choisissant la résolution maximale, la taille du fichier augmentera, ce qui signifie que vous pourrez stocker

moins de photos dans la mémoire.

-  - Permet de trouver les réglages de couleurs et de luminosité en adéquation avec l'environnement. Choisissez entre les modes **Normal, Portrait, Paysage, Sports, Crénelle** et **Nuit**.
-  - La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.
-  - Permet d'améliorer la qualité de la couleur dans diverses conditions de luminosité.
-  - Permet de choisir une tonalité pour votre nouvelle prise de vue.
-  - Permet de prendre la photo quelques secondes après que vous avez appuyé sur le bouton de l'obturateur. Cette option est très utile si vous voulez figurer sur une photo.
-  - Activez cette fonction pour utiliser les services géodépendants de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur

Photo

une carte.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque le GPS est activé.

- - Permet de sélectionner l'un des quatre sons de prise de vue.
- - Permet de revoir les images après la prise de vue.
- - Permet de sélectionner la mémoire pour enregistrer les images.

ASTUCE ! Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, le minuteur et le mode Scène sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

ASTUCE ! Le menu Réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu Réglages.

Prenez des photos, puis sélectionnez l'icône du visualiseur d'images pour afficher les prises de vue.

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière) ou appuyez deux fois sur l'écran.
- Pour envoyer une photo, appuyez sur **Partager via** , puis choisissez l'option de votre choix (Bluetooth, E-mail, Mémo, Picasa, etc.).
- Pour supprimer une photo, appuyez sur **Supprimer** .

Affichage d'une photo

Découvrez comment visualiser des photos enregistrées dans la mémoire de votre téléphone.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications, puis sélectionnez **Galerie**.
 - 2 Sélectionnez une photo à afficher.
- Lorsque vous visualisez une photo, vous pouvez utiliser les options suivantes :
- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.

- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur l'écran avec deux doigts et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).
- Pour envoyer une photo, appuyez sur **Partager via** , puis choisissez l'option de votre choix (Bluetooth, E-mail, Mémo, Picasa, etc.).

ASTUCE ! Si vous disposez d'un compte SNS et qu'il est paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

- Pour supprimer une photo, appuyez sur **Supprimer** .

Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir toutes les options avancées.

Configurer l'image comme : permet de définir l'image comme **Photo du contact**, **Fond d'écran de l'écran de verrouillage** ou **Fond d'écran**.

Déplacer : permet de déplacer l'image vers un autre emplacement.

Renommer : permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

Rotation à gauche/Rotation à droite : permet d'effectuer une rotation vers la gauche ou vers la droite.

Rogner : permet de **rogner** une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour

sélectionner la zone.

Modifier : permet d'afficher et de modifier l'image.

 - Permet de sélectionner la résolution de l'image. En choisissant la résolution maximale, la taille du fichier augmentera, ce qui signifie que vous pourrez stocker moins de photos dans la mémoire.

 - Permet d'améliorer la qualité de la couleur dans diverses conditions de luminosité.

 - Permet d'appliquer des effets artistiques aux images.

 - Permet d'appliquer les options supplémentaires aux images.

Diaporama : permet de regarder automatiquement la photo que vous venez de prendre.

Infos : permet d'afficher les informations relatives à la photo.

REMARQUE : Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.

REMARQUE : Si la taille des fichiers dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Familiarisation avec le viseur



- ① **Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.
- ② **Luminosité** : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière de la vidéo.
- ③ **Taille vidéo** : permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez.
- ④ **Flash** : permet d'activer le flash pour enregistrer une vidéo dans un environnement sombre.
- ⑤ **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- ⑥ **Mode Photo** : permet de passer en mode Photo.
- ⑦ **Enregistrer** : permet de démarrer l'enregistrement.
- ⑧ **Galerie** : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

REMARQUE : Lors de l'enregistrement d'une vidéo, placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les ou écartez-les pour utiliser la fonction zoom.

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Faites glisser le bouton du mode Photo vers le bas pour passer à l'icône 
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous filmez.
- 4 Appuyez sur le déclencheur  une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 5 Un voyant rouge apparaît dans la partie supérieure du viseur et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
- 6 Touchez  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

-  - Permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra.
-  - permet d'améliorer la qualité de la couleur dans diverses conditions de luminosité.
-  - Permet d'appliquer des effets spéciaux comme le ton sépia, monochrome ou négatif.

 - Activez cette fonction pour utiliser les services géodépendants de votre téléphone. Permet d'enregistrer des vidéos à l'endroit où vous vous trouvez, puis les étiqueter en mentionnant les informations de lieu. Si vous mettez en ligne les vidéos étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les vidéos s'afficheront sur une carte.

 - Choisissez Désactivé pour enregistrer une vidéo sans le son.

 - Permet de regarder automatiquement la vidéo que vous venez de filmer.

 - Permet de sélectionner la mémoire pour enregistrer les vidéos.

Filmez, puis sélectionnez l'icône du visualiseur d'images pour afficher les vidéos enregistrées.

- Pour afficher d'autres vidéos, faites défiler l'affichage vers la gauche ou vers la droite.

- Pour envoyer une vidéo, sélectionnez **Partager via** , puis choisissez l'option de votre choix (**Bluetooth**, **Messagerie**, **YouTube**, etc.).

- Pour lire une vidéo, sélectionnez **Lire** .

- Pour supprimer une vidéo, sélectionnez **Supprimer** .

Caméra vidéo

Lecture d'une vidéo

Découvrez comment utiliser le lecteur vidéo pour lire différents formats de vidéos.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications, puis sélectionnez Galerie.
- 2 Sélectionnez une vidéo (avec l'icône  à lire).
- 3 Faites pivoter le téléphone pour passer en mode Paysage.
- 4 Commandez la lecture à l'aide des touches virtuelles.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir toutes les options avancées.

Rapport d'écran - appuyez pour sélectionner le rapport d'écran souhaité.

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran pour un visionnage vidéo agréable.

Smart Share : appuyez pour partager ce fichier via Smart Share.

Infos - permet d'afficher les informations détaillées telles que le nom, la date, l'heure, la taille et le type du fichier.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Multimédia

Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédia sur une carte mémoire afin d'accéder facilement à toutes vos images et vidéos.

- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Galerie

Découvrez comment visualiser des photos et lire des vidéos enregistrées dans la mémoire de votre téléphone et sur votre carte mémoire.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Galerie** Ouvrez une liste de barres catalogues contenant l'ensemble de vos fichiers multimédias.
- **Formats de fichiers pris en charge (formats standard)**
 - **Photos :** bmp, gif, jpg et png
 - **Vidéos :** 3gp, mp4, avi, wmv, flv et mkv (codec : MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1 et DivX®/XviD)
 - Évitez de verrouiller l'écran du téléphone pendant la lecture d'une vidéo à la demande DivX. Lorsque vous verrouillez l'écran pendant la lecture d'une vidéo à la demande DivX, votre solde de location est systématiquement débité.
 - Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.

Multimédia

QuickMemo

Utilisez **QuickMemo** pour créer rapidement et efficacement des mémos lors d'un appel sur une image enregistrée ou sur l'écran du téléphone.



- 1 Activez la fonction **QuickMemo** en maintenant enfoncées les touches de volume pendant une seconde sur l'écran que vous souhaitez capturer. Ou faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylet**, **Couleur**, **Gomme** ou **Créer un memo**.
- 3 Appuyez sur  depuis le menu Modifier et sélectionnez  pour enregistrer le memo sur l'écran actuel.

REMARQUE: appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser la fonction QuickMemo. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

Utilisation des options QuickMemo

La fonction QuickMemo vous permet d'accéder facilement aux options QuickMenu.

-  - Choisissez d'utiliser l'écran en arrière-plan ou non.
-  - Choisissez le type de stylet et la couleur souhaités.
-  - Effacez le memo que vous avez créé.
-  - Définissez l'emplacement où enregistrer le memo.
-  - Enregistrez le memo sur l'écran actuel.
-  - Envoyez ou partagez le QuickMemo.

Affichage du QuickMemo enregistré

Appuyez sur **Galerie** et sélectionnez l'album QuickMemo.

Lecteur Audio

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Le lecteur audio prend en charge les formats suivants : mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, aac, flac, wav.

Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone

Commencez par transférer les fichiers vers votre téléphone ou votre carte mémoire :

- Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB. => page 36
- Téléchargement depuis le Web sans fil. => page 62
- Synchronisation de votre téléphone avec votre ordinateur => page 36
- Réception via Bluetooth. => page 30
- Copie sur carte mémoire.

Lecture de musique

Une fois les fichiers musicaux transférés vers votre téléphone ou votre carte mémoire :

- 1 Appuyez sur > onglet Applications > Lecteur Audio.
- 2 Sélectionnez une catégorie musicale.
- 3 Sélectionnez un fichier musical. Reportez-vous aux icônes suivantes pour le contrôle de la lecture.

	Permet de suspendre la lecture.
	Permet de reprendre la lecture.
	Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire.
	Permet de revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois pour revenir à la chanson précédente.
	Permet de gérer le volume de la musique.
	Permet de régler le mode Répétition.
	Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire.
	Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
	Permet d'afficher les paroles. Cette option est activée uniquement s'il s'agit d'une chanson avec paroles.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Créer une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur > onglet Applications > Lecteur Audio.
- 2 Sélectionnez Listes d'écoute.
- 3 Appuyez sur > Nouvelle liste d'écoute.
- 4 Saisissez un titre pour votre nouvelle liste d'écoute, puis appuyez sur OK.
- 5 Sélectionnez Ajouter de la musique.

Multimédia

6 Sélectionnez les fichiers à inclure, puis sélectionnez **Ajouter**.

ASTUCE ! Pendant la lecture, vous pouvez ajouter des fichiers à une liste d'écoute en appuyant sur  > **Ajouter à la playlist**.

Ajouter des chansons à votre liste d'écoute préférée

Vous pouvez ajouter rapidement votre chanson préférée en tant que liste d'écoute favorite. Pendant la lecture, appuyez sur  > **Ajouter aux favoris** pour ajouter la chanson en cours de lecture à la liste rapide.

Personnaliser les paramètres du lecteur audio

- 1** Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Lecteur Audio**.
- 2** Appuyez sur  > **Paramètres**.
- 3** Ajustez les paramètres afin de personnaliser votre lecteur audio :

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.

Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Radio FM

Votre téléphone LG-E615 possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez utiliser votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez pas à les régler de nouveau car elles sont ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous pouvez stocker jusqu'à 48 stations sur votre téléphone.

Réglage automatique

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Radio FM**.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Rechercher**.
- 3 Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur **Arrêter**. Seuls les canaux analysés sont enregistrés avant que vous interrompiez l'analyse.

REMARQUE : Vous pouvez également sélectionner manuellement une station à l'aide de la molette affichée à l'écran.

ASTUCE ! Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque, qui fait office d'antenne.

Si vous branchez un casque non conçu pour la réception radio, celle-ci peut s'avérer médiocre.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un large choix de contenus intéressants (jeux, applications, fonds d'écran et sonneries) procurant aux utilisateurs de téléphones LG des expériences de « vie mobile » inoubliables.

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur  > onglet Applications > LG SmartWorld.
- 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer pour devenir membre de LG SmartWorld.
- 3 Téléchargez le contenu souhaité.

REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône LG ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'application **LG SmartWorld**.

Utilisation de LG SmartWorld

- Participez aux promotions mensuelles de LG SmartWorld.
- Utilisez les boutons simplissimes de l'onglet Menu pour trouver rapidement ce que vous cherchez.

Catégories : permet de rechercher des contenus par catégorie (Éducation, Loisirs, Jeux, etc.).

Rechercher : permet de rechercher vos contenus.

Apps pour vous : contenu recommandé en fonction de vos choix précédents.

Mes appl. : liste des contenus téléchargés/à mettre à jour.

Réglages : permet de définir vos paramètres de profil et d'affichage.

Connex. : permet de définir votre ID et votre mot de passe.

- Essayez également d'autres fonctions utiles. (Écran Détails du contenu)

REMARQUE : LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

Utilitaires

Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur  > onglet Applications > Alarme/Horloge > 
- 2 Une fois l'heure définie, le LG-E615 vous indique le temps restant avant que l'alarme ne se déclenche.
- 3 Définissez les fonctions Répéter, Fréquence de répétition, Vibration, Son alarme, Verrou par puzzle et Mémo. Appuyez sur Enregistrer.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur  > onglet Applications > Calculatrice
- 2 Appuyez sur le mois affiché en haut à gauche de l'écran pour découvrir les différents modes d'affichage de l'agenda (Jour, Semaine, Mois, Planning).
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur , sélectionnez les Fonctions avancées, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur  > onglet Applications > Agenda

- 2 La partie médiane de l'écran contient les différents types de vue de l'Agenda (Jour, Semaine, Planning).
- 3 Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 4 Appuyez sur  pour ajouter un événement.
- 5 Appuyez sur Nom de l'événement, puis saisissez le nom de l'événement.
- 6 Appuyez sur Emplacement et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
- 7 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur Description et saisissez les détails voulus.
- 8 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez RÉPÉTER et définissez des RAPPELS, si nécessaire.
- 9 Appuyez sur Enreg. pour enregistrer l'événement dans le calendrier.

Polaris Office

Polaris Office est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

Appuyez sur  > onglet Applications > Polaris Office

Utilitaires

Gestion des fichiers

Polaris Office offre des fonctions de gestion de fichiers utiles qui permettent, entre autres, aux utilisateurs mobiles de copier, déplacer, coller et supprimer des fichiers et des dossiers depuis leur appareil.

Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de Polaris Office, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

Le web

Internet

Le Internet vous donne accès à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable. Et ce, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Utilisation de la barre d'outils Web

- ◀ Appuyez pour revenir à la page précédente.
- ▶ Appuyez pour accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur **Retour**.
- ▢ Laissez votre doigt appuyé et déplacez-le vers le haut ou vers le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière dans le navigateur.
- ⊕ Appuyez pour ajouter une nouvelle fenêtre.



Appuyez pour ouvrir la liste des marques-pages enregistrés.

Utilisation des options

Appuyez sur  pour afficher les options.

Actualiser : permet d'actualiser la page Web en cours d'affichage.

Enregistrez dans signets : permet d'ajouter aux favoris la page Web en cours d'affichage.

Charger la page d'accueil : vous permet de vous rendre à la page d'accueil.

Partager la page : permet de partager la page Web.

Rechercher sur la page : permet de rechercher des lettres ou des mots sur la page Web actuelle.

Voir version ordinateur : permet d'afficher la page Web comme sur l'ordinateur de bureau.

Enreg. pour lire hors connexion : Permet de sauvegarder la page web actuelle et de la lire en ligne plus tard.

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Paramètres : permet d'afficher les paramètres du Internet.

Quitter : permet de quitter Internet.

Paramètres

Accès au menu Paramètres

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet Applications > Paramètres.
- OU
- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > Paramètres système.
- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètres et une option.

SANS FIL ET RÉSEAUX

<Double carte SIM>

Configurez les réglages de la double carte SIM. Lorsque deux cartes SIM sont insérées dans votre téléphone, les informations des cartes SIM sont affichées. Appuyez sur cette touche pour sélectionner cette option. Permet d'activer la carte SIM sélectionnée.

REMARQUE : Il est impossible de désactiver les deux cartes SIM en même temps.

Données activées : appuyez sur cette touche pour sélectionner cette option. Permet d'activer l'accès aux données sur le réseau mobile.

Réseau de données par défaut : vous pouvez modifier le réseau de données par défaut. Tous les services par paquets mobiles (Web, MMS, e-mail, etc.) utiliseront la carte SIM sélectionnée pour cette valeur. Lorsqu'une seule carte SIM est insérée, le réseau de données par défaut est défini comme celui de la carte SIM insérée et ne

peut pas être modifié.

REMARQUE : Lorsque le mode Avion est activé, les réglages de la double carte SIM sont désactivés.

Itinérance de données : appuyez sur cette touche pour sélectionner cette option. Permet de vous connecter au service de données lorsque vous êtes en déplacement.

<Wi-Fi>

Wi-Fi : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

Paramètres Wi-Fi : permet de configurer et de gérer les points d'accès sans fil. Définissez une notification réseau ou ajoutez un réseau Wi-Fi. Pour accéder à l'écran des réglages avancés du Wi-Fi, rendez-vous sur l'écran des réglages du Wi-Fi. Appuyez sur le  , puis sur **Avancé**.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC du LG-E615. Vous pouvez trouver l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur l'onglet Applications > Paramètres > Wi-Fi >  > Avancé > Adresse MAC.

< Bluetooth >

Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth pour vous reporter au chapitre sur la connexion Bluetooth. > page 30

< Utilisation des données >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de personnaliser les paramètres de limite des données.

- **Données du portable :** définissez ce paramètre pour utiliser les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Configurer la limite de données du portable :** définissez une limite pour l'utilisation des données mobiles.
- **Cycle d'utilisation des données :** personnalisez les paramètres du cycle de limite.

< Paramètres d'appel >

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- **Numéros autorisés :** sélectionnez Numéros autorisés pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste

des appels restreints.

BOÎTE VOCALE

- **Service de messagerie :** permet de sélectionner le service de boîte vocale de votre opérateur. Vous pouvez obtenir ce numéro auprès de votre fournisseur de services.
- **Paramètres :** permet de définir le numéro de téléphone pour écouter et gérer vos messages vocaux si vous utilisez le service de messagerie vocale de votre opérateur.

AUTRES PARAMÈTRES D'APPEL

- **Renvoi d'appel :** permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.
- **Interdiction d'appel :** indiquez quand il faut interdire des appels. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.
- **Durée d'appel :** permet d'afficher la durée de tous vos appels, des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.
- **Paramètres supplémentaires :** permet de modifier les paramètres suivants :
 - **Numéro de l'appelant :** indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.
 - **Appel en attente :** si cette fonction

Paramètres

est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

Vérification des paramètres communs:

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > appel via SANS FIL ET RÉSEAUX > onglet **Commun**.
- **Message rapide** - permet d'envoyer rapidement un message lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.
- **Rejet appel** : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Choisissez entre **Désactivé**, **Rejeter des appels de la liste** ou **Rejeter tous appels**.

PARAMÉTRAGES DE FIN D'APPEL

- **Enregistrer des numéros inconnus** – permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

< Plus...>

- **Mode Avion** : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.
- **Wi-Fi Direct** : permet d'activer la fonction Wi-Fi Direct pour connecter deux périphériques par le biais d'une connexion WLAN sans qu'un point d'accès ne soit requis.

• **Point d'accès Wi-Fi mobile** : permet d'activer la fonction de point d'accès WLAN mobile pour partager la connexion réseau mobile de votre périphérique avec des ordinateurs ou d'autres appareils grâce à la fonction WLAN.

- **Configurer le point d'accès Wi-Fi** : permet de configurer les paramètres réseau de votre point d'accès WLAN.
- **Délai** : permet de définir le délai d'expiration pour le Point d'accès Wi-Fi mobile.
- **Aide** : permet d'afficher des informations sur l'utilisation des fonctions de partage de connexion.
- **Paramètres de VPN** : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

REMARQUE : Vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour pouvoir utiliser le stockage des titres de compétences.

- **Réseaux mobiles** : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et aux opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.
- **Mode réseau** : permet de sélectionner un type de réseau.

- **Noms des points d'accès** : permet de configurer les noms de points d'accès (APN).
- **Opérateur de réseau** : permet de rechercher les réseaux disponibles et de sélectionner un réseau pour l'itinérance.

DISPOSITIF

< Son >

- **Profil de sonneries** : permet de sélectionner le profil **Son**, **Vibreur seul** ou **Silencieux**.
- **Volumes** : permet de gérer le volume de la musique, des vidéos, des jeux, des médias, des sonneries et des notifications.
Retour touche & système.

SONNERIE & NOTIFICATIONS

- **Sonnerie du téléphone pour carte SIM 1** : permet de choisir la sonnerie des appels entrants de la carte SIM 1.
- **Sonnerie du téléphone pour carte SIM 2** : permet de choisir la sonnerie des appels entrants de la carte SIM 2.
- **Son des notifications de la carte SIM 1** : permet de choisir le son des notifications de la carte SIM 1.
- **Son des notifications de la carte SIM 2** : permet de choisir le son des notifications de la carte SIM 2.
- **Sonnerie avec vibration** ; Vibrations pour

les appels et les notifications.

- **Temps calme** : permet de programmer des heures durant lesquelles tous les sons seront désactivés, sauf pour le réveil et les fichiers multimédia.

RETOUR TOUCHE & SYSTÈME

- **Sonorités des touches d'appel** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette des tonalités lorsque vous utilisez le clavier pour composer des numéros.
- **Toucher les sons** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran.
- **Verrouillage de l'écran** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

< Écran >

- **Luminosité** : permet de régler la luminosité de l'écran.
- **Rotation auto écran** : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.
- **Mise en veille de l'écran** : permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.
- **Type de police** : permet de sélectionner le type de police.
- **Taille de police** : permet de modifier la taille de la police à l'écran.

Paramètres

- **Éclairage de face** : permet de définir la temporisation de l'éclairage DEL de la touche de la face.

< Mode veille >

Écran d'accueil : permet de sélectionner une image d'arrière-plan pour l'écran d'accueil. Vous pouvez définir l'Animation, l'Effet d'écran ou le Fond d'écran.

< Écran de verrouillage >

Permet de définir la manière dont vous souhaitez déverrouiller l'écran.

- **Choisir l'écran bloqué** : permet de définir un schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran.
- **Aucun** : permet de désactiver le verrouillage de l'écran.
- **Glisser** : permet de verrouiller l'écran sans code PIN, mot de passe, schéma ni système de détection des visages.
- **Schéma** : permet de définir un schéma de déverrouillage pour déverrouiller l'écran.
- **Code PIN** : permet de définir un code PIN (numérique) pour déverrouiller l'écran.
- **Mot de passe** : permet d'afficher votre propre message pour l'écran verrouillé.

< Stockage >

Permet d'afficher des informations concernant la mémoire du téléphone et de la carte mémoire. Vous pouvez également formater le stockage USB et la carte mémoire.

AVERTISSEMENT

Le formatage d'une carte mémoire supprimera définitivement toutes les données de la carte mémoire.

- **MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE** : permet d'afficher l'utilisation de la mémoire interne.
- **CARTE SD** : permet de vérifier l'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur Désactiver la carte SD pour la retirer en toute sécurité. Effacez la carte SD si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.

< Economie d'énergie >

Permet de gérer la batterie et de consulter les éléments d'économie d'énergie. Permet également de consulter l'utilisation de la batterie.

- **Economie d'énergie activée** : l'activation du mode Économie énergie permet de limiter l'utilisation de certaines ressources systèmes.

- **Astuces pour la fonction d'économie de la batterie** : découvrez comment réduire la consommation de la batterie selon les éléments de la fonction d'économie de la batterie.

ÉLÉMENTS DE LA FONCTION D'ÉCONOMIE DE LA BATTERIE

Permet d'activer le mode Économie énergie selon vos paramètres personnalisés.

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Permet d'afficher la quantité de batterie consommée par le téléphone.

< Applications >

Vous pouvez afficher et gérer les applications.

PERSONNEL

< Comptes et synchro >

Permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans l'éliminer) l'utilisation de données.

< Services de localisation >

Permet de modifier les paramètres du GPS.

- **Services de localisation Google** : si vous sélectionnez Service de localisation Google, le téléphone détermine de façon approximative votre positionnement à

l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

- **Satellites GPS** : si vous sélectionnez Satellites GPS, le téléphone détermine votre position avec précision (rue).
- **Localisation et recherche Google** : permet au téléphone d'utiliser votre emplacement actuel pour la recherche Google et d'autres services Google.

< Sécurité >

Permet de modifier les paramètres visant à sécuriser le téléphone et la carte SIM ou USIM.

BLOCAGE DE LA CARTE SIM

- **Configurer blocage SIM** : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.
 - **Bloquer la carte SIM 1** : permet d'activer ou de désactiver la fonction de blocage avec code PIN, qui demande le code PIN avant d'utiliser le téléphone.
 - **Modifier le code PIN de la carte SIM 1** : permet de modifier le code PIN utilisé pour accéder aux données de la carte SIM ou USIM.
- passer à l'onglet de la carte SIM 2**
- **Bloquer la carte SIM 2** : permet

Paramètres

d'activer ou de désactiver la fonction de blocage avec code PIN, qui demande le code PIN avant d'utiliser le téléphone.

- **Modifier le code PIN de la carte**

SIM 2 : permet de modifier le code PIN utilisé pour accéder aux données de la carte SIM ou USIM.

MOTS DE PASSE

- **Mots de passe visibles lors de la saisie** : permet de rendre les mots de passe visibles lors de leur saisie.

ADMINISTRATION DU PÉRIPHÉRIQUE

- **Administrateurs du périphérique** : permet d'afficher les administrateurs du périphérique installés sur votre périphérique. Vous pouvez activer les administrateurs du périphérique pour appliquer de nouvelles stratégies à votre périphérique.

- **Sources inconnues** : permet d'afficher les administrateurs du périphérique installés sur votre périphérique. Vous pouvez activer les administrateurs du périphérique pour appliquer de nouvelles stratégies à votre périphérique.

STOCKAGE DES IDENTIFIANTS

- **Titres de compétences sûrs** : permet de sélectionner des certificats et des identifiants pour garantir l'utilisation sécurisée de diverses applications.

- **Installer à partir du stockage** : permet

d'installer des certificats cryptés présents sur le stockage USB.

- **Effacer le stockage** : permet d'effacer le contenu des identifiants du périphérique et de réinitialiser le mot de passe.

< Langue et saisie >

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

< Sauvegarder & réinitialiser>

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

SAUVEGARDE CONTACTS

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

- **Sauvegarder mes données** : permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde** : permet d'ajouter et d'afficher votre compte Google pour sauvegarder vos données.
- **Restaurer automatiquement** : permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre périphérique.

DONNÉES PERSONNELLES

- **Réinit. valeurs d'usine** : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

REMARQUE :

Si vous sélectionnez Réinit. valeurs d'usine, vous supprimerez l'ensemble de vos données personnelles enregistrées dans la mémoire système du téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google, tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et les licences DRM. Le fait de réinitialiser le téléphone n'efface aucune mise à jour logicielle du système téléchargée ni les fichiers stockés sur la carte MicroSD ou la mémoire interne (comme la musique ou les photos).

Par conséquent, si vous souhaitez effacer toutes les données stockées dans la mémoire interne lors de la réinitialisation du téléphone, cochez la case Effacer la mémoire interne.

SYSTÈME

< Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

- **Date/Heure automatique** : permet de mettre automatiquement l'heure à jour lorsque vous définissez un fuseau horaire.
- **Fuseau horaire automatique** : permet de mettre automatiquement l'heure à jour lorsque vous vous déplacez entre plusieurs fuseaux horaires.
- **Définir la date** : permet de définir la date actuelle manuellement.
- **Régler l'heure** : permet de régler l'heure actuelle manuellement.
- **Définir fuseau horaire** : permet de définir votre fuseau horaire local.
- **Utiliser format 24 h** : permet d'afficher l'heure au format 24 h.
- **Sélectionner format de date** : permet de sélectionner un format de date.

< Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

Paramètres

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires.

SYSTÈME

- **Grands caractères** : permet d'afficher le texte avec des grands caractères.
- **Raccrocher pdt un appel** : permet de mettre fin à un appel lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
- **Rotation auto écran** : permet de choisir si vous souhaitez régler automatiquement l'orientation du contenu lorsque vous faites pivoter le téléphone ou non.
- **Durée de l'appui prolongé** : permet de définir le délai de reconnaissance lorsque vous appuyez de façon prolongée sur l'écran.
- **Installer les nouveaux scripts** : permet aux applications d'installer les nouveaux scripts pour rendre leur contenu Web plus accessible.

< Connectivité >

CONNEXION USB

- **USB Type De Connexion** : permet de définir le mode de connexion de votre choix (**Charger seulement**, **Synchro média (MTP)**, **Partage connex. USB** ou **Logiciel LG**).
- **Se connecter** : permet de demander

le mode de connexion USB quand le téléphone est connecté à un ordinateur.

- **Aide** : permet d'afficher des informations sur le type de connexion USB.

LOGICIEL LG

- **PC Suite Wi-Fi Connexion** : cochez cette option pour utiliser LG PC Suite à l'aide d'une connexion Wi-Fi. Remarque : Pour connecter LG PC Suite par connexion sans fil, accédez au menu SANS FIL ET RÉSEAUX.

< Options de développeur >

Permet de modifier les paramètres pour le développement d'applications.

- **Débogage USB** : permet de connecter votre téléphone à un PC à l'aide d'un câble USB. Cette option est destinée au développement d'applications.
- **ID de l'appareil de développement** : permet d'afficher l'ID de l'appareil de développement.
- **Rester activé** : l'écran ne se met jamais en veille lors du chargement.
- **Autoriser les positions fictives** : permet d'envoyer des informations sur les services et des positions fictives à un service Gestionnaire d'emplacement à des fins de test. Cette option est destinée au développement d'applications.

- **Mot de passe de sauvegarde du Bureau** : permet de définir un mot de passe pour sécuriser vos données de sauvegarde.

INTERFACE D'UTILISATEUR

- **Mode strict activé** : permet de faire clignoter l'écran lorsque des applications effectuent de longues opérations.
- **Afficher emplacement curseur** : permet d'afficher les coordonnées et les traces du pointeur lorsque vous appuyez sur l'écran.
- **Afficher les touches** : permet d'afficher le pointeur lorsque vous appuyez sur l'écran.
- **Montrer les mises à jour de l'écran** : permet de faire clignoter les zones de l'écran lorsqu'elles sont à jour.
- **Afficher l'utilisation du CPU** : permet de répertorier tous les processus actifs.
- **Forcer le rendement GPU** : permet d'utiliser l'accélération matérielle 2D pour améliorer les performances graphiques.
- **Echelle d'animation Window** : permet de sélectionner la vitesse à laquelle s'ouvrent et se ferment les fenêtres contextuelles.
- **Echelle d'animation de transition** : permet de sélectionner la vitesse à laquelle les écrans passent de l'un à l'autre.

APPLICATIONS

- **Ne pas garder les activités** : permet de mettre fin à une application en cours d'exécution lorsque vous en lancez une nouvelle.
- **Limiter les processus de fond** : permet de limiter le nombre de processus pouvant s'exécuter en arrière-plan.
- **Tout afficher ANRs** : permet de recevoir une alerte lorsque des applications s'exécutant en arrière-plan ne répondent pas.

< À propos du téléphone >

Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discréction, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone portable : **Paramètres système > À propos du téléphone > Mise à jour logiciel > Vérifier maintenant la disponibilité de mises à jour.**

Vous pouvez également différer la mise à jour d'une, quatre, huit ou vingt-quatre heures. Dans ce cas, l'application vous indique d'effectuer la mise à jour lorsque le délai expire. Vous pouvez également effectuer une mise à jour manuelle.

REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser votre téléphone et le conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Si votre téléphone ne fonctionne pas correctement, consultez la FAQ.

- Certaines fonctions et certains services peuvent varier selon la zone, le téléphone, l'opérateur et la version du logiciel.
- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce manuel de l'utilisateur peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Le modèle et les spécifications du téléphone et des autres accessoires peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Marques commerciales

- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres copyrights et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

DivX Mobile

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié DivX Certified® qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX

DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur vod.divx.com pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre LG-E615. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur de voyage



Batterie



Casque stéréo



Câble de données



Guide de l'utilisateur



Pour en savoir plus sur le LG-E615.

REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/Perte de réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur. L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
Vous ne pouvez pas définir une application quelconque	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Vous avez inséré une nouvelle carte SIM. Limite de la carte prépayée atteinte.	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	<p>Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.</p> <p>La batterie n'est pas chargée.</p> <p>Les contacts de la batterie sont sales.</p>	<p>Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes.</p> <p>Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.</p> <p>Nettoyez les contacts de la batterie.</p>
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des images	Mémoire saturée	Supprimez des messages du téléphone.
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
Carte SD défectueuse	Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

FAQ

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
BT Bluetooth Périphériques	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	<p>Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture, pour partager des images, des vidéos, des contacts, etc. via le menu Galerie/Contacts. Si le serveur FTP est connecté avec un appareil compatible, vous pouvez également partager des contenus enregistrés sur le support de stockage (mémoire interne ou carte SD).</p>
BT Bluetooth Oreillette	Lorsque mon oreillette Bluetooth est connectée, puis-je écouter de la musique par le biais de mon casque filaire 3,5 mm ?	<p>Lorsqu'une oreillette Bluetooth est connectée, tous les sons du système émis par le système transitent par l'oreillette. Vous ne pourrez donc pas écouter de musique par le biais de votre casque filaire.</p>
Données Répertoire Sauvegarde	Comment sauvegarder des contacts ?	<p>Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.</p>
Données Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	<p>Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.</p>
Données Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	<p>La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Pour sélectionner un autre dossier à afficher, appuyez sur la touche Menu  et sur Dossiers.</p>

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Service Google Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez pas besoin de vous reconnecter à chaque fois.
Service Google Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone.
Fonction de téléphone E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.
Fonction de téléphone Sonnerie	La taille des fichiers .MP3 pouvant être définis comme sonnerie est-elle limitée ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.
Fonction de téléphone Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment résoudre ce problème ?	Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.
Fonction de téléphone Carte MicroSD	Quelle est la capacité maximale d'une carte mémoire prise en charge par mon téléphone ?	Vous pouvez utiliser des cartes mémoire jusqu'à 32 Go.
Fonction de téléphone Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Android Market™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
Fonction de téléphone Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.

FAQ

Catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	<p>Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, attendre) et P (Pause, mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Téléphone .2. Composez le numéro, puis appuyez sur la touche Menu .3. Appuyez sur Ajouter une pause de 2 s ou Ajouter pause.
Fonction de téléphone Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	<p>Vous pouvez définir un schéma de déverrouillage qui sera requis avant tout accès au téléphone ou utilisation de celui-ci.</p>

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle	Comment créer un schéma de déverrouillage ?	<p>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu .</p> <p>2. Appuyez sur Paramètres système > Écran de verrouillage.</p> <p>3. Appuyez sur Choisir l'écran bloqué > Schéma. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage.</p> <p>4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer.</p> <p>Consignes relatives au verrouillage par schéma. Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (Si vous prédefinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma. > page 21)</p>

FAQ

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	<p>Si vous avez oublié votre schéma :</p> <p>si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu fournir le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, vous pouvez utiliser le code PIN de sauvegarde si vous l'avez prédefini ; si vous ne l'avez pas prédefini, vous devez effectuer une réinitialisation matérielle.</p> <p>Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.</p> <p>Effectuer une réinitialisation d'usine :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Éteignez votre téléphone et maintenez les touches Diminuer le volume et Marche-Arrêt enfoncées à l'aide de votre main gauche.2. Lorsque le voyant situé au bas du téléphone est allumé, relâchez les touches Volume bas + Marche-Arrêt et maintenez enfoncée la touche Accueil pendant environ deux secondes.3. Immédiatement, le téléphone s'allumera et effectuera une réinitialisation d'usine. <p>Patientez pendant au moins une minute, le temps nécessaire à la réinitialisation de votre téléphone. Vous pouvez ensuite le rallumer.</p>

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevez une notification.
Fonction de téléphone Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue ?	<p>Le téléphone dispose de fonctions multilingues.</p> <p>Pour modifier la langue :</p> <ol style="list-style-type: none"> Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu , puis sur Paramètres système. Appuyez sur Langue et saisie > Langue. Selectionnez la langue de votre choix.
Fonction de téléphone VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	<p>La configuration d'un point d'accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.</p>
Fonction de téléphone Délai de mise en veille de l'écran	Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?	<ol style="list-style-type: none"> Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu . Appuyez sur Paramètres système > Écran. Sous Paramètres d'affichage, appuyez sur Mise en veille de l'écran. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.

FAQ

Catégorie	Question	Réponse
Sous-catégorie		
Fonction de téléphone Wi-Fi et 3G	Lorsque les réseaux Wi-Fi et 3G sont tous deux disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	<p>Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevezz aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre.</p> <p>Pour connaître la connexion de données utilisée, regardez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (3G ou Wi-Fi).</p>
Fonction de téléphone Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en bas au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.
Fonction de téléphone Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	<ol style="list-style-type: none">Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu .Appuyez sur Paramètres application > Tiers.Appuyez sur l'application, puis sur Désinstaller.
Fonction de téléphone Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	Oui. Une fois défini comme sonnerie, un fichier musical peut être utilisé pour l'alarme. 1. Appuyez de façon prolongée sur une chanson figurant dans une liste de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur Définir en tant que sonnerie . 2. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme sonnerie.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie de l'appareil est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.
Solution de récupération Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine). => page 12



LG-E615 User Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Contents

Guidelines for safe and efficient use	4
Getting to know your phone	9
Device components.....	14
Installing the SIM card and battery	16
Charging your phone.....	17
Using the memory card	17
Locking and unlocking the screen.....	18
Secure your lock screen	19
Your Home screen	21
Touch screen tips.....	21
Home screen.....	21
Customising the Home screen	21
Add or remove panels to the Home screen.....	22
Returning to recently-used applications	22
Using Dual SIM	22
Notification drawer.....	22
To customise the notification panel	23
Viewing the status bar.....	23
Onscreen keyboard	24
Entering accented letters.....	25
Google account set up	26
Connecting to Networks and Devices	27
Wi-Fi.....	27
Connecting to Wi-Fi networks	27
Bluetooth.....	27
Sharing your phone's data connection.....	29
Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare	30
Using SmartShare	30
PC connections with a PC data cable	32
Calls.....	34
Making a call	34
Calling your contacts.....	34
Answering and rejecting a call	34
Adjusting call volume	34
Making a second call	34
Viewing your call logs.....	35
Call settings	35
Contacts.....	37
Searching for a contact	37
Adding a new contact.....	37
Favourite contacts.....	37
Import or export contacts.....	38
Moving contacts from your old device to your new device	38
Messaging	39
Sending a message	39
Threaded box	39
Using emoticons	39
Changing your message settings	39
E-mail	40
Managing an email account.....	40
Email account screen.....	40
Working with account folders.....	40
Composing and sending email	40

Camera	42	The web	57
Getting to know the viewfinder	42	Internet	57
Taking a quick photo	43	Using the web toolbar	57
Using the advanced settings	43	Using options.....	57
View a photo	44		
Video camera.	46	Settings	58
Getting to know the viewfinder	46	Access the Settings menu	58
Shooting a quick video	47	WIRELESS & NETWORKS.....	58
Using the advanced settings	47	DEVICE.....	60
Play a video	47	PERSONAL	62
		SYSTEM	64
Multimedia.....	49	Phone software update.....	66
Gallery	49		
QuickMemo.....	50	About this user guide	67
Music player.....	51	Trademarks	67
FM Radio.....	52	DivX Mobile DIVX	67
Searching for stations	52		
LG SmartWorld.....	54	Accessories	68
How to get to LG SmartWorld from your phone	54		
How to use LG SmartWorld.....	54	Troubleshooting	69
Utilities.....	55	FAQ	71
Setting your alarm.....	55		
Using your calculator.....	55		
Adding an event to your calendar	55		
Polaris Office	55		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile device, model LG-E615, has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.752 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.531 W/Kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. To transmit data files or messages, this device requires a high-quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until transmission is complete.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repairs are required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided they have the same functionality as the parts being replaced.
- Keep the unit away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone anywhere you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is charging. This may cause an electric shock and could seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material, as the handset may get hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the outside of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is lying on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excess smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets: it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with any sharp object, as this may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories such as earphones carefully. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Guidelines for safe and efficient use

Efficient phone operation

Electronic devices

All mobile phones may receive interference, which could affect their performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without asking permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids could be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Road safety

Check the laws and regulations covering mobile phone use in the area where you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle, such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music while out and about, please ensure the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly important near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch it or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting areas

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or standards.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refuelling point.
- Do not use it near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment in your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause choking if detached and swallowed.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone to make emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging it. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Only use LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer gives acceptable performance. The battery pack can be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time, to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in areas with high humidity such as bathrooms.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may reduce battery performance.

Guidelines for safe and efficient use

- There is a risk of explosion if the battery is replaced with the wrong type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose of it as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to prevent the charger using power unnecessarily.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns and battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged objects, such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, LG Electronics declares that this **LG-E615** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Ambient temperatures

Max: +50°C (discharging),
+45°C (charging)

Min: -10 °C

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Getting to know your phone

Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** under SYSTEM > **Status** > **Common** tab.

The Battery status (charging or not charging) and Battery level (percentage charged) is displayed.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Power Saver** from the DEVICE > **Battery use** category under BATTERY INFORMATION.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery

Getting to know your phone

power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

NOTE: After you open an app, you can usually adjust its settings by choosing items from its Menu icon near the top or bottom of the screen.

4. Before installing an open source application and OS

⚠ WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

⚠ WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

5. Using the hard reset (factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a hard reset (factory reset) to initialise it.

- 1 When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key + Power key** with your left hand.
- 2 When the LED on the bottom of the phone lights up, release **Volume down key + Power keys** and press and hold the **Home key** (for about 2 seconds) at the same time.
- 3 The phone will turn on and perform a factory reset immediately.

Do not operate your phone for at least a minute, while the hard reset is carried out.

WARNING

If you perform a hard reset, all user applications, user data and DRM licences will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To view the list of recently used applications:

Simply press and hold the **Home** key.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the **DEVICE** > **RUNNING** tab.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

7. Installing PC software (LG PC Suite)

The LG PC Suite is a software package that helps you connect your device to a PC via an USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media content (music, movies, pictures) on your PC.
- Send multimedia content to your device.
- Synchronise data (schedules, contacts, bookmarks) between your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia content from your PC on your device.

NOTE: You can use the application's Help menu to find out how to use your LG PC Suite software.

Installing the LG PC Suite software

The LG PC Suite software can be downloaded from the LG webpage.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support** > **Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-E615).

Getting to know your phone

- 3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download the **LG PC Suite** software.

System Requirements for the LG PC Suite software

- OS: Windows XP 32 bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz (or faster) processors
- Memory: 512 MB (or more) RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32-bit colour (or higher)
- HDD: 100 MB (or more) free hard disk space (more free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored)
- Required software: LG integrated drivers

NOTE: LG integrated USB driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install the LG PC Suite software.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to your PC (use an USB cable or Wi-Fi connection).
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3 Click [Personal information] to select it.
- 4 Tick the checkboxes of the content you want to synchronise, and click the **Sync** button.

9. Synchronising your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite on your PC.

Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

- 1 Touch > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE tab to check out the storage media. (If you want to transfer files to or from a memory card, insert a memory card into the phone.)
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 The USB connection mode list will appear; select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the removable memory folder on

8. Synchronising your phone to a computer

Data from your device and PC can be synchronised easily using the LG PC Suite software. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

- your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
 - 6 Select the charge only option to disconnect the phone.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > Charge only.

11. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

10. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-E615 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

Getting to know your phone

Device components

Earpiece


Proximity sensor

Home key

Return to the Home screen from any screen.

Back key

Return to the previous screen.

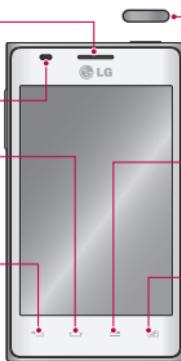

Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Menu key

- Display the available options.

SIM Switch Key


Touch the key for SIM1/SIM2 selection (Selected SIM is marked by Rectangle box on RSSI icon). Touch and Hold the key to go to Dual SIM settings.

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING


Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

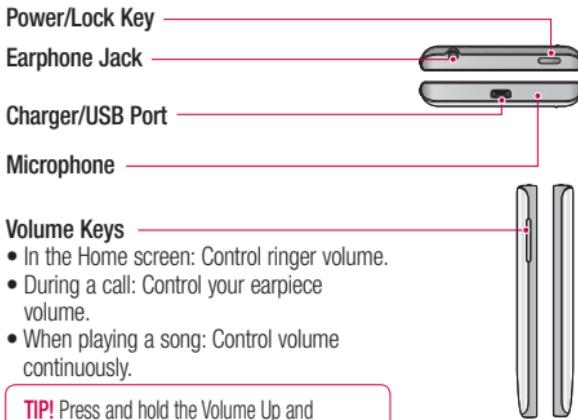

TIP! Press and hold the Volume Up and Volume Down Keys for one second to use the **QuickMemo** function.



Flash

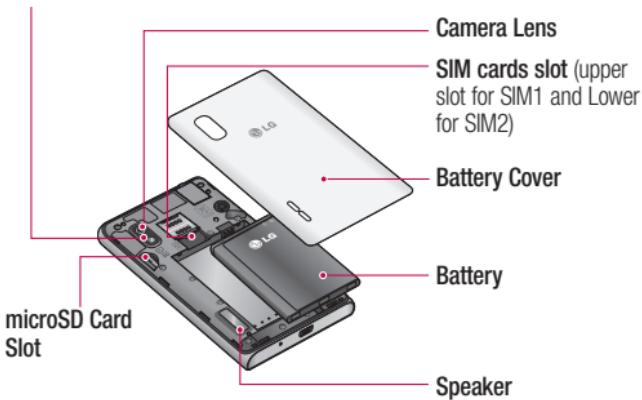


Getting to know your phone


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your index finger as shown in figure.

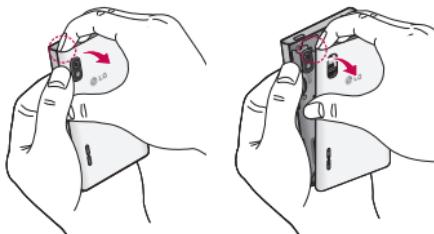

- 2 Slide the SIM card into its Respective slots as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

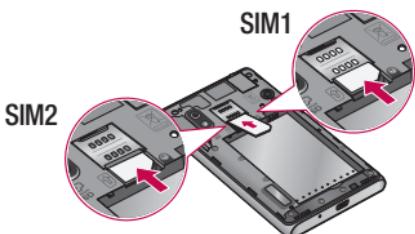

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).



- 4 Align the battery cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).



Charging your phone

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.



NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

NOTE: Do not open the battery cover while your phone is charging.

Using the memory card


Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32 GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices, and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

To safely remove the memory card:

Touch > Apps tab > Settings > Storage from the DEVICE > Unmount SD card > OK.

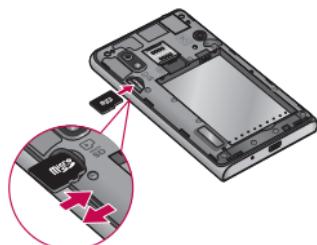

NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- As the device uses FAT32, the maximum size for any given file is 4 GB.

Getting to know your phone

⚠️ WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may become corrupt.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Scroll and touch **Settings > Storage** from the DEVICE tab.
- 3 Touch **Unmount SD card** and touch **OK** to confirm.
- 4 Touch **Erase SD card > Erase SD card > Erase everything.**
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything.**

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-E615, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key**  . The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen in any direction to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

TIP! To wake up your phone, you can alternatively use the home key while the screen is turned off.

Secure your lock screen

You can lock the touch screen by activating the screen lock feature. Your phone will require the unlock code each time you turn on the phone or unlock the touch screen.

- LG is not responsible for any loss of security codes or private information or other damage caused by illegal software.

Set the swipe unlock

- 1 On the Home screen, touch  to open the application list and select **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Swipe**.
- 2 Swipe the screen to unlock the screen.

Set an unlock pattern

- 1 On the Home screen, touch  to open the application list and select **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**.
- 2 See the on-screen instructions and example patterns and select **Next**.
- 3 Draw a pattern by dragging your finger to connect at least 4 dots.
- 4 Select **Continue**.
- 5 Draw the same pattern again to confirm.
- 6 Select **Confirm**.

Set an unlock PIN code

- 1 On the Home screen, touch  to open the application list and select **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **PIN**.
- 2 Enter a new PIN (numeric) and select **Continue**.
- 3 Enter the PIN again and select **OK**.

Set an unlock password

- 1 On the Home screen, touch  to open the application list and select **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Password**.
- 2 Enter a new password (alphanumeric) and select **Continue**.
- 3 Enter the password again and select **OK**.

NOTE:

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

Getting to know your phone

If you have forgotten your PIN or password:

If you have forgotten your PIN or password, you need to perform a hard reset.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch – To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Flick – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with **Apps**, **Downloads**, **Widgets** and **Wallpapers**.

NOTE: Some screen images may vary depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

- Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.
- Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.
- Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

- Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Customising the Home screen

You can customise your Home screen by adding **Apps**, **Downloads**, **Widgets** or **Wallpapers**. For more convenience using your phone, add your favourite Application Shortcuts to the Home screen.

1 Home screen >

or

Touch and hold the empty part of the Home screen go to the Edit mode screen.

Your Home screen

- 2 The multiple panels of the Home screen and items in Apps, Downloads, Widgets or Wallpapers will be displayed on the Edit mode screen.
- 3 Scroll left or right to the panel that contains the item, and then tap and hold an item you want to move and drag the item to the desired location or panel.

To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Applications menu, touch and hold the application you want to add.

Add or remove panels to the Home screen

You can add or remove panels of the Home screen to organise widgets according to your preferences and needs.

- 1 Place two fingers on the screen and pinch to switch to Edit mode. Then you can add, remove or change the order of the panels.

Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your current application.

Using Dual SIM

When two SIM cards are inserted on your phone, the SIM cards information are displayed on your notification drawer. When you touch the SIM switch key, currently active SIM is switched.

NOTE: If only one SIM card is inserted or one SIM is off, SIM switching is not available, and the SIM switch key has no action.


During a call, sending a message or using a data service, the other SIM's RSSI might be displayed as 'No service' due to the network service status.

WARNING

If you are outside of the service area, it may cause your device to consume more battery power.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

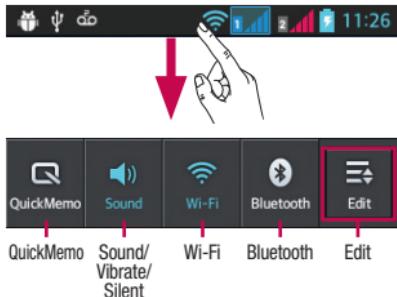

Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.



Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Flight mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Power saver is on
	Wired headset
	Call in progress
	Call on hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on

To customise the notification panel

You can customise the notification panel to match your preferences.

To rearrange items on the notification panel

Touch . Then, you can check and rearrange items on the notification panel.

To view further notification settings

Touch > .

You can add and remove the items on the notification panel like Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode, and so on.

Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Touch > to manage the Notifications. Here you can check and manage Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode, Accounts & sync, Auto-rotate screen, Brightness, Data enabled, GPS or Portable Wi-fi Hotspot.

Your Home screen

Icon	Description
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	Data is syncing
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing

Icon	Description
	FM radio turned on in the background
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

NOTE: Icons shown on the display may vary depending on your region or service provider.

Onscreen keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap or touch and hold for all caps.

Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Key Board Settings menu.

-  Tap to enter a space.
-  Tap to create a new line in the message field.
-  Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. 'á').

For example, to input 'á', touch and hold the 'a' key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages. Then select the special character you want.

Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and to decide how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.
- OR
- Touch  > **Apps** tab > select a Google application (such as **Gmail**) > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your phone is synchronised with your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > Apps tab > Settings > Wi-Fi from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Set Wi-Fi to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.

- 4 Touch a network to connect to it.

- If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)

- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Connecting to Networks and Devices

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair up your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch > Apps tab > Settings > Set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Tap **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your device visible and option to search devices, then tap **SEARCH FOR DEVICES** to view the devices in the bluetooth Range.
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the paring is successful, your device will connect to the device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you must enter it.

Send data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event, or media file, from an appropriate application or **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Touch > Apps tab > Settings > Set **Bluetooth** to **ON** and touch **Make phone visible** to be visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch > **Visibility timeout**.

- 2 Select **Pair** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via an USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

- Touch > Apps tab > Settings > More from the WIRELESS & NETWORKS tab > Portable Wi-Fi hotspot > Choose options that you want to adjust.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the Home screen, touch > Apps tab > **Settings**.
- 2 Touch **More** from the WIRELESS & NETWORKS tab and select **Portable Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is ticked.
- 4 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.
 - The **Configure Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.

Connecting to Networks and Devices

- You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

5 Touch Save.

ATTENTION!

If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

NOTE: Wi-Fi Direct cannot be enabled while using other Wi-Fi functions.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS tab > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Select a device to connect from the scanned device list.

CREATE GROUP – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone. In this case you must enter the password that is set in **Password**.

NOTE: When your phone becomes a group owner it will consume more battery power than when it is a client. The Wi-Fi Direct connection does not provide an Internet service. Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices are listed as they are found so you can select a specific device to share multimedia data with through Smart Share.

Using SmartShare

Using your phone, you can allow media content files on the network to be shared with other players.

- 1 Touch  and then select SmartShare 
 - Your device should be connected to a

- Wi-Fi network. If not, a new window appears for Wi-Fi connection.
- 2 From: Set a library to view a content list.
- If there is a previously connected device, the device's content list is displayed.
- 3 To: Set a player to play the content files.
- You can only play the files on the supported devices, such as DLNA-enabled TVs and PCs.
 - Touch  to search for available devices again.
- 4 Select a content file you want to play from the content list.
- Touch and hold a content file to play it or to view its details.
 - Touch the menu button to play, upload/download, set it or view Help.
- 5 Upload/download content files to/from the content list.
- You can upload the content files saved on your phone to other devices.
 - You can download the content files saved in an external library to your phone.
 - Download/upload progress can be viewed on the notification bar.
 - The uploaded or downloaded content files are saved in the **SmartShare** folder.
- 6 Enable **DMS** in the **Settings** menu.
- **Discoverable:** Detects your phone among other DLNA-enabled devices.
 - **Device name:** Sets the name and icon displayed on other devices.
 - **Always accept request:** Automatically accepts requests from other devices to share content files.
 - **Receive files:** Allows other devices to upload files to your phone.
 - **MY SHARE CONTENTS:** Allows you to set the media file type you want to share.

NOTE:

- **DMS (Digital Media Server)** allows you to share content files on your phone with other devices connected to the same network. With the DMC (Digital Media Controller) function you can view and control (playback/stop) content files on other digital devices. You can also play content files saved on other devices on your phone using the DMP (Digital Media Player).

Connecting to Networks and Devices

- You can only play content files in the formats supported by the DMR. It may not be possible to play some content files, depending on the DMR.
- The upload or download function may not be supported, depending on the DMS.

NOTE: The LG integrated USB driver is required to connect an LG device to a PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software.

Transferring music, photos and videos using USB mass storage mode

- 1 Connect the LG-E615 to a PC using an USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to change the settings manually. Choose **System settings > Connectivity > USB Connection type**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

NOTE: If you installed LG Android Platform Driver, you will immediately see a pop-up saying Turn on USB storage.

Synchronise with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player is installed.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a popup window will appear on the PC.

- 3** Open Windows Media Player to synchronise music files.
 - 4** Edit or enter your device's name in the popup window (if necessary).
 - 5** Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6** Start synchronisation.
- The following requirements must be satisfied to synchronise with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.

Calls

Making a call

- 1 Touch to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter ‘+’ to make international calls, touch and hold **[0+]**.

TIP! If both the SIM cards are inserted and activated, SIM1/SIM2 can be selected on Dial Screen by using SIM switching key.

Hold and slide the **Quick msg** icon at the bottom if you want to send a quick message.

TIP! Quick msg

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reply the call through message during a meeting.

Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu** > **Add call** and dial the number. You can also see a list of recently dialled numbers by touching , or you can search your contacts by touching and select the number you want to call.
- 2 Touch to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch **Merge call** to make a conference call.
- 5 To end active calls, touch **End** or press the **Home** Key and slide the notification bar down and select the **End call** icon .

Calling your contacts

- 1 Touch to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, hold and slide the to answer the incoming call.

Hold and slide the to decline an incoming call.

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab .

View a complete list of all dialled, received and missed voice calls.

TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Touch the **Menu** key, and then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, touch .
- 2 Touch the **Menu** key.
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

Fixed dialling numbers – To turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers on the fixed dial list can be called

from your phone.

Voice-mail service – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Voice-mail settings – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Disabled**, **Reject calls on list** or **Reject all calls**.

Quick messages – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Call barring – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

Call duration – View the duration of calls, including all calls, dialled calls, received calls and last call.

Calls

Additional settings – This lets you change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number on an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on the phone (depending on your network provider).

Contacts

Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

In the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Select .
- 3 Select a memory location. If you have more than one account, select an account to which you want to add the contact, such as **Phone** or **Google**.
- 4 Touch a contact information category and enter your contact's details.
- 5 Touch **Save** to add the contact to memory.

You can also create a contact from the dialling screen.

- 1 Touch  >  to open the dial screen.
- 2 Enter a phone number.
- 3 Tap on **Menu > Add to Contacts > Create new contact**.
- 4 Select a memory location. If you have more than one account, select an account

to which you want to add the contact, such as **Phone** or **Google**.

- 5 Enter the contact information.
- 6 To add more details, touch **Add another field** > Select any category of contact information and enter the details about your contact.
- 7 Touch **Save** to add the contact to memory.

Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns yellow.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the **Favourites** tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the yellow star to the right of the contact's name. The star will turn grey and the contact will be removed from favourites.

Contacts

Import or export contacts

To import/export contact files (in vcf format) between a storage memory (internal storage/memory card) or SIM or USIM card and your device.

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the **Menu** key > **Import/Export**.
- 3 Select a desired import/export option. If you have more than one account, select an account to which you want to add the contact.
- 4 Select contact files to import/export and select **Import** to confirm.

Moving contacts from your old device to your new device

Export your contacts as a CSV file from your old phone to your PC, using a PC sync programme.

- 1 Install LG PC Suite on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using an USB cable.
- 2 From the top of the screen, select **Device** > **Import personal information** > **Import contacts**.
- 3 A pop-up to open a contacts file will appear.
- 4 Select a contacts file and click **Open**.

- 5 A pop-up to import a new contact from the PC to the contacts in the device will appear.
- 6 If the contacts in the device and new contacts from the PC are different, select a contact you want to import from the PC.
- 7 Click the [OK] button to import a new contact from the PC to the device.

Messaging

Your LG-E615 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Touch  on the home screen, and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch the **Enter message** field and start to compose your message.
- 4 Touch the **Menu** key to open the Options menu. Choose from **Add subject**, **Discard**, **Insert smiley** or **All messages**.
- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread will be created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. When writing a new message, touch the **Menu** key, then choose **Insert smiley**.

Changing your message settings

Your LG-E615 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

Touch  on the home screen, and touch the **Menu** key, then tap **Settings**.

E-mail

You can use the Email application to read emails from services other than Google Mail. The email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

To add another email account:

- Touch > Apps tab > **E-mail** > in the Inbox screen, touch > **Settings** > **ADD ACCOUNT**

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To change the settings of an email account:

- Touch > Apps tab > **E-mail** > in the Inbox screen, touch > **Settings**

To delete an email account:

- Touch > Apps tab > **E-mail** > in the Inbox screen, touch > **Settings** > touch an account you want to delete > **Remove account**

Email account screen

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.

– Touch the folder icon to open the account folders.

Only the most recent emails in your account are downloaded to your phone.

Working with account folders

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message


- 1 While in the **E-mail** application, touch the
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with semicolons.
- 3 Add Cc/Bcc and add attachment files if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch the to send.
If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send

are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the Accounts screen.

TIP! When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration. Tap the email notification to stop notifications.

Camera

Getting to know the viewfinder

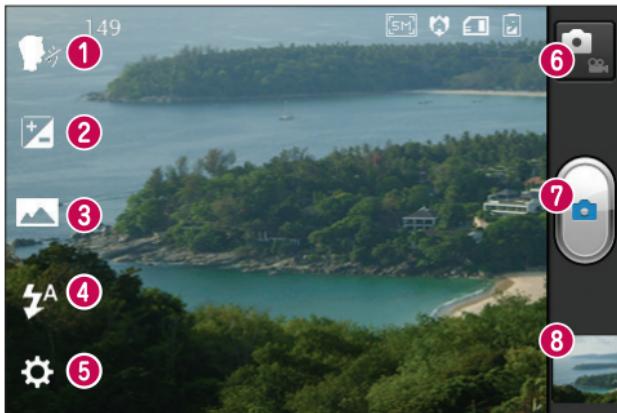

- ① Cheese shutter** — This enables you to take a picture as voice command. Say "Cheese" when you get ready to take a photo.
- ② Brightness** — This defines and controls the amount of sunlight entering the image.
- ③ Shot mode** — Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- ④ Flash** — Automatically turns on the flash when taking a photo in a dark place.
- ⑤ Settings** — Touch this icon to open the Settings menu.
- ⑥ Video mode** — Touch this icon to switch to video mode.
- ⑦ Capture** — Takes a photo.
- ⑧ Gallery** — Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

NOTE: The memory capacity may differ depending on the shooting scene or shooting conditions.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch your finger on the subject from the screen and a focus box will appear on touched area.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Touch the **Capture** icon  to take the picture. Alternatively you can use the side volume keys.

Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

-  - Restore all camera default settings.
-  - Touch whenever you want to see camera help guide for **Panorama**, or **Continuous shot**.
-  - Focuses on the specific spot.
-  - Select the image resolution. If you choose high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
-  - Finds the colour and light settings appropriate for the current environment. Choose from **Normal**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Sunset** and **Night**.
-  - The ISO rating determines the

sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera is. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.

-  - Improves colour qualities in different lighting conditions.
-  - Choose a colour tone to use for your new view.
-  - Takes pictures a few seconds after clicking the shutter. This option is ideal if you want to be in the picture.
-  - Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when GPS is active.

-  - Select one of the four shutter sounds.
-  - Allows you to review images after taking pictures.
-  - Select storage to save images.

TIP! When you exit camera mode, some settings return to their defaults, such as white balance, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.

Camera

TIP! The Settings menu is superimposed over the viewfinder so, when you change elements of the image colour or quality, you see a preview of the image change behind the Settings menu.

After taking photos, select the image viewer icon to view the photos you have taken.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).
- To send a photo to others, touch **Share via**  > desired item like Bluetooth, E-mail, Memo, Picasa and so on.
- To delete a photo, touch **Delete** .

View a photo

Learn to view photos saved in your phone's storage.

- 1 On the Home screen, open the application list and select **Gallery**.
- 2 Select a photo to view.

While viewing a photo, use the following options:

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them

apart (move your fingers closer together to zoom out).

- To send a photo to others, touch **Share via**  > desired item like Bluetooth, Email, Memo, Picasa and so on.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.

- To delete a photo, touch **Delete** .

Touch the Menu key to open all advanced options.

Set image as – Touch to use the image as a **Contact photo**, **Lockscreen Wallpaper** or **Wallpaper**.

Move – Touch to move the image to a different place.

Rename – Touch to edit the name of the selected picture.

Rotate left/Rotate right – Rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select an area.

Edit – View and edit the picture.

 - Select the image resolution. If you choose high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.

 - Improves colour qualities in different lighting conditions.

 - Applies artistic effects to the pictures.

 - Applies the additional options for pictures.

Slideshow – Automatically shows you the picture you just captured.


Details – Show the picture information.

NOTE: Some file formats are not supported, depending on the device software.

NOTE: If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Video camera

Getting to know the viewfinder

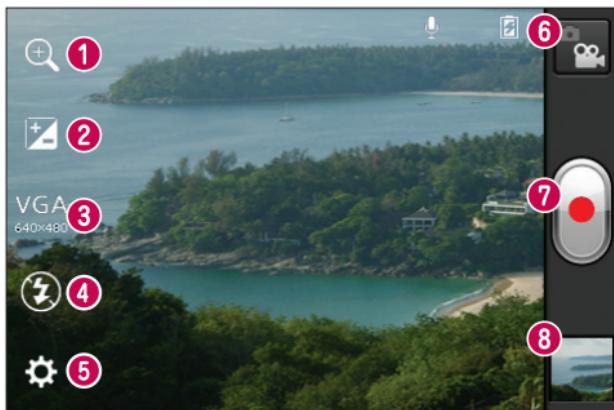

- ① **Zoom** – Zoom in or zoom out.
- ② **Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
- ③ **Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
- ④ **Flash** – Allows you to turn on the flash when recording a video in dark conditions.
- ⑤ **Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- ⑥ **Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- ⑦ **Record** – Starts recording.
- ⑧ **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

NOTE: While recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

Shooting a quick video

- 1 Press the **Camera** mode button down and the icon changes to .
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
- 4 Press the Record  button once to start recording.
- 5 A red light appears at the top corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording. Alternatively you can use the side volume keys.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

-  - Restore all video camera default settings.
-  - Improves colour qualities in different lighting conditions.
-  - Apply a special effect, such as mono, sepia or negative tones.
-  - Activate to use your phone's location-based services. Records videos wherever you are and tag them with the location. If you upload

tagged videos to a blog that supports geotagging, you can see the videos displayed on a map.

-  - Choose Off to record a video without sound.

-  - Auto review automatically shows you the video you just recorded.

-  - Select storage to save videos.

After recording videos, select the image viewer icon to view the recorded videos.

- To view more videos, scroll left or right.
- To send a video to others, select **Share via** , a desired item like **Bluetooth**, **Messaging**, **YouTube** and so on.
- To play a video, select **Play** .
- To delete a video, select **Delete** .

Play a video

Learn to use the video player to play various kinds of videos.

- 1 On the Home screen, open the application list and select **Gallery**.
- 2 Select a video (with the  icon) to play.
- 3 Rotate the device to landscape view.
- 4 Control playback with the virtual keys.

Video camera

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Touch the Menu key to open all advanced options.

Screen ratio – Tap to select desired screen ratio.

Brightness – Check for adjusting brightness level for comfortable video viewing.

Smart Share – Tap to share this video file through Smart Share.

Details – Tap to see a detailed information, such as the name, date, time, size, type etc

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

Multimedia

You can store multimedia files on a memory card for easy access to all your image and video files.

Gallery

Learn to view photos and play videos saved in your device's memory and memory card.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.


- **Supported file formats (type format)**

- **Image:** bmp, gif, jpg, png
- **Video:** 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
(Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX® and XviD)
- Avoid locking the device's screen while playing a DivX Video-On-Demand.
Each time you lock the screen while playing a DivX Video-On-Demand, one of your available rental counts will be decremented.
- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Multimedia

QuickMemo

Use **QuickMemo** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

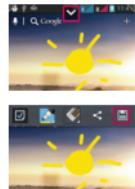

- 1 Enter the **QuickMemo** screen by pressing both the Volume Up and Volume Down Keys for one second on the screen you want to capture. Or touch and slide the Status Bar downwards and touch .
- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Color**, **Eraser**, and create a memo.
- 3 Touch  in the Edit menu and select  to save the memo with the current screen.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

While using the QuickMemo function, you can easily use the QuickMenu options.

-  - Select whether you want to use the background screen or not.
-  - Select the pen type and the colour.
-  - Erase the memo that you created.
-  - Set the layout of the Memo.
-  - Save the memo with the current screen.
-  - Send or share the current QuickMemo to/with others.

Viewing the saved QuickMemo

Touch **Gallery** and select the QuickMemo album.

Music player

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. The music player supports the following file formats: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, aac, flac, wav.

Add music files to your phone

Start by transferring files to your phone or memory card:

- Transferring music, photos and videos using USB mass storage mode => page 32
- Download from the wireless web => page 57
- Sync your phone with your computer => page 32
- Receive via Bluetooth => page 27
- Copy to your memory card.

Play music

After transferring music files to your phone or memory card.

- 1 Touch > Apps tab > **Music Player**.
- 2 Select a music category.
- 3 Select a music file. Refer to the following icons for playback control.

	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song.
	Touch to manage the music volume.
	Touch to set repeat mode.
	Touch to play the current playlist in shuffle mode.
	Touch to see the current playlist.
	Touch to see lyrics. This option is on only if the song includes the lyrics.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Create a playlist

- 1 Touch > Apps tab > **Music Player**.
- 2 Select **Playlists**.
- 3 Press > **New playlist**.
- 4 Enter a title for your new playlist and select **OK**.
- 5 Select the files you want to include and select **Add**.

TIP! During playback, you can add files to a playlist by pressing > **Add to playlist**.

	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track in the album, playlist or shuffle.

Multimedia

Add songs to the favourite playlist

You can add your favourite song quickly as a favourite playlist. During playback, press  > **Add to favourites** to add the current song to the quick list.

Customise music player settings

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music Player**.
- 2 Press  > **Settings**.
- 3 Adjust the settings to customise your music player:

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

FM Radio

Your LG-E615 has a built-in FM radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again.

You can store up to 48 channels on your phone.

Tuning in automatically

- 1 On the Home screen, touch > Apps tab > **FM Radio**.
- 2 Touch , then select **Scan**.
- 3 During auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.

TIP! To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – games, applications, wallpaper and ringtones – giving LG phone users the chance to enjoy richer ‘Mobile Life’ experiences.

How to get to LG SmartWorld from your phone

- 1 Touch  > Apps tab > **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not yet signed up, tap Register and get an LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download LG SmartWorld App.
- 3 Execute and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the **LG SmartWorld** application.

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.
- Try the easy ‘Menu’ buttons to find what you’re looking for fast.

Categories – Find content by category (e.g. Education, Entertainment, Games, etc.).

Search – Search content.

Apps for you – Recommended content based on your previous choices.

My Apps – List of downloaded/to-be-updated content.

Settings – Set profile and display.

Sign in – Set your ID and password.

- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

NOTE: LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

Utilities

Setting your alarm

- 1 Touch > Apps tab > Alarm/Clock > .
- 2 After you set the time, the LG-E615 lets you know how much time is left before the alarm will sound.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

Using your calculator

- 1 Touch > Apps tab > Calculator
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch , select the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

Adding an event to your calendar

- 1 Touch > Apps tab > Calendar
- 2 Tap the month displayed at left top corner; here you can find the different calendar views (Day, Week, Month, Agenda).
- 3 Tap the date for the event you want to add.

- 4 Tap to add the event.
- 5 Touch **Event name**, then enter the event name.
- 6 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 7 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 8 If you want to repeat the alarm, set **REPEAT**, and set **REMINDERS** if necessary.
- 9 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Polaris Office

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Touch > Apps tab > **Polaris Office**

Managing files

Polaris Office provides mobile users with convenient file management features, including copying, moving and pasting, and deleting files and folders right on the device.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office and Adobe PDF documents, right

Utilities

on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in the original documents.

The web

Internet

Internet gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using the web toolbar

-  Touch to go back a page.
-  Touch to go forward a page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.
-  Touch and hold, up and down to zoom in or out of browser.
-  Touch to add a new window.
-  Touch to open a list of saved bookmarks.

Using options

Press  to view options.

Refresh – Update the current web page.

Save to bookmarks – Add the current web page as a bookmark.

Go to Homepage – Allows you to go to the homepage.

Share page – Allows you to share the web page with others.

Find on page – Allows you to find letters or words on the current web page.

Request desktop site – Allows you to view the web page on the desktop.

Save for offline reading – Allows you to save current web page and read it on offline later.

Brightness – Allows you to adjust the brightness of the screen.

Settings – Displays Internet settings.

Exit – Allows you to exit from the browser.

Settings

Access the Settings menu

- 1 On the Home screen, touch > Apps tab > **Settings**.
or
On the Home screen, touch > **System settings**.
- 2 Select a setting category and select an option.

WIRELESS & NETWORKS

<Dual SIM>

You can configure Dual SIM settings. When two SIM cards are inserted on your phone, the SIM cards information are displayed. Touch to tick. This turns on the selected SIM to active.

NOTE: It is not allowed to turn off both SIM cards simultaneously.

Data enabled – Touch to tick. This enable data access over the mobile network.

Default data network – You can change the default data network. All mobile packet services (Web, MMS, Email, etc) will use SIM selected on this value.

When only one SIM card is inserted, the default data network is set as the inserted SIM and it is not allowed to change.

NOTE: When airplane mode is on, dual SIM settings is disabled.

Data roaming – Touch to tick. Allows you to connect to data services when roaming.

<Wi-Fi>

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Press the and touch **Advanced**.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-E615 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** > > **Advanced** > **MAC address..**

<Bluetooth>

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use the bluetooth, Refer to page 27.

< Data usage >

Displays data usage and allows you to customise the settings for your data limit.

- **Mobile data:** Set to use data connections on any mobile network.
- **Set mobile data limit:** Set a limit for the mobile data usage.
- **Data usage cycle:** Customise the settings

for the limit cycle.

< Call >

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- **Fixed dialling numbers** - Select Fixed Dialling Numbers to turn on this feature and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers on the fixed dial list can be called from your phone.

VOICE MAIL

- **Voice-mail service** - Allows you to select your carrier's voicemail service. You can obtain this number from your service provider.
- **Voice-mail settings** - If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

OTHER CALL SETTINGS

- **Call forwarding** - Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.
- **Call barring** - Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

- **Call duration** - View the duration of calls including all calls, dialled calls, received calls and last call.
- **Additional settings** - This lets you change the following settings:
 - **Caller ID** - Choose whether to display your number on an outgoing call.
 - **Call waiting** - If call waiting is activated the handset will notify you of an incoming call while you are on the phone (depending on your network provider).

To check the common settings:

- Touch  > Apps tab > Settings > Call under WIRELESS & NETWORKS > Common tab.
- **Quick messages** - When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.
- **Call reject** - Allows you to set the call reject function. Choose from **Disabled**, **Reject calls on list** or **Reject all calls**.

END CALL SETTINGS

- **Save unknown numbers** – Add unknown numbers to contacts after a call.

Settings

< More ... >

- **Airplane mode** - After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.
- **Wi-Fi Direct** - Activate the Wi-Fi Direct feature to connect two devices via a WLAN without requiring an access point.
- **Portable Wi-Fi hotspot** - Activate the Portable WLAN hotspot feature to share your device's mobile network connection with PCs or other devices through the WLAN feature.
 - **Configure Wi-Fi hotspot**: Configure network settings for your WLAN hotspot.
 - **Timeout**: Set the time for the portable hotspot timeout.
 - **Help**: View information about using the tethering features.
- **VPN settings** - Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

- **Mobile networks** - Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.
- **Network mode**: Select a network type.

- **Access point names**: Set up access point names (APNs).
- **Network operators**: Search for available networks and select a network for roaming.

DEVICE

< Sound >

- **Sound profile** - You can choose from Sound, Vibrate only or Silent.
- **Volumes** - You can manage the volume of music, video, games, other media, and ringtones & notifications. See 'Touch feedback & system'.

RINGTONES & NOTIFICATIONS

- **SIM 1 phone ringtone** - Allows you to set your SIM 1 incoming call ringtone.
- **SIM 2 phone ringtone** - Allows you to set your SIM 2 incoming call ringtone.
- **SIM 1 notification sound** - Allows you to set your SIM 1 notification sound.
- **SIM 2 notification sound** - Allows you to set your SIM 2 notification sound.
- **Ringtone with vibration** - Vibration feedback for calls and notifications.
- **Quiet time** - Set times to turn off all sounds except alarm and media.

TOUCH FEEDBACK & SYSTEM

- **Dial pad touch tones** - Allows you to set the phone to play tones when using the

dialpad to dial numbers.

- **Touch sounds** - Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.
- **Screen lock sound** - Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

< Display >

- **Brightness** - Adjust the screen brightness.
- **Auto-rotate screen** - Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.
- **Screen timeout** - Set the time for screen timeout.
- **Font type** - Allows you to select the Font Type.
- **Font size** - Change the display size.
- **Front key light** - Set the front key LED time.

< Home screen >

Home screen - Select a background image for the Home screen. You can set the Animation, Screen effect or Wallpaper.

< Lock screen >

Set how to unlock the screen.

- **Select screen lock** - Set an unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through

drawing a screen unlock pattern.

- **None**: Disable the screen lock.
- **Swipe**: Set to use the screen lock without a PIN, password, pattern, or face detection.
- **Pattern**: Set an unlock pattern to unlock the screen.
- **PIN**: Set a PIN (numeric) to unlock the screen.
- **Password**: Set to display your own message for the locked screen.

< Storage >

View memory information for your device and memory card. You can also format the USB storage and the memory card.

WARNING

Formatting a memory card will permanently delete all data from the memory card.

- **INTERNAL STORAGE** - View the internal storage usage.
- **SD CARD** - Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

< Power Saver >

Here you can manage the battery and check the power saving items. You can also check

Settings

the battery usage.

- **Turn Power saver on:** Activate power saving mode to limit some system resource usage.
- **Power saver tips:** Learn how to reduce battery consumption by using the power saving items.

POWER SAVING ITEMS

Set to activate power saving mode according to your custom settings.

BATTERY INFORMATION

View the amount of power consumed by your device.

< Apps >

You can view and manage the applications.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and reduces (but does not eliminate) data usage.

< Location services >

Change the settings for GPS functionality.

- **Google's location service** - If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked

whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

- **GPS satellites** - If you select GPS satellites, your phone determines your location with street level accuracy.
- **Location & Google search** - Set the device to use your current location for Google search and other Google services.

< Security >

Change the settings for securing your device and the SIM or USIM card.

SIM CARD LOCK

- **Set up SIM card lock** - Set up SIM card lock or change the SIM PIN.
 - **Lock SIM 1 card:** Activate or deactivate the PIN lock feature to require the PIN before using the device.
 - **Change SIM 1 PIN:** Change the PIN used to access SIM or USIM data.

switch to SIM 2 tab

- **Lock SIM 2 card:** Activate or deactivate the PIN lock feature to require the PIN before using the device.
- **Change SIM 2 PIN:** Change the PIN used to access SIM or USIM data.

PASSWORDS

- **Password typing visible** - Show password as you type.

DEVICE ADMINISTRATION

- **Device administrators** - View device administrators configured on your device. You can activate device administrators to apply new policies to your device.
- **Unknown sources** - View device administrators configured on your device. You can activate device administrators to apply new policies to your device.

CREDENTIAL STORAGE

- **Trusted credentials** - Select certificates and credentials to ensure secure use of various applications
- **Install from storage** - Install encrypted certificates that are stored in the USB storage device.
- **Clear credentials** - Erase the credential contents from the device and reset the password.

< Language & input >

Use the language & input settings to select the language for the text on your phone and for configuring the onscreen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

BACKUP & RESTORE

Change the settings for managing your

settings and data.

- **Back up my data** - Set to back up your settings and application data to the Google server.
- **Backup account** - Add and view your Google account to back up your data.
- **Automatic restore** - Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

PERSONAL DATA

- **Factory data reset** - Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

NOTE: If you select factory data reset, it will erase all of your personal data from your phone's system memory, including information about your Google account, any other accounts, your system/application data and settings as well as any downloaded applications and DRM licences. Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card or internal memory, such as music or photos.

Settings

So, if you want to erase all the data in the internal memory while resetting the phone, select the 'Erase internal memory' checkbox.

NOTE: Requires additional plug-ins.

SYSTEM

SYSTEM

< Date & time >

Use Date & time settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

- **Automatic date & time:** Automatically update the time when you set a time zone.
- **Automatic time zone:** Automatically update the time when you move across time zones.
- **Set date:** Set the current date manually.
- **Set time:** Set the current time manually.
- **Select time zone:** Set your home time zone.
- **Use 24-hour format:** Set to the time to be displayed in 24-hour format.
- **Select date format:** Select a date format.

< Accessibility >

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

SYSTEM

- **Large text:** Set the text size to large.
- **Power button ends call:** Set the device to end a call when you press the Power/Lock key.
- **Auto-rotate screen:** Set whether or not to rotate the content automatically when the device is rotated.
- **Touch & hold delay:** Set the recognition time for tapping and holding the screen.
- **Install web scripts:** Set applications to install web scripts to make their web content more accessible.

< Connectivity >

USB CONNECTION

- **USB connection type** - You can set the desired mode (**Charge only**, **Media sync (MTP)**, **USB tethering** or **LG software**).
- **Ask on connection** - Ask to confirm USB connection mode when connecting to a computer.
- **Help** - View information about using the USB connection type.

LG SOFTWARE

- **PC Suite Wi-Fi connection** - Tick this checkbox to use LG PC Suite with Wi-Fi connection. Please note that the Wi-Fi

network should be connected for LG PC Suite via Wi-Fi connection from the WIRELESS & NETWORKS tab.

<Developer options>

Change the settings for application development.

- **USB debugging:** Select to connect your device to a PC using an USB cable. This is for application development.
- **Development device ID:** View your device's development ID.
- **Stay awake:** Screen will never sleep while charging.
- **Allow mock locations:** Allow mock locations and service information to be sent to a Location Manager service for testing. This is for application development.
- **Desktop backup password:** Set a password to secure your backup data.

USER INTERFACE

- **Enable strict mode:** Set the device to flash the screen when applications perform long operations.
- **Show touch data:** Set to show the coordinates and traces of the pointer when you touch the screen.
- **Show touches:** Set to show the pointer when you touch the screen.
- **Show screen updates:** Set to flash areas of the screen when they are updated.

- **Show CPU usage:** Set to list all active processes.

- **Force GPU rendering:** Set to use 2D hardware acceleration to improve graphic performance.

- **Window animation scale:** Select a speed for opening and closing pop-up windows.

- **Transition animation scale:** Select a speed for switching between screens.

APPS

- **Don't keep activities:** Set to end a running application when you launch a new application.

- **Background process limit:** Set to limit the number of processes that can run in the background.

- **Show all ANRs:** Set the device to alert you to unresponsive applications that are running in the background.

< About phone >

View legal information and check phone status and software version.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without you needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with an USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: **System settings > About phone > Software update > Check now for update.**

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours or 1 day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also perform an update manually.

NOTE: This feature is dependent on your network service provider, region and country.

About this user guide

Please read this user guide carefully before you use your phone and keep it handy for future reference. Should phone fail to operate correctly, refer to FAQ.

- Some features and service may vary by area, phone, carrier, plan and software version.
- Screen displays and illustrations on this user guide may differ from those you see on actual phone.
- Designs and specifications of the phone and other accessories are subject to change without any notice.

Trademarks

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo, and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DivX Mobile

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to 320x240.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

Accessories

These accessories are available for use with the LG-E615. (Items described below may be optional.)

Travel adapter



Battery



Data cable

Connect your LG-E615 to a PC.



User Guide

Learn more about your LG-E615.



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone, or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection / Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
An application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Hold the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts.

FAQ

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure the phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts, and clean them if necessary.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace charger.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to send/receive SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not come on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, reinsert it and switch on the phone. Try to perform a software update via the website.

FAQ

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

Category Sub-Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit and share pictures, videos, contacts, etc. via Gallery/Contacts menu. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored in the storage media (internal memory or SD card).
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Back up	How can I back up Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronisation	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronisation is available.
Data Synchronisation	Is it possible to synchronise all the email folders?	The Inbox is automatically synchronised. You can view other folders by pressing the Menu Key  and touching Folders to choose a folder.

FAQ

Category Sub-Category	Question	Answer
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you log into Gmail, you don't need to log into Gmail again.
Google Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use a .MP3 file as a ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function microSD Card	What is the maximum supported size for a memory card?	32 GB memory cards are compatible.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available on Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used.

Category	Question	Answer
Sub-Category		
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronise my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronised.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> From the Home screen, press the Phone icon . Dial the number, then press the Menu Key . Touch Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require the entry of an Unlock Pattern before the phone can be accessed or used.

FAQ

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, press the Menu Key .2. Touch System Settings > Lock screen.3. Touch Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears.4. Set up by drawing your pattern once, then again for confirmation. <p>Precautions to take when using pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern => page 19)</p>

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forgot the unlock pattern and I didn't create the Google account on the phone?	<p>If you have forgotten your pattern:</p> <p>If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code, if you have not set, you have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</p> <p>How to perform a factory reset:</p> <ol style="list-style-type: none">1. When the phone is switched off, press and hold the Volume down key + Power key with your left hand.2. When the LED on the bottom of the phone lights up, release Volume down key + Power keys and press and hold the Home key (for about 2 seconds) at the same time.3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately.

FAQ

Category Sub-Category	Question	Answer
		Do not operate your phone for at least a minute, while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change the language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: 1. From the Home screen, press the Menu Key  and touch System Settings . 2. Touch Language & input > Language . 3. Touch the desired language.
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different according to each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	1. From the Home screen, press the Menu Key  . 2. Touch System Settings > Display . 3. Under Display settings, touch Screen timeout . 4. Touch the preferred screen backlight timeout time.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Wi-Fi & 3G	When Wi-Fi and 3G are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the 3G or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the Top-center of the screen Then, without lifting your finger, drag the icon to the rubbish bin.
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> From the Home screen, press the Menu Key . Touch App settings > Downloaded. Touch the application, then touch Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone by USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable irrespective of whether the necessary drivers are installed or not.

FAQ

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	<p>Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it for your alarm.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, touch Set as ringtone.2. In an alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my Alarm?	Your Alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to the original condition, use a hard reset (factory reset) to initialise it. =>page 10

دليل مستخدم LG-E615

سيساعدك هذا الدليل على بدء استخدام هاتفك.



- قد لا تنطبق بعض محتويات هذا الدليل على هاتفك، ويتوقف هذا على برنامج الهاتف وموفر الخدمة لديك.
- هذا الهاتف لا يلائم الأشخاص الضعيفين البصر نظرًا لاحتوائه على لوحة مفاتيح تعمل باللمس.

Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان في مجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.

Google Maps™ و Google™ و Google و YouTube™ و Gmail™ هي Android Market™ و Talk™ . علامات تجارية لشركة Google, Inc.

29	اتصالات الكمبيوتر مع كابل بيانات الكمبيوتر	إرشادات لاستخدام آمن وفعال
31	المكالمات	4 التعرف على الهاتف الخاص بك
31	إجراء مكالمة	9 مكونات الجهاز
31	الاتصال بالاسماء	14 تركيب بطاقة SIM والبطارية
31	الرد على مكالمة ورفضها	16 شحن الهاتف
31	ضبط مستوى صوت المكالمة	17 استخدام بطاقة الذاكرة
31	إجراء مكالمة ثانية	18 إقفال الشاشة وفتح قفلها
32	عرض سجلات المكالمات	18 تأمين شاشة القفل
32	إعدادات المكالمات	20 الشاشة الرئيسية الخاصة بك
33	الاسماء	20 تلميحات شاشة اللمس
33	البحث عن الاسم	20 الشاشة الرئيسية
33	إضافة اسم جديد	20 تخصيص الشاشة الرئيسية
33	الاسماء المفضلة	21 إضافة لوحات أو إزالتها من الشاشة الرئيسية
34	استيراد الاسماء أو تصديرها	21 العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخراً
34	نقل الاسماء من جهازك القديم إلى الجهاز الجديد	21 استخدام SIM المزدوجة
35	الرسائل	21 نافذة الإشعار
35	إرسال رسالة	21 لتخصيص لوحة الإشعار
35	المربع المترابط	22 عرض شريط الحالة
35	استخدام الرموز العبرية	23 لوحة المفاتيح على الشاشة
35	تغيير إعدادات الرسائل	23 إدخال الأحرف المشكّلة
36	البريد الإلكتروني	24 إعداد حساب Google
36	إدارة حساب بريد إلكتروني	25 الإتصال اللاسلكي و الشبكات
36	شاشة حساب البريد الإلكتروني	25 Wi-Fi
36	العمل مع حافظات الحسابات	25 التوصيل بشبكات
36	إنشاء بريد إلكتروني وإرساله	25 البلوتوث
38	الكاميرا	26 مشاركة اتصال بيانات الهاتف
38	التعرف على محدد المنظر	26 Wi-Fi Direct
39	التقط صورة سريعة	27 استخدام بث تكين SmartShare
		27 للمشاركة عبر SmartShare
		28 استخدام SmartShare

52	الإعدادات	39	استخدام الإعدادات المتقدمة
52	الوصول إلى قائمة الإعدادات	40	عرض صورة
52	الاتصالات اللاسلكية والشبكات	42	كاميرا الفيديو
54	الهاتف	42	التعرف على محدد المنظر
55	شخصي	43	التقطة فيديو سريع
57	نظام	43	استخدام الإعدادات المتقدمة
60	 الحديث برنامج الهاتف	43	تشغيل فيديو
61	حول دليل المستخدم هذا	45	الوسائل المتعددة
61	علامات خارجية	45	المعرض
61	خدمة DivX للهاتف المحمول	46	QuickMemo
62	الملحقات	47	مشغل الموسيقى
63	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	48	FM راديو
65	الأسئلة الشائعة	48	البحث عن محطات
		49	LG SmartWorld
			كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف
		49	لديك
		49	كيفية استخدام LG SmartWorld
50	الأدوات المساعدة	50	ضبط المنبه
50		50	استخدام الحاسبة
50		50	إضافة حدث إلى التقويم
50		50	Polaris Office
51		51	ويب
51	الإنترنت	51	استخدام شريط أدوات ويب
51	استخدام الخيارات	51	استخدام الخيارات

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة، عدم التقييد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.

التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).

لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-E615 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة القابلة للتطبيق والمتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص دونأخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.

تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد، أو SAR. وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.

وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.

حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤن on Commission Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كجم وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرامات من النسيج العضوي.

تحذير

استخدم فقط البطاريات، والشواحن، والملحقات الموافقة على استخدامها مع طراز الهاتف المععن هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي كفالة أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول. وقد يكون خطيراً.

- لا تقم بتفكك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشتملة بالكافالة. وفقاً

- الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر، لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسوراً أو متحولاً إلى شظايا أو متحطمًا. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرةً ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحرق طفيف. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرةً.

تشغيل فعال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

قد تتعرض كل الهاتف المحمولة للتشويش، مما قد يؤثر على أدائها.

- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلاً في الجيب على مستوى الصدر.
- قد تسبّب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
- قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.

- لـ CLA، لوحات أو قطع الغيار سواء كانت جديدةً أو مجديدةً، على أن تتمتع بوظائف موازنة لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما تطال القوانين الخاصة بذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء شحنه. فقد يتسبّب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التبinder أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الرائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على

السلامة على الطرق

تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.

- لا تستعمل هاتفًا محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- توقف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمات أو الإجابة على المكالمات إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.

قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الاستيريو ومعدات السلامة في السيارة.

عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصيابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.

إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدراً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملحاً خاصة بالقرب من الطرق.

تجنب إلحاق الضرر بسماعك

قد يؤدي تعريضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسماعك. ونوصي بال التالي بلا تقويم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.

عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكّن الشخص الجالس بجوارك من سمع ما تنصت إليه.

ملاحظة: يمكن أن يتسبب ضغط الصوت الزائد الناتج عن سماعات الرأس في فقدان حاسة السمع.

القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قبل موفر خدمة معتمد.

مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود. واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتسم أجواها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في محطة لإعادة التزويد بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو منتجات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول أو ملحقاته.

في الطائرة.

باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشوش في الطائرة.

- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.

- ٠ لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قبل طاقم الطائرة.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرة على جميع شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك إلا تعتمد على هاتفك المحمول فقط لإجراء مكالمات الطوارئ. راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها

- ٠ إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة وإعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
- ٠ احرص على عدم احتكاك البطارية بأغراض حادة الأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حرقة.
- ٠ إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- ٠ قم دائمًا بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادى استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- ٠ لا تستخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- ٠ لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعرضاها لخدوش تماش.
- ٠ حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- ٠ استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. فمن الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- ٠ أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- ٠ لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا

إعلان التوافق

علن LG Electronics بموجب هذا الإشعار أن
هذا المنتج **LG-E615** يتوافق مع المتطلبات
الأساسية والاحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيه
1999/5/EC. يمكن العثور على نسخة من إعلان
التوافق على العنوان التالي
[http://www.lg.com/global/support/
cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp](http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp)

درجات الحرارة المحيطة

الحد الأقصى: +50 درجة مئوية (تفريغ).
+45 درجة مئوية (شحن)
الحد الأدنى: -10 درجات مئوية

إشعار: برنامج مفتوح المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر
المطابقة وفقاً لـ **GPL** و**LGPL** و**MPL** وتراخيص
تطبيقات أخرى مفتوحة المصدر، يرجى زيارة الموقع
<http://opensource.lge.com/>

كل شروط الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤلية
و والإشعارات المشار إليها متوفرة للتنزيل مع
التعليمات البرمجية المصدر.

يرجى قراءة ما يلي قبل استخدام الهاتف!

إطالة عمر بطارية الهاتف:

- أوقف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها. أوقف تشغيل Wi-Fi أو البلوتوث أو GPS، إذا كنت لا تستخدمها.
- قلل سطوع الشاشة واضبط مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.
- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Gmail™ والتفصي والاسماء والتطبيقات الأخرى.
- قد تؤدي بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها إلى تقليل طاقة البطارية.

للحصول على مستوى طاقة البطارية:

- المس < علامة التبويب التطبيقات >
الإعدادات > حول الهاتف من النظام > الحالة >
علامة التبويب عام.
يتم عرض حالة البطارية (الشحن أو التفريغ)
والمستوى (النسبة المئوية للشحن).

لمراقبة كيفية استخدام طاقة البطارية والتحكم فيها:

- المس < علامة التبويب التطبيقات >
الإعدادات > توفير الطاقة > استخدام البطارية
من معلومات البطارية.
يتم عرض وقت استخدام البطارية على الشاشة.
يخبرك بالمدة الزمنية منذ آخر مرة تم توصيل الهاتف
بمصدر طاقة أو بالمدة الزمنية منذ آخر تشغيل
للهاتف على البطارية إذا كان متصلًا بالطاقة حالياً.
تعرض الشاشة التطبيقات أو الخدمات التي تستخدم
طاقة البطارية، مدرجة بالترتيب من كم الطاقة
المستهلكة الأكبر إلى الأصغر.

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك في هذا القسم قبل نقل الهاتف إلى الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الخدمة.

١. ذاكرة الهاتف

لا يتمكن الهاتف من استلام الرسائل الجديدة، عندما تكون المساحة المتاحة على ذاكرة الهاتف أقل من 10%. لذا تحتاج إلى التتحقق من ذاكرة الهاتف وحذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل لتوفير المزيد من المساحة في الذاكرة.

إلغاء تثبيت التطبيقات:

- ١ المس < علامة التبويب التطبيقات >
الإعدادات > التطبيقات من فئة الهاتف.
- ٢ بمجرد ظهور جمجمة التطبيقات، قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.
- ٣ المس إلغاء التثبيت.

٢. إطالة فترة عمل البطارية

يمكنك تمديد عمر البطارية بين مرات الشحن عن طريق إيقاف الميزات التي تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. كما يمكنك مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

3. استخدام المجلدات

يمكنك دمج العديد من أيقونات التطبيقات في مجلد. أسقط رمز تطبيق واحد فوق رمز آخر على الشاشة الرئيسية. وسيتم حينئذ دمج الرموز.

ملاحظة: بعد فتح تطبيق ما، يمكنك عادةً تعديل إعداداته عبر اختيار عناصر من رمز القائمة الخاص به والموجود بالقرب من الجزء العلوي أو السفلي من الشاشة.

4. قبل تثبيت تطبيق مفتوح المصدر ونظام التشغيل

⚠ تحذير

إذا قمت بتنصيب نظام تشغيل بخلاف نظام التشغيل المتوفر من قبل الجهة المصنعة واستخدامه، فقد يتسبب في تعطل الهاتف. ويُلغى الضمان الذي يعطي الهاتف أيضاً.

⚠ تحذير

لحماية الهاتف والبيانات الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوقة بها فقط. على سبيل المثال من TMAndroid Market. في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات بالهاتف بشكل صحيح، فقد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد يحدث خطأ جسيم. يجب إلغاء تثبيت هذه التطبيقات وكل البيانات والإعدادات المرتبطة بها من الهاتف.

6. فتح التطبيقات وتغييرها

يكون تعدد المهام أمراً سهلاً مع نظام Android نظراً لإمكانية تشغيل أكثر من تطبيق في آن واحد. لا حاجة للخروج من التطبيق قبل فتح تطبيق آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة

5. استخدام إعادة الضبط الثابتة (إعادة الضبط الشركة المصنعة)

في حالة عدم استعادة الهاتف حاليه الأصلية، استخدم إعادة تعيين ثابتة (إعدادات الشركة المصنعة) لتهيئته.

1 عند إيقاف تشغيل الهاتف، اضغط باستمرار على مفتاح خفض مستوى الصوت + مفتاح الطاقة بيدك اليسرى.

2 عندما يضيء مؤشر LED في أسفل الهاتف، حرر مفتاح خفض الصوت + مفاتيح الطاقة ثم اضغط باستمرار على مفتاح الشاشة الرئيسية (لمدة ثانيةين تقريباً) في الوقت نفسه.

3 ببدأ تشغيل الهاتف ويقوم باستعادة إعدادات المصنع تلقائياً.

اترك هاتفك لمدة دقيقة على الأقل أثناء تنفيذ إعادة الضبط الثابتة. ستتمكن عندها من إعادة تشغيل هاتفك.

⚠ تحذير

في حالة تنفيذ "إعادة الضبط الكامل"، سيتم حذف تطبيقات المستخدم وبيانات المستخدم وتراخيص DRM كافة. يُرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي معلومات هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط الكامل.

- تشغيل محتويات الوسائط المتعددة على الكمبيوتر من جهاز آخر.

ملاحظة: يمكنك استخدام قائمة التعليمات من التطبيق لمعرفة كيفية استخدام تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite".

ثبيت تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite"

- يمكن تنزيل تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite" من صفحة الويب الخاصة بـ LG.
- 1 انتقل إلى موقع www.lg.com واختر بذلك.
 - 2 انتقل إلى الدعم > دعم الهاتف المحمول > حدد الطراز (LG-E615).
 - 3 انقر فوق مزامنة الكمبيوتر من تنزيل. وانقر فوق تنزيل **WINDOW PC Sync** لتنزيل برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

متطلبات النظام لبرنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"

- نظام التشغيل: Windows XP 32 بت (بحزمة Windows Vista, Service pack 2 32 بت و 64 بت و 32 بت/64 بت)
- وحدة المعالجة المركزية: معالجات بسرعة 1 جيجا هرتز أو أعلى
- الذاكرة: ذاكرة الوصول عشوائي (RAM) بسعة 512 ميجابايت أو أعلى
- بطاقة الرسومات: استثناء 1024×768 وألوان 32 بت أو أعلى
- محرك أقراص ثابت: مساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 100 ميجابايت أو أكثر (قد يلزم توفر مساحة خالية أكبر على القرص الثابت بناءً على حجم البيانات المخزنة).

والتنقل فيما بينها، يقوم نظام Android بإدارة كل تطبيق وإيقافه وتشغيله عند الحاجة وذلك للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.

للحودة لعرض قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا:

ما عليك سوى الضغط باستمرار على مفتاح الشاشة الرئيسية.

لإيقاف التطبيقات:

- 1 المس  علامة التبويب التطبيقات > الإعدادات > التطبيقات من فئة الهاتف > علامة التبويب قيد التشغيل.
- 2 قم بالتمرير والمس التطبيق المطلوب ثم المس إيقاف لإيقاف تشغيله.

7. ثبيت برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)

إن تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite" عبارة عن برنامج يساعدك على توصيل الجهاز بالكمبيوتر عبر كابل USB واتصال Wi-Fi. بمجرد الاتصال، يمكنك استخدام وظائف الجهاز من الكمبيوتر.

- #### مع تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite". يمكننا...
- إدارة محتويات الوسائط (الموسيقى، الأفلام، الصور) وتشغيلها على الكمبيوتر.
 - إرسال محتويات الوسائط إلى الجهاز.
 - مزامنة البيانات (الجدوال، الأسماء، العلامات المرجعية) في الجهاز والكمبيوتر.
 - نسخ التطبيقاتاحتياطيًا على الجهاز.
 - تحديث البرامج على الجهاز.
 - نسخ بيانات الجهازاحتياطيًا واستعادتها.

التعرف على الهاتف الخاص بك

9. مزامنة الهاتف بالكمبيوتر عبر USB

ملاحظة: لمزامنة الهاتف بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB، فأنت بحاجة إلى تثبيت برنامج LG PC Suite على جهاز الكمبيوتر. الرجاء مراجعة الصفحات السابقة لتنصيب LG PC Suite.

- البرنامج المطلوب: برنامج تشغيل المضمن من LG.

ملاحظة: برنامج تشغيل USB المضمن من LG

يلزم توفر برنامج تشغيل USB المضمن من LG لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر وتثبيته تلقائياً عند تثبيت برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

8. مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر

يمكن مزامنة البيانات من جهازك وتلك الخاصة بالكمبيوتر بسهولة باستخدام تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite" تحقيقاً لراحتك. يمكن مزامنة الأسماء والجداول والاشارة المرجعية

الإجراء موضح فيما يلي:

1 قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر، استخدم كابل USB أو اتصال Wi-Fi.

2 بعد الاتصال، قم بتشغيل البرنامج واختر قسم الجهاز من الفئة الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة.

3 انقر فوق [معلومات شخصية] للتحديد.

4 حدد مربع اختبار المحتويات لمزامنتها وانقر فوق زر المزامنة.

للمزيد! لاستخدام بطاقة microSD على هاتفك مرة أخرى، عليك فتح نافذة الإشعار  < شحن فقط. ولمس

لفصل الهاتف عن الكمبيوتر:

فتح نافذة الإشعار والمس  > شحن فقط
لفصل الهاتف عن الكمبيوتر بأمان.

10. حمل الهاتف بشكل رأسى

احمل الهاتف بشكل عمودي، تماماً مثلما تحمل الهاتف العادي، إن هاتف LG-E615 مزود بهوائي داخلي، احرص على عدم خدش الجانب الخلفي من الهاتف أو إلحاق الضرر به إذ قد يؤثر ذلك في الأداء، أثناء إجراء/تلقي مكالمات أو إرسال/تلقي بيانات، تجنب الإمساك بالجزء السفلي من الهاتف حيث يكون الهوائي مثبتاً، فقد يؤثر ذلك على جودة صوت المكالمة.

11. في حال تجمدت الشاشة

إذا تجمدت الشاشة أو في حالة عدم استجابة الهاتف عند محاولة تشغيله:

أخرج البطارية، وقم بإدراجها، ثم قم بتشغيل الهاتف، أو

اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفل لمدة 10 ثوانٍ لا يقف تشغيله.

في حال استمرت المشكلة، يرجى الاتصال بمركز الخدمة.


مكونات الجهاز



ملاحظة: جهاز استشعار الأشياء القريبة عند تلقي مكالمة أو إجرائها. يقوم جهاز استشعار الأشياء القريبة تلقائياً بإيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية وإيقاف شاشة اللمس من خلال تحسين اقتراب الهاتف من الأذن. وهذا الإجراء يطيل من عمر البطارية ويعينك من تنسيط شاشة اللمس من دون قصد أثناء المكالمات.

تحذير

قد يؤدي وضع شيء ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه إلى إلحاق ضرر بشاشة LCD ووظائف شاشة اللمس. لا تغطي جهاز استشعار الأشياء القريبة في شاشة LCD بطبقة واقية. فقد يتسبب هذا في تعطل جهاز الاستشعار.

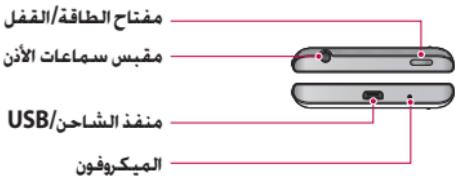

- على الشاشة الرئيسية: للتحكم في مستوى صوت الرنين.
- خلال المكالمة: للتحكم بمستوى صوت سماعات الأذن.
- عند تشغيل أغنية: للتحكم بمستوى الصوت باستمرار.



نَّصِيب! اضغط باستمرار على مفتاحي رفع مستوى الصوت وخفض مستوى الصوت لثانية واحدة لاستخدام وظيفة **QuickMemo**.

(Flash) الفلاش



التعرف على الهاتف الخاص بك


تركيب بطاقة SIM والبطارية

قبل البدء باستكشاف الهاتف الجديد، يجب أن تقوم بإعداده. لإدراج بطاقة SIM والبطارية:


1 لإزالة غطاء البطارية، أمسك الهاتف بيده واحدة بقوة. وباليد الأخرى، ارفع غطاء البطارية باستخدام الإبهام كما هو موضح في الشكل.



4 **3** أدخل البطارية في مكانها مع معاذة الملامسات الذهبية على الهاتف والبطارية (1) واضغط عليها لأسفل حتى تستقر في مكانها (2).

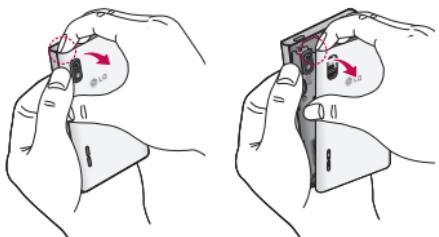

2 مرّر بطاقة SIM في الفتحات الخاصة بها كما هو مبين في الصورة. تأكد من أنّ ناحية الملامسات الذهبية الموجودة على البطاقة موجهة نحو الأسفل.

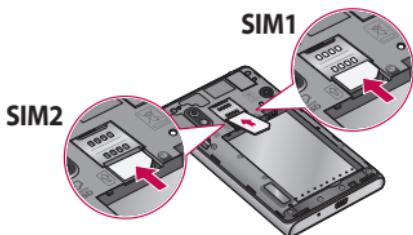

شحن الهاتف

يوجد موصل الشاحن في أسفل الهاتف. أدخل الشاحن وقم بتوصيله بمقبس كهربائي.




لإدخال بطاقة ذاكرة:

أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة. تأكد من أن ناحية الملامسات الذهبية موجهة نحو الأسفل.

لإزالة بطاقة الذاكرة بأمان:

المس > علامة التبويب التطبيقات > الإعدادات > التخزين من فئة الهاتف > فصل بطاقة SD موافق.

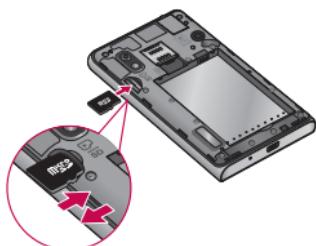

ملاحظة:

- استخدم فقط بطاقات الذاكرة المتوافقة مع الهاتف، فقد يؤدي استخدام بطاقات ذاكرة غير متوافقة إلى إلحاق التلف بالبطاقة والبيانات المخزنة عليها بالإضافة إلى الهاتف.
- نظرًا لأن الجهاز يستخدم نظام الملفات FAT32 فإن أقصى مساحة ممكنة لاي ملف ما تبلغ 4 جيجابايت.

ملاحظة: يجب أن يتم شحن البطارية بالكامل أولاً لتحسين فترة عمل البطارية.

ملاحظة: لا تفتح غطاء البطارية أثناء شحن الهاتف.

استخدام بطاقة الذاكرة

يعتمد الهاتف استخدام بطاقات الذاكرة microSDTM أو microSDHCTM التي تصل سعتها إلى 32 جيجابايت، تم تصميم بطاقات الذاكرة هذه للهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى صغيرة الحجم، وهي مثالية لتخزين الملفات الغنية بالوسائط مثل الموسيقى والبرامج وملفات الفيديو والصور لاستخدامها على الهاتف.

إغفال الشاشة وفتح قفلها

إذا كنت لا تستخدم الهاتف لفترة وجيزة. يتم إطفاء الشاشة وقفلها تلقائياً. يساعد ذلك على منع الالمس بطريق الخطأ وعلى توفير طاقة البطارية.

عند عدم استخدام الهاتف LG-E615، اضغط على مفتاح الطاقة/القفل لـ لغلق هاتفك.

في حالة تشغيل أي برنامج عند ضبط قفل الشاشة. من المحموم أن تبقى قيد التشغيل في وضع القفل يُنصح بالخروج من كافة البرامج قبل دخول وضع القفل لتجنب أي رسوم غير ضرورية (مثلاً المكالمات الهاتفية، والوصول إلى ويب واتصالات البيانات).

لتنشيط الهاتف، اضغط على مفتاح الطاقة/القفل . تظهر شاشة القفل. المس شاشة القفل ومررها في أي اتجاه لإلغاء قفل الشاشة الرئيسية.

سيتم فتح آخر شاشة قمت بعرضها.

تلميح! لتنشيط الهاتف. يمكنك استخدام مفتاح الشاشة الرئيسية كطريقة بديلة حين تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل.

تأمين شاشة القفل

يمكنك قفل شاشة اللمس بتنشيط ميزة قفل الشاشة. سيطلب الهاتف رمز إلغاء القفل في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف أو بإلغاء قفل شاشة اللمس.

- إن شركة LG غير مسؤولة عن أي فقدان لرموز الأمان أو المعلومات الخاصة أو الأخطال الأخرى الناجمة عن استخدام برامج غير قانونية.

تحذير

لا تقم بإدراج بطاقة الذاكرة أو إخراجها عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل. فالقيام بذلك قد يلحق الضرر ببطاقة الذاكرة وبالهاتف. وقد تتلف البيانات المخزنة في بطاقة الذاكرة.

تهيئة بطاقة الذاكرة:

قد تكون بطاقة الذاكرة مهبة أصلاً. إذا لم تتم تهيئة بطاقة الذاكرة، فعليك تهيئتها قبل أن تبدأ باستخدامها.

ملاحظة: يتم حذف كل الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة عند تهيئتها.

- 1 المس لفتح قائمة التطبيقات.
- 2 قم بالتمرير والمس الإعدادات < التخزين من الجهاز.
- 3 المس فصل بطاقة SD والمس موافق لتأكيد ذلك.
- 4 المس محو بطاقة SD < محو بطاقة SD < مسح كل شيء ثم قم بتأكيد خيارك.
- 5 إذا قمت بضبط نقش القفل، فأدخل نقش القفل وحدد مسح كل شيء.

ملاحظة: إذا توفر محتوى على بطاقة الذاكرة، فقد تكون بنية المجلد مختلفة بعد التنسيق. نظراً إلى أنه سيتم حذف جميع الملفات.

ضبط إلغاء القفل بالتمرير

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس  لفتح قائمة التطبيقات، وحدد الإعدادات > تأمين الشاشة > إختر قفل الشاشة > كلمة المرور.
- 2 متىً إصبعك على الشاشة لإلغاء قفل الشاشة.

ضبط نقش إلغاء القفل

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس  لفتح قائمة التطبيقات، وحدد الإعدادات > تأمين الشاشة > إختر قفل الشاشة > النقش.
- 2 راجع الإرشادات المعروضة على الشاشة ونماذج النقوش وحدد التالي.
 - 3 ارسم نقشًا من خلال سحب إصبعك لتوصيل نقاط على الأقل.
 - 4 حدد إستمرار.
 - 5 ارسم نقشًا مرة أخرى للتأكد.
 - 6 حدد تأكيد.

ضبط رمز PIN لإلغاء القفل

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس  لفتح قائمة التطبيقات، وحدد الإعدادات > تأمين الشاشة > إختر قفل الشاشة > رمز PIN.
- 2 أدخل رمز PIN الجديد (رقمي) وحدد إستمرار.
- 3 أدخل رمز PIN مرة أخرى وحدد موافق.

ضبط كلمة مرور إلغاء القفل

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس  لفتح قائمة التطبيقات، وحدد الإعدادات > تأمين الشاشة > إختر قفل الشاشة > كلمة المرور.
- 2 أدخل كلمة مرور جديدة (أبجدية رقمية) وحدد إستمرار.
- 3 أدخل كلمة المرور مرة أخرى وحدد موافق.

ملاحظة:
احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل.

من الهام جدًا تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه. لديك 5 فرص لإدخال نقش نمط إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرض الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية.

إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور: إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور فستحتاج إلى إجراء إعادة الضبط الكامل.

اللمضات شاشة اللمس

سهلاً وبلمسة واحدة إلى الوظائف الأكثر استخداماً.

 **لمس رمز الهاتف** لإظهار لوحة الاتصال باللمس لإجراء مكالمة.

 **لمس رمز الرسائل** للوصول إلى قائمة الرسائل. من هنا يمكنك إنشاء رسالة جديدة.

 **لمس رمز الأسماء** لفتح الأسماء.

 **لمس رمز التطبيقات الموجود في أسفل الشاشة.** يمكنك عرض كل التطبيقات التي قمت بتنشيطها، لفتح أي تطبيق. ما عليك إلا لمس الرمز في قائمة التطبيقات.

تخصيص الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية من خلال إضافة التطبيقات أو الترتيبات أو عناصر واجهة الاستخدام أو الخلفيات. للشعور بمزيد من الراحة عند استخدام الهاتف. قم بإضافة اختصارات تطبيقاتك المفضلة إلى الشاشة الرئيسية.

 **1 الشاشة الرئيسية >**

أو

المس باستمرار الجزء الفارغ من الشاشة الرئيسية للانتقال إلى شاشة وضع التعديل.

2

سيتم عرض اللوحات المتعددة بالشاشة الرئيسية والعناصر في التطبيقات أو الترتيبات أو عناصر واجهة المستخدم أو الخلفيات على شاشة وضع التعديل.

3

مرر يميناً أو يساراً إلى اللوحة المطلوبة. ثم انقر باستمرار فوق أحد العناصر لنقل العنصر وسحبه إلى موقع اللوحة الذي تريده.

ملاحظة:

- لتحديد عنصر، المس وسط الرمز.
- لا حاجة إلى الضغط بقوة؛ فشاشة اللمس حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرف على لمسة خفيفة وثابتة.
- استخدم رأس إصبعك للمس الخيار المطلوب. احترس من عدم لمس أي مفاتيح أخرى.

الشاشة الرئيسية

مرر إصبعك إلى اليسار أو اليمين لعرض اللوحات. يمكنك تخصيص كل لوحة باستخدام تطبيقات وتنزيلات وعناصر واجهة الاستخدام وخلفيات.

ملاحظة: قد تختلف بعض صور الشاشات وهذا يتوقف على موفر خدمة الهاتف.

على الشاشة الرئيسية يمكنك عرض مفاتيح سريعة في أسفل الشاشة. توفر المفاتيح السريعة وصولاً

استخدام خدمة البيانات، قد يتم عرض RSSI الخاص ببطاقة SIM الأخرى كـ "لا توجد خدمة" بسبب حالة خدمة الشبكة.

تحذير
إذا كنت خارج منطقة الخدمة، فقد يستهلك هاتفك المزيد من طاقة البطارية.

لحفظ رمز من الشاشة الرئيسية:

- الشاشة الرئيسية > المس، باستمرار الرمز الذي تريد إزالته > اسحبه إلى .

تلميح! لإضافة رمز تطبيق إلى الشاشة

- الرئيسية من قائمة التطبيقات، المس باستمرار التطبيق الذي تريد إضافته.

إضافة لوحة أو إزالتها من الشاشة الرئيسية

يمكنك إضافة لوحات الشاشة الرئيسية أو إزالتها لتنظيم عناصر واجهة المستخدم وفقاً لفضيلاتك وأحتياجاتك.

1 ضع إصبعيك على الشاشة ثم قم بضمهم معاً للانتقال إلى وضع التعديل. يمكنك حينئذ إضافة لوحة أو إزالتها أو تغيير ترتيبها.

العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخراً

1 المس باستمرار مفتاح الشاشة الرئيسية. ستطهر الشاشة إطاراً منبثقاً مع رموز التطبيقات التي استخدمتها مؤخراً.

2 المس رمزاً لفتح التطبيق الخاص به. أو المس المفتاح رجوع للعودة إلى التطبيق الحالي.

استخدام SIM المزدوجة

عند إدخال بطاقتي SIM في الهاتف، تعرض معلومات بطاقتى SIM في نافذة الإشعار، عند لمس مفتاح تبديل SIM، يتم تبديل بطاقة SIM النشطة الحالية. ملاحظة: إذا تم إدخال بطاقة SIM واحدة فقط أو إذا تم إيقاف تشغيل بطاقة SIM واحدة فقط، لن توفر ميزة تبديل SIM، ولا يمكن لمفتاح تبديل SIM أن يقوم بأي إجراء، أثناء إجراء مكالمة، أو إرسال رسالة أو

نافذة الإشعار

يتم تشغيل نافذة الإشعار في أعلى الشاشة.



لتخصيص لوحة الإشعار

يمكنك تخصيص لوحة الإشعار بما يتوافق مع تفضيلاتك.

لإعادة ترتيب العناصر على لوحة الإشعار

المس ، وبعدها يمكنك التحقق من العناصر المعروضة على لوحة الإشعار وإعادة تنظيمها.

عرض إعدادات إشعار إضافية

المس  > .

يمكنك إضافة عناصر إلى لوحة الإشعار وإزالتها منها

الثانية الرئيسية الخاصة بـ

مثل وضع الصوت وWi-Fi والبلوتوث ووضع الرحلات الجوية وهكذا.

المس نافذة الإشعار ومررها نحو الأسفل بإصبعك. المس < إلارة الإشعارات، من هنا يمكنك التتحقق وإدارة الصوت وWi-Fi والبلوتوث ووضع الرحلات الجوية والحسابات والمزامنة وتدوير الشاشة تلقائياً والسطوع أو تشغيل البيانات وGPS ونقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة وهكذا.

عرض شريط الحالة

يستخدم شريط الحالة عدة رموز لعرض معلومات الهاتف، مثل قوة الإشارة والرسائل الجديدة وفترة عمل البطارية واتصالات البلوتوث والبيانات النشطة.



يفسر الجدول التالي معنى الرموز التي من المحتمل أن تشاهدها على شريط الحالة.

الوصف	الرمز
المكالمة قيد الانتظار	
مكبر الصوت	
تم كتم ميكروفون الهاتف	
مكالمات لم يرد عليها	
البلوتوث قيد التشغيل	
تحذير النظام	
تم تعين المنبه	
بريد صوتي جديد	
تم إسكات الرنين	
وضع الاهتزاز	
البطارية مشحونة بشكل كامل	
جارٍ شحن البطارية	
الهاتف متصل بالكمبيوتر الشخصي عبر كابل USB	
تنزيل البيانات	
تحميل البيانات	
GPS قيد الكشف	

الوصف	الرمز
لا يوجد بطاقة SIM	
لا إشارة	
وضع الرحلات الجوية	
متصل بشبكة Wi-Fi	
موفر الطاقة قيد التشغيل	
سماعة رأس سلكية	
مكالمة جارية	

استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص

اضغط مرة واحدة لكتابه الحرف التالي بالأحرف الكبيرة. اضغط مرتين أو المس باستمرار لكتابه بأحرف كبيرة.

اضغط للتبدل إلى لوحة مفاتيح الأرقام ولوحة مفاتيح الرموز. كما يمكنك لمس علامة التبويب هذه مطولاً لعرض قائمة الإعدادات.

اضغط لإدخال مسافة.

اضغط لإنشاء سطر جديد في حقل الرسالة.

اضغط لحذف الحرف السابق.

إدخال الأحرف المشكّلة

عندما تحدد الفرنسية أو الإسبانية كلغة إدخال النص، بإمكانك إدخال أحرف مميزة في الفرنسية أو الإسبانية (مثل "â").

على سبيل المثال، لإدخال الحرف "â". المس مفتاح الحرف "â" مطولاً حتى يكبر رمز التكبير وظهور الأحرف من اللغات المختلفة. ثم حدد الحرف المميز المطلوب.

الوصف	الرمز
استلام بيانات الموقع من GPS	
بيانات قيد المزامنة	
بريد Gmail جديد	
رسالة Google talk جديدة	
رسالة جديدة	
الأغنية قيد التشغيل	
راديو FM مشغل	
اتصال USB نشط	
نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة نشطة	
كل من اتصال USB والنقطة الفعالة المحمولة نشطين	

ملاحظة: قد تختلف الرموز المعروضة على الشاشة حسب منطقتك أو موفر الخدمة.

لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك أيضاً إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة تلقائياً عندما تحتاج إلى إدخال نص. لعرض لوحة المفاتيح يدوياً، ما عليك إلا لمس حقل النص حيث تريد إدخال النص.

عندما تقوم بتشغيل هاتفك للمرة الأولى، ستتوفر لديك فرصة تنشيط الشبكة، وتسجيل الدخول إلى حسابك في Google ومعرفة كيفية استخدام بعض خدمات Google.

لإعداد حساب Google الخاص بك:

- سجل الدخول إلى حساب Google من شاشة الإعداد التي تم طلبها، أو

- المس < علامة التبويب التطبيقات > حدد تطبيق Google، مثل Gmail < حدد جديد لإنشاء حساب جديد.

إذا كان لديك حساب في Google، فالمس حالياً وأدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور ثم المس تسجيل الدخول.

ما إن تقوم بإعداد حساب Google على الهاتف، تتم مزامنة الهاتف مع حساب Google على الويب تلقائياً تتم مزامنة الأسماء، ورسائل Gmail، وأحداث التقويم ومعلومات أخرى من هذه التطبيقات والخدمات على الويب مع الهاتف. (يتوقف ذلك على إعدادات المزامنة).

بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail™ على خدمات Google على هاتفك، والاستفادة من

Wi-Fi

- 4 المس إحدى الشبكات للاتصال بها.
- إذا كانت الشبكة مؤمنة، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى. (راجع مسؤول الشبكة للحصول على التفاصيل)
 - يعرض شريط الحالة رمزاً يشير إلى حالة Wi-Fi.
- 5 يعرض شريط الحالة رمزاً يشير إلى حالة Wi-Fi.

البلوتوث

يمكنك إرسال البيانات عبر البلوتوث من خلال تشغيل التطبيق المناسب. وليس من خلال قائمة البلوتوث بخلاف معظم الهواتف المحمولة العادية.

ملاحظة:

- لا تعد شركة SIG مسؤولة عن فقدان البيانات التي يتم إرسالها أو استقبالها عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية أو تداخلها أو إساءة استخدامها.
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات واستقبالها من الأجهزة الموثوق بها والمحمية بطريقة صحيحة. وفي حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد تقل مسافة التشغيل.

- قد تكون بعض الأجهزة غير متوافقة مع الجهاز لديك وبخاصة تلك الأجهزة التي لم تختبرها البلوتوث SIG أو لم تعتندها.

بفضل شبكة WiFi يمكنك الوصول إلى الانترنت بسرعة عالية ضمن تغطية نقطة الوصول اللاسلكية (AP). استمتع بإنترنت لاسلكي من خلال استخدام شبكة WiFi من دون رسوم إضافية.

التوصيل بشبكات WiFi

لاستخدام تقنية WiFi على هاتفك، فأنت بحاجة إلى الوصول إلى نقطة وصول لاسلكية أو "نقطة فعالة". قد تكون بعض نقاط الوصول مفتوحة وهو ما يمكنك من الاتصال بها ببساطة. في حين تكون بعض النقاط الأخرى مختفية أو تستخدم ميزة الأمان؛ لذلك يجب عليك ضبط الهاتف لتكون قادرًا على الاتصال بهذه النقطة.

ملاحظة: إذا كنت خارج منطقة تغطية WiFi أو قمت بضبط WiFi على إيقاف التشغيل، فقد يتم فرض رسوم إضافية بواسطة مشغل شبكة الهاتف المحمول مقابل استخدام بيانات المحمول.

تشغيل ميزة WiFi والاتصال بشبكة WiFi

- 1 المس <علامة التبويب التطبيقات>  **WiFi** <الأعدادات> من الاتصال اللاسلكي والشبكات

- 2 أضيّط WiFi على تشغيل لتشغيلها وابدأ بالبحث عن شبكات WiFi المتوفرة.

- 3 اضغط على قائمة WiFi مرة أخرى للاطلاع على قائمة شبكات WiFi النشطة والواقعة ضمن النطاق.

- كما نتمنى الإشارة إلى الشبكات المؤمنة برمز القفل.

الاتصال اللاسلكي والشبكات

تشغيل البلوتوث وإقران الهاتف مع جهاز البلوتوث

يجب عليك إقران جهازك بجهاز آخر قبل الاتصال به.

استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

- المس < علامة التبويب التطبيقات >
الإعدادات > اضبط البلوتوث على تشغيل
والشبكات > ثم حدد خانة الاختيار بجانب جهازك.

ملاحظة: لتحديد المدة الزمنية التي سيكون جهازك فيها مرئياً، المس "اجعل الجهاز مرئياً".

- 2 حدد قبول لتأكيد رغبتك في استلام البيانات من الجهاز.

مشاركة اتصال بيانات الهاتف

إن اتصال USB ونقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة هي ميزات رائعة عند عدم توفر اتصالات لاسلكية. يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول مع كمبيوتر واحد عبر كابل USB (اتصال USB). كما يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف مع أكثر من جهاز دفعة واحدة عن طريق تحويل هاتفك إلى نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.

عندما يكون هاتفك في وضع مشاركة اتصال بيانات، يظهر مؤشر على شريط الحالة وكبسنار صادر في نافذة الإشعارات.

للحصول على أحدث المعلومات حول النقاط الفعالة والمحمولة، بما فيها أنظمة التشغيل المعتمدة وتتفاصيل أخرى، تفضل بزيارة الموقع التالي <http://www.android.com/tether>

لتغيير إعدادات نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة:

- المس < علامة التبويب التطبيقات >
الإعدادات > المزيد من الاتصال اللاسلكي والشبكات > نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة >

اضغط على قائمة البلوتوث مرة أخرى. سيجري الهاتف مسحًا لجميع أجهزة البلوتوث المتوفرة ضمن النطاق ويعرض معرفاتها. إذا لم يكن الجهاز الذي تريد الاقتران به مدرجًا على القائمة، فتأكد من أنه تم ضبط الجهاز الهدف ليكون قابلاً للكشف، ثم اضغط على البحث عن أجهزة مرة أخرى.

- 3 اختر الجهاز الذي تريد الاقتران به من القائمة. بعد نجاح عملية الاقتران، يتصل جهازك بالجهاز الهدف.

ملاحظة: قد يكون بعض الأجهزة، وخصوصاً سماعات الرأس أو أطقم السيارة اللايدوية رمز PIN ثابت خاص بميزة البلوتوث مثل 0000. إذا كان للجهاز رمز PIN، فيجب عليك إدخاله.

إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

- 1 حدد ملفًا أو عنصراً، مثل الاسم، أو حدث تقويم، أو ملف وسائط، من تطبيق ملائم أو من التنزيلات.

- 2 حدد خياراً لإرسال البيانات عبر البلوتوث.

ملاحظة: قد تختلف طريقة تحديد الخيار حسب نوع البيانات.

- 3 البحث عن جهاز مزود بتقنية البلوتوث والاقتران به.

اختر الخيارات التي تريدها.

إضافة حقل كلمة المرور إلى مربع تكوين نقطة Wi-Fi فعالة. إذا أدخلت كلمة مرور فستحتاج إلى إدخال كلمة المرور تلك عند الاتصال بنقطة اتصال الهاتف الفعالة باستخدام كمبيوتر أو جهاز آخر. يمكنك ضبط " بدون حماية " في قائمة الحماية لإزالة الحماية من شبكة Wi-Fi الخاصة بك. 5 المس حفظ.

انتبه!

إذا قمت بتعيين خيار الحماية كـ " بدون حماية ".
فلنتمكن من منع الاستخدام غير المصرح به للخدمات على الانترنت

تمكين! إذا كان الكمبيوتر يعمل بنظام Windows 7 أو إصدار حديث من Linux (مثل Ubuntu). فلن تحتاج عادة إلى تحضير الكمبيوتر للاتصال. أما إذا كنت تستخدم إصداراً Windows أو نظام تشغيل آخر، فقد أقدم من أحد المعلومات حول أي أنظمة تشغيل تعتد على اتصال USB و كيفية تكوينها تفضل زيارة <http://www.android.com/tether>

استخدام بث تمكين Wi-Fi للمشاركة عبر SmartShare

Wi-Fi Direct Wi-Fi بمسح أجهزة القريبة تلقائياً ويتم إدراج الأجهزة التي تم البحث عنها كما تم العثور عليها ويمكنك تحديد جهاز محدد لمشاركة بيانات الوسائط المتعددة عبر .Smart Share

ملاحظة: يتعذر تمكين Wi-Fi Direct أثناء استخدام وظائف Wi-Fi أخرى.

- 1 المس < علامة التبويب التطبيقات > الإعدادات > المزيد من الاتصال اللاسلكي والشبكات > Wi-Fi Direct >
- 2 حدد جهازاً للاتصال به من قائمة الأجهزة التي تم إجراء مسحها.
إنشاء مجموعة - المس لتنشيط وضع مالك

لإعادة تسمية نقطة فعالة محمولة وتأمينها يمكنك تغيير اسم شبكة Wi-Fi الخاصة بهاتفك (SSID) وتأمين شبكة Wi-Fi الخاصة به.
1 من الشاشة الرئيسية. المس < علامة التبويب التطبيقات > الإعدادات .
2 المس المزيد من الاتصال اللاسلكي والشبكات Wi-fi فعالة ومحمولة.
3 تأكد من أن الخيار نقطة Wi-fi فعالة ومحمولة محدد.
4 المس تكوين نقطة Wi-Fi فعالة.

- 0 سيفتح مربع الحوار تكوين نقطة Wi-Fi فعالة.
0 بإمكانك تغيير شبكة SSID (الاسم) التي تظهر على شاشات أجهزة الكمبيوتر الأخرى عند البحث عن شبكات Wi-Fi .
0 كما يمكنك لمس قائمة الحماية لتكوين الشبكة مع الوصول المحمي بالدقة اللاسلكية 2 (WPA2) باستخدام المفاتيح المشتركة مسبقاً.
0 إذا لمست خيار حماية WPA2 PSK . فستتم

4 حدد ملف المحتويات الذي تريد تشغيله من قائمة المحتويات.

• المس باستمراً ملف المحتويات لتشغيله أو عرض التفاصيل.

• المس زر القائمة للتشغيل والتحميل/التنزيل والضبط وعرض التعليمات.

5 قم بتحميل/تنزيل ملفات المحتويات من إلى قائمة المحتويات.

• يمكنك تحميل ملفات المحتويات المحفوظة على الهاتف إلى أجهزة أخرى.

• يمكنك تنزيل ملفات المحتويات المحفوظة في مكتبة خارجية إلى الهاتف.

• يمكن عرض تقدم التنزيل/التحميل على شريط الأشعار.

• يتم حفظ ملفات المحتويات التي يتم تحميلها أو تنزيلها في حافظة **SmartShare**.

6 قم بتمكين **DMS** في قائمة الإعدادات.

• إكتشاف: لاكتشاف الهاتف من بين الأجهزة الأخرى الممكنة لاستخدام **.DLNA**.

• اسم الجهاز: لضبط الاسم والرمز المعروضين على الأجهزة الأخرى.

• قبول الطلب يوماً: لقبول طلبات الأجهزة الأخرى تلقائياً لمشاركة ملفات المحتويات.

• استلام ملفات: للسماح للأجهزة الأخرى بتحميل الملفات على هاتفك.

• المحتويات المشتركة: يسمح لك بضبط نوع ملف الوسائط الذي ت يريد مشاركته.

المجموعة، الأمر الذي يمكن أن يهدى بهدف Wi-Fi القديمة من الاتصال بواسطة مسح الهاتف. وفي هذه الحالة يجب عليك إدخال كلمة المرور التي تم ضبطها في كلمة المرور.

ملاحظة: عندما يصبح هاتفك مالكاً لمجموعة سبستوك قدراً أكبر من طاقة البطارية مما إذا كان عمليلاً لا يوفر اتصال Wi-Fi Direct خدمة على الانترنت. قد تفرض تكاليف إضافية عند الاتصال بخدمات على الانترنت أو عند استخدامها. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

استخدام SmartShare

باستخدام الهاتف، يمكنك السماح بمشاركة ملفات محتوى الوسائط الموجودة على الشبكة مع مشغلات أخرى.

1 المس  ثم حدد **SmartShare**.
يجب أن يكون الجهاز متصلًا بشبكة Wi-Fi.
إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيظهر إطار جديد لاتصال Wi-Fi.

2 من: لضبط مكتبة لعرض قائمة المحتويات.
في حالة وجود جهاز متصل مسبقاً، يتم عرض قائمة محتويات الجهاز.

3 إلى: لضبط أحد المشغلات لتشغيل ملفات المحتويات.

يمكنك تشغيل الملفات على الأجهزة المعتمدة فقط. مثل أجهزة التلفاز والكمبيوتر الممكنة لاستخدام **.DLNA**.

4 المس  للبحث عن الأجهزة المتاحة مرة أخرى.

مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر

لمزامنة الهاتف مع الكمبيوتر باستخدام كابل USB، تحتاج إلى تثبيت برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite) على الكمبيوتر، فم بتنزيل البرنامج من موقع LG على ويب (www.lg.com).

- 1 استخدم كابل بيانات USB لتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر، ستطهير قائمة أنواع اتصال USB. وعندما حدد برنامج LG.
- 2 قم بتشغيل برنامج LG PC Suite من الكمبيوتر، راجع تعليمات برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite) للحصول على مزيد من المعلومات.

ملاحظة: يكون برنامج تشغيل USB المضمن من LG مطلوباً لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر، ويتم تثبيته تلقائياً عند تثبيت برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

نقل الموسيقى والصور وملفات الفيديو باستخدام وضع جهاز USB ذي التخزين كبير السعة

- 1 قم بتوصيل الهاتف LG-E615 بالكمبيوتر شخصياً باستخدام كابل USB.
- 2 إذا لم تقم بتثبيت برنامج التشغيل LG Android Platform Driver على الكمبيوتر الشخصي، فيجب أن تقوم بتحديث الإعدادات بدروباً USB. اختر الاعدادات > التوصيل > نوع اتصال USB. ثم حدد مزامنة الوسائط (MTP).
- 3 يمكنك عرض محتوى وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.

ملاحظة:

• يسمح لك DMS (خادم الوسائط الرقمية) بمشاركة ملفات المحتويات على الهاتف مع أجهزة أخرى متصلة بنفس الشبكة. باستخدام وظيفة DMC (وحدة التحكم بالوسائط الرقمية)، يمكنك عرض ملفات المحتويات على أجهزة رقمية أخرى والتحكم فيها (التشغيل/الإيقاف). على هاتفك، يمكنك تشغيل ملفات المحتويات المحفوظة على الأجهزة الأخرى باستخدام (خادم DMP) (خادم الوسائط الرقمية).

- يمكنك تشغيل ملفات المحتويات DMR بتنسيقات معتمدة من قبل DMR. لا يمكن تشغيل بعض ملفات المحتويات حسب DMR.
- قد لا تكون وظيفة التحميل أو التنزيل معتمدة حسب DMS.

اتصالات الكمبيوتر مع كابل بيانات الكمبيوتر

تعرف على كيفية توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر في أوضاع اتصال USB. من خلال توصيل الهاتف بالكمبيوتر يمكنك نقل البيانات من الجهاز مباشرةً وإليه كما يمكنك استخدام برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite).

- إذا كان إصدار Windows Media Player أقل من 9، فقم بتنصيب الإصدار 10 أو أعلى من البرنامج.

ملاحظة: إذا قمت بتنصيب LG Android Platform Driver فسترى إطاراً منبثقاً مع العبارة "تشغيل وحدة تخزين USB" على الفور.

المزامنة مع برنامج

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر.

- 1 باستخدام كابل USB. قم بتوصيل الهاتف بكمبيوتر مثبت عليه برنامج Windows Media Player.

- 2 حدد خيار مزامنة الوسائط (MTP). عند توصيل الجهاز يظهر إطار منبثق على الكمبيوتر.

- 3 افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.

- 4 عدل اسم جهازك أو أدخله في الإطار المنبثق (إذا لزم الأمر).

- 5 حدد ملفات الموسيقى التي تريدها واسحبها إلى قائمة المزامنة.

- 6 ابدأ المزامنة.

- يجب استيفاء المتطلبات التالية للمزامنة مع برنامج Windows Media Player.

المطلب	العناصر
Microsoft Windows XP أو Vista أو أعلى SP2	برنامج التشغيل
Windows Media Player 10 أو إصدار أعلى	إصدار Window Media

إجراء مكالمة

تلميح! رسالة سريعة يمكنك إرسال رسالة سريعاً باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في إرسال الرسالة خلال اجتماع.

1 المس لفتح لوحة المفاتيح.

2 أدخل الرقم الموجود على لوحة المفاتيح. لحذف رقم، المس

3 المس لإجراء مكالمة. لـ

4 إنهاء مكالمة، المس رمز الإنهاء

ضبط مستوى صوت المكالمة

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة، استخدم مفتاحي رفع وخفض مستوى الصوت الموجدين في الجانب الأيسر من الهاتف.

إجراء مكالمة ثانية

1 أثناء المكالمة الأولى، المس القائمة < إضافة مكالمة ثم اطلب الرقم. كما يمكنك الانتقال إلى قائمة الأرقام التي تم طلبها مؤخراً عن طريق لمس أو يمكنك البحث عن الأسماء عن طريق لمس وتحديد الرقم المطلوب للاتصال به.

تلميح! لإدخال علامة "+" لإجراء مكالمات دولية. المس باستمرار

إذا قم بإدخال بطاقة SIM وتنشيطهما، فييمكن تحديد SIM1/SIM2 على شاشة الاتصال عبر استخدام مفتاح تبديل SIM.

الاتصال بالاسماء

2 المس لإجراء المكالمة.
3 يتم عرض المكالمتين معًا على شاشة المكالمة. يتم إغفال المكالمة الأولى ووضعها في حالة الانتظار.

1 المس لفتح القائمة.

2 قم بالتمرير عبر قائمة الأسماء أو أدخل الأحرف الأولى من الاسم المطلوب الاتصال به عن طريق لمس بحث في الأسماء.

3 في القائمة، المس الاسم الذي تود الاتصال به.

الرد على مكالمة ورفضها

4 المس الرقم المعروض للتبدل بين المكالمات. أو المس دمج المكالمة لإجراء مكالمة جماعية.

عندما تلقى مكالمة والهاتف في وضع القفل، المس للرد على المكالمة الواردة.

5 على مفتاح الشاشة الرئيسية ومرر شريط الإشعارات نحو الأسفل وحدد رمز إنهاء المكالمة

المس ومرر لرفض المكالمة الواردة.

المس ومرر الرمز رسالة سريعة من الأسفل إذا كنت تريد إرسال رسالة سريعة.

إعدادات البريد الصوتي - يتيح لك هذا الخيار إدخال رقم الهاتف الذي تريده استخدامه للاستماع إلى البريد الصوتي وإدارته، إذا كنت تستخدم خدمة البريد الصوتي الخاصة بالنافل.

ملاحظة: ستُفرض عليك رسوم مقابل كل مكالمة تجريها.

عرض سجلات المكالمات

على الشاشة الرئيسية. المس  واختر علامة التبويب سجلات المكالمات .

ستظهر قائمة كاملة بكل مكالماتك الصوتية الصادرة والمستقبلة والتي لم يرد عليها.

تلعب! المس أي إدخال في سجل المكالمات لعرض تاريخ المكالمة، ووقتها، ومدتها.

تلعب! المس مفتاح القائمة ثم المس حذف الكل لحذف كل العناصر المسجلة.

إعدادات المكالمات

يمكنك تكوين إعدادات مكالمات الهاتف، مثل إعادة توجيه المكالمات والميزات الخاصة الأخرى التي يقدمها النافل.

1 من الشاشة الرئيسية. المس .

2 المس مفتاح القائمة.

3 اضغط على إعدادات المكالمات، واختر الخيارات التي تريدها.

أرقام الاتصال الثابت - لتشغيل وتجميع قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من هاتفك، ستحتاج إلى الحصول على رمز PIN2 الذي يوفره المشغل. وحدّها الأرقام الموجودة في قائمة أرقام الاتصال الثابت هي التي يمكن طلبها من هاتفك.

خدمة البريد الصوتي - يسمح لك هذا الخيار بتحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بالنافل.

رسالة سريعة - عند رفض مكالمة، يمكنك إرسال رسالة سريعة باستخدام هذه الوظيفة. وبعثر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في رفض مكالمة أثناء اجتماع، إعادة توجيه المكالمة - اختر إعادة التوجيه دائمًا. مشغول، تعذر الرد على المكالمة، أو متذر الوصول إليه.

حظر المكالمات - تحديد متى ترغب في حظر المكالمات. أدخل كلمة المرور لحظر المكالمات. يرجى التتحقق من توفر هذه الخدمة مع مشغل الشبكة.

مدة المكالمة - عرض مدة المكالمات بما في ذلك كل المكالمات، والمكالمات الصادرة، والمكالمات المستلمة، والمكالمة الأخيرة.

إعدادات إضافية - يسمح لك هذا الخيار بتغيير الإعدادات التالية:

هوية المتصل: يسمح لك هذا الخيار بعرض رقمك في المكالمة الصادرة. **انتظار المكالمات:** في حالة تنشيط وظيفة انتظار المكالمات، سيعمل الهاتف بوجود مكالمة واردة أثناء استلام مكالمة (بناءً على موقـر الشبكة).

4 حدد موقع الذاكرة. إذا كان لديك أكثر من حساب واحد. فحدد الحساب الذي تريده إضافة الاسم إليه **.Google** مثل الهاتف أو

5 أدخل معلومات الاسم.
6 المس فئة معلومات الاسم وأدخل تفاصيل الاسم.
7 المس حفظ لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

الاسماء المفضلة

يمكنك تصنيف الاسماء التي تتطلبها بشكل متكرر كمفضلة.

إضافة اسم إلى قائمة الاسماء المفضلة

1 المس لفتح الاسماء.
2 المس إحدى الاسماء لعرض تفاصيلها.
3 المس النجمة الموجودة الى يسار الاسم . يتحول لون النجمة إلى اللون الأصفر.

إزالة اسم من قائمة الاسماء المفضلة

1 المس لفتح الاسماء.
2 المس علامة التبويب المفضلة واختر اسم لعرض تفاصيله
3 المس النجمة الصفراء الموجودة على يسار الاسم. سيصبح لون النجمة رماديًّا وستتم إزالة الاسم من المفضلة.

يمكنك إضافة الاسماء إلى الهاتف ومزامنتها مع الاسماء الموجودة في حساب Google أو الحسابات الأخرى التي تدعم مزامنة الاسماء.

البحث عن الاسم

في الشاشة الرئيسية

1 المس لفتح الاسماء.
2 المس إنشاء اسم وأدخل الاسم باستخدام لوحة المفاتيح.

إضافة اسم جديد

1 المس لفتح الاسماء.
2 تحديد .
3 حدد موقع الذاكرة. إذا كان لديك أكثر من حساب واحد. فحدد الحساب الذي تريده إضافة الاسم إليه **.Google** مثل الهاتف أو
4 المس فئة معلومات الاسم وأدخل تفاصيل الاسم.
5 المس حفظ لإضافة الاسم إلى الذاكرة.
يمكنك إنشاء اسم أيضًا من شاشة الطلب.
1 المس < لفتح شاشة الطلب.
2 ادخل رقم الهاتف.
3 اختر إضافة إلى الأسماء > إنشاء اسم جديد .

7 انقر فوق زر [موافق] لاستيراد الاسم الجديد من الكمبيوتر إلى الجهاز.

استيراد الاسماء أو تصدیرها

لاستيراد/تصدير ملفات الاسماء (تنسيق VCF) من ذاكرة تخزين (تخزين داخلي/بطاقة ذاكرة) أو بطاقة SIM أو بطاقة USIM إلى الجهاز أو العكس.

- 1** المس  لفتح الاسماء.
- 2** المس مفتاح القائمة > استيراد/تصدير.
- 3** حدد الخيار المطلوب للاستيراد/التصدير، إذا كان لديك أكثر من حساب واحد. فحدد الحساب الذي تريده إضافة الاسم إليه.
- 4** حدد ملفات الاسماء التي تريده استيرادها/تصديرها وحدد استيراد للتأكيد.

نقل الاسماء من جهازك القديم إلى الجهاز الجديد

قم بتصدير الاسماء كملف CSV من الهاتف القديم إلى الكمبيوتر الشخصي باستخدام برنامج مراقبة الكمبيوتر الشخصي.

- 1** قم بتنصيب برنامج LG PC Suite على الكمبيوتر أولاً. قم بتشغيل البرنامج وتوصيل الهاتف المحمول Android بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.
- 2** من أعلى الشاشة. حدد الجهاز > استيراد معلومات شخصية > استيراد الاسماء.
- 3** سيظهر إطار منبثق لفتح ملف الاسماء.
- 4** حدد ملف الاسماء وانقر فوق فتح.
- 5** سيظهر إطار منبثق لاستيراد اسم جديد من الكمبيوتر إلى الاسماء في الجهاز.
- 6** إذا كانت الاسماء في الجهاز مختلفة عن الاسماء الجديدة في الكمبيوتر، فحدد الاسم الذي تريده استيراده من الكمبيوتر

يقوم هاتف LG-E615 بدمج SMS و MMS في قائمة واحدة بسيطة وسهلة الاستخدام.

إرسال رسالة

- المس** على الشاشة الرئيسية والمس لفتح رسالة فارغة.

- ادخل اسم او رقم في حقل إلى، بمجرد إدخال الاسم، ستطهر الأسماء المطابقة، بإمكانك لمس أحد المستلمين المقترحين، كما ويمكنك إضافة أسماء عديدة.

ملاحظة: ستُفرض عليك رسوم مقابل الرسالة النصية لكل شخص ترسل الرسالة إليه.

تحذير: إذا تمت إضافة صورة أو ملف فيديو أو ملف صوتي إلى رسالة SMS، فسيتم تحويلها تلقائياً إلى رسالة MMS وستفترض عليك الرسوم وفقاً لذلك.

المرجع المترابط

يمكن عرض الرسائل (MMS و SMS) التي يتم تبادلها مع جهة أخرى بترتيب زمني بحيث تحصل على نظرة عامة عن المحادثة.

استخدام الرموز التعبيرية

أضف الحيوية إلى رسائلك من خلال استخدام الرموز التعبيرية، عند كتابة رسالة جديدة، المس مفتاح القائمة ثم اختر إدخال رمز تعبيري.

تغيير إعدادات الرسائل

- المس حقل اكتب رسالة وابداً بإنشاء رسالتك.
- المس مفتاح القائمة لفتح قائمة الخيارات، اختر من بين إضافة موضوع أو تجاهل أو إدخال رمز تعبيري أو جميع الرسائل.
- المس إرسال لإرسال الرسالة.
- تُفتح شاشة الرسائل متضمنة رسالتك بعد اسم/رقم المستلم، كما تظهر الردود على الشاشة، عند عرض رسائل إضافية وإرسالها، تنشأ سلسلة الرسائل.

تحذير: قد يختلف الحد المكون من 160 حرفاً من بلد إلى آخر وفقاً للغة ولكيفية ترميز رسالة SMS.

تم تحديد إعدادات الرسائل في هاتف LG-E615 مسبقاً، حتى تتمكن من إرسال الرسائل على الفور، يمكنك تغيير الإعدادات وفقاً لفضيلاتك، المس على الشاشة الرئيسية والمس مفتاح القائمة، ومن ثم اضغط على الإعدادات.

إلكتروني منه بشكل افتراضي بعلامة اختيار،
✉ - المسمى رمز الحافظة لفتح حافظات الحساب.
 سيتم تنزيل الرسائل الأحدث فقط في حسابك إلى الهاتف.

العمل مع حافظات الحسابات

لكل حساب حافظة صندوق الوارد، وصندوق الصادر، والرسائل المرسلة، والم入ودات. قد تتوفر لديك حافظات إضافية. ويتوقف ذلك على الميزات التي يعتمدها موفّر خدمة الحسابات.

إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

لإنشاء رسالة وإرسالها

✉ 1 عندما تكون في تطبيق بريد إلكتروني، المسمى



2 أدخل عنواناً للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه. أثناء قيامك بداخل النص، تظهر العناوين المطابقة من الأسماء الخاصة بك. قم بفصل العناوين المتعددة بفواصل منقوطة.

3 أضف نسخة/نسخة مخفية وأضف ملفات المرفقات إذا لزم الأمر.

4 أدخل نص الرسالة.



5 المسمى

إذا لم تكن متصلًا بشبكة، على سبيل المثال، إذا كنت تشغّل الهاتف في وضع الرحلات الجوية. فسيتم تخزين الرسائل التي ترسلها في مجلد صندوق الصادر إلى أن تحصل بالشبكة مجددًا. إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل عالقة، فسيتم عرض صندوق الصادر على شاشة الحسابات.

يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة رسائل البريد الإلكتروني من خدمات أخرى غير خدمة Gmail. يعتمد تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP3، IMAP، Exchange وGmail. يمكن لموفّر الخدمة أو مسؤول النظام توفير إعدادات البريد التي تحتاج إليها.

إدارة حساب بريد إلكتروني

في المرة الأولى التي تفتح فيها تطبيق بريد إلكتروني يفتح معالج الإعداد لمساعدتك على إعداد حساب بريد إلكتروني.

إضافة حساب بريد إلكتروني آخر:

- المسمى ✉ علامة التبويب التطبيقات > بريد الإلكتروني > في شاشة الحساب، المسمى ✉ < الإعدادات > إضافة حساب بعد الإعداد الأولي. يعرض البريد الإلكتروني محتويات صندوق الوارد، إذا كنت قد أضفت أكثر من حساب واحد. فيمكنك التبديل فيما بينها.

لتغيير إعدادات حساب بريد إلكتروني:

- المسمى ✉ علامة التبويب التطبيقات > بريد الإلكتروني > في شاشة الحساب، المسمى ✉ < الإعدادات >

لحذف حساب بريد إلكتروني:

- المسمى ✉ علامة التبويب التطبيقات > بريد الإلكتروني > في شاشة الحساب، المسمى ✉ < الإعدادات > المسمى الحساب المطلوب حذفه < إزالة الحساب >

شاشة حساب البريد الإلكتروني

يمكنك لمس حساب لعرض صندوق الوارد الخاص به. تتم الإشارة إلى الحساب الذي تقوم بإرسال بريد

نَلْمِح! عند وصول رسالة بريد إلكتروني جديدة إلى صندوق الوارد، ستنطق إشعاراً بها بإصدار صوت أو بالاهتزاز، اضغط على إشعار البريد الإلكتروني لابقاء الإشعارات.



- ١ لاقط الإبتسامة** - يمكنك هذا من التقاط صورة عند إعطاء الأمر الصوتي. قل "تشير" (ابتسِم) عندما تصبح جاهزاً للالتقاط صورة.
- ٢ السطوع** - يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس الداخل للصورة والتحكم فيه.
- ٣ وضع اللقطة** - اختر بين لقطة متواصلة، بانوراما أو عادي.
- ٤ الفلاش** - يتيح تشغيل الفلاش عند التقاط صورة في مكان مظلم.
- ٥ الإعدادات** - المسس هذا الرمز لفتح قائمة الإعدادات.
- ٦ وضع الفيديو** - المسس رمز الفيديو للانتقال إلى وضع الفيديو.
- ٧ التقاط** - للالتقاط صورة.
- ٨ المعرض** - المسس هذا الخيار لعرض آخر صورة قمت بالتقاطها. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض الصور المحفوظة في وضع الكاميرا.

ملاحظة: يمكن لسعة الذاكرة أن تختلف وفقاً للمشهد الذي يتم تصويره أو ظروف التصوير.

التقط صورة سريعة

- لتحسين جودة اللون في ظروف الإضاءة المختلفة.
- اختر درجة اللون لاستخدامها مع العرض الجديد.
- للتقط الصور بعد بعض ثوانٍ من النقر فوق اللقط. هذا خيار مثالي إن أردت تضمين نفسك في الصورة.
- قم بتنشيطه لاستخدام الخدمات التي تعتمد على موقع الهاتف. التقط صوراً أينما كنت ووضع علامات مربطة بالموقع عليها. في حالة تحميل صور تم وضع علامات عليها إلى مدونة تدعم تحديد المعلم. يمكنك رؤية الصور المعروضة على الخريطة

ملاحظة: توفر هذه الوظيفة فقط عندما تكون ميزة GPS نشطة.

- - حدد أحد أصوات اللقط الأربع.
- - يتيح لك مراجعة الصور بعد التقطها.
- - حدد التخزين لحفظ الصور.

تلميح! عند الخروج من الكاميرا، تعود بعض الإعدادات إلى الوضع الافتراضي، مثل توازن اللون الأبيض، والممؤقت ووضع المشهد. تحقق من ذلك قبل التقط الصورة التالية.

تلميح! تقع قائمة الإعدادات فوق محمد المنظر، لذا عند القيام بتغيير عناصر ألوان الصورة أو جودتها، ستتمكن من مشاهدة تغييرات الصورة في المعاينة خلف قائمة الإعدادات.

استخدام الإعدادات المتقدمة

من محمد المنظر، المس لفتح كافة الخيارات المتقدمة.

- لاستعادة كل إعدادات الكاميرا الافتراضية.
- المس أينما تريد لرؤية دليل المساعدة الخاص بالكاميرا للتقط صورة بانورامية أو لقطة متواصلة.
- للتركيز على نقطة معينة.
- تحديد درجة استيانة الصورة، إذا اخترت درجة الاستيانة العالية، سيزيد حجم الملف، وهو ما يعني أنك ستتمكن من تخزين صور أقل في الذاكرة.
- - يتيح العثور على إعدادات اللون والضوء الملائمة للبيئة الحالية. اختر من بين عادي ولوحة فنية ومنظر طبيعي ورياضي والغروب وليلًا.

- - يحدد تصنيف ISO حساسية جهاز استشعار الضوء في الكاميرا. بقدر ما تكون قيمة ISO عالية، يقدر ما تكون الكاميرا حساسة، يعتبر هذا الأمر مفيداً في حالات الأماكن المظلمة عندما لا يكون استخدام الفلاش ممكناً.

المس مفتاح القائمة لفتح جميع الخيارات المتقدمة.

ضبط الصورة كـ - المس لاستخدام الصورة كصورة اسم او كخلفية الشاشة او كخلفية شاشة الإقفال.

نقل - المس لنقل الصورة إلى مكان آخر، إعادة تسمية - المس لتعديل اسم الصورة المحددة تدوير إلى اليسار / تدوير إلى اليمين - للتدوير إلى اليسار أو اليمين. اقتصاص - اقتصاص الصورة. حرك إصبعك ضمن الشاشة لتحديد المنطقة.

تحرير - لعرض الصورة وتعديلها.

- تحديد درجة استبابة الصورة، إذا اخترت درجة الاستبابة العالية، سيزيد حجم الملف، وهو ما يعني أنك ستتمكن من تخزين صور أقل في الذاكرة.

- لتحسين جودة اللون في ظروف الإضاءة المختلفة.

- لتطبيق تأثيرات فنية على الصور.

- لتطبيق الخيارات الإضافية على الصور.

بعد التقاط الصور، حدد رمز عرض الشرائح لعرض الصور الملتقطة.

- لعرض المزيد من الصور، قم بالتمرير يميناً أو يساراً.
- للتغيير أو التصغير، ضع إصبعيك على الشاشة وباءعد بينهما (حرك إصبعيك مقارباً بينهما لتصغير الصورة) أو اضغط مررتين على الشاشة.

- لإرسال صورة إلى الآخرين، المس المشاركة عبر <> والعنصر المطلوب مثل البلوتوث أو بريد إلكتروني أو المذكورة أو Picasa وهكذا.

- لحذف صورة، المس حذف .

عرض صورة

تعرف على كيفية عرض الصور المحفوظة في وحدة تخزين الهاتف.

- في الشاشة الرئيسية، افتح قائمة التطبيقات وحدد المعرض.

- حدد صورة لعرضها.

أثناء عرض صورة، استخدم الخيارات التالية:

- لعرض المزيد من الصور، قم بالتمرير يميناً أو يساراً.
- للتغيير أو التصغير، اضغط على الشاشة بإصبعين ثم باءعد بينهما (قم بتحريك إصبعيك مقارباً بينهما للتصغير).

- لإرسال صورة إلى الآخرين، المس المشاركة عبر <> والعنصر المطلوب مثل البلوتوث أو بريد إلكتروني أو المذكورة أو Picasa وهكذا.


تلعب! إذا كان لديك حساب SNS وقمت بإعداده على هاتفك، فيتمكنك مشاركة صورك مع مجتمع SNS.

- لحذف صورة، المس حذف .

عرض الشرائح - معاينة تلقائية تعرض لك الصورة التي سجلتها للتو.
التفاصيل - عرض معلومات الصورة.

ملاحظة: تكون بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة بناء على البرنامج الخاص بالجهاز.

ملاحظة: إذا تجاوز الملف حجم ملف الذاكرة المترادفة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.

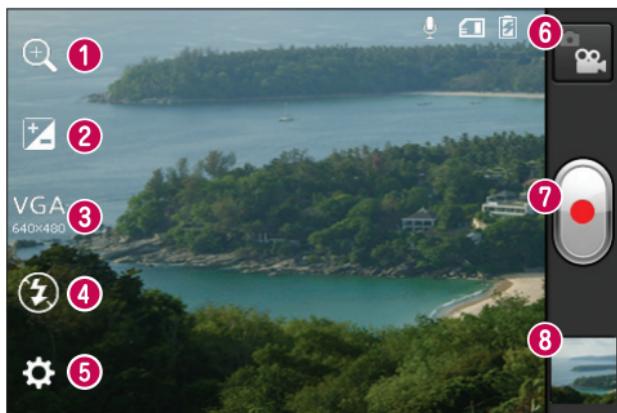

١ التكبير/التصغير - تكبير أو تصغير.

٢ السطوع - يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس في الفيديو والتحكم فيه.

٣ حجم الفيديو - المس لضبط الحجم (بالبسيل) للفيديو الذي تقوم بتسجيله.

٤ الفلاش - يسمح لك هذا الخيار بتشغيل الفلاش عند تسجيل فيديو في ظروف إضاءة معتمة.

٥ الإعدادات - المس هذا الرمز لفتح قائمة الإعدادات.

٦ وضع الكاميرا - المس هذا الرمز للتبديل إلى وضع الكاميرا.

٧ تسجيل - لبدء التسجيل.

٨ المعرض - المس هذا الخيار لعرض الفيديو الذي قمت بتسجيله مؤخرًا. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض ملفات الفيديو المحفوظة في وضع الفيديو.

ملاحظة: أثناء تسجيل فيديو. ضع إصبعين على الشاشة واجذب لاستخدام وظيفة التكبير/التصغير.

التقطة فيديو سريعة

- 1 - اختر إيقاف تشغيل لتسجيل الفيديو من دون صوت.
- 2 - تعرّض المعاينة التلقائية الفيديو الذي تم تسجيله للتوقّف.
- 3 - حدد التخزين لحفظ ملفات الفيديو.
- 4 - بعد تسجيل مقاطع الفيديو، حدد رمز عرض الشرائط لعرض مقاطع الفيديو المسجلة.
- 5 - لعرض المزيد من مقاطع الفيديو، قم بالتمرير بيميناً أو يساراً.
- 6 - لإرسال فيديو إلى الآخرين، حدد المشاركة عبر مثل البلوتوث والرسائل وYouTube وهكذا.
- 7 - لتشغيل فيديو، حدد تشغيل .
- 8 - لحذف فيديو، حدد حذف .

تشغيل فيديو

تعرف على استخدام مشغل الفيديو لتشغيل أنواع مختلفة من مقاطع الفيديو.

- 1 - في الشاشة الرئيسية، افتح قائمة التطبيقات وحدد المعرض.
- 2 - حدد فيديو (ذو الرمز ) لتشغيله.
- 3 - دوّر الجهاز إلى العرض الأفقي.
- 4 - تحكم في التشغيل باستخدام المفاتيح الظاهرة.

ملاحظة:

- تكون بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة بناء على البرنامج الخاص بجهازك.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتوفرة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.

استخدام الإعدادات المتقدمة

باستخدام محدد المنظر، المس  لفتح كل الخيارات المتقدمة.

- 1 - استعادة جميع الإعدادات الافتراضية لكاميرا الفيديو.
- 2 - تحسين جودة اللون في ظروف الإضاءة المختلفة.
- 3 - قم بتنبيه تأثير خاص، مثل درجة أحادي اللون أو بني داكن أو صورة سلبية.

- 4 - قم بتنشيطه لاستخدام الخدمات التي تعتمد على موقع الهاتف. يمكنك تسجيل مقاطع فيديو أينما كنت ووضع علامات مرتبطة بالموقع عليها. في حالة تحميل مقاطع فيديو تم وضع علامات عليها إلى مدونة تدعم تحديد المعلمات. يمكنك رؤية مقاطع الفيديو المعروضة على الخريطة

كامير الفيديو

المس مفتاح القائمة لفتح جميع الخيارات المتقدمة.

نسبة الشاشة - اضغط على هذا الخيار لتحديد نسبة الشاشة المطلوبة.

السطوع - حدد هذا الخيار لضبط مستوى السطوع لمشاهدة الفيديو بشكل مريح.

Smart Share - اضغط على هذا الخيار لمشاركة ملف الفيديو هذا من خلال تطبيق Smart Share. التفاصيل - اضغط للاطلاع على معلومات مفصلة، مثل الاسم والتاريخ والوقت والحجم والنوع.

ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو

لضبط مستوى صوت الفيديو أثناء تشغيله، استخدم مفاتيح مستوى الصوت الموجودة في الجانب الأيسر من الهاتف.

يمكنك تخزين ملفات الوسائط المتعددة في بطاقة الذاكرة بحيث يتتوفر لديك الوصول السهل إلى كل ملفات الصور والفيديو.

المعرض

تعرف على كيفية عرض الصور وتشغيل مقاطع الفيديو المحفوظة في ذاكرة الجهاز وبطاقة الذاكرة.

1 المس عالمة التبويب < التطبيقات > المعرض. يمكنك فتح قائمة من أشرطة الكatalog التي تحفظ كل ملفات الوسائط المتعددة.

- تنسيقات الملفات المعتمدة (تنسيق النوع)

- الصورة bmp, gif, jpg, png

- الفيديو 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (الترميز: Sorenson H.263 و H.264 و MPEG4)

- و DivX® و VC-1 و H.264 و DivX و XviD

- تجنب قفل شاشة الجهاز أثناء تشغيل DivX Video-On-Demand. كل مرة تقوم فيها بقف الشاشة أثناء تشغيل DivX Video-On-Demand، تنقص عدد مرات الإيجار المتاحة مرة واحدة.

- تكون بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة بناء على البرنامج الخاص بجهازك.

- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.

QuickMemo

استخدم QuickMemo لإنشاء مذكرات بشكل عملي وفعال أثناء مكالمة مع صورة محفوظة أو على شاشة الهاتف الحالية.



- 3** المس من قائمة التعديل وحدد لحفظ المذكرة مع الشاشة الحالية.
- 2** أدخل إلى شاشة QuickMemo عبر الضغط على مفتاحي رفع مستوى الصوت وخفض مستوى الصوت لثانية واحدة على الشاشة التي ترد النقطاتها، أو المس شريط الحاله ومرره نحو الأسفل والمس .
- 1** حدد خيار القائمة المطلوب من نوع القلم اللون الممحاة، وأنشئ مذكرة.

ملاحظة: يرجى استخدام طرف الإصبع أثناء استخدام وظيفة QuickMemo. لا تستخدم أظافرك.

استخدام خيارات QuickMemo

أثناء استخدام وظيفة QuickMemo، يمكنك استخدام خيارات QuickMemo بسهولة.

- حدد إذا أردت استخدام شاشة الخلفية أم لا.
- حدد نوع القلم واللون.
- امسح المذكرة التي أنشأتها.
- قم بحفظ المذكرة مع الشاشة الحالية.
- أرسل QuickMemo الحالية إلى الآخرين أو شاركها معهم.

عرض QuickMemo المحفوظة

المس المعرض واحد أيام QuickMemo.

مشغل الموسيقى

	المس لإدارة مستوى صوت الموسيقى.
	المس لضبط وضع التكرار.
	المس لتشغيل قائمة التشغيل الحالية في وضع مرج المسارات.
	المس لعرض قائمة التشغيل الحالية.
	المس لعرض كلمات الأغاني، يتتوفر هذا الخيار إذا كانت الأغنية تتضمن الكلمات.

لتغيير مستوى الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت لأعلى ولأسفل في الجانب الأيسر من الهاتف.

إنشاء قائمة تشغيل

- 1 المس < علامة التبويب التطبيقات > **مشغل الموسيقى**.
- 2 حدد قوائم التشغيل.
- 3 اضغط على < قائمة تشغيل جديدة.
- 4 أدخل عنوان لقائمة التشغيل الجديدة وحدد موافق.
- 5 حدد الملفات التي تريدها وحدد إضافة.

تلميح! أثناء التشغيل، يمكنك إضافة ملفات إلى قائمة التشغيل بالضغط على < إضافة إلى قائمة التشغيل>.

يتتوفر في هاتفك مشغل موسيقى مضمون بسمح لك بتشغيل كل المسارات المفضلة لديك، يعتمد مشغل الموسيقى تسلسلاً للملفات التالية: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, aac, .flac, wav

إضافة ملفات موسيقى إلى هاتفك

- ابدأ بنقل الملفات إلى هاتفك أو إلى بطاقة الذاكرة:
- انقل الموسيقى والصور وملفات الفيديو باستخدام وضع جهاز USB ذي التخزين كبير السعة => صفحة 29
 - قم بالتنزيل من الويب اللاسلكي. => صفحة 51
 - مزامنة الكمبيوتر مع الهاتف => صفحة 29
 - الاستلام عبر البلوتوث. => صفحة 25
 - النسخ إلى بطاقة الذاكرة.
- ### تشغيل الموسيقى
- بعد نقل ملفات الموسيقى إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة.
- 1 المس < علامة التبويب التطبيقات > **مشغل الموسيقى**.
 - 2 حدد فئة الموسيقى.
 - 3 حدد ملف الموسيقى . راجع الرموز التالية للتحكم في التشغيل.

	المس ليقاف التشغيل مؤقتاً.
	المس لاستئناف التشغيل.
	المس للانتقال إلى المسار التالي في الألبوم أو قائمة التشغيل أو لرجوع المسارات.
	المس للعودة إلى بداية الأغنية. المس مرتين للعودة إلى الأغنية السابقة.

راديو FM

توفر ميزة راديو FM مدمج في الهاتف LG-E615 بحيث يمكنك ضبط محطاتك المفضلة والاستماع إليها أثناء التنقل.

ملاحظة: ستحتاج إلى استخدام سماعات الرأس كي تستمع إلى الراديو. أدخلها في مقبس سماعة الرأس.

البحث عن محطات

يمكنك ضبط محطات الراديو وذلك بالبحث عنها بديوباً أو تلقائياً. وسيتم حفظها في أرقام قنوات معينة بحيث لن تعود بحاجة إلى البحث عنها مرة أخرى.

ويمكنك حفظ ما يصل إلى 48 محطة في هاتفك.

الموالفة تلقائياً

1 في الشاشة الرئيسية، المس < علامة التبويب التطبيقات > راديو FM.

2 المس . ثم حدد بحث.

3 أثناء البحث التلقائي، المس إيقاف إذا أردت إيقاف البحث عندها سيتم فقط حفظ المحطات التي تم البحث عنها قبل إيقاف الممسح.

ملاحظة: يمكنك أيضًا ضبط محطة بديوباً باستخدام العجلة المعروضة على الشاشة.

تلخيص! لتحسين استقبال الراديو. قم بتمديد سلك سماعة الرأس الذي يعمل كهوكائي للراديو. إذا قمت بتوصيل سماعة رأس لم تصنع خصيصاً من أجل استقبال الراديو، فقد يكون استقبال الراديو ضعيفاً.

إضافة الأغاني إلى قائمة التشغيل المفضلة

يمكنك إضافة أغنيتك المفضلة سريعة كقائمة تشغيل مفضلة. أثناء التشغيل، اضغط على < إضافة إلى المفضلة لإضافة الأغنية الحالية إلى القائمة السريعة.

إعدادات تخصيص مشغل الموسيقى

1 المس < علامة التبويب التطبيقات > مشغل الموسيقى.

2 اضغط على < الإعدادات .

3 قم بضبط الإعدادات لتخصيص مشغل الوسيقى .

ملاحظة:

• تكون بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة بناء على البرنامج الخاص بجهازك.
• إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتأحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.

ملاحظة: قد تخضع حقوق تأليف ونشر ملفات الموسيقى لحماية المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية.

ولهذا، فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر. قبل تحميل الملف أو نسخه، تحقق من القوانين الوطنية للبلد المعنى والمتعلقة باستخدام مثل هذه المواد.

كيفية استخدام LG SmartWorld

- الاشتراك في العروض الترويجية الشهرية لـ LG SmartWorld.
- جرب أزرار "القائمة" السهلة للعثور على ما تبحث عنه سريعاً.
- فنات - ابحث عن المحتويات حسب الفئة (على سبيل المثال، التعليم والترفيه والألعاب وغيرها).
- بحث - ابحث عن المحتوى.
- تطبيقات لك - المحتوى الموصى به بناء على اختيارك السابق.
- تطبيقاتي - قائمة بالمحتويات التي تم تنزيلها/ التي سيتم تحديثها.
- الإعدادات - ضبط ملف التعريف والشاشة.
- تسجيل الدخول - ضبط المعرف وكلمة المرور.
- جرب الوظائف الأخرى المفيدة. (شاشة تفاصيل المحتوى)

ملاحظة: قد لا يتتوفر LG SmartWorld في جميع النواقل أو البلدان.

يقدم LG SmartWorld مجموعة من المحتويات المشوقة - الألعاب والتطبيقات والخلفيات ونغمات الرنين - ما يوفر لمستخدمي هاتف LG فرصة الاستمتاع بتجارب "حياة متنقلة" أكثر تنوعاً.

كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف لديك

- المس < علامة التبويب التطبيقات >  LG SmartWorld
- اضغط على تسجيل الدخول وأدخل المعرف/كلمة المرور الخاصة بـ LG SmartWorld. إذا لم تكن قد قمت بالتسجيل بعد، فاضغط على تسجيل واحصل على عضوية LG SmartWorld.
- قم بتنزيل المحتوى الذي تريده.

ملاحظة: ماذا لو لم تجد الرمز ؟

- 1 باستخدام متصفح ويب على الهاتف المحمول، قم بالوصول إلى [LG SmartWorld](http://www.lgsmartworld.com) (www.lgsmartworld.com) .LG SmartWorld
- 2 قم بتنزيل تطبيق LG SmartWorld.
- 3 قم بتنفيذ الملف الذي تم تنزيله وتنبيته.
- 4 قم بالوصول إلى LG SmartWorld بالضغط على [LG SmartWorld](http://www.lgsmartworld.com).

ضبط المنهج

- 7 إذا أردت إضافة ملاحظة إلى حدثك، المس الوصف وأدخل التفاصيل.
- 8 إذا أردت تكرار المنبه، فاضبط على تكرار واضبط التذكيرات إذا دعت الحاجة.
- 9 المس حفظ لحفظ الحدث في التقويم.

Polaris Office

يعتبر برنامج Polaris Office أحد الحلول المكتبية المحمولة الاحترافية التي تتيح للمستخدمين عرض أنواع متنوعة من المستندات المكتبية بصورة ملائمة. PowerPoint و Excel و Word بما في ذلك ملفات في أي مكان وفي أي وقت باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة.

Polaris Office  علامة التبويب التطبيقات >

إدارة الملفات

يتوفر برنامج Polaris Office لمستخدمي الهواتف المحمولة ميزات ملائمة لإدارة الملفات. من بينها نسخ ملفات وحافظات ونقلها ولصقها ومحفظتها مباشرة من الجهاز.

عرض الملفات

يمكن لمستخدمي الهواتف المحمولة عرض تشكيلة كبيرة من أنواع الملفات. من بينها مستندات Microsoft Office و Adobe PDF و Microsoft Office. مباشرة على أجهزة الهاتف المحمولة. عند عرض المستندات باستخدام برنامج Polaris Office. تظل الكائنات والخطوط كما هو في المستندات الأصلية.

- 1 المس  علامة التبويب التطبيقات > المنبه/الساعة > 

- 2 بعد ضبط الوقت، سيعمل هاتف LG-E615 بالوقت المتبقى قبل أن يبدأ المنبه بالرنين.

- 3 اضبط وضع التكرار ومدة الغفوة واهتزاز ونغمة المنبه والقفل الذكي والمذكرة. المس حفظ.

استخدام الحاسبة

- 1 المس  علامة التبويب التطبيقات > الحاسبة

- 2 المس مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام.

- 3 بالنسبة للعمليات الحسابية البسيطة، المس الوظيفة التي تريدها (+، أو -، أو ×، أو ÷). متعددة بـ =.

- 4 بالنسبة للعمليات الحسابية الأكثر تعقيداً، المس [] ثم حدد لوحة متقدمة. ثم اختر sin أو cos أو log أو tan أو tanh.

إضافة حدث إلى التقويم

- 1 المس  علامة التبويب التطبيقات > التقويم

- 2 اضغط على الشهير المعروض في الزاوية اليمنى العليا يمكنك العثور على أنواع العرض المختلفة للتقويم (اليوم والاسبوع والشهر وجدول الاعمال).

- 3 اضغط على التاريخ المطلوب لإضافة حدث عليه.

- 4 اضغط على  لإضافة حدث.

- 5 المس اسم الحدث ثم أدخل اسم الحدث.

- 6 المس المكان ثم أدخل الموقع.تحقق من التاريخ وأدخل الوقت الذي تريده أن يبدأ فيه الحدث وينتهي.

استخدام الخيارات

- اضغط على لعرض الخيارات.
- تحديث - تحديث صفحة الويب الحالية.
- حفظ إلى الإشارات المرجعية - إضافة صفحة الويب الحالية كإشارة مرجعية.
- الذهاب إلى الصفحة الرئيسية - يتيح لك الانتقال إلى الصفحة الرئيسية.
- مشاركة صفحة - تتيح لك مشاركة صفحة الويب مع الآخرين.
- بحث في الصفحة - يتيح البحث عن أحرف أو كلمات على صفحة الويب الحالية.
- طلب موقع ويب سطح مكتب - يتيح لك عرض صفحة الويب كسطح مكتب.
- حفظ للقراءة في وضع عدم الاتصال - يمكنك عرض صفحة الويب المحفوظة.
- السطوع - يتيح لك تعديل سطوع الشاشة، قد لا تكون هذه الميزة متوفرة حسب منطقتك.
- الإعدادات - عرض إعدادات المتصفح.
- خروج - يتيح لك الخروج من الإنترنت.

يوفر لك الانترنت عالماً سريعاً ومتنوعاً من الألعاب والموسيقى والأخبار والرياضات والترفيه والكثير غير ذلك - كل هذا على هاتفك المحمول. أينما كنت وإياً كان ما يمتعك.

ملاحظة: يتم فرض رسوم إضافية عند الاتصال بهذه الخدمات وتتنزيل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

استخدام شريط أدوات ويب

- المس للرجوع صفحة للخلف.
- المس للتقدم صفحة للأماموصولاً إلى الصفحة التي اتصلت بها بعد الصفحة الحالية. وهذا عكس ما يحدث عندما تضغط على مفتاح الرجوع، وهو ما ينطلق إلى الصفحة السابقة.
- المس باستمرار لأعلى ولأسفل لتكبير المتصفح أو تضييقه.
- المس لإضافة نافذة جديدة.
- المس لإضافة إشارات مرجعية مفضلة.

الوصول إلى قائمة الإعدادات

1 في الشاشة الرئيسية، المس < علامة التبويب التطبيقات > الإعدادات.

أو في الشاشة الرئيسية، المس < الإعدادات >

2 حدد فئة الضبط ثم حدد أحد الخيارات.

الاتصالات اللاسلكية والشبكات

< بطاقة SIM المزدوجة >

يمكنك تكوين إعدادات SIM المزدوجة.

عرض معلومات بطاقي SIM عند إدراجهما في الهاتف، المس لوضع علامة اختيار.

يؤدي ذلك إلى جعل بطاقة SIM المحددة نشطة.
ملاحظة: لا يجوز إيقاف تشغيل بطاقي SIM في الوقت نفسه.

تشغيل البيانات - المس لوضع علامة اختيار.
يتيح ذلك الوصول إلى البيانات عبر شبكة الهاتف المحمول.

شبكة البيانات الافتراضية - يمكنك تغيير شبكة البيانات الافتراضية.

تستخدم حزم خدمات الهاتف المحمول كافة (ويب، MMS، البريد الإلكتروني، وغير ذلك) SIM المحددة.

عند إدراجه بطاقة SIM واحدة، يتم ضبط شبكة البيانات الافتراضية كبطاقة SIM المدرجة ولا يسمح بالتغيير.

ملاحظة: عند تشغيل وضع الرحلات الجوية، يتم تعطيل إعدادات SIM المزدوجة.

بيانات التجوال - المس لوضع علامة اختيار.
يتيح لك هذا الاتصال بخدمات البيانات أثناء التجوال.

< Wi-Fi >

Wi-Fi - يقوم بتشغيل Wi-Fi للاتصال بشبكات Wi-Fi المتوفرة.

إعدادات **Wi-Fi** - للسماع بإعداد نقاط الوصول اللاسلكية وإدارتها. كما يسمح لك بضبط إشعار الشبكة أو بإضافة شبكة Wi-Fi. يتم الوصول إلى شاشة إعدادات Wi-Fi المتقدمة من خلال شاشة إعدادات Wi-Fi. اضغط على (≡) والمس متقدم.

MAC! كيفية الحصول على عنوان

لإعداد اتصال في بعض الشبكات اللاسلكية المزرودة بعوامل تصفيية MAC. فقد يتوجب عليك إدخال عنوان MAC للهاتف LG-E615 داخل جهاز التوجيه.

يمكنك العثور على عنوان MAC في واجهة المستخدم التالية: المس علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات > **Wi-Fi** < إعدادات > **MAC** < عنوان

< البلوتوث >

لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها لاستخدام البلوتوث. راجع صفحة 25

< استخدام البيانات >

عرض استخدام البيانات وتخصيص الإعدادات لحدد البيانات.

- بيانات الهاتف المحمول: قم بضبط هذا الخيار لاستخدام اتصالات البيانات على أي شبكة هواتف محمولة.

- ضبط حد بيانات الهاتف المحمول: لضبط حد لاستخدام بيانات الهاتف المحمول.

- دورة استخدام البيانات: لتخصيص الإعدادات

لدوحة الحد.

<إعدادات المكالمات>

يمكنك تكوين إعدادات مكالمات الهاتف، مثل إعادة توجيه المكالمات والميزات الخاصة الأخرى التي يقدمها الناقل.

• أرقام الاتصال الثابت - حدد أرقام الاتصال الثابت لتشغيل وتجميع قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من هاتفك. ستحتاج إلى الحصول على رمز PIN2 الذي يوفره المشغل. وحدها الأرقام المضمنة في قائمة أرقام الاتصال الثابت هي التي يمكن طلبها من هاتفك.

البريد الصوتي

• خدمة البريد الصوتي - يتيح لك تحديد خدمة البريد الصوتي لشبكة الناقل. ويمكنك الحصول على هذا الرقم من موفر الخدمة لديك.

• إعدادات البريد الصوتي - يتيح لك هذا الخيار إدخال رقم الهاتف الذي تريد استخدامه للاستماع إلى البريد الصوتي وإدارته، إذا كنت تستخدم خدمة البريد الصوتي الخاصية بالناقل.

إعدادات أخرى للمكالمات

• إعادة توجيه المكالمة - اختر ما إذا كنت تريد تحويل كل المكالمات عندما يكون الخط مشغولاً أو عند عدم الرد، أو عند عدم وجود إشارة.

• حظر المكالمات - تحدد متى ترغب في حظر المكالمات. أدخل كلمة المرور لحظر المكالمات. يرجى التحقق من توفر هذه الخدمة مع مشغل الشبكة.

• مدة المكالمة - لعرض مدة المكالمات بما في ذلك كل المكالمات، والمكالمات الصادرة، والمكالمات المستلمة، والمكالمة الأخيرة.

• إعدادات إضافية - يسمح لك هذا الخيار بتغيير

الإعدادات التالية:

- هوية المتصل - يسمح لك هذا الخيار تحديد عرض رقمك في المكالمة الصادرة.
- انتظار المكالمات - في حالة تنشيط وظيفة انتظار المكالمات، سيعمل الهاتف بوجود مكالمة واردة أثناء استلام مكالمة (بناءً على موفر الشبكة).
- للتحقق من الإعدادات المشتركة:
 - المنس  > علامة تبويب التطبيقات < الإعدادات < إعدادات المكالمات ضمن الاتصال اللاسلكي وال شبكات > علامة التبويب عام.
 - رسائل سريعة - عند رفض مكالمة، يمكنك إرسال رسالة بسرعة باستخدام هذه الوظيفة. وبعثر هذا الأمر مفيدة إذا رغبت في رفض مكالمة أثناء اجتماع.
 - رفض المكالمة - يتيح لك ضبط وظيفة رفض المكالمة. اختر بين إيقاف أو رفض الأرقام الموجودة بالقائمة أو رفض كل المكالمات.
 - إعدادات مكالمات أخرى .
- حفظ الأرقام غير المعروفة - لإضافة الأرقام غير المعروفة إلى الأسماء بعد إحدى المكالمات.

<المزيد ...>

- وضع الرحلات الجوية - بعد التبديل إلى وضع الرحلات الجوية، يتم تعطيل كل الاتصالات اللاسلكية.
- Wi-Fi Direct - لتنشيط ميزة Wi-Fi Direct من أجل توصيل جهاز你ن عبر شبكة WLAN دون الحاجة إلى نقطة وصول.
- نقطة WLAN فعالة ومحمولة - لتنشيط ميزة WLAN فعالة ومحمولة لمشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول بالجهاز مع أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى من خلال ميزة WLAN.

- النغمات والإشعارات
 - نغمة هاتف 1 - يتيح لك ضبط نغمة رنين المكالمة الواردة 1.SIM.
 - نغمة هاتف 2 - يتيح لك ضبط نغمة رنين المكالمة الواردة 2.SIM.
 - صوت الإشعار 1 - يتيح لك ضبط صوت الإشعار 1.SIM.
 - صوت الإشعار 2 - يتيح لك ضبط صوت الإشعار 2.SIM.
 - نغمة مع اهتزاز - تعليق الاهتزاز للمكالمات والإشعارات.
 - وقت السكون - لضبط أوقات إيقاف تشغيل جميع الأصوات باستثناء التنبيه والوسائط.
 - المس الأراء والمقررات والنظام
 - نغمات الضغط على لوحة الطلب - يتيح لك ضبط الهاتف لتشغيل النغمات عند استخدام لوحة الطلب لطلب الأرقام.
 - أصوات اللمسات - يتيح لك ضبط الهاتف لتشغيل صوت عند لمس الأزرار والرموز وعناصر الشاشة الأخرى التي تتفاعل مع اللمس.
 - أصوات قفل الشاشة - يتيح لك ضبط الهاتف لإصدار صوت عند قفل الشاشة وإلغاء قفلها.
- < إعدادات الشاشة >**
- السطوع - اضبط سطوع الشاشة.
 - تدوير الشاشة تلقائياً - لضبط تبديل الاتجاه تلقائياً عندما تقوم بتدوير الهاتف.
 - مهلة الشاشة - تعين الوقت لمهلة الشاشة.
 - نوع الخط - يتيح لك تحديد نوع الخط.
 - حجم الخط - لتغيير حجم الخط.
 - ضوء المفتاح الأمامي - لضبط وقت إضاءة مؤشر
- تكوين نقطة Wi-Fi فعالة: لتكوين إعدادات الشبكة لنقطة WLAN الفعالة.
 - المهلة: لضبط الوقت لمهلة النقطة الفعالة والمحمولة.
 - مساعدة: لعرض معلومات حول استخدام ميزات الاتصال.
 - إعدادات VPN - عرض قائمة الشبكات الخاصة الظاهرية (VPNs) التي قمت بتكوينها مسبقاً. تتيح لك إضافة أنواع مختلفة من شبكات VPN.
- ملاحظة:** يجب ضبط رمز PIN أو كلمة مرور لشاشة القفل قبل استخدام تخزين بيانات الاعتماد.
- شبكات الهاتف - لضبط خيارات بيانات التجوال ووضع الشبكة والمشغلات، وأسماء نقاط الوصول (APNs). وغير ذلك.
 - وضع الشبكة: لتحديد نوع الشبكة.
 - أسماء نقاط الوصول: لإعداد أسماء نقاط الوصول (APNs).
 - مشغلو الشبكة: للبحث عن الشبكات المتاحة وتحديد شبكة للتجوال.
- الهاتف < الصوت >**
- أوضاع الصوت - يمكنك اختيار الصوت أو اهتزاز فقط أو صامت.
 - مستويات الصوت - يمكنك إدارة مستوى صوت الموسيقى والفيديو والألعاب والوسائط الأخرى والتذبيبات والإشعارات ونغمة المس الأراء والمقررات والنظام

LED الضوئي للمفتاح الأمامي.

< الشاشة الرئيسية >

الشاشة الرئيسية - لتحديد صورةخلفية للشاشة الرئيسية، يمكنك ضبط الرسوم المتحركة أو تأثيرات الشاشة أو الخلفية.

< تأمين الشاشة >

لضبط طريقة إلغاء قفل الشاشة.

• إختر قفل الشاشة - لضبط نقش إلغاء القفل لتأمين الهاتف. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشات ترشيد أثناء رسم نقش نمط إلغاء قفل الشاشة.

• بلا لتعطيل قفل الشاشة.

• مسح: لضبط استخدام قفل الشاشة بدون إدخال رمز PIN أو كلمة المرور أو النقش.

• النقش: لضبط نقش إلغاء القفل لإلغاء قفل الشاشة.

• رمز PIN: لضبط رمز PIN (رقمي) لإلغاء قفل الشاشة.

• كلمة المرور: يتم ضبطها العرض رسالتك الخاصة للشاشة المقفلة.

< التخزين >

عرض معلومات الذاكرة لجهازك وبطاقة الذاكرة. يمكنك أيضًا تهيئة وحدة تخزين USB وبطاقة الذاكرة.

⚠ تحذير

ستؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة إلى حذف جميع البيانات من بطاقة الذاكرة دائمًا.

• وحدة تخزين داخلية - لعرض استخدام وحدة

التخزين الداخلية.

• بطاقة SD - تحقق من المساحة الإجمالية المتوفرة على بطاقة SD. المس فصل بطاقة SD لإزالتها بشكل آمن. حدد "محو بطاقة SD" إذا كنت تريد حذف جميع البيانات من بطاقة SD.

< توفير الطاقة >

من هنا يمكنك إدارة البطارية والتحقق من عناصر توفير الطاقة. كما يمكنك التتحقق من استخدام البطارية.

• تشغيل موفر الطاقة: لتنشيط وضع توفير الطاقة للحد من استخدام بعض موارد النظام.

• لمحات عن موفر الطاقة: لمعرفة طريقة الحد من استهلاك البطارية وفقاً لعناصر موفر الطاقة.

عنصر موفر الطاقة يتم ضبطها لتنشيط وضع توفير الطاقة وفقاً للإعدادات المخصصة.

معلومات البطارية

عرض كمية الطاقة التي استهلكها الجهاز.

< التطبيقات >

يمكنك عرض التطبيقات وإدارتها.

شخصي

< الحسابات والمراقبة >

ينبغي هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات في الخلفية. سواء كانت قيد الاستخدام بطريقة نشطة أم لا، قد تؤدي إزالة تهيئة هذا الضبط إلى توفير طاقة البطارية وتخفيف استخدام البيانات (ولكن لا يزيله).

< خدمة الموقع >

تغيير إعدادات وظائف GPS.

- خدمة تحديد المواقع من Google - إذا حددت خدمة تحديد المواقع من Google، فسيحدد هاتفك موقعك التقريري باستخدام شبكة Wi-Fi وشبكات الهواتف المحمول، عند تحديد هذا الخيار، سيعتبر سؤالك إذا كنت توافق على السماح لـ Google باستخدام موقعك عند توفير هذه الخدمات.

- الأقمار الصناعية لنظام GPS - إذا حددت أقمار GPS الصناعية، فسيحدد هاتفك موقعك بدقة على مستوى الشارع.

- الموقع وبحث Google - قم بضبط الجهاز لاستخدام موقعك الحالي لخدمة بحث Google وخدمات Google الأخرى.

< الحماية >

لتحفيز إعدادات لحماية جهازك وبطاقة SIM أو USIM.

SIM بطاقة إقفال

- إعداد إقفال بطاقة SIM - لإعداد قفل بطاقة SIM أو تغيير رمز PIN الخاص ببطاقة SIM.

- قفل بطاقة SIM1: لتنشيط ميزة قفل PIN أو إلغاء تنشيطها لطلب رمز PIN قبل استخدام الجهاز.

- تغيير رمز PIN الخاص ببطاقة 1 SIM: لتغيير رمز PIN المستخدم للوصول إلى بيانات SIM أو USIM.

SIM 2 التبديل إلى علامة التبويب

- قفل بطاقة 2 SIM: لتنشيط ميزة قفل PIN أو إلغاء تنشيطها لطلب رمز PIN قبل استخدام

- **الجهاز:**
 - **تغيير رمز PIN الخاص ببطاقة 2 SIM: لتغيير رمز PIN المستخدم للوصول إلى بيانات SIM أو USIM.**
 - **كلمات المرور:**
 - كتابة كلمة المرور مرئية - لعرض كلمة المرور أثناء كتابتها.
 - **إدارة الهاتف:**
 - **مدبوو الهاتف - لعرض المسؤولين عن الجهاز المثبتين على جهازك، يمكنك تنشيط المسؤولين عن الجهاز لتطبيق السياسات الجديدة لجهازك.**
 - **مصادر غير معروفة - السماح بتنشيط تطبيقات Market applications ليست من مخزن بيانات الاعتماد.**
 - **الاعتمادات المؤثرة بها - حدد الشهادات وبيانات الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن لتطبيقات مخزن.**
 - **التنشيط من المخزن - لتنشيط الشهادات المشفرة المخزنة في وحدة تخزين USB.**
 - **مسح التخزين - لمحو محتويات بيانات الاعتماد من على الجهاز وإعادة ضبط كلمة المرور.**
- < اللغة والإدخال >**
- استخدم إعدادات اللغة والإدخال لتحديد لغة النص على هاتفك ولتكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، بما في ذلك الكلمات التي أضافتها إلى القاموس.

ملاحظة: إذا قمت بتحديث خيار إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة، فسيؤدي ذلك إلى محو جميع البيانات الشخصية من ذاكرة نظام الهاتف، بما في ذلك المعلومات الخاصة بحساب Google وأي حسابات أخرى، وبيانات النظام / التطبيقات وإعداداته بالإضافة إلى أي تطبيقات تم تنزيلها وتربصها DRM. لا تؤدي إعادة ضبط الهاتف إلى محو أي تحديثات لبرنامج النظام التي قمت بتنزيلها أو أي ملفات على بطاقة microSD أو الذاكرة الداخلية للهاتف، مثل الموسقي أو الصور. لذا، إذا كنت تريده محو كافة البيانات على الذاكرة الداخلية أثناء إعادة ضبط الهاتف، فحدد مربع الاختيار محو بطاقة SD.

عمل ملفات النسخ الاحتياطي وإعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة

قم بتغيير إعدادات إدارة الإعدادات والبيانات.

نسخ إحتياطي وإعادة الضبط

قم بتغيير إعدادات إدارة الإعدادات والبيانات.

- **نسخ احتياطي لبياناتي -** قم بضبط هذا الخيار لإجراء نسخ احتياطي للإعدادات وبيانات التطبيقات في خامد Google.

- **الحساب الاحتياطي -** إضافة حساب Google وعرضه لنسخ البيانات الاحتياطية.

- **استعادة تلقائية -** قم بضبط هذا الخيار لاستعادة الإعدادات وبيانات التطبيقات عند إعادة تثبيت التطبيقات على الجهاز.

بيانات شخصية

- **إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة - لإعادة ضبط الإعدادات إلى القيم الافتراضية للشركة المصنعة وحذف جميع البيانات لديك.** إذا قمت بإعادة ضبط الهاتف بهذه الطريقة، سيطلب منك مجدداً إدخال المعلومات عنها التي استخدمتها عند تشغيل Android في المرة الأولى.

نظام

< التاريخ والوقت >

استخدم إعدادات التاريخ والوقت لضبط كيفية عرض التواريخ. يمكنك أيضًا استخدام هذه الإعدادات لضبط الوقت الخاص بك بالإضافة إلى المنطقة الزمنية بدلاً من الحصول على الوقت الحالي من شبكة الهاتف المحمولة.

- **التاريخ والوقت التلقائي:** لتحديث الوقت تلقائياً عند ضبط المنطقة الزمنية.
- **المنطقة الزمنية التلقائية:** لتحديث الوقت تلقائياً عند التنقل عبر المناطق الزمنية.
- **ضبط التاريخ:** لضبط التاريخ الحالي بدويناً.
- **ضبط الوقت:** لضبط الوقت الحالي بدويناً.
- **تحديد المنطقة الزمنية:** لضبط المنطقة الزمنية الرئيسية.

<إمكانية الوصول>

- اتصال Wi-Fi عبر PC Suite - ضع علامة على هذا الخيار لاستخدام برنامج LG PC Suite مع اتصال Wi-Fi. يرجى ملاحظة أنه يجب توصيل شبكة Wi-Fi بـ LG PC Suite عبر اتصال من الاتصالات اللاسلكية والشبكات.

<خيارات المطورو>

لتغيير الإعدادات لتطوير التطبيق.

- تصحيح USB: حدد هذا الخيار لتوصيل جهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB. إن هذا مخصص لأجل تطوير التطبيق.
- معرف جهاز التطوير: لعرض معرف جهاز التطوير.
- البقاء يقظاً: لن تدخل الشاشة إلى وضع السكون أبداً أثناء الشحن.
- السماح لموقع وهمية: يتيح هذا الخيار إرسال المواقع الوهمية ومعلومات الخدمة إلى خدمة مدير الموقع لاختبارها. إن هذا مخصص لأجل تطوير التطبيق.
- كلمة مرور النسخ الاحتياطي لسطح المكتب: لضبط كلمة المرور لتأمين بيانات النسخ الاحتياطي.

واجهة المستخدم

- تم تعيين وضع التقيد: لضبط الجهاز كي تومض الشاشة عند إجراء التطبيقات لعمليات طويلة.
- موقع المؤشر: اضبط هذا الخيار لعرض الإحداثيات ومسارات المؤشر عند لمس الشاشة.
- إظهار المنسابات: اضبط هذا الخيار لعرض المؤشر عند لمس الشاشة.
- إظهار تحديبات الشاشة: اضبط هذا الخيار بحيث تومض المناطق التي تم تحديثها بالشاشة.

- استخدام تنسيق 24 ساعة: لضبط الوقت ليتم عرضه بتنسيق 24 ساعة.

- تحديد تنسيق التاريخ: لتحديد تنسيق التاريخ.

- استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول قمت بتنبئتها على هاتفك.

ملاحظة: يتطلب هذا الخيار وظائف إضافية.

نظام

- نص كبير: لضبط حجم النص ليكون كبيراً.
- مفتاح التشغيل ينهي المكالمة: لضبط الجهاز على إنهاء المكالمة عند الضغط على مفتاح الطاقة/القفل.
- تدوير الشاشة تلقائياً: لضبط ما إذا كنت ترغب في تدوير المحتوى تلقائياً عند تدوير الجهاز.
- فترة تأخير اللمس مع الاستمرار: لضبط وقت التعرف على الضغط باستمرار على الشاشة.
- تثبيت نصوص ويب لضبط التطبيقات بحيث تقوم بتثبيت البرامج النصية للويب وذلك لزيادة إمكانية الوصول إلى محتوى الويب.

<التوصيل>

اتصال USB

- نوع اتصال USB - يمكنك ضبط الوضع المطلوب (شحن فقط أو مزامنة الوسائل) أو اتصال USB أو برنامج LG.
- أسأل عن الاتصال - السؤال عن نوع اتصال USB عند التوصيل بالكمبيوتر.
- مساعدة - لعرض معلومات عن استخدام نوع اتصال USB.

- إظهار استخدام **CPU**: اضبط هذا الخيار لسرد جميع العمليات النشطة.
- إرجاع إيجاري لوحدة **GPU**: اضبط هذا الخيار لاستخدام تسرير الأجهزة ثنائية الأبعاد لتحسين أداء الرسومات.
- مستوى حركة الإطارات: لتحديد سرعة فتح وإغلاق الإطارات المنبثقة.
- مستوى حركة التحويل: لتحديد سرعة التنقل بين الشاشات.

التطبيقات

- لا تحافظ على الأنشطة: اضبط هذا الخيار لإنهاء التطبيق الجاري تشغيله عند تشغيل تطبيق جديد.
- العمليات في الخلفية محدودة: اضبط هذا الخيار لتحديد عدد العمليات التي يمكن تشغيلها في الخلفية.
- إظهار جميع **ANR**: اضبط الجهاز لتنبيهك بالتطبيقات غير المستجيبة التي تعمل في الخلفية.

< حول الهاتف >

قم بعرض المعلومات القانونية وتحقق من حالة الهاتف وإصدار البرنامج.

تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف المحمول من LG لاسلكياً (OTA)

تتيح لك هذه الميزة تحديث برنامج الهاتف إلى إصدار أحدث بشكل ملائم عبر OTA دون التوصيل بكابل بيانات USB. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

أوّلاً، يمكنك التتحقق من إصدار البرنامج على هاتفك المحمول: الأعدادات > حول الهاتف > تحديث البرنامج > تحقق الآن من التحديث.

كما يمكنك تأخير التحديث لساعة واحدة أو 4 ساعات أو 8 ساعات أو يوم واحد. وفي هذه الحالة، سيعمل التطبيق بإجراء التحديث عند انتهاء الوقت، ويمكنك إعادة ترتيب إجراء التحديث يدوياً أيضًا.

ملاحظة: تعتمد هذه الميزة على موفر خدمة الشبكة الخاصة بك والمنطقة والبلد.

تحديث برنامج الهاتف النقال LG من الانترنت

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، تفضل بزيارة الموقع <http://update.lgmobile.com> أو <http://www.lg.com/common/index.jsp>.
→ وحدد البلد واللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج الهاتف الثابت بأحدث الإصدارات بسهولة من الانترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت يتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية التحديث، فيرجى التتحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. يرجى الانتباه إلى أن إزالة كابل بيانات USB أو البطارية أثناء الترقية قد يتسبب بالحق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

ملاحظة: تحتفظ شركة LG بحق توفير تحديثات البرامج الثابتة لطُرز معينة فقط وفق ما تراه مناسباً. ولا تضمن توفر إصدار البرامج الثابتة الأحدث لكافّة طُرز الهواتف.

حول دليل المستخدم هذا

- يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الهاتف وحافظ عليه للاستخدام المستقبلي.
- في حال فشل تشغيل الهاتف بالشكل الصحيح، راجع الأسئلة الشائعة (FAQ).
- قد تختلف بعض الميزات والخدمات بحسب المنطقه والهاتف والنقال والمخطط وإصدار البرنامج.
 - قد تختلف شاشات العرض والصور في دليل المستخدم هذا عن تلك التي تراها فعلياً على الهاتف.
 - يخضع تصميم الهاتف والتحديثات التي تتعلق به والملحقات الأخرى للتغير من دون أي إشعار بذلك.

علامات تجارية

- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة.
- إن® البلوتوث هي علامة تجارية مسجلة لشركة البلوتوث Inc عالمياً.
- إن® Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لـ Wi-Fi Alliance.
- تعود كافة العلامات التجارية وحقوق النشر الأخرى إلى مالكيها.

خدمة DivX للهواتف المحمولة

DivX VIDEO: يكون DivX® أحد تنسيقات الفيديو الرقمية التي تم إنشاؤها بواسطة شركة Rovi LLC. وهي أحد فروع شركة DivX Corporation. وهذا جهاز رسمي من DivX® يشغل ملفات الفيديو بتنسيق Certified

نفضل بزيارة الموقع www.divx.com للحصول على مزيد من المعلومات وأدوات برمجية لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو بتنسيق DivX.

حول فيديو DivX المؤجرة يجب تسجيل جهاز DivX Certified® بهدف تشغيل أفلام فيديو DivX المؤجرة (VOD) التي تم شراؤها. للحصول على رمز التسجيل الخاص بك، حدد موقع قسم VOD في قائمة إعداد الجهاز؛ للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إكمال التسجيل. توجه إلى الموقع [.vod.divx.com](http://vod.divx.com).

DivX Certified® لتشغيل فيديو .320x240 بحجم

DivX Certified® والشعارات Rovi المقتنة بها هي علامات تجارية لشركة Corporation أو الشركات التابعة لها وتستخدم بموجب ترخيص.

هذه الملحقات متوفرة للاستخدام مع الجهاز LG-E615 (قد تكون العناصر التي ورد وصفها أدناه اختيارية).



البطارية



الشاحن



دليل المستخدم
اعرف المزيد حول هاتف
.LG-E615

كابل البيانات
قم بتوصيل هاتف LG-E615
بالكمبيوتر.



سماعة رأس استيريو

ملاحظة:

- استخدم دائمًا ملحقات LG الأصلية. فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الكفالة.
- قد تختلف الملحقات من منطقة إلى أخرى.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا الفصل بعض المشاكل التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف، بعض المشاكل تتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة، ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحتها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
SIM خطأ	لا يوجد بطاقة SIM في الهاتف أو ربما قمت بإدخالها بشكل غير صحيح.	تأكد من إدخال بطاقة SIM بالطريقة الصحيحة.
لا يوجد اتصال بالشبكة/فقدان الشبكة	الإشارة ضعيفة أو أنك خارج نطاق شبكة الناقل. قام المنشغل بتطبيق خدمات جديدة.	توجه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح، تحقق من خريطة نقطية مشغل الشبكة. تحقق مما إذا كانت بطاقة SIM أقدم من 6~12 شهرًا. فيما كانت كذلك، فقم بتغيير بطاقة SIM لدى أقرب فرع لموفر الشبكة، واتصل بموفر الخدمة.
الرموز غير متطابقة	لتغيير رمز الأمان عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى. إن الرموزتين اللذين أدخلتهما لا يتطابقان.	إذا فقدت الرمز، فاتصل بموفر الخدمة.
لا يمكن ضبط أي تطبيق	غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو أن التسجيل مطلوب.	اتصل بموفر الخدمة لديك.
المكالمات غير متوفرة	خطأ في الطلب. تم إدخال بطاقة SIM جديدة. تم الوصول إلى حد الشحن المدفع مجددًا.	شبكة جديدة غير مصرح لها. تحقق من القيود الجديدة. اتصل بموفر الخدمة أو أعد ضبط الحد بواسطة PIN2.
يتعذر تشغيل الهاتف	تم ضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لبرهة قصيرة جداً. لم يتم شحن البطارية. ملامسات البطارية متسخة.	اضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل. اشحن البطارية، تتحقق من مؤشر الشحن على الشاشة. نظف ملامسات البطارية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطأ في الشحن	لم يتم شحن البطارية.	شحن البطارية.
	إنّ درجة الحرارة في الخارج عالية جداً أو متدينة جداً.	تأكد أنه يجري شحن الهاتف في درجة الحرارة العادبة.
	مشكلة في الاتصال	تحقق من الشاحن والاتصال بالهاتف. تحقق من ملامسات البطارية. وقم بتنظيفها إذا اقتضى الأمر.
	لا يوجد فولتية	قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف.
	خلل في الشاحن	استبدل الشاحن.
	الشاحن غير مناسب	استخدم ملحقات G ملائمة فقط.
	خلل في البطارية	استبدل البطارية.
	وظيفة رقم الاتصال المحدد قيد التشغيل	تحقق من قائمة الإعدادات وقم بإيقاف تشغيل الوظيفة.
	ذاكرة ممتنعة	احذف بعض الرسائل من الهاتف.
	ينعدر فتح الملفات	تحقق من تنسيقات الملفات التي يمكن اعتمادها.
بطاقة SD لا تعمل	تنسيق الملف غير معتمد	تحقق من نظام ملفات بطاقة SD من خلال قاري البطاقات أو قم بتنسيق بطاقة SD باستخدام الهاتف.
لا تعمل الشاشة عندما ألتقط مكالمة.	مشكلة في جهاز استشعار الأشياء القريبة	إذا كنت تستخدم شريطًا أو غطاءً للحماية، فتأكد من أنه لا يغطي الناحية المحيطة بجهاز استشعار الأشياء القريبة. تأكد من أن الناحية حول جهاز استشعار الأشياء القريبة نظيفة.
لا أصوات	وضع الاهتزاز	تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم ضبط الهاتف في وضع الاهتزاز أو الصامت.
تعليق أو تجمد الشاشة	مشكلة متقطعة في البرنامج	أخرج البطارية. وقم بإدخالها مجدداً ثم قم بتشغيل الهاتف.. حاول إجراء خدمة تحديث البرنامج عبر موقع الويب.

الأسئلة الشائعة

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد ورد وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك في هذا القسم قبل اصطحاب الهاتف لإجراء الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الصيانة.

الجواب	السؤال	الفئة	الفئة الفرعية
يمكنك توصيل جهاز بلوتوث صوتي مثل سماعات الرأس استيريو/أحادية. وطعم سيارة ومشاركة الصور وملفات الفيديو والأسماء وغير ذلك عبر قائمة المعرض/الأسماء. أيضاً عند اتصال خادم FTP بجهاز متواافق، يمكنك مشاركة المحتويات المخزنة في وسائط التخزين (الذاكرة الداخلية أو بطاقة SD).	ما الوظائف المتوفرة عبر البلوتوث؟	BT البلوتوث الأجهزة	
عند توصيل سماعات الرأس بلوتوث، يتم تشغيل جميع أصوات النظام عبر سماعة الرأس. كنتيجة لذلك، لن تتمكن من الاستماع إلى الموسيقى عبر سماعات الرأس السلكية.	في حالة توصيل سماعات الرأس بلوتوث، هل يمكنني الاستماع إلى الموسيقى من خلال سماعات الرأس السلكية عبر مقبس 3.5 مم؟	BT البلوتوث سماعة الرأس	
يمكن إجراء مزامنة لبيانات الأسماء بين الهاتف و Gmail™.	كيف يمكنني إجراء نسخ احتياطي للأسماء؟	البيانات الأسماء النسخة الاحتياطية	
المزامنة ثنائية الاتجاه هي وحدتها المتوفرة.	هل يمكن إعداد مزامنة أحادية الاتجاه مع Gmail؟	البيانات الزمان	
تتم مزامنة صندوق الوارد بشكل تلقائي. يمكنك عرض الحافظات الأخرى بالضغط على مفتاح القائمة [≡] ولمس الحافظات لاختيار حافظة.	هل يمكن إجراء مزامنة لجميع حافظات البريد الإلكتروني؟	البيانات الزمان	

الجواب	السؤال	الفئة الفرعية
بعد تسجيل دخولك إلى Gmail. لن تحتاج إلى تسجيل دخولك إلى Gmail مرة أخرى.	هل يتعين على تسجيل الدخول إلى Gmail كلما أردت الوصول إلى Gmail؟	خدمة Google™ تسجيل الدخول إلى Gmail
لا، فتصفية رسائل البريد الإلكتروني غير معتمدة عبر الهاتف.	هل يمكن تصفية رسائل البريد الإلكتروني؟	خدمة Google حساب Google
سيتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني تلقائياً كمسودة.	ماذا الذي يحدث عند تشغيل تطبيق آخر أثناء كتابة رسالة بريد إلكتروني؟	وظيفة الهاتف البريد الإلكتروني
لا يوجد حد لحجم الملف.	هل هناك حد لحجم الملف عندما أريد استخدام ملف MP3، كنفمة زئب؟	وظيفة الهاتف نغمة الرنين
سوف تتمكن من مشاهدة الوقت للرسائل المستلمة في نفس اليوم فقط.	لا يعرض الهاتف وقت الاستلام للرسائل الأقدم من 24 ساعة. كيف يمكنني تغيير هذا؟	وظيفة الهاتف وقت الرسالة
بطاقة الذاكرة بسعة 32 جيجا بايت متوافقة.	ما هو الحد الأقصى المعتمد لحجم بطاقة الذاكرة؟	وظيفة بطاقة microSD
يمكن تثبيت واستخدام أي تطبيق متوفّر في Market™ وبتوافق مع الجهاز.	هل يمكن تثبيت تطبيق تنقل آخر على الهاتف؟	وظيفة الهاتف التنقل
يمكن مزامنة الأسماء من Exchange (خادم البريد الإلكتروني للشركة) فقط.	هل يمكن مزامنة الأسماء من كل حسابات البريد الإلكتروني؟	وظيفة الهاتف التزامن

الفئة الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف الانتظار والتوقف المؤقت	هل من الممكن حفظ اسم مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت في الأرقام؟	<p>إذا قمت بنقل اسم مزود بوظائف الانتظار والتوقف المؤقت محفوظ في الرقم، فلنتمكن من استخدام هذه الميزات. ستحتاج إلى إعادة حفظ كل رقم.</p> <p>طريقة الحفظ مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على رمز الهاتف  2. اطلب الرقم ثم اضغط على مفتاح القائمة  3. المس إضافة إيقاف مؤقت لثانيتين أو إضافة الانتظار.
وظيفة الهاتف الحماية	ما هي وظائف حماية الجهاز؟	<p>يمكنك ضبط الجهاز بحيث يطالب بإدخال نقش إلغاء القفل قبل أن يصبح الوصول إلى الجهاز أو استخدامه ممكناً.</p>

الفئة الفئات الفرعية	السؤال	الجواب
1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة		
2. المس إعدادات النظام > تأمين الشاشة .		
3. المس إختر قفل الشاشة > النقش. في المرة الأولى التي تقوم بذلك، يظهر برنامج تعليمي قصير حول إنشاء نقش فتح القفل.		
4. ثم يمكنك إعداد النقش برسمه مرة واحدة. ثم مرة أخرى للتأكد.		
احتياطيات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل.	كيف أنسن نقش فتح القفل؟	وظيفة الهاتف
<p>من الهام جداً تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه، لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نمطاً غير صحيح 5 مرات. لديك 5 فرص لإدخال نقش نمط إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور، إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية. (أو في حالة ضبط رمز PIN الاحتياطي مسبقاً، يمكنك استخدام رمز (19</p>	إلغاء القفل النقش	

إذا نسيت النقش:

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولم تتمكن من إدخال النقش الصحيح 5 مرات، فاضغط على زر النقش الذي نسيته. سيطلب منك بعدها تسجيل الدخول إلى حساب Google لفتح قفل الهاتف. إذا لم تنشئ حساب Google على الهاتف أو نسيته وإذا قمت بإعادة ضبط رمز PIN الاحتياطي، فيمكنك استخدام رمز PIN الاحتياطي. وإذا لم تقم بضبطه، فعليك إجراء إعادة ضبط ثابتة. تنبيه: في حالة تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة، سيتم حذف كل تطبيقات وبيانات المستخدم. يرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة.

كيف تقوم بإجراء إعادة الضبط الأصلي؟

1. عند إيقاف تشغيل الهاتف، اضغط باستمرار على مفتاح خفض مستوى الصوت + مفتاح الطاقة بيدك اليسرى.

2. عندما يضيء مؤشر LED في أسفل الهاتف، حرر مفتاح خفض الصوت + مفاتيح الطاقة ثم اضغط باستمرار على مفتاح الشاشة الرئيسية (لمندة ثانيةين تقريباً) في الوقت نفسه.
3. يبدأ تشغيل الهاتف ويقوم باستعادة إعدادات المصنع تلقائياً.

اترك هاتفك لمدة دقيقة على الأقل أثناء تنفيذ إعادة الضبط الثابتة. ستتمكن عندها من إعادة تشغيل هاتفك.

وظيفة الهاتف
إلغاء القفل
النقش

ماذا علي أن أفعل إذا نسيت
 نقش إلغاء القفل ولم أنشئ
 حساب Google على الهاتف؟

الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف الذاكرة	هل سيتم إعلامي بامتناع الذاكرة؟	نعم، ستنافق إعلاماً بشأن ذلك.
وظيفة الهاتف دعم اللغة	هل يمكن تغيير اللغة؟	<p>يتميز الهاتف بقدرات متعددة اللغات. لتغيير اللغة:</p> <ol style="list-style-type: none"> من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة  المس اللغة والإدخال > اللغة. المس اللغة المطلوبة.
وظيفة الهاتف VPN	كيف يمكنني إعداد شبكة VPN؟	<p>يختلف تكوين الوصول إلى شبكة VPN من شركة إلى أخرى. لتكونين الوصول إلى شبكة VPN من الهاتف، يجب عليك الحصول على التفاصيل من مسؤول الشبكة في شركتك.</p> <ol style="list-style-type: none"> من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة  ثانية فقط. كيف يمكنني تغيير فتره الوقت قبل توقف الإضاءة. ضمن إعدادات الشاشة. المس مهلة الشاشة. المس المهلة المفضلة ليقاف الإضاءة الخلفية للشاشة.
وظيفة الهاتف 3G و Wi-Fi	عندما يتتوفر كل من اتصال Wi-Fi و 3G، أيهما سيستخدم إلى الآخر؟	<p>عند استخدام البيانات قد يجعل الهاتف الاتصال الافتراضي هو اتصال Wi-Fi (في حالة ضبط اتصال Wi-Fi على هاتفك على وضع التشغيل). ومع ذلك، لن يكون هناك إشعار عند تبديل الهاتف من أحدهما إلى الآخر.</p> <p>للتعرف على اتصال البيانات قيد الاستخدام، اعرض رمز Wi-Fi أو 3G أعلى الشاشة.</p>

الجواب	السؤال	الفئة الفرعية	الفئة
نعم، ما عليك سوى لمس الرمز باستمرار حتى ظهور رمز سلة المهملات في منتصف أعلى الشاشة. بعد ذلك، اسحب الرمز إلى سلة المهملات بدون رفع إصبعك.	هل يمكن إزالة تطبيق من الشاشة الرئيسية؟	وظيفة الهاتف الشاشة الرئيسية	وظيفة الهاتف
1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة [≡]. 2. المساعدات التطبيق > التطبيقات المحمولة. 3. المس التطبيقات. ثم المس إلغاء التثبيت.	لقد قمت بتنزيل أحد التطبيقات وقد تسبّب في حدوث الكثير من الأخطاء، كيف يمكنني إزالته؟	وظيفة الهاتف تطبيقات	وظيفة الهاتف
نعم، سبّيت شحن الهاتف من خلال كابل USB بغض النظر عمّا إذا كانت برامج التشغيل الضرورية بـUSB الضروري؟	يمكن شحن الهاتف باستخدام كابل بيانات USB دون تثبيت برنامج تشغيل USB الضروري؟	وظيفة الهاتف الشاحن	وظيفة الهاتف
نعم، بعد حفظ ملف موسيقى كنغمة زين، يمكنك استخدامه في المنبه.	هل يمكنني استخدام ملفات الموسيقى في المنبه؟	وظيفة الهاتف المنبه	وظيفة الهاتف
1. المس أغنية مطولاً في قائمة المكتبة. في القائمة التي تفتح، المس ضبط كنغمة زين. 2. في شاشة إعدادات ساعة التنبية، حدد الأغنية كنغمة زين.	هل يمكنني استخدام ملفات الموسيقى في المنبه؟	وظيفة الهاتف المنبه	وظيفة الهاتف
هل سيكون صوت المنبه مسموّعاً أم أنه سيختفي إذا تم إيقاف الهاتف؟	إذا تم تعين مستوى صوت الرنين إلى إيقاف أو اهتزاز، فهل سأسمع المنبه؟	وظيفة الهاتف المنبه	وظيفة الهاتف
إذا تم تعين مستوى صوت الرنين إلى إيقاف أو اهتزاز، فهل سأسمع المنبه؟			

الجواب	السؤال	الفئة الفئه الفرعية
كيف يمكنني إجراء إعادة في حالة عدم استعادة الهاتف حالته الأصلية. استخدم إعادة تعيين ثابتة (إعدادات الشركة المصنعة) لتهيئته. - < صفحة 10	كيف يمكنني إجراء إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة إذا كنت لا تستطيع الوصول إلى قائمة إعدادات	حل الاسترداد إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة)
	إعادة إعداد المصنعة إذا كنت لا تستطيع الوصول إلى قائمة إعدادات	إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة)

راهنمای کاربر LG-E615

این راهنمای به شما کمک می کند با تلفن خود شروع به کار کنید.



- برخی از محتویات این دفترچه راهنمای ممکن است بسته به نرم افزار تلفن یا ارائه دهنده خدمات شما در مورد این تلفن کاربرد نداشته باشد.
- این گوشی به خاطر داشتن صفحه کلید لمسی، برای افراد نایینا مناسب نیست.
- حق کپیر © 2012 LG Electronics, Inc. کلیه حقوق محفوظ است. LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Group و شرکت های وابسته می باشند. سایر علائم تجاری تحت مالکیت صاحبان آن ها می باشند.
- گوگل™، گوگل™ Maps™، Gmail™، گوگل™ Talk، گوگل™ YouTube و آرم™ Android می باشند.

فهرست مطالب

32.....	تماس ها	دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر
32.....	برقراری تماس	آشنایی با تلفن همراه
32.....	تماس با مخاطبین	اجزا دستگاه
32.....	پاسخ دادن به تماس با د آن	نصب سیم کارت و باتری
32.....	میزان صدای تماس	تلفن را شارژ کنید
32.....	برقراری تماس دوم	استفاده از کارت حافظه
33.....	مشاهده گزارش تماس	قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش
33.....	تنظیمات تماس	ایمن کردن صفحه قفل
34.....	مخاطبین	صفحه اصلی تلفن
34.....	جستجوی مخاطب	نکاتی درباره صفحه لمسی
34.....	افزوندن مخاطب جدید	صفحه اصلی
34.....	مخاطبین مورد علاقه	سفارشی کردن صفحه اصلی
35.....	وارد یا صادر کردن مخاطبین	افزونیدن یا حذف صفحات صفحه اصلی
35.....	انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه	باگزشت به برنامه های استفاده شده اخیر
35.....	جدید	استفاده از دو سیم کارت
36.....	پیام رسانی	سفارشی کردن صفحه اعلان
36.....	ارسال پیام	مشاهده نوار وضعیت
36.....	صندوق محاوره ای	صفحه کلید روی صفحه
36.....	استفاده از نمادهای احساسی	وارد کردن حروف اکسان دار
36.....	تغییر تنظیمات پیام	تنظیم اشتراک گوگل
37.....	ایمیل	اتصال به شبکه ها و دستگاه ها
37.....	مدیریت اشتراک ایمیل	Wi-Fi
37.....	صفحه اشتراک ایمیل	اتصال به شبکه های Wi-Fi
37.....	کار با پوشش های اشتراک	بلوتوث
37.....	ایجاد و ارسال ایمیل	اشتراک گذاری اتصال داده های تلفن
39.....	دوربین	فعال کردن Wi-Fi Direct برای اشتراک گذاری از
39.....	آشنایی با غایاب	طریق SmartShare
40.....	گرفتن عکس فوری	استفاده از SmartShare
40.....	استفاده از تنظیمات پیشرفتنه	اتصال رایانه با یک کابل داده ای رایانه

56	دستگاه	41	مشاهده عکس
58	شخص	43	دوربین فیلمبرداری
60	سیستم	43	آشناپی با نمایاب
62	به روزآوری نرم افزار تلفن	44	فیلمبرداری فوری
63	دریاباره این راهنمای کاربر	44	استفاده از تنظیمات پیشرفته
63	علامت چاری	44	پخش فیلم
63	DivX	46	چند رسانه ای
64	لوازم جانبی	46	گالری
65	عیب پایی	47	QuickMemo
67	پرسش های متداول	48	پخش کننده موسیقی
		49	رادیو FM
		49	جستجوی استگاه ها
		51	LG SmartWorld
		51	نحوه رفتن به LG SmartWorld از تلفن
		51	نحوه استفاده از LG SmartWorld
		52	برنامه ها
		52	تنظیم زنگ هشدار
		52	استفاده از ماشین حساب
		52	افزودن یک رویداد به تقویم
		52	Polaris Office
		53	وب
		53	مروگر
		53	استفاده از نوار ابزار وب
		53	استفاده از گزینه ها
		54	تنظیمات
		54	دسترسی به منوی تنظیمات
		54	بن سیم و شبکه ها

- لطفاً دستورالعمل های زیر را به دقت مطالعه کنید.
عدم رعایت این دستورالعمل ها ممکن است ضررهایی در پی داشته یا موجب نقض قوانین گردد.
- قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی
اطلاعات مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و میزان جذب ویژه (SAR).
این گوشی تلفن همراه مدل LG-E615 با گونه ای طراحی شده است که تابع مقررات و شرایط لازم مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی باشد.
این شرایط لازم مبتنی بر دستورالعمل های علمی است از جمله رعایت حاشیه های ایمنی که به گونه ای طراحی شده اند که ایمنی کلیه افراد، صرفنظر از سن و وضع سلامتی آنها، را تضمین می کند.
- دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه گیری مخصوص تحت عنوان "ضریب جذب ویژه" یا SAR. استفاده می کنند. تست های SAR با استفاده از روش های استاندارد، و در حالی که گوشی در بالاترین میزان نیروی تأثیر شده در کلیه باندهای فرکانس قرار داشته، انجام گرفته است.

مراقبت و نگهداری از دستگاه

⚠️ هشدار

فقط از باتری ها، شارژرها و تجهیزات جانبی که برای استفاده با این مدل خاص توصیه شده اند استفاده کنید. استفاده از سایر انواع تجهیزات، به غیر از انواع توصیه شده، ممکن است باعث باطلل شدن ضمانت نامه شده و خطر آفرین باشد.

- از بار کردن این دستگاه اکیداً خودداری کنید.
- چنانچه گوشی نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط به نักنیسن های مجاز مراجعه کنید.
- تعمیراتی که به صلاحیت G میزان SAR توسط کمیسیونین بین المللی محافظت در برابر تشیشعات غیر یونیزه (ICNIRP) (ICNIRP)، برابر 2 وات بر کیلوگرم به طور متوسط در 10 گرم بافت بدن است.
- ضمانت هستند عبارتند از تعمیری تغییر

- گوشی را در مجاورت کارت های اعتباری یا بلیط های حمل و نقل قرار ندهید. این کار ممکن است روی اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.
- با وسایل نوک تیز روی صفحه تلفن ضربه نزنید. این کار به تلفن آسیب می رساند.
- از قرار دادن گوشی در معرض مایعات یا رطوبت خودداری کنید.
- از لوازم جانبی مانند هدفون با احتیاط استفاده کنید. بی دلیل به آتنن تلفن دست نزنید.
- در صورت ترک خوردن، لب پریدگی یا شکستگی شیشه نمایشگر از استفاده یا لمس گوشی خودداری کنید و سعی در برداشتن یا تعمیر آن نداشته باشید. آسیب دیدگی شیشه نمایشگر به علت استفاده نادرست، تحت پویش ضمانت نامه نصی باشد.
- تلفن شما یک دستگاه الکترونیکی است که در حین عملکرد عادی، گرما تولید می کند. تماس طولانی و مستقیم با پوست و عدم وجود تهویه مناسب ممکن است باعث سوختگی یا ناراحتی پوست شود. بنابراین در حین کار با تلفن یا فوراً بعد از آن، مراقب باشید.
- قطعات یا بوردها با قطعات یا بوردهای جدید، به شرطی که از لحاظ عملکردی با قطعات تعویض شده بیکسان باشند.
- گوشی را دور از وسایل برقی مانند تلویزیون، رادیو و رایانه قرار دهید.
- دستگاه باید دور از منابع حرارتی مانند بخاری، اجاق و امثال آن نگه داری شود.
- مراقب باشید گوشی نیافتد.
- گوشی را در معرض لرزش یا تکان های شدید قرار ندهید.
- در مکان هایی که قوانین ویژه ای ایجاد می کند که تلفن همراه خود را خاموش نگه دارید. حتماً گوشی را خاموش کنید. مثلًاً از کاربرد تلفن همراه در بیمارستان خودداری کنید. و گرنه ممکن است روی تجهیزات پزشکی حساس تأثیر بگذارد.
- هنگامی که بازی شارژ می شود، گوشی را در دست نگه ندارید. این کار می تواند باعث برق گرفتگی شده و شدیداً به تلفن آسیب برساند.
- از شارژ کردن گوشی در کنار موادقابل اشتعال پرهیز کنید. چون ممکن است گوشی داغ شده و باعث آتش سوزی شود.
- از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه استفاده کنید (از محلولهای پاک کننده مانند بنزین، بنزین یا الکل استفاده نکنید).
- گوشی را هنگام شارژ روی اثاثیه نرم قرار ندهید.
- گوشی باید هنگام شارژ از تهویه کافی برخوردار باشد.
- از قرار دادن گوشی در معرض دود یا گرد و غبار غلیظ خودداری کنید.

استفاده بهینه از گوشش

ابزارهای الکترونیکی

همه تلفن های همراه ممکن است دچار تداخل هایی شوند که می تواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.

- بدون اجرازه از تجهیزات پریشکی استفاده نکنید. از قرار دادن تلفن همراه روی دستگاه تنظیم ضربان قلب مثلًا در جیب جلوی پیراهن، خودداری کنید.

- برخی از وسایل کمک شنوایی ممکن است در اثر مجاورت با تلفن های همراه دچار اختلال گردند.

- داخل جزئی ممکن است روی تلویزیون، رادیو، رایانه ها و غیره تأثیر بگذارد.

ایمنی جاده

هنگام رانندگی قوانین و مقررات مربوط به استفاده از تلفن همراه در نواحی مختلف را رعایت کنید.

- از بره کار بدن گوششی های دستی در حین رانندگی خودداری کنید.

- همه حواس خود را به رانندگی بدھید.

- چنانچه شرایط رانندگی ایجاب کند، قبل از تماس گرفتن با پاسخ دادن به یک تماس در محل امنی پارک کنید.

- از نرخ فرکانس رادیویی ممکن است بر برخی از سیستم های الکترونیک وسیله نقلیه شما مانند استریوهای خودرو و تجهیزات ایمنی آن تأثیر بگذارد.

- در صورتی که خودرو شما مجهز به کیسه هوا است، با تجهیزات نصب شده یا بی سیم قابل حمل، مانع بر سر راه آن قرار ندهید. زیرا ممکن است به دلیل عمل نکردن و یا عملکرد نادرست، آسیب های جدی ایجاد کند.

قطعات شبیشه ای

تعدادی از قطعات تلفن همراه از جنس شبیشه می باشند، با افتادن تلفن همراه روی سطوح سخت یا وارد آمدن ضربه محکم به آن ممکن است قطعات شبیشه ای بشکنند. اگر قطعه شبیشه ای شکست به آن دست نزنید و سعی نکنید آن را خارج کنید. از تلفن همراه استفاده نکنید تا قطعات شکسته شده توسط مرکز خدماتی مجاز تلفن همراه برای شما تعویض شود.

- اگر هنگام حرکت به موسیقی گوش من دهدید دقت کنید که صدا زیاد بلند نباشد تا بتوانید متوجه محیط اطراف خود نیز باشید. این امر برای وقتی که در نوری جاده ها هستید، بسیار مهم است.

صدا را آن قدر زیاد نکنید که به شنوایی شما آسیب وارد شود

- اگر برای مدتی طولانی در معرض صدای بلند قرار بگیرید، ممکن است شنوایی شما آسیب ببیند. بنابراین توصیه می کنیم از روشن یا خاموش کردن گوشش در کنار گوش خود اجتناب نکنید. همچنین توصیه می کنیم میزان صدای موسیقی و نیز تماس ها به در بیک سطح مناسب و منطقی تنظیم شود.
- هنگام استفاده از هدفون ها، اگر صدای افرادی که در اطراف شما صحبت می کنند را نمی شنوید یا فردی که کنار شما نشسته است صدای آهنگی که گوش می دهد را می شنود. صدا را کم کنید.

توجه: میزان صدای زیاد گوششی ها ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.

ناحیه انفجار

از کاربرد تلفن همراه در محل هایی که عملیات انفجاری در حال انجام است خودداری کنید. محدودیت ها را رعایت کرده و از کلیه قوانین و مقررات پیروی کنید.

محیط هایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد

- از تلفن در محل های سوخت گیری استفاده نکنید.
- از دستگاه در مجاورت مواد سوختی یا شیمیایی استفاده نکنید.
- از حمل یا انبال کردن گازها یا مایعات قابل اشتعال یا مواد منفجره در قسمتی از وسیله نقلیه که گوشی تلفن همراه یا لوازم جانبی آن قرار دارد خودداری کنید.

در هوایپما

- دستگاه های بی سیم می توانند اختلالاتی را در سیستم های هوایپما ایجاد کنند.
- قبل از سوار شدن به هوایپما، تلفن همراه خود را خاموش کنید.
 - هنگامی که هوایپما روی زمین است بدون کسب اجازه از کادر پرواز تلفن را روشن نکنید.

کودکان

تلفن را در مکانی امن دور از ستریس کودکان خردسال قرار بدهید. در تلفن قطعات کوچک وجود دارد که در صورت جدا شدن ممکن است توسط کودکان بلعیده شده و باعث خفگی شود.

اطلاعات باتری و مراقبت از آن

- لازم نیست شارژ باتری کاملاً خالی شود تا آن را مجدداً شارژ کنید. برخلاف سایر سیستم های باتری، هیچ تأثیر حافظه ای وجود ندارد که بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.
- فقط از باتری ها و شارژرهای LG استفاده کنید. شارژرهای LG به گونه ای طراحی شده اند که عمر باتری را به حداقل برسانند.
- از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری خودداری کنید.
- سطوح اتصال فلزی باتری را تمیز نگه دارد.
- زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد، آن را تعویض کنید. باتری را می توان صدها بار شارژ کرد تا زمانی که نیاز به تعویض داشته باشد.
- اگر باتری برای مدت زیادی مورد استفاده قرار نگرفته باشد، آن را مجدداً شارژ کنید تا عمر مفید آن افزایش یابد.
- از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید و یا استفاده از آن در محیط های بسیار مرتبط مانند حمام و امثال آن خودداری کنید.
- باتری را در مکان های بسیار گرم یا سرد رها نکنید. این کار ممکن است بر عملکرد باتری تأثیر نامطلوب داشته باشد.

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

بیانیه انطباق
بدین وسیله، LG Electronics اعلام می دارد
که محصول **LG-E615** مطابق با نیازمندی ها
و اصول ماده **1999/5/EC** ساخته شده است.
یک کپی از بیانیه انطباق را می توانید در
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>
بیابید.

دهاهای محیط
حداکثر: +50 درجه سانتی گراد (شاژر).
+45 درجه سانتی گراد (شاژر)
حداقل: -10 درجه سانتی گراد

توجه: نرم افزار منبع آزاد
برای دستیابی به کد منبع مربوطه در **GPL**,
LGPL, **MPL** و سایر مجوزهای منبع آزاد. لطفاً از
سایت زیر دیدن فرمایید:
<http://opensource.lge.com>

همه شرایط مجوز مرجع سلب مسئولیت ها
و اطلاعیه ها همراه با کد منبع برای بارگیری
موجود هستند.

- تعویض باتری کوشی با باتری نامناسب می تواند خطر انفجار گوشی را در پی داشته باشد.
- باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده توسط سازنده دور بیناندازید. لطفاً در صورت امکان آنها را بازیافت نمایید. آنها را همراه با زباله های خانگی دور بیناندازید.
- اگر لازم است باتری را تعویض کنید برای کمک آن را به نزدیکترین مرکز فروش یا مرکز خدمات مجاز **G Electronics** ببرید.
- همیشه بعد از شارژ شدن کامل تلفن، به منظور صرفه جویی در مصرف نیروی شارژر آن را از پریز بکشید.
- طول عمر واقعی باتری به پیکریندی شبکه، تنظیمات محصول، الگوهای استفاده، باتری و شرایط محیطی دارد.
- دقت کنید هیچ شرء نوک تیزی مانند دندان حیوانات، ناخن ها با باتری تماس پیدا نکند. ممکن است منجر به آتش سوزی شود.

قبل از شروع به استفاده از تلفن همراه، لطفاً این مطلب را بخوانید!

افزایش طول عمر باتری تلفن:

- ارتباطات رادیویی که استفاده نمی کنید را خاموش کنید. اگر از Wi-Fi، Bluetooth یا GPS استفاده نمی کنید، آن ها را خاموش کنید.
- روشنایی صفحه را کم کرده و یک زمان وقفه کوتاه ترا برای صفحه تنظیم کنید.
- همگام سازی خودکار را برای گوگل™ Mail تقویم، مخاطبین و سایر برنامه ها خاموش کنید.
- برخی از برنامه های باگبری شده ممکن است عمر باتری را کاهش دهند.

برای بررسی میزان شارژ باتری:

-  < زبانه برنامه ها > تنظیمات < درباره تلفن از سیستم > وضعیت را لمس کنید > وضعیت، وضعیت باتری (شارژ یا عدم شارژ) و میزان شارژ (درصدی از شارژ) نشان داده می شود.

برای بررسی و کنترل نحوه مصرف نیروی باتری:

-  < زبانه برنامه ها > تنظیمات < ذخیره کننده نیرو را از دستگاه > مصرف باتری را از اطلاعات باتری لمس کنید.
زمان مصرف باتری در صفحه نمایش نشان داده می شود. در این حالت مدت زمانی که از آخرین اتصال تلفن به برق گذشته است نشان داده می شود. یا اگر تلفن به برق متصل است، مدت زمانی که تلفن قبل از شارژ مجدد از نیروی باتری استفاده نموده است را نشان می دهد. صفحه نمایش برنامه ها یا خدماتی را که از نیروی باتری استفاده می کنند، به ترتیب از بیشترین تا کمترین استفاده از باتری را نشان می دهد.

لطفاً قبل از مراجعته به مرکز خدمات موبایل یا تماس با نمایندگی خدمات، بررسی کنید که اشکالات ایجاد شده در تلفن در این بخش شرح داده شده اند یا خیر.

1. حافظه تلفن

وقتی حافظه تلفن شما کمتر از 10 درصد فضای آزاد دارد، تلفن نمی تواند پیام های جدید را دریافت کند. باید حافظه تلفن را بررسی کرده و بخشی از اطلاعات از جمله برنامه ها یا پیام ها را حذف کنید تا فضای بیشتری ایجاد شود.

برای لغو نصب برنامه ها:

- 1  < زبانه برنامه ها > تنظیمات < برنامه ها را از گروه دستگاه لمس کنید.

وقتی همه برنامه ها ظاهر شدند، درین آن ها حرکت کرده و برنامه مورد نظر را برای حذف انتخاب کنید.

- 3 لغو نصب را لمس کنید.

2. بهینه سازی عمر باتری

شما می توانید فاصله شارژ کردن باتری را افزایش دهید. برای این کار می توانید ویژگی هایی که لازم ندارید و همیشه در زمینه اجرا می شوند را غیرفعال کنید. همچنین می توانید نحوه مصرف نیروی باتری را توسعه برنامه ها و منابع سیستم را کنترل کنید.

3. استفاده از پوشش ها

شما می توانید چند نماد برنامه را در یک پوشش ترکیب کنید. در صفحه اصلی، یک نماد برنامه را روی نماد دیگر قرار دهید تا دو نماد ترکیب شوند.

توجه: بعد از آن که برنامه ای را باز کردید، می توانید تنظیمات آن را با انتخاب گزینه های نماد منوی آن برنامه در نزدیک بالا با پایین صفحه تنظیم کنید.

4. قبل از نصب یک برنامه منبع آزاد و سیستم عامل

⚠️ هشدار

اگر سیستم عاملی به غیر از سیستم عامل ارائه شده توسط سازنده را نصب و استفاده کنید، تلفن شما ممکن است درست کار نکند. بعلاوه تلفن دیگر تحت پوشش ضمانت نامه نخواهد بود.

⚠️ هشدار

با انجام بازن Shanی اصلی، همه برنامه های کاربری اطلاعات کاربر و مجوزهای DRM حذف می شوند. لطفا قبل از انجام بازن Shanی اصلی، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.

⚠️ هشدار

به منظور حفاظت از تلفن و داده های شخصی خود، برنامه ها را فقط از منابع مطمئن مانند TMAndroid Market بارگیری نمایید. اگر برخی از برنامه ها به درستی در تلفن نصب نشده باشند، ممکن است تلفن درست کار نکند یا خطای جدی رخد. باید این گونه برنامه ها و همه اطلاعات و تنظیمات آن ها را از تلفن حذف کنید.

6. باز کردن و تعویض برنامه ها

- داده ها (برنامه های زمانی، مخاطبین، محل باب ها) را در دستگاه و رایانه همگام سازی کنید.
- از برنامه ها در دستگاه خود پشتیبان تهیه کنید.
- نرم افزارهای دستگاه را به روز کنید.
- از دستگاه پشتیبان تهیه کرده و دستگاه را بازیابی کنید.
- محتويات چندرسانه ای رایانه را از دستگاه پخش کنید.

توجه: با استفاده از منوی راهنمای برنامه.
با نحوه استفاده از برنامه رایانه "LG PC Suite" آشنا شوید.

نصب برنامه رایانه ای "LG PC Suite"

برنامه رایانه ای "LG PC Suite" را می توانید از صفحه وب LG Barcigiri کنید.

1 به www.lg.com بروید و کشور خود را انتخاب کنید.

2 به پشتیبانی > پشتیبانی تلفن همراه > رفته و مدل (LG-E615) را انتخاب کنید.

3 روی PC Sync (همگام سازی رایانه) از Download (بارگیری) کلیک کرده و سپس

WINDOW PC Sync Download (WINDOW PC Sync) (بارگیری) (WINDOW PC Sync) برای بارگیری برنامه رایانه ای "LG PC Suite" کلیک کنید.

Nيازمندی های سیستم برای نرم افزار رایانه ای "LG PC Suite"

• سیستم عامل: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit

وظایف چندگانه یک ویژگی است که با Android آسان است زیرا می توانید در حالی که برنامه ای اجرا می شود، برنامه دیگری باز کنید. قبل از باز کردن برنامه دیگر، نیازی به بستن برنامه در حال اجرا نیست، از چند برنامه به طور همزمان استفاده کنید و درین آن ها تغییر وضعیت دهید. برنامه ها را مدیریت کرده و هر وقت لازم باشد آن ها را متوقف کرده و راه اندازی می کند. تا مطمئن شود که برنامه های غیرفعال به طور غیرضروری منابع را مصرف نمی کنند. برای بازگشت به لیست برنامه های استفاده شده اخیر:

کافی است کلید Home را فشار داده و نگهدارید.

برای توقف برنامه ها:

1  زبانه برنامه ها > تنظیمات > برنامه ها

را از دستگاه > زبانه اجرا لمس کنید.

2 به برنامه مورد نظر رفته و آن را لمس کنید، سپس برای بستن برنامه، توقف را لمس کنید.

7. نصب نرم افزار رایانه (LG PC Suite)

برنامه رایانه "LG PC Suite" برنامه ای است که به شما امکان می دهد دستگاه خود را با یک کابل USB و Wi-Fi به رایانه وصل کنید، با این اتصال، می توانید از عملکردهای تلفن همراه در رایانه استفاده نمایید.

با برنامه رایانه "LG PC Suite". می توانید...

• محتويات رسانه ای خود را (شامل موسيقی، فيلم، تصاویر) در رایانه مدیریت و پخش کنید.

• محتويات چندرسانه ای را به دستگاه خود ارسال کنید.

9. همگام سازی تلفن با رایانه با استفاده از USB

توجه: برای همگام سازی تلفن خود بوسیله کابل USB با رایانه، باید LG PC suite را در رایانه نصب نمایید.
برای نصب LG PC Suite به صفحات قبلی مراجعه کنید.

1 < زبانه برنامه ها > تنظیمات > ذخیره از دستگاه > را برای بررسی رسانه های ذخیره شده لمس کنید. (اگر می خواهید فایل ها را از یا به یک کارت حافظه انتقال دهید، کارت حافظه را در تلفن وارد کنید.)

2 تلفن را با استفاده از کابل USB به رایانه متصل کنید.

3 لیست حالت اتصال USB ظاهر می شود. گزینه همگام سازی رسانه ها (MTP) را انتخاب کنید.

4 پوشه حافظه جداساندی را در رایانه باز کنید. می توانید محتویات ذخیره آنبوی را در رایانه مشاهده کرده و فایل ها را انتقال دهید.

5 فایل ها را از رایانه در پوشه درایو کپی کنید.

6 گزینه فقط شارژ را برای قطع اتصال تلفن انتخاب کنید.

نکته! برای استفاده مجدد از کارت microSD در تلفن، باید اعلان ها را باز کرده و  < فقط شارژ را لمس کنید.

- CPU: پردازنده 1 گیکاھرتز یا بالاتر

- حافظه: 512 مگابایت RAM یا بالاتر

- کارت گرافیک: دقت تصویر 1024 × 768، رنگ 32 بیت یا بالاتر

- HDD: فضای هارد دیسک 100 مگابایت یا بیشتر

(بسته به حجم داده های ذخیره شده ممکن است مقدار فضای هارد دیسک بیشتری مورد نیاز باشد.)

- نرم افزار مورد نیاز: درایورهای داخلی LG

LG USB داخلی

برای متصل کردن دستگاه LG با رایانه، درایور USB داخلی LG لازم است. با نصب نرم افزار رایانه "LG PC Suite". این درایور به طور خودکار نصب می شود.

8. همگام سازی تلفن با رایانه

برای راحتی شما، برنامه رایانه ای "LG PC Suite" داده های دستگاه و رایانه را به آسانی همگام سازی می کند. مخاطبین، برنامه های زمانی و محل یاب ها را می توان همگام سازی نمود.

مراحل به صورت زیر است:

1 دستگاه را به رایانه وصل کنید. از یک کابل USB یا اتصال Wi-Fi استفاده کنید.

2 پس از اتصال، برنامه را اجرا کرده و دستگاه را از گروه سمت چپ صفحه نمایش انتخاب کنید.

3 روی [Personal information] (اطلاعات شخصی) کلیک کنید تا انتخاب شود.

4 کادر محتویات مورد نظر را برای همگام سازی انتخاب کرده و روی دکمه Sync (همگام سازی) کلیک کنید.

برای قطع اتصال گوشی از رایانه:

نوار اعلان ها را باز کرده و  < فقط شارژ را برای قطع اینمن اتصال گوشی از رایانه لمس کنید.

10. تلفن را صاف نگهدارید

تلفن همراه را مانند تلفن معمولی صاف و عمود نگهدارید. LG-E615  مججهز به یک آتنن داخلی است. دقت کنید پشت تلفن را خراش ندهید یا به آن آسیب نرسانید. چون روی کارابی تلفن اثر می گذارد. هنگام برقراری/دریافت تماس ها یا ارسال/دریافت داده ها، سعی کنید به قسمت پایینی تلفن یعنی قسمتی که آتنن قرار دارد دست نزنید. زیرا ممکن است روی کیفیت تماس تاثیر بگذارد.

11. اگر صفحه نمایش ثابت شود


اگر صفحه ثابت شود یا هنگام کار با تلفن، تلفن پاسخ ندهد:

باتری را خارج و دوباره وارد کنید. سپس تلفن را روشن کنید
یا

کلید روشن/خاموش/قفل را برای 10 ثانیه نگهدارید تا خاموش شود.

اگر باز هم کار نکرد، با مرکز خدمات تماس بگیرید.

اجزاء

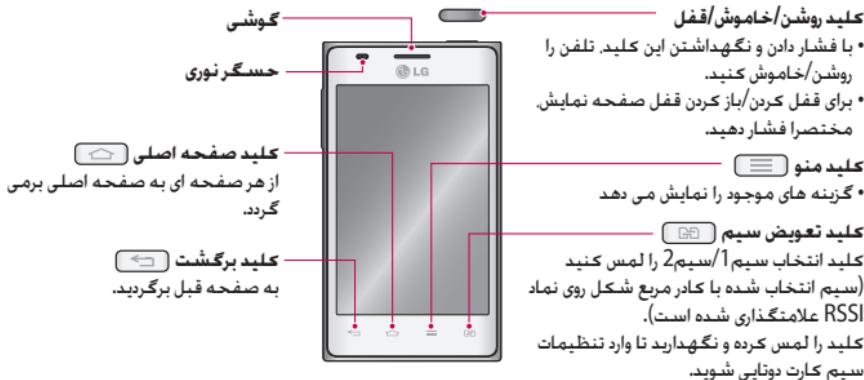

توجه: حسگر نوری

هنگام دریافت یا برقراری تماس، وقتی تلفن در کنار گوش قرار داد می شود. حسگر نوری به طور خودکار نور زمینه را خاموش کرده و صفحه کلید لمسی را قفل می کند. با این کار طول عمر باتری افزایش یافته و افعال شدید غیرعمدی صفحه صفحه لمسی در حین تماس ها جلوگیری می کند.

هشدار ⚠️

قرار دادن یک جسم سنگین روی گوشی یا نشستن روی آن، ممکن است باعث آسیب به صفحه LCD گوشی و عملکرد صفحه لمسی آن شود. حسگر نوری LCD را بانوار محافظت نپوشانید. این ممکن است باعث عملکرد نادرست حسگر شود.



- کلیدهای میزان صدا
- * در صفحه اصلی: میزان صدای زنگ را کنترل کنید.
 - * در طول تماس: میزان صدای گوشی را کنترل کنید.
 - * هنگام پخش یک ترانه: میزان صدا را به طور پیوسته کنترل کنید.



نکته! QuickMemo برای استفاده از عملکرد.

کلیدهای میزان صدای کم و زیاد را فشار داده و یک ثانیه نگه دارید.



نصب سیم کارت و باتری

3 سطوح طلایی رنگ تلفن را با باتری هم تراز کرده و باتری را در جای خود قرار دهید (1). سپس به آرامی باتری را فشار دهید تا در محل خود جا بیافتد (2).




4 درب محفظه باتری را روی محفظه باتری تراز کنید (1) و آن را فشار دهید تا با صدای کلیک جا بیافتد (2).




قبل از این که بتوانید با تلفن جدید خود کار کنید باید آن را تنظیم نمایید. برای وارد کردن سیم کارت و باتری:

1 برای برداشتن درب محفظه باتری، تلفن را محکم در دست بگیرید. با دست دیگر، درب محفظه باتری را با شست بیرون بکشید. همانطور که در شکل نشان داده شده است.

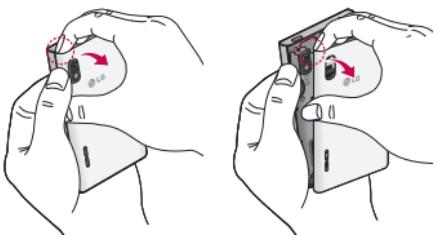

2 سیم کارت را مانند شکل در شکاف مربوطه وارد کنید. آن را بلغازید. دقت کنید ناحیه تماس طلایی رنگ کارت رو به پایین باشد.

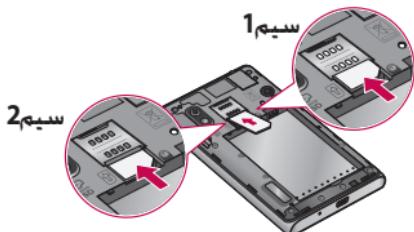

تلفن را شارژ کنید


محل اتصال شارژر در پایین تلفن قرار دارد. شارژر را وارد کرده و آن را به پریز بزنید.

برای وارد کردن کارت حافظه:

کارت حافظه را در شکاف وارد کنید. دقت کنید که سطح تماس طلایی رنگ رو به پایین قرار گرفته باشد.

برای برداشتن اینم کارت حافظه:

< زبانه برنامه ها > تنظیمات > ذخیره را از دستگاه > خارج کردن کارت حافظه > تایید لمس کنید.

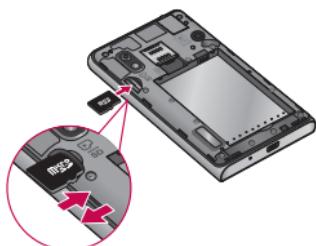

توجه: برای افزایش طول عمر باتری لازم است قبل از شروع استفاده از تلفن، باتری کاملاً شارژ شود.

توجه:

- فقط از کارت های حافظه سازگار با تلفن خود استفاده کنید. استفاده از کارت های حافظه ناسازگار ممکن است به کارت و داده های ذخیره شده در آن و همچنین به تلفن آسیب برساند.
- از آن جا که سمتگاه از FAT32 استفاده می کند. حداقل اندازه فایل 4 گیگابایت است.

توجه: درب محافظه باتری را در حین شارژ شدن تلفن باز نکنید.

استفاده از کارت حافظه

تلفن شما از کارت های حافظه microSDTM یا microSDHCTM با ظرفیت حداقل 32 گیگابایت پشتیبانی می کند. این کارت های حافظه برای تلفن های همراه و سایر دستگاه های کوچک طراحی شده اند و برای ذخیره فایل های رسانه ای مهم مانند موسیقی، برنامه ها، فیلم ها و عکس ها در تلفن مناسب می باشند.

قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش

اگر از تلفن برای مدتی استفاده نکنید، صفحه نمایش خاموش شده و به طور خودکار قفل می شود، این کار از لمس اتفاقی دکمه ها جلوگیری کرده و نیروی باتری را ذخیره می کند.

وقتی از گوشی LG-E615 استفاده نمی کنید، کلید روشن/خاموش/قفل  را برای قفل کردن تلفن فشار دهید.

اگر هنگام تنظیم قفل صفحه نمایش، برنامه هایی باز باشند، همچنان در حالت قفل باز می مانند. توصیه می کنیم قبل از ورود به حالت قفل، از همه برنامه ها خارج شوید تا از هزینه اضافی (مانند تماس های تلفن، دسترسی به وب و ارتباطات داده ای) جلوگیری شود.

برای فعال کردن تلفن، کلید روشن/خاموش/قفل  را فشار دهید. صفحه قفل ظاهر می شود. صفحه قفل را لمس کرده و به یک طرف بلغزانتید تا قفل صفحه اصلی باز شود. آخرین صفحه ای که مشاهده می کردید باز می شود.

نکته! برای فعال سازی مجدد تلفن، می توانید در حالی که صفحه نمایش خاموش است، از کلید اصلی استفاده کنید.

ایمن کردن صفحه قفل

می توانید با فعال کردن ویژگی قفل صفحه نمایش، صفحه لمسی را قفل کنید. هر بار که تلفن را روشن یا صفحه لمسی را باز می کنید، تلفن کد باز کردن قفل را از شما می خواهد.

* LG در قبیل فقدان کدهای امنیتی با اطلاعات محرمانه یا سایر خسارات ناشی از استفاده از نرم

⚠️ هشدار

وقتی تلفن روشن است کارت حافظه را وارد یا خارج نکنید. با این کار، کارت حافظه و تلفن آسیب دیده و داده های ذخیره شده در کارت حافظه ممکن است خراب شوند.

برای فرمت کردن کارت حافظه:

معمولًا کارت حافظه از قبل فرمت شده است. اگر فرمت نشده است، باید قبل از شروع به استفاده، آن را فرمت کنید.

توجه: وقتی کارت حافظه را فرمت می کنید، همه فایل های روی کارت پاک می شوند.

- 1  را لمس کنید تا لیست برنامه ها باز شود.
- 2 حرکت کرده و تنظیمات < ذخیره را لمس کنید.
- 3 خارج کردن کارت حافظه و سپس تایید را لمس کنید تا تایید شود.

- 4 پاک کردن کارت حافظه < پاک کردن کارت حافظه > پاک کردن همه چیز را لمس کرده و سپس انتخاب خود را تایید کنید.
- 5 اگر الگوی قفل را تنظیم کرده اید، الگوی قفل را وارد کرده و پاک کردن همه چیز را انتخاب کنید.

توجه: اگر در کارت حافظه اطلاعات وجود داشته باشد، بعد از فرمت کردن ساختار پوشش تغییر می کند چون همه فایل ها حذف خواهند شد.

افزار غیرقانونی مستولیتی نمی پذیرد.

تنظیم باز کردن قفل با حرکت

- 1 از صفحه اصلی  را لمس کنید تا لیست برنامه ها باز شود. و تنظیمات > قفل صفحه > انتخاب قفل صفحه > رمز ورود را انتخاب کنید.
- 2 یک رمز ورود جدید (حروفی عددی) را وارد کرده و ادامه را انتخاب کنید.
- 3 دوباره رمز ورود را وارد کرده و تایید را انتخاب کنید.

توجه:

احتیاط های لازم هنگام استفاده از الگوی قفل:

بسیار مهم است که الگوی باز کردن قفل تنظیم شده را به خاطر داشته باشید. شما تا ۵ بار مس توانید الگوی باز کردن قفل PIN یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از هر ۵ فرست انتخاب کردید می توانید بعد از ۳۰ ثانیه دوباره این کار را انجام دهید.

اگر PIN یا رمز ورود خود را فراموش کرده اید: اگر PIN یا رمز ورود خود را فراموش کرده اید. باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.

تنظیم الگوی باز کردن قفل

- 1 از صفحه اصلی  را لمس کنید تا لیست برنامه ها باز شود. و تنظیمات > قفل صفحه > انتخاب قفل صفحه > الگو را انتخاب کنید.
- 2 دستورالعمل های روی صفحه و الگوهای نمونه را مشاهده کرده و بعدی را انتخاب کنید.
- 3 انگشت خود را روی صفحه بشکشد و حداقل 4 نقطه را به هم وصل کنید تا الگویی ترسیم شود.
- 4 ادامه را انتخاب کنید.
- 5 دوباره الگو را ترسیم کنید تا تایید شود.
- 6 تایید را انتخاب کنید.

تنظیم کد پین باز کردن قفل

- 1 از صفحه اصلی  را لمس کنید تا لیست برنامه ها باز شود. و تنظیمات > قفل صفحه > انتخاب قفل صفحه > کد پین را انتخاب کنید.
- 2 یک کد پین جدید (عددی) را وارد کرده و ادامه را انتخاب کنید.
- 3 دوباره کد پین را وارد کرده و تایید را انتخاب کنید.

نکات درباره صفحه لمسی

توجه: برخی از تصاویر صفحه اصلی ممکن است بسته به شبکه مخابراتی متفاوت باشند.

در صفحه اصلی می‌توانید کلیدهای سریع را در پایین صفحه مشاهده کنید. کلیدهای سریع، دسترسی آسان و تک لمسی به عملکرد های که بیش از همه استفاده می‌شوند را فراهم می‌کنند.

نماد تلفن را لمس کنید تا صفحه شماره گیری لمسی باز شود. و تماسی برقرار کنید.

برای دسترسی به منوی پیام رسانی، نماد پیام را لمس کنید. در این قسمت می‌توانید یک پیام جدید ایجاد کنید.

برای باز کردن مخاطبین، نماد مخاطبین را لمس کنید.

نماد برنامه ها در پایین صفحه نمایش را لمس کنید. سپس می‌توانید همه برنامه های نصب شده را مشاهده کنید، برای باز کردن یک برنامه، کافی است نماد آن را در فهرست برنامه ها لمس کنید.

سفارشی کردن صفحه اصلی

می‌توانید صفحه اصلی خود را با افزون برنامه ها، بارگیری ها، ویجت ها یا تصاویر زمینه به آن سفارشی کنید. برای راحتی بیشتر در استفاده از تلفن، میانبرهای دلخواه برنامه را به صفحه اصلی اضافه کنید.

۱ صفحه اصلی < +
یا

قسمت خالی صفحه نمایش را لمس کرده و نگهدارید و به صفحه حالت ویرایش بروید.

در اینجا نکاتی راجع به نحوه پیمایش در منوهای مختلف تلفن آورده شده است.

لمس کردن - برای انتخاب یک منو/گزینه باز کردن یک برنامه، آن را لمس کنید.

لمس کردن و نگهدارتن - برای باز کردن منوی گزینه ها یا گرفتن موردی برای انتقال، آن را لمس کرده و نگهدارید.

کشیدن - برای حرکت در لیست یا انتقال آهسته مورد، آن را در صفحه نمایش بکشید.

حرکت کردن - برای حرکت در لیست یا انتقال سریع مورد، در صفحه نمایش حرکت کنید (سریع کشیده و رها کنید).

توجه:

- برای انتخاب یک مورد، وسط نماد را لمس کنید.
- لازم نیست زیاد فشار دهید. صفحه لمسی به اندازه کافی حساس است و با یک لمس ملایم فعال می‌شود.

- برای انتخاب گزینه های مورد نظر از نوک انگشت خود استفاده کنید. دقت کنید که گزینه های اطراف را لمس نکنید.

صفحه اصلی

کافی است انگشت خود را به چپ یا راست بکشید تا صفحات را مشاهده کنید. می‌توانید هر صفحه را با برنامه ها، بارگیری ها، ویجت ها و تصاویر زمینه سفارشی کنید.

استفاده از دو سیم کارت

وقتی دو سیم کارت در تلفن وارد شود، اطلاعات سیم کارت ها در نوار اعلان شما نمایش داده می شود.
وقتی کلید تعویض سیم کارت را لمس می کنید، سیم فعلی تغییر داده می شود.

توجه:

اگر فقط یک سیم کارت وارد شده باشد یا یک سیم کارت خاموش باشد، عملکرد تعویض سیم موجود نبوده و کلید تعویض سیم کار نمی کند.
در حین تماس، ارسال پیام یا استفاده از خدمات داده ای، RSSI مربوط به سیم کارت دیگر ممکن است بر طبق وضعیت خدمات شبکه، بدون خدمات را نمایش دهد.

⚠️ هشدار

خارج از ناحیه خدمات، نیروی بیشتری در دستگاه مصرف می شود.

نوار اعلان ها

نوار اعلان ها در بالای صفحه نمایش اجرا می شود.



2 صفحه اصلی و گزینه های برنامه ها، بارگیری ها، ویجت ها یا تصاویر زمینه در صفحه حالت ویرایش نشان داده می شوند.

3 برای رفتن به صفحه مورد نظر به چپ یا راست حرکت کنید، و سپس روی گزینه ای ضربه بزنید و نگهدارید و آن را به صفحه مورد نظر بکشید.

برای حذف نماد یک مورد از صفحه اصلی:

• صفحه اصلی نماد مورد نظر را برای حذف لمس کنید و نگهدارید > آن را به بکشید.

نکته! برای افزودن یک نماد برنامه به صفحه اصلی در منوی برنامه ها، برنامه مورد نظر برای افزودن را لمس کرده و نگهدارید.

افزودن یا حذف صفحات صفحه اصلی

می توانید برای سازمان دهی ویجت ها طبق نیازها و اولویت های خود، صفحات صفحه اصلی را اضافه یا حذف کنید.

1 دو انگشت خود را روی صفحه نمایش قرار داده و به هم نزدیک کنید تا به حالت ویرایش بروید، سپس می توانید ترتیب صفحات را تغییر دهید، آن ها را اضافه یا حذف نمایید.

بارگشت به برنامه های استفاده شده اخیر

1 کلید صفحه اصلی را لمس کرده و نگهدارید، صفحه نمایش یک صفحه همراه با نمادهای برنامه هایی که اخیراً استفاده کرده اید را نمایش می دهد.

2 نمادی را لمس کنید تا برنامه آن باز شود، یا برای بارگشت به برنامه فعلی، کلید بارگشت را لمس کنید.

صفحه اصلی تلفن

سفارشی کردن صفحه اعلان

می توانید صفحه اعلان را بر طبق اولویت های خود سفارشی کنید.

تغییر ترتیب گزینه ها در صفحه اعلان

➡️ را لمس کنید. سپس می توانید گزینه های روی صفحه اعلان را بررسی کرده و ترتیب آن ها را تغییر دهید.

مشاهده تنظیمات اعلان بیشتر

➡️ < ➡️ را لمس کنید.

می توانید گزینه های صفحه اعلان مانند مشخصه صدا، Wi-Fi، بلوتوث، حالت هوایپما و غیره را اضافه و حذف کنید.

نوار اعلان ها را با انگشت خود لمس کرده و حرکت دهید.

برای مدیریت اعلان ها، ➡️ < ➡️ را لمس کنید. در اینجا می توانید صدا، Wi-Fi، بلوتوث، حالت هوایپما، اشتراک ها و همگام سازی، صفحه چرخشی خودکار، روشنایی، داده فعال شده، GPS، یا هات اسپیات قابل حمل Wi-Fi و غیره را بررسی و مدیریت کنید.

مشاهده نوار وضعیت

نوار وضعیت از نمادهای تصویری مختلفی نظیر قدرت سیگنال، پیام های جدید، عمر باتری و بلوتوث فعال و اتصالات داده ای، برای نمایش اطلاعات تلفن استفاده می کند.



در جدول زیر مفهوم نمادهایی که احتمالاً در نوار وضعیت می بینید آورده شده است.

نماد	شرح
	سیم کارت وجود ندارد
	بدون سیگنال
	حالت هوایپما
	به شبکه Wi-Fi متصل شد
	قدرت بهینه ساز روشن است
	هدست سیمی
	تماس در حال انجام است
	تماس نگهداشتی شد
	تلفن بلندگو
	میکروفون تلفن بی صدا است
	تماس بی پاسخ
	بلوتوث روشن است
	هشدار سیستم
	زنگ هشدار تنظیم شد
	پست صوتی جدید
	زنگ بی صدا است
	حالت لرزشی

توجه: نمادهای نشان داده شده در صفحه نمایش ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشند.

صفحه کلید روی صفحه

می توانید با استفاده از صفحه کلید روی صفحه، متن را وارد کنید. وقتی می خواهید متنی را وارد کنید، صفحه کلید روی صفحه به طور خودکار در صفحه ظاهر می شود. برای نمایش صفحه کلید به صورت دستی، کافی است یک زمینه متنی را در جایی که می خواهید متن را وارد کنید لمس نمایید.

استفاده از صفحه کلید وارد کردن متن

یک بار ضربه بزنید تا حرف بعدی بزرگ تابع 

شود. برای آن که همه حروف بزرگ نوشته شوند، دو بار ضربه بزنید یا لمس کنید و نگهدارید.

ضربه بزنید تا بین حالت صفحه کلید عددی و علامت تغییر وضعیت دهید. برای نمایش منوی تنظیمات، این زبانه را لمس کرده و نگهدارید.

ضربه بزنید تا یک فاصله وارد شود.

ضربه بزنید تا یک خط جدید در قسمت پیام ایجاد شود.

ضربه بزنید تا نویسه قبلی پاک شود.

وارد کردن حروف اکسیان دار

وقتی فرانسوی یا اسپانیایی را به عنوان زبان ورودی متن انتخاب می کنید، می توانید حروف ویژه فرانسوی یا اسپانیایی را وارد کنید (مانند "á").

برای مثال، جهت وارد کردن "á". کلید "á" را لمس کرده و نگهدارید تا کلید بزرگنمایی بزرگتر شده و نویسه های زبان های مختلف را نمایش دهد. نویسه ویژه مورد نظر را انتخاب کنید.

نماد	شرح
	باتری کاملا شارژ شد
	باتری در حال شارژ است
	تلفن با کابل USB به رایانه متصل است
	بارگیری داده ها
	بارگذاری داده ها
	در حال دریافت GPS
	درایافت داده های موقعیت از GPS
	داده ها در حال همگام سازی است
	Gmail جدید
	پیام جدید گوگل Talk
	پیام جدید
	آهنگی در حال پخش است
	رادیو FM در پس زمینه روشن است
	اتصال به اینترنت با USB فعال است
	هات اسپیات قابل حمل Wi-Fi فعال است
	اتصال به اینترنت با USB و هات اسپیات قابل حمل هر دو فعال هستند

وقتی برای اولین بار تلفن خود را روشن می کنید، این فرصت در اختیار شما قرار داده می شود که شبکه را فعال کنید. به حساب گوگل خود وارد شوید و نحوه استفاده از سرویس های گوگل را انتخاب کنید.

برای تنظیم حساب گوگل خود:

- از صفحه تنظیم وارد یک حساب گوگل شوید.

با

- < زبانه برنامه ها > یک برنامه گوگل مانند **Gmail** < را لمس کرده و سپس جدید را برای ایجاد یک حساب جدید انتخاب کنید.
اگر یک اشتراک گوگل دارید، موجود را لمس کرده.
آدرس ایمیل و رمز ورود را وارد کنید و سپس ورود به سیستم را لمس کنید.

پس از تنظیم اشتراک گوگل در تلفن، تلفن به طور خودکار با اشتراک گوگل شما در وب همگام می شود. مخاطبین شما، پیام های Gmail، رویداهای تقویم و سایر اطلاعات این برنامه ها و خدمات در وب با تلفن همگام سازی می شوند. (این به تنظیمات همگام سازی شما بستگی دارد)

پس از ورود، می توانید از Gmail™ استفاده کرده و از خدمات گوگل در تلفن بهره مند شوید.

Wi-Fi

شوند.

4

شبکه ای را برای اتصال لمس کنید.

- اگر شبکه دارای قفل امنیتی باشد، از شما خواسته می شود که رمز ورود یا اطلاعات دیگر را وارد کنید.
(برای اطلاعات بیشتر با مدیر شبکه خود تماس بگیرید).

5

نوار وضعیت نمادی را که وضعیت Wi-Fi را نشان می دهد. نمایش می دهد.

بلوتوث

شما می توانید داده ها را با اجرای برنامه مربوطه، از طریق بلوتوث ارسال کنید. در حالی که در تلفن های عادی دیگر، از منوی بلوتوث ارسال می شوند.

توجه:

- LG در قبال از بین رفتن، رهگیری یا سوءاستفاده از داده های ارسال یا دریافت شده از طریق ویزگی بسیم بلوتوث مسئولیتی نمی پذیرد.
- همیشه با دستگاه های مطمئن و ایمن به اشتراک گذاری و دریافت داده ها پردازید. اگر مانع بین دستگاه ها وجود داشته باشد، فاصله عملکردی کاهش خواهد یافت.
- برخی از دستگاه ها، خصوصاً دستگاه هایی که توسط بلوتوث SIG تست یا تایید نمی شوند، ممکن است با دستگاه شما ناسازگار باشند.

با استفاده از Wi-Fi می توانید از اینترنت پر سرعت و با پوشش نقطه دستیابی بسیم (AP) استفاده نمایید. با استفاده از Wi-Fi و بدون هزینه های اضافی، از اینترنت بسیم لذت ببرید.

Wi-Fi های

برای استفاده از Wi-Fi در تلفن، باید به یک نقطه دستیابی بسیم یا "هات اسپیت" دسترسی داشته باشید. برخی از نقاط دستیابی باز هستند و می توانند مخفی هستند یا ویزگی های امنیتی دیگری دارند: بنابراین باید تلفن خود را طوری پیکربرندي کنید که بتواند به آن ها متصل شود. وقتی از Wi-Fi استفاده نمی کنید، آن را خاموش کنید تا عمر باتری افزایش یابد.

توجه: اگر خارج از ناحیه Wi-Fi هستید یا Wi-Fi را روی خاموش تنظیم کرده اید، به علت استفاده از اطلاعات تلفن همراه، ممکن است هزینه های اضافی توسط اپراتور تلفن همراه از شما دریافت شود.

روشن کردن Wi-Fi و اتصال به شبکه

- زنانه  < برنامه ها > تنظیمات > Wi-Fi را از بسیم و شبکه ها لمس کنید
- Wi-Fi را روی روش تنظیم کرده و به جستجوی شبکه های پردازید.
- دوباره روی منوی Wi-Fi ضربه بزنید تا فهرستی از شبکه های Wi-Fi در محدوده نمایش داده شود.
- شبکه های ایمن با یک نماد قفل نشان داده می

اتصال به شبکه ها و دستگاه ها

روشن کردن بلوتوث و مرتبط سازی تلفن با یک دستگاه بلوتوث

قبل از متصل شدن به یک دستگاه باید ابتدا دستگاه خود را با آن مرتبط سازی کنید.

- از بین سیم و شبکه ها،  زبانه برنامه ها < تنظیمات > را لمس کرده و بلوتوث را روی روشن تنظیم کنید

2 دوباره روی منوی بلوتوث ضربه بزنید. تلفن شروع به جستجوی شناسه های همه دستگاه های

بلوتوث در محدوده کرده و آن ها را نمایش می دهد. اگر دستگاه مورد نظر برای مرتبط سازی در لیست نبود. برسی کنید که دستگاه مورد نظر روی قابل رویت تنظیم شده باشد. و دوباره روی جستجوی دستگاه ها ضربه بزنید.

3 از لیست. دستگاه مورد نظر را برای مرتبط سازی انتخاب کنید.

وقتی مرتبط سازی انجام شد. دستگاه به دستگاه شما متصل خواهد شد.

توجه: برخی از دستگاه ها. خصوصا هدست ها

با کیفیت های هندزفری خودرو ممکن است یک پین کد بلوتوث ثابت مانند 0000 داشته باشند. اگر دستگاه دیگر پین کد داشت باید آن را وارد کنید.

ارسال داده ها با استفاده از ویزگی بی سیم بلوتوث

1 یک فایل یا گزینه مانند مخاطب. رویداد تقویم. یا فایل رسانه ای از یک برنامه مناسب یا از بارگیری ها انتخاب کنید.

2 گزینه را برای ارسال داده ها از طریق بلوتوث انتخاب کنید.

توجه: روش انتخاب گزینه ممکن است بر اساس نوع داده ها متفاوت باشد.

3 دستگاه با بلوتوث فعال را جستجو کرده و با آن مرتبط شود.

دریافت داده ها با استفاده از ویزگی بی سیم بلوتوث
1  زبانه برنامه ها < تنظیمات را لمس کرده > بلوتوث را روشن کنید  و سپس کادر کنار دستگاه خود را علامت بزنید.

توجه: برای انتخاب مدت زمانی که دستگاه شما قابل رویت خواهد بود.  < زمان قابل رویت بودن پایان یافتن را لمس کنید.

2 برای تایید تمایل جهت دریافت داده ها از دستگاه. پذیرفتن را انتخاب کنید.

اشتراک گذاری اتصال داده های تلفن

۷ **نکته!** اگر سیستم عامل رایانه Windows یا نسخه جدید Linux (مانند Ubuntu) است، معمولاً نیازی به آماده سازی رایانه برای اتصال به اینترنت نیست. اما اگر نسخه های قبلی Windows یا سیستم عامل دیگری در رایانه اجرا می شود، باید رایانه را برای اتصال شبکه با USB آماده کنید. برای جدیدترین اطلاعات راجع به سیستم عامل هایی که از اتصال به اینترنت با USB پشتیبانی می کنند و نحوه پیکربندی آنها را بازدید کنید.

در صورت موجود نبودن اتصالات بی سیم، اتصال به اینترنت با USB و هات اسپیات قابل حمل Wi-Fi گزینه های بسیار خوبی هستند. شما می توانید اتصال داده های تلفن همراه خود را با یک رایانه و از طریق کابل USB (اتصال به اینترنت با USB) به اشتراک بگذارید. همچنین می توانید با تبدیل تلفن به یک هات اسپیات قابل حمل Wi-Fi، اتصال داده های تلفن خود را بیشتر از یک دستگاه دیگر به طور همزمان به اشتراک بگذارید.

وقتی تلفن اتصال داده های خود را به اشتراک می گذارد، نمادی در نوار وضعیت و یک اعلان خروجی در کشوی اعلان ها ظاهر می شود.

برای جدیدترین اطلاعات درباره اتصال به اینترنت و هات اسپیات های قابل حمل، از جمله سیستم های عامل پشتیبانی شده و سایر جزئیات، به سایت <http://www.android.com/tether> مراجعه کنید.

برای تغییر تنظیمات هات اسپیات قابل حمل Wi-Fi:

- ۱ < زبانه برنامه ها > تنظیمات > بیشتر را از بین سیم و شبکه ها لمس کرده و  هات اسپیات قابل حمل Wi-Fi را انتخاب کنید.
- ۲ بیشتر را از بین سیم و شبکه ها لمس کرده و  هات اسپیات قابل حمل Wi-Fi را انتخاب کنید.
- ۳ مطمئن شوید که هات اسپیات قابل حمل Wi-Fi علامت زده شده است.

اتصال به شبکه ها و دستگاه ها

فعال کردن Wi-Fi Direct برای اشتراک گذاری از طریق SmartShare

Wi-Fi Direct به طور خودکار دستگاه های Wi-Fi Direct نزدیک را جستجو می کند و دستگاه های جستجو شده به ترتیب یافته شدن در فهرست قرار می گیرند و می توانید یک دستگاه خاص را برای اشتراک گذاری داده های چند رسانه ای از طریق SmartShare انتخاب کنید.

توجه: Wi-Fi Direct را نمی توان هنگام استفاده از عملکردهای دیگر Wi-Fi فعال نمود.

1 < زبانه برنامه ها > تنظیمات > بیشتر را از بس سیم و شبکه ها < Wi-Fi Direct > را لمس کنید.

2 دستگاه را برای اتصال به فهرست دستگاه های جستجو شده انتخاب کنید.

ایجاد گروه - لمس کنید تا وضعیت صاحب گروه فعال شده و با جستجوی تلفن شما، دستگاه های Wi-Fi را برای اتصال فعال نماید. در این حالت باید رمز ورودی را که در رمز ورود تنظیم شده بود، وارد نمایید.

توجه: وقتی گوشی شما صاحب گروه می شود، باتری بیشتری نسبت به حالت سرویس گیرنده مصروف می کند. اتصال Wi-Fi Direct خدمات اینترنتی ارائه نمی دهد. هزینه های اضافی ممکن است با اتصال و استفاده از خدمات آنلاین از شما دریافت شود. درباره هزینه های داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

4 پیکربندی هات اسپیت Wi-Fi را لمس کنید.

- کادر محاوره ای پیکربندی هات اسپیت Wi-Fi باز می شود.

- شما می توانید SSID (نام) شبکه را که رایانه های دیگر هنگام جستجوی شبکه های Wi-Fi می بینند، تغییر دهید.

- همچنین می توانید منوی امنیت را لمس کرده و شبکه را با امنیت 2 Wi-Fi Protected Access (WPA2) یا یک کلید از قبل اشتراک گذاری شده (PSK) پیکربندی کنید.

- اگر گزینه امنیت WPA2 PSK را لمس کنید، یک زمینه رمز ورود به کادر پیکربندی هات اسپیت Wi-Fi اضافه می شود. اگر رمز ورود را وارد کنید، باید هنگام اتصال به هات اسپیت تلفن با رایانه یا دستگاه دیگر نیز این رمز ورود را وارد نمایید. یا در منوی امنیت، باز کردن را لمس کنید تا امنیت از شبکه برداشته شود.

5 ذخیره را لمس کنید.

توجه!

اگر گزینه امنیت را روی باز تنظیم کنید، نمی توانید از استفاده غیرمجاز خدمات آنلاین توسط افراد دیگر جلوگیری کنید و هزینه های اضافی برای شما اعمال می شود. برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز از شما خواسته می شود گزینه امنیت را فعال کنید.

استفاده از SmartShare

5 فایل های محتوا را از در فهرست محتوا بارگذاری / بارگیری کنید.

- می توانید فایل های محتوای ذخیره شده در تلفن خود را در دستگاه های دیگر بارگذاری کنید.
- همچنین فایل های محتوای ذخیره شده در مجموعه خارجی را در تلفن بارگیری کنید.
- پیشترت بارگیری/بارگذاری را می توانید در نوار اعلان ها مشاهده کنید.
- فایل های محتوای بارگذاری یا بارگیری شده در پوشش **SmartShare** ذخیره می شوند.

6 DMS را در منوی تنظیمات فعل کنید.

- قابل رویت: گوشی شما را در بین دستگاه های دیگر با DLNA فعال شناسایی می کند.
- نام دستگاه: نام و نمادی که در دستگاه های دیگر نمایش داده می شود را تنظیم کنید.
- درخواست همیشه قبول شود: درخواست دستگاه های دیگر جهت اشتراک گذاری فایل های محتوا پذیرفته می شود.
- دریافت فایل ها: به دستگاه های دیگر امکان می دهد که فایل ها را در گوشی شما بارگذاری کنند.
- محتوای اشتراکی من: به شما امکان می دهد نوع فایل رسانه ای مورد نظر برای اشتراک گذاری را تنظیم کنید.

1 SmartShare را لمس کرده و انتخاب کنید.

- دستگاه شما باید به یک شبکه Wi-Fi متصل باشد، در غیراینصورت یک پنجره جدید برای اتصال Wi-Fi ظاهر می شود.

2 از مجموعه ای تنظیم کنید و فهرست محتوا را مشاهده نمایید.

- اگر دستگاهی وجود دارد که قبلاً متصل شده است، فهرست محتوای دستگاه نشان داده می شود.

3 به پخش کننده ای را تنظیم کنید تا فایل های محتوا را پخش کند.

- شما می توانید فایل ها را فقط در دستگاه های پشتیبانی شده مانند تلویزیون و رایانه با DLNA فعال پخش کنید.

4 را برای جستجوی دستگاه های موجود دوباره لمس کنید.

- یک فایل محتوا را از فهرست محتوا برای پخش انتخاب کنید.

5 فایل محتوا را لمس کرده و نگهدارید تا پخش شود یا جزئیات آن را مشاهده کنید.

- برای پخش، بارگذاری/بارگیری، تنظیم و مشاهده راهنمای دکمه منو را لمس کنید.

توجه:

• DMS (سرور رسانه ای دیجیتال)

امکان می دهد فایل های محتوای گوشی خود را با دستگاه های دیگری که به همان شبکه متصل هستند به اشتراک بگذارد. با عملکرد DMC (کنترل کننده رسانه دیجیتال) می توانید فایل های محتوای دستگاه های دیجیتال دیگر را مشاهده کرده و آن ها را کنترل کنید (پخش/متوقف کنید). همچنین در گوشی خود می توانید فایل های محتوای ذخیره شده در دستگاه های دیگر را با استفاده از DMP (پخش کننده رسانه دیجیتال) پخش کنید.

• البته فقط فایل هایی که فرمت آن ها توسط DMR پشتیبانی می شود قابل پخش خواهند بود. برخی از فایل های محتوا ممکن است بسته به DMR پخش نشوند.

• عملکرد بارگذاری یا بارگیری ممکن است بسته به DMS پشتیبانی نشود.

اتصال رایانه با یک کابل داده ای رایانه

با نحوه متصل کردن دستگاه به رایانه با کابل داده ای رایانه در حالت های اتصال USB آشنا شوید. با متصل کردن تلفن به رایانه، می توانید داده ها را مستقیماً به دستگاه یا از دستگاه انتقال دهید و از برنامه نرم افزار رایانه (LG PC Suite) استفاده کنید.

تلفن را با رایانه همگام سازی کنید

برای همگام سازی تلفن خود بوسیله کابل USB با رایانه، باید نرم افزار رایانه (LG PC Suite) را در رایانه نصب نمایید. این برنامه را از وب سایت LG در (www.lg.com) بارگیری کنید.

1 از کابل داده ای USB برای اتصال تلفن به رایانه استفاده کنید. لیست نوع اتصال USB ظاهر می شود. سپس نرم افزار LG را انتخاب کنید.

2 برنامه LG PC Suite را از رایانه اجرا کنید. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای نرم افزار رایانه (LG PC Suite) مراجعه کنید.

توجه: برای اتصال دستگاه LG به رایانه، درایور USB داخلی LG مورد نیاز است. این درایور با نصب نرم افزار رایانه "LG PC Suite" به طور خودکار نصب می شود.

انتقال موسیقی، عکس ها و فیلم ها با استفاده از USB حالت ذخیره انبوه

1 LG-E615 را با استفاده از کابل USB. به رایانه متصل کنید.

2 اگر LG Android Platform Driver را در رایانه نصب نکرده اید، باید تنظیمات را به صورت دستی تغییر دهید. تنظیمات سیستم > اتصال > نوع اتصال USB و سپس همگام سازی رسانه ها (MTP) را انتخاب کنید.

3 می توانید محتویات ذخیره انبوه را در رایانه مشاهده کرده و فایل ها را انتقال دهید.

توجه: اگر LG Android Platform Driver را نصب کرده باشید، پنجره روشن کردن ذخیره USB فوراً ظاهر می شود.

همگام سازی با Windows Media Player

بررسی کنید Windows Media Player در رایانه شما نصب شده باشد.

1 با استفاده از کابل USB گوشی را به رایانه ای که Windows Media Player در آن نصب است وصل کنید.

2 گزینه همگام سازی رسانه ای (MTP) را انتخاب کنید. پس از اتصال یک پنجره در رایانه باز می شود.

3 Windows Media Player را برای همگام سازی فایل های موسیقی باز کنید.

4 (در صورت لزوم) نام دستگاه را در پنجره باز شده ویرایش یا وارد کنید.

5 فایل های موسیقی مورد نظر را انتخاب کرده و به طرف فهرست همگام سازی بکشید.

6 همگام سازی را شروع کنید.

• برای همگام سازی با Windows Media Player موارد زیر لازم است.

گزینه ها	نیازمندی ها
سیستم عامل	Microsoft Windows XP SP2, Vista یا بالاتر
Window Media Version	Windows Media Player 10 یا بالاتر.

• اگر نسخه Windows Media Player کمتر از 9 بود، برنامه را با نسخه 10 یا بالاتر نصب کنید.

برقراری تماس

- 1 برای باز کردن صفحه کلید. را لمس کنید.
- 2 شماره را با صفحه کلید وارد کنید. برای پاک کردن را لمس کنید.
- 3 برای برقراری تماس. را لمس کنید.
- 4 برای پایان دادن به تماس. نماد را لمس کنید.

نکته! پیام فوری

با این عملکرد می‌توانید فوراً یک پیام ارسال کنید. این برای پاسخ پیام هنگامی که در جلسه هستید مناسب است.

میزان صدای تماس

جهت تنظیم میزان صدا در حین تماس. از کلید میزان صدای بالا و پایین در سمت چپ گوشی استفاده کنید.

برقراری تماس دوم

1 در طول تماس اول، منو < افزودن تماس را لمس کرده و شماره گیری کنید. همچنین می‌توانید با لمس به لیست شماره‌های گرفته شده اخیر بروید یا با لمس مخاطبین را جستجو کنید و شماره مورد نظر برای تماس را انتخاب کنید.

2 برای برقراری تماس. را لمس کنید.

3 هر دو تماس در صفحه تماس ظاهر خواهد شد. تماس اول شما قفل شده و نگهداشته می‌شود. 4 شماره نمایش داده شده را لمس کنید و بین تماس‌ها حرکت کنید. یا برای برقراری تماس کنفرانسی ادغام تماس‌ها را لمس کنید.

5 برای پایان دادن به تماس‌های فعلی پایان را لمس کنید یا کلید Home را فشار دهید و نوار اعلان‌ها را به پایین بکشید. سپس نماد را انتخاب کنید.

توجه: هر تماسی که می‌گیرید هزینه‌ای در بر خواهد داشت.

نکته! برای وارد کردن "+ "جهت تماس‌های بین المللی را لمس کرده و نگهدارید.

نکته! اگر هر دو سیم کارت وارد و فعال شده باشد. سیم 1/Sیم 2 را می‌توان با استفاده از کلید تعویض سیم کارت. در صفحه شماره گیری انتخاب نمود.

تماس با مخاطبین

- 1 برای باز کردن مخاطبین. را لمس کنید.
- 2 در لیست مخاطبین حرکت کنید با چند حرف اول نام مخاطب مورد نظر برای تماس را با لمس جستجوی مخاطبین وارد کنید.
- 3 در این لیست. مخاطب مورد نظر برای تماس را لمس کنید.

پاسخ دادن به تماس یا رد آن

وقتی در حالت قفل. تماس دریافت می‌کنید. را لمس کنید. نگهداشته و بکشید و به تماس ورودی پاسخ دهید. برای رد تماس ورودی. را نگهداشته و بکشید. برای ارسال پیام فوری. نماد پیام فوری را از پایین نگهدارید و بکشید.

مشاهده گزارش تماس

در صفحه اصلی، را لمس کرده و زبانه گزارش

تماس را انتخاب کنید.

فهرست کلیه تماس های صوتی گرفته شده، دریافت شد و بسیار را پاسخ مشاهده کنید.

نکته! برای مشاهده زمان، تاریخ و مدت تماس.

می توانید هر یک از ورودی های گزارش تماس را
لمس کنید.

نکته! کلید منو را فشار دهید. سپس برای

حذف همه موارد ضبط شده، حذف همه را
لمس کنید.

تنظیمات تماس

شما می توانید تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت

تماس و سایر ویژگی های خاص ارائه شده توسط

شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.

1 از صفحه اصلی، را لمس کنید.

2 کلید منو را لمس کنید.

3 تنظیمات تماس را ضربه بزنید و گزینه های مورد

نظر را برای تنظیم انتخاب نمایید.

شماره های شماره گیری ثابت - برای روشن کردن و

گردآوری فهرست از شماره ها که می توان از تلفن

PIN2 شما با آنها تماس گرفت. برای این کار به کد

نیاز دارد که می توانید از اپراتور خود دریافت کنید. از

گوشی شما فقط می توان با شماره های موجود در

لیست شماره گیری ثابت تماس گرفت.

خدمات پست صوتی - به شما امکان می دهد

خدمات پست صوتی حامل خود را انتخاب کنید.

تنظیمات پست صوتی - اگر از خدمات پست صوتی

حامی استفاده می کنید. این گزینه به شما امکان می

دهد شماره تلفن را برای استفاده جهت گوش دادن و

مدیریت پست صوتی وارد کنید.

ذخیره شماره های ناشناس - شماره های ناشناس را

بعد از تماس به مخاطبین اضافه کنید.

رد تماس - به شما امکان می دهد عملکرد رد تماس

را تنظیم کنید. از بین گزینه های غیرفعال، رد تماس

ها در لیست یا رد کردن همه تماس ها انتخاب کنید.

پیام های فوری - وقتی تماسی را رد می کنید. می

توانید با استفاده از این عملکرد، پیامی را به سرعت

ارسال کنید. این زمان مناسب است که در جلسه

هستید و می خواهید تماسی را رد کنید.

انتقال تماس - انتخاب کنید که هنگامی که خط

مشغول است، به تماس پاسخ داده نمی شود یا وقتی

سیگنال وجود ندارد، همه تماس ها منتقل شوند.

محدویت تماس - زمان محدود نظر را برای محدودیت

تماس ها انتخاب کنید. رمز ورود محدودیت تماس را

وارد کنید. جهت اطلاع از این خدمات، با اپراتور خود

تماس بگیرید.

مدت تماس - مدت تماس ها شامل همه تماس ها.

تماس های گرفته شده، تماس های دریافتی و آخرین

تماس را مشاهده کنید.

تنظیمات اضافی - این گزینه به شما امکان می

دهد که تنظیمات زیر را تغییر دهید:

ID تماس گیرنده - انتخاب کنید در تماس خروجی.

شماره شما نشان داده شود یا خیر.

انتظار تماس: اگر انتظار تماس فعل باشد، وقتی

در حال مکالمه هستید، گوشی تماس ورودی را

به شما اعلام می کند (به شبکه مخابراتی شما

بستگی دارد).

4 یک حافظه را انتخاب کنید. اگر بیشتر از یک اشتراک دارید. اشتراک مورد نظر را برای افزودن مخاطب انتخاب کنید مثلاً گوشی یا گوگل.

5 اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

6 یک گروه از اطلاعات مخاطب را لمس کرده و جزئیات مخاطب خود را وارد کنید.

7 برای افزون مخاطب به حافظه ذخیره را لمس کنید.

مخاطبین مورد علاقه

من توانید مخاطبینی که بیشتر از همه با آن ها تماس گرفته می شود را به عنوان مورد علاقه تنظیم کنید.

افزودن مخاطب به مخاطبین مورد علاقه

1 برای باز کردن مخاطبین. را لمس کنید.

2 مخاطبی را لمس کنید تا اطلاعات وی نمایش داده شود.

3 ستاره سمت چپ نام مخاطب را لمس کنید. ستاره زرد می شود.

حذف مخاطب از مخاطبین مورد علاقه

1 برای باز کردن مخاطبین. را لمس کنید.

2 زبانه موارد دلخواه را لمس کنید. مخاطبی را انتخاب کرده و اطلاعات او را مشاهده نمایید.

3 ستاره زرد سمت چپ نام مخاطب را لمس کنید. ستاره به رنگ خاکستری در می آید و مخاطب از موارد دلخواه شما حذف می شود.

مخاطبین را در تلفن اضافه کنید و آن ها را با مخاطبین در اشتراک گوگل خود یا اشتراک های دیگری که از همگام سازی مخاطبین پشتیبانی می کنند. همگام سازی کنید.

جستجوی مخاطب

در صفحه اصلی

1 برای باز کردن مخاطبین. را لمس کنید.

2 جستجوی مخاطبین را لمس کرده و نام مخاطب را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید.

افزودن مخاطب جدید

1 برای باز کردن مخاطبین. را لمس کنید.

2 را انتخاب کنید.

3 یک حافظه را انتخاب کنید. اگر بیشتر از یک اشتراک دارید. اشتراک مورد نظر را برای افزودن مخاطب انتخاب کنید مثلاً گوشی یا گوگل.

4 یک گروه از اطلاعات مخاطب را لمس کرده و جزئیات مخاطب خود را وارد کنید.

5 برای افزودن مخاطب به حافظه ذخیره را لمس کنید.

همچنین می توانید مخاطبی را از صفحه شماره گیری ایجاد کنید.

1 را لمس کنید تا صفحه شماره گیری باز شود.

2 یک شماره تلفن وارد کنید.

3 افزودن به مخاطبین < ایجاد مخاطب جدید را انتخاب کنید.

وارد یا صادر کردن مخاطبین

- برای وارد/صادر کردن فایل های مخاطب (با فرمت **VCf**) از حافظه ذخیره (ذخیره داخلی/کارت حافظه) یا سیم یا لاسیم کارت به دستگاه باز برعکس.
برای باز کردن مخاطبین  را لمس کنید.
کلید منو > وارد/صادر کردن را لمس کنید.
گزینه مورد نظر را برای وارد/صادر کردن انتخاب کنید. اگر بیشتر از یک اشتراک دارد، اشتراکی را که می خواهید مخاطب به آن اضافه شود را انتخاب کنید.
فایل های مخاطب را برای وارد/صادر کردن انتخاب کرده و برای تایید، وارد کردن را انتخاب کنید.
- 5 یک پنجره برای وارد کردن مخاطب جدید از رایانه به مخاطبین دستگاه ظاهر می شود.
6 اگر مخاطبین دستگاه و مخاطبین جدید از رایانه متفاوت هستند، یک مخاطب را برای وارد کردن از رایانه انتخاب کنید.
7 دکمه [OK] (تایید) را کلیک کنید تا مخاطب جدیدی از رایانه به دستگاه وارد شود.

انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه

جدید

مخاطبین خود را با استفاده از یک برنامه همگام سازی رایانه، به صورت یک فایل **CSV** از تلفن قبلی به رایانه صادر کنید.

- 1 ابتدا **LG PC Suite** را در رایانه نصب کنید. برنامه **Android** را اجرا کرده و تلفن با سیستم عامل **Android** خود را با کابل **USB** به رایانه متصل کنید.
2 از بالای صفحه نمایش، **دستگاه > وارد کردن اطلاعات شخصی >** وارد کردن مخاطبین را انتخاب کنید.
3 یک پنجره از فایل مخاطبین باز می شود.
4 یک فایل مخاطبین را انتخاب کرده و باز کردن را کلیک کنید.

گوشی مدل LG-E615 ترکیبی از SMS و MMS را در یک منوی ساده و با استفاده آسان گنجانده است.

ارسال پیام

1 را در صفحه اصلی لمس کنید و برای باز کردن یک پیام خالی، را لمس نمایید.

2 یک نام مخاطب یا شماره تماس در قسمت به وارد کنید. وقتی نام مخاطب را وارد کردید، مخاطبین مربوطه ظاهر می شوند. شما می توانید یک گیرنده پیشنهادی را لمس کنید. می توانید چند مخاطب اضافه کنید.

توجه: به ازای هر نفر که پیام متنی به وی ارسال می شود از شما هزینه دریافت می گردد.

3 زمینه وارد کردن پیام را لمس کرده و شروع به نوشتن پیام کنید.

4 برای باز کردن منوی گزینه ها، کلید منو را لمس کنید. از بین گزینه های افزودن موضوع، حذف، کردن، وارد کردن نماد احساسی یا همه پیام ها انتخاب کنید.

5 برای ارسال پیام، ارسال را لمس کنید.

6 صفحه پیام همراه با پیام شما بعد از نام/شماره ظاهر می شود. پاسخ ها در صفحه ظاهر می شوند. در حالی که پیام های اضافی را مشاهده و ارسال می کنید، یک رشته پیام ایجاد می شود.

⚠️ هشدار: بسته به زبان و نحوه رمزدار بودن SMS، محدوده 160 نویسه ای ممکن است از کششی را به کثیر دیگر متفاوت باشد.

⚠️ هشدار: اگر یک فایل تصویری، ویدئویی یا صوتی به SMS افزوده شود، SMS به طور خودکار تبدیل به MMS شده و هزینه از شما دریافت می شود.

صندوق محاوره ای

پیام هایی (SMS, MMS) که با فرد دیگری مبادله شده اند را می توانید به ترتیب زمانی در صفحه نمایش مشاهده کنید به طوری که به راحتی یک نمای کلی از گفتگوی خود را مشاهده می کنید.

استفاده از نمادهای احساسی

با استفاده از نمادهای احساسی، به پیام های خود شور و احساس بخشنید.

هنگام نوشتن پیام جدید، کلید منو را لمس کرده و وارد کردن نماد احساسی را انتخاب کنید.

تغییر تنظیمات پیام

تنظیمات پیام گوشی LG-E615 شما از قبل تعریف شده است بنابراین می توانید بلاfacسله پیام ها را ارسال کنید. می توانید تنظیمات را به دلخواه تغییر دهید.

در صفحه اصلی، و سپس کلید منو را لمس کنید. سپس روی تنظیمات ضریبه بزنید.

صفحه اشتراک ایمیل

شما می توانید اشتراکی را برای نمایش صندوق دریافت آن لمس کنید. اشتراکی که به طور پیش فرض از آن ایمیل ارسال می کنید، با یک علامت مشخص شده است.

- نهاد پوشش را لمس کنید تا پوشش های اشتراک باز شود.

فقط جدیدترین ایمیل های اشتراک شما در تلفن بارگیری می شوند.

کار با پوشش های اشتراک

هر اشتراک دارای پوشش های صندوق دریافت، ارسال شده و پیش نویس ها است. بسته به ویژگی های پشتیبانی شده توسط ارائه دهنده خدمات اشتراک، ممکن است پوشش های دیگری نیز داشته باشید.

ایجاد و ارسال ایمیل

برای ایجاد و ارسال پیام

1 در برنامه ایمیل، را لمس کنید.

2 آدرسی را در قسمت گیرنده پیام وارد کنید.

وقتی متن را وارد می کنید، آدرس های منطبق با مخاطبین ذخیره شده به شما پیشنهاد می شوند. آدرس ها را با نقطه و پرگول از هم جدا کنید.

3 گیرنده کپی/گیرنده کپی مخفی و فایل های پیوست را در صورت لزوم اضافه کنید.

4 متن پیام را وارد کنید.

5 را لمس کنید.

اگر به شبکه متصل نیستید، مثلا در حالت هوایپما هستید، پیام های ارسالی شما در پوشش صندوق ارسال ذخیره می شود تا وقتی که دوباره به شبکه متصل شوید. اگر در پوشش صندوق ارسال

شما می توانید از برنامه ایمیل برای خواندن ایمیل ها از خدمات به جز گوگل Mail استفاده کنید. برنامه ایمیل از انواع اشتراک های زیر پشتیبانی می کند: Exchange و POP3، IMAP

شبکه مخابراتی یا مدیر سیستم شما می تواند تنظیمات مورد نیاز اشتراک را در اختیار شما قرار دهد.

مدیریت اشتراک ایمیل

اولین باری که برنامه ایمیل را باز می کنید، یک برنامه جادویی تنظیم باز می شود و به شما در تنظیم اشتراک ایمیل کمک می کند.

برای افزودن یک اشتراک ایمیل دیگر

- > زبانه برنامه ها > ایمیل > را در صفحه اشتراک لمس کنید و سپس > تنظیمات > افزودن اشتراک را لمس کنید

پس از تنظیم اولیه، ایمیل محتویات صندوق دریافت شما را نمایش می دهد. اگر بیش از یک اشتراک اضافه کرده باشید، می توانید در بین اشتراک ها تغییر وضعیت دهید.

برای تغییر تنظیم یک اشتراک ایمیل:

- > زبانه برنامه ها > ایمیل > را در صفحه اشتراک لمس کنید و سپس > تنظیمات را لمس کنید


برای حذف یک اشتراک ایمیل:

- > زبانه برنامه ها > ایمیل > را در صفحه اشتراک > تنظیمات > اشتراک مورد نظر را برای حذف > حذف اشتراک را لمس کنید

ایمیل

پیام معوقی وجود داشته باشد. در صفحه اشتراک ها نشان داده می شود.

نکته! وقتی ایمیل جدیدی را در صندوق دریافت،
می گیرید. یک اعلان به صورت صوت یا لرزش
دریافت می کنید. روی اعلان ایمیل ضربه بزنید تا
اعلان متوقف شود.

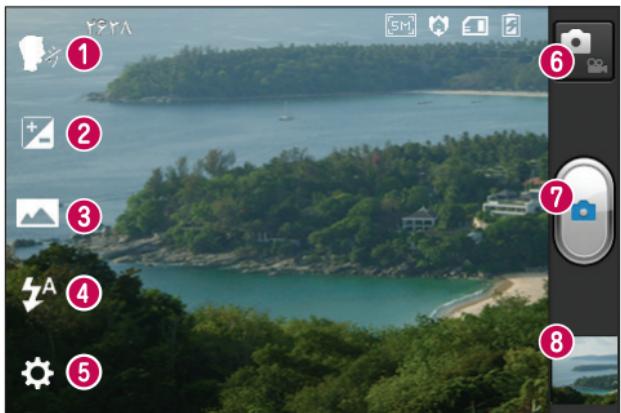

- ① گرفتن عکس با گفتن چیز - این قابلیت به شما امکان می دهد با فرمان صوتی عکس بگیرید. بگویید "چیز" تا آمادگی برای گرفتن عکس اعلام شود.
- ② روشنایی - این گزنه مقدار نوری که وارد تصویر می شود را تعیین و کنترل می کند.
- ③ حالت عکاسی - از بین عادی، دورنمای عکسبرداری متواالی انتخاب کنید.
- ④ فلاش - هنگام گرفتن عکس در مکان های تاریک، فلاش به طور خودکار روشن می شود..
- ⑤ تنظیمات - برای باز کردن منوی تنظیمات، این نماد را لمس کنید.
- ⑥ حالت فیلم - برای رفتن به حالت فیلم این نماد را فشار دهید.
- ⑦ گرفتن - عکس می گیرد.
- ⑧ گالری - برای مشاهده آخرین عکس گرفته شده، لمس کنید. این منو به شما امکان می دهد به گالری دسترسی داشته و عکس های ذخیره شده با حالت دوربین را مشاهده کنید.

توجه: ظرفیت حافظه ممکن است بسته به صحنه یا شرایط گرفته شدن عکس متفاوت باشد.

گرفتن عکس فوری

۱ برنامه دوربین را باز کنید.

۲ برای عکس گرفتن، در حالی که گوشی را نگه داشته اید، لنز دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.

۳ انگشت خود را روی سوژه در صفحه نمایش قرار دهید تا قادر فوکوس در ناحیه لمس شده ظاهر شود.

۴ هنگامی که قادر فوکوس سبز می شود، نشان می دهد که دوربین روی سوژه مورد نظر فوکوس کرده است.

۵ نماد گرفتن را لمس کنید تا عکس گرفته شود. یا می توانید از کلیدهای جانبی میزان صدا استفاده کنید.

استفاده از تنظیمات پیشرفتی

از نمایاب را لمس کنید تا همه گزینه های پیشرفتی باز شود.

• : همه تنظیمات پیش فرض دوربین را بازیابی کنید

• : برای مشاهده راهنمای دوربین جهت گرفتن عکس پانوراما یا عکسبرداری متوالی لمس کنید

• - روی نقطه بخصوصی فوکوس می کند.

• - دقت تصویر را انتخاب کنید. اگر دقت تصویر بالا را انتخاب کنید، اندازه فایل نیز بیشتر می شود. یعنی تعداد عکس های کمتری را می توانید در حافظه ذخیره کنید.

• - تنظیمات رنگ و نور مناسب برای شرایط محیطی فعلی را جستجو می کند. ازین گزینه

های عادی، عمودی، افقی، ورزشی، غروب و شب انتخاب کنید.

- درجه ISO حساسیت حسگر نور دوربین را تعیین می کند. هرچه ISO بیشتر باشد، حساسیت دوربین بیشتر خواهد بود. این قابلیت در شرایط نوری ضعیف وقتی استفاده از فلاش ممکن نیست. بسیار مناسب است.

- - کیفیت های رنگ را در شرایط نوری مختلف بهبود می بخشد.

- - یک طرح رنگ انتخاب کنید تا در نمای جدید اعمال شود.

- - چند ثانیه بعد از فشار دادن شاتر، عکس ها گرفته می شود. این برای وقتی مناسب است که بخواهید خودتان هم در عکس حضور داشته باشید.

- - این گزینه را فعال کنید تا از خدمات موقعیت یابی تلفن استفاده شود. در هر جا که هستید عکس گرفته و محل گرفته شدن آن ها را برجسب بزنید. اگر عکس های پرچسب زده را در یک ویلای بارگذاری کنید که در آن از اطلاعات جغرافیایی عکس پشتیبانی شود، می توانید عکس ها را در نقشه ببینید.

توجه: این عملکرد فقط وقتی که GPS فعال است، موجود می باشد.

- - یکی از چهار صدای شاتر را انتخاب کنید.
- - به شما امکان می دهد تصاویر را بعد از گرفته شدن مشاهده کنید.
- - برای ذخیره تصاویر ذخیره را انتخاب کنید.

مشاهده عکس

با نحوه مشاهده عکس های ذخیره شده در حافظه تلفن آشنا شوید.

1 در صفحه اصلی لیست برنامه ها را باز کرده و گالری را انتخاب کنید.

2 عکسی را برای مشاهده انتخاب کنید.

در حین مشاهده عکس، می توانید از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای مشاهده عکس های بیشتر، به چپ یا راست بروید.

- برای بزرگ کردن عکس، با دو انگشت خود روی صفحه نمایش ضربه زده و آن ها را از هم دور کنید (برای کوچک کردن دو انگشت را به هم نزدیک کنید).

- برای ارسال عکس به دیگران، ارسال از طریق گزینه مورد نظر مثل بلوتوث، ایمیل، یادداشت، Picasa وغیره را لمس کنید.

نکته! اگر یک اشتراک SNS دارید و در تلفن آن را تنظیم کرده اید، می توانید عکس را با شبکه اجتماعی SNS به اشتراک بگذارید.

- برای حذف عکس، حذف را لمس کنید. کلید منو را برای باز کردن همه گزینه های پیشفرته لمس کنید.

تنظیم تصویر به عنوان - این گزینه را لمس کرده و از تصویر به عنوان یک عکس مخاطب، تصویر زمینه صفحه قفل یا تصویر زمینه استفاده کنید. انتقال - لمس کنید تا تصویر به جای دیگری منتقل شود.

نکته! وقتی از دوربین خارج می شوید، برخی از تنظیمات مانند تعادل سفیدی، تایمر و حالت صحنه به تنظیم پیش فرض خود برمی گردند. این موارد را قبل از گرفتن عکس بعدی بررسی کنید.

نکته! منوی تنظیمات روی نمایاب قرار می گیرد. بنابراین وقتی عناصری مانند نونگ یا کیفیت تصویر را تغییر می دهید، پیش نمای عکس تغییر یافته را پیش منوی تنظیمات مشاهده خواهید کرد.

پس از گرفتن عکس ها، نماد مشاهده گر تصویر را برای مشاهده عکس های گرفته شده انتخاب کنید.

- برای مشاهده عکس های بیشتر به چپ یا راست بروید.

- برای بزرگ کردن صفحه، دو انگشت خود را روی صفحه نمایش گذاشته و آن ها را از هم دور کنید (برای کوچک کردن دو انگشت را به هم نزدیک کنید) یا دوبار روی صفحه ضربه بزنید.

- برای ارسال عکس به دیگران، ارسال از طریق گزینه مورد نظر مثل بلوتوث، ایمیل، یادداشت، Picasa وغیره را لمس کنید.

- برای حذف عکس، حذف را لمس کنید.

تغییر نام - این گزینه را برای ویرایش نام تصویر
انتخابی لمس کنید.

چرخش به چپ/چرخش به راست - تصویر را به چپ
یا راست بچرخانید.

برش - عکس خود را برش دهید. انگشت خود را در
عرض صفحه نمایش بکشید تا ناحیه مورد نظر
انتخاب شود.

ویرایش - عکس را مشاهده و ویرایش کنید.

■ - دقت تصویر را انتخاب کنید. اگر دقت تصویر
بالا را انتخاب کنید. اندازه فایل نیز بیشتر می شود.
یعنی تعداد عکس های کمتری را می توانید در
حافظه ذخیره کنید.

FX - کیفیت های رنگ را در شرایط نوری مختلف
بهبود می بخشد.


● - جلوه های هنری روی عکس ها اعمال می
کند.

■ - گزینه های دیگری بر روی عکس ها اعمال می
کند.

نمایش اسلایدی - مرور خودکار عکس گرفته شده را
به شما نشان می دهد.

جزئیات - اطلاعات عکس را نشان می دهد.

توجه: برخی از فرمت های فایل بسته به نرم افزار
دستگاه پشتیبانی نمی شوند.

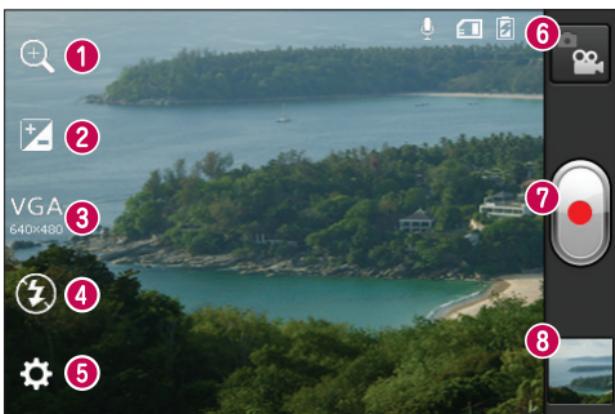

۱ بزرگنمایی - تصویر را بزرگ یا کوچک کنید.

۲ روشنایی - این گزینه مقدار نوری که وارد فیلم می شود را تعیین و کنترل می کند.

۳ اندازه فیلم - لمس کنید تا اندازه فیلم گرفته شده (به پیکسل) تنظیم شود.

۴ فلاش - به شما امکان می دهد که هنگام گرفتن فیلم در مکان های تاریک، فلاش را روشن کنید.

۵ تنظیمات - برای باز کردن منوی تنظیمات، این نماد را لمس کنید.

۶ حالت دوربین - این نماد را لمس کنید تا به حالت دوربین بروید.

۷ ضبط - شروع به ضبط می کند.

۸ گالری - برای مشاهده آخرین فیلم ضبط شده، لمس کنید. این منو به شما امکان می دهد به گالری و فیلم های ذخیره شده خود از حالت فیلم دسترسی داشته باشید.

توجه: برای استفاده از عملکرد بزرگنمایی، هنگام ضبط فیلم، دو انگشت خود را روی صفحه گذاشته و به هم نزدیک کنید.

فیلمبرداری فوری

جغرافیاپی پشتیبانی می شود. می توانید فیلم ها را در نقشه ببینید.

- برای ضبط فیلم بدون صدا، خاموش را انتخاب کنید.

- مرور خودکار فیلم ضبط شده را به طور خودکار نمایش می دهد.

- برای ذخیره فیلم ها، محل ذخیره را انتخاب کنید.

پس از گرفتن فیلم ها، نماد مشاهده گر تصویر را برای مشاهده فیلم های گرفته شده انتخاب کنید.

- برای مشاهده فیلم های بیشتر، به چپ با راست بروید.

• برای ارسال فیلم به دیگران، ارسال از طریق گزینه مورد نظر مثل بلوتوث، پیام رسانی و غیره را لمس کنید.

- برای پخش فیلم، پخش را انتخاب کنید.
- برای حذف فیلم، حذف را انتخاب کنید.

پخش فیلم

برای پخش انواع مختلف فیلم، با نحوه استفاده از پخش کننده فیلم آشنا شوید.

- 1 در صفحه اصلی، لیست برنامه ها را باز کرده و گالری را انتخاب کنید.

- 2 یک فیلم (با نماد) را جهت پخش انتخاب کنید.

- 3 برای مشاهده نمای افقی، دستگاه را بچرخانید.

- 4 پخش را با کلیدهای مجازی کنترل کنید.

- 1 دکمه حالت دورین را به پایین فشار دهید تا نماد تغییر کند.

- 2 نمایاب دورین فیلمبرداری روی صفحه ظاهر خواهد شد.

- 3 برای فیلمبرداری، در حالی که گوشی را نگه داشته اید، لنز دورین را به سمت سوزه مورد نظر بگیرید.

- 4 دکمه ضبط را یک بار فشار دهید تا فیلمبرداری شروع شود.

- 5 یک چراغ قرمز در گوشی بالای نمایاب چشمک می زند. یک تایمر نیز نشان داده می شود که نشانگر طول فیلم است.

- 6 برای توقف فیلمبرداری، را لمس کنید. یا می توانید از کلیدهای جانبی میزان صدا استفاده کنید.

استفاده از تنظیمات پیشفرضته

از نمایاب را لمس کنید تا همه گزینه های پیشفرضته باز شود.

- 1 - همه تنظیمات پیش فرض دورین فیلمبرداری را بازیابی کنید.

- 2 - کیفیت های رنگ را در شرایط نوری مختلف بهبود می بخشد.

- 3 - یک جلوه ویژه مانند مونو، فرمز قهوه ای یا نگاتیو اعمال کنید.

- 4 - این گزینه را فعال کنید تا از خدمات موقعیت یابی تلفن استفاده شود. در هر جا که هستید

فیلم گرفته و محل گرفته شدن آن ها را برچسب بزنید. اگر فیلم های برچسب زده را در یک وبلاگ بارگذاری کنید که در آن از اطلاعات

توجه:

- برخی از فرمات های فایل بسته به نرم افزار دستگاه پشتیبانی نمی شوند.
- اگر اندازه فایل از حافظه موجود بیشتر شد، با باز کردن فایل ها خطای رخ می دهد.

کلید منو را برای باز کردن همه گزینه های پیشرفته لمس کنید.

اندازه صفحه نمایش - برای انتخاب نسبت صفحه مورد نظر، ضربه بزنید.

روشنایی - برای مشاهده راحت فیلم، سطح روشنایی را تنظیم کنید.

Smart Share - ضربه بزنید و فیلم را از طریق Smart Share به اشتراک بگذارید.

جزئیات - روی این گزینه ضربه بزنید تا اطلاعات کاملی مانند نام، تاریخ، ساعت، اندازه و نوع نمایش داده شود.

تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم

برای تنظیم صدای فیلم در حین پخش، از کلیدهای میزان صدا در سمت چپ تلفن استفاده کنید.

می توانید فایل های چند رسانه ای را در کارت حافظه ذخیره کرده و به آسانی به همه فایل های تصویری و ویدئویی دسترسی داشته باشید.

گالری

با نحوه مشاهده عکس ها و پخش فیلم های ذخیره شده در حافظه دستگاه و کارت حافظه آشنا شوید.

< زبانه برنامه ها > گالری را لمس کنید.

فهرستی از نوارهای کاتالوگ حاوی فایل های

چند رسانه ای را باز کنید.

- فرمت های پشتیبانی شده فایل (فرمت نوع)

• تصویر: bmp, gif, jpg, png

• فیلم: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
(Codec: MPEG4, H.263, Sorenson
XviD و H.263, H.264, VC-1, DivX®)

• هنگام پخش یک DivX Video-On-Demand صفحه نمایش دستگاه را قفل نکنید. هر بار که در هنگام پخش DivX Video-On-Demand صفحه نمایش را قفل می کنید. یک مورد از موارد مجاز اجاره محظوظ کاسته می شود.

• برخی از فرمت های فایل بسته به نرم افزار دستگاه پشتیبانی نمی شوند.

• اگر اندازه فایل از حافظه موجود بیشتر شد. با باز کردن فایل ها خطابی رخ می دهد.

QuickMemo

برای ایجاد یادداشت ها در حین تماس با یک تصویر ذخیره شده یا در صفحه فعلی تلفن، از QuickMemo استفاده کنید.



برای ذخیره یادداشت با صفحه فعلی، را از منوی ویرایش لمس کرده و را انتخاب کنید.

گزینه منوی مورد نظر را از بین نوع قلم، رنگ، پاک کن انتخاب کرده و یک یادداشت ایجاد کنید.

در حالی که در صفحه مورد نظر برای گرفتن عکس از آن هستید، هر دو کلید میزان صدای کم و زیاد را برای یک ثانیه فشار دهید تا وارد صفحه QuickMemo نوار وضعیت را لمس کرده و به طرف پایین بکشید و سپس را لمس کنید.

توجه: هنگام استفاده از عملکرد QuickMemo از نوک انگشت استفاده کنید، از ناخن استفاده نکنید.

استفاده از گزینه های QuickMemo

هنگام استفاده از عملکرد QuickMemo می توانید به آسانی از گزینه های QuickMenu استفاده کنید.

- انتخاب کنید که می خواهید از صفحه زمینه استفاده کنید یا خیر.
- نوع قلم و رنگ را انتخاب کنید.
- یادداشت ایجاد شده را پاک کنید.
- محلی که می خواهید یادداشت ذخیره شود را تنظیم کنید.
- یادداشت را با صفحه فعلی ذخیره کنید.
- QuickMemo فعلی را ارسال کنید یا با دیگران به اشتراک بگذارید.

مشاهده ذخیره شده QuickMemo

گالری را لمس کرده و آلبوم QuickMemo را انتخاب کنید.

پخش کننده موسیقی

تلفن شما یک پخش کننده موسیقی داخلی دارد که می تواند کلیه آهنگ های دلخواه شما را پخش کند. این پخش کننده موسیقی از فرمت های فایل زیر پشتیبانی می کند: mp3, m4a, mp4, 3gp, .3ga, asf/wma, ogg, aac, flac, wav

افزون فایل های موسیقی به تلفن

با انتقال فایل ها به گوشی یا کارت حافظه شروع کنید:

- انتقال موسیقی. عکس ها و فیلم ها با استفاده از حالت ذخیره انبیو = > صفحه 30
- بارگیری از وب پی سیم. = > صفحه 53
- همگام سازی تلفن با رایانه = > صفحه 30
- دریافت از طریق بلوتوث. = > صفحه 25
- کپی در کارت حافظه.

پخش موسیقی

بعد از انتقال فایل های موسیقی به گوشی یا کارت حافظه.

- 1 < زبانه برنامه ها > پخش کننده موسیقی را لمس کنید.
- 2 لیست های پخش را انتخاب کنید.
- 3 < لیست پخش جدید را فشار دهید.
- 4 یک عنوان برای لیست پخش جدید خود وارد کرده و تایید را انتخاب کنید.
- 5 افزون موسیقی را انتخاب کنید.
- 6 فایل های مورد نظر را انتخاب کرده و افزون را انتخاب کنید.

نکته! در حین پخش. می توانید فایل ها را با

فشار دادن < لیست پخش به لیست پخش. به لیست پخش اضافه کنید.

لمس کنید تا پخش موقتا متوقف شود.	
لمس کنید تا پخش از سرگرفته شود.	
لمس کنید تا به آهنگ بعدی آلبوم لیست پخش یا پخش تصادفی بروید.	

رادیو FM

گوشی LG-E615 شما دارای یک رادیو FM داخلی است که می‌توانید هنگام حرکت ایستگاه‌های رادیویی دلخواه خود را تنظیم کنید.

توجه: برای گوشی دادن به رادیو، باید از هدفون استفاده کنید. آن را در جک هدفون تلفن وارد کنید.

جستجوی ایستگاه‌ها

می‌توانید با جستجوی ایستگاه‌های رادیویی یا به صورت دستی و یا به صورت خودکار، ایستگاه‌های رادیویی را تنظیم کنید. سپس ایستگاه‌ها در شماره کانال خاص ذخیره می‌شوند و لزومی به جستجوی مجدد آن‌ها نخواهد بود.

می‌توانید حداقل 48 کانال را در گوشی خود ذخیره کنید.

تنظیم خودکار

1 در صفحه اصلی < زبانه برنامه‌ها > رادیو FM را لمس کنید.

2 را لمس کرده و سپس اسکن را انتخاب کنید.

3 در حین اسکن خودکار توقف را لمس کنید تا اسکن متوقف شود. فقط کانال‌هایی که قبلاً از توقف اسکن یافته شده‌اند، ذخیره می‌شوند.

توجه: همچنین می‌توانید با استفاده از کلید ممرو روبرو صفحه، به صورت دستی ایستگاه را تنظیم کنید.

افزودن آهنگ‌ها به لیست پخش دلخواه

می‌توانید آهنگ مورد علاقه خود را فوراً به عنوان یک لیست پخش دلخواه اضافه کنید. در حین پخش، برای افزودن آهنگ فعلی به لیست فوری < افزودن به مورد علاقه را فشار دهید.

سفرارشی کردن تنظیمات پخش کننده موسیقی

1 < زبانه برنامه‌ها > پخش کننده موسیقی را لمس کنید.

2 < تنظیمات را فشار دهید.

3 انجام تنظیمات سفارشی کردن پخش کننده موسیقی:

توجه:

- * برخی از فرمات‌های فایل بسته به نرم افزار دستگاه پشتیبانی نمی‌شوند.

- * اگر اندازه فایل از حافظه موجود بیشتر شد، با باز کردن فایل‌ها خطای رخ می‌دهد.

توجه: حق کپی فایل‌های موسیقی ممکن است تحت حفاظت قوانین ملی و بین‌المللی قرار داشته باشد.

بنابراین، ممکن است برای تکثیر یا کپی موسیقی، نیاز به اخذ اجازه یا مجوز باشد. در برخی از کشورها، طبق قوانین ملی کشور تکثیر و کپی مطالبی که تحت حفاظت حق کپی قرار دارد ممنوع است، قبل از بارگیری یا کپی کردن فایل‌ها، لطفاً قوانین ملی کشور مربوطه درخصوص استفاده از این موارد را بررسی کنید.

نکته! برای بهبود گیرندگی رادیو، سیم هدست را باز کنید چون سیم هدست نیز به عنوان آنتن رادیو عمل می‌کند.

اگر هدستی که برای گیرندگی رادیو ساخته نشده است را متصل کنید، گیرندگی رادیو ضعیف خواهد بود.

نحوه استفاده از LG SmartWorld

- در ترفيعات ماهانه LG SmartWorld شرکت کنید.
- دکمه های "منو" را امتحان کنید و سریع آنچه را که جستجو می کنید بیابید.
- گروههای محتویات را بر اساس گروه بیابید (مثلا تحصیل، سرگرمی، بازی ها و غیره).
- جستجو: محتوا را جستجو کنید.
- برنامه های شما: محتوای توصیه شده بسته به انتخاب های قبل شما.
- برنامه های من: فهرستی از محتویات باارگیری شده و محتویاتی که باید به روز شوند.
- تنظیمات: نمایه و نمایشگر را تنظیم کنید.
- ورود به سیستم - شناسه و رمز ورود خود را تنظیم کنید.
- عملکردهای مفید دیگر را نیز امتحان کنید.
- (صفحه جزئیات محتوا)

توجه: ممکن است LG SmartWorld در همه مناطق یا کشورها موجود نباشد.

LG SmartWorld مجموعه ای از محتویات مهیج شامل - بازی ها، برنامه ها، تصاویر زمینه و آهنگ های زنگ - را ارائه داده و برای کاربران تلفن LG این فرصت را فراهم می آورد که از تجربه "زنگی با تلفن همراه" خود لذت ببرند.

نحوه رفتن به LG SmartWorld از تلفن

1 > زبانه برنامه ها و سپس < LG SmartWorld را لمس کنید.

2 روی ورود به سیستم ضریب زده و شناسه/رمز ورود LG SmartWorld را وارد کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام ضریب زده و عضویت LG SmartWorld را دریافت کنید.

3 محتوای مورد نظر را باارگیری کنید.

توجه: اگر نماد وجود نداشته باشد چه باید کرد؟

1 با استفاده از مرورگر وب تلفن همراه، به LG SmartWorld

2 www.lgworld.com (دسترسی پیدا کرده و کشور خود را انتخاب کنید.)

3 **برنامه** LG SmartWorld App را باارگیری کنید.

4 **فایل** باارگیری شده را اجرا و نصب کنید.

5 با ضریب روي برنامه **LG SmartWorld** به LG SmartWorld دسترسی پیدا کنید.

تنظیم زنگ هشدار

شروع و پایان رویداد مورد نظر را برسی کنید.

7 اگر می خواهید یادداشتی به رویداد خود اضافه کنید. شرح را لمس کرده و جزئیات را وارد کنید.

8 اگر می خواهید زنگ هشدار تکرار شود. تکرار را تنظیم کرده و در صورت لزوم یادآورها را تنظیم نمایید.

9 برای ذخیره رویداد در تقویم، ذخیره را لمس کنید.

Polaris Office

یک برنامه حرفه ای Office تلفن همراه است که در هر زمان و هر جا به کاربران کمک می کند انواع استناد از جمله فایل های PowerPoint و Word, Excel خود مشاهده کنند.

< زبانه برنامه ها > **Polaris Office** را لمس کنید.

مدیریت فایل ها

Polaris Office ویژگی های مدیریت آسان فایل ها از جمله کپی کردن، انتقال و الصاق و حذف فایل ها و پوشش ها در دستگاه را در اختیار کاربران قرار می دهد.

مشاهده فایل ها

کاربران تلفن همراه می توانند به آسانی انواع مختلفی از فایل ها از جمله استناد Microsoft Office و Adobe PDF را در دستگاه های تلفن همراه خود مشاهده کنند. هنگام مشاهده استناد با استفاده از Polaris Office. صفحات و آرایه ها به همان صورت موجود در استناد اصلی باقی میمانند.

1 < زبانه برنامه ها > هشدار/ساعت < را لمس کنید.

2 وقتی زمان را تنظیم کردید. LG-E615 به شما امکان می دهد زمانی که قبل از به صدا در آمدن زنگ هشدار باقی مانده است را ببینید.

3 گزینه های تکرار، مدت تعویق، لرزش، زنگ هشدار، قفل پازل و یادداشت را تنظیم کنید. ذخیره را لمس کنید.

استفاده از ماشین حساب

1 < زبانه برنامه ها > ماشین حساب را لمس کنید

2 کلیدهای عددی را برای وارد کردن اعداد لمس کنید.

3 برای محاسبات ساده، عملکرد مورد نظر (+, -, X, ÷) و سپس = را لمس کنید.

4 برای محاسبات پیچیده را لمس کنید. صفحه پیشرفتۀ را لمس کنید و سپس sin, cos, tan, log وغیره را انتخاب نمایید.

افزون یک رویداد به تقویم

1 < زبانه برنامه ها > تقویم را لمس کنید

2 روی ماه در گوشۀ سمت چپ بالای صفحه ضربه بزنید تا نهایات مختلف تقویم (روزانه، هفتگی، ماهانه، کارها) نشان داده شود.

3 روی تاریخی که می خواهید رویدادی به آن اضافه شود ضربه بزنید

4 برای افزون یک رویداد، روی ضربه بزنید.

5 نام رویداد را لمس کرده و سپس نام را وارد کنید.

6 موقعیت را لمس کرده و وارد کنید. تاریخ و زمان

استفاده از گزینه ها

برای مشاهده گزینه ها  را فشار دهید.

نوسازی - صفحه وب فعلی را به روز کنید.

ذخیره در محل یاب ها - صفحه وب فعلی را به عنوان محل یاب اضافه کنید.

برو به صفحه اصلی - به شما امکان می دهد به صفحه اصلی بروید.

اشتراک گذاری صفحه - به شما امکان می دهد صفحه وب را با دیگران به اشتراک بگذارد.

جستجو در صفحه - به شما امکان می دهد حروف یا لغات را در صفحه وب فعلی بیابید.

درخواست سایت دسکتاپ - به شما امکان می دهد صفحه وب را به عنوان دسکتاپ مشاهده کنید.

ذخیره برای مطالعه آفلاین - شما می توانید صفحه وب ذخیره شده را مشاهده کنید.

روشنایی - به شما امکان میدهد روشنایی صفحه را تنظیم کنید.

تنظیمات: تنظیمات مروگر را نمایش می دهد.

خروج - به شما امکان می دهد از اینترنت خارج شوید.

مروگر دنیایی رنگارنگ و سریع از بازی ها، موسیقی، اخبار ورزش، سرگرمی و موارد دیگر را مستقیما در تلفن شما بازگیری می کند. در هر کجا که هستید و هر چیزی که دوست دارید.

توجه: هنگام اتصال به این خدمات و بازگیری

مطالب، گزینه های اضافی اعمال می شود.

درباره گزینه های داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

استفاده از نوار ابزار وب

 لمس کنید تا یک صفحه به عقب بروید.

 لمس کنید تا یک صفحه به جلو بروید. به صفحه ای که بعد از صفحه فعلی از آن بازدید کرده اید، این عکس حالتی است که کلید برگشت را فشار می دهد. در این صورت به صفحه قبل می روید.

 بالا و پایین کلید را لمس کرده و نگهدارید. تا مروگر بزرگ یا کوچک شود.

 لمس کنید تا پنجره جدیدی اضافه شود.

 لمس کنید تا یک محل یاب مورد علاقه اضافه شود.

دسترسی به منوی تنظیمات

رومینگ داده ها - لمس کنید تا علامت زده شود.
به شما امکان می دهد هنگام رومینگ، به خدمات داده ای متصل شوید.

1 در صفحه اصلی < زبانه برنامه ها >

تنظیمات را لمس کنید.

با

در صفحه اصلی < تنظیمات سیستم

را لمس کنید.

2

یک گروه تنظیمات و سپس یک گزینه را انتخاب کنید.

بی سیم و شبکه ها

< دو سیم کارت >

شما می توانید تنظیمات دو سیم کارت را انجام دهید.

وقس دو سیم کارت در تلفن وارد شده باشد. اطلاعات

سیم کارت ها نمایش داده می شود.

لمس کنید تا علامت زده شود.

این باعث می شود سیم فعال شود.

توجه: خاموش کردن همزمان هر دو سیم کارت ممکن نیست.

داده های فعال شده - لمس کنید تا علامت زده شود.

این دسترسی به داده های فعال شده را در شبکه تلفن همراه ممکن می سازد.

شبکه داده های پیش فرض - شما می توانید شبکه

داده های پیش فرض را تغییر دهید.

همه خدمات بسته ای تلفن همراه (وب, MMS, ایمیل

و غیره). از سیم انتخابی این مقدار استفاده می کنند.

وقس فقط یک سیم کارت وارد می شود. شبکه داده

ای پیش فرض بر طبق سیم کارت وارد شده تنظیم

شده و تغییر آن ممکن نیست.

توجه: وقتی حالت هوایپما روشن است، تنظیمات

دوسیم غیرفعال می باشد.

< Wi-Fi >

Wi-Fi - Wi-Fi را برای اتصال به شبکه های موجود Wi-Fi روشن کنید.

تنظیمات Wi-Fi - به شما امکان می دهد نقاط دستیابی بسیم را تنظیم و مدیریت کنید.

اعلان شبکه را تنظیم کرده با یک شبکه Wi-Fi اضافه کنید. می توان از صفحه تنظیمات به تنظیمات پیشرفتنه Wi-Fi دسترسی پیدا کرد. را فشار داده و پیشرفتنه را لمس کنید.

نکته! نحوه دسترسی به آدرس MAC

برای تنظیم اتصال در برخی از شبکه های بسیم با فیلترهای MAC. باید آدرس MAC مربوط به LG-E615 را در مسیر ریاب وارد کنید.

می توانید آدرس MAC را در واسطه کاربر زیر بباید: زبانه برنامه ها < تنظیمات > Wi-Fi < > پیشرفتنه > آدرس MAC.

< بلوتوث >

ویزگی بسیم بلوتوث را برای استفاده روشن یا خاموش کنید. برای جزئیات بیشتر به بخش بلوتوث مراجعه کنید. < صفحه 25

< استفاده از داده ها >

استفاده از داده ها را نمایش داده و تنظیمات محدوده داده ها را سفارشی می کند.
• اطلاعات گوشی: برای استفاده از اتصالات داده ای

< تماس >

- محدودیت تماس - زمان مورد نظر را برای محدودیت تماس ها انتخاب کنید. رمز ورود محدودیت تماس وارد کنید. جهت اطلاع از این خدمات، با اپراتور خود تماس بگیرید.
 - مدت زمان تماس - مدت تماس ها شامل همه تماس ها، تماس های گرفته شده، تماس های دریافتی و آخرین تماس را مشاهده کنید.
 - تنظیمات اضافی - این گزینه به شما امکان می دهد که تنظیمات زیر را تغییر دهید:
 - ID تماس گیرنده - انتخاب کنید در تماس خروجی شماره شما نشان داده شود یا خیر.
 - انتظار تماس: اگر انتظار تماس فعال باشد، وقتی در حال مکالمه هستید، گوشی تماس ورودی را به شما اعلام می کند (به شبکه مخابراتی شما بستگی دارد)
- برای بررسی تنظیمات معمول:
-  < زبانه برنامه ها > تنظیمات < رالمس کنید و در بسیم و شبکه ها < زبانه معمول تماس بگیرید.
 - پیام های فوری - وقتی تماسی را رد می کنید، من توانید با استفاده از این عملکرد، پیامی را به سرعت ارسال کنید. این زمانی مناسب است که در جلسه هستید و می خواهید تماسی را رد کنید.
 - رد تماس - به شما امکان می دهد عملکرد رد تماس را تنظیم کنید. از بین گزینه های غیرفعال، رد تماس ها در لیست یا رد کردن همه تماس ها انتخاب کنید.
- ساایر تنظیمات تماس
- ذخیره شماره های ناشناس - شماره های ناشناس را بعد از تماس به مخاطبین اضافه کنید.
- شبکه تلفن همراه، این گزینه را تنظیم کنید.
 - تنظیم محدودیت دیتا موبایل: برای استفاده از داده های موبایل یک محدودیت تنظیم کنید.
 - چرخه استفاده از داده ها: تنظیمات چرخه محدودیت را سفارشی کنید.
- شما می توانید تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس و سایر ویژگی های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.
- شماره های شماره گیری ثابت - شماره های شماره گیری ثابت را برای روشن کردن و گردآوری فهرستی از شماره ها که می توان از تلفن شما با آن ها تماس گرفت، انتخاب کنید. برای این کار به کد PIN2 نیاز دارید که می توانید از اپراتور خود دریافت کنید. از گوشی شما فقط می توان با شماره های موجود در لیست شماره گیری ثابت تماس گرفت.
- پست صوتی
- خدمات پست صوتی - به شما امکان می دهد خدمات پست صوتی حامل را انتخاب کنید. می توانید این شماره از شبکه مخابراتی درخواست کنید.
 - تنظیمات پست صوتی - اگر از خدمات پست صوتی حامل استفاده می کنید، این گزینه به شما امکان می دهد شماره تلفن را برای استفاده جهت گوش دان و مدیریت پست صوتی وارد کنید.
- ساایر تنظیمات تماس
- انتقال تماس - انتخاب کنید که هنگامی که خط مشغول است، به تماس پاسخ داده نمی شود یا وقتی سیگنال وجود ندارد، همه تماس ها منتقل شوند.

<بیشتر...>

(APNs) را تنظیم کنید.

- اپراتورهای شبکه: شبکه های موجود را جستجو کرده و شبکه ای را برای رومینگ انتخاب کنید.

دستگاه

< صدا >

- مشخصه صدا - می توانید صدا، فقط لرزشی با بی صدا را انتخاب کنید.
- میزان صدا - میزان صدای موسیقی، ویدیو، بازی ها، رسانه های دیگر، آهنگ زنگ و اعلان ها را مدیریت کنید. بازخورد و سیستم را لمس کنید.

آهنگ زنگ و اعلان ها

- آهنگ زنگ تلفن سیم 1 - به شما امکان می دهد آهنگ زنگ تماس ورودی سیم 1 را تنظیم کنید.
- آهنگ زنگ تلفن سیم 2 - به شما امکان می دهد آهنگ زنگ تماس ورودی سیم 2 را تنظیم کنید.
- صدای اعلان سیم 1 - به شما امکان می دهد صدای اعلان سیم 1 را تنظیم کنید.
- صدای اعلان سیم 2 - به شما امکان می دهد صدای اعلان سیم 2 را تنظیم کنید.
- آهنگ زنگ با لرزش - بازخورد لرزشی برای همه تماس ها و اعلان ها.
- زمان سکوت - زمان قطع شدن تمام صدایها به غیر از هشدار و رسانه را تنظیم کنید.

سیستم و بازخورد لمسی

- صدایای لمس دفترچه شماره گیری - به شما امکان می دهد تلفن را طوری تنظیم کنید که هنگام استفاده از صفحه کلید شماره گیری، کلیدها صدا بدهند.

- حالت هوایپما - در حالت هوایپما، همه اتصالات بسیم غیرفعال می شوند.

- Wi-Fi Direct - ویزگی Wi-Fi Direct را جهت اتصال دو دستگاه از طریق Wi-Fi بدون نیاز به نقطه دستیابی فعال کنید.

- هات اسپیت WLAN قابل حمل - برای اشتراک گذاری اتصال شبکه تلفن همراه دستگاه خود با رایانه ها یا دستگاه های دیگر از طریق WLAN. ویزگی هات اسپیت WLAN قابل حمل را فعال کنید.

- پیکربندی هات اسپیت شبکه بی سیم؛ تنظیمات شبکه هات اسپیت WLAN خود را پیکربندی کنید.

- زمان پایان: پایان زمان فعال بودن هات اسپیت قابل حمل را تنظیم کنید.

- راهنمای اطلاعات مربوط به استفاده از ویزگی های اتصال به اینترنت را مشاهده کنید.

- تنظیمات VPN - لیستی از شبکه های محروم از مجازی (VPN) که قبلا پیکربندی کرده اید نمایش داده می شود. به شما امکان می دهد انواع مختلف VPN را اضافه کنید.

توجه: شما باید قبل از استفاده از ذخیره گواهی نامه، شماره شناسایی شخصی یا رمز عبور صفحه قفل تعیین کنید.

- شبکه های تلفن همراه - گزینه های رومینگ داده ها، حالت شبکه و اپراتورها، نام های نقطه دستیابی (APN) وغیره را تنظیم کنید.

- حالت شبکه: یک نوع شبکه را انتخاب کنید.

- نام های نقطه دستیابی: نام نقطه های دستیابی

<صفحه قفل>

- نحوه قفل کردن صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- انتخاب قفل صفحه - یک الگوی باز کردن قفل برای اینمنی گوشی خود تنظیم کنید. مجموعه ای از صفحات را باز می کند که به شما در نحوه ترسیم الگوی باز کردن قفل کمک می کند.
- بیچگدام: قفل صفحه را غیرفعال کنید.
- گشودن قفل با حرکت جاروبی: تنظیم کنید که از قفل صفحه بدون کد پین، رمز ورود، الگو یا تشخیص چهره استفاده شود.
- الگو: یک الگوی باز کردن قفل را برای باز کردن قفل صفحه تنظیم کنید.
- کد پین: یک کد پین (عددی) برای باز کردن قفل صفحه تنظیم کنید.
- رمز ورود: تنظیم کنید که پیام شخصی شما در صفحه قفل نشان داده شود.

<ذخیره>

اطلاعات حافظه دستگاه و کارت حافظه را مشاهده کنید. همچنین می توانید حافظه USB و کارت حافظه را فرمت کنید.

⚠️ هشدار

با فرمت کردن کارت حافظه همه داده های کارت حافظه برای همیشه پاک خواهد شد.

- حافظه داخلی - مصرف حافظه داخلی را مشاهده کنید.
- کارت حافظه - کل فضای موجود کارت حافظه را بررسی کنید. خارج کردن کارت حافظه را برای برداشتن اینمن لمس کنید. اگر می خواهید همه

- صدای کلید لمسی - به شما امکان می دهد تلفن را طوری تنظیم کنید که هنگام لمس کردن دکمه ها، نهادها، و سایر گزینه های صفحه نمایش که به لمس شما عکس العمل نشان می دهند. صدایی پخش شود.

- صدای قفل کردن صفحه - به شما امکان می دهد تلفن خود را طوری تنظیم کنید که هنگام قفل و باز شدن قفل صفحه صدایی پخش شود.

<نمایش>

- روشنابی - روشنابی صفحه را تنظیم کنید.
- صفحه رخچخشی خودکار - این صفحه را تنظیم کنید تا با چرخاندن تلفن، جهت به طور خودکار تغییر کند.

- پایان زمان فعال بودن صفحه - پایان زمان فعال بودن صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- نوع فونت - به شما امکان می دهد نوع فونت را انتخاب کنید.

- اندازه قلم - اندازه فونت نمایش را تغییر دهید.
- نور کلید جلو - زمان LED کلید جلو را تنظیم کنید.

<صفحه اصلی>

صفحه اصلی - یک تصویر زمینه برای صفحه لمسی انتخاب کنید. می توانید تصویر متحرک، جلوه صفحه یا تصویر زمینه را تنظیم کنید.

- خدمات موقعیت مکانی گوگل - اگر خدمات موقعیت مکانی گوگل را انتخاب کنید، تلفن موقعیت تقریبی شما را با استفاده از شبکه های تلفن همراه و Wi-Fi تعیین می کند. وقتی این گزینه را انتخاب می کنید، از شما سوال می شود که آیا به گوگل اجازه می دهید که هنگام ارائه این خدمات از موقعیت شما استفاده کند یا خیر.
 - ماهواره های GPS - اگر فعال کردن ماهواره های GPS را انتخاب کنید، تلفن موقعیت شما را تا سطح خیابان تعیین می کند.
 - جستجوی موقعیت مکانی و گوگل - دستگاه را طوری تنظیم کنید که از موقعیت فعلی شما برای جستجوی گوگل و سایر خدمات گوگل استفاده کند.
- < امنیت >**
- تنظیمات امنیت دستگاه و سیم یا لاسیم کارت را تغییر دهید.
- قفل سیم کارت**
- تنظیم قفل سیم کارت - قفل سیم کارت را تنظیم کرده یا کد پین سیم را تغییر دهید.
 - قفل کردن سیم 1: ویژگی قفل کد پین را فعال یا غیرفعال کنید تا قبل از استفاده از دستگاه کد پین درخواست شود.
 - تغییر کد پین سیم 1: کد پینی که برای دسترسی به داده های سیم یا لاسیم کارت استفاده می شود را تغییر دهید.
 - تغییر وضعیت به سیم 2
 - قفل کردن سیم 2: ویژگی قفل کد پین را فعال یا غیرفعال کنید تا قبل از استفاده از دستگاه کد پین درخواست شود.
- داده های کارت حافظه را پاک کنید، پاک کردن کارت حافظه را لمس کنید.**
- < قدرت بهینه ساز >**
- در اینجا می توانید باتری را مدیریت کرده و موارد صرفه جویی در انرژی را بررسی کنید. همچنین می توانید مصرف باتری را بررسی کنید.
- صرفه جویی در مصرف باتری روش شود: حالت ذخیره کننده نیرو را فعال کنید تا در مصرف برخی از منابع سیستم محدودیت ایجاد شود.
 - نکات صرفه جویی کننده انرژی: با نحوه کاهش مصرف باتری بر طبق موارد صرفه جویی در انرژی آشنا شوید.
- موارد صرفه جویی در انرژی**
- برای فعال سازی حالت صرفه جویی در انرژی مطابق با تنظیمات سفارشی خود این گزینه را تنظیم کنید.
- اطلاعات باتری**
- مقدار نیروی مصرفی دستگاه را مشاهده کنید.
- < برنامه ها >**
- برنامه ها را مشاهده و مدیریت کنید.
- شخصی**
- < اشتراک ها و همگام سازی >**
- به برنامه ها امکان می دهد داده ها را در پس زمینه همگام سازی کنند. بدون در نظر گرفتن این که روی آن ها کار می کنید یا خیر، با برداشتن علامت این تنظیم در نیروی باتری صرفه جویی شده و مصرف داده ها کم می شود (ولی از بین نس رود).
- < خدمات موقعیت مکانی >**
- تنظیمات عملکرد GPS را تغییر دهید.

- تغییر کد پین سیم 2: کد پین که برای دسترسی به داده های سیم یا لاسیم کارت استفاده می شود را تغییر دهید.
- رمزهای ورود
 - نمایش رمز ورود هنگام تایپ - رمز ورود در حین تایپ کردن نشان داده می شود.
- مدیریت دستگاه
 - مدیران دستگاه - مدیران دستگاه نصب شده روی گوشی را مشاهده کنید. می توانید مدیران دستگاه را برای اعمال سیاست های جدید بر گوشی فعال کنید.
 - منابع ناشناس - مدیران دستگاه نصب شده در گوشی را مشاهده کنید. می توانید مدیران دستگاه را برای اعمال سیاست های جدید بر گوشی فعال کنید.
- محل ذخیره اعتبارات
 - گواهی نامه های معتبر - برای اطمینان از استفاده ایمن برنامه های مختلف، گواهی نامه های معتبر را انتخاب کنید.
- نصب از حافظه
 - گواهی های رمزگذاری شده ای که در حافظه USB ذخیره شده اند را نصب کنید.
 - پاک کردن اطلاعات کاربری - اطلاعات کاربری را از دستگاه پاک کرده و رمز ورود را بازنگشانی کنید.

< زبان و ورودی >

از تنظیمات زبان و ورودی برای انتخاب زبان متن در تلفن و جهت پیکربندی صفحه کلید روی صفحه و لغاتی که به فرهنگ لغات اضافه کرده اید، استفاده نمایید.

< پشتیبان گیری و بازنگشانی >

تنظیمات مربوط به مدیریت تنظیمات و داده های خود را تغییر دهید.

- استفاده از قالب 24 ساعته: زمان را تنظیم کنید که با قالب 24 ساعته نمایش داده شود.

- انتخاب قالب تاریخ: یک قالب تاریخ انتخاب کنید.

قابلیت دسترسی <

- از تنظیمات قابلیت دسترسی برای پیکربندی در دسترس بون پلاگین های نصب شده در تلفن استفاده کنید.

توجه: پلاگین های اضافی مورد نیاز است.

توجه: اگر بازنگشانی داده های کارخانه ای را انتخاب کنید، همه اطلاعات شخصی شامل اطلاعات اشتراک گوگل شما، سایر اشتراک ها، داده های برنامه سیستم شما و تنظیمات و همه برنامه های باگیری شده و مجوز DRM از حافظه سیستم تلفن پاک می شود. بازنگشانی تلفن هیچ مورد به روز نرم افزار سیستمی که باگیری کرده اید یا فایل موجود در کارت microSD یا حافظه داخلی، از جمله موسیقی یا عکس ها را پاک نمی کند.

و بنابراین، اگر می خواهید همه داده های حافظه داخلی را در حین بازنگشانی تلفن پاک کنید، قادر پاک کردن حافظه داخلی را علامت بزنید.

سیستم

< تاریخ و زمان >

از تنظیمات تاریخ و زمان برای تنظیم نحوه نمایش تاریخ ها استفاده کنید. شما می توانید این تنظیمات برای تنظیم زمان و منطقه زمانی خود به جای دریافت زمان فعلی از شبکه تلفن همراه استفاده نمایید.

* **تاریخ و زمان خودکار:** با تنظیم یک منطقه زمانی، زمان به طور خودکار به روز می شود.

* **منطقه زمانی خودکار:** وقتی در مناطق زمانی مختلف جایجا می شوید، زمان به طور خودکار به روز می شود.

* **تنظیم تاریخ:** تاریخ فعلی را دستی تنظیم کنید.

* **تنظیم زمان:** زمان فعلی را دستی تنظیم کنید.

* **انتخاب منطقه زمانی:** منطقه زمانی محلی خود را تنظیم کنید.

< اتصال >

اتصال USB

- نوع اتصال **USB** - شما می توانید حالت مورد نظر (فقط شارژ همگام سازی رسانه ها) (MTP) اتصال به اینترنت با USB یا نرم افزار (LG) را تنظیم کنید.

- موقعیت مکان نهاد: تنظیم کنید که هنگام لمس صفحه نمایش، مختصات و رد نشانگر نمایش داده شود.
- نمایش لمس: تنظیم کنید که هنگام لمس صفحه نمایش، نشانگر نشان داده شود.
- نمایش به روز آوری های صفحه: تنظیم کنید که نواحی به روز شده صفحه نمایش جشمک بزنند.
- نمایش میزان مصرف **CPU**: تنظیم کنید که همه عملکردهای فعل نشان داده شوند.
- اجرای رندرینگ **GPU**: تنظیم کنید که از سخت افزار سریع 2D برای بهبود گرافیک استفاده شود.
- مقیاس پویانمایی پنجره: سرعت باز و بستن پنجره ها را انتخاب کنید.
- مقیاس پویانمایی انتقالی: سرعت تغییر وضعیت بین پنجره ها را انتخاب کنید.

APPS

- برنامه ها بسته شوند: تنظیم کنید هنگام باز کردن برنامه جدید، برنامه در حال اجرا بسته شود.
- محدودیت فرایند پس زمینه: تعداد برنامه هایی که در پس زمینه اجرا می شوند را تنظیم کنید.
- نمایش کل **ANR**: دستگاه را تنظیم کنید که باز بودن برنامه های بی استفاده در پس زمینه را به شما اعلام کند.

< درباره تلفن >

اطلاعات حقوقی را مشاهده کرده و نسخه نرم افزار وضعیت تلفن را بررسی کنید.

- در هنگام اتصال سوال شود - هنگام اتصال به رایانه، راجع به اتصال USB سوال می شود.

- راهنمای اطلاعات مربوط به استفاده از نوع اتصال USB را مشاهده کنید.

نرم افزار LG

- اتصال برای **Wi-Fi** - این گزینه را برای استفاده از LG PC Suite با اتصال Wi-Fi علامت بزنید. لطفاً توجه کنید که شبکه Wi-Fi باید برای LG PC Suite از طریق اتصال Wi-Fi در تنظیمات بسیم و شبکه ها متصل شده باشد.

< گزینه های توسعه دهنده >

تنظیمات توسعه برنامه را تغییر دهد.

- اشکال زدایی USB: انتخاب کنید که دستگاه با استفاده از کابل USB به رایانه متصل شود. این برای بهبود وضعیت برنامه است.

- هویت وسیله توسعه: شناسه برنامه نویس دستگاه را مشاهده کنید.

- روشن ماندن: صفحه نمایش هنگام شارژ شدن خاموش نمی شود.

- اجازه داد به موقعیت های ساختگی: به اطلاعات خدماتی و موقعیت های ساختگی اجازه داده می شود به یک سرویس مدیر موقعیت. جهت انجام تست ارسال شوند. این برای بهبود وضعیت برنامه است.

- رمز عبور پشتیبانی داده ها: برای امنیت داده های پشتیبان خود یک رمز ورود تنظیم کنید. واسط کایبر

- حالت سخت فعال شد: دستگاه را طوری تنظیم کنید که هنگام انجام عملکردهای طولانی برنامه ها، صفحه نمایش روشن و خاموش شود.

به روزآوری نرم افزار تلفن

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از اینترنت

قرار دهد.

ابتدا نسخه نرم افزار تلفن همراه خود را به صورت زیر بررسی کنید: تنظیمات سیستم > درباره تلفن >

به روزآوری نرم افزار > اکنون موارد به روز بررسی شود.

همچنین می توانید به روزآوری را به 1 ساعت، 4 ساعت، 8 ساعت یا یک روز دیگر موقول کنید. در این حالت، وقتی زمان به پایان رسید، برنامه به روزآوری را به شما اعلام می کند. همچنین می توانید به صورت دستی ترتیب به روزآوری را تغییر دهید.

توجه: این ویژگی به ارائه دهنده خدمات شبکه منطقه و کشور شما بستگی دارد.

برای اطلاعات بیشتر و استفاده از این عملکرد، لطفاً از وب سایت <http://update.lgmobile.com> یا <http://www.lg.com/common/index.jsp> بازدید کنید ← کشور و زبان را انتخاب نمایید.

این ویژگی به شما امکان می دهد با اتصال به اینترنت و بدون نیاز به مراجعه به مرکز خدمتگاه، ثابت افزار تلفن خود را به راحتی به نسخه جدیدتری ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد.

از آنجاکه برنامه به روز ثابت افزار موبایل به توجه کامل کاری جهت روند به روزآوری نیاز دارد. لطفاً قبل از هر کار، کلیه مستورالعمل ها و نکاتی که در هر مرحله ظاهر می شود را به دقت بررسی و اجرا کنید. لطفاً توجه داشته باشید که خارج کردن کابل داده ای USB یا باتری ها در طول ارتقا ممکن است باعث آسیب جدی به تلفن همراه شما شود.

توجه: LG این حق را بر خود محفوظ می دارد که موارد به روز ثابت افزار را طبق صلاحیت خود فقط برای مدل های خاصی در دسترس قرار داده و موجود بودن نسخه جدید ثابت افزار را برای همه مدل های گوشی ضمانت نمی کند.

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از طریق اینترنت (OTA)

این ویژگی به شما امکان می دهد که نرم افزار تلفن خود را به راحتی و از طریق OTA. بدون نیاز به اتصال کابل داده USB. به نسخه جدیدتر ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس

تلفن همراه DivX

درباره **DivX VIDEO**: DivX[®] یک فرمت دیجیتالی فیلم است که توسط DivX, LLC. از شرکت های تابعه شرکت Rovi Corporation ایجاد شده است. این یک دستگاه دارای مجوز DivX Certified است که محتوای DivX را پخش می کند. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به ابزارهای نرم افزاری divx. com جهت تبدیل فایل ها به فیلم DivX به سایت مراجعه کنید.

درباره **DIVX VIDEO-ON-DEMAND**: این دستگاه دارای مجوز DivX Certified[®] بوده و برای پخش فیلم های DivX Video-on-Demand ((VOD)) باید ثبت نام شود. برای دریافت کد ثبت نام، بخش اطلاعات بیشتر راجع به نحوه تکمیل ثبت نام، به vod.divx.com بروید.

برای پخش فیلم **DivX Certified** تا 320x240 می باشد.

درباره **DivX Certified**: DivX[®] و آزم های وابسته، علائم تجاری Rovi Corporation و شرکت های تابعه آن بوده و تحت مجوز استفاده می باشند.

لطفاً قبل از شروع به کار با تلفن این راهنمای کاربر را مطالعه کرده و آن را برای مراجعات بعدی نزد خود نگهدازد. اگر تلفن به طور صحیح کار نکرد، به پرسش های متداوول مراجعه کنید.

- برخی از ویژگی ها و خدمات ممکن است بسته به ناحیه، تلفن، شبکه مخابراتی و نسخه نرم افزار متفاوت باشند.
- صفحات نمایش و تصاویر موجود در این راهنمای کاربر ممکن است با تلفن واقعی شما متفاوت باشند.

طرح ها و مشخصات تلفن و سایر لوازم جانبی بدون اطلاع قبلی تغییر داده می شوند.

علام تجاری

حق کپی 2012 LG Electronics, Inc. کلیه حقوق محفوظ است. LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Group و شرکت های وابسته می باشند.

SIG, Inc. بلوتوث[®] علامت تجاری ثبت شده بلوتوث در سراسر جهان می باشد.

Wi-Fi CERTIFIED[®] Wi-Fi آرم علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance می باشد.

سایر علائم تجاری و حقوق کپی تحت مالکیت صاحبان آن ها می باشند.

لوازم جانبی

این لوازم جانبی برای استفاده با LG-E615 در دسترس می باشند. (موارد شرح داده شده در زیر ممکن است اختیاری باشند.)



باتری



شارژر مسافرتی



راهنمای کاربر
اطلاعات پیشتری درباره
LG-E615
کسب کنید



کابل داده ها
LG-E615 و رایانه را متصل
کنید



هدست استریو

توجه:

- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید. عدم رعایت این اصل مهم ممکن است ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند.
- لوازم جانبی ممکن است در نواحی مختلف متفاوت باشند.

در این فصل برخی از مشکلاتی که ممکن است در حین استفاده از گوشی با آن مواجه شوید را بررسی می‌کنیم، برخی از مشکلات مستلزم آن است که شما به شبکه مخابراتی خود مراجعه کنید، اما بسیاری از آن‌ها ساده بوده و خود می‌توانید این مشکلات را رفع کنید.

پیام	علت‌های احتمالی	راه حل‌های ممکن
خطای سیم	سیم کارت در تلفن نیست یا درست جاگذاری نشده است.	اطمینان حاصل کنید که سیم کارت به درستی در گوشی قرار گرفته باشد.
اتصال شبکه موجود نیست / اتصال شبکه قطع است	سبکنال ضعیف است با شما خارج از شبکه تحت پوشش هستید. ایرانور خدمات جدید اعمال کرده است.	به طرف یک پنجره یا به یک محیط باز بروید، نقشه پوشش ایرانور شبکه را بررسی کنید. بررسی کنید عمر سیم کارت بیشتر از 6 تا 12 ماه نباشد. در این صورت، سیم خود را در نزدیکترین شبکه مخابراتی تعویض کنید. با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.
کدهایکسان نیستند	برای تغییر کد امنیتی، باید با وارد کردن مجدد کد جدید آن را تأیید کنید. دو کدی که وارد کرده اید با یکدیگر مطابقت ندارند.	اگر کد را فراموش کرده اید، با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.
هر برنامه‌ای را نمی‌توان تنظیم کرد	توسط ارائه دهنده خدمات پشتیبانی نمی‌شود یا برای استفاده از آن ثبت نام لازم است.	با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.
تماس‌ها موجود نیست	خطای شماره گیری سیم کارت جدید وارد شده است. به حد مجاز هزینه پیش پرداخت شده رسیده اید.	شبکه جدید مجاز نیست. محدودیت‌های جدید را بررسی کنید. با شبکه مخابراتی تماس گرفته یا محدودیت استفاده از PIN 2 را بازنشانی کنید.
گوشی روشن نمی‌شود	کلید روشن/خاموش مدت کوتاهی فشار داده شود. باتری شارژ نمی‌شود. نقاط اتصال باتری کثیف است.	حداقل دو ثانیه کلید روشن/خاموش را فشار دهید. باتری را شارژ کنید. نشانگر شارژ کردن را در نمایشگر بررسی کنید. سطح تماس را پاک کنید.

پیام	عملت های احتمالی	راه حل های ممکن
خطای شارژ	باتری شارژ نمی شود.	باتری را شارژ کنید.
	دمای بیرون بسیار گرم با سرده است.	مطمئن شوید تلفن در دمای معمولی شارژ می شود.
	مشکل مخاطب	شارژر و اتصال آن به گوشی را بررسی کنید. سطوح تماس باتری را بررسی و در صورت لزوم آنها را تمیز کنید.
	بدون ولتاژ	شارژر را به پریز دیگری بزنید.
	شارژر خراب است	شارژر را تعویض کنید.
	از شارژر اشتباهی استفاده شده است	فقط از لوازم جانبی اصلی G استفاده کنید.
	باتری معیوب است	باتری را تعویض کنید.
	قابلیت شماره گیری ثابت روشن است.	منوی تنظیمات را بررسی کرده و عملکرد را خاموش کنید.
	حافظه پر است	چند پیام را از تلفن حذف کنید.
	فایل ها باز نمی شوند	فرمت فایل که پشتیبانی می شود را بررسی کنید.
دریافت / ارسال SMS و تصویر ممکن نیست	FAT16, FAT32	سیستم فایل کارت حافظه را از طریق کارت خوان بررسی کرده یا کارت حافظه را با تلفن فرمت کنید.
	اشکال در حسگر نوری	اگر از هر نوع کیف یا نوار محافظ استفاده می کنید. بررسی کنید که ناحیه اطراف حسگر نوری پوشیده نشده باشد. مطمئن شوید که ناحیه اطراف حسگر نوری تمیز باشد.
	حالت لرزش	وضعیت تنظیمات منوی صدا را بررسی کرده و مطمئن شوید در حالت لرزش یا بقصدا نباشد.
	اشکال متناظر در نرم افزار	باتری را برداشته. آن را دوباره وارد کنید و تلفن را روشن نمایید. به روآوری نرم افزار را از طریق سایت وب سایت انجام دهید.
شماره گیری مجاز نیست		
دریافت / ارسال SMS و تصویر ممکن نیست		
فایل ها باز نمی شوند		
کارت حافظه کار نمی کند		
وقتی تماسی دریافت می کنم. صفحه نمایش روشن نمی شود.		
بدون صدا		
خاتمه تماس با محدودیت		

پرسش های متدال

لطفاً قبل از مراجعته به مرکز خدمات موبایل یا تماس با نمایندگی خدمات، بررسی کنید که اشکالات ایجاد شده در تلفن در این بخش شرح داده شده اند یا خیر.

گروه زیرگروه	پرسش پاسخ
BT بلوتوث دستگاه ها	شما می توانید دستگاه صوتی بلوتوث مانند هدست استریو/مونو. کیت خودرو را متصل کرده و تصاویر فیلم ها، مخاطبین، و غیره را از طریق منوی گالری / مخاطبین به اشتراک بگذارید. همچنین وقتی سورپ FTP به یک دستگاه سازگار متصل است، می توانید محتویات ذخیره شده در محل ذخیره رسانه ها (حافظه داخلی یا کارت SD) را به اشتراک بگذارد.
BT بلوتوث هدست	وقتی بک هدست بلوتوث متصل است، همه صدای های سیستم از طریق هدست پخش می شوند. در نتیجه، نمی توانید با هدفون های سیم دار خود به موسیقی گوش دهید.
داده ها مخاطبین تهیه پشتیبان	داده های مخاطبین را می توان بین تلفن و Gmail™ همگام سازی کرد.
داده ها همگام سازی	آیا امکان دارد که بتوانم همگام سازی یکطرفه با Gmail انجام دهم؟
داده ها همگام سازی	صندوقد دریافت به طور خودکار همگام سازی می شود. شما می توانید پوشش های دیگر را با فشار دادن دکمه منو [≡] و لمس پوشش ها مشاهده کرده و پوشش ای را انتخاب کنید.

گروه زیرگروه	پرسش	پاسخ
سریس گوگل™ ورود به سیستم Gmail	برای دسترسی به Gmail باید وارد سیستم Gmail شوم؟	وقتی وارد سیستم Gmail شدید. نیازی به ورود مجدد به Gmail نیست.
سریس گوگل اشتراک گوگل	آیا می‌توانم ایمیل هایم را فیلتر کنم؟	خبر، فیلتر کردن ایمیل در تلفن پشتیبانی نمی‌شود.
عملکرد گوشی ایمیل	اگر در حین نوشتن ایمیل، برنامه دیگری را باز کنم چه اتفاقی می‌افتد؟	ایمیل شما به طور خودکار به صورت یک پیش‌نویس ذخیره می‌شود.
عملکرد گوشی آهنگ زنگ	آیا برای ذخیره فایل MP3، به عنوان آهنگ زنگ، محدودیتی از نظر اندازه فایل وجود دارد؟	هیچ محدودیتی برای اندازه فایل وجود ندارد.
عملکرد گوشی زمان پیام	تلفن من زمان دریافت پیام‌های مربوط به بیش از 24 ساعت قفل را نشان نمی‌دهد. چگونه می‌توانم این مورد را تغییر دهم؟	شما فقط می‌توانید زمان پیام‌های دریافت شده در همان روز را مشاهده کنید.
عملکرد گوشی MicroSD کارت	حداکثر اندازه پشتیبانی شده کارت حافظه چقدر است؟	کارت‌های حافظه 32 گیگابایتی سازگار هستند.
عملکرد گوشی پیمایش	آیا ممکن است برنامه پیمایش دیگری را در تلفن خود نصب کنم؟	هر برنامه‌ای که در Android Market™ موجود بوده و با سخت افزار سازگار است را می‌توان نصب و استفاده نمود.
عملکرد گوشی همگام سازی	آیا می‌توانم مخاطبین همه اشتراک‌های ایمیلم را همگام سازی کنم؟	فقط مخاطبین سرور Gmail و MS Exchange (سرور ایمیل شرکت) را می‌توان همگام سازی کرد.

زیرگروه	گروه	پرسش	پاسخ
انظار و مکث	عملکرد گوشی	آیا می توانم مخاطبی را با استفاده از عملکرد انتظار و مکث در شماره ها ذخیره کنم؟	اگر مخاطبی را با عملکردهای P & W ذخیره شده در شماره ها انتقال دادید، نمی توانید از آن ویژگی ها استفاده کنید. مجبوریت هر شماره را دوباره ذخیره کنید.
امنیت	عملکرد گوشی	عملکردهای امنیتی تلفن چیست؟	نحوه ذخیره با عملکرد انتظار و مکث: 1. از صفحه اصلی، نماد تلفن  را فشار دهید. 2. شماره بگیرید و سپس کلید منو  را فشار دهید. 3. گزینه های افزودن 2 ثانیه مکث یا افزودن انتظار را لمس کنید.
			شما می توانید تلفن را طوری تنظیم کنید که قبل از دسترسی یا استفاده از تلفن، وارد کردن یک الگوی باز کردن قفل را درخواست کند.

گروه زیرگروه	پرسش	پاسخ
عملکرد گوشی الگوی باز کردن قفل	چگونه می‌توانم الگوی باز کردن قفل ایجاد کنم؟	<p>۱. از صفحه اصلی، کلید منو  را فشار دهید.</p> <p>۲. تنظیمات سیستم > صفحه قفل را لمس کنید.</p> <p>۳. انتخاب قفل صفحه > الگو را لمس کنید. اولین باری که این کار را انجام می‌دهید، یک آموزش کوتاه درباره ایجاد الگوی باز کردن قفل ظاهر می‌شود.</p> <p>۴. با یکبار کشیدن الگوی مورد نظر تنظیم را انجام داده و برای تایید دوباره الگو را بکشید.</p> <p>احتیاط‌های لازم هنگام استفاده از الگوی قفل.</p> <p>بسیار مهم است که الگوی باز کردن قفل تنظیم شده را به خاطر داشته باشید. اگر از الگوی نادرستی ۵ بار استفاده کنید، دیگر دسترسی به تلفن ممکن نخواهد بود. شما تا ۵ بار می‌توانید الگوی باز کردن قفل PIN یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از هر ۵ فرصت استفاده کردید می‌توانید بعد از ۳۰ ثانیه دوباره این کار را انجام دهید. (یا اگر کد پین پشتیبان را قبل از تنظیم کرده اید می‌توانید از کد پین پشتیبان برای الگو استفاده کنید.)</p> <p>=> صفحه (19)</p>

اگر الگو را فراموش کرده اید:

اگر سعی کرده اید که وارد اشتراک گوگل خود شوید و در هر ۵ بار الگوی باز کردن قفل شما اشتباه بود روی دکمه الگو را فراموش کرده ام. ضربه بزنید. سپس از شما خواسته می شود برای باز کردن قفل تلفن وارد اشتراک گوگل شوید. اگر اشتراک Google در تلفن خود ایجاد نکرده اید یا آن را فراموش کرده اید. در صورتی که پین پشتیبان را از قبل تنظیم کرده باشد می توانید از کد پین پشتیبان استفاده کنید. اگر این کد را تنظیم نکرده باشد باید یک بازنمانی اصلی انجام دهید.

احتیاط: با انجام بازنمانی کارخانه، همه برنامه ها و اطلاعات کاربر حذف خواهند شد. لطفاً قبل از انجام بازنمانی کارخانه، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید. نحوه انجام بازنمانی کارخانه ای:

۱. در حالی که تلفن روشن خاموش است، کلید صدای کم + کلید روشن/خاموش را با دست چپ فشار دهید و نگهدازد.

۲. وقتی LED پایین تلفن روشن شد، کلید میزان صدای کم + کلیدهای روشن/خاموش را ها کرده و همزمان کلید Home را فشار دهید و (حدود ۲ ثانیه) نگهدازد.

۳. تلفن روشن شده و فوراً بازنمانی کارخانه را انجام می دهد.

گوشی را حداقل یک دقیقه رها کنید تا بازنمانی اصلی انجام شود. سپس می توانید دوباره گوشی را روشن کنید.

عملکرد گوشی
الگوی
باز کردن قفل

اگر الگوی باز کردن قفل را فراموش کردم و اشتراک گوگل در تلفن نداشتم، چه باید بکنم؟

باز کردن قفل

گروه زیرگروه	پرسش	پاسخ
عملکرد گوشی حافظه	آیا وقتی حافظه پر می‌شود. مطلع می‌شوم؟	بله یک اعلان دریافت خواهد کرد.
عملکرد گوشی پشتیبانی زبان	آیا می‌توانم زبان را تغییر دهم؟	تلفن قابلیت چند زبانه دارد. برای تغییر زبان:
عملکرد گوشی VPN	چگونه می‌توانم یک VPN تنظیم کنم؟	۱. از صفحه اصلی، کلید منو  را فشار داده و تنظیمات سیستم را لمس کنید. ۲. زبان و رودی < زبان ۳. زبان مورد نظر را لمس کنید.
عملکرد گوشی پایان زمان فعل بودن صفحه	صفحه نمایش من بعد از ۱۵ ثانیه خاموش می‌شود. چگونه می‌توانم مدت خاموش شدن نور زمینه را تغییر دهم؟	۱. از صفحه اصلی، کلید منو  را فشار دهید. ۲. تنظیمات سیستم < نمایش را لمس کنید. ۳. در تنظیمات صفحه نمایش، پایان زمان فعل بودن صفحه را لمس کنید. ۴. پایان زمان فعل بودن مورد نظر نور زمینه صفحه را لمس کنید.
عملکرد گوشی 3G و Wi-Fi	وقتی Wi-Fi و 3G هر دو وجود داشته باشند، تلفن من از چه سرویس استفاده می‌کند؟	هنگام استفاده از داده‌ها، تلفن ممکن است به اتصال پیش فرض Wi-Fi برود (البته اگر اتصال Wi-Fi تلفن روی روشن تنظیم شده باشد). اگر چه، وقتی تلفن از یکی به دیگری تغییر وضعیت می‌دهد، به شما اعلام نمی‌شود. برای آن که بدانید چه اتصال داده‌ای در حال استفاده است، نماد 3G یا Wi-Fi را در بالای صفحه ببینید.

زیرگروه	گروه	پرسش	پاسخ
عملکرد گوشی	عملکرد گوشی	آیا می توانم برنامه ای را از صفحه اصلی حذف کنم؟	بله، کافی است نماد را لمس کرده و نگهدارید تا نماد سطل زیاله در بالای وسط صفحه ظاهر شود، سپس بدون آن که انگشت خود را بردارید، نماد را به طرف سطل زیاله بکشید.
عملکرد گوشی	عملکرد گوشی	من برنامه ای را بارگیری کرده ام و باعث اشکالات زیادی شده است. چگونه آن را حذف کنم؟	1. از صفحه اصلی، کلید منو  را فشار دهید. 2. تنظیمات برنامه > بارگیری شده را لمس کنید. 3. برنامه را لمس کرده و سپس لغو نصب را لمس کنید.
عملکرد گوشی	عملکرد گوشی	آیا می توانم بدون نصب درایور USB مورد نیاز تلفنم را با کابل داده ای USB شارژ کنم؟	بله، این گوشی با استفاده از کابل USB و بدون توجه به نصب یو دی وورهای لازم شارژ می شود.
عملکرد گوشی	عملکرد گوشی	آیا می توانم از فایل های موسیقی برای زنگ هشدار استفاده کنم؟	بله، پس از ذخیره یک فایل موسیقی به عنوان آهنگ زنگ، می توانید از آن برای زنگ هشدار خود استفاده کنید. 1. ترانه ای را در یک لیست موسیقی لمس کرده و نگهدارید. در منوی که باز می شود، تنظیم عنوان صدای زنگ را لمس کنید. 2. در صفحه تنظیم ساعت زنگ هشدار، ترانه ای را به عنوان آهنگ زنگ انتخاب کنید.
عملکرد گوشی	عملکرد گوشی	وقتی تلفن خاموش می شود، باز هم زنگ هشدار من کار می کند یا خاموش می شود؟	خیر این مورد پشتیبانی نمی شود.
عملکرد گوشی	عملکرد گوشی	اگر میزان صدای زنگ گوشی روی خاموش یا لرزشی باشد، صدای زنگ هشدار را می شنوم؟	صدای زنگ هشدار شما حتی در این شرایط هم قابل شنیدن خواهد بود.

گروه زیرگروه	پرسش	پاسخ
عملکرد بازیابی بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه) کارخانه	چگونه می‌توانم بدون دسترسی اگر با این کار، تلفن به شرایط عادی برنگشت. از به منوی تنظیم تلفن، بازنشانی بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه) برای راه اندازی کارخانه ای انجام دهم؟ اولیه تلفن استفاده کنید. => صفحه 10	